

Nombre del archivo	Software de robot limpiador	
Producto	Robot limpiador	
Versión del archivo	actualización_16552	actualización_16222
Modelos compatibles	VR6140LV, VR62601LV, VR6260LV VR62701LV, VR62701LVB, VR6270LVM VR6270LVMB, VR6340LV, VR63455LV VR64607LV, VR64604LV, VR64703LVM VR64701LVMP, VR64702LVMT, VR64702LVMB	VR65710LVMP
OS	Windows 8- 32bit, Windows 8 - 64bit, Windows 7 - 32bit, Windows 7 - 64bit, Windows Vista, Windows XP	
Categoría del driver	Software	

■ Primero compruebe el modelo

Verifique la etiqueta debajo del producto para comprobar si el modelo es compatible.



■ Modelo/s compatible(s)

Actualización_16552
VR6140LV, VR62601LV, VR6260LV
VR62701LV, VR62701LVB, VR6270LVM
VR6270LVMB, VR6340LV, VR63455LV
VR64607LV, VR64604LV, VR64703LVM
VR64701LVMP, VR64702LVMT, VR64702LVMB

Actualización_16222
VR65710LVMP

-Asegúrese de verificar si el modelo es compatible, ya que instalar el software en un modelo no compatible pueden causar mal funcionamiento.

Precaución: Si la actualización se lleva a cabo con el software que no es un modelo correspondiente a la versión, el producto puede fallar al arrancar o no funcionar correctamente. Si el producto no funciona correctamente después de la actualización, compruebe el modelo de nuevo y ejecute de nuevo la actualización.

Visitar atención al cliente por parte del técnico debido a la incorrecta actualización de software incurrirá en cargos por el servicio, ya que se considera culpa del cliente.

■ Precaución

※ Apagar el robot limpiador de manera arbitraria durante una actualización puede provocar un mal funcionamiento.

Asegúrese de utilizar el producto sólo después de que se reproduzca el mensaje de voz 'La actualización de software se ha completado.'


- Asegúrese de verificar si el modelo es compatible, ya que la actualización de los modelos no compatibles puede ocasionar un mal funcionamiento.

- El método de instalación pueden variar según las condiciones de uso del producto.

- Asegúrese de ejecutar la actualización sólo con una unidad USB formateado vacía en FAT32.

■ Cómo actualizar

- ① Inserte la memoria USB en la ranura USB de la PC y copie el archivo descargado en la raíz de la memoria.
(NO se debe colocar el archivo en ninguna carpeta ni hacer ninguna carpeta en la memoria.)

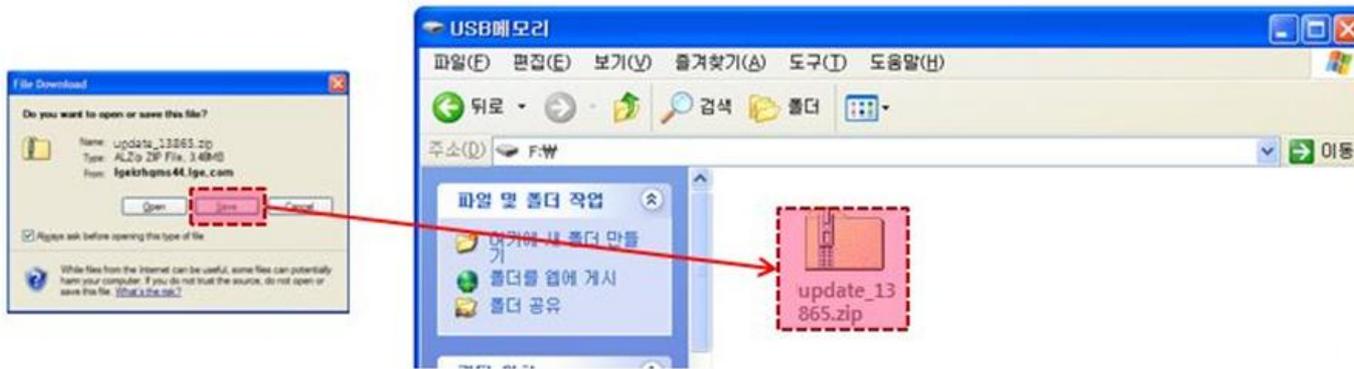


- ② Descomprima el archivo descargado. Asegúrese de que los 3 archivos (update.axf / update.dat / update.sh) se descompriman.
(NO se debe colocar el archivo en ninguna carpeta ni hacer ninguna carpeta en la memoria.)



위 파일이 생성되는 지 확인해 주세요.

- ③ Después de descomprimir y controlar los 3 archivos,, retire la memoria USB de la PC. Utilice el icono "Retirar sin riesgos el Hardware y Expulse el Medio" en la bandeja para eliminar de forma segura la memoria USB.

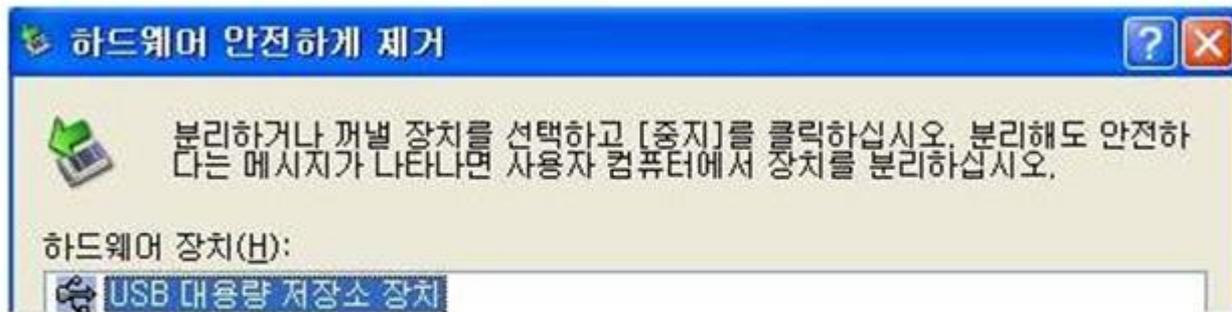

- ④ Apague la fuente de alimentación principal del robot limpiador. (OFF)



⑤ Después de apagar el producto, inserte la memoria USB en la ranura USB del producto.



⑥ Encienda la máquina (ON) y pulse "Start / Stop". El mensaje de voz "Comenzando actualización de software", se reproducirá y la actualización se iniciará automáticamente..

(Asegúrese de que la luz de la cámara en la parte inferior de la aspiradora está apagada cuando el interruptor principal está apagado.)



※ Precaución 'Asegúrese de apagar la alimentación principal del producto sólo después de que se reproduce el mensaje de voz, "La actualización de software se ha completado.".

Retire la memoria USB y ahora puede comenzar a utilizar la aspiradora como de costumbre.