



MANUEL SIMPLIFIÉ

Mini-chaîne

Hi-Fi

FRANÇAIS

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure. Pour voir les instructions relatives aux fonctionnalités avancées, rendez-vous sur <http://www.lg.com> pour télécharger le manuel d'utilisation. Il est possible qu'une partie du contenu de ce manuel diffère de votre appareil.

MODÈLE
CJ98




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Tous droits réservés




Panneau avant

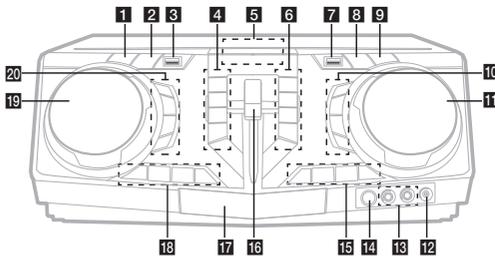


- 1** (Veille)
Met l'appareil sous ou hors tension.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Permet d'enregistrer sur un périphérique USB.
- Hors tension, si vous appuyez sur **USB REC / DEMO**, le mode DEMO s'affiche.
- 3** Port USB 1
Permet de lire les fichiers audio en connectant le périphérique USB.
- 4** **PARTY THRUSTER MODE**
Sélectionne le mode PARTY THRUSTER.
 (Arrêt) / RDS
- Permet d'arrêter la lecture ou d'annuler la fonction DELETE.
- Permet d'activer la fonction RDS (Radio Data System).
⏪ (Saut/Recherche)
- Retour arrière
- Recherche une section dans une piste/un fichier.
- Permet de sélectionner les stations de radio.
⏩ (Ouverture/fermeture)
Permet d'ouvrir ou de fermer le plateau du disque.
- 5** Afficheur
- 6** **DJ LOOP**
Sélectionne le mode DJ LOOP.
(Le mode DJ LOOP peut être utilisé pendant la lecture du CD/USB).
>|| (Lecture/Pause)
- Permet de démarrer ou suspendre la lecture.
- Permet de sélectionner le mode stéréo ou mono.
>>| (Saut/Recherche)
- Saut vers l'avant.
- Cherche une section dans une piste/un fichier.
- Permet de sélectionner les stations de radio.
- REGION EQ / BASS BLAST**
- Permet de sélectionner un égaliseur régional.
- Maintenez enfoncée la touche pour sélectionner l'effet BASS directement.
- 7** Port USB 2
Vous pouvez lire les fichiers audio en connectant le périphérique USB.
- 8** **F** (Fonction)
Permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.
- 9** **WIRELESS LINK**
- Sélectionne MASTER ou SLAVE en mode WIRELESS PARTY LINK.
- Active ou désactive le mode WIRELESS PARTY LINK.
- 10** **LIGHTING**
Active/désactive les effets d'éclairage.
- VOCAL EFFECTS**
Sélectionne le mode VOCAL EFFECTS.
- VOICE CANCELLER**
Vous pouvez utiliser cette fonction pendant la lecture de la musique en diminuant la voix du chanteur en provenance des différentes sources.
- ECHO**
Sélectionne le mode ECHO.
- 11** **MASTER VOLUME / MULTI JOG**
- Permet de régler le volume des enceintes.
- Sélectionne le mode éclairage et le mode effets vocaux.
- 12** Prise **PORT.** (Portable) **IN**
- 13** Prise **MIC** (Microphone) **1/2**
- 14** (Capteur de télécommande)
- 15** **KEY CHANGER (# / b)**
Permet de changer de tonalité musicale en fonction de votre tessiture.
MIC (Microphone) **+/-**
Règle le volume du microphone.
- 16** Curseur **PARTY THRUSTER**
Faites glisser le curseur vers le haut pour créer une ambiance de fête.
- 17** Lecteur CD
- 18** **CLUB, DRUM, USER** (DJ PRO)
Permet de sélectionner l'effet sonore CLUB, DRUM ou USER pour mixer.
(Si vous voulez utiliser l'effet USER, vous devez enregistrer une source avec l'application "Music Flow Bluetooth").
1, 2, 3, 4 (DJ PRO PAD)
Appuyez sur la touche de son de votre choix.
- 19** **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**
- Tourne dans le sens horaire ou antihoraire pour scratcher.
- Tourne dans le sens horaire ou antihoraire pour contrôler le niveau USER EQ.
- Recherche dans un dossier ou un fichier.
- Règle le niveau DJ EFFECT.
- 20** **DJ EFFECT**
Sélectionne l'effet DJ souhaité.
USER EQ
Permet de sélectionner l'effet sonore créé par vos soins.
SEARCH
Permet d'accéder aux dossiers et aux fichiers en mode sélection.
OK
Permet de sélectionner un dossier lors de la recherche d'un fichier.

Panneau arrière

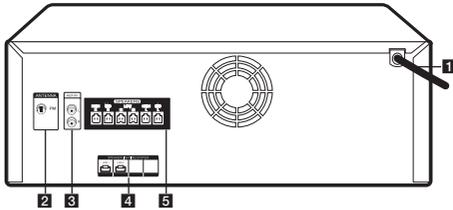

- 1** Cordon d'alimentation
- 2** Antenne (FM)
- 3** Auxiliaire (L/R)
Raccordez un appareil auxiliaire.
- 4** SPEAKER LIGHTING SYSTEM
Raccordez les câbles d'éclairage des enceintes.
- 5** Connecteurs des enceintes

Raccordement des enceintes

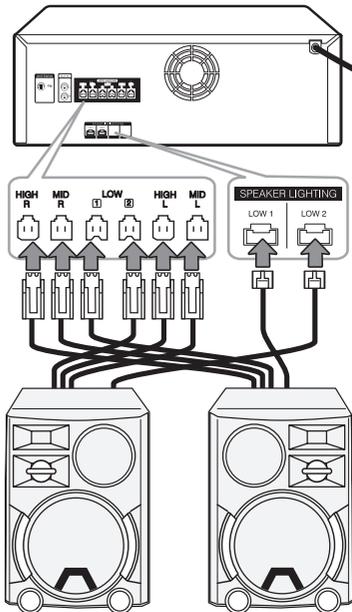

Informations complémentaires

Caractéristiques

Alimentation	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil.
Consommation d'énergie	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil. Veille avec maintien de la connexion au réseau : 0,5 W (Si tous les ports réseau sont activés.)
Dimensions (L x H x P)	450 mm x 170 mm x 349 mm environ
Alimentation du bus (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Amplificateur (puissance de sortie RMS totale)	3500 W RMS

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Application smartphone



Téléchargez l'application **Music Flow Bluetooth** sur votre appareil. (Android seulement)

Synchronisation sonore LG sans fil LG Sound Sync



Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation en ligne sur <http://www.lg.com>.

Informations complémentaires


Attention

- Lorsque vous utilisez une multiprise, il est recommandé de se servir d'une prise 15 A. Une prise 10 A pourrait entraîner une mise hors tension de l'appareil faute d'alimentation électrique.
- Ne posez pas d'objets sur les enceintes. Ils pourraient tomber et provoquer des dégâts matériels.
- Installez les enceintes sur une surface stable où elles ne risquent pas de glisser. Les vibrations causées par un volume puissant peuvent faire trembler et déplacer les enceintes.
- Évitez de monter le volume au maximum dans un petit espace fermé. Le volume puissant des enceintes peut faire trembler le plafond et entraîner la chute d'objets dans la pièce.
- Pour éviter les troubles auditifs, tenez-vous à une distance suffisante des enceintes. Le son puissant des enceintes pourrait endommager votre ouïe.
- Laissez un espace d'au moins 20 cm entre l'unité principale et les enceintes lorsque vous installez l'unité principale au sol. La pression acoustique élevée des enceintes peut faire trembler l'unité principale et perturber la lecture du CD.
- Branchez le cordon d'alimentation directement sur une prise murale, si possible. En cas d'utilisation d'un câble à rallonge, il est fortement recommandé d'utiliser une rallonge de 110 V/15 A ou 230 V/15 A. À défaut, il y a un risque de dysfonctionnement de l'appareil en raison d'un manque d'énergie électrique.
- Ne soumettez pas le câble à rallonge à une charge électrique excessive.


Pour couper la connexion réseau sans fil ou déconnecter le périphérique sans fil

Éteignez l'appareil en maintenant enfoncée la touche Marche/Arrêt pendant plus de 5 secondes.

Remplacement des piles

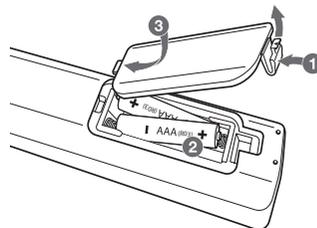

À propos du noyau de ferrite (facultatif)



Enrouler le cordon d'alimentation deux fois autour du noyau de ferrite.

Déclaration de conformité



LG Electronics déclare que le type d'équipement radio SYSTÈME MINI-CHAÎNE est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps, afin d'éviter des blessures à l'utilisateur.

Bandes de fréquences	Puissance de sortie (Max.)
2402 à 2480 MHz	10 dBm