

KURZANLEITUNG

Mini Hi-Fi Audio

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie unter <http://www.lg.com> herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung unterscheiden sich unter Umständen von Ihrem Gerät.

MODELL
OK45




www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Bedienungsfield

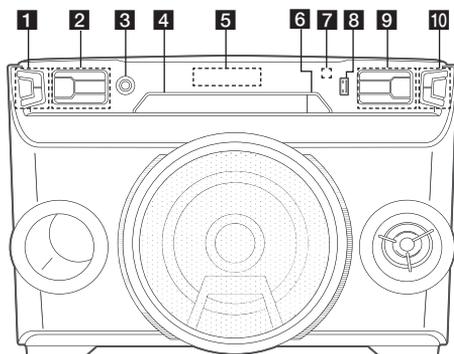

1 (Stand-by)

Schaltet das Gerät ein oder aus.

MIC (Mikrofon) -/+

Mikrofon Lautstärke einstellen

2 **F** (Funktion)

- Wählen Sie die Funktion und Eingabequelle
- Zur Auswahl von PARTY LINK gedrückt halten.

VOCAL EFFECTS

Wählt VOCAL EFFECTS Modus

ECHO / DEMO

- Wählt ECHO Modus
- Im ausgeschalteten Zustand, wenn Sie **ECHO / DEMO** drücken, wird der Demo Modus gezeigt.

LIGHTING

Wählt den Beleuchtungsmodus.

3 MIC (Mikrofon) Buchse

4 Disc-Fach

5 Display

6 (Öffnen/Schließen)

Öffnet und schließt Diskettenfach

7 (Fernbedienungssensor)

8 USB-Anschluss

Sie können Tondateien abspielen, indem Sie das USB Gerät verbinden.

9 (überspringen/suchen)

- überspringt vorwärts
- Sucht nach einem Abschnitt innerhalb einer Track/Datei
- Wählt die Radiostationen

(Stop) / **RDS**

- Wiedergabe anhalten oder DELETE abbrechen.
- Radio Data System

(überspringen/suchen)

- überspringt rückwärts
- Sucht nach einem Abschnitt innerhalb einer Track/Datei
- Wählt die Radiostationen

(Abspielen/Pause)

Startet oder Pausiert Wiedergabe


10 **VOL** (Lautstärke) -/+

Stellt Lautsprecherlautstärke ein

WIRELESS LINK

- Wählt MAIN oder OTHER im WIRELESS PARTY LINK Modus.
- WIRELESS PARTY LINK Modus aktivieren oder deaktivieren

Rückseite

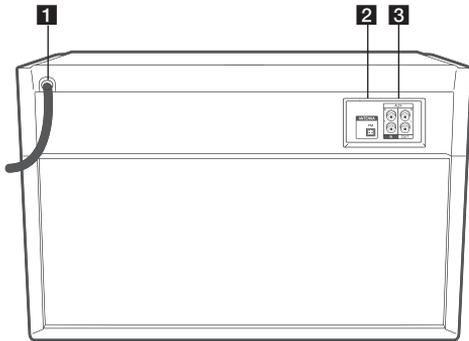

- 1** Netzkabel
- 2** FM -ANTENNA (Antenne)
- 3** AUX IN (L/R)
AUX OUT (L/R)

Steuerungs-App



Laden Sie die **Music Flow Bluetooth**-App auf Ihr Gerät herunter. (Nur Android)

LG Sound Sync (Wireless)



Weitere Hinweise erhalten Sie in der Online-Bedienungsanleitung unter <http://www.lg.com>.

Weitere Informationen

Technische Daten


Stromversorgung	Siehe Typenschild.
	Siehe Typenschild.
Stromverbrauch	Netzwerk- Bereitschaftsbetrieb: 0,5 W (Bei Aktivierung sämtlicher Netzwerk-Ports.)
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 451,5 mm x 311,0 mm x 302,5 mm
Stromversorgung über Bus (USB)	5 V  500 mA
Verstärker (Mittlere Gesamt-Ausgangsleistung)	220 W RMS

Änderungen an Ausführung und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Trennen der Wireless-Netzwerkverbindung oder des Wireless-Gerätes

Halten Sie zum Ausschalten des Gerätes den Netzschalter mindestens fünf Sekunden lang gedrückt.

Austauschen der Batterie

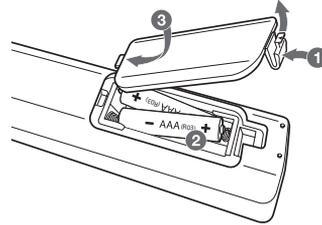

Konformitätserklärung



Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät Typ MINI HI-FI AUDIO der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Bitte beachten Sie: Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
2402 bis 2480 MHz	10 dBm