

MUSIC flow P5

Tragbarer
Bluetooth
Lautsprecher

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

MODELLE

NP5550W	NP5550B	NP5550NC	NA6550WO	NA6550BR
NP5550WO	NP5550BR	NP5559NC	NA6550WL	NA6550WG
NP5550WL	NP5550WG	NA6550W	NA6550B	



* M F L 6 9 3 8 3 5 3 5 *

Sicherheitshinweise



VORSICHT: UM DIE GEFAHR VON STROMSCHLÄGEN ZU VERMEIDEN, DAS GEHÄUSE (BZW. DIE RÜCKSEITE) NICHT ABNEHMEN UND/ODER DAS GERÄT SELBST REPARIEREN. ES BEFINDEN SICH KEINE BAUTEILE IM GERÄT, DIE VOM BENUTZER REPARIERT WERDEN KÖNNEN. REPARATUREN STETS VOM FACHMANN AUSFÜHREN LASSEN.



Der Blitz mit der Pfeilspitze im gleichseitigen Dreieck dient dazu, den Benutzer vor unisolierten und gefährlichen spannungsführenden Stellen innerhalb des Gerätegehäuses zu warnen, an denen die Spannung groß genug ist, um für den Menschen die Gefahr eines Stromschlages zu bergen.



Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck dient dazu, den Benutzer auf wichtige vorhandene Betriebs- und Wartungsanleitungen in der produktbegleitenden Dokumentation hinzuweisen.

ACHTUNG: UM BRANDGEFAHR UND DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGES ZU VERMEIDEN, SETZEN SIE DAS GERÄT WEDER REGEN NOCH SONSTIGER FEUCHTIGKEIT AUS.

ACHTUNG: Installieren Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen Raum, z. B. in einem Bücherregal oder an einem ähnlichen Ort.

VORSICHT: Keine Hochspannungsgeräte in der Nähe dieses Gerätes verwenden (z. B. elektrische Fliegenklatschen). Ansonsten besteht die Gefahr von Fehlfunktionen durch elektromagnetische Störungen.

ACHTUNG: Dieses Gerät enthält magnetische Komponenten, die für bestimmte Geräte und Gegenstände schädlich sein können (zum Beispiel Magnetkarten, Herzschrittmacher usw.)

VORSICHT: Die Belüftungsöffnungen niemals verdecken. Das Gerät immer laut Herstellerangaben anschließen. Schlitz- und Öffnungen im Gehäuse dienen der Belüftung, gewährleisten einen störungsfreien Betrieb des Gerätes und schützen es vor Überhitzung. Öffnungen sollten niemals durch Aufstellen des Gerätes auf einem Bett, Sofa, Teppich oder ähnlichen Untergründen verdeckt werden. Das Gerät sollte nicht z. B. in einem Bücherregal oder Schrank aufgestellt werden, wenn keine ausreichende Belüftung gewährleistet werden kann oder die Anleitungen missachtet wurden.

VORSICHTSHINWEISE zum Netzkabel

Die meisten Geräte sollten an einen eigenen Stromkreis angeschlossen werden.

D. h. eine separate Steckdose ohne weitere Anschlüsse oder Zweigleitungen, über die ausschließlich dieses Gerät mit Strom versorgt wird. Beachten Sie hierzu die technischen Daten des Gerätes in diesem Benutzerhandbuch. Steckdosen niemals überlasten. Bei überlasteten, lockeren oder beschädigten Steckdosen, Verlängerungskabeln, bei abgenutzten Kabeln oder beschädigter Isolierung besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden. Die Gerätekelbellen sollten regelmäßig überprüft werden. Bei Beschädigungen oder Abnutzungen der Kabel sofort den Netzstecker ziehen und das Kabel von einem qualifizierten Techniker durch ein gleiches Modell austauschen lassen. Das Netzkabel vor mechanischen Beschädigungen, schützen, wie z. B. Verdrehen, Knicken, Eindrücken, Einklemmen in einer Tür oder Darauftreten. Achten Sie besonders auf die Stecker, Steckdosen und den Bereich, an dem das Kabel aus dem Gerät austritt. Die Stromversorgung des Gerätes wird über den Netzstecker getrennt. Der Netzstecker muss im Notfall stets gut erreichbar sein.

VORSICHT bei der Verwendung dieses Produktes in Umgebungen mit geringer Luftfeuchtigkeit

- Es kann zu einer statischen Aufladung in einer Umgebung mit geringer Luftfeuchtigkeit kommen.
- Es wird empfohlen, das Produkt erst nach der Berührung eines Strom leitenden Metalls zu bedienen.

Dieses Gerät besitzt eine tragbare Batterie oder Akku-Batterie.

Sicherheitshinweise zum Herausnehmen

der Batterie aus dem Gerät: Führen Sie zum Herausnehmen der alten Batterie bzw. das Batteriepakets die Einzelschritte zum Einlegen der Batterie in umgekehrter Reihenfolge durch. Um eine Gefährdung der Umwelt sowie mögliche Gesundheitsgefährdungen von Menschen und Tieren zu vermeiden, sollten Altbatterien in einen geeigneten Behälter einer Sammelstelle gegeben werden. Altbatterien niemals zusammen mit dem Hausmüll entsorgen. Bitte geben Sie Altbatterien an einer kostenlosen Sammelstelle für Batterien und Akku-Batterien ab. Die Batterie keiner extremen Hitze aussetzen, wie z. B. direkte Sonneneinstrahlung, Feuer o. ä.

Die im Gerät eingelegte Batterie sollte aus Sicherheitsgründen nicht herausgenommen werden. Falls die Batterie ausgetauscht werden muss, wenden Sie sich an den nächsten autorisierten LG Electronics Kundendienst oder an Ihren Händler.

VORSICHT: Das Gerät darf nicht mit Wasser (Tropf- oder Spritzwasser) in Berührung kommen und es sollten keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z. B. Vasen.

Entsorgung Ihrer Altgeräte



1. Das durchgestrichene Symbol eines fahrbaren Abfallbehälters weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Produkte (WEEE) getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen.
2. Alte elektrische Produkte können gefährliche Substanzen enthalten, die eine korrekte Entsorgung dieser Altgeräte erforderlich machen, um schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Ihre ausgedienten Geräte können wiederverwendbare Teile enthalten, mit denen möglicherweise andere Produkte repariert werden können, aber auch sonstige wertvolle Materialien enthalten, die zur Schonung knapper Ressourcen recycelt werden können.

3. Sie können Ihr Gerät entweder in den Laden zurückbringen, in dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben oder Sie kontaktieren Ihre Gemeindeabfallstelle für Informationen über die nächstgelegene autorisierte WEEE Sammelstelle. Die aktuellsten Informationen für Ihr Land finden Sie unter www.lg.com/global/recycling

Entsorgen von alten Akkus



1. Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
2. Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
3. Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
4. Ausführliche Informationen zur Entsorgung von alten Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Entfernen von Abfallbatterien und -Akkus

(Nur für Produkte mit integrierter Batterie)

Falls dieses Produkt eine im Produkt eingearbeitete Batterie/Akku enthält, die nicht ohne weiteres durch den Endbenutzer entfernt werden kann, empfiehlt LG, dass nur qualifizierte Fachkräfte Batterie oder Akku entfernen, die/der entweder wegen einer Ersatzlieferung oder für ein Recycling am Ende der Lebensdauer dieses Produkts ausgetauscht werden muss. Um Schäden am Produkt zu vermeiden, und für ihre eigene Sicherheit, sollten Benutzer nicht versuchen, Batterie oder Akku zu entfernen und diesbezüglich die LG-Beratungsstelle oder einen anderen unabhängigen Dienstleister zwecks Beratung kontaktieren.

Das Entfernen von Batterie oder Akku erfordert ein Zerlegen des Produkts, die Trennung der elektrischen Leitungen/Kontakte und eine sorgfältige Entnahme der Batterie-/Akkuzelle mit Spezialwerkzeugen. Wenn Sie die Anweisungen für qualifizierte Fachkräfte benötigen, wie man Batterie/Akku sicher entfernen kann, besuchen Sie bitte <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

VORSICHT: Die interne Lithium-Batterie des Gerätes sollte nicht vom Benutzer selbst ausgetauscht werden. Bei unsachgemäß eingesetzter Batterie besteht Explosionsgefahr. Die Batterie sollte ausschließlich von einem Techniker gegen eine Batterie gleichen Typs ausgetauscht werden.

Konformitätserklärung

CE 0197

Hiermit erklärt LG Electronics European Shared Service Center B.V., dass dieser tragbare Bluetooth-Lautsprecher die grundlegenden Anforderungen und die sonstigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung kann über folgende Postanschrift angefordert werden:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

oder kann auf der Webseite der
Konformitätserklärung angefordert werden:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein 2,4 GHz Breitband-Übertragungssystem für den Betrieb in allen EU-Mitgliedsstaaten und EFTA-Ländern.

Inhaltsverzeichnis

1 Erste Schritte

- 2 Sicherheitshinweise
- 6 Hauptfunktionen
- 6 Zubehör
- 6 Einführung
- 7 Hauptgerät
- 8 Gerät aufladen
- 8 – Anschluss des Netzadapters
- 8 – Ladezustand überprüfen
- 9 Verwendung der BLUETOOTH-App
- 9 – Installieren Sie die "Music Flow Bluetooth"-App auf Ihrem BLUETOOTH-Gerät
- 9 – BLUETOOTH über die "Music Flow Bluetooth"-App aktivieren

2 Bedienung

- 11 Grundfunktionen
- 11 – Netzschalter
- 11 – Lautstärketaste
- 11 – Kurzanleitung
- 12 Verwendung der BLUETOOTH®-Technologie
- 12 – Musik vom BLUETOOTH-Gerät hören
- 14 Dual Play-Verbindung (Optional)
- 14 – Dual Play Auto-Verbindung
- 15 LG Sound Sync (TV Privat-Klang)
- 15 – Über Wireless-Verbindung
- 16 Musik vom Zusatzgerät hören
- 16 Andere Betriebsart
- 16 – Zurücksetzen
- 16 – Hinweis zur Funktion Automatisches Ausschalten

3 Störungsbehebung

- 17 Störungsbehebung
- 17 – Allgemein

4 Anhang

- 18 Über die LED-Anzeige
- 19 Marken und Lizenzen
- 19 Umgang mit dem Gerät
- 20 Technische Daten

1

2

3

4

Hauptfunktionen

Portable In-Anschluss

Wiedergabe von Musik auf Ihrem tragbaren Gerät.

LG Sound Sync

Einstellung der Lautstärke dieses Gerätes über die Fernbedienung Ihres LG Fernsehgerätes, falls dieses LG Sound Sync unterstützt.

Music Flow Bluetooth

Dieses Gerät kann über **Bluetooth** mit einem iPod touch/ iPhone/iPad oder einem Android-Gerät bedient werden. Dazu müssen dieses und Ihr Gerät über **Bluetooth** miteinander verbunden sein. Besuchen Sie den "Apple App Store" oder "Google Android Market (Google Play Store)" oder scannen Sie den hier gezeigten QR-Code, um nach der "Music Flow Bluetooth"-App zu suchen. Weitere Information finden Sie auf Seite 9.



(iOS)



(Android)

Dual Play

Der Ton wird in Stereo über zwei Lautsprecher ausgegeben. Für diese Funktion sind zwei Lautsprecher erforderlich.

Welche Bedeutung hat das LG Friends-Symbol?




Captain Play

Das LG Friends-Symbol weist darauf hin, dass ein Gerät bei G5 Friends registriert wurde.


Diese Funktion erleichtert und beschleunigt die Bedienung der Friends Manager-App, indem die Music Flow Bluetooth-App automatisch installiert und ausgeführt wird.

Zubehör

Bitte prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

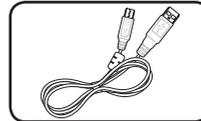

USB-Kabel (1)

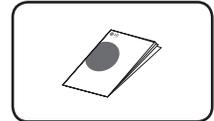

Kurzanleitung (1)

Einführung

In diesem Handbuch verwendete Symbole


! Hinweis

Weist auf besondere Funktionen des Gerätes hin.

! Vorsicht

Vorsichtshinweise zur Vermeidung möglicher Beschädigungen.

Hauptgerät

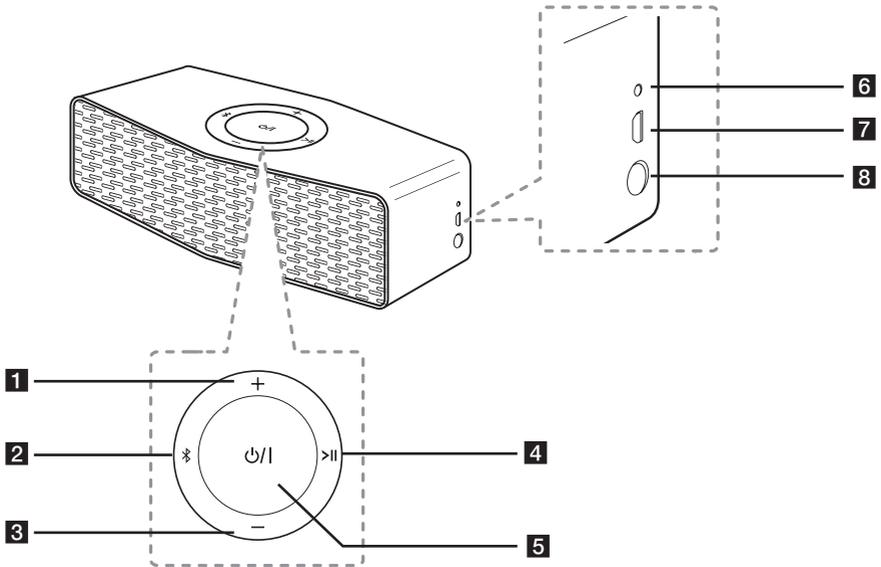

1

Erste Schritte

1 +: Lautstärke erhöhen.

2 Bluetooth

- **Bluetooth**-Gerät mit diesem Gerät verbinden. (Bluetooth drücken)
- **Bluetooth**-Gerät für Mehrfachverbindung hinzufügen. (Bluetooth gedrückt halten)
- **Bluetooth**-Modus im tragbaren Modus aufrufen. (Bluetooth drücken)

3 -: Lautstärke verringern

4 Play/Pause

- Wiedergabe im **Bluetooth**-Modus starten oder unterbrechen.
- Ton im tragbaren und LG Sound Sync-Modus stummschalten.

5 Power/Standby

Gerät ein-/ausschalten: Gedrückt halten.

6 Batterieanzeige

7 USB-Anschluss zum Aufladen

8 Portable In-Anschluss


Musik von einem tragbaren Gerät hören.

Gerät aufladen

Anschluss des Netzadapters

Dieses Gerät verwendet eingebaute Akkus. Laden Sie den Akku vor der Inbetriebnahme vollständig auf, indem Sie den Netzadapter anschließen.

1. Schließen Sie das enthaltene USB-Kabel am Netzadapter an.
2. Schließen Sie das USB-Kabel am USB-Anschluss des Gerätes an.
3. Schließen Sie den Netzadapter an eine Netzsteckdose an.

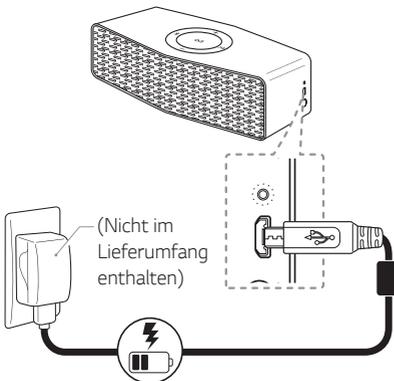

Nachdem die Batterie voll aufgeladen wurde, ändert sich die Farbe der Anzeige von Rot nach Grün.

! Vorsicht

Der Netzadapter ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Es wird empfohlen, für dieses Gerät einen von LG Electronics Inc. empfohlenen 5 V-Netzadapter (mindestens 1,8 A) mit diesem Lautsprecher zu verwenden. Ansonsten besteht Explosionsgefahr. Falls ein nicht empfohlener Adapter genutzt wird, ist ein Aufladen u. U. nicht möglich oder die Ladedauer kann variieren.

Ladezustand überprüfen

Sobald der Netzadapter angeschlossen wird, beginnt der Ladevorgang der Batterie. Bei eingeschaltetem Gerät kann der Ladestatus über die Taste / angezeigt werden.

/ White	➔	$\geq 60\%$
/ Amber	➔	$\geq 15\%$
/ Amber	↔	$< 15\%$

! Hinweis

- Die Akkulaufzeit beträgt ca. 15 Stunden. Diese Laufzeit kann je nach Zustand der Batterie und Gebrauchsgewohnheiten variieren.
- Bei der Musikwiedergabe kann sich die Ladezeit verlängern.

Verwendung der BLUETOOTH-App

Über die "Music Flow Bluetooth"-App

Die "Music Flow Bluetooth"-App bringt eine Reihe von neuen Funktionen auf Ihr Gerät.

Um weitere Funktionen und Erweiterungen nutzen zu können, sollten Sie die kostenlose "Music Flow Bluetooth"-App herunterladen und installieren.

Installieren Sie die "Music Flow Bluetooth"-App auf Ihrem BLUETOOTH-Gerät

Die "Music Flow Bluetooth"-App kann auf zwei Arten auf Ihrem **Bluetooth**-Gerät installiert werden.

Installation der "Music Flow Bluetooth"-App unter Verwendung des QR-Codes

1. Installieren Sie die "Music Flow Bluetooth"-App unter Verwendung des QR-Codes. Verwenden Sie die Scan-Software, um den QR-Code zu scannen.
2. Tippen Sie zur Installation auf ein Symbol.
3. Tippen Sie zum Download auf ein Symbol.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass das **Bluetooth**-Gerät mit dem Internet verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass auf dem **Bluetooth**-Gerät eine Anwendung zum Scannen installiert ist. Eine solche Anwendung kann im "App Store" oder "Google Play Store" heruntergeladen werden.
- Je nach Region kann der QR-Code u. U. nicht genutzt werden.

Installieren Sie die "Music Flow Bluetooth"-App über den "App Store" oder "Google Play Store"

1. Tippen Sie auf das Symbol "App Store" oder "Google Play Store".
2. Geben Sie in der Suchleiste den Begriff "Music Flow Bluetooth" ein und starten Sie die Suche.
3. Suchen Sie in der Ergebnisliste die "Music Flow Bluetooth"-App und starten Sie den Download der **Bluetooth**-App.
4. Tippen Sie zur Installation auf ein Symbol.
5. Tippen Sie zum Download auf ein Symbol.

BLUETOOTH über die "Music Flow Bluetooth"-App aktivieren

Mithilfe der "Music Flow Bluetooth"-App können Sie Ihr **Bluetooth**-Gerät mit dem Gerät verbinden.

1. Tippen Sie zum Öffnen der "Music Flow Bluetooth"-App im Startbildschirm auf das Symbol "Music Flow Bluetooth"-App und wechseln Sie in das Hauptmenü.
2. Tippen Sie auf [Menu] und wählen Sie das gewünschte Gerät aus.
3. Für weitere Informationen zur Bedienung tippen Sie auf das Menü [Setting] und auf [Help].


! Hinweis

- Die Music Flow **Bluetooth**-App ist in den folgenden Versionen verfügbar:
Android: Ver. 4.0.3 (oder höher)
iOS: Ver. 6.0 (oder höher)
- Die "Music Flow Bluetooth"-App kann mit bestimmten **Bluetooth**-Geräten u. U. nicht genutzt werden.
- Nach dem Herstellen einer Verbindung über die "Music Flow Bluetooth"-App können Sie Musik über Ihr Gerät wiedergeben. Wiederholen Sie in diesem Fall die Verbindungsherstellung.
- Beim Aufrufen einer anderen Anwendung oder bei einer Änderung der Einstellungen Ihres **Bluetooth**-Gerätes während der Verwendung der "Music Flow Bluetooth"-App arbeitet die "Music Flow Bluetooth"-App u. U. nicht störungsfrei.
- Überprüfen Sie bei Störungen der "Music Flow Bluetooth"-App Ihr **Bluetooth**-Gerät sowie die Verbindung der "Music Flow Bluetooth"-App und versuchen Sie, die Verbindung erneut herzustellen.
- Je nach Betriebssystem des Smartphones können sich die Funktionen der "Music Flow Bluetooth"-App unterscheiden.
- Auch bei getrennter **Bluetooth**-Verbindung kann die "Music Flow Bluetooth"-App genutzt werden, wenn die Funktionsart gewechselt wird.

Grundfunktionen


Lautstärketaste

Netzschalter

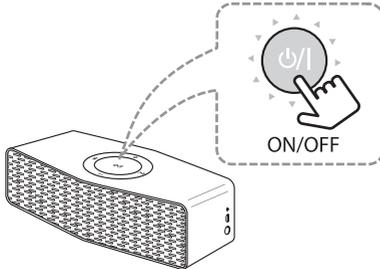

Ein-/Ausschalten

Halten Sie die Taste gedrückt.

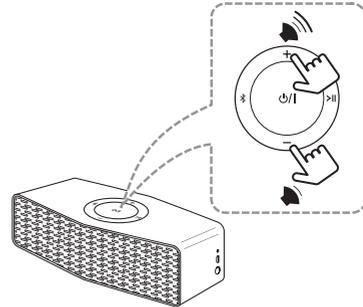

Lautstärke der Lautsprecher einstellen.

! Hinweis

Falls die Lautstärke beim Erhöhen oder Verringern den Maximal- bzw. Minimalwert erreicht, wird ein Signalton über das Gerät ausgegeben.

Kurzanleitung

Funktion	Bedienung	LED-Anzeige und Signalton
Ein-/Ausschalten	Halten Sie die Taste gedrückt.	Taste blinkt zweimal mit Signalton.
Bluetooth-Verbindung	Wenn Taste weiß blinkt, LG Music Flow P5 (XX) aus der Geräteliste Ihres Smart-Gerätes auswählen.	Taste leuchtet weiß mit Signalton.
Wiedergabe/Pause	Taste zweimal drücken.	-
Lautstärkeregelung	Taste oder drücken.	-
Überspringen vor	Taste zweimal drücken.	-
Überspringen zurück	Taste dreimal drücken.	-
Mehrfachverbindung	Taste zwei Sekunden lang gedrückt halten, um ein weiteres Bluetooth -Gerät hinzuzufügen.	Taste leuchtet weiß mit Signalton.
Initialisierung	Taste zehn Sekunden lang gedrückt halten.	Tasten , und blinken zweimal und Taste blinkt weiß.

Verwendung der BLUETOOTH®- Technologie

Über BLUETOOTH

Bluetooth ist eine kabellose Übertragungstechnologie zur Verbindung über kurze Distanzen.

Bei Störungen durch andere elektronische Geräte in der Nähe kann der Ton bei der **Bluetooth**-Übertragung über verschiedene Räume zeitweise unterbrochen werden.

Bei der Verbindung mehrere Geräte über die **Bluetooth** Wireless-Technologie fallen keinerlei Gebühren an. Verbindungen mithilfe der **Bluetooth** Wireless-Technologie über ein Mobiltelefon können in Reihenschaltung betrieben werden.

Unterstützte Geräte: Mobiltelefone, MP3, Laptops, PDAs usw.

BLUETOOTH-Profile

Um die **Bluetooth** Wireless-Technologie zu nutzen, müssen die Geräte mit bestimmten Profilartern kompatibel sein. Dieses Gerät unterstützt die folgenden Profile:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile [Übertragung von Audiodaten])
- Codec : SBC, AAC

Musik vom BLUETOOTH-Gerät hören

Verbindung zwischen Gerät und BLUETOOTH-Gerät herstellen

Vor der Verbindung muss die **Bluetooth**-Funktion Ihres **Bluetooth**-Gerätes aktiviert werden. Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des **Bluetooth**-Gerätes. Eine einmal hergestellte Verbindung muss nicht nochmals hergestellt werden.

1. Schalten Sie das Gerät ein. Daraufhin blinkt die Taste  weiß.

2. Bedienen Sie das **Bluetooth**-Gerät und stellen Sie eine Verbindung her. Während der Suche nach diesem Gerät mit dem **Bluetooth**-Gerät wird eine Liste der gefundenen Geräte in der Anzeige des **Bluetooth**-Gerätes, je nach Funktionsumfang, angezeigt. Das Gerät wird als "LG Music Flow P5(xx)" angezeigt.
3. Wählen Sie "LG Music Flow P5(xx)".

Hinweis

- XX steht für die letzten beiden Ziffern der **Bluetooth**-Adresse. Falls Ihr Gerät zum Beispiel die **Bluetooth**-Adresse 9C:02:98:4A:F7:08, besitzt, erscheint auf dem **Bluetooth**-Gerät die Anzeige "LG Music Flow P5 (08)".
- Je nach Art des **Bluetooth**-Gerätes erfolgt die Herstellung der Verbindung auf verschiedene Weise. Geben Sie bei Aufforderung die PIN-Nummer (0000) ein.
- Dieses Gerät kann gleichzeitig mit bis zu zwei **Bluetooth**-Geräten wie oben beschrieben verbunden werden.
- Mehrfachverbindungen werden nur von Geräten mit dem Betriebssystem Android oder iOS unterstützt. (Mehrfachverbindungen werden je nach den technischen Daten des angeschlossenen Gerätes u. U. nicht unterstützt.)
- Mehrfachverbindungen werden von entfernbaren/abnehmbaren **Bluetooth**-Geräten wie Dongles usw. nicht unterstützt.


4. Nach erfolgter Verbindung dieses Gerätes mit dem **Bluetooth**-Gerät leuchtet die blinkenden Tasten weiß und ein Signalton wird ausgegeben.
5. Musik hören.
Hinweise zur Wiedergabe von Musikdateien auf dem **Bluetooth**-Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung des **Bluetooth**-Gerätes.

! Hinweis

- Bei Verwendung der **Bluetooth**-Technologie und zur störungsfreien Verbindung muss das **Bluetooth**-Gerät möglichst nahe am Gerät verwendet werden.
In folgenden Fällen kann möglicherweise keine Verbindung hergestellt werden:
 - Es befindet sich ein Hindernis zwischen Gerät und **Bluetooth**-Gerät.
 - Ein anderes Gerät sendet auf der Frequenz des **Bluetooth**-Gerätes, zum Beispiel ein medizinisches, ein Mikrowellen- oder ein Wireless LAN-Gerät.
- Nach einem Neustart muss das **Bluetooth**-Gerät erneut mit diesem Gerät verbunden werden.
- Auch wenn dieses Gerät mit bis zu zwei **Bluetooth**-Geräten verbunden wird, kann Musik nur über eines der verbundenen Geräte wiedergegeben und gesteuert werden.
- Bei Störungen der Übertragung durch andere elektronische Geräte in der Nähe kann der Ton zeitweise unterbrochen werden.
- **Bluetooth**-Geräte können nicht über dieses Gerät bedient werden.
- Je nach Art des Gerätes kann die **Bluetooth**-Funktion u. U. nicht genutzt werden.
- Es können schnurlose Geräte wie Telefone, MP3-Player oder Notebooks genutzt werden.
- Die Klangqualität nimmt mit größer werdendem Abstand zwischen Gerät und **Bluetooth**-Gerät ab.
- Wenn das Gerät ausgeschaltet oder das **Bluetooth**-Gerät zu weit vom Gerät entfernt ist, wird die **Bluetooth**-Verbindung unterbrochen.
- Bei unterbrochener **Bluetooth**-Verbindung müssen **Bluetooth**-Gerät und Gerät neu verbunden werden.
- Bei Verbindung eines **Bluetooth**-Gerätes (iOS Gerät usw.) mit diesem Gerät oder bei der Bedienung dieses Gerätes können die Lautstärken beider Geräte aneinander angeglichen werden.

Dual Play-Verbindung (Optional)

Der Ton wird in Stereo über zwei Lautsprecher ausgegeben. Für Stereo-Klang sind zwei Lautsprecher erforderlich.

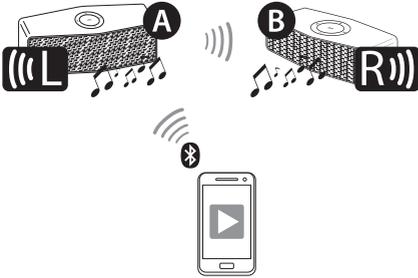

1. Verbinden Sie Lautsprecher **A** mit einem **Bluetooth**-Gerät.
2. Halten Sie die folgenden Tasten an jedem Lautsprecher gleichzeitig gedrückt.
 - **A** Lautsprecher: Tasten **⌘**, **+**
 - **B** Lautsprecher: Tasten **⌘**, **-**
 - Daraufhin wird ein Signalton ausgegeben und die Taste **⌘** blinkt schnell weiß.
3. Bei Anschluss von zwei Lautsprechern leuchten die blinkenden Tasten **⌘** stetig weiß und es wird ein Signalton ausgegeben. Bei fehlgeschlagener Erkennung wiederholen Sie Schritt 1 und versuchen Sie es erneut.

Dual Play Auto-Verbindung

Beim Aus- und wieder Einschalten der Lautsprecher im Dual Play-Modus werden die Lautsprecher automatisch weiterhin im Dual Play-Modus betrieben.

- Schalten Sie beide Lautsprecher ein und warten Sie, bis die Dual Play-Verbindung hergestellt wurde.
- Der Verbindungsvorgang kann bis zu 30 Sekunden lang dauern.

! Hinweis

- Bei Verwendung eines **Bluetooth**-Gerätes mit Dongle kann die Funktion Dual Play nicht genutzt werden.
- Im tragbaren Eingangsmodus kann die Funktion Dual Play nicht genutzt werden.
- Bei Verwendung der Funktion Dual Play können keine Mehrfachverbindungen hergestellt werden.
- Während der Herstellung einer Dual Play-Verbindung können keine Geräte auf anderen **Bluetooth**-Geräten gesucht werden.
- Halten Sie die Tasten nach dem Trennen der Dual Play-Verbindung an einem der beiden Lautsprecher erneut gleichzeitig gedrückt. (**⌘**, **+** oder **⌘**, **-**)
- Bei Verwendung von Dual Play kann die Lautstärke für beide Lautsprecher **A** und **B** gleichzeitig eingestellt werden.
- Nach der Dual Play-Verbindung der beiden Lautsprecher untereinander werden sämtliche mit den Lautsprechern verbundenen Geräte getrennt, mit Ausnahme des Lautspechers, der zuletzt mit Lautsprecher **A** verbunden war.
- Mit Dual Play können nur diese Geräte verwendet werden, zudem steht diese Funktion nicht für Music Flow anderer Serien zur Verfügung.
- Um das **Bluetooth**-Gerät im Dual Play-Modus zu wechseln, halten Sie die Taste **⌘** zwei Sekunden lang gedrückt. Das aktuelle **Bluetooth**-Gerät wird getrennt, und die Verbindung zum neuen gewünschten **Bluetooth**-Gerät kann nun hergestellt werden.
- Im Dual Play-Modus kann nur Lautsprecher **A** mit einem **Bluetooth**-Gerät verbunden werden.
- Dual Play wird nur für Geräte mit dem Betriebssystem Android oder iOS unterstützt.
- Bei Verbindung eines **Bluetooth**-Gerätes (iOS Gerät usw.) mit diesem Gerät oder bei der Bedienung dieses Gerätes können die Lautstärken beider Geräte aneinander angeglichen werden.
- Stellen Sie die Lautsprecher im Dual Play-Modus möglichst nahe zueinander auf.
- Je nach Netzwerkumgebung arbeitet die Dual Play-Funktion u. U. nicht störungsfrei.

LG Sound Sync (TV Privat-Klang)



Bestimmte Gerätefunktionen können über die Fernbedienung Ihres LG Sound Sync-kompatiblen Fernsehgerätes bedient werden. Diese Funktion ist nur mit LG Fernsehgeräten kompatibel, die LG Sound Sync unterstützen. Prüfen Sie, ob sich an Ihrem Fernsehgerät das LG Sound Sync-Logo befindet.

Folgende Funktionen können über die Fernbedienung Ihres LG Fernsehgerätes bedient werden: Lautstärke auf/ab, Stummschalten

Einzelheiten zu LG Sound Sync finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehers.

Nehmen Sie abhängig von den Fähigkeiten Ihres Gerätes einen der folgenden Anschlüsse vor.

! Hinweis

- Bei fehlgeschlagener Verbindung prüfen Sie, ob das Fernsehgerät eingeschaltet wurde.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung der Funktion LG Sound Sync die folgenden Punkte.
 - Ob das Gerät ausgeschaltet ist.
 - Ob eine andere Funktion ausgewählt wurde.
 - Ob die Wireless-Verbindung durch Störungen oder zu große Entfernungen unterbrochen wurde.
- Die Dauer bis zum Ausschalten dieses Gerätes bei aktivierter Funktion AUTOMATISCH EIN-/AUSSCHALTEN ist von Ihrem Fernsehgerät abhängig.
- Die Einträge im TV-Einstellungsmenü können je Modell Ihres Fernsehgerätes variieren.

Über Wireless-Verbindung


1. Schalten Sie das Gerät über die Taste **⏻/I** (Netz) ein.
2. Legen Sie die Tonausgabe Ihres Fernsehgerätes fest, um den Ton über dieses Gerät zu hören :
Einstellungsmenü des Fernsehgerätes → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
3. Halten Sie die Tasten **⌘, >||** gleichzeitig gedrückt, bis ein Signalton zu hören ist. **⌘** blinkt gelb. Bei Verbindung leuchtet **⌘** gelb.

! Hinweis

- Beim Ausschalten wird LG Sound Sync (Wireless) getrennt. Zur weiteren Verwendung dieser Funktion müssen TV und Gerät neu verbunden werden.
- Der Ton wird über die Taste **>||** stummgeschaltet.

Musik vom Zusatzgerät hören

Das Gerät kann zur Wiedergabe von Musiktiteln zahlreicher Zusatzgeräte eingesetzt werden.

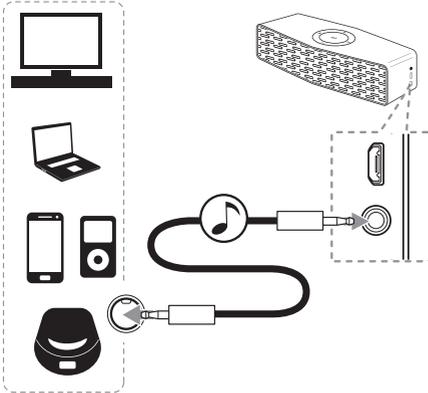


1. Schließen Sie das Zusatzgerät am Portable In-Anschluss des Gerätes an.
2. Schalten Sie das Gerät durch Gedrückthalten der Taste ein.
3. Schalten Sie das Zusatzgerät ein und starten Sie die Wiedergabe.

Hinweis

- Bei Anschluss eines Kabels für tragbare Geräte wird automatisch die tragbare Funktion aktiviert.
- Der Ton wird über die Taste stummgeschaltet.

Andere Betriebsart

Zurücksetzen

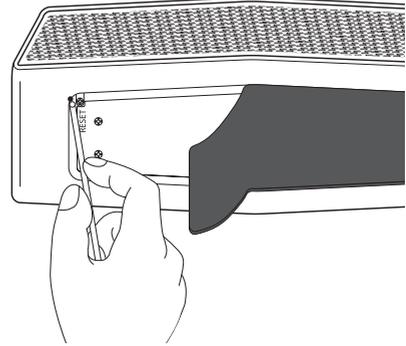

Sollte das Gerät aufgrund einer Störung nicht mehr reagieren, nehmen Sie die Gummilack-Abdeckung ab und halten Sie den Reset-Taster mit einem spitzen Gegenstand fünf Sekunden lang gedrückt. Das Gerät wird daraufhin vollständig ausgeschaltet.

Hinweis zur Funktion Automatisches Ausschalten

Wenn in der Betriebsart BT/LG Sound Sync 20 Minuten lang keine Musik wiedergegeben wird oder im tragbaren Eingangsmodus sechs Stunden lang keine Taste gedrückt wird, schaltet sich dieses Gerät automatisch aus.

Störungsbehebung

Allgemein

Störung	Ursache & Behebung
Kein Strom.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Batterie ist leer. Batterie aufladen. • Schließen Sie das Gerät über den Netzadapter an eine Steckdose an.
Gar kein oder verzerrter Ton.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lautstärke am Gerät oder am Smart-Gerät ist zu gering eingestellt. Regulieren Sie die Lautstärke an diesem Gerät bzw. am Bluetooth-Gerät. • Bei Verwendung eines Zusatzgerätes bei hoher Lautstärke wird der Ton u. U. verzerrt wiedergegeben. Verringern Sie die Lautstärke der Geräte. • Falls das Gerät für andere Zwecke als zum Musikhören verwendet wird, kann die Tonqualität abnehmen oder es können Fehlfunktionen am Gerät auftreten.
Die Bluetooth -Verbindung ist gestört.	<ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie die Bluetooth-Funktion am Bluetooth-Gerät aus und wieder ein und versuchen Sie es erneut. • Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Gerät eingeschaltet ist. • Beseitigen Sie das Hindernis zwischen Bluetooth-Gerät und Gerät. • Je nach Art des Bluetooth-Gerätes oder den Gegebenheiten in der Umgebung kann dieses Gerät nicht mit anderen Geräten verbunden werden. • Bei hergestellter Bluetooth-Verbindung kann die "Music Flow Bluetooth"-App möglicherweise nicht genutzt werden. Vor der Verwendung der "Music Flow Bluetooth"-App sollte das verbundene Bluetooth-Gerät getrennt werden. • Falls das Bluetooth-Gerät bereits mit einem anderen Gerät verbunden ist, sollte diese Bluetooth-Verbindung zunächst getrennt werden. Nun kann das Gerät über die "Music Flow Bluetooth"-App bedient werden. • Die "Music Flow Bluetooth"-App kann mit bestimmten Bluetooth-Geräten nur eingeschränkt oder gar nicht genutzt werden. • Bei Auswahl einer anderen Anwendung oder beim Ändern der Einstellungen des über die "Music Flow Bluetooth"-App verbundenen Gerätes wird eine vorhandene Verbindung möglicherweise getrennt. Bitte überprüfen Sie in diesem Fall den Verbindungsstatus.
Das Gerät funktioniert nicht störungsfrei.	<ul style="list-style-type: none"> • Bei vollständig entladener Akku-Batterie werden die gespeicherten Bluetooth-Informationen u. U. gelöscht. Beim Ausschalten des Gerätes werden die vorherigen Einstellungen u. U. nicht gespeichert. • Bei Fehlfunktionen leuchtet die Batterieanzeige abwechselnd weiß und gelb. Bitte das Gerät nur bei geeigneter Temperatur und Luftfeuchtigkeit verwenden. • Bei einer Überlastung leuchten sämtliche LED-Anzeigen weiß. Schalten Sie das Gerät in diesem Fall aus und wieder ein.
Die genannten Vorschläge führen zu keiner Lösung.	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie den Reset-Taster mit einem spitzen Gegenstand wie einem Bleistift ein.

Über die LED-Anzeige

Allgemein

Die Batterieanzeige wechselt die Farbe von Rot nach Grün.	Wird aufgeladen ➔ Voll aufgeladen
Taste  /  blinkt weiß mit Signalton	Gerät ist eingeschaltet.
Taste  /  blinkt gelb mit Signalton	Akku-Batterie leer. (Schnell blinkend)
Batterieanzeige blinkt schnell rot und grün.	Störung des Gerätes. Lassen Sie das Gerät bei Zimmertemperatur (5°C - 35°C) etwas ruhen und versuchen Sie es erneut.

Bluetooth

Taste  blinkt oder leuchtet weiß mit Signalton.	Blinkt: Suche nach Bluetooth -Gerät. Leuchtet: Bluetooth -Gerät verbunden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dual Play & Sound Sync

Taste  blinkt schnell weiß mit Signalton. ( an den beiden Lautsprechern)	Warten auf Dual Play-Verbindung
 , blinkt gelb mit Signalton.	Warten auf Sound Sync

Dual Play & Sound Sync

 blinkt weiß.	Stumm-Status (Tragbar)
--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

Marken und Lizenzen



Die **Bluetooth** Wireless-Technologie ermöglicht die Funkübertragung zwischen elektronischen Geräten innerhalb einer Reichweite von bis zu zehn Metern.

Bei der Verbindung mehrere Geräte über die **Bluetooth** Wireless-Technologie fallen keinerlei Gebühren an. Verbindungen mithilfe der **Bluetooth** Wireless-Technologie über ein Mobiltelefon können in Reihenschaltung betrieben werden.

Die Bluetooth Markennamen und Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. LG Electronics besitzt eine Genehmigung für die Verwendung dieser Marken.

Alle anderen Markennamen und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Umgang mit dem Gerät

Transport des Gerätes

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um einen ausreichenden Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Reinigung der äußeren Oberflächen

- Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays.
- Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden.
- Gummi- oder Plastikteile sollten das Gerät nicht längere Zeit berühren.

Reinigung des Gerätes

Verwenden Sie zur Reinigung des Players ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie bei starken Verschmutzungen einen milden Reiniger. Verwenden Sie keine starken Lösungen wie Alkohol, Benzin oder Verdüner, da diese die Oberflächen beschädigen können.

Technische Daten

Allgemein	
Stromversorgung	5 V  1,8 A (Netzadapter) Integrierte Akku-Batterie
Stromverbrauch	9 W
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 153 mm x 58 mm x 59,5 mm
Gesamtgewicht (ca.)	0,47 kg
Betriebstemperatur	5 °C bis 35 °C
Luftfeuchtigkeit während des Betriebs	5 % bis 60 %

Eingänge	
PORT. IN	0.65 Vrms (3,5 mm Stereo-Buchse)
USB	Micro-USB-Anschluss zum Aufladen der Akku-Batterie

Lautsprecher	
Typ	integriert
Nenn-Impedanz	4 Ω
Nenneingangsleistung	10 W
Max. Eingangsleistung	20 W

Batterie	
Batterieladung	2100 mAh
Akkulaufzeit	Ca. 15 Stunden. Diese Laufzeit kann je nach Zustand der Batterie und Gebrauchsgewohnheiten variieren.

- Änderungen an Ausführung und technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

