



PRIRUČNIK ZA KORISNIKE

# Prenosivi Bluetooth zvučnik

Pre nego što pustite vaš set u rad, dobro pročitajte  
ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

#### MODELI

PH3

PH3G

PH3O



\* M F L 6 9 6 6 9 6 0 1 \*

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Autorsko pravo © 2017 LG Electronics. Sva prava zadržana



# Bezbednosne informacije



**OPREZ:** DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE DA UKLANJATE POKLOPAC (ILI ZADNJI STRANU) OVOG UREĐAJA. UNUTRA NEMA DELOVA KOJE SAM KORISNIK MOŽE DA POPRavlja. ZA POPRavKE SE OBRATITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.

Simbol munje unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na prisustvo opasnog neizolovanog napona unutar proizvoda koji može biti dovoljan pokazatelj za određeni rizik od strujnog udara.



Uzvičnik unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na važne instrukcije o radu i održavanju (servisu) koje se mogu naći u uputstvu koje prati uredaj.

**UPOZORENJE:** DA BISTE SPREČILI POJAVU POŽARA ILI STRUJNI UDAR, NE IZLAŽITE OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI VLAGI.

**OPREZ:** Aparat ne treba da je izložen vodi (kapanju ili prskanju), a ne treba ni da se na njega stavljuju predmeti koji sadrže tečnosti kao što su napr. vase.

**UPOZORENJE:** Nemojte da postavljate ovaj uredaj u zatvorene prostore kao što je na primer orman ili nešto slično.

**OPREZ:** Nemojte da koristite proizvode sa visokim naponom u blizini ovog proizvoda. (na primer, električni aparati za teranje muva) Može da dođe do otkazivanja ovog proizvoda usled strujnog udara.

**PAŽNJA:** Izvori otvorenog plamena, kao što je upaljena sveća, se ne smiju stavljati na uredaj.

**OPREZ:** Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Instalirajte prema uputstvima datim od strane proizvođača. Slotovi i otvor na kućištu postoje zbog ventilacije da bi se omogućio pouzdani rad uređaja i da bi se zaštitio od pregrevanja. Otvori ne treba nikada da se blokiraju postavljanjem uređaja na krevet, kauč, tepih ili ostale slične površine. Uređaj ne treba da se stavlja u ormane ili ugradne police sve dok se ne obezbedi pravilna ventilacija ili dok se ne ispunе svi zahtevi prema instrukcijama proizvođača.

## UPOZORENJE koje se odnosi na električni kabl

Za većinu uredaja se preporučuje da se povežu prema električnom kolu koje im je namenjeno;

Tj. jedna utičnica treba da napaja samo taj uredaj i da nema dodatnih priključaka ili kola koja se granaju. Da biste bili sigurni u vezi ovoga, proverite na strani sa specifikacijama u ovom uputstvu za rukovanje. Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni nastavci, iskrzani električni kablovi, oštećene ili naprsle izolacije i slična oštećenja su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti do električnog udara ili požara. Zato povremeno proverite kabl vašeg uredaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili popuštanje u smislu kvaliteta, isključite ga, i nemojte koristiti uredaj, a kabli neka vam zameni ovlašćeni serviser. Zaštite električni kabl od fizičkog ili mehaničkog lošeg postupanja sa njim, kao što su: uvrtanje, uvijanje, prikleštenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženja po njemu. Obratite posebnu pažnju na priključke, utičnice na zidu i mesto gde kabl izlazi iz uredaja. Strujni utikač je sredstvo za isključivanje. U slučaju opasnosti, strujni utikač mora da ostane lako dostupan.

**NAPOMENA:** Više informacija o bezbednosnoj oznaci, kao i identifikaciji uredaja i karakteristikama ominalnim vrednostima napajanja, potražite na glavnoj oznaci sa donje ili neke druge strane uredaja.

**OPREZ prilikom korištenja uređaja u uvjetima niske vlažnosti.**

- U uvjetima niske vlažnosti može doći do pojave statičkog elektriciteta.
- Nije preporučivo koristiti ovaj uređaj nakon što ste dirali metalni predmet koji provodi struju.

Ovaj uređaj je opremljen portabl baterijom ili akumulatorom.

**Bezbedan način za odlaganje baterije ili vađenje baterije iz opreme:** Izvadite staru bateriju ili celi sklop baterije, i obratno postupajte kada postavljate bateriju. Da biste sprečili zagađenje okoline i eventualnu opasnost po zdravlje ljudi i životinja, odložite stare baterije u odgovarajući kontejner na određenim prihvavnim lokacijama. Nemojte da bacate baterije zajedno sa ostalim otpadom. Preporučuje se da koristite lokalne baterije i akumulatore koji nisu štetni. Baterije ne treba da se izlažu ekstremnoj temperaturi kao što su na primer direktno sunce, vatra ili slično.

**Simboli**

~	Odnosi se na naizmeničnu struju (AC).
---	Odnosi se na jednosmernu struju (DC).
□	Odnosi se na opremu klase II.
⊕	Odnosi se na pripravnost.
	Odnosi se na uključeno napajanje.
⚡	Odnosi se na opasan napon.

# Sadržaj

## 1 Prvi koraci

- 3 Bezbednosne informacije
- 6 Glavne karakteristike
- 6 Uvod
- 6 Dodaci
- 7 Glavna jedinica
- 8 Punjenje aparata
  - Povezivanje AC adaptera
  - Provera statusa baterije
  - Provera statusa punjenja

## 2 Rad

- 9 Osnovne operacije
- 9 – Korišćenje tastera za uključivanje/  
isključivanje
- 9 – Bluetooth veza
- 9 – Jednostavan vodič za rad
- 10 – Status Bluetooth LED lampice (bela)
- 11 LED svetlo raspoloženja
- 12 Slušanje muzike sa eksternog uređaja
- 12 Korišćenje BLUETOOTH® tehnologije
- 13 – Slušanje muzike koja je sačuvana na  
BLUETOOTH uređajima
- 14 Povezivanje preko većeg broja tačaka
- 14 Ostale operacije
  - Resetovanje
  - Obaveštenje o automatskom isključivanju

## 3 Rešavanje problema

- 15 Rešavanje problema

## 4 Dodatak

- 16 Žigovi i licence
- 16 Rukovanje jedinicom
- 17 Specifikacije

1

2

3

4

## Glavne karakteristike

### Ulaz za prenosivi uređaj


Slušanje muzike sa prenosivog uređaja.

### LED svetlo raspoloženja


Možete kontrolisati promenljivo LED svetlo raspoloženja.

## Dodaci

Proverite i identifikujte isporučenu opremu.

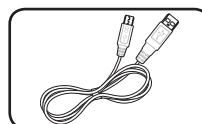

USB kabl (1)

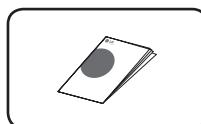

Jednostavni priručnik (1)

## Uvod

### Simboli korišćeni u ovom priručniku


#### Napomena

Ukazuje na posebne napomene i radne karakteristike.

#### Oprez

Ukazuje na mere opreza za sprečavanje mogućih oštećenja nastalih nepravilnom upotrebotom.

# Glavna jedinica

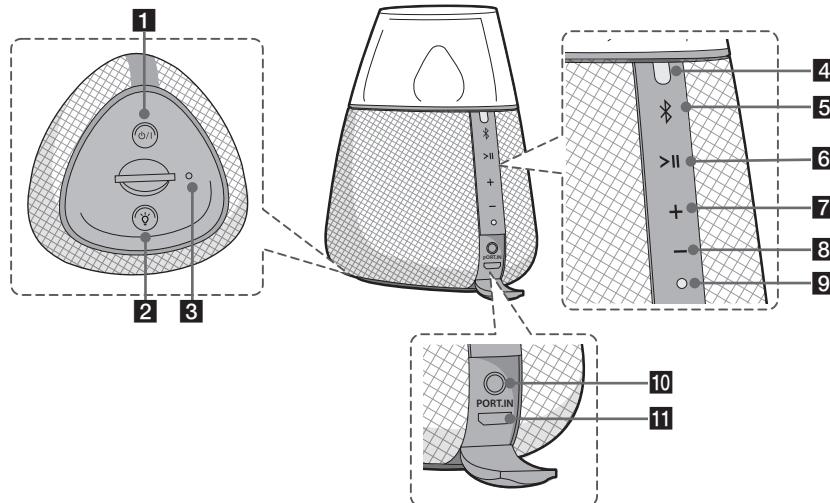

## 1 ⏪/||

Uključuje / Isključuje: Pritisnite i zadržite.

## 2 ⚡

Menja režim LED svetla raspoloženja.

## 3 RESET otvor

## 4 Bluetooth LED lampica.

## 5 \*

-Dodaje **Bluetooth** uređaj za višestruko uparivanje (Pritisnuti i zadržati \*)

-Menja režim u **Bluetooth** u režimu za prenosni uređaj. (Pritisnite \*)

\* Kada spojite prenosivi kabl, funkcija se automatski menja u režim prenosni uređaj.

## 6 >||

Pokreće ili pauzira reprodukciju u **Bluetooth** režimu.

Isključuje zvuk na prenosnom uređaju.

## 7 + : Povećava jačinu zvuka.

## 8 - : Smanjuje jačinu zvuka.

## 9 LED lampica baterije

**10** Priklučak Portable In  
Slušanje muzike sa vašeg prenosivog uređaja.


**11** USB priključak za punjenje baterije

# Punjjenje aparata

## Povezivanje AC adaptera

Ovaj uređaj koristi ugrađenu bateriju. Pre korišćenja napunite bateriju tako što ćete priključiti aparat na AC adapter.

- Priklučite priloženi USB kabl na AC adapter.
- Priklučite USB kabl na USB port na jedinici.
- Priklučite AC adapter u AC utičnicu.

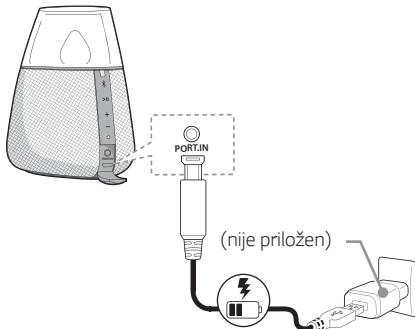

Ukoliko je baterija u režimu punjenja napunjena do kraja, indikator menja boju iz crvene u belu.




### Oprez

AC adapter nije priložen.  
Preporučuje se da koristite AC adapter od 5 V koji je odobrila kompanija LG Electronics Inc. (više od 1,8 A) uz ovaj zvučnik, jer inače postoji opasnost od eksplozije. Ako ne koristite priloženi adapter, punjenje nije moguće ili se vreme punjenja može razlikovati.

## Provera statusa baterije

Punjjenje baterije počinje kada se poveže adapter naizmenične struje. Prema indikatoru baterije možete proveriti status punjenja.

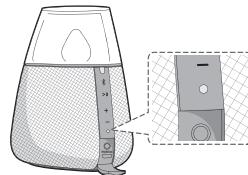




LED	Opis
○ Bela	Baterija je potpuno napunjena.
● Crvena	Baterija se puni.

### Napomena

- Vreme rada je približno 10 časova. (Na osnovu potpuno napunjene baterije i neprekidne reprodukcije koristeći 50% nivoa jačine zvuka.) Može da varira u zavisnosti od statusa baterije i radnih uslova.
- Ako služate muziku tokom punjenja, za punjenje će biti potrebno više vremena.


## Provera statusa punjenja

Ako se napajanje uključi, možete da proverite status punjenja pritiskom na dugme **⊕/I**.

LED	Opis	Status
○ Bela	LED lampica baterije će zatreptati jednom.	 ≥ 60 %
● Tamnožuta	LED lampica baterije će zatreptati jednom.	 ≥ 15 %
● Tamnožuta	LED lampica baterije će automatski početi da trepće i svetlo raspoloženja (crveno) zatrepta dvaput uz zvučni signal.	 < 15 %

## Osnovne operacije


### Korišćenje tastera za uključivanje/isključivanje

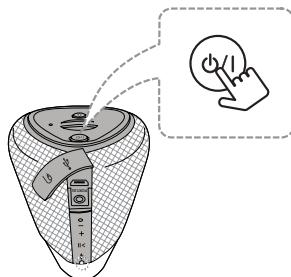

### Uključivanje/Isključivanje

Pritisnite i zadržite dugme **O/I** duže od 1 sekunde.

## Bluetooth veza

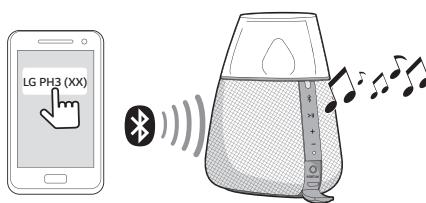


Puštajte muziku po izboru na **Bluetooth** uređaju.

Nakon uparivanja možete da kontrolišete reprodukciju pomoću dugmadi na prednjoj strani uređaja.

## Jednostavan vodič za rad

Funkcija	Uputstvo	Status
Uključivanje	Pritisnite i zadržite dugme <b>O/I</b>	<b>Bluetooth</b> LED lampica trepće uz zvučni signal.
Isključivanje	Pritisnite i zadržite dugme <b>O/I</b>	<b>Bluetooth</b> LED lampica se isključuje uz zvučni signal.
Bluetooth uparivanje	Kada <b>Bluetooth</b> LED svetlo treperi sa zvukom, izaberite LG PH3 (XX) sa liste uređaja na svom pametnom uređaju.	<b>Bluetooth</b> LED lampica se uključuje uz zvučni signal.
Puštanje / Pauza	Pritisnite <b>&gt;II</b> .	-
Preskakanje unapred	Pritisnite <b>&gt;II</b> dvaput.	-
Preskakanje unazad	Pritisnite <b>&gt;II</b> tri puta.	-
Kontrola jačine zvuka	Pritisnite <b>+</b> ili <b>-</b> .	Kada ova jedinica dođe do minimalne ili maksimalne jačine zvuka, možete da čujete zvučni signal.
Višestruko uparivanje	Pritisnite i zadržite <b>*</b> tokom 2 sekunde da biste dodali još jedan Bluetooth uređaj.	Tokom potrage za još jednim uređajem, <b>Bluetooth</b> LED lampica će početi da trepće. Posle uparivanja, boja LED lampice ostaje bela uz zvučni signal.
<b>Bluetooth</b> inicijalizacija	Pritisnite i zadržite <b>*</b> tokom 10 sekundi.	<b>Bluetooth</b> i LED lampica koja označava punjenje trepće uz zvučni signal.

## Status Bluetooth LED lampice (bela)

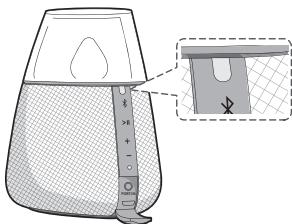

LED	Status	Opis
	Bluetooth LED lampica trepće uz zvučni signal.	Pretraživanje Bluetooth uređaja.
	Bluetooth	LED lampica se uključuje uz zvučni signal.




### Napomena

Kada se uređaji jednom upare, nema potrebe da se uparivanje ponovi čak i kada isključite ovu jedinicu.

## LED svetlo raspoloženja

Na ovom zvučniku možete da uključite LED svetlo za raspoloženje.

Kada pritisnete dugme , LED režimi boja menjaće se prema redosledu datom ispod.

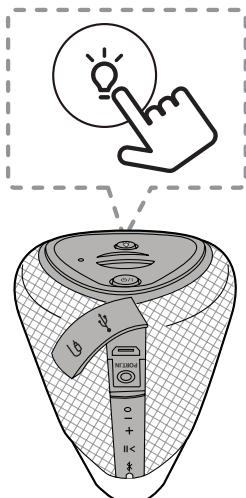

LED režimi boja	Uputstvo	Status
Režim sveće	Pritisnite dugme  .	Uključuje boju LED svetla raspoloženja. (Tamnožuta)
Režim boje 1		Uključuje boju LED svetla raspoloženja. (Plava)
Režim boje 2		Uključuje boju LED svetla raspoloženja. (Ružičasta)
Režim boje 3		Uključuje boju LED svetla raspoloženja. (Bela)
Lekoviti režim		Automatski menja boje LED svetla raspoloženja. (Žutozelena → Zelena → Plava → Purpurna → Bela → Žutozelena...)




### Napomena

Kada je napajanje uključeno, funkcija LED svetla raspoloženja je dostupna.

## Slušanje muzike sa eksternog uređaja

Ovaj zvučnik se može koristiti za reprodukciju muzike sa raznih vrsta eksternih uređaja.

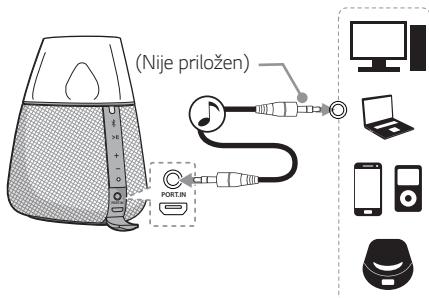

- Priklučite eksterni uređaj na Portable In priključak jedinice.
- Uključite napajanje pritiskom na taster **Ø/I**
- Uključite eksterni uređaj i pokrenite reprodukciju.



### Napomena

Kada spojite prenosivi kabl, funkcija se automatski menja u režim prenosni uređaj.

## Korišćenje BLUETOOTH® tehnologije

### O tehnologiji BLUETOOTH

**Bluetooth** je bežična komunikaciona tehnologija za veze kratkog dometa.

Može doći do prekida zvuka kada vezu ometa drugi električni talas ili ako povežete **Bluetooth** u drugim prostorijama.

Povezivanje pojedinačnih uređaja sa **Bluetooth** bežičnom tehnologijom ne povlači za sobom nikake troškove. Mobilni telefon sa **Bluetooth** bežičnom tehnologijom može da se kontroliše pomoću opcije Cascade, ako je veza uspostavljena pomoću **Bluetooth** bežične tehnologije.

- Dostupni uređaji : mobilni telefon, MP3, PDA itd.
- Version : 4.0
- Kodek : SBC

### BLUETOOTH profili

Da biste koristili **Bluetooth** bežičnu tehnologiju, uređaji moraju biti u mogućnosti da tumače određene profile. Ovaj aparat je kompatibilan sa sledećim profilom.

A2DP (Profil za naprednu distribuciju zvuka)

## Slušanje muzike koja je sačuvana na BLUETOOTH uređajima

### Uparivanje vaše jedinice i BLUETOOTH uređaja

Pre nego što otpočnete proceduru uparivanja, proverite da li je **Bluetooth** opcija uključena na vašem **Bluetooth** uređaju. Pogledajte korisnički vodič **Bluetooth** uređaja. Kada se operacija uparivanja obavi nije je potrebno ponovo obavljati.

1. Uključite jedinicu, zatim **Bluetooth** LED svetlo treperi sa zvukom.
2. Rukujte **Bluetooth** uređajem i obavite operaciju uparivanja. Prilikom traženja ove jedinice pomoću **Bluetooth** uređaja, može se pojaviti lista pronađenih uređaja na ekranu **Bluetooth** uređaja u zavisnosti od tipa **Bluetooth** uređaja. Vaša jedinica se pojavljuje kao „LG PH3 (xx)“.
3. Izaberite „LG PH3 (xx)“.

#### ! Napomena

- XX predstavlja poslednje dve cifre **Bluetooth** adrese. Na primer, ako vaša jedinica ima **Bluetooth** adresu 9C:02:98:4A:F7:08, videćete „LG PH3 (08)“ na svom **Bluetooth** uređaju.
- U zavisnosti od tipa **Bluetooth** uređaja, neki uređaji imaju drugačiji način uparivanja. Unesite PIN kôd (0000) po potrebi.

4. Kada je ova jedinica uspešno povezana sa vašim **Bluetooth** uređajem, **Bluetooth** LED lampica će se uključiti uz zvučni signal.
5. Slušajte muziku. Da biste reproducivali muziku koja je sačuvana na vašem **Bluetooth** uređaju, pogledajte korisnički vodič **Bluetooth** uređaja.

### Upravljanje povezanim **Bluetooth** uređajem

Pomoću jedinice možete upravljati povezanim **Bluetooth** uređajem putem komandi „pokreni reprodukciju“, „pauza“, „preskoči“.

#### ! Napomena

- Ovu funkciju podržavaju samo Android i iOS.
- Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od **Bluetooth** uređaja ili će se razlikovati u načinu korišćenja.

#### ! Napomena

• Kod upotrebe **Bluetooth** tehnologije, morate da napravite vezu između jedinice i **Bluetooth** uređaja što je bliže moguće i zadržite udaljenost.

Ipak, možda ćete doživeti probleme u sledećem slučajevima:

- Postoji prepreka između jedinice i **Bluetooth** uređaja.
- Postoji uređaj koji koristi istu frekvenciju sa **Bluetooth** tehnologijom, poput medicinske opreme, mikrotalasne pećnice ili bežičnog LAN uređaja.
- Trebalо bi da ponovo povežete svoj **Bluetooth** uređaj sa ovom jedinicом, kada ga resetujete.
- Može doći do prekida zvuka kada vezu ometa drugi elektronski talas.
- Možda nećete moći da kontrolišete **Bluetooth** uređaj pomoću ove jedinice.
- U zavisnosti od tipa uređaja, možda nećete biti u mogućnosti da koristite **Bluetooth** funkciju.
- Možete da uživate u **Bluetooth** funkciji na pametnom telefonu, MP3 plejeru, itd.
- Što je veća udaljenost između jedinice i **Bluetooth** uređaja to je lošiji kvalitet zvuka.
- **Bluetooth** veza će se isključiti kada se isključi jedinica ili kada je **Bluetooth** uređaj predaleko od jedinice.
- Kada je **Bluetooth** veza prekinuta, ponovo spojite **Bluetooth** uređaj sa jedinicom.
- Kada povežete **Bluetooth** uređaj (iOS uređaj itd.) na ovu jedinicu ili radite s uređajem, nivo jačine zvuka može da se međusobno sinhronizuje.
- Kada jedinica nije povezana, **Bluetooth** LED svetlo će treperiti.
- Nije podržana **Bluetooth** veza pomoću televizora, računara ili dongla.

# Povezivanje preko većeg broja tačaka

Jedinica može biti povezana sa dva **Bluetooth** uređaja istovremeno.

## Uparivanje sa dva uređaja

1. Povežite jedinicu sa Bluetooth uređajem.
2. Kada su Bluetooth uređaj i jedinica povezani, pritisnite i zadržite dugme **\*** tokom 2 sekunde. Zatim, **Bluetooth** LED lampica počinje da trepće uz zvučni signal. Jedinica prelazi u režim višestrukog uparivanja.
3. Povežite jedinicu sa dva Bluetooth uređaja. Izaberite "LG PH3 (XX)" sa liste uređaja na dva Bluetooth uređaja.
4. Kada se uspešno uspostavi veza između dva Bluetooth uređaja, Bluetooth LED lampica će se uključiti.



### Napomena

- Možete da povežete ovaj aparat istovremeno sa najviše 2 **Bluetooth** uređaja na isti način kao što je opisano gore.
- Prilikom prelaska na režim višestrukog uparivanja, jedinicu povežite sa dva **Bluetooth** uređaja u roku od nekoliko minuta. U suprotnom, režim višestrukog uparivanja biće otkazan.
- Povezivanje sa više uparivanja je podržano samo na Android ili iOS uređajima. (Povezivanje sa više uparivanja možda nije podržano u zavisnosti od specifikacija priključenog uređaja.)
- **Bluetooth** aparat koji se uklanja/skida (npr. Dongle itd...) ne podržava višestruko uparivanje.
- Čak i ako je ova jedinica povezana sa 2 **Bluetooth** uređaja, možete da reprodukujete i kontrolišete muziku samo pomoću jednog od povezanih uređaja.
- Posle uspostavljanja veze višestrukog uparivanja, potrebno je da prođe neko vreme pre nego što počne reprodukcija muzike, što zavisi od **Bluetooth** uređaja.




### Napomena

- U slučaju ponovnog uspostavljanja veze višestrukog uparivanja, sa jedinicom će automatski biti povezan samo jedan **Bluetooth** uređaj. Drugi uređaj treba povezati ručno.
- Bez procesa prekidanja veze, ako izadete van efektivnog dometa **Bluetooth**, za povezivanje drugih **Bluetooth** uređaja potrebno je da prođe nekoliko minuta. Ali posle isključivanja i uključivanja, druge **Bluetooth** uređaje možete povezati bez čekanja.

## Ostale operacije

### Resetovanje

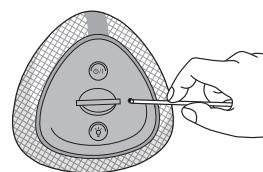

U slučaju da uređaj zablokira usled kvara, pritisnite otvor RESET pomoću predmeta kao što je čioda. Jedinica se onda potpuno isključuje.

### Obaveštenje o automatskom isključivanju

Kada je jedinica u režimu **Bluetooth** bez reprodukcije muzike 20 minuta ili u režimu prenosivog uređaja bez rada sa tasterima 6 sati, ova jedinica se automatski isključuje.



### Napomena

Kada je LED svetlo raspoloženja uključeno, jedinica se ne isključuje automatski.

## Rešavanje problema

Problem	Uzrok i ispravka
Nema napajanja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baterija se ispraznila. Napunite bateriju.</li> <li>Priklučite uređaj na napajanje pomoću AC adaptera.</li> </ul>
Nema zvuka ili je zvuk sa distorzijom.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jačina zvuka uređaja ili vašeg pametnog telefona je smanjena na minimum. Proverite i podešite jačinu zvuka na jedinicu ili na <b>Bluetooth</b> uređaju.</li> <li>Kada koristite neki eksterni uređaj sa velikom jačinom zvuka, može se desiti da kvalitet zvuka bude oslabljen. Smanjite jačinu zvuka na ovim uređajima.</li> <li>Ako uređaj koristite u neke druge svrhe, a ne za slušanje muzike, smanjite jačinu zvuka, jer u suprotnom uređaj možda neće pravilno raditi.</li> </ul>
<b>Bluetooth</b> uparivanje ne radi dobro.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Isključite i ponovo uključite <b>Bluetooth</b> na uređaju, pa ponovo pokušajte da izvršite uparivanje.</li> <li>Proverite da li je uključen <b>Bluetooth</b> uređaj.</li> <li>Otklonite svaku prepreku na putu koji ide od daljinskog upravljača do <b>Bluetooth</b> uređaja.</li> <li>Vaš uređaj se možda ne može upariti sa ovim uređajem, u zavisnosti od vrste <b>Bluetooth</b> uređaja ili radnog okruženja.</li> </ul>
Uređaj ne radi kako treba.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ako se baterija ispraznila do kraja, sačuvane <b>Bluetooth</b> informacije mogu da budu obrisane. Prethodna podešavanja možda neće biti sačuvana kad se isključi napajanje aparata.</li> <li>U slučaju kvara, jedinicu koristite na odgovarajućem mestu gde temperatura ili vlažnost nisu previsoki ili preniski.</li> </ul>
Gore navedena rešenja ne pomažu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pritisnite rupicu Resetovanje predmetom sa oštrim vrhom, npr. hemijskom olovkom.</li> </ul>

## Žigovi i licence



**Bluetooth** zaštićena reč i logotipi su u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje tih oznaka od strane LG Electronics je po licenci.

Drugi žigovi i trgovački nazivi su u vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.

## Rukovanje jedinicom

### Prilikom transporta uređaja

Molimo vas da sačuvate originalnu kutiju za transport i materijale za pakovanje. Ako je potrebno da transportujete jedinicu, radi maksimalne zaštite, ponovo je zapakujte na način na koji je originalno zapakovana u fabrići.

### Održavanje spoljnih površina čistim

- Ne koristite lako isparive tečnosti poput spreja za insekte u blizini jedinice.
- Jako pritiskanje prilikom brisanja može da ošteti površinu.
- Ne dozvolite da guma ili plastični proizvodi budu dugo u kontaktu sa jedinicom.

### Čišćenje jedinice

Za čišćenje jedinice za reprodukciju koristite meku, suvu krpu. Ako su površine izuzetno prljave, koristite meku krpnu malo nakvašenu blagim rastvorom deterdženta. Nemojte koristiti jake rastvarače kao što su alkohol, benzin ili razređivač jer oni mogu da oštete površinu jedinice.

# Specifikacije

Uopšteno	
Napajanje	5 V  1,8 A (AC Adapter) Ugrađena dopunjiva baterija
Potrošnja energije	2,5 W
Dimenzije (Š x V x D)	Pribl. 90,5 mm X 123,5 mm X 91 mm
Neto težina	Pribl. 0,38 kg
Radna temperatura	5 °C do 35 °C
Vlažnost prilikom rada	5 % do 60 %

Ulazi	
PORT. IN	0,25 Vrms (3,5 mm stereo priključak)
USB	Mikro USB priključak za punjenje baterije

Baterija	
Kapacitet baterije	1300 mAh
Vreme rada	Približno 10 sati. Može da varira u zavisnosti od statusa baterije i uslova rada.
Vreme punjenja	Manje od 4 sata i 30 minuta (sa AC adapterom) Vreme rada može da varira u zavisnosti od stanja baterije ili uslova rada.

- Dizajn i specifikacije su podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.

