


* 所示的图像可能与您的电视有所不同。

* PC 或移动电话显示的图像可能因操作系统的不同而不同。

* 根据软件的版本，图标位置可能会更改。

网络设置

1 按  (Home) 按钮访问 Home 菜单。选择  (设置), 然后按  滚轮(OK)。

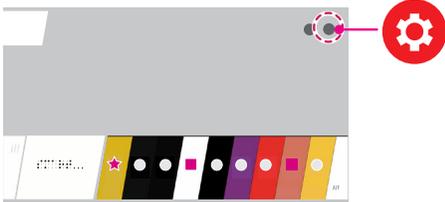

2 选择  (高级设置), 然后按  滚轮(OK)。



3 选择网络 → 有线连接 (以太网) 或 Wi-Fi 连接。



* M B M 6 4 8 1 6 7 3 3 *

www.lg.com

P/NO : MBM64816733 (1506-REV01)

- 4 设备自动尝试连接可用网络（有线网络优先）。选择 Wi-Fi 连接时，将显示可用网络列表。选择要使用的网络。



您可以在高级设置检查连接状态。




对于具有  符号的无线 AP（路由器），需要输入安全密钥。

- 5 如果连接已完成，将显示 "连接至网络"。



解决网络问题

- 1 按  (Home) 按钮访问 Home 菜单。选择  (设置), 然后按  滚轮(OK)。
- 2 选择  (高级设置), 然后按  滚轮(OK)。
- 3 选择网络 → 有线连接 (以太网) 或 Wi-Fi 连接 → 高级设置。

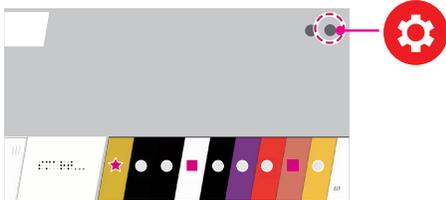

- 2 选择  (高级设置), 然后按  滚轮(OK)。



请按下列与您的网络状态相关的说明操作。

检查 TV 或 AP（路由器）。



当 X 出现在 TV 旁边时：

- ❶ 检查 TV、AP（路由器）和有线调制解调器的连接状态。
- ❷ 关闭 TV、AP（路由器）和有线调制解调器，然后再打开。
- ❸ 如果使用静态 IP，请直接输入 IP。
- ❹ 请咨询互联网服务提供商或 AP（路由器）公司。

检查 AP（路由器）或咨询互联网服务提供商。



当 X 出现在网关旁边时：

- ❶ 请拔下 AP（路由器）和有线调制解调器的电源线，5 秒钟后再尝试连接。
- ❷ 初始化（复位）AP（路由器）或有线调制解调器。
- ❸ 请咨询互联网服务提供商或 AP（路由器）公司。



当 X 出现在 DNS 旁边时：

- ❶ 请拔下 AP（路由器）和有线调制解调器的电源线，5 秒钟后再尝试连接。
- ❷ 初始化（复位）AP（路由器）或有线调制解调器。
- ❸ 请检查 TV/AP（路由器）的 MAC 地址是否已在互联网服务提供商处注册。（显示在网络状态窗口右窗格的 MAC 地址应在互联网服务提供商处注册。）
- ❹ 访问 AP（路由器）制造商的网站，确保您的路由器安装了最新版本固件。

SmartShare PC SW 安装和设置

- 1 在 PC 上安装 SmartShare PC 软件程序。
- 2 转到 www.lg.com。然后选择您所在的地区。
- 3 选择客户服务。然后搜索您的型号。
- 4 选择驱动程序和软件或软件更新。然后选择 SmartShare PC 软件。
- 5 安装完成后即可运行该程序。

! 注意

- SmartShare 服务仅在 TV 和其他设备通过单一 AP（路由器）连接时可用。

SmartShare 与智能手机的连接




- 1 检查智能手机是否已启用 Wi-Fi。要使用 SmartShare，两个设备必须使用同一个本地网络。
- 2 在智能手机上安装或运行用于共享内容的应用程序（它在 LG 手机上称为 SmartShare）。
- 3 使智能手机可以与其他设备共享内容文件。
- 4 打开 SmartShare 应用程序。🏠 (Home) → SmartShare。
- 5 选择要播放的文件类型（电影、音频或照片）。
- 6 选择要在 TV 上播放的电影、音乐或照片文件。
- 7 在 TV 上播放媒体文件，尽情观看享用。

更新 TV 固件

如果软件更新后首次打开 TV，初始化 TV 可能需要长达一分钟。

- 1 主屏幕(Home) → 设置 → 高级设置 → 常规 → 关于电视 → 检查更新
- 2 检查软件版本之后，更新软件。
如果您选中 "允许自动更新", 则可以自动更新软件。

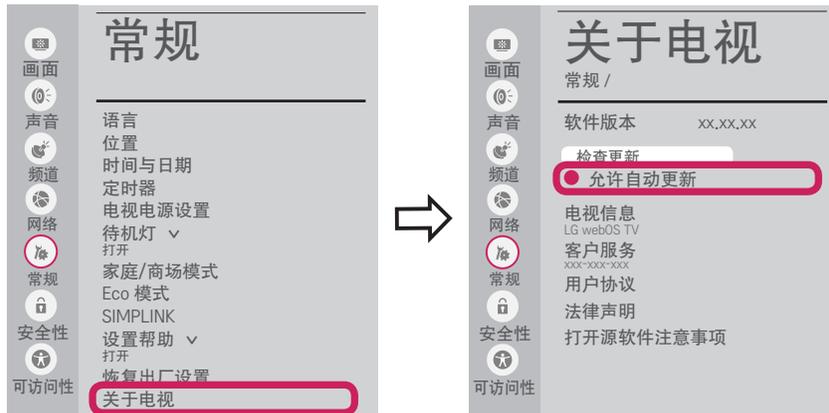

Wi-Fi 直连设置



🏠(HOME) → ⚙️(设置) → ⚙️(高级设置) → 🌐网络 → Wi-Fi 直连

如果没有本地网络可用，可以使用 Wi-Fi 直连将移动设备直接连接到 TV。通过 SmartShare，您可以共享连接至 Wi-Fi 直连的设备的文件或画面。

- 1 当您打开 Wi-Fi 直连 菜单时，将显示可用设备列表。
- 2 当系统提示要求连接时，选择是。Wi-Fi 直连现在就连接到您的 TV 了。

Miracast 设置

Miracast 允许移动设备以无线方式安全地向 TV 发送视频和声音。



🏠(Home) → 多屏互动


- 1 应该在移动设备上将 Miracast 设置为 "打开"。
- 2 检测到 TV 时，在移动设备上选择设备。
连接完成后，设备屏幕将出现在 TV 屏幕上。

WiDi (无线显示) 设置

英特尔 WiDi (无线显示) 技术可让您无需线缆或互连网络即能轻松快速实现连接, 从而通过 TV 进行镜像显示和双显示器显示。您可通过 TV 舒服地观看自己喜爱的电影、视频、照片、在线节目等全高清内容, 同时享有清晰图像和出色音质。

🏠 (Home) → 多屏互动

- 1 英特尔 Intel's WiDi 设置为打开。将笔记本电脑连接到 AP (路由器)。(没有 AP 也可以使用此功能。建议连接 AP。)您的笔记本电脑可以运行英特尔 WiDi (📶) 程序。
- 2 该程序能检测到支持 WiDi 的可用 LG 智能电视。在列表中选择所需 TV, 然后单击“连接”。在笔记本电脑的输入字段 (a) 中输入屏幕上显示的数字。

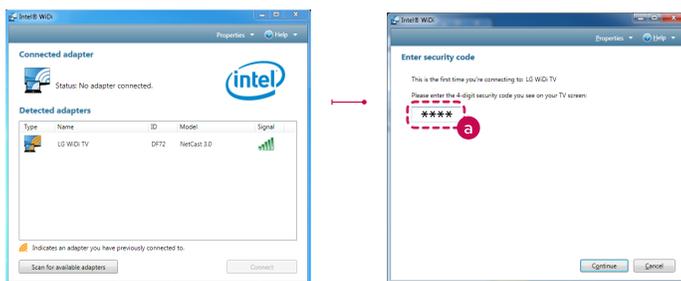

笔记本电脑屏幕

- 3 笔记本电脑屏幕出现在 TV 屏幕上。无线环境可能会影响屏幕显示。如果连接不畅, 英特尔 WiDi 连接可能会中断。

- * LG 电视不需要注册。
- * 有关英特尔 WiDi 的详细信息, 请访问 '<http://intel.com/go/widi>'。
- * 您可以使用动感应遥控器控制您的 PC。(WiDi 版本 4.2 以上)

如果您遇到任何问题, 请联系 LG 客户服务中心。