



Leia com cuidado este Guia de fácil instalação antes de operar seu produto. Guarde-o para referência futura, assim como o número do modelo e o número de série do produto. Consulte a etiqueta afixada no produto e passe essa informação ao seu revendedor caso necessite de atendimento.

ACESSÓRIOS


Verifique se os seguintes itens estão incluídos na embalagem do produto. Os acessórios incluídos podem ser um pouco diferentes das imagens abaixo.

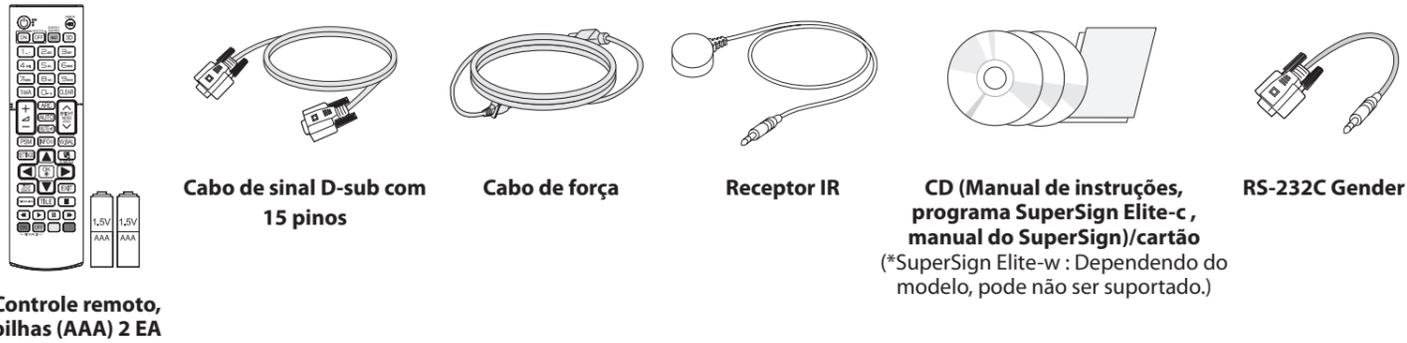

CONECTANDO À ENERGIA

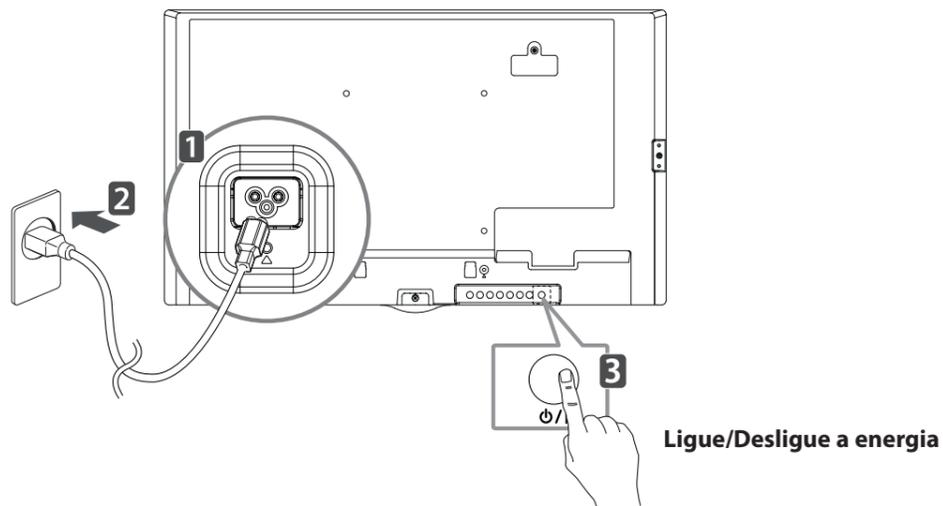

CONTROLE REMOTO

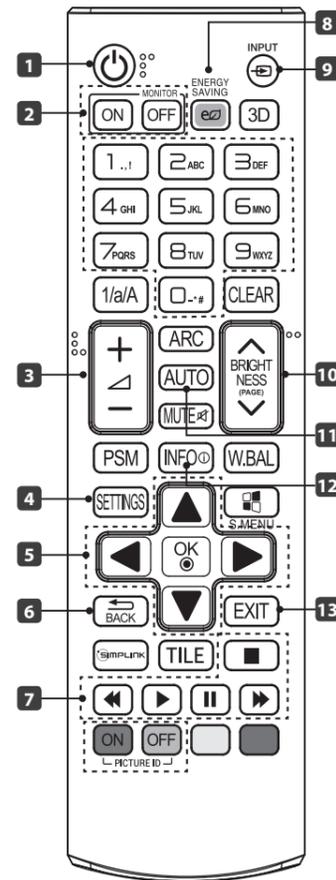


- 1 (LIGA/DESLIGA) :** Liga ou desliga o monitor.
- 2 MONITOR ON/OFF :** Liga o monitor./ Desliga o monitor.
- 3 Botão aumentar ou diminuir volume :** Ajusta o volume.
- 4 SETTINGS :** Acessa os menus principais ou salva sua entrada e sai dos menus.
- 5 Botões de navegação :** Navega pelos menus ou opções.
OK : Seleciona menus ou opções e confirma sua entrada.
- 6 BACK :** Permite voltar uma etapa na função de interação do usuário.
- 7 Botões de controle do menu USB :** Controla a reprodução de mídia.
- 8 ENERGY SAVING :** Ajusta o brilho da imagem para reduzir o consumo de energia.
- 9 INPUT :** Seleciona o modo de entrada.
- 10 BRIGHTNESS :** Ajusta o brilho pressionando os botões Para cima e Para baixo no controle remoto. No modo USB, o menu OSD faz com que a função Página mova-se para a próxima lista de arquivos.
(Dependendo do modelo, esse recurso pode não ser suportado.)
- 11 AUTO :** Ajusta automaticamente a posição da imagem e minimiza a instabilidade da imagem (Entrada RGB apenas). (Dependendo do modelo, esse recurso pode não ser suportado.)
- 12 INFO ⓘ :** Exibe informações do programa atual e da tela.
- 13 EXIT :** Sai de todas as tarefas e aplicativos OSD.


***Para obter mais detalhes sobre como operar o controle remoto, consulte o manual em CD.**

COMO INSTALAR AS PILHAS

Para substituir as pilhas, abra a tampa, substitua as pilhas (AAA de 1,5 V) correspondendo os polos ⊕ e ⊖ indicados na etiqueta dentro do compartimento e feche a tampa da bateria.
Para remover as pilhas, realize as ações de instalação na ordem inversa.

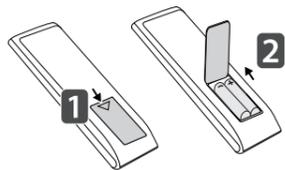


! NOTA

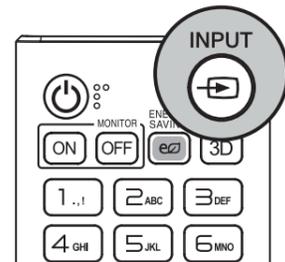

Selecione um sinal de entrada.



RGB-PC → HDMI → DVI-D → USB 1 → USB 2

! CUIDADO


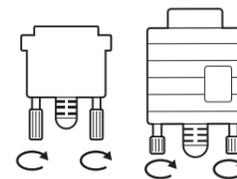


Conecte o cabo de entrada do sinal e aperte os parafusos no sentido horário.

CONECTANDO-SE A UM PC

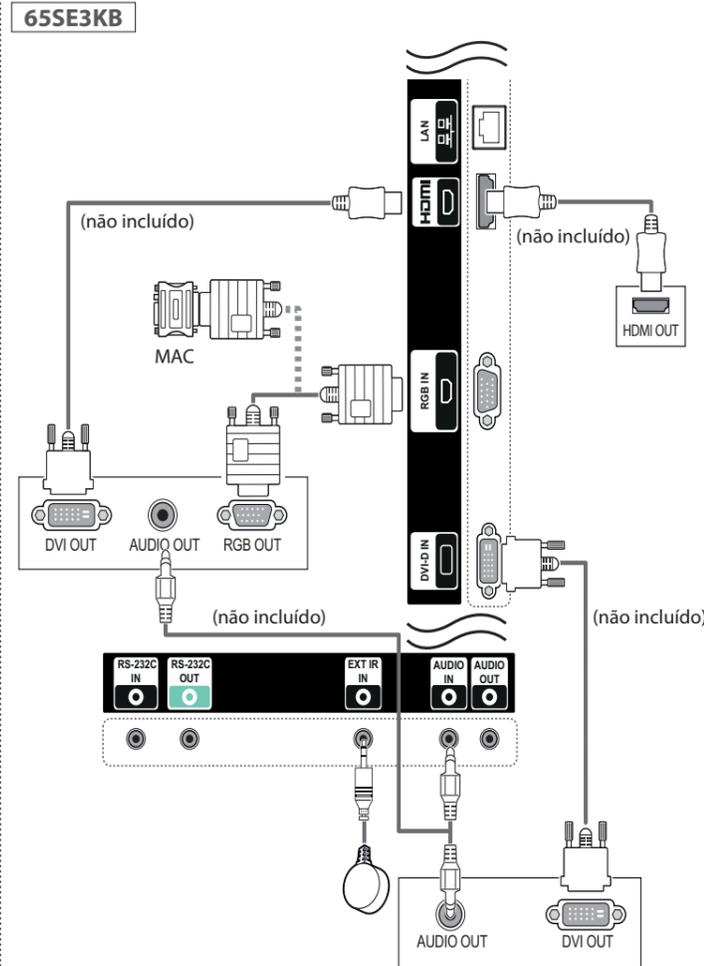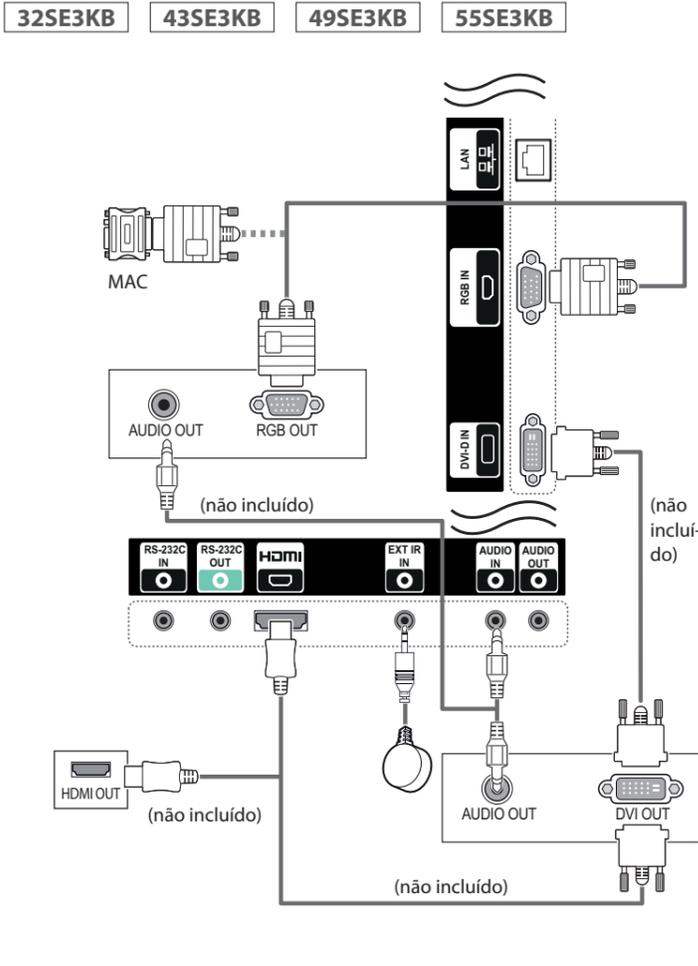

CONEXÃO DE DISPOSITIVO EXTERNO

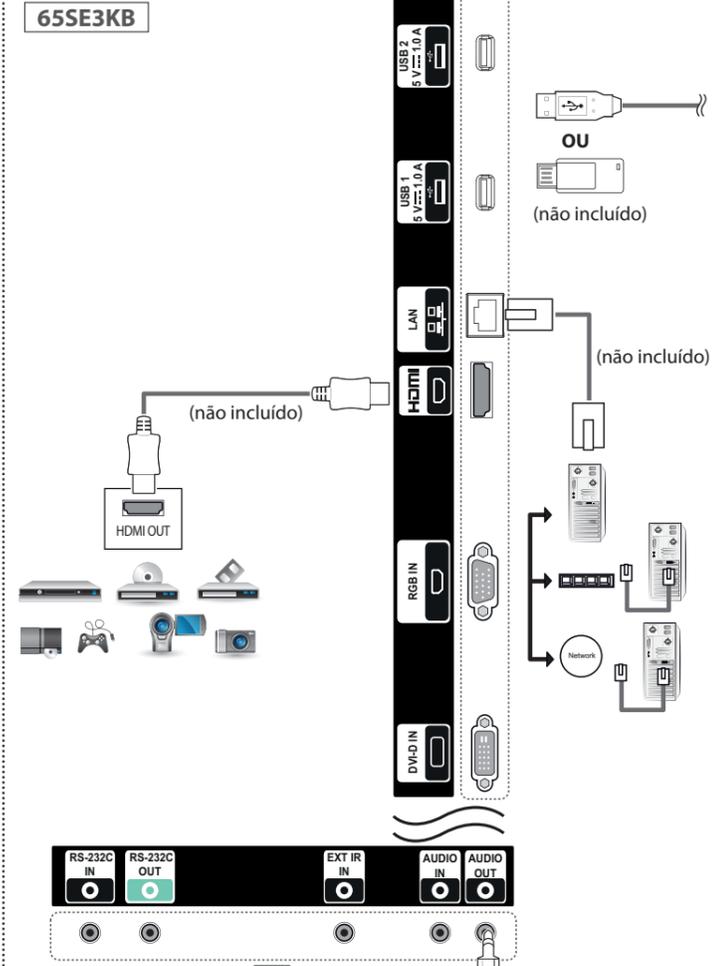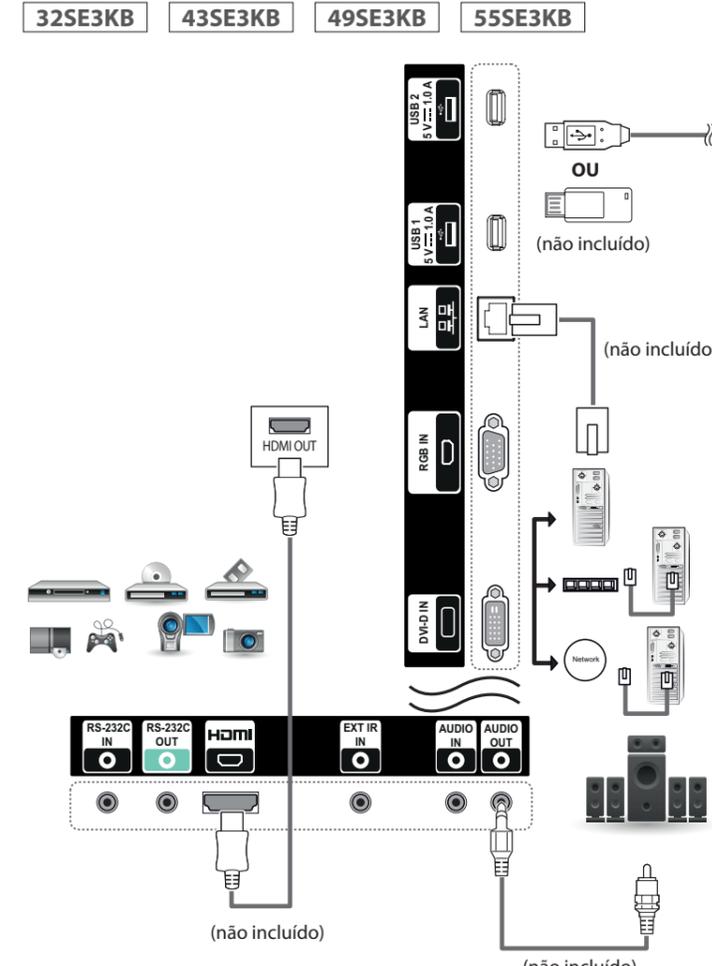

PARA VISUALIZAR O GUIA DO USUÁRIO

- É possível ver mais informações sobre os monitores no manual do proprietário.
- O CD-ROM será aberto automaticamente.(somente para Windows)
- Se não for executado automaticamente, estará disponível na sequência abaixo.
- Meu computador → Digital_LG(CD-ROM) → Abrir Index.htm
- Meu computador → Digital_LG(CD-ROM) → Pasta manual → Abrir Guia do usuário

NOTA

- Software e manual SuperSign
 - Baixar do site da LG Electronics.
 - Acesse o site da LG Electronics (<http://partner.lge.com>) e baixe o software mais atualizado para o seu modelo.
- Para mais informações, acesse www.lg.com/br.

DIMENSÕES (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) / PESO

MONITOR	
32SE3KB	729,4 mm x 428,9 mm x 55,5 mm / 5,4 kg
43SE3KB	969,6 mm x 563,9 mm x 54,0 mm / 10 kg
49SE3KB	1102,2 mm x 638,5 mm x 54,0 mm / 14,3 kg
55SE3KB	1238 mm x 714,9 mm x 54,0 mm / 17,5 kg
65SE3KB	1456,9 mm x 838 mm x 56,5 mm / 27,9 kg

MONITOR + SUPORTE	
32SE3KB	729,4 mm x 481 mm x 154,2 mm / 6,2 kg
43SE3KB	969,6 mm x 622,2 mm x 193 mm / 12,5 kg
49SE3KB	1102,2 mm x 696,8 mm x 219,6 mm / 17,6 kg
55SE3KB	1238 mm x 773,4 mm x 219,6 mm / 20,8 kg
65SE3KB	1456,9 mm x 898,1 mm x 293,7 mm / 33,1 kg