

MANUAL DEL PROPIETARIO

# Mini Hi-Fi Audio

Por favor lea este manual detenidamente antes de poner en funcionamiento el equipo y guárdelo para futuras consultas.

MODEL  
OJ98



# Información de seguridad



**PRECAUCIÓN**  
RIESGO DE CHOQUES ELÉCTRICOS  
NO ABRIR



**PRECAUCIÓN:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE UN CHOQUE ELÉCTRICO, NO quite la cubierta (ni la parte trasera) de este aparato. NO HAY PARTES INTERNAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO; PARA HACER REPARACIONES, CONTACTE AL PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.



Este símbolo de rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad advertir al usuario sobre la presencia de voltaje peligroso, no aislado, dentro de la carcasa del producto, que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de choque eléctrico para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña el producto.

**ADVERTENCIA:** PARA EVITAR EL RIESGO DE FUEGO O CHOQUE ELÉCTRICO, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

**PRECAUCIÓN:** No exponga el aparato al agua (goteo o salpicaduras), y no coloque sobre él ningún recipiente con agua, como jarrones.

**ADVERTENCIA:** No instale este equipo en un espacio confinado, como un librero o unidad similar.

**PRECAUCIÓN:** No use dispositivos de alto voltaje cerca de este producto. (ej. un matamoscas eléctrico) Ya que este producto puede experimentar funcionamiento defectuoso debido a choques eléctricos.



**PRECAUCIÓN:** Este aparato emplea un Sistema Láser. Para asegurar el uso apropiado de este aparato, por favor lea este manual de usuario cuidadosamente y consérvelo para consulta futura. Si la unidad necesita mantenimiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. La utilización de controles o ajustes, o la realización de procedimientos diferentes a los especificados en este manual puede resultar en exposiciones peligrosas a la radiación.

Para evitar la exposición directa al rayo láser, no intente abrir la cubierta.

**PRECAUCIÓN: No bloquee las salidas de ventilación.** Realice la instalación siguiendo las instrucciones del fabricante. La carcasa cuenta con ranuras y aberturas para ventilación y para garantizar el correcto funcionamiento del aparato y protegerlo del calentamiento excesivo.

Nunca se deben bloquear las aberturas al colocar el producto sobre una cama, un sofá, una alfombra u otra superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación confinada tal como una biblioteca o un bastidor, salvo que se proporcione de ventilación adecuada y se haya cumplido con las instrucciones del fabricante.

**AVISO:** Para la información relacionada con la seguridad, incluida la identificación del producto y las características eléctricas, consulte la etiqueta principal de la base parte inferior del aparato.

## PRECAUCIÓN con respecto al cable de alimentación

Para la mayoría de los artefactos se recomienda que sean colocados en un circuito exclusivo;

O sea, un circuito con un solo tomacorriente que alimente solamente a ese artefacto y no tenga otros tomacorrientes ni ramales. Verifique la página de especificaciones de este manual del propietario para estar seguro. No sobrecargue los tomacorrientes de la pared. Los tomacorrientes y extensiones de cables sobrecargados, sueltos o dañados, los cables de alimentación deshilachados y los aislamientos de los cables dañados o cuarteados son peligrosos. Cualquiera de estas condiciones puede provocar descargas eléctricas o incendios. Examine periódicamente el cable de su aparato y, si su aspecto indica daños o deterioros, desenchúfelo, deje de usar el aparato y haga que un centro de servicios autorizado sustituya el cable por un repuesto idéntico. Proteja el cable de alimentación del mal uso físico o mecánico, tal como torceduras, pliegues y pinzamientos, que lo cierren en la puerta o le caminen encima. Preste especial atención a los enchufes, tomacorrientes de pared y a los puntos donde el cable sale del artefacto.

El enchufe de corriente es el dispositivo de desconexión. En caso de emergencia, el enchufe de corriente debe permanecer de fácil acceso.

Este dispositivo está equipado con una batería o acumulador portátil.

**Modo seguro para retirar la batería o acumulador del equipo:** Retire la batería o acumulador usado siguiendo los pasos en el orden inverso al de instalación. Para prevenir la contaminación del ambiente y una posible amenaza a la salud de humanos y animales, la batería usada debe ser colocada en un contenedor adecuado en un punto de recolección designado. No se deshaga de las baterías con la basura normal. Se recomienda que use los sistemas locales de recolección de baterías y acumuladores. La batería no debe ser expuesta a calor excesivo tal como los rayos del sol, el fuego o similares.

**PRECAUCIÓN:** No coloque sobre el aparato fuentes de calor con llama, como velas encendidas.

## Símbolos

~	Significa corriente alterna (CA).
≡	Significa corriente directa (CD).
⊞	Significa equipo Clase II.
⏻	Significa espera.
I	Significa "ON" (encendido).
⚡	Significa alto voltaje.

# Tabla de contenidos

## 1 Inicio

---

- 2 Información de seguridad
- 6 Características exclusivas
- 7 Requisitos de archivos reproducibles
  - 7 – Requisitos de archivos de música
  - 7 – Dispositivos USB Compatibles
  - 7 – Requisitos de dispositivos USB
- 8 Control remoto
- 10 Panel superior
- 12 Panel frontal/Panel trasero

## 2 Conexión

---

- 13 Conexión con el cable de alimentación CA
- 13 Conexión opcional de equipos
  - 13 – Conexión AUX IN
  - 14 – Conexión AUX OUT
  - 15 – Conexión PORTIN
  - 15 – Escuchar música desde su reproductor portátil o un dispositivo externo
  - 16 – Conexión USB
  - 16 – Conexión de la antena

## 3 Operación

---

- 17 Operaciones básicas
  - 17 – Operaciones de CD/USB
  - 17 – Reproducción automática
  - 18 – Selección de una carpeta y un archivo MP3/WMA
  - 19 – Borrar un archivo/carpeta o formatear
- 19 Efecto en la reproducción
  - 19 – DJ EFFECT
  - 19 – SCRATCH
  - 20 – AUTO DJ
  - 20 – DJ PRO
  - 21 – DJ LOOP
  - 21 – PARTY THRUST
  - 21 – PARTY KICK STARTER (INICIO DE FIESTA)
- 22 Uso de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH®
  - 22 – Escuche la música almacenada en el dispositivo Bluetooth
  - 25 Uso de la aplicación Music Flow Bluetooth
  - 25 – Acerca de la aplicación "Music Flow Bluetooth"
  - 25 – Instale la aplicación "Music Flow Bluetooth" en su dispositivo Bluetooth
  - 26 – Active Bluetooth con la aplicación "Music Flow Bluetooth"
- 27 Operaciones de radio
  - 27 – Para escuchar la radio
  - 27 – Cómo mejorar una mala recepción de emisiones en FM
  - 27 – Presintonización de estaciones de radio
  - 27 – Para borrar todas las estaciones memorizadas
- 28 Ajuste de sonido
  - 28 – Configuración del modo de sonido
  - 28 – Configuración de USER EQ
- 29 Operaciones avanzadas
  - 29 – Grabación al USB
  - 31 – Reproducción JUKE BOX
- 32 Otras funciones
  - 32 – Apaga el sonido temporalmente.
  - 32 – Modo CHILDSAFE

- 32 – Visualización de la información de archivos (ID3 TAG)
- 32 – DEMO
- 32 – Reanudar parada
- 33 – Uso del micrófono
- 35 – Efecto LIGHTING
- 36 – Configuración del temporizador para el apagado automático
- 36 – Atenuador
- 36 Apagado automático
- 37 – Encendido AUTO POWER
- 37 – Cambio de función automática
- 38 Ajuste del reloj
- 38 – Configuración del reloj con uso de la aplicación "Music Flow Bluetooth"
- 38 – Uso del reproductor como despertador
- 39 LG Sound Sync
- 40 Conexión WIRELESS PARTY LINK

## **4 Solución de problemas**

---

- 41 Solución de problemas
- 41 – General

## **5 Apéndice**

---

- 43 Especificaciones generales
- 44 Marcas comerciales y permisos
- 45 Mantenimiento
- 45 – Notas en los discos
- 45 – Manipulación de la unidad

1

2

3

4

5

# Características exclusivas

## **BLUETOOTH®**

Escuche música almacenada en su dispositivo **Bluetooth**.

## **Entrada portátil**

Para escuchar música desde su dispositivo portátil. (MP3, notebook, etc.)

## **Efectos de reproducción**

Para escuchar música con diferentes efectos de sonido y reproducción.

## **Grabación directa en USB**

Graba música en su dispositivo USB.

## **Music Flow Bluetooth**

Music Flow Bluetooth es una aplicación diseñada para permitirle tomar el control de algunos de los dispositivos de audio más recientes de LG. (Página 25)

## **LG Sound Sync**

Controla el nivel de volumen de la unidad mediante el control remoto de su TV LG compatible con LG Sound Sync.

## Requisitos de archivos reproducibles

### Requisitos de archivos de música

La compatibilidad del archivo MP3/WMA con esta unidad se limita como sigue:

- Frecuencia de muestreo: desde 32 hasta 48 kHz (MP3), desde 32 hasta 48 kHz (WMA)
- Velocidad de bits: desde 32 hasta 320 kbps (MP3), 40 hasta 192 kbps (WMA)
- Número máximo de archivos: CD de datos: 999 / USB : 2000
- Número máximo de carpetas: CD de datos: 99 / USB : 200
- Extensiones de archivos: "mp3"/ "wma"
- Es posible que ciertos archivos MP3/WMA no se puedan reproducir, dependiendo del tipo de formato del archivo.
- Formato de archivos de CD-ROM: ISO 9660/ JOLIET
- Recomendamos que utilice Easy-CD Creator, el cual crea un sistema de archivos ISO 9660

DTS no es compatible. Para el formato de audio DTS no hay salida de audio.

Al formatear discos regrabables, debe seleccionar la opción de formato de disco en [Mastered] para compatibilizar los discos con los reproductores LG. Cuando configure la opción en Sistema de archivos LFS, no podrá usarla en reproductores LG.

(Digitalizado/Sistema de archivos LFS: Sistema de formato de disco para Windows Vista)

### Dispositivos USB Compatibles


- Reproductor MP3: Reproductor MP3 tipo Flash
- Unidad USB Flash:  
Dispositivos compatibles con USB2.0 o USB1.1.
- La función USB de esta unidad no es compatible con todos los dispositivos USB.

### Requisitos de dispositivos USB


- Los dispositivos que requieren un programa de instalación adicional al ser conectados a una computadora, no son compatibles.
- No retire el dispositivo USB mientras está en funcionamiento.
- En el caso de USBs de gran capacidad, la búsqueda puede tomar más que unos cuantos minutos.
- Para prevenir pérdida de datos, respalde todos sus datos.
- Si usted usa un cable de extensión USB o un concentrador USB, el dispositivo USB no será reconocido.
- El sistema de archivos NTFS no es compatible. (Sólo es compatible el sistema de archivos FAT(16/32).)
- Esta unidad reconoce hasta 2 000 archivos.
- No se aceptan discos duros externos, lectores de tarjetas, dispositivos bloqueados o dispositivos USB tipo duro.
- El puerto USB de la unidad no puede ser conectado a una PC. La unidad no puede ser usada como dispositivo de almacenamiento.
- Es posible que algunos dispositivos USB no funcionen con esta unidad.

# Control remoto

1 Inicio

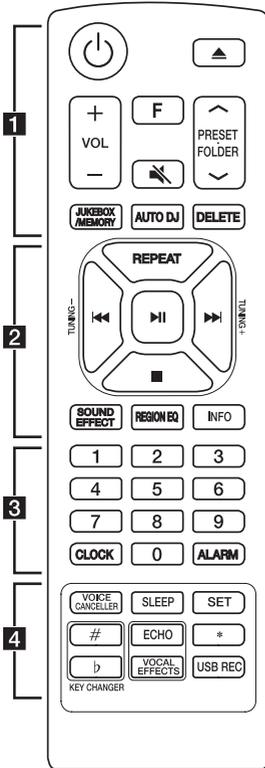

## Sustitución de la batería

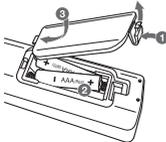

Retire la cubierta de las baterías que está en la parte posterior del control remoto e introduzca la batería de forma que **+** y **-** coincidan.

..... **1** .....

- ⏻ (Modo espera) : Enciende o apaga.
- ▲ (Abrir/Cerrar) : Abre y cierra la bandeja del disco.
- VOL** (Volumen) **+/-** : Ajusta el volumen de las bocinas.
- F** (Función) : Selecciona la función y la fuente de entrada.

Fuente de entrada / Función	Display
Disco	CD
USB	USB1 / USB2
Entrada AUX	AUX
Entrada portátil	PORTABLE
<b>Bluetooth</b>	BT
LG Sound Sync (inalámbrico)	LG TV
Radio	FM

- 🔇 (Silencio) : Silencia el sonido.
- PRESET-FOLDER** **▲/▼** :
  - Elige un número preestablecido para una estación de radio. (Página 27)
  - Busca una carpeta con archivos MP3/WMA. Cuando se esté reproduciendo un CD/USB que contiene archivos MP3/WMA en varias carpetas, presione **PRESET-FOLDER** **▲/▼** para seleccionar la carpeta que desee reproducir.
- JUKEBOX/MEMORY** :
  - Almacena estaciones de radio. (Página 27)
  - Elimina todas las estaciones memorizadas.
  - Selecciona el modo JUKE BOX. (Página 31)
  - Elabora la lista de reproducción de JUKE BOX.
- AUTO DJ** : Selecciona el modo AUTO DJ. (Página 20)
- DELETE** :
  - Borra los archivos MP3/WMA. (Únicamente para USB) (Página 19)
  - Borra una canción de la lista JUKE BOX.

2

**REPEAT** : Permite escuchar las pistas/archivos de forma repetida o aleatoria.

**TUNING-/+** : Selecciona las estaciones de radio.

**◀◀/▶▶** (Saltar/Buscar) :

- Avanza o retrocede rápidamente.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.

**▶▶** (Reproducir/Pausa) :

- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona estéreo/mono.

**■** (Parar) :

- Detiene la reproducción.
- Cancela la función DELETE.

**SOUND EFFECT** : Elige impresiones de sonido.

**REGION EQ** : Elige el ecualizador regional.

**INFO** :

- Ve información sobre su música. Un archivo MP3 a menudo viene con una etiqueta ID3. La etiqueta incluye la información de Título, Artista, Álbum o Duración.
- Ve el nombre del dispositivo **Bluetooth** de la unidad en BT READY.
- Ve el nombre del dispositivo **Bluetooth** conectado en modo **Bluetooth**.
- En estado de conexión WIRELESS PARTY LINK, el nombre de dispositivo de la unidad SLAVE(ESCLAVA) aparece en la unidad MASTER(MAESTRA) y el nombre de dispositivo de la unidad MASTER(MAESTRA) aparece en la unidad SLAVE(ESCLAVA).

3

Botones numéricos del **0** al **9** : Seleccionan pistas o archivos numerados, o números preseleccionados.

**CLOCK** : Configura la hora del reloj y comprueba la hora.

**ALARM** : Con la función ALARM puede programar la reproducción del CD, USB y recepción del sintonizador a la hora deseada.

4

**VOICE CANCELLER** : Puede disfrutar de la reproducción de la música, reduciendo el sonido de la voz de la música en las diferentes fuentes.

**SLEEP** : Configura el sistema para el apagado automático a una hora determinada. (Atenuador: la ventana de visualización se oscurecerá a la mitad).

**SET** : Confirma la configuración.

**KEY CHANGER (#/b)** : Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.


**ECHO** : Selecciona el modo ECHO.

★ : Este botón no está disponible.

**VOCAL EFFECTS** : Selecciona el modo de varios efectos modales.

**USB REC** : Graba a USB.

## Panel superior

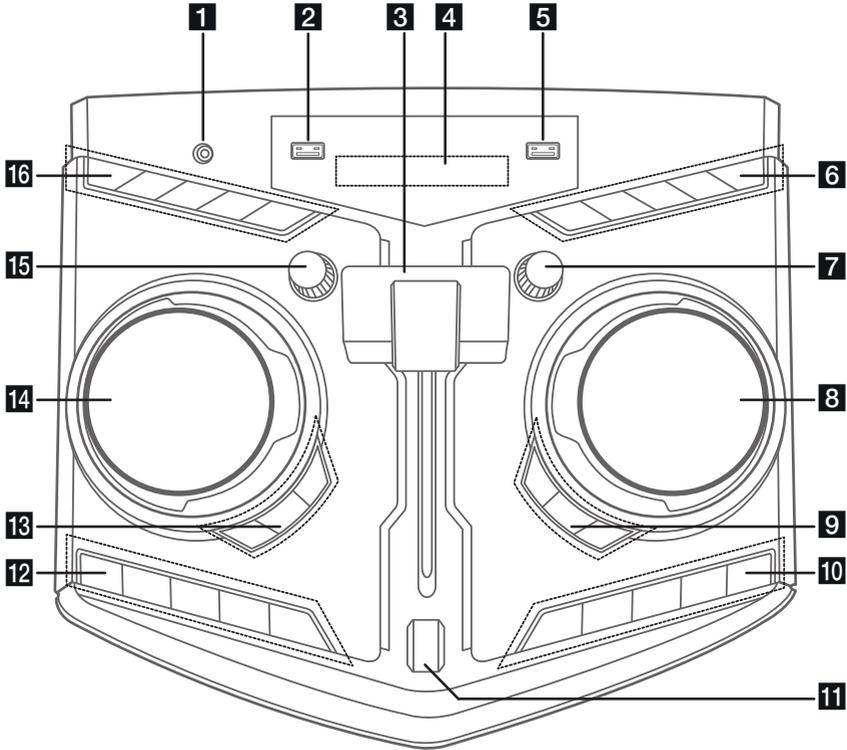

- 1** Toma **PORT.** (Portátil) **IN**
- 2** Puerto USB 1  
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.
- 3** Palanca **PARTY THRUSTER**  
Deslice la palanca para crear un ambiente festivo.
- 4** Ventana de visualización
- 5** Puerto USB 2  
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

- 6** **F** (Función)  
Selecciona la función y fuente de entrada.

Fuente de entrada / Función	Display
Disco	CD
USB	USB1 / USB2
Entrada AUX	AUX
Entrada portátil	PORTABLE
<b>Bluetooth</b>	BT
LG Sound Sync (inalámbrico)	LG TV
Radio	FM

### **R** USB REC / DEMO

- Graba al USB.
- En estado apagado, si presiona **R** **USB REC / DEMO**, se muestra el modo DEMO.

**LIGHTING MODE**

Selección de los efectos de iluminación

**LIGHTING ON/OFF**

Enciende/apaga los efectos de iluminación.

**PARTY LINK**

Presione y mantenga presionado para seleccionar PARTY LINK.

**📶 WIRELESS LINK**

- Selecciona MASTER o SLAVE en el modo WIRELESS PARTY LINK.
- Activa o desactiva el modo WIRELESS PARTY LINK.

**7 MASTER VOLUME**

Ajusta el volumen de la bocina.

**8 SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG**

- Gira en sentido horario o antihorario para crear sonido Scratch.
- Busca una carpeta o archivo.
- Selección del modo de iluminación

**9 SEARCH**

Se desplaza a la carpeta y archivo en el modo de selección.

**OK**

Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.

**REGION EQ / BASS BLAST**

- Elige el ecualizador de la región.
- Mantenga presionado para seleccionar el efecto BASS directamente.

**10 ⏪ (Saltar/Buscar)**

- Salta hacia atrás.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

**⏸ (Reproducir/Pausa)**

- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Estéreo/Monoaural.

**⏩ (Saltar/Buscar)**

- Salta hacia delante.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

**⏹ (Parar)**

Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.

**⏴ (Abrir/Cerrar)**

Abre y cierra la bandeja de discos.

**11 Modo PARTY THRUSTER**

Selecciona el modo PARTY THRUSTER.

**12 CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)**

Selecciona el efecto de sonido CLUB, DRUM o USER para su combinación.

(Si desea utilizar USER, debe registrar una fuente con la aplicación "Music Flow Bluetooth")

**1, 2, 3 (DJ PRO PAD)**

Presione un pad de sonido deseado.

**PARTY STARTER**

- Con la unidad apagada, esta función enciende la unidad con el sonido Party Kick Starter.
- Con la unidad encendida, esta función mezcla la música con el sonido Party Kick Starter.

**DJ LOOP**

Selecciona el modo DJ LOOP.

(El modo DJ LOOP se puede usar durante la reproducción de CD/USB.)

**13 USER EQ**

Selecciona el efecto de sonido que usted ha creado. (Página 28)

**DJ EFFECT**

Selecciona un DJ EFFECT deseado.

**VOCAL EFFECTS**

Selecciona el modo VOCAL EFFECTS .

**14 SCRATCH / LEVEL CONTROL**

- Gira en sentido horario o antihorario para crear sonido Scratch.
- Gira en sentido horario o antihorario para controlar el nivel de USER EQ.
- Ajuste el nivel de DJ EFFECT.
- Selección del modo de efectos vocales

**15 MIC (Micrófono) VOLUME**

Ajusta el volumen del micrófono.

**16 ⏻ (Modo espera)**

Enciende o apaga.

**VOICE CANCELLER**

Puede disfrutar de la reproducción de la música, reduciendo el sonido de la voz de la música en las diferentes fuentes.


**KEY CHANGER ( b / # )**

Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.


**ECHO**

Selecciona el modo ECHO.

## Panel frontal/Panel trasero

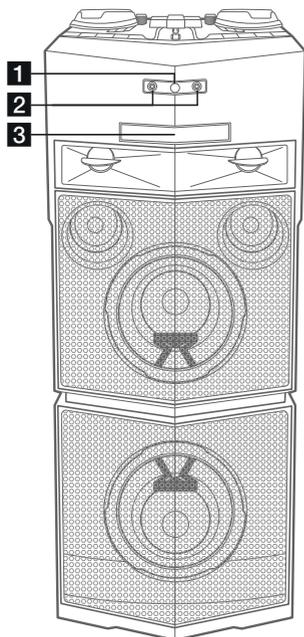

- 1** **R** (Sensor remoto)
- 2** Toma MIC (Micrófono) 1/2
- 3** Bandeja de discos

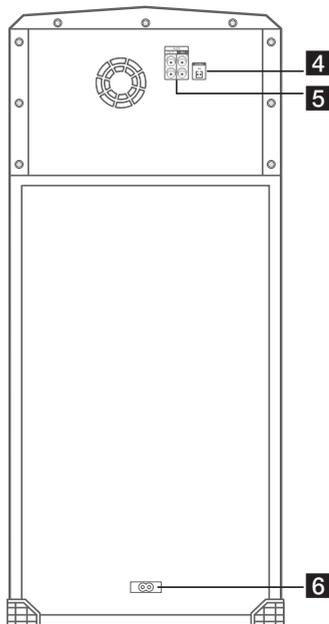


- 4** ANTENNA (FM)
- 5** AUX IN / OUT  
Conecte un dispositivo auxiliar.
- 6** Toma de entrada CA

### Precaución

- Conecte el cable de alimentación directamente al tomacorriente siempre que sea posible. O cuando use un cable de extensión, es muy recomendable que sea un cable de extensión de 110 V~ / 15 A o de 230 V~ / 15 A de lo contrario, es probable que la unidad no funcione adecuadamente debido a la falta de alimentación eléctrica.
- No sobrecargue el cable de extensión con carga eléctrica excesiva.

## Conexión con el cable de alimentación CA

1. Conecte un extremo del cable de alimentación CA (incluido) en la toma AC IN.

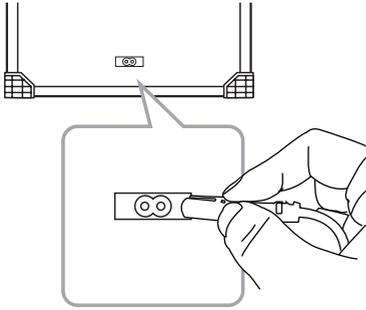

2. Conecte el otro extremo del cable al tomacorriente.

**Nota**


Desenchufe el cable de alimentación CA del tomacorriente si no va a utilizar el aparato durante un período de tiempo prolongado .

## Conexión opcional de equipos

### Conexión AUX IN

Conecte el cable de salida de un dispositivo externo (videocámara, TV, reproductor, etc.) a la entrada auxiliar **AUX IN** (L/R).


Si su dispositivo cuenta con una sola salida de audio (mono), conéctela al terminal izquierda de la unidad.

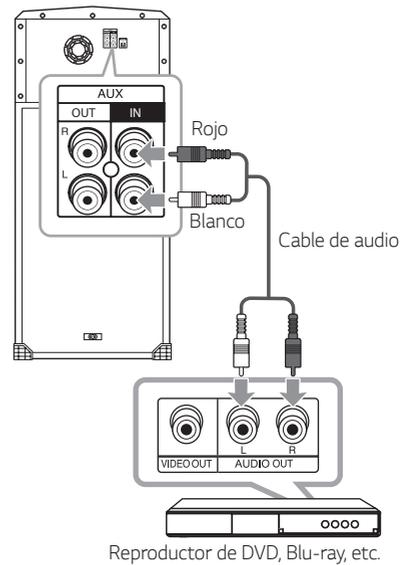

## Conexión AUX OUT

Conecte una entrada del dispositivo auxiliar al conector **AUX OUT** (L/R).

Si su dispositivo tiene sólo una salida para audio (mono), conéctelo a la toma de audio izquierda (blanca) de la unidad.

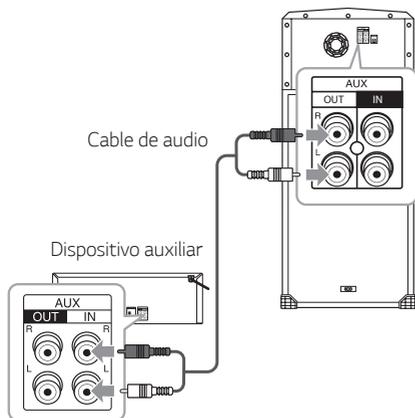

## PARTY LINK

Puede conectar dos unidades para reproducir junta la música de ambas.

El nombre de la función sobre la expansión del sonido entre dispositivos compatibles conectados con cable o de forma inalámbrica se ha cambiado a PARTY LINK o WIRELESS PARTY LINK.

1. Conecte el conector **AUX OUT** de una unidad al conector **AUX IN** de la otra usando el cable de audio.
2. Mantenga presionado **PARTY LINK** en la unidad 3 segundos conectado a través de AUX OUT y seleccione LINK ON.

Aparece "LINK ON" en la pantalla y pronto cambia a "DELAY time".

3. Gire **SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG** en la unidad para ajustar el ajuste de retardo.

Cuando se muestran "LINK ON" y "DELAY time" en la pantalla, se puede ajustar el tiempo de retardo.


4. Presione **PARTY LINK** en la unidad para guardar el ajuste de retardo.

### ! Nota

- Esta función no está disponible en la función LG TV.
- El retardo inicial es 30 ms. Si desea cambiar el tiempo de retardo, gire **SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG** en la unidad. The connected device's delay may differ. El retardo del dispositivo conectado puede ser diferente. Si no se corresponde la sincronización de audio, ajuste el retardo de PARTY LINK para sincronizar el sonido.
- Está disponible para sincronizar el retardo de 0 ms a 200 ms. Según los distintos aparatos, la sincronización del tiempo podría no estar disponible.
- Se guarda el valor de retardo y se apaga PARTY LINK cuando se apaga la unidad.
- Puede seleccionar el modo LINK ON/LINK OFF manteniendo presionado **PARTY LINK** en la unidad 3 segundos.
- En el caso del micrófono, no se aplica el ajuste de retardo.

## Conexión PORT.IN

Conecte una salida (auricular o salida de línea) de dispositivo portátil (MP3 o PMP etc) al conector **PORT. IN** (3,5 mm).

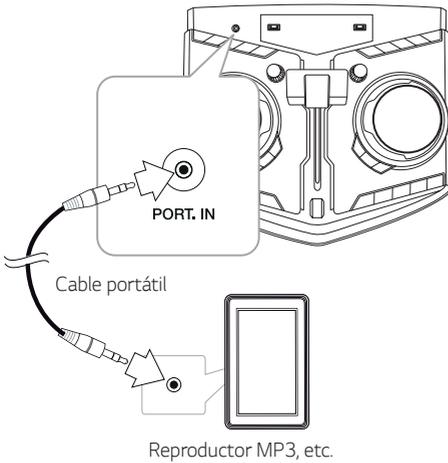

## Escuchar música desde su reproductor portátil o un dispositivo externo

La unidad se puede utilizar para reproducir música desde muchos tipos de reproductores portátiles o dispositivos externos.

1. Conecte el reproductor portátil a la terminal **PORT. IN** de la unidad.

o

Conecte el dispositivo externo a la conexión **AUX IN** de la unidad.


2. Encienda presionando .
3. Presione **F** para seleccionar la función AUX o PORTABLE.
4. Encienda el reproductor portátil o dispositivo externo y comience la reproducción.

### ! Nota

Cambia automáticamente a la función PORTABEL cuando se conecta el dispositivo portátil al conector **PORT. IN**.

## Conexión USB

Conecte el dispositivo USB (o reproductor MP3, etc.) al puerto USB de la unidad.

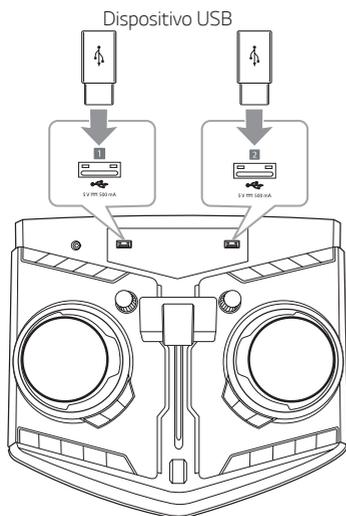

### ! Nota


Desconexión del dispositivo USB de la unidad:

1. Elija una función/modo diferente o presione  en el control remoto o  en la unidad dos veces seguidas.
2. Retire el dispositivo USB de la unidad.

## Conexión de la antena

Conecte la antena FM suministrada para escuchar la radio.

Conecte la antena AM de bucle al terminal de antena AM.

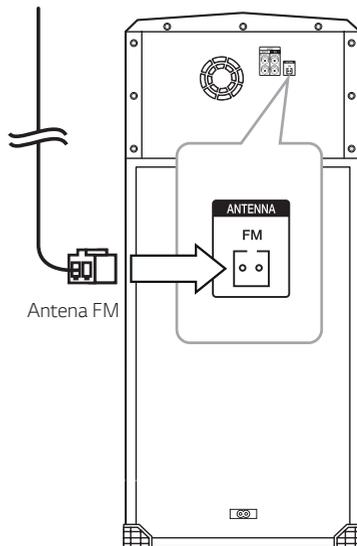

### ! Nota

Asegúrese de extender totalmente el cable de la antena FM.

# Operaciones básicas

## Operaciones de CD/USB

1. Inserte el disco presionando **▲** en el control remoto o **▲** en la unidad.  
O conecte el dispositivo USB al puerto USB.
2. Seleccione la función CD o USB presionando **F**.

Para	Haga esto
Detener	Presione <b>■</b> en el control remoto o <b>□</b> en la unidad.
Reproducir	Presione <b>▶▶</b> en el control remoto o <b>&gt;&gt; </b> en la unidad.
Pausar	Presione <b>▶▶</b> en el control remoto o <b>&gt;&gt; </b> en la unidad durante la reproducción.
Búsqueda de una sección dentro de una pista/archivo	Mantenga presionado <b>◀◀/▶▶</b> en el control remoto o <b> ◀◀/▶▶ </b> en la unidad durante la reproducción y suéltelo en el punto desde el que desea escuchar.
Selección directa de una pista/archivo.	Presione los botones numéricos <b>0</b> a <b>9</b> en el control remoto para pasar directamente al archivo o pista deseado.
Saltar a la pista/archivo siguiente/anterior	- En estado de parada, presione <b>◀◀/▶▶</b> en el control remoto o <b> ◀◀/▶▶ </b> en la unidad para ir a la siguiente/anterior pista/archivo.
	- Durante la reproducción, presione <b>▶▶</b> en el control remoto o <b>&gt;&gt; </b> en la unidad para ir a la siguiente pista/archivo.
	En menos de 2 segundos de reproducción, presione <b>◀◀</b> en el control remoto o <b> ◀◀</b> en la unidad para ir a la pista/archivo anterior.
	En menos de 3 segundos de reproducción, presione <b>◀◀</b> en el control remoto o <b> ◀◀</b> en la unidad para ir al inicio de la pista/archivo.
	(2) Usando <b>SEARCH</b> : Gire <b>SCRATCH / SEARCH &amp; MULTI JOG</b> o <b> ◀◀/▶▶ </b> en la unidad y presione <b>▶▶</b> en el control remoto o <b>&gt;&gt; </b> en la unidad para reproducir la pista/archivo.

Para	Haga esto
Reproducir repetida o aleatoriamente	Presione <b>REPEAT</b> en el control remoto varias veces. Consulte la nota para los detalles acerca del cambio de pantalla.

### ! Nota

- La pantalla cambia en el orden siguiente.

USB	CD MP3/WMA	CD de audio
*RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT**DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

\*RPT : Repetir

\*\*DIR : Directorio

- Cuando se reproduce la lista JUKE BOX, sólo RPT 1 y RPT ALL están disponibles.
- Incluso después de reiniciar el equipo o cambiar de una función a otra, se puede escuchar música a partir del último punto reproducido.
- Si deja la bandeja del disco abierta durante 5 minutos, se cerrará automáticamente.

## Reproducción automática

- Se reproduce AUDIO/MP3/WMA CD automáticamente tras abrirse y cerrarse la bandeja de discos.
- Cambia automáticamente a la función de CD si se abre y se cierra la bandeja cuando no hay un disco en su interior.

## Selección de una carpeta y un archivo MP3/WMA

### En la unidad


1. Presione **SEARCH** y gire **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** o **I<<</>>>I** hasta que aparezca el archivo deseado. También puede buscar una carpeta si presiona **SEARCH** de nuevo.
2. Presione **OK** o **>||** para reproducir el archivo seleccionado. Para buscar una carpeta, presione **OK** para seleccionar un archivo de la carpeta y, a continuación, presione **OK** o **>||** de nuevo. El archivo seleccionado se reproduce.

### En el control remoto

1. Presione **PRESET-FOLDER** **^/V** o **I<<</>>>I** repetidamente hasta que aparezca la carpeta deseada.
2. Presione **>||** para reproducirlo. Se reproducirá el primer archivo de la carpeta.

### ! Nota

- Las carpetas/los archivos en el CD / la USB se reconocen como sigue.

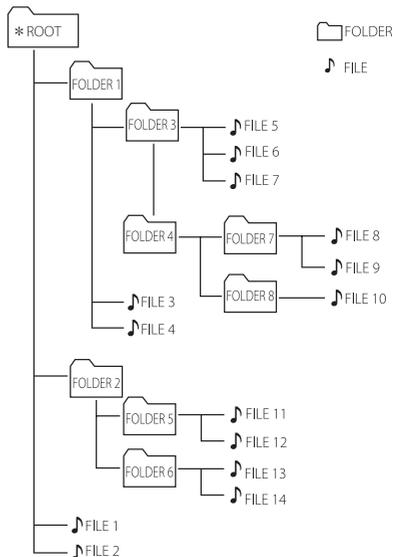

- Si no hay archivos en una carpeta, no se muestra la carpeta.
- Las carpetas se presentan en el siguiente orden; ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Los archivos se reproducen uno por uno desde 🎵 archivo n° 1 hasta 🎵 archivo n° 14.
- Los archivos y las carpetas se presentarán por orden de grabación y pueden ser presentados de forma diferente según las circunstancias de la grabación.

\*ROOT : La primera pantalla que puede ver cuando la computadora reconoce el CD/USB es "ROOT".

## Borrar un archivo/carpeta o formatear

Puede borrar un archivo o carpeta de su USB o formatear el USB.

1. Seleccione la función USB presionando F.
2. -Borra el archivo: Seleccione el archivo que desea borrar y seleccione "DEL FILE" presionando **DELETE** en el control remoto.  
-Borra la carpeta: Seleccione la carpeta que desea borrar y seleccione "DEL DIR" presionando **DELETE** en el control remoto.  
-Formatea el USB: Seleccione "FORMAT" presionando **DELETE** en el control remoto para formatear el dispositivo USB.  
Si desea salir del modo actual, presione **■** en el control remoto o **□** en la unidad.
3. Para borrar el archivo/carpeta o formatear, mantenga presionado **DELETE** en el control remoto.

### Precaución

- No extraiga el dispositivo USB durante su funcionamiento (reproducir, borrar, etc.).
- Se recomienda el respaldo regular para evitar pérdidas de datos.
- Es posible que la función Borrar no esté disponible dependiendo del estado del USB (bloqueo, etc.)

## Efecto en la reproducción

La unidad es compatible con varios efectos de reproducción: DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, AUTO DJ, DJ LOOP, PARTY THRUST, PARTY KICK STARTER.

### DJ EFFECT

Permite disfrutar DJ EFFECT como efecto de sonido Flanger/Phaser/Wah/Delay.

1. Presione **DJ EFFECT** en la unidad para seleccionar un DJ EFFECT (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, DJ OFF) deseado.
2. Gire **SCRATCH / LEVEL CONTROL** en la unidad en sentido horario o antihorario para ajustar el nivel de DJ EFFECT entre 0 y 15.

### Nota

- El modo DJ EFFECT se muestra 3 segundos cuando se presiona una tecla **DJ EFFECT** en la unidad.
- Cuando se ajusta el nivel se muestra el indicador actual de nivel.
- Si la función cambia o la unidad se apaga y enciende, el modo DJ EFFECT con DJ EFFECT se apaga.

### SCRATCH

Puede reproducir y combinar los efectos de sonido de SCRATCH.

Gire **SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG** o **SCRATCH / LEVEL CONTROL** en la unidad para mezclar sonido scratch.

- Puede oír el efecto de sonido scratch dependiendo de la dirección en la que gire **SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG** o **SCRATCH / LEVEL CONTROL** en la unidad.

## AUTO DJ

Auto DJ combina el final de una canción con el principio de otra para obtener una reproducción continua. Ecuiliza el volumen de las diversas pistas/archivos para que la reproducción sea uniforme.

Presione **AUTO DJ** varias veces en el control remoto o en la unidad, la pantalla cambia de la siguiente manera.

AUTO DJ RANDOM → AUTO DJ SEQUENTIAL → AUTO DJ OFF

Modo	Ventana de visualización	Descripción
OFF	AUTO DJ OFF	-
RANDOM	AUTO DJ RANDOM	En este modo se reproduce la música de manera aleatoria.
REPEAT	AUTO DJ SEQUENTIAL	En este modo se repite la reproducción de música.

### ! Nota

- El modo AUTO DJ no es compatible con la búsqueda de una sección en una pista/archivo o con la reproducción repetida o aleatoria.
- Si se desplaza a otras funciones o detiene la música usando  en la unidad (o  en el control remoto) en el modo AUTO DJ, la función AUTO DJ se deshabilitará.
- La función AUTO DJ no es compatible con archivos de música de duración inferior a 60 segundos.
- Solo se selecciona AUTO DJ SEQUENTIAL durante la reproducción de una lista JUKE BOX.

## DJ PRO

Permite combinar el efecto de sonido CLUB, DRUM o USER. Cada modo tiene hasta 3 efectos de sonido.

1. Mantenga presionado **DJ PRO (CLUB, DRUM o USER)** en la unidad para seleccionar un efecto de sonido DJ PRO deseado.
2. Presione a **DJ PRO Pad (1, 2, 3)** del sonido deseado en la unidad.

### ! Nota

- Si desea usar USER, debe registrar una fuente con la aplicación "Music Flow Bluetooth". Si la fuente no está registrada para USER, "EMPTY" o "NO SOUND" aparece en la pantalla.
- El modo DJ Pro inicial es el efecto de sonido CLUB.
- DJ Pro se muestra 3 segundos cuando se presiona **DJ PRO (CLUB, DRUM o USER)** en la unidad.
- El sonido DJ PRO se mezcla cuando se pulsa un **DJ PRO Pad (1, 2, 3)**
- El sonido de DJ PRO se para y se emite el sonido de DJ PRO seleccionado si se selecciona un efecto de sonido de **DJ PRO Pad (1, 2, 3)** diferente en la unidad mientras se está reproduciendo el sonido de DJ PRO.

## DJ LOOP

Se reproduce repetidamente la sección determinada (aproximadamente 1 s). (Solo para CD, USB)

Durante la reproducción, mantenga presionado **DJ LOOP** en la unidad en el punto deseado. Y puede cancelar la función DJ LOOP soltándolo.



### Nota

Esta función se libera tras funcionar 10 veces o liberando **DJ LOOP** en la unidad.

## PARTY THRUST

Le permite una atmósfera de fiesta.

1. Seleccione el modo presionando **PARTY THRUSTER** en la unidad.  
El efecto de sonido reaccionará de forma diferente según el modo.  
MODE 1 → MODE 2 → MODE 3
2. Tras seleccionar el modo, deslice hacia arriba el control **PARTY THRUSTER** de la unidad para crear una atmósfera de fiesta.  
La iluminación de las bocinas, la iluminación LED y el efecto de sonido reaccionarán según el movimiento del control **PARTY THRUSTER** de la unidad.  
OFF → THRUST 1 → THRUST 2 → CLIMAX

## PARTY KICK STARTER (INICIO DE FIESTA)

En estado apagado, esta función enciende la unidad con el sonido Party Kick Starter(Inicio de fiesta).

En estado encendido, esta función mezcla la música con el sonido Party Kick Starter(Inicio de fiesta).

### En estado apagado

1. Presione **PARTY STARTER** en la unidad
2. "COME ON" aparece en la pantalla con el sonido Party Kick Starter(Inicio de fiesta). Entonces, el nivel de función y el volumen aparecen en la pantalla antes del apagado.

### En estado encendido

1. Presione **PARTY STARTER** en la unidad
2. "COME ON" aparece en la pantalla con el sonido Party Kick Starter(Inicio de fiesta).



### Nota

- Si desea cambiar el efecto de sonido, debe grabar un efecto de sonido con la aplicación "Music Flow Bluetooth".
- En el caso del modo CHILDSAFE, no se emite sonido Party Kick Starter(Inicio de fiesta).

# Uso de la tecnología inalámbrica **BLUETOOTH®**

## Acerca de Bluetooth

**Bluetooth** es una tecnología inalámbrica de comunicación para conexiones de corto alcance.

El sonido puede interrumpirse si se producen interferencias con otras ondas electrónicas o si se conecta el **Bluetooth** en otras habitaciones.

La conexión de dispositivos individuales bajo tecnología inalámbrica **Bluetooth** no incurre en ningún cargo. Se puede utilizar un teléfono móvil con tecnología inalámbrica **Bluetooth** a través de Cascade si la conexión se ha realizado con tecnología inalámbrica **Bluetooth**.

- Dispositivos disponibles: Smartphone, MP3, Notebook, etc.
- Versión: 4.0
- Codec : SBC

## Perfiles de Bluetooth

Para usar la tecnología inalámbrica **Bluetooth**, los dispositivos deben poder interpretar ciertos perfiles. Esta unidad es compatible con el siguiente perfil.

A2DP (perfil avanzado de distribución de audio)

## Escuche la música almacenada en el dispositivo Bluetooth

### Acoplamiento de la unidad con el dispositivo Bluetooth

Antes de iniciar el procedimiento de acoplamiento, asegúrese que la función **Bluetooth** esté encendida en su dispositivo **Bluetooth**. Consulte la guía de usuario de su dispositivo **Bluetooth**. Una vez realizada la operación de acoplamiento no es necesario volver a realizarla.

1. Encienda la unidad.

#### ! Nota

Cuando está activado el bloqueo de la conexión Bluetooth, puede buscar el dispositivo **Bluetooth** en la función BT.

2. Inicie el dispositivo **Bluetooth** y realice la operación de acoplamiento. Durante la búsqueda de esta unidad con el dispositivo **Bluetooth**, quizá se muestre una lista de los dispositivos encontrados en la pantalla del dispositivo **Bluetooth**, dependiendo del tipo de dispositivo de que se trate. Su unidad aparece como "LG OJ98 (XX)".

#### ! Nota

- XX son los dos últimos dígitos de la dirección **Bluetooth**. Por ejemplo, si su unidad tiene una dirección de **Bluetooth** como 9C:02:98:4A:F7:08, usted verá "LG OJ98 (08)" en el dispositivo **Bluetooth**.
- Dependiendo del tipo de dispositivo **Bluetooth**, algunos dispositivos tienen una forma de acoplamiento diferente. Introduzca el código PIN (0000) según sea necesario.
- Usted puede conectar esta unidad con hasta 3 dispositivos **Bluetooth** simultáneamente usando el mismo método descrito anteriormente, solamente en la función **Bluetooth**.
- La conexión de emparejamiento múltiple sólo es compatible con dispositivos Android. (Es posible que la conexión de acoplamiento múltiple no sea compatible, dependiendo de las especificaciones del dispositivo conectado).
- Dispositivos **Bluetooth** removibles/ desprendibles (Por ejemplo: Dongle etc.) no son compatibles con el acoplamiento múltiple.

3. Cuando esta unidad se conecta con éxito a su dispositivo **Bluetooth**, aparece "PAIRED" en la pantalla y cambia al nombre del dispositivo **Bluetooth** en unos segundos. A continuación, aparece "BT" en la pantalla.

#### ! Nota

- La palabra "PAIRED" aparecerá momentáneamente en la pantalla cuando usted conecta otros dispositivos para vinculación múltiple.
- Si el dispositivo no está disponible, aparecerá " \_ " en pantalla.

4. Escuche su música.  
Para reproducir la música almacenada en su dispositivo **Bluetooth**, consulte la guía de usuario del dispositivo **Bluetooth**.

#### ! Nota

- Al usar tecnología **Bluetooth®**, debe hacer la conexión entre la unidad y el dispositivo **Bluetooth** tan cerca como sea posible y mantener la distancia.  
Sin embargo, es posible que no funcione bien en ciertas situaciones como se describe a continuación:
  - Hay un obstáculo entre la unidad y el dispositivo **Bluetooth**.
  - Hay un dispositivo que utiliza la misma frecuencia con tecnología **Bluetooth®**, como un aparato médico, un microondas o un dispositivo LAN inalámbrico.
- Deberá conectar de nuevo el dispositivo **Bluetooth** a esta unidad cuando la reinicie.
- Aún si esta unidad está conectada con hasta 3 dispositivos **Bluetooth**, solamente puede reproducir y controlar música con uno sólo de ellos.

## Controles conectados a un dispositivo Bluetooth

Puede conectar con la unidad un dispositivo Bluetooth conectado; reproducir, pausa, parar, saltar.

#### ! Nota

- Esta función sólo está disponible para los sistemas operativos Android e iOS.
- Esta función puede no estar disponible, dependiendo del dispositivo Bluetooth, o funcionar de manera diferente.

## Bloqueo de conexión Bluetooth (BT LOCK)

Puede limitar la conexión **Bluetooth** a sólo BT (**Bluetooth**) y la función LG TV para evitar una conexión **Bluetooth** accidental.

Para activar esta función, mantenga presionado ►|| en el control remoto o >|| en la unidad unos 5 segundos en la función BT (**Bluetooth**).

"BT LOCK" aparece y se puede limitar la conexión Bluetooth.

Para desactivar esta función, mantenga presionado ►|| en el control remoto o >|| en la unidad unos 5 segundos en la función BT (**Bluetooth**).

Aparece "BT UNLOCK" .

**!** Nota

- Es posible que se interrumpa el sonido si la conexión recibe interferencias de otros dispositivos electrónicos.
- Según el tipo de dispositivo, es posible que no pueda utilizar la función **Bluetooth**.
- Puede disfrutar del sistema inalámbrico con el teléfono, el MP3, notebook, etc.
- Cuanto mayor sea la distancia entre la unidad y el dispositivo **Bluetooth**, menor será la calidad de sonido.
- La conexión **Bluetooth** se desconectará cuando se apague la unidad o se aleje el dispositivo **Bluetooth** de la unidad.
- Si se pierde la conexión **Bluetooth**, vuelva a conectar el dispositivo **Bluetooth** a la unidad.
- Cuando no hay un dispositivo **Bluetooth** conectado, "BT READY" aparece en la ventana.
- Cuando utilice la función **Bluetooth**, ajuste el volumen a un nivel adecuado en el dispositivo **Bluetooth**.
- Si un dispositivo **Bluetooth** se conecta al usar TV LG, la TV LG se desconecta al momento de conectar el dispositivo **Bluetooth**.
- Al conectar el dispositivo **Bluetooth** (dispositivo iOS, etc.) a esta unidad o al operar el dispositivo, el nivel de volumen puede sincronizarse entre los dos.
- La conexión **Bluetooth** se desconectará cuando cambie la función **Bluetooth** a otra. En conexión de aplicación "Music Flow Bluetooth" sólo uno de los dispositivos que se está reproduciendo puede mantener la conexión **Bluetooth**. Puede controlar el dispositivo **Bluetooth** con esta unidad, pero no puede usar la salida de sonido.
- Cuando acceda a la función **Bluetooth**, esta unidad se conectará automáticamente al dispositivo **Bluetooth** que se ha conectado por última vez.  
(La conexión automática puede no ser compatible, dependiendo de las especificaciones del dispositivo conectado.)

## Uso de la aplicación Music Flow Bluetooth

### ! Nota

- Solo el SO Android está disponible para utilizar la aplicación "Music Flow Bluetooth" con esta unidad.
- Se recomienda utilizar la versión más reciente de esta aplicación.

## Acerca de la aplicación "Music Flow Bluetooth"

La aplicación "Music Flow Bluetooth" trae un conjunto de nuevas funciones para esta unidad.

Para disfrutar de más funciones, le recomendamos que descargue e instale la aplicación gratuita "Music Flow Bluetooth".

Esta es una pequeña introducción a las funciones de la aplicación "Music Flow Bluetooth".

**Caja Multi Juke:** El entretenimiento se triplica cuando se conectan 3 teléfonos Bluetooth al mismo tiempo. Reproduzca la música de los tres teléfonos y cree una lista de reproducción personalizada de todos los teléfonos.

**Creador de sampler:** Grabe efectos en su smartphone y sincronícelos con el sistema muy fácilmente a través de Bluetooth. Lleve al máximo su creatividad.

## Instale la aplicación "Music Flow Bluetooth" en su dispositivo Bluetooth

Hay dos formas de instalar la aplicación "Music Flow Bluetooth" en su dispositivo **Bluetooth**.

### Instale la aplicación "Music Flow Bluetooth" a través del código QR

1. Instale la aplicación "Music Flow Bluetooth" a través del código QR. Utilice el software de escaneo para escanear el código QR.



2. Toque el ícono para la instalación.

### ! Nota

- Asegúrese de que el dispositivo **Bluetooth** esté conectado a Internet.
- Asegúrese de que el dispositivo **Bluetooth** cuente con una aplicación de software de búsqueda. Si no la tiene, descárguela desde "Google Android Market (Google Play Store)".
- Dependiendo del área, es posible que el código QR no funcione.

## Instale la aplicación "Music Flow Bluetooth" a través de "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Toque sobre el ícono "Google Android Market (Google Play Store)".
2. En la barra de búsqueda, digite "Music Flow Bluetooth" y realice la búsqueda.
3. En la lista de resultados, encuentre y toque sobre "Music Flow Bluetooth" para iniciar la descarga de la aplicación de **Bluetooth**.
4. Toque el ícono para la instalación.
5. Toca el ícono para la descarga.



### Nota

- Asegúrese de que el dispositivo **Bluetooth** esté conectado a Internet.
- Asegúrese de que el dispositivo **Bluetooth** está equipado con "Google Android Market (Google Play Store)".

## Active Bluetooth con la aplicación "Music Flow Bluetooth"

"Music Flow Bluetooth" permite conectar su dispositivo **Bluetooth** con esta unidad.

1. Toque sobre el ícono de la aplicación "Music Flow Bluetooth" en la pantalla de inicio para abrir la aplicación "Music Flow Bluetooth", y vaya al menú principal.
2. Si desea obtener más información de operación, toque [Setting] y toque el menú [Help].



### Nota

- La aplicación "Music Flow Bluetooth" estará disponible en la versión de software de la siguiente manera;
  - SO Android: Ver. 4.0.3 (o posterior)
- Si usa la aplicación "Music Flow Bluetooth" para la operación, habrá algunas diferencias entre la aplicación "Music Flow Bluetooth" y el control remoto suministrado. Utilice el control remoto que se suministra cuando sea necesario.
- Dependiendo del dispositivo **Bluetooth**, es posible que la aplicación "Music Flow Bluetooth" no funcione.
- Incluso después de conectar la aplicación Music Flow Bluetooth, es posible que la música se escuche en su dispositivo. En este caso, intente de nuevo el procedimiento de conexión.
- Si utiliza otras aplicaciones o cambia los ajustes de su dispositivo **Bluetooth** mientras está utilizando la aplicación "Music Flow Bluetooth", esta aplicación podría no funcionar correctamente.
- Cuando la aplicación "Music Flow Bluetooth" opera anormalmente, verifique su dispositivo **Bluetooth** y la conexión de la aplicación "Music Flow Bluetooth" y entonces trate de conectarlos nuevamente.
- Dependiendo del sistema operativo del teléfono inteligente, hay algunas diferencias para la operación de "Music Flow Bluetooth".
- Verifique la configuración de **Bluetooth** en su dispositivo **Bluetooth** si la conexión de la aplicación "Music Flow Bluetooth" no funciona bien.

## Operaciones de radio

Asegúrese de que esté conectada la antena de FM.  
(Página 16)

### Para escuchar la radio

1. Presione **F** hasta que aparezca FM en la pantalla. Se sintoniza la última estación recibida.
2. Sintonización automática:  
Mantenga presionado **TUNING-/+** en el control remoto o **I<</>>I** en la unidad durante unos dos segundos hasta que comience a cambiar la indicación de frecuencia, y suelte. La búsqueda se detiene cuando la unidad sintoniza una estación de radio.

O

Sintonización manual:

- Presione **TUNING-/+** en el control remoto o **I<</>>I** en la unidad repetidamente.
3. Ajuste el volumen presionando **VOL +/-** en el control remoto o girando el mando de volumen de la unidad repetidamente.

### Cómo mejorar una mala recepción de emisiones en FM

Presione **▶II** en el control remoto o **>II** en la unidad. Esto cambiará la sintonía de estéreo a monoaural y con frecuencia mejorará la recepción.

## Presintonización de estaciones de radio

Se pueden presintonizar 50 estaciones para FM.  
Antes de la sintonización, asegúrese de bajar el volumen.

1. Presione **F** hasta que aparezca FM en la pantalla.
2. Seleccione la frecuencia deseada presionando **TUNING -/+** en el control remoto o **I<</>>I** en la unidad.
3. Presione **JUKEBOX/MEMORY** en el control remoto. Un número preseleccionado parpadeará en la ventana de visualización.
4. Presione **PRESET-FOLDER ^/V** en el control remoto para seleccionar el número presintonizado deseado.
5. Presione **JUKEBOX/MEMORY** en el control remoto. Se memorizará la estación.
6. Repita los pasos 2 a 5 para memorizar otras estaciones.
7. Para escuchar una estación presintonizada, presione **PRESET-FOLDER ^/V** o los botones numéricos **0 a 9** en el control remoto.

### Para borrar todas las estaciones memorizadas

1. Mantenga presionado **JUKEBOX/MEMORY** en el control remoto durante dos segundos. "ERASEALL" parpadeará en la pantalla de la unidad.
2. Presione **JUKEBOX/MEMORY** en el control remoto para borrar todas las estaciones almacenadas.

## Ajuste de sonido

### Configuración del modo de sonido

Este sistema cuenta con un número de campos de sonido envolvente predeterminados. Los elementos visualizados para el ecualizador pueden ser diferentes, dependiendo de las fuentes de sonido y los efectos.

Puede seleccionar un modo de sonido deseado usando **SOUND EFFECT** en el control remoto.

En pantalla	Descripción
BASS (BASS BLAST)	Refuerza los agudos, los graves y el efecto de sonido surround.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Este programa brinda una atmósfera entusiasta al sonido, dándole la sensación que está en un concierto real de música rock, pop, jazz o clásica.
FOOT BALL	Podrá disfrutar el efecto de sonido de un FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Puede disfrutar el sonido optimizado.

Puede seleccionar un modo de sonido deseado con **REGION EQ** en el control remoto o **REGION EQ / BASS BLAST** en la unidad.

En pantalla	Región	Descripción
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Latinoamérica	Efecto de sonido optimizado para el género de música preferido en cada región.
ARABIC	Oriente Medio	
DANGDUT	Indonesia	
AFRO	África	
INDIA	India	

#### ! Nota

Mantenga presionado **REGION EQ / BASS BLAST** 3 segundos en la unidad para seleccionar directamente el efecto BASS (BASS BLAST).

### Configuración de USER EQ

Puede ajustar el nivel de sonido de agudos, medios y graves según sus preferencias.

1. Presione **USER EQ** en la unidad. Se muestra "USER EQ".
2. Presione **USER EQ** en la unidad repetidamente hasta que aparezca el ajuste deseado en la pantalla.
3. Gire **SCRATCH / LEVEL CONTROL** en la unidad para ajustar el valor.

# Operaciones avanzadas

## Grabación al USB

Puede grabar al USB desde varias fuentes de audio (CD, USB1, AUX, PORTABLE, FM)

1. Conecte el dispositivo USB a la unidad.
2. Presione **F** para seleccionar una función que desea grabar.
3. Inicie la grabación presionando **USB REC** en el control remoto o **R USB REC / DEMO** en la unidad.

Función	Condición	Resultado
CD, USB	Reproducir/ Pausa	Grabación hasta parada
	Reanudar parada (Página 32)	Grabación rápida hasta la canción más reciente
	Parada completa	Grabación rápida de todas las canciones  En el caso siguiente, el alcance es limitado. - Tras la búsqueda de archivo (Página 18), grabación rápida como canción indexada - Tras la búsqueda de carpeta (Página 18), grabación rápida de todas las canciones de la carpeta - Tras JUKE BOX encendido (Página 31), grabación rápida de todas las canciones de JUKE BOX
AUX, PORTABLE, FM	-	Grabación hasta parada

- Si conecta USB1 y USB2, presione **USB REC** en el control remoto o **R USB REC / DEMO** en la unidad cuando el USB1 o USB2 que desea grabar parpadee en la pantalla.
- 4. Para detener la grabación, mantenga presionado **R USB REC / DEMO** en la unidad o **USB REC** en el control remoto 3 segundos. De lo contrario, continuará la grabación.

## Pausa de grabación

Durante la reproducción o pausa de CD/USB, o la grabación de una fuente de sonido externa, presione **USB REC** en el control remoto o **R USB REC / DEMO** en la unidad para hacer una pausa en la grabación. Presione de nuevo para reiniciar la grabación.

### ! Nota

- Se reiniciarán VOICE CANCELLER o KEY CHANGER si utiliza la función de grabación durante la operación de VOICE CANCELLER o KEY CHANGER.
- VOICE CANCELLER o KEY CHANGER no pueden usarse durante la grabación.

## Para seleccionar la velocidad de bits

1. Mantenga presionado **R USB REC / DEMO** en la unidad o **USB REC** en el control remoto durante 3 segundos.
2. Presione **◀◀/▶▶** en el control remoto o **◀◀/▶▶** en la unidad para seleccionar una velocidad de bits.
3. Presione **USB REC** en el control remoto o **R USB REC / DEMO** en la unidad para finalizar el ajuste.

La realización de copias no autorizadas de material protegido contra copia, incluidos programas informáticos, archivos, emisiones y grabaciones de sonido, puede vulnerar los derechos de autor y constituir un delito. No utilice este equipo para tales fines.

**Sea responsable**  
**Respete los derechos de autor**

### ! Nota

- Para obtener una grabación estable, el nivel de sonido baja en forma automática cuando se graba música desde un CD a USB.
- Durante la grabación solo se puede cambiar el volumen entre MIN y 30. (Sólo función CD)
- Cuando usted detiene la grabación, el archivo que se está grabando en ese momento queda almacenado. (Excepto cuando se graban archivos MP3/WMA en estado de parada.)
- No retire el dispositivo USB o apague la unidad durante la grabación USB. De lo contrario, puede crear un archivo incompleto y no eliminado en la PC.
- Si la grabación en USB no funciona, el mensaje "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT" o "FILE MAX" se mostrará en la pantalla.
- No pueden usarse lectores multi-tarjeta o discos duros externos para la grabación en USB.
- Un archivo se grabará aproximadamente en 512 Mb, al realizar una grabación de larga duración.

### ! Nota

- Puede grabar varios sonidos usando DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO o MIC. (Excepto cuando se graba USB/CD en estado de parada.)
- Puede controlar el sonido del micrófono grabado según el volumen de del micrófono.
- Usted no podrá almacenar más de 2000 archivos.
- Si los archivos MP3/WMA son incompatibles, se interrumpirá la grabación.
- Cuando se está grabando durante la reproducción, se emite el sonido que se está reproduciendo.
- Esta se almacenará de la siguiente manera.

AUDIO CD	MP3/WMA
Condición de reproducción o parada  CD_REC   AUDIO_0001   AUDIO_0002   .   .	Condición de reproducción o parada  FILE_REC   AUDIO_0001   AUDIO_0002   .   .
La otra condición  CD_REC   TRACK_0001   TRACK_0002   .   .	La otra condición  FILE_REC   ABC(File name)   DEF(File name)   .   .
Otras fuentes*	Sintonizador
 OTHERS_REC   AUDIO_0001   AUDIO_0002   .   .	 TUNER_REC   AUDIO_0001_107-FM   .   .

\*: AUX y similares.

Sintonizador: Se muestra la frecuencia de grabación actual.

## Reproducción JUKE BOX

La función JUKE BOX permite almacenar una lista de reproducción de pistas/archivos favoritos desde cualquier disco o dispositivo USB. Se puede introducir una lista de reproducción de hasta 100 pistas/archivos.

### Creación de una lista JUKE BOX

1. Mantenga presionado **JUKEBOX/MEMORY** en el control remoto para acceder al modo de edición. (La reproducción se parará cuando presione **JUKEBOX/MEMORY** en el control remoto.)
2. Seleccione una pista/archivo presionando **◀◀/▶▶** en el control remoto o **|◀◀/▶▶|** en la unidad.
3. Presione **JUKEBOX/MEMORY** en el control remoto para guardar la pista/archivo.
4. Repita los pasos 2 - 3 para guardar otras pistas/archivos.  
(Puede modificar la lista presionando **PRESET-FOLDER ▲/▼** en el control remoto para seleccionar el número de programa de JUKE BOX.)
5. Presione **JUKEBOX/MEMORY** de nuevo una vez en el control remoto.

Para reproducir la lista JUKE BOX, presione **▶▶** en el control remoto tras elaborar la lista.

#### ! Nota

Cuando se elabora o modifica la lista JUKE BOX, el modo REPEAT se desactiva.

### Disfrutar JUKE BOX

Presione **JUKEBOX/MEMORY** una vez en el control remoto. "JUKE BOX ON" aparece en la pantalla. Para reproducir la lista JUKE BOX, presione **▶▶** en el control remoto o **>||** en la unidad.

Para cancelarlo, presione **JUKEBOX/MEMORY** una vez en el control remoto.

Aparece "JUKE BOX OFF" en la pantalla.

## Edición de JUKE BOX

1. Mantenga presionado **JUKEBOX/MEMORY** en la unidad para acceder al modo de edición. (La reproducción se parará cuando presione **JUKEBOX/MEMORY** en el control remoto.)
2. Presione **PRESET-FOLDER ▲/▼** en el control remoto para seleccionar la pista/archivo que desea editar.
3. Presione **◀◀/▶▶** en el control remoto o **|◀◀/▶▶|** en la unidad.
4. Presione **JUKEBOX/MEMORY** en el control remoto.
5. Repita los pasos 2 a 4 para almacenar otras pistas/archivos.
6. Presione **JUKEBOX/MEMORY** de nuevo una vez en el control remoto.

Para reproducir la lista JUKE BOX, presione **▶▶** en el control remoto tras editar la lista.

### Borrar una lista JUKE BOX

La función de borrado solo funciona en el modo de edición.

1. Mantenga presionado **JUKEBOX/MEMORY** en el control remoto para acceder al modo de edición.
2. Seleccione una canción presionando varias veces **PRESET-FOLDER ▲/▼** en el control remoto.
3. Pulse **DELETE** en el control remoto con una canción seleccionada.

#### ! Nota

- Si no hay lista JUKE BOX, aparece "JUKE BOX NONE" en la pantalla cuando se presiona **JUKEBOX/MEMORY** en el control remoto.
- JUKE BOX se apaga en los siguientes casos.
  - Cambio a una función diferente.
  - Apagado y encendido de la unidad.
  - Uso de los botones numéricos en el control remoto.
  - Reproducción de un archivo usando **SEARCH** y **SCRATCH / LEVEL CONTROL** en la unidad.
- La lista JUKE BOX se borra en los siguientes casos.
  - Retirada del disco o del dispositivo USB.
  - Borrado o grabación de archivos de música en el dispositivo USB.

## Otras funciones

### Apaga el sonido temporalmente.

Presione  en el control remoto para silenciar el sonido.

Puede silenciar la unidad, por ejemplo, para responder al teléfono; "MUTE" aparecerá en la ventana de visualización.

Para cancelarlo, presione  de nuevo en el control remoto o cambie el nivel de volumen.

### Modo CHILDSAFE

Esta función le ayuda a prevenir sorpresas en caso de que al encender la unidad el volumen esté establecido en un nivel alto.

Para activar el modo CHILDSAFE, mantenga presionado **OK** en la unidad cuando el volumen de la unidad se encuentre en "MIN".

En el modo CHILDSAFE, el volumen incrementa gradualmente.

Para desactivar el modo CHILDSAFE, mantenga presionado **OK** en la unidad cuando el volumen de la unidad se encuentre en "MIN" y este modo esté activo.

#### Nota

Al usar la función CD, USB o BT, el modo CHILDSAFE no funcionará después de 2 minutos de permanecer apagada la unidad, aun si el modo está habilitado.

### Visualización de la información de archivos (ID3 TAG)

Durante la reproducción de un archivo MP3 con información del archivo, puede ver la información pulsando **INFO** en el control remoto.

## DEMO

En estado de apagado, presione una vez en  **USB REC / DEMO** en la unidad. La unidad se encenderá y mostrará cada una de las funciones con demostración de sonido en la pantalla. Para cancelar la función DEMO, presione  **USB REC / DEMO** una vez más en el control remoto.

#### Nota

Puede disfrutar otras funciones durante el modo DEMO, el DEMO pausará temporalmente.  
- Si durante 10 segundos no hay presión de ningún botón, el modo DEMO iniciará automáticamente.

### Reanudar parada

La unidad graba el punto en que se ha presionado  en el control remoto o  en la unidad, dependiendo del disco o USB.

Si presiona  en el control remoto dos veces o  en la unidad dos veces, la unidad borrará el punto detenido.

## Uso del micrófono

1. Conecte su micrófono al terminal MIC.
2. Reproduzca la canción que desee.
3. Cante con el acompañamiento. Ajuste el volumen del micrófono girando **MIC VOLUME** en sentido horario o antihorario en la unidad.

### ! Nota

- Cuando no esté usando el micrófono, ponga el volumen de MIC en el nivel mínimo o apague el MIC y retire el micrófono de la toma MIC.
- Si el micrófono está demasiado cerca de la bocina, puede producirse un sonido con pitidos. En este caso, aleje el micrófono de la bocina o baje el volumen del micrófono utilizando **MIC VOLUME** en la unidad.
- Si el sonido a través del micrófono es extremadamente potente, puede distorsionarse. En este caso, gire **MIC VOLUME** al mínimo.
- Puede lograr un efecto de eco en el volumen de los micrófonos presionando **ECHO**.

## CANCELADOR DE VOZ

Puede disfrutar de la reproducción de la música reduciendo el sonido de la voz de la música en las diferentes fuentes.

Presione **VOICE CANCELLER**, y aparecerá "ON" en la pantalla.

Para cancelarlo, presione **VOICE CANCELLER** de nuevo.

La calidad del VOICE CANCELLER puede ser diferente, según las condiciones de grabación de los archivos de música.

### ! Nota

- Esta función está disponible en la función CD, USB o BT (**Bluetooth**).
- Si la función no está disponible, aparece "NOT SUPPORT" en la pantalla.
- Esta función está disponible sólo cuando hay un micrófono conectado.
- Cuando no hay un micrófono conectado, aparece "INSERT MIC" en la pantalla.
- No está disponible en la fuente mono.
- Para inicializarlo, cambie la función o desconecte el micrófono.
- Puede no ser posible inicializar esta función dependiendo del estado de los dispositivos conectados.

## CAMBIADOR DE CLAVE

Puede ajustar la clave a 9 pasos (4 pasos más alta, 4 pasos más baja y la clave original).

- Para reforzar la clave una a una, presione **KEY CHANGER(#)** repetidamente durante la reproducción.
- Para suavizar la clave una a una, presione **KEY CHANGER(b)** repetidamente durante la reproducción.

### ! Nota

- Esta función está disponible en la función CD, USB o BT (**Bluetooth**).
- Para inicializarla, cambie la función, desconecte el micrófono o cambie la música.
- Puede no ser posible inicializar esta función dependiendo del estado de los dispositivos conectados.
- Si la función no está disponible, aparece "NOT SUPPORT" en la pantalla.
- Cuando no hay un micrófono conectado, aparece "INSERT MIC" en la pantalla.

## VOCAL EFFECTS

Cuando se conecta el micrófono en la toma MIC, se puede disfrutar de la función karaoke cambiando la voz en las diferentes fuentes.

Para seleccionar varios modos, presione **VOCAL EFFECTS** repetidamente o presione **VOCAL EFFECTS** y gire **SCRATCH / LEVEL CONTROL** en la unidad cuando aparezca el modo de efectos vocales en la pantalla.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT → DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1 → SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1 → ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2 → DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

### ! Nota

- Cuando no hay un micrófono conectado, aparece "INSERT MIC" en la pantalla.
- Si presiona **KEY CHANGER, DJ EFFECT** o **ECHO** en la unidad en el modo **VOCAL EFFECTS**, tras guardar los **VOCAL EFFECTS** actuales, desactive el modo **VOCAL EFFECTS** y active el modo **KEY CHANGER, DJ EFFECT** o **ECHO**.
- Para desactivar el modo **VOCAL EFFECTS**, mantenga presionado **VOCAL EFFECTS**.

## ECHO

Cuando conecte el micrófono a la toma MIC, puede dar un efecto de eco al sonido de los micrófonos presionando **ECHO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF



### Nota

- Cuando no hay un micrófono conectado, aparece "INSERT MIC" en la pantalla.
- Si presiona el botón **VOCAL EFFECTS** en el modo ECHO, tras guardar el ECHO actual, apague el modo ECHO y active el modo **VOCAL EFFECTS**.  
Presione **ECHO** de nuevo, tras guardar **VOCAL EFFECTS** actual, y active el modo ECHO.

## Efecto LIGHTING

Esta función ofrece una atmósfera de fiesta con la iluminación de la unidad.

1. Presione **LIGHTING ON/OFF** en la unidad.  
FLASH OFF → ALL OFF → ALL ON
2. Para seleccionar el modo, presione **LIGHTING MODE** en la unidad repetidamente o presione **LIGHTING MODE** en la unidad y gire **SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG** en la unidad.  
RHYTHM → PARTY → FIREWORK → SPACE → WATER → FOREST → CITYGLOW → (MYSTYLE)



### Nota

- La función de iluminación está disponible en todas las funciones.
- La función de iluminación mantiene su modo anterior cuando se presiona en primer lugar **LIGHTING MODE** en la unidad, y presione de nuevo para cambiar modos.
- Si desea usar MYSTYLE, debe grabar una fuente con la aplicación "Music Flow Bluetooth".
- Si desea disfrutar el efecto de iluminación dinámica, seleccione RHYTHM o PARTY.

## Configuración del temporizador para el apagado automático

Presione **SLEEP** repetidamente en el control remoto para seleccionar el tiempo de retardo entre 10 y 18 minutos. Tras el tiempo de retardo, la unidad se apagará.

Para cancelar la función de apagado programado, presione **SLEEP** repetidamente en el control remoto hasta que aparezca "SLEEP 10" y, a continuación, presione **SLEEP** de nuevo en el control remoto mientras se visualiza "SLEEP 10".

### ! Nota

- Puede verificar el tiempo que queda antes de que la unidad se apague. Presione **SLEEP** en el control remoto para verificar el tiempo restante.
- Puede editar el tiempo mientras se visualiza el tiempo restante o "DIMMER".

## Atenuador

Presione **SLEEP** en el control remoto una vez. La pantalla se oscurecerá a medias.

Para cancelarlo, presione **SLEEP** repetidamente hasta que se apague la atenuación.

### ! Nota

Se apaga toda la iluminación cuando se utiliza el atenuador.

## Apagado automático

Esta unidad se apaga automáticamente para ahorrar consumo eléctrico si la unidad principal no está conectada al dispositivo externo y no se utiliza durante 15 minutos.

La unidad también se apagará después de seis horas si la unidad principal ha sido conectada a otro dispositivo usando entradas análogas.

La función de apagado automático se aplica solo a la unidad MASTER(MAESTRA) en el caso de la conexión WIRELESS PARTY LINK. Para la unidad SLAVE(ESCLAVA), el apagado automático está disponible tras desconectar la unidad SLAVE(ESCLAVA) y la unidad MASTER(MAESTRA).

### Cómo desconectar la red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico.

Apague la unidad presionando el botón de apagado durante más de 5 segundos.

## Encendido AUTO POWER

Esta unidad se enciende automáticamente con una fuente de entrada: TV LG o **Bluetooth**

Cuando se enciende la televisión o un dispositivo externo conectado a esta unidad, la unidad reconoce la señal de entrada y selecciona la función adecuada. Puede oír el sonido de la unidad.

Si intenta conectar su dispositivo **Bluetooth**, esta unidad se enciende y se conecta a su dispositivo **Bluetooth**. Puede reproducir su música.

### ! Nota

- Dependiendo del dispositivo conectado, la función podría no activarse.
- Dependiendo del dispositivo conectado, la unidad enciende pero la función **Bluetooth** podría no estar conectada
- Si desconecta la conexión **Bluetooth** de esta unidad, algunos dispositivos **Bluetooth** tratarán de conectarse a la unidad continuamente. Por lo tanto se recomienda desconectar la conexión antes de apagar la unidad
- Si trata de conectarse a la aplicación "Music Flow Bluetooth", se encenderá la función **Bluetooth** de esta unidad.
- Si enciende la unidad usando la función TV LG o **Bluetooth**, se enciende la función correspondiente de esta unidad.
- Si ya está emparejado con esta unidad, la unidad se puede encender automáticamente con una fuente de entrada cuando la unidad esté apagada.
- Si apaga la unidad pulsando el botón de encendido durante más de 5 segundos, se deshabilita la función de encendido automático. Para activarla, encienda la unidad.

## Cambio de función automática

Esta unidad reconoce señales de entrada como **Bluetooth** y LG TV o dispositivos portátiles conectados, y cambia a la función adecuada automáticamente.

### Cuando intenta conectar el dispositivo Bluetooth

Cuando intenta conectar su dispositivo **Bluetooth** con esta unidad, se selecciona la función **Bluetooth**. Reproduzca su música en el dispositivo **Bluetooth**.

### Cuando la conexión PORT.IN está conectada

Cuando se conecta el dispositivo portátil al conector PORT.IN, se selecciona la función PORTABLE. Reproduzca la música en el dispositivo portátil.

### Cuando se conecta la TV LG

Cuando enciende su TV LG conectada con LG Sound Sync, esta unidad cambia la función a TV LG. Puede oír el sonido de su TV.

### ! Nota

- Esta función no está disponible durante la grabación o eliminación.
- Esta función solamente opera con los dispositivos previamente conectados.
- Si está seleccionada la función de bloqueo de conexión de **Bluetooth**, la conexión **Bluetooth** y la conexión LG TV sólo estarán disponibles en la función **Bluetooth** y LG TV.

## Ajuste del reloj

1. Encienda el aparato.
2. Mantenga presionado **CLOCK** en el control remoto
3. Seleccione el modo de hora presionando **◀◀/▶▶** en el control remoto.  
- AM 12:00 (para mostrar el formato AM/PM) o 0:00 (para mostrar el formato de 24 horas)
4. Presione **SET** en el control remoto para confirmar su selección.
5. Seleccione las horas presionando **◀◀/▶▶** en el control remoto.
6. Presione **SET** en el control remoto.
7. Seleccione los minutos presionando **◀◀/▶▶** en el control remoto.
8. Presione **SET** en el control remoto.

## Configuración del reloj con uso de la aplicación "Music Flow Bluetooth"

Instale la aplicación "Music Flow Bluetooth" en su dispositivo Android. (Página 25-26)

El reloj de su unidad se sincronizará automáticamente con su dispositivo por medio de la activación de la conexión **Bluetooth** a través de la aplicación "Music Flow Bluetooth".

## Uso del reproductor como despertador

1. Encienda la unidad.
2. Mantenga presionado **ALARM** en el control remoto
3. Presione **◀◀/▶▶** en el control remoto para cambiar la hora y los minutos y presione **SET** para guardarlos.
4. Presione **◀◀/▶▶** en el control remoto para seleccionar la función y presione **SET** para guardarla.  
-Presione **◀◀/▶▶** en el control remoto para seleccionar un número de memoria cuando seleccione el sintonizador y, a continuación, presione **SET** en el control remoto.  
Si no hay ningún número presintonizado, se omitirá este paso.
5. Presione **◀◀/▶▶** en el control remoto para cambiar el volumen y presione **SET** para guardarlo.

### ! Nota

- Si se pone el reloj en hora, podrá comprobar la hora presionando **CLOCK** en el control remoto incluso con el reproductor apagado.
- Puede configurar la alarma después de configurar la hora.
- Si quiere configurar la hora del reloj y la alarma, puede verificar la información de ajuste presionando **ALARM** en el control remoto, incluso cuando la unidad esté apagada.
- Puede seleccionar el modo **ALARM ON/OFF** presionando **ALARM** en el control remoto.

## LG Sound Sync



Puede controlar algunas funciones de esta unidad con el control remoto de su TV con LG Sound Sync. Puede utilizarse con televisiones LG compatibles con LG Sound Sync. Asegúrese que su TV cuenta con el logotipo LG Sound Sync.

Funciones controlables mediante el control remoto de la TV LG: subir/bajar volumen, lencio.

Consulte el manual de instrucciones del televisor para obtener los detalles de LG Sound Sync.

1. Encienda la unidad presionando .
2. Presione **F** hasta que se seleccione la función LG TV.
3. Configure la salida de sonido del TV para escuchar el sonido a través de esta unidad: Menú de ajustes de TV [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)] "PAIRED" aparecerá en la pantalla por cerca de 3 segundos y entonces podrá ver "TV LG" en la pantalla si esta unidad y el TV se conectaron normalmente.

### ! Nota

- También puede utilizar el control remoto de esta unidad durante el uso de LG Sound Sync. Si utiliza el control remoto del TV nuevamente, la unidad se sincroniza con el TV.
- Si la conexión falla, verifique las condiciones de esta unidad y de su TV: encendido/apagado, función.
- Asegúrese de la condición de la unidad y la conexión en los casos siguientes cuando utilice LG Sound Sync.
  - La unidad está apagada.
  - Cambio a una función diferente.
  - Desconexión de la conexión inalámbrica causada por una interferencia o distancia.
- El tiempo de apagado de esta unidad es diferente dependiendo de su TV.
- Si trata de cambiar la función actual usando la función TV LG, cambiará el volumen de acuerdo al nivel de volumen del TV LG.
- Los detalles del menú de configuración del TV varían según el fabricante o el modelo de su TV.
- Si conecta LG Sound Sync cuando la aplicación "Music Flow Bluetooth" está conectada, el control con uso de la aplicación está disponible.
- Si ha apagado la unidad directamente presionando , LG Sound Sync se desconectará. Para usar esta función de nuevo, deberá volver a conectar la TV y la unidad.
- Si se conecta una TV LG mientras se está usando el **Bluetooth**, el **Bluetooth** se desconecta y se conecta la TV LG.
- El volumen puede aumentar cuando el TV y esta unidad se conectan a través de LG Sound Sync. Baje el volumen del TV y, a continuación, conéctelo con esta unidad.
- Cuando encienda su televisión LG conectada con LG Sound Sync o acceda a la función LG, esta unidad cambiará la función a LG TV automáticamente.
- Deberá ajustar la salida de volumen de TV manualmente según la versión de LG TV.


## Conexión WIRELESS PARTY LINK

La salida de sonido de la unidad

- A** MASTER(MAESTRA) se expande a la unidad
- B** SLAVE(ESCLAVA).

Es compatible con la unidad que acepta WIRELESS PARTY LINK.

El nombre de la función acerca de la expansión del sonido entre productos compatibles con cable o inalámbricos ha cambiado a PARTY LINK o WIRELESS PARTY LINK.

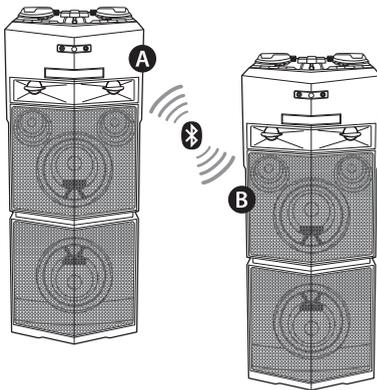

1. Presione **WIRELESS LINK** en la unidad. Aparece PARTY LINK MODE SELECT en la pantalla.
2. Presione **WIRELESS LINK** en la unidad para seleccionar MASTER o SLAVE.
  - **A** Unidad: Selecciona MASTER(MAESTRA).
  - **B** Unidad: Selecciona SLAVE(ESCLAVA).

Las dos unidades intentan conectar entre ellas.
3. Cuando la conexión se realiza con éxito, aparece "Nombre de dispositivo esclavo CONNECTED" en la unidad MASTER(MAESTRA). Aparece "CONNECTED TO Nombre de dispositivo maestro" en la unidad SLAVE(ESCLAVA) y cambia a SLAVE(ESCLAVA) en unos segundos.

### ! Nota

- Si está utilizando LG Sound Sync, esta función no está disponible. Si conecta la función LG TV (LG TV), aparece "NOT SUPPORT" en la pantalla.
- Sólo puede usar el micrófono en la unidad SLAVE(ESCLAVA). En el caso de la unidad SLAVE(ESCLAVA), sólo se aceptan algunas funciones.
- Cuando se desconecta WIRELESS PARTY LINK, la unidad SLAVE(ESCLAVA) cambia a la función BT.
- Si falla la conexión, se mostrará "FAILED" en la pantalla.
- Se sincroniza la función de silencio.
- La conexión WIRELESS PARTY LINK se desconectará cuando apague la unidad o si presiona **WIRELESS LINK** en la unidad.
- Cuando se conecta WIRELESS PARTY LINK no se puede conectar PARTY LINK con cable.
- El sonido de la unidad MASTER y la unidad SLAVE puede ser diferente según el estado de reproducción o la fuente.
- Compruebe la información siguiente cuando haga la conexión a **Bluetooth**.
  - Solo puede conectar un dispositivo **Bluetooth** en la unidad MASTER. No puede conectar un dispositivo **Bluetooth** a la unidad SLAVE.
  - La conexión WIRELESS PARTY LINK sólo es compatible con dispositivos Android. (La conexión WIRELESS PARTY LINK puede no ser compatible, dependiendo de las especificaciones del dispositivo conectado o el SO.)
  - Dispositivos **Bluetooth** desmontables/separables (por ejemplo, mochila dongle etc.) no son compatibles con la conexión WIRELESS PARTY LINK.
  - Cuando se conecta, WIRELESS PARTY LINK, la conexión **Bluetooth** no está disponible en estado de grabación o borrado.

# Solución de problemas

## General

Problema	Causa y solución
La unidad no funciona correctamente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apague esta unidad y el dispositivo externo conectado (TV, woofer, reproductor DVD, amplificador, etc.) y vuelva a encenderlos.</li> <li>• Desconecte el cable de alimentación de la unidad y del dispositivo externo conectado (TV, Woofer, reproductor DVD, amplificador, etc.) y luego trate de conectarlos nuevamente.</li> <li>• Es posible que no se guarde la configuración previa cuando se apaga el dispositivo.</li> </ul>
No hay alimentación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El cable de alimentación no está conectado. Conecte el cable de alimentación.</li> <li>• Verifique si hay corriente eléctrica. Verifique la condición operando otros dispositivos electrónicos.</li> </ul>
No hay sonido.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe si ha seleccionado la función correcta. Presione el botón de función y compruebe la función seleccionada.</li> </ul>
La unidad no inicia la reproducción.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ha insertado un disco que no se puede reproducir. Verifique el disco a reproducir.</li> <li>• No hay ningún disco insertado. Introduzca un disco.</li> <li>• El disco está sucio. Limpie el disco. (Página 45)</li> <li>• El disco se insertó en posición invertida. Coloque el disco con la etiqueta o el lado impreso hacia arriba.</li> </ul>
No pueden sintonizarse correctamente las estaciones de radio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La antena se encuentra inadecuadamente posicionada o está débilmente conectada. Conéctela firmemente.</li> <li>• La fuerza de señal de la estación de radio es demasiado débil. Sintonice la estación manualmente.</li> <li>• No hay estaciones presintonizadas o estas se han borrado (al sintonizar con canales presintonizados). Presintonice algunas estaciones de radio, Consulte la página 27 para detalles.</li> </ul>

Problema	Causa y Solución
El control remoto no funciona correctamente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El control remoto está demasiado lejos de la unidad. Utilice el control remoto en un entorno aproximado de 7 m.</li> <li>• Hay un obstáculo entre el control remoto y la unidad. Retírelo.</li> <li>• Las baterías en el control remoto están agotadas. Reemplácelas por otras nuevas.</li> </ul>
No enciende la luz de bocina	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe los efectos de iluminación presionando <b>LIGHTING ON/OFF</b>.</li> </ul>
LG Sound Sync no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique si su TV LG es compatible con LG Sound Sync.</li> <li>• Verifique la conexión de LG Sound Sync</li> <li>• Verifique la configuración de sonido de su TV y de esta unidad.</li> </ul>

## Especificaciones generales

General	
Requerimientos de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Consumo de Energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad
	Red en espera: 0,5 W (Si todos los puertos de red están activos.)
Dimensiones (An x Alt x P)	Aprox. 380 mm x 1099 mm x 400 mm (15 pulgadas x 44,3 pulgadas x 15,7 pulgadas)
Temperatura de Operación	5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)
Humedad de Operación	60 %

Entradas / Salidas	
Entrada de audio analógica (AUX IN)	2,0 V raíz cuadrático medio (1 kHz 0 dB), 600 $\Omega$ conector RCA (L, R)
Salida de audio analógica (AUX OUT)	2,0 V raíz cuadrático medio (1 kHz 0 dB), 600 $\Omega$ conector RCA (L, R)
Entrada portátil (PORT. IN)	1,0 Vrms (toma estéreo de 3,5 mm) x 1
Micrófono (MIC 1/2)	Sensibilidad 20 mV (1 kHz), 2 tomas de 6,3 mm

Sintonizador	
Rango de sintonización FM	87,5 a 108,0 MHz u 87,50 a 108,00 MHz

Sistema	
Respuesta de frecuencia Response	40 a 20 000 Hz
Relación señal-ruido	Más de 75 dB
Rango dinámico	Más de 80 dB
Suministro de energía del puerto (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total)	
Salida total RMS	1,800 W RMS
ALTA	450 W RMS X 2 (6 $\Omega$ at 1 kHz, 15 % THD)
BAJA	450 W RMS X 2 (6 $\Omega$ a 200 Hz, 15 % THD)

- El diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

## Marcas comerciales y permisos



La marca mundial **Bluetooth**® y los logotipos son propiedad de **Bluetooth**® SIG, Inc. y el uso de esas marcas por parte de LG Electronics se realiza bajo licencia.

Toda marca o nombre comercial es propiedad de sus respectivos titulares.

## Mantenimiento

### Notas en los discos

#### Manipulación de discos

Nunca pegue papel o cinta adhesiva en el disco.

#### Almacenamiento de discos

Después de reproducirlo, almacene el disco en su caja. No exponga el disco a la luz solar directa o a fuentes de calor y nunca lo deje en un automóvil estacionado expuesto a la luz solar directa.

#### Limpieza de discos

Las huellas dactilares y el polvo en el disco pueden causar pobre calidad de imagen y distorsión de sonido. Antes de reproducirlo, limpie el disco con un paño limpio. Limpie el disco desde el centro hacia afuera.

No utilice solventes fuertes como alcohol, bencina, diluyente, limpiadores comerciales ni el spray antiestático diseñado para los discos de vinilo.

## Manipulación de la unidad

#### Al transportar la unidad

Guarde el empaque original de transporte y los materiales de embalaje. Si necesita transportar la unidad, para obtener una protección máxima, vuelva a embalar la unidad como llegó empacada de fábrica.

#### Mantenga las superficies exteriores limpias

No utilice líquidos inflamables como insecticida en aerosol cerca de la unidad. La limpieza con presión excesiva puede dañar la superficie. No deje productos de goma o plástico en contacto prolongado con la unidad.

#### Limpieza de la unidad

Para limpiar el reproductor use un paño suave y seco. Si las superficies están extremadamente sucias, use un paño ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. No utilice solventes fuertes como alcohol, benceno o diluyente de pintura, porque pueden dañar la superficie de la unidad.

#### Mantenimiento del aparato

La unidad es un dispositivo de alta tecnología y precisión. Si los lentes de lectura óptica y las partes de la unidad de disco están sucias o desgastadas, la calidad de imagen podría disminuir. Para detalles, por favor contacte a su centro de servicio autorizado más cercano.

