


SEC. WORK	가 BRAND	나 MODEL	다 P/NO.	PRINTING DEGREE	MATERIAL AND PRINTING DESCRIPTION	LG MODEL 명	SUFFIX	LANGUAGE	PAGE	REMARK
19	LG	SG-20128WD	MFL69962019	1	모조지 80g OFFSET 인쇄	FH6G1BCHK6N.ASSQSBT	SBT	HEBREW	56	G+ Good 12/8kg HYBRID 작업처 : 인쇄물개발파트 양산처 : 국제인쇄

<< 주기 >>

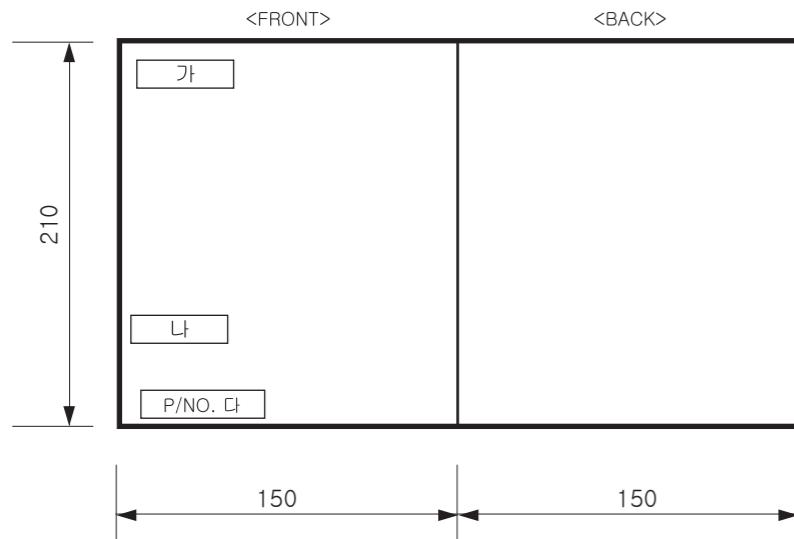

1. 재질, 인쇄방법, 인쇄도수, 외곽치수등은 작업표에 준한다.
 2. 인쇄내용, 문자크기 및 형상, 선의 굵기 등은 설계에서 제시된 FILM에 준함.
 3. 외곽치수는 절단후 치수임.
 4. 양산전에 설계 한도를 득할 것.
 5. 본 부품에 금지물질이 포함되지 않도록 하고, 상세내용은 LG(63)-A-5501-34를 만족할 것

<< NOTES >>

1. Material, printing and exterior size are refer to work tables.
 2. Printing, text size and line are based on LG design film.
 3. Exterior size on the drawing is cutting line.
 4. Before product controlled by criteria sample.
 5. The part should not contain prohibited substances(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE) and details should comply with LG standard of LG(63)-A-5501-34

DR COMPLETED
도면 DR 완료

6

MURDOCH'S

WENTERS

WINTER 2013

OPT1 / 1

Unit 1 /

63010

2019

TRIG.	UNIT	mm	SCALE	N S
MODELING	DESIGNED	REVIEWED	CHECKED	APPROVED

주연주	선종복	이갑선	김현석
17.08.21	17.08.21	17.08.21	17.08.21

LG 전자 (주) RELATED DWG.

MANUAL, OWNER'S

DRUM-EXPORT

MFI 69962019

MI 205502013

REV. NO. 기호	REVISION DESCRIPTION 변경 사항	REF. NO. 시방 번호	DATE 년/월/일	PREPARED 시방자	APPROVED 승인자

מדריך למשתמש

מכונת כביסה

לפנֵי תחילת ההתקנה, יש לקרוא את ההוראות האלו בדיהירות. זה יקל על ההתקנה
וירדא שהמוצר יותקן בצורה נכונה ובטוחה. יש להשאיר את ההוראות האלו ליד
ה מוצר אחרי ההתקנה עבור שימוש עתידי.



IW HEBREW

SG-20128WD

www.lg.com

.LG ELECTRONICS 2017 זכויות יוצרים שמורות ל



MFL69962029
Rev.00_091217

תוכן עניינים

מדריך הפעלה זה עשוי לכלול תМОנות או תוכן
השווים מהדגם שרכשת.
מדריך זה כפוף לשינויים על ידי היוצרים.

4.....	הוראות בטיחות
4.....	הנחיות בטיחות חשובות
10.....	התקנה
10.....	חלקים
10.....	אביזרים
11.....	מפרט
12.....	דרישות למקומות התקינה
13.....	פתיחת המארת והסרת ברגים של העברה.
14.....	שימוש במשטחים נגד החלקה (אופציונלי)
14.....	רצפות עץ (רצפות עם חיפוי).
15.....	אייזון המכשיר
15.....	חיבור צינור אספקת המים
18.....	התקנת צינור הניקוז
19.....	הפעלה
19.....	שימוש במכונת הכביסה
20.....	מיון כביסה
21.....	הוספה מוצרי ניקוי
23.....	לוח בקרה
24.....	טבלת תכניות
29.....	תכניות אופציונליות
33.....	Dry (יבש) (ב) (ב)

35.....	פונקציות סمارט
35.....	שימוש באפליקציה Smart ThinQ
37.....	השימוש ב-Smart Diagnosis™
38.....	אחזקה
38.....	ניקוי מכונת הכביסה
38.....	ניקוי של מסנן צינור הכניסה
39.....	ניקוי מסנן משאבת הניקוז
40.....	ניקוי המגירה
40.....	Tub Clean (ניקוי תוף) (אופציונלי)
41.....	ازהרות לגבי קייפאון במהלך החורף
43.....	איתור וטיפול בתקלות
43.....	אבחן בעיות
46.....	הודעות של טווח
48.....	אחריות

הנחיות הבטיחות הבאות מיעודות למנוע סיכונים בלתי צפויים או נזק בשל הפעלה לא בטוחה או לא נכונה של מוצר זה.
הנחיות מופרדות ל"אזהרה" ול"זהירות" כפי שמתואר להלן.

⚠ סמל זה מוצג על מנת להזכיר על עניינים ועל פעולות אשר עלולות לגרום לסיכון. קראו את החלק המוסמן בסמל זה בעין ועקבו אחר הנחיות על מנת להימנע מסיכון.

⚠ אזהרה

סימן זה מזכיר על כךuai מיידי אחר הנחיות עלול לגרום לפגיעה רצינית או למorta.

⚠ זהירות

סימן זה מזכיר על כךuai מיידי אחר הנחיות עלול לגרום לפגיעה קלה או לנזק למוצר.

הנחיות בטיחות חשובות

⚠ אזהרה

על מנת להפחית את הסיכון לפיצוץ, שריפה, מוות, התחלמות, פגעה או צריבה לאנשים אשר משתמשים במוצר זהה, יש צורך למלא אחר אמצעי זהירות בסיסיים, ובכלל זאת האמצעים הבאים:

ילדים בבתי

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (ובכלל זאת ילדים) אשר סובלים מ יכולות פיזיות, סנסוריות או מנטליות מופחתות, או שחסר להם ניסיון וידע, אלא אם מפקחים עליהם או שהם קיבלו הנחיות בנוגע לשימוש במכשיר מצד אדם האחראי על בטיחותם. צריך לפקח על ילדים על מנת לוודא שהם אינם משחקים עם המכשיר.

שימוש באירופה:

ילדים בני 8 ומעלה יכולים להשתמש במכשיר זה וכך גם אנשים אשר סובלים מיכולות פיזית, סנסוריות או מנוטליות מופחתות, או שחסר להם ניסיון וידע אם הם נמצאים תחת פיקוח או שהם קיבלו הנחיות בנוגע לשימוש במכשיר בדרך בטוחה והם מבינים את הסכנות הכרוכות בכך. אסור לילדים לשחק עם המכשיר ניקוי המכשיר ואחזקתו על ידי המשתמש לא יעשה על ידי ילדים בלי פיקוח. יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 3 אלא אם הם נמצאים בפיקוח מתמיד.

התקנה

- אל תנסו להפעיל את המכשיר זהה אם נגרם לו נזק, הוא אינו מתפרק, מפורך חלקית, חסרים לו חלקים או יש לו חלקים שבורים, ובכלל זאת נזק לכבל החשמלי או לתקע.
- מכשיר זה ניתן להובלה על ידי שני אנשים או יותר בלבד הנושאים אותו בצורה בטוחה.
- אין להתקין את המכשיר בסביבה לחה ומأובקת, או לאחסנו באיזור חיצוני או בכל איזור המושפע מהתנאי מג אויר כמו אור שימוש ישיר, רוח, גשם וטמפרטורה מתחת לנקודת הקיפאון.
- יש להדק את צינור הניקוז על מנת למנוע הירידות.
- אם נגרם נזק לכבל החשמל או שהשකע רפואי, אין להשתמש בכבל החשמל ויש ליצור קשר עם מרכז השירות המורשה.
- אל תחברו את המכשיר לשקע עם שעדים רבים, כבל מאריך או מתאם כלשהו

- אין להתקין את המכשיר זהה מאחריו דלת געالت, דלת הזזה או דלת שיש לה ציר בצד הנגדי לזהה של מיבש הכביסה, בדרך כזו שתפריע לפתחה מלאה של דלת המיבש.
- המכשיר חייב להיות עם הארקה. במקרה של תקלת או קלקל, הארקה תפחית את הסיכון להתחשנות על ידי כך שיספק נתיב עם הכיל פחות התנגדות לזרם החשמלי.
- מכשיר זה מצוי בכלל חשמלי שיש לו מוליך הארקט ציוד ותקע עם הארקה. חובה להכניס את התקע לפתח שקע מתאים אשר מותקן בצורה הולמת ויש לו הארקה בהתאם לכל התקנים והנחיות המקומיות.
- חיבור בלתי הולם של מוליך הארקט הציוד עלול לגרום לסכנת התחשנות. אנה בדוק עם חשמלאי מוסמך או עם איש שירות אם אתה לא בטוח של מכשיר יש הארקה הולמת.
- אסור לשנות את התקע שקיבלה עם המכשיר. אם הוא לא מתאים לשקע, אנהדאג לכך שחסמלאי מוסמך יתקין לרשותו שקע מתאים.
- אין להסביר את המכשיר בעת ההובלה או ההתקינה של המכשיר. פעולה שכזו עלולה לגרום לרעשים או לנזק למכשיר.

הפעלה

- אסור לנסוט להסיר לוחות או לפרק את המכשיר. אסור להכניס חפצים חדים כלשהם ללוח הבקרה על מנת להפעיל את המכשיר.
- אסור לתקן או להחליף חלק כלשהו במכשיר. כל התקיונים והשירותות צריכים להיות מבוצעים על ידי אנשי צוות מיומנים אלא אם מומלץ שהוא אחר בצורה ספציפית במדריך למשתמש נא להשתמש רק בחלקים מורשים מהמפעול.

- אסור להכניס חיות לתוך המכשיר.
- נא לשמר שהאזור שמטהת ומסביב למכשיר יהיה נקי ממחומרים דליקים כמו מוך, נייר, סמרטוטים, חומרים כימיים וכו'.
- אסור להשאיר את דלת המכשיר פתוחה. ילדים עשויים להיתלות על הדלת או לzechול לתוך המכשיר, דבר שעלול לגרום לנזק או לפגיעה.
- השתמשו ב津ור חדש או במערכת הצינורות שתספקה עם המכשיר. שימוש חדש ב津ורות ישנים עלול לגרום לדיליפת מים וכתוואה מכך לנזק לרוכש.
- אסור להכניס פנימה, לכביס או ליבש פריטים שנוקו, כובסו, הוטבלו, או רוססו בחומרים דליקים או נפיצים (כמו שעווה, מסיר שעווה, דלק, צבע, גז, מסיר שומן, תמייסות של ניקוי יבש, קרוסין, נפט, מסירי כתמים, טרפנטין, שמן צמח, שמן לבישול, אצטון, אלכוהול וכו'). שימוש בלתי הולם עלול לגרום לשရיפה או לפיצוץ.
- אף פעם אל תפתחו את המכשיר בזמן שהוא פועל. יש להמתין עד שהתוף "יעצר" לרגע.
- במקרה של הצפה, יש לנתק את החיבור לחשמל וליצור קשר עם מרכז המידע ללקוח של LG Electronics
- אסור להפעיל לחץ מוגזם כלפי מטה על הדלת, כאשר דלת המכשיר פתוחה.
- אסור לגעת בדלת במהלך תכנית של טמפרטורה גבוהה
- אסור להשתמש בגז דליק ובחומרים דליקים (בנזין, טינר, נפט, אלכוהול וכו') בסביבות המוצר.
- אם津ור הניקוז או津ור הכניסה קפאו במהלך החורף, השתמשו בהם רק אחרי הפשרה.
- יש להרחיק את כל חומרי הניקוי, מרכיבים ואקונומיקה הרוחק מטווח ידם של ילדים.

- אסור לגעת בשקע החשמל או בבקורות המכשיר בידים רטובות.
- אסור לכופף או לקלפל את הכבול החשמלי בצורה מוגזמת או לשימר עליי חוץ כבד.
- אסור לכבס שטיחים, שטיחונים, נעלים או שמייכות של חיות מחמד, או כל פריט אחר שאינו בגדים או מצעים, במקרה זו.
- יש להשתמש במכשיר זה רק לצרכים ביתיים ואסור להשתמש בו ביישומים ניידים.
- אם ישנה דליפת גז (איסובוטן, פרופאן, גז טבעי וכו'), אסור לגעת במכשיר או בתקע החשמל ויש לאוורר מיידית את האזור.

בטיוחות טכניות עבור שימוש במיבש

- האם פריטים רחוצים יבשים לא מכשיר מכשירי החשמל.
- פריטים שהיו מלוכלכים עם חומרים כמו שמן בישול, שמן צמחי, אצטון, אלכוהול, נפט, מסירי ספוט, טרפנטין, שעונות מסיריה שעווה יש לשטוף במים חמימים עם כמות נוספת של חומר ניקוי לפני תלויים לייבוש המכשיר.
- עשויים אל תפסיק את המכשיר לפני סוף מחזור הייבוש אלא אם כן כל הפריטים יוסרו במהירות ופרש כדי שהחומר מתפזר.
- פריטים כגון גומי מוקצף (קצף לטקו), כובעי מקלחת, בדים עמידים למים, מאמרי מגובה גומי ובגדים או כריות מצידות רפואיות גומי מוקצף לא צריכים להיות מיבשים המכשיר.
- מרככי כביסה, או מוצרים דומים, יש להשתמש כמפורט בהוראות מרכך הכביסה.
- הסר את כל האובייקטים מכיסים כגון מציתים וגפרורים.
- המכשיר אינו לשמש אם כימיקלים תעשייתיים שימשו לניקוי.

אחזקה

- יש לתקן את התקע בשקע בצורה בטוחה לאחר ניקיון השקע מפני לחות ואבך
- יש לנתק את המכשיר מאספקת החשמל לפני שמנקים את המכשיר. כיוון הבקרות לUMB כבוי או המתנה לא גורם לניטוק של מכשיר זה מאספקת החשמל.
- נא לא להתיז מים בתוך או מחוץ למוצר על מנת לנזקות אותו.
- לעומת זאת ניתן את המכשיר באמצעות משיכת כבל החשמל. יש לאחזק בחזקה את תקע החשמל ולהוציאו באותו בזורה ישרה מתוך השקע.


היפטרות

- לפני שנפטרים ממכשיר ישן, יש להוציא אותו מהSKU. יש לחזור את הcabbel במקום היציאה שלו מגב המכשיר על מנת למנוע שימוש לא נכון.
- יש להיפטר מכל חומר הראריזה (כמו שקיות ניילון וקלקר) הרחק מהישג ידם של ילדים. חומר הראריזה עלולים לגרום לחנק.
- הסירו את הדלקות לפני שאתם נפטרים מהמכשיר זהה על מנת למנוע סכנה שלדים או חיות קטנות ילדו בתוך המכשיר.

חלקים

- ① ברagi העברה
- ② תקע חשמלי
- ③ מגירה
- ④ לוח בקרה
- ⑤ תוף
- ⑥ דלת
- ⑦ צינור ניקוז
- ⑧ פקק ניקוז
- ⑨ מסנן משאבת ניקוז
- ⑩ פקקCSI (המיוקם שלו עשוי להשתנות בהתאם למוצר)

- ⑪ רgel מתכווננת
- ⑫ כפטור הפעלה

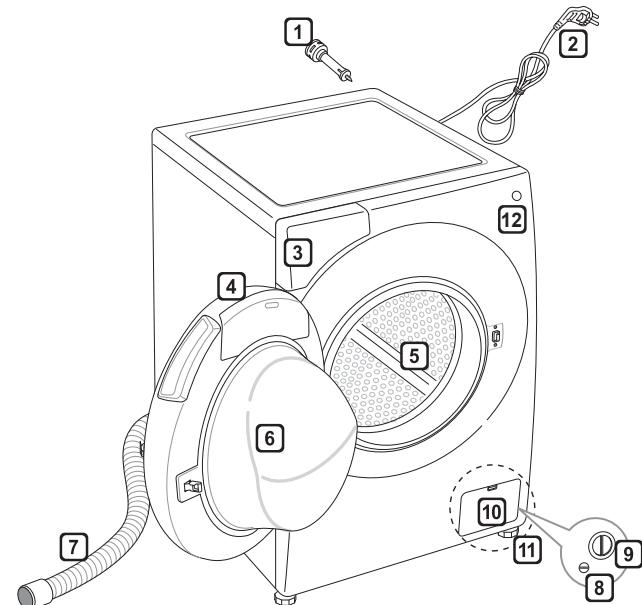

אביזרים




(2EA) משטחים נגד החלקה
(אופציונלי) מכסים לכיסוי פתחי ברגי
המעבר (אופציונלי)



מפתח ברגים



צינור אספוקה קרה (1EA)
(בחירה: חם (1EA))



מחזיק הרכבה,
ברגים (3EA)
(אופציונלי)*



רצועת קשירה (אופציונלי)
הניקוז (אופציונלי)



- *: שמרו את האביזרים האלה לשימוש עתידי. אביזרים אלה ישמשו להרכבה עם מכונת המיין. עיניו במדריך למשתמש של מכונת המיין להתקנה.

מפורט

דגם	יכולת שטיפה:
אספקת חשמל	12 ק"ג (שטייפה)/8 ק"ג (יבוש)
גודל	240 – 220 וולט, 50 הרץ
משקל המוצע	600 מ"מ (ר) על 610 מ"מ (ע) על 850 מ"מ (ג)
לחץ מים מותר:	76 ק"ג 0,1 - 1,0 MPa (1,0 - 10,0 kgf / cm ²)


- המראה והמפורט עולויים להשתנות לא התראה על מנת לשפר את איכות המוצר.
- אין צורך בהגנה נוספת מזרימה חזרת על החיבור לאספקת המים.

דרישות למקום התקינה

מיקום

- אם לא הייתה ברורה והיה צריך למסור את מكونת הכביסה בסמוך לתנור גז או פחם, חובה להכין בידוד (50 ס"מ x 85 ס"מ) המכוון ביריעת אלומיניום בין שני המכשירים, בצד הפונה לתנור או לכיריים.
- אין להכניס את מكونת הכביסה למקומות שבהם יוכל להתיפוץ תחתיה של קייפאון. צינורות שקפאו עלולים האלטראונית עוללה להיפגע בטמפרטורות מתחת לנקודות הקייפאון.
- יש לוודא שייאשר מكونת הכביסה מותקנת, היא תהיה נגישה להנדס במרקחה של תקללה.
- כאשר מكونת הכביסה מותקנת, יש לשים את כל ארכנט והרגליים על ידי שימוש במופתת הברגים של בריגי מעבר לשינותן על מנת לוודא שהמכשיר יציב, וששאר מרוחה של בערך 5 מ"מ בין הצד העליון של מكونת הכביסה והצד התיכון של של משטח העבודה הנמצא מעלה.
- אם אתם מקבלים את מكونת הכביסה בחורף והטמפרטורות ירדו מתחת לנקודות הקייפאון, יש להניח את מكونת הכביסה בטמפרטורת החדר למשך מספר שעות לפחות לפני שימושים להפעיל אותה.
- ציוד זה אינו מיועד לשימוש ביום או לשימוש בהתקנה יידית כמו בקרואנים, מטוסים וכו'.

! אזהרה

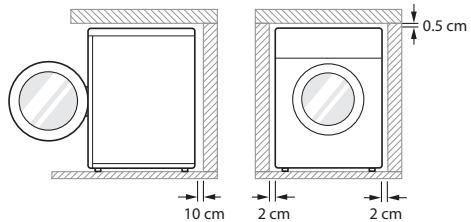

דוויזת הרצפה: המדרון המותר מתחת לכל מكونת הכביסה הוא 1° .

שקע שמלי: חייב להיות מטר מטר מכל צד מל מיקום המכשיר.

• אסור להעמיס על השקע עם יותר מאשר מכשיר אחד.

מרוחאים נוספים: לגבי הקיר, 10 ס"מ: מחוץ / 2 ס"מ: מצד ימין ומצד שמאל.

• אין לשמש או לאחסן מוצרי כביסה מעל מكونת הכביסה בכל דין שהוא. מוצרים אלו עלולים לפגוע בגימור או בAKEROT.

! אזהרה

• חובה להכניס את התקע לשקע מותקן בזרוע הולמת ויש לו הארקה בהתאם לכל התקנים וההנחיות המקומיות.


מיקום

- אסור להשתמש בכבל מאריך או במותאם כפול.
- יש להוציא תמיד את התקע של מكونת הכביסה מהשקע ולסגור את אספקת המים אחריו השימוש.
- יש לחבר את מكونת הכביסה לשקע עם הארקה בהתאם לתקנות החיווט הנוכחות.
- מكونת הכביסה צריכה להיות ממוקמת בצורה צוז שיהיה קל להגעה אל התקע.
- רק צוות מוסמך יכול לבצע תיקונים בمكونات הכביסה. תיקונים שתבצעו על ידי אנשים לא מנוסים עלולים לגרום לנזק או לתקלה רצינית. נא לפנות למרכז השירות המוקומי שלכם.

- יש להתקן את מكونת הכביסה על רצפה קשה ושטוחה.
- יש לוודא כי זרימות האויר מסביב למكونת הכביסה אינה נסומת על ידי שטיחים, שטיחונים וכו'.
- אין לנסות ולתקן חסור איזון בrzfape על ידי הנחת פסות עץ, קרטונים או חומרים דומים מתחת למكونת הכביסה.

3 נא להתקין את המכסים של הפתחים

- מצאו את מכסי הפתחים אשר כלולים בחבילת האביזרים או מחוברים בצד האחורי.

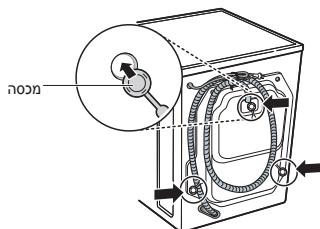


הערכה

- שמור את הרכבי הברגים לשימוש עתידי. על מנת למנוע נזק לרכיבים הפנימיים, אסור להעבר את מכונת הכביסה מבלי להתקן מחדש את בריגי העברבה.
- חособ הקפדה על הסורה של הברגים והמאחז על לוגרום לרעדות חמורות וירעש, דבר אשר עשוי לגרום לנזק בלתי הפיך למוכנות הכביסה. הכלל החסמי, מחובר לצד האחור של מוכנות הכביסה בשרתת בורג העבראה על מנת למנוע את הפעלה כאשר הברגים הללו עדין מחוברים.

פתיחת המארץ והסרת בריגים של העברה.


1 הריםו את המכשיר מעל בסיס הקצף.

- אחרי הסרת הקרטונים חומר המשלוח, יש להרים ולהסיר את בסיס הקצף מהמכונה. יש לוודא כי התמייה של המכיל יורדת ביחס עם הבסיס והוא לא דבקה לתחתית של מכונת הכביסה.
- אם אתם חיברים להשיכיב את מוכנות הכביסה על מנת להסיר את בסיס הkarton, יש להקפיד להגן על הדופן של מוכנות הכביסה ולהשיכיב אותה בהירות על צדיה. אסור להשיכיב את מוכנות הכביסה על חלקה הקדמי או האחורי.

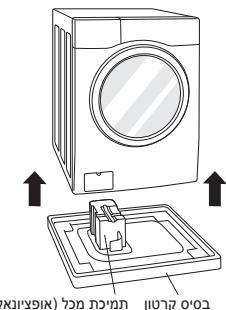


2 נא להסיר את הברגים המורכבים.

- יש להתחיל בשני בריגי העבראה שבתחתית, נא לשמשם במפתח הברגים (לול) על מנת לשחרר לחולטן את הברגים על ידי סיבוב שלהם נגד כיוון השעון. יש להסיר את הברגים המורכבים על ידי נעמען קל שלהם ולאחר מכן למשוך אותם החוצה.

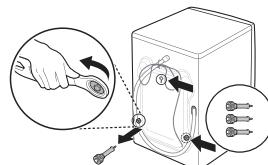

רצפות עץ (רצפות עם חיפוי)

- רצפות עץ רגניות במילויים לריעידות.
- על מנת למנוע ריעידות אנו ממליצים לGINCHI מסכים מגומי בעובי של לפחות 15 מ"מ על כל אחת מהרגליים של מכונת הכביסה, והם יהיו מוחזקים לפחות שתי קורות רצפה עם ברגים.

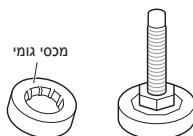

- אם זה אפשרי, יש להתקין את מכונת הכביסה באחת מפינות החדר, היכן שהרצפה יציבה יותר.
- התאם את מסכי הגומי על מנת להפחית את הריעידות.

הערה

- הנחה הולמת ואיזון של מכונת הכביסה יבטיחו הפעלה ארוכה, סדרה ואمنה.
- מכונת הכביסה צריכה להיות אופקית ב-100% ולעומוד בזורה, יציבה במקומה.
- אסור שזיה "יתנדנד כמו "נדנדה" בפינות בשל העמסה.
- משטח ההתקנה חייב להיות נקי, ללא שעוזות רצפה ולא חומרי סכיה אחרים.
- אין לאפשר לרוגלים של מכונת הכביסה להירטב. חומר הקפדה על כך עשוי לגרום לריעידות או לרעש.
- אפשר לרכוש מסכי גומי (0.4620ER4002B) ממרכז השירות של LG

שימוש במשטחים נגד החלקה (אופציונאלי)

אם תתקין את מכונת הכביסה על משטח חלקלק, היא עלולה לזרום רבעית פקוד בשל רעש וריעידות. אם זה קורה, יש להתקין את המשטחים נגד החלקה מתחת לרגלי האיזון ולעשות התאמאה של הדזוזית.

1 נגד החלקה

- לשימוש בஸמרטוט יש על מנת להסיר ולנקות חפצים זרים ולחות. אם הלחות נשארת, המשטחים נגד החלקה עלולים להחליק.

2 להתקינה

שליכן את חזיות אחרי הנחת מכונת הכביסה באיזון הרתקינה.

- היכן כדי להתקין את המשטחים נגד החלקה מתחתי לרוגלים הקדמיות. אם קשה להנחי את המשטחים מתחתי לרוגלים הקדמיות, יש להנחי אותם מתחתי לרוגלים האחוריות.



4 אداו שהמכשיר מאזן.

- יש לדחוף או לנבען את הקצוות העליוןים של מכונת הכביסה בעדינות על מנת לוודא שהמכונית לא מיטלטלה. אם המכשיר מתנדנד, איזנו אותו שוב.

הערה



- אפשר להשיג משטחים נגד החלקה במרכז השירות של LG.

חיבור צינור אספקת המים

- ל盍ץ המים חייב להיות בין 0.1 MPa ל-1.0 MPa (1.0 – 10.0 kgf/cm²).)
- אין לשיפר או כאשר מחברים את צינור הכנסה לשסתום.
- אם לחץ אספקת המים הוא יותר מאשר 1.0 MPa, יש צורק להתקין מיכיר לחוזה לחץ.
- יש לבדוק מדי פעם את המצב של הצינור ולהחליף את הצינור אם צריך.


בדיקות אטם הגומי בצינור אספקת המים

שני אטמי גומי ניתנים עם צינורות ה הכנסת המים. משתמשים בהם על מנת למנוע דליפת מים. יש לוודא כי החיבור בברז מהודק במידה מספקת.

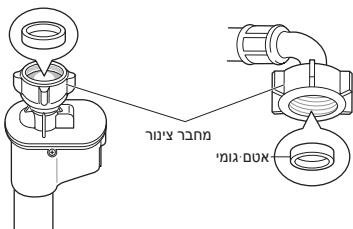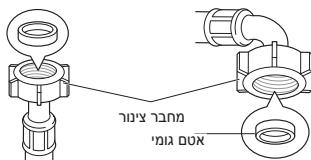

איזון המכשיר

- אם הרצעה אינה שווה בגובהה, יש לסובב את הרגל המתכוונת כלפי הנדרש (או להכניס פיסות עץ וכי' מתחת הרגל). יש לוודא שככל ארבעת הרגליים יציבות ונוחות על הרצעה ולאורן לבצע שטח מכשיר מואzon להחלוטין (יש להשתמש בפלס מיים).
- מן ררגג שבו מכונת הקביסה מואצת, יש לדחק את אומי הניתלה כלפי הבסיס של מכונת הקביסה. כל אומי הניתלה חייבים להיות מהודקים. העיטה חייבת להיות בוגרת בוגרת.

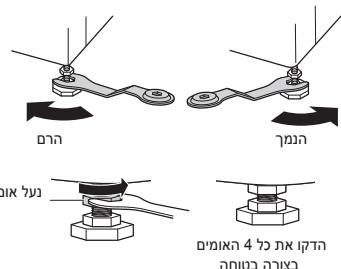


בדיקה אלכסונית

- כאשר דוחפים כלפי מטה את הקצוות בלוחית העילונה בזרחה אלכסונית, המכשיר לא צריך לחוץ למיטה ולעליה בכלל (לבדוק בשני היכיונים). אם מכונת הקביסה מיטליתת כאשר דוחפים את הלוחית העילונה של המכונה באלאנסון, יש לכונן שוב את הרגליים.


הערכה

- רצפת קורות או רצפה עם חיפוי עולולה לגרום לרעדות מרובות ולהזoor איזון.
- אם מכונת הקביסה מותקנת על בימה מגבהה היא חייבת להיות קשורה בזרחה בטוחה על מנת למנוע את הסיכון שהוא טיפול.


3 יש לדוחוף את המתאים לתוך הקצה של הברץ בכוונה
שבה אוטם הגומי ייצור חיבור עמיד בפניהם. יש
להדק את ארבעת הברגים המקביעים.



4 יש לדוחוף את צינור הכניסה בכוונה אגנית כלפי מעלה
על מנת שאוטם הגומי שבתוך הצינור יוכל להיצמד
לחולטין לבץ ולאחר מכן יש להדק אותו על ידי
הברגמת לצד ימין.

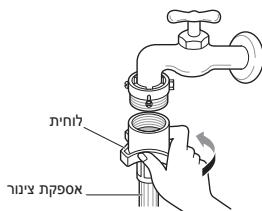

1 חיבור צינור מסוג צינור מגע לבץ ללא הברגה
יש לשחרר את ההברגה שלلوحית הטבעת של
המתאים ולשחרר את ארבעת הברגים המקביעים.




2 יש להסיר אתلوحית הרכונה אם הברץ גדול מדי ולא
מתאים למתחם.




חיבור הצינור לבץ המים

חיבור צינור עם הברגה לבץ עם הברגה
יש להברג א לחבר הצינור לבזה אספקת המים.

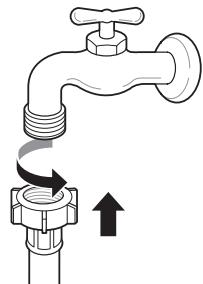

1 חיבור צינור עם הברגה לבץ ללא הברגה

2 יש לשחרר את ארבעת הברגים המקביעים.

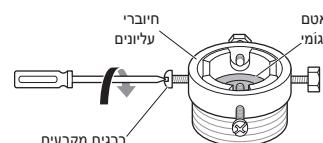


1 יש להסיר אתلوحית הרכונה אם הברץ גדול מדי ולא
מתאים למתחם.



חיבור הצינור למכשייר

חברו את צינור המים החמים לאספקת המים החמים בחלק האחורי של מכונת הקביסה. לחברו את קו המים הקרים לאספקת המים הקרים בחלק האחורי של מכונת הקביסה.

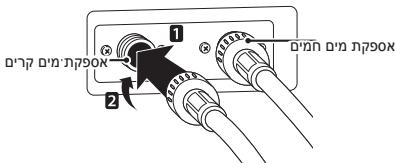


הערה

- אחרי השלמת החיבור, אם מים דולפים מהצינור, יש להזoor על אוטם שלבים. יש להשתמש בסוג הסטנדרטי ביוטור של ברח עברו אספקת המים. במקרה שבו הברח מרובע או גדול מדי, יש להסיר את לוחית הדריכה לפני הכנסת הברח למתחם.

שימוש בברח האופקי ברח אופקי




ברח הארוכה




ברח מרובע



- שלוחוף את המתאים לתוך הקצה של הברח בצורה שבאה את הגמי ייצור חיבור מיד בפני מים.

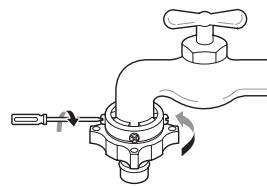

- יש למשוך את לוחית הנעליה של המחבר כלפי מטה, לדוחוף את צינור הכניסה לתוך המתאים ולשחרר את לוחית הנעליה של המחבר. יש לשים לב לכך שהמוכחים ננויים במקום.

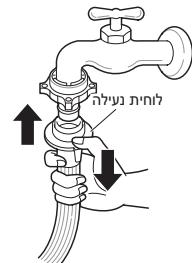


הערה



- אחרי שמחברים את צינור הכניסה לברח המים, יש לפתחו את ברח המים על מנת לשטוף החוצה חומרים זרים (לכלוך, חול, נסורת וכו') שעלולים להיות בתוך צינורות המים. יש לאפשר למים להתנקז לתוך דלי ולבדק את טמפרטורת המים.

התקנת צינור הניקוז

- אין לשימוש את צינור הניקוז גבוה יותר מ-100 ס"מ מהרצתה. יתכן שימוש במכונת הכביסה לא יתנקזו או שיתנקזו באטיות.
- חיזוק נכון של צינור הניקוז יגן על הרצפה מהנזק העולול להיגרם בשל דליפת מים.
- אם צינור הניקוז ארוך מדי, אסור להכניס אותו בכוכו בחזרה למיכון הכביסה. זה יגרום לרعش חריג

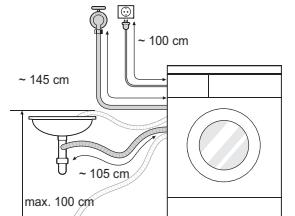


- כאשר מחברים את צינור הניקוז לכיר, יש לבדוק אותו היטב עם החוט.
- חיזוק נכון של צינור הניקוז יגן על הרצפה מהנזק העולול להיגרם בשל דליפת מים.

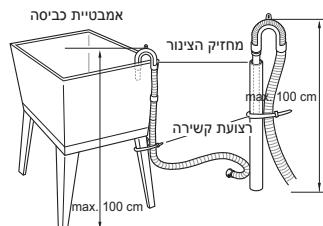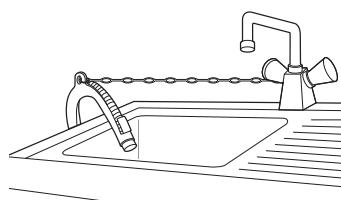

4 יש לבחור את תכנית הכביסה הרצוי.

- יש ללחוץ על כפתור התכנית שוב ושוב או לסובב את כפתור בחירת התכנית עד לבחירת התכנית הרצוייה.

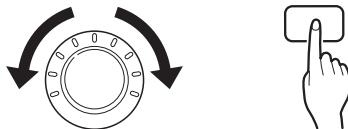


5 תחילה בתוכנית כביסה.

- לחוץ על כפתור התחלה/הפסק על מנת להתחיל את התכנית. מכונת הכביסה תרדע קלות בלי מים על מנת למדוד את המשקל השוערנו. אם לא לחוץ על כפתור התחלה/הפסק בתוך 5 דקות, מכונת הכביסה תכבה וההגדרות שנבחרו יבוטלו.



6 סוף תכנית.

- אחר התכנית מסתיימת, יש שמע קול מנגינה. יש להוציא מיד את הבגדים שלכם ממכונת הכביסה על מנת להפחת את הסיכון לקטיפות. יש לבדוק מסבב לאטם הדלת כאשר מוציאים את הכביסה על מנת לחפש פריטים קטנים שייתכן ונלכנו בתוך האטם.

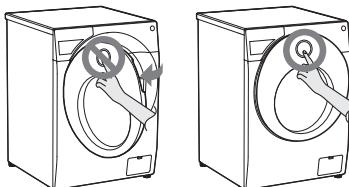

הערה


- הכפתור יכול לא יוכר כאשר הדלת פתוחה. לחץ שוב לאחר סגירת הדלת.

שימוש במכונית הכביסה

לפני הכביסה הראשונה, תבחן בתכנית כביסה, אפשרו למכונית הכביסה לבכש בלי גדים. פעולה זו תסלק את המשקעים והמים שייתכן ונוטרו בתוך בתהיליך הייצור.


- יש למיין את הכביסה ולהזכיר את הפריטים.

- יש למיין את הכבסה בהתאם לסוג האריג, רמת הלכלוך, צבע וגודל העמסה כפי שצרכיר. יש לפתח את הדלת ולהזכיר את הפריטים לתוך מוכנת הכביסה.

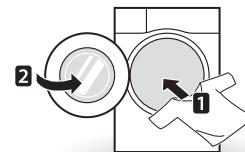


2 יש להוסיף מוצרי ניקוי /או סבון ומפרק.

- יש להוסיף כמוות הולמת של חומר ניקוי למגירה של חומר הנקיוי. אם רוצים בכך, אפשר להוסיף אקונומיקה או מפרק כביסה לאזורים המתאים של המגירה.

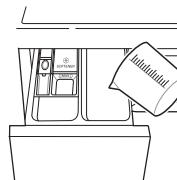

3 יש להפעיל את מכונת הכביסה.

- לחוץ על כפתור כוח על מנת להפעיל את מכונת הכביסה.

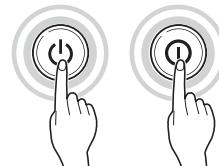

מין כביסה

3 טיפול לפני הכבסה.

- לזרוך פריטים גדולים וקטנים במכונה. יש להכני פרטים גדולים תחילה.
- פרטיהם גדולים לא צריכים לתופס יותר ממחצית המכמת המינימלית לאוותה מכנית כביסה. אין לככני פרטיהם בודדים. זה עלול לגרום למונת לא שניים דומים.
- יש לבדוק את כל הכלים על מנת לוודא שהם ריקים. פרטיהם כמו מסמרם, סיכות שעיר, גפרורים, עיטים, מטבעות ומפתחות יכולים לגרום לך הן למכנתה המכנית של כלים והן לבגדים.



- יש לסגור רוכסני, ווים וחוטים על מנת לוודא שפרטיהם אלו לא יתפסו לבגדים אחרים.
- יש לטפל טיפול מוקדם בלכלון ובכתמים על ידי הרבשה בכמות קטנה של חומר נקי מומש במים על הכתמים על מנת להאט את הלכלון.
- יש לבדוק את הקפלים של האטם הגמיש (אפור) ולסלק פרטיהם קטנים כלשהם.

1 שלחפש את תווית הטיפול על הבגדים שלכם.

- זה יtan לכם מידע בגין תווית של הארגן של הבגד שלכם וכך נדרש לבסם אותו.
- סמלים על תוויות הטיפול.

טמפרטורת הכבסה:

כביסה מכונה ורילה

אל קempt

הזיהה (עדין)


רחיצה ידי

אסור לכבס

מין כביסה.

A זהירות

- יש לבדוק בתוך התוף ולהוציא פרטיהם שנותרו מכביסה קודמת.



2 על מנת לקבל את התוצאות הטובות ביותר ביותר, יש

למיין בגדים בהתאם למאה שניית לנכון באותה

מכנית כביסה.

צריך לבסם ארגאים שונים בטמפרטורות שונות. גמההיויות סבוב שונות.

תמיד ציריך להפריד בין צבעים מהם לבן צבעים בהרים ולבנים. יש לנכון בפרק מיפוי שיכול לקרות מעבר של צבע ומוון דבר שיגרום לירידת צבע על בגדים לבנים ובבירום. אם הדבר אפשרי, אין לנכון בלבד בגדים מאוד מולכלים עם בגדים שכמעט אינם מולכלים.

- מלולך (אוזן, רגל, מעת):
הפרידו בגדים בהתאם לכמות הלכלון.

- צבע (לבן, בהירים, כהים):
הפרידו ארגאים לבנים מאריגים צבעוניים.

- מוך (יצורי מוך, אוסף מוך):
כבשו יצורי מוך ואוסף מוך בנפרד.

- הערה**
- אין לאפשר לחומר הנקיי להתקשות. אם תעשו זאת זה עלול לגרום לחסימה, ביצוע לא טוב של שטיפת או לירית.

- העמסה מלאה: בהתאם להמלצות היצרן.
- העמסה חלקית: 4/3 מהכמות הרגילה
- העמסה מינימלית: 1/2 מהעמסה המלאה.

הוספת חומר נקיי ומרכז כביסה

הוספת חומר נקיי


- רַק כביסה עיקרית - 
- קדם כביסה+כביסה עיקרית - 

הערה

- יותר מדי חומר נקיי, אקונומיקה או מרכק עלולים לגרום להצפה.
- שלילו לשימוש בכמות הולמת של חומר נקיי.

הוספת מרכז כביסה

- אין להוציא מברר לקו המילוי המקסימלי. מילוי יתר עלול לגרום ליציאה מוקדמת של מרכז הכביסה, דבר שולול להכתים את הבגדים. יש לסגור את המגירה באטיות.

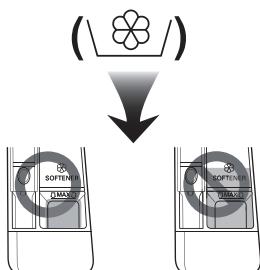

הוספת מוצרי נקיי

מינון חומר נקיי


- יש להשתמש בחומר נקיי בהתאם להנחיות של יצרן חומר הניקי ולבחרו אותו בהתאם לסוג, צבע ולכלכלה של האriger וטמפרטורת הכביסה.
- אם משתמשים יותר מדי חומר נקיי, עלולות להיות יווצר מדי בעות וזה עלול לגרום לטעינה לא סבוכה של כיבוי או לגרום להעמסה כבדה מדי על המנוע.
- אם תרצו להשתמש בחומר הניקי הנוזלי יש למלא אחר ההנחיות שניתנו על ידי יצרן חומר הניקי.
- ניתן לשפר חומר נקיי נוזלי בצורה מיידית את התכנית.
- אין לעשות שימוש בחומר נקיי נוזלי אם אתם משתמשים ב- - השהייה הפעלה או אם בר Hortem - קדם כביסה, מכיוון שהן נזול עלול להתקשות.
- אם יש יותר מדי בעות, יש להפחית את כמות חומר הניקי.
- יתכן שהיא צריכה לשנות את השימוש בחומר הניקי בהתאם לטמפרטורת המים, מידת הקושי של המים, גודל ורמת הלכלוך של הפרטיטים לכיבוס. על מנת לקבל את התוצאות הטובות ביותר ביזור, יש להימנע מיותר מדי בעות.
- יש להתייחס לתווית שעיל הבדים, לפני שבחורים את חומר הניקי ואת טמפרטורת המים.
- כאשר עושים שימוש במכונת הכביסה, יש להשתמש בחומר נקיי ייעודי עבור כל סוג של בגד:

 - חומר נקיי כליל באבקה לכל סוגי האריגים
 - חומר נקיי באבקה לארגיים עדינים
 - חומר נקיי נוזליים עבור כל סוג האריגים או חומר נקיי ייעודי רק לצמר


- לביצועים טובים יותר של כביסה ולהלבנה, השתמשו בחומר נקיי עם אבקת אקונומיקה כללית.
- חומר הניקי ניטף מיותר המגירה בתחילת התכנית.

שימוש בטבליות

1 נא לפתח את הדלת ולהניח טבליות בתוך התווך.

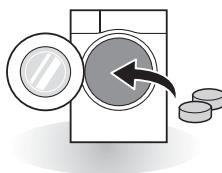

2 יש להכניס את הכביסה לתוך התווך ולסגור את הדלת.

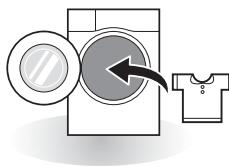


- אין לשאיר את מרכך הכביסה במכירה במשך מעלה 2-3 ימים (מרכז הכביסה עלול להתפרק).
- המרכז יתווסף לצורה אוטומטית במולך סבב השטיפה האחורי.
- אפשר לפתח את המגירה כאשר מזוקמים מים.
- אפשר להשתמש בממסים (בנזין וכו').

הערה


- אין לשפוך מרכך כביסה לצורה ישירה על הבדים.

הוספת מרכך מים

- אפשר להשתמש במרכך מים, כמו חומר נגד אבנית (למשל, קלאגן) על מנת להפחית את מידת השימוש בחומר ניקוי באוצרום של מים קשים במיוחד. יש להשתמש בהתאם לכמות המצוינת על האריזה. יש להוסיף קודם כל חומר ניקוי ולאחר מכן את מרכך המים.
- יש להשתמש בכמות חומר הניקוי הדרושים למים רכים.

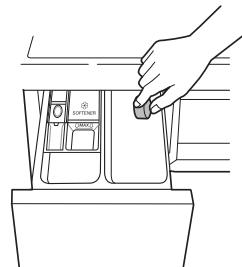

לוח בקרה

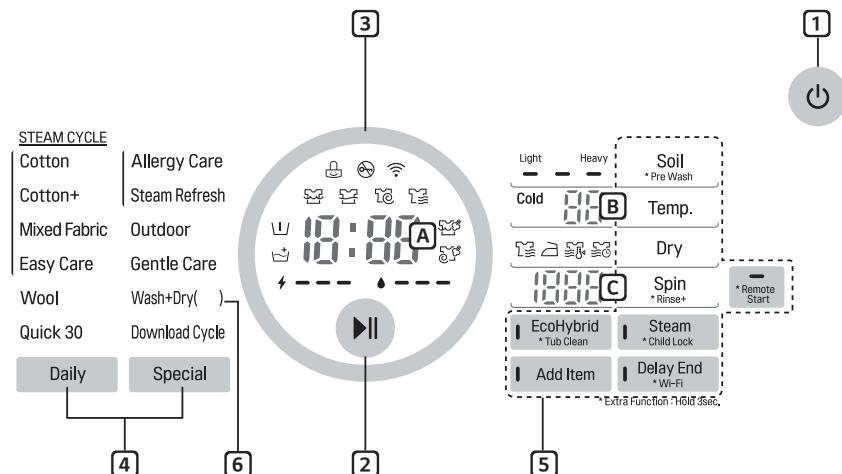

- [A]** : הציגות מראה את הזמן המשוער שנותר. בזמן שהגודל של העומסים מוחשב בצורה אוטומטית, מופיע הבוהב של ☰ או 'מאטר'.
- [B]** : טמפרטורת המים מוצגת כאשר לוחצים על כפתור **-Temp.**
- [C]** : מהירות הסחיטה מוצגת כאשר לוחצים על כפתור **Spin**.

4. כפתור התוכנית

- תוכניות זמינות בהתאם לסוג הכביסה.
- המנורה יידלך על מנת להציג על התוכנית שנבחרה.

5. אפשרויות

- זה יאפשר לכם לבחור תוכנית נוספת ויידלך לאחר הבחירה.
- יש להשתמש בכפתורים אלו על מנת לבחור את אפשרות התוכנית הרצויית עבור התוכנית שנבחרה.

6. Wash+Dry (לשוטף + יבש ())

- () מציין את יכולת ייבוש, אשר משתנה על מודלים.

1. כפתור הפעלה

- לחצו על כפתור כוח על מנת להפעיל את מכונת הכביסה.

2. כפתור התחלה/הפסק

- משתמשים בכפתור התחלה/הפסק זה על מנת להתחיל את פעולות תכנית הכביסה או על מנת לעצור את תכנית הכביסה.
- אם יש צורך בעזירה זמנית של תכנית הכביסה, לחצו על כפתור התחלה/הפסק

3. תצוגה

- הציגות מראה את הגדרות, הזמן המשוער שנותר, אפשרויות והודעות של סטטוס. כאשר המופעל מופעל, הגדרות ברירת המחדל בתצוגה יוארו.
- צירכת החשמל (⚡) והמים (💧) המשוערים מוצגים לפני הכביסה והצריכה בפועל לאחר הכביסה.

טבלת תכניות

תכנית כביסה

העומסה מקסימלית	טמפרטורה מתאימה	סוג האריג	תיאור	תכנית
דירוג	C° 40 (C° 95- ל- C°)	העומסת אריגים מהירים כבעוניים (חולצות, כותנות לילה, פיג'ומות וכו') וארגוי כותנה מלולכלים בצורה גראיה (לבנים).	ספק ביצוע טוב יותר על ידי שילוב תנענות תוך מגוונות.	Cotton (כותנה)
	C° 60 (C° 60- ל- C°)		ספק ביצוע כביסה אופטימי עבור כוות גודלה של כביסה עם צריכה נמוכה יותר של אנרגיה.	Cotton+ (כותנה+)
5 ק"ג	C° 40 (C° 60- ל- C°)	פוליאミיד, אקריליק, פוליאסטר	סביר זה מתאים חולצות גרילאות ללא צריכות גיוח אחרי הכביסה.	Easy Care (טיפול קל)
ג' 4,5	C° 40 (C° 40- ל- C°)	סוגים שונים של אריגים בלבד בדם מיוחדים (משי/עדינים, בגדים ספורט, בגדים כהים, צמר, שמכיפות פור/וילונות).	אפשר לרחוץ במקביל אריגים שונים.	Mixed Fabric (בדים מעורבים)
	60 מעלות צלזיוס (מ-60 עד 95 מעלות צלזיוס)	כותנה, לבבים, ציפיות, מצען מייטה, בגדי תינוקות שמכיפות פור/וילונות.	מסיע בהסרת גורמים אלרגניים כגון קדרית הבית, אבקנים, פרוחות חתול	Allergy Care (טיפול באלרגיה)
3 ק"ג	C° 30 (C° 40- ל- C°)	אריג צמר שאפשר לכבס במכונת עם צמר חדש ותהור בלבד.	אפשר לכבס אריג צמר. נא לשימוש בחומר יקי עבור אריג צמר שאפשר לכבס במכונה).	Wool (צמר)
3 פריטים	אין בחירה	חולצות ושמלות מעורבות כותנה ופוליאסטר	עזר להסר קמטים בתוך 20 דקות בעזרת קיטור ("יתכן שהבגדים יהיו לחים). אפשר לבוש אותם אחרי שרם יתלו ליבוש במשך 10 - 30 דקות).	Steam Refresh (רענון אדים)
3 ק"ג	C° 30 (C° 40- ל- C°)	קולומקס, קוורטקס, פלייט וומפטקס	סביר זה מתאים לבגדים ספורט כמו בגדי ריצה וג'וגג.	Outdoor (בגדי חוץ)
	C° 20 (C° 40- ל- C°)	כביסה כבעונית עם קלור קל.	סביר זה מספק זמן כביסה מהיר עבור כבויות קטנות ובגדים עם מעט לכלוך.	Quick 30 (30 מהיר)

העמסה מקסימלית	טמפרטורה מתאימה	סוג האrieg	תיאור	תכנית
1,5 ק"ג	C° 20 (קר ל- C° 30)	צמר, בגדים שאפשר לכבש ביד, עדינים, כביסה שנפגעת בקלות שמלות וכו'. (השתמשו בסבון כביסה המתאים לכיבוס פריטי' במר).	לכביסה ביד או במכונה כגן צמר, הלבשה תחתונה, שמלות וכו'. (השתמשו בסבון כביסה המתאים לכיבוס פריטי' במר).	Gentle Care (טיפול עדין)
8 ק"ג	C° 40 (קר ל- C° 95)	כמות קטנה של כביסה אשר ניתן ליבש.	סבב זה מספק תהלייך כביסה וייבש ללא עזירה באוטו סבב.	Wash+Dry (לשתוף + יבש)
	Rinse+Spin (שטיפה+סחיטה)	עבור תנויות הניתנות להורדה אם לא ברורת באף תכנית, בירית המחליל היא Download Cycle (הורדת תכנית)		

- טמפרטורת כביסה: בחרו את טמפרטורת המים המתאימה לתוכנית הכביסה שנבחרה. תמיד תملאו אחר ההנחיות של תווית הטיפול של יצרן הבגדים בזמן הכביסה.

הערה

- מומלץ להשתמש בחומר ניקוי ניטראלי.

תוכנית ייבוש

העוסקה תקומילית	סוג הארגז	תיאור	תוכנית
דירוג	בדי כותנה או פשתן כגון מגבות כותנה, חולצות ומכבים פשוט.	עבור כותנה. בחרו בתכנית זו על מנת לחסוך זמן וחסמל בעת תכנית הייבוש.	רגיל (ב)
דירוג	בדי כותנה או פשתן, מוקן ברזל בסוף התוכנית.	עבור ברזל קל, לסייע ייבוש במהירות.	ברזל (ב)
4 ק"ג	אריגים קליים לטיפול, אריגים סינטטיים המתאימים לטיפול קל, תינויים מסוימים שאפשרם לבסם במכונה.	עבור נזק בגדים פחות, הוא מת"יבש בטמפרטורה נמוכה.	טמף גמocha. (ב)
0.5 ק"ג	כותנה, מגבה העומס המרבי.	באפשרות לשנות את זמן הייבוש על פי הטעום המרבי.	זמן 30 דקות (ב)
1 ק"ג			זמן 60 דקות (ב)
3 ק"ג			זמן 120 דקות (ב)

- עבור תוכנית כביסה יש לכוון: כותנה +, 60 מעלות, 1600 סל"ד. עבור "יבוש: Normal ועבור לכלוך: Heavy על מנת לבדוק בהתאם ל-EN 50229.

הערה

- בחר מהירות סחיטה לבחירה מרבית של תוכנית כביסה כדי להבטיח תוצאות ייבוש.
- אפיה את כמות הכביסה להישטף מיובשים בתוכנית אחת אינו עולה על המשקל המרבי המותר עבור תוכנית הייבוש, כביסה ייבוש ברכף אחד מתמשך מומלץ.

אפשרויות נוספות

Dry (יבש)	EcoHybrid (היברידי אקוולוגי)	Rinse+ (שטייפה+)	Delay End (השהייה סיום)	מרכז אדדים	כביסה באדים	Pre Wash (קדם שטייפה)	תכנית
•		•	•	•	•	•	Cotton (כותנה)
•		•	•	•	•	•	Cotton+ (כותנה+)
•		•	•	•	•	•	Easy Care (טיפול קל)
•		•	•	•	•	•	Mixed Fabric (בדים מעורבים)
•		•	•		•		Allergy Care (טיפול באלהריה)
		•	•				Wool (צמר)
					•		Steam Refresh (רענון אדים)
•		•	•				Outdoor (בגדים חוץ)
•		•	•				Quick 30 (מהיר 30)
		•	•				Gentle Care (טיפול עדין)
•	•	•	•		•	•	Wash+Dry (לשתוף + יבש)

* : אפשרות זו כוללת בזרה אוטומטית בסבב ולא ניתן למחוק אותה.

נתוני פעולה

תכנית	RPM מקסימלי
Cotton (כותנה)	1600
Cotton+ (כותנה+)	1600
Easy Care (טיפול קל)	1200
Mixed Fabric (בדים מעורבים)	1600
Allergy Care (טיפול באלרגיה)	1600
Wool (צמר)	800
Steam Refresh (רענון אדים)	-
Outdoor (בדי חוץ)	800
Quick 30 (מהיר 30)	1600
Gentle Care (טיפול עדין)	800
Wash+Dry (לסוטוף + יבש)	1600

תכניות אופציונאליות (Steam)

כביסה באדים מחייבת ביצועי כביסה מסווגים עם ציריכת חשמל נמוכה. מרכק אדים מסוס אדים לאחר הסחיטה על מנת להפחית קטניות ולרകט את הכביסה.

1 לחצו על כפתור כוח.

2 לבחירת כביסת אדים, יש לבחור סבבי אדים. לבחירת מרכק אדים, בחço בכותנה, כותנה+, בדים מעורבים, טיפול קל.

3 הסבר הבא יבחר בהתאם למספר הפעמים שתילחצן על כפתור ה-**Steam**.

- פעם אחת: כביסת אדים
- פעמיים: מרכק אדים
- שלוש פעמים: כביסת אדים ומרכז אדים

4 לחצו על כפתור התחל/הפסיק.

כביסת אדים (Steam)

- עברו בגדים עם כתמים רבים, לבנים או בגדי תינוקות.
- זמן בתכניות כותנה, כותנה+, בדים מעורבים, טיפול קל, טיפול אלרגיות, רענון אדים וכביסה+יבוש.
- אין להשתמש בכביסת אדים עבור בגדים שהצבע יוד מהם בקளות ועבור בדים עדניים כמו צמר או משי.

מרכז אדים (Steam)

- טוב כדי לרנק ולנפוך ארגיגים אחריו יבש אוויר.
- זמן בתכניות כותנה, כותנה+, בדים מעורבים וטיפול קל.
- אין להשתמש במרקך אדים עבור בגדים שהצבע יוד מהם בקளות ועבור בדים עדניים כמו צמר או משי.
- בהתאם לסוג הארגיג, ביצוע הריכוך עשוי להיות שונה.

תכניות אופציונאליות (Delay End)

אפשר לendon השהיית זמן על מנת שמכונת הכביסה תתחיל לפעול ותשיטים בזרחה אוטומטית אחריו זמן שנקבע מראש.

1 לחצו על כפתור כוח.

2 יש לבחור תכנית כביסה.

3 לחצו על הכפתור **Delay End** והגדירו את זמן הסיום המוערך הרצוי.

4 לחצו על כפתור התחל/הפסיק.

הערה

- זמן השהייה הוא הזמן עד לסוף התכנית, לא לתחילת הפעלה. זמן הפעלה המשי יכול להשתנות בהתאם לטמפרטורת המים, עומס הכביסה וגורמים אחרים.
- על מנת לבטל את פונקציית השהייה זמן, יש ללחוץ על כפתור הפעלה.
- הימנעו משימוש בחומר ניקוי נזלי לפועלה זו.

EcoHybrid (היברידי אקוולגי)

השתמש עבור ייש עיבוי אוויר ללא צrichtת המים המשמשים עיבוי.

1 לחצו על כפתור כוח.

2 בחר תוכנית יבוש.

3 לחצו על כפתור ה-**EcoHybrid**.

4 לחצו על כפתור התחל/הפסיק.

הערה

- זמן עם ברצל או רגיל תכנית.

הפעלה מרוחק (Remote Start)

שלוט במכשיר מרוחק באמצעות טלפון חכם. ניתן גם לנטר את פעולה המכשירים, כך שתடע כמה זמן לאחר מכן.

הערה

- יש להתחבר קודם כל לאינטראקט ולרשום את המכשיר שלכם מנת למשך פונקציית הפעלה מרוחק. (עינוי בסעיף 'פונקציות כחמות')

כדי להשתמש בהפעלה מרוחק:

- לחץ על כפתור כוח.

2 שם את הכביסה בתוף.

- לחץ על הלחצן **Remote Start** למשך שלוש שניות, כדי להפעיל את פונקציית הפעלה מרוחק.

4 הפעל מוחזר מהאפליקציה SmartThinQ LG בטלפון החכם שלך.

הערה

- אם לא תפעילו את המכשיר שלכם, הוא ייכה להתחייל סבב עד שאתם תכבו את המכשיר שלכם מזמן האפליקציה או תנטקו את הפעלה מרוחק.
- בעת הפעלה של מצב הפעלה מרוחק, הדלת ננעלת באופן אוטומטי.

כדי להשבית מצב הפעלה מרוחק:

כאשר מצב הפעלה מרוחק מופעל, לחץ על הלחצן **Start** למשך שלוש שניות.

הערה

- אם הדלת פתוחה, 'הפעלה מרוחק' תנטור.

הוספה פריט (Add Item)

ניתן להוסיף פריט אחריו שמתחייב את תכנית הכביסה.

- לחץ על כפתור **Add Item** כשה-LED דולק.

- פתחו את הדלת לאחר שנעלית הדלת תסוד.

- הויספו או הוציאו פריט

- לחץ על כפתור התחלה/הפסיק על מנת להתחיל את הסבב. הסבב ימשוך אוטומטית.

הערה

- משמעות של בטיחות, הדלת נשארת סגורה כשרמת המים או הטמפרטורה גבוהה. לא ניתן להוסיף כביסה במהלך הזמן הזה.
- אם טמפרטורת המים בתוף גבוהה, חכו עד שהוא תתקרר.

! זיהירות

- שימושים כביסה, ודאו שהאטם דוחפים אותה לגמרי, תוך התפע. אם הכביסה נתקעת במנעל פתוח הדלת, יתפרק שיגרם מכך לעיטוף הגוף, דבר הגורם לדיליפת מים ולביעות הפקוד.
- אם תנסו לפתוח את הדלת בכוח, זה עשוי לגרום לנזק לחקלים, הרס, או לביעות בטיחות.
- אם תפתחו את הדלת בזמן שיש הרבה רבבה בעותם ומים בתוך התוף, הביעות או המים עלולים לדרכם החוצה, דבר שעלול לגרום לכוכיה או לרצפה רטובה.

 **(שטיפה) Rinse**

 **(שטיפה+) Rinse+**

להוסיף שטיפה פעם נוספת.

(סחיטה) Spin

- ניתן לבחור את רמת הסחיטה על ידי לחיצה על כפטור סחיטה שוב ושוב.
- **Spin Only (רק סיבוב)**
- **1** לחץ על כפטור כוח.

2 לחצו על כפטור **Spin** כדי לבחור RPM.

3 לחצו על כפטור התחל/הפסיק.

הערה

- כאשר בוחרים (choose so for Spin), המכונה תמשיך להסתובב לפחות קוצר על מנת להוציא במהירות את המים.

 **(קדם כביסה) Pre Wash**

אם הכביסה מאד מלוכלת, מומלץ על שימוש בתכנית קדם כביסה
1 לחצו על כפטור כוח.

2 יש לבחור תכנית כביסה.

3 לחצו לחיצה ארוכה על כפטור **Pre Wash** למשך 3 שניות.

4 לחצו על כפטור התחל/הפסיק.

Soil (לכלוך)

1 לחצו על כפטור כוח.

2 יש לבחור תכנית כביסה.

3 לחצו על כפטור **the Soil**.

4 לחצו על כפטור התחל/הפסיק.

(טמפרטורה) Temp.

כפטור הטמפרטורה בוחר את צירוף הטמפרטורה של הכביסה והשטייפה עבור הסביבה הנבחר. יש ללחוץ על הכפטור עד שתידלק הזרה הרציפה. כל השיטופות משמשות במילוי ברז קרם.

- יש לבחור את טמפרטורת המים המתאימה לסוג ההעמסה שאתה מכבסים. יש לבדוק את תוויות הטיפול של ארגי הבגדים על מנת לקבל את התוצאות הטובות ביותר.

震动 דולק/מכובה (Beep On / Off)

1 לחצו על כפתור כוח.

2 לחצו על כפתור התחל/הפסיק.

3 לחצו להציג ארכואה על כפתור ה-**Soil** וה-**Temp.**. במקביל במשך 3 שניות על מנת להגדיר את פונקציית ההזם על מצב כבוי/דולק.

- הערה**
- למן הרגע שבו מכונים את הפונקציה של **震动 Dolk/מכובה**, הגדירה נשמרת בזיכרון גם אחרי שמכבים את המכונה.
 - אם תירצטו לנכבות את ההזמים, צריך פשוט לחזור על ההליך זהה.

Wi-Fi

הדרת החיבור ל-Wi-Fi. כאשר ה-Wi-Fi מחובר, סמל Wi-Fi על לוח הבקרה יואר.

(נעילת ילדים) Child Lock

המשמש באפשרותazzo על מנת לנתק את הבקרות המאפיין זהה יכול למנוע מילדים לשנות תכניות או להפעיל את המכשיר.

נעילת לוח הבקרה

1 לחצו והחזיקו את כפתור **Child Lock** במשך שלוש שניות.

2 ישמע קול זמזום יוּפַע [] על התצוגה. כאשר מכונים את **נעילת ילדים**, כל הcptורים ננעלים מלבד כפתור כוח.

הערה

ככבי החשמל לא מסוף את פונקציית **נעילת ילדים**. חובה לנטרל את **נעילת הילדים** לפני שאפשר לקבל גישה לכל פונקציה אחרת.

שחרור **נעילת לוח הבקרה**

לחצו והחזיקו את כפתור **Child Lock** במשך שלוש שניות.

• ישמע צליל של צפצוף ובतצוגה יוּפַע מחדש מחדש הזמן שנouter לתכנית הנוכחית.

מאמרי צמר

- אין נפילת מאמרי צמר יבשים. משור אוטם לצורה המקורית שליהם ומייבשים אותם שטוח.

חומרים ארגיים Loopknit

- כמה חומרים ארגיים הוקnopknit עלולים להתכווץ, על ידי כמויות משתנות, בהתאם לאיכות שלהם.
- תמיד למתוח את החומרים האלה החוצה מיד לאחר הייבוש.

לחץ סינטטי קבועים

- אל תעמיסו מוכנת הכביסה שלך.
- להוציא מארים בעיתונות קבעו בהקדם מוכנת הכביסה מפשיקה להפחיתה קטניתם.

בגדים תינוקות כותנות הלילה

- יש לבדוק תמיד את הוראות היצר.

גומי ופלסטייק

- אין ליבש כל פריטים העשויים או מכילים גומי או פלסטייק, כגון:
 - סינרים, סינרים, כסא מכסה
 - וילונות מפות שלוחן
 - bathmats

סיבי זכוכית

- האם לא מארים פיברגלס יבשים ממכנת הכביסה שלך. חלקיקי הזכוכית עזבו ממכנת הכביסה עשויים להיותו נתלו על ידי הבגדים שלך בפעם הבאה שתשתמש מוכנת הכביסה לגרום לגירוי עור.

Dry (יבש) (dry)

יש להשתמש בסבבים האוטומטיים שלכם על מנת ליבש את רוב העיטות. חישנים אלקטטרוניים מודדים את הטמפרטורה של הפליטה על מנת להగיר או להפחית את טמפרטורת הייבוש עברו זמן תגובה מהיר יותר ושליטה הדוקה יותר בטמפרטורה.

- יש להאריך את בריח המים הקרים פתוח במהלך סבב הייבוש.
- תhalbיך אוטומטי מוכנת כביסה זה מרחוץ יבוש ניתן בלבד בחולון בקלות.
- עבור רוב אפיו יבוש, והוא את כל הכתבות של עומס הבגדים דומות חומר ושבץ.
- אל תעמעיסו את מוכנת הכביסה על ידי מליחת מארים רכים כדי לתרוק התurf. פריטים חיבטים להיות מסוגלים ליפול בחופשיות.
- אם אתה פותח את הדלת והסרת העומס לפניו מוכנת הכביסה סיימה מחזור שלמה, לזכור לחוץ על התחלף הפסק לחץ.
- בלחיצה על כפתור-hDry, אפשרותכם לבחרו: רגל-ייהץ-טמפרטורה נמוכה-(30-60-120).
- לאחר סיום ייבש, "dry" מוצג. פירשו קמט ופוחת. מוחזר היבוש כבר נשחה. לחוץ על כל הכתורים ולוחזיא בגדים. אם לא תלץ על התחלף / השהה כפטור, התכנית מסתיימת לאחר כ-4 דקות.

הערה

- כאשר תפעיל את מוכנת הכביסה הנחיה של מחזור ייבש, המגע ייבש אחד יכול להיות מופעל כדי להציג את עצמה במשך 60 שניות. אז מוכנת הכביסה יציגת 'dry' בלוח. פירשו 'dry' מאוחר.
- היזהר בעת הסרת הבגדים שלך ממכנת הכביסה, כמו מוכנת בגדים או כביסה עלולה להיות חם.

מדריך זמן ייבוש

- תוכנית ייבוש יכול להימשך עד כ-7- שעות.
- פעמי ייבוש אלו ניתןות כמדריך לעזרך לך להגדיר מוכנות כביסה ליבוש ידני.
- אם טמפרטורת הייבוש אינה מספקת לשיום הייבוש, זמן הייבוש יתאים באופן אוטומטי, והודעה תינתן בחילון מוקף.

הערה

- זמן הייבוש המשוער משתנה מזמן הייבוש בפועל במהלך הסביבה האוטומטי. סוג הארגז, גודל ההעמסה ומידת הייבוש שבחרה משפעים על זמן הייבוש.
- כאשר תבחרו ייבוש בלבד, ספינינג תופעל באופן אוטומטי לחסיכון באנרגיה.

הערה

- כדי לוודא את חיבור ה-Wi-Fi, יש לוודא שהסמל -  דוק בלוח הבקרה.
- הנתקן תומך רק ברשותת Wi-Fi של GHz 2.4.
- אם המכשיר מנסה בהתחברות לרשת ה-Wi-Fi, יתכן שהוא רחוק מדי מהנתב. כדי לשפר את עצמתו של Wi-Fi, יש לרכוש רפייר Wi-Fi (amarik טוווח).
- יתכן שהחיבור ל-Wi-Fi לא ייזכר או שהוא יופסק עקב סיבוב הרשת הבינית.
- יתכן שהחיבור לרשת לא יפעל כראוי, בהתאם לשירות האינטרנט.
- הסבירה האலחוטית עשויה לגרום פגולה איטית של שירותי הרשת האלחוטי.
- האפליקציה כפופה לשינוי לצורך שיפור המכשיר, ללא הودעה על כך למשתמשים.
- הפונקציותעשויות להיות שונות בדגמים שונים.



שימוש באפליקציה Smart ThinQ

התקנות Smart ThinQ

יש להפוך את האפליקציה Smart ThinQ מבית LG ב-Apple App Store או ב-Google Play Store לכלי ההוראות כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה.

פונקציית Wi-Fi

- עבור מכשירים עם הסמל  או  יש לתקשר עם המכשיר מטלפוןכם באמצעות התוכנות החכמות הנוחות.

מחזור כביסה

יש להגדיר או להוריד כל סבב מועדף ולהפעיל באמצעותו שלט.

מדיר הפנימי

בדקו את התדריות המוראה לביצוע שתיפת אמבט בהתאם לתכיפות הכביסות.

ניתור אנרגיה

בדוק את צrichtת האנרגיה של המכשירים הנוכחיים וה动员 החדש.

אבחון חכם

פונקציה זו מספקת מידע שימושי לאבחן ולפתרון של בעיות המכשיר לפי דפוס שימוש.

הגדרות

עומד לרשותך מגוון פונקציות.

התראת דחיפה

הפעיל והתראות דחיפה כדי לקבל התראות על מצב המכשיר. ההתראות יופעל גם כאשר האפליקציה LG Smart ThinQ כביה.

• עבור מכשירים עם הסמל או

- יש להשתמש בפונקציה זו אם נוחץ אבחון מדוק על-ידי מודד מידע ללקוחות של LG Electronics במקורה של תקללה או כשל במכשיר.

לא ניתן להפעיל את Smart DiagnosisTM כאשר המכשיר לא מחובר לאספקת מתח. אם לא ניתן להפעיל את המכשיר Smart-battery לפרטן בעיות מוביל להשתמש ב-Smart-DiagnosisTM.

פרטי הودעה על תוכנת קוד פתוח

יש לבקר באתר <http://opensource.lge.com> על מנת להציג את קוד המקור תחת GPL, MPL, LGPL, קוד פתוח ושייכות אחרים.

בנוסף לכך המחבר, זמינים להורדה תנאי הרשיון, אחריות כתבי יתור וזכויות יוצרים.

בנוסף לכך LG Electronics תספק קוד מקור על גבי התקליטור, תמורות תשלומים המכוסה הוצאות של ביצוע ואחסון. בקשה ניתן לפנות לכתובת הדואר האלקטרוני : opensource@lge.com. הצעה זו תקפה למשך (3) שנים ממועד הרכישה.

הערה


- הפענקציה Smart Diagnosis™ תלויה באיכות השיחה המקומית.
- ביצוע התמונשות שיחפה ותוכלו לקבל שירות טוב יותר אם תשתמשו בתלפון הבית.
- אם העברת הנתונים של Smart Diagnosis™ לקויה עקב איכות השירות לקויה, יתכן שלא יתקבל שירות מיטבי של Smart Diagnosis™.

השימוש ב-Smart Diagnosis™ דרך מוקד המידע ללקוחות

יש להשתמש בפענקציה זו אם נחוץ אבחון מדויק על-ידי מוקד מידע ללקוחות של LG Electronics במקורה של תקלה או כשל במכשיר. השתמש בפענקציה זו אך ורק כדי ליצור קשר עם נציג השירות, ולא במהלך הפעלה רגילה.

1 לחצו על כפתור ה-**הפעלה** על מנת להפעיל את מכונת הכביסה. אין ללחוץ על אף כפתור אחר או לסובב את דית בחירת הסבב.

2 כאשר מרכז השירות יורה לכם לעשوت זאת, יש למקם את הפיה של הטלפון שלכם קרוב לכפתור הפעלה.

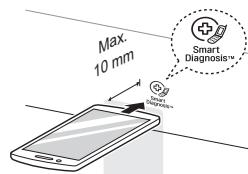

3 שלחו לחייב את ארוכה על כפתור ה-**Temp** למשך 3 שניות, בזמן שהמחזקם את פית הטלפון ליד הסמל או כפתור הפעלה.

4 צריך להניח את הטלפון במקומו עד שמסתיימים צילוג השידור. הזמן שנותר עבור העברת הנתונים מוגבל.

- עברו התמצאות הטובות ביותר, אין להזיז את הטלפון בזמן שישנן שידור של הצלילים.
- אם הסוכן של מרכז השירות לא יכול לקבל הקבלה מזיהקת של הנתונים, יתכן שתתבקשו לנסות שוב.

5 למען הרגעיםobo הסטיימה הספירה לאחר הצלילים נפסיקו, יש להחדש את השיחה שלכם עם סוכן מרכז השירות, שיוכל לעזור לכם על ידי שימוש במידע שששורד לשם נתות.

!azzahra


ניקוי החלק הפנימי

- יש להשתמש במגבת או מטלית רכה על מנת לנגן מסביב לפתח הדלת של מכונת הכביסה ואת האזניות של הדלת.
- ציריך תמיד להוציא את הפריטים ממוכנת הכביסה מיד כשהתנינית מסתיימת. השארת פריטים לחמים בתוך מכונת הכביסה עלולה לגרום לקמטים, העברת צבע ולריח.
- יש להפעיל את תכנית ניקוי תוף פעמי חדש (או לעיתים יותר קרובות אם יש צורך בכך) על מנת לסלק שרירות של חומר ניקוי ומשקעים אחרים.


ניקוי של מסנן צינור הכניסה

- segaro את בריח האספוקה של המכונת אם המכונה הכביסה צריכה להישאר ללא הפעלה לפחות זמן ארוך (למשל, חופשה), במיוחד אם אין ניקוז רצוף בקרבת מקום מידית.
- סמל  יוצג בלוח הבקרה כמשמעות לא כניסה למגירת חומר הניקוי.
- אם המים מאד קשיים או מכילים שרירות של מרבי זיד, יתכן שהמסנן של צינור כניסה המים יסתם. לכן כדאי לנקיות אותו מדי פעם.

1 יש לסגור את בריח המים ולשחרר את הברגים של צינור הכניסה של המים.

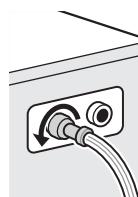

2 יש לנקיות את המסנן באמצעות מברשת ציפים.

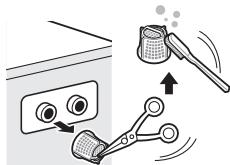


- יש לנתק את מכונת הכביסה מהחשמל לפני שימושים אותן על מנת להימנע מהסתון של התחשמלות. חוסר הקפדה על האזהרה הזאת עלול לגרום לפגיעה רצינית, שיפפה, התחשמלות, או מוות.
- אין להשתמש בחומרים כימיים חזקים, חומרי ניקוי שורתיים, או ממיסים על מנת לנקיות את מכונת הכביסה. הם עלולים לפגוע בגמיה.

ניקוי מכונת הכביסה

טיפול אחרי הכביסה

- אחרי שהתנינית מסתיימת, יש לנקיות את הדלת ואת החלק הפנימי של אטם הדלת על מנת לסלק לחות ולשיה.
- יש להשאיר את הדלת פתוחה על מנת לייבש את פנים התנין.
- יש לנקיות את האגוף של מכונת הכביסה בעזרת מטלית לבשה על מנת לסלק לחות כלשה>.

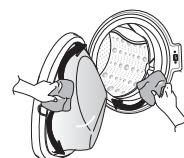

ניקוי חיצוני

טיפול הולם במכונת הכביסה שלכם יכול להאריך את חייה.


דלת:

- יש לרחוץ עם מטלית לחיה מבוחץ ומבפניים ולאחר מכן לייבש עם ברך.


חלק חיצוני:

- יש לנקיות מיד כל חומר שנשפך.
- יש לנקיות עם מטלית רטובה.
- אין ללחוץ על פcie המכונת או על התצוגה עם חפצים חדים.

4 לאחר הנקז, יש לסובב את מסנן המשאבה ולהחזיר את פקק הנקזון.

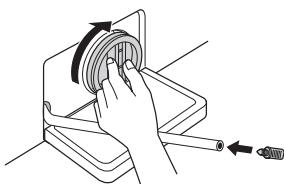

5 יש לסגור את מכסה הכייסוי.

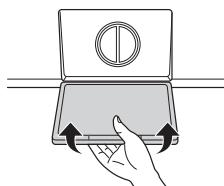

זהירות !


- יש לנקי תחילת על ידי שימוש בצינור הנקז ולאחר מכן לפתח את מסנן המשאבה על מנת לסלך חוטים וופכים כלשהם.
- יש להיזהר בעת הנקז, מכיוון שהמים עלולים להיות חמים.

ניקוי מסנן משאבת הנקז

מסנן הנקז אוסף אליו חוטים וופכים קטנים שנשארו בתוך הכביסה. יש לבדוק באופן קבוע שהמסנן נקי על מנת לוודא שתהיה הפעלה חילקה של מכונת הכביסה שולם.

יש לאפשר למים להתקרר לפני שימושים את משאבת הנקז, מבעצימים ריקון חירום, או פותחים את הדלת במקורה חירום.


1 יש לפתח את מכסה הכייסוי ולמשור החוצה את הצינור.

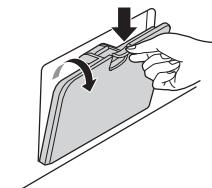

2 יש לפתח את פקק הנקזון ולפתח את המסנן על ידי סיבובו לצד שמאל.



3 יש להסיר כל חומר זר ממסנן המשאבה.

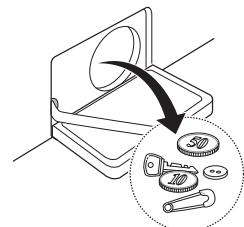

Tub Clean (ניקוי תוף) (אופציונלי)

- ניקוי מכל היא תכנית מיוחדת על מנת לנוקות את החלק הפנימי של מכונת הכביסה.
- בתכנית זו יש שימוש ברמה גבוהה יותר של מים במהלך סיבוב גודלה יותר. בוצעו את התכנית הצעירה באופן קבוע.
- 1** יש להוציא אגדים או פריטים כלשהם ממוכנת הכביסה ולסגור את הדלת.

2 ציריך לפתח את המגירה ולהוסיף חומר נגד אבכנית (למשל, קליגון) לדoor הכביסה הראשי.

- בשימוש בטבליות הכניסה ישירות לתוך התוף.

3 יש לסגור את המגירה באיטיות.

4 הפעילו את המכונה ולאחר מכן לחצו על כפתור **Tub Clean** במשך 3 שניות. לאחר מכן יוצג בתצוגה.

5 לחצו על כפתור **התחל/הפסק** על מנת להתחיל.

6 לאחר השלמת התכנית, יש להשאיר את הדלת פתוחה על מנת לאפשר לפתח מכונת הכביסה, האטם הגמיש ודלת הזכוכית להתייבש.

זהירות!

- אם יש ילדים או ילדים בבית, יש להקפיד שלא להשאיר את הדלת פתוחה לפחות זמן רב מדי.

הערה


- אין להוסיף חומר ניקוי כלשהו למזרקים של המגירה.
- יותר מדי בועות עלולות להיווצר ו לדלוף ממוכנת הכביסה.

ניקוי המגירה

חומר ניקוי ומרקם בכיסה עשויים להצטרב בתוך המגירה. יש להוציא את המגירה ואת התוספות ולבדוק אם יש הצטברות פעם או פעמיים בחודש.

1 יש להוציא את מגירת חומר הניקוי על ידי משיכתה היישר החוצה עד שהוא נעצרת.

- יש להחזק כלפי מטה על כפתור הניתוק ולהוציא את המגירה.

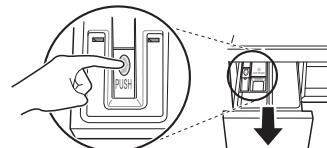

2 יש להוציא את התוספות הנלוות מהמגירה.

- יש לשטוף את התוספות והמגירה עם מים חמימים ולהוציא את ההצטברות שנוצרה ממכונית הכביסה.
- יש להשתמש במים בלבד על מנת לנוקות את המגירה. יש ליבש את התוספות הנלוות והמגירות בעזרת מטלית רכה או מגבת.


3 על מנת לנוקות את פתח המגירה, יש להשתמש במטלית או בمبرשת קטנה שאינה מתכתית על מנת לנוקות את המגרעת.

- יש להסיר את כל המשקעים מהחלקיםعلיאים והתחתונים של המגרעת.

4 יש לנוקות כל חותם מהמגרעת עם מטלית רכה או מגבת.


5 יש להחזיר את התוספת למזרקים המתאימים ולהחזיר את המגירה למקום.

- אחרי סגירת הברח, צריך לנתק את צינור הכניסה הקר מהברח, ולהוציא את המים בזמן שמחזיקים את הצינור כשפנוי כלפי מטה.

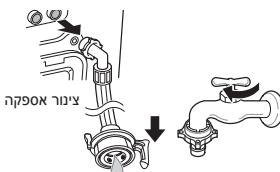


צריך לבדוק אם יש קיפאון

- אם המים לא מותנקים כאשר פותחים את פקק הצינור שבו משתמשים להוצאה המים שנוטרו, יש לבדוק את יחידת הניקוז.

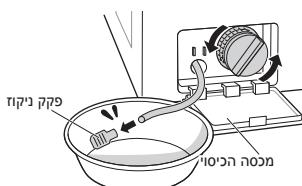

- הפעילו את המכשיר, בחרו בתכנית כביסה ולחצו על כפתור התחלה/הפסק

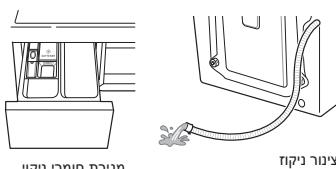

- כאשר רואים את FL° בחולון התצוגה בזמן שהמוצר פעול, בדקו את יחידת אספוקת המים ולאחר מכן את יחידת הניקוז (בכמה מודלים אין פונקציה של אזעקה אשר מצביעה על קיפאון).

הערה


- צריך לבדוק שהמים נכנסים לתוך המגירה בזמן השטיפה, והמים מותנקים באמצעות צינור הניקוז בזמן הסחיטה.

ażhorot legbi kipfan b'mehalr hachoraf


- כאשר הוא קפוא, המוצר לא פועל בצורה רגילה. כדי להתקין את המוצר במקום שבו הוא לא יקפא במולר החורף.
- במקרה שבו המוצר חייב להיות מותקן בחוץ במרפסת או במקום חוץ אחר, צריך לבדוק את הדברים הבאים.

יכד למנוע מהמווצרLKopao

- אחרי הכביסה, יש להוציא את המים שננותרו בתוך המשאבה כאשר פקק צינור הפתחה משמש על מנת להוציא את המים שננותרו. כאשר המים הוצאו ל gamble, יש לסגור את פקק הצינור שבו נעשה שימוש על מנת להוציא את המים שנשאשו ולכטות את המכסה.

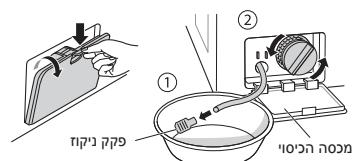


- יש לתלות את צינור הניקוז כלפי מטה על מנת להוציא לגמרי את המים מתוך הצינור.

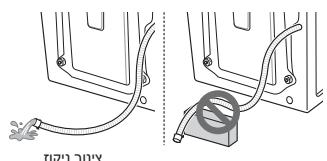

זהירות!

- כאשר צינור הניקוז מותקן בצורה מופתלת, הצינור הפנימי עלול לקפוא.

- כאשר המים יוצאים לגמרי מהתוף, סגורו את המתג של היצנור שבו משתמשים להסרת שאריות מים, בחזרה בתכנית כביסה ולחצנו על כפתור התחל/הפסיק.

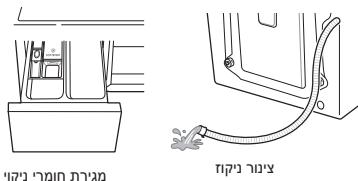

הערה


- ציריך לבדוק שהמים נכנסים לתוך המגירה בזמן השטיפה, והמים מתנקזים באמצעות צינור הניקוז בזמן הסחיטה.

- כאשר מתרחשת בעיה של אספוקת מים, יש לנתקו באמצעות הבאים.
 - ציריך לסגור את הבריח ולהאפשרר את הבריח ואת שני אגורי החיבור של צינור הכניסה של המוצר באמצעות שימוש במלטיות מים חמים.
 - יש להוציאו את צינור הכביסה ולתבלול אותו במים חמים מעל $50-60^{\circ}\text{C}$.



כיצד לטפל בקיפאון

- ציריך לוודא שרוכנתם את התופ, ולאחר מכן לשפוך מים חמים בחום של $60-50^{\circ}\text{C}$ במעלה חלק הגומי שבתובר התופ, לסגור את הדלת ולהחזיר במשר 1 או 2 שניות.

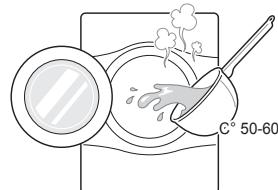

זהירות

- כאשר צינור הניקוז מותקן בצורה מפותלת, היצנור הפנימי עלול לקפוא.
- יש לפתח את פקק ה���טי ופת פקק היצנור שבו משתמשים על מנת להוציא שאריות מים בכדי להוציא את המים לחולטי.



הערה

- אם מים לא מתנקזים, המשמעות היא שהקרח לא נמס לוגמרי. יש להחזיר עד זמן.

• מנגנון הכביסה שלכם מצויד במערכת אוטומטית לפיקוח על טעויות על מנת לגנות ולבחון בעיות בשלב מוקדם. אם מנגנון הכביסה שלכם לא פועלת כמו שצריך או לא פועלת בכלל, יש לבדוק את הדברים הבאים לפני שתתפקידו לMarco השירות:

ביקורת בעיות

פתרונות	סיבה	הסימנים
<ul style="list-style-type: none"> יש לבדוק את כל היכים על מנת לוודא שהם ריקים. פריטים כמו סיכות שער, גפרורים, עיטים, מטבחות ומפתחות יכולים לגרום לכך הן מכונת הכביסה שלכם והן לבגדים. סבירו ורכסווים, ווים והוציאו שרוכים על מנת למנוע מכך שפריטים אלו יסתובבו בגבדים אחרים. 	יתכן שחפצים דרים כמו מטבחות או סיכות ביחסן נמצאים בתוך התוף או המשבאה.	רעש של קרקוש ונקייה
<ul style="list-style-type: none"> אם הרעש ממשיר, קרוב לוודאי שמכונת הכביסה יצאה מאייזון. יש לעצור ולהפחית את העומס הכביסה. 	העומס כבדה של כביסה עלולה לגרום לרעש מופרף. זה רגיל בדרך כלל.	רעש מופרף
<ul style="list-style-type: none"> אם הם לא הוסרו מהלך התקנה, יש להס解脱ל על מדריך התקנה על מנת לראות כיצד להסיר את בריג' המעבר. ודאו כי מכונת הכביסה מפולשת והק אט אומי העיליה בסיסי המכונה לפני מעלה. 	האם הוצאתם את כל בריג' המעבר ואת תמיכת המכל?	רעש של רטט
<ul style="list-style-type: none"> צרו קשר עם מרכז המידע ללקחותות. 	האם בכל שלב שהוא שכבתם את המכשיר בזמן ההובלה או ההתקנה?	
<ul style="list-style-type: none"> צריר לבדוק ולהדק את מחברי הציור. 	צינור הכביסה או צינור הניקוז רופפים באזורי הבתץ או מכונת הכביסה.	דליפת מים
<ul style="list-style-type: none"> יש לפתח את החסימה בציור הניקוז. יש ליצור קשר עם שרברב במקרה הצורו. 	צינורות הניקוז בבית חסומים.	
<ul style="list-style-type: none"> ודאו שימושים בכמות המוצעת של חומר ניקוי בהתאם להמלצות היצרן. 	יותר מדי חומר ניקוי או חומר ניקוי שאינו מתאים עלול לגרום ליותר מדי קצץ, דבר שעלול לגרום לדליפת מים.	יותר מדי בועות

יש לבדוק مدى פעם את תקינותו של כל החשמל.

אין להשתמש במכשור במקרה החשמל או התוך נזוקן.
אם פתיל הזרנה נזוקן, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במקרים של מוגבלות שירות המאושרת על ידי היצרן. ראה רשימת מעבדות שירות בסוף חוברת זו.



פתרונות	סיבה	תסמנים
<ul style="list-style-type: none"> יש לבדוק ברץ נוסף בבית. יש לפתח את הברץ בצורה מלאה. יש לסייע את צינור הכנסה. יש לבדוק את המנסן של צינור הכנסה. 	אספקת המים אינה טובה במקום זה. ברץ אספקת המים אינם פתוחים לגמרי. צינור או צינורות הכניסה מפותלים. המסנן של צינור או צינורות הכניסה חסום.	המים לא נכנסים למכונת הכביסה או שם נכנסים באיטיות
<ul style="list-style-type: none"> יש לנוקות ולשייר את צינור הניקוז. יש לנוקות את מסנן הניקוז. יש לוודא שהתקע מתאים בצורה הדויה לשקע ושייכן יש חיבור רפואי. 	צינור הניקוז מפותל או חסום. מסנן הניקוז חסום.	המים במכונת הכביסה לא מתנקזים או מתנקזים באיטיות
<ul style="list-style-type: none"> יש לכון מחדש את זרם החשמל או להחליף את הנתרך. אל תגדיילו את קיבולות הנתרך. אם בעיה קשורה לעומס יתר של זרם, צריך לפרק לאחסמלאי מוסמך שתיקן אותו. יש לפתח את ברץ אספקת המים. 	יתכן שכבל החשמל אינו מחובר לשקע או שייכן יש חיבור רפואי. נתיר בבית נשרפ, יש נפילת זרם, או שקרת הפסקת חשמל.	מכונת הכביסה לא מתחילה לעבוד.
<ul style="list-style-type: none"> תסגרו את הדלת ולוחצו על כפתור התחל/הפסיק. אחריו הלחיצה על כפתור התחל/הפסיק, יתכן שהיא צורר בכמה דקות לפני שימושה הכביסה תחליל להסתובב. הדלת צריכה להיות נעול לפניה שניתן יהיה לקבל סיבוב. צריך להוסיף 1 או 2 פריטים דומים על מנת לאיזן את העמסה. יש לדorder מחדש את העמסת הכביסה על מנת לאפשר סיבוב בצורה מתאימה. 	יש לבדוק שהדלת סגורה לגמרי.	מכונת הכביסה לא מסתובבת.

תסמנים	סיבה	פתרונות
הדלט לא נפתחת	אחריו שמכונת הכביסה התחליה לפועל, לא ניתן לפתח את הדלת מטעה בטיוחות.	• תבדקו האם הסמל של 'געלית דלת' מואר. אולם יכולם לפעוח בבטחה את הדלת אחריו שהסמל של 'געלית דלת' כבנה.
השהיית זמן תכנית כביסה	אם יתגלה חוסר איזון, או במידה והתקנית להסרת בועשת פועלת, זמן הכביסה עלה.	• זה الرجل. הזמן הנouter שאותו רואים בתצוגה הוא רק הערכה. הזמן המשי יכול להשנותו.
הצפה של מרכך כביסה	יוטר מדי מרכך עלול לגרום להצפה.	• יש לבדוק את הקווים המנחים של המרכך על מנת לוודא שעשה שימוש בנתונים מתאימים. אי להעמס מעבר לקו המילוי המקסימלי.
המרככים יצאו מוקדם מדי	יוטר מדי מרכך עלול לגרום לייציאה לפני הזמן.	• מלאו אחר הקווים המנחים שנוטן ייצור חומרין נקיוי. • יש סגור את המגירה באיטיות. אין לפתוח את המגירה בזמן תכנית הכביסה.
הכפותורים לא יתפקדו כראוי.	הכפותור יכול לא יוכר כאשר הדלת פתוחה.	• לחץ שוב לאחר סגירת הדלת.
בעיית ייבוש	בדקו את בריח אספקת המים.	• אין להעמס עומס יתר. יש לבדוק שמכונות הכביסה מנקחת כמו שאריר על מנת להוציא כמות מהחינה של מים מהחינה. כמוות הבגדים קתנה מכדי להתעורר קראו. יש להוסיף כמה מגבות. • יש לבנות את בריח אספקת המים.
ריח זה גרגם עליידי הגומי המחובב למוכנת הכביסה.	ריח זה גרגם עליידי הגומי המחובב למוכנת הכביסה.	• מדובר בריח וריגל של גומי חדש, והוא יעלם לאחר הפעלת המכונה כמה פעמיים.
ריח	לא ניתן סדר של אטם הדלת מגומי ואзор אטימת הדלת, יתכונו ריחות עקב עבות או חומרים זרים.	• יש להקפיד ולנקות את האטם ואת אзор אטימת הדלת בקביעות ולבדוק שאון פריטים קטנים מוחתת לאזורי אטימת הדלת בעת פריקת מכונת הכביסה.
	ריחות עשויים להיגרם עקב חומרים דקים הנוטרים בסיכון משאבת הניקוז.	• יש להקפיד ולנקות בקביעות את מסנן משאבת הניקוז.
	ריחות עשויים להיגרם כאשר צינור הניקוז, יש לוודא לוודאות של המים בחזרה אל תוך מכונת הכביסה.	• בעת התקנת צינור הניקוז, יש לוודא שהוא לא עמוק או חסום.
	במהלך השימוש בפונקציית הייבוש, יתכונו ריחות עקב מוך וחומר כביסה אחרים הנדרכים אל המחנן.(דגם מייבש בלבד)	• לא מדובר בתקלת.
	ריחות מסוימים עשויים להיווצר עקב ייבוש של בגדים בשים באוויר חם. (דגם מייבש בלבד)	• הריח יעלם תוך זמן קצר.

הודעות של טעות


פתרונות	סיבה	תסמינים
<ul style="list-style-type: none"> • יש לבדוק ברז נוסף בית. • יש לפתח את הברז בצורה מלאה. • יש ליישר את הצינור או צינורות. • יש לבדוק את המסקן של צינור הכניסה חסום. 	<p>ASFKAת המים אינה הולמת באזורי זה. הברזים של ASFKAת המים לא פותחים לגמרי. צינור או צינורות הכניסה מופתלים. המס肯 של צינור או צינורות הכניסה חסום.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • השתמשו בצינור הפסיק ASFKAת המים. 	<p>אם קרתה דליפת מים בצינור ASFKAת המים, האידיקציה של A תהופיע לאדום  יכול להשתנות בהתאם למודל.</p>	 E
<ul style="list-style-type: none"> • ציר להוסיף 1 או 2 פריטים דומים על מנת לאזן את העומסה. • ציר להוסיף 1 או 2 פריטים דומים על מנת לאזן את העומסה. 	<p>הכמויות קטנה מדי.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • יש לסדר מחדש את העומסת הקביסה על מנת לאפשר סחיטה בצורה מתאימה. • יש לככיבת עדיין רטובה מדי בתום התוכנית, יש להוסיף פריטים קטנים של כביסה על מנת לאזן את העומסה ולהחזיר על תכנית הסחיטה. 	<p>למכשיר יש מערכת של גליות ותיקון של חסור איזון. אם יוכנסו פריטים כבדים אינטראקטואליים (למשל, שטיח אמבטיה, חולוקי ריחוצה וכו') יתכן שמערכת זו תפסיק את הסחיטה או אפילו תפסיק בכלל את תכנית הסחיטה.</p> <p>אם הקביסה עדיין רטובה מדי בתום התוכנית, יש להוסיף פריטים קטנים של כביסה על מנת לאזן את העומסה ולהחזיר על תכנית הסחיטה.</p>	 E

תסמיים	לא מתuibש.	• יש לקראו לשירות.	האם צינור האספקה/ניקוז או משאבת הניקוז קפואים?	• יש לספק מים חמימים אל תוך התווך ולהפריר את צינור הניקוז ומשאבת הניקוז. יש להרטיב מגבת במים חמיים ולהניח על צינור אספקת המים.	על מנת למנוע.	• יש לדליפת מים.	• יש לקראו לשירות.	שגובה תפקוד של חיישן רמת המים.	• יש לשgelor את ברז המים. • יש להוציא את תקע החשמל. • יש לקרוא לשירות.	שגיית שליטה	• יש לשgelor היטב את הדלת. אם dE_1, dE_2, dE_3, dE_4 אינםستخدمרים, יש ליצור קשר עם איש שירות.	יש לוודא שהדלת לא פתוחה.	• יש לנקות את מסנן הניקוז.	צינור הניקוז מפותל או חסום.	סיבה	פתרונות
 dE	מסנן הניקוז חסום.	• יש לנקות את מסנן הניקוז.													מסנן הניקוז חסום.	• יש לנקות ולישר את צינור הניקוז.
 dE																
 dE																
 dE																
 dE																
 tE																
 tE																
 FE																
 FE																
 PE																
 PE																
 LE																
 LE																
 AE																
 AE																
 FF																
 FF																

אחריות מוגבלת זו אינה מכסה את:


- נסיעות שירות על מנת להוביל, לאסוף, או לתקן או לתיקן את המוצר; הוראות ללקוח עם הפעלת המוצר; תיקון או השמה מחדש של נתכים או תיקון של חיישט או צנרת, או תיקון של תיקונים/התקנה לא מורשים.
- כשל של המוצר לבצע בשל הפקות חשמל והפרעות או שירותים שחלקם לא הולמים.
- נזק שנגרם על ידי צימרות מים זולפים או שכרים, צימרות מים שקפואו, אספקת מים לא הולמת או מופסקת או אספקה בלתי הולמת של אויר.
- נזק הנבע מהפעלת המוצר בסביבה הגורמת לקורוזיה או בגין ההוראות אשר מפורטות במדריך למשתמש.
- נזק למוצר שנגרם בשל תאונות, חיות מחמד ומזיקים, ברקים, רוח, שריפה, הצפה, או כוח עליון.
- נזק או כשל הנגרם בשל שיוני לא מורשה, או אם נשעה שימוש שלא למטרת המיועדת, או שהייתה דילפת מים במקרה שבבו המוצר לא הותקן כראוי.
- נזק או כשל הנגרם בשל זרם חשמלי, מתח, או תקנים לא נכנים של צנרת, שימוש מסחרי או תעשייתי, או שימוש באביזרים, מרכיבים, או מוצר ייקי מתכליים שאינם מאושרים על ידי LG.
- נזק שנגרם על ידי העברת וטיפול, ובכלל זאת שריטות, גומות, שבבים, ועוד נזק אחר לגימור של המוצר שלכם, אלא אם נזק כזה נגרם מפגמים בחומרים או בעבודה.
- נזק או פריטים חוררים למוצר שהויה בתצוגה, קוספה פתוחה, בהנחה או שופץ.
- מוצרים עם מספרים סדרתיים מקוריים שהוצאו, שונים או שלא ניתן לקבוע אותם במדויק. מודל ומספרים סדרתיים, ביחד עם קבלה מקורית של חנות המכירה, נדרשים עבור שהארכיות תהיה בתוקף.
- עלויות בעליות שימוש והוצאות נוספות של שימוש.
- תיקונים כאשר משתמשים במוצר שלכם לצרכים אחרים מאשר משק בית רגיל ונורמלי או בגין ההוראות אשר מפורטים במדריך למשתמש.
- עלויות אשר קשורות בהוצאה המוצר שלכם מהבית לתיקונים.
- הוצאה והתקנה מחדש של המוצר אם הוא הותקן במקום שאין אליו גישה או אם לא הותקן בהתאם להוראות ההתקנה שפורסמו, ובכל זאת המדריך למשתמש והתקנה של LG.
- נזק הנבע שימוש לא ראוי, התעללות, התקינה לא כוננה, תיקון או אחזה. תיקון לא הולם כולל שימוש בחלקים שאינם מאושרים או מפורטים על ידי LG.

יש להוציא את ברגי המעבר
וأت תמיית המכלי

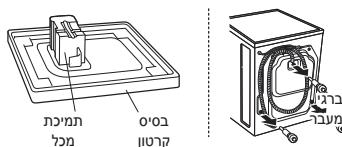


רפט מזרז או רעש שנגרם בשל אי
הוצאה של ברגי המעבר או תמיית
המכלי.

יש לנוקוט את האטם וזכוכית
הדלת.

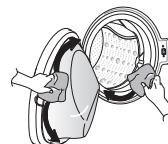

דיליפה שנגרמה בשל כלוך (שעיר,
מוך) באטם או בזכוכית הדלת.

יש לנוקוט את מסנן המשאבה.




חוור ניקוז שנגרם בשל חסימה של
מסנן המשאבה

יש לנוקוט את מסנן שסתום
הכניסה או להתקן מחדש את
צינורות כניסה המים.




מים לא יוצאים בגלל שסתומי
כניסת המים חסומים או בגלל
שצינורות כניסה המים מפוטלים.

יש לנוקוט את מגירת חומר
הנקי.

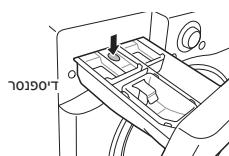


מים לא יוצאים בגלל שימוש יתר
mdi חומר נקי'

אספקת מים קרים התקינו מחדש את צינורות
האספקה.




הכביסה חמה או חמימה אחרי סיום
הכביסה מכיוון שצינורות הכניסה
モותקנים בצד ההפוך.

יש לפתוח את ברז המים

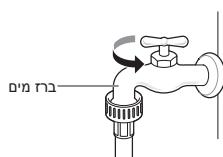


אין אספקת מים מכיוון שהברז אינו
פתח.

יש להתקין מחדש את צינור הנקוז.

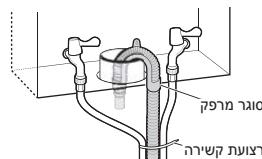


דילפה שנגרמה על ידי התקינה לא הולמת של צינור הנקוז או צינור ניקוז חסום.

התקינו מחדש את צינור האספקה.




דילפה שנגרמה על ידי התקינה בלתי הולמת של צינור כניסה מים או שימוש בциינורות כיסוי של מותגים אחרים.

יש לחבר מחדש את כבל החשמל או להחליף את השקע.

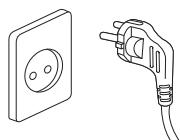


בעיה של חוסר חשמל בשל חיבור רופף של כבל החשמל או בעיה של שקע חשמלי.

האחריות מכסה רק פגמים של היצן. שירות הנזע מהתקינה לא הולמת אינו מכוסה.

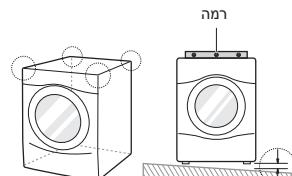


נסיעות שירות על מנת להעיר, לאוסף, להתקין את המוצר או לבצע הוראות לבב' שימוש במוצר. הוצאה והתקנה מחדש של מוצר

יש להרכיב 4 ברגים בכל פינה (16EA).



אם כל הברגים לא מותקנים בצוואר הולמת, זה עשוי לגרום לרעדיה מוגזמת (רק במודולפודטל).

יש בלחץ יש לווסת את לחץ המים על ידי סיבוב של שסתום המים או ברך המים בביון.



רעש של דפיקת מים (כמו פטישים) כאשר מכונת הכביסה מתמלאת מים.

תזכיר

תזכיר

תזכיר

תזכיר

תזכיר



יבוא ושיווק: א. ס. ובני בע"מ
רחוב יציב 128, ת.ד. 47145, א.ת. עטרות

