



MANUEL SIMPLIFIÉ

Mini Sono Hi-Fi

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure.

Pour voir les instructions relatives aux fonctionnalités avancées, rendez-vous sur <http://www.lg.com> pour télécharger le manuel d'utilisation.

Il est possible qu'une partie du contenu de ce manuel diffère de votre appareil.

MODÈLE

OL45




MFL71059906
1902_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.



Panneau avant

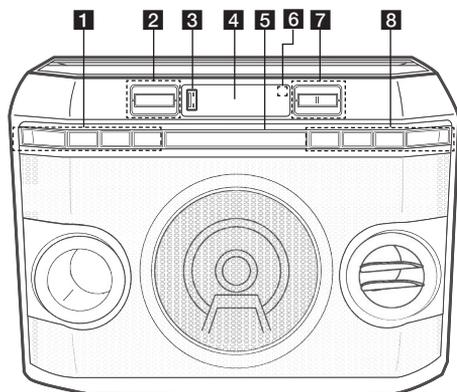

1 (Veille)

Allume ou éteint l'appareil.

F (Fonction)

- Permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.
- Maintenez enfoncé pour régler le délai lorsque vous utilisez PARTY LINK avec AUX.

VOL (Volume) -/+

Permet d'ajuster le volume du haut-parleur.

2 (Microphone) ECHO / DEMO

- Sélectionne le mode ECHO.
- Lorsque l'appareil est hors tension, si vous appuyez sur le bouton **MIC ECHO / DEMO**, le mode de démonstration s'affiche.

VOCAL EFFECTS

Sélectionne différents modes d'effets vocaux.

LIGHTING

Sélectionne le mode d'éclairage.

3 Port USB

Vous pouvez lire des fichiers audio en connectant le périphérique USB.

4 Écran

5 Plateau du disque

6 (Capteur à distance)

7 (Lecture/Pause)

Démarre ou interrompt la lecture.

(Passer/Rechercher)

- Saute vers l'avant ou vers l'arrière.
- Cherche une section dans une piste/un fichier.
- Sélectionne les stations de radio.

(Arrêt) / RDS

- Permet d'arrêter la lecture ou d'annuler la fonction DELETE.
- Permet d'activer la fonction RDS (Radio Data System).

8 (Ouvrir/Fermer)

Permet d'ouvrir ou de fermer le plateau porte-disque.


MIC VOL (Volume du microphone) -/+

Règle le volume du microphone.

TWIN

Permet de connecter deux haut-parleurs pour le mode TWIN de WIRELESS PARTY LINK.

Panneau arrière

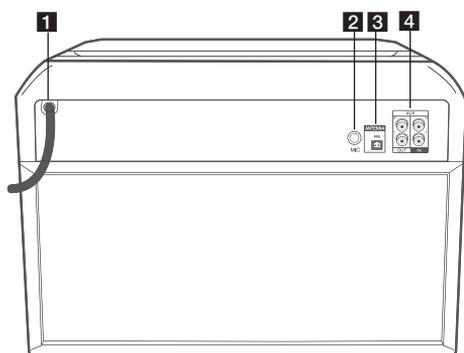

- 1 Cordon d'alimentation
- 2 Prise MIC (Microphone)
- 3 ANTENNA (FM)
- 4 AUX IN (L/R): Permet de connecter un appareil auxiliaire.
AUX OUT (L/R): Raccordez à l'entrée d'un appareil externe.

Application smartphone



Téléchargez l'application **LG XBOOM** sur votre appareil. (Android seulement)

Synchronisation sonore LG sans fil LG Sound Sync



Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation en ligne sur <http://www.lg.com>.

Informations complémentaires

Caractéristiques

Alimentation	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil.
Consommation d'énergie	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil. Veille au maintien de la connexion au réseau : 0,5 W (Si tous les ports réseau sont activés.)
Dimensions (L x H x P)	Env. 451,5 mm x 317,0 mm x 305,5 mm
Alimentation du bus (USB)	5 V  500 mA
Amplificateur (puissance de sortie RMS totale)	220 W RMS

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.


Remarque

- Ne regardez pas directement la partie qui émet de la lumière lorsque le réglage LIGHTING est activé.
- Si la luminosité de l'éclairage est trop forte, allumez les lumières de la pièce ou désactivez le réglage LIGHTING de l'appareil.

Pour couper la connexion réseau sans fil ou déconnecter le périphérique sans fil

Éteignez l'appareil en maintenant la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant plus de 5 secondes.

Remplacement des piles

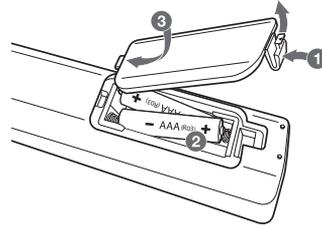

Déclaration de conformité



LG Electronics déclare que le type d'équipement radio AUDIO MINI-CHAÎNE est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps, afin d'éviter des blessures à l'utilisateur.

Bandes de fréquences	Puissance de sortie (Max.)
2402 à 2480 MHz	10 dBm