



JEDNOSTAVAN PRIRUČNIK

Bežični Sound Bar zvučnik

SRPSKI

Pre nego što pustite uređaj u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za
ubuduće.

Za pregled uputstava o naprednim funkcijama,
posete <http://www.lg.com> a zatim preuzmite Priručnik za vlasnike.
Deo sadržaja u ovom priručniku se može razlikovati u odnosu na vaš uređaj.

MODEL
SJ2



* M F L 7 0 0 4 0 4 0 2 *


www.lg.com

Autorsko pravo © 2017 LG Electronics. Sva prava zadržana




Prednja strana

Tasteri se nalaze na zadnjoj strani.



- Spreman
- Bira funkciju.
- Podešava jačinu zvuka.

Zadnja strana

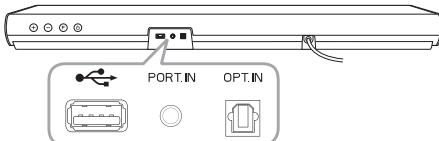

- (USB) Povežite USB uređaj.
- PORT.IN (Portabl) Povežite prenosivi uređaj.
- OPT. IN (Optički) Povežite optički uređaj.

1

Povezivanje sabvufer-a

Postavite bežični sabvufer blizu soundbar-a i pratite korake u nastavku.

- 1 Povežite kabl za napajanje bežičnog sabvufera i sound bar zvučnika sa utičnicom.
- 2 Uključite projektor digitalnog zvuka : Projektor digitalnog zvuka i bežični sabvufer će se **automatski** povezati. Uključuje se zeleni LED pokazivač sabvufera.


Ručno povezivanje sabvufera

Ukoliko sabvufer ne proizvodi zvuk, pokušajte da ga povežete ručno.


- 1 Pritisnite taster **Pairing** na zadnjem delu bežičnog sabvufer zvučnika.
 - Zeleni LED indikator na zadnjem delu bežičnog sabvufer zvučnika brzo treperi.
- 2 Uključite glavni uređaj.
- 3 Uparivanje je završeno.
 - Uključuje se zeleno LED svetlo na zadnjoj strani bežičnog sabvufer-a.



Držite projektor digitalnog zvuka i sabvufer dalje od uređaja (npr. bežičnog ruteru, mikrotalasne peći, itd) najmanje 1 m radi sprečavanja smetnji bežičnog signala.

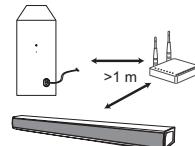


- ① Povežite soundbar za TV pomoću optičkog kabla.
- ② Podesite [Spoljni zvučnik (optički)] na meniju za podešavanje TV-a.

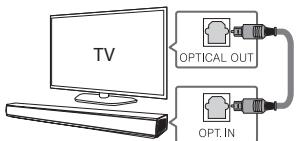


Povezivanje dodatnog uređaja

- ① Povežite na spoljni uređaj na sledeći način.

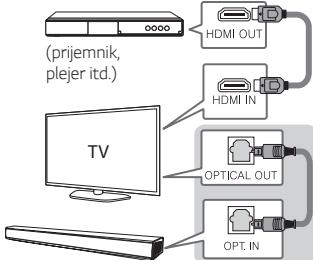

- ② Podesite ulazni izvor pritiskom na taster **OPTICAL** na daljinskom upravljaču ili višestrukim pritiskom na taster **F** na uređaju.

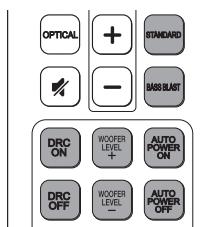


STANDARD/BASS BLAST: Izbor zvučnog efekta.

DRC ON/OFF : Stvara odgovarajući zvuk na aparatu Dolby Digital.

WOOFER LEVEL +/-: Podešavanje jačine zvuka na niskotoncu.

AUTO POWER ON/OFF: Automatski se uključuje preko ulaznog uređaja.

Zamena baterija

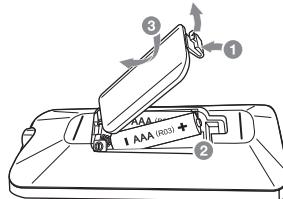

Dodatne informacije

Specifikacije

Napajanje	Pogledajte na glavnoj nalepniči.
Potrošnja energije	Pogledajte na glavnoj nalepniči. Umreženo stanje pripravnosti : 0,5 W (ako su svi mrežni ulazi aktivni.)
Dimenzije (Š x V x D)	Približno 660 mm x 56 mm x 99 mm Sa podnožjem
Napajanje magistrale (USB)	5 V 500 mA
Pojačivač (Ukupno RMS izlazno napajanje)	160 W RMS

Dizajn i specifikacije su podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.

Kako isključiti priključak bežične mreže ili bežični uređaj

Postavite funkciju AUTO UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE na isključeno da biste isključili aparat.

Izjava o usklađenosti



LG Electronics ovim izjavljuje da je vrsta radio-opreme Bežična Zvučna šipka u saglasnosti sa Direktivom 2014/53/EU. Celokupan tekst izjave o usklađenosti sa EU dostupan je na sledećoj adresi na internetu:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Zbog bezbednosti korisnika, tokom montaže i rada uređaj treba da se nalazi najmanje 20 cm od korisnika.

Opseg frekvencije	Izlazna snaga (maksimalna)
Od 2402 do 2480 MHz	10 dBm
Od 5743 do 5840 MHz	14 dBm

Verzija softvera bežične funkcije: 1.0