



MANUAL SIMPLE

# MINI COMPONENTE (Mini Hi-Fi Audio)

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.

Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO  
OK55



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.  
1807\_Rev02

ESPAÑOL

(En Argentina)

## CERTIFICADO DE GARANTÍA

Este certificado de garantía es válido únicamente para equipos comercializados, distribuidos y/o adquiridos en la República Argentina por LG Electronics Argentina S.A. o por distribuidor autorizado.

Sistema de Audio (El Producto)

Modelo : Consulte el modelo en la portada del manual.

Para más información sobre la garantía y atención al cliente, por favor llame o visite nuestro sitio web:

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Centro de Atención al Cliente

C.A.B.A. y Gran Bs. As. 0800-888-5454

Interior del país 0810-555-5454

Carlos M. Della Paolera 265 Piso 26 – Torre Boston  
(C1001ADA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

### LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. (DE AHORA EN ADELANTE DENOMINADO “LG”) OTORGA ESTA GARANTÍA CONFORME LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN A CONTINUACION.

#### REQUISITOS DE GARANTÍA

Si durante el período de garantía que se detalla en este certificado de garantía y en condiciones normales de uso el Producto presenta un desperfecto o falla en su funcionamiento derivado de un defecto de fabricación, LG garantiza la reparación del Producto sin cargo a través de los Servicios Técnicos autorizados por LG a tal efecto y, en caso de que la reparación no fuera posible, su reemplazo por otro Producto de las mismas características. Para ello es imprescindible que:

- 1) Este certificado de garantía no se encuentre alterado de ningún modo, en ninguna de sus partes.
- 2) El comprador del Producto acredite su calidad de tal exhibiendo la factura de compra original, con la fecha de compra legible.
- 3) El desperfecto o falla en el funcionamiento del Producto no tenga causa en ninguna de las circunstancias que se detallan bajo el título

“QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA” de este certificado de garantía.

#### IMPORTANTE

- 1) Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el correcto funcionamiento del Producto están indicadas en el Manual (manual de usuario, manual de instalación), que forma parte de este certificado de garantía y se entrega conjuntamente con él.
- 2) Este certificado de garantía es válido únicamente si el Producto fue comercializado por LG o sus distribuidores autorizados y adquirido en la República Argentina por el comprador que reclama la garantía.
- 3) La instalación del Producto deberá realizarse respetando las especificaciones técnicas indicadas en el MANUAL DE INSTALACIÓN o MANUAL DE USUARIO
- 4) LG prestará la garantía a través de su red de Servicios Técnicos Autorizados. A fin de requerir la cobertura el comprador deberá seguir el procedimiento establecido bajo el título “COMO SOLICITAR LA ASISTENCIA DEL SERVICIO TÉCNICO” de este certificado de garantía.

#### ADVERTENCIA

- 1) LG sólo otorga la garantía que se detalla en este certificado y no se responsabiliza por la/s garantía/s que terceros otorguen respecto del Producto.
- 2) La falta de presentación, alteración o adulteración de la factura de compra del Producto o de este certificado de garantía o del número de serie que se informa en la etiqueta del Producto invalida la validez de la garantía.
- 3) El Producto ha sido diseñado para uso doméstico.

#### PERÍODO DE GARANTÍA DEL PRODUCTO

Validez de la garantía de acuerdo al producto

| Productos  | Periodo de Garantía* |
|--|----------------------|
| Televisor, Monitor, Proyector, Sistema de Audio, Parlante Bluetooth, Barra de Sonido, Reproductor de video, Home Theater DVD, Home Theater Blu-ray | 1 Año                |

\* Computado desde la fecha de compra del Producto

#### QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA

LG garantiza la reparación sin cargo del Producto que, dentro del período de garantía, presente desperfectos o fallas en su funcionamiento derivados exclusivamente de defectos o fallas de fabricación. El reemplazo de todo o parte del producto procederá sólo en caso de que el Servicio Técnico autorizado determine que el producto o cierta parte de él resultan irreparables.

#### COMO SOLICITAR LA ASISTENCIA DEL SERVICIO TÉCNICO

En caso de que el Producto presente una falla o desperfecto en su funcionamiento, deberá comunicarse con el Servicio de Atención al Cliente de LG (0800-888-5454 desde CABA y GBA y 0810-555-5454 desde el interior del país), quien le informará los datos del Servicio Técnico autorizado más cercano a su domicilio y/o le asignará un número de servicio según corresponda.

Cuando el Servicio Técnico concorra a inspeccionar el Producto, el comprador deberá exhibir la factura de compra original y este certificado de garantía y detallar el motivo de la solicitud de asistencia del Servicio Técnico.

#### QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA

No están cubiertos por la garantía los desperfectos o fallas en el funcionamiento del Producto derivados de:

- a) Uso del Producto impropio o distinto al uso doméstico.
- b) Exceso o caída de tensión eléctrica.
- c) Intervención del Producto por personal no autorizado por LG.
- d) Instalación del Producto sin respetar las especificaciones técnicas informadas en el MANUAL DE INSTALACIÓN
- e) Roturas, golpes, ralladuras, caídas o accidentes de cualquier índole.
- f) Mojaduras, inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, catástrofes naturales.
- g) Transporte del Producto por terceros ajenos a LG o a los Servicios Técnicos autorizados.
- h) Conexión del Producto a redes eléctricas o a otros dispositivos electrónicos no aptos a tal efecto.
- i) Conexión de otros artefactos eléctricos al Producto.

#### INFORMACIÓN DEL COMPRADOR

|                      |
|----------------------|
| NOMBRE DEL COMPRADOR |
| DOMICILIO            |
| TELEFONO             |
| CORREO ELECTRONICO   |
| CIUDAD               |
| PROVINCIA            |
| CÓDIGO POSTAL        |

#### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

|                         |
|-------------------------|
| MODELO                  |
| N° DE SERIE             |
| FECHA DE COMPRA         |
| N° DE FACTURA           |
| SELLO COMERCIO VENDEDOR |

sello del comercio


#### INFORMACIÓN DEL COMERCIO

|                     |
|---------------------|
| NOMBRE DEL COMERCIO |
| DOMICILIO           |
| CORREO ELECTRONICO  |
| CIUDAD              |
| PROVINCIA           |
| CÓDIGO POSTAL       |





## Panel superior

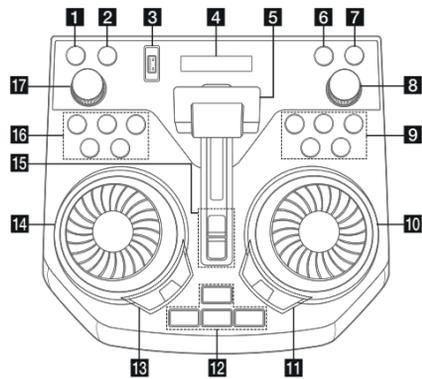

- 1** (Modo espera)  
Enciende o apaga.
- 2** **USB REC / DEMO**  
- Graba al USB.  
- Para detener la Grabación, mantenga el botón pulsado durante tres segundos.  
- En estado apagado, si presiona **USB REC / DEMO**, se muestra el modo DEMO.
- 3** Puerto USB  
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.
- 4** Ventana de visualización
- 5** Palanca **PARTY ACCELERATOR**  
Deslice la palanca para crear un ambiente festivo.
- 6** **F** (Función)  
Selecciona la función y fuente de entrada.
- 7** **WIRELESS LINK**  
- Selecciona MAIN o OTHER en el modo WIRELESS PARTY LINK.  
- Activa o desactiva el modo WIRELESS PARTY LINK.
- 8** **MASTER VOL. (Volumen) -/+**  
Ajusta el volumen de la bocina.
- 9** **⏪** (Saltar/Buscar)  
- Salta hacia atrás.  
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.  
- Selecciona las estaciones de radio.
- ⏸** (Reproducir/Pausa)  
- Inicia o pausa la reproducción.  
- Selecciona Estéreo/Monoaural.
- ⏩** (Saltar/Buscar)  
- Salta hacia delante.  
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.  
- Selecciona las estaciones de radio.

- (Parar)  
Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.
- ⏮** (Abrir/Cerrar)  
Abre y cierra la bandeja de discos.
- 10** **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI**  
- Gira en sentido horario o antihorario para crear sonido Scratch.  
- Busca una carpeta o archivo.
- 11** **SPECIAL EQ / BASS BLAST (o BASS BLAST+)**  
- Escoge un ecualizador especial.  
- Mantenga presionado para seleccionar el efecto BASS (o BASS+) directamente.

- SEARCH**  
Se desplaza a la carpeta y archivo en el modo de selección.
- OK**  
Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.

- 12** **PARTY STARTER**  
- Con la unidad apagada, esta función enciende la unidad con el sonido Party Kick Starter.  
- Con la unidad encendida, esta función mezcla la música con el sonido Party Kick Starter.
- CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)**  
Selecciona el efecto de sonido CLUB, DRUM o USER para su combinación.  
(Si desea utilizar USER, debe registrar una fuente con la aplicación "Music Flow Bluetooth")
- 1, 2, 3 (DJ PAD)**  
Presione un pad de sonido deseado.

- 13** **DJ EFFECT**  
Selecciona un DJ EFFECT deseado.
- USER EQ**  
Selecciona el ecualizador creado por usted.

- LIGHTING**  
Selección del modo de iluminación

- 14** **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL**  
- Gira en sentido horario o antihorario para crear sonido Scratch.  
- Gira en sentido horario o antihorario para controlar el nivel de USER EQ.  
- Ajuste el nivel de DJ EFFECT.  
- Selecciona los efectos vocales.  
- Selección de los efectos de iluminación.

- 15** **PARTY ACCELERATOR MODE**  
Selecciona el modo PARTY ACCELERATOR.

- DJ LOOP**  
Selecciona el modo DJ LOOP.  
(El modo DJ LOOP se puede usar durante la reproducción de CD/USB.)

- 16** **KEY CHANGER ( ♭ / # )**  
Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.


- VOICE CANCELLER**  
Puede reducir los tonos vocales durante la reproducción de música desde varias fuentes de entrada.

- VOCAL EFFECTS**  
Selecciona el modo VOCAL EFFECTS.

- MIC ECHO**  
Selecciona el modo ECHO.

- 17** **MIC VOL. (Volumen del micrófono) -/+**  
Ajusta el volumen del micrófono.

## Panel frontal/Panel trasero

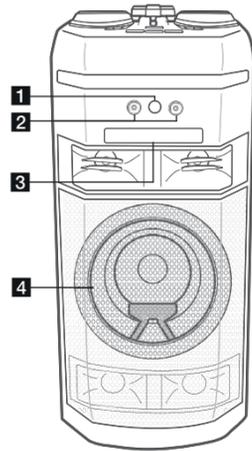


- 1** **R** (Sensor remoto)
- 2** Toma **MIC** (Micrófono) 1/2
- 3** Bandeja de discos
- 4** Iluminación

### Aplicación del controlador



Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo. (Sólo Android)

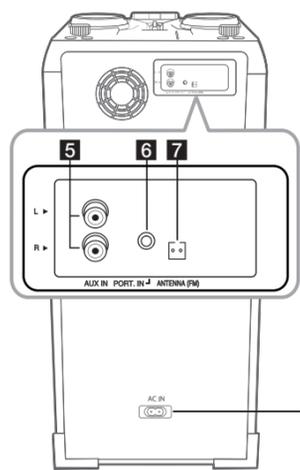

- 5** **AUX IN (L/R)** : Conecte un dispositivo auxiliar.
- 6** **PORT.(Portátil) IN** : Conecte un dispositivo portátil.
- 7** **ANTENNA (FM)**
- 8** Toma de entrada **AC IN**

### LG Sound Sync (Inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>

## Información adicional

### Especificaciones

|   |  |
|---|--|
| Requisitos de alimentación eléctrica                          | Consulte la etiqueta principal de la unidad. |
| Consumo de energía  | Consulte la etiqueta principal de la unidad. |
| Dimensiones (An x Al x F)                                     | Aprox. 330.0 mm x 716.0 mm x 318.0 mm        |
| USB (Bus Power Supply)  | 5 V $\pm$ 500 mA                             |
| Amplificador (potencia de salida raíz cuadrático medio total) | 500 W raíz cuadrático medio                  |

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

### Precaución

- Conecte el cable de alimentación directamente al tomacorriente siempre que sea posible. O cuando use un cable de extensión, es muy recomendable que sea un cable de extensión de 110 V~ / 15 A o de 230 V~ / 15 A de lo contrario, es probable que la unidad no funcione adecuadamente debido a la falta de alimentación eléctrica.
- No sobrecargue el cable de extensión con carga eléctrica excesiva.

### Sustitución de la batería

