



PORUGUÊS

ENGLISH

## USER GUIDE

**LG G5**  
LG-H850

# Acerca deste guia do utilizador

Obrigado por escolher este produto da LG. Leia atentamente este guia do utilizador antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez para assegurar uma utilização segura e adequada.

- Utilize sempre acessórios LG genuínos. Os itens fornecidos foram concebidos apenas para este dispositivo e podem não ser compatíveis com outros dispositivos.
- Este dispositivo não é adequado para pessoas com deficiências visuais pois o teclado é em ecrã tátil.
- As descrições baseiam-se nas predefinições do dispositivo.
- As aplicações predefinidas no dispositivo estão sujeitas a atualizações e o suporte para essas aplicações poderá terminar sem notificação prévia. Se tiver alguma dúvida acerca de uma aplicação fornecida com o dispositivo, entre em contacto com o centro de apoio da LG. Para aplicações instaladas pelo utilizador, contacte o fornecedor de serviços relevante.
- A modificação do sistema operativo do dispositivo ou a instalação de software de fontes não oficiais poderá danificar o dispositivo e provocar a corrupção ou a perda de dados. Tais ações constituem uma violação seu acordo de licença LG e anularão a garantia.
- Alguns conteúdos e ilustrações poderão diferir do seu dispositivo, dependendo da área, do fornecedor de serviços, da versão de software ou da versão do SO, e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- O software, áudio, padrões de fundo, imagens e outros itens multimédia fornecidos com o dispositivo estão licenciados para uso limitado. Se extrair e utilizar esses materiais para fins comerciais ou qualquer outro efeito, poderá estar a infringir leis de direitos de autor. Na qualidade de utilizador, a utilização ilegal do material multimédia é da sua inteira responsabilidade.
- Poderão ser cobradas tarifas adicionais por serviços de dados, como serviço de mensagens, carregamentos, transferências, sincronização automática e serviços de localização. Para evitar tarifas adicionais, escolha um plano de dados adequado às suas necessidades. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações.

## Avisos informativos



**AVISO:** Situações que podem provocar lesões no utilizador e em terceiros.



**ATENÇÃO:** Situações que podem provocar lesões ligeiras ou danos no dispositivo.



**NOTA:** Notificações ou informações adicionais.

# Índice

5 Directrizes para uma utilização segura e eficiente

**01**

## Funcionalidades com design personalizado

- 16 Tipo Modular
- 16 Display Always on
- 17 Modo de Luz diurna
- 18 Lente grande angular de 135°
- 18 Câmaras duplas
- 19 Imagem destacada
- 19 Gravação estável
- 20 Funcionalidade multitarefa
- 21 Smart Bulletin
- 22 Smart Notice
- 23 Smart cleaning
- 24 partilha rápida
- 25 QuickRemote
- 27 QuickMemo+
- 29 QSlide
- 30 LG Health
- 31 Não perturbe
- 32 Toque contacto
- 32 Reconhecimento de impressões digitais
- 36 Partilha de conteúdos
- 38 Dual Play

**02**

## Funções básicas

- 40 Acessórios e componentes do produto
- 41 Descrição geral das peças
- 43 Ligar ou desligar
- 44 Instalar o cartão SIM
- 45 Inserir o cartão de memória
- 46 Remover o cartão de memória
- 47 Pilhas
- 52 Ecrã tátil
- 55 Ecrã inicial
- 62 Bloqueio do ecrã
- 65 Encriptação do dispositivo
- 66 Encriptação do cartão de memória
- 67 Captar capturas de ecrã
- 68 Introduzir texto

# 03

## Aplicações úteis

- 75 Instalar e desinstalar aplicações
- 76 Aplicações desinstaladas
- 77 Telefone
- 80 Mensagens
- 81 Câmara
- 94 Galeria
- 97 Calculadora
- 97 Meteorologia
- 97 Transferências
- 98 Relógio
- 99 Gravador de voz
- 100 Música
- 101 E-mail
- 102 Contactos
- 104 Calendário
- 105 Gestor de ficheiros
- 106 Tarefas
- 106 Evernote
- 106 Facebook
- 106 Instagram
- 106 Difusão celular
- 107 Rádio FM
- 107 LG Backup
- 108 RemoteCall Service
- 108 LG SmartWorld
- 109 Aplicações da Google

# 04

## Definições do telemóvel

- 112 Definições
- 112 Redes
- 124 Som e Notificação
- 125 Ecrã
- 126 Geral

# 05

## Anexo

- 136 Definições de idioma LG
- 136 LG Bridge
- 137 Atualização do software do telemóvel
- 139 Perguntas frequentes
- 142 Guia antirroubo
- 143 Mais informações

# Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Símbolo	Descrição
	Leia estas instruções para uma utilização segura do dispositivo sem fios.
	Quando conduzir, deve ter sempre extrema atenção, de forma a reduzir o risco de acidentes. Não utilize o dispositivo sem fios enquanto conduz.
	O dispositivo foi testado para utilização a uma distância de 5 mm entre a parte de trás do telefone e o corpo do utilizador. Para estar em conformidade com os requisitos de exposição a RF definidos pela FCC, deve manter uma distância mínima de 1 cm entre o corpo do utilizador e a parte de trás do telefone. Consulte o Manual do utilizador para obter mais informações.
	Não deixe o dispositivo ou os respectivos acessórios ao alcance de crianças e não permita que brinquem com eles. O dispositivo contém peças pequenas e afiadas que podem causar danos ou partirem, podendo provocar sufocação.
	Este dispositivo pode produzir sons de volume elevado.
	Os fabricantes de pacemakers recomendam que mantenha uma distância de 15 cm entre o pacemaker e outros dispositivos para evitar potenciais interferências com o pacemaker.
	Desligue o seu telefone sempre que lhe for pedido em hospitais, clínicas ou centros de saúde. Estas exigências têm como objectivo prevenir a ocorrência de possíveis interferências com dispositivos médicos sensíveis.
	Desligue o seu dispositivo móvel sempre que lhe for solicitado por funcionários de aeroportos ou a bordo de aviões. Para mais informações sobre a utilização de dispositivos sem fios a bordo de aviões, contacte a tripulação. Se o dispositivo tiver "Modo de voo", deve activá-lo antes de entrar a bordo de um avião.

Símbolo	Descrição
	Desligue o dispositivo ou dispositivo sem fios quando estiver em qualquer área onde possam ocorrer explosões, ou em áreas onde existam avisos para "desligar rádio de duas vias" ou "dispositivos electrónicos", para evitar interferir com o funcionamento ou provocar explosões.
	Áreas com atmosferas potencialmente explosivas, incluindo estações de combustível: porões de barcos, instalações para transporte e armazenamento de combustível e químicos, áreas onde o ar contenha químicos ou partículas como grão, pó ou pós de metais.
	Este dispositivo pode produzir uma luz brilhante ou intermitente.
	Não exponha o dispositivo ou os respectivos acessórios a chamas.
	Não exponha o dispositivo ou os respectivos acessórios a objectos magnéticos (disquetes, cartões de crédito, etc.).
	Não exponha o dispositivo ou os respectivos acessórios a temperaturas extremas.
	Não exponha o dispositivo ou os respectivos acessórios a líquidos ou humidade.
	Não tente desmontar o dispositivo ou os respectivos acessórios, apenas o pessoal autorizado o pode fazer.
	O dispositivo, como qualquer dispositivo sem fios, utiliza sinais de rádio que, por natureza, não garantem ligação em todas as condições. Assim, para comunicações de emergência, nunca dependa apenas de qualquer dispositivo sem fios.
	Utilize apenas acessórios aprovados.

Leia estas simples orientações. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais. Caso ocorra uma falha, o dispositivo tem incorporado uma ferramenta de software que elaborará um registo de falhas. Esta ferramenta apenas reúne dados específicos da falha, tais como força do sinal, posição da ID da célula em caso de perda súbita de chamada e aplicações carregadas. O registo é usado apenas para ajudar a determinar a causa da falha. Estes registos são encriptados e apenas podem ser acedidos por um centro de reparação LG autorizado, caso necessite de devolver o seu dispositivo para ser reparado.

## Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR).

Este telemóvel do modelo LG-H850 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção (SAR). Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.
- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telefones LG, todos eles foram concebidos de forma a cumprir às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite da SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10 g de tecido.

- Este dispositivo cumpre todos os requisitos de exposição a RF, sempre que utilizado normalmente junto ao ouvido ou quando posicionado a, pelo menos, 5 mm de distância do corpo. Sempre que utilizar uma bolsa, um clipe para o cinto ou um suporte para transportar o equipamento junto ao corpo, estes não deverão conter metal e devem manter o equipamento a pelo menos 5 mm de distância do corpo. Para transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo necessita de uma ligação de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou de mensagens pode ser retardada até que esta ligação se encontre disponível. Certifique-se de que as instruções de distância mínima referidas são observadas até que esteja concluída a transmissão.

Os valores de SAR simultâneo mais elevados são:

- \* Cabeça: 1,185 W/kg
- \* Corpo: 1,717 W/Kg

## Informações sobre SAR FCC

O seu dispositivo móvel também foi concebido para cumprir os requisitos de exposição a ondas de rádio, conforme definido pela Federal Communications Commission (EUA).

Estes requisitos estabelecem um limite médio de SAR de 1,6 W/kg, por cada grama de tecido.

Os valores de SAR simultâneo mais elevados são:

- \* Cabeça: 1,50 W/kg
- \* Junto ao corpo/ponto de acesso: 1,43 W/kg

Além disso, este equipamento foi testado para utilização comum junto ao corpo, com a parte de trás do telefone a uma distância de 1 cm do corpo do utilizador.

Em conformidade com os requisitos de exposição a RF da FCC, é necessário manter uma distância de separação mínima de 1 cm entre o corpo do utilizador e a parte de trás do telefone.

Não é possível utilizar presilhas para o cinto, estojos e acessórios semelhantes que contenham componentes metálicos. Os acessórios usados junto ao corpo que não possam manter 1 cm (0,39 polegadas) de distância de separação entre o corpo do utilizador e a parte posterior do telemóvel e que não tenham sido testados para operações habituais junto ao corpo podem não estar em conformidade com os limites de exposição a RF da FCC/IC e devem ser evitados.

## \* Cuidados e avisos da FCC

### Aviso!

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regulamentações da FCC. A sua utilização está sujeita ao cumprimento das duas condições que se seguem:

- (1) Este equipamento não pode causar interferências nocivas; e
- (2) este equipamento deverá aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam originar o funcionamento indesejado.

### Atenção!

Quaisquer alterações ou modificações que não sejam aprovadas expressamente pelo fabricante anulam o direito de utilizar o equipamento.

### Declaração relativa à parte 15.105

Este equipamento foi testado e considerado como estando em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das Regulamentações da FCC. Estes limites são concebidos para fornecer uma proteção considerada razoável contra interferências nocivas numa instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode difundir energia de rádiofrequência e, se não for instalado e utilizado em conformidade com as instruções, pode causar interferências nocivas com comunicações via rádio. No entanto, não se garante a ausência de interferências numa determinada instalação.

Se este equipamento provocar interferências na receção de rádio ou televisão, situação que pode verificar ligando e desligando o aparelho, o utilizador deve tentar corrigir a interferência com uma, ou mais, das seguintes sugestões:

- Oriente ou posicione novamente a antena de receção.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente do circuito a que o receptor se encontra ligado.
- Peça ajuda ao vendedor ou a um técnico de rádio/TV.

## Cuidados e manutenção do produto

- Utilize sempre baterias, carregadores e acessórios originais aprovados pela LG para utilização com este modelo de telemóvel específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telefone e pode ser perigoso.
- Determinados conteúdos e determinadas ilustrações podem diferir do seu dispositivo sem aviso prévio.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Os serviços de reparação durante a vigência da garantia poderão incluir, ao critério da LG, peças ou placas de substituição, novas ou recondicionadas, sob a condição de que as suas funcionalidades sejam idênticas às das peças que são substituídas.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer equipamentos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivo médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios, como por exemplo auriculares, com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.

- Não utilize, toque nem tente retirar ou reparar vidro partido, lascado ou rachado. Os danos no ecrã de vidro causados por uma utilização incorrecta ou abusiva não são abrangidos pela garantia.
- O telemóvel é um dispositivo electrónico que gera calor durante o seu normal funcionamento. O contacto directo e excessivamente prolongado com a pele na ausência de ventilação adequada poderá causar desconforto ou queimaduras leves. Por isso, tenha cuidado com o seu manuseamento durante ou imediatamente após a sua utilização.
- Se o telefone se molhar, deslique-o imediatamente até que seque completamente. Não tente acelerar o processo de secagem com uma fonte de aquecimento externo, tal como um forno, microondas ou secador de cabelo.
- O líquido no seu telefone molhado altera a cor da etiqueta do produto no interior do telefone. Os danos no dispositivo resultantes da exposição a líquidos não são abrangidos pela garantia.

## Funcionamento eficiente do telemóvel

### Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telefone próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Consulte o seu médico para saber se o manuseamento do seu telefone poderá interferir com o manuseamento do seu dispositivo médico.
- Alguns aparelhos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.
- Se possível, utilize o telefone a uma temperatura entre os 0 e os 35 °C. Expor o seu telefone a temperaturas extremamente altas ou baixas pode provocar danos, avarias ou até mesmo uma explosão.

### Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam a manutenção de uma distância mínima de 15 cm entre o telefone móvel e o pacemaker, para evitar potenciais interferências com o mesmo. Para o efeito, utilize o telefone no ouvido oposto ao seu pacemaker, e não o transporte no bolso da camisa.

## Hospitais

Desligue o seu telemóvel sempre que lhe for pedido em hospitais, clínicas ou centros de saúde. Estas exigências têm como objectivo prevenir a ocorrência de possíveis interferências com dispositivo médico sensível.

## Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Encoste e estacione antes de efectuar ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com dispositivo sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é especialmente importante próximo de estradas.

## Evite provocar danos auditivos



Para prevenir potenciais danos auditivos, evite níveis de volume elevados por longos períodos de tempo.

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

- Ao utilizar auscultadores, diminua o volume se não conseguir ouvir as pessoas a falar perto de si ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o som dos auscultadores.



- O excesso de volume de som dos auriculares e auscultadores pode provocar a perda de audição.

## **Peças de vidro**

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partisse se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro partir, não lhe toque nem tente retirá-lo. Não utilize o seu telemóvel até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

## **Área de explosão**

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

## **Atmosferas potencialmente explosivas**

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telefone e os seus acessórios.

## **A bordo de aviões.**

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

## **Crianças**

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

## **Chamadas de emergência**

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telefone para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

## Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- Risco de explosão se a bateria for substituída por uma bateria de tipo incorreto. Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções.
- Se precisar de substituir a bateria, leve-a ao centro de assistência ou revendedor autorizado da LG Electronics mais próximo para obter ajuda.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.
- Certifique-se de que objectos afiados, tais como dentes ou garras de animais, não entram em contacto com a bateria. Poderá causar incêndios.
- Consumo de energia (modo de espera em rede) : 0,4 W



01

## **Funcionalidades com design personalizado**


# Tipo Modular

Pode utilizar a funcionalidade modular disponibilizada pelo seu dispositivo para utilizar várias funcionalidades disponibilizadas por vários acessórios.

Remova o módulo da ranhura do módulo do dispositivo. Depois pode simplesmente substituir a bateria ou instalar outro acessório na ranhura do módulo para utilizar as funcionalidades específicas disponibilizadas pelo acessório.



- Consulte *Remover a bateria* e *Instalar a bateria* para mais informações.
- Os acessórios disponíveis, designados LG Friends, são opcionais.
- Para comprar acessórios opcionais, entre em contacto com o centro de apoio ao cliente da LG.
- Os acessórios disponíveis poderão variar, dependendo da área ou do fornecedor de serviços.

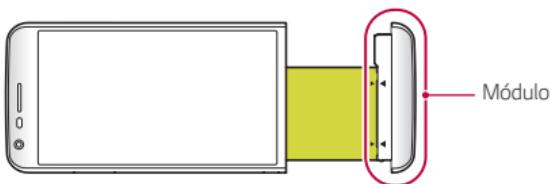

# Display Always on

Pode exibir a data, a hora, a assinatura ou outras informações no ecrã mesmo com o ecrã principal desativado. A funcionalidade Display Always on é útil para consultar a hora com frequência e para exibir a sua própria assinatura.



- A bateria poderá acabar mais rapidamente se utilizar a funcionalidade Display Always on. Desative esta funcionalidade para utilizar a bateria durante mais tempo.



1 Toque em > **Definições** > **Ecrã** > **Display Always on** e arraste para ativar.



- Esta funcionalidade poderá já estar ativada quando comprar o dispositivo.
- A predefinição poderá variar, dependendo da área e do fornecedor de serviços.

2 Toque em **Defina o que mostrar** e selecione os itens a exibir no ecrã desativado.

- **Hora**: exibe sempre a hora atual, mesmo que o ecrã esteja desativado.
- **Assinatura**: exibe a sua assinatura em vez da hora atual no ecrã desativado. Utilize a opção **Defina a assinatura** para introduzir uma assinatura e mudar o tipo de letra.



- Certifique-se de que a assinatura não excede o campo de texto.

## Modo de Luz diurna

Pode utilizar a funcionalidade Ecrã IPS Quantum melhorada para visualizar o ecrã de forma clara no exterior à luz do dia, quando o sol brilha com muita intensidade.

# Lente grande angular de 135°

Pode utilizar a lente grande angular para tirar fotografias de uma área mais ampla do que o campo de visão real. Esta funcionalidade é útil ao tirar uma fotografia ou gravar um vídeo de uma paisagem ou de uma área ampla a partir de uma área estreita. Pode capturar um vasto horizonte, um concerto num estádio cheio, uma praia inteira e tudo o que estiver à frente dos seus olhos e mais além.



- Consulte [Mudar para câmara dupla](#) para mais informações.



# Câmaras duplas

Pode utilizar as câmaras duplas na parte traseira do dispositivo para tirar fotografias e vídeos variados, desde pequenos detalhes a grandes planos. Basta aproximar ou afastar os dedos no ecrã.



- Consulte [Mudar para câmara dupla](#) para mais informações.

## Imagen destacada

A sua fotografia pode assemelhar-se a uma moldura: pode tirar uma fotografia normal e uma grande angular ao mesmo tempo. Faça com que a sua fotografia salte à vista e seja memorável com estes quatro efeitos de moldura de fundo: olho-de-peixe, preto e branco, vinheta e desfocagem de lente.



- Consulte *Imagen destacada* para mais informações.



## Gravação estável

Pode utilizar a funcionalidade de gravação estável para minimizar as distorções de movimento extremas ao tirar uma fotografia ou gravar um vídeo. Esta funcionalidade estabiliza automaticamente a fotografia ou o vídeo enquanto estiver em movimento. Toque em para ativar esta funcionalidade.





# Funcionalidade multitarefa

## Múltiplas janelas

Pode utilizar duas aplicações ao mesmo tempo dividindo o ecrã em várias janelas.

Quando utilizar uma aplicação, toque sem soltar em a partir dos botões de toque do ecrã principal e selecione uma aplicação a partir da lista de aplicações utilizadas recentemente.

- Pode utilizar duas aplicações apresentadas no ecrã principal ao mesmo tempo.
- Para parar a funcionalidade Múltiplas janelas, toque sem soltar em .

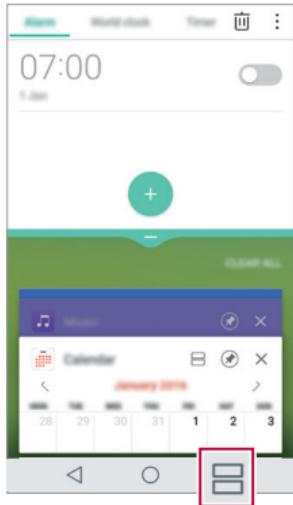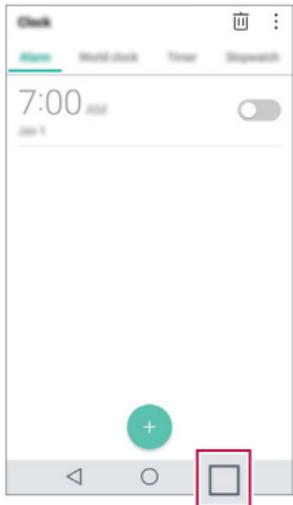

- Pode utilizar esta funcionalidade numa aplicação que suporta a funcionalidade Múltiplas janelas.
- A funcionalidade Múltiplas janelas não é suportada por algumas aplicações, incluindo as transferidas.

## Ecrã de descrição geral

O ecrã de Descrição geral disponibiliza uma pré-visualização das aplicações utilizadas recentemente.

Para ver a lista de aplicações utilizadas recentemente, toque em no ecrã principal e na aplicação apresentada.

- Toque sem soltar na aplicação e arraste-a para o topo do ecrã para iniciar a aplicação com Múltiplas janelas. Também pode tocar em no topo de cada aplicação.

## Smart Bulletin

Pode adicionar um ecrã principal que recolhe e apresenta informações úteis para si.

Visualize um resumo das notícias mais importantes no Smart Bulletin. Não tem de adicionar widgets adicionais nem tem de executar uma aplicação.

- 1 Toque em > **Definições** > **Ecrã** > **Ecrã inicial** > **Smart Bulletin** e arraste para ativar.
  - O Smart Bulletin encontra-se na tela mais à esquerda do ecrã principal.
- 2 Configure o Smart Bulletin utilizando os itens de menu disponíveis.
  - Para reorganizar os itens de menu exibidos no Smart Bulletin, toque sem soltar em e arraste para cima ou para baixo.
  - Para exibir ou ocultar um item de menu no Smart Bulletin, arraste .



- Para mudar a configuração do Smart Bulletin, toque em no Smart Bulletin.

# Smart Notice

Pode usar o Smart Notice para obter informações úteis que correspondam à sua hora e localização. Este widget analisa o seu ambiente e padrões de utilização diária para fornecer informações úteis numa hora e localização específicas.

Utilize o Smart Notice para:

- Gerar lembretes automáticos para adicionar números não guardados e utilizados com frequência aos contactos.
- Gerar lembretes para telefonar para um número ao qual não retribuiu uma chamada, após enviar uma mensagem de rejeição.
- Gerar lembretes automáticos sobre o aniversário de um contacto guardado no calendário e na lista de contactos.
- Gerar lembretes automáticos para limpar ficheiros temporários, ficheiros transferidos e aplicações que não são utilizadas durante um período de tempo específico.
- Gerar lembretes automáticos para personalizar as definições do dispositivo consoante a forma e o local onde está a utilizar o dispositivo.
- Gerar lembretes automáticos para poupar energia quando o consumo de bateria é elevado.

## Iniciar o Smart Notice

Pode adicionar o widget do Smart Notice se este não tiver sido adicionado por predefinição ou se tiver sido eliminado do ecrã principal. Para adicionar o widget, siga os seguintes passos:

- 1 No ecrã principal, toque sem soltar num espaço vazio e, em seguida, em **Widgets**.
- 2 Toque sem soltar em **Smart Notice** e arraste para outra posição no ecrã principal.
  - O widget do Smart Notice aparece no ecrã principal e as suas funções de lembrete automático são iniciadas, juntamente com uma descrição geral das mesmas.

- Toque em ☰ no ecrã do widget para alterar as definições do Smart Notice, de acordo com as suas preferências, ou para selecionar os itens para os quais pretende que o Smart forneça lembretes automáticos.




- A funcionalidade Smart Notice poderá já estar ativada quando comprar o dispositivo.
- A predefinição poderá variar, dependendo da área ou do fornecedor de serviços.

## Smart cleaning

Pode eliminar ficheiros temporários ou aplicações que já não utiliza.

- 1 Toque em ○ > **Definições** > **Geral** > **Smart cleaning**.
- 2 Utilize as funções pretendidas.

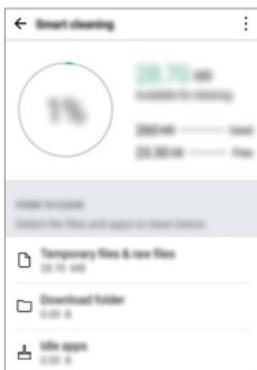


# partilha rápida

Pode partilhar uma fotografia ou um vídeo na aplicação que pretender, imediatamente depois de tirar a fotografia ou gravar o vídeo.

- 1 Toque em > e tire uma fotografia ou grave um vídeo.
- 2 Arraste o ícone quick share que aparece depois de tirar uma foto ou gravar um vídeo e selecione uma aplicação para partilhar.  
Em alternativa, toque sem soltar no ícone de pré-visualização que aparece depois de tirar uma fotografia ou gravar um vídeo e arraste-o até ao ícone quick share.



- A aplicação exibida pelo ícone quick share poderá variar, dependendo do tipo e da frequência de acesso das aplicações instaladas no dispositivo.
- Pode utilizar esta funcionalidade apenas quando tirar uma fotografia ou gravar um vídeo no modo automático. Consulte [Modo Básico](#) para mais informações.

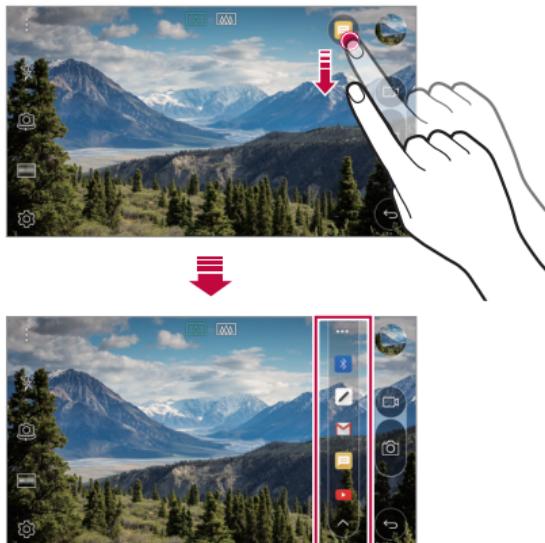

# QuickRemote

## Descrição geral do QuickRemote

Pode controlar diversos dispositivos eletrónicos, em diferentes locais, utilizando o seu dispositivo como um controlo remoto.



- Esta funcionalidade utiliza sinais de infravermelhos (IV) e funciona de forma muito semelhante a um controlo remoto. Quando utilizar o QuickRemote, mantenha o sensor de IV no canto superior direito do dispositivo desobstruído.
- Esta funcionalidade poderá variar ou não ser suportada, dependendo da área, do fornecedor de serviços ou do fabricante do dispositivo.

## Registar um dispositivo a controlar remotamente

Tem de registar o dispositivo que pretende controlar remotamente com o seu dispositivo.

- 1 Toque em > **QuickRemote**.
- 2 Toque em para especificar locais em que pretende utilizar o controlo remoto.
- 3 Toque em e selecione o tipo e o fabricante do dispositivo que pretende controlar remotamente.
- 4 Siga as instruções apresentadas no ecrã para se certificar de que a funcionalidade QuickRemote funciona adequadamente no dispositivo.

## Criar um controlo remoto universal

Quando o dispositivo que pretender controlar com o seu dispositivo não estiver na lista, pode criar um controlo remoto universal personalizado ao organizar os botões mais utilizados conforme as suas preferências.

- 1 Toque em > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Toque em para especificar locais em que pretende utilizar o controlo remoto.
- 3 Toque em > **Remoto universal**.
- 4 Introduza um nome de controlo remoto e toque em **OK**.
- 5 Toque sem soltar no botão pretendido e arraste-o para a posição pretendida.
- 6 Toque em **PRÓX**.
- 7 Siga as instruções apresentadas no ecrã para registar os botões e toque em **GUARDAR**.

# QuickMemo+

## Descrição geral do QuickMemo+

Pode tirar notas criativas utilizando as diversas opções neste bloco de notas com funcionalidades avançadas, como gestão de imagens e de capturas de ecrã, não suportadas pelos blocos de notas convencionais.

### Criar uma nota

- 1 Toque em > **QuickMemo+**.
- 2 Toque em para criar uma nota.
  - : guarde uma nota.
  - : anule a última ação.
  - : refaça a última ação que anulou.
  - : introduza uma nota com o teclado.
  - : escreva notas à mão.
  - : apague as notas escritas manualmente.
  - : amplie ou reduza e rode ou elimine partes de uma nota escrita manualmente.
  - : aceda a opções adicionais, incluindo partilha e bloqueio de notas, alteração do estilo do bloco de notas e introdução de conteúdos.
- 3 Toque em para guardar a nota.

### Escrever notas numa fotografia

- 1 Toque em > **QuickMemo+**.
- 2 Toque em para tirar uma fotografia e toque em **OK**.
  - A fotografia é anexada automaticamente ao bloco de notas.
- 3 Escreva notas livremente na fotografia.
- 4 Toque em para guardar a nota.

## Escrever notas numa captura de ecrã

- 1 Enquanto visualiza o ecrã que pretende capturar, arraste a barra de estado para baixo e toque em .
  - A captura de ecrã aparece como o tema de fundo do bloco de notas. As ferramentas de memorando aparecem no topo do ecrã.
- 2 Tome notas no ecrã capturado.
  - Para recortar e guardar uma porção do ecrã, toque em e especifique uma porção com a ferramenta de recorte.
  - Para anexar uma captura de ecrã ao bloco de notas, toque em .
- 3 Toque em e guarde as notas no local pretendido.
  - Pode visualizar as notas guardadas no **QuickMemo+** ou **Galeria**.
  - Para guardar notas sempre no mesmo local, selecione a caixa de verificação **Use o como padrão para esta ação.** e selecione uma aplicação.

## Gerir pastas

Pode visualizar as notas agrupadas por tipo de nota.

- 1 Toque em > **QuickMemo+**.
- 2 No topo do ecrã, toque em e selecione um item do menu:
  - **Todas as notas:** visualize todas as notas guardadas no **QuickMemo+**.
  - **As minhas notas:** visualize notas criadas no **QuickMemo+**.
  - **Fotografia de texto:** visualize notas criadas no .
  - **Captar+:** visualize notas criadas no .
  - **Lixeira:** visualize as notas eliminadas.
  - **Nova categoria:** adicione categorias.
  - : reorganize, adicione ou elimine categorias. Para mudar o nome de uma categoria, toque na categoria.



- Algumas pastas não aparecem quando se inicia o QuickMemo+ pela primeira vez. As pastas desativadas são ativadas e aparecem quando contiverem pelo menos uma nota relacionada.


# QSlide

Pode iniciar as aplicações enquanto estiverem outras aplicações em execução se as utilizar com o QSlide. Por exemplo, pode utilizar a calculadora ou o calendário enquanto reproduz um vídeo.

Quando uma aplicação estiver em execução, toque em : > QSlide.



- Esta funcionalidade poderá não ser suportada por algumas aplicações.

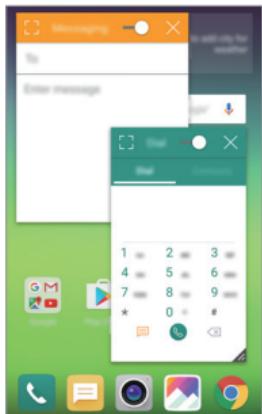

- [ ] : desligue o modo QSlide para mudar para o modo de ecrã inteiro.
- -○ : ajuste a opacidade da janela do QSlide. Se a janela do QSlide estiver transparente, não irá responder a toques.
- X : feche a janela do QSlide.
- ▾ : ajuste o tamanho da janela do QSlide.

# LG Health

## Descrição geral do LG Health

Pode gerir a sua saúde e manter bons hábitos de exercício, mantendo um registo dos exercícios que pratica.

## Introdução ao LG Health

Configure o LG Health quando iniciar a aplicação pela primeira vez ou após inicializá-la.

- 1 Toque em **O > LG Health**.
- 2 Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração.

## Utilizar o LG Health

Pode visualizar informações importantes no LG Health e gerir a quantidade de exercício físico e as informações de saúde.

- 1 Toque em **O > LG Health**.
- 2 Proceda da seguinte forma:



- : visualize o seu registo de exercício no dia em que pretende consultá-lo.
- : inicie o registo de um exercício. São gravados o percurso e a quantidade de exercício físico por cada tipo de exercício.
- : defina os seus objetivos de exercício diários, incluindo calorias e etapas, ou configure várias definições do LG Health.



- As informações relativas a saúde fornecidas pelo LG Health foram concebidas para conveniência do utilizador e não podem ser utilizadas para efeitos de prevenção de doenças, tratamento, diagnóstico ou outras questões médicas.
- O LG Health poderá variar ou poderá não estar disponível, dependendo do país e do fornecedor de serviços. As funções disponíveis no LG Health e as aplicações que podem ser adicionadas poderão variar, dependendo do país. Tal deve-se às diferentes leis e regulamentos.

## Não perturbe

Pode limitar ou silenciar as notificações para evitar perturbações durante um período de tempo específico.

- 1 Toque em > **Definições** > **Som e Notificação** > **Não perturbe** e arraste para ativar .
- 2 Toque em **Sons e vibrações** e selecione o modo que pretende:
  - **Apenas prioritário**: receba notificações sonoras ou vibrações para as aplicações selecionadas. Mesmo quando o modo **Apenas prioritário** estiver ligado, serão emitidos alarmes.
  - **Silêncio total**: desative o som e a vibração.

## Toque contacto

Pode definir o dispositivo para reproduzir um toque criado automaticamente para cada chamada recebida dos contactos selecionados. Esta função é útil porque, assim, basta ouvir o toque para saber quem está a ligar.

- 1 Toque em > **Definições** > **Som e Notificação** > **Toque contacto** e arraste para ativar.
- 2 Toque em **Compôr toques para** e selecione a opção pretendida.



- O toque predefinido é utilizado para as chamadas recebidas dos contactos exceto do contacto selecionado.

## Reconhecimento de impressões digitais

### Descrição geral do reconhecimento de impressões digitais

Antes de utilizar a função de reconhecimento de impressão digital, registe a sua impressão digital no dispositivo.

Pode utilizar a função de reconhecimento de impressão digital nos seguintes casos:

- Para desbloquear o ecrã
- Para visualizar o conteúdo bloqueado na **Galeria** ou no **QuickMemo+**

Quando confirmar uma compra ou iniciar sessão numa aplicação, identifique-se, tocando simplesmente no sensor de impressões digitais.



- A sua impressão digital nunca muda durante toda a sua vida e todos possuem uma impressão digital única. Assim sendo, a sua impressão digital pode ser utilizada pelo dispositivo para identificação de utilizadores. Impressões digitais muito semelhantes de utilizadores diferentes podem ser reconhecidas pelo sensor de impressões digitais como a mesma impressão digital. Para melhorar a segurança do dispositivo, defina o bloqueio do ecrã com um padrão, PIN ou palavra-passe.
- Se a sua impressão digital não for reconhecida ou caso se esqueça do bloqueio do ecrã, leve o seu dispositivo ao Centro de serviço ao Cliente da LG mais próximo de si.

## Precauções para o reconhecimento de impressões digitais

A precisão do reconhecimento de impressões digitais poderá diminuir. Para maximizar a precisão do reconhecimento, verifique o seguinte antes de utilizar o dispositivo.

- A tecla de alimentação/bloqueio do dispositivo possui um sensor de impressões digitais. Certifique-se de que a tecla de alimentação/bloqueio não é danificada por objetos metálicos, como moedas ou chaves.
- Se água, poeira ou outra substância estranha se encontrarem na tecla de alimentação/bloqueio ou no seu dedo, o registo ou reconhecimento da impressão digital poderá não funcionar. Limpe e seque o seu dedo antes de proceder ao reconhecimento da impressão digital.
- Uma impressão digital poderá não ser reconhecida adequadamente se a superfície do seu dedo possuir uma cicatriz ou estiver engelhada por ter estado muito tempo debaixo de água.
- Se dobrar o dedo ou utilizar apenas a ponta do dedo, a sua impressão digital poderá não ser reconhecida. Certifique-se de que o seu dedo cobre toda a superfície da tecla de alimentação/bloqueio.
- Digitalize apenas um dedo por registo. Digitalizar mais do que um dedo poderá afetar o registo e o reconhecimento de impressões digitais.
- O dispositivo poderá gerar eletricidade estática se o ar envolvente for seco. Se o ar envolvente for seco, evite digitalizar impressões digitais ou toque num objeto metálico como, por exemplo, uma moeda ou chave, para remover a eletricidade estática antes de digitalizar impressões digitais.

## Registo de impressões digitais

Registe e guarde a sua impressão digital no dispositivo para utilizar a identificação por impressão digital.

1 Toque em > **Definições** > **Geral** > **Impressões digitais e segurança** > **Impressões digitais**.



- Para utilizar esta funcionalidade, certifique-se de que o bloqueio do ecrã está ativado. Se o bloqueio do ecrã não estiver definido, defina-o conforme as instruções no ecrã. Consulte *Configurar definições de bloqueio do ecrã* para mais informações.

2 Localize a tecla de alimentação/bloqueio na parte traseira do dispositivo e coloque cuidadosamente o seu dedo sobre a tecla para registar a impressão digital.



- Prima levemente a tecla de alimentação/bloqueio para que o sensor possa reconhecer a sua impressão digital. Se premir a tecla de alimentação/bloqueio com força excessiva, a função de bloqueio do ecrã poderá ser iniciada ou o ecrã poderá ser desligado.
- Certifique-se de que a sua impressão digital cobre toda a superfície do sensor da tecla de alimentação/bloqueio.



- 3 Siga as instruções apresentadas no ecrã.
  - Digitalize novamente a impressão digital movendo o dedo pouco a pouco até a impressão digital estar registada.
- 4 Quando o registo da impressão digital estiver concluído, toque em **OK**.
  - Toque em **ADICIONAR MAIS** para registar outra impressão digital. Se registar apenas uma impressão digital e o dedo correspondente não estiver em condições ideais, o reconhecimento da impressão digital poderá não funcionar corretamente. Como medida de prevenção contra este tipo de situação, registe várias impressões digitais.

## Gestão de impressões digitais

Edite ou elimine as impressões digitais registadas.

- 1 Toque em > **Definições** > **Geral** > **Impressões digitais e segurança** > **Impressões digitais**.
- 2 Desbloqueie de acordo com o método de bloqueio especificado.
- 3 Na lista de impressões digitais, toque numa impressão digital para mudar o nome. Para a eliminar, toque em .

## Desbloquear o ecrã com uma impressão digital

Pode desbloquear o ecrã ou visualizar o conteúdo bloqueado, utilizando a sua impressão digital. Ative a função pretendida:

- 1 Toque em > **Definições** > **Geral** > **Impressões digitais e segurança** > **Impressões digitais**.
- 2 Desbloqueie de acordo com o método de bloqueio especificado.
- 3 No ecrã de definições de impressão digital, ative a função pretendida:
  - **Bloquear ecrã**: desbloqueie o ecrã com uma impressão digital.
  - **Bloquear conteúdo**: desbloqueie conteúdos com uma impressão digital. Para o fazer, certifique-se de que o bloqueio de conteúdos está ativado.

# Partilha de conteúdos

## Reproduzir conteúdos de outro dispositivo

Pode reproduzir numa TV as fotografias, os vídeos ou as músicas guardadas no dispositivo.

- 1 Ligue a TV e o dispositivo à mesma rede Wi-Fi.
- 2 Enquanto vê os itens das aplicações **Galeria** ou **Música**, toque em  > **Reproduzir noutro dispositivo**.
- 3 Selecione a TV a que pretende ligar.



- Para utilizar com o Chromecast, os serviços do Google Play devem estar atualizados.

## Visualizar conteúdo de dispositivos próximos

Pode visualizar conteúdo de vários dispositivos, como um computador, um NAS ou um dispositivo móvel, utilizando a aplicação **Galeria** ou **Música**.

### Ligar os dispositivos

Ligue o seu dispositivo e outro dispositivo que suporte a funcionalidade DLNA à mesma rede sem fios.



- Certifique-se de que a funcionalidade de partilha de ficheiros (DLNA) está ativada no dispositivo e no dispositivo ligado.

### Procurar dispositivos próximos

Pode visualizar a lista de dispositivos DLNA na mesma rede selecionando o menu **Dispositivos próximos** em cada aplicação.

Utilize conteúdo de dispositivos próximos como se estivesse a utilizá-lo no seu dispositivo.

## Enviar ou receber ficheiros

Pode partilhar ficheiros entre o seu dispositivo e outro dispositivo LG, um tablet ou um computador.

### Enviar ficheiros

Na aplicação **Galeria**, **Gestor de ficheiros** ou **Música**, toque em > **Partilhar** ou em e selecione um dispositivo na lista de partilha de ficheiros.

### Receber ficheiros

Arraste a barra de estado para baixo e toque em e em **Partilha de ficheiros**.

Se o seu dispositivo não suporta a funcionalidade de partilha de ficheiros, toque em > **Definições** > **Redes** > **Ligar e Partilhar** > **Partilha de ficheiros** > **SmartShare Beam** .



- Certifique-se de que o dispositivo está ligado à mesma rede sem fios que o dispositivo alvo para a transferência de ficheiros.
- Certifique-se de que a funcionalidade File sharing está ativada no dispositivo e no dispositivo-alvo.

## Enviar ficheiros para um computador

Pode enviar rapidamente ficheiros grandes para o computador.

- 1 Instale o LG Bridge no computador.
- 2 Inicie o LG Bridge no computador e inicie sessão com a sua conta LG.
- 3 Toque em > **Definições** > **Redes** > **Ligar e Partilhar** > **LG AirDrive** e inicie sessão com a sua conta LG.



- Pode transferir o LG Bridge do website da LG Mobile ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

## Visualizar conteúdos da sua nuvem

Pode visualizar diretamente o conteúdo guardado na sua conta da nuvem sem transferi-lo para o seu dispositivo.

- 1 Na aplicação **Galeria**, **Música** ou **Gestor de ficheiros**, selecione **Cloud**.
- 2 Selecione uma conta em nuvem e inicie sessão.
- 3 Guarde ou reproduza conteúdos na sua nuvem.

## Dual Play

Pode exibir o ecrã do seu dispositivo e utilizar as várias aplicações instaladas num dispositivo de visualização ligado.

Utilize um cabo DisplayPort-HDMI ou um Miracast para as duas ligações.



- Esta funcionalidade não está disponível para alguns conteúdos.

02

## Funções básicas

# Acessórios e componentes do produto

Certifique-se de que nenhum dos seguintes itens está em falta:

- Dispositivo
- Pilhas
- Pino de ejeção
- Auscultadores estéreo
- Cabo USB
- Carregador
- Guia de introdução rápida





- Os itens descritos acima podem ser opcionais.
- Os itens fornecidos com o dispositivo e eventuais acessórios disponíveis podem variar, dependendo da área ou do fornecedor de serviços.
- Utilize sempre acessórios LG Electronics genuínos. A utilização de acessórios de outros fabricantes poderá afetar o desempenho das chamadas do seu dispositivo ou poderá provocar avarias. Esta função poderá não ser suportada pelo serviço de reparação da LG.



- Se algum destes itens básicos estiver em falta, contacte o revendedor junto do qual comprou o dispositivo.
- Para comprar itens básicos adicionais, contacte o centro de apoio ao cliente da LG.
- Para comprar itens opcionais, contacte o centro de apoio ao cliente da LG para informações sobre os revendedores disponíveis.
- Alguns itens na caixa do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- O aspecto e as especificações do dispositivo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

# Descrição geral das peças

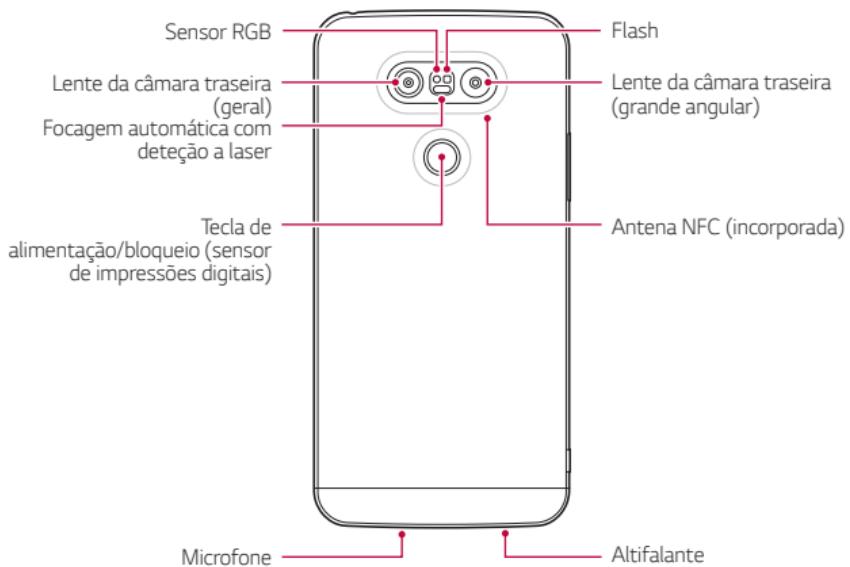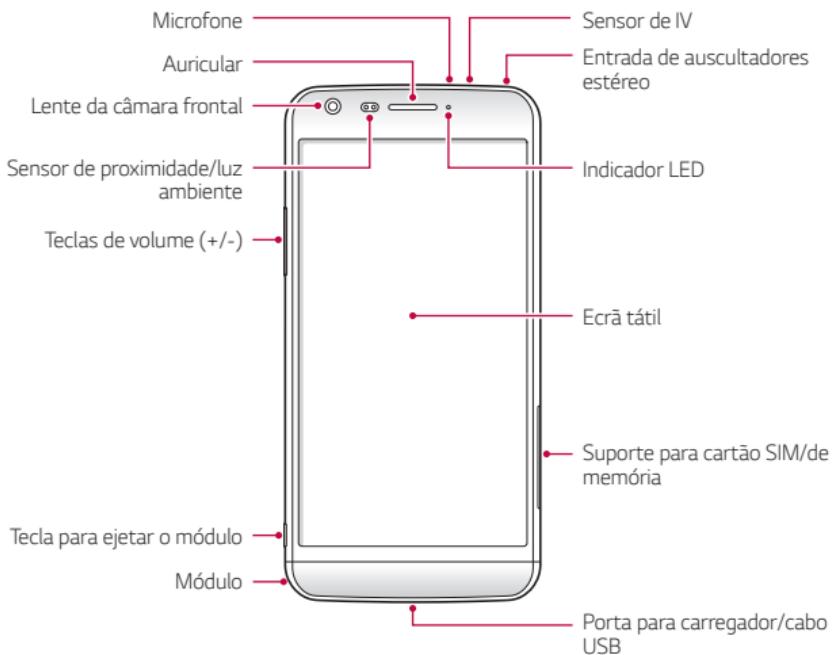

- Sensor de proximidade/luz ambiente
  - Sensor de proximidade: Durante uma chamada, o sensor de proximidade desativa o ecrã e a funcionalidade de toque quando o dispositivo está muito próximo do corpo humano. O ecrã e a funcionalidade de toque são novamente ativados quando o dispositivo sair de um intervalo específico.
  - Sensor de luz ambiente: o sensor de luz ambiente analisa a intensidade da luz ambiente quando o modo de controlo automático de luminosidade está ativado.
- Focagem automática com deteção a laser
  - Deteta a distância da câmara ao alvo da fotografia para focar automaticamente.
  - Foca rapidamente objetos mais próximos ou mais distantes quando utiliza a câmara traseira para tirar fotografias.
- Teclas de volume
  - Ajustam o volume dos toques, das chamadas ou das notificações.
  - Prima levemente uma tecla de volume para tirar uma fotografia. Para tirar fotografias continuamente, prima sem soltar a tecla de volume.
  - Prima a tecla para diminuir o volume (-) duas vezes para iniciar a aplicação **Câmera** quando o ecrã estiver bloqueado ou desativado. Prima a tecla para aumentar o volume (+) duas vezes para iniciar o **Captar+**.
- Tecla de alimentação/bloqueio (sensor de impressões digitais)
  - Prima brevemente a tecla quando pretender ativar ou desativar o ecrã.
  - Mantenha a tecla premida quando pretender selecionar uma opção de controlo de alimentação.
  - Coloque levemente o dedo na tecla quando pretender desbloquear o ecrã com a sua impressão digital.



- Algumas funções poderão ser de acesso restrito, dependendo das especificações do dispositivo.
- Existe uma antena NFC incorporada na parte traseira do dispositivo. Não danifique a antena NFC.
- Não coloque objetos pesados no dispositivo nem se sente sobre ele. Se o fizer, poderá danificar a funcionalidade de ecrã tátil.
- As películas de proteção do ecrã ou acessórios podem interferir com o sensor de proximidade.
- Se o dispositivo estiver molhado ou for utilizado num local húmido, o sensor de toque ou os botões poderão não funcionar de forma adequada.

## Ligar ou desligar

### Ligar

Se o dispositivo estiver desligado, mantenha a tecla de alimentação/bloqueio premida.



- Quando o dispositivo é ligado pela primeira vez efetua a configuração inicial. O primeiro arranque do smartphone poderá demorar mais do que o habitual.

### Desligar

Mantenha a tecla de alimentação/bloqueio premida e selecione **Desligar**.

## Opções de controlo de alimentação


Toque sem soltar na tecla de alimentação/bloqueio e selecione uma opção.

- **Desligar:** desliga o dispositivo.
- **Reiniciar:** reinicia o dispositivo.
- **Activar Modo de voo:** bloqueia funções relacionadas com telecomunicações, incluindo a realização de chamadas, mensagens e navegação na Internet. Outras funções permanecem disponíveis.


# Instalar o cartão SIM

Utilize corretamente o cartão SIM (módulo de identificação do assinante) fornecido pelo seu fornecedor de serviços.


- 1 Introduza o pino de ejeção no orifício do suporte para cartão.

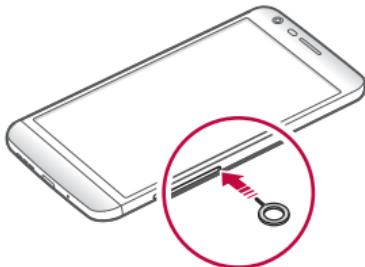


- 2 Retire o suporte para cartão.

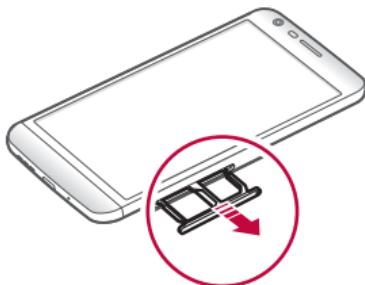

- 3 Coloque o cartão SIM no suporte para cartões com os contactos dourados virados para baixo.

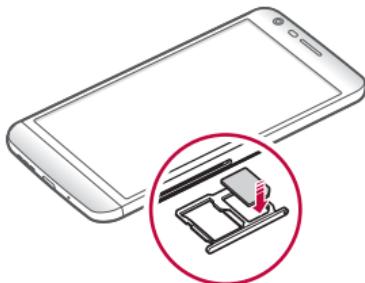

#### 4 Reintroduza o suporte para cartões na ranhura.

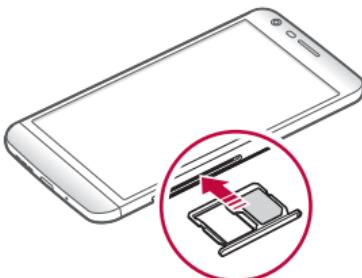

- Dentre todos os tipos de cartões SIM, só os cartões nano SIM funcionam no dispositivo.
- Para não ter problemas durante o funcionamento, recomenda-se utilizar o telemóvel com o tipo correto de cartão SIM. Utilize sempre o cartão SIM de fábrica fornecido pelo operador.

### Precauções a ter ao utilizar o cartão SIM

- Não perca o cartão SIM. A LG não se responsabiliza por danos ou outros problemas relacionados com a perda ou a transferência de um cartão SIM.
- Tenha cuidado para não danificar o cartão SIM quando o inserir ou remover.


### Inserir o cartão de memória

O dispositivo suporta um cartão microSD com até 2 TB. Alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com o seu dispositivo, dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória.



- Alguns cartões de memória podem não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Se utilizar um cartão incompatível, pode danificar o dispositivo ou o cartão de memória ou corromper dados guardados nele.

- 1 Introduza o pino de ejeção no orifício do suporte para cartão.
- 2 Retire o suporte para cartão.
- 3 Coloque o cartão de memória no suporte para cartões com os contactos dourados virados para baixo.

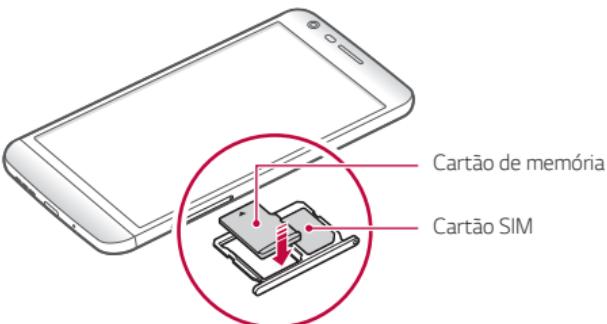

- 4 Reintroduza o suporte para cartões na ranhura.



- O cartão de memória é um item opcional.
- Guardar e apagar dados frequentemente pode encurtar o tempo de vida útil dos cartões de memória.

## Remover o cartão de memória

Para maior segurança, desative o cartão de memória antes de o remover.

- 1 Toque em > **Definições** > **Geral** > **Armazenamento** >
- 2 Introduza o pino de ejeção no orifício do suporte para cartão.
- 3 Puxe o suporte para cartões e remova o cartão de memória.



- Não remova o cartão de memória enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informações. Caso contrário, pode perder ou corromper dados ou danificar o cartão de memória ou o dispositivo. A LG não se responsabiliza resultantes de abuso ou utilização incorrecta de cartões de memória, incluindo perda de dados.


# Pilhas

## Remover a bateria




- Desligue o dispositivo antes de remover a bateria. Se não o fizer poderá danificar a bateria.


1 Prima a tecla de ejeção do módulo para ejetar parcialmente o módulo do dispositivo.

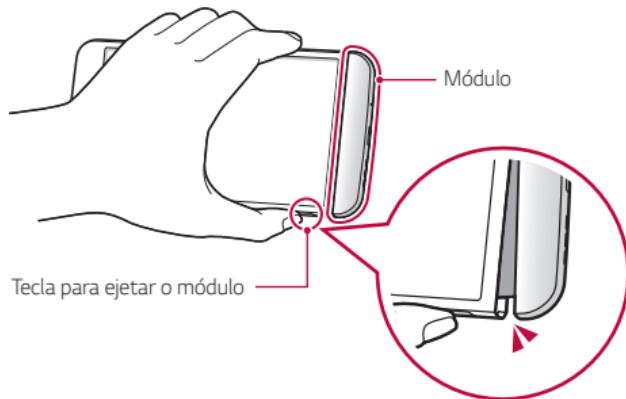

2 Agarre a secção intermédia do módulo ejetado e retire-o do dispositivo.

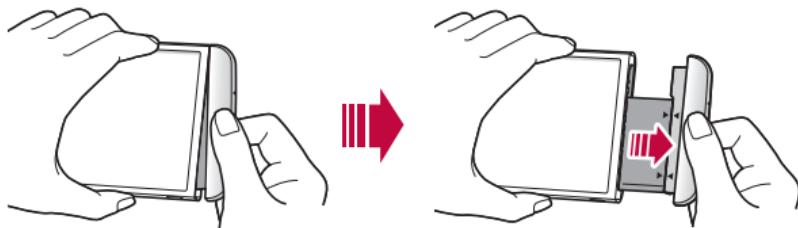

**3** Segure na bateria e no módulo com ambas as mãos e separe-os um do outro na direção da seta.

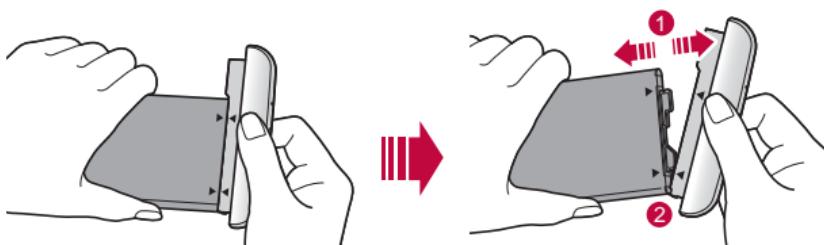

- Não dobre a bateria quando a remover. A extremidade de plástico da bateria poderá ficar danificada.




## Instalar a bateria



- As especificações do dispositivo poderão variar, dependendo da área ou do fornecedor de serviços. Para comprar baterias adicionais ou itens opcionais compatíveis, contacte um centro de apoio ao cliente da LG para obter assistência.
- Certifique-se de que utiliza acessórios autênticos fornecidos pela LG Electronics. A utilização de acessórios de terceiros poderá danificar o dispositivo ou provocar avarias.


1 Alinhe as setas indicadas corretamente e insira a bateria no módulo pela ordem indicada na imagem.

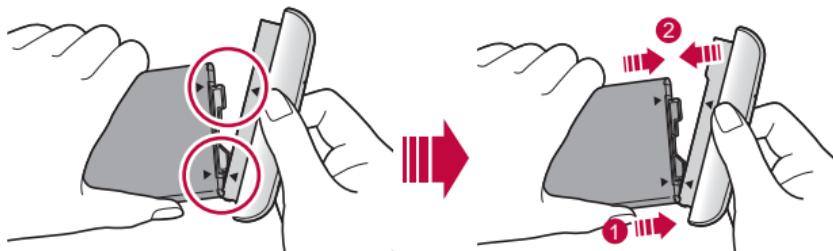

2 Segure a parte inferior do módulo, como mostrado na imagem abaixo, e faça deslizar cuidadosamente o módulo para o dispositivo até estarem bem encaixados.



- Nunca prima a tecla de ejeção do módulo ao inserir o módulo no dispositivo.

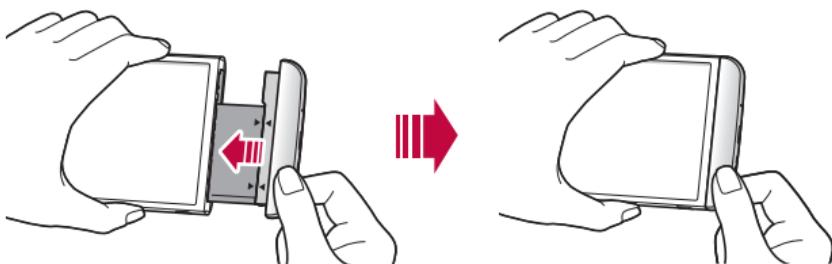

## Precauções a ter ao utilizar o módulo


- Quando inserir a bateria no dispositivo, certifique-se de que a bateria está encaixada no módulo. Introduzir a bateria sem que esta esteja encaixada no módulo pode danificar o dispositivo.
- Quando substituir a bateria, tenha cuidados redobrados para garantir que nenhuma substância estranha ou água entra no dispositivo.
- Não coloque o dispositivo num local quente e húmido quando o módulo da bateria for removido.
- Certifique-se de que o interior do dispositivo não entra em contacto com objetos metálicos ou água e que não é danificado.

- Deixar o dispositivo sem o módulo durante um período de tempo prolongado poderá deformar o dispositivo ou danificar os contactos metálicos. Tal poderá resultar na avaria do dispositivo.
- Nunca remova o módulo do dispositivo sem premir a tecla de ejeção do módulo. Tal poderá danificar o dispositivo.
- Nunca remova o módulo quando o dispositivo estiver a ser utilizado.
- Se ficar uma folga entre o módulo e o dispositivo, enquanto o estiver a utilizar, insira firmemente o módulo no dispositivo.
- Se inserir um módulo que não seja compatível com o seu fornecedor de serviços como, por exemplo, um módulo comprado noutra fornecedora de serviços ou numa área que não seja coberta pelo seu fornecedor de serviços, o dispositivo poderá não funcionar normalmente.
- Tenha cuidado para não magoar os dedos quando inserir ou remover o módulo.
- Certifique-se de que insere a bateria e o módulo corretamente. Se os inserir incorretamente, o dispositivo poderá não funcionar adequadamente ou ser danificado
- O incumprimento das instruções do guia do utilizador poderá danificar o dispositivo.

## Carregar a bateria

Antes de utilizar o dispositivo, carregue totalmente a bateria.

Ligue uma extremidade do cabo de carregamento ao carregador, insira a outra extremidade do cabo na porta do cabo e ligue o carregador a uma tomada.

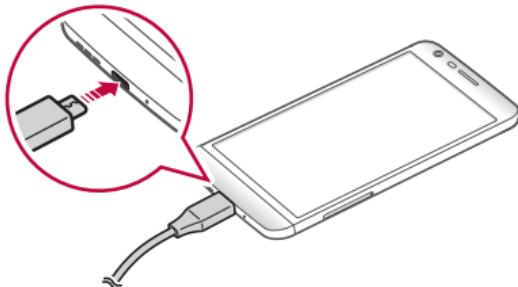



- Certifique-se de que utiliza o cabo USB fornecido como um acessório básico.
- Certifique-se de que utiliza um carregador, bateria e cabo de carregamento aprovados pela LG. Carregar a bateria com um carregador de terceiros poderá provocar a explosão da bateria ou poderá danificar o dispositivo.
- A utilização do dispositivo quando este está a carregar poderá provocar choques elétricos. Para utilizar o dispositivo, interrompa o carregamento.



- Este dispositivo é fornecido com a bateria inserida. Quando utilizar o dispositivo pela primeira vez, verifique o nível da bateria e carregue-a completamente antes de utilizar o dispositivo, se necessário.
- Remova o carregador da tomada depois de o dispositivo estar totalmente carregado. Isso previne um consumo elétrico desnecessário.
- Outra forma de carregar a bateria é ligar um cabo USB ao dispositivo e a um computador de secretária ou portátil. Esta forma poderá demorar mais tempo do que carregar a bateria no modo comum.
- Não carregue a bateria com um concentrador (hub) USB incapaz de manter a tensão nominal. O carregamento poderá falhar ou parar de forma não intencional.

## Utilizar a bateria de forma eficiente

A autonomia da bateria poderá diminuir se executar muitas aplicações e funções de forma simultânea e contínua.

Cancele operações em segundo plano para aumentar a autonomia da bateria.

Para minimizar o consumo da bateria, siga estas sugestões:


- Desligue as funções Bluetooth® ou de rede Wi-Fi quando não as utilizar.
- Defina o tempo limite do ecrã para o tempo mais reduzido possível.
- Reduza a luminosidade do ecrã.
- Bloqueie o ecrã quando não estiver a utilizar o dispositivo.
- Para utilizar uma aplicação transferida, verifique o nível da bateria.

# Ecrã tátil

Familiarize-se com a forma de controlar o dispositivo utilizando gestos no ecrã tátil.


## Toque

Toque levemente com a ponta do dedo para selecionar ou executar uma aplicação ou opção.

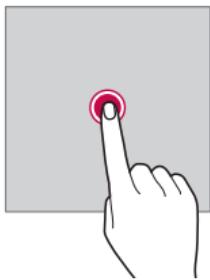


## Tocar sem soltar

Toque sem soltar durante vários segundos para executar uma função oculta.

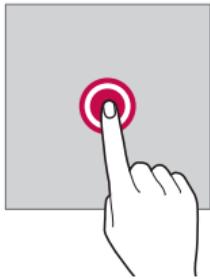


## Duplo toque

Toque duas vezes rapidamente para ampliar ou reduzir uma página web ou um mapa.

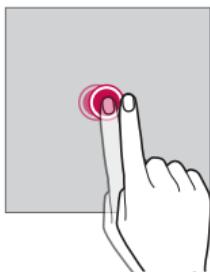


## Arrastar

Toque num item, como uma aplicação ou um widget, e mova o dedo para outro local com um movimento controlado. Pode utilizar este gesto para mover um item.

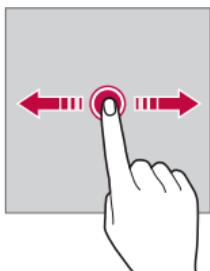



## Deslizar

Toque no ecrã com o dedo e move-o rapidamente sem parar. Pode utilizar este gesto para percorrer uma lista, uma página web, fotografias, ecrãs, etc.

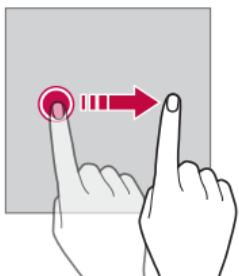

## Aproximar e afastar os dedos

Aproxime dois dedos para reduzir, tal como numa fotografia ou num mapa. Para ampliar, afaste os dedos.

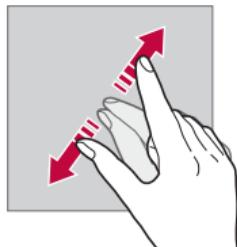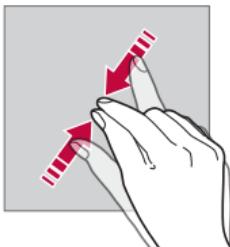

- Não exponha o ecrã tátil a choques físicos desnecessários. Poderá danificar o sensor de toque.



- O ecrã tátil poderá falhar, se utilizar o dispositivo perto de um material magnético, metálico ou condutor.
- Se utilizar o dispositivo sob luzes intensas, como a luz solar direta, o ecrã poderá não ser visível, dependendo da sua posição. Utilize o dispositivo num local com sombra ou num local com uma luz ambiente que não seja demasiado intensa mas suficiente para ler um livro.
- Não prima o ecrã com força excessiva.
- Toque levemente com a ponta do dedo na opção que pretende.
- O controlo tátil poderá não funcionar adequadamente se tocar no ecrã com luvas ou com a ponta da unha.
- O controlo tátil poderá não funcionar adequadamente se o ecrã estiver húmido ou molhado.
- O ecrã tátil poderá não funcionar adequadamente se existir uma película de proteção de ecrã ou um acessório, comprado numa loja online ou offline comum, ligado ao dispositivo.

# Ecrã inicial

## Descrição geral do ecrã principal

O ecrã principal é o ponto de partida para aceder a várias funções e aplicações do dispositivo. Toque em em qualquer ecrã para aceder diretamente ao ecrã principal.

Pode gerir todas as aplicações e widgets no ecrã principal. Faça deslizar o ecrã para a esquerda ou para a direita, para visualizar um resumo de todas as aplicações instaladas.

Utilize a pesquisa do Google para procurar uma aplicação.

## Esquema do ecrã principal

Pode visualizar todas as aplicações e organizar widgets e pastas no ecrã principal.



- O ecrã principal poderá variar, dependendo do fornecedor de serviços ou da versão do software.

- Barra de estado: visualize os ícones de estado, a hora e o nível da bateria.
- Widget: adicione widgets ao ecrã principal para aceder rapidamente às informações necessárias sem ter de executar as aplicações uma a uma.
- Pasta: crie pastas para agrupar aplicações de acordo com as suas preferências.


- Ícone de página: visualize o número total de telas do ecrã principal e a tela em exibição, que está realçada.
- Área de acesso rápido: fixe as principais aplicações na parte inferior do ecrã, para que estejam acessíveis em qualquer tela do ecrã principal.
- Botões táteis do ecrã principal
  - < : regresse ao ecrã anterior. Feche o teclado ou as janelas de pop-up.
  - ○ : toque para aceder ao ecrã principal. Para iniciar o **Google**, toque sem soltar.
  - ☐ : visualize uma lista de aplicações utilizadas recentemente ou execute uma aplicação a partir da lista. Utilize a opção **LIMPAR TUDO** para eliminar todas as aplicações utilizadas recentemente.

## Editar botões táteis do ecrã principal

Pode reorganizar os botões táteis do ecrã principal ou adicionar funções utilizadas com frequência a botões táteis do ecrã principal.

Toque em ○ > Definições > Ecrã > Botões de toque do ecrã principal > Combinação de botões e personalize as definições.

- Estão disponíveis várias funções, incluindo QSlide, o painel de Notificação ou Captar+. É possível adicionar até cinco itens.

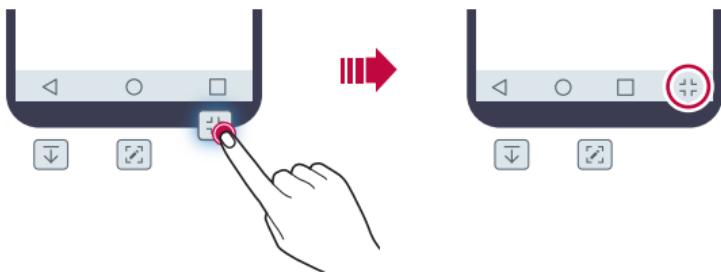

## Ícones de estado

Quando existir uma notificação para uma mensagem não lida, um evento do calendário ou um alarme, a barra de estado exibe o ícone de notificação correspondente. Verifique o estado do dispositivo visualizando os ícones de notificação exibidos na barra de estado.

- : sem sinal
- : transmissão de dados através da rede
- : o alarme está ativado
- : o modo vibração está ativado
- : o Bluetooth está ativado
- : ligado a um computador por USB
- : nível da bateria
- : o modo de voo está ativado
- : chamadas perdidas
- : o Wi-Fi está ativado
- : o modo silencioso está ativado
- : o GPS está ativado
- : o Hotspot está ativado
- : sem cartão SIM
- : NFC está ligado




- Alguns dos ícones poderão ser diferentes ou poderão mesmo não aparecer de todo, dependendo do estado do dispositivo. Consulte os ícones de acordo com o ambiente real em que utiliza o dispositivo.
- Os ícones exibidos poderão variar, dependendo da área ou do fornecedor de serviços.

## Painel de notificações

Pode abrir o painel de notificações arrastando a barra de estado para baixo no ecrã principal.

- Para abrir a lista de ícones de acesso rápido, arraste o painel de notificações para baixo ou toque em ▼.
- Para reorganizar, adicionar ou remover os ícones, toque em **EDITAR**.
- Se tocar no ícone sem soltar, o ecrã de definições da função correspondente é apresentado.

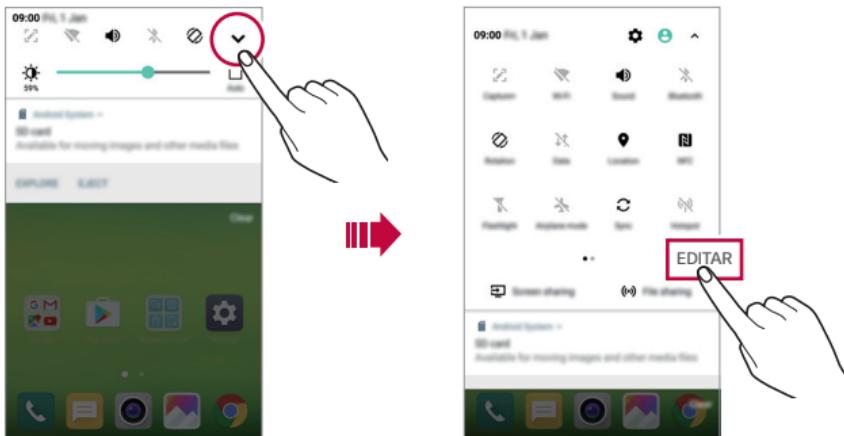

## Mudar a orientação do ecrã

A orientação do ecrã pode mudar automaticamente, consoante a orientação do dispositivo.

No painel de notificações, toque em **Rotação** na lista de ícones de acesso rápido.

Em alternativa, toque em > **Definições** > **Ecrã** e ative **Rodar ecrã automaticamente**.



## Editar o ecrã principal

No ecrã principal, toque sem soltar num espaço vazio e selecione a ação pretendida na parte inferior:

- Para reorganizar as telas do ecrã principal, toque numa tela sem soltar e arraste-a para outro local.
- Para adicionar um widget ao ecrã principal, toque sem soltar numa área em branco no ecrã principal e selecione **Widgets**.
- Para alterar um tema, toque sem soltar numa área em branco no ecrã principal e selecione **Tema**.
- Para configurar as definições do ecrã principal, toque sem soltar numa área em branco no ecrã principal e selecione **Definições do ecrã principal**. Consulte as *Definições do ecrã principal* para mais informações.
- Para ver ou reinstalar as aplicações desinstaladas, toque sem soltar numa área em branco no ecrã principal e selecione **Aplicações desinstaladas**. Consulte *Aplicações desinstaladas* para mais informações.


- Toque em > **Definições** > **Ecrã** > **Tema** e selecione um tema a aplicar no dispositivo.

## Visualizar o tema de fundo

Visualize apenas a imagem de fundo ocultando aplicações e widgets no ecrã principal.

Afaste dois dedos enquanto os mantém no ecrã principal.

- Para regressar ao ecrã original que exibe aplicações e widgets, aproxime os dedos no ecrã principal ou toque em .

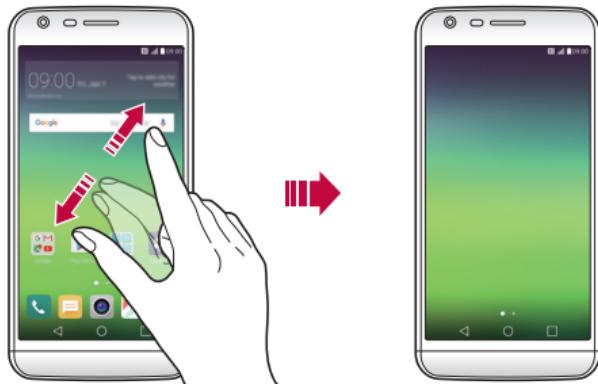

## Mover aplicações no ecrã principal

No ecrã principal, toque numa aplicação sem soltar e arraste-a para outro local.

- Para manter aplicações utilizadas com frequência na parte inferior do ecrã principal, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para a área de acesso rápido na parte inferior.
- Para remover um ícone da área de acesso rápido, arraste o ícone para o ecrã principal.

# Utilizar pastas no ecrã principal

## Criar pastas

No ecrã principal, toque numa aplicação sem soltar e arraste-a para outra aplicação.

- É criada uma nova pasta e as aplicações são adicionadas à pasta.

## Editar pastas

No ecrã principal, toque numa pasta e execute a função pretendida.

- Para editar o nome e a cor da pasta, toque no nome da pasta.
- Para remover uma aplicação da pasta, toque na aplicação sem a soltar e arraste-a para fora da pasta. Se a aplicação removida for a única na pasta, a pasta será removida automaticamente.
- Também pode adicionar ou remover aplicações após tocar em na pasta.

## Definições do ecrã principal

Pode personalizar as definições do ecrã principal.

1 Toque em > **Definições** > **Ecrã** > **Ecrã inicial**.

2 Personalize definições:

- **Seleccionar página principal:** selecione um modo do ecrã principal.
- **Papel de Parede:** altera o tema de fundo do ecrã principal.
- **Efeito ecrã:** seleciona um efeito a aplicar quando a tela do ecrã principal muda.
- **Ordenar aplicações por:** defina a forma como as aplicações são organizadas no ecrã principal.
- **Grelha:** altera o modo de disposição da aplicação para o ecrã principal.
- **Ocultar aplicativos:** selecione ou anule a seleção de aplicações para as ocultar do ecrã principal.
- **Smart Bulletin:** utilize o ecrã principal para visualizar informações personalizadas segundo as suas necessidades.

# Bloqueio do ecrã

## Descrição geral do bloqueio do ecrã

O ecrã do seu dispositivo desliga e bloqueia se premir a tecla de alimentação/bloqueio. O mesmo sucede depois de o dispositivo estar inativo durante um período de tempo especificado.

Se premir a tecla de alimentação/bloqueio sem que um bloqueio de ecrã esteja definido, o ecrã principal é imediatamente apresentado.

Para assegurar a segurança e prevenir o acesso não autorizado ao dispositivo, defina um bloqueio de ecrã.



- O bloqueio do ecrã previne ações desnecessárias devido a toques no ecrã do dispositivo e reduz o consumo da bateria. Recomendamos que ative o bloqueio de ecrã quando não estiver a utilizar o dispositivo.

## Configurar definições de bloqueio do ecrã

Tem várias opções à disposição para configurar as definições de bloqueio do ecrã.

- 1 Toque em > **Definições** > **Ecrã** > **Bloqueio de ecrã** > **Seleccione o bloqueio de ecrã** e selecione o método da sua preferência.
- 2 Personalizar definições de bloqueio:
  - **Nenhum**: desative a função de bloqueio do ecrã.
  - **Golpe**: deslize no ecrã para o desbloquear.
  - **Knock Code**: toque nos espaços do ecrã de acordo com um padrão, para desbloquear o ecrã.
  - **Padrão**: desenhe um padrão para desbloquear o ecrã.
  - **PIN**: introduza uma palavra-passe numérica para desbloquear o ecrã.
  - **Senha**: introduza uma palavra-passe alfanumérica para desbloquear o ecrã.
  - **Impressões digitais**: desbloqueie o ecrã utilizando a sua impressão digital.



- Se tentar desbloquear incorretamente o dispositivo 5 vezes, o ecrã fica bloqueado durante 30 segundos.

## Definições de arranque seguro

Ao selecionar Knock Code, Padrão, PIN ou Senha como método de bloqueio do ecrã, pode configurar o dispositivo para que este fique bloqueado sempre que estiver ligado, para proteger os seus dados.

- Nenhuma das funções está disponível, com exceção das chamadas de emergência, até que o dispositivo seja desbloqueado.
- Se se esquecer da sua senha de desencriptação, não poderá restaurar os dados e as informações pessoais encriptados.

## Definições do ecrã de bloqueio

Pode personalizar as definições do ecrã bloqueado seguintes.

1 Toque em > **Definições** > **Ecrã** > **Bloqueio de ecrã**.

2 Personalize definições:

- **Seleccione o bloqueio de ecrã:** Seleccione um método de bloqueio do ecrã.
- **Smart Lock:** selecione itens de confiança, de forma que, se um deles se verificar, o dispositivo seja automaticamente desbloqueado.
- **Papel de Parede:** altere a imagem de fundo do ecrã de bloqueio.
- **Atalhos:** adicione um atalho de aplicação e aceda diretamente à aplicação a partir do ecrã de bloqueio arrastando a aplicação para fora do círculo grande.
- **Efeito ecrã:** defina efeitos de transição de ecrã a aplicar quando o ecrã é desbloqueado.
- **Animação meteorológica:** exibe animações meteorológicas para a localização atual no ecrã de bloqueio.
- **Informações de contacto em caso de perda do telefone:** exibe as informações do contacto de emergência no ecrã de bloqueio.
- **Temporizador de bloqueio:** defina o tempo de inatividade após o qual o dispositivo bloqueia automaticamente.

- **Botão de energia bloqueia-se instantaneamente:** Bloqueia instantaneamente o ecrã quando a tecla de alimentação/bloqueio é premida.



- Os itens disponíveis para definir poderão variar, dependendo do método de bloqueio de ecrã selecionado.

## Ligar ecrã

Pode ativar ou desativar o ecrã com um duplo toque.



- Esta opção está disponível apenas no ecrã principal fornecido pela LG. Poderá não funcionar adequadamente num iniciador personalizado ou num ecrã principal instalado pelo utilizador.
- Quando tocar no ecrã, utilize a ponta dos dedos. Não utilize as unhas.
- Para utilizar a funcionalidade KnockON, certifique-se de que o sensor de proximidade/luz não está bloqueado por um autocolante ou por qualquer substância estranha.

## Ativar o ecrã

Toque duas vezes no meio do ecrã.

- Tocar na parte superior ou inferior do ecrã poderá diminuir o nível de reconhecimento.

## Desativar o ecrã

Toque duas vezes num espaço vazio do ecrã principal.

Em alternativa, toque duas vezes num espaço vazio na barra de estado.

## Knock Code

Pode desbloquear o ecrã, criando o seu próprio Knock Code. Quando o ecrã estiver bloqueado, pode aceder diretamente ao ecrã principal tocando no ecrã numa sequência especificada.



- Pode utilizar o seu Knock Code, juntamente com a funcionalidade KnockOn.
- Certifique-se de que utiliza a ponta dos dedos para tocar no ecrã.

## Criar um Knock Code

- 1 Toque em > Definições > Ecrã > Bloqueio de ecrã > Seleccione o bloqueio de ecrã > Knock Code.
- 2 Toque nos quadrados num padrão à sua escolha, para criar um Knock Code, e toque em AVANÇAR.
- 3 Introduza novamente o Knock Code criado para confirmar e toque em CONFIRMAR.

## Desbloquear o ecrã com um Knock Code

Desbloqueie o ecrã, introduzindo o Knock Code que criou.

Introduza o seu Knock Code no ecrã tátil quando o ecrã estiver desativado.

- Também é possível introduzir um Knock Code quando o ecrã de bloqueio está ativo.

## Encriptação do dispositivo

### Encriptar o seu dispositivo

Por predefinição, os dados são encriptados antes de os guardar no dispositivo para os proteger. É possível ler, escrever e copiar dados mesmo com a encriptação do dispositivo ativada. Pode definir o dispositivo com definições de bloqueio, para que seja apresentada uma solicitação de identificação do utilizador ao ligar.

## Precauções a ter com a encriptação do dispositivo

Pode utilizar o bloqueio de telemóvel no ecrã de bloqueio para aumentar o nível de proteção do dispositivo.



- Se o bloqueio do telemóvel estiver ativado e se introduzir uma palavra-passe incorreta mais do que um número especificado de vezes, o dispositivo será inicializado automaticamente.
- Se se esquecer da palavra-passe de desencriptação, terá de inicializar o dispositivo para utilizá-lo novamente. A inicialização elimina todos os dados guardados antes da inicialização.
- A encriptação ocorre quando o dispositivo é iniciado pela primeira vez após uma reposição de fábrica. Interromper a encriptação antes de estar concluída pode danificar os dados. Por exemplo, não remova nem insira a bateria enquanto a encriptação estiver em curso. Aguarde até o processo estar concluído.

## Encriptação do cartão de memória

Pode encriptar e proteger os dados guardados no cartão de memória. Os dados encriptados no cartão de memória não podem ser acedidos a partir de outro dispositivo.

- 1 Toque em > **Definições** > **Geral** > **Impressões digitais e segurança** > **Encriptar armazenamento do cartão SD**.
- 2 Leia a descrição geral no ecrã da encriptação do cartão de memória e toque em **CONTINUAR** para continuar.
- 3 Selecione uma opção e toque em **ENCRYPTAR AGORA**:
  - **Criptografar novo ficheiro**: encripte apenas dados guardados no cartão de memória após a encriptação.
  - **Encriptação completa**: encripte todos os dados atualmente guardados no cartão de memória.
  - **Excluir ficheiros media**: encripte todos os ficheiros, exceto os ficheiros multimédia, como música, fotografias e vídeos.



- Para encriptar o cartão de memória, certifique-se de que o bloqueio do ecrã está ativado e de que tem um PIN ou uma palavra-passe.
- Assim que a encriptação do cartão de memória for iniciada, algumas funções não estarão disponíveis.
- Se o dispositivo for desligado enquanto a encriptação estiver em curso, o processo de encriptação irá falhar e alguns dados poderão ser danificados. Por conseguinte, certifique-se de que verifica se o nível da bateria é suficiente antes de iniciar a encriptação.
- Os ficheiros encriptados só podem ser acedidos no dispositivo em que foram encriptados.
- O cartão de memória encriptado não pode ser utilizado noutra dispositivo LG. Para utilizar o cartão de memória encriptado noutra dispositivo móvel, inicialize o cartão.
- Pode ativar a encriptação do cartão de memória mesmo que não esteja qualquer cartão de memória instalado no dispositivo. Qualquer cartão de memória instalado após a encriptação será automaticamente encriptado.

## Captar capturas de ecrã

Pode fazer capturas do ecrã que estiver a visualizar no momento.

### Através de um atalho

Mantenha a tecla de alimentação/bloqueio e a tecla para diminuir o volume (-) premidas em simultâneo durante, pelo menos, dois segundos.

- As capturas de ecrã podem ser visualizadas na pasta **Screenshots** em **Galeria**.

### Através do Captar+

No ecrã onde pretende captar uma captura de ecrã, arraste a barra de estado para baixo e toque em .



- Se o ecrã estiver desativado ou bloqueado, pode aceder ao **Captar+**, premindo a tecla para aumentar o volume (+) duas vezes. Primeiro, toque em > **Definições** > **Gerale** depois ative a **Tecla de atalho**.
- Consulte *Escrever notas numa captura de ecrã* para mais informações.

# Introduzir texto

## Através do teclado inteligente

Utilize o teclado inteligente para introduzir e editar texto.


Com o teclado inteligente pode visualizar texto enquanto o escreve sem ter de alternar entre o ecrã e um teclado convencional. Isso permite-lhe encontrar e corrigir facilmente erros enquanto escreve.



## Mover o cursor

Com o teclado inteligente pode mover o cursor para a posição exata pretendida.

Enquanto escrever texto, toque sem soltar na barra de espaço e arraste para a direita ou para a esquerda até o cursor se mover para a posição pretendida no texto.

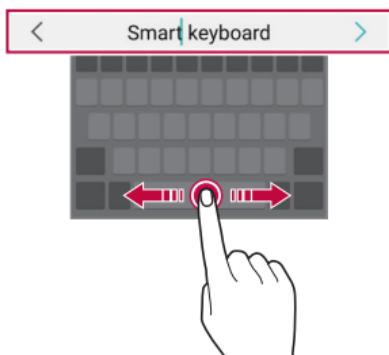


- Esta opção só está disponível no teclado QWERTY.

## Sugerir palavras

O teclado inteligente analisa automaticamente os seus padrões de utilização para sugerir palavras utilizadas com frequência enquanto escreve. Quanto mais tempo utilizar o dispositivo, mais precisas serão as sugestões.

Introduza texto e toque numa palavra sugerida ou arraste levemente o lado esquerdo ou direito da barra de estado para cima.


- A palavra selecionada é introduzida automaticamente. Não tem de escrever manualmente cada letra da palavra.

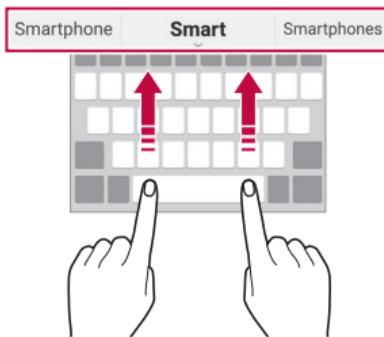

## Mudar o esquema do teclado QWERTY

Pode adicionar, eliminar ou reorganizar as teclas da última linha do teclado.

- 1 Toque em > Definições > Geral > Idioma e teclado > Teclado LG > Altura e esquema do teclado > Esquema QWERTY.  
Em alternativa, toque em no teclado e toque em Altura e esquema do teclado > Esquema QWERTY.
- 2 Toque numa tecla na última linha e arraste-a para outra posição.

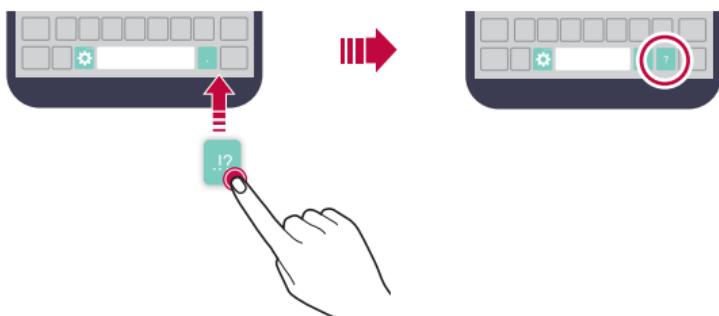




- Esta opção está disponível nos teclados QWERTY, QWERTZ e AZERTY.
- Esta função poderá não ser suportada em alguns idiomas.

## Personalizar a altura do teclado

Pode personalizar a altura do teclado para maximizar o conforto da mão ao escrever.

- 1 Toque em > Definições > Geral > Idioma e teclado > Teclado LG > Altura e esquema do teclado > Altura do teclado.  
Em alternativa, toque em no teclado e toque em Altura e esquema do teclado > Altura do teclado.
- 2 Ajuste a altura do teclado.

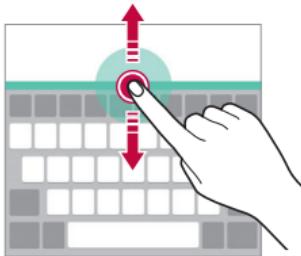

## Selecionar um modo de teclado horizontal

Pode selecionar um dos vários modos de teclado horizontal.

- 1 Toque em > Definições > Geral > Idioma e teclado > Teclado LG > Altura e esquema do teclado > Tipo de teclado na horizontal.  
Em alternativa, toque em no teclado e toque em Altura e esquema do teclado > Tipo de teclado na horizontal.
- 2 Selecione um modo de teclado.

## Dividir o teclado


Divida o teclado a meio e coloque cada metade em qualquer um dos lados do ecrã, quando o ecrã estiver no modo horizontal.

Toque em > Definições > Geral > Idioma e teclado > Teclado LG > Altura e esquema do teclado > Teclado dividido.

Em alternativa, toque em no teclado e em Altura e esquema do teclado > Teclado dividido.




- Rode o dispositivo para o modo horizontal, para dividir o teclado para ambos os lados. Para unir ou dividir o teclado, aproxime ou afaste os seus dedos no teclado.

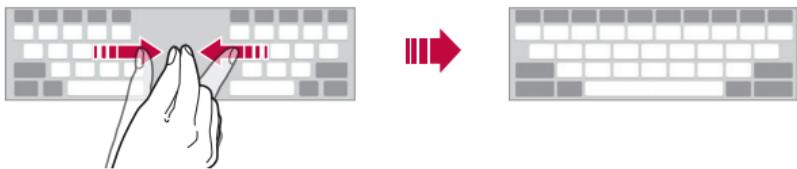

## Modo de funcionamento com uma mão

Pode mover o teclado para um lado do ecrã para o poder utilizar com uma mão.

- 1 Toque em > Definições > Geral > Idioma e teclado > Teclado LG > Altura e esquema do teclado > Operação de uma mão.  
Em alternativa, toque em no teclado e toque em Altura e esquema do teclado > Operação de uma mão.
- 2 Prima a seta apresentada junto ao teclado para mover o teclado na direção pretendida.

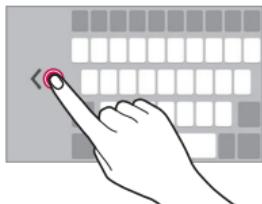

## Introduzir texto utilizando a voz

No teclado, toque sem soltar em  e selecione .



- Para maximizar o reconhecimento de comandos de voz, fale de forma clara, com a pronúncia e o sotaque corretos.
- Para introduzir texto com a voz, certifique-se de que o dispositivo está ligado a uma rede.
- Para selecionar um idioma para reconhecimento de voz, toque em  > **Idiomas** no ecrã de reconhecimento de voz.
- Esta função poderá não ser suportada ou os idiomas suportados poderão diferir, dependendo da área do serviço.

## Alterar o teclado

Pode alterar o idioma de introdução e o tipo de teclado para cada idioma.

- 1 Toque em  > **Definições** > **Geral** > **Idioma e teclado** > **Teclado LG** > **Selc. Idioma**.
- 2 Selecione um idioma e personalize o tipo de teclado.

## Copiar e colar

Pode cortar ou copiar texto de uma aplicação e colá-lo na mesma aplicação. Em alternativa, pode executar outras aplicações e colar aí o texto.

- 1 Toque sem soltar em torno do texto que pretende copiar ou cortar.
- 2 Arraste  /  para especificar a área a copiar ou cortar.
- 3 Selecione **ELIMINAR** ou **COPIAR**.
  - O texto cortado ou copiado é automaticamente adicionado à área de transferência.
- 4 Toque sem soltar na janela de introdução de texto e selecione **COLAR**.



- Se não tiver copiado ou cortado um item, a opção **COLAR** não irá aparecer.

## Bloco de notas

Se copiar ou cortar uma imagem ou texto, estes são automaticamente guardados no Bloco de notas e podem ser colados em qualquer espaço em qualquer altura.

- 1 No teclado, toque sem soltar em  e selecione   
Em alternativa, toque sem soltar na janela de introdução de texto e selecione **BLOCO DE NOTAS**.
- 2 Selecione e cole um item do Bloco de notas.
  - É possível guardar um máximo de 20 itens no Bloco de notas.
  - Toque em  para bloquear itens guardados de modo a não os eliminar, mesmo quando a quantidade máxima é excedida. É possível bloquear até de dez itens. Para eliminar itens bloqueados, primeiro desbloqueie-os.
  - Toque em  para eliminar os itens guardados no Bloco de notas.



- O bloco de notas pode não ser suportado por algumas aplicações transferidas pelo utilizador.

03

## Aplicações úteis

# Instalar e desinstalar aplicações

## Instalar aplicações

Aceda a uma loja de aplicações para procurar e transferir aplicações.

- Pode utilizar **SmartWorld**, **Play Store** ou a loja de aplicações disponibilizada pelo seu fornecedor de serviços.



- Algumas lojas de aplicações poderão exigir que crie uma conta e inicie sessão.
- Algumas aplicações poderão cobrar taxas.
- Se utilizar dados móveis, poderá ser-lhe cobrada a utilização dos dados, dependendo do seu tarifário.
- O **SmartWorld** poderá não ser suportado, dependendo da área ou do fornecedor de serviços.

## Desinstalar aplicações

Desinstale aplicações que já não usa do seu dispositivo.



- Algumas aplicações não podem ser desinstaladas pelos utilizadores.

## Desinstalar com o gesto de toque sem soltar

No ecrã principal, toque sem soltar na aplicação para desinstalar e arraste-a para **Desinstalar** no topo do ecrã.

Também pode, tocando sem soltar na aplicação, tocar numa aplicação ou widget com pressionado para os desinstalar.

- Se as aplicações tiverem sido desinstaladas há menos de 24 horas, pode voltar a instalá-las. Consulte *Aplicações desinstaladas* para mais informações.

## Desinstalar utilizando o menu de definições

Toque em > Definições > Geral > Aplicações, selecione uma aplicação e toque em Desinstalar.

## Desinstalar aplicações da loja de aplicações

Para desinstalar uma aplicação, aceda à loja de aplicações de onde transferiu a aplicação e desinstale-a.

## Aplicações desinstaladas

Pode visualizar aplicações desinstaladas no ecrã principal. Também pode reinstalar aplicações que tenham sido desinstaladas há menos de 24 horas.

1 Toque em > Aplicações desinstaladas.

2 Ative a função pretendida:

- **Reinstalar**: volte a instalar a aplicação selecionada.
- : remova as aplicações desinstaladas permanentemente do dispositivo.



- As aplicações desinstaladas são automaticamente removidas do dispositivo 24 horas depois de serem desinstaladas. Se pretender voltar a instalar as aplicações desinstaladas, terá de transferi-las novamente da loja de aplicações.
- Esta funcionalidade está ativada apenas no ecrã principal predefinido. Se desinstalar aplicações, utilizando o ecrã EasyHome ou outro iniciador de aplicações, elas serão imediatamente e permanentemente removidas do dispositivo.

# Telefone

## Chamada de voz

Efetue uma chamada de voz utilizando um dos métodos disponíveis, como introduzir manualmente um número telefónico ou efetuando uma chamada a partir da lista de contactos ou da lista de chamadas recentes.

### Efetuar uma chamada com o teclado

- 1 Toque em > Marcar.
- 2 Efetue uma chamada utilizando um método à sua escolha:
  - Introduza um número telefónico e toque em .
  - Toque sem soltar num número de marcação rápida.
  - Procure um contacto tocando na letra inicial do nome de um contacto na lista de contactos e toque em .



- Para introduzir "+" ao realizar uma chamada internacional, toque sem soltar o número 0.
- Consulte *Adicionar contactos à lista de marcação rápida* para mais informações sobre como adicionar números de telefone à lista de marcação rápida.

### Efetuar uma chamada a partir da lista de contactos

- 1 Toque em > Contactos.
- 2 Na lista de contactos, selecione um contacto e toque em .

## Atender uma chamada

Para atender uma chamada, arraste para o exterior do círculo no ecrã de chamada recebida.

- Quando os auscultadores estéreo estiverem ligados, pode efetuar chamadas utilizando o botão ligar/terminar dos auscultadores.
- Para terminar uma chamada premindo a tecla de alimentação/bloqueio, toque em > Definições > Redes > Definições de chamadas > Atenda e termine chamadas e ative Termine chamadas com a tecla para ligar/desligar.

## Rejeitar uma chamada

Para rejeitar uma chamada recebida, arraste  para o exterior do círculo no ecrã de chamada recebida.

- Para enviar uma mensagem de rejeição, arraste a opção da mensagem de rejeição  pelo ecrã.
- Para adicionar ou editar uma mensagem de rejeição, toque em  > **Definições > Redes > Definições de chamadas > Bloquear chamada e Recusar com mensagem > Rejeitar com mensagem.**
- Quando receber uma chamada, prima a tecla de Volume ou a tecla Ligar e Desligar/Bloquear para silenciar o toque ou a vibração, ou para colocar a chamada em espera.

## Visualizar chamadas perdidas

Se existir uma chamada perdida, a barra de estado no topo do ecrã exibe .

Para visualizar detalhes de chamadas perdidas, arraste a barra de estado para baixo. Em alternativa, toque em  > **Registo de chamadas.**

## Funções acessíveis durante uma chamada

Durante uma chamada, pode aceder a diversas funções tocando nos botões no ecrã:

- **Contactos:** visualize a lista de contactos durante uma chamada.
- **Finalizar:** termine a chamada.
- **Teclado:** exiba ou oculte o teclado de marcação.
- **Altifalante:** ative a função de alta voz.
- **Sem som:** silencie a sua voz para que não possa ser ouvida pela outra pessoa.
- **Bluetooth:** mude a chamada para um dispositivo Bluetooth emparelhado e ligado.
- **: :** : aceda a várias opções de chamadas.



- Os itens disponíveis para definir poderão variar, dependendo da área ou do fornecedor de serviços.

## Efetuar uma chamada a três

Pode efetuar uma chamada para outro contacto com uma chamada a decorrer.

- 1 Durante a chamada, toque em > **Adicionar chamada**.
  - 2 Introduza um número telefónico e toque em .
- As duas chamadas são exibidas no ecrã ao mesmo tempo e a primeira chamada é colocada em espera.
- 3 Para mudar para a outra chamada, toque no outro número no ecrã. Para iniciar uma chamada de conferência, toque em .
- Poderá ser cobrada uma tarifa para cada chamada. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações.

## Visualizar o registo de camadas

Para visualizar o registo de chamadas recentes, toque em >

**Registo de chamadas.** Em seguida, poderá utilizar as seguintes funções:

- Para visualizar um registo de chamadas detalhado, selecione um contacto. Para efetuar uma chamada para o contacto selecionado, toque em .
- Para eliminar os registos das chamadas, toque em > **Eliminar**.

- A duração de chamada apresentada poderá diferir do valor cobrado pela chamada. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações.

## Configurar as opções das chamadas

Pode configurar várias opções de chamada.

- 1 Toque em > > **Marcar** ou **Registo de chamadas**.
- 2 Toque em > **Definições de chamadas** e configure as opções para se adequarem às suas preferências.

# Mensagens

## Enviar uma mensagem

Pode criar e enviar mensagens para os seus contactos selecionados ou para todos os contactos, utilizando a aplicação de mensagens.



- O envio de mensagens para o estrangeiro poderá estar sujeito a taxas adicionais. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações.
- A utilização, a apresentação no ecrã, as condições de carregamento, entre outros elementos, podem variar consoante a política do fornecedor dos serviços.

- 1 Toque em > .
- 2 Toque em
- 3 Especifique um destinatário e escreva uma mensagem.
  - Para anexar ficheiros, toque em .
  - Para aceder a itens de menu opcionais, toque em .
- 4 Toque em **Enviar** para enviar a mensagem.

## Ler uma mensagem

Pode visualizar as mensagens trocadas organizadas por contacto.

- 1 Toque em > .
- 2 Selecione um contacto na lista de mensagens.

## Configurar as definições do serviço de mensagens

Pode alterar as definições do serviço de mensagens para se adequarem às suas preferências.

- 1 Toque em > .
- 2 Toque em > **Definições** na lista de mensagens.

# Câmera

## Iniciar a câmara

Pode tirar uma fotografia ou gravar um vídeo para registar momentos memoráveis.

Toque em > .



- Antes de tirar uma fotografia, limpe a lente da câmara com um pano de microfibras. Se tocar com o dedo na lente da câmara, poderá obter fotografias desfocadas.
- Se o nível de bateria for inferior a 5%, carregue a bateria antes de utilizar a câmara.
- As imagens incluídas neste manual do utilizador poderão diferir do dispositivo real.
- As fotografias e os vídeos podem ser visualizados ou editados na **Galeria**. Consulte *Descrição geral da galeria* para mais informações.

## Alterar o modo de câmara

Pode selecionar um modo de câmara que se adeque ao seu ambiente de captura, para tirar uma fotografia ou gravar um vídeo de modo fácil e prático.


No ecrã das câmaras, toque em e selecione o modo pretendido.



## Alternar entre câmaras

Pode alternar entre as câmaras frontal e traseira, para se adequarem ao seu ambiente de captura.

No ecrã das câmaras, toque em  ou arraste o ecrã para cima ou para baixo, ou para a esquerda ou para a direita, para alternar entre as câmaras frontal e traseira.

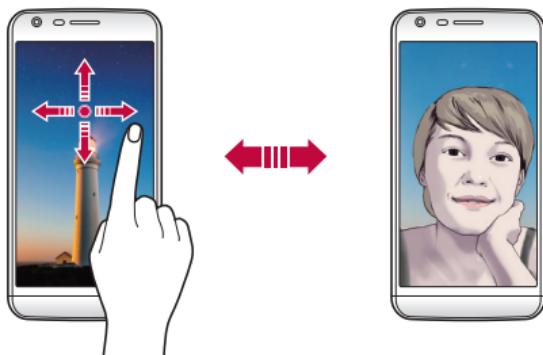

- Utilize a câmara frontal para tirar selfies. Consulte *Tirar selfies* para mais informações.

## Mudar para câmara dupla

Pode utilizar a câmara dupla, na parte traseira, para tirar fotografias com a lente normal ou a lente grande angular.

Toque em  /  para alternar entre a câmara geral e a câmara grande angular.

## Ampliar ou reduzir

Pode ampliar ou reduzir o ecrã das câmaras ao tirar uma fotografia ou gravar um vídeo.

No ecrã das câmaras, aproxime ou afaste dois dedos para ampliar ou reduzir.

- Em seguida, a câmara grande angular e a câmara geral na parte traseira do dispositivo são automaticamente ativadas, para tirar uma fotografia ou gravar um vídeo.

## Modo Simples

Pode tirar fotografias com um simples toque no ecrã.

1 No ecrã das câmaras, toque em > .

2 Enquadre o alvo e toque no ecrã.

## Modo Básico

Pode tirar fotografias ou gravar vídeos selecionando vários modos e opções de disparo.

1 No ecrã das câmaras, toque em > .

2 Para tirar uma fotografia, toque em . Em alternativa, para gravar um vídeo, toque em .



## Tirar uma fotografia

- 1 Selecione um modo de disparo e toque no sujeito da fotografia para focar a câmara.
- 2 Toque em para tirar uma fotografia.  
Em alternativa, prima uma tecla de volume.



- Se o ecrã estiver desativado ou bloqueado, inicie a câmara, premindo a tecla para diminuir o volume (-) duas vezes. Toque em > Definições > Geral > Tecla de atalho e ative a funcionalidade Captura rápida.

## Gravar um vídeo

- 1 Selecione um modo de disparo e toque no sujeito da fotografia para focar a câmara.
- 2 Toque em .
  - Para tirar uma fotografia enquanto grava um vídeo, toque em .
  - Para colocar a gravação de um vídeo em pausa, toque em . Para retomar a gravação de um vídeo, toque em .
- 3 Toque em para terminar a gravação do vídeo.

## Imagen destacada

Pode tirar uma fotografia ou gravar um vídeo, utilizando tanto a lente geral como a grande angular da câmara dupla na parte traseira do dispositivo, para filmar as cenas como se fossem colocadas na moldura. As cenas apresentadas no ecrã frontal pequeno são filmadas com a câmara geral e as cenas apresentadas no ecrã de fundo grande são filmadas com a lente grande angular. Mude o ecrã frontal para uma forma diferente ou aplique vários efeitos para tirar uma fotografia ou gravar um vídeo apelativo.

- 1 No modo automático, toque em **MODO** > .
- 2 Toque em e selecione o esquema pretendido.
- 3 Selecionar efeitos:
  - : aplique um efeito de lente convexa à área capturada pela câmara grande angular.
  - : aplique uma escala de cinzentos à área capturada pela câmara grande angular.
  - : escureça as margens da área capturada pela câmara grande angular.
  - : ofusque a área capturada pela câmara grande angular.
- 4 Toque em para tirar uma fotografia. Para gravar um vídeo, toque em .



## Gravação com várias vistas

Pode tirar várias fotografias ou gravar vários vídeos sob a forma de uma colagem, utilizando as câmaras frontal e traseira. As fotografias e os vídeos podem ser guardados com esquemas diferentes.

- 1 No modo automático, toque em **MODO** > 
- 2 Toque em  e selecione um esquema.
- 3 Toque em  para tirar as fotografias, seguindo as instruções apresentadas no ecrã. Para gravar um vídeo, toque em 
  - Toque em  para gravar um pequeno clip de vídeo.
  - Para alternar entre as câmaras frontal e traseira (geral ou grande angular), arraste para cima ou para baixo, para a esquerda ou para a direita.
  - Para efetuar capturas contínuas de fotografias ou de vídeos em intervalos específicos, toque sem soltar em  ou 
  - Toque em / para tirar fotografias ou gravar vídeos simultânea ou sequencialmente.




## Snap

Pode gravar pequenos clips de vídeo e juntá-los, formando um pequeno filme de 60 segundos.

1 No ecrã das câmaras, toque em **MODO > **.

2 Toque em .

- Toque uma vez no ícone para gravar um clip de vídeo de três segundos. Toque sem soltar no ícone para criar um clip de vídeo mais longo (duração máxima: um minuto).

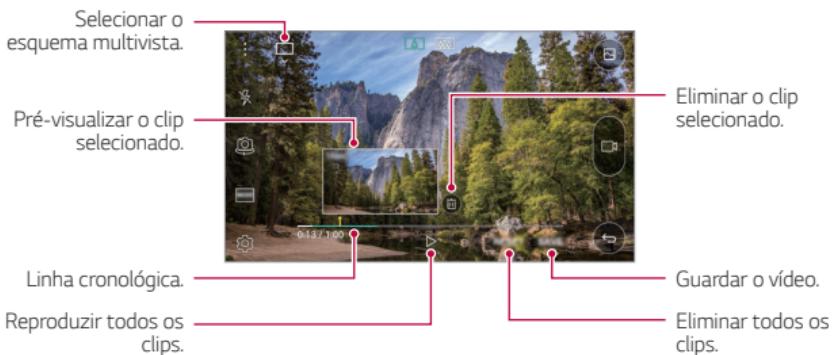

3 Toque em **GUARDAR**.

## Panorama

Pode criar uma fotografia panorâmica, movendo a câmara numa direção para fotografar e juntar capturas contínuas, e obter uma vista ampla.

1 No modo automático, toque em **MODO > **

2 Toque em  e move a câmara lentamente numa direção.

- Mova o dispositivo seguindo a direção da seta na linha de orientação.

3 Toque em  para terminar a captura.



## Câmera lenta

Pode criar um vídeo divertido, alterando as velocidades de movimento dos alvos no seu vídeo. Esta funcionalidade permite gravar um vídeo com uma velocidade mais rápida e, em seguida, reproduzi-lo à velocidade normal, para que o vídeo pareça estar em câmara lenta.

- 1 No modo automático, toque em **MODO > **.
- 2 Toque em  e grave um vídeo.
- 3 Toque em  para terminar a gravação do vídeo.




## Temporizado

Pode gravar uma sequência de fotogramas em intervalos definidos, para gravar alterações que ocorrem lentamente ao longo do tempo, tais como movimentos de nuvens, movimentos celestes, tráfego e muito mais.

- 1 No modo automático, toque em **MODO > **.
- 2 Toque em  e grave um vídeo.
  - Para ajustar a taxa de reprodução do vídeo, toque em .
- 3 Toque em  para terminar a gravação do vídeo.



- Ao gravar um vídeo com intervalo de tempo, as vozes não são gravadas.

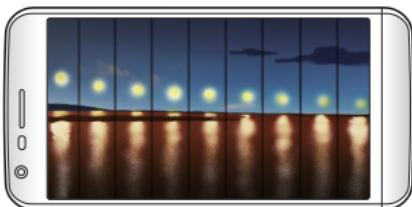

## Fotos seq.

Pode tirar fotos continuamente para criar imagens em movimento.

No modo automático, toque sem soltar em .

- As capturas contínuas são tiradas a uma velocidade rápida enquanto premir .



- Podem ser tiradas até trinta (30) fotografias contínuas.

## Ligaçāo a câmaras LG de amigos

Pode ligar o dispositivo a outra câmara para visualizar fotografias ou vídeos guardados nessa câmara.



- Esta função fica disponível ao utilizar as opções multivista ou instantâneo.
- As câmaras LG Friends, que podem ser ligadas ao dispositivo, são acessórios opcionais. Contacte o centro de apoio ao cliente da LG para a adquirir.
- Esta função pode não ser suportada ou outras opções podem diferir, dependendo da área ou do fornecedor de serviços.

## Personalizar as opções da câmara

Pode personalizar várias opções da câmara para que se adequem às suas preferências.

No modo automático, toque em .



- As opções disponíveis variam dependendo da câmara selecionada (frontal ou traseira) e do modo de disparo selecionado.

	Selecione uma proporção para as fotografias ou uma qualidade para os vídeos.
	Obtenha fotografias ou vídeos com cores vívidas e efeitos compensados, mesmo contra a luz. Estas funções são proporcionadas pela tecnologia High Dynamic Range (HDR) incluída na câmara do dispositivo.
	Aplique efeitos fotográficos às fotografias.
	Configure o temporizador para tirar fotografias automaticamente após um determinado período de tempo.
	Tirar fotografias com comandos de voz. (Opções disponíveis: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)
 / 	Reduza as distorções de movimento ao tirar uma fotografia ou gravar um vídeo: <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : gravar um vídeo estavelmente enquanto se move ou anda.</li> <li>•  : utilize para reduzir pequenas distorções ao tirar uma fotografia ou gravar um vídeo.</li> </ul>
	Visualize grelhas-guia, para que possa tirar fotografias ou gravar vídeos com base em linhas de referência horizontais e verticais.
 / 	Defina as localizações onde pretende guardar fotografias e vídeos. Estas opções são apresentadas quando insere um cartão de memória externo. <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : guarde no armazenamento interno.</li> <li>•  : guarde no cartão de memória externo.</li> </ul>
 / 	Personalize as definições de disparo automático. Estas opções são apresentadas quando utiliza a câmara dianteira. <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : tire fotografias com a funcionalidade de Capturar com um gesto.</li> <li>•  : tire fotografias quando a câmara detetar um rosto.</li> </ul>
 / 	Escolha se pretende utilizar a Vista de gestos para visualizar a fotografia imediatamente após ser tirada. Estas opções são apresentadas quando utiliza a câmara dianteira. <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : ative a Vista de gestos.</li> <li>•  : desative a Vista de gestos.</li> </ul>



Vire as imagens. Estas opções são apresentadas quando utiliza a câmara dianteira.

• : não virar a imagem.

• : vira a imagem horizontalmente.

## Aplicar efeitos fotográficos


Pode aplicar filtros de várias cores às fotografias.

- 1 No modo automático ou no modo manual, toque em > .
- 2 Selecione o efeito de filme pretendido.

## Modo Manual

Pode criar fotografias com um toque profissional utilizando várias funcionalidades avançadas. Ajuste o equilíbrio de brancos, a focagem, a luminosidade, o ISO e a velocidade do obturador, entre outras opções.

- 1 No ecrã das câmaras, toque em > .
- 2 Personalize as opções de captura.

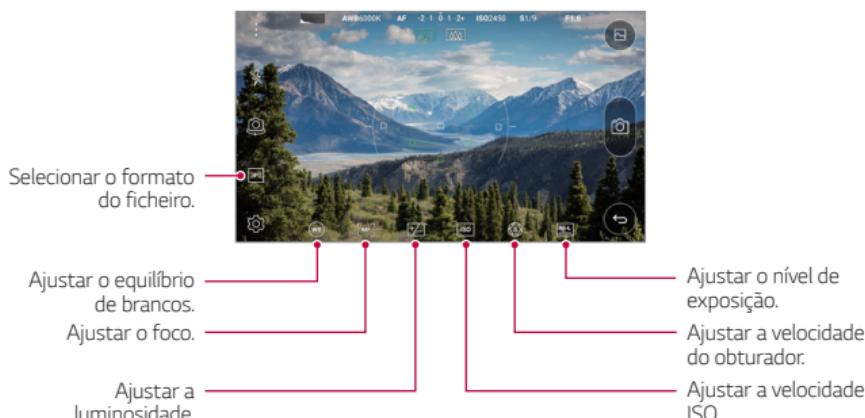

- 3 Toque em para tirar a fotografia.

## Guardar no formato de ficheiro RAW

Pode compensar as imagens das fotografias, guardando-as no formato de ficheiro RAW. Enquanto tira a fotografia, é criado um ficheiro DNG, juntamente com o ficheiro JPEG. O ficheiro DNG é um formato de ficheiro que guarda dados num formato de alta resolução não comprimido.

No modo manual, toque em para ativar .

- Se tirar fotografias quando for exibido, as imagens são guardadas como ficheiros JPEG e DNG.



- Guardar uma fotografia no formato RAW ocupa mais espaço porque o ficheiro contém um volume de dados maior.

## Tirar selfies

Pode utilizar a câmara frontal para ver o seu rosto no ecrã e tirar selfies.




- Ao utilizar a câmara frontal, pode alterar o modo como as selfies são tiradas, nas opções da câmara. Consulte *Personalizar as opções da câmara* para mais informações.

## Capturar com um gesto

Pode tirar selfies utilizando gestos.

Mostre a sua palma à câmara frontal e cerre o punho.

- Em três segundos é tirada uma fotografia.

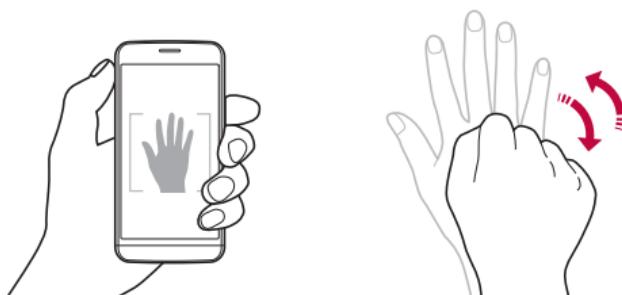




- Para utilizar esta função, certifique-se de que seleciona [OK] nas opções da câmara.
- Uma forma alternativa de captar fotografias por gestos é fechar o pulso e depois abri-lo em direção à câmara dianteira.
- Certifique-se de que a palma e o pulso estão na linha de referência para que a câmara os possa detetar.
- O acesso a certas funções poderá estar limitado durante o disparo multivista.

## Captura de intervalo

Pode tirar selfies continuamente.

Enquanto utiliza a câmara frontal, toque sem soltar em . Em alternativa, mostre a sua palma à câmara e cerre o punho duas vezes rapidamente.

- São tiradas quatro fotografias com um intervalo de três segundos.

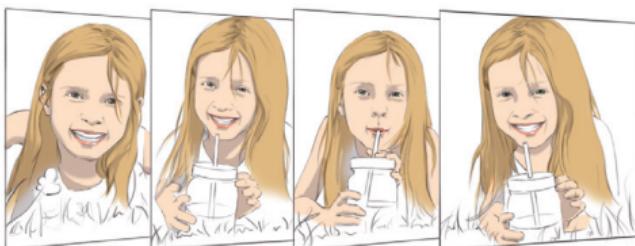

## Captura automática

Pode utilizar a funcionalidade de deteção de rosto para tirar selfies de modo fácil e prático. Pode definir o dispositivo para que, quando olhar para o ecrã, a câmara frontal detete o seu rosto e tire automaticamente uma selfie.


- Quando a câmara frontal detetar o seu rosto, a moldura fica branca. Em seguida, se parar de se mover, a moldura fica azul e a câmara frontal tira uma fotografia.



- Toque em e em até surgir para ativar a função de selfies automáticas.

## Vista de gestos

Após tirar uma selfie com a câmara frontal, pode pré-visualizar a selfie imediatamente se colocar o ecrã próximo do rosto.

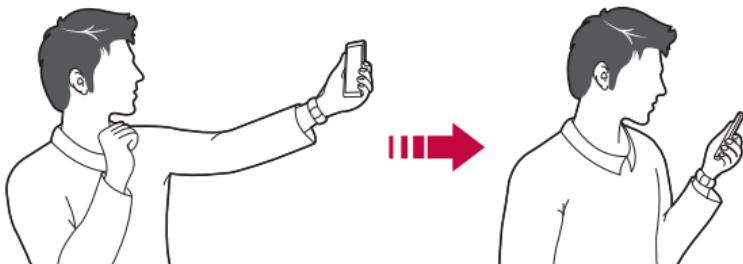

- Para utilizar esta função, certifique-se de que seleciona nas opções da câmara.
- Está disponível apenas uma pré-visualização sempre que tira uma fotografia.
- Se rodar o dispositivo durante a pré-visualização, o ecrã muda para o modo de câmara.

# Galeria

## Descrição geral da galeria

Pode visualizar e gerir fotografias e vídeos guardados no dispositivo.

- 1 Toque em >
    - As fotografias e os vídeos guardados são exibidos por pasta.  - 2 Toque numa pasta e selecione um ficheiro.
    - Visualize o ficheiro selecionado no modo ecrã inteiro.
    - Deslize para a esquerda ou para a direita no ecrã de visualização da fotografia ou do vídeo, para visualizar o ficheiro anterior ou o seguinte.
- Alguns formatos de ficheiro poderão não ser suportados, dependendo do software instalado.

• Alguns ficheiros poderão não ser abertos, devido a codificação.

• Os ficheiros que excederem o limite de tamanho poderão provocar um erro.


## Visualizar fotografias



## Editar fotografias

- 1 Enquanto visualiza uma fotografia, toque em .
- 2 Utilize vários efeitos e ferramentas para editar a fotografia.
- 3 Toque em  para aplicar as alterações.
- 4 Toque em **GUARDAR** para guardar as alterações.
  - As alterações são guardadas no ficheiro original.
  - Para guardar a fotografia editada como outro ficheiro, toque em  > **Guardar cópia**.


## Reproduzir um vídeo

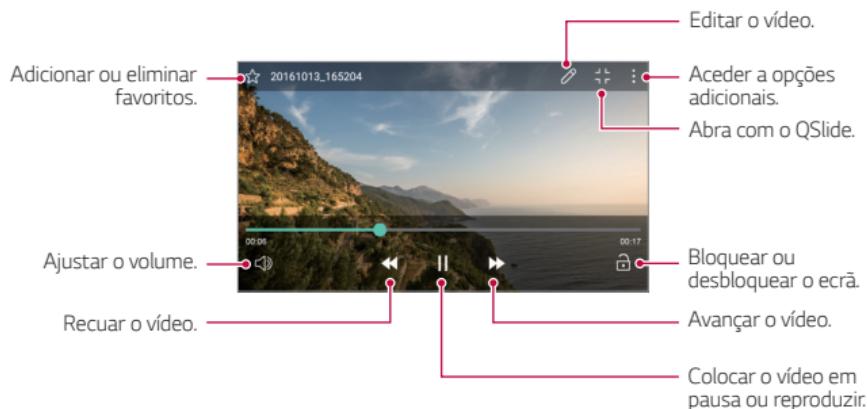

- Para ajustar o volume, arraste a parte direita do ecrã de vídeo para cima ou para baixo.
- Para ajustar a luminosidade do ecrã, arraste a parte esquerda do ecrã de vídeo para cima ou para baixo.

## Editar vídeos

- 1 Enquanto visualiza um vídeo, toque em .
- 2 Utilize vários efeitos e de ferramentas de edição para editar o vídeo.

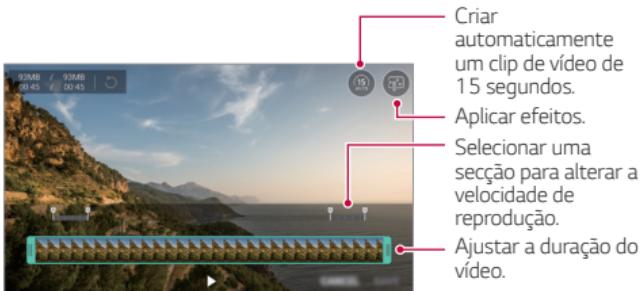

- 3 Toque em **GUARDAR** para guardar as alterações.

## Eliminar ficheiros

Pode eliminar ficheiros, utilizando uma das seguintes opções:

- Toque sem soltar num ficheiro da lista de ficheiros e toque em **Eliminar**.
- Toque em  a partir da lista de ficheiros e elimine os ficheiros pretendidos.
- Os ficheiros eliminados são movidos automaticamente para **Lixeira** e podem ser repostos na Galeria no espaço de 7 dias.
- Na Galeria, toque em  **Lixeira**. Toque em  para eliminar completamente os ficheiros. Neste caso, os ficheiros não podem ser restaurados.

## Partilhar ficheiros

Pode partilhar ficheiros, utilizando uma das seguintes opções:

- Enquanto visualiza uma fotografia ou um vídeo, toque em  para partilhar o ficheiro, utilizando o método da sua preferência.
- Toque em  na lista de ficheiros para selecionar ficheiros e partilhá-los, utilizando o método da sua preferência.

## Calculadora


Pode utilizar dois tipos de calculadora: a calculadora simples e a calculadora científica.

- 1 Toque em > **Ferramentas** > **Calculadora**.
- 2 Utilize o teclado para efetuar um cálculo.
  - Para utilizar a calculadora científica, toque em > **Calculadora científica**.
  - Para visualizar o histórico de cálculo, toque em > **Histórico de cálculo**.

## Meteorologia

Pode visualizar as informações meteorológicas para uma área específica.

- 1 Toque em > **Ferramentas** > **Meteorologia**.
- 2 Toque em e adicione a cidade que pretende.
  - No ecrã de informações meteorológicas detalhadas, toque em ou ou faça deslizar o ecrã para a esquerda ou para a direita, para visualizar a previsão meteorológica para outras cidades.

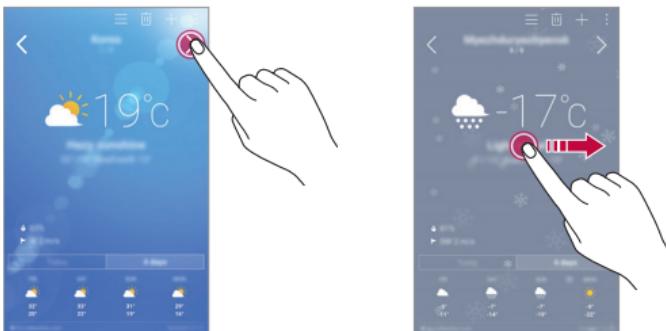

## Transferências

Pode visualizar, eliminar ou partilhar ficheiros transferidos da Internet ou de aplicações.

Toque em > **Ferramentas** > **Transferências**.

# Relógio

## Alarme

Pode definir um alarme para uma hora específica.

- 1 Toque em > **Ferramentas** > **Relógio** > **Alarme**.
- 2 Toque em para adicionar um novo alarme.
- 3 Configure as definições de alarme e toque em **GUARDAR**.



- Se selecionar um alarme previamente configurado, pode editar o alarme.
- Para eliminar um alarme, toque em no topo do ecrã. Em alternativa, toque sem soltar o alarme.

## Relógio mundial

Pode visualizar a hora atual em cidades de todo o mundo.

- 1 Toque em > **Ferramentas** > **Relógio** > **Relógio mundial**.
- 2 Toque em e adicione uma cidade.

## Temporizador

Pode definir o temporizador para fazer soar um alarme após um período de tempo especificado.

- 1 Toque em > **Ferramentas** > **Relógio** > **Temporizador**.
- 2 Defina a hora e toque em **Iniciar**.
  - Para suspender o temporizador, toque em **Pause**. Para retomar o temporizador, toque em **Retom**.
  - Para repor as definições do temporizador, toque em **Repor**.
- 3 Toque em **Parar** para parar o alarme do temporizador.

## Cronómetro

Pode utilizar o cronómetro para registar o tempo de uma volta.

- 1 Toque em > **Ferramentas** > **Relógio** > **Cronómetro**.
- 2 Toque em **Iniciar** para iniciar o cronómetro.
  - Para registar o tempo de uma volta, toque em **Volta**.
- 3 Toque em **Pause** para suspender o cronómetro.
  - Para retomar o cronómetro, toque em **Retom**.
  - Para limpar todos os registos e repor o cronómetro, toque em **Repor**.

## Gravador de voz

Pode gravar e guardar a sua voz ou as vozes de outras pessoas em eventos importantes. Pode reproduzir ou partilhar os ficheiros de vozes gravados.

- 1 Toque em > **Ferramentas** > **Gravador de voz**.
- 2 Toque em .
- 3 Toque em para terminar a gravação.
  - O ficheiro é guardado automaticamente e aparece o ecrã de pré-escuta.
- 4 Toque em para reproduzir a voz gravada.



- Para guardar os detalhes do local da gravação, toque em **Local**.
- Para identificar informações sobre um evento atual na gravação, toque em **Evento**. Em seguida, selecione o evento que pretende.
- Se tocar em , são apresentados os ficheiros de voz gravados. Pode reproduzir um ficheiro de voz gravado a partir da lista.

# Música

Pode reproduzir e gerir ficheiros de música guardados no dispositivo.

- 1 Toque em > LG > Música.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione um ficheiro de música.



- Alguns formatos de ficheiro poderão não ser suportados, dependendo do software instalado.
- Os ficheiros que excederem o limite de tamanho poderão provocar um erro.
- Os ficheiros de música poderão estar protegidos por proprietários de direitos de autor internacionais ou legislação sobre direitos de autor. Poderá necessitar de permissão legal antes de copiar um ficheiro de música. Para transferir ou copiar um ficheiro de música, comece por verificar a legislação sobre direitos de autor no país relevante.
- Este modelo é compatível com reprodução de áudio Hi-Fi. Os ficheiros de áudio Hi-Fi apresentam o ícone Hi-Fi.

# E-mail

## Descrição geral do e-mail

Pode registar uma conta de e-mail no dispositivo para assim poder consultar e enviar e-mails do dispositivo.



- Se utilizar dados móveis, poderá ser-lhe cobrada uma taxa pela utilização dos dados, dependendo do seu tarifário. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações.

## Registrar contas de e-mail

Quando utilizar a aplicação de e-mail pela primeira vez, registe a sua conta de e-mail.

- 1 Toque em > **LG** > **E-mail**.
- 2 Selecione um fornecedor de serviços de e-mail.
- 3 Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe e toque em **AVANÇAR** para registar a sua conta
  - Para registrar manualmente uma conta de e-mail ou para registrar contas de e-mail não encontradas na lista, toque em **CONFIGURAÇÃO MANUAL**.

## Gerir contas de e-mail

Para visualizar ou para editar as definições da sua conta de e-mail, toque em > **Definições**.

- Para adicionar uma conta, toque em **Adicionar conta**.
- Para eliminar uma conta, toque em > **Remover conta**.

## Abrir outra conta de e-mail

Se tiver registado várias contas de e-mail e pretender visualizar outra conta, toque em e selecione outra conta da lista.

## Consultar o e-mail

- 1 Toque em e selecione uma caixa de correio.
- 2 Selecione um e-mail da lista de e-mails.
  - A mensagem de e-mail é apresentada.

## Enviar e-mails

- 1 Toque em .
- 2 Introduza o endereço de e-mail de um destinatário.
- 3 Introduza um assunto e a mensagem.
  - Para anexar ficheiros, toque em .
  - Para aceder a itens de menu opcionais, toque em .
- 4 Toque em para enviar o e-mail.

# Contactos

## Descrição geral dos contactos

Pode guardar e gerir contactos.

Toque em > LG > Contactos.

## Adicionar contactos

### Adicionar novos contactos

- 1 No ecrã da lista de contactos, toque em .
- 2 Introduza os detalhes do contacto e toque em **GUARDAR**.

## Importar contactos

Pode importar contactos de outro dispositivo de armazenamento.

- 1 No ecrã da lista de contactos, toque em > **Gerir Contactos** > **Importar**.
- 2 Selecione a fonte e os locais alvo do contacto que pretende importar e toque em **OK**.
- 3 Selecione contactos e toque em **IMPORTAR**.

## Adicionar contactos à lista de marcação rápida

- 1 No ecrã da lista de contactos, toque em > **Marcações rápidas**.
- 2 Toque em **Adicionar contacto** num número de marcação rápida.
- 3 Selecione um contacto.

## Procurar contactos

Pode procurar contactos utilizando uma das seguintes opções:

- No ecrã da lista de contactos, introduza o nome de um contacto na caixa de pesquisa.
- Percorra a lista de contactos para cima ou para baixo.
- Toque na letra inicial de um contacto no índice do ecrã da lista de contactos.

## Lista de contactos

### Editar contactos

- 1 No ecrã da lista de contactos, selecione um contacto.
- 2 No ecrã de detalhes de um contacto, toque em e edite os detalhes.
- 3 Toque em **GUARDAR** para guardar as alterações.

## **Eliminar contactos**

- 1 No ecrã da lista de contactos, toque sem soltar num contacto.
- 2 Toque em **Apagar contacto**.

## **Adicionar favoritos**

Pode registar contactos utilizados com frequência como favoritos.

- 1 No ecrã da lista de contactos, selecione um contacto.
- 2 No ecrã de detalhes do contacto, toque em .

## **Criar grupos**

- 1 No ecrã da lista de contactos, toque em **Grupos** >  > **Novo grupo**.
- 2 Introduza um nome para o novo grupo.
- 3 Toque em **Adicionar membros**, selecione os contactos e toque em **ADICIONAR**.
- 4 Toque em **GUARDAR** para guardar o novo grupo.

# **Calendário**

## **Descrição geral do calendário**

Pode utilizar o calendário para gerir eventos e tarefas.

## **Adicionar eventos**

- 1 Toque em  > **Calendário**.
- 2 Selecione uma data e toque em .
- 3 Introduza detalhes de eventos e toque em **GUARDAR**.
  - Se tocar numa data do calendário e a data tiver eventos, é apresentada uma janela de pop-up com uma lista dos eventos. Toque num evento da janela de pop-up para visualizar os detalhes do evento.

## Sincronizar eventos

Toque em > **Calendários a sincronizar** e selecione um calendário para sincronizar.



- Quando os eventos do dispositivo são guardados na sua conta Google, são também automaticamente sincronizados com o calendário Google. Em seguida, pode sincronizar outros dispositivos com o calendário Google, para que esses dispositivos tenham os mesmos eventos que o seu dispositivo, e para gerir os seus eventos nesses dispositivos.

## Event Pocket

Pode utilizar o Event Pocket para criar eventos.

Toque em para abrir o Event Pocket e arraste conteúdos para uma data do calendário.

- : pode gerir imagens, textos, notas e eventos gravados temporariamente. Também pode partilhar textos, imagens e notas de outra aplicação e gravá-los no Pocket. Se tocar em **POCKET** quando criar um evento, este é gravado temporariamente no Pocket.
- : adicione uma conta do Facebook para visualizar informações sobre eventos do Facebook. Alguns dispositivos poderão não suportar a função de informações de eventos do Facebook.
- : visualize informações turísticas acerca da área envolvente, como restaurantes e pontos de interesse, para planear um evento.
- : pode gerir tarefas sem prazos, tais como eventos.

## Gestor de ficheiros

Pode visualizar e gerir ficheiros guardados no seu dispositivo ou nuvem.

1 Toque em > **Ferramentas** > **Gestor de ficheiros**.

2 Toque em e selecione o local de armazenamento pretendido.

## Tarefas

Pode registar tarefas no seu dispositivo para gerir facilmente agendas.

- 1 Toque em > **Ferramentas** > **Tarefas**.
- 2 Toque em para adicionar uma tarefa.
- 3 Introduza os detalhes de uma tarefa e toque em **GUARDAR**.

## Evernote

Pode escrever e recolher informações importantes e partilhá-las com outros dispositivos que suportam o **Evernote**.

Toque em > **Recomendado** > **Evernote**.

## Facebook

Pode utilizar um serviço de redes sociais para atualizar, ver e partilhar publicações, fotos e vídeos com os seus contactos online.

Toque em > **Recomendado** > **Facebook**.

## Instagram

Utilize um serviço de redes sociais para captar e partilhar fotos e vídeos. Também pode aplicar efeitos de filtro e tornar as fotos e vídeos mais criativos e interessantes.

Toque em > **Recomendado** > **Instagram**.

## Difusão celular

Pode visualizar difusões de texto em tempo real sobre situações de emergência, como tufões, cheias e terramotos.

Toque em > **Ferramentas** > **Difusão celular**.

# Rádio FM

Pode ouvir rádio FM.

Toque em > **Ferramentas** > **Rádio FM**.



- Para utilizar esta aplicação, comece por ligar auscultadores ao dispositivo. Os auscultadores tornam-se a antena de rádio.
- Esta função poderá não ser suportada, dependendo da área.

# LG Backup

Pode efetuar uma cópia de segurança, restaurar e mover os dados guardados no dispositivo.

1 Toque em > **Gestão** > **LG Backup**.

Em alternativa, toque em > **Definições** > **Geral** > **Cópia de segurança e reposição** > **LG Backup**.

2 Siga as instruções no ecrã para selecionar entre guardar os dados na pasta de cópia de segurança predefinida, no dispositivo, ou copiar dados para outros dispositivos.



- Iniciar o dispositivo poderá eliminar os ficheiros de cópia de segurança guardados no armazenamento interno. Para minimizar a perda de dados, copie os ficheiros de cópias de segurança importantes da pasta LG Backup no armazenamento interno para um computador ou para um armazenamento externo.



- Os dados de uma conta Google não serão incluídos na cópia de segurança. Quando sincroniza a conta, os contactos, as aplicações e o calendário Google, os dados de aplicações da memória e as aplicações transferidas da Play Store são automaticamente armazenados na aplicação Drive.
- Os ficheiros de cópia de segurança são guardados com a extensão \*.lbf na pasta LG Backup no cartão de memória ou no armazenamento interno.
- Carregue totalmente a bateria antes de efetuar uma cópia de segurança ou antes de restaurar dados para evitar que o dispositivo se desligue inadvertidamente durante o processo.

# RemoteCall Service

O seu dispositivo pode ser diagnosticado remotamente para resolver problemas. Primeiro, efetue uma chamada telefónica para o centro de apoio ao cliente da LG da seguinte forma:



- Para utilizar esta função, tem de primeiro concordar com a sua utilização.
- Se utilizar dados móveis, poderá ser-lhe cobrada a utilização dos dados, dependendo do seu tarifário.

- 1 Toque em > **Gestão** > **RemoteCall Service**.
- 2 Efetue uma chamada para um centro de apoio ao cliente da LG.
- 3 Após estabelecer a chamada, siga as instruções do funcionário da assistência e introduza um número de acesso de seis dígitos.
  - O seu dispositivo é ligado remotamente e o serviço de assistência remota inicia.

# LG SmartWorld

Pode transferir vários jogos, conteúdos áudio, aplicações e tipos de letra fornecidos pela LG Electronics. Personalize o seu dispositivo para se adequar às suas preferências utilizando temas de ecrã principal, temas de teclado e tipos de letra.



- Se utilizar dados móveis, poderá ser-lhe cobrada uma taxa pela utilização dos dados, dependendo do seu tarifário.
- Esta funcionalidade poderá não ser suportada, dependendo da área ou do fornecedor de serviços.

- 1 Toque em > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Toque em > **LG Contas** e inicie sessão.
- 3 Selecione e transfira itens de conteúdo.

## Transferir a aplicação SmartWorld

Se a aplicação **SmartWorld** não estiver instalada, siga estes passos para a transferir:

- 1 Toque em > **Definições** > **Geral** > **Sobre o telefone** > **Centro de Atualização** > **Atualizar aplicação**.
- 2 Na lista, selecione **SmartWorld** e toque em **Transferência**.

## Aplicações da Google

Pode utilizar aplicações da Google, se definir uma conta Google. A janela de registo da conta Google surge automaticamente quando utiliza uma aplicação da Google pela primeira vez. Se não tiver uma conta Google, crie uma no dispositivo. Para obter mais detalhes sobre como utilizar uma aplicação, consulte a Ajuda na aplicação.



- Algumas aplicações poderão não funcionar, dependendo da área ou do fornecedor de serviços.

## Chrome

Inicie sessão no Chrome e importe separadores abertos, marcadores e dados da barra de endereços de um computador para o dispositivo.

## Documentos

Crie ou edite documentos criados online ou noutro dispositivo. Partilhe e edite documentos em conjunto com outras pessoas.

## Drive

Carregue, guarde, abra, partilhe e organize ficheiros do dispositivo. Os ficheiros acessíveis a aplicações podem ser acedidos a partir de qualquer local, incluindo ambientes online e offline.

## Gmail

Registe a conta de e-mail Google no dispositivo para consultar ou enviar e-mails.

## **Google**

Utilize o Google para pesquisar páginas web, imagens, notícias, entre outro conteúdo, introduzindo ou dizendo palavras-chave.

## **Hangouts**

Troque mensagens. Faça uma chamada de vídeo com uma pessoa ou em grupo.

## **Maps**

Encontre a sua localização ou a localização de um local no mapa. Consulte informações geográficas.

## **Play Filmes**

Utilize a conta Google para alugar ou adquirir filmes. Adquira conteúdos e reproduza-os em qualquer local.

## **Google Fotos**

Visualize ou partilhe fotografias ou álbuns guardados no dispositivo.

## **Play Música**

Adquira ficheiros de música da **Play Store**. Reproduza ficheiros de música guardados no dispositivo.

## **Folhas de cálculo**

Crie ou edite folhas de dados criadas online ou noutro dispositivo. Partilhe e edite folhas de dados em conjunto com outras pessoas.

## **Apresentações**

Crie ou edite material de apresentações online ou de outro dispositivo. Partilhe e edite material de apresentações em conjunto com outras pessoas.

## **YouTube**

Procure e reproduza vídeos. Carregue vídeos para o YouTube para partilhá-los com pessoas em todo o mundo.



04

## Definições do telemóvel

# Definições

Pode personalizar as definições do dispositivo de acordo com as suas preferências.

Toque em > **Definições**.



- Toque em e introduza uma palavra-chave na caixa de pesquisa para aceder a um item de definições.
- Toque em para alterar o modo de visualização. Este guia do utilizador assume que está a usar **Vista de separador**.

# Redes

## Wi-Fi

Pode ligar-se a dispositivos próximos através de rede Wi-Fi.

### Ligar a uma rede Wi-Fi

- 1 No ecrã de definições, toque em **Redes > Wi-Fi**.
- 2 Arraste para ativar.
  - As redes Wi-Fi disponíveis são apresentadas automaticamente.
- 3 Selecione uma rede.
  - Poderá ter de introduzir uma palavra-passe para aceder à rede Wi-Fi.
  - O dispositivo ignora este processo no caso de redes Wi-Fi a que já tenha acedido anteriormente. Se não quiser ligar-se automaticamente a uma rede Wi-Fi, toque sem soltar na rede e, em seguida, toque em **Esquecer rede**.

## Definições de rede Wi-Fi

No ecrã de definições, toque em **Redes > Wi-Fi**.

- **Comutar para dados móveis**: se a função de ligação de dados móveis estiver ativada e o dispositivo não conseguir ligar à Internet através da ligação Wi-Fi, o dispositivo ligará automaticamente à Internet através da ligação de dados móveis.
- **⋮**: personalize as definições da rede Wi-Fi.


## Wi-Fi Direct

Pode ligar o dispositivo a outros dispositivos compatíveis com Wi-Fi Direct para partilhar dados diretamente. Não necessita de um ponto de acesso. Pode ligar a um ou mais dispositivos através de Wi-Fi Direct.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Redes > Wi-Fi > ⋮ > Avançados Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Os dispositivos próximos compatíveis com Wi-Fi Direct são automaticamente apresentados.
- 2 Selecione um dispositivo.
  - A ligação ocorre quando o dispositivo aceita o pedido de ligação.



- Utilizar Wi-Fi Direct pode reduzir a autonomia da bateria.

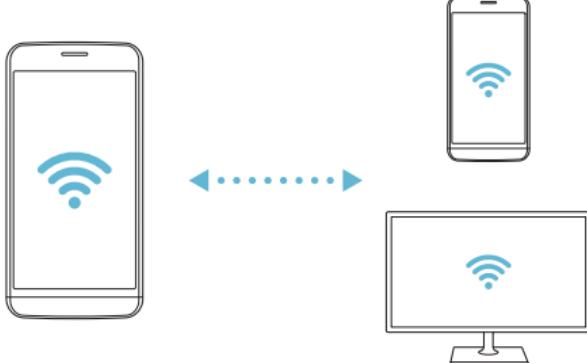

# Bluetooth

Pode ligar o dispositivo a dispositivos próximos compatíveis com Bluetooth para partilhar dados. Ligue o dispositivo a auscultadores e teclados Bluetooth. Assim será mais fácil controlar o dispositivo.

## Emparelhar com outro dispositivo

- 1 No ecrã de definições, toque em **Redes > Bluetooth**.
- 2 Arraste  para ativar.
  - Os dispositivos disponíveis são automaticamente apresentados.
  - Para atualizar a lista de dispositivos, toque em **PROCURAR**.



- Só os dispositivos com opção de pesquisa ativada são apresentados na lista.

- 3 Selecione um dispositivo da lista.
- 4 Siga as instruções do ecrã para efetuar a autenticação.



- Este passo é ignorado para dispositivos a que tenha acedido anteriormente.

## Enviar dados por Bluetooth

- 1 Selecione um ficheiro.
  - Pode enviar ficheiros multimédia ou contactos.
- 2 Toque em  **> Bluetooth**.
- 3 Selecione um dispositivo de destino para o ficheiro.
  - O ficheiro é enviado assim que o dispositivo de destino o aceitar.



- Os processos de partilha de ficheiros podem diferir, dependendo do ficheiro.

## Dados móveis

Pode ligar ou desligar os dados móveis. Também pode gerir a utilização dos dados móveis.

### Ligar os dados móveis

- 1 No ecrã de definições, toque em **Redes > Dados móveis**.
- 2 Arraste  para ativar.

### Personalizar os dados móveis

- 1 No ecrã de definições, toque em **Redes > Dados móveis**.
- 2 Personalize as seguintes definições:
  - **Dados móveis**: defina para utilizar ligações de dados nas redes móveis.
  - **Limite de utilização de dados móveis**: Defina um limite de utilização de dados móveis para os bloquear se esse limite for atingido.
  -  : personalize as definições dos dados móveis.

## Definições de chamadas

Pode personalizar as definições de chamadas, como as chamadas de voz e as opções de chamadas internacionais.




- Algumas funcionalidades poderão não ser suportadas, dependendo da área ou do fornecedor de serviços.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Redes > Definições de chamadas**.
- 2 Personalize as definições.

## NFC

Pode utilizar o dispositivo como cartão de transporte ou cartão de crédito. Também pode partilhar dados com outro dispositivo.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Redes > Ligar e Partilhar > NFC**.
- 2 Arraste  para ativar.
  - Toque no seu dispositivo com outro dispositivo que suporte NFC para permitir a partilha de dados.
  - A antena NFC pode estar numa posição diferente, dependendo do tipo de dispositivo.

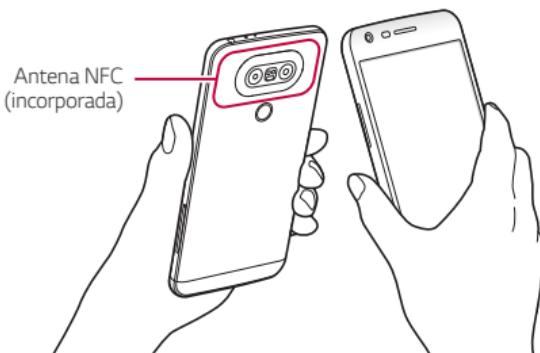

## Android Beam

Pode partilhar ficheiros com outro dispositivo, tocando na parte traseira do dispositivo. Também pode partilhar ficheiros, incluindo músicas, vídeos ou contactos, e abrir uma página Web ou iniciar uma aplicação do outro dispositivo.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Redes > Ligar e Partilhar > Android Beam**.
- 2 Toque na parte traseira do dispositivo com outro dispositivo.



- A antena NFC pode estar numa posição diferente, dependendo do tipo de dispositivo.

## Partilha de ficheiros

Pode enviar e receber ficheiros entre o seu dispositivo e outros dispositivos ou tablets LG.



- Consulte *Enviar ou receber ficheiros* para mais informações.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Redes > Ligar e Partilhar > Partilha de ficheiros**.
- 2 Personalize as seguintes definições:
  - **G5**: Altere o nome do dispositivo.
  - **Gravar em**: defina a pasta de destino para guardar ficheiros recebidos de outros dispositivos.
  - **Partilha de ficheiros**: Permita a receção de ficheiros enviados de outros dispositivos.
  - **SmartShare Beam**: Partilhe ficheiros com outros dispositivos através do SmartShare Beam.

## Servidor multimédia

Pode partilhar conteúdos multimédia do dispositivo com dispositivos próximos compatíveis com DLNA.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Redes > Ligar e Partilhar > Servidor multimédia**.
- 2 Personalize as seguintes definições:
  - **Partilha de conteúdos**: partilhe conteúdo do dispositivo com dispositivos próximos.
  - **G5**: defina o nome do dispositivo.
  - **Os meus conteúdos partilhados**: selecione o tipo de conteúdos multimédia a partilhar com outros dispositivos.
  - **Dispositivos permitidos**: visualize uma lista de dispositivos com permissão de acesso aos conteúdos do seu dispositivo.
  - **Dispositivos não permitidos**: visualize uma lista de dispositivos sem permissão de acesso aos conteúdos do seu dispositivo.

## Partilha de Ecrã

Pode reproduzir o ecrã e o som do dispositivo num dispositivo diferente que suporte a função Miracast, tal como uma TV.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Redes > Ligar e Partilhar > Partilha de Ecrã**.
- 2 Arraste  para ativar.
- 3 Selecione um dispositivo da lista de dispositivos próximos.
  - Se o dispositivo pretendido não for apresentado, toque em **PROCURAR** para atualizar a lista.
  - Depois de ligar ao dispositivo, este apresenta o ecrã do seu dispositivo.



- O Miracast é automaticamente desativado se não houver um dispositivo compatível com partilha nas proximidades.

## MirrorLink

Pode ligar o dispositivo a um automóvel através de USB, para utilizar a aplicação MirrorLink instalada no dispositivo a partir do sistema de infotainment ou da unidade central do automóvel.



- Esta aplicação só está disponível em automóveis compatíveis com MirrorLink.
- Transfira a aplicação MirrorLink a partir de uma loja ou de um mercado de aplicações.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Redes > Ligar e Partilhar > MirrorLink**.
- 2 Ligue o dispositivo a um automóvel por USB e ative **Utilizar MirrorLink**.
  - Certifique-se de que o método de ligação USB está definido para **Transferência de arquivo**.
  - Se o seu dispositivo estiver ligado a um dispositivo que suporta a ligação MirrorLink automática, a opção **Utilizar MirrorLink** será automaticamente ativada no seu dispositivo.

## LG AirDrive

Pode utilizar a sua conta LG para gerir os ficheiros guardados no dispositivo a partir de um computador. Não necessita de uma ligação USB.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Redes > Ligar e Partilhar > LG AirDrive**.
- 2 Utilize uma única conta LG para aceder a LG Bridge no computador e a **LG AirDrive** no dispositivo.
  - O software LG Bridge pode ser transferido em [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 3 Faça a gestão de ficheiros do dispositivo no computador.

## Imprimir

Pode ligar o dispositivo a uma impressora por Bluetooth e imprimir fotografias ou documentos guardados no dispositivo.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Redes > Ligar e Partilhar > Imprimir**.



- Se a impressora pretendida não estiver na lista, instale o controlador da impressora a partir da loja de aplicações.

- 2 Arraste para ativar.
- 3 Selecione uma impressora no ecrã da lista de impressoras.
  - Para adicionar uma impressora, toque em > **Adicionar impressoras**.
  - Para procurar o nome de uma impressora, toque em > **Procura**.
  - Toque em > **Definições** no ecrã da lista de impressoras.
- 4 Selecione um ficheiro e toque em > **Imprimir**.
  - O documento é impresso.



- Se não tiver uma conta Google, toque em **ADICIONAR CONTA** para criar uma conta.


## Partilha de ligação por USB

Pode ligar o dispositivo a outro dispositivo por USB e partilhar dados móveis.

- 1 Ligue o seu dispositivo a outros dispositivos através de um cabo USB.
- 2 No ecrã de definições, toque em **Redes > Partilha de ligação > Partilha de ligação por USB** e arraste  para ativar.



- Esta opção usa dados móveis e poderão ser aplicadas taxas pela utilização dos dados, dependendo do seu tarifário. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações.
- Para ligar a um computador, transfira o controlador USB em [www.lg.com](http://www.lg.com) e instale-o no computador.
- Não poderá enviar ou receber ficheiros entre o dispositivo e o computador enquanto a partilha de ligação por USB estiver ativada. Desative a partilha de ligação por USB para enviar ou receber ficheiros.
- Os sistemas operativos compatíveis com a partilha de ligação são o Windows XP ou superior e o Linux.

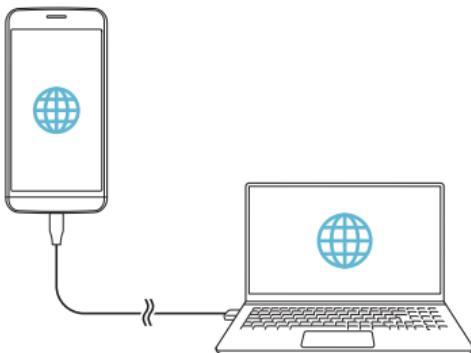

## Partilha de acesso Wi-Fi

Pode configurar o dispositivo como router sem fios para que outros dispositivos se possam ligar à Internet utilizando os dados móveis do seu dispositivo.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Redes > Partilha de ligação > Partilha de acesso Wi-Fi** e arraste  para ativar.
- 2 Toque em **Configurar hotspot Wi-Fi** e insira a Nome do Wi-Fi (SSID) e a palavra-passe.
- 3 Ligue o Wi-Fi no seu dispositivo e selecione o nome da rede do dispositivo na lista de Wi-Fi.
- 4 Introduza a palavra-passe da rede.



- Esta opção usa dados móveis e poderão ser aplicadas taxas pela utilização dos dados, dependendo do seu tarifário. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações.
- Estão disponíveis mais informações neste Website:  
<http://www.android.com/tether#wifi>




## Ligação Bluetooth

Um dispositivo ligado por Bluetooth pode ligar à Internet, utilizando os dados móveis do seu dispositivo.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Redes > Partilha de ligação > Ligação Bluetooth** e arraste  para ativar.
- 2 Ligue o Bluetooth em ambos os dispositivos e emparelhe-os.



- Esta opção usa dados móveis e poderão ser aplicadas taxas pela utilização dos dados, dependendo do seu tarifário. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações.
- Estão disponíveis mais informações neste Website:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

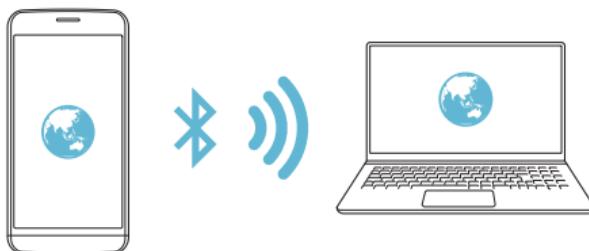

## Ajuda

Pode obter ajuda sobre como utilizar tethering e hotspots.

No ecrã de definições, toque em **Redes > Partilha de ligação > Ajuda**.

## Modo de voo

Pode desligar as funções de chamadas e de dados móveis. Quando este modo está ativado, as funções que não precisam de dados, como jogos e a reprodução de música, permanecem disponíveis.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Redes > Mais > Modo de voo**.
- 2 Toque em **LIGAR** no ecrã de confirmação.

## Redes móveis

Pode personalizar as definições de dados móveis.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Redes > Mais > Redes móveis**.
- 2 Personalize as seguintes definições:
  - **Dados móveis**: ative ou desative os dados móveis.
  - **Roaming de dados**: navegue pela Internet e utilize e-mails, mensagens multimédia e outros serviços de dados no estrangeiro.
  - **Modo de rede**: selecione um tipo de rede.
  - **Nomes de pontos de acesso**: visualize ou altere o ponto de acesso para os serviços de dados móveis. Para alterar o ponto de acesso, selecione uma opção da lista de pontos de acesso.
  - **Operadores de rede**: procure uma operadora e ligue-se automaticamente a uma rede.

## VPN

Pode ligar-se a uma rede virtual segura, como uma intranet. Também pode gerir as redes privadas virtuais ligadas.

### Adicionar VPN

- 1 No ecrã de definições, toque em **Redes > Mais > VPN**.



- Tenha em atenção que, se o ecrã for desbloqueado, todas as informações de VPN guardadas no dispositivo serão apagadas.

- 2 Toque em **Adicionar rede VPN**.



- Esta funcionalidade só está disponível quando o bloqueio do ecrã está ativado. Se o bloqueio do ecrã estiver desativado, é apresentado um ecrã de notificações. Toque em **DEFIN.** no ecrã de notificações para activar o bloqueio do ecrã. Consulte *Configurar definições de bloqueio do ecrã* para mais informações.

- 3 Introduza os dados de VPN e toque em **GUARDAR**.

## Configure as definições de VPN

- 1 Toque numa VPN da lista **VPN**.
- 2 Introduza os dados da conta de utilizador da VPN e toque em **LIGAR**.
  - Para guardar os dados da conta, selecione a caixa de verificação **Gravar informações da conta**.

## Som e Notificação

Pode personalizar as definições de som, vibração e notificações.

No ecrã de definições, toque em **Som e Notificação** e personalize as seguintes definições:

- **Perfis de som**: altere o modo de Som para som, Silencioso ou Apenas vibrar.
- **Volume**: ajuste o volume de som para vários itens.
- **Toque**: selecione um toque para as chamadas recebidas. Adicione ou elimine toques.
- **Toque contacto**: crie um toque para uma chamada recebida de um contacto específico. Consulte *Toque contacto* para mais informações.
- **Intensidade da vibração**: ajuste a intensidade da vibração.
- **Som com vibração**: configure o dispositivo para vibrar e reproduzir um toque em simultâneo.
- **Tipo de vibração**: pode selecionar um tipo de vibração ou criar o seu próprio padrão de vibração.
- **Não perturbe**: configure o tempo, o intervalo e o tipo de aplicação para receber mensagens de notificação. Receba mensagens de notificação apenas em determinados dias da semana. Consulte *Não perturbe* para mais informações.
- **Bloquear o ecrã**: apresente ou oculte uma mensagem de notificação no ecrã de bloqueio. Também pode ocultar informações privadas.
- **Aplicações**: selecione as aplicações que podem apresentar as respetivas mensagens de notificação no ecrã e defina as prioridades dessas aplicações, relativamente às mensagens de notificação.
- **LED de notificação**: verifique o estado do dispositivo através do LED.

- **Mais > Som para notificações:** selecione um toque de notificação. Utilize a música guardada no dispositivo como um toque de notificação.
- **Mais > Vibrar ao tocar:** configure o dispositivo para vibrar quando toca em determinados itens do ecrã.
- **Mais > Efeitos sonoros:** selecione um efeito de som a ser reproduzido quando toca no teclado, seleciona uma opção ou bloqueia e desbloqueia o ecrã.
- **Mais > Notificações por voz de mensagens/chamadas:** configure o dispositivo para ler informações do autor da chamada ou os conteúdos de mensagens em voz alta.

## Ecrã

Pode personalizar definições detalhadas para cada tipo de ecrã.

No ecrã de definições, toque em **Ecrã** e personalize as seguintes definições:

- **Ecrã inicial:** personalize as definições do ecrã principal. Consulte *Definições do ecrã principal* para mais informações.
- **Bloqueio de ecrã:** personalize as definições de bloqueio do ecrã. Consulte *Definições do ecrã de bloqueio* para mais informações.
- **Tema:** selecione um tema de ecrã para o seu dispositivo.
- **Botões de toque do ecrã principal:** reorganize os botões táteis do ecrã principal ou altere as cores de fundo. Oculte os botões táteis do ecrã principal.
- **Tipo de letra:** altere o tipo de letra.
- **Tamanho da letra:** altere o tamanho do tipo de letra.
- **Texto a negrito:** coloque o texto do ecrã a negrito.
- **Brilho:** utilize a barra de deslize para alterar o brilho do ecrã do dispositivo.
- **Automático:** defina o dispositivo para que a luminosidade do ecrã seja ajustada automaticamente, de acordo com a intensidade da luz envolvente.
- **Display Always on:** exiba sempre informações, como data, hora e notificações, mesmo quando o ecrã está desligado. Para mais informações, consulte *Display Always on*.

- **Rodar ecrã automaticamente:** rode automaticamente o ecrã de acordo com a disposição do dispositivo.
- **Límite de tempo do ecrã:** desligue automaticamente o ecrã quando o dispositivo ficar inativo por um determinado período de tempo.
- **Mais > Tamanho de ecrã:** aumente ou reduza o ecrã.
- **Mais > Protecção de ecrã:** ative um protetor de ecrã quando o dispositivo é ligado a um suporte ou enquanto está a carregar. Selecione um tipo de protetor de ecrã a apresentar.
- **Mais > Calibração do sensor de movimento:** corrija o ângulo e a velocidade do sensor de movimento, para melhorar a precisão da inclinação e a velocidade do sensor.



- Ao corrigir o sensor de movimento, certifique-se de que posiciona o dispositivo numa superfície plana. Não o fazer poderá originar erros nas funções do sensor de movimento, como a rotação automática do ecrã.

## Geral

### Idioma e teclado

Pode personalizar as definições de idioma e teclado do dispositivo.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Geral > Idioma e teclado**.
- 2 Personalize as seguintes definições:
  - **Idioma:** selecione um idioma a aplicar ao dispositivo.
  - **Teclado atual:** visualize o tipo de teclado atualmente em utilização. Selecione um teclado para utilizar quando introduz texto.
  - **Teclado LG:** personalize as definições do teclado LG.
  - **Escrita por voz Google:** configure as opções para ditar texto do Google.
  - **Saída de texto-para-voz:** configure as definições para a saída de texto em voz.
  - **Velocidade do indicador:** ajuste a velocidade do ponteiro de um rato ou trackpad.

- **Botões para inverter:** inverta o botão direito do rato para efetuar ações de manipulação direta primárias.

## Localização

Pode personalizar a forma como certas aplicações utilizam as suas informações sobre a localização.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Geral > Localização**.
- 2 Personalize as seguintes definições:
  - **Modo:** selecione um método para disponibilizar as informações de localização.
  - **Os meus locais:** configure o dispositivo para analisar os locais visitados frequentemente para que possa reconhecer automaticamente um endereço residencial.
  - **PEDIDO DE LOCALIZAÇÃO RECENTE:** visualize aplicações que solicitaram recentemente informações de localização.
  - **Câmara:** guarde as informações de localização ao tirar fotografias ou gravar vídeos.
  - **Cálculo da localização de baixo consumo:** calcule a localização do dispositivo utilizando um baixo consumo de energia.
  - **Histórico de Localizações da Google:** configure as definições do histórico de localizações do Google.

## Contas e sincronização

Pode adicionar ou gerir contas, incluindo a conta Google. Também pode sincronizar aplicações específicas ou informações de utilizador automaticamente.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Geral > Contas e sincronização**.
- 2 Personalize as seguintes definições:
  - **Sincronizar dados automaticamente:** sincronize todas as contas registadas automaticamente.
  - **CONTAS:** visualize uma lista das contas registadas. Para visualizar ou alterar detalhes de uma conta, toque na conta.
  - **ADICIONAR CONTA:** adicione contas.

## Cloud

Pode registar uma conta da nuvem e visualizar conteúdo guardado no seu computador ou na nuvem no dispositivo.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Geral > Cloud**.
- 2 Personalize as definições.

## Utilizador

Pode adicionar utilizadores com quem partilhar o dispositivo.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Geral > Utilizador**.
- 2 Personalize as definições.

## Acessibilidade

Pode gerir plug-ins de acessibilidade instalados no dispositivo.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Geral > Acessibilidade**.
- 2 Personalize as seguintes definições:
  - **Visão > TalkBack**: configure o dispositivo para notificar o estado do ecrã ou ações por voz.
  - **Visão > Notificações por voz de mensagens/chamadas**: configure o dispositivo para ler informações do autor da chamada ou os conteúdos de mensagens em voz alta.
  - **Visão > Tamanho da letra**: altere o tamanho do tipo de letra.
  - **Visão > Texto a negrito**: coloque o texto do ecrã a negrito.
  - **Visão > Tamanho de ecrã**: aumente ou reduza o ecrã.
  - **Visão > Zoom de toque**: amplie ou reduza tocando no ecrã três vezes.
  - **Visão > Zoom da janela**: amplie ou inverta uma parte do ecrã.
  - **Visão > Ponteiro grande do rato**: amplie o ponteiro do rato.
  - **Visão > Ecrã de alto contraste**: coloque a cor de fundo em preto num ecrã de alto contraste.
  - **Visão > Inversão de cores do ecrã**: aumente o contraste de cores para pessoas com dificuldades de visão.
  - **Visão > Ajuste de cores do ecrã**: ajuste a cor.

- **Visão > Tons de cinzento:** altere o ecrã para o modo de escala de cinzentos.
- **Visão > Termine chamadas com a tecla para ligar/desligar:** termine uma chamada premindo a tecla de alimentação/bloqueio.
- **Audição > Legenda:** ative o serviço de legendas na reprodução de vídeos para deficientes auditivos.
- **Audição > LED de notificação:** verifique o estado do dispositivo através do LED.
- **Audição > Flash de Notificação:** configure o dispositivo para notificá-lo da receção de chamadas e das notificações com uma luz intermitente.
- **Audição > Desligar todos os sons:** silencie todos os sons e baixe o volume do auscultador.
- **Audição > Tipo de áudio:** selecione o tipo de áudio.
- **Audição > Equilíbrio de som:** ajuste o equilíbrio de saída do áudio. Utilize a barra de deslize para alterar o equilíbrio.
- **Motoras e cognição > Touch assistant:** ative o painel de toque para tornar os botões e os gestos mais fáceis de utilizar.
- **Motoras e cognição > Introdução táctil:** introduza o texto tocando no ecrã sem o soltar ou modifique-o com apenas um toque.
- **Motoras e cognição > Teclado físico:** personalize as definições do teclado.
- **Motoras e cognição > Clique automático do rato:** clique automaticamente com o ponteiro do rato caso não haja movimento.
- **Motoras e cognição > Toque sem soltar para chamadas:** atenda ou rejeite chamadas ao tocar sem soltar no botão de chamada em vez de arrastar.
- **Motoras e cognição > Limite de tempo do ecrã:** desligue automaticamente o ecrã quando o dispositivo ficar inativo por um determinado período de tempo.
- **Motoras e cognição > Áreas de controle de toque:** limite a área de toque para que apenas uma parte específica do ecrã possa ser controlada por toque.

- **Atalho das funcionalidades de acessibilidade:** aceda rapidamente a uma função utilizada frequentemente ao tocar em  três vezes.
- **Girar ecrã automaticamente:** mude automaticamente a disposição do ecrã, de acordo com a posição física do dispositivo.
- **Acesso por comutador:** crie combinações de teclas para controlar o dispositivo.

## Tecla de atalho

Pode utilizar a tecla de volume para iniciar imediatamente aplicações quando o ecrã está desligado ou bloqueado.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Geral > Tecla de atalho**.
- 2 Arraste  para ativar.
  - Prima a tecla para diminuir o volume (-) duas vezes para iniciar a aplicação **Câmara** quando o ecrã estiver bloqueado ou desativado. Prima a tecla para aumentar o volume (+) duas vezes para iniciar o **Captar+**.
  - Ative o **Captura rápida** se pretender tirar fotografias imediatamente após premir a tecla para diminuir o volume (-), para iniciar a câmara.

## Serviços de Google

Pode utilizar as definições do Google para gerir as suas aplicações e definições de conta Google.

No ecrã de definições, toque em **Geral > Serviços de Google**.

## Impressões digitais e segurança

- 1 No ecrã de definições, toque em **Geral > Impressões digitais e segurança**.
- 2 Personalize as seguintes definições:
  - **Impressões digitais:** utilize a ponta dos dedos para desbloquear o ecrã ou conteúdos. Consulte a *Descrição geral do reconhecimento de impressões digitais* para mais informações.
  - **Bloquear conteúdo:** configure o método de bloqueio de ficheiros em **Galeria** ou **QuickMemo+**.

- **Encriptar armazenamento do cartão SD:** encripte o cartão de memória para evitar que seja utilizado noutra dispositivo. Consulte *Encriptação do cartão de memória* para mais informações.
- **Arranque seguro:** proteja o seu dispositivo com um bloqueio assim que é ligado. Consulte *Definições de arranque seguro* para mais informações.
- **Configurar bloqueio do cartão SIM:** bloquee ou desbloquee o cartão USIM ou altere a palavra-passe (PIN).
- **Digitação de password visível:** visualize a palavra-passe enquanto a introduz.
- **Administradores do dispositivo:** permita privilégios a aplicações específicas para restringir o controlo ou o uso do dispositivo.
- **Fontes desconhecidas:** permita a instalação de aplicações não provenientes da Play Store.
- **Proteção de credenciais:** veja o tipo de armazenamento em que o certificado de segurança é gravado.
- **Gestão de certificados:** faça a gestão do certificado de segurança guardado no dispositivo.
- **Trust agents:** visualize e utilize agentes de confiança instalados no dispositivo.
- **Afixação do ecrã:** fixe o ecrã da aplicação para que só a aplicação ativa possa ser usada.
- **Acesso à utilização:** visualize os detalhes de utilização de aplicações do dispositivo.

## Smart settings

Pode alterar automaticamente as definições do dispositivo de acordo com o padrão de utilização e a localização.



- Para utilizar definições Smart, certifique-se de que configura o endereço residencial. Consulte *Localização* para mais informações.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Geral > Smart settings**.
- 2 Ative os itens para os quais pretende alterar as definições automaticamente.

## Hora & Data

Pode personalizar as definições de data e hora para o dispositivo.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Geral > Hora & Data**.
- 2 Personalize as definições.

## Smart cleaning

Pode limpar os ficheiros temporários ou aplicações que já não são utilizados para libertar espaço de armazenamento.

No ecrã de definições, toque em **Geral > Smart cleaning**.



- Consulte *Smart cleaning* para mais informações.

## Armazenamento

Pode visualizar e gerir o armazenamento interno do dispositivo ou o espaço de armazenamento do cartão de memória.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Geral > Armazenamento**.
- 2 Personalize as seguintes definições:
  - **ARMAZENAMENTO DO DISPOSITIVO:** visualize o espaço de armazenamento total e o espaço livre no armazenamento interno do dispositivo. Visualize uma lista de aplicações em utilização e a capacidade de armazenamento para cada aplicação.
  - **ARMAZENAMENTO PORTÁTIL:** visualize o espaço de armazenamento total e o espaço livre no cartão de memória. Esta opção só é apresentada se tiver inserido um cartão de memória. Para desativar o cartão de memória, toque em

## Poupança de bateria e de energia

Visualize as informações atuais da bateria ou ative o modo de poupança de energia.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Geral > Poupança de bateria e de energia**.

## 2 Personalize as seguintes definições:

- **Uso da bateria:** consulte os detalhes de utilização da bateria. Para ver mais detalhes, selecione um item específico.
- **Percentagem de bateria na barra de Notificações:** apresente o nível de bateria restante como percentagem ou como barra de estado.
- **Poupança de Energia:** reduza o consumo da bateria ao cortar algumas definições do dispositivo, como o brilho do visor, a velocidade do sistema e a intensidade da vibração. A barra de estado apresenta  quando o modo de poupança de energia está ativado.
- **Poupança de bateria para jogos:** ajuste a qualidade da imagem para reduzir o consumo da bateria enquanto está a jogar.

## Memória

pode visualizar a utilização média da memória durante um certo período de tempo e a memória ocupada por uma aplicação.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Geral > Memória**.
- 2 Toque em ▼ para configurar um espaço de tempo para recolher dados.

## Aplicações

Pode visualizar uma lista de aplicações instaladas. Encerre ou elimine aplicações, se necessário.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Geral > Aplicações**.
- 2 Selecione uma aplicação e efetue as ações.

## Tocar e pagar

Pode fazer pagamentos com o dispositivo em vez do cartão de crédito. No ecrã de definições, toque em **Geral > Tocar e pagar**.

## Cópia de segurança e reposição

Pode criar cópias de segurança dos dados guardados no dispositivo noutra dispositivo ou conta. Reponha o dispositivo, se necessário.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Geral > Cópia de segurança e reposição**.
- 2 Personalize as seguintes definições:
  - **LG Backup:** Crie cópias de segurança e restaure todos os dados guardados no dispositivo. Consulte [LG Backup](#) para mais informações.
  - **Fazer backup dos meus dados:** crie cópias de segurança dos dados, da palavra-passe Wi-Fi e de outras definições no servidor da Google.
  - **Conta de backup:** visualize a conta de cópia de segurança em uso.
  - **Restauração automática:** restaure automaticamente definições de cópias de segurança e dados ao reinstalar uma aplicação.
  - **Definições de rede repostas:** reponha as definições do Wi-Fi, do Bluetooth e outras definições de rede.
  - **Repor dados de fábrica:** reponha todas as definições do dispositivo e elimine dados.



- Repor o dispositivo elimina todos os dados contidos no mesmo. Introduza o nome do dispositivo, a conta Google e outras informações iniciais de novo.

## Sobre o telefone

Pode visualizar informações sobre o dispositivo, como o nome, o estado, os detalhes de software e as informações legais.

No ecrã de definições, toque em **Geral > Sobre o telefone** e visualize as informações.

## Normas e Segurança

Pode visualizar as marcas de certificação e as informações relacionadas no dispositivo.

No ecrã de definições, toque em **Geral > Normas e Segurança**.

05

## Anexo

# Definições de idioma LG

Selecione um idioma a utilizar no seu dispositivo.

- Toque em > Definições > Geral > Idioma e teclado > Idioma > ADICIONAR UM IDIOMA e selecione um idioma.

## LG Bridge

### Descrição geral do LG Bridge

O LG Bridge é uma aplicação que o ajuda, de forma prática, a gerir fotografias, músicas, vídeos e documentos guardados no seu smartphone LG a partir do computador. Pode efetuar cópias de segurança dos seus contactos, fotografias e muito mais no computador ou atualizar o software do dispositivo.



- Consulte a ajuda do LG Bridge para mais informações.
- As funcionalidades suportadas podem variar, dependendo do dispositivo.
- O controlador LG USB é um programa necessário para ligar o seu smartphone LG ao computador e é instalado ao instalar o LG Bridge.

### Funções do LG Bridge

- Efetuar a gestão de ficheiros no dispositivo a partir de um computador, através de ligação Wi-Fi ou ligação de dados móveis.
- Efetuar cópias de segurança de dados do dispositivo num computador ou restaurar dados do computador para o dispositivo, através de ligação de dados USB.
- Atualizar o software do dispositivo a partir de um computador, através de ligação de dados USB.

## Instalar o LG Bridge num computador

- 1 Aceda a [www.lg.com](http://www.lg.com) a partir do computador.
- 2 Na barra de pesquisa, introduza o nome do seu dispositivo.
- 3 Clique em **Download Centre > LG Bridge** e transfira o ficheiro de configuração.
  - Clique em **Detalhes** para visualizar os requisitos mínimos para instalar o LG Bridge.

## Atualização do software do telemóvel

### Atualização do software do telemóvel LG a partir da internet

Para obter mais informações sobre a utilização desta função, visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> e selecione o país e o idioma.

Esta funcionalidade permite-lhe atualizar convenientemente o firmware do telemóvel para uma versão mais recente a partir da internet, sem necessidade de visitar um centro de apoio. Esta funcionalidade só estará disponível se ou quando a LG disponibilizar uma versão de firmware mais recente para o seu dispositivo.

Uma vez que a atualização de firmware do telemóvel requer a atenção total do utilizador durante o processo de atualização, certifique-se de que verifica todas as instruções e notas apresentadas a cada passo antes de avançar. Tenha em atenção que remover o cabo USB durante a atualização poderá danificar seriamente o telemóvel.



- A LG reserva-se o direito de disponibilizar atualizações de firmware apenas para modelos selecionados à sua discreção e não garante a disponibilidade de versões mais recentes do firmware a todos os modelos de equipamento móvel.

## Atualização de software do telemóvel LG através da antena (OTA)

Esta funcionalidade permite atualizar, de forma prática, o software do telemóvel para uma versão mais recente através de OTA, sem utilizar um cabo USB. Esta funcionalidade só estará disponível se ou quando a LG disponibilizar uma versão de firmware mais recente para o seu dispositivo.

Comece por verificar a versão de software no telemóvel:

**Definições > Geral > Sobre o telefone > Centro de Atualização > Actualização de software > Verificar actualizações.**



- Os seus dados pessoais do armazenamento interno do telemóvel, incluindo informações sobre a conta Google e outras contas, os seus dados e definições de aplicação/sistema, aplicações transferidas e a licença DRM, poderão perder-se no processo de atualização do software do telemóvel. Portanto, a LG recomenda que efetue cópias de segurança dos dados pessoais antes de atualizar o software do telemóvel. A LG não assume responsabilidade pela perda de quaisquer dados pessoais.
- Esta funcionalidade depende da área ou do fornecedor de serviços.

# Perguntas frequentes

Este capítulo lista alguns problemas que poderá encontrar ao utilizar o telemóvel. Alguns problemas requerem que contacte o seu fornecedor de serviços, mas a maioria pode ser resolvida por si com facilidade.

Mensagem	Causas possíveis	Medidas corretivas possíveis
Erro do cartão SIM	Não existe cartão SIM no telemóvel ou foi inserido incorretamente.	Certifique-se de que o cartão SIM está inserido corretamente.
Ausência de ligação de rede/rede perdida	O sinal é fraco ou está fora do alcance da rede.	Desloque-se para uma janela ou para uma área aberta. Verifique o mapa de cobertura da operadora.
	A operadora aplicou novos serviços.	Verifique se o cartão SIM tem mais de 6 e 12 meses. Se for o caso, mude o cartão SIM ou USIM na loja mais próxima da sua operadora. Contacte o fornecedor de serviços.
Os códigos não coincidem	Para alterar um código de segurança, confirme o novo código reintroduzindo-o.	Se se esqueceu do código, contacte o fornecedor de serviços.
	Os dois códigos introduzidos não correspondem	
Não pode configurar aplicações	Não suportado pelo fornecedor de serviços ou registo obrigatório.	Contacte o fornecedor de serviços.
A aplicação transferida origina vários erros.	Remova a aplicação.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Toque em  &gt; Definições.</li><li>2. Toque em Geral &gt; Aplicações.</li><li>3. Toque na opção &gt; Desinstalar da aplicação.</li></ol>

Mensagem	Causas possíveis	Medidas corretivas possíveis
Chamadas indisponíveis	Erro na marcação	Nova rede não autorizada.
	Novo cartão SIM introduzido.	Verifique se existem novas restrições.
	Foi atingido o valor limite pré-pago.	Contacte o fornecedor de serviços ou reponha o limite com o PIN2.
O telemóvel não liga	Tecla de alimentação pressionada demasiado rápido.	Prima a tecla de alimentação durante pelo menos dois segundos.
	A bateria não carrega.	Verifique a bateria. Verifique o indicador de carga no visor.
Erro de carregamento	A bateria não carrega.	Verifique a bateria.
	Temperatura exterior demasiado quente ou fria.	Certifique-se de que o telemóvel está a carregar à temperatura normal.
	Problema de contacto	Verifique o carregador e se está ligado ao telemóvel.
	Sem tensão	Ligue o carregador a outra tomada.
	Defeito do carregador	Substitua o carregador
	Carregador errado	Utilize apenas acessórios LG originais.
Número não permitido.	A função Fixed dialing number está ativada.	Verifique o menu de Definições e desative a função.
Impossível receber/ enviar SMS e fotografias	Memória cheia	Elimine alguns dados, como aplicações ou mensagens do telemóvel, para libertar espaço na memória.

Mensagem	Causas possíveis	Medidas corretivas possíveis
Os ficheiros não abrem	Formato de ficheiro não suportado	Verifique os formatos de ficheiro suportados.
O ecrã não liga quando recebo uma chamada.	Problema no sensor de proximidade	Se utilizar uma bolsa ou capa de proteção, certifique-se de que não está a cobrir a área em torno do sensor de proximidade. Certifique-se de que a área em torno do sensor de proximidade está limpa
Sem som	Modo de vibração	Verifique o estado das definições no menu de som para se certificar de que não está no modo de vibração ou sem interrupções.
Desliga ou bloqueia	Problema de software intermitente	Se o ecrã bloquear ou se o telemóvel não responder quanto o tenta utilizar, remova a bateria e volte a introduzi-la. Em seguida, volte a carregar o telemóvel. Em alternativa, tente realizar uma atualização de software através do website.
Verifique o módulo da bateria	Módulo de bateria errado inserido. O módulo inserido está danificado ou foi inserido incorretamente.	Consulte Instalar a bateria para mais informações. As especificações do dispositivo poderão variar, dependendo da área ou do fornecedor de serviços. Para comprar módulos de bateria adicionais ou itens opcionais compatíveis, contacte um centro de apoio LG Electronics para obter assistência.

# Guia antirroubo

Configure o dispositivo para evitar que outras pessoas o usem se for reposto para as definições de fábrica sem a sua permissão. Por exemplo, se o dispositivo for perdido, roubado ou apagado, apenas alguém munido da sua conta Google ou informações do bloqueio de ecrã pode utilizar o dispositivo.

Tudo o que necessita para se certificar de que o seu dispositivo está protegido é:

- Configurar um bloqueio de ecrã: Se o dispositivo for perdido ou roubado mas tiver um bloqueio de ecrã configurado, o dispositivo não pode ser apagado no menu de Definições a menos que o ecrã esteja desbloqueado.
- Adicionar a conta Google ao dispositivo: Se o dispositivo for apagado mas tiver a conta Google, o dispositivo não termina o processo de configuração até serem novamente introduzidos os dados da sua conta Google.

Depois de o dispositivo estar protegido, terá de desbloquear o ecrã ou introduzir a palavra-passe da conta Google, se necessitar de efetuar uma reposição de fábrica. Desta forma, confirma-se que é o utilizador ou alguém de confiança a realizar a reposição.



- Não apague a conta Google a palavra-passe adicionadas ao dispositivo antes de efetuar uma reposição de fábrica. Se não conseguir fornecer as informações da conta durante o processo de configuração, não poderá utilizar o dispositivo depois de efetuar a reposição de fábrica.

# Mais informações

## Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código fonte incluído neste produto ao abrigo da GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto visite <http://opensource.lge.com>.

Além do código fonte, pode transferir todas as condições da licença referidas, renúncias de garantia e avisos de direitos de autor.

A LG Electronics também irá fornecer-lhe um código aberto em CD-ROM por um valor que cobre as despesas de distribuição, como os custos do suporte, envio e processamento, mediante pedido por e-mail para [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Esta oferta é válida por 3 (três) anos a partir da data de aquisição do produto.

## Informações regulamentares (número de ID da FCC, etc.)

Para obter informações regulamentares detalhadas, aceda a **Definições > Geral > Normas e Segurança** no seu telemóvel.

## Marcas comerciais

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logótipo da LG são marcas registadas do LG Group e respetivas entidades relacionadas.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ são marcas comerciais da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
- Wi-Fi® e o logótipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- As restantes marcas são propriedade dos respetivos proprietários.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e o símbolo de D duplo são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

## TypeC-HDMI

- Poderá não precisar de ligar o carregador de categoria TypeC-HDMI para reproduzir o ecrã. Ligue o carregador para reduzir o consumo da bateria.
- Se ligar o dispositivo com a categoria TypeC-HDMI ou o cabo HDMI, poderá visualizar o vídeo UHD numa TV, num projetor ou num monitor. Precisa de uma categoria que suporte UHD e de um cabo HDMI para reproduzir UHD.
- O conteúdo protegido por direitos de autor (DRM/HDCP) poderá ser limitado, dependendo do dispositivo de saída. Apenas pode visualizar o ecrã do seu próprio dispositivo.
- Alguns ficheiros de vídeo poderão não ser reproduzidos corretamente, dependendo do desempenho do hardware ou do limite de memória.
- Alguns vídeos poderão não ser reproduzidos corretamente, dependendo da resolução do ecrã, dos fotogramas por segundo, da velocidade média de transferência de bits ou das definições de codificação.
- Se o ecrã for apresentado cortado ou com anomalias, mude o tamanho do ecrã para o tamanho original na TV ou no monitor.
- Os dispositivos podem ser ligados um ao outro, através da categoria TypeC-HDMI e de um cabo HDMI, mesmo que a alimentação esteja desligada.
- Se uma TV, um monitor ou um projetor não transmitirem o ecrã, desligue o cabo HDMI com a categoria durante alguns momentos. Algumas categorias poderão não se ligar uma à outra.

# Declaração de segurança de utilização de laser

## Atenção!

Este produto usa um sistema de laser. Para garantir a utilização adequada do produto, leia atentamente este manual do proprietário e guarde-o para referência futura. Caso a unidade exija manutenção, contacte um centro de assistência autorizado.

A utilização de controlos, ajustes e procedimentos que não os especificados no presente documento poderá resultar na exposição perigosa a radiação.

Para evitar a exposição directa ao feixe laser, não tente abrir o conteúdo ou estar em contacto directo com o laser.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
CLASSE 1	PRODUIT LASER

# **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

Pelo presente documento, a **LG Electronics** declara que este **LG-H850** se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da directiva **1999/5/EC**.

Pode encontrar uma cópia da Declaração de Conformidade em  
<http://www.lg.com/global/declaration>

## **Agência de contacto para a conformidade deste produto**

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

### **Wi-Fi (WLAN)**

Este equipamento pode ser utilizado em todos os países europeus.  
A banda 5150 - 5350 MHz está limitada apenas a utilização em interiores.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

## Eliminação do seu aparelho usado



1. Este símbolo de um caixote do lixo com rodas e linhas cruzadas sobrepostas indica que os resíduos de produtos elétricos e eletrónicos (WEEE) devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico.
2. Os produtos elétricos usados podem conter substâncias perigosas, pelo que, a eliminação correta do seu aparelho usado pode contribuir para evitar potenciais danos para o ambiente e saúde humana. O seu aparelho usado pode conter peças reutilizáveis que podem ser usadas para reparar outros aparelhos e materiais úteis que podem ser reciclados para preservar os recursos limitados.
3. Pode levar o seu aparelho à loja onde o adquiriu ou contactar a sua entidade local de recolha e tratamento de resíduos para obter mais informações sobre o ponto de recolha WEEE autorizado mais próximo. Para obter informações mais atualizadas relativas ao seu país, visite [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Eliminação de baterias/acumuladores usados



1. Este símbolo pode estar acompanhado dos símbolos químicos do mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) se a bateria contiver mais do que 0,0005% de mercúrio, 0,002% de cádmio ou 0,004% de chumbo.
2. Todas as baterias/acumuladores devem ser eliminados em separado e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
3. A eliminação adequada das baterias/acumuladores antigos ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde humana e dos animais.
4. Para informações mais detalhadas acerca da eliminação de baterias/acumuladores usados, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

# About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact a LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To void additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

## Instructional notices



**WARNING:** Situations that could cause injury to the user and third parties.



**CAUTION:** Situations that may cause minor injury or damage to the device.



**NOTE:** Notices or additional information.

# Table of contents

5 Guidelines for safe and efficient use

**01**

## Custom-designed Features

- 17 Modular Type
- 17 Always On Display
- 18 Daylight mode
- 19 135° Wide-angle lens
- 19 Dual cameras
- 20 Pop-out Picture
- 20 Steady recording
- 21 Multi-tasking feature
- 22 Smart Bulletin
- 23 Smart Notice
- 24 Smart cleaning
- 25 quick share
- 26 QuickRemote
- 27 QuickMemo+
- 30 QSlide
- 31 LG Health
- 32 Do not disturb
- 33 Ringtone ID
- 33 Fingerprint recognition
- 37 Content sharing
- 39 Dual Play

**02**

## Basic Functions

- 41 Product components and accessories
- 42 Parts overview
- 44 Turning on or off the power
- 45 Installing the SIM card
- 46 Inserting the memory card
- 47 Removing the memory card
- 48 Battery
- 53 Touch screen
- 56 Home screen
- 63 Screen lock
- 66 Device encryption
- 67 Memory card encryption
- 68 Taking screenshots
- 69 Entering text

# 03

## Useful Apps

- 76 Installing and uninstalling apps
- 77 Uninstalled apps
- 78 Phone
- 81 Messaging
- 82 Camera
- 95 Gallery
- 98 Calculator
- 98 Weather
- 98 Downloads
- 99 Clock
- 100 Voice Recorder
- 101 Music
- 102 E-mail
- 103 Contacts
- 105 Calendar
- 106 File Manager
- 107 Tasks
- 107 Evernote
- 107 Facebook
- 107 Instagram
- 107 Cell Broadcast
- 108 FM Radio
- 108 LG Backup

- 109 RemoteCall Service
- 109 LG SmartWorld
- 110 Google apps

# 04

## Phone Settings

- 113 Settings
- 113 Networks
- 125 Sound & notification
- 126 Display
- 127 General

# 05

## Appendix

- 137 LG Language Settings
- 137 LG Bridge
- 138 Phone software update
- 140 FAQ
- 143 Anti-Theft Guide
- 144 More information

# Guidelines for safe and efficient use

Symbol	Description
	Read these instructions for safe use of this wireless device.
	You must always exercise extreme caution when driving in order to reduce the risk of accidents. Do not use your wireless device while driving.
	This device, moreover, has been tested for use at a distance of 5 mm between the back of the phone and the user's body. To comply with RF exposure requirements established by the FCC, you must maintain a minimum distance of 1 cm between the user's body and the back of the phone. See the user manual for more information.
	Do not leave the device or its accessories within the reach of children and do not allow to play with. The device contains small parts with sharp edges that may cause injury or break off and give rise to danger of suffocation.
	This device may produce a loud sound.
	Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.
	Switch off your phone when prompted to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical devices.

Symbol	Description
	Turn off your wireless device when prompted to do so by airport personnel or aircraft. For information on the use of wireless devices on board aircraft, contact the crew. If the device has a "flight mode", this must be activated before boarding an aircraft.
	Turn off the device or wireless device when in any area in which they occur explosions or areas where there are reports that indicate to "turn off two-way radio" or "electronic devices" to avoid interfering with the operation of trigger explosions.
	Among the areas with potentially explosive atmospheres include fueling areas are, the holds of ships, facilities for the transportation or storage of fuel and chemicals, areas where the air contains chemicals or particles such as grain, dust or metal powders.
	This device may produce a bright or flashing light.
	Do not expose your device or its accessories to open flames.
	Do not expose your device or its accessories to magnetic media (floppy disks, credit cards, etc).
	Do not expose your device or its accessories to extreme temperatures.
	Do not expose your device or its accessories to liquid or moisture.
	Do not disassemble the device or its accessories, only authorized personnel can do it.

Symbol	Description
	This device, like any wireless device, operates using radio signals which, by their nature, are not able to guarantee connection in all conditions. Therefore, for emergency communications, never rely solely upon any wireless device.
	Only use approved accessories.

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

## Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-H850 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

The highest simultaneous SAR values are:

- \* Head: 1.185 W/kg
- \* Body: 1.717 W/Kg

## FCC SAR information

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA).

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over 1 gram of tissue.

The highest simultaneous SAR values are:

- \* Head: 1.50 W/kg
- \* Body-worn/Hotspot: 1.43 W/kg

Additionally, this device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 1 cm (0.39 inches) between the user's body and the back of the phone.

To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 1 cm (0.39 inches) must be maintained between the user's body and the back of the phone.

Any beltclips, holsters, and similar accessories containing metallic components may not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 0.39 inches (1cm) separation distance between the user's body and the back of the phone, and have not been tested for typical bodyworn operations may not comply with FCC/IC RF exposure limits and should be avoided.

## \* FCC Notice & Caution

### Notice!

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### Caution!

Changes or Modifications that are not specifically approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

### Part15.105 statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## Product care and maintenance

- Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular device model. The use of any other types may void any approval or warranty applying to the device and may be dangerous.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 35 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

## Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

## Hospitals

Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

## Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.
- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.

- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- Power Consumption (Networked Standby Mode) : 0.4 W

01

## Custom-designed Features


# Modular Type

You can use the modular functionality provided by your device to use various features provided by various accessories.

Remove the module from the module slot of the device. Then you can just replace the battery, or you can install another accessory into the module slot to use the specific features provided by the accessory.



- See *Removing the battery* and *Installing the battery* for details.
- Available accessories, which are called LG Friends, are optional.
- To purchase optional accessories, contact an LG Customer Service Centre.
- Available accessories may vary depending on the area or service provider.

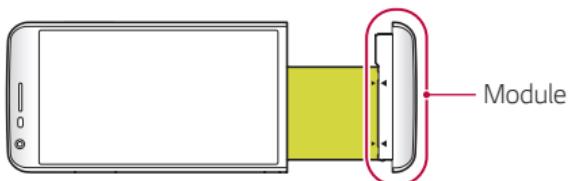

# Always On Display

You can display the date, time, signature or other information on the screen even when the main screen is turned off. Always On Display is a useful feature in order to check the time frequently and display your own signature.



- The battery may drain faster when you use Always On Display. Turn off this feature to use the battery longer.



1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Always-on display** and then drag  to activate it.



- This feature may be turned on when you purchase the device.
- The default setting may vary depending on the area and service provider.

2 Tap **Set what to show** and select items to display on the turned-off screen.

- **Time:** Always display the current time, even if the screen is turned off.
- **Signature:** Display your signature in place of the current time on the turned-off screen. Use the **Set signature** option to enter a signature and change the font.



- Make sure to check the signature not to exceed the input field.

## Daylight mode

You can use the enhanced IPS Quantum Display feature to view the screen clearly in outdoor daylight when the sun shines bright.

# 135° Wide-angle lens

You can use the wide-angle lens to take photos of a range that is wider than the actual field of vision. This feature is useful when you take a photo or record a video of a landscape or a wide area from a narrow area. You can capture a sprawling skyline, a packed stadium concert, an entire beach, and all that your eyes can see, and more.



- See [Switch to dual camera](#) for details.



# Dual cameras

You can use the dual cameras on the back of the device to take a variety of photos and videos of from a tight close-up scene to a vast scene. Simply pinch or spread your fingers on the screen.



- See [Switch to dual camera](#) for details.

## Pop-out Picture

You can make your photo as if in a frame: you can take both a normal and wide-angle photo at the same time. Make your photo popping and standing out against these four background frame effects: Fisheye, B&W, Vignette, and Lens blur.



- See *Pop-out Picture* for details.



## Steady recording

You can use the steady recording feature to minimise extreme motion blur when you take a photo or record a video. This feature automatically stabilises your photo or video while you are in motion. Tap to activate this feature.




# Multi-tasking feature

## Multi-Window

You can use two apps at the same time by separating the screen into the multiple windows.

While using an app, tap and hold □ from the Home touch buttons, then select an app from the recently used apps list.

- You can use two apps displayed on the main screen at the same time.
- To stop the Multi-Window feature, tap and hold ☒.

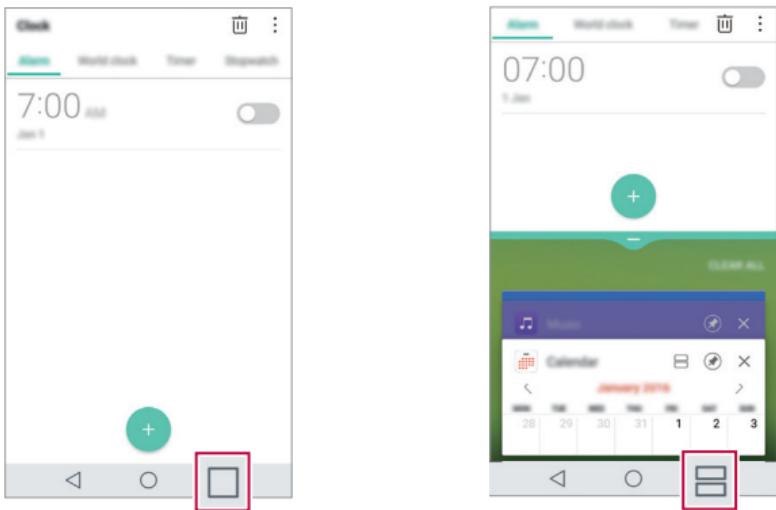

- You can use this feature in an app that supports the Multi-Window feature.
- The Multi-Window feature is not supported by some apps, including downloaded apps.

## Overview screen

The Overview screen provides a preview of your recently used apps.

To view the list of recently used apps, tap  on the Home, then tap the displayed app.

- Tap and hold an app and drag it to the top of the screen to start the app with the Multi-Window. You can also tap  at the top of each app.

## Smart Bulletin

You can add a Home screen that collects and displays useful information for you.

View main news from Smart Bulletin at a glance. You do not need to add an additional widget or run an app.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Home screen** > **Smart Bulletin** and then drag  to activate it.
  - The Smart Bulletin can be found on the left-most canvas of the Home screen.
- 2 Configure Smart Bulletin by using the available menu items.
  - To rearrange menu items displayed on the Smart Bulletin, tap and hold  then drag up or down.
  - To display or hide a menu item on the Smart Bulletin, drag .



- To change the Smart Bulletin configuration, tap  on the Smart Bulletin.

# Smart Notice

You can use Smart Notice to get useful information that matches your time and location. This widget analyzes your environment and daily usage patterns to provide information that is useful at a specific time and location.

Use Smart Notice as:

- Automatic reminders to add frequently used unsaved numbers to contacts.
- Automatic reminders to make a call to a number you did not call back after sending a reject message.
- Automatic reminders of the birthday of a contact saved in the calendar and the contact list.
- Automatic reminders to clean up temporary files, downloaded files, and apps that have not been used for a specific period of time.
- Automatic reminders to customise device settings according to the pattern and place you are using the device.
- Automatic reminders to save power when battery consumption is high.

## Starting Smart Notice

You can add the Smart Notice widget when it is not added by default or is deleted from the Home screen. Take the following steps to add the widget:

- 1 On the Home screen, tap and hold on an empty space, then tap **Widgets**.
- 2 Tap and hold **Smart Notice**, then drag it to another position on the Home screen.
  - The Smart Notice widget appears on the Home screen, and its automatic reminder functions start along with an overview of them.

- Tap ☰ on the widget screen to change Smart Notice settings according to your preferences or to select the items on which you want Smart Notice to provide automatic reminders.




- The Smart Notice feature may be turned on when you purchase the device.
- The default setting may vary depending on the area or the service provider.

## Smart cleaning

You can delete temporary files or apps that are no longer used.

- 1 Tap ○ > Settings > General > Smart cleaning.
- 2 Use desired functions.

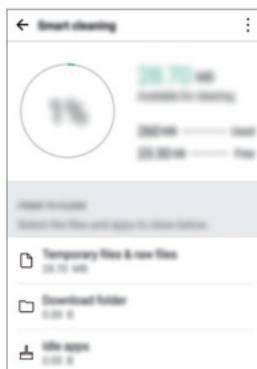


# quick share

You can share a photo or video to the app you want immediately after taking them.

- 1 Tap then take a photo or record a video.
- 2 Drag the quick share icon that appears after taking a picture or recording a video, and select an app to share it.  
Alternatively, tap and hold the Preview icon that appears after taking a picture or recording a video, and drag it to the quick share icon.



- The app displayed by the quick share icon may vary, depending on the type and frequency of access of the apps installed on the device.
- You can use this feature only when you take a picture or record a video in the Auto mode. See *Auto mode* for details.

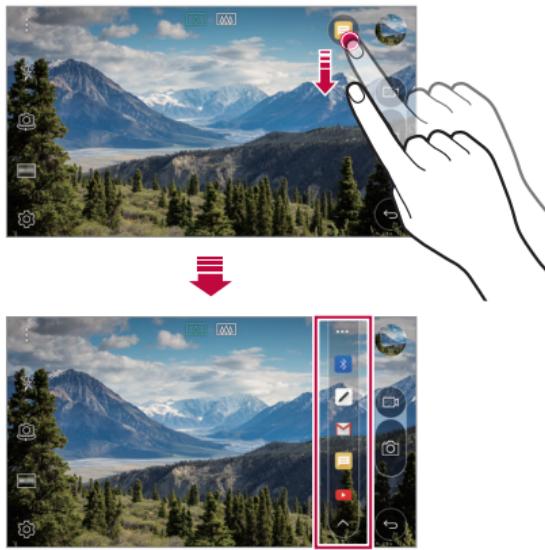

# QuickRemote

## QuickRemote overview

You can control many electronic devices in different locations by using your device as a remote control.



- This feature uses infrared (IR) signals and operates very similar to a remote control. When using QuickRemote, keep the IR sensor at the top right of the device uncovered.
- This feature may vary or may not be supported, depending on the area, service provider, or device manufacturer.

## Registering a device for remote control

You can register a device you want to control remotely with your device.

- 1 Tap > **QuickRemote**.
- 2 Tap to specify locations where you want to use the remote control.
- 3 Tap and select the type and manufacturer of the device you want to remotely control.
- 4 Follow the on-screen instructions to make sure that the QuickRemote feature works properly on the device.

## Creating a universal remote control

When the device you want to control with your device does not exist in the list, you can create a customised universal remote control by arranging your frequently used buttons according to your preferences.

- 1 Tap > **QuickRemote**.
- 2 Tap to specify locations where you want to use the remote control.
- 3 Tap > **Universal remote**.
- 4 Enter a remote control name and tap **OK**.
- 5 Tap and hold the button you want, then drag it to the position you want.
- 6 Tap **NEXT**.
- 7 Follow the on-screen instructions to register the buttons, then tap **SAVE**.

## QuickMemo+

### QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety options on this advanced feature of notepad, such as image management and screenshots, which are not supported by the conventional notepad.

## Creating a note

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to create a note.
  -  : Save a note.
  -  : Undo the last action.
  -  : Redo the last action you undid.
  -  : Enter a note by using the keypad.
  -  : Write notes by hand.
  -  : Erase handwritten notes.
  -  : Zoom in or out, rotate or erase the parts of a handwritten note.
  -  : Access additional options, including sharing and locking notes, changing the note pad style and inserting content.
- 3 Tap  to save the note.

## Writing notes on a photo

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to take a photo, then tap **OK**.
  - The photo is automatically attached into the notepad.
- 3 Freely write notes on the photo.
- 4 Tap  to save the note.

## Writing notes on a screenshot

- 1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar downwards and then tap .
  - The screenshot appears as the notepad background theme. Memo tools appear at the top of the screen.
- 2 Take notes on the captured screen.
  - To crop and save a portion of the screen, tap and specify a portion with the crop tool.
  - To attach a screenshot to the notepad, tap .
- 3 Tap and save the notes to the location you want.
  - Saved notes can be viewed in either **QuickMemo+** or **Gallery**.
  - To save notes in the same location all the time, select the **Use as default app** checkbox and select an app.

## Managing folders

You can view notes grouped by the type of the notes.

- 1 Tap > **QuickMemo+**.
- 2 At the top of the screen, tap and select a menu item:
  - **All memos:** View all notes saved in **QuickMemo+**.
  - **My memos:** View notes created by **QuickMemo+**.
  - **Photo memos:** View notes created by .
  - **Capture+:** View notes created by .
  - **Trash:** View deleted notes.
  - **New category:** Add categories.
  - : Rearrange, add or delete categories. To change the name of a category, tap the category.



- Some folders do not appear when launching **QuickMemo+** for the first time. Disabled folders are enabled and appear when they contain at least one related note.


# QSlide

You can start apps by using QSlide to use them while other apps are running. For example, use the calculator or calendar when a video is playing.

When an app is running, tap : > **QSlide**.



- This feature may not be supported by some apps.

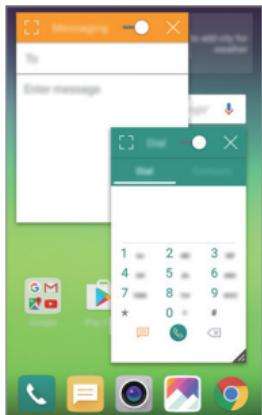

- [ ] : Turn off the QSlide mode to switch to full-screen mode.
- —○ : Adjust the opacity of the QSlide window. If the QSlide window is transparent, it will not respond to touch inputs.
- X : Close the QSlide window.
- A : Adjust the size of the QSlide window.

# LG Health

## LG Health overview

You can manage your health and maintain good exercise habits by keeping track of the exercises you do.

## Getting started with LG Health

You can configure LG Health when launching the app for the first time or after initialising it.

- 1 Tap > **LG Health**.
- 2 Follow the on-screen instructions to complete configuration.

## Using LG Health

You can view main information on LG Health and manage the amount of physical exercise and health information.

- 1 Tap > **LG Health**.
- 2 Do the following:



- : View your exercise log on the day you want to check.
- : Begin tracking an exercise. The route and amount of your physical exercise are recorded for each exercise type.
- : Set your daily exercise goals including calories and steps, or set various LG Health settings.



- Health-related information provided by LG Health is designed for user convenience and cannot be used for purposes of disease prevention, treatment, diagnosis or other medical issues.
- LG Health may vary or may not be available, depending on the country and service provider. LG Health functions that are available and apps that can be added to LG Health may vary, depending on the country. This is due to differing laws and regulations.

## Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

- 1 Tap > **Settings** > **Sound & notification** > **Do not disturb** and then drag to activate it.
- 2 Tap **Sounds and vibrations** and select the mode you want:
  - **Priority only**: Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. Even when **Priority only** is turned on, alarms still sound.
  - **Total silence**: Disable both the sound and vibration.

# Ringtone ID

You can set the device so that it plays an automatically composed ringtone for each incoming call from the selected contacts. This function is useful because you can know who are calling you by only hearing the ringtone.

- 1 Tap > **Settings** > **Sound & notification** > **Ringtone ID** and then drag to activate it.
- 2 Tap **Compose ringtones for** and select the desired option.



- The default ringtone plays for incoming calls from contacts except for the selected contact.

# Fingerprint recognition

## Fingerprint recognition overview

Register your fingerprint on your device first before using the fingerprint recognition function.

You can use the fingerprint recognition function in the following cases:

- To unlock the screen
- To view the locked content in **Gallery** or **QuickMemo+**

When confirming a purchase or signing in to an app, identify yourself by simply touching the fingerprint sensor.



- Your fingerprint never changes for your whole life, and everyone has a unique fingerprint. Therefore, your fingerprint can be used by the device for user identification. Very similar fingerprints from different users may be recognised by the fingerprint sensor as the same fingerprint. To enhance the device security, set the screen lock to a pattern, PIN or password.
- If your fingerprint is unrecognised or if you forget screen lock, bring your device to the nearest LG Customer Service Centre.

## Precautions for fingerprint recognition

Fingerprint recognition accuracy may decrease. To maximise recognition accuracy, check the following before using the device.

- The device's Power/Lock key has a fingerprint sensor. Ensure that the Power/Lock key is not damaged by a metallic object, such as coin or key.
- When water, dust or other foreign substance are on the Power/Lock key or your finger, the fingerprint registration or recognition may not work. Clean and dry your finger before having the fingerprint recognised.
- A fingerprint may not be recognised properly if the surface of your finger has a scar or is not smooth due to being soaked in water.
- If you bend your finger or use the fingertip only, your fingerprint may not be recognised. Make sure that your finger covers the entire surface of the Power/Lock key.
- Scan only one finger for each registration. Scanning more than one finger may affect fingerprint registration and recognition.
- The device may generate static electricity if the surrounding air is dry. If the surrounding air is dry, avoid scanning fingerprints, or touch a metallic object such as a coin or key before scanning fingerprints to remove static electricity.

## Registering fingerprints

You can register and save your fingerprint on the device to use fingerprint identification.

- 1 Tap > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Fingerprints**.



- To use this feature, make sure that screen lock is set. If a screen lock is not set, set the screen lock following the guide on the screen. See *Configuring screen lock settings* for details.

- 2 Locate the Power/Lock key on the back of the device and gently put your finger on it to register the fingerprint.



- Gently press the Power/Lock key so that the sensor can recognise your fingerprint. If you press the Power/Lock key with an excessive force, the screen lock function may start or the screen may be turned off.
- Ensure that your fingertip covers the entire surface of the sensor of the Power/Lock key.



- 3 Follow the on-screen instructions.
  - Repeat scanning the fingerprint by moving your finger little by little until the fingerprint registers.
- 4 When the fingerprint registration is done, tap **OK**.
  - Tap **ADD MORE** to register another fingerprint. If you register only one fingerprint and the corresponding finger is not in a good condition, the fingerprint recognition may not work well. As the preventive measure against this kind of situation, register multiple fingerprints.

## Managing fingerprints

You can edit or delete registered fingerprints.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 From the fingerprint list, tap a fingerprint to rename it. To delete it, tap .

## Unlocking the screen with a fingerprint

You can unlock the screen or view the locked content by using your fingerprint. Activate the desired function:

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 On the fingerprint settings screen, activate the desired function:
  - **Screen lock**: Unlock the screen with a fingerprint.
  - **Content lock**: Unlock content with a fingerprint. To do this, make sure that the content lock is set.

# Content sharing

## Playing content from another device

You can play photos, videos or songs saved on your device from a TV.

- 1 Connect the TV and your device to the same Wi-Fi network.
- 2 While viewing the items from the **Gallery** or **Music** app, tap  > **Play on other device**.
- 3 Select the TV you want to connect to.



- For use with Chromecast, Google Play services should be up to date.

## Viewing content from nearby devices

You can view content from various devices, such as a computer, NAS or mobile device, by using the **Gallery** or **Music** apps.

### Connecting the devices

Connect both your device and another device that support DLNA function to the same wireless network.



- Make sure that File sharing (DLNA) is activated on both the device and the connected device.

### Searching for nearby devices

You can view a list of DLNA devices on the same network by selecting the **Nearby devices** menu in each app.

Use content from nearby devices as if you were using it on your device.

## Sending or receiving files

You can share files between your device and another LG device, or a tablet or computer.

### Sending files

From the **Gallery**, **File Manager** or **Music** app, tap > **Share** or then select a device on the file sharing list.

### Receiving files

Drag the status bar downward and tap , then tap **File sharing**.

If your device does not support the file sharing feature, tap > **Settings** > **Networks** > **Share & connect** > **File sharing** > **SmartShare Beam** .



- Make sure that your device is connected to the same wireless network as the file transfer target device.
- Make sure that File sharing is activated on both the device and the target device.

## Sending files to a computer

You can quickly send large files to your computer.

- 1 Install LG Bridge on your computer.
- 2 Start LG Bridge on the computer, then sign in using your LG account.
- 3 Tap > **Settings** > **Networks** > **Share & connect** > **LG AirDrive**, then sign in using your LG account.



- You can download LG Bridge from the LG Mobile website ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

## Viewing content from your cloud

You can directly view the content saved on your cloud account, without downloading it to your device.

- 1 From the **Gallery, Music or File Manager** app, select  > **Cloud**.
- 2 Select a cloud account and sign in.
- 3 Save or play content in your cloud.

## Dual Play

You can display your device screen on a connected display device and use different apps from the device.

Use a DisplayPort-HDMI cable or use a Miracast for either of the connections.



- This feature is not available for some content.

02

## Basic Functions

# Product components and accessories

Make sure that none of the following items are missing:

- Device
- Battery
- Ejection pin
- Stereo headset
- USB cable
- Charger
- Quick Start Guide





- The items described above may be optional.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the area and service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.



- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional basic items, contact the LG Customer Service Centre.
- To purchase optional items, contact the LG Customer Service Centre for available dealers.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without notice.

# Parts overview

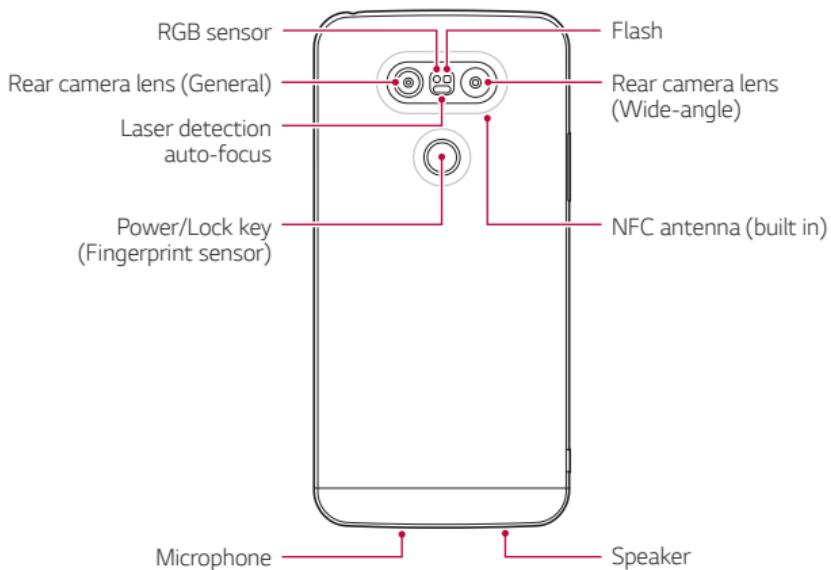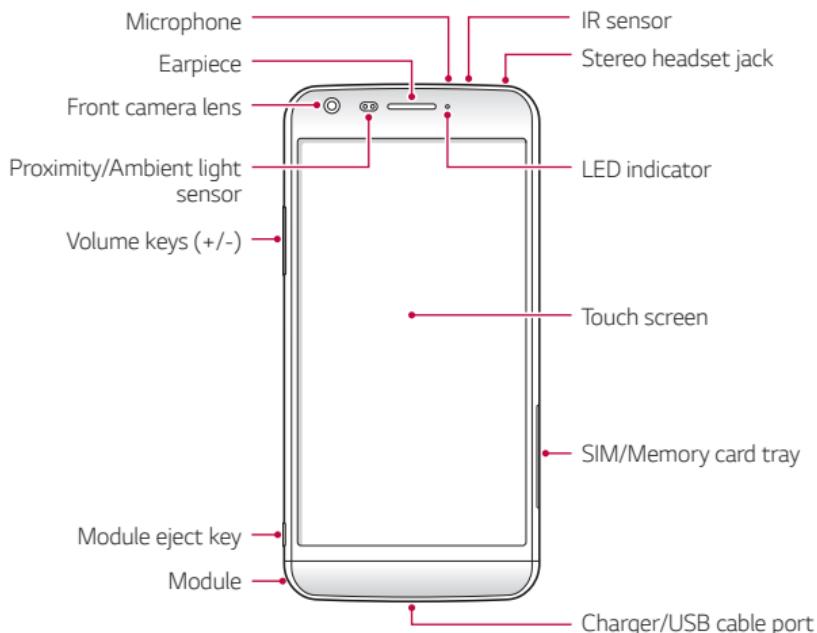

- Proximity/Ambient light sensor
  - Proximity sensor: During a call, the proximity sensor turns off the screen and disables touch functionality when the device is in close proximity to the human body. It turns the screen back on and enables touch functionality when the device is outside a specific range.
  - Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the ambient light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
- Laser detection auto-focus
  - Detects the distance from the camera to your subject for automatic focusing.
  - Quickly focuses on closer or farther objects when you use the rear camera to take photos.
- Volume keys
  - Adjust the Volume for ringtones, calls or notifications.
  - Gently press a Volume key to take a photo. To take continuous shots of photos, press and hold the Volume key.
  - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.
- Power/Lock key (Fingerprint sensor)
  - Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
  - Press and hold the key when you want to select a power control option.
  - Gently put your finger on the key when you want to unlock the screen with your fingerprint.



- Some functions may be restricted for access, depending on the device specifications.
- An NFC antenna is built into the back of the device. Do not damage the NFC antenna.
- Do not put heavy objects on the device or sit on it. Failure to do so may damage the touch screen feature.
- Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity sensor.
- If your device is wet or is being used in a humid place, the touch sensor or buttons may not function properly.

## Turning on or off the power

### Turning on the power

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.



- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

### Turning off the power

Press and hold the Power/Lock key, then select **Power off**.

### Power control options


Tap and hold the Power/Lock key, then select an option.

- **Power off:** Turn off the device.
- **Power off and restart:** Restart the device.
- **Turn on Airplane mode:** Block telecommunication-related functions, including making phone calls, messaging and browsing the Internet. Other functions remain available.


# Installing the SIM card

Properly use the SIM (Subscriber Identity Module) card provided by your service provider.


- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.

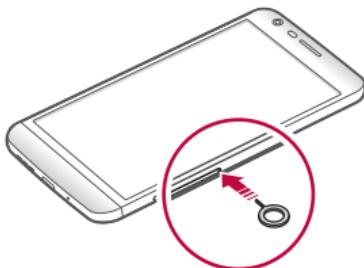


- 2 Pull out the card tray.

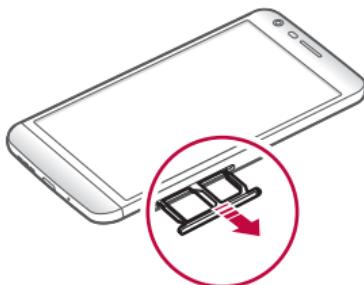

- 3 Put the SIM card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.

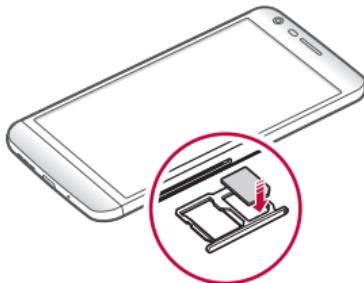

4 Insert the card tray back into the slot.

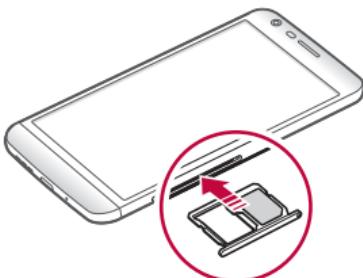

- Of several types of SIM cards, only the Nano-SIM cards work with the device.
- For problem-free performance, it is recommended to use the phone with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card supplied by the operator.

## Precautions when using SIM card

- Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other issues caused by loss or transfer of a SIM card.
- Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.


## Inserting the memory card

The device supports up to a 2 TB microSD. Some memory cards may not be compatible with your device, depending on the memory card manufacturer and type.



- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 2 Pull out the card tray.
- 3 Put the memory card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.

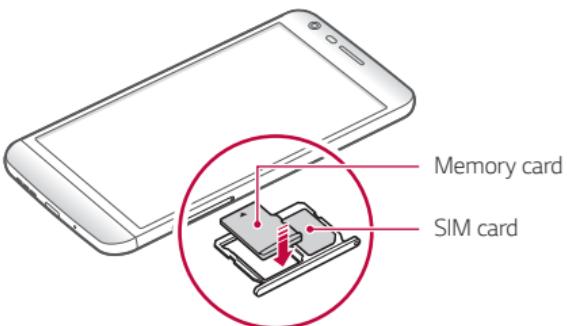

- 4 Insert the card tray back into the slot.



- The memory card is an optional item.
- Frequent writing and erasing data may shorten the lifespan of memory cards.

## Removing the memory card

Unmount the memory card before removing it for safety.

- 1 Tap > **Settings** > **General** > **Storage** >
- 2 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 3 Pull out the card tray and remove the memory card.



- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or may damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.


# Battery

## Removing the battery



- Turn off the device before removing the battery. Failure to do so may damage the device.


1 Press the module eject key to partly eject the module from the device.

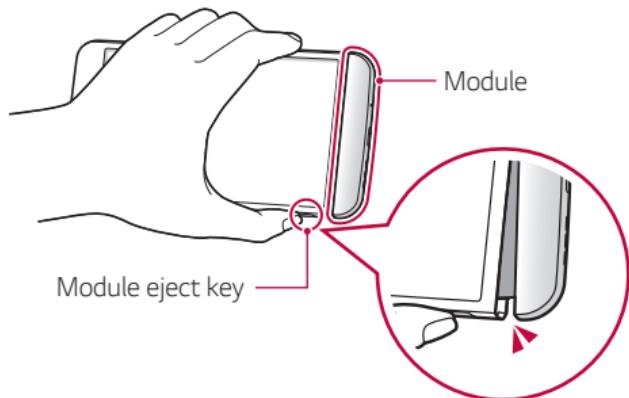

2 Grab the middle of the ejected module and pull it out from the device.



3 Hold the battery and module with both hands and separate them from one another in the direction of the arrow.

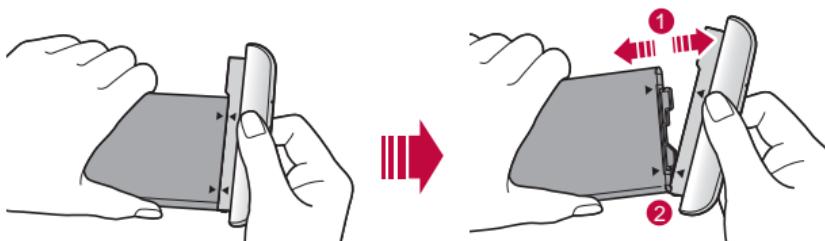

- Do not bend the battery when removing it. The plastic cap on the battery may be damaged.




## Installing the battery



- Device specifications may vary depending on the area or service provider. To purchase additional batteries or compatible optional items, contact an LG Customer Service Centre for support.
- Be sure to use authentic accessories provided by LG Electronics. Using third-party accessories may damage the device or cause malfunctions.


- 1 Align the indicated arrows correctly and insert the battery into the module according to the order indicated in the image.

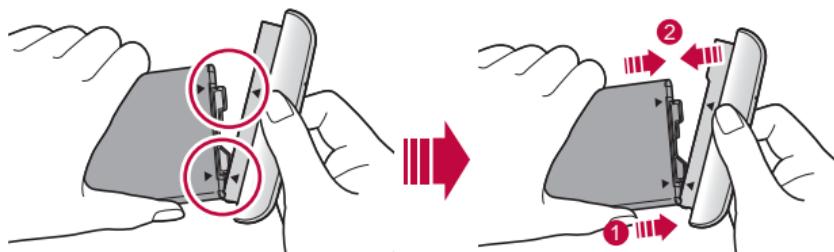

- 2 Grab the lower part of the module as shown in the figure below, then gently slide the module into the device until they are tightly fastened.



- Never press the module eject key when inserting the module into the device.

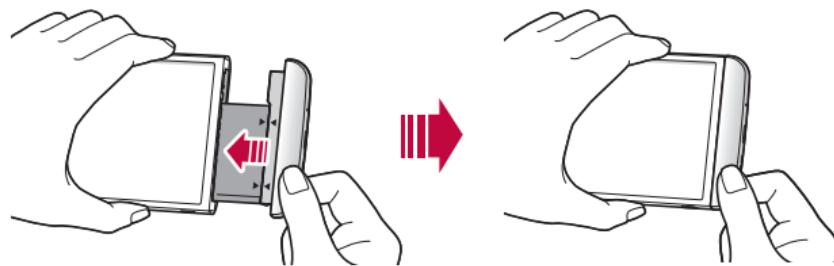

## Precautions when using the module


- When inserting the battery into the device, make sure that the battery is attached to the module. Inserting the battery without the module attached may damage the device.
- When replacing the battery, take extra care to ensure that no foreign substance or water enters the device.
- Do not put the device in a hot and humid location when the battery module is removed.
- Ensure that the inside of the device does not contact a metallic object or water and does not get damaged.

- Leaving the device with the module separated for an extended period of time may deform the device or damage the metallic contacts. This may result in device malfunction.
- Never separate the module from the device without pressing the module eject key. This may damage the device.
- Never remove the module when the device is in use.
- If a gap occurs between the module and device while you are using the device, firmly insert the module into the device.
- If you insert a module that is not compatible with your service provider, for example, a module bought from other service provider or in an area that is not covered by your service provider, your device may not operate normally.
- Be careful not to hurt your fingers when inserting or removing the module.
- Make sure to insert the battery and module correctly. If you insert them incorrectly, the device may not operate properly or may get damaged.
- Failure to follow the instructions in the user guide may damage the device.

## Charging the battery

Before using the device, fully charge the battery.

Connect one end of the charging cable to the charger, insert the other end of the cable into the cable port, and then plug the charger into a power socket.

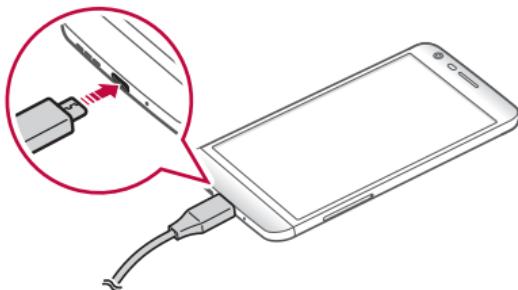



- Make sure to use the USB cable provided as a basic accessory.
- Make sure to use an LG-approved charger, battery and charging cable. Charging the battery with a third-party charger may cause the battery to explode or may damage the device.
- Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the device, stop charging.



- This device is supplied with the battery inserted. When using the device for the first time, check the battery level and fully charge the battery before using the device if necessary.
- Remove the charger from the power socket after the device is fully charged. This prevents unnecessary power consumption.
- Another way to charge the battery is by connecting a USB cable between the device and a desktop or laptop computer. This may take a longer time than charging the battery in the common way.
- Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.

## Using the battery efficiently

Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions running simultaneously and continuously.

Cancel background operations to increase battery life.

To minimise battery consumption, follow these tips:


- Turn off the Bluetooth® or Wi-Fi network function when not using them.
- Set the screen timeout to as short a time as possible.
- Minimise the screen brightness.
- Set a screen lock when the device is not used.
- To use a downloaded app, check the battery level.

# Touch screen

You can familiarise yourself with how to control your device by using touch screen gestures.


## Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

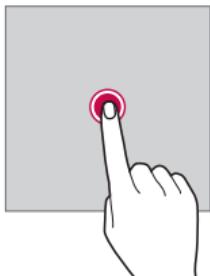


## Tapping and holding

Tap and hold for several seconds to run a hidden function.

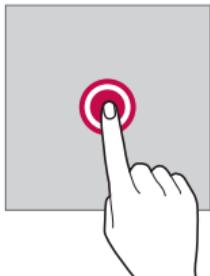


## Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a web page or map.

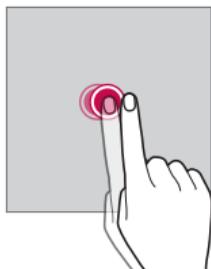


## Dragging

Tap an item, such as an app or widget, then move your finger to another location in a controlled motion. You can use this gesture to move an item.

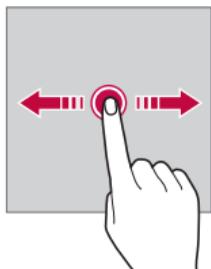



## Swiping

Tap the screen with your finger and move it quickly without pausing. You can use this gesture to scroll through a list, a web page, photos, screens, and more.

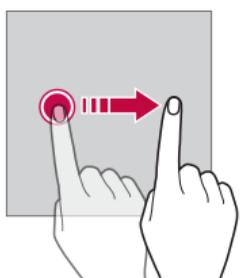

## Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.

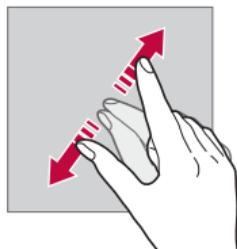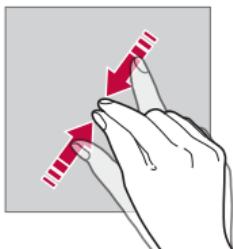

- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.



- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory purchased from a common online or offline store is attached to the device.

# Home screen

## Home screen overview


The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device. Tap  on any screen to directly go to the Home screen.

You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the screen left or right to view all installed apps at a glance.

To search for an app, use Google search.

## Home screen layout

You can view all apps and organise widgets and folders on the Home screen.

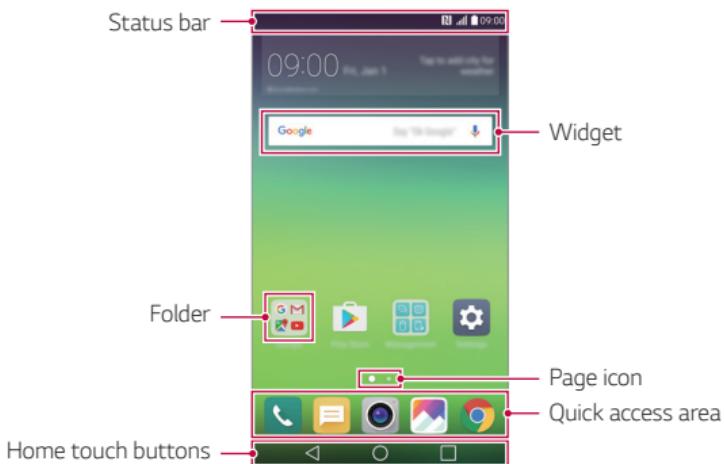

- The Home screen may vary, depending on the service provider or software version.

- Status bar. View status icons, the time and the battery level.
- Widget: Add widgets to the Home screen to quickly access necessary information without bothering to run apps one by one.
- Folder: Create folders to group apps by your preferences.


- Page icon: View the total number of Home screen canvases and the currently displayed canvas which is highlighted.
- Quick access area: Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.
- Home touch buttons
  - ◀ : Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
  - ○ : Tap to go to the Home screen. To launch **Google**, tap and hold.
  - □ : View a list of recently used apps or run an app from the list. Use the **CLEAR ALL** option to delete all recently used apps.

## Editing Home touch buttons

You can rearrange Home touch buttons or add frequently used functions to Home touch buttons.

Tap ○ > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons** > **Button combination** and customise settings.

- Several functions, including QSlide, the notifications panel or Capture+, are provided. A maximum of five items can be added.

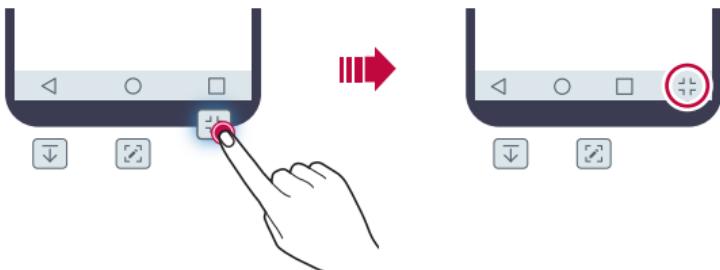

## Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing notification icons displayed on the status bar.

- : No signal
- : Data is being transmitted over the network
- : Alarm is set
- : Vibrate mode is on
- : Bluetooth is on
- : Connected to a computer via USB
- : Battery level
- : Flight mode is on
- : Missed calls
- : Wi-Fi is on
- : Mute mode is on
- : GPS is on
- : Hotspot is on
- : No SIM card
- : NFC is on




- Some of these icons may appear differently or may not appear at all, depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment in which you are using the device.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service provider.

## Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar downward on the main screen.

- To open the quick access icons list, drag the notifications panel downwards or tap ▼.
- To rearrange, add, or remove icons, tap **EDIT**.
- If you tap and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.

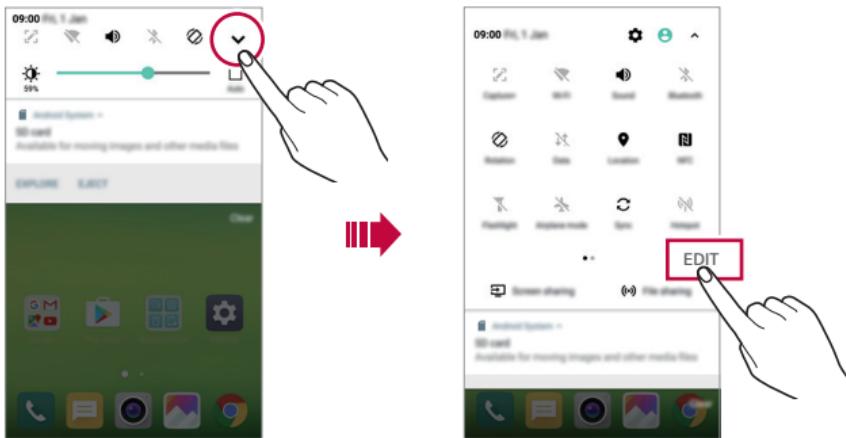


## Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch, according to the device's orientation.

On the notification panel, tap **Rotation** from the quick access icon list.

Alternatively, tap **O > Settings > Display** and activate **Auto-rotate screen**.

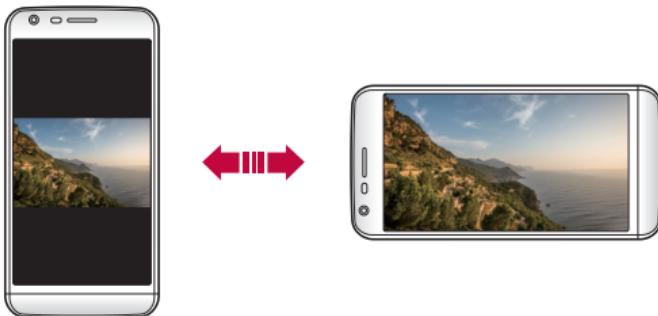

## Editing the Home screen

On the Home screen, tap and hold on an empty space, then select the desired action from below.


- To rearrange the Home screen canvases, tap and hold on a canvas, then drag it to another location.
- To add a widget to the Home screen, tap and hold on a blank area of the Home screen, then select **Widgets**.
- To change a theme, tap and hold on a blank area of the Home screen, then select **Theme**.
- To configure the Home screen settings, tap and hold on a blank area of the Home screen, then select **Home screen settings**. See *Home screen settings* for details.
- To view or reinstall the uninstalled apps, tap and hold on a blank area of the Home screen, then select **Uninstalled apps**. See *Uninstalled apps* for details.
- Tap **O > Settings > Display > Theme**, then select a theme to apply to the device.

## Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart while holding down on the Home screen.

- To return to the original screen which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or tap .

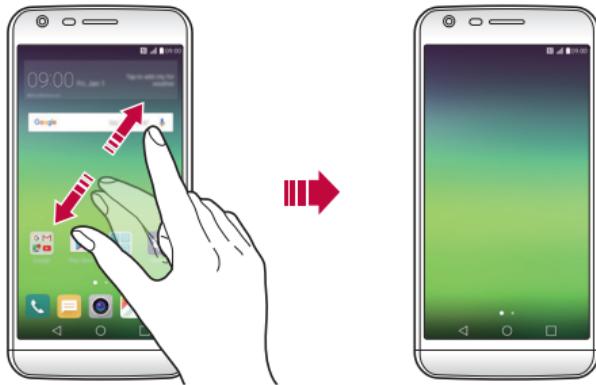

## Moving apps on the Home screen

On the Home screen, tap and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, tap and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
- To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the Home screen.

# Using folders from the Home screen

## Creating folders

On the Home screen, tap and hold an app, then drag it over another app.

- A new folder is created and the apps are added to the folder.

## Editing folders

On the Home screen, tap a folder and then run the desired function.

- To edit the folder name and colour, tap the folder name.
- To remove an app from the folder, tap and hold the app and drag it to outside the folder. If the removed app is the only one app that existed in the folder, the folder is removed automatically.
- You can also add or remove apps after tapping  in the folder.

## Home screen settings

You can customise Home screen settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Home screen**.
- 2 Customise settings:
  - **Select Home**: Select a Home screen mode.
  - **Wallpaper**: Change the Home screen background theme.
  - **Screen swipe effect**: Select an effect to apply when the Home screen canvas switches.
  - **Sort apps by**: Set how apps are sorted on the Home screen.
  - **Grid**: Change the app arrangement mode for the Home screen.
  - **Hide apps**: Select or deselect apps to hide from the Home screen.
  - **Smart Bulletin**: Use the Home screen to view information customised to your needs.

# Screen lock

## Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.

To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.



- Screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. We recommend that you activate the screen lock while not using the device.

## Configuring screen lock settings

There are several options available for configuring the screen lock settings.

- 1 Tap > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** and then select the method you prefer.
- 2 Customise lock settings:
  - **None**: Deactivate the screen lock function.
  - **Swipe**: Slide on the screen to unlock the screen.
  - **Knock Code**: Tap the spaces of the screen in accordance with a pattern to unlock the screen.
  - **Pattern**: Draw a pattern to unlock the screen.
  - **PIN**: Enter a numeric password to unlock the screen.
  - **Password**: Enter an alphanumeric password to unlock the screen.
  - **Fingerprints**: Unlock the screen by using your fingerprint.



- If you incorrectly attempt to unlock the device 5 times, the screen is blocked for 30 seconds.

## Secure start-up settings

When you select Knock Code, Pattern, PIN or Password as a screen lock method, you can configure your device to be locked whenever turning on the device in order to secure your data.

- You cannot use all functions, except for emergency calls until you unlock the device.
- If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted data and personal information.

## Lock screen settings

You can customise the following lock screen settings.

1 Tap > **Settings** > **Display** > **Lock screen**.

2 Customise settings:

- **Select screen lock:** Select a screen lock method.
- **Smart Lock:** Select trusted items so that if one of them occurs, the device is automatically unlocked.
- **Wallpaper:** Change the lock screen background image.
- **Shortcuts:** Add an app shortcut and directly access the app from the lock screen by dragging the app outside the large circle.
- **Screen swipe effect:** Set screen transition effects to apply when the screen is unlocked.
- **Weather animation:** Display weather animations for the current location on the lock screen.
- **Contact info for lost phone:** Display emergency contact information on the lock screen.
- **Lock timer:** Set the amount of idle time after which the device automatically locks.
- **Power key instantly locks:** Instantly lock the screen when the Power/Lock key is pressed.



- Available setting items may vary, depending on the selected screen lock method.

## **KnockON**

You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.



- This option is available only on the Home screen provided by LG. It may not function properly on a custom launcher or on the Home screen installed by the user.
- When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
- To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

### **Turning on the screen**

Double-tap the middle of the screen.

- Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition rate.

### **Turning off the screen**

Double-tap on an empty space on the Home screen.

Alternatively, double-tap an empty space on the status bar.

## **Knock Code**

You can unlock the screen by creating your own Knock Code. When the screen is locked, you can directly access the Home screen by tapping the screen in a specified sequence.



- You can use your Knock Code, together with the KnockOn feature.
- Make sure to use your fingertip when tapping the screen.

## Creating a Knock Code

- 1 Tap > Settings > Display > Lock screen > Select screen lock > Knock Code.
- 2 Tap the squares in a pattern of your choice to create a Knock Code and tap **NEXT**.
- 3 Input the created Knock Code again for verification, then tap **CONFIRM**.

## Unlocking the screen with a Knock Code

Unlock the screen by inputting the Knock Code you have created.

Input your Knock Code on the touch screen when the screen is turned off.

- It is also possible to enter a Knock Code when the lock screen is turned on.

## Device encryption

### Encrypting your device

By default, data is encrypted before saving on the device to protect the data. It is possible to read, write and copy data even when device encryption is set. You can set the device with the lock settings so that it displays a user identification prompt when it is turned on.

## Precautions for device encryption

You can use the mobile phone lock on the lock screen to increase your device's protection level.



- If the mobile phone lock is turned on and an incorrect password is entered more than a specified number of times, the device will automatically initialise.
- If you forget your decryption password, you must initialise the device to use it again. Initialisation will delete all data saved before initialisation.
- Encryption takes place when the device boots for the first time after a factory reset. Stopping encryption before it is complete may damage data. For example, do not remove or insert the battery while encryption is in progress. Wait until the process is complete.

## Memory card encryption

You can encrypt and protect data saved on the memory card. The encrypted data in the memory card cannot be accessed from another device.

- 1 Tap > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Encrypt SD card**.
- 2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap **CONTINUE** to continue.
- 3 Select an option and tap **ENCRYPT NOW**:
  - **New data encryption**: Encrypt only data that is saved on the memory card after encryption.
  - **Full encryption**: Encrypt all the data currently saved on the memory card.
  - **Exclude media files**: Encrypt all files, except for media files such as music, photos and videos.



- To encrypt the memory card, make sure that a screen lock is set using a PIN or password.
- Once memory card encryption starts, some functions are not available.
- If the device is turned off while encryption is underway, the encryption process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to check whether the battery level is sufficient before starting encryption.
- Encrypted files are accessible only from the device where the files were encrypted.
- The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To use the encrypted memory card on another mobile device, initialise the card.
- You can activate memory card encryption even when no memory card is installed into the device. Any memory card that is installed after encryption will automatically be encrypted.

## Taking screenshots

You can take screenshots of the current screen you are viewing.

### Via a shortcut

Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at the same time for at least two seconds.

- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder in the **Gallery**.

### Via Capture+

On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar downwards, then tap .



- When the screen is turned off or locked, you can access **Capture+** by pressing the Volume Up (+) key twice. First, tap  > **Settings** > **General** and then turn on **Shortcut keys**.
- See *Writing notes on a screenshot* for details.

# Entering text

## Using Smart keyboard

You can use Smart keyboard to enter and edit text.


With Smart keyboard, you can view text as you type without bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard. This allows you to easily find and correct errors when typing.



## Moving the cursor

With Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position you want.

When typing text, tap and hold on the space bar and then drag left or right until the cursor moves to the position you want in the text.

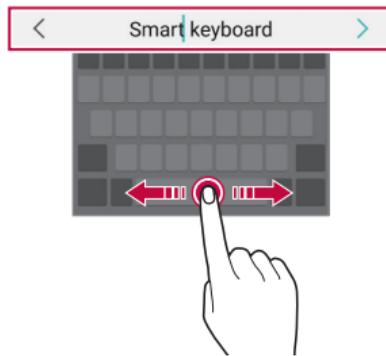


- This option is available only on the QWERTY keyboard.

## Suggesting words

Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest frequently used words as you type. The longer you use your device, the more precise the suggestions are.

Enter text, then tap a suggested word or gently drag the left or right side of the space bar upwards.


- The selected word is automatically entered. You do not need to manually type every letter of the word.

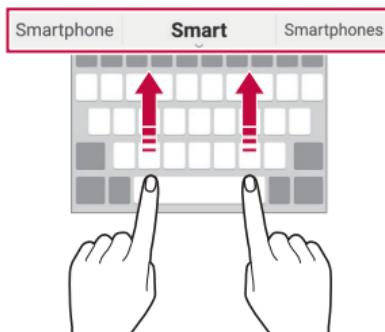

## Changing the QWERTY keyboard layout

You can add, delete or rearrange keys on the bottom row of the keyboard.

- Tap > Settings > General > Language & keyboard > LG Keyboard > Keyboard height and layout > QWERTY keyboard layout.  
Alternatively, tap on the keyboard and tap Keyboard height and layout > QWERTY keyboard layout.
- Tap a key on the bottom row, then drag it to another position.

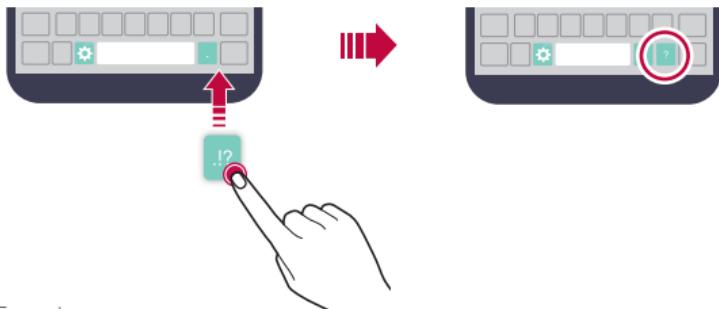



- This option is available on the QWERTY, QWERTZ and AZERTY keyboards.
- This function may not be supported for some languages.

## Customising the keyboard height

You can customise the keyboard height to maximise hand comfort when typing.

- 1 Tap > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.  
Alternatively, tap on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.
- 2 Adjust the keyboard height.



## Selecting a landscape keyboard mode

You can select a landscape keyboard mode from several choices.

- 1 Tap > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.  
Alternatively, tap on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.
- 2 Select a keyboard mode.

## Splitting the keyboard


You can split the keyboard in half and place each piece on either side of the screen when the screen is in landscape mode.

Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.

Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.



- Rotate the device to landscape mode to split the keyboard to both sides. To merge or split the keyboard, pinch together or spread apart your fingers on the keyboard.

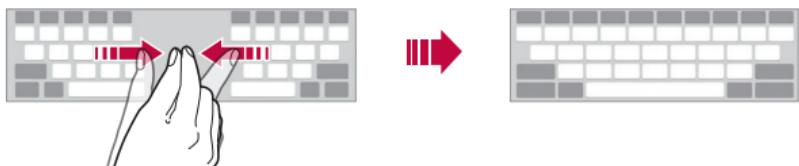


## One-handed operation mode

You can move the keyboard to one side of the screen so that you can use the keyboard with one hand.

1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

2 Press the arrow displayed next to the keyboard to move the keyboard in the direction you want.

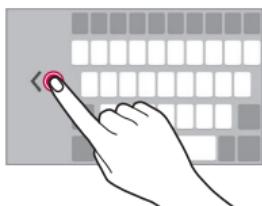

## Entering text by using voice

On the keyboard, tap and hold and then select .



- To maximise the voice command recognition, speak clearly with the correct pronunciation and accent.
- To enter text with your voice, make sure that your device is connected to a network.
- To select the language for voice recognition, tap > **Languages** on the voice recognition screen.
- This function may be not supported, or the supported languages may differ depending on the service area.

## Changing the keyboard

You can change the input language and the keyboard type for each language.

- 1 Tap > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Select languages**.
- 2 Select a language and customise the keyboard type.

## Copy and Paste

You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.

- 1 Tap and hold around the text you want to copy or cut.
- 2 Drag to specify the area to copy or cut.
- 3 Select either **CUT** or **COPY**.
  - Cut or copied text is automatically added to the clipboard.
- 4 Tap and hold the text input window, then select **PASTE**.



- If there is no item that has been copied or cut, the **PASTE** option will not appear.

## Clip Tray

If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clip tray and can be pasted to any space at any time.

- 1 On the keyboard, tap and hold  and select   
Alternatively, tap and hold the text input window, then select **CLIP TRAY**.
- 2 Select and paste an item from the clip tray.
  - A maximum of 20 items can be saved to the clip tray.
  - Tap  to lock saved items in order not to delete them, even when the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be locked. To delete locked items, unlock them first.
  - Tap  to delete the items saved to the clip tray.



- The clip tray may not be supported by some apps downloaded by the user.

03

## Useful Apps

# Installing and uninstalling apps

## Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use **SmartWorld**, **Play Store** or the app store provided by your service provider.



- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- **SmartWorld** may not be supported depending on the area or service provider.

## Uninstalling apps

Uninstall apps that you no longer use from your device.



- Some apps cannot be uninstalled by users.

## Uninstalling with the tap and hold gesture

On the Home screen, tap and hold the app to uninstall, then drag it over **Uninstall** at the top of the screen.

You can also tap and hold the app, then tap an app or widget that is attached to uninstall.

- If apps were uninstalled within 24 hours from now, you can reinstall them. See *Uninstalled apps* for details.

## Uninstalling by using the settings menu

Tap  > **Settings** > **General** > **Apps**, select an app, then tap **Uninstall**.

## Uninstalling apps from the app store

To uninstall an app, access the app store from which you download the app and uninstall it.

# Uninstalled apps

You can view the uninstalled apps on the Home screen. You can also reinstall apps which were uninstalled within 24 hours from now.

1 Tap  > **Uninstalled apps**.

2 Activate the desired function:

- **Reinstall**: Reinstall the selected app.
-  : Remove the uninstalled apps permanently from the device.



- Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps, you must download them again from the app store.
- This feature is activated on the default Home screen only. If you uninstall apps while using the EasyHome screen or other launcher, they are immediately and permanently removed from the device.

# Phone

## Voice call

Make a phone call by using one of the available methods, such as manually entering a phone number or making a call from the contact list or the list of recent calls.

### Making a call from the keypad

- 1 Tap > > Dial
- 2 Make a call by using a method of your choice:
  - Enter a phone number and tap .
  - Tap and hold a speed-dial number.
  - Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .



- To enter "+" when making an international call, tap and hold number 0.
- See *Adding contacts to the speed dial list* for details on how to add phone numbers to the speed dial list.

### Making a call from the contact list

- 1 Tap > > Contacts.
- 2 From the contact list, select a contact and tap .

## Answering a call

To answer a call, drag to the outside of the circle on the incoming call screen.

- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.
- To end a call simply by pressing the Power/Lock key, tap > Settings > Networks > Call > Answer and end calls, then turn on End calls with the Power key.

## Rejecting a call

To reject an incoming call, drag  to the outside of the circle on the incoming call screen.

- To send a rejection message, drag the rejection message option  across the screen.
- To add or edit a rejection message, tap  > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Call blocking & Decline with message** > **Decline with message**.
- When a call is coming in, press the Volume key or Power/Lock key to mute ringtone or vibration, or to hold the call.

## Viewing missed calls

If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays



To view missed call details, drag the status bar downwards. Alternatively, tap  >  > **Call logs**.

## Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions by tapping on-screen buttons:

- **Contacts**: View the contact list during a call.
- **End**: End a call.
- **Dialpad**: Display or hide the dial pad.
- **Speaker**: Turn on the speakerphone function.
- **Mute**: Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other party.
- **Bluetooth**: Switch the call to a Bluetooth device that is paired and connected.
-  : Access many call options.



- Available settings items may vary depending on the area or service provider.

## Making a three-way calling

You can make a call to another contact during a call.

- 1 During a call, tap : > **Add call**.
- 2 Enter a phone number and tap .
- The two calls are displayed on the screen at the same time, and the first call is put on hold.
- 3 To switch to another call, tap another number on the screen.  
To start a conference call, tap .



- You may be charged a fee for each call. Consult with your service provider for more information.

## Viewing call records

To view recent call records, tap O >  > **Call logs**. Then, you can use the following functions:

- To view detailed call records, select a contact. To make a call to the selected contact, tap .
- To delete call records, tap : > **Delete**.



- The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with your service provider for more information.

## Configuring call options

You can configure various call options.

- 1 Tap O >  > **Dial** or **Call logs**.
- 2 Tap : > **Call settings** and then configure the options to suit your preferences.

# Messaging

## Sending a message

You can create and send messages to your selected contacts or all of your contacts using the Messaging app.



- Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with your service provider for more information.
- The usage, screen display, charging condition and the like may differ depending on the policy of the service provider.

- 1 Tap > .
- 2 Tap .
- 3 Specify a recipient and create a message.
  - To attach files, tap .
  - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap **Send** to send the message.

## Reading a message

You can view exchanged messages organised by contact.

- 1 Tap > .
- 2 Select a contact from the message list.

## Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

- 1 Tap > .
- 2 Tap > **Settings** from the message list.

# Camera

## Starting the camera

You can take a photo or record a video to keep the memorable moments.

Tap .



- Before taking a photo, wipe the camera lens with a microfibre cloth. If your finger touches the camera lens, you may get blurry photos.
- If the battery level is lower than 5%, charge the battery before using the camera.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from **Gallery**. See *Gallery overview* for details.

## Changing the camera mode

You can select a camera mode that suits your shooting environment to take a photo or record a video easily and conveniently.


On the camera screen, tap and select the desired mode.



## Switching between cameras

You can switch between the front and rear cameras to suit your shooting environment.

On the camera screen, tap  or drag the screen either up or down or left or right to switch between the front and rear cameras.

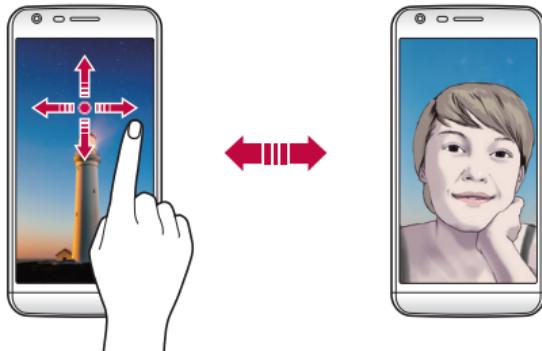

- Use the front camera to take selfies. See *Taking selfies* for details.

## Switch to dual camera

You can use the dual (second) camera on the back to take photos by using either the general or wide-angle lens.

Tap  /  to switch the general and wide-angle camera.

## Zoom in or out

You can use zoom in or out on the camera screen while taking a picture or recording a video.

On the camera screen, pinch or spread two fingers to zoom in or out.

- Then the wide-angle camera and general camera on the back of the device are automatically switched to take a photo or record a video.

## Simple mode


You can take photos by simply tapping the screen.

- 1 On the camera screen, tap : >
- 2 Frame your subject and then tap on the screen.

## Auto mode

You can take photos or record videos by selecting a variety of shooting modes and options.

- 1 On the camera screen, tap : >
- 2 To take a photo, tap . Or to record a video, tap

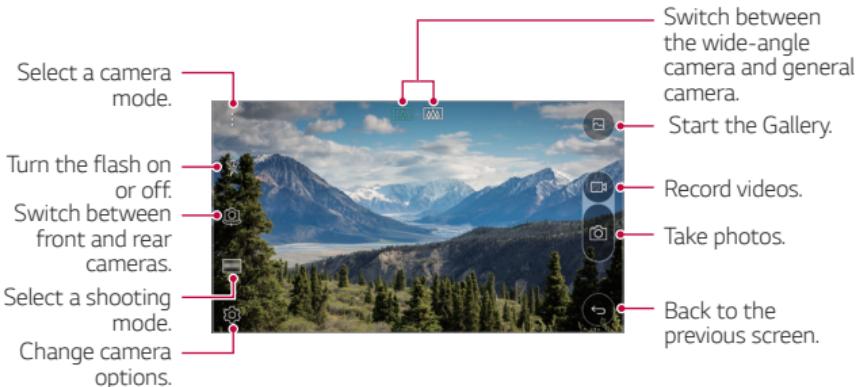

## Taking a photo

- 1 Select a shooting mode, and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap to take a photo.  
Alternatively, press a volume key.



- When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing the Volume Down (-) key twice. Tap > **Settings** > **General** > **Shortcut keys** and turn on the **Quick shot** feature.

## Recording a video

- 1 Select a shooting mode, and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap .
  - To take a photo while recording a video, tap .
  - To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
- 3 Tap  to end the video recording.

## Pop-out Picture

You can take a photo or record a video by using both the general and wide-angle lens of the dual camera at the back of the device to shoot the scenes as if they were put in the frame. The scenes shown in the small, front screen are shot by using the general camera, and the scenes shown in the large, background screen are shot by using the wide-angle lens. Change the front screen to a different shape or apply various effects to take a sensuous photo or video.

- 1 In the Auto mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and select the desired layout.
- 3 Select effects:
  -  : Apply a convex lens effect to the area captured by the wide-angle camera.
  -  : Apply greyscale to the area captured by the wide-angle camera.
  -  : Darken the edges of the area captured by the wide-angle camera.
  -  : Blur the area captured by the wide-angle camera.
- 4 Tap  to take a photo. To record a video, tap .



## Multi-view recording

You can take multiple photos or videos in the form of a collage by using the front and rear cameras. Photos and videos can be saved with different layouts.


- 1 In the Auto mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and select a layout.
- 3 Tap  to take photos, according to the on-screen instructions. To record a video, tap 
  - Tap  to record a short video clip.
  - To switch between front and rear (general or wide-angle) cameras, drag up or down, or left or right.
  - To take continuous shots of photos or videos at specific intervals, tap and hold  or .
  - Tap  /  to take pictures or record videos simultaneously or sequentially.



## Snap

You can record short video clips and assemble them into a 60-second short film.

- 1 On the camera screen, tap **MODE > **.
- 2 Tap 
  - Tap the icon once to record a three-second video clip. Tap and hold the icon to create a longer video clip (maximum length: one minute).

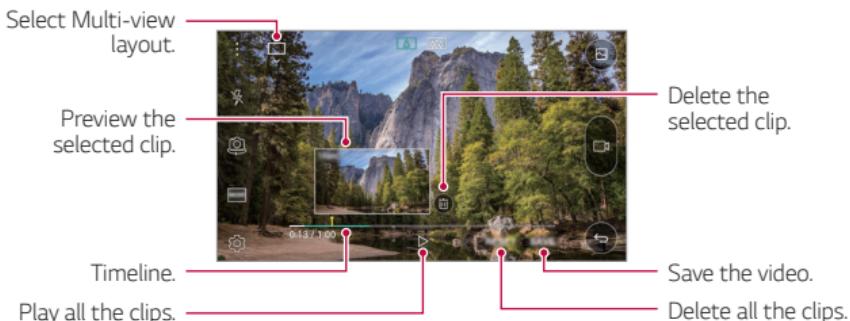

- 3 Tap **SAVE**.

## Panorama

You can create a panoramic photo by moving the camera in one direction to photograph and stitch continuous shots for a wide view.

- 1 In the Auto mode, tap **MODE > **
- 2 Tap  and then slowly move the camera in one direction.
  - Move the device by following the direction of the arrow in the guideline.
- 3 Tap  to end shooting.



## Slow-motion Video

You can create an entertaining video by changing the moving speeds of subjects in your video. This feature allows you to record a video at a faster rate of speed and then play it at the normal speed so that the video appears to be slowed down.

- 1 In the Auto mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and record a video.
- 3 Tap  to end the video recording.




## Time-lapse

You can take a sequence of frames at set intervals to record changes that take place slowly over time, such as cloud movements, celestial motions, traffic, and more.

- 1 In the Auto mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and record a video.
  - To adjust the video playback rate, tap .
- 3 Tap  to end the video recording.



- While recording a Time-lapse video, voices are not recorded.

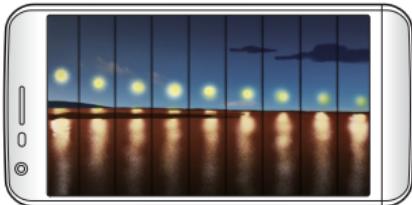

## Burst shot

You can take continuous shots of photos to create moving pictures.

In the Auto mode, tap and hold .

- Continuous shots are taken at a fast speed while  is held down.



- Up to thirty (30) continuous photos can be taken.

## Connecting with LG friends cameras

You can connect the device to another camera to view photos or videos saved on the camera.



- This function is available when using multi-view or snap.
- The LG Friends cameras that can be connected with the device are optional accessories. Consult with LG Customer Service Centre for purchasing.
- This function may not be supported or some options may differ, depending on the area or service provider.

## Customising camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

In the Auto mode, tap .



- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected shooting mode.

 /	Select an aspect ratio for photos or quality for videos.
 /	Obtain photos or videos in vivid colours, and get compensated effects even when they are taken against the light. These functions are provided by the high dynamic range (HDR) technology equipped in the camera of the device.
 /	Apply film effects to photos.
 /	Set the timer to automatically take photos after a specified period of time.
 /	Take photos with voice commands. (Available choices: cheese, smile, whisky, kimchi, LG)
 / 	Reduce motion blur when taking a photo or recording a video: •  : Record a video stably when you are moving or walking. •  : Use to reduce little blur while taking a photo or recording a video.
 /	Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
 /	Set the locations where you want to save photos and videos. These options appear when an external memory card is inserted. •  : Save to the internal storage. •  : Save to the external memory card.
 / 	Customise auto-shooting settings. These options appear when using the front camera. •  : Shoot using the Gesture Shot feature. •  : Shoot when the camera detects a face.
 / 	Choose whether to use Gesture View to view the taken photo immediately after taking a photo. These options appear when using the front camera. •  : Turn on Gesture View. •  : Turn off Gesture View.
 / 	Flip images. These options appear when using the front camera. •  : Do not flip the image. •  : Flip the image horizontally.

# Applying film effects


You can apply filters of various colours to photos.

- 1 In the Auto mode or Manual mode, tap >
- 2 Select the desired film effect.

## Manual mode

You can create photos featuring professional touch by using a variety of advanced features. Adjust the white balance, focus, brightness, ISO, shutter speed and other options.

- 1 On the camera screen, tap >
- 2 Customise shooting options.

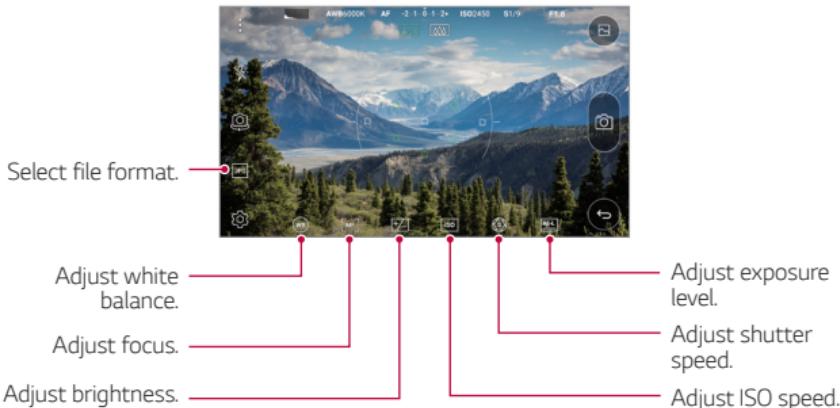

- 3 Tap to take the photo.

## Saving in RAW file format

You can compensate the images of photos by saving them in the RAW file format. While taking a photo, a DNG file is created along with the JPEG file. The DNG file is a file format that saves data in an uncompressed high resolution format.

In Manual mode, tap  to turn on .

- If you take photos when  is displayed, the images are saved as JPEG and DNG files.



- Saving a photo in the RAW format takes up more space because the file contains a larger data.

## Taking selfies

You can use the front camera to view your face on the screen and take selfies.




- When using the front camera, you can change in camera options how selfies are taken. See *Customising camera options* for details.

## **Gesture shot**

You can take selfies by using gestures.

Show your palm to the front camera and then clench your fist.

- In three seconds, a photo is taken.

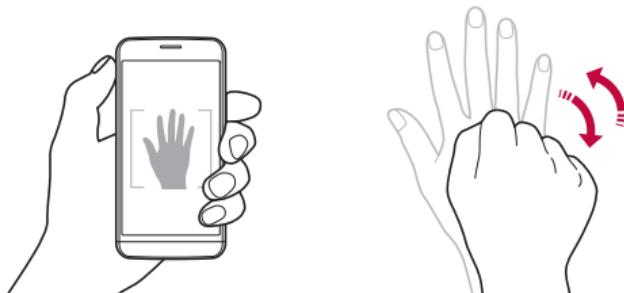


- To use this function, make sure that [⌚] is selected in camera options.
- An alternative way to take gesture shots is to clench your fist and then open it towards the front camera.
- Make sure that your palm and fist are within the reference line so that the camera can detect them.
- Access to some functions may be restricted during multi-view shooting.

## **Interval shot**

You can take continuous selfies.

While using the front camera, tap and hold 📸. Alternatively, show your palm to the camera, then clench your fist twice quickly.

- Four photos are taken at three second interval.

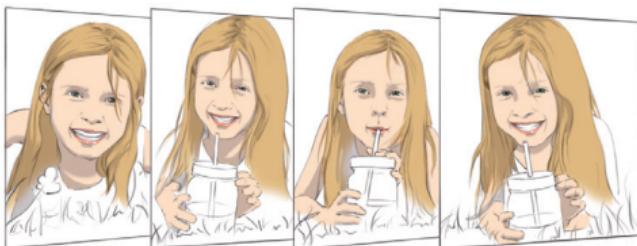

## Taking auto-selfies

You can use the face detection feature to take selfies easily and conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen, the front camera detects your face and takes a selfie automatically.


- When the front camera detects your face, the frame turns white. Then if you stop moving, the frame turns blue and the front camera takes a photo.



- Tap then tap until appears to activate the auto-selfie function.

## Gesture view

After taking a selfie with the front camera, you can preview the selfie immediately by placing the screen close to your face.

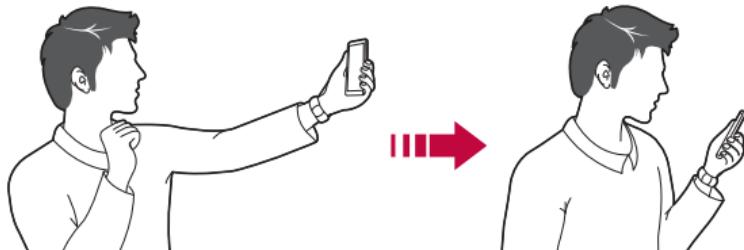

- To use this function, make sure that is selected in camera options.
- Only one preview is available each time a photo is taken.
- If you rotate the device while in preview screen, the screen switches to camera mode.

# Gallery

## Gallery overview

You can view and manage photos and videos saved on your device.

1 Tap > .

- Saved photos and videos are displayed by the folder.

2 Tap a folder and select a file.

- View the selected file in full-screen mode.
- Swipe left or right on the displayed photo or video screen to view the previous or next file.



- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Some files may not be opened due to encoding.
- Files that exceed the size limit may cause an error.


## Viewing photos



## Editing photos

- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Use a variety of effects and tools to edit the photo.
- 3 Tap  to apply changes.
- 4 Tap **SAVE** to save changes.
  - The changes are overwritten to the original file.
  - To save the edited photo as another file, tap  > **Save copy**.


## Playing a video

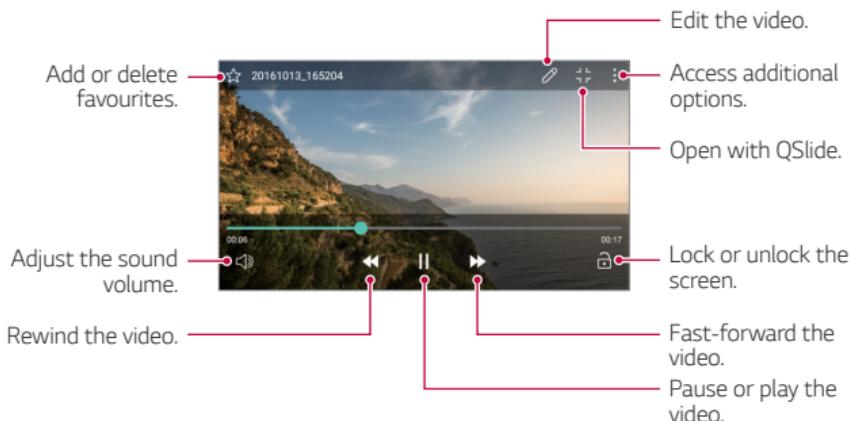

- To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up or down.
- To adjust the screen brightness, drag the left side of the video screen up or down.

## Editing videos

- 1 While viewing a video, tap .
- 2 Use a variety of effects and edit tools to edit the video.

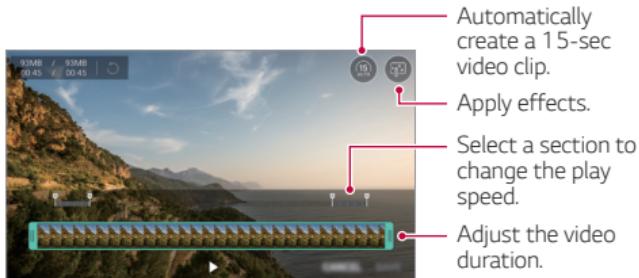

- 3 Tap **SAVE** to save changes.

## Deleting files

You can delete files by using one of the following options:

- Tap and hold a file from the file list, then tap **Delete**.
- Tap  from the file list and delete the desired files.
- Deleted files are automatically moved to **Trash** and they can be restored to the Gallery within 7 days.
- On the Gallery, tap  > **Trash**. Tap  to completely delete the files. In this case, the files cannot be restored.

## Sharing files

You can share files by using one of the following options:

- While viewing a photo or video, tap  to share the file by using the method you want.
- Tap  from the file list to select files and share them using the method you want.

# Calculator


You can use two types of calculators: the simple calculator and the scientific calculator.

- 1 Tap > Tools > Calculator.
- 2 Use the keypad to make a calculation.
  - To use the scientific calculator, tap > Scientific calculator.
  - To view calculation history, tap > Calculation history.

# Weather

You can view the weather information for a particular area.

- 1 Tap > Tools > Weather.
- 2 Tap and add the city you want.
  - On the detailed weather screen, tap / , or swipe the screen left or right to view the weather for other cities.

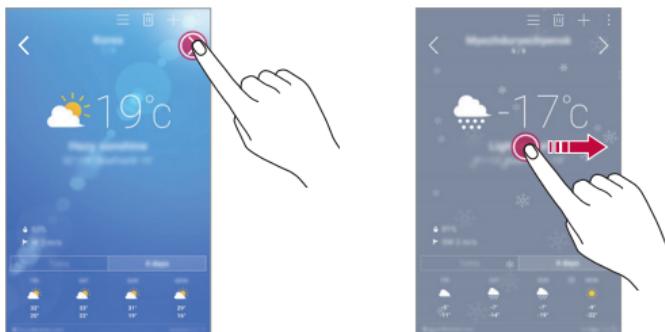

# Downloads

You can view, delete or share files downloaded via the Internet or apps.

Tap > Tools > Downloads.

# Clock

## Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.

- 1 Tap > Tools > Clock > Alarm.
- 2 Tap to add a new alarm.
- 3 Configure the alarm settings and tap **SAVE**.



- If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
- To delete an alarm, tap at the top of the screen. Alternatively, tap and hold the alarm.

## World clock

You can view the current time in cities around the world.

- 1 Tap > Tools > Clock > World clock.
- 2 Tap and add a city.

## Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

- 1 Tap > Tools > Clock > Timer.
- 2 Set the time and tap **Start**.
  - To suspend the timer, tap **Pause**. To resume the timer, tap **Resume**.
  - To reset the timer settings, tap **Reset**.
- 3 Tap **Stop** to stop the timer alarm.

## Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.

- 1 Tap > **Tools** > **Clock** > **Stopwatch**.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
  - To record a lap time, tap **Lap**.
- 3 Tap **Pause** to suspend the stopwatch.
  - To resume the stopwatch, tap **Resume**.
  - To clear all the records and newly start the stopwatch, tap **Reset**.

## Voice Recorder

You can record and save your voice or others' voices from important events. Recorded voice files can be played back or shared.

- 1 Tap > **Tools** > **Voice Recorder**.
- 2 Tap

  - To pause recording, tap .

- 3 Tap to end recording.
  - The file is saved automatically and the pre-listen screen appears.
- 4 Tap to play the recorded voice.



- To save the location details of recording, tap **Location**.
- To tag a current event information on the recording, tap **Event**. Then select the event you want.
- If you tap , recorded voice files appear. You can play a recorded voice file from the list.


# Music

You can play and manage music files saved on your device.

1 Tap **O > LG > Music**.

2 Select a category.

3 Select a music file.

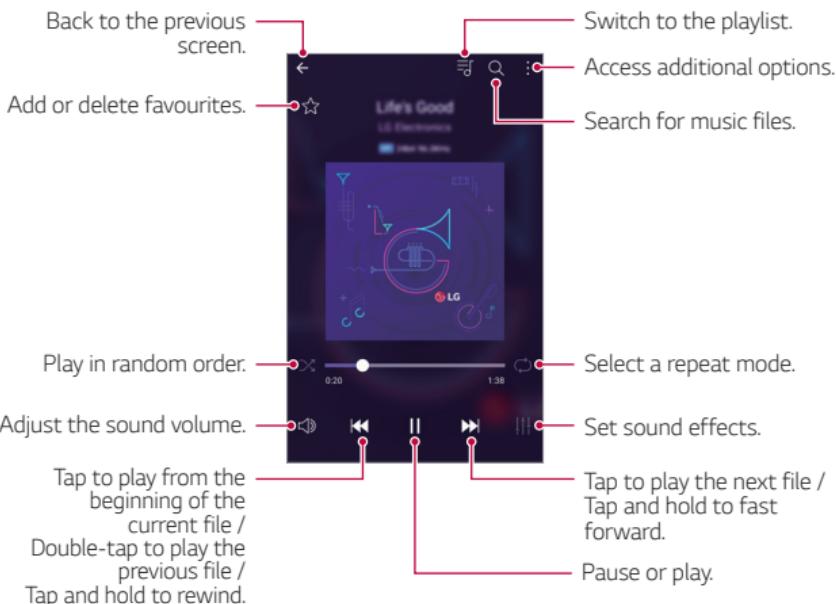

- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- Music files may be protected by international copyright owners or copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying a music file. To download or copy a music file, first check the copyright law for the relevant country.
- This model supports Hi-Fi audio playback. Hi-Fi audio files display the Hi-Fi icon.

# E-mail

## E-mail overview

You can register an email account to your device and then you can check and send emails from your device.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage fee depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.

## Registering email accounts

When you use the email app for the first time, register your email account.

- 1 Tap > **E-mail**.
- 2 Select an email service provider.
- 3 Enter your email address and password and then tap **NEXT** to register your account.
  - To manually register an email account or to register email accounts not found in the list, tap **MANUAL SETUP**.

## Managing email accounts

To view or edit your email account settings, tap > **Settings**.

- To add an account, tap **Add account**.
- To delete an account, tap > **Remove account**.

## Opening another email account

If several email accounts are registered and you want to view another account, tap and select another one from the account list.

## Checking email

- 1 Tap  and select a mail box.
- 2 Select an email from the email list.
  - The email message appears.

## Sending email

- 1 Tap .
- 2 Enter the email address of a recipient.
- 3 Enter a subject and message.
  - To attach files, tap .
  - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap  to send the email.

# Contacts

## Contacts overview

You can save and manage contacts.

Tap  > **LG** > **Contacts**.

## Adding contacts

### Adding new contacts

- 1 On the contact list screen, tap .
- 2 Enter contact details and tap **SAVE**.

## Importing contacts

You can import contacts from another storage device.

- 1 On the contact list screen, tap : > **Manage contacts** > **Import**.
- 2 Select the source and target locations of the contact you want to import, and then tap **OK**.
- 3 Select contacts and tap **IMPORT**.

## Adding contacts to the speed dial list

- 1 On the contact list screen, tap : > **Speed dial**.
- 2 Tap **Add contact** from a speed-dial number.
- 3 Select a contact.

## Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:

- On the contact list screen, enter a contact name in the search box.
- Scroll the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.

## Contacts list

### Editing contacts

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap  and edit details.
- 3 Tap **SAVE** to save changes.

## Deleting contacts

- 1 On the contact list screen, tap and hold a contact.
- 2 Tap **Delete contact**.

## Adding favourites

You can register frequently used contacts as favourites.

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap .

## Creating groups

- 1 On the contact list screen, tap **Groups** >  > **New group**.
- 2 Enter a new group name.
- 3 Tap **Add members**, select contacts, then tap **ADD**.
- 4 Tap **SAVE** to save the new group.

# Calendar

## Calendar overview

You can use the calendar to manage events and tasks.

## Adding events

- 1 Tap  > **Calendar**.
- 2 Select a date and then tap .
- 3 Enter event details and tap **SAVE**.
  - If you tap a date from the calendar and the date contains events, a pop-up window appears showing a list of the events. Tap an event from the pop-up window to view the event details.

## Syncing events

Tap : > **Calendars to sync**, and select a calendar to sync.



- When your events are saved from the device to your Google account, they are automatically synced with the Google calendar, too. Then, you can sync other devices with the Google calendar in order to make those devices have the same events that your device has and to manage your events on those devices.

## Event pocket

You can use the event pocket to create events.

Tap to open the event pocket and then drag content to a date in the calendar.

- : Manage images, text, memos and temporarily saved events. You can also share text, images and memos from another app and save them to the pocket. If you tap **POCKET** when creating an event, the event is temporarily saved to the pocket.
- : Add a Facebook account to view information on Facebook events. Some devices may not support the Facebook event information function.
- : View tourism information about the surrounding area, such as restaurants and convenient facilities, to plan an event.
- : Manage tasks that have no deadline, such as events.

## File Manager

You can view and manage files saved on your device or cloud.

- 1 Tap > **Tools** > **File Manager**.
- 2 Tap and select the desired storage location.

## Tasks

You can register tasks to your device to easily manage schedules.

- 1 Tap > **Tools** > **Tasks**.
- 2 Tap to add a task.
- 3 Enter task details and then tap **SAVE**.

## Evernote

You can write and collect important information and then share them with other devices that support **Evernote**.

Tap > **Recommended** > **Evernote**.

## Facebook

You can use a social networking service to update, view and share posts, photos and videos with your online contacts.

Tap > **Recommended** > **Facebook**.

## Instagram

Use a social networking service to capture and share your photos and videos. You can also apply filter effects to make your photos and videos more creative and interesting.

Tap > **Recommended** > **Instagram**.

## Cell Broadcast

You can view real-time text broadcasts on emergency situations, such as typhoons, floods and earthquakes.

Tap > **Tools** > **Cell Broadcast**.

# FM Radio

You can listen to FM radio.

Tap  > **Tools** > **FM Radio**.



- To use this app, first connect a headset to the device. The headset becomes the radio antenna.
- This function may not be supported depending on the area.

# LG Backup

You can back up, restore and move the data saved on your device.

1 Tap  > **Management** > **LG Backup**.

Alternatively, tap  > **Settings** > **General** > **Backup & reset** > **LG Backup**.

2 Follow the on-screen instructions to select whether to back up data in the preset backup folder on the device or to copy data to other devices.



- Initialising your device may delete backup files saved in internal storage. To minimise data loss, copy important backup files from the LG Backup folder in the internal storage to a computer or external storage.



- Data in a Google account will not be backed up. When you synchronise your Google account, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo app data and apps downloaded from Play store are stored on the Drive app automatically.
- Backup files are saved with the file extension \*.lbf under the LG Backup folder on the memory card or internal storage.
- Fully charge the battery before backing up or restoring data to avoid unintentional powering off during the process.

# RemoteCall Service

Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a phone call to the LG Customer Service Centre as follows:



- To use this function, first you must agree to usage of the function.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.

- 1 Tap > **Management** > **RemoteCall Service**.
- 2 Connect a call to an LG Customer Service Centre.
- 3 After the call connects, follow the service associate's instructions to enter a six-digit access number.
  - Your device is remotely connected and remote support service starts.

# LG SmartWorld

You can download a variety of games, audio content, apps and fonts provided by LG Electronics. Customise your device to suit your preferences by using Home themes, keyboard themes and fonts.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage fee depending on your pricing plan.
- This feature may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 Tap > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Tap > **LG Account**, then sign in.
- 3 Select and download content items.

## Downloading SmartWorld app

If **SmartWorld** app is not installed, follow these steps to download it.

- 1 Tap > **Settings** > **General** > **About phone** > **Update Center** > **App Updates**.
- 2 From the list, select **SmartWorld** and tap **Download**.

## Google apps

You can use Google apps by setting a Google account. The Google account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.



- Some apps may not work depending on the area or service provider.

### Chrome

Sign in to Chrome and import opened tabs, bookmarks and address bar data from a computer to your device.

### Docs

Create documents or edit documents created online or from another device. Share and edit documents together with others.

### Drive

Upload, save, open, share and organise files from your device. Files accessible from apps can be accessed from anywhere, including online and offline environments.

### Gmail

Register your Google email account to your device to check or send email.

## **Google**

Use the Google to search for web pages, images, news and more by entering or speaking keywords.

## **Hangouts**

Exchange messages. Make a video call with an individual or a group.

## **Maps**

Find your location or the location of a place on the map. View geographical information.

## **Play Movies & TV**

Use your Google account to rent or purchase movies. Purchase content and play it anywhere.

## **Photos**

View or share photos or albums saved on your device.

## **Play Music**

Purchase music files from **Play Store**. Play music files saved on your device.

## **Sheets**

Create spreadsheets or edit spreadsheets created online or from another device. Share and edit spreadsheets together with others.

## **Slides**

Create presentation material or edit presentation material created online or from another device. Share and edit presentation material together with others.

## **YouTube**

Search and play videos. Upload videos on YouTube to share them with people around the world.

04

## Phone Settings

# Settings

You can customise the device settings in accordance with your preferences.

Tap  > **Settings**.



- Tap  and enter a keyword in the search box to access a setting item.
- Tap  to change the view mode. This user guide assumes that you are using the **Tab view**.

## Networks

### Wi-Fi

You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

#### Connecting to a Wi-Fi network

- 1 On the settings screen, tap **Networks** > **Wi-Fi**.
- 2 Drag  to activate it.
  - Available Wi-Fi networks appear automatically.
- 3 Select a network.
  - You may need to enter the network's Wi-Fi password.
  - The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, tap and hold the network and then tap **Forget network**.

## Wi-Fi network settings

On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi**.

- **Switch to mobile data:** If the mobile data connection function is activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi connection, the device automatically connects to the Internet via the mobile data connection.
- **⋮ :** Customise Wi-Fi network settings.


## Wi-Fi Direct

You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to share data directly with them. You do not need an access point. You can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi > ⋮ > Advanced Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.
- 2 Select a device.
  - Connection occurs when the device accepts the connection request.



- The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.

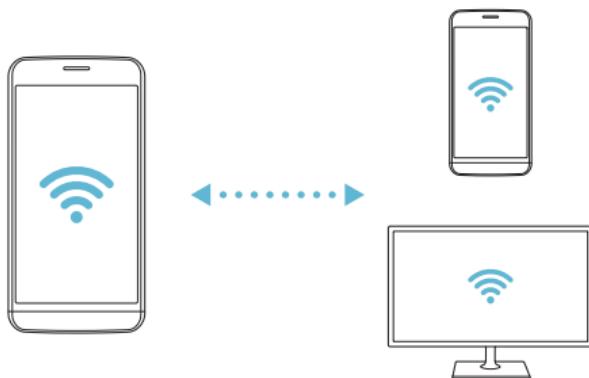

# Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

## Pairing with another device

1 On the settings screen, tap **Networks > Bluetooth**.

2 Drag  to activate it.

- Available devices appear automatically.
- To refresh the device list, tap **SEARCH**.



- Only devices with the searching option enabled are displayed on the list.

3 Select a device from the list.

4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.



- This step is skipped for previously accessed devices.

## Sending data via Bluetooth

1 Select a file.

- You can send multimedia files or contacts.

2 Tap  > **Bluetooth**.

3 Select a target device for the file.

- The file is sent as soon as the target device accepts it.



- File sharing processes may differ, depending on the file.

## Mobile data

You can turn on or off mobile data. You can also manage mobile data usage.

### Turning on mobile data

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Drag  to activate it.

### Customising mobile data settings

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Mobile data**: Set to use data connections on mobile networks.
  - **Limit mobile data usage**: Set a limit for mobile data usage to block mobile data if the limit is reached.
  -  : Customise mobile data settings.

## Call

You can customise call settings, such as voice call and international call options.



- Some features may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Call**.
- 2 Customise the settings.

## NFC

You can use the device as a transportation card or credit card. You can also share data with other device.

- 1 On the setting screen, tap **Networks > Share & connect > NFC**.
- 2 Drag  to activate it.
  - Touch your device with other device that supports NFC to allow sharing data.
  - NFC antenna may be located differently depending on the device type.



## Android Beam

You can share files by touching the back of the device to other device. You can also share files including musics, videos or contacts and open a web page or launch an app from the other device.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Android Beam**.
- 2 Touch the back of the device with other device.



- NFC antenna may be located differently depending on the device type.

## File sharing

You can send and receive files between your device and other LG devices or tablets.



- See *Sending or receiving files* for details.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > File sharing**.
- 2 Customise the following settings:
  - **G5:** Change the device name.
  - **Save to:** Set the destination folder to save files sent from other devices in.
  - **File sharing:** Permit receipt of files sent from other devices.
  - **SmartShare Beam:** Share files with other devices via SmartShare Beam.

## Media server

You can share media content on your device with nearby devices that support DLNA.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Media server**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Content sharing:** Share content on your device with nearby devices.
  - **G5:** Set your device's name.
  - **Content to share:** Select the type of media content to share with other devices.
  - **Allowed devices:** View a list of devices permitted to access content on your device.
  - **Not-allowed devices:** View a list of devices not permitted to access content on your device.

## Screen sharing

You can play the screen and sound of the device on a different device, such as a TV, that supports the Miracast function.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Screen sharing**.
  - 2 Drag  to activate it.
  - 3 Select a device from the list of nearby devices.
    - If the desired device does not appear, tap **SEARCH** to refresh the list.
    - After connecting to the device, the device displays the screen of your device.
- 
- Miracast turns off automatically if there is no sharing-compatible device in the vicinity.

## MirrorLink

You can connect the device to a car via USB to use the MirrorLink app installed on the device from the infotainment system or the head unit of the car.



- This app is available only in cars that support MirrorLink.
- Download the MirrorLink app from an app store or market.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > MirrorLink**.
- 2 Connect the device to an automobile via USB and turn on **Use MirrorLink**.
  - Make sure that the USB connection method is set to **File transfer**.
  - If your device is connected to a device that supports automatic MirrorLink connection, **Use MirrorLink** is automatically activated on your device.

## LG AirDrive

You can use your LG account to manage files saved on the device from a computer. You do not need a USB connection.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > LG AirDrive**.
- 2 Use a single LG account to sign in to LG Bridge on the computer and **LG AirDrive** on the device.
  - LG Bridge software can be downloaded from [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 3 Manage files on the device from the computer.

## Printing

You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or documents saved on the device.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Printing**.



- If the desired printer is not in the list, install the printer driver from the app store.

- 2 Drag to activate it.
- 3 Select a printer from the printer list screen.
  - To add a printer, tap > **Add printer**.
  - To search for a printer name, tap > **Search**.
  - Tap > **Settings** from the printer list screen.
- 4 Select a file and tap > **Print**.
  - The document prints.



- If you do not have a Google account, tap **ADD ACCOUNT** to create an account.


## USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.

- 1 Connect your device and other devices via USB cable.
- 2 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > USB tethering** and then drag  to activate it.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- When connecting to a computer, download the USB driver from [www.lg.com](http://www.lg.com) and install it on the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or receive files.
- Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or Linux.

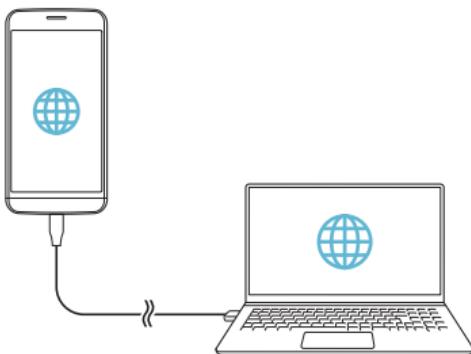


## Wi-Fi hotspot

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Wi-Fi hotspot** and then drag  to activate it.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**, and enter the Wi-Fi ID (SSID) and password.
- 3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.
- 4 Enter the network password.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:  
<http://www.android.com/tether#wifi>

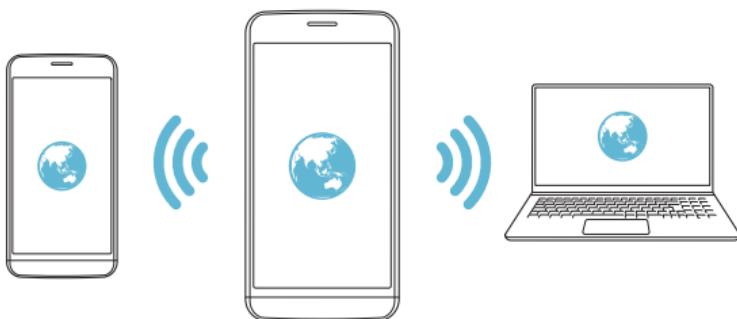


## Bluetooth tethering

A Bluetooth-connected device can connect to the internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Bluetooth tethering** and then drag  to activate it.
- 2 Turn on Bluetooth on both devices, and pair them.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

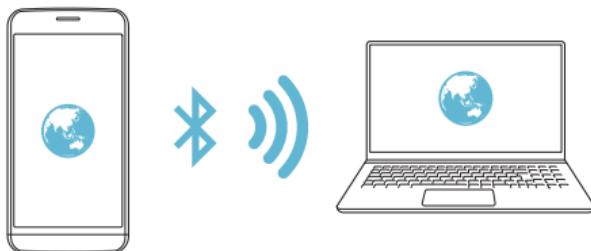

## Help

You can view help on using tethering and hotspots.

On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Help**.

## Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Airplane mode**.
- 2 Tap **TURN ON** in the confirmation screen.

## Mobile networks

You can customise mobile data settings.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Mobile networks**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Mobile data:** Turn mobile data on or off.
  - **Data roaming:** Browse the web, use emails, multimedia messages and other data services overseas.
  - **Network mode:** Select a network type.
  - **Access Point Names:** View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.
  - **Network operators:** Search for network operators and connect automatically to a network.

## VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can also manage connected virtual private networks.

### Adding VPN

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > VPN**.



- Be cautious that if the screen lock is unlocked, all VPN information saved on the device are erased.

- 2 Tap **Add VPN network**.



- This feature is available only when the screen lock is activated. If the screen lock is deactivated, a notification screen appears. Tap **SETTINGS** from the notification screen to activate the screen lock. See *Configuring screen lock settings* for details.

- 3 Enter VPN details and tap **SAVE**.

## Configuring VPN settings

- 1 Tap a VPN from the **VPNS** list.
- 2 Enter the VPN user account details and tap **CONNECT**.
  - To save the account details, select the **Save account information** checkbox.

## Sound & notification

You can customise sound, vibrate and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound & notification** and customise the following settings:

- **Sound profile**: Change the sound mode to sound, silent, or vibrate only.
- **Volume**: Adjust the sound volume for various items.
- **Ringtone**: Select a ringtone for incoming calls. Add or delete ringtones.
- **Ringtone ID**: Create a ringtone for an incoming call from a particular contact. See *Ringtone ID* for details.
- **Vibration strength**: Adjust the vibration intensity.
- **Sound with vibration**: Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **Vibration type**: You can select a vibration type or make your own vibration pattern.
- **Do not disturb**: Set the time, range and app type to receive notification messages. Receive notification messages only on particular days of the week. See *Do not disturb* for details.
- **Lock screen**: Display or hide a notification message on the lock screen. You can also hide private information.
- **Apps**: Select the apps that can show their notification messages on the screen, and set the priorities of those apps in regard to notification messages.

- **Notification LED:** Indicate device status via LED.
- **More > Notification sound:** Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification ringtone.
- **More > Vibrate on tap:** Set the device to vibrate when you tap certain items on screen.
- **More > Sound effects:** Select a sound effect to play when you tap the dial pad, select an option, or lock or unlock the screen.
- **More > Message/call voice notifications:** Set the device to read the caller information or message content via voice.

## Display

You can customise detailed settings for each screen type.

On the settings screen, tap **Display** and customise the following settings:

- **Home screen:** Customise settings for the Home screen. See *Home screen settings* for details.
- **Lock screen:** Customise lock screen settings. See *Lock screen settings* for details.
- **Theme:** Select a screen theme for your device.
- **Home touch buttons:** Rearrange Home touch buttons or change their background colours. Hide Home touch buttons on the screen.
- **Font type:** Change the font face.
- **Font size:** Change the font size.
- **Bold text:** Bold the text on the screen.
- **Brightness:** Use the slide bar to change the device's screen brightness.
- **Auto:** Set the device so that the screen brightness is automatically adjusted in accordance with the surrounding light intensity.
- **Always-on display:** Always display information, such as the date, time and notifications, even when the screen is turned off. For details, see *Always On Display*.

- **Auto-rotate screen:** Automatically rotate the screen according to the device's orientation.
- **Screen timeout:** Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.
- **More > Display size:** Zoom in or out the screen.
- **More > Screen saver:** Display a screen saver when the device is connected to the holder or charging. Select a screen saver type to display.
- **More > Motion sensor calibration:** Correct the angle and speed of the motion sensor to improve the tilt accuracy and speed of the sensor.



- When correcting the motion sensor, make sure to place the device on a flat surface. Failure to do so may cause errors with the motion sensor functions, such as automatic screen rotation.

# General

## Language & keyboard

You can customise language and keyboard settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Language & keyboard**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Language:** Select a language to apply for the device.
  - **Current keyboard:** View the keyboard type currently in use. Select a keyboard to use when entering text.
  - **LG Keyboard:** Customise LG keyboard settings.
  - **Google voice typing:** Configure the options for text dictation by Google.
  - **Text-to-speech output:** Configure the settings for text-to-speech output.

- **Pointer speed:** Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
- **Reverse buttons:** Reverse the right mouse button to perform primary direct-manipulation actions.

## Location

You can customise how your location information is used by particular apps.

- 1 On the settings screen, tap **General > Location**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Mode:** Select a method to provide your location information.
  - **My place:** Set the device to analyse frequently visited places so that it can automatically recognise a residential address.
  - **RECENT LOCATION REQUEST:** View apps that recently requested location information.
  - **Camera:** Save location information when taking photos or recording videos.
  - **Low power location estimation:** Estimate the device location by using low power consumption.
  - **Google Location History:** Configure the Google location history settings.

## Accounts & sync

You can add or manage accounts, including a Google account. You can also sync particular apps or user information automatically.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accounts & sync**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Auto-sync data:** Sync all the registered accounts automatically.
  - **ACCOUNTS:** View a list of registered accounts. To view or change details of an account, tap the account.
  - **ADD ACCOUNT:** Add accounts.

## Cloud

You can register a cloud account and view content saved on your computer or cloud from the device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Cloud**.
- 2 Customise the settings.

## Users

You can add users to share your device with them.

- 1 On the settings screen, tap **General > Users**.
- 2 Customise the settings.

## Accessibility

You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accessibility**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Vision > TalkBack**: Set the device to notify screen status or actions via voice.
  - **Vision > Message/call voice notifications**: Set the device to read the caller information or message content via voice.
  - **Vision > Font size**: Change the font size.
  - **Vision > Bold text**: Bold the text on the screen.
  - **Vision > Display size**: Zoom in or out the screen.
  - **Vision > Touch zoom**: Zoom in or out by tapping the screen three times.
  - **Vision > Window zoom**: Magnify or reverse a part of the screen.
  - **Vision > Large mouse pointer**: Magnify the mouse pointer.
  - **Vision > High contrast screen**: Turn the background colour into black for a high contrast screen.
  - **Vision > Screen colour inversion**: Increase the display colour contrast for people with low vision.

- **Vision > Screen colour adjustment:** Adjust the display colour.
- **Vision > Grayscale:** Switch the screen to greyscale mode.
- **Vision > End calls with the Power key:** End a call by pressing the Power/Lock key.
- **Hearing > Captions:** Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
- **Hearing > Notification LED:** Indicate device status via LED.
- **Hearing > Flash alerts:** Set the device to notify you with a blinking light for incoming calls and notifications.
- **Hearing > Turn off all sounds:** Mute all sounds and lower volume on receiver.
- **Hearing > Audio type:** Select the audio type.
- **Hearing > Sound balance:** Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
- **Motor & cognition > Touch assistant:** Turn on the touch board to make buttons and gestures easier to use.
- **Motor & cognition > Touch input:** Enter text by tapping and holding the screen or modify it by simply touching the screen.
- **Motor & cognition > Physical keyboard:** Customise the keyboard settings.
- **Motor & cognition > Auto mouse click:** Automatically click the mouse pointer in case of no movement.
- **Motor & cognition > Touch and hold for calls:** Answer or decline calls by tapping and holding the call button instead of dragging it.
- **Motor & cognition > Screen timeout:** Turn off the screen automatically when the device is left idle for a specified period of time.
- **Motor & cognition > Touch control areas:** Limit the touch area so that only a particular portion of the screen can be controlled by touch input.
- **Accessibility features shortcut:** Quickly access a frequently used function by tapping  three times.

- **Auto-rotate screen:** Automatically change the screen orientation according to the physical position of the device.
- **Switch Access:** Create key combinations to control your device.

## Shortcut keys

You can use the volume keys to directly launch apps when the screen is turned off or locked.

- 1 On the settings screen, tap **General > Shortcut keys**.
- 2 Drag  to activate it.
  - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.
  - Turn on **Quick shot** if you want to take photos immediately after pressing the Volume Down (-) key to start the camera.

## Google services

You can use Google settings to manage your Google apps and account settings.

On the settings screen, tap **General > Google services**.

## Fingerprints & security

- 1 On the settings screen, tap **General > Fingerprints & security**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Fingerprints:** Use your fingerprint to unlock the screen or content. See *Fingerprint recognition overview* for details.
  - **Content lock:** Set the method to lock files in **Gallery** or **QuickMemo+**.
  - **Encrypt SD card:** Encrypt the memory card to prevent use on another device. See *Memory card encryption* for details.
  - **Secure start-up:** Protect your device with a lock when it powers on. See *Secure start-up settings* for details.

- **Set up SIM card lock:** Lock or unlock the USIM card, or change the password (PIN).
- **Password typing visible:** Display a password as you enter it.
- **Phone administrators:** Allow privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.
- **Unknown sources:** Allow the installation of apps from non-Play Store apps.
- **Credential protection:** View the type of the storage where the security certificate will be saved.
- **Certificate management:** Manage the security certificate saved on the device.
- **Trust agents:** View and use trust agents installed on the device.
- **Screen pin:** Fix the app screen so that only the currently active app can be used.
- **Usage access:** View details on usage of apps on the device.

## Smart settings

You can automatically change your device settings according to the usage pattern and location.



- To use Smart settings, make sure to set the residential address. See *Location* for details.

- 1 On the settings screen, tap **General > Smart settings**.
- 2 Activate items you want to automatically change settings for.

## Date & time

You can customise date and time settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Date & time**.
- 2 Customise the settings.

## Smart cleaning

You can clean up temporary files or apps that are no longer used to free up storage space.

On the settings screen, tap **General > Smart cleaning**.



- See *Smart cleaning* for details.

## Storage

You can view and manage internal storage on the device or storage space of the memory card.

1 On the settings screen, tap **General > Storage**.

2 Customise the following settings:

- **DEVICE STORAGE:** View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
- **PORTABLE STORAGE:** View the total storage space and free space in the memory card. This option appears only when a memory card is inserted. To unmount the memory card, tap .

## Battery & power saving

You can view the current battery information or turn on power-saving mode.

1 On the settings screen, tap **General > Battery & power saving**.

2 Customise the following settings:

- **Battery usage:** View the battery usage details. To view more details, select a specific item.
- **Battery percentage on status bar:** Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.

- **Battery saver:** Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity. The status bar displays  when power-saving mode is on.
- **Game optimizer:** Adjust the video quality to reduce battery consumption when playing games.

## Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

- 1 On the settings screen, tap **General > Memory**.
- 2 Tap ▼ to set a time slot to retrieve data.

## Apps

You can view a list of installed apps. Shut down or delete apps, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Apps**.
- 2 Select an app and perform actions.

## Tap & pay

You can make payments with your device instead of a credit card.

On the settings screen, tap **General > Tap & pay**.

## Backup & reset

You can back up data saved on your device to another device or account. Reset the device, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Backup & reset**.
- 2 Customise the following settings:
  - **LG Backup**: Back up and restore all data saved on the device. See *LG Backup* for details.
  - **Back up my data**: Back up your app data, Wi-Fi password and other settings to the Google server.
  - **Backup account**: View the current backup account in use.
  - **Automatic restore**: Automatically restore backup settings and data when reinstalling an app.
  - **Network settings reset**: Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.
  - **Factory data reset**: Reset all settings for the device and delete data.



- Resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google account and other initial information again.

## About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **General > About phone** and view information.

## Regulatory & Safety

You can view regulatory marks and related information on your device.

On the settings screen, tap **General > Regulatory & Safety**.

05

## Appendix

# LG Language Settings

Select a language to use on your device.

- Tap > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **Language** > **ADD LANGUAGE**, and select a language.

# LG Bridge

## LG Bridge overview

LG Bridge is an app that helps you manage the photos, songs, videos and documents saved on your LG smartphone from your computer conveniently. You can back up contacts, photos and more to the computer or update the device software.



- See LG Bridge help for details.
- The supported features may vary depending on the device.
- LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone with the computer and is installed when you install LG Bridge.

## LG Bridge functions

- Manage the files on the device from a computer via Wi-Fi connection or mobile data connection.
- Back up data from the device to a computer or restore data from a computer to the device via USB cable connection.
- Update the device software from a computer via USB cable connection.

## Installing LG Bridge on a computer

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) from your computer.
- 2 In the search bar, enter the name of your device.
- 3 Click **Download Centre > LG Bridge**, and download the setup file.
  - Click **Details** to view the minimum requirements for installing LG Bridge.

## Phone software update

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

## LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First check the software version on your mobile phone:

**Settings > General > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**



- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on the area or service provider.

# FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM or USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match	
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Downloaded application causes a lot of errors.	Remove the application.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tap  &gt; <b>Settings</b>.</li><li>2. Tap <b>General</b> &gt; <b>Apps</b>.</li><li>3. Tap the app &gt; <b>Uninstall</b>.</li></ol>

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible corrective measures</b>
Calls not available	Dialling error	New network not authorised.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed.	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/ send SMS & photos	Memory full	Delete some data, such as applications or messages from your phone to make more memory available.

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible corrective measures</b>
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or no interruptions mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it, remove the battery and reinsert it. Then power the phone back on. Alternatively, try to perform a software update through the website.
Check the battery module	Insert wrong battery module. Insert damaged module or insert the module not properly.	See Installing the battery for details. Device specifications may vary depending on the area or service provider. To purchase additional battery modules or compatible optional items, contact an LG Electronics Service Centre for support.

# Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- Add your Google account on your device: If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

# More information

## Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licences, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred licence terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

## Regulatory information (FCC ID number, etc.)

For regulatory details, go to **Settings > General > Regulatory & Safety** on your phone.

## Trademarks

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DOLBY AUDIO



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

## TypeC-HDMI

- You may not need to connect the charger with TypeC-HDMI gender to output the screen. Connect the charger for reducing the battery consumption.
- When you connect the device with TypeC-HDMI gender or HDMI cable, you can view the UHD video on the TV, projector, or monitor. You need the UHD supporting gender and HDMI cable for UHD output.
- Copyright protected content (DRM/HDCP) may be limited depending on your output device. You can only view your own device screen.
- Some video files may not be played properly depending on the hardware performance or memory limit.
- Some videos may not be played properly depending on the screen resolution, frame per second, average bit transfer rate, or encoding settings.
- If the screen is cut or displayed abnormally, change the screen size into the original size on the TV or monitor.
- The devices can mutually connect with themselves by connecting them with TypeC-HDMI gender and HDMI cable even if the power is turned off.
- If the TV, projector, monitor do not output the screen, disconnect the HDMI cable with the gender for a moment. Some genders may not mutually connected with each other.


## Laser safety statement

### Caution!

This product employs a Laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorised service centre.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or to make the direct contact with the laser.

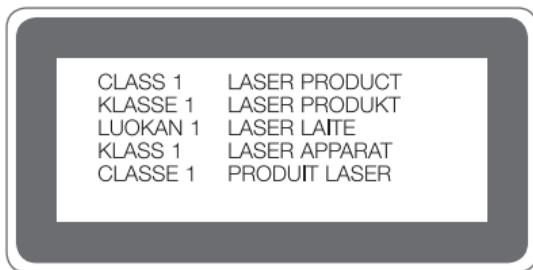

## DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-H850** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at  
<http://www.lg.com/global/declaration>

## Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.  
The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

## Disposal of your old appliance



1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
3. You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Disposal of waste batteries/accumulators



1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



### **Informações gerais**

<Centro de informações a clientes LG>

+351-808-78-5454

\* Certifique-se de que o número está correcto antes de fazer uma chamada.

CE0168!