



# ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Правила безпеки та довідкова інформація

## LED TV\*


\* У LED-телевізорі LG встановлено рідкокристалічний дисплей зі світлодіодним підсвічуванням.

Уважно прочитайте цей посібник, перш ніж вмикати пристрій, і збережіть посібник для отримання необхідної інформації у майбутньому.

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Усі права захищено.

# Попередження! Інструкції з техніки безпеки

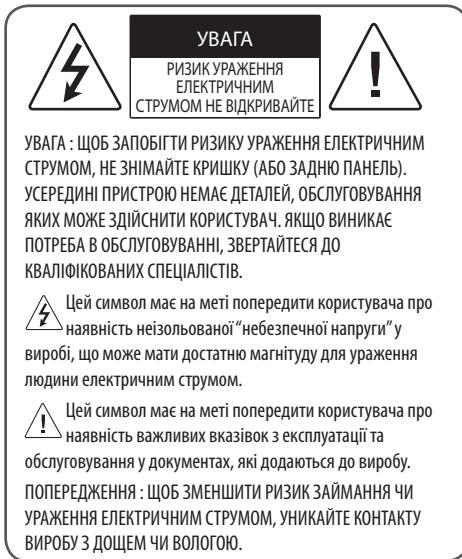

- Щоб уникнути поширення вогню, тримайте свічки чи джерела відкритого полум'я подалі від виробу.
- Не ставте телевізор і пульт дистанційного керування:**
  - Уникайте контакту пристрою із прямим сонячним промінням.
  - У місці з високою вологістю, наприклад, у ванній кімнаті
  - Поблизу джерел тепла, та пристрів які виділяють тепло.
  - Поблизу кухонних робочих столів або зволяючавів повітря, де вони легко можуть контактувати з парою чи опією.
  - У місці, яке зазнає впливу дощу чи вітру.
  - Не допускайте потрапляння на пристрій крапель або бризок рідин, а також не ставте предмети з рідинами, наприклад вази, чашки тощо, на пристрій або над ним (наприклад на полицях над пристроєм).
  - Коло займистих речовин, наприклад бензину чи свічок. Не піддавайте телевізор безпосередньому впливу кондиціонера.
  - Не встановлюйте пристрій у місцях значного скучення пилу.

Інакше це може привести до займання, ураження електричним струмом, вибуху, а також неправильної роботи чи деформації пристрію.

## • Вентиляція

- Встановлюйте телевізор у місцях із належною вентиляцією. Не встановлюйте телевізор усередині обмеженого простору, наприклад у шафі.
- Не встановлюйте виріб на килим або подушку.
- Не накривайте пристрій тканиною чи іншими матеріалами, коли він увімкнений.
- Не торкайтесь вентиляційних отворів. За тривалого перегляду телевізора вони можуть дуже нагрітися.
- Оберігайте кабель від фізичних чи механічних пошкоджень. Стежте, щоб він не перекручувався, не заплутувався, не торкається гострих предметів, не затискається дверима і не лежав під ногами. Звертайте особливу увагу вилки, розетки та місця з'єднання кабелю із пристроям.
- Не переміщайте телевізор, якщо до розетки підключено кабель живлення.
- Не використовуйте кабель живлення, якщо він пошкоджений або нещільно вставляється в розетку.
- Відключуючи кабель живлення, тримайте його за вилку. Не тягніть за кабель живлення, щоб відключити телевізор.
- Не підключайте надто багато пристроїв до однієї мережової розетки. Це може привести до займання чи ураження електричним струмом.

## • Відключення пристрою від живлення

- Для відключення пристрою від живлення слугує вилка кабелю живлення. На випадок виникнення екстрених ситуацій доступ до вилки живлення повинен залишатися вільним.
- Слідкуйте, щоб діти на вилазили на телевізор і не чіплялися за нього. Інакш телевізор може перевернутися, що може привести до серйозних травм.
- Заземлення зовнішньої антени** (може відрізнятися залежно від країни):
  - Якщо встановлена зовнішня антена, дотримуйтесь таких застережних заходів. Система зовнішньої антени не повинна розташовуватися коло повітряних ліній електропереадачі чи інших електрических систем освітлення чи живлення, а також у місцях можливого контакту із такими лініями електропереадачі чи мережами живлення. Недотримання цієї вимоги може привести до смерті чи серйозних травм. Переконайтесь, що антенну систему заземлено для захисту від страйбів напруги та власних статичних зарядів.
  - У розділі 810 Національних електротехнічних нормативів (США) указано відомості щодо належного заземлення матчі та опори, заземлення відповідно до Національних нормативів (США), ANSI/NFPA 70


- **Заземлення** (Окрім пристрів без заземлення.)
  - Телевізор із заземленою вилкою із трьома контактами слід підключати до заземленої розетки із трьома контактами. Для запобігання можливого ураження електричним струмом переконайтесь, що підключено провід заземлення.
- Не торкайтесь пристроя чи антени під час гроз. Це може привести до ураження електричним струмом.
- Переконайтесь, що кабель живлення щільно вставлено у телевізор і настінну розетку. Недотримання цієї вимоги може привести до пошкодження вилки та розетки, а в деяких випадках — і до зймання.
- Не вставляйте у пристрій металеві чи займисті предмети. Якщо у пристрій потрапив сторонній предмет, відключіть кабель живлення та зверніться до сервісного центру.
- Не торкайтесь вільного кінця підключенного кабелю живлення. Можливе ураження електричним струмом.
- **У будь-якому з указаних нижче випадків негайно відключіть пристрій від живлення та зверніться до сервісного центру.**
  - Виріб було пошкоджено.
  - У разі потрапляння у пристрій (наприклад адаптер змінного струму, кабель живлення чи телевізор) води чи інших речовин.
  - У разі появи запаху диму чи інших запахів від телевізора
  - Під час грози або якщо пристрій не планується використовувати тривалий час.

Навіть якщо телевізор вимкнуто за допомогою пульта ДК чи кнопки, він все одно залишається підключеним до джерела живлення, доки не від'єднано кабель живлення.
- Не використовуйте коло телевізора високовольтне електрообладнання (наприклад електромухобійку). Нехтування цією вимогою може привести до несправності.
- Не намагайтесь будь-яким способом модифікувати цей пристрій без письмового дозволу компанії LG Electronics. Можливе випадкове зймання чи ураження електричним струмом. Зверніться до місцевого сервісного центру для обслуговування чи ремонту. Несанкціонована модифікація може позбавити користувача права на використання цього пристрою.
- Використовуйте лише додаткові пристрої / аксесуари, сквалені компанією LG Electronics. Недотримання цієї вимоги може привести до зймання, ураження електричним струмом, неправильної роботи чи пошкодження пристрію.
- Не розбирайте адаптер змінного струму чи кабель живлення. Це може стати причиною пожежі чи ураження електричним струмом.
- Користуйтесь адаптером обережно, не допускайте його падіння та не піддавайте ударам. Від ударів адаптер може пошкодитися.
- Щоб знищити ризик зймання чи ураження електричним струмом, не торкайтесь телевізора руками. Якщо контакти кабелю живлення вологі чи вкриті пилом, повністю просушіть вилку чи зітріть із неї пил.

- **Батарейки**
  - Зберігайте (батарейки тощо) у безпечному місці, недоступному для дітей.
  - Не закорочуйте, не розбирайте батарейки та не піддавайте їх надмірному нагріванню. Не утилізуйте батарейки шляхом спалювання. Не піддавайте батарейки надмірному нагріванню.
- **Перенесення**
  - Перед перенесенням пристрою переконайтесь, що він вимкнений і відключений від мережі, а всі кабелі від'єднані. Для перенесення великих телевізорів може знадобитися 2 людей. Не тисніть на передню панель телевізора та не навантажуйте її. Інакше це може привести до пошкодження пристрою, зймання чи травми.
  - Тримайте вологоглиняний пакувальний матеріал і вінілове пакування у місці, недоступному для дітей.
  - Не піддавайте пристрій ударам і не допускайте потрапляння у нього сторонніх предметів. Не допускайте падіння на екран будь-яких предметів.
  - Не натискайте сильно на панель рукою чи гострим предметом (цвяхом, олівцем або ручкою). Не дряпайте панель. Це може привести до пошкодження екрана.
- **Чищення**
  - Перед чищенням відключіть кабель живлення. Потім обережно протріть пристрій м'якою/сухою тканиною. Не розпилюйте воду чи інші рідини безпосередньо на телевізор. У жодному разі не використовуйте засоби для чищення скла, освіжувачі повітря, засоби від комах, змащувальні речовини, віск (для автомобілів, промисловий), абразивні засоби для чищення, розчинники, бензол, спирт та інші засоби, які можуть пошкодити виріб і його панель. Це може привести до ураження електричним струмом або пошкодження пристрою.

## Підготовка

- Якщо вперше ввімкнути телевізор після доставки із заводу, ініціалізація може тривати кілька хвилин.
- Зображення може дещо відрізнятися від реального вигляду вашого телевізора.
- Екранне меню телевізора може дещо відрізнятися від зображеного у цьому посібнику.
- Доступні меню та параметри можуть відрізнятися залежно від використовуваного джерела вхідного сигналу та моделі пристріо.
- У майбутньому до цього телевізора можуть бути додані нові функції.
- Доступ до пристріо та розетки повинен залишатися вільним. У певних пристрій немає кнопки ввімк./вимк. Їх вимикають за допомогою від'єднання кабелю живлення.
- Комплектація виробу може дещо відрізнятися залежно від моделі.
- Технічні характеристики пристріо чи вміст цього посібника може бути змінено без попереднього сповіщення задля покращення функцій пристріо.
- Для оптимального підключення кабеля HDMI і USB-пристрій повинні мати гнізда шириною 10 мм і ширину 18 мм. Якщо USB-кабель або USB-пристрій неможливо вставити в USB-роз'єм телевізора, скористайтеся кабелем-подовжувачем, який підтримує роз'єм USB 2.0.



- Використовуйте сертифікований кабель із логотипом HDMI.
- Нехтування цією вимогою може привести до помилок з'єднання або може не відображатися зображення.  
(Рекомендовані типи кабелів HDMI)
  - Надшвидкісний кабель HDMI®/™ (3 м або коротший)

## Приладдя, яке не входить у комплект

Приладдя, яке не входить у комплект, може бути змінено або вдосконалено без повідомлення. Щоб придбати це приладдя, зверніться до дилера. Це приладдя сумісне лише з певними моделями.

Назву моделі або дизайн може бути змінено через покращення продукту та його функцій, або через зміну політики компанії-виробника.

### Пульт ДК Magic

(Залежно від моделі)

**AN-MR19BA**


Перевірте у технічних характеристиках безпровідового модуля, чи підтримує ваша модель телевізора Bluetooth, щоб дізнатися, чи можна його використовувати із пультом ДК Magic.



## Настінний кронштейн

(Залежно від моделі)

Використовуйте тільки гвинти та настінні кронштейни стандарту VESA. Стандартні розміри наборів для настінного кріплення описано в таблиці нижче.

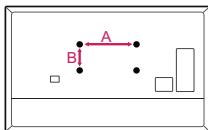

<b>Модель</b>	43UM70* 43UM71* 43/50UM73* 43/50UM74* 43/50UM75* 43/50UM76*	49/55UM70* 49/55UM71* 49/55UM73* 49/55UM74* 55UM75* 55UM76*
<b>VESA (A x B) (мм)</b>	200 x 200	300 x 300
<b>Стандартний гвинт</b>	M6	M6
<b>Кількість гвинтів</b>	4	4
<b>Настінний кронштейн</b>	LSW240B MSW240	OLW480B MSW240
<b>Модель</b>	65UM70* 60/65UM71* 65UM73* 65UM74* 65UM75* 65UM76*	75UM70* 70/75UM71* 70UM74* 75/82/86UM76*
<b>VESA (A x B) (мм)</b>	300 x 300	600 x 400
<b>Стандартний гвинт</b>	M6	M8
<b>Кількість гвинтів</b>	4	4
<b>Настінний кронштейн</b>	OLW480B	LSW640B


## Піднімання та перенесення телевізора

Перш ніж піднімати чи переносити телевізор, незалежно від його типу чи розміру, прочитайте подані нижче вказівки; викладена далі інформація дозволить попередити пошкодження телевізора чи появу подряпин, а також дасть змогу безпечно транспортувати пристрій.

- Транспортувати телевізор найкраще в коробці або пакувальних матеріалах, у яких телевізор доставлено.
- Перш ніж переносити чи піднімати телевізор, від'єднайте кабель живлення та всі інші кабелі.
- Тримайте телевізор екраном від себе, щоб не пошкодити його.



- Міцно тримайте телевізор за корпус вгорі та знизу. У жодному разі не тримайте пристрій за прозору частину, динамік чи сітку динаміка.

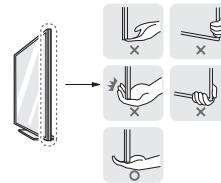

- Щоб перенести великий телевізор, потрібно щонайменше 2 людини.
- Переносячи телевізор у руках, тримайте його так, як показано на малюнку нижче.




- Переносять телевізор обережно, без різких струсів і сильних вібрацій.
- Коли переносите телевізор, тримайте його вертикально, ніколи не перевертайте на бік і не нахиляйте праворуч чи ліворуч.
- Не допускайте прикладання надмірних зусилля на згинання рамки корпусу, оскільки це може спричинити пошкодження екрана.
- Розпаковуючи та пересуваючи телевізор, будьте обережні, щоб не пошкодити кнопки, які виступають.



- Не торкайтесь екрана, оскільки таким чином його можна пошкодити.
- Під'єднуйте підставку до телевізора, покладіть телевізор екраном донизу на стіл із м'якою поверхнею або рівну поверхню, щоб захистити екран від подряпин.

## Встановлення на стіл

- Підніміть телевізор і поставте його вертикально на стіл.
  - Для належної вентиляції відстань від монітора до стіни має становити не менше 10 см.

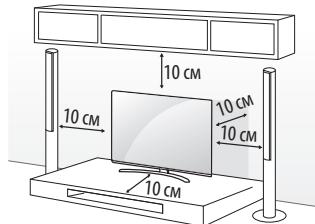


(Залежно від моделі)

- Під'єднайте кабель живлення до розетки.



- Не застосовуйте сторонні речовини (мастила, змазки тощо) до гвинтів, збираючи виріб.  
(Інакше можна пошкодити виріб.)
- У разі встановлення телевізора на підставку потрібно вжити відповідних заходів, щоб він не впав. Інакше виріб може перевернутися, що може привести до травм.
- Не використовуйте непіцензійне приладдя для забезпечення безпеки та для продовження терміну використання виробу.
- На будь-які пошкодження або травми, які виникли внаслідок використання непіцензійних компонентів, гарантія не поширюється.
- Переконайтесь, що гвинти правильно вставлено та надійно затягнuto. (Якщо гвинти затягнuti недостатньо сильно, телевізор може нахилитися вперед після встановлення.) Не застосовуйте надмірну силу і не перетягуйте гвинти, щоб не пошкодити їх.

## Кріплення телевізора на стіні

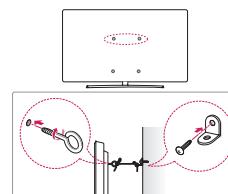


(Залежно від моделі)

- Надійно вкрутіть гвинти з кільцями або звичайні шурупи з кронштейнами позаду телевізора.
  - Якщо в отвори для гвинтів із кільцями вкручено інші гвинти, викрутіть їх.
- Прикріпіть кронштейни до стіни за допомогою шурупів. Кронштейни мають бути розташовані на стіні приблизно навпроти гвинтів із кільцями на задній панелі телевізора.
- За допомогою міцного шнурка прив'яжіть гвинти з кільцями до кронштейнів на стіні. Шнур має натягуватися горизонтально, перпендикулярно до стіни.

- Ставте телевізор тільки на стійку та міцну підставку або шафку, яка витримає вагу телевізора.
- Кронштейни, шурупи та шнури для кріплень не входять до комплекту поставки з ТВ. Якщо ви хочете придбати ці аксесуари, зверніться до локальних постачальників.

## Кріплення на стіні

Обережно прикріпіть настінний кронштейн, що продається окремо, до задньої панелі телевізора, після чого надійно закріпіть його на міцній стіні, перпендикулярно до підлоги. З питань кріплення телевізора до інших будівельних матеріалів зверніться до кваліфікованого майстра. Компанія LG радить залучати до встановлення телевізора на стіні кваліфікованого спеціаліста. Рекомендуюмо використовувати кронштейн настінного кріплення LG. Кронштейн настінного кріплення LG дозволяє легко під'єднувати кабелі та пересувати виріб. Якщо ви не використовуєте кронштейн настінного кріплення LG, використовуйте кронштейн, який надійно кріпить пристрій до стіни, забезпечуючи достатньо простору для під'єднання до зовнішніх пристроїв. Спершу під'єднайте усі кабелі, а тоді встановлюйте кронштейн настінного кріплення.

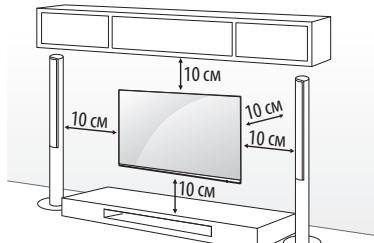


(Залежно від моделі)





- Перш ніж встановлювати телевізор на стіну, зніміть із нього підставку, виконуючи кроки з її встановлення у зворотному порядку.
- Додаткові відомості щодо гвинтів і кронштейна для настінного кріплення див. у розділі "Додаткові компоненти, що купуються окремо".
- Щоб прикріпити виріб до стіни, під'єднайте до його задньої панелі стандартний кронштейн VESA (продажається окремо). Щоб телевізор не впав, надійно закріпіть настінний кронштейн (продажається окремо).
- Під час кріплення телевізора на стіні переконайтесь, що кабель живлення та сигнальний кабель не повисли на задній панелі телевізора.
- Не встановлюйте виріб на стіні у місці, де на нього може потрапити жир та жирові випари. Вони можуть пошкодити виріб і спричинити падіння.

75/86UM76\*




70UM74\*, 82UM76\*



- !**
- Не використовуйте гострі предмети для від'єднання кришки для кабелів. Інакше можна пошкодити кабель або корпус виробу. Це також може привести до травмування користувача. (Залежно від моделі)

- У випадку встановлення пристрою на кронштейн настінного кріплення рекомендовано за допомогою стрічки заклеїти отвір для підставки на пристрой, щоб запобігти потраплянню в нього пилу і комах. (Залежно від моделі)

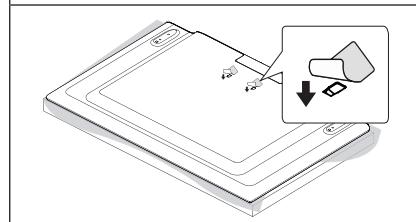

## Підключення

До телевізора можна під'єднувати різні зовнішні пристрой; щоб вибрати зовнішній пристрой, слід змінити режим вхідного сигналу. Детальніше про під'єднання зовнішнього пристрою читайте в інструкції з використання кожного пристрою.

### Антена/кабель

За допомогою кабелю для передачі радіочастотного сигналу під'єднайте телевізор до настінного гнізда для антени ( $75\ \Omega$ ).

- Для під'єднання двох і більше телевізорів використовуйте розгалужувач сигналу.
- Якщо зображення низької якості, для його покращення встановіть підсилювач сигналу.
- Якщо під'єднано антenu і якість зображення погана, спрямуйте її в сторону з належним прийомом сигналу.
- Кабель антени і перетворювач сигналу не додаються.
- У тих місцях, в яких не підтримується мовлення ULTRA HD, телевізор не може отримувати напряму сигнал ULTRA HD.

### Спутникова антена

Під'єднайте телевізор до гнізда спутникової антени за допомогою кабелю для передачі спутникового радіочастотного сигналу ( $75\ \Omega$ ). (Залежно від моделі)

### Модуль CI

Дає змогу переглядати закодовані (платні) канали у режимі цифрового мовлення. (Залежно від моделі)

- Модуль стандартного інтерфейсу має бути встановлено у гнізді для карт PCMCIA у правильному напрямку. Якщо модуль не встановлено належним чином, це може привести до пошкодження телевізора чи гнізда для карт PCMCIA.
- Якщо після підключення CI+ CAM телевізор не відображає ні відео, ні аудіо, слід звернутися до оператора послуг наземного/кабельного/ спутникового мовлення.

### Інші з'єднання

Використовуються для підключення телевізора до зовнішніх пристрой. Для кращої якості зображення і звуку з'єднуйте зовнішній пристрой і телевізор за допомогою кабелю HDMI. Окремий кабель не надається.

### HDMI

- Під час підключення кабелю HDMI цей пристрой та зовнішні пристрой повинні бути вимкнуті та від'єднані від живлення.
- Підтримуваний аудіоформат HDMI:
  - (Залежно від моделі)
    - DTS (44,1 кГц / 48 кГц / 88,2 кГц / 96 кГц),
    - DTS HD (44,1 кГц / 48 кГц / 88,2 кГц / 96 кГц / 176,4 кГц / 192 кГц),
    - True HD (48 кГц),
    - Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 кГц / 44,1 кГц / 48 кГц),
    - PCM (32 кГц / 44,1 кГц / 48 кГц / 96 кГц / 192 кГц)

(Лише для моделей UHD)

- → → [Зображення] → [Додаткові налаштування] → [HDMI ULTRA HD Deep Colour]
  - Вкл. : Підтримка роздільної здатності 4K @ 50/60 Гц (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
  - Викл. : Підтримка роздільної здатності 4K @ 50/60 Гц 8 біти (4:2:0)
- Якщо пристрой, підключений до порту Вхід, також підтримує ULTRA HD Deep Colour, зображення може бути чіткіше. Але якщо пристрой його не підтримує, він може працювати неправильно. У такому разі вимкніть параметр [HDMI ULTRA HD Deep Colour] у налаштуваннях телевізора.

### USB

Деякі USB-концентратори можуть не працювати. Якщо USB-підключені за допомогою USB-концентратора, не виявлено, підключіть його безпосередньо до роз'єму USB на телевізорі.

## Зовнішні пристрої

Доступні такі зовнішні пристрой: Програвач Blu-ray, HD-примачі, DVD-програвачі, відеомагнітофони, аудіосистеми, пристрой зберігання даних USB, ПК, ігрові приставки та інші зовнішні пристрой.

- Способ під'єднання зовнішнього пристроя може бути дещо іншим залежно від моделі.
- Під'єднувати зовнішні пристрой до телевізора можна не зважаючи на порядок роз'ємів телевізора.
- Під час записування телепередачі за допомогою пристроя записування Blu-ray/DVD або відеомагнітофона переконайтесь, що вхідний кабель телевізійного сигналу підключено до телевізора через пристрой записування DVD або відеомагнітофон. Детальніше про запис читайте в посібнику користувача під'єднаного пристроя.
- Інструкції з експлуатації читайте в посібнику користувача зовнішнього пристроя.
- Під'єднуючи ігровий пристрой до телевізора, використовуйте кабель, який додається в комплекті з ігровим пристроям.
- У режимі комп'ютера можуть спостерігатися шуми, що пов'язано з напаштуванням роздільної здатності, вертикальної частоти, контрастності чи яскравості. У такому разі виберіть для сигналу комп'ютера іншу роздільну здатність, змініть частоту оновлення або відрегулюйте яскравість і контрастність у меню [ЗОБРАЖЕННЯ], щоб зображення стало чітким.
- У режимі комп'ютера деякі напаштування роздільної здатності можуть не спрацьовувати належним чином залежно від відеокарти.
- Якщо на ПК відтворюється вміст ULTRA HD, залежно від ефективності ПК зображення або звук може перериватися. (Залежно від моделі)
- У разі підключення через дротову мережу LAN рекомендовано використовувати кабель CAT 7. (Лише за наявності роз'єму LAN.)

## Використання кнопки

Функціями телевізора можна керувати за допомогою кнопки.



### Базові функції

	Увімкнення живлення (натисніть) Вимикнення живлення <sup>1</sup> (натисніть і утримуйте) Керування меню (натисніть <sup>2</sup> ) Вибір меню (натисніть і утримуйте <sup>3</sup> )
--	---

- 1 Усі відкриті програми закриваються, а запис, що відбувається, зупиниться. (Залежно від країни)
- 2 Коротко натисніть кнопку, коли телевізор увімкнено, щоб переходити пунктами меню.
- 3 Цю функцію можна використовувати для доступу до елементів керування меню.

### Налаштування меню

Коли телевізор увімкнено, один раз натисніть кнопку . Параметри меню можна регулювати за допомогою кнопки.

	Вимикнення живлення телевізора.
	Зміна джерела вхідного сигналу.
	Регулювання рівня гучності.
	Перегляд збережених каналів чи програм.




# Використання пульта ДК Magic

(Залежно від моделі)

У цьому посібнику описано кнопки пульта дистанційного керування. Уважно прочитайте цей посібник і використовуйте телевізор належним чином.

За появи повідомлення “[Низький заряд батареї пульта ДК Magic. Замініть батарею.]” необхідно замінити батареї.

Для заміни батареї відкрийте кришку відсіку для батареї, замініть батареї (1,5 В AA), вставляючи їх з урахуванням полярності (позначки  $+$  та  $-$  всередині відсіку) і закрійте кришку відсіку. Натискаючи кнопки, спрямуйте пульт дистанційного керування на сенсор дистанційного керування на телевізорі. Щоб вийняти батареї, виконайте ті самі дії у зворотному порядку.

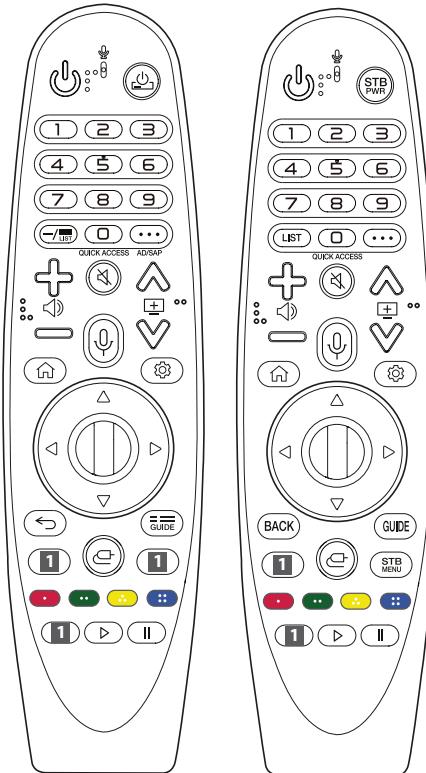

(Наявність окремих кнопок і послуг залежить від моделі та регіону.)

**\*\* Щоб скористатися кнопкою, натисніть і утримуйте її впродовж понад 1 секунди.**

**⊕ (ЖИВЛЕННЯ)** Увімкнення та вимкнення живлення телевізора.

**⊕ STB PWR** Приставку можна вимкнати або вимкнути, додавши її до універсального пульта дистанційного керування телевізора.

**Кнопки з цифрами** Введення цифр.

**↙ (ТИРЕ)** Переход до меню [КОРОТКА ДОВІДКА].

**— (ТИРЕ)** Ввід — між цифрами, наприклад 2–1 і 2–2.

**LIST** Доступ до списку збережених програм.

**... (ДОДАТКОВІ ДІЇ)** Відображення додаткових функцій дистанційного керування.

**QUICK ACCESS** Редагування меню Швидкий доступ.

**- (ШВИДКИЙ ДОСТУП)** — це функція, що дає змогу переходити до певної програми чи телетрансляції за допомогою натискання та утримування відповідних кнопок із цифрами.

**AD/SAP** Буде увімкнено функцію аудіопису.

**+/-** Регулювання рівня гучності.

**🔇 (БЕЗ ЗВУКУ)** Повне вимкнення звуку.

**🔇 (БЕЗ ЗВУКУ)** Переход до меню [Доступність].

**GRID** Перегляд збережених каналів чи програм.

**🔉 (Розпізнавання голосу)** Для використання функції розпізнавання голосу потрібне підключення до мережі. Після відображення на екрані телевізора панелі індикації голосу натисніть та утримуйте кнопку та голосно прововіте команду.

**HOME** Доступ до основного меню.

**HOME** Відображення історії попередніх сесій.

**⚙ (Швидкі налаштування)** Доступ до швидких налаштувань.

**⚙ (Швидкі налаштування)** Відображення меню [Усі налаштування].

**OK (Коліщатко ОК)** Щоб вибрати потрібне меню, натисніть кнопку OK по центру. За допомогою OK можна перемікти телепередачі.

**△ ▽ < > (вгору/вниз/вліво/вліво)** Для прокручування меню натискайте кнопки вгору, вниз, вліво або вправо. Якщо натиснути кнопки △ ▽ < > під час роботи із вказівником, вказівник зникне з екрана, і пульт ДК Magic працюватиме як звичайний пульт. Щоб знову відобразити вказівник на екрані, струсніть пультом ДК Magic вліво-вправо.

**< BACK** Повернення до попереднього рівня.

**< BACK** Видалення екранних меню і повернення до останнього перегляду.

**GUIDE** Виклик довідника програм.

**1 Кнопки потокових послуг** Підключення до послуги потокового відео.

-  **(ВХІД)** Зміна джерела вхідного сигналу.
-  **(ВХІД)** Переход до меню [ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ ДОМОМ].
-  **МЕНЮ** Відображення головного меню приставки.
- Коли приставка не використовується для перегляду: відображається екран приставки.
-  Доступ до певних функцій у деяких меню.
-  **\*\*** Запуск функції записування.
-  **▷, || (Кнопки керування)** Управління мультимедійним вмістом.

## Реєстрація пульта ДК Magic

Щоб користуватися пультом дистанційного керування Magic, спочатку з'єднайте його в пару з телевізором.

- 1 Вставте батареї у пульт дистанційного керування Magic та ввімкніть телевізор.
- 2 Спрямуйте пульт дистанційного керування Magic на телевізор і натисніть на ньому  **Коліщатко (OK)**.
- \* Якщо телевізору не вдається зареєструвати пульт дистанційного керування Magic, повторіть спробу після вимкнення та увімкнення телевізора.

## Скасування реєстрації пульта ДК Magic

Щоб скасувати з'єднання пульта дистанційного керування Magic із телевізором, одночасно натисніть та утримуйте кнопки  / **BACK** та  **(HOME)** протягом п'яти секунд.

- \* Якщо натиснути й утримувати кнопку  / **GUIDE**, дію буде скасовано, і пульт дистанційного керування Magic буде одразу перereєстровано.



- Не використовуйте одночасно нові та старі батареї. Це може привести до їх перегрівання і витікання із них електроліту.
- Недотримання правильної полярності може привести до вибуху батареї чи витоку електроліту з батареї, що своєю чергою призведе до займання, травмування користувача або забруднення навколошнього середовища.
- У цьому пристрії використовуються батарейки. У вашій країні можуть діяти нормативні правила, що регулюють утилізацію батарейок належним чином для захисту навколошнього середовища. Для отримання відомостей щодо утилізації та перероблення зверніться до місцевого органу влади.
- Не піддавайте батарейки дії джерел надлишкового тепла, наприклад сонця, вогню тощо.

## Посібник користувача

Додаткові відомості про телевізор див. у вбудованому ПОСІБНИКУ КОРИСТУВАЧА.

- Щоб відкрити ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА, виберіть  →  → [Загальні] → [Відомості про телевізор] → [Посібник користувача]

## Усунення несправностей

Не вдається керувати телевізором за допомогою пульта дистанційного керування.

- Перевірте сенсор пульта дистанційного керування на виробі та спробуйте ще раз.
- Усуньте будь-які перешкоди між пультом дистанційного керування та телевізором.
- Перевірте ресурс батареї та їх належне розташування (+ до +, - до -).

Немає зображення та звуку.

- Перевірте, чи виріб увімкнено.
- Перевірте під'єднання кабелю живлення до розетки на стіні.
- Перевірте, чи справна розетка, під'єднавши до неї інший пристрій.

Телевізор раптово вимикається.

- Перевірте налаштування режиму управління живленням. Може відбуватись збій подачі живлення.
- Перевірте, чи не увімкнута функція автоматичного вимкнення.
- Якщо увімкнений телевізор не отримує сигналу, він автоматично вимкнеться через 15 хвилин бездіяльності.


За підключення до ПК (HDMI) відображається повідомлення "Немає сигналу".

- Вимкніть і увімкніть телевізор за допомогою пульта дистанційного керування.
- Знову під'єднайте кabel HDMI.
- Перезавантажте комп'ютер з увімкненим телевізором.



### Неналежне відображення

- Якщо виріб є холодним на дотик, після його вимикання може спостерігатися незначне мерехтіння. Це звичне явище, і воно не є ознакою несправності.
- Ця панель є високотехнологічним виробом, що містить мільйони пікселів. На екрані можна побачити маленькі чорні точки та/або яскраві кольорові точки (червоні, блакитні чи зелені) з концентрацією 1 частина на мільйон. Це не є ознакою несправності виробу та не впливає на його роботу і надійність. Таке явище також спостерігається у виробах інших виробників і не передбачає заміну або повернення грошей.
- Яскравість і колір екрана можуть різнятися залежно від вашого місцезнаходження під час перегляду (зліва/справа/вгорі/внизу). Це характерно для екрана. Це явище не пов'язане з роботою виробу і не є ознакою несправності.
- Відображення статичного зображення упродовж тривалого часу може привести до залипання зображення. Уникайте тривалого відображення на екрані телевізора статичних зображень.



- Коли чистите пристрій, слідкуйте, щоб будь-яка рідина або сторонні предмети не потрапили всередину щілин між верхньою, лівою чи правою стороною панелі і напрямкою панелі. (Залежно від моделі)
- Витисніть надлишок води чи засобу для чищення з ганчірки.
- Не розпилюйте воду чи засіб для чищення безпосередньо на екран телевізора.
- Розпиліть достатню кількість води чи засобу для чищення на суху ганчірку, щоб витерти екран.

УКРАЇНСЬКА

### Чути шум

- Звук потріскування: Звук потріскування, який чути під час перегляду телепрограм або вимикання телевізора, спричинений тепловим стисненням пластмаси через зміну температури та вологості. Це звичайний звук для виробів, у яких відбувається теплова деформація.
- Електрична схема гуде/панель дзвіжиться: Тихий шум виникає у схемі, яка перемикається з великою швидкістю та пропускає струм великої сили для роботи продукту. Він відрізняється залежно від виробу.  
Цей звук не впливає на роботу та надійність виробу.

## Технічні характеристики

(Залежно від країни)

Характеристики мовлення			
	Цифрове телебачення		Аналогове телебачення
<b>Телевізійна система</b>	DVB-T/T2 DVB-C DVB-S/S2		PAL/SECAM B/G/I/D/K SECAM L
<b>Покриття каналів (Діапазон)</b>	DVB-S/S2	DVB-C	DVB-T/T2
	950 – 2150 МГц	46 – 890 МГц	VHF III : 174 – 230 МГц UHF IV: 470 – 606 МГц UHF V : 606 – 862 МГц  Діапазон S II : 230 – 300 МГц Діапазон S III : 300 – 470 МГц
<b>Максимальна кількість каналів, які можна зберегти</b>	6000		3000
<b>Опір зовнішньої антени</b>			75 Ω
<b>Модуль CI (Ш x В x Г)</b>			100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм

(Тільки UM7000\*)

<b>Бездротовий модуль(LGSWFA81): технічні характеристики</b>	
Бездротового мережевого зв'язку (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Частотний діапазон	Вихідна потужність (макс.)
2400 - 2483,5 МГц	18,5 дБм
5150 - 5725 МГц	20,5 дБм
5725 - 5850 МГц (Не для ЄС)	12 дБм

Оскільки в різних країнах використовуються різні діапазони каналів, користувач не може змінити чи налаштувати робочу частоту. Цей виріб налаштовано відповідно до таблиці регіональних частот.

До уваги користувача: даний пристрій слід встановлювати та використовувати на відстані не менше 20 см від тіла.

\* Стандарт "IEEE 802.11ac" підтримується не у всіх країнах.

(Окрім моделей UM7000\*)

<b>Бездротовий модуль(LGSBWAC92): технічні характеристики</b>	
Бездротового мережевого зв'язку (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Частотний діапазон	Вихідна потужність (макс.)
2400 - 2483,5 МГц	18 дБм
5150 - 5725 МГц	18 дБм
5725 - 5850 МГц (Не для ЄС)	12 дБм

Bluetooth	
Частотний діапазон	Вихідна потужність (макс.)
2400 - 2483,5 МГц	8 дБм

Оскільки в різних країнах використовуються різні діапазони каналів, користувач не може змінити чи налаштувати робочу частоту. Цей виріб налаштовано відповідно до таблиці регіональних частот.

До уваги користувача: даний пристрій слід встановлювати та використовувати на відстані не менше 20 см від тіла.

\* Стандарт "IEEE 802.11ac" підтримується не у всіх країнах.

<b>Умови зовнішнього середовища</b>	
<b>Робоча температура</b>	від 0 °C до 40 °C
<b>Робоча вологість</b>	Менше 80 %
<b>Температура зберігання</b>	від -20 °C до 60 °C
<b>Вологість зберігання</b>	Менше 85 %

## Повідомлення щодо програмного забезпечення з відкритим кодом

Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними ліцензіями, який міститься у цьому виробі, відвідайте сторінку <http://opensource.lge.com>.

На додаток до вихідного коду можна завантажити усі умови відповідних ліцензій, відмови від відповідальності і повідомлення про авторські права.

LG Electronics також надасть вам відкритий код на компакт-диску за плату, що покриває пов'язані з цим витрати (наприклад, вартість носія, перевезення і доставки), після отримання від вас запиту за адресою [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Ця пропозиція дійсна протягом трьох років після нашої останньої поставки цього виробу. Ця пропозиція діє для кожного, хто одержав цю інформацію.

## Ліцензії



POWERED BY



(Тільки для моделей, що підтримують пульт Magic Remote)

УКРАЇНСЬКА



Модель і серійний номер пристрою вказано  
на задній і бічній панелях пристрою.  
Запишіть їх нижче на випадок, якщо  
знадобиться технічне обслуговування.

Модель \_\_\_\_\_


Серійний номер \_\_\_\_\_

# Короткий довідник із налаштування SMART TV


- \* Подані в цьому документі зображення можуть відрізнятися від дійсного вигляду вашого телевізора.
- \* Подані в цьому документі зображення на комп'ютері або мобільному телефоні можуть відрізнятися залежно від операційної системи.
- \* Положення піктограм програм на платформі може різнятися залежно від версії програмного забезпечення.

## НАЛАШТУВАННЯ МЕРЕЖІ


- Натисніть кнопку  (**Settings**) на пульті ДК, щоб перейти до меню налаштувань. Наведіть фокус на піктограму  [**Wi-Fi налаштування**] і виберіть, натиснувши кнопку  **Коліщатко (OK)** на пульті дистанційного керування.

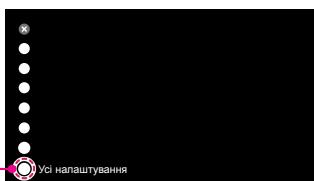

- Виберіть у меню пункт [**Підключення**] → [**Продовоже підключення (Ethernet)**] або [**З'єднання з мережею Wi-Fi**].

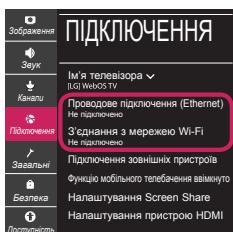


- Пристрій намагатиметься автоматично підключитися до наявних мереж (насамперед до кабельних). Якщо вибрати пункт [**З'єднання з мережею Wi-Fi**], буде відображене список доступних мереж. Виберіть мережу, до якої ви бажаєте підключитися.

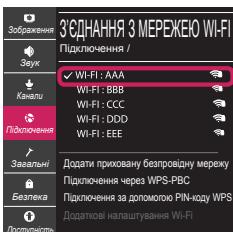

Для підключення до бездротових точок доступу (маршрутизаторів), позначених символом , потрібно ввести ключ захисту.

- Коли з'єднання встановлено, відображається повідомлення "[Підключено до Інтернету]".

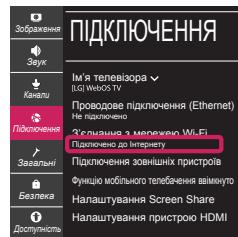

Стан з'єднання можна перевірити в меню [**Додаткові налаштування Wi-Fi**].




# Усунення проблем із підключенням до мережі

- Натисніть кнопку  (**Settings**) на пульті ДК, щоб перейти до меню налаштувань. Наведіть фокус на піктограму  [Усі налаштування] і виберіть, натиснувши кнопку  (**OK**) на пульті дистанційного керування.



- Виберіть у меню пункт [**Підключення**] → [**Проподове підключення (Ethernet)**] або [**З'єднання з мережею Wi-Fi**] → [**Додаткові налаштування Wi-Fi**].

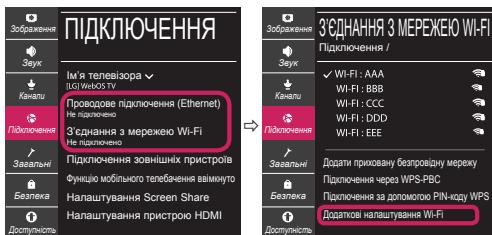

Виконайте вказівки нижче для відповідного стану мережі.

## Перевірте телевізор або точку доступу (маршрутизатор).



Якщо позначка "X" стоїть одразу після піктограми телевізора:

- Перевірте стан під'єднання телевізора точки доступу (маршрутизатора).
- Вимкніть і увімкніть телевізор, точку доступу (маршрутизатора).
- У разі використання статичної IP-адреси введіть IP-адресу безпосередньо.
- Зверніться до постачальника послуг Інтернету або виробника точки доступу (маршрутизатора).

## Перевірте маршрутизатор або зверніться до постачальника Інтернет-послуг.



Якщо позначка "X" стоїть одразу після піктограми шлюзу:

- Від'єднайте кабель живлення точки доступу (маршрутизатора) і під'єднайте через 5 секунд.
- Ініціалізуйте (скиньте налаштування) точку доступу (маршрутизатор).
- Зверніться до постачальника послуг Інтернету або виробника точки доступу (маршрутизатора).



Якщо позначка "X" стоїть одразу після піктограми DNS:

- Від'єднайте кабель живлення точки доступу (маршрутизатора) і під'єднайте через 5 секунд.
- Ініціалізуйте (скиньте налаштування) точку доступу (маршрутизатор).
- Перевірте, чи MAC-адресу телевізора/маршрутізатора зареєстровано в постачальника Інтернет-послуги. (MAC-адресу, що відображається у правій частині вікна стану мережі, має бути зареєстровано в постачальника Інтернет-послуг).
- Відвідайте веб-сайт виробника маршрутизатора, щоб перевірити, чи маршрутизатор використовує найновішу версію програмного забезпечення.


## З'єднання зі смартфоном за допомогою SmartShare

- 1 Перевірте, чи на смартфоні увімкнено модуль Wi-Fi. Для використання SmartShare обидва пристрої мають бути підключенні до тієї самої мережі.
- 2 Встановіть/запустіть програму для надання доступу до вмісту на смартфоні (на телефонах LG це програма LG TV Plus).
- 3 Увімкніть на смартфоні можливість надання доступу до файлів іншим пристроям.
- 4 Виберіть тип файлу для відтворення (фільм, музика або фотографія).
- 5 Виберіть фільм, музику або фотографію для відтворення на телевізорі.
- 6 Почніть відтворення мультимедійного файла для перегляду або прослуховування за допомогою телевізора.

## Оновлення програмного забезпечення телевізора

\* Якщо вперше ввімкнути телевізор після доставки із заводу, ініціалізація може тривати кілька хвилин.

- 1 ☰ (Налаштування) → ⚙ (⚙) [Усі налаштування] → ⚡ [Загальні] → [Відомості про телевізор] → [Перевірити оновлення]
- 2 У цьому меню можна перевірити версію програмного забезпечення та виконати оновлення.  
Якщо ввімкнути «[Дозволити режим автоматичного оновлення]», ПЗ оновлюватиметься автоматично.

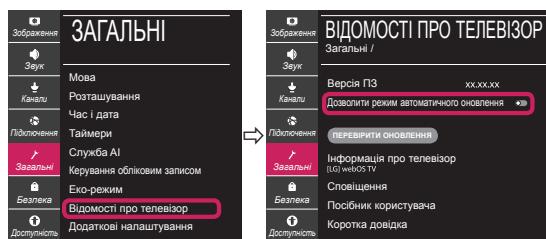

Якщо у вас виникають проблеми, зв'яжіться з центром обслуговування клієнтів компанії LG.