



MANUALE SEMPLIFICATO

Sistema Mini Hi-Fi

ITALIANO

Per visualizzare le istruzioni delle caratteristiche avanzate, visitare il sito
<http://www.lg.com> e scaricare il Manuale Utente.

Alcuni dei contenuti di questo manuale possono essere diversi da quelli del tuo dispositivo.

MODELLO
CM4560




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. All Rights Reserved




Pannello anteriore

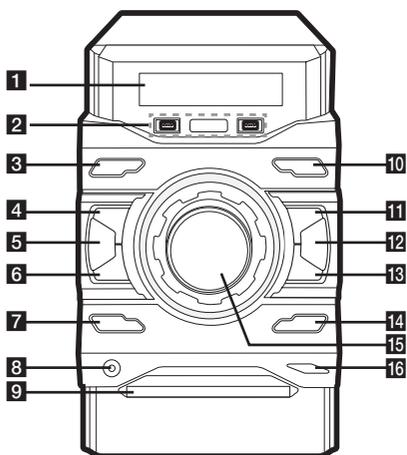

- 1 Finestra di visualizzazione
- 2 USB1/USB2 : Riproduce i file audio collegando il dispositivo USB.
- 3 **R** **USB REC.** : Registra su USB.
- 4 **⏻/⏹** (Accensione): Accende o spegne l'unità.
- 4 **⏹** (Stop) : Arresta la riproduzione o la registrazione.
- 5 **AUTO DJ** : Seleziona la modalità AUTO DJ.
- 6 **⏮** (Passa a/Indietro) : Va indietro. / Passa al brano/file precedente.
- 7 **DEMO / RDS** : Mostra modalità demo. / RDS (Sistema dati radio)
- 8 **PORT. IN**
- 9 Vassoio portadisco
- 10 **F / WIRELESS LINK** : seleziona la funzione o la sorgente di ingresso. / Tenere premuto per 3 secondi per selezionare la modalità WIRELESS PARTY LINK.
- 11 **>||** **ST./MON.** : Avvia o mette in pausa la riproduzione. / Seleziona Stereo/Mono.
- 12 **REGION EQ** : Sceglie l'equalizzatore della regione.
- 13 **>>|** (Passa a/Avanti) : Va avanti. / Passa al brano/file successivo.
- 14 **BASS BLAST** : Seleziona direttamente l'effetto BASS.
- 15 **MASTER VOLUME** : Regola il volume degli altoparlanti.
- 16 **△** (APRI/CHIUDI) : Apre o chiude il vassoio portadisco.

Pannello posteriore

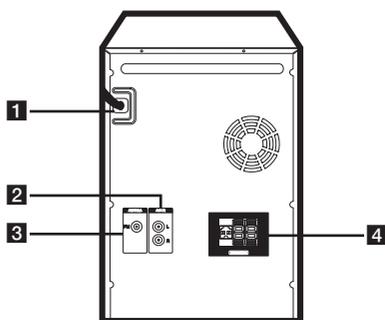

- 1 **POWER IN**
- 2 Connettori **AUX IN (L/R)**
- 3 **ANTENNA (FM)**
- 4 **SPEAKERS** terminale/cordone

App telecomando




Scarica sul tuo dispositivo l'app
Music Flow Bluetooth.

LG Sound Sync (Wireless)



Per maggiori informazioni, scaricare il manuale utente.
<http://www.lg.com>


Collegamento degli altoparlanti

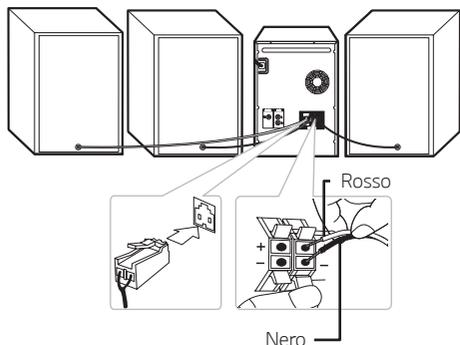

Come scollegare il collegamento di rete wireless o il dispositivo wireless.

Spegnere il dispositivo premendo il pulsante di alimentazione per più di 5 secondi.

Sostituzione della batteria

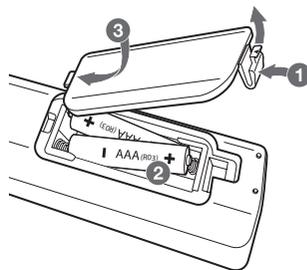

Informazioni aggiuntive

Specifiche

Requisiti di alimentazione	Vedere etichetta principale sull'unità.
	Vedere etichetta principale sull'unità.
Consumo di energia	Standby connesso alla rete : 0,5 W (Se sono attivate tutte le porte di rete).
Dimensioni (L x A x P)	Approx. 206 mm x 308 mm x 284 mm
Peso netto	Approx. 3 kg
Alimentazione energia Bus (USB)	5 V  500 mA
Amplificatore (potenza in uscita RMS totale)	700 W

Il design e le specifiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Dichiarazione di conformità



Con la presente, LG Electronics dichiara che questo apparecchio radio di tipo SISTEMA MINI HI-FI è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

In considerazione dell'utente, l'apparecchio deve essere installato e utilizzato rispettando una distanza minima di 20 cm tra il corpo e il dispositivo.

Intervallo di frequenza	Potenza in uscita (massima)
2402 - 2480 MHz	10 dBm

Versione software funzione wireless: 1.0

