

Manuel simplifié

# Barre de son sans fil

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

Pour visualiser les instructions des fonctionnalités avancées, consultez le site <http://www.lg.com> et téléchargez le manuel d'utilisation. Certains des contenus de ce manuel peuvent différer de votre unité.

MODÈLE  
SJ2



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2017 LG Electronics. Tous droits réservés




## Panneau avant

Les touches sont situées à l'arrière.



-  ..... Veille
-  ..... Sélectionnez une fonction.
-  ..... Réglez le volume.

## Panneau arrière

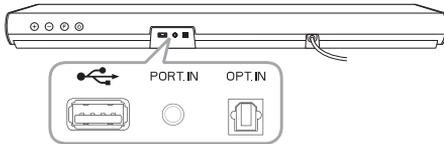

-  (USB) ..... Connexion à un dispositif USB.
- PORT.IN (Portable) ..... Connexion à un dispositif portable.
- OPT. IN (Optique) ..... Connexion à un dispositif optique.

## 1 Connexion au caisson de basses

Placez le caisson de basses sans fil à proximité de la barre de son et suivez les étapes suivantes.

- 1 Branchez le cordon d'alimentation du caisson de basses sans fil et de la barre de son à la prise de courant.
- 2 Allumez la barre de son :  
La barre de son et le caisson de basses sans fil se connectent **automatiquement**. Le voyant vert du caisson de basses s'allume.


### Connexion manuelle du caisson de basses

Si le caisson de basses n'émet pas de son, essayez de le connecter manuellement.

- 1 Appuyez sur la touche **Pairing** à l'arrière du caisson de basses sans fil.
  - Le voyant vert à l'arrière du caisson de basses sans fil clignote rapidement.
- 2 Allumez l'unité principale.
- 3 Le jumelage est terminé.
  - Le voyant vert à l'arrière du caisson de basses sans fil s'allume.




Pour éviter les interférences des équipements sans fil, la barre audio et le caisson de basses doivent être à une distance d'au moins 1 m par rapport à l'appareil (comme le routeur sans fil, le four à micro-ondes, etc.).

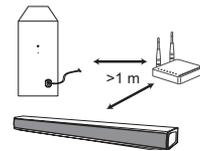

## 2


## Connexion au téléviseur

- 1 Connectez la barre de son au téléviseur au moyen du câble optique.
- 2 Paramétrez [Haut-parleur externe (Optique)] à partir du menu de Réglage de votre téléviseur.

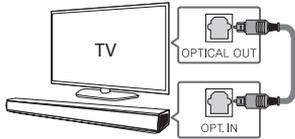


### Connexion d'un périphérique supplémentaire

- 1 Connectez le périphérique externe comme le montre le schéma ci-dessous.

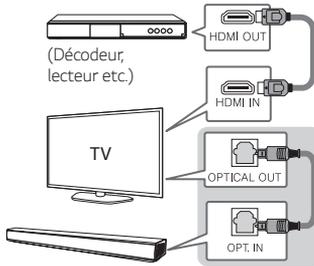

- 2 Définissez la source d'entrée en appuyant sur **OPTICAL** sur la télécommande ou sur **F** sur l'appareil à plusieurs reprises.

## Télécommande

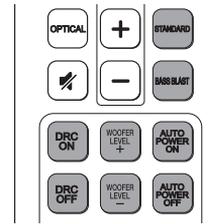


**STANDARD/BASS BLAST**: sélectionnez l'effet sonore.

**DRC ON/OFF** : procure un confort d'écoute en Dolby Digital.

**WOOFER LEVEL +/-**: réglez le niveau du volume du caisson de basses.

**AUTO POWER ON/OFF**: allumez l'appareil automatiquement par une source d'entrée.

### Remplacement de la pile

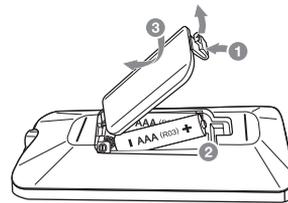

## Informations supplémentaires

### Caractéristiques

Caractéristiques d'alimentation	Consultez l'étiquette principale.
Consommation électrique	Consultez l'étiquette principale.
	Alimentation réseau : 0,5 W (si tous les ports du réseau sont activés.)
Dimensions (L x P x D)	Env. 660 mm x 56 mm x 99 mm Avec les pieds
Alimentation électrique par Bus (USB)	5 V  500 mA
Amplificateur (puissance de sortie RMS totale)	160 W RMS

Le modèle et ses caractéristiques sont susceptibles de changer sans préavis

### Comment quitter la connexion au réseau sans fil du dispositif sans fil

Réglez la fonction AUTO POWER ON/OFF sur Arrêt et éteignez l'appareil.

### Déclaration de conformité



LG Electronics déclare que le type d'équipement radio Barre de Son Sans Fil est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Pour plus de sécurité, ce périphérique doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm de votre corps.

Gamme de fréquence	Puissance de sortie (Max.)
2402 à 2480 MHz	10 dBm
5743 à 5840 MHz	14 dBm

Fonction sans fil version logicielle : 1.0