



USER GUIDE

LG-H340

عربى

فارسى

FRANÇAIS

РУССКИЙ

ENGLISH

دليل المستخدم

- قد تختلف بعض المحتويات والأشكال التوضيحية عن الجهاز وفقاً للمنطقة أو موفر الخدمة أو إصدار البرنامج أو إصدار برنامج التشغيل (OS) وتختضع للتغيير من دون إشعار مسبق.
- استخدم دائمًا ملحقات LG الأصلية. تم تصميم العناصر المتوفرة لاستخدامها مع هذا الجهاز فقط وقد تكون غير متوافقة مع أجهزة أخرى.
- لا يناسب هذا الجهاز الأشخاص الضعفاء البصر نظرًا لاحتوائه على لوحة مفاتيح تعمل باللمس.
- حقوق النشر © LG Electronics, Inc. 2016. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان في مجموعة LG Group والكيانات التابعة. كل العلامات التجارية الأخرى تعود إلى مالكيها.
- إن™ Google و™ Google Play هي علامات تجارية لشركة Google, Inc. و™ YouTube و™ Gmail و™ Google Maps و™ Hangouts هي علامات تجارية لشركة Play Store™.

35.....	الاتصال بالشبكات والأجهزة.....	4	إرشادات لاستخدام آمن وفعال
35.....	Wi-Fi	12	ملاحظة هامة.....
36.....	Bluetooth	15	التعرف على الهاتف الخاص بك
37.....	Wi-Fi Direct	15	تخطيط الهاتف.....
38.....	نقل البيانات بين الكمبيوتر الشخصي والجهاز.....	17	ثبت بطاقة SIM أو USIM والبطارية.....
39	المكالمات.....	19	شحن البطارية.....
39.....	إجراء مكالمة.....	20	إدخال بطاقة الذاكرة.....
39.....	الاتصال بالأسماء.....	21	إزالة بطاقة الذاكرة.....
39.....	الرد على مكالمة ورفضها.....	21	إغفال الجهاز وإلغاء قفله.....
40.....	إجراء مكالمة ثانية.....	23	الشاشة الرئيسية الخاصة بك.....
40.....	عرض سجلات المكالمات.....	23	تلبيحات شاشة اللمس.....
40.....	إعدادات المكالمات.....	24	الشاشة الرئيسية.....
41	الأسماء.....	25	تحصيص الشاشة الرئيسية.....
41.....	البحث عن اسم.....	26	العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخراً.....
41.....	إضافة اسم جديد.....	26	لوحة الإشعارات.....
41.....	الأسماء المفضلة.....	29	لوحة المفاتيح على الشاشة.....
42.....	إنشاء مجموعة.....	30	الميزات الخاصة.....
43	الرسائل.....	30	التقط الصورة عن طريق الإيماءة.....
43.....	إرسال رسالة.....	31	ضبط تشغيل/إيقاف الشاشة.....
44.....	عرض المحادثات.....	31	Knock Code
44.....	تغير إعدادات الرسائل.....	32	Capture+
45	البريد الإلكتروني.....	34	Google إعداد حساب
45.....	إدارة حسابات البريد الإلكتروني.....	34	Google إنشاء حساب
45.....	العمل مع مجلدات الحسابات.....	34	تسجيل الدخول إلى حساب Google
46.....	إنشاء بريد إلكتروني وإرساله		

75	الحديث ببرنامج الهاتف	47	الكاميرا والفيديو.....
75	الحديث ببرنامج الهاتف.....	47	خيارات الكاميرا في محدد المنظر.....
77	حول دليل المستخدم هذا	48	استخدام الإعدادات المقدمة
77	حول دليل المستخدم هذا	49	التقاط صورة.....
77	علامات خارجية.....	49	بعد التقاط الصورة.....
78	الملحقات.....	49	تسجيل فيديو.....
79	استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....	50	بعد تسجيل فيديو.....
82	الأسئلة الشائعة.....	50	العرض.....
		53	الوسائط المتعددة.....
		53	موسيقى
		55	الأدوات المساعدة.....
		55	الساعة.....
		56	الحاسبة.....
		56	التقويم.....
		56	مسجل الصوت.....
		57	البحث الصوتي.....
		57	تزيلات.....
		58	راديو.....FM
		59	متصفح الويب.....
		59	الإنترن特.....
		60	Chrome
		61	الإعدادات
		61	الشبكات
		63	الصوت والإشعار
		64	إعدادات الشاشة
		66	عامة
		72	برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite)
		72	لنظام التشغيل Windows
		73	لنظام التشغيل Mac OS

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقييد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني. في حال حدوث خطأ، تم تضمين أدلة برنامج في الجهاز من شأنها تجميع سجل الخطأ. تجمع هذه الأدلة البيانات الخاصة بالخطأ فقط، مثل قوحة الإشارة وموضع معرف الخلية لدى انقطاع المكالمة المفاجئ والتطبيقات التي تم تحميلها. يستخدم السجل فقط للمساعدة في تحديد سبب الخطأ. تجد الإشارة إلى أن هذه السجلات مشفرة ويمكن الوصول إليها من قبل مركز تصليح معتمد من LG فقط في حال احتجت إلى إعادة جهازك لتصليحه.

التعرض لطاقة التردد اللاسلكي

- معلومات حول التعرض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR).
- لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول LG-H340G هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة المتبعة المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية. وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمن هوامنش سلامه مصممه لضمان السلامة لكل الأشخاص، دونأخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.
 - تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد (SAR). وتجري اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.
 - وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هاتفي LG، فهي كلها مصممة بحيث تفي بالإرشادات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.
 - حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) هو 2 واط/كجم وهو حد مقسم على نحو متناسب إلى 10 جرامات من التسليح العضوي.
 - أعلى قيمة SAR لطراز الهاتف هذا الذي تم اختباره للاستخدام على الأذن تعادل 0.919 واط/كيلوجرام (10 جرام) وعند الحمل على الجسم تكون 0.779 واط/كيلوجرام (10 جرام).
 - يقي هذا الجهاز بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي (RF) عند استخدامه في موضع الاستخدام العادي على الأذن أو عند وضعه على بعد 1.5 سم على الأقل من الجسم. عند استخدام علبة حمل أو مشبك للحزام أو حامل لتشغيل الجهاز أثناء حمله على الجسم، يجب ألا تحتوي على أي معدن ويجب وضع المنتج على بعد 1.5 سم على الأقل من الجسم. ومن أجل إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، يتطلب هذا الجهاز اتصالاً نوعياً عالي الجودة بالشبكة، في بعض الحالات. يجوز أن يتم تأخير إرسال ملفات البيانات أو الرسائل إلى أن يُصبح إرشادات لاستخدام آمن وفعال

هذا الاتصال متاحاً، احرص على اتباع التعليمات المتعلقة بالمسافات الفاصلة المشار إليها أعلاه إلى أن يتم اكتمال الإرسال.

العناية بالمنتج وصيانته

تحذير !

استخدم فقط البطاريات، والشواحن، والملحقات الموافق على استخدامها مع طراز الهاتف المعين هذا، إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي كفالة أو موافقة تنطبق على الهاتف المحمول، وقد يكون خطيراً.

- لا تقم بفككك الوحدة، اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصلاحها.
- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالكفالة، وفقاً لـ G.A، لوحات أو قطع الغيار سواء كانت جديدةً أو مجددةً، على أن تتمتع بوظائف موازية لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إيقاع الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيثما طالب القوانين الخاصة بذلك، على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الهاتف بيدين رطبين أثناء شحنه، فقد يتسبب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالهاتف.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التiner أو الكحول).
- لا تشنح الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.

- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل: فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
- لا تعرض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات مثل سماعات الأذن بحذر. لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.
- لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسوراً أو متحولاً إلى شظايا أو متحطمًا. لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء الاستخدام.
- هذا الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني يولد الحرارة أثناء الاستخدام العادي. قد يؤدي احتكاك المنتج بالبشرة مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحرق طفيف. لذا، استخدم الهاتف بعناية أثناء التشغيل أو بعده مباشرة.
- في حال تعرض الهاتف للبلل، افصله عن الفوغر ليجف بالكامل. لا تحاول تسريع عملية التجفيف باستخدام مصدر تجفيف خارجي مثل الفرن أو المايكرورويف أو مجفف الشعر.
- يتسبب السائل الموجود في الهاتف المبلل بتغيير لون تسمية المنتج داخل الهاتف. لا تشمل الكفالة الضرر الناتج عن تعرض الجهاز للسوائل.

تشغيل فعال للهاتف

الأجهزة الإلكترونية

- قد تتعرض كل الهاتف المحمولة للتتشويش، مما قد يؤثر على أدائها.
- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية من دون طلب الإذن للقيام بذلك. تجنب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض، مثلاً، في الجيب على مستوى الصدر.
 - قد تسبّب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.
 - قد يؤثر الحد الأدنى من التتشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.
 - استخدم الهاتف في مكان تراوح فيه درجة الحرارة بين 0 و 40 درجة مئوية، إذا أمكن. قد يؤدي تعريض الهاتف إلى درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة جداً إلى إلحاق ضرر بالمنتج أو تعطله أو حتى إلى حدوث انفجار.

السلامة على الطرقات

تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهاتف المحمول في المناطق أثناء القيادة.

- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
- عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
- توقف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
- قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة السياره ومعدات السلامة في السيارة.
- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي، عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر يعتبر ملحاً خصوصاً بالقرب من الطرقات.

تجنب إلحاق الضرر بسماعك



لتلافي إلحاق الضرر بالسمع. لا تستمع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة.

- قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسماعك. ونوصي بالتالي بألا تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك. كما نوصي بضبط صوت الموسيقى والمكالمات على مستوى معقول.
- عند استخدام سماعات الرأس، اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكّن الشخص الجالس بجوارك من سماع ما تنصت إليه.

ملاحظة: قد يؤدي ضغط الصوت المرتفع من سماعات الأذن وسماعات الرأس إلى فقدان السمع.

قطع الزجاجية

بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من الزجاج. قد ينكسر الزجاج في حال وقع الجهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية. في حال انكسار الزجاج، لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يتم استبدال الزجاج من قبل موفر خدمة معتمد.

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

مناطق التفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود. واتبع الأنظمة أو القوانين.

مناطق تتسم أجواها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في محطة لإعادة التزود بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول أو ملحقاته.

في الطائرة

باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تسبب بحدوث تشويش في الطائرة.

- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله على الأرض من دون الحصول على إذن من قبل طاقم الطائرة.

الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبب بالاختناق.

مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرة على جميع شبكات الهاتف المحمول. وبالتالي عليك ألا تعتمد على هاتفك المحمول فقط لإجراء مكالمات الطوارئ؛ راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

معلومات حول البطارية والعنابة بها

- لست بحاجة إلى إفراج البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة من شأنه تخفيض أداء البطارية.

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصممة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعریضها لحدوث تماس.
- حافظ على نظافة الموصلات المعدنية الموجودة على البطارية.
- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. فمن الممكن إعادة شحن حزمة البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.
- لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة، مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة. فقد يؤدي ذلك إلى تراجع في أداء البطارية.
- هناك خطر الانفجار إذا ما تم استبدال البطارية بنوع خاطئ. يجب التخلص من البطاريات المستخدمة وفقاً للإرشادات.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، حذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- قم دائمًا بفصل الشاحن عن المقابس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
- إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة وإعدادات المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والأوضاع البيئية.
- احرص على عدم احتكاك البطارية بأغراض حادة للأطراف كأنياب الحيوانات أو الأظافر. فقد يسبب هذا الأمر حريقاً.

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL و تراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج. يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com> بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر. توفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.

ستتوفر LG Electronics أيضًا التعليمات البرمجية المصدر على قرص مضغوط بتكلفة تغطي هذا التوزيع (مثل تكاليف الوسائط والشحن والاستخدام) عند طلبها بإرسال بريد إلكتروني إلى opensource@lge.com. إن هذا العرض صالح لمدة ثلاثة (3) سنوات اعتباراً من تاريخ شراء المنتج.

كيفية تحديد الجهاز

- قم بالوصول إلى أحدث إصدارات البرامج الثابتة والوظائف والتحسينات الجديدة للبرنامج.
- حدد تحديث البرنامج في قائمة الإعدادات على الجهاز.
- قم بتحديث الجهاز عبر توصيله بالكمبيوتر الشخصي. لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، يرجى زيارة <http://www.lg.com/common/index.jsp> وتحديد البلد واللغة.

بيان التوافق

تعلن **LG Electronics** بموجبه أن المنتج **LG-H340** يتواافق مع المتطلبات الأساسية والاحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه **1999/5/EC**. يمكن العثور على نسخة من إعلان التوافق على العنوان التالي
<http://www.lg.com/global/declaration>

شركة إل جي للإلكترونيات -المشرق العربي
منطقة مشروع العبدلي- جادة رفيق الحريري- الطابق الخامس

التخلص من الأجهزة القديمة الخاصة بك



- 1** جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية يجب التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المخصصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.
- 2** سيساعد التخلص من جهازك القديم بشكل صحيح في الحد من التبعات السلبية المحتملة للبيئة وصحة الإنسان.
- 3** لمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من جهازك القديم، يرجى الاتصال بمكتب الشركة في مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات أو بال محل الذي اشتريت منه المنتج.

التخلص من البطاريات/المراكم التالفة



- 1** قد يتحدد هذا الرمز مع الرموز الكيميائية مثل الرصاص (Pb) أو الكادميوم (Cd) أو الرصاص (Pb)، إذا كانت البطارية تحتوي على أكثر من 0.0005% رصاص أو 0.002% كادميوم أو رصاص.
- 2** يجب التخلص من جميع البطاريات/المراكم بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المخصصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.
- 3** سيساعد التخلص من البطاريات/المراكم القديمة بشكل صحيح في الحد من التبعات السلبية المحتملة للبيئة وصحة الإنسان والحيوان.
- 4** لمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من البطاريات/المراكم القديمة يرجى الاتصال بمكتب الشركة في مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات أو بال محل الذي اشتريت منه المنتج.

يرجى قراءة ما يلي قبل استخدام الهاتف!

يرجى التتحقق لمعرفة ما إذا كان قد تم وصف أي مشكلة من المشاكل التي تواجهها مع هاتفك في هذا القسم قبل نقل الهاتف إلى الصيانة أو قبل الاتصال بممثلاً للخدمة.

1. ذاكرة الهاتف

لا يمكن للهاتف استلام رسائل جديدة عندما تكون المساحة المتوفرة في ذاكرة الهاتف أقل من 10 ميغابايت. لذا قد تحتاج إلى التتحقق من ذاكرة الهاتف وحذف بعض البيانات مثل التطبيقات أو الرسائل لتوفير المزيد من المساحة في الذاكرة.

لإلغاء تثبيت التطبيقات:

- 1 اضغط على  < علامة التبويب عامة > التطبيقات.
- 2 بمجرد ظهور جميع التطبيقات، قم بالتمرير وحدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.
- 3 اضغط على إلغاء التثبيت.

2. تحسين عمر البطارية

يمكنك تمديد فترة عمل البطارية عن طريق إيقاف تشغيل الميزات التي لا تحتاج إلى تشغيلها بصورة مستمرة في الخلفية. كما يمكنك مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية.

إطالة عمر بطارية الهاتف:

- قم بإيقاف تشغيل الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها. أوقف تشغيل Wi-Fi أو Bluetooth® أو GPS، إذا كنت لا تستخدمها.
- قلل سطوع الشاشة وعيّن مهلة أقصر لإضاءة الشاشة.
- أوقف تشغيل المزامنة التلقائية لـ Gmail والتقويم والاسماء والتطبيقات الأخرى.

- قد تستهلك بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها طاقة البطارية.
- أثناء استخدام التطبيقات التي تم تثبيتها، تتحقق من مستوى شحن البطارية.

3. قبل تثبيت تطبيق مفتوح المصدر ونظام التشغيل

تحذير

إذا قمت بتثبيت نظام تشغيل بخلاف نظام التشغيل المتوفر من قبل الجهة المصممة واستخدامه، فقد يتسبب في تعطل الهاتف. علاوة على ذلك، يلغى الضمان الذي يغطي الهاتف.

تحذير

لحماية الهاتف والبيانات الشخصية، قم بتنزيل التطبيقات من المصادر الموثوقة بها فقط. على سبيل المثال سوق Play™. في حالة عدم تثبيت بعض التطبيقات بالهاتف بشكل صحيح، قد لا يعمل الهاتف بشكل طبيعي أو قد يحدث خطأ جسيم. يجب إلغاء تثبيت هذه التطبيقات وكل البيانات والإعدادات المرتبطة بها من الهاتف.

4. فتح التطبيقات وتغييرها


بعد تعدد المهام أمراً سهلاً مع نظام التشغيل Android نظرًا لإمكانية تشغيل أكثر من تطبيق واحد في الوقت نفسه، لا حاجة لإنهاء تطبيق قبل فتح تطبيق آخر، يمكنك استخدام العديد من التطبيقات المفتوحة والتنقل فيما بينها. يدير نظام التشغيل Android كل تطبيق ويوقف تشغيله ويقوم بتشغيله عند الحاجة للتأكد من أن التطبيقات الخامدة لا تستهلك الموارد بشكل غير ضروري.

- 1 اضغط على  ستظهر معاينات التطبيقات المستخدمة مؤخرًا.
- 2 اضغط على التطبيق الذي تريد الوصول إليه، لا يؤدي ذلك إلى إيقاف تشغيل التطبيق السابق في الخلفية. احرص على الضغط على  للخروج من تطبيق ما بعد استخدامه.
- لإغلاق تطبيق من قائمة التطبيقات الحديثة، مرر معاينة التطبيق إلى اليسار أو اليمين. لمسح التطبيقات كافة، اضغط على مسح الكل.

٥. في حال تجمدت الشاشة

إذا تجمدت الشاشة أو توقف الهاتف عن الاستجابة عند محاولة تشغيله، فقم بإزالة البطارية وإعادة إدخالها. ثم أعد تشغيل الهاتف.

تخطيط الهاتف

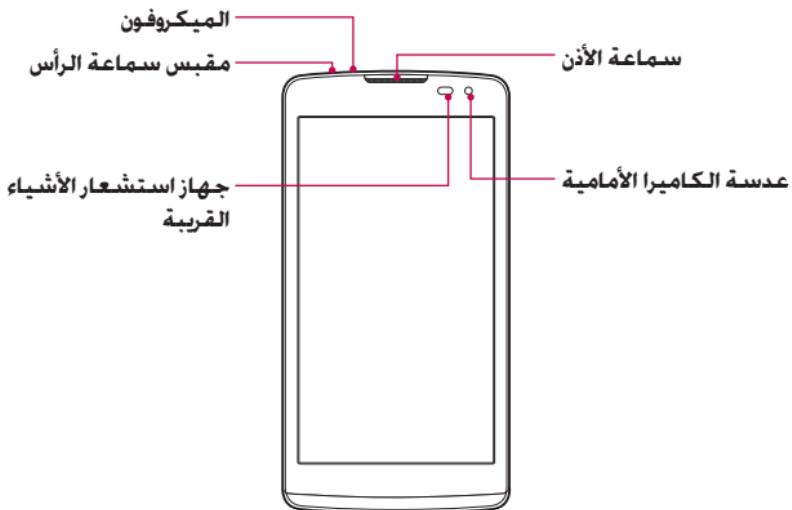


ملاحظة: جهاز استشعار الأشياء القريبة

عند تلقي مكالمة أو إجرائها، يقوم جهاز استشعار الأشياء القريبة تلقائياً بإيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية وإيقاف شاشة اللمس من خلال تحسين اقتراب الهاتف من الأذن. وهذا الإجراء يطيل من عمر البطارية ويعنفك من تشويش شاشة اللمس من دون قصد أثناء المكالمات.

تحذير !

قد يؤدي وضع غرض ثقيل الوزن على الهاتف أو الجلوس عليه إلى إلحاق ضرر بوظائف الشاشة وشاشة اللمس. لا تغطي جهاز استشعار الأشياء القريبة بأغلفة حماية الشاشة أو أي نوع آخر من الطبقات الواقية. فقد يتسبب هذا في تعطل جهاز الاستشعار.

عدسة الكاميرا الخلفية

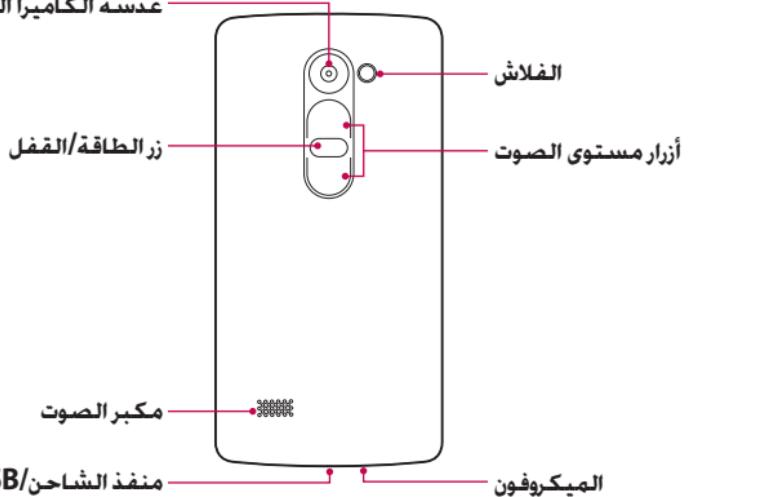

- قم بتشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله بالضغط باستمرار على هذا الزر

• اضغط ضغطة قصيرة لـ**لقطة**/إلغاء قفل الشاشة

(عندما تكون الشاشة متوقفة عن التشغيل)

• اضغط مطولاً لأعلى لبدء تشغيل Capture+


• اضغط مطولاً لأسفل لبدء تشغيل الكاميرا

زر الطاقة/القفل


أزرار مستوى الصوت

تثبيت بطاقة SIM أو USIM والبطارية

- أدخل بطاقة SIM أو USIM التي يوفرها موفر خدمة الهاتف المحمول والبطارية المضمنة.
- 1** لإزالة الغطاء الخلفي. امسك الهاتف بيد واحدة بقوة، وباليد الأخرى، ارفع الغطاء الخلفي باستخدام الإبهام كما هو مبين في الصورة أدناه.

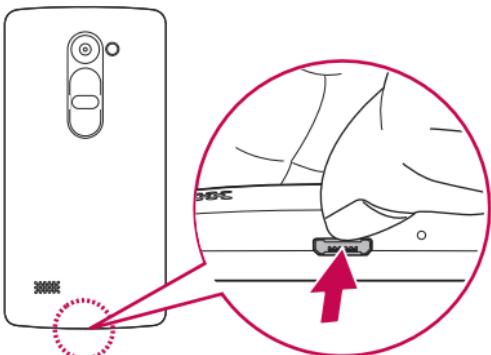

- 2** أدخل بطاقة SIM في فتحة بطاقة SIM كما هو مبين في الصورة. تأكد من أن ناحية الموصّلات الذهبية على البطاقة موجهة نحو الأسفل.

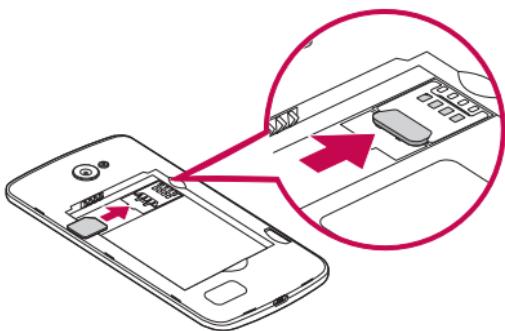


تحذير !


لا تدخل بطاقة ذاكرة في فتحة بطاقة SIM. إذا تم وضع بطاقة ذاكرة في فتحة بطاقة SIM، فخذ الهاتف إلى مركز خدمة LG لإخراج بطاقة الذاكرة.

ملاحظة: تعمل بطاقات microSIM فقط مع الجهاز.

3 قم بإدراج البطارية.

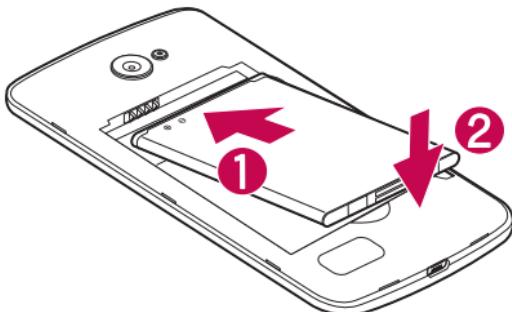

4 لإعادة تثبيت الغطاء على الجهاز، قم بمحاذاة الغطاء الخلفي مع حجرة البطارية ① واضغط عليه لأسفل حتى يستقر في مكانه ②.

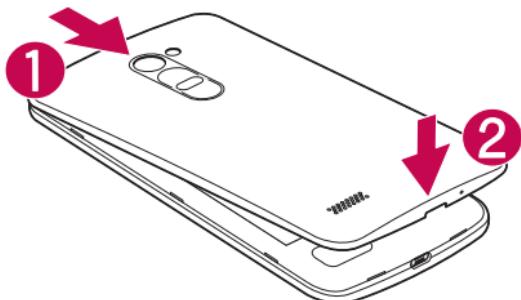


شحن البطارية

اشحن البطارية قبل استخدامها للمرة الأولى. استخدم الشاحن لشحن البطارية. يمكن أيضًا استخدام الكمبيوتر لشحن البطارية عبر توصيل الهاتف بالكمبيوتر باستخدام كابل USB.

تحذير !

استخدم الشواحن والبطاريات والكابلات المعتمدة من قبل LG فقط. إذا استخدمت شواحن أو بطاريات أو كابلات غير معتمدة، قد يؤدي ذلك إلى تأخير شحن البطارية. أو قد يؤدي أيضًا إلى انفجار البطارية أو إلحاق الضرر بالجهاز وهي أضرار لا تشملها الكفالة.

يقع موصل الشاحن في الجهة السفلية من الهاتف. أدخل الشاحن وقم بتوصيله بمقبس كهربائي.

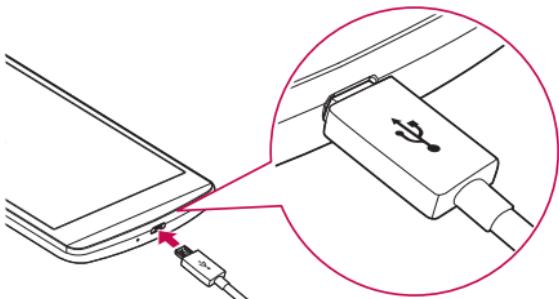

ملاحظة:

- لا تفتح الغطاء الخلفي أثناء شحن الهاتف.

إدخال بطاقة الذاكرة

يدعم جهازك بطاقة microSD تصل سعتها إلى 32 جيجابايت. قد تكون بعض بطاقات الذاكرة غير متوافقة مع جهازك وذلك وفقًا للشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها.

تحذير !


قد لا تكون بعض بطاقات الذاكرة متوافقة بشكل كامل مع الجهاز، وقد يؤدي استخدام بطاقة غير متوافقة إلى إلحاق ضرر بالجهاز أو بطاقة الذاكرة أو إتلاف البيانات المخزنة على البطاقة.

ملاحظة:

- تؤدي كتابة البيانات ومحوها بشكل متكرر إلى تخفيض عمر بطاقات الذاكرة.

1 انزع الغطاء الخلفي.

2 أدخل بطاقة ذاكرة ووجه الموصلات الذهبية نحو الأسفل.

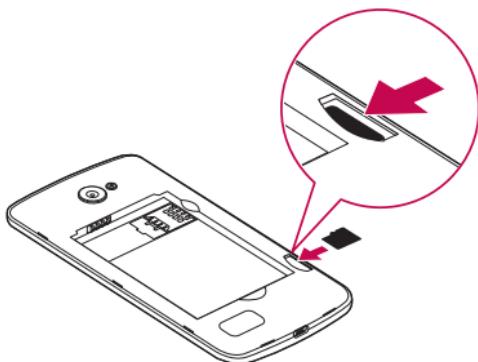

3 أعد الغطاء الخلفي إلى مكانه.

إزالة بطاقة الذاكرة

قبل إزالة بطاقة الذاكرة، افصلها أولاً لازالتها بشكل آمن.

- 1 اضغط على  < علامة التبويب عامة > التخزين & USB < .
- 2 أزل الغطاء الخلفي واسحب بطاقة الذاكرة إلى الخارج.

تحذير !

لا تزل بطاقة الذاكرة أثناء قيام الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها. فقد يؤدي ذلك إلى فقدان البيانات أو تلفها أو إلحاق ضرر ببطاقة الذاكرة أو الجهاز. لا يتم تحمل مسؤولية الخسارة الناتجة عن سوء استخدام بطاقات ذاكرة تالفة بما في ذلك فقدان البيانات.

إغفال الجهاز وإلغاء قفله

يؤدي الضغط على زر الطاقة/القفل إلى إيقاف تشغيل الشاشة وإدخال الهاتف في وضع القفل. يُغلق الجهاز تلقائياً إذا لم يتم استخدامه لفترة محددة. يساعد هذا في منع الضغط على الهاتف عن طريق الخطأ وتوفير طاقة البطارية.

لإلغاء قفل الجهاز، اضغط على زر الطاقة/القفل ومزّ الشاشة في أي اتجاه.

ملاحظة: قد يؤدي الضغط مرتين على الشاشة إلى تنشيطها بدلاً من الضغط على زر الطاقة/القفل.

تغيير طريقة قفل الشاشة

يمكنك تغيير طريقة قفل الشاشة لمنع الآخرين من الوصول إلى معلوماتك الشخصية.

- 1 اضغط على  < علامة التبويب إعدادات الشاشة > تأمين الشاشة < إختر قفل الشاشة.

- 2 حدد قفل الشاشة المطلوب من بلا أو مسح أو Knock Code أو النقش أو رمز PIN أو كلمة المرور.

ملاحظة: قم بإنشاء حساب Google قبل تعبيئ نقش القفل ونذكّر النسخة الاحتياطية لـ PIN التي أنشأتها أثناء إنشاء نقش القفل.

Smart Lock! تلميح!

يمكنك استخدام ميزة **Smart Lock** لتسهيل عملية إلغاء قفل الهاتف. يمكنك تعبيئها لإيقاع الهاتف غير مغلق عندما يكون متصلًا بجهاز Bluetooth موثوق به أو عندما تكون متواجداً في موقع مألوف مثل المنزل أو مكان العمل أو عندما ينعرف على وجهك.

Smart Lock إعداد

1 اضغط على  < ⏺ > ⏻.

2 اضغط على علامة التبويب إعدادات الشاشة > تأمين الشاشة > **Smart Lock**.

3 قل إضافة أي أجهزة موثوق بها أو أماكن موثوق بها أو وجه موثوق به. عليك القيام بإعداد قفل شاشة Knock (النقش أو رمز PIN أو كلمة المرور).

للمضيّات شاشة اللمس

في ما يلي بعض التلميّات حول كيفية التنقل على الهاتف.


- الضغط أو اللمس - اضغط بإصبع واحد لتحديد عناصر وارتباطات و اختصارات وأحرف على لوحة المفاتيح على الشاشة.
- اللمس باستمرار - المس باستمرار عنصراً على الشاشة عبر الضغط عليه من دون رفع إصبعك إلى حين حدوث الإجراء.
- السحب - المس باستمرار عنصراً لما لفترة وجية مع تحريك إصبعك على الشاشة من دون رفعه حتى تصل إلى الموضع الهدف. يمكنك سحب عناصر على الشاشة الرئيسية لتغيير موضعها.
- التمرير أو التحرير - للتمرير أو التحرير، مرر إصبعك بسرعة على سطح الشاشة من دون توقف (لتتجنب سحب عنصر).
- الضغط مرتين - اضغط مرتين لتكبير/تصغير صفحة ويب أو خريطة.
- التصغير والتکبير باستخدام الإصبعين - استخدم الإصبعي السبابية والإبهام في حركة تقارب أو توسيع للتکبير أو التصغير عند استخدام المتصفح أو الخرائط أو عند عرض صور.
- تدوير الشاشة - من العديد من التطبيقات والقوانين، يتم تعديل اتجاه الشاشة وفقاً للاتجاه الفعلي للجهاز.

ملاحظة:

- لا تضغط بقوة، فشاشة الضغط حساسة بشكل كافٍ يتيح لها التعرّف على ضغطة خفيفة ولكن ثابتة.
- استخدم طرف إصبعك للضغط على الخيار المطلوب، احرص على عدم الضغط على أي مفتاح آخر.

الشاشة الرئيسية هي نقطة البداية للعديد من التطبيقات والوظائف، وتتيح لك إضافة عناصر مثل اختصارات التطبيقات أو عناصر واجهة الاستخدام الخاصة بـ Google لتمكّنك وصولاً فورياً إلى المعلومات والتطبيقات. هذه هي المساحة المحيطة الافتراضية والتي يمكن الوصول إليها من أي قائمة عبر الضغط على ○.

١ شريط الحالة

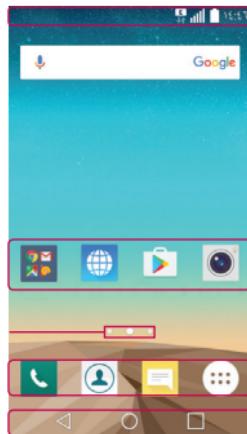

٢ رموز التطبيقات



٣ مؤشر الموقع



٤ مساحة المفتاح السريع



٥ مفاتيح اللمس على الشاشة الرئيسية



١ لإظهار معلومات حول حالة الهاتف بما في ذلك الوقت وقوية الإشارة وحالة البطارية ورموز الإنذارات.

٢ اضغط على رمز (تطبيق، مجلد، الخ) لفتحه واستخدامه.

٣ لتحديد أي مساحة محيطة للشاشة الرئيسية تظهر على الشاشة الحالية.

٤ لتوفير الوصول بلمسة واحدة إلى الوظيفة في أي مساحة محيطة للشاشة الرئيسية.

للعودة إلى الشاشة السابقة، ولإغلاق العناصر المنبثقة مثل القوائم ومربيعات الحوار ولوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة.	<input checked="" type="checkbox"/> مفتاح ← الرجوع
للعودة إلى الشاشة الرئيسية من أي شاشة.	<input type="checkbox"/> مفتاح الشاشة الرئيسية
لعرض التطبيقات المستخدمة حديثاً. يؤدي لمس هذا المفتاح باستمرار إلى فتح قائمة الخيارات المتوفرة.	<input type="checkbox"/> مفتاح □ المعابنة

الشاشة الرئيسية الموسعة

- يوفّر نظام التشغيل مساحات محيطة متعددة للشاشة الرئيسية بهدف توفير مساحة أكبر بالإضافة رموز وعناصرواجهة استخدام والمزيد غيرها.
- مرت إصبعك إلى اليسار أو اليمين على الشاشة الرئيسية للوصول إلى مساحات محيطة إضافية.

تخصيص الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية عبر إضافة تطبيقات وعناصر واجهة استخدام وتغيير الخلفيات.

إضافة عناصر إلى الشاشة الرئيسية

- 1 المس باستمرار الجزء الفارغ من الشاشة الرئيسية.
- 2 في القائمة وضع الإضافة، حدد العنصر الذي تريده إضافته، عندئذ ستري العنصر الذي تمت إضافته على الشاشة الرئيسية.
- 3 اسحبه إلى الموضع المطلوب وارفع إصبعك.

تمكّن! إضافة رمز تطبيق إلى الشاشة الرئيسية من شاشة التطبيقات. المس باستمرار التطبيق الذي تريده إضافته.

إزالة عنصر عن الشاشة الرئيسية



- على الشاشة الرئيسية، المس باستمرار الرمز الذي تريده إزالتها > اسحبه إلى إضافة تطبيق إلى مساحة المفتاح السريع
- من شاشة التطبيقات أو على الشاشة الرئيسية، المس باستمرار رمز تطبيق واسحبه إلى مساحة المفتاح السريع، ثم حزره في الموقع المطلوب.

إزالة تطبيق من مساحة المفتاح السريع



- المس باستمرار المفتاح السريع المطلوب واسحبه إلى ملاحظة: يتعذر حذف مفتاح التطبيقات .

تخصيص رموز التطبيقات على الشاشة الرئيسية

- 1 المس رمز تطبيق باستمرار حتى تتمكن من تحريكه من موقعه الحالي ثم حزره، يظهر رمز التحرير في الزاوية اليمنى العليا من التطبيق.
- 2 اضغط على رمز التطبيق مجدداً وحدد تصمييم الرمز والحجم المطلوبين.
- 3 اضغط على موافق لحفظ التغيير.


العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخراً

- 1 اضغط على . ستظهر معاينات التطبيقات المستخدمة مؤخراً.
- 2 اضغط على معاينة تطبيق لفتح التطبيق، أو اضغط على </> للعودة إلى الشاشة السابقة.

لوحة الإشعارات

تعلمك الإشعارات بوصول رسائل جديدة وأحداث تقويم وتنبيهات بالإضافة إلى أنها تعلمك أيضاً بالأحداث الجارية أثناء إجرائك مكالمة مثلاً. عند وصول إشعار يظهر رمزه عند أعلى الشاشة. تظهر رموز الإشعارات المعلقة على اليسار ورموز النظام مثل Wi-Fi وقوة البطارية على اليمين.

ملاحظة: قد تختلف الخيارات المتوفرة استناداً إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

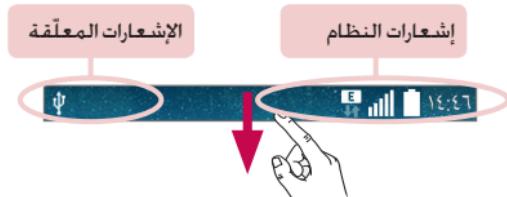

فتح لوحة الإشعارات

مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، لإغلاق لوحة الإشعارات، مزّ الشاشة لأعلى أو اضغط على ▶.



- اضغط على كل مفتاح سريع للتبديل بين تشغيل/إيقاف تشغيل. المس المفتاح المطلوب باستمرار للوصول مباشرة إلى قائمة الإعدادات الخاصة بالوظيفة. لرؤية المزيد من مفاتيح التبديل حرك إصبعك إلى اليسار أو اليمين. اضغط على ☰ لإزالة مفاتيح الإعدادات السريعة أو إضافتها أو إعادة ترتيبها.

٢ تم إدخال كل من الإشعارات الحالية مع وصف موجز، اضغط على إشعار لعرضه.

٣ اضغط لمسح الإشعارات كافة.

رموز المؤشر على شريط الحالة

تظهر رموز المؤشر على شريط الحالة في أعلى الشاشة للابلاغ عن المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل الجديدة وأحداث التقويم وحالة الشريط والمزيد.



توفر الرموز المعروضة في أعلى الشاشة معلومات حول حالة الجهاز، الرموز المدرجة في الجدول أدناه هي بعض أشهر الرموز.

الوصف	الرمز	الوصف	الرمز
يتم تشغيل أغنية حالياً	▶	لم يتم إدخال بطاقة SIM	এ
عدم الإزعاج	🔇	لا يوجد إشارة شبكة متوفرة	📶
وضع الاهتزاز قيد التشغيل	📵	وضع الرحلات الجوية قيد التشغيل	✈️
البطارية مشحونة بشكل كامل	🔋	متصل بشبكة Wi-Fi	⽹
جارى شحن البطارية	⚡	سماعة الرأس السلكية متصلة	🎧
الهاتف متصل بالكمبيوتر الشخصي عبر كابل USB	🔌	مكالمة جارية	📞
تنزيل البيانات	⬇️	مكالمات لم يرد عليها	👤
تحميل البيانات	⬆️	Bluetooth قيد التشغيل	📴
GPS قيد التشغيل	📍	تحذير النظام	⚠️
تم مراقبة البيانات	⟳	تم تعيين منبه	⌚

اختيار أسلوب الإدخال		يتوفر بريد صوتي جديد	
إن نقطة Wi-Fi الفعالة نشطة		رسالة نصية أو وسائل متعددة جديدة	

ملاحظة: قد يختلف موضع الرمز في شريط الحالة وفقاً للوظيفة أو الخدمة.

لوحة المفاتيح على الشاشة

يمكنك إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة عند الضغط على حقل إدخال نص متوفّر.

استخدام لوحة المفاتيح وإدخال النصوص

اضغط مرة واحدة لكتابه الحرف التالي بالأحرف الكبيرة. اضغط مرتين لكتابه بأحرف كبيرة.
اضغط للانتقال إلى إعدادات لوحة المفاتيح. المس باستمرار لإدخال نص باستخدام الصوت أو للوصول إلى clip tray.

اضغط لإدخال مسافة.

اضغط لإدخال سطر جديد.

اضغط لحذف الحرف السابق.

إدخال الأحرف المشكّلة

عندما تحدد الفرنسية أو الإسبانية كلغة إدخال النص، بإمكانك إدخال أحرف مميزة في الفرنسية أو الإسبانية (مثل "á"). على سبيل المثال، لإدخال الحرف "á". المس مفتاح الحرف "a" باستمرار حتى يتوسّع مفتاح التكبير ويُظهّر أحرفاً من لغات مختلفة. ثم حدد الحرف المميز المطلوب.


التقط الصورة عن طريق الإيماءة

تسمح ميزة لقطة الإيماءة التقط صورة بواسطة إيماءة يدك باستخدام الكاميرا الأمامية.

التقط صورة

توجد طريقتان لاستخدام ميزة لقطة الإيماءة.

- ارفع يدك وهي مفتوحة حتى تكتشفها عدسة الكاميرا الأمامية وسيظهر مربع على الشاشة. ثمأغلق يدك بشكل قبضة لبدء تشغيل المؤقت، مما يتيح لك مزيداً من الوقت لتصبح جاهزاً.
- ارفع يدك بشكل قبضة حتى تكتشفها عدسة الكاميرا الأمامية وسيظهر مربع على الشاشة. ثم افتح يدك لبدء تشغيل المؤقت، مما يتيح لك مزيداً من الوقت لتكون جاهزاً

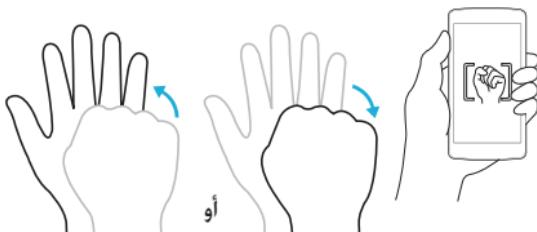

تلميح! لقطات تسلسليّة مع فوائل زمنية

إذا أغلقت يدك مرّتين على شكل قبضة أو لمست باستمرار . تلتقط الكاميرا بشكل متواصل 4 صور في كل مرة.

ضبط تشغيل/إيقاف الشاشة

تسمح لك ميزة تشغيل/إيقاف الشاشة بالضغط مرتين على الشاشة لتسهيل تشغيلها أو إيقاف تشغيلها.

لتشغيل الشاشة

- 1 اضغط مرتين في وسط شاشة القفل لتشغيلها.
- 2 قم بإلغاء قفل الشاشة أو الوصول إلى اختصارات أو عناصر واجهة الاستخدام المتوفرة.

لإيقاف تشغيل الشاشة

- 1 اضغط مرتين على مساحة فارغة في الشاشة الرئيسية أو شريط الحالة.
- 2 ستتوقف الشاشة عن التشغيل.

ملاحظة: اضغط على وسط الشاشة. إذا ضغطت على الجهة العليا أو السفلية من الشاشة، فسينخفض معدل التعرّف.

Knock Code

تسمح لك ميزة Knock Code بإنشاء رمز إلغاء القفل الخاص بك باستخدام مجموعة من الضغطات على الشاشة. يمكنك الوصول إلى الشاشة الرئيسية مباشرةً عندما تتوقف الشاشة عن التشغيل عبر الضغط بالسلسلة نفسه على الشاشة.

ملاحظة:

- إذا أدخلت Knock Code خاطئاً 6 مرات، سيتم نقلك إزاماً إلى تسجيل الدخول إلى حساب Google.
- رمز PIN الاحتياطي.
- استخدم طرف الإصبع بدلاً من الظفر للضغط على الشاشة لتشغيلها أو إيقاف تشغيلها.
- عندما لا يكون Knock Code قيد الاستخدام، يمكنك استخدام وظيفة تشغيل/إيقاف الشاشة عن طريق الضغط على الشاشة.

1 اضغط على  < علامة التبويب إعدادات الشاشة > تأمين الشاشة > إختر **Knock Code**< قفل الشاشة>

2 اضغط على المربعات في نقش ما لتعيين Knock Code الخاص بك. يمكن أن يكون نقش Knock Code مؤلفاً من 6 إلى 8 ضغطات.

الميزات الخاصة


إلغاء قفل الشاشة باستخدام Knock Code

يمكنك إلغاء قفل الشاشة عبر الضغط على نقش Knock Code الذي عينته مسبقاً عندما تتوقف الشاشة عن التشغيل.

Capture+

تسمح لك ميزة Capture+ بإنشاء مذكرات والتقط لقطات شاشة. يمكنك استخدام Capture+ لإنشاء مذكرات بشكل سهل وفعال أثناء مكالمة باستخدام صورة محفوظة أو على شاشة الهاتف الحالية.

- 1 اضغط على شريط الحالة واسحبه لأسفل. ثم اضغط على .

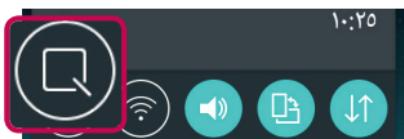

- 2 أنشئ مذكرة باستخدام الخيارات التالية:

	اضغط للتراجع عن الإجراء الأحدث.
	اضغط لإعادة أحدث إجراء تم حذفه.
	اضغط لإدخال نص في المذكرة.
	اضغط لتحديد نوع القلم واللون.
	اضغط لاستخدام الممحاة لمسح علامات القلم على المذكرة.
	اضغط لاقتاصص صورة المذكرة.
	اضغط لتحديد نمط المشاركة أو الورقة.
	اضغط لإخفاء شريط الأدوات أو عرضه.

ملاحظة: يرجى استخدام طرف الإصبع أثناء استخدام ميزة Capture+. لا تستخدم أظافرك.

3 اضغط على < تم لحفظ المذكورة الحالية في أو .

تجاهل :Capture+
• اضغط على .

عرض المذكورة المحفوظة

اضغط على < وحدد ألبوم Capture+ أو اضغط على وحدد المذكورة المطلوبة.

عند فتح تطبيق Google للمرة الأولى على الهاتف، سيطلب منك تسجيل الدخول بحساب Google الموجود. سيطلب منك إنشاء حساب Google إذا لم يكن لديك واحدًا.

إنشاء حساب Google

- 1 اضغط على .
- 2 اضغط على  > علامة التبويب عامة > الحسابات والمزامنة > إضافة حساب >  أو أنشئ حسابًا جديداً.
- 3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنجاز إعداد الحساب.

تسجيل الدخول إلى حساب Google

- 1 اضغط على  > .
- 2 اضغط على  > علامة التبويب عامة > الحسابات والمزامنة > إضافة حساب > .
- 3 أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على التالي.
- 4 أدخل كلمة المرور الخاصة بك واضغط على التالي.
- 5 بعد تسجيل الدخول، يمكنك استخدام Gmail والاستفادة من خدمات Google على الهاتف. بعد تسجيل الدخول، سيقوم الهاتف بالتزامن مع خدمات Google مثل Gmail والأسماء وتقويم Google. كما يمكنك استخدام الخرائط وتنزيل تطبيقات من سوق Play وإجراء نسخ احتياطي لإعداداتك في خوادم Google والاستفادة من خدمات Google الأخرى على هاتفك.

Wi-Fi

يمكنك الوصول إلى إنترنت بسرعة عالية ضمن تغطية نقطة الوصول اللاسلكية (AP).

الاتصال بشبكات Wi-Fi

- 1 اضغط على  < علامة التبويب الشبكات >.
- 2 انقر  لتشغيل Wi-Fi وبدء البحث عن شبكات Wi-Fi المتوفرة.
- 3 اضغط على شبكة للاتصال بها.
- إذا كانت الشبكة محمية برمز قفل، ستحتاج إلى إدخال مفتاح حماية أو كلمة مرور.
- 4 يعرض شريط الحالة رموز تشير إلى حالة Wi-Fi.

ملاحظة: إذا كنت خارج منطقة تغطية Wi-Fi أو عينت Wi-Fi إلى إيقاف التشغيل، قد يتصل الجهاز تلقائياً بالوايبر باستخدام بيانات المحمول الأمر الذي يؤدي إلى فرض رسوم إضافية.

تلبيح! كيفية الحصول على عنوان MAC

- اضغط على  < علامة التبويب الشبكات >.
- < Wi-Fi > < خيارات Wi-Fi المتقدمة >.
-  < عنوان MAC >

إن Bluetooth عبارة عن تقنية اتصالات قصيرة المدى تسمح لك بالاتصال لاسلكياً بعدد من الأجهزة، مثل سماعات الرأس والأجهزة اليدوية التي تُستخدم في السيارات والأجهزة المحمولة المزودة بتقنية Bluetooth وأجهزة الكمبيوتر والطابعات والأجهزة اللاسلكية.

ملاحظة:

- لا تتحمل شركة SIG مسؤولية فقدان البيانات التي يتم إرسالها أو استقبالها عبر ميزة Bluetooth أو اعتراضها أو إساءة استخدامها.
- تأكد دائمًا من مشاركة البيانات وتلقّيها من أجهزة موثوقة بها ومحمية بطريقة صحيحة.
- وفي حالة وجود عائق بين الأجهزة، قد تقل مسافة التشغيل.
- قد تكون بعض الأجهزة غير متوفقة مع الجهاز لديك وبخاصة تلك الأجهزة التي لم تختبرها Bluetooth SIG أو لم تعتمدها.

اقران الهاتف بجهاز Bluetooth آخر

- 1 اضغط على  <  علامة التبويب الشبكات >  Bluetooth لتشغيل Bluetooth وبدء البحث عن أجهزة Bluetooth المتوفرة.
- 2 إذا أردت أيضًا اكتشاف الأجهزة المرئية في النطاق، اضغط على بحث.
- 3 اختر الجهاز الذي تريده الاقرaran به من القائمة. بعد نجاح عملية الاقرaran، يتصل هاتفك بالجهاز الآخر.

ملاحظة: الاقرaran بين جهازين مزودين بتقنية Bluetooth هو عملية تتم لمرة واحدة. بعد انتهاء الاقرaran، ستستمر الأجهزة بالتعرف على هذا الاتصال وتبادل المعلومات.

تلبيح! يرجى مراجعة الوثائق المرفقة بجهاز Bluetooth للحصول على معلومات حول وضع الاقرaran ورمز المرور (نموذجياً 0000، أربعة أصفار).

إرسال البيانات عبر Bluetooth

- 1 حدد ملفاً أو عنصراً مثل اسم أو ملف وسائط.
- 2 حدد خياراً لإرسال البيانات عبر Bluetooth.
- 3 البحث عن جهاز مزود بتقنية Bluetooth والاقتران به.
 - نظراً لاختلاف مواصفات الأجهزة الأخرى المتفقة مع تقنية Bluetooth وميزاتها قد تختلف شاشة العرض والعمليات وقد يكون إجراء بعض الوظائف مثل النقل أو التبادل غير ممكن مع كل الأجهزة المتفقة مع تقنية Bluetooth.

تنفي البيانات عبر Bluetooth

- 1 اضغط على  < علامة التبويب الشبكات >  < علامة التبويب الشبكات >.
- 2 انقر  لتشغيل Bluetooth.
- 3 سنتلقى طلباً لقبول محاولة الاقتران من الجهاز المرسل. احرص على تحديد قبول.

Wi-Fi Direct

يوفّر Wi-Fi Direct اتصالاً مباشراً بين الأجهزة الممكّنة لاستخدام Wi-Fi من دون الحاجة إلى نقطة وصول.

تشغيل Wi-Fi Direct

- 1 اضغط على  < علامة التبويب الشبكات >  < علامة التبويب الشبكات >.
- 2 اضغط على  < خيارات Wi-Fi المتقدمة >.

ملاحظة: عندما يكون الجهاز مدرجًا في هذه القائمة، يكون مرئياً لأجهزة Wi-Fi Direct الأخرى المرئية والقريبة.

نقل البيانات بين الكمبيوتر الشخصي والجهاز

يمكنك نسخ بيانات أو نقلها بين الكمبيوتر الشخصي والجهاز.

نقل البيانات

- 1 قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB المتوفر مع الهاتف.
- 2 افتح لوحة الإشعارات واضغط على نوع الاتصال الحالي وحدد جهاز الوسائط (بروتوكول نقل الوسائط).
- 3 سيظهر إطاراً منبثقاً على الكمبيوتر الشخصي. ما يسمح لك بنقل البيانات المطلوبة.

ملاحظة:

- يلزم تثبيت برنامج التشغيل LG Android Platform Driver على الكمبيوتر الشخصي للتمكن من اكتشاف الهاتف.
- تحقق من متطلبات استخدام جهاز الوسائط (بروتوكول نقل الوسائط).

المطلب	العناصر
Microsoft Windows XP SP3 أو أعلى Vista	برنامج التشغيل
Windows Media Player 10 أو إصدار أعلى	Window Media Player إصدار

إجراء مكالمة

- 1 اضغط على  لفتح لوحة الطلب.
- 2 أدخل الرقم باستخدام لوحة الطلب. لحذف رقم، اضغط على .
- 3 بعد إدخال الرقم المطلوب، اضغط على  لإجراء المكالمة.
- 4 لإنهاء المكالمة، اضغط على .

تلبيح! لإدخال علامة "+" لإجراء مكالمات دولية. المس باستمرار .

الاتصال بالأسماء

- 1 اضغط على  لفتح الأسماء.
- 2 مرر عبر قائمة الأسماء. يمكنك أيضًا إدخال الاسم في حقل البحث أو تمرير شريط الأحرف الأبجدية في الجانب الأيسر من الشاشة.
- 3 في القائمة التي تظهر، اضغط على  المطلوب للاتصال به.

الرد على مكالمة ورفضها

- مرر  في أي اتجاه للرد على المكالمة الواردة.
- مرر  في أي اتجاه لرفض مكالمة واردة.

ملاحظة: مرر  إذا أردت رفض مكالمة وإرسال رسالة إلى المتصل.

- 1 أثناء المكالمة الأولى، اضغط على  إضافة مكالمة وأدخل الرقم.
- 2 اضغط على  لإجراء المكالمة.
- 3 يتم عرض المكالمتين معاً على شاشة المكالمة. يتم إغفال المكالمة الأولى ووضعها في حالة الانتظار.
- 4 اضغط على الرقم المعروض للتبدل بين المكالمات. أو اضغط على  لبدء مكالمة جماعية.
- 5 لإنهاء كل المكالمات، اضغط على .

ملاحظة: ستُفرض عليك رسوم مقابل كل مكالمة تجريها.

عرض سجلات المكالمات

على الشاشة الرئيسية، اضغط على  وحدد السجلات.
يتم عرض قائمة بكل المكالمات الصادرة والمستقبلة والتي لم يرد عليها.

للمزيد!

- اضغط على أي إدخال في سجل المكالمات لعرض تاريخ المكالمة ووقتها ومدتها.
- اضغط على  . ثم اضغط على حذف الكل لحذف كافة العناصر المسجلة.

إعدادات المكالمات

يمكنك تكوين إعدادات المكالمات الهاتفية، مثل إعادة توجيه المكالمات بالإضافة إلى الميزات المميزة الأخرى التي تقدمها شركة الاتصالات.

- 1 على الشاشة الرئيسية، اضغط على  لفتح لوحة الطلب.
- 2 اضغط على  لعرض الخيارات المتوفرة.
- 3 اضغط على إعدادات المكالمات وقم بتكوين الخيارات المطلوبة.

يمكنك إضافة أسماء إلى الهاتف ومزامنتها مع الأسماء الموجودة في حساب Google أو الحسابات الأخرى التي تدعم مزامنة الأسماء.

البحث عن اسم

- 1 اضغط على  لفتح الأسماء.
- 2 اضغط على بحث في الأسماء وأدخل الاسم باستخدام لوحة المفاتيح.

إضافة اسم جديد

- 1 اضغط على  وأدخل رقم الاسم الجديد. اضغط على الحقل إنشاء اسم أو < إضافة إلى الأسماء > اسم جديد.
- 2 إذا أردت إضافة صورة إلى الاسم الجديد، اضغط على منطقة الصورة. اختار بين التقاط صورة أو اختيار من المعرض.
- 3 أدخل معلومات الاسم المطلوبة.
- 4 اضغط على حفظ.

الأسماء المفضلة

يمكنك تصنيف الأسماء التي تطلبها بشكل متكرر كمفاضلة.

- إضافة اسم إلى المفضلة
- 1 اضغط على  لفتح الأسماء.
- 2 اضغط على اسم لعرض تفاصيله.
- 3 اضغط على النجمة في الجهة العليا اليسرى من الشاشة. يتغير لون النجمة إلى اللون الأصفر.

إزالة اسم من قائمة المفضلة

- 1 اضغط على  لفتح الأسماء.
- 2 اضغط على عالمة التبويب المفضلة واختر اسمًا لعرض تفاصيله.
- 3 اضغط على النجمة الصفراء في الجهة العليا اليسرى من الشاشة. يتغير لون النجمة إلى لون داكن وتنتم إزالة الاسم من المفضلة.

إنشاء مجموعة

- 1 اضغط على  لفتح الأسماء.
- 2 اضغط على المجموعات < : > مجموعة جديدة.
- 3 أدخل اسمًا للمجموعة الجديدة. يمكنك أيضًا تعيين نجمة رنين مميزة للمجموعة التي تم إنشاؤها حديثًا.
- 4 اضغط على إضافة أعضاء لإضافة أسماء إلى المجموعة.
- 5 اضغط على حفظ لحفظ المجموعة.

ملاحظة: إذا حذفت مجموعة، لن تفقد الأسماء التي تم تعيينها إلى تلك المجموعة. بل ستبقى موجودة في قائمة الأسماء.

يجمع الهاتف بين ميزة إرسال الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة في قائمة واحدة بديهية وسهلة الاستخدام.

إرسال رسالة

- 1 اضغط على  على الشاشة الرئيسية وعلى  لإنشاء رسالة جديدة.
- 2 أدخل اسمًا أو رقم اسم في الحقل إلى، بمجرد إدخال اسم، تظهر الأسماء المطابقة. يمكنك الضغط على مستلم مقترن وإضافة أكثر من اسم واحد.

ملاحظة: قد يتم فرض رسوم عليك مقابل كل رسالة نصية ترسلها. يرجى استشارة موفر الخدمة لديك.

- 3 اضغط على حقل النص وأبدأ بإدخال الرسالة.
- 4 اضغط على  لفتح قائمة الخيارات. اختر أيًّا من الخيارات المتوفرة.

تمكِّن! يمكنك الضغط على  لإرفاق الملف الذي تريد مشاركته في الرسالة.

- 5 اضغط على إرسال لإرسال الرسالة.

تمكِّن!

- قد يختلف الحد المؤلف من 160 حرفاً من بل إلى آخر وفقاً لكيفية ترميز الرسالة النصية واللغة المستخدمة في الرسالة.
- إذا تمت إضافة ملف صور أو فيديو أو صوت إلى رسالة نصية، فستتحول تلقائياً إلى رسالة وسائط متعددة وسيتم فرض رسوم وفقاً لذلك.

ملاحظة: عند تلقي رسالة نصية أثناء مكالمة، فسيصدر إشعاراً صوتيًّا.

تظهر الرسائل التي تم تبادلها مع طرف آخر بترتيب زمني لتمكن من رؤية محادثاتك والعثور عليها بسهولة.

تغيير إعدادات الرسائل

يتم تحديد إعدادات الرسائل الخاصة بالهاتف مسبقاً للسماح لك بإرسال الرسائل على الفور. يمكنك تغيير الإعدادات وفقاً لفضيلتك.

- اضغط على  في الشاشة الرئيسية واضغط على < الإعدادات.

يمكنك استخدام تطبيق البريد الإلكتروني لقراءة رسائل البريد الإلكتروني من موفري خدمة غير Gmail. يدعم تطبيق البريد الإلكتروني أنواع الحسابات التالية: POP3 و IMAP و Microsoft Exchange (لمستخدمي Enterprise).

إدارة حسابات البريد الإلكتروني

فتح تطبيق البريد الإلكتروني

اضغط على  < 

في المرة الأولى التي تقوم فيها بفتح تطبيق البريد الإلكتروني، يفتح معالج الإعدادات لمساعدتك في إضافة حساب بريد إلكتروني.

إضافة حساب بريد إلكتروني آخر:

• اضغط على  <  < الإعدادات <  إضافة حساب.

تغيير الإعدادات العامة لبريد إلكتروني:

• اضغط على  <  < الإعدادات < الإعدادات العامة.

حذف حساب بريد إلكتروني:

• اضغط على  <  < الإعدادات <  إزالة الحساب > حدد الحساب الذي تريد حذفه > إزالة > نعم.

العمل مع مجلدات الحسابات

اضغط على  <  < مجلدات.

يملك كل حساب مجلد صندوق الوارد وصندوق الصادر ورسائل المرسلة والمسنودات. قد تتوفر لديك مجلدات إضافية، ويتوقف ذلك على الميزات المدعومة من قبل موفر خدمة الحسابات.

إنشاء بريد إلكتروني وإرساله

- 1 في تطبيق ، اضغط على لإنشاء بريد إلكتروني جديد.
- 2 أدخل عنواناً للمستلم المراد إرسال الرسالة إليه. أثناء قيامك بإدخال النص، تظهر العناوين المطابقة من قائمة الأسماء الخاصة بك. قم بفصل العناوين المتعددة بفواصل منقوطة.
- 3 اضغط على حقل نسخة  لنسخة مخفية لإرسال نسخة أو نسخة مخفية إلى أسماء/عناوين بريد إلكتروني أخرى.
- 4 اضغط على حقل النص وأدخل الرسالة.
- 5 اضغط على  لإرفاق الملف الذي تريده إرساله مع الرسالة.
- 6 اضغط على  لإرسال الرسالة.

خيارات الكاميرا في محدد المنظر

لفتح تطبيق الكاميرا، اضغط على  < .

يمكنك استخدام الكاميرا أو كاميرا الفيديو للالتقط الصور ومقاطع الفيديو ومشاركتها.

ملاحظة: احرص على تنظيف غطاء العدسة الواقي بقطعة قماش مصنوعة من الألياف الدقيقة قبل التقط الصور، يمكن أن يتسبب غطاء العدسة الوسخ بالالتقط صور غير واضحة مع تأثير "الهالة".



- ① إخفاء/عرض الخيارات - اضغط على هذا الخيار لإخفاء/عرض خيارات الكاميرا في محدد المنظر.
- ② الفلاش - يسمح لك هذا الخيار بإدارة فلاش الكاميرا.
- ③ تبديل الكاميرا - اضغط للتبدل بين عدسة الكاميرا الخلفية والعدسة الأمامية.
- ④ الإعدادات - اضغط على هذا الرمز لفتح قائمة إعدادات الكاميرا.
- ⑤ المعرض - اضغط لعرض آخر صورة أو فيديو تم التقطاه.
- ⑥ تسجيل - اضغط لبدء التسجيل.
- ⑦ التقط - اضغط على هذا الخيار للتقط صورة.

استخدام الإعدادات المتقدمة

في محدد المنظر الخاص بالكاميرا. اضغط على لعرض الخيارات المتقدمة. اضغط على كل رمز لضبط إعدادات الكاميرا التالية.

	تعيين حجم الصورة والفيديو.
	يسمح لك هذا الخيار بالتقاط الصور بواسطة أوامر صوتية. عند تشغيل هذه الميزة، ما عليك سوى قول LG Smile أو Cheese وما إلى ذلك لالتقاط صورة.
	تعيين مؤقت الكاميرا. هذا خيار مثالي إن أردت أن تظهر في الصورة أو الفيديو.
	يسمح لك هذا الخيار بالتقاط صور أفضل وتسجيل مقاطع فيديو بشكل أفضل عبر عرض خطوط شبكة المساعدة في المحاداة.
	عين موقع تخزين الصور والفيديو. اختر من بين IN (الذاكرة الداخلية) و SD (بطاقة الذاكرة). تظهر هذه القائمة فقط عند إدخال بطاقة SD.
	يسمح لك هذا الخيار بمعرفة كيفية عمل وظيفة. سيوفر لك هذا الرمز دليل للتعليمات.

ملاحظة: لا يتتوفر صوت اللاقط عند تمكين وضع الاهتزاز أو الوضع صامت.

التقط صورة

- 1 اضغط على < ::> .
- 2 حدد إطار الهدف على شاشتك.
- 3 يشير المربع الذي يظهر حول هدف الصورة إلى تركيز الكاميرا على هذا الهدف.
- 4 اضغط على لالتقط صورة. سيتم حفظ صورتك تلقائياً في المعرض.

بعد التقط الصورة

اضغط على الصورة المصغرة للصورة على الشاشة لعرض آخر صورة التقطتها.

اضغط لتحرير الصورة.	
اضغط لالتقط صورة أخرى على الفور.	
اضغط لإرسال صورتك إلى الآخرين أو مشاركتها عبر أي من خدمات شبكات التواصل الاجتماعي المتوفرة.	
اضغط لحذف الصورة.	
اضغط للوصول إلى الخيارات الإضافية.	
اضغط لإضافة الصورة إلى المفضلة.	

تسجيل فيديو

- 1 اضغط على < ::> .
- 2 حدد إطار الهدف على شاشتك.
- 3 اضغط على لبدء تسجيل الفيديو.
- 4 يعرض طول التسجيل في أعلى الشاشة.

ملاحظة: اضغط على لالتقط صور أثناء تسجيل الفيديو.

5 اضغط على لـ**إيقاف تسجيل الفيديو مؤقتاً**. يمكنك استئناف التسجيل مجدداً عبر الضغط على أو

اضغط على لإيقاف التسجيل. سيتم حفظ الفيديو تلقائياً في المعرض.

بعد تسجيل فيديو

اضغط على الصورة المصغرة للفيديو على الشاشة لعرض آخر مقطع فيديو سجّلته.

اضغط لتسجيل فيديو آخر على الفور.

اضغط لفتح خيارات المشاركة المتوفرة (مثل الرسائل أو Bluetooth) للمشاركة.

اضغط لحذف الفيديو.

اضغط للوصول إلى الخيارات الإضافية.

اضغط لإضافة الفيديو إلى المفضلة.

التركيب التلقائي المتعدد النقاط

عند التقاط صورة، تعمل ميزة التركيز التلقائي المتعدد النقاط (AF) تلقائياً وتسمح لك برؤية صورة واضحة.

المعرض

يظهر تطبيق المعرض الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في وحدة التخزين. بما في ذلك تلك التي التققطتها بواسطة تطبيق الكاميرا وتلك التي قمت بتنزيلها من الويب أو موقع أخرى.

1 اضغط على > لعرض الصور المخزنة في التخزين.

2 اضغط على ألبوم لفتحه وعرض محتوياته. (يتم عرض الصور ومقاطع الفيديو في الألبوم بحسب الترتيب الزمني).

3 اضغط على صورة في ألبوم لعرضها.

ملاحظة:

- قد تكون بعض تنسيقات الملفات غير مدعومة وفقاً للبرنامج المثبت.
- قد لا تعمل بعض الملفات بشكل صحيح بسبب الترميز.

عرض الصور

يعرض المعرض صورك ضمن مجلدات. عندما يقوم تطبيق، مثل البريد الإلكتروني، بحفظ صورة، يتم إنشاء مجلد Download (التنزيل) تلقائياً لاحتواء الصورة. وبطريقة مماثلة، يؤدي التقاط لقطة شاشة تلقائياً إلى إنشاء مجلد Screenshots (لقطات الشاشة).

يتم عرض الصور بحسب تاريخ إنشائها. حدد صورة لعرضها بملء الشاشة. مرر إلى اليسار أو اليمين لعرض الصورة التالية أو السابقة.

التكبير والتصغير

استخدم إحدى الطرق التالية لتكبير صورة معينة:

- اضغط مررتين في أي مكان للتغيير.
- أبعد إصبعين عن بعضهما في أي مكان لتغيير الصورة. ضم إصبعين إلى بعضهما أو اضغط مررتين على الصورة لتصغيرها.

خيارات الفيديو

- 1 اضغط على < ☰ .
- 2 حدد الفيديو الذي تريد مشاهدته.



المس لاستئناف تشغيل الفيديو أو إيقاف تشغيله مؤقتاً.		1
اضغط للتقديم السريع 10 ثواني.		2
اضغط للإرجاع 10 ثواني.		3
اضغط لتعديل مستوى صوت الفيديو.		4
اضغط لقفل/إلغاء قفل الشاشة.		5
اضغط للوصول إلى الخيارات الإضافية.		6

ملاحظة:

- عند تشغيل فيديو، مزّر الجانب الأيمن من الشاشة إلى الأعلى أو الأسفل لضبط مستوى الصوت.
- أثناء تشغيل فيديو، مزّر الجهة اليسرى من الشاشة لأعلى أو الأسفل لضبط السطوع.
- عند تشغيل فيديو، مزّر إصبعك من اليسار إلى اليمين (أو العكس) للتقديم أو الإرجاع بسرعة.

تعديل الصور

عند عرض صورة، اضغط على .

حذف الصور/ملفات الفيديو

استخدم إحدى الطرق التالية:

- في مجلد، اضغط على ، وحدد الصور/مقاطع الفيديو. ثم اضغط على حذف.
- عند عرض صورة، اضغط على .

تعيين الخلفية

عند عرض صورة، اضغط على < ضبط الصورة كـ تعيين الصورة كخلفية أو تعيينها إلى اسم.

ملاحظة:

- قد تكون بعض تنسيقات الملفات غير مدعومة وفقاً للبرنامج المثبت.
- إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتأثرة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.

موسيقى

يأتي الهاتف مزوداً بمشغل موسيقى يمكنه من تشغيل كل المسارات المفضلة لديك.


تشغيل أغنية

1 اضغط على < .

2 اضغط على علامة التبويب الأغاني.

3 حدد الأغنية التي تريدها تشغيلها.

4 تتوفر الخيارات التالية.

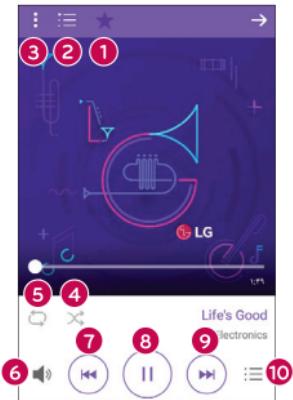

اضغط لإضافة الأغنية إلى المفضلة.		1
----------------------------------	--	----------

اضغط لفتح قائمة التشغيل الحالية.		2
----------------------------------	--	----------

اضغط للوصول إلى الخيارات الإضافية.		3
------------------------------------	--	----------

اضغط لتشغيل قائمة التشغيل الحالية في وضع مزج المسارات (يتم تشغيل المسارات في ترتيب عشوائي).		4
اضغط للتبديل بين تكرار كل الأغاني أو تكرار الأغنية الحالية أو إيقاف تشغيل التكرار.		5
اضغط لضبط مستوى الصوت.		6
اضغط لإعادة تشغيل المسار الحالي أو التخطي إلى المسار السابق في الألبوم أو قائمة التشغيل أو قائمة مزج المسارات. المسس باستمرار لإرجاع التشغيل.		7
اضغط لإيقاف التشغيل مؤقتاً.		8
اضغط لاستئناف التشغيل.		9
اضغط للانتقال إلى المسار التالي في الألبوم أو قائمة التشغيل أو قائمة مزج المسارات. المسس باستمرار للتقديم السريع.		10
اضغط لفتح مكتبة الموسيقى.		10

ملاحظة:

- قد تكون بعض تنسيقات الملفات غير مدعاومة وفقاً للبرنامج المثبت.
- إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتأحة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.

ملاحظة: قد تخضع حقوق تأليف ونشر ملفات الموسيقى لحماية المعاهدات الدولية وقوانين حقوق النشر الوطنية. ولهذا، فقد يكون من الضروري الحصول على إذن أو ترخيص لإعادة إنتاج الموسيقى أو نسخها. تمنع القوانين الوطنية في بعض البلدان النسخ الخاصة للمواد محمية بحقوق النشر، قبل تحميل الملف أو نسخه. يرجى التتحقق من القوانين الوطنية للبلد المعنى والمتعلقة باستخدام مثل هذه المواد.

الساعة

يتوفر لك تطبيق الساعة إمكانية الوصول إلى وظائف تنبيهات المؤقت والمؤقت والساعة العالمية وساعة الإيقاف. يمكنك الوصول إلى هذه الوظائف عبر الضغط على علامات التبويب في أعلى الشاشة أو التمرير أفقياً عبر الشاشة.



اضغط على

تنبيهات

يسهل لك تطبيق التنبيهات بتعيين تلك الأخيرة.

1 افتح تطبيق ، ثم حدد علامة التبويب تنبيهات.

2 اضغط لإضافة منبه جديد.

3 اضبط الإعدادات كما تقتضي الحاجة واضغط على حفظ.

ملاحظة: يمكنك أيضًا الضغط على منبه موجود لتحريره.

المؤقت

يمكن أن تعلمك علامة التبويب المؤقت بإصدار إشارة صوتية بعد مرور فترة زمنية محددة.

1 افتح تطبيق ، ثم حدد علامة التبويب المؤقت.

2 عين الوقت المطلوب على المؤقت.

3 اضغط على بدء لتشغيل المؤقت.

4 اضغط على إيقاف ليقاف تشغيل المؤقت.

الساعة العالمية

تسهل لك علامة التبويب الساعة العالمية بالتحقق بسهولة من الوقت الحالي في مدن أخرى حول العالم.

1 افتح تطبيق ، ثم حدد علامة التبويب الساعة العالمية.

2 اضغط على وحدد المدينة المطلوبة.

يسمح لك علامة التبويب ساعة الإيقاف باستخدام الهاتف كساعة إيقاف.

- 1** افتح تطبيق ، ثم حدد علامة التبويب ساعة الإيقاف.
- 2** اضغط على المفتاح بدء لبدء تشغيل ساعة الإيقاف.
- 3** اضغط على المفتاح تسجيل الدورة لتسجيل أوقات الدورة.
- 4** اضغط على الزر إيقاف لإيقاف تشغيل ساعة الإيقاف.

الحسابية

يسمح لك تطبيق الحاسبة بإجراء العمليات الحسابية باستخدام حاسبة عادية أو علمية.

- 1** اضغط على $<$ $>$ \oplus \ominus .
- 2** اضغط على مفاتيح الأرقام لإدخال الأرقام.
- 3** بالنسبة للعمليات الحسابية البسيطة، اضغط على الوظيفة التي تريدها لإجراء العمليات التالية (+ أو - أو \times أو \div). يتبعها $=$.

ملاحظة: بالنسبة إلى العمليات الحسابية الأكثر تعقيداً، اضغط على و اختر الحاسبة العلمية.

التقويم

يسمح لك تطبيق التقويم بتنعّّب جدول الأحداث.

- 1** اضغط على $<$ $>$ \oplus \ominus .
- 2** اضغط على التاريخ الذي تريد إضافة حدث إليه، ثم اضغط على .

مسجل الصوت

يسجّل تطبيق مسجل الصوت ملفات صوتية لاستخدامها بطرق مختلفة.

- 1** تسجيل ملف صوتي أو صوت $<$ $>$ \oplus .
- 2** اضغط على للبدء بالتسجيل.

- 3** اضغط على لإنهاء التسجيل.
- 4** اضغط على للاستماع إلى التسجيل.

ملاحظة: اضغط على للوصول إلى التسجيلات. يمكنك الاستماع إلى التسجيلات المحفوظة.

البحث الصوتي

استخدم هذا التطبيق للبحث في صفحات الويب باستخدام الصوت.



Google



- 1** اضغط على < > .
- 2** قل كلمة أساسية أو عبارة عند ظهور جاري الاستماع... على الشاشة. حدد إحدى الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر.

ملاحظة: قد لا يتتوفر هذا التطبيق استناداً إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

تنزيلات

استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الملفات التي تم تنزيلها عبر التطبيقات.



.

ملاحظة: قد لا يتتوفر هذا التطبيق استناداً إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

توفر ميزة راديو FM مدمجة في الهاتف، الأمر الذي يمكنك من ضبط محطاتك المفضلة والاستماع إليها أثناء التنقل.

- اضغط على  <  > 

تلبيح! عليك توصيل سماعات الأذن لاستخدامها كهواوي.

ملاحظة: قد لا يتتوفر هذا التطبيق استناداً إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

الإنترنت

يُوفّر لك الإنترت عالمًا سريعاً ومتنوّعاً من الألعاب والموسيقى والأخبار والرياضة والترفيه وأكثر من ذلك بكثير. كل هذا على هاتفك المحمول.

ملاحظة: يتم فرض رسوم إضافية عند الاتصال بهذه الخدمات وتنزيل المحتوى. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

1 اضغط على < > .

استخدام شريط أدوات ويب
مرر إلى أعلى صفحة الويب للوصول إلى شريط أدوات المتصفح.

اضغط للرجوع صفحة واحدة إلى الخلف.	
اضغط للتقدم صفحة واحدة.	
اضغط للانتقال إلى الصفحة الرئيسية.	
اضغط لفتح علامة تبويب جديدة.	
اضغط للوصول إلى الإشارات المرجعية.	

عرض صفحات ويب

اضغط على حقل العنوان وأدخل عنوان الويب. ثم اضغط على اذهب على لوحة المفاتيح.

فتح صفحة

للانتقال إلى صفحة جديدة، اضغط على < >.

للانتقال إلى صفحة ويب أخرى اضغط على [2]. مرر لأعلى أو لأسفل، واضغط على الصفحة لتحديدها.

البحث في ويب باستخدام الصوت

اضغط على حقل العنوان، ثم اضغط على . قل كلمة أساسية وحدد إحدى الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر عندما يطلب منك ذلك.

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة استناداً إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

اشارات مرجعية

لتمييز صفحة الويب الحالية كإشارة مرجعية، اضغط على > إضافة إشارة مرجعية > حفظ. لفتح صفحة ويب وضعت عليها إشارة مرجعية، اضغط على وحدد الصفحة المطلوبة.

سجل

اضغط على > علامة التبويب سجل لفتح قائمة بصفحات الويب التي تمت زيارتها مؤخراً. لمسح كافة المحفوظات، اضغط على > نعم.

Chrome

استخدم Chrome للبحث عن المعلومات وتصفح صفحات ويب.

1 اضغط على < .

ملاحظة: قد لا يتتوفر هذا التطبيق وفقاً للمنطقة وموفر الخدمة.

عرض صفحات ويب

اضغط على حقل العنوان ثم أدخل عنوان ويب أو معيار بحث.

فتح صفحة

لفتح صفحة جديدة، اضغط على > علامة تبويب جديدة. للانتقال إلى صفحة ويب أخرى، اضغط على واضغط على الصفحة لتحديدها.

يتضمن تطبيق الإعدادات غالبية الأدوات لتخفيض الهاتف وتكونه. يتناول هذا القسم وصفاً لجميع الإعدادات الموجودة في تطبيق الإعدادات.

فتح تطبيق الإعدادات

- اضغط على  < المس باستمرار  < إعدادات النظام.
- أو -
• اضغط على  <  < 

الشبكات

> شبكات لاسلكية <

Wi-Fi

لتشغيل Wi-Fi للاتصال بشبكات Wi-Fi المتوفرة.

Bluetooth

لتشغيل ميزة Bluetooth اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها لاستخدام Bluetooth ببيانات الهاتف المحمول.

لعرض استخدام البيانات وحدّ استخدام بيانات الجهاز المحمول.

إعدادات المكالمات

قم بتكوين إعدادات مكالمات الهاتف. مثل إعادة توجيه المكالمات والميزات الخاصة الأخرى التي توفرها شركة الاتصالات.

- البريد الصوتي - يسمح لك هذا الخيار بتحديد خدمة البريد الصوتي الخاصة بشركة المحمول.
- أرقام الاتصال الثابت - لتشغيل وتجميع قائمة بالأرقام التي يمكن الاتصال بها من هاتفك. ستحتاج إلى رمز PIN2 الذي يوفره المشغل. وستتمكن من الاتصال بالأرقام المدرجة في قائمة أرقام الاتصال الثابت فقط من هاتفك.
- نافذة منبثقة للمكالمة الواردة - لعرض إطارات منبثقة لمكالمة صوتية أثناء استخدام تطبيق.
- رفض المكالمة - يتبع لك ضبط وظيفة رفض المكالمة.

- الرفض برسالة - عند رفض مكالمة، يمكنك إرسال رسالة بسرعة باستخدام هذه الوظيفة.
- يعتبر هذا الأمر مفيداً إذا رغبت في رفض مكالمة أثناء اجتماع.
- إعادة توجيه المكالمة - يسمح لك هذا الخيار بتعيين خيارات إعادة توجيه المكالمات.
- رد آلي - لتعيين الوقت قبل أن يجيب الجهاز اللاسلكي المتصل تلقائياً على المكالمة الواردة.
- اهتزاز عند الاتصال - لاهتزاز الهاتف عندما يقوم الطرف الآخر بالرد على المكالمة.
- حفظ الأرقام غير المعروفة - لإضافة الأرقام غير المعروفة إلى الأسماء بعد المكالمة.
- مفتاح التشغيل ينهي المكالمة - يتتيح لك تحديد إنهاء المكالمة.
- كتم صوت المكالمات الواردة - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتتمكن من كتم صوت المكالمات الواردة بقلب الجهاز.
- حظر المكالمات - لحظر المكالمات الواردة أو الصادرة أو الدولية.
- مدة المكالمة - لعرض مدة المكالمات بما في ذلك المكالمة الأخيرة والمكالمات الصادرة والواردة وكل المكالمات.
- إعدادات إضافية - يسمح لك هذا الخيار بتغيير الإعدادات التالية.

هوية المتصل: يسمح لك هذا الخيار باختيار ما إذا كنت تزيد أن يظهر رقمك في مكالمة صادرة.

انتظار المكالمات: في حالة تنشيط وظيفة انتظار المكالمات، فسيعلمك الهاتف بوجود مكالمة واردة أثناء إجراء مكالمة أخرى (بناءً على موفر الشبكة).

< التوصيل >

المشاركة والاتصال

- **LG PC Suite** - قم بتوصيل LG PC Suite بهاتفك لإدارة محتوى الوسائط المتعددة والتطبيقات بسهولة.
- طباعة - يسمح لك هذا الخيار بطباعة محتوى بعض الشاشات (مثل صفحات ويب المعرضة في Chrome) باستخدام طباعة متصلة بشبكة Wi-Fi نفسها التي يتصل بها جهاز Android.

الربط

- اتصال **USB** - يمكنك مشاركة اتصال بيانات هاتفك مع كمبيوتر عبر تشغيل اتصال USB.
- نقطة **Wi-Fi** المحمولة - يمكنك أيضاً استخدام الهاتف لتوفير اتصال ذي نطاق تردد عريض للهاتف المحمول. قم بإنشاء نقطة اتصال وشارك اتصالك.
- ربط **Bluetooth** - يسمح لك هذا الخيار بإنشاء اتصال بين أجهزة أخرى وهاتفك عبر تقنية Bluetooth ومشاركة اتصال الإنترنت.

- **مساعدة** - لعرض معلومات حول اتصال USB ونقطة Wi-Fi المحمولة وربط Bluetooth المزيد
- **وضع الرحلات الجوية** - ضع علامة اختيار على هذا الخيار ليقاف تشغيل كل الاتصالات والمحاللات اللاسلكية.
- **شبكات الهاتف** - لتعيين خيارات وضع الشبكة ومشغل الشبكات وأسماء نقاط الوصول وغيرها.
- **VPN** - يمكنك من هاتفك إضافة شبكات خاصة ظاهرية (VPNs) وإعدادها وإدارتها. تسمح لك هذه الشبكات بالاتصال بالموارد الموجودة داخل شبكة محلية محمية، مثل شبكة شركتك، والوصول إليها.

الصوت والإشعارات

<أساسي>

أوضاع الصوت

يتيح لك ضبط وضع الصوت إلى الصوت أو اهتزاز فقط أو صامت.

<الصوت>

مستوى الصوت

لضبط إعدادات مستوى صوت الهاتف لملاعبة احتياجاتك وبيئةك.

نغمة رنين

حدد نغمة الرنين للمحالمات الواردة.

معرف الرنين

يتيح لك هذا الخيار إنشاء نغمات رنين استناداً إلى رقم هاتف المحالمات الواردة.

<اهتزاز>

صوت مع اهتزاز

ضع علامة اختيار على هذا الخيار ليهتزّ الهاتف عند تلقي محالمات.

نوع الاهتزاز

يسمح لك هذا الاختيار بتعيين نوع الاهتزاز للإشعارات.

< الإشعارات >

عدم الإزعاج

اضغط لتعيين الإشعارات. لن تزعجك الإشعارات.

تأمين الشاشة

يسمح لك هذا الخيار بعرض كل الإشعارات على شاشة القفل.

تطبيقات

يسمح لك هذا الخيار بتعيين إشعارات للتطبيقات.

< إعدادات متقدمة >

المزيد

- صوت الإشعارات - يتيح لك هذا الخيار تعين صوت للإشعار، يمكنك أيضًا إضافة أصوات للإشعارات وحذفها.
- الاهتزاز عند الضغط - ضع علامة اختيار على هذا الخيار ليهتز الهاتف عند الضغط على مفاتيح اللمس على الشاشة الرئيسية وأثناء التفاعلات الأخرى مع واجهة الاستخدام.
- تأثيرات الصوت - تسمح لك هذه القائمة بتحديد ما إذا كنت تريد سماع النغمات عند الضغط على الأرقام على لوحة الاتصال وعند تحديد خيارات على الشاشة وغيرها المزيد.
- أصوات لمس لوحة الطلب - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتشغيل النغمات أثناء استخدام لوحة الطلب.
- صوت اللمس - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتشغيل الصوت أثناء إجراء تحديات على الشاشة.
- أصوات قفل الشاشة - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتشغيل الصوت عند إقفال الشاشة وإلغاء قفلها.
- إشعارات الرسائل/المكالمات الصوتية - السماح للهاتف بقراءة المكالمات الواردة وأحداث الرسائل تلقائيًا.

إعدادات الشاشة

< الرئيسية و قفل >

الشاشة الرئيسية

- تحديد الشاشة الرئيسية - لتحديد السمة المطلوبة للشاشة الرئيسية. اختر من بين الرئيسية (تخطيط Android القياسي) أو EasyHome (إصدار المبسط للمستخدمين

- غير المعتادين على التنقل عبر وظائف Android.
- سمة - لضبط سمة الشاشة على جهازك.
- خلفية الشاشة - لتعيين الخلفية التي ت يريد استخدامها على الشاشة الرئيسية.
- تأثيرات الشاشة - يتيح لك هذا الخيار تحديد نوع التأثير المطلوب عرضه عند التمرير من مساحة محاطة للشاشة الرئيسية إلى التالية.
- السماح بالتمرير الحلقي للشاشة الرئيسية - ضع علامة اختيار للسماح بتمرير الشاشة الرئيسية بشكل مستمر (الرجوع إلى الشاشة الأولى بعد الشاشة الأخيرة).
- مساعدة - اضغط على هذا الخيار للحصول على معلومات حول استخدام الشاشة الرئيسية للجهاز.

تأمين الشاشة

- إختر قفل الشاشة - لتعيين نوع قفل الشاشة لتأمين الهاتف. يتم فتح مجموعة من الشاشات التي ترشدك أثناء رسم نقش إلغاء قفل الشاشة. إذا قمت بتمكين النقش كنوع القفل عند تشغيل الهاتف أو تنشيط الشاشة، فستتم عندئذ مطالبتك برسم نقش إلغاء القفل لإلغاء قفل الشاشة.
 - Smart Lock - إيقاء الهاتف غير مقمف عنديما يكون متصلًا بجهاز Bluetooth موثوق به أو عندما تكون متواجدًا في موقع مألوف مثل المنزل أو مكان العمل أو عندما يتعرف على وجهك.
 - تأثيرات الشاشة - لضبط خيارات تأثيرات الشاشة.
 - خلفية الشاشة - لتحديد الخلفية المطلوب عرضها على شاشة القفل.
 - اختصارات - لتخفيض الاختصارات على شاشة القفل.
 - معلومات الاتصال للهاتف المفقود - حدد ما إذا كنت ت يريد عرض معلومات المالك على شاشة القفل وتخصيص معلومات المالك.
 - مؤقت الإغلاق - يتيح لك ضبط مقدار الوقت قبل قفل الشاشة تلقائيًا بعد انقضاء مهلة الشاشة.
 - يُقفل زر الطاقة على الفور - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لإغفال الشاشة على الفور عند الضغط على زر الطاقة/القفل. يمنع هذا الضبط ضبط مؤقت قفل الأمان.
- أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية**
- حدد مجموعة مفاتيح اللمس على الشاشة الرئيسية ولونها وإذا ما كنت تريد استخدام الخلفية الشفافة.

< الخط >

نوع الخط

لتحديد نوع الخط المطلوب.

حجم الخط

لتحديد حجم الخط المطلوب.

< الإعدادات الأساسية >

السطوع

لضبط سطوع الشاشة باستخدام شريط التمرير.

تدوير الشاشة تلقائياً

عيّن هذا الخيار لتبديل الاتجاه تلقائياً عند تدوير الهاتف.

مهلة الشاشة

لتعيين الفترة الزمنية الفاصلة قبل إيقاف تشغيل الشاشة تلقائياً.

< إعدادات متقدمة >

المزيد

- حلم اليقظة - حدد شاشة التوقف التي سيتم عرضها عندما يكون الهاتف ساكناً أثناء تثبيته / أو شحنه.
- معايرة استشعار الحركة - يسمح لك هذا الخيار بتحسين دقة إمالة جهاز الاستشعار وسرعته.

عامة

< شخصي >

اللغة ولوحة المفاتيح

حدد لغة للكتابة على هاتفك ولتكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، بما في ذلك الكلمات التي أضفتها إلى القاموس.

• اللغة - لاختيار لغة لاستخدامها على الهاتف.

• لوحة المفاتيح الحالية - يسمح لك هذا الخيار بتحديد نوع لوحة المفاتيح الافتراضية.

• لوحة مفاتيح LG - اضغط على الرمز لإعدادات لتغيير إعدادات لوحة مفاتيح LG.

• الكتابة بالصوت من Google - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتحديد الكتابة الصوتية من Google لإدخال البيانات. اضغط على الرمز لإعدادات لتغيير إعدادات الصوت من Google.

الإعدادات

- تحويل النص إلى الكلام - اضغط لضبط المحرك المفضل أو الإعدادات العامة لتحويل النص إلى الكلام.
 - سرعة المؤشر - اضبط سرعة المؤشر.
 - عكس الأزرار - عكس أزرار الماوس لاستخدام الزر الأيمن كالزر الأساسي.
- الموقع**
- قم بتشغيل خدمة تحديد الموقع. وسيحدد الهاتف موقعك التقريري باستخدام Wi-Fi وشبكات الجهاز المحمول. عند تحديد هذا الخيار يتم سؤالك إذا كنت توافق على السماح لـ Google باستخدام موقعك عند توفير هذه الخدمات.
- الوضع - لتعيين كيفية تحديد معلومات موقعك الحالي.
 - الكاميرا - ضع علامة اختيار لوضع علامة على الصور أو مقاطع الفيديو مع مواقعها.
 - سجل الموقع في Google - يسمح لك هذا الخيار باختيار إعدادات معلومات الموقع كما يتم الوصول إليها من Google ومنتجاته.

الحسابات والمزامنة

استخدم قائمة إعدادات الحسابات والمزامنة لإضافة حساب Google والحسابات المدعومة الأخرى وإدارتها. كما يمكنك استخدام هذه الإعدادات للتحكم بالطريقة التي ترسل بها كل التطبيقات البيانات وتتلقيها وتجري مزامنة لها وما إذا كنت تجري ذلك بحسب جداولها الخاصة، وما إذا كان بإمكانك تفعيل مزامنة بيانات المستخدم تلقائياً.

كما قد يكون للتطبيقات Gmail™ والتقويم والتطبيقات الأخرى إعدادات خاصة بها للتحكم في كيفية مزامنة البيانات؛ راجع الأقسام حول تلك التطبيقات لمعرفة التفاصيل. اضغط إضافة حساب لإضافة حساب جديد.

إمكانية الوصول

استخدم إعدادات إمكانية الوصول لتكون أي وظائف إضافية خاصة بإمكانية الوصول قمت بتنبيتها على هاتفك.

• الرؤية

- تسمح لك بإنشاء وظيفة TalkBack التي تساعد الناس أصحاب الرؤية المزدوجة عن طريق توفير ردود الفعل اللفظية.
- إشعارات الرسائل/المكالمات الصوتية - اضغط على مفتاح إشعارات الرسائل/المكالمات الصوتية للتبديل بين تشغيل هذا الخيار أو إيقافه. يسمح لك الضغط على تشغيل بسماع التنببيات المنقطوبة تلقائياً للمكالمات الواردة والرسائل.
- ظلال الشاشة - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتعيين تباين أدنى للشاشة.
- حجم الخط - لتعيين حجم الخط.

- التكبير/التصغير باللمس - تسمح لك بالتكبير والتصغير من خلال النقر ثلاث مرات على الشاشة.
 - عكس لون الشاشة - يتيح لك هذا الخيار عكس ألوان الشاشة والمحتوى.
 - ضبط لون الشاشة - ضبط لون الشاشة.
 - تصفيية لون الشاشة - يتيح لك هذا الخيار تغيير ألوان الشاشة والمحتوى.
 - مفتاح التشغيل ينهي المكالمة - يتيح لك هذا الخيار إنتهاء المكالمات الصوتية عبر الضغط على مفتاح الطاقة/القفل.
- ٠ سماع**
- الشرح - يسمح لك هذا الخيار بتخصيص إعدادات الشرح للأشخاص ضعيفي السمع.
 - تنبيهات الفلاش - يتيح لك هذا الخيار ضبط الفلاش ليومض عند تلقي مكالمات واردة وصدور إشعارات.
 - إيقاف تشغيل جميع الأصوات - يتيح لك تمكين هذا الخيار بإيقاف تشغيل كل أصوات الهاتف.
 - نوع الصوت - لضبط نوع الصوت.
 - ضبط اتزان الصوت - لضبط مسار الصوت. حرك المفتاح المنزلي على شريط التمرير لتعيينه.
- ٠ الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية**
- لمس وقت التعليق - لتعيينه لمس وقت التعليق.
 - Touch assistant - لعرض لوحة تعمل باللمس مع الوصول السهل إلى الإجراءات العامة.
 - مهلة الشاشة - لضبط المدة الزمنية قبل إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية تلقائياً.
 - لمس مناطق التحكم - يسمح لك هذا الخيار بتحديد منطقة على الشاشة لوضع حد لتنشيط اللمس لتلك المنطقة فقط من الشاشة.
 - اختصار لمزايا إمكانية الوصول - يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى الميزات المحددة بشكل سريع عند الضغط 3 مرات على زر الصفحة الرئيسية.
 - تدوير الشاشة تلقائياً - ضع علامة اختيار على هذا الخيار للسماح للهاتف بتدوير الشاشة حسب اتجاه الهاتف (عمودي أو أفقي).
 - الوصول عبر مفتاح التحويل - يسمح لك هذا الخيار بالتفاعل مع الهاتف باستخدام مفتاح واحد أو أكثر تعمل مثل مفاتيح لوحة المفاتيح. يمكن أن تكون هذه القائمة مفيدة للمستخدمين الذين لديهم صعوبة في الحركة تمنعهم من التفاعل مع الجهاز بشكل مباشر.

مفتاح الاختصار

للوصول بسرعة إلى التطبيقات عبر الضغط باستمرار على أزرار مستوى الصوت عندما تكون الشاشة متوقفة عن التشغيل أو مغلقة.

Google

استخدم إعدادات Google لإدارة تطبيقات Google وإعدادات الحساب.

< الخصوصية >

الحماية

استخدم قائمة الحماية لتكوين كيفية المساعدة في تأمين الهاتف والبيانات.

- **قفل المحتويات** - لتحديد أنواع القفل لإيقاف ملفات QuickMemo+.
- **تشفير الهاتف** - يسمح لك هذا الخيار تشذير البيانات على الهاتف من أجل الأمان. سيطلب منك إدخال رمز PIN أو كلمة المرور لفك تشذير هاتفي كل مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف.
- **تشذير وحدة تخزين SD** - لتشذير وحدة تخزين بطاقة SD والحفاظ على عدم توفر البيانات للأجهزة الأخرى.
- **إعداد قفل بطاقة SIM** - لتعيين رمز PIN لإيقاف بطاقة SIM والسماح لك بتغيير رمز PIN.
- **كتابة كلمة المرور مرئية** - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لعرض كل حرف من الكلمات المرور بشكل سريع أثناء إدخالها بحيث يمكنك رؤية الأحرف التي تدخلها.
- **مدير الهاتف** - لعرض المسؤولين عن الهاتف أو إلغاء تنسيطهم.
- **مصادر غير معروفة** - يسمح لك هذا الخيار بتنزيل تطبيقات من خارج سوق Play.
- **التحقق من التطبيقات** - لعدم السماح بتنزيل التطبيقات التي قد تسبب بحدوث ضرر أو التحذير قبل ذلك.
- **نوع التخزين** - لعرض نوع التخزين الحالي.
- **إدارة الشهادة** - يتيح لك هذا الخيار إدارة شهادات الحماية.
- **Trust agents** - يتيح لك هذا الخيار تحديد التطبيقات التي تريد استخدامها من دون إلغاء قفل الشاشة.
- **ثبت الشاشة** - يمكنك تمكين الجهاز من عرض شاشة تطبيق معين فقط باستخدام ثبات الشاشة.
- **الوصول إلى استخدام التطبيقات** - يتيح لك هذا الخيار عرض معلومات استخدام التطبيقات على الجهاز.

اضبط التفضيلات الخاصة بك لكيفية عرض التاريخ والوقت.

التخزين و USB

يمكنك مراقبة الذاكرة الداخلية المتوفرة المستخدمة في الجهاز.

البطارية وتوفير الطاقة

- استخدام البطارية - لعرض استخدام البطارية.

النسبة المئوية للبطارية موجودة على شريط الحالة - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لعرض مستوى شحن البطارية على شريط الحالة إلى جانب رمز البطارية.

توفير الطاقة - اضغط على المفتاح توفير طاقة للتبديل بين تشغيل أو إيقاف التشغيل. لتعين مستوى شحن البطارية الذي يؤدي تلقائياً إلى تشغيل موفر الطاقة. يمكنك الاختيار من بين على الفور ٥٪ بالبطارية و ١٥٪ بالبطارية.

- مساعدة - لعرض معلومات حول عناصر توفير طاقة البطارية.

الذاكرة

يمكنك عرض متوسط استخدام الذاكرة خلال فترة زمنية معينة عندما تكون الذاكرة قيد التشغيل بواسطة تطبيق.

التطبيقات

يسمح لك هذا الخيار بعرض التفاصيل حول التطبيقات المثبتة على الهاتف وإدارة بياناتها وإجبارها على التوقف.

تطبيق الرسائل الافتراضي

تسمح لك هذه القائمة باختيار تطبيق الرسائل الذي تريد استخدامه كتطبيق رسائل افتراضي. نسخ احتياطي وإعادة الضبط غير إعدادات إدارة الإعدادات والبيانات.

- LG Backup - يتيح لك هذا الخيار نسخ كل المعلومات الموجودة على الجهاز احتياطياً واستعادتها في حال فقدان البيانات أو استبدالها.

نسخ احتياطي لبياناتي - لإجراء نسخ احتياطي لبيانات التطبيقات وكلمات مرور Wi-Fi وإعدادات أخرى إلى خوادم Google.

- الحساب الاحتياطي - لعرض الحساب الذي يتم استخدامه حالياً لنسخ المعلومات احتياطياً.

استعادة تلقائياً - لاستعادة الإعدادات والبيانات التي تم نسخها احتياطياً عند إعادة تثبيت أحد التطبيقات.

- إعادة ضبط إعدادات الشبكة - إعادة ضبط كل إعدادات الشبكة.
 - إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة - إعادة ضبط الإعدادات إلى القيم الافتراضية للشركة المصنعة وحذف جميع البيانات لديك، إذا أعددت ضبط الهاتف بهذه الطريقة، فسيُطلب منك مجدداً إدخال المعلومات نفسها التي استخدمتها عند تشغيل Android في المرة الأولى.
- حول الهاتف**
- لعرض المعلومات القانونية والتحقق من حالة الهاتف وإصدارات البرامج وإجراء تحديث للبرنامج.

لنظام التشغيل Windows

يساعدك LG PC Suite في إدارة محتويات الوسائط وتطبيقاتها على الهاتف عبر السماح لك بتوصيل هاتفك بالكمبيوتر الشخصي.

بفضل برنامج LG PC Suite، يمكنك...

- إدارة محتويات الوسائط (الموسيقى، الأفلام، الصور) وتشغيلها على الكمبيوتر الشخصي.
- إرسال محتويات الوسائط إلى الجهاز.
- مزامنة البيانات (الجداول، الأسماء، الإشارات المرجعية) بين الجهاز والكمبيوتر الشخصي.
- نسخ التطبيقاتاحتياطيًا على الجهاز.
- تحديث البرنامج الموجود على الجهاز.
- تشغيل محتويات الوسائط المتعددة على الكمبيوتر الشخصي من جهاز آخر.

ملاحظة: قد لا تكون بعض الوظائف متوفرة وفقاً للطراز.

ملاحظة: يمكنك استخدام قائمة التعليمات من التطبيق للتعرف على كيفية استخدام برنامج LG PC Suite.

تنبيه برنامج LG PC Suite

لتنزيل برنامج LG PC Suite، يرجى القيام بالتالي:

- 1 الانتقال إلى www.lg.com.
- 2 انقل إلى الدعم > دعم الهاتف المحمول > مزامنة الكمبيوتر الشخصي.
- 3 حدد معلومات الطراز وانقر فوق انتقال.
- 4 مرر لأسفل وحدد علامة التبويب مزامنة الكمبيوتر الشخصي > Windows > تثبيت لتنزيل برنامج LG PC Suite.

متطلبات النظام لبرنامج LG PC Suite

- نظام التشغيل: Windows Vista, Windows XP (Service pack 3), Windows 7, Windows 8
- وحدة المعالجة المركزية (CPU): معالجات بسرعة 1 جيجاهرتز أو أعلى
- الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 512 ميغابايت أو أعلى
- بطاقة الرسومات: استثناء 1024 x 768، وألوان 32 بت أو أعلى
- محرك أقراص ثابت: مساحة خالية على القرص الثابت تبلغ 500 ميغابايت أو أكثر (قد يلزم توفير مساحة خالية أكبر على القرص الثابت بناءً على حجم البيانات المخزنة)
- البرنامج المطلوب: برامج التشغيل LG United 10 أو Windows Media Player أو الإصدارات الأحدث.

ملاحظة: برنامج التشغيل LG United USB

يلزم توفر برنامج التشغيل LG United USB لنوصيل جهاز USB بالكمبيوتر الشخصي. يتم تثبيته تلقائياً عند تثبيت تطبيق برنامج LG PC Suite.

لنظام التشغيل Mac OS

بفضل برنامج LG PC Suite، يمكنك...

- إدارة محتويات الوسائط (الموسيقى، الأفلام، الصور) وتشغيلها على الكمبيوتر الشخصي.
- إرسال محتويات الوسائط إلى الجهاز.
- مزامنة البيانات (الجدول، الأسماء، الإشارات المرجعية) بين الجهاز والكمبيوتر الشخصي.

ملاحظة: قد لا تكون بعض الوظائف متوفرة وفقاً للطراز.

ملاحظة: يمكنك استخدام قائمة التعليمات من التطبيق للتعرف على كيفية استخدام برنامج LG PC Suite.

ثبيت برنامج LG PC Suite

لتنزيل برنامج LG PC Suite، يرجى القيام بالتالي:
1 الانتقال إلى www.lg.com.

- 2 انتقل إلى الدعم > دعم الهاتف المحمول > مزامنة الكمبيوتر الشخصي.
- 3 حدد معلومات الطراز وانقر فوق انتقال.
- 4 مرر لأسفل وحدد علامة التبويب مزامنة الكمبيوتر الشخصي > تنزيل لتنزيل برنامج LG PC Suite.

متطلبات النظام لبرنامج LG PC Suite

- نظام التشغيل: Mac OS X (10.6.8) أو أعلى
- الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 جيجابايت أو أعلى
- بطاقة الرسومات: دقة شاشة 1024×768 أو أعلى وألوان 32 بت
- القرص الصلب: تخزين بسعة 500 ميجابايت أو أكثر (قد يتطلب توفير مساحة إضافية للبيانات)
- البرنامج المطلوب: برنامج التشغيل LG United Mobile

ملاحظة: برنامج التشغيل LG United USB

يجب توفر برنامج التشغيل LG United USB على جهاز LG بالكمبيوتر الشخصي. يتم تثبيته تلقائياً عند تثبيت تطبيق برنامج LG PC Suite.

تحديث برنامج الهاتف

تحديث برنامج الهاتف النقال LG من إنترنت

لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، يرجى زيارة <http://www.lg.com/common/index.jsp> ← حدد البلد واللغة.

تسمح لك هذه الميزة بتحديث برامج الهاتف الثابت بأحدث الإصدارات بسهولة من إنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

بما أن تحديث برنامج الهاتف المحمول الثابت يتطلب انتباه المستخدم الكامل طوال مدة عملية التحديث، فيرجى التتحقق من كل التعليمات والملاحظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة. يرجى الانتباه إلى أن إزالة كابل بيانات USB أثناء الترقية قد يتسبب في إلحاق ضرر بالغ بهاتفك المحمول.

ملاحظة: تحفظ شركة LG حقوق تطوير تحديثات البرامج الثابتة لـ LG معينة فقط وفق ما تراه مناسباً ولا تضمن توفير إصدار البرامج الثابتة الأحدث لكافة طرز الهاتف.

تحديث برنامج الهاتف المحمول من LG لاسلكياً (OTA)

تتيح لك هذه الميزة تحديث برنامج الهاتف إلى إصدار أحدث بشكل ملائم عبر OTA. من دون التوصيل بكابل بيانات USB. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

أولاًً، عليك التتحقق من إصدار البرنامج على هاتفك المحمول: الإعدادات > علامة التبويب عامة > حول الهاتف > مركز التحديث > تحديث البرنامج > تحقق الآن من التحديث.

ملاحظة: قد تفقد بياناتك الشخصية من وحدة التخزين الداخلية للهاتف - بما فيها معلومات حول حساب Google وأي حسابات أخرى وبيانات النظام / التطبيق والإعدادات وأي تطبيقات تم تنزيلها وترخيص DRM وذلك أثناء عملية تحديث برنامج الهاتف. لذا، توصي LG بإجراء نسخة احتياطية من البيانات الشخصية قبل تحديث برنامج الهاتف. ولا تعتبر LG مسؤولة عن أي فقد للبيانات الشخصية.

ملاحظة: تعتمد هذه الميزة على موفر خدمة الشبكة الخاصة بك والمنطقة والبلد.

حول دليل المستخدم هذا

- قبل استخدام الجهاز يرجى قراءة هذا الدليل بعناية، يضمن هذا استخدام الهاتف بأمان وبطريقة صحيحة.
- قد تظهر بعض الصور واللقطات المتوفرة في هذا الدليل بشكل مختلف عن الهاتف.
- قد يختلف المحتوى الخاص بك عن المنتج النهائي أو عن البرنامج الذي يزوده موفرو الخدمة أو شركات المحمول. يخضع هذا المحتوى للتغيير من دون إشعار مسبق، للحصول على الإصدار الأحدث من هذا الدليل. يرجى زيارة موقع ويب LG على www.lg.com.
- قد تختلف تطبيقات الهاتف ووظائفها حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. لا تكون LG مسؤولة عن أي مشكلات في الأداء تنشأ عن استخدام التطبيقات التي تم تطويرها من قبل مطوري خارج LG.
- لا تحمل LG مسؤولية مشاكل الأداء أو عدم التوافق التي تنشأ عن إعدادات السجل المحرر أو برنامج نظام التشغيل المعدل. قد تسبب أي محاولة لتصحیص نظام التشغيل في تشغيل الجهاز أو تطبيقاته بشكل غير صحيح.
- البرنامج والصوت وخلفية الشاشة والصور والوسائط الأخرى المتوفرة مع الهاتف مرخصة للاستخدام المحدود، إذا قمت باقتباس هذه المواد واستخدامها لأغراض تجارية أو أغراض أخرى. قد تنتهك قوانين حقوق النشر، كمستخدم. تحمل المسؤلية كاملة عن الاستخدام غير القانوني للوسائل.
- قد تفرض رسوم إضافية لخدمات البيانات، مثل الرسائل والتحميل والتنزيل والمزامنة التلقائية وخدمات تحديد الموقع، لتجنيب الرسوم الإضافية، حدد خطة بيانات مناسبة لاحتياجاتك. اتصل بموفر الخدمة للحصول على تفاصيل إضافية.

علامات تجارية

- LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة LG Electronics.
- Bluetooth® هي هلامة تجارية مسجلة لدى Bluetooth SIG, Inc. عالمياً.
- Wi-Fi® وشعار Wi-Fi هما علامتان تجاريتان مسجلتان لدى Wi-Fi Alliance.
- تعود كافة العلامات التجارية وحقوق النشر الأخرى إلى مالكيها.

توفر هذه الملحقات للاستخدام مع الهاتف. (قد تكون العناصر المذكورة أدناه اختيارية).

- محول السفر
- دليل البدء السريع
- سماعة رأس استيريو
- كابل USB
- البطارية

ملاحظة:

- استخدم دائمًا ملحقات LG الأصلية. تم تصميم العناصر المتوفرة لاستخدامها مع هذا الجهاز فقط وقد تكون غير متوافقة مع أجهزة أخرى.
- قد تختلف العناصر المتوفرة مع الجهاز وأي ملحقات متوفرة بحسب المنطقة أو موفر الخدمة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يسرد هذا الفصل بعض المشكلات التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف. بعض المشاكل يتطلب منك الاتصال بموفر الخدمة. ولكن معظم المشاكل سهلة ويمكنك تصحيحها بنفسك.

التدابير التصحيحية الممكنة	الأسباب المحتملة	الرسالة
احرص على إدخال بطاقة SIM أو USIM ببطريقة صحيحة.	لا توجد بطاقة SIM أو USIM في الهاتف أو ربما تم إدخالها بشكل غير صحيح.	خطأ في بطاقة USIM أو SIM
توجه نحو نافذة أو نحو مكان مفتوح. تحقق من خريطة تغطية مشغل الشبكة.	الإشارة ضعيفة أو أنك خارج نطاق شبكة مزود الخدمة.	لا يوجد اتصال بالشبكة/فقدان الشبكة
تحقق مما إذا كانت بطاقة SIM أو USIM أقدم من 6 إلى 12 شهراً تقريباً. في هذه الحالة، غير بطاقة SIM أو USIM لدى أقرب فرع لموفر الشبكة. اتصل بموفر الخدمة لديك.	قام المشغل بتطبيق خدمات جديدة.	
إذا فقدت الرمز، فاتصل بموفر الخدمة.	لتغيير رمز الأمان، عليك تأكيد الرمز الجديد وذلك بإدخاله مرة أخرى.	الرموز غير متطابقة
	إن الرموزتين اللتين أدخلتهما لا يتطابقان.	
اتصل بموفر الخدمة لديك.	غير مدعوم من قبل موفر الخدمة أو أن التسجيل مطلوب.	لا توجد تطبيقات يمكن تعبيتها

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
المكالمات غير متوفرة	خطأ في الطلب	شبكة جديدة غير مصرح لها.
	تم إدخال بطاقة SIM أو USIM جديدة.	تحقق من القيود الجديدة.
	تم الوصول إلى حد الشحن المدفوع مقدماً.	اتصل بموفر الخدمة أو أعد تعيين الحد بواسطة PIN2.
يعذر تشغيل الهاتف	تم ضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لبرهة قصيرة جداً.	اضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لثانيتين على الأقل.
	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية. تحقق من مؤشر الشحن على الشاشة.
خطأ في الشحن	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية.
	إن درجة الحرارة في الخارج عالية جداً أو متدينة جداً.	تأكد أنه يجري شحن الهاتف في درجة الحرارة العادبة.
	مشكلة في الاتصال	تحقق من الشاحن واتصاله بالهاتف.
	لا يوجد فولتية	قم بتوصيل الشاحن بمقبس مختلف.
	خلل في الشاحن	استبدل الشاحن.
	الشاحن غير مناسب	استخدم ملحقات LG الأصلية فقط.
	وظيفة أرقام الاتصال الثابت قيد التشغيل.	تحقق من قائمة الإعدادات وأوقف تشغيل الوظيفة.
	رقم غير مسموح به.	

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
لا يمكن استلام رسائل SMS وصور	ذاكرة ممتهلة	احذف بعض الرسائل من الهاتف.
الملفات لا تفتح	تنسيق الملف غير مدعم	تحقق من تنسيقات الملف المدعومة.
لا تعمل الشاشة عندما أتلقي مكالمة	مشكلة في جهاز استشعار الأشياء القريبة	إذا استخدمت شريطاً واقياً أو علبة واقية، تأكد من عدم تغطية المنطقة حول جهاز استشعار الأشياء القريبة. تأكد من أن الناحية حول جهاز استشعار الأشياء القريبة نظيفة.
لا أصوات	وضع الاهتزاز	تحقق من حالة الإعدادات في قائمة الصوت للتأكد من عدم ضبط الهاتف في وضع الاهتزاز أو الصامت.
تعليق أو تجميد	مشكلة متقطعة في البرنامج	حاول تحديث برنامج عبر موقع الويب.

الفئة	السؤال	الجواب
أجهزة Bluetooth	ما الوظائف المتوفرة عبر Bluetooth؟	يمكنك توصيل جهاز صوت Bluetooth مثل استيريو/سماعة هاتف أحادية أو عدة السيارة.
النسخ الاحتياطي للأسماء	كيف يمكنني إجراء نسخ احتياطي للأسماء؟	يمكن مزامنة بيانات الأسماء بين الهاتف وحساب Google.
المزامنة	هل يمكن إعداد مزامنة أحادية الاتجاه مع Gmail؟	المزامنة ثنائية الاتجاه هي وحدها المتوفرة.
المزامنة	هل من الممكن مزامنة كل مجلدات البريد الإلكتروني؟	تتم مزامنة صندوق الوارد بشكل تلقائي. يمكنك عرض مجلدات أخرى عبر الضغط على وتحديد مجلدات لاختيار مجلد.
تسجيل الدخول إلى Gmail	هل يتعين علي تسجيل الدخول إلى Gmail كلما أردت الوصول إلى Gmail؟	بمجرد تسجيل الدخول إلى Gmail، لن تحتاج إلى تسجيل الدخول إليه مجدداً.
حساب Google الإلكتروني	هل يمكن تصفية رسائل البريد الإلكتروني؟	لا، لا يدعم الهاتف تصفية رسائل البريد الإلكتروني.
بريد إلكتروني	ماذا الذي يحدث عند تشغيل نطبيق آخر أثناء كتابة رسالة بريد إلكتروني؟	يتم حفظ رسالة البريد الإلكتروني تلقائياً كمسودة.
نغمة الرنين	هل يوجد حد لحجم الملف عند استخدام ملف MP3 كنغمات رنين؟	لا يوجد حد لحجم الملف.
وقت الرسالة	لا يعرض الهاتف وقت الاستلام للرسائل الأقدم من 24 ساعة. كيف يمكنني رؤية الوقت؟	افتح المحادثة والمس رسالة المطلوبة باستمرار، ثم اضغط على تفاصيل.
التنقل	هل يمكن تثبيت تطبيق تنقل آخر على الهاتف؟	يمكن تثبيت واستخدام أي تطبيق يتوفّر على سوق Play™ ويتوافق مع الجهاز.

الفئة	السؤال	الجواب
التزامن	هل يمكن مزامنة الأسماء من كل حسابات البريد الإلكتروني للشركة؟	يمكن مزامنة أسماء Gmail وخادم MS Exchange (خادم البريد الإلكتروني للشركة) فقط.
الانتظار والتوقف المؤقت	هل من الممكن حفظ اسم مع ميزة الانتظار والتوقف المؤقت في الأرقام؟	إذا نقلت اسمًا باستخدام وظائف الانتظار والتوقف المؤقت المحفوظة في الرقم، فلن تتمكن من استخدام هذه الميزات. عليك حفظ كل رقم مجددًا. طريقة الحفظ مع ميزة الانتظار والتوقف المؤقت:
الانتظار والتوقف المؤقت	هل من الممكن حفظ اسم مع ميزة الانتظار والتوقف المؤقت في الأرقام؟	1. من الشاشة الرئيسية. اضغط على . 2. اتصل بالرقم، ثم اضغط على . 3. اضغط على إضافة إيقاف مؤقت لثانيتين أو إضافة إنتظار.
الحماية	ما هي وظائف حماية الجهاز؟	يمكنك تعيين الهاتف لطلب إدخال نقش إلغاء قفل قبل التمكن من الوصول إلى الهاتف أو استخدامه.
نقطة إلغاء القفل	كيف أنشئ نقش فتح القفل؟	1. من الشاشة الرئيسية. المس واستمر في لمس . 2. اضغط على إعدادات النظام > علامة التبويب إعدادات الشاشة > تأمين الشاشة. 3. اضغط على إختر قفل الشاشة > النقش. في المرة الأولى التي تقوم فيها بذلك، يظهر برنامج تعليمي قصير حول إنشاء نقش إلغاء القفل. 4. قم بإعداد النقش برسمه مرة واحدة ثم مرة ثانية للتأكيد. احتياطيات يجب اتباعها عند استخدام نقش القفل من الهام جدًا تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه. لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا استخدمت نقشًا غير صحيح خمس مرات. لديك 5 محاولات لإدخال نقش إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. إذا استخدمت كل الفرص الخمس، في يمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية. (أو في حالة تعيين رمز PIN الاحتياطي مسبقًا، يمكنك استخدام رمز PIN الاحتياطي لإلغاء قفل النقش).

الفئة	السؤال	الجواب
نفث إلغاء القفل على الهاتف؟	إذا نسيت نفث إلغاء القفل: إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على الهاتف ولكن فشلت في إدخال النفث الصحيح 5 مرات، فاضغط على الزر هل نسيت النفث؟ سيطلب منك بعدها تسجيل الدخول إلى حساب Google لفتح قفل الهاتف، في حال لم تنشئ حساب Google على الهاتف أو نسيته، فعليك إجراء إعادة ضبط كامل.	مَاذَا عَلَيْيَ أَفْعُلْ إِذَا نَسِيْتْ نفث إلغاء القفل ولم أنشئ حساب Google على الهاتف؟
الذاكرة	هل سبتم إعلامي بامتلاع الذاكرة؟	تنبيه: في حال أجريت عملية إعادة الضبط إلى إعدادات الشركة المصنعة، فسيتم حذف تطبيقات المستخدم وبياناته كلها، تجدر الإشارة إلى وجوب إجراء نسخ احتياطي لأي بيانات هامة قبل تنفيذ إعادة الضبط إلى إعدادات الشركة المصنعة.
دعم اللغة	هل يمكن تغيير لغة الهاتف؟	يتميز الهاتف بقدرات متعددة اللغات. لتغيير اللغة:
VPN	كيف يمكنني إعداد شبكة VPN؟	1. من الشاشة الرئيسية، المس وستمر في لمس <input type="checkbox"/> واضغط على إعدادات النظام. 2. اضغط على علامة التبويب عامة > اللغة ولوحة المفاتيح > اللغة. 3. اضغط على اللغة المطلوبة.
		يختلف تكوين الوصول إلى شبكة VPN من شركة إلى أخرى، لتكوين الوصول إلى شبكة VPN من الهاتف، عليك الحصول على تفاصيل من مسؤول الشبكة في شركتك.

الفئة	السؤال	الجواب
مهلة الشاشة	متوقف شاشتي بعد مرور 15 ثانية فقط. كيف يمكنني تغيير مدة الانتظار قبل توقف الإضاءة الخلفية؟	1. من الشاشة الرئيسية. المس واستمر في لمس <input type="checkbox"/> 2. اضغط على إعدادات النظام > علامة التبويب إعدادات الشاشة. 3. اضغط على مهلة الشاشة. 4. اضغط على المهلة المفضلة لإيقاف الإضاءة الخلفية للشاشة.
شبكة الهاتف المحمول	عند استخدام البيانات، قد يجعل الهاتف الاتصال الافتراضي هو اتصال Wi-Fi (في حالة تعيين اتصال Wi-Fi على هاتفك إلى تشغيل). ومع ذلك، لن يصدر إشعار عندما ينتقل الهاتف من شبكة إلى أخرى. للتعرف على اتصال البيانات قيد الاستخدام، اعرض رمز شبكة الهاتف المحمول أو رمز Wi-Fi في أعلى الشاشة.	عندما يتتوفر كل من شبكة Wi-Fi وشبكة الجهاز المحمول، أيهما يستخدم الهاتف؟
الشاشة الرئيسية	نعم، ما عليك سوى لمس الرمز باستمرار حتى ظهور رمز سلة المهمات في أعلى الشاشة. بعد ذلك، اسحب الرمز إلى سلة المهمات بدون رفع إصبعك.	هل يمكن إزالة تطبيق من الشاشة الرئيسية؟
تطبيق	1. من الشاشة الرئيسية. المس واستمر في لمس <input type="checkbox"/> 2. اضغط على إعدادات النظام > علامة التبويب عامة > التطبيقات. 3. اضغط على التطبيقات. ثم اضغط على إلغاء التثبيت.	لقد قمت بتنزيل أحد التطبيقات وقد تسبب في حدوث الكثير من الأخطاء، كيف يمكنني إزالته؟
الشاحن	نعم، يمكن شحن الهاتف باستخدام كابل USB بغض النظر عما إذا كانت برامج التشغيل الضرورية مثبتة أم لا.	هل يمكن شحن الهاتف باستخدام كابل بيانات USB دون تثبيت برنامج تشغيل USB الضروري؟

الفئة	السؤال	الجواب
المنبه	هل يمكنني استخدام ملفات الموسيقى في المنبه؟	<p>نعم، بعد حفظ ملف موسيقى كنغمة رنين، يمكنك استخدامه كمنبه.</p> <p>1. المس أغنية باستمرار في قائمة المكتبة. في القائمة التي تفتح، اضغط على ضبط كنغمة رنين < نغمة رنين الهاتف أو نغمة رنين المتصل.</p> <p>2. في شاشة إعدادات ساعة المنبه، حدد الأغنية كنغمة رنين.</p>
المنيه	هل سيكون صوت المنبه مسموعاً أم أنه سيختفي إذا تم إيقاف الهاتف؟	<p>هل سيكون صوت المنبه مسموعاً أم أنه سيختفي إذا تم لا، هذا الأمر غير مدعوم.</p>
المنبه	إذا تم ضبط مستوى صوت الرنين على اهتزاز هل سأسمع المنبه؟	<p>إذا تم ضبط مستوى صوت الرنين على اهتزاز هل سأسمع المنبه؟</p>
إعادة الضبط المصنعة	كيف يمكنني إجراء إعادة الضبط على المصنعة إذا كنت لا أستطيع الوصول إلى قائمة إعدادات الهاتف؟	<p>كيف يمكنني إجراء إعادة الضبط إلى إعدادات الشركة المصنعة إذا كنت لا تستطيع الوصول إلى قائمة إعدادات الهاتف؟</p> <p>ال الكامل (إعادة الضبط على المصنعة) لتهبته.</p>

راهنمای کاربر

- قسمتی از محظوظ و تصاویر ممکن است باشند به منطقه، ارائه دهنده خدمات، نسخه نرم‌افزار یا نسخه سیستم عامل با دستگاه شما متفاوت باشند و بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.
- همیشه فقط از لوازم جانبی اصل LG استفاده کنید. موارد ارائه شده فقط برای این دستگاه طراحی شده و ممکن است با دستگاه‌های دیگر سازگار نباشند.
- این گوشی به خاطر داشتن صفحه کلید لمسی، برای افراد نابینا مناسب نیست.
- حق کپی ©2016 LG Electronics, Inc. کلیه حقوق محفوظ است. LG و آرم LG علامت تجاری ثبت شده LG Group و شرکت‌های وابسته می‌باشند. سایر علائم تجاری تحت مالکیت صاحبان آن‌ها می‌باشند.
- Play Store™، Hangouts™، YouTube™، Gmail™، Google Maps™، Google™ علائم تجاری Google, Inc می‌باشند.

فهرست مطالب

36	اتصال به شبکه ها و دستگاه ها	4	دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر
36	Wi-Fi	13	اطلاعیه مهم
37	Bluetooth	16	آشنایی با تلفن همراه
38	Wi-Fi Direct	16	اجزای تلفن
39	انتقال داده بین رابانه و دستگاه	18	نصب سیم کارت یا USIM کارت و باتری
40	تاس ها	20	شارژ کردن باتری
40	برقراری تاس	21	وارد کردن کارت حافظه
40	تاس با مخاطبین	22	خارج کردن کارت حافظه
40	پاسخ دادن به تاس یا رد آن	22	قفل کردن و باز کردن قفل دستگاه
41	برقراری تاس دوم	24	صفحه اصلی تلفن
41	مشاهده گزارش تاس	24	نکاتی درباره صفحه نمایی
41	تنظیمات تاس	25	صفحه اصلی
42	مخاطبین	26	سفارشی کردن صفحه اصلی
42	جستجوی مخاطب	27	بازگشت به برنامه های استفاده شده اخیر
42	افزودن مخاطب جدید	27	صفحه اعلان ها
42	مخاطبین مورد علاقه	30	صفحه کلید روی صفحه
43	ایجاد گروه	31	ویرگی های خاص
44	پیام	31	عکسبرداری با حرکت
44	ارسال پیام	32	صفحه را روشن کنید
45	نمای گفتگو	32	Knock Code
45	تغییر تنظیمات پیامرسانی	33	عکس گرفتن +
46	ایمیل	35	تنظیم حساب گوگل
46	مدیریت حساب ایمیل	35	ایجاد حساب گوگل
46	کاربا پوشه های حساب	35	ورود به حساب گوگل
47	ایجاد و ارسال ایمیل		

76	به روزآوری نرم افزار تلفن.....	48	دوربین و فیلم.....
76	به روزآوری نرم افزار تلفن.....	48	گزینه های دوربین در نمایاب.....
78	درباره این راهنمای کاربر	49	استفاده از تنظیمات پیشفرضه
78	درباره این راهنمای کاربر.....	49	گرفتن عکس.....
79	علائم خاری.....	50	وقتی عکس گرفتید.....
80	لوازم جانبی.....	50	ضبط یک ویدئو.....
81	عیب یابی	51	بعد از ضبط فیلم.....
84	پرسش های متداول	51	گالری.....
		54	چند رسانه ای.....
		54	موسیقی
		56	برنامه ها
		56	ساعت.....
		57	ماشین حساب
		57	تقویم.....
		57	ضبط صوت.....
		58	جستجوی صوتی
		58	بارگیری ها.....
		59	رادیو اف ام
		60	مرورگر وب
		60	اینترنت
		61	Chrome
		62	تنظیمات
		62	شبکه ها
		64	صدا و اعلان
		66	نمایش
		67	عمومی
		73	نرم افزار رایانه (LG PC Suite)
		73	برای سیستم عامل Windows
		74	برای سیستم عامل Mac

لطفاً دستورالعمل های زیر را به دقت مطالعه کنید. عدم رعایت این دستورالعمل ها ممکن است ضررها بین در پی داشته باشد نقض قوانین گردد.

اگر مشکلی پیش آمد. یک ابزار نرم افزاری در دستگاه شما ایجاد شده و گزارش خطاهای را جمع آوری می کند، این ابزار فقط داده های مربوط به خطای از جمله قدرت سیگنال وضعیت شناسه سلولی در قطع تفاس ناگهانی و برنامه های بارگیری شده را جمع آوری می کند. از این گزارش فقط برای کمک به تشخیص علت خطای استفاده می شود. اگر دستگاه شما باید برای تعمیر برگردانده شود. این گزارشات رمزگذاری شده و فقط توسط مرکز تعمیرات مجاز LG قابل دسترسی می باشند.

قرار گرفتن در معرض انرژی فرکانس رادیویی

اطلاعات مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی و میزان جذب ویژه (SAR). این گوشی تلفن همراه مدل LG-H340 به گونه ای طراحی شده است که تابع مقررات و شرایط لازم مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی باشد. این شرایط لازم مبتنی بر دستورالعمل های علمی است از جمله رعایت حاشیه های ایمنی که به گونه ای طراحی شده اند که ایمنی کلیه افراد صرف نظر از سن و وضع سلامتی آنها. را تضمین می کند.

• دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی از یک واحد اندازه گیری مخصوص تحت عنوان "ضریب جذب ویژه" یا SAR. استفاده می کنند. تست های SAR با استفاده از روش های استاندارد. در حالی که گوشی در بالاترین میزان نیروی تأثیر شده در کلیه باندهای فرکانس قرار داشته، انجام گرفته است.

• اگرچه ممکن است تفاوت هایی بین سطوح SAR در مدل های مختلف گوشی های LG وجود داشته باشد. اما همه مدل ها به گونه ای طراحی شده اند که دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی در آنها رعایت شده باشد.

• میزان SAR توصیه شده توسط کمیسیون بین المللی محافظت در برابر تنشیعت غیر یونیزه (ICNIRP). برابر 2 وات بر کیلوگرم به طور متوسط در 10 گرم بافت بدن است.

• بالاترین مقدار SAR اندازه گیری شده برای این دستگاه هنگام استفاده کنار گوش 0.919 وات بر کیلوگرم (10 گرم) است و برای استفاده روی بدن 0.779 وات بر کیلوگرم (10 گرم) می باشد.

۰ این دستگاه از دستورالعمل های قرار گرفتن در معرض فرکانس رادیویی هنگام استفاده در حالت عادی روی گوش با هنگام قرار گرفتن در فاصله ۱.۵ سانتی متری از بدن تبعیت می کند. اگر از جلد، جای موبایل با کیف کمری استفاده می کنید، نباید حاوی قطعات فلزی بوده و می بایست حداقل ۱.۵ سانتی متر از بدن فاصله داشته باشد. برای انتقال فایل های داده ای ای پیام ها باید دستگاه با شبکه اتصال برقرار کند. در بعضی مواقع، تا برقراری چنین اتصالی، انتقال فایل های داده ای ای پیام ها ممکن است به تعویق بیفتد. بررسی کنید شرایط فوق برای انتقال داده ها فراهم باشد.

مراقبت و نگهداری از دستگاه

⚠️ هشدار

فقط از باتری ها، شارژرهای و تجهیزات جانبی که برای استفاده با این مدل خاص توصیه شده اند استفاده کنید. استفاده از سایر انواع تجهیزات، به غیر از انواع توصیه شده، ممکن است باعث باطل شدن ضمانت نامه شده و خطر آفرین باشد.

- ۰ از بارگیردن این دستگاه اکیداً خودداری کنید. چنانچه گوشی نیاز به تعمیر داشته باشد، فقط به تکنسین های مجاز مراجعه کنید.
- ۰ تعمیراتی که به صلاحیت G تحت پوشش ضمانت هستند عبارتند از تعمیر با تعویض قطعات یا بوردهای جدید. به شرطی که از لحاظ عملکردی با قطعات تعویض شده یکسان باشند.
- ۰ گوشی را دور از وسایل برقی مانند تلویزیون، رادیو، و رایانه قرار دهید.
- ۰ دستگاه باید دور از منابع حرارتی مانند بخاری، اجاق و امثال آن نگه داری شود.
- ۰ مراقب باشید گوشی نیافتد.
- ۰ گوشی را در معرض لرزش یا تکان های شدید قرار ندهید.
- ۰ در مکان هایی که قوانین ویژه ای ایجاب می کند که تلفن همراه خود را خاموش نگه دارید. حتماً گوشی را خاموش کنید. مثلاً از کاربرد تلفن همراه در بیمارستان خودداری کنید. و گرنه ممکن است روی تجهیزات پزشکی حساس تأثیر بگذارد.
- ۰ هنگامی که با تری شارژ می شود، گوشی را در دست نگه ندارید. این کار می تواند باعث برق گرفتگی شده و شدیداً به تلفن آسیب برساند.
- ۰ از شارژ کردن گوشی در کنار مواد قابل اشتعال پرهیز کنید. چون ممکن است گوشی داغ شده

و باعث آتش سوزی شود.

- از پارچه خشک برای تمیز کردن سطوح خارجی دستگاه استفاده کنید (از محلولهای پاک کننده مانند بنزین، تینر یا الکل استفاده نکنید).
- گوشی را هنگام شارژ روی اثاثیه نرم قرار ندهید.
- گوشی باید هنگام شارژ از تهویه کافی برخوردار باشد.
- از قرار دادن گوشی در معرض دود یا گرد و غبار غلیظ خودداری کنید.
- گوشی را در مجاورت کارت های اعتباری یا بلیط های حمل و نقل قرار ندهید. این کار ممکن است روی اطلاعات موجود در نوارهای مغناطیسی تأثیر بگذارد.
- با وسایل نوک تیز روی صفحه تلفن ضربه نزنید. این کار به آتنن تلفن آسیب می رساند.
- از قرار دادن گوشی در معرض مایعات یا رطوبت خودداری کنید.
- از لوازم جانبی مانند هدفون با احتیاط استفاده کنید. بی دلیل به آتنن تلفن دست نزنید.
- در صورت ترک خودرگی، لب پریدگی یا شکستگی شیشه نمایشگر، از استفاده با لمس گوشی خودداری کنید و سعی در برداشتن یا تعمیر آن نداشته باشید. آسیب دیدگی شیشه نمایشگر به علت استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه نمی باشد.
- تلفن شما یک دستگاه الکترونیکی است که در حین عملکرد عادی، گرما تولید می کند. تماس طولانی و مستقیم با پوست و عدم وجود تهویه مناسب ممکن است باعث سوختگی یا ناراحتی پوست شود. بنابراین در حین کار با تلفن یا فوراً بعد از آن، مراقب باشید.
- اگر تلفن خیس شد، فوراً باتری را خارج کنید تا کاملاً خشک شود. سعی در تسريع خشک کردن تلفن با دستگاه حرارتی مانند فر مایکروفر یا سشوار نداشته باشید.
- مایع درون تلفن خیس شده، رنگ برچسب محصول در داخل تلفن را تغییر می دهد. آسیب به دستگاه به علت تماس با مایعات تحت ضمانت نامه نمی باشد.

استفاده بهینه از گوشی

ابزارهای الکترونیکی

- همه تلفن های همراه ممکن است چهار تداخل هایی شوند که می تواند بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد.
- بدون اجازه از مستویین مربوطه، از تلفن همراه در مجاورت تجهیزات پزشکی استفاده نکنید. از قرار دادن تلفن همراه روی تنظیم ضربان قلب مثلاً در جیب جلوی پیراهن، خودداری کنید.
 - برخی از وسایل کمک شنواهی ممکن است در اثر مجاورت با تلفن های همراه دچار اختلال گردند.
 - تداخل جزئی ممکن است روی تلویزیون، رادیو، رایانه ها و غیره تأثیر بگذارد.

- ۰ در صورت امکان از تلفن در دمای بین ۰ و ۴۰ درجه سانتی گراد استفاده کنید. قرار دادن تلفن در دمای بیش از حد بالا یا پایین ممکن است باعث آسیب به دستگاه و عملکرد نادرست آن یا حتی انفجار شود.

ایمنی جاده

- هنجام رانندگی قوانین و مقررات مربوط به استفاده از تلفن همراه در نواحی مختلف را رعایت کنید.
- ۰ از به کار بردن گوشی های دستی در حین رانندگی خودداری کنید.
- ۰ همه حواس خود را به رانندگی بدهید.
- ۰ چنانچه شرایط رانندگی ایجاب کند. قبل از تماس گرفتن یا پاسخ دادن به یک تماس در محل امنی پارک کنید.
- ۰ انژی فرکانس رادیویی ممکن است بر برخی از سیستم های الکترونیک وسیله نقلیه شما مانند استریوهای خودرو و تجهیزات ایمنی آن تاثیر بگذارد.
- ۰ در صورتی که خودرو شما مجهز به کیسه هوا است. با تجهیزات نصب شده یا بی سیم قابل حمل، مانع بر سر راه آن قرار ندهید. زیرا ممکن است به دلیل عمل نکردن و یا عملکرد نادرست آسیب های جدی ایجاد کند.
- ۰ اگر هنجام حرکت به موسیقی گوش می دهید. دقت کنید که صدا زیاد بلند نباشد تا بتوانید متوجه محیط اطراف خود نیز باشید. این امر برای وقتی که در نزدیکی جاده ها هستید. بسیار مهم است.

صدا را آن قدر زیاد نکنید که به شنوایی شما آسیب وارد شود



برای جلوگیری از آسیب به شنوایی، برای مدت طولانی به صدای خیلی بلند گوش ندهید.

- اگر برای مدتی طولانی در معرض صدای بلند قرار بگیرید. ممکن است شنوایی شما آسیب ببیند. بنابراین توصیه می کنیم از روشن یا خاموش کردن گوشی در کنار گوش خود اجتناب کنید. همچنین توصیه می کنیم میزان صدای موسیقی و نیز تماس ها به دریک سطح مناسب و منطقی تنظیم شود.

- ۰ هنجام استفاده از هدفون ها. اگر صدای افرادی که در اطراف شما صحبت می کنند را نمی شنوبد یا فردی که کنار شما نشسته است صدای آهنگی که گوش می دهید را می شنود. صدا را کم کنید.

قطعات شبشه ای

تعدادی از قطعات تلفن همراه از جنس شبشه می باشند. با افتادن تلفن همراه روی سطوح سخت یا وارد آمدن ضریبه محکم به آن ممکن است قطعات شبشه ای بشکنند. اگر قطعه شبشه ای شکست به آن دست نزنید و سعی نکنید آن را خارج کنید، از تلفن همراه استفاده نکنید تا قطعات شکسته شده توسط مرکز خدماتی مجاز تلفن همراه برای شما تعویض شود.

ناحیه انفجار

از کاربرد تلفن همراه در محل هایی که عملیات انفجار در حال انجام است خودداری کنید. محدودیت ها را رعایت کرده و از کلیه قوانین و مقررات پیروی کنید.

محیط هایی که احتمال انفجار در آنها وجود دارد

- از تلفن در محل های سوخت گیری استفاده نکنید.
- از دستگاه در مجاورت مواد سوختی یا شیمیایی استفاده نکنید.
- از حمل یا انبار کردن گازها یا مایعات قابل اشتعال یا مواد منفجره در قسمتی از وسیله نقلیه که گوشش تلفن همراه یا لوازم جانبی آن قرار دارد خودداری کنید.

در هوایپما

- دستگاه های بی سیم می توانند اختلافاتی را در سیستم های هوایپما ایجاد کنند.
- قبل از سوار شدن به هوایپما، تلفن همراه خود را خاموش کنید.
 - هنگامی که هوایپما روی زمین است بدون کسب اجازه از قادر پرواز تلفن را روشن نکنید.

تلفن را در مکانی امن دور از دسترس کودکان خردسال قرار بدهید. در تلفن قطعات کوچکی وجود دارد که در صورت جدا شدن ممکن است توسط کودکان بلعیده شده و باعث خفگی شود.

تماس های اضطراری

ممکن است امکان برقراری تماس های اضطراری در همه شبکه های تلفن همراه موجود نباشد. بنابراین هرگز نباید در خصوص تماس های اضطراری فقط به تلفن همراه خود اعتماد کنید. برای اطلاعات بیشتر با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.

اطلاعات باتری و مراقبت از آن

- لازم نیست شارژ باتری کاملاً خالی شود تا آن را مجدد شارژ کنید. برخلاف سایر سیستم های باتری، هیچ تأثیر حافظه ای وجود ندارد که بتواند به عملکرد باتری صدمه وارد کند.
- فقط از باتری ها و شارژرهای LG استفاده کنید. شارژرهای LG به گونه ای طراحی شده اند که عمر باتری را به حداقل برسانند.
- از باز کردن یا ایجاد مدار اتصال کوتاه در باتری خودداری کنید.
- سطوح اتصال فلزی باتری را تمیز نگه دارید.
- زمانی که دیگر باتری عملکرد مطلوبی ندارد، آن را تعویض کنید. باتری را می توان صدها بار شارژ کرد تا زمانی که نیاز به تعویض داشته باشد.
- اگر باتری برای مدت زیادی مورد استفاده قرار نگرفته باشد، آن را مجدد شارژ کنید تا عمر مفید آن افزایش یابد.
- از قرار دادن باتری در معرض نور مستقیم خورشید و یا استفاده از آن در محیط های بسیار مرطوب مانند حمام و امثال آن خودداری کنید.
- باتری را در مکان های بسیار گرم یا سرد رها نکنید. این کار ممکن است بر عملکرد باتری تأثیر نامطلوب داشته باشد.
- تعویض باتری با باتری نامناسب ممکن است منجر به انفجار شود. باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل های ارائه شده دور بیاندازید.
- اگر لازم است باتری را تعویض کنید، برای کمک آن را به نزدیکترین مرکز فروش یا مرکز خدمات مجاز LG Electronics ببرید.

- همیشه بعد از شارژ شدن کامل تلفن، به منظور صرفه جویی در مصرف نیروی شارژر، آن را از پریز بکشید.
- طول عمر واقعی باتری به پیکربندی شبکه، تنظیمات محصول، الگوهای استفاده، باتری و شرایط محیطی دارد.
- دقت کنید هیچ شیوه نوک تیزی مانند دندان حیوانات، ناخن‌ها با باتری تماس پیدا نکند. ممکن است منجر به آتش سوزی شود.

اطلاعیه نرم افزار منبع آزاد

برای دریافت کد GPL,LGPL,MPL و سایر امتیاز‌های منبع آزاد که در این محصول به کار رفته است، لطفاً از تارنمای <http://opensource.lge.com> دیدن کنید.
علاوه بر کد منبع، تمامی شروط امتیاز اشاره شده، رد تعهد و اطلاعیه‌های کپی رایت برای دانلود موجود هستند.
ال جی الکترونیکس بر روی لوح فشرده‌ای کد منبع آزاد را به منظور تامین هزینه‌های اجرای توزیع (نظریه هزینه مباری، حمل و نقل) را تهیه کرده است از طریق ایمیل به opensource@lge.com درخواست بفرستید. این ویژگی به مدت 3 سال از زمان خرید دستگاه تان دارای اعتبار است.

نحوه به روزرسانی دستگاه

- به جدیدترین نسخه ثابت‌افزار عملکردی‌های جدید نرم‌افزار و پیشرفت‌های آن دسترسی داشته باشید.
- به روزرسانی نرم‌افزار را در منوی تنظیمات در دستگاهتان انتخاب کنید.
 - دستگاه خود را با اتصال به رایانه به روزرسانی کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره استفاده از این عملکرد، لطفاً از وب سایت <http://www.lg.com/common/index.jsp> بازدید کنید. کشور و زبان را انتخاب نمایید.

بیانیه انطباق

بدينوسيله. **LG Electronics** اعلام می‌دارد که این محصول **LG-H340** مطابق با نیازمندی‌ها و اصول ماده 1999/5/EC ساخته شده است. یک کپی از بیانیه انطباق را می‌توانید در <http://www.lg.com/global/declaration> بباید.

LG Electronics(Levant)-اردن.

پروژه عبدالی، خیابان رفیق الحریری، بلوار
میدان مرکزی، طبقه پنجم

دور انداختن دستگاه مستعمل



- 1 کلیه لوازم برقی و الکترونیک مستعمل باید جدا از زباله‌های شهری و از طریق امکانات دفع زباله‌ای که توسط دولت یا مسئولین محلی به این امر تخصیص یافته است دفع گردد.
- 2 دور انداختن صحیح لوازم مستعمل از بروز عوارض منفی احتمالی آنها به محیط زیست و سلامت انسان جلوگیری خواهد کرد.
- 3 برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به دور انداختن صحیح دستگاه مستعمل، لطفاً با شهرباری محل خود، سازمان دفع زباله‌ها یا فروشگاهی که محصول را از آن خریداری کرده تماس بگیرید.

دور انداختن شارژرها/باتری‌های مستعمل



- 1 اگر باتری بیشتر از 0.0005% 0.002% جیوه، 0.004% کلسیم یا سرب داشته باشد، این علامت ممکن است همراه با علائم شیمیابی جیوه (Hg)، کلسیم (Cd) یا سرب (Pb) باشد.
- 2 کلیه شارژرها/باتری‌های مستعمل باید جدا از زباله‌های شهری و از طریق امکانات دفع زباله‌ای که توسط دولت یا مسئولین محلی به این امر تخصیص یافته است دفع گردد.
- 3 دور انداختن صحیح شارژرها/باتری‌های مستعمل از بروز عوارض منفی احتمالی آنها به محیط زیست و سلامت انسان و حیوان جلوگیری خواهد کرد.
- 4 برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به دور انداختن صحیح شارژرها/باتری‌های مستعمل، لطفاً با شهرباری محل خود، سازمان دفع زباله‌ها یا فروشگاهی که محصول را از آن خریداری کرده تماس بگیرید.

لطفا قبل از شروع به استفاده از تلفن، این دفترچه را بخوانید!

لطفا قبل از مراجعته به مرکز خدمات موبایل یا تماس با نمایندگی خدمات، بررسی کنید که اشکالات ایجاد شده در تلفن در این بخش شرح داده شده اند یا خیر.

۱. حافظه تلفن

وقتی حافظه تلفن شما کمتر از 10 مگابایت فضای خالی داشته باشد، تلفن نمی‌تواند پیام‌های جدید دریافت کند. باید حافظه تلفن را بررسی کرده و بخشی از اطلاعات از جمله برنامه‌ها یا پیام‌ها را حذف کنید تا فضای بیشتری ایجاد شود.

برای لغو نصب برنامه‌ها:

- ۱ روی  زبانه عمومی < برنامه‌ها ضربه بزنید.
- ۲ وقتی همه برنامه‌ها ظاهر شدند، در بین آن‌ها حرکت کرده و برنامه مورد نظر را برای حذف انتخاب کنید.
- ۳ روی لغو نصب ضربه بزنید.

۲. بهینه کردن عمر باتری

میزان نیروی باتری را با خاموش کردن ویژگی‌هایی که لازم نیست در زمینه به طور مداوم در حال اجرا باشد، افزایش دهید. همچنین می‌توانید نحوه مصرف نیروی باتری توسط برنامه‌ها و منابع سیستم را کنترل کنید.

افزایش طول عمر باتری تلفن:

- اگر از ارتباطات رادیویی استفاده نمی‌کنید، آن‌ها را خاموش کنید. اگر از Wi-Fi، Bluetooth[®] یا GPS استفاده نمی‌کنید، آن‌ها را خاموش کنید.
- روشنایی صفحه را کم کرده و یک زمان وقفه کوتاه تر برای صفحه تنظیم کنید.
- همگام‌سازی خودکار را برای Gmail، تقویم، مخاطبین و سایر برنامه‌ها خاموش کنید.

- برخی برنامه‌هایی که دانلود می‌کنید ممکن است از نیروی باتری استفاده کنند.
- هنگام استفاده از برنامه‌های دانلود شده، میزان شارژ باتری را بررسی کنید.

3. قبل از نصب یک برنامه منبع آزاد و سیستم عامل

⚠ هشدار

اگر سیستم عاملی به غیر از سیستم عامل ارائه شده توسط سازنده را نصب و استفاده کنید، تلفن شما ممکن است درست کار نکند. بعلاوه تلفن دیگر تحت پوشش ضمانت نامه نخواهد بود.

⚠ هشدار

به منظور حفاظت از تلفن و داده‌های شخصی خود، برنامه‌ها را فقط از منابع مطمئن مانند Play Store™ دانلود نهاییبید. اگر برخی از برنامه‌ها به درستی در تلفن نصب نشده باشند، ممکن است تلفن درست کار نکند. با خطای جدی رخ دهد، باید این گونه برنامه‌ها و همه اطلاعات و تنظیمات آن‌ها را از تلفن حذف کنید.

4. باز کردن و تعویض برنامه‌ها

وظایف چندگانه یک ویژگی است که استفاده از آن با اندروید آسان است و بوسیله آن می‌توانید به طور همزمان چند برنامه را اجرا کنید. قبل از باز کردن برنامه دیگر نیازی به بستن برنامه در حال اجرا نیست، از چند برنامه به طور همزمان استفاده کنید و در بین آن‌ها تغییر وضعیت دهید. اندروید برنامه‌ها را مدیریت کرده و هر وقت لازم باشد آن‌ها را متوقف و راه اندازی می‌کند. تا مطمئن شود برنامه‌های غیرفعال، بی‌دلیل از منابع مصرف نکنند.

1 روی ضریب بزنید. پیش‌نمایش برنامه از برنامه‌هایی که اخیراً استفاده شده، نمایش داده می‌شود.


2 روی برنامه مورد نظر برای دسترسی ضریب بزنید. این کار، اجرای برنامه قبلی را در پس‌زمینه متوقف نمی‌کند. روی  ضریب بزنید تا پس از استفاده از برنامه، از آن خارج شوید.

- برای بستن یک برنامه از لیست برنامه‌های اخیر، پیش‌نمایش برنامه را به چپ یا راست بکشید. برای پاک کردن همه برنامه‌ها، روی پاک کردن همه ضریب بزنید.

5. اگر صفحه نمایش ثابت شود

اگر صفحه ثابت شود یا هنگام کار با تلفن. تلفن پاسخ ندهد. باتری را خارج و دوباره وارد کنید. سپس تلفن را مجدداً روشن کنید.

اجزای تلفن

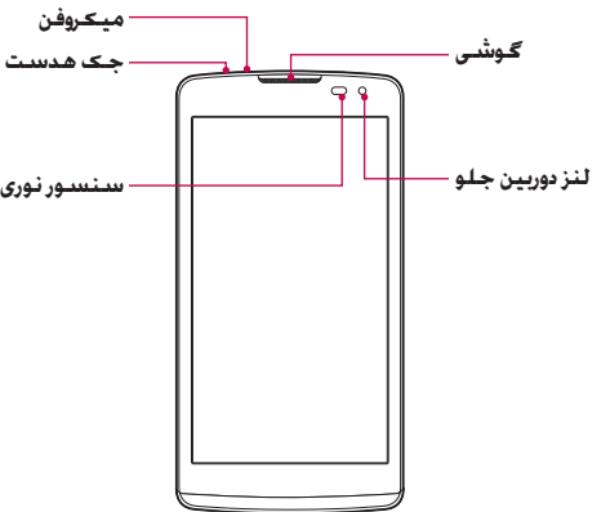


توجه: سنسور نوری

هنگام دریافت یا برقراری تماس، وقتی تلفن در کنار گوش قرار داد می‌شود. سنسور نوری به طور خودکار نور زمینه را خاموش کرده و صفحه کلید لمسی را قفل می‌کند. با این کار طول عمر باتری افزایش یافته و از فعال شدن غیرعمدی صفحه صفحه لمسی در حین تماس‌ها جلوگیری می‌کند.

⚠️ هشدار

قرار دادن یک جسم سنگین روی گوشی یا نشستن روی آن، ممکن است باعث آسیب به عملکرد صفحه نمایش و صفحه لمسی گوشی شود. روی سنسور نوری را با محافظت صفحه یا هر نوع پوشش محافظت دیگر نپوشانید. این ممکن است باعث عملکرد نادرست حسگر شود.

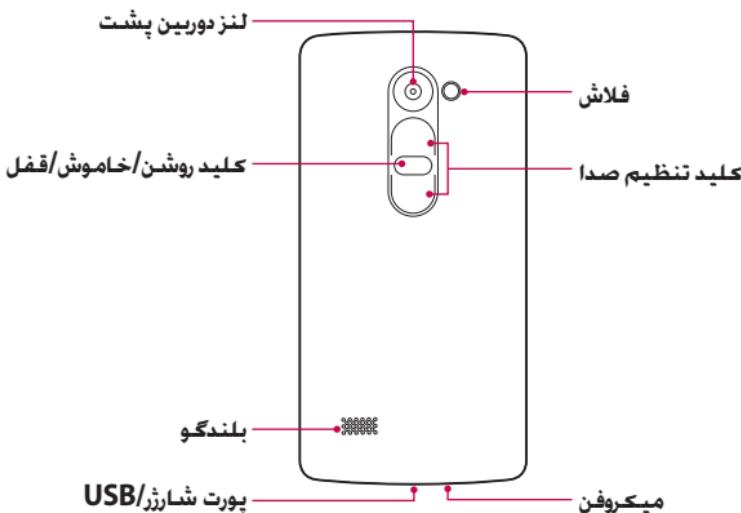

- با فشار دادن و نگهداشتن این دکمه، تلفن را روشن/خاموش کنید
- برای قفل کردن/باز کردن قفل صفحه نمایش، مختصرا فشار دهید

**کلید روشن/خاموش/
قفل**

(در حالی که صفحه خاموش است)


- دکمه بالا را فشار دهید تا عکس گرفتن + راه اندازی شود
- دکمه پایین را فشار داده و نگه دارید تا دوربین راه اندازی شود

کلید تنظیم صدا


نصب سیم‌کارت یا USIM کارت و باتری

سیم‌کارت و کارت USIM ارائه شده توسط ارائه‌کننده خدمات تلفن همراه و باتری موجود را وارد کنید.

- برای برداشتن قاب پشتی، تلفن را محکم در دست بگیرید. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، با دست دیگر قاب پشتی تلفن را با شست ببرون بکشید.

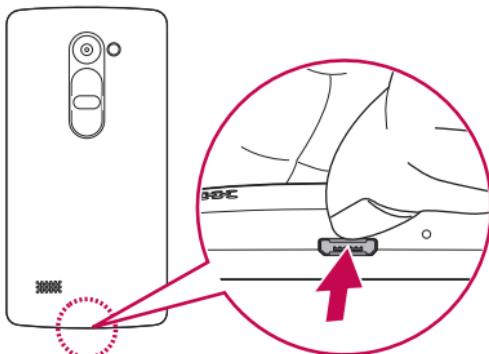

- سیم‌کارت را مانند شکل در شکاف سیم‌کارت وارد کنید. دقیق کنید ناحیه تماس طلایی رنگ کارت رو به پایین باشد.

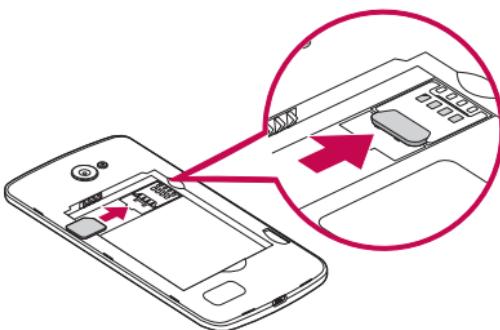


هشدار !


کارت حافظه را در شیار سیم کارت وارد نکنید. اگر کارت حافظه در شیار سیم کارت قرار گرفت، برای بیرون آوردن کارت حافظه، دستگاه را به مرکز خدمات G-Mobile ببرید.

توجه: فقط میکروسیم کارت‌ها در این دستگاه عمل می‌کنند.

3 باتری را وارد کنید.

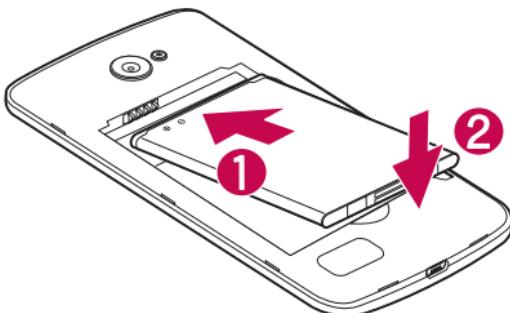

4 برای قرار دادن قاب روی دستگاه، قاب پشتی را روی محفظه باتری **1** تراز کنید و آن را به سمت پایین فشار داده تا زمانیکه با صدای کلیک در جای خود **2** قرار گیرد.

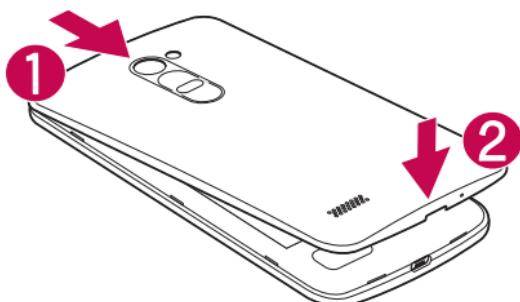


شارژ کردن باتری

قبل از اولین استفاده از تلفن، باتری را شارژ کنید. برای شارژ باتری از شارژر استفاده کنید. با متصل کردن تلفن به رایانه با استفاده از کابل USB، باتری را شارژ کنید.

هشدار !

فقط از شارژرهای باتری ها و کابل های تایید شده استفاده کنید. اگر از شارژرهای باتری ها یا کابل های تایید نشده استفاده کنید ممکن است شارژ باتری با تأخیر انجام شود. یا ممکن است باعث انفجار باتری یا آسیب به دستگاه شود که جزء ضماناتنامه نیست.

محل اتصال شارژر در پایین تلفن قرار دارد. شارژر را وارد کرده و آن را به پریز بزنید.

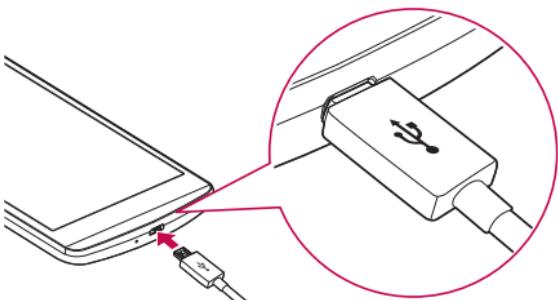

توجه:

- قاب پشتی را در حین شارژ شدن تلفن باز نکنید.

وارد کردن کارت حافظه

دستگاه از کارت microSD 32 گیگابایتی پشتیبانی می‌کند. بسته به کارخانه کارت حافظه و نوع آن، ممکن است برخی کارت‌های حافظه با دستگاه سازگار نباشند.


مشهدار !

ممکن است برخی کارت‌های حافظه به طور کامل با دستگاه سازگار نباشند. استفاده از کارت حافظه ناسازگار ممکن است به دستگاه یا کارت حافظه آسیب وارد کند یا داده‌های ذخیره شده در آن را خراب کند.

توجه:

- نوشتن و پاک کردن مکرر داده‌ها. طول عمر کارت حافظه را کاهش می‌دهد.

- 1 قاب پشتی را بردارید.
- 2 کارت حافظه را طوری وارد کنید که قسمت طلایی رنگ به سمت پایین قرار گیرد.

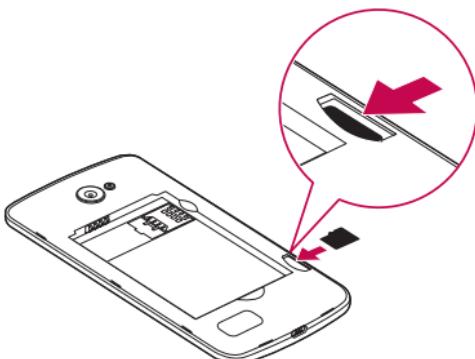

- 3 قاب پشتی را جایگزین کنید.

خارج کردن کارت حافظه

قبل از خارج کردن کارت حافظه، برای برداشتن اینم، ابتدا آن را خارج کنید.

1 روی  < زبانه عمومی > ذخیره و  ضربه بزنید.

2 قاب پشتی را برداشته و کارت حافظه را خارج کنید.

⚠ هشدار

وقتی دستگاه در حال انتقال یا دریافت اطلاعات است، کارت حافظه را خارج نکنید، این کار باعث می‌شود داده خراب شود یا از بین برود یا کارت حافظه یا دستگاه آسیب ببیند، برای از دست رفتن داده‌ها به دلیل استفاده نادرست از کارت حافظه آسیب‌دیده تعهدی وجود ندارد.

قفل کردن و باز کردن قفل دستگاه

با فشار روی کلید روشن/خاموش/قفل، صفحه خاموش می‌شود و دستگاه در حالت قفل قرار می‌گیرد، اگر دستگاه برای مدت خاص مورد استفاده قرار نگیرد، به طور خودکار قفل می‌شود، این کار از ضربه اتفاقی بر روی دکمه‌ها جلوگیری کرده و نیروی باتری را ذخیره می‌کند.

برای باز کردن قفل دستگاه، کلید روشن/خاموش/قفل را فشار داده و روی صفحه در یک جهت بکشید

توجه: همچنین با دو بار ضربه زدن روی صفحه به جای کلید روشن/خاموش/قفل می‌توان صفحه را روشن کرد.

تغییر روش قفل صفحه

می‌توانید برای جلوگیری از دسترسی افراد دیگر به اطلاعات شخصی خود، روشن که با آن صفحه را قفل می‌کردید تغییر دهید.

1 روی  < زبانه نمایش > قفل صفحه > قفل صفحه ضربه بزنید.

2 قفل صفحه دلخواه خود را از بین هیچکدام، گشودن قفل با حرکت جاروبی Knock Code، الگو، کد پین و رمز ورود انتخاب کنید.

توجه: قبل از تنظیم الگوی بازکردن قفل، ابتدا یک حساب گوگل ایجاد کرده و پین پشتیبان‌گیری را که هنگام ایجاد قفل الگو ایجاد کردید، به خاطر بسپارید.

Smart Lock! نکته!

می‌توانید با استفاده از **Smart Lock** به راحتی قفل تلفن خود را باز کنید. می‌توانید تلفن را طوری تنظیم کنید که وقتی دستگاه بلوط مطمئنی به تلفن متصل شده یا وقتی تلفن در مکانی مانند خانه یا محل کار است یا وقتی تلفن چهره شما را تشخیص می‌دهد، قفل تلفن باز شود.

تنظیم Smart Lock

روی  ۱ ضربه بزنید.

روی زبانه نمایش < قفل صفحه > ۲ **Smart Lock** ضربه بزنید.

۳ قبل از افزودن دستگاه‌ها، مکان‌ها یا چهره قابل اطمینان، لازم است قفل صفحه (Knock Code) الگو، کد پین یا رمز ورود) را تنظیم کنید.

نکاتی درباره صفحه لمسی


- در اینجا نکاتی راجع به نحوه پیمایش در تلفن آورده شده است.
- ضریبه زدن یا لمس کردن - با یک ضریبه انگشت، گزینه ها، لینک ها، میانبرها و حروف در صفحه کلید روی صفحه انتخاب می شود.
 - لمس کردن و نگهداشتن - موردي را با ضریبه زدن روی آن لمس کرده و نگهدارید و انگشت خود را تا زمانیکه عملکرد انجام نشده، بلند نکنید.
 - کشیدن - موردي را لمس کرده و یک لحظه نگهدارید. سپس بدون برداشتن انگشت خود، انگشت را روی صفحه بکشید تا به محل مورد نظر برسید. شما می توانید موارد را به صفحه اصلی بکشید و در آن جا موقعیت آن ها را تغییر دهید.
 - کشیدن یا حرکت روی صفحه - برای کشیدن یا حرکت روی صفحه، اولین بار که روی صفحه ضریبه می زنید، انگشت خود را بدون توقف و به سرعت روی صفحه حرکت دهید (و به جای آن موردي را نمی کشید).
 - دو بار ضریبه - برای بزرگنمایی صفحه و ب یا نقشه، دو بار ضریبه بزنید.
 - نزدیک کردن دو انگشت - هنگام استفاده از مرورگر یا نقشه ها و یا هنگام مشاهده عکس ها، انگشت نشانه و شست را به هم نزدیک یا از هم دور کنید تا تصویر بزرگ یا کوچک شود.
 - چرخاندن صفحه - در بسیاری برنامه ها و منوها، جهت صفحه نمایش نسبت به وضعیت فیزیکی دستگاه تنظیم می شود.

توجه:

- لازم نیست زیاد فشار دهید. صفحه لمسی به اندازه کافی حساس است و با یک ضریبه ملایم فعال می شود.
- برای ضریبه روی گزینه مورد نظر، از نوک انگشت خود استفاده کنید. دقت کنید که روی گزینه های اطراف ضریبه نزنید.

صفحه اصلی نقطه شروع بسیاری از برنامه‌ها و عملکردها می‌باشد. به شما این امکان را می‌دهد تا برای دسترسی سریع به اطلاعات و برنامه‌ها، مواردی مانند میانبر برنامه‌ها و ویجت‌های گوگل اضافه کنید. این صفحه پیش‌فرض است و از هر منوی با ضربه زدن روی قابل دسترسی می‌باشد.

۱ نوار وضعیت

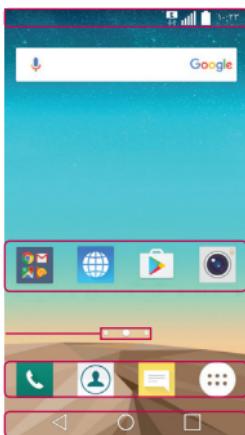

۲ نمادهای برنامه‌ها

۳ نشانگر موقعیت

۴ قسمت کلید فوری

۵ کلیدهای لمسی صفحه اصلی

- ۱ اطلاعات وضعیت تلفن شامل زمان، قدرت سیگنال، وضعیت باتری و نمادهای اعلان را نمایش می‌دهد.
- ۲ روی یک نماد (برنامه، پوشه و غیره) ضربه بزنید آن را باز و استفاده کنید.
- ۳ نشان می‌دهد اکنون کدام صفحه اصلی را مشاهده می‌کنید.
- ۴ در هر صفحه اصلی دسترسی تک لمسی به عملکرد را امکان‌پذیر می‌سازد.

به صفحه قبل برمی‌گردد، همچنین موارد بازشو نظیر منوها، کادرهای محاوره‌ای و صفحه کلید روی صفحه را می‌بندد.	◀ کلید برگشت
--	--------------

از هر صفحه ای به صفحه اصلی برمی‌گردد.	○ کلید اصلی
---------------------------------------	-------------

برنامه‌هایی که اخیراً استفاده شده‌اند را نمایش می‌دهد. با لمس و نگهداشت آن کلید، منوی گزینه‌های موجود باز می‌شود.	□ کلید نمای کلی
---	-----------------

سیستم عامل چند صفحه اصلی را ارائه می‌دهد تا فضای بیشتری برای افزودن نمادها، برنامه‌های کوچک و موارد دیگر وجود داشته باشد.

- انگشت خود را در عرض صفحه اصلی به چپ یا راست بکشید تا به صفحه‌های اضافی دسترسی داشته باشید.

سفارشی کردن صفحه اصلی

صفحه اصلی را با افزودن برنامه‌ها و ویجت‌ها و تغییر تصاویر زمینه سفارشی کنید.

افزودن موارد به صفحه اصلی

- 1 یا قسمت خالی صفحه اصلی را لمس کرده و نگهدارد.
- 2 در منوی حالت افزودن، موردی که می‌خواهید اضافه کنید را انتخاب نمایید. بدین ترتیب مورد اضافه شده را در صفحه اصلی مشاهده خواهید کرد.
- 3 آن را به محل مورد نظر بکشید و انگشت خود را بردارید.

نکته! برای افزودن یک نماد برنامه به صفحه اصلی از صفحه برنامه‌ها، برنامه مورد نظر برای افزودن را لمس کرده و نگهدارد.

حذف یک مورد از صفحه اصلی

- وقتی در صفحه اصلی هستید، نمادی که می‌خواهید حذف کنید را لمس کرده و نگه دارید < و به  بکشید.

افزودن برنامه به قسمت کلید فوری

- از منوی برنامه‌ها یا در صفحه اصلی، یک نماد برنامه را لمس کنید و نگهدارد و آن را روی کلید فوری بکشید. سپس در مکان مورد نظر رها کنید.

حذف برنامه از قسمت کلید فوری

- کلید فوری مورد نظر را لمس کنید و نگهدارد و سپس آن را به  بکشید.

توجه: کلید برنامه ها  قابل حذف نیست.

سفرارشی کردن نمادهای برنامه روی صفحه نمایش

- 1 نماد برنامه را لمس کرده و نگه دارید تا زمانیکه قفل آن از مکان فعلی باز شود. سپس آن را رها کنید. نماد ویرایش  در گوشه سمت راست بالای برنامه ظاهر می‌شود.
- 2 دوباره روی نماد برنامه ضربه بزنید و طرح و اندازه نماد مورد نظر را انتخاب کنید.
- 3 روی تأیید ضربه بزنید تا تغییر ذخیره شود.

بازگشت به برنامه های استفاده شده اخیر


- 1 روی  ضربه بزنید. پیش‌نمایش برنامه از برنامه‌هایی که اخیراً استفاده شده، نمایش داده می‌شود.
2 برای باز کردن برنامه، روی پیش‌نمایش برنامه ضربه بزنید. یا برای بازگشت به صفحه قبلی روی  ضربه بزنید.

صفحه اعلان‌ها

هشدار اعلان‌ها. دریافت پیام‌های جدید، رویدادهای تقویم و هشدارها و همچنین رویدادهای آتی از جمله زمانی که در حال تماس هستید را اعلام می‌کند.


وقتی اعلانی دریافت می‌شود، یک نماد در بالای صفحه نمایش ظاهر می‌گردد. نمادها برای اعلان‌های دریافت شده در سمت چپ و نمادهای سیستم مانند Wi-Fi یا نیروی باتری در سمت راست صفحه نمایش داده می‌شوند.

توجه؛ گزینه های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات متفاوت باشند.

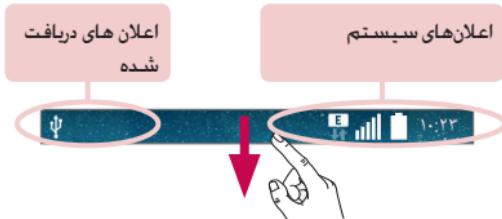

باز کردن صفحه اعلانها

انگشت را از نوار وضعیت به پایین بکشید تا صفحه اعلان‌ها باز شود. برای بستن صفحه اعلان‌ها، روی صفحه به سمت بالا بکشید. یا روی  ضربه بزنید.

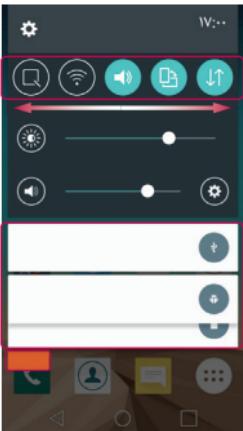

۱ قسمت تنظیمات سریع

۲ اعلان‌ها

۳ پاک کردن

- ۱ روی کلید تنظیمات سریع ضربه بزنید تا روشن یا خاموش شود. کلید مورد نظر را لمس کرده و نگه دارید تا مستقیم به منوی تنظیمات عمل کرد وارد شوید. برای مشاهده کلیدهای تبدیل بیشتر، انگشت را به چپ یا راست بکشید. برای حذف، افروزن یا تغییر ترتیب کلیدهای تنظیمات سریع، روی  ضربه بزنید.
- ۲ اعلان‌های فعلی همراه با یک توضیح مختصر نمایش داده می‌شوند. روی یک اعلان ضربه بزنید و آن را مشاهده کنید.
- ۳ ضربه بزنید تا همه اعلان‌ها پاک شود.

نمادهای نشانگر در نوار وضعیت

نمادهای نشانگر در نوار وضعیت واقع در بالای صفحه نمایش ظاهر می‌شوند و تماس‌های بی‌پاسخ، پیام‌های جدید، رویدادهای تقویم، وضعیت دستگاه و غیره را نمایش می‌دهند.



نمادهایی که در بالای صفحه نشان داده می شوند حاوی اطلاعاتی از قبیل وضعیت دستگاه می باشند. نمادهای موجود در جدول زیر متبادل ترین این نمادها می باشند.

شرح	نماد	شرح	نماد
یک آهنگ در حال پخش است		سیم کارتی وارد نشده است	
مزاحم نشود		هیچ سیگنال شبکه‌ای وجود ندارد	
حالت لرزشی روشن است		حالت هوایپما روشن است	
باتری کاملا شارژ شد		به شبکه Wi-Fi متصل شد	
باتری در حال شارژ است		هدست سیم دار متصل است	
تلفن از طریق کابل USB به رایانه متصل شده است.		تماس در حال انجام است	
دانلود داده ها		تماس بی‌پاسخ	
بارگذاری داده ها		بلوتوث روشن است	
GPS روشن است		هشدار سیستم	
داده ها در حال همگام شدن است		یک زنگ هشدار تنظیم شده است	
روش ورودی را انتخاب کنید		پست صوتی جدید موجود است	
هات اسپیکت‌های Wi-Fi فعال است		پیام متنی یا چندرسانه‌ای جدید موجود است	

توجه: محل قرار گرفتن نماد در نوار وضعیت ممکن است بسته به عملکرد یا سرویس متفاوت باشند.

صفحه کلید روی صفحه

می توانید با استفاده از صفحه کلید روی صفحه، متن را وارد کنید، وقتی روی قسمت ورودی متن ضربه می زنید، صفحه کلید روی صفحه، در صفحه ظاهر می شود.

استفاده از صفحه کلید و وارد کردن متن

یک بار ضربه بزنید تا حرف بعدی بزرگ تایپ شود، برای این که همه حروف بزرگ تایپ شوند، دو بار ضربه بزنید.

برای رفتن به تنظیمات صفحه کلید، ضربه بزنید، برای وارد کردن متن از طریق صدا یا دسترسی به کلیپبورد، ضربه زده و نگه دارید.

ضربه بزنید تا یک فاصله وارد شود.

ضربه بزنید تا یک خط جدید ایجاد شود.

ضربه بزنید تا نویسه قبلی پاک شود.

وارد کردن حروف اكسان دار

وقتی فرانسوی یا اسپانیایی را به عنوان زبان ورودی متن انتخاب می کنید، می توانید حروف ویژه فرانسوی یا اسپانیایی را وارد کنید (مانند "â").


برای مثال، جهت وارد کردن "â" کلید "a" را لمس کرده و نگهدارید تا کلید بزرگنمایی بزرگتر شده و نویسه های زیان های مختلف را نمایش دهد، نویسه ویژه مورد نظر را انتخاب کنید.

عکسبرداری با حرکت

ویژگی عکسبرداری با حسگر حرکتی به شما امکان می‌دهد با استفاده از دوربین جلو از حرکت دست عکس بگیرید.

گرفتن عکس

- دو روش برای استفاده از ویژگی عکسبرداری با حسگر حرکتی وجود دارد.
- برای گرفتن عکس، دست خود را به صورت باز بالا ببرید تا وقتی دوربین جلویی آن را شناسایی کرده و یک کادر در صفحه ظاهر شود. سپس دست خود را مشت کنید تا یامر شروع شود. و به شما وقت داده می‌شود تا آماده شوید.
 - برای گرفتن عکس، دست خود را به صورتی که مشت خود را گره کرده‌اید. بالا ببرید تا وقتی دوربین جلویی آن را شناسایی کرده و یک کادر در صفحه ظاهر شود. سپس مشت خود را باز کرده تا یامر شروع شود. و به شما وقت داده می‌شود تا آماده شوید.

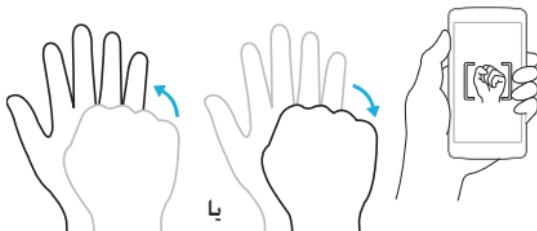

نکته! عکسبرداری میانی

اگر دو بار دست خود را مشت کنید یا را لمس کرده و نگهدارید. دوربین هر بار به طور متوالی 4 عکس می‌گیرد.

صفحه را روشن کنید

ویژگی KnockON به شما اجازه می‌دهد تا با دو بار ضربه زدن روی صفحه، به راحتی آن را روشن با خاموش کنید.

برای روشن کردن صفحه

- 1 در وسط صفحه قفل دو بار ضربه بزنید تا صفحه روشن شود.
- 2 قفل صفحه را باز کرده یا به میانبرها یا ویجت‌های موجود دسترسی پیدا کنید.

برای خاموش کردن صفحه

- 1 روی قسمت خالی صفحه اصلی یا نوار وضعیت، دو بار ضربه بزنید.
- 2 صفحه خاموش می‌شود.

توجه: در وسط صفحه ضربه بزنید. اگر در پایین یا بالای صفحه ضربه بزنید، سرعت شناسایی کاهش می‌یابد.

Knock Code

ویژگی Knock Code به شما این امکان را می‌دهد تا با استفاده از ترکیب ضربه‌های روی صفحه، کد باز کردن قفل مخصوص خود را ایجاد کنید. وقتی صفحه خاموش است، می‌توانید با زدن ضربه به همان ترتیب روی صفحه، مستقیماً به صفحه اصلی دسترسی پایید.

توجه:

- اگر Knock Code را 6 بار اشتباه وارد کردید، به اجبار به صفحه ورود حساب گوگل/پین پشتیبان هدایت خواهد شد.
- به جای ناخن از نوک انگشت برای ضربه نمایش و روشن با خاموش کردن آن استفاده کنید.
- وقتی Knock Code مورد استفاده نیست، می‌توانید با ضربه زدن بر روی صفحه، از عملکرد Knock On استفاده کنید.

روی  <  < قفل صفحه < قفل صفحه < زبانه نمایش < Knock Code <

2 به صورت یک الگو روی مربع‌ها ضربه بزنید و Knock Code را تنظیم کنید. الگوی Knock Code می‌تواند 6 تا 8 ضربه باشد.

باز کردن قفل صفحه با استفاده از Knock Code

وقتی صفحه نمایش خاموش می‌شود، می‌توانید با ضربه زدن روی الگوی Knock Code که قبل تنظیم کردید، قفل را باز کنید.

عکس گرفتن +

ویرگی عکس گرفتن + به شما این امکان را می‌دهد تا یادداشت ایجاد کنید و از روی صفحه عکس بگیرید.

برای ایجاد یادداشت‌ها در حین تماس با یک تصویر ذخیره شده یا در صفحه فعلی تلفن، از عکس گرفتن + استفاده کنید.

1 روی نوار وضعیت ضربه زده و به طرف پایین بکشید و روی  ضربه بزنید.



2 با استفاده از گزینه‌های زیر، یک یادداشت ایجاد کنید:

	ضریبه بزنید تا آخرین کار انجام شده لغو شود.
	ضریبه بزنید تا آخرین حذف انجام شده دوباره انجام شود.
	برای وارد کردن متن در یادداشت خود، ضربه بزنید.
	برای انتخاب نوع قلم و رنگ، ضربه بزنید.
	برای پاک کردن علامت‌های خودکار روی یادداشت، روی استفاده از پاک‌کن ضربه بزنید.
	برای برش تصویر یادداشت، ضربه بزنید.



برای انتخاب اشتراک‌گذاری یا سبک مقاله، ضریبه بزنید.

برای پنهان کردن یا نمایش نوار ابزار ضریبه بزنید.

توجه: لطفاً هنگام استفاده از ویژگی عکس گرفتن+ از نوک انگشت استفاده کنید. از ناخن استفاده نکنید.

3 روی < انجام شد ضریبه بزنید و یادداشت فعلی را در یا ذخیره کنید.

حذف عکس گرفتن+ها:

* روی ضریبه بزنید.

مشاهده یادداشت ذخیره شده

روی < < ضریبه زده و آلبوم Capture+ را انتخاب کنید یا روی ضریبه زده و یادداشت مورد نظر را انتخاب نمایید.

اولین باری که برنامه گوگل را در تلفن باز می کنید، باید با حساب گوگل خود وارد سیستم شوید.
اگر حساب گوگل ندارید، از شما خواسته می شود اشتراکی ایجاد کنید.

ایجاد حساب گوگل

- 1 روی  ضربه بزنید.
- 2 روی  زبانه عمومی > اشتراک وهمگام سازی > افزودن اشتراک > **Google** > ضربه بزنید یا حساب جدید ایجاد کنید.
- 3 برای تکمیل تنظیم حساب، دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

ورود به حساب گوگل

- 1 روی  ضربه بزنید.
- 2 روی  زبانه عمومی > اشتراک وهمگام سازی > افزودن اشتراک > **Google** ضربه بزنید.
- 3 آدرس ایمیل خود را وارد کرده و روی بعدی ضربه بزنید.
- 4 رمز ورود خود را وارد کرده و روی بعدی ضربه بزنید.
- 5 پس از ورود، می توانید از Gmail استفاده کرده و از خدمات گوگل در تلفن بهره مند شوید. پس از ورود، تلفن شما با خدمات گوگل مانند Gmail، مخاطبین و تقویم گوگل، همگام سازی می شود. همچنین می توانید با استفاده از نقشه، برنامه ها را از Play Store دانلود کرده، تنظیمات خود را در سرورهای گوگل پشتیبان گیری کنید و از سایر خدمات گوگل در تلفن خود بهره مند شوید.

Wi-Fi

می‌توانید از اینترنت پر سرعت و با پوشش نقطه دستیابی بی‌سیم (AP) استفاده نمایید.

اتصال به شبکه های Wi-Fi

- 1 روی  زبانه شبکه ها < Wi-Fi > ضربه بزنید.
- 2 برای روشن کردن Wi-Fi روی  ضربه بزنید و شروع به اسکن شبکه‌های Wi-Fi موجود نمایید.
- 3 روی یک شبکه ضربه بزنید و به آن متصل شوید.
 - اگر شبکه با ناماد قفل ایمن شده باشد، لازم است کلید امنیتی یا رمز ورود را وارد کنید.
- 4 نوار وضعیت نمادهایی را که وضعیت Wi-Fi را نشان می‌دهند، نمایش می‌دهد.

توجه: اگر خارج از محدوده Wi-Fi هستید یا Wi-Fi را روی خاموش تنظیم کرده‌اید، دستگاه به طور خودکار با استفاده از داده تلفن همراه که ممکن است هزینه‌های اضافی در بر داشته باشد، به وب متصل می‌شود.

نکته! نحوه دسترسی به آدرس MAC

- روی  زبانه شبکه ها < Wi-Fi > پیشرفته  آدرس MAC ضربه بزنید.

بلوتوث تکنولوژی ارتباطی با برد کم بوده که به شما امکان می‌دهد تا به صورت بی‌سیم به دستگاه‌های بلوتوث مانند هدست، هندزفری، کیت خودرو و دستگاه‌ها با بلوتوث فعال، رایانه، پرینتر و دستگاه‌های بی‌سیم متصل شوید.

توجه:

- LG در قبال از بین رفتن، جلوگیری یا سوءاستفاده از داده‌های دریافت با ارسال شده از طریق ویزگی بلوتوث مسئولیتی نمی‌پذیرد.
- همیشه با دستگاه‌های مطمئن و ایمن داده‌ها را به اشتراک بگذارید با دریافت کنید.
- اگر مانع بین دستگاه‌ها وجود داشته باشد، فاصله عملکردی کاهش خواهد یافت.
- برخی از دستگاه‌ها، خصوصاً دستگاه‌هایی که توسط بلوتوث SIG تست با تایید نمی‌شوند، ممکن است با دستگاه شما ناسازگار باشند.

مرتبط کردن تلفن با دستگاه بلوتوث دیگر

1 روی  < ⏹ > زبانه شبکه ها <  ضربه بزنید.

2 روی  ضربه بزنید تا بلوتوث روشن شود و شروع به اسکن دستگاه‌های بلوتوث موجود نماید.

- اگر می‌خواهید دستگاه‌های قابل مشاهده موجود در محدوده را شناسایی کنید، روی جستجو ضربه بزنید.

3 از لیست دستگاه مورد نظر را برای مرتبط سازی انتخاب کنید، وقتی عملیات مرتبط سازی با موفقیت انجام شد، تلفن شما به دستگاه‌های دیگر متصل می‌شود.

توجه: مرتب کردن دو دستگاه بلوتوث، روند همزمان می‌باشد، وقتی مرتبط سازی انجام گرفت، این روند ادامه می‌یابد تا شرکت و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها شناسایی شود.

نکته! لطفاً برای اطلاعات درباره حالت مرتبط‌سازی و کد عبور (معمولاً چهار صفر - ۰۰۰۰) به اسناد ارائه شده همراه با دستگاه بلوتوث مراجعه کنید.

ارسال داده از طریق بلوتوث

- 1 یک فایل یا یک مورد مانند مخاطب یا فایل رسانه انتخاب کنید.
- 2 گزینه را برای ارسال داده‌ها از طریق بلوتوث انتخاب کنید.
- 3 دستگاه با بلوتوث فعال را جستجو کرده و با آن مرتبط شوید.
 - به دلیل ویژگی‌های متفاوت دستگاه‌های بلوتوث سازگار دیگر، ممکن است نمایش و عملکردها متفاوت باشند و عملکرد‌هایی مانند انتقال یا تبادل با همه دستگاه‌های بلوتوث سازگار ممکن نباشد.

دربافت داده از طریق بلوتوث

- 1 روی  < زبانه شبکه‌ها < **Bluetooth** ضریبه بزنید.
- 2 روی  ضریبه بزنید تا بلوتوث روشن شود.
- 3 از دستگاه فرستنده، درخواستی برای پذیرفتن مرتبط سازی دربافت خواهید کرد. مطمئن شوید گزینه پذیرفتن را انتخاب کنید.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct یک اتصال مستقیم بدون نیاز به نقطه دسترسی. بین دستگاه‌هایی که آنها Wi-Fi فعال است، ایجاد می‌کند.

روشن کردن Wi-Fi Direct

- 1 روی  < زبانه شبکه‌ها < **Wi-Fi** ضریبه بزنید.
- 2 روی  < **Wi-Fi Direct** < **Wi-Fi Direct** ضریبه بزنید.

توجه: وقتی در این منو باشید، دستگاه شما برای دستگاه‌های Wi-Fi Direct نزدیک قابل مشاهده می‌شود.

انتقال داده بین رایانه و دستگاه

می‌توانید داده را بین رایانه و دستگاه انتقال دهید یا کپی کنید.

انتقال داده

- 1 با استفاده از کابل USB که همراه با تلفن ارائه می‌شود، دستگاه را به رایانه متصل کنید.
- 2 صفحه اعلان‌ها را باز کنید. روی نوع اتصال فعلی ضربه بزنید و (MTP) وسیله رسانه را انتخاب کنید.
- 3 پنجره بازشویی در رایانه ظاهر می‌شود که به شما این امکان را می‌دهد تا داده مورد نظر را انتقال دهید.

توجه:

- برای شناسایی تلفن، لازم است LG Android Platform Driver در رایانه نصب شود.
- شرایط لازم برای استفاده از (MTP) وسیله رسانه را بررسی کنید.

نیازمندی‌ها	گزینه‌ها
Vista, Microsoft Windows XP SP3	سیستم عامل
Windows Media Player 10	نسخه Window Media Player

برقراری تماس

- 1 برای باز کردن شماره‌گیر، روی  ضربه بزنید.
- 2 شماره را با شماره‌گیر وارد کنید. برای حذف یک رقم، روی  ضربه بزنید.
- 3 بس از وارد کردن شماره مورد نظر، برای برقراری تماس، روی  ضربه بزنید.
- 4 برای پایان دادن به تماس، روی  ضربه بزنید.

نکته! برای وارد کردن "+" جهت تماس‌های بین المللی،  را لمس کرده و نگهداشد.

تماس با مخاطبین

- 1 برای باز کردن مخاطبین، روی  ضربه بزنید.
- 2 در لیست مخاطبین پیمایش کنید. همچنین می‌توانید نام مخاطب را در قسمت جستجو وارد کنید یا بین حروف الفبا در کناره سمت راست صفحه پیمایش کنید.
- 3 در لیست نمایش داده شده، روی  مورد نظر برای تماس ضربه بزنید.

پاسخ دادن به تماس یا رد آن

-  را در یک جهت بکشید تا به تماس ورودی پاسخ داده شود.
-  را در یک جهت بکشید تا تماس ورودی رد شود.

توجه: اگر می‌خواهید تماسی را رد کنید و برای تماس‌گیرنده پیامی ارسال نمایید،  را بکشید.

برقراری تماس دوم

- 1 در طول تماس اول، روی  افزودن تماس ضریه زده و شماره را وارد کنید.
- 2 برای برقراری تماس، روی  ضریه بزنید.
- 3 هر دو تماس در صفحه تماس ظاهر خواهد شد. تماس اول شما قفل شده و نگهداشته می شود.
- 4 روی شماره نمایش داده شده ضریه بزنید و بین تماس‌ها حرکت کنید. یا برای شروع تماس کنفرانسی، روی  ضریه بزنید.
- 5 برای پایان دادن به همه تماس‌ها، روی  ضریه بزنید.

توجه: هر تماسی که می گیرید هزینه ای در بر خواهد داشت.

مشاهده گزارش تماس

- در صفحه اصلی، روی  ضریه بزنید و گزارشات تماس را انتخاب کنید.
- فهرست کلیه تماس‌های صوتی گرفته شده، دریافتی و بی‌پاسخ را مشاهده کنید.
- نکته!
- برای مشاهده زمان، تاریخ و مدت تماس، می‌توانید روی هر یک از ورودی‌های گزارش تماس ضریه بزنید.
 - روی  ضریه زده و سپس روی حذف کلی ضریه بزنید تا همه موارد ضبط شده حذف شوند.

تنظیمات تماس

می‌توانید تنظیمات تماس تلفن مانند هدایت تماس یا سایر ویژگی‌های خاص ارائه شده توسط شبکه مخابراتی را پیکربندی کنید.

- 1 در صفحه اصلی، برای باز کردن شماره‌گیر، روی  ضریه بزنید.
- 2 برای نمایش گزینه‌های موجود، روی  ضریه بزنید.
- 3 روی تنظیمات تماس ضریه زده و گزینه دلخواه را پیکربندی کنید.

شما می‌توانید مخاطبین را در تلفن اضافه کنید و آن‌ها را با مخاطبین در حساب گوگل خود یا حساب‌های دیگری که از همگام‌سازی مخاطبین پشتیبانی می‌کنند، همگام‌سازی کنید.

جستجوی مخاطب

- 1 برای باز کردن مخاطبین، روی  ضربه بزنید.
- 2 روی جستجوی مخاطبین ضربه زده و نام مخاطب را با استفاده از صفحه کلید وارد کنید.

افزودن مخاطب جدید

- 1 روی  ضربه زده و شماره مخاطب جدید را وارد کنید. روی قسمت ایجاد مخاطب یا < افزودن به مخاطبین > مخاطب جدید ضربه بزنید.
- 2 اگر می‌خواهید تصویری را به مخاطب جدید اضافه کنید، روی ناحیه تصویر ضربه بزنید. از بین گرفتن عکس یا انتخاب از گالری یکی را انتخاب کنید.
- 3 اطلاعات مورد نظر برای مخاطب را وارد کنید.
- 4 روی ذخیره ضربه بزنید.

مخاطبین مورد علاقه

می‌توانید مخاطبینی که بیشتر از همه با آن‌ها تماس گرفته می‌شود را به عنوان مورد علاقه تنظیم کنید.

افزودن مخاطب به مخاطبین مورد علاقه

- 1 برای باز کردن مخاطبین، روی  ضربه بزنید.
- 2 روی مخاطبی ضربه بزنید تا اطلاعات وی نمایش داده شود.
- 3 روی ستاره در سمت چپ بالای صفحه ضربه بزنید. ستاره زرد می‌شود.

حذف مخاطب از مخاطبین مورد علاقه

- 1 برای باز کردن مخاطبین، روی  ضربه بزنید.
- 2 زبانه مورد علاقه را لمس کنید. مخاطبی را انتخاب کرده و اطلاعات او را مشاهده نمایید.
- 3 روی ستاره زرد در سمت چپ بالای صفحه ضربه بزنید. ستاره به رنگ تیره در می آید و مخاطب از قسمت مخاطبین دلخواه شما حذف می شود.

ایجاد گروه

- 1 برای باز کردن مخاطبین، روی  ضربه بزنید.
- 2 روی گروه ها < : > گروه جدید ضربه بزنید.
- 3 یک نام برای گروه جدید خود وارد کنید. همچنین می توانید یک آهنگ زنگ خاص برای گروه جدید ایجاد شده تنظیم کنید.
- 4 برای افزودن مخاطب به گروه، روی افزودن عضو ضربه بزنید.
- 5 برای ذخیره گروه، روی ذخیره ضربه بزنید.

توجه: با حذف یک گروه، مخاطبینی که به آن گروه اختصاص دارند حذف نمی شوند. در لیست مخاطبین باقی میمانند.

تلفن شما ترکیبی از پیام متنی و چندرسانه‌ای را در یک منوی ساده و با استفاده آسان گنجانده است.

ارسال پیام

۱ برای ایجاد پیام جدید، روی  در صفحه اصلی و سپس روی  ضربه بزنید.

۲ یک نام مخاطب یا شماره تماس در قسمت به وارد کنید. وقتی نام مخاطب را وارد کردید، مخاطبین مربوطه ظاهر می‌شوند. می‌توانید روی گیرنده پیشنها دی ضربه بزنید و بیشتر از یک مخاطب اضافه کنید.

توجه: ممکن است هر پیام متنی که ارسال می‌کنید هزینه‌ای در بر داشته باشد. لطفاً با ارائه کننده خدمات خود تماس بگیرید.

۳ روی قسمت متن ضربه بزنید و شروع به وارد کردن پیام کنید.

۴ برای باز کردن منوی گزینه‌ها، روی  ضربه بزنید. از بین گزینه‌های موجود انتخاب کنید.

نکته! برای پیوست فایلی که می‌خواهید با پیام به اشتراک بگذارید، روی  ضربه بزنید.

۵ برای ارسال پیام، روی ارسال ضربه بزنید.

نکته!

- بسته به نحوه رمزدار بودن پیام متنی و زبان استفاده شده در پیام، محدوده ۱۶۰ نویسه‌ای ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد.
- اگر یک فایل تصویری، ویدیویی یا صوتی به پیام متنی افزوده شود، پیام متنی به طور خودکار تبدیل به پیام چندرسانه‌ای شده و هزینه از شما دریافت می‌شود.

توجه: اگر در حین تماس، پیام متنی دریافت کنید، یک اعلان صوتی خواهد شنید.

پیام‌هابن که با شخص دیگری مبادله کرده‌اید، به ترتیب نمایش داده می‌شوند و به راحتی می‌توانید مکالمات خود را پیدا کرده و مشاهده کنید.

تغییر تنظیمات پیام‌رسانی

تنظیمات پیام‌رسانی تلفن از پیش تعیین شده‌اند و به این وسیله به شما این امکان داده می‌شود فوراً پیام ارسال کنید. می‌توانید تنظیمات را به دلخواه تغییر دهید.

- روی در صفحه اصلی ضربه و سپس روی < تنظیمات ضربه بزنید.

شما می‌توانید از برنامه ایمیل برای خواندن ایمیل از طرف ارائه‌کنندگانی به جز Gmail استفاده کنید. برنامه ایمیل از انواع حساب‌های زیر پشتیبانی می‌کند: Microsoft POP3 و IMAP و Exchange (برای کاربران شرکتی).

مدیریت حساب ایمیل

برای باز کردن برنامه ایمیل

روی  <  ضربه بزنید.

اولین باری که برنامه ایمیل را باز می‌کنید، یک برنامه جادویی تنظیم باز می‌شود و به شما در افزودن حساب ایمیل کمک می‌کند.

افزودن حساب ایمیل دیگر:

روی  <  <  افزودن اشتراک ضربه بزنید.

تغییر تنظیم عمومی ایمیل:

روی  <  <  تغییرات کلی ضربه بزنید.

حذف حساب ایمیل:

روی  <  <  حذف اشتراک > ضربه بزنید. اشتراکی را

برای حذف انتخاب کرده و سپس > حذف > بله را انتخاب کنید.

کار با پوشه‌های حساب

روی  <  <  < پوشه ضربه بزنید.

هر حساب دارای پوشه‌های صندوق دریافت، صندوق ارسال، ارسال شد و پیش نویس ها می‌باشد. بسته به ویژگی‌های پشتیبانی شده توسط ارائه دهنده خدمات اشتراک، ممکن است پوشه‌های دیگری نیز داشته باشند.

ایجاد و ارسال ایمیل

- 1 برای ایجاد یک ایمیل جدید، در برنامه  روى ضریبه بزنید.
- 2 آدرسی را در قسمت گیرنده پیام وارد کنید. وقتی متن را وارد می‌کنید، آدرس‌های منطبق با مخاطبین به شما پیشنهاد می‌شوند. آدرس‌ها را با نقطه ویرگول از هم جدا کنید.
- 3 برای ارسال کپی یا کپی مخفی به مخاطبین/آدرس‌های ایمیل دیگر، روی زمینه رونوشت/رونوشت مخفی ضریبه بزنید.
- 4 روی زمینه متن ضریبه بزنید و پیامtan را وارد کنید.
- 5 روی  ضریبه بزنید تا فایل مورد نظر برای ارسال به پیام پیوست شود.
- 6 برای ارسال پیام، روی  ضریبه بزنید.

گزینه‌های دوربین در نمایاب

برای باز کردن برنامه دوربین، روی  ضربه بزنید. برای گرفتن عکس و فیلم و اشتراک‌گذاری آنها می‌توانید از دوربین یا دوربین فیلمبرداری استفاده کنید.

توجه: قبیل از گرفتن عکس، دریوش محافظت لنز را با یک پارچه میکروفیبر تمیز کنید. دریوش لنزی که روی آن اثر انگشت وجود داشته باشد می‌تواند باعث تار شدن عکس‌ها و ایجاد جلوه "ماله" شود.



- ❶ پنهان کردن/پخش گزینه‌ها - برای پنهان کردن/پخش گزینه‌ها در نمایاب ضربه بزنید.
- ❷ فلاش - به شما این امکان را می‌دهد تا فلاش دوربین را مدیریت کنید.
- ❸ تعویض دوربین - ضربه زده و بین لنز دوربین عقب و دوربین جلو تغییر وضعیت دهد.
- ❹ تنظیمات - روی این نماد ضربه بزنید تا منوی تنظیمات دوربین باز شود.
- ❺ گالری - برای مشاهده آخرین عکس یا فیلم گرفته شده ضربه بزنید.
- ❻ ضبط - برای شروع ضبط، ضربه بزنید.
- ❼ گرفتن عکس - برای گرفتن عکس ضربه بزنید.

استفاده از تنظیمات پیشرفته

از نمایاب دوربین، روی ضربه بزنید تا همه گزینه‌های پیشرفته نشان داده شود. برای انجام تنظیمات دوربین، روی یک نماد ضربه بزنید.

 اندازه عکس یا فیلم را تنظیم کنید.
 به شما امکان می‌دهد تا با فرمان‌های صوتی، عکس بگیرید. وقتی روشن است، برای گرفتن عکس فقط بگویید LG Smile. Cheese .
 تایمر دوربین را تنظیم کنید. اگر می‌خواهید در عکس یا فیلم حضور داشته باشد، این گزنه مناسب است.
 با نمایش خطوط شطرنجی برای تراز کردن. به شما این امکان را می‌دهد تا عکس و فیلم‌های بهتری بگیرید.
 محل ذخیره عکس‌ها و فیلم‌ها را تنظیم کنید. IN (حافظه داخلی) یا SD (کارت حافظه) را انتخاب کنید. این منو فقط وقتی ظاهر می‌شود که کارت حافظه وارد شده باشد.
 به شما امکان می‌دهد نحوه کار عملکردها را بیاموزید. این نماد یک راهنمای در اختیار شما قرار می‌دهد.

توجه: وقتی حالت بی‌صدا یا حالت لرزش فعال باشد، صدای شاتر بی‌صدا می‌شود.

گرفتن عکس

- ۱ روی  <  > ضربه بزنید.
 - ۲ سوژه را در کادر صفحه نمایش قرار دهید.
 - ۳ کادر دور سوژه نشان می‌دهد دوربین فوکوس کرده است.
 - ۴ برای گرفتن عکس روی  ضربه بزنید. عکس به طور خودکار در گالری ذخیره می‌شود.
- دوربین و فیلم

وقتی عکس گرفتید

برای مشاهده آخرین عکسی که گرفته‌اید، روی تصویر کوچک عکس در صفحه ضربه بزنید.

	برای ویرایش عکس ضربه بزنید.
	برای آن که فوراً عکس دیگری گرفته شود، ضربه بزنید.
	برای ارسال عکس یا اشتراک‌گذاری آن از طریق خدمات شبکه اجتماعی به افراد دیگر ضربه بزنید.
	ضریبه بزنید تا عکس حذف شود.
	برای دسترسی به گزینه‌های اضافی ضربه بزنید.
	برای افزودن عکس به موارد دلخواه، ضربه بزنید.

ضبط یک ویدئو

1 روی < ⏹ ضربه بزنید.

2 سوژه را در کادر صفحه نمایش قرار دهید.

3 روی ضربه بزنید تا ضبط فیلم شروع شود.

4 طول مدت ضبط فیلم در بالای صفحه نمایش نشان داده می‌شود.

توجه: برای گرفتن عکس در حین فیلمبرداری، روی ضربه بزنید.

5 برای توقف ضبط فیلم، روی ضربه بزنید. می‌توانید با ضربه روی ، ضبط را از سر بگیرید.
یا

برای توقف ضبط، روی ضربه بزنید. فیلم به طور خودکار در گالری ذخیره می‌شود.

بعد از ضبط فیلم

برای مشاهده آخرین فیلمی که گرفته‌اید، روی تصویر کوچک فیلم در صفحه ضریبه بزنید.

ضریبه بزنید تا بلافاصله فیلم دیگری گرفته شود.	
برای باز کردن گزینه‌های اشتراک‌گذاری موجود (مانند پیام‌رسانی و بلوتوث) و اشتراک‌گذاری آنها. ضریبه بزنید.	
ضریبه بزنید تا فیلم حذف شود.	
برای دسترسی به گزینه‌های اضافی ضریبه بزنید.	
ضریبه بزنید تا فیلم به مورد علاقه اضافه شود.	

فوکوس خودکار چند نقطه

وقتی عکس می‌گیرید، عملکرد فوکوس خودکار (AF) چند نقطه به طور خودکار وارد عمل شده و به شما امکان می‌دهد تصویر واضحی را ببینید.

گالری

برنامه گالری، عکس‌ها و فیلم‌های موجود در حافظه شامل مواردی که با برنامه دوربین گرفته‌اید و عکس و فیلم‌های دانلود شده از وب یا جاهای دیگر را نمایش می‌دهد.

- 1 برای مشاهده عکس‌هایی که در محل ذخیره، ذخیره شده‌اند روی ضریبه بزنید.
- 2 برای باز کردن آلبوم و مشاهده محتویات آن، روی آلبوم ضریبه بزنید. (عکس‌ها و فیلم‌های آلبوم به ترتیب تاریخ نمایش داده می‌شوند).
- 3 روی تصویری در آلبوم ضریبه بزنید تا باز شود.

توجه:

- بسته به نرم‌افزار نصب شده، ممکن است برخی فرمات‌های فایل پشتیبانی نشود.
- ممکن است برخی فایل‌ها به دلیل اینکه رمزگذاری شده‌اند، به درستی پخش نشوند.

مشاهده عکس ها

گالری تصاویر شما را در پوشه نمایش می‌دهد. وقتی برنامه دیگری مانند ایمیل، تصویری را ذخیره می‌کند، به طور خودکار پوشه دانلود برای جای دادن تصویر در خود، ایجاد می‌شود، بنابراین، با گرفتن یک عکس از صفحه، به طور خودکار پوشه عکس‌های صفحه ایجاد می‌شود.

عکس‌ها براساس تاریخی که گرفته شده‌اند، نمایش داده می‌شود. عکس‌ها را برای مشاهده تمام صفحه انتخاب کنید. برای مشاهده تصویر قبل یا بعد، به چپ یا راست بروید.

بزرگنمایی یا کوچکنمایی

برای بزرگ کردن یک تصویر یکی از روش‌های زیر را انجام دهید:

• دو بار روی قسمتی از تصویر ضربه بزنید تا بزرگ شود.

• برای بزرگنمایی، در مکانی روی تصویر دو انگشت را به سمت بیرون بکشید. برای کوچکنمایی، روی عکس دو انگشت را به همه نزدیک کرده یا دو بار ضربه بزنید.

گزینه‌های فیلم

1 روی < > ضربه بزنید.

2 فیلمی که می‌خواهید تماشا کنید را انتخاب نمایید.



ضریب بزنید تا پخش فیلم متوقف/از سر گرفته شود.

/ 1

ضریب بزنید تا با فواصل 10 ثانیه به جلو برود.

2

ضریب بزنید تا با فواصل 10 ثانیه به عقب برود.

3

برای تنظیم میزان صدای فیلم ضربه بزنید.

4

توجه:

- در حالی که فیلم پخش می‌شود، سمت راست صفحه را به بالا یا پایین بکشید تا صدا تنظیم شود.
- در حالی که فیلم پخش می‌شود، سمت چپ صفحه را به بالا یا پایین بکشید تا نور صفحه تنظیم شود.
- در حین پخش فیلم، انگشت را از چپ به راست (یا بالعکس) بکشید تا سریع به جلو یا عقب برده شوید.

ویرایش عکس‌ها

هنگام مشاهده عکس، روی ضریبه بزنید.

حذف عکس‌ها/فیلم‌ها

از یکی از روش‌های زیر استفاده کنید:

- در یک پوشه، روی ضریبه بزنید. عکس‌ها/ویدیوها را انتخاب کرده و سپس روی حذف ضریبه بزنید.
- هنگام مشاهده عکس، روی ضریبه بزنید.

تنظیم تصویر زمینه

هنگام مشاهده عکس، روی < تنظیم تصویر به عنوان ضریبه بزنید و آن را به عنوان تصویر زمینه تنظیم کنید یا آن را به یک مخاطب اختصاص دهید.

توجه:

- بسته به نرم‌افزار نصب شده، ممکن است برخی فرمتهای فایل پشتیبانی نشود.
- اگر اندازه فایل از حافظه موجود بیشتر شد، باز کردن فایل‌ها خطای رخ می‌دهد.

موسیقی

تلفن شما یک پخش کننده موسیقی داخلی دارد که می تواند کلیه آهنگ های دلخواه شما را پخش کند.

پخش آهنگ

- 1 روی  ضریبه بزنید.
- 2 روی زبانه آهنگ ها ضریبه بزنید.
- 3 ترانه‌ی مورد نظر برای پخش را انتخاب کنید.
- 4 گزینه‌های زیر در دسترس می‌باشند.



ضریبه بزنید و ترانه را به مورد علاقه‌های خود اضافه کنید.

	1
---	---

ضریبه بزنید تا لیست پخش فعلی باز شود.

	2
---	---

برای دسترسی به گزینه‌های اضافی ضریبه بزنید.

	3
---	---

ضریبه بزنید و لیست پخش فعلی را در حالت تصادفی پخش کنید (آهنگ‌ها به صورت تصادفی پخش موشوند).		4
برای تغییر وضعیت بین تکرار همه آهنگ‌ها، تکرار آهنگ فعلی و تکرار خاموش، ضریبه بزنید.		5
برای تنظیم میزان صدا، ضریبه بزنید.		6
برای شروع مجدد آهنگ فعلی یا پرش به آهنگ قبلی در آلبوم، لیست پخش یا لیست پخش تصادفی، ضریبه بزنید. لمس کرده و نگهدارید تا به عقب برود.		7
ضریبه بزنید و پخش را موقتاً متوقف کنید.		8
ضریبه بزنید و پخش را از سرگیری کنید.		9
برای پرش به آهنگ بعدی در آلبوم، لیس پخش یا لیست پخش تصادفی، ضریبه بزنید. برای اینکه سریع به جلو بروید، لمس کرده و نگه دارید.		
برای باز کردن مجموعه موسیقی ضریبه بزنید.		10

توجه:

- بسته به نرم‌افزار نصب شده، ممکن است برخی فرمتهای فایل پشتیبانی نشود.
- اگر اندازه فایل از حافظه موجود بیشتر شد، با باز کردن فایل‌ها خطای رخ می‌دهد.

توجه: حق کپی فایل‌های موسیقی ممکن است تحت حفاظت قوانین ملی و بین‌المللی قرار داشته باشد. بنابراین، ممکن است برای تکثیر یا کپی موسیقی، نیاز به اخذ اجازه یا مجوز باشد. در برخی از کشورها، طبق قوانین ملی کشور تکثیر و کپی محتالی که تحت حفاظت حق کپی قرار دارد ممنوع است. قبل از دانلود یا کپی فایل‌ها لطفاً قوانین ملی کشور مربوطه درخصوص استفاده از این موارد را بررسی کنید.

ساعت

برنامه ساعت. به شما امکان دسترسی به هشدارها. تایمر ساعت جهانی و عملکردهای زمان‌سنج را می‌دهد. با ضریبه زدن روی زبانه‌ها در بالای صفحه یا کشیدن انگشت در عرض صفحه به صورت افقی، به این عملکردها دسترسی یابید.

ضریبه بزنید.
روی ○ < ⏴ > ⏵ ضریبه بزنید.

هشدارها

زبانه هشدارها به شما امکان تنظیم هشدار را می‌دهد.

- 1 برنامه را باز کرده و سپس زبانه هشدارها را انتخاب کنید.
- 2 روی ضریبه زده و هشدار جدید اضافه کنید.
- 3 در صورت لزوم تنظیمات را انجام داده و روی ذخیره ضریبه بزنید.

توجه: همچنین می‌توانید روی هشدار موجود ضریبه زده و آن را ویرایش کنید.

تایمر

وقتی زمان از یک بازه زمانی گذشت. تایمر با یک سیگنال شنیداری به شما هشدار می‌دهد.

- 1 برنامه را باز کرده و سپس زبانه تایمر را انتخاب کنید.
- 2 زمان مورد نظر را در تایمر تنظیم کنید.
- 3 برای شروع تایمر، روی شروع ضریبه بزنید.
- 4 برای پایان داده به تایمر، روی توقف ضریبه بزنید.

ساعت جهانی

زبانه ساعت جهانی به شما این امکان را می‌دهد تا به راحتی زمان فعلی در شهرهای دیگر را در کل جهان بررسی کنید.

- 1 برنامه را باز کرده و سپس زبانه ساعت جهانی را انتخاب کنید.
- 2 برای انتخاب شهر مورد نظر روی ضریبه بزنید.

زمانسنج

- زبانه زمان سنج به شما این امکان را می‌دهد تا از تلفن خود به عنوان زمان سنج استفاده کنید.
- 1** برنامه  را باز کرده و سپس زبانه زمانسنج را انتخاب کنید.
 - 2** روی کلید شروع ضربه زده تا زمان سنج شروع به کار کند.
 - برای ضبط زمان دور روی دور ضربه بزنید.
 - 3** روی دکمه توقف ضربه زده تا زمان سنج متوقف شود.

ماشین حساب

برنامه ماشین حساب به شما این امکان را می‌دهد تا محاسبات ریاضی را با استفاده از ماشین حساب علمی یا معمولی انجام دهید.

- 1** روی  <  ضربه بزنید.
- 2** برای وارد کردن اعداد روی کلیدهای عددی ضربه بزنید.
- 3** برای محاسبات ساده روی عملکرد موردنظر (+, -, × یا ÷) و سپس = ضربه بزنید.

توجه: برای محاسبات پیچیده‌تر روی  ضربه بزنید.

تقویم

برنامه تقویم به شما این امکان را می‌دهد تا برنامه زمان‌بندی رویدادها را دنبال کنید.

- 1** روی  <  ضربه بزنید.
- 2** تاریخی که می‌خواهید به آن رویداد اضافه کنید را انتخاب نمایید. سپس روی  ضربه بزنید.

ضبط صوت

برنامه ضبط صوت، فایل‌های صوتی را ضبط می‌کند تا بتوانید از آن با روش‌های مختلفی استفاده کنید.

- ضبط یک صدا
- 1** روی  <  ضربه بزنید.

2

برای شروع ضبط، روی  ضربه بزنید.

3

برای پایان دادن به ضبط، روی  ضربه بزنید.

4

برای گوش دادن به مورد ضبط شده، روی  ضربه بزنید.

توجه: برای دسترسی به موارد ضبط شده، روی  ضربه بزنید. می توانید به موارد ضبط شده گوش دهید.

جستجوی صوتی

از این برنامه برای جستجوی صوتی صفحات وب استفاده کنید.

1

روی  < پوشه  > ضربه بزنید.

2

وقتی عبارت در حال گوش کردن... در صفحه نمایش ظاهر شد، یک لغت یا عبارت را بگویید. یکی از لغات پیشنهادی که ظاهر می شوند را انتخاب کنید.

توجه: این برنامه ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

بارگیری ها

از این برنامه برای مشاهده فایل های دانلود شده در برنامه ها استفاده کنید.

* روی  <  > ضربه بزنید.

توجه: این برنامه ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

گوشی شما دارای یک رادیو اف ام داخلی است که می‌توانید از طریق آن هنگام حرکت به ایستگاه های رادیویی دلخواه خود گوش کنید.

- روی  < ⏹ ضربه بزنید.

نکته! برای استفاده از هدفون‌ها به عنوان آنتن، باید آنها را وارد کنید.

توجه: این برنامه ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

اینترنت

اینترنت دنیاپی رنگارانگ و سریع از بازی‌ها، موسیقی، اخبار ورزش، سرگرمی و موارد دیگر را مستقیماً در تلفن همراه شما ارائه می‌کند.

توجه: هنگام اتصال به این خدمات و بارگیری مطالب، هزینه‌های اضافی اعمال می‌شود. درباره هزینه‌های داده با ارائه دهنده شبکه خود تماس بگیرید.

1 روی < < ضربه بزنید.

استفاده از نوار ابزار وب

برای دسترسی به نوار ابزار مروزگر، به سمت بالای صفحه وب پیمایش کنید.

←	ضریبه بزنید تا یک صفحه به عقب بروید.
→	ضریبه بزنید تا یک صفحه به جلو بروید.
↶	ضریبه بزنید و به صفحه اصلی بروید.
↷	ضریبه بزنید و پنجره جدیدی باز کنید.
★	برای دسترسی به محلیاب‌ها ضربه بزنید.

مشاهده صفحات وب

در قسمت آدرس ضربه زده و آدرس وب را وارد کنید و روی برو در صفحه کلید ضربه بزنید.

باز کردن صفحه

برای رفتن به صفحه جدید، روی + ضربه بزنید.

برای رفتن به صفحه وب دیگر، روی ضربه بزنید، به بالا و پایین رفته و روی صفحه‌ای ضربه بزنید تا انتخاب شود.

جستجوی وب با صدا

روی زمینه آدرس ضریبه زده و سپس روی ضریبه بزنید. وقتی خواسته شد، کلید واژه را بگویید و یکی از کلیدواژه‌های پیشنهادی که ظاهر می‌شود را انتخاب کنید.

توجه: این ویژگی ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

محل یاب ها

برای نشانگذاری صفحه وب فعلی، روی < افزودن محل یاب > ذخیره ضریبه بزنید.

برای باز کردن یک صفحه وب نشانه‌گذاری شده، روی ضریبه زده و مورد نشانه‌گذاری شده دلخواه خود را انتخاب کنید.

تاریخچه

برای باز کردن لیستی از صفحات وبی که اخیراً بازدید شده‌اند، روی < زبانه تاریخچه ضریبه بزنید.

برای پاک کردن کل تاریخچه، روی < بله ضریبه بزنید.

Chrome

از Chrome برای جستجوی اطلاعات و مرور صفحات وب استفاده کنید.

1 روی < ضریبه بزنید.

توجه: این برنامه ممکن است بسته به منطقه و ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

مشاهده صفحات وب

روی زمینه آدرس ضریبه بزنید و یک آدرس وب وارد کنید یا موردی را جستجو نمایید.

باز کردن صفحه

برای باز کردن یک صفحه جدید، روی < برگه جدید ضریبه بزنید.

برای رفتن به صفحه وب دیگر، روی ضریبه بزنید. و روی صفحه ضریبه زده تا انتخاب شود.

برنامه تنظیمات شامل اغلب ابزارها برای سفارشی کردن و پیکربندی تلفن است. کلیه تنظیمات در برنامه تنظیمات در این بخش توضیح داده شده اند.

برای باز کردن برنامه تنظیمات

- روی  < ضریبه بزنید و > تنظیمات سیستم را لمس کرده و نگه دارد.
- یا -
 - روی  <  ضریبه بزنید.

شبکه ها

> شبکه های بی سیم <

Wi-Fi

برای اتصال به شبکه های موجود Wi-Fi, Wi-Fi را روشن کنید.

Bluetooth

برای استفاده از بلوتوث، ویژگی بی سیم بلوتوث را روشن یا خاموش کنید.

دینامیک موبایل

استفاده از داده ها و محدوده استفاده از داده های تلفن همراه را تنظیم من کنند.

تماس

تنظیمات تماس تلفن مانند هدایت تماس و سایر ویژگی های خاص ارائه شده توسط شبکه مخابراتی را پیکربندی کنید.

- پست صوتي - به شما امکان می دهد خدمات پست صوتی شبکه مخابراتی خود را انتخاب کنید.

- شماره های شماره گیری ثابت - روشن کنید و یک لیست از شماره هایی که می توان از تلفن شما با آنها تماس گرفت را گردآوری کنید. برای این کار به کد پین² نیاز دارید که می توانید از اپراتور خود دریافت کنید. از گوشی شما فقط می توان با شماره های موجود در لیست شماره گیری ثابت تماس گرفت.

- پنجره بازشوی تماس ورودی - وقتی از برنامه های استفاده می شود، پنجره تماس صوتی ورودی نمایش داده می شود.

- رد تماس - به شما امکان می دهد عملکرد رد تماس را تنظیم کنید.
- رد تماس با پیام - وقتی تماسی را رد می کنید. می توانید با استفاده از این عملکرد، پیام را به سرعت ارسال کنید. این زمانی مناسب است که در جلسه هستید و می خواهید تماسی را رد کنید.
- انتقال تماس - به شما این امکان را می دهد تا گزینه های هدایت تماس را تنظیم کنید.
- پاسخگو خودکار - قبل از اینکه دستگاه هندزفری متصل شده به طور خودکار به تماس ورودی پاسخ دهد، زمان را تنظیم می کند.
- لرزش اتصال - وقتی شخص مخاطب به تماس پاسخ می دهد، گوشی می لرزد.
- ذخیره شماره ناشناس - شماره های ناشناس را بعد از تماس به مخاطبین اضافه کنید.
- کلید روشن/خاموش به تماس پایان می دهد - به شما امکان می دهد پایان تماس خود را انتخاب کنید.
- تعویق تماس ورودی - علامت بزنید تا بتوانید هنگام تماس ورودی با برعکس کردن دستگاه آن را بس صدا کنید.
- محدد دیت تماس - تماس های ورودی، خروجی یا بین المللی را قفل می کند.
- مدت زمان تماس - مدت تماسها از جمله آخرین تماس، تماس های خروجی، تماس های دریافتی و همه تماس ها را مشاهده کنید.
- تنظیمات دیگر - به شما این امکان را می دهد تا تنظیمات زیر را تغییر دهید.

ID تماس گیرنده: انتخاب کنید در تماس خروجی، شماره شما نشان داده شود یا خیر.
انتظار تماس: اگر انتظار تماس فعال باشد، وقتی در حال مکالمه هستید، گوشی تماس ورودی را به شما اعلام می کند (به شبکه مخابراتی شما بستگی دارد).

< اتصال >

اشتراک گذاری و اتصال

- LG PC Suite** - برای مدیریت آسان برنامه ها و محتوای چند رسانه ای. LG PC Suite را به تلفن خود متصل کنید.
- چاپ - به شما امکان می دهد محتوای برخی از صفحات (از جمله صفحات وب در Chrome) را با یک چاپگر متصل به شبکه Wi-Fi که دستگاه Android نیز به آن متصل است. چاپ کنید.

اتصال تترینگ

- افسار کردن USB** - می توانید با روشن کردن اتصال تترینگ USB، اتصال داده های تلفن خود را با رایانه به اشتراک بگذارید.

- هات اسپات Wi-Fi - همچنین می‌توانید از تلفن برای اتصال پهنهای باند تلفن همراه استفاده کنید. یک هات اسپات ایجاد کرده و اتصال خود را به اشتراک بگذارید.
- ترینگ بلوتوث انجام شد - به شما این امکان را می‌دهد تا دستگاه‌های دیگر را از طریق بلوتوث به تلفن خود متصل کنید و اتصال اینترنت آن را به اشتراک بگذارید.
- راهنمای اطلاعاتی درباره اتصال USB. نقطه اتصال Wi-Fi و اتصال ترینگ بلوتوث را نمایش می‌دهد.

بیشتر

- حالت هواییما - برای خاموش کردن همه اتصال‌های بی‌سیم و تماس‌ها، علامت بزنید.
- شبکه‌های تلفن همراه - گزینه‌های حالت شبکه، اپراتور شبکه، نام نقاط دستیابی و غیره را تنظیم کنید.
- VPN - از تلفن خود می‌توانید شبکه‌های خصوصی مجازی (VPNs) را مدیریت، تنظیم و اضافه کنید که به شما اجازه می‌دهد تا به منابع شبکه‌های محلی امنیتی مانند شبکه شرکتی دسترسی یافته و متصل شوید.

صدا و اعلان

< اصلی >

مشخصه صدا

به شما این امکان را می‌دهد تا مشخصه صدا را روی یکی از گزینه‌های صدا، فقط لرزش یا بی صدا تنظیم کنید.

< صدا >

میزان صدا

نسبت به نیاز خود و صدای محیط. میزان صدای تلفن را تنظیم کنید.

آهنگ زنگ

برای تماس‌های ورودی، آهنگ زنگ انتخاب کنید.

مشخصه زنگ

به شما امکان می‌دهد بر اساس شماره تلفن تماس ورودی، آهنگ زنگ بسازید.

< لرزش >

صدا به همراه لرزش

برای بازخورد لرزشی تماس‌ها ضربه بزنید.

نوع لرزش

به شما این امکان را می‌دهد تا برای اعلان‌ها، نوع لرزش انتخاب کنید.

<اعلان ها>

مزاحم نشوید

برای تنظیم اعلان‌ها ضریب بزنید. اعلان‌ها وقفه‌ای ایجاد نکنند.

قفل صفحه

به شما این امکان را می‌دهد تا همه اعلان‌ها را در صفحه قفل نشان دهید.

برنامه‌ها

به شما این امکان را می‌دهد تا برای برنامه‌ها، اعلان تنظیم کنید.

<تنظیمات پیشرفتی>

بیشتر

• صدای اعلان - به شما امکان می‌دهد صدای اعلان را تنظیم کنید. همچنین می‌توانید صدای اعلان را اضافه و حذف کنید.

• لرزش با ضریب - علامت بزنید تا هنگام ضریب زدن روی کلیدهای لمسی اصلی و سایر عملکردهای رابط کاربر دستگاه بлерزد.

• جلوه‌های صوتی - این منو به شما امکان می‌دهد تا انتخاب کنید که آیا می‌خواهید با ضریب زدن روی شماره‌ها در صفحه شماره‌گیری، انتخاب گزینه‌های روی صفحه، و موارد دیگر صدا پخش شود.

- صدای‌های لمس صفحه شماره‌گیری - علامت بزنید تا هنگام استفاده از صفحه شماره‌گیری آهنگ پخش شود.

- صدای لمس - برای پخش صدا، هنگام انتخاب روی صفحه، علامت بزنید.

- صدای قفل کردن صفحه - علامت بزنید تا هنگام قفل کردن و باز کردن قفل صفحه، صدا پخش شود.

• اعلان‌های پیام/تماس صوتی - به دستگاه این امکان را می‌دهد تا تماس ورودی و رویداد پیام را به طور خودکار اعلام کند.

< خانه و قفل >

صفحه اصلی

- صفحه اصلی را انتخاب کنید - تم مورد نظر را برای صفحه اصلی انتخاب کنید. از بین اصلی (طرح‌بندی استاندارد اندروید) یا **EasyHome** (نسخه ساده شده برای کاربرانی که با پیمایش اندروید آشنایی کمتری دارند). انتخاب کنید.

- مضمون - تم صفحه اصلی دستگاه را تنظیم می‌کند.

- تصویر زمینه - تصویر زمینه مورد استفاده در صفحه اصلی را تنظیم می‌کند.

- جلوه‌های صفحه نمایش - وقتی روی صفحه می‌کشید تا از یک صفحه اصلی به صفحه بعدی بروید. نوع جلوه مورد نظر را انتخاب کنید تا پخش شود.

- تکرار صفحه اصلی مجاز شود - علامت بزنید تا امکان حرکت پیوسته در صفحه اصلی وجود داشته باشد (به طور پیوسته بعد از آخرین صفحه به صفحه اول برگردد).

- راه‌ها - ضربه بزنید و اطلاعات مربوط به استفاده از صفحه اصلی دستگاه را دریافت نمایید.

قفل صفحه

- قفل صفحه - یک الگوی قفل صفحه برای ایمنی گوشی خود تنظیم کنید. مجموعه‌ای از صفحات را باز می‌کند که به شما در نحوه ترسیم الگوی بازگردان قفل کمک می‌کند. اگر نون قفل الگو را فعل کرده باشید، با روشن کردن تلفن یا باز کردن صفحه نمایش، از شما خواسته می‌شود برای باز کردن صفحه، الگوی باز کردن قفل را ترسیم کنید.

- Smart Lock** - وقتی دستگاه بلوتوث مطمئنی به تلفن متصل شده یا وقتی تلفن در مکانی مانند خانه یا محل کار است، یا زمانیکه تلفن چهره شما را تشخیص می‌دهد، قفل هوشمند برای باز کردن قفل تلفن تنظیم می‌شود.

- جلوه‌های صفحه نمایش - گزینه جلوه‌های صفحه نمایش را تنظیم می‌کند.

- تصویر زمینه - تصویر زمینه را انتخاب کنید تا در صفحه قفل نمایش داده شود.

- میانبرها - میانبرهای صفحه قفل را سفارشی کنید.

- اطلاعات تماس برای تلفن گم شده - انتخاب کنید اطلاعات مالک در صفحه قفل نمایش داده شود یا خیر و سپس اطلاعات مالک را سفارشی کنید.

- تایмер قفل - به شما امکان می‌دهد تنظیم کنید پس از خاموش شدن صفحه، چه مدت زمانی طول بکشد که صفحه به طور خودکار قفل شود.

- دکمه روشن/خاموش به سرعت قفل می‌شود - علامت بزنید تا با فشار دادن کلید روشن/خاموش/قفل صفحه به سرعت قفل شود. این تنظیم به جای تنظیم تایمر قفل امنیتی عمل می‌کند.

دکمه های لمسی اصلی

ترکیب کلید لمسی صفحه اصلی. رنگ و همچنین پس زمینه شفاف اگر می خواهد از آن استفاده کنید، را انتخاب کنید.

< قلم >

نوع فونت

نوع فونت مورد نظر را انتخاب کنید.

اندازه قلم:

اندازه فونت مورد نظر را انتخاب کنید.

< تنظیمات پایه >

روشنایی

با استفاده از اسلایدر روشنایی صفحه را تنظیم کنید.

صفحه چرخشی خودکار

تنظیم کنید وقتی تلفن چرخانده می شود. جهت به طور خودکار تغییر کند.

پایان زمان فعل بودن صفحه

قبل از خاموش شدن خودکار صفحه نمایش. زمان تأخیری را تنظیم کنید.

< تنظیمات پیشرفت >

بیشتر

• روپردازی - محافظت صفحه را انتخاب کنید تا وقتی تلفن در حین شارژ شدن یا قرار گرفتن در جایگاه، غیرفعال است. نمایش داده شود.

• کالیبراسیون سنسور حرکتی - به شما امکان می دهد دقت زاویه و سرعت حسکر را ارتقا دهید.

عمومی

< شخصی >

زبان و صفحه کلید

زبان متن گوشی و پیکربندی صفحه کلید روی صفحه، از جمله لغاتی که به فرهنگ لغات اضافه کردۀ اید، را انتخاب کنید.

• زبان - زبانی را برای استفاده در گوشی انتخاب کنید.

تنظیمات

- صفحه کلید کنونی - به شما این امکان را می دهد تا نوع صفحه کلید پیش فرض را انتخاب کنید.
- صفحه کلید **LG** - برای تغییر تنظیمات صفحه کلید **LG**. روی نماد تنظیمات ضریب بزنید.
- تایپ صوتی Google** - علامت بزنید تا تایپ صوتوی گوگل برای وارد کردن داده ها انتخاب شود. برای تغییر تنظیمات صوتوی گوگل. روی نماد تنظیمات ضریب بزنید.
- خروجی متن-به-گفتار - روی این گزینه ضریب بزنید و تنظیمات کلی یا موتور برگزیده برای خروجی متن به گفتار را تنظیم نمایید.
- سرعت مکان نما - سرعت مکان نما را تنظیم کنید.
- معکوس کردن دکمه ها - برای استفاده از دکمه اصلی در قسمت راست. دکمه های ماوس را معکوس کنید.

موقعیت

- سرویس مکان یابی را روشن کنید. تلفن شما موقعیت تقریبی تان را با استفاده از **Wi-Fi** و شبکه های تلفن همراه تعیین می کند. وقتی این گزینه را انتخاب می کنید. از شما سوال می شود که آیا به گوگل اجازه می دهید که هنگام ارائه این خدمات از موقعیت شما استفاده کند یا خیر.
- وضعیت - نحوه شناسایی اطلاعات مکان فعلی شما را تنظیم می کند.
- دوربین - علامت بزنید تا مکان گرفته شدن عکس ها یا فیلم ها به صورت برچسب نشان داده شود.
- سابقه مکان **Google** - به شما این امکان را می دهد تا تنظیمات اطلاعات مکان خود را که از طریق گوگل و برنامه های آن قابل دسترسی است. انتخاب کنید.

اشتراک و همگام سازی

- برای افزودن. حذف و مدیریت گوگل و سایر حسابها پشتیبانی شده. از منوی تنظیمات حساب و همگام سازی استفاده کنید. همچنین می توانید از این تنظیمات برای کنترل نحوه ارسال. دریافت و همگام سازی داده های همه برنامه ها بر اساس برنامه های زمانی آن ها استفاده کنید و این که همه برنامه ها بتوانند به طور خودکار داده های کاربر را همگام سازی کنند یا خیر.
- Gmail™** تقویم و سایر برنامه ها نیز ممکن است تنظیمات خود را برای کنترل نحوه همگام سازی داده ها داشته باشند: برای جزئیات بیشتر به این برنامه ها مراجعه کنید. برای افزودن حساب جدید. روی افزودن اشتراک ضریب بزنید.

قابلیت دسترسی

از تنظیمات قابلیت دسترسی برای پیکریندی در دسترس بودن پلاگین های نصب شده در تلفن استفاده کنید.

* دید

- **TalkBack** - به شما امکان می دهد عملکرد TalkBack را راه اندازی کنید. این عملکرد به وسیله ارائه باز خورد صوتی. به افراد دارای مشکلات بینایی کمک می کند.
 - اعلان های پیام / تماس صوتی - روی کلید اعلان های پیام / تماس صوتی ضربه بزنید و آن را روشن یا خاموش کنید. روشن به شما امکان می دهد هشدارهای گفتاری خودکار تماس ها و پیام های ورودی را بشنوید.
 - سایه های صفحه - برای تنظیم صفحه به کنتراست تیره تر، علامت بزنید.
 - اندازه قلم: - اندازه قلم را تنظیم می کند.
 - بزرگنمایی لمسی - به شما امکان می دهد با سه بار ضربه روی صفحه آن را کوچک و بزرگ کنید.
 - معکوس سازی رنگ تصویر - فعال کنید تا رنگ های صفحه نمایش و محتوا آن وارونه شود.
 - تنظیم رنگ تصویر - رنگ صفحه نمایش را تنظیم کنید.
 - فیلتر رنگ صفحه - به شما امکان می دهد رنگ های صفحه نمایش و محتوا را تغییر دهید.
 - کلید روشن / خاموش به تماس پایان می دهد - فعال کنید تا با فشار دادن کلید روشن / خاموش / قفل به تماس های صوتی پایان داده شود.
- * شنوایی
- عنایون - به شما امکان می دهد تنظیمات زیرنویس را برای افراد کم شنونا سفارشی کنید.
 - اخطارهای فلاش - فعال کنید تا فلاش برای تماس های ورودی و اعلان ها چشمک بزند.
 - خاموش کردن همه صدایها - فعال کنید تا همه صدای های دستگاه خاموش شود.
 - نوع صدا - نوع صدا را تنظیم می کند.
 - توازن صدا - مسیر صدا را تنظیم می کند. برای تنظیم آن، نوار لغزنه را روی نوار اسلاید حرکت بدهید.
- * حرکتی و شناختی
- زمان باز خورد لمس - زمان باز خورد لمس را تنظیم می کند.
 - **Touch assistant** - یک صفحه لمسی با دسترسی آسان به عملکردهای معمول نمایش داده می شود.

تنظیمات

- پایان زمان فعال بودن صفحه - مدت زمان قبل از خاموش شدن خودکار چراغ پشتی را تنظیم می‌کند.
 - نواحی کنترل لمس - به شما امکان می‌دهد که یک ناحیه از صفحه را برای محدود کردن فعالیت لمسی و تنظیم آن ناحیه از صفحه انتخاب کنید.
 - آیکون میانبر مربوط به ویژگی های دسترسی - به شما امکان می‌دهد وقتی سه بار روی دکمه صفحه اصلی ضربه می‌زنید بتوانید سریع به ویژگی های انتخابی دسترسی داشته باشید.
 - صفحه چرخشی خودکار - علامت بزنید تا بسته به جهت تلفن (عمودی یا افقی) دستگاه بچرخد.
 - دسترسی سوئیچ - به شما این امکان را می‌دهد تا با استفاده از یک کلید یا بیشتر که مانند کلیدهای صفحه کلید عمل می‌کنند. از دستگاه خود استفاده کنید. این منو برای افرادی که از لحاظ حرکتی ناتوان هستند و نمی‌توانند مستقیماً از دستگاه استفاده کنند، مفید است.
- کلید میانبر**
- در حالی که صفحه خاموش یا قفل است. با فشار دادن و نگهداشتن کلیدهای میزان صدا. به برنامه‌ها دسترسی سریع پیدا کنید.
- Google**
- از تنظیمات گوگل برای مدیریت برنامه‌های گوگل و تنظیمات حساب خود استفاده کنید.
- < **حريم** >
- امنیت

- از منوی امنیت برای پیکریندی نحوه محافظت از تلفن و داده‌های آن استفاده کنید.
- **قفل محتوا** - نوع قفل برای قفل کردن فایل‌های QuickMemo+ انتخاب کنید.
- **رمزگذاری تلفن** - به شما امکان می‌دهد محتواده‌های تلفن را برای امنیت بیشتر رمزگذاری کنید. در هر بار که تلفن را روشن می‌کنید از شما خواسته می‌شود یک پین یا رمزورود وارد کنید.
- **رمزگذاری حافظه کارت حافظه** - کارت حافظه را رمزگذاری کرده و داده‌ها را برای دستگاه‌های دیگر غیرقابل دسترس کنید.
- **تنظیم قفل سیم کارت** - پین را برای قفل کردن سیم کارت تنظیم کرده و به شما امکان می‌دهد پین را تغییر دهید.
- **قابل رویت بودن تایپ کردن رمز عبور** - این گزینه را علامت بزنید تا با وارد کردن نویسه‌ها. هر نویسه به طور مختصر نشان داده شود تا ببینید چه نویسه‌ای وارد کرده‌اید.
- **مدیران دستگاه** - مدیران تلفن را مشاهده یا غیرفعال کنید.

- منابع ناشناس - به نصب برنامه های Play Store اجازه می دهد.
- تأیید برنامه ها - قبل از نصب برنامه هایی که ممکن است باعث آسیب به تلفن شوند، هشدار می دهد.
- نوع حافظه ذخیره سازی - نوع حافظه فعلی را نشان می دهد.
- مدیریت مجوزها - به شما امکان مدیریت مجوزهای امنیتی را می دهد.
- Trust agent - برنامه ها را انتخاب کنید تا بدون بازگشایی قفل صفحه از آنها استفاده نشود.
- ثابت سازی صفحه - می توانید دستگاه را طوری فعال کنید که فقط با استفاده از پین صفحه، صفحه برنامه خاصی را نشان دهد.
- دسترسی کاربرد برای برنامه ها - به برنامه ها امکان می دهد اطلاعات استفاده از برنامه ها را در دستگاه نمایش دهند.

< مدیریت دستگاه >

تاریخ و زمان

اولویت های خود را برای نحوه نمایش تاریخ و زمان تنظیم کنید.

USB ذخیره

می توانید حافظه داخلی موجود و استفاده شده در دستگاه را کنترل کنید.
باتری و صرفه جویی در مصرف برق

- مصرف باتری - مصرف باتری را مشاهده کنید.
- درصد باتری در نوار وضعیت - برای نمایش درصد سطح باتری در نوار وضعیت که در کنار نماد باتری قرار دارد، علامت بزنید.
- ذخیره کننده نیرو - روی ذخیره نیروی نیرو ضربه بزنید تا آن را روشن یا خاموش کنید. میزان درصد شارژ باتری را تنظیم می کند که به طور خودکار باعث روشن شدن ذخیره کننده باتری می شود. از بین گزینه های فوراً ۵٪ باتری و ۱۵٪ باتری انتخاب کنید.
- راهنمای اطلاعات ذخیره نیروی باتری را نمایش می دهد.

حافظه

می توانید میزان متوسط مصرف حافظه را در طول یک مدت خاص مشاهده کنید و حافظه اشغال شده توسط برنامه را ببینید.

برنامه ها

برای مشاهده جزئیات درباره برنامه های نصب شده در تلفن، کنترل داده های آنها و توقف اجباری آن ها، از منوی تنظیمات برنامه ها استفاده کنید.

برنامه پیش فرض پیام رسانی

این منو به شما این امکان را می‌دهد تا انتخاب کنید کدام برنامه پیام‌رسانی به عنوان برنامه پیام‌رسانی پیش‌فرض استفاده شود.

پشتیبان گیری و بازنگشتن

تنظیمات مربوط به مدیریت تنظیمات و داده‌های خود را تغییر دهید.

- **LG Backup** - از همه اطلاعات دستگاه پشتیبان‌گیری شده و در صورت از بین رفتن داده‌ها بازیابی می‌شود.
- تهیه پشتیبان از داده‌های من - از داده برنامه، رمز ورود Wi-Fi و سایر تنظیمات در سرورهای گوگل پشتیبان بگیرید.
- پشتیبان گیری از حساب - برای پشتیبان‌گیری اطلاعات حساب که مورد استفاده قرار گرفته است را نمایش می‌دهد.
- بازیابی خودکار - هنگام نصب مجدد یک برنامه، تنظیمات و داده‌های پشتیبان‌گیری شده را بازیابی کنید.
- بازنگشتنی تنظیمات شبکه - همه تنظیمات شبکه را بازنگشتنی کنید.
- بازنگشتنی داده‌های کارخانه ای - تنظیمات خود را روی مقادیر پیش‌فرض کارخانه ای بازنگشتنی کرده و همه داده‌ها را حذف کنید. اگر بدین صورت تلفن را بازنگشتنی کنید، از شما خواسته می‌شود همین اطلاعات را مانند زمانی که برای اولین بار از اندروید استفاده می‌کردید. دوباره وارد نمایید.

درباره تلفن

اطلاعات قانونی را مشاهده کنید. وضعیت تلفن و نسخه‌های نرم‌افزار را بررسی کرده و نرم‌افزار را به روز کنید.

برای سیستم عامل Windows

اجازه می‌دهد تا از طریق رایانه به تلفن خود متصل شوید و به این وسیله محتوای رسانه و برنامه‌ها را در تلفن مدیریت کنید.

با نرم افزار LG PC Suite می‌توانید...

- محتوای رسانه را (موسیقی، فیلم، تصاویر) در رایانه مدیریت و پخش کنید.
- محتوای چند رسانه‌ای را به دستگاه خود ارسال کنید.
- داده‌ها (برنامه‌های زمانی، مخاطبین، محل یاب‌ها) را در دستگاه و رایانه همگام سازی کنید.
- از برنامه‌ها در دستگاه خود پشتیبان تهیه کنید.
- نرم افزار دستگاه را به روز کنید.
- محتوای چند رسانه‌ای از دستگاه دیگر را در رایانه پخش کنید.

توجه: ممکن است بسته به مدل، برخی عملکردها در دسترس نباشد.

توجه: می‌توانید با استفاده از منوی کمک در برنامه، نحوه استفاده از نرم افزار LG PC Suite را پیدا کنید.

نصب نرم افزار LG PC Suite

برای دانلود نرم افزار LG PC Suite، لطفاً مراحل زیر را انجام دهید:

- 1 به سایت www.lg.com بروید.
- 2 به پشتیبانی > پشتیبانی تلفن همراه > همگام سازی رایانه بروید.
- 3 اطلاعات مدل را انتخاب کرده و روی برو کلیک کنید.
- 4 به سمت پایین پیمایش کنید. برای دانلود LG PC Suite، زبانه همگام سازی رایانه > دانلود را انتخاب کنید.

نیازمندی‌های سیستم برای نرم‌افزار

- سیستم عامل: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: پردازنده 1 گیگاهرتز یا بالاتر
- حافظه: 512 مگابایت RAM یا بالاتر
- کارت گرافیک: دقت تصویر 1024×768 , زنگ 32 بیت یا بالاتر
- HDD: فضای هارد دیسک 500 مگابایت یا بیشتر (بسته به حجم داده‌های ذخیره شده ممکن است مقدار فضای هارد دیسک بیشتری مورد نیاز باشد.)
- نرم‌افزار مورد نیاز: درایورهای داخلی LG, Windows Media Player 10 یا بالاتر.

توجه: درایور USB داخلی LG

برای اتصال دستگاه LG به رایانه، درایور با نصب نرم‌افزار LG PC Suite به طور خودکار نصب می‌شود.

برای سیستم عامل Mac

با نرم‌افزار LG PC Suite، می‌توانید...

- محتوای رسانه را (موسیقی، فیلم، تصاویر) در رایانه مدیریت و پخش کنید.
- محتویات چندرسانه ای را به دستگاه خود ارسال کنید.
- داده‌ها (برنامه‌های زمانی، مخاطبین، محل یاب‌ها) را در دستگاه و رایانه همگام سازی کنید.

توجه: ممکن است بسته به مدل، برخی عملکردها در دسترس نباشد.

توجه: می‌توانید با استفاده از منوی کمک در برنامه، نحوه استفاده از نرم‌افزار LG PC Suite را پیدا کنید.

نصب نرم افزار LG PC Suite

برای دانلود نرم افزار LG PC Suite. لطفاً مراحل زیر را انجام دهید:

- 1 به سایت www.lg.com بروید.
- 2 به پشتیبانی > پشتیبانی تلفن همراه > همگامسازی رایانه بروید.
- 3 اطلاعات مدل را انتخاب کرده و روی برو کلیک کنید.
- 4 به سمت پایین پیمایش کنید. برای دانلود LG PC Suite . زبانه همگامسازی رایانه > سیستم عامل Mac > دانلود را انتخاب کنید.

نیازمندی های سیستم برای نرم افزار LG PC Suite

- سیستم عامل: Mac OS X (10.6.8) یا بالاتر
- حافظه: 2 گیگابایت RAM یا بالاتر
- کارت گرافیکی: 1024 x 768 وضوی صفحه یا بالاتر و رنگ 32 بیتی
- دیسک سخت: فضای ذخیره سازی 500 مگابایت یا بیشتر (ممکن است برای داده ها به فضای بیشتری نیاز باشد)
- نرم افزار لازم: درایور تلفن همراه داخلی LG

توجه: درایور USB داخلی LG

برای اتصال دستگاه LG به رایانه، درایور USB داخلی LG مورد نیاز است. این درایور با نصب نرم افزار LG PC Suite به طور خودکار نصب می شود.

به روزآوری نرم افزار تلفن

به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از اینترنت

برای اطلاعات بیشتر درباره استفاده از این عملکرد. لطفاً از وبسایت بازدید کنید <http://www.lg.com/common/index.jsp> این ویژگی به شما امکان می دهد با اتصال به اینترنت و بدون نیاز به مراجعته به مرکز خدماتی. ثابت افزار تلفن خود را به راحتی به نسخه جدیدتری ارتقا دهید. این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG نسخه جدیدتر این ثابت افزار را برای دستگاه شما در دسترس قرار دهد.

از آنجاکه برنامه به روز ثابت افزار موبایل به توجه کامل کاربر جهت روند به روزآوری نیاز دارد. لطفاً قبل از هر کار کلیه دستورالعمل ها و نکاتی که در هر مرحله ظاهر می شود را به دقت بررسی و اجرا کنید. لطفاً توجه داشته باشید که خارج کردن کابل داده ای USB در طول ارتقا ممکن است باعث آسیب جدی به تلفن همراه شما شود.

توجه: LG این حق را بر خود محفوظ می دارد که موارد به روز ثابت افزار را طبق صلاحیت خود فقط برای مدل های خاصی در دسترس قرار داده و موجود بودن نسخه جدید ثابت افزار را برای همه مدل های گوشی ضمانت نمی کند.

به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از طریق اینترنت بی سیم (OTA)

این ویژگی به شما امکان می دهد که نرم افزار تلفن خود را به راحتی و از طریق OTA. بدون نیاز به اتصال کابل داده USB. به نسخه جدیدتر ارتقا دهید. این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG نسخه جدیدتر این ثابت افزار را برای دستگاه شما در دسترس قرار دهد.

ابتدا باید نسخه نرم افزار تلفن همراه خود را به صورت زیر بررسی کنید: تنظیمات > زبانه عمومی > درباره تلفن > مرکز به روزرسانی > به روزآوری نرم افزار > الان برای به روز رسانی بررسی کن.

توجه: همه داده‌های شخصی محل ذخیره داخلی تلفن - از جمله اطلاعات حساب گوگل شما، سایر اشتراک‌ها، تنظیمات و داده‌های برنامه‌ها/سیستم و هر گونه برنامه‌های بارگیری شده و مجوز DRM- ممکن است در طول عملیات به روزآوری نرم افزار تلفن از بین برود. بنابراین، LG توصیه می‌کند قبل از به روزآوری نرم افزار تلفن خود، از داده‌های شخصی پشتیبان تهیه کنید. LG در قبال از بین رفتن داده‌های شخصی شما مسئولیتی نمی‌پذیرد.

توجه: این ویژگی به ارائه دهنده خدمات شبکه، منطقه و کشور شما بستگی دارد.

درباره این راهنمای کاربر

- قبل از استفاده از دستگاه، لطفاً راهنما را به دقت مطالعه کنید. با خواندن راهنما می‌توانید با اطمینان و به طور صحیح از گوشی خود استفاده کنید.
- برخی از تصاویر و عکس‌های صفحه ارائه شده در این راهنما ممکن است با تلفن شما متفاوت باشند.
- ممکن است محتوای شما با آخرین محصول یا نرم‌افزار ارائه شده توسط ارائه‌کننده سرویس‌یا بسته به منطقه، متفاوت باشد. این محتوا می‌تواند بدون اعلام قبلی مورد تغییر قرار گیرد. برای جدیدترین نسخه این راهنما، لطفاً از وب سایت LG در WWW.lg.com بازدید فرمایید.
- برنامه‌های تلفن و عملکرد آن‌ها ممکن است بر اساس کشور، منطقه یا مشخصات سخت افزاری متفاوت باشند. LG در قبال اشکالات ناشی از استفاده از برنامه‌های ارائه شده توسط ارائه‌دهندگان غیر LG تعهدی ندارد.
- LG در قبال اشکالات اجرایی یا ناسازگاری ناشی از ویرایش تنظیمات پایگاه داده یا تغییر در نرم افزار سیستم عامل مستولیتی نمی‌پذیرد. هر گونه تلاش برای سفارشی کردن سیستم عامل ممکن است باعث شود دستگاه یا برنامه‌های آن به درستی عمل نکند.
- نرم افزار صدا، تصویر زمینه، تصاویر و سایر رسانه‌های ارائه شده با دستگاه تحت مجوز و با استفاده محدود می‌باشند. چنانچه این موارد را خارج کرده و از آن‌ها برای مصارف تجاری یا سایر مقاصد به کار ببرید. قوانین حق کپی را نقض کرده‌اید. به عنوان یک کاربر در قبال استفاده غیرقانونی از رسانه‌ها مسئول خواهید بود.
- برای سرویس‌های داده مانند پیام‌رسانی، آپلود، دانلود، همگام‌سازی خودکار و سرویس‌های مکانی، هزینه‌های اضافی اعمال می‌شود. برای جلوگیری از هزینه‌های اضافی، یک برنامه داده‌ای مناسب را بر حسب نیازهای خود انتخاب کنید. برای دریافت جزئیات بیشتر، با ارائه‌دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

- LG و آرم LG علائم تجاری ثبت شده LG Electronics می باشند.
- SIG, Inc. بلوتوث® علامت تجاری ثبت شده بلوتوث در سراسر جهان می باشد.
- Wi-Fi® و آرم Wi-Fi Alliance علائم تجاری مالکیت صاحبان آن ها می باشند.
- سایر علائم تجاری و حقوق کپی تحت مالکیت صاحبان آن ها می باشند.

این لوازم جانبی برای استفاده با تلفن شما در دسترس می باشند. (موارد شرح داده شده در زیر ممکن است اختیاری باشند.)

- شارژر مسافرتی
- راهنمای شروع به کار سریع
- هدست استریو
- کابل USB
- باتری

توجه:

- همیشه فقط از لوازم جانبی اصل LG استفاده کنید. موارد ارائه شده فقط برای این دستگاه طراحی شده و ممکن است با دستگاههای دیگر سازگار نباشند.
- موارد ارائه شده با دستگاه و هرگونه لوازم جانبی موجود، ممکن است بسته به منطقه یا ارائه‌کننده سرویس، متفاوت باشند.

در این فصل برخی از مشکلاتی که ممکن است در حین استفاده از گوشی با آن مواجه شوید را بررسی می‌کنیم، برخی از مشکلات مستلزم آن است که شما به شبکه مخابراتی خود مراجعه کنید، اما بسیاری از آن‌ها ساده بوده و خود می‌توانید این مشکلات را رفع کنید.

پیام	علت‌های احتمالی	راه حل‌های ممکن
خطای سیم‌کارت یا USIM کارت	سیم‌کارت یا کارت USIM در تلفن وجود ندارد یا به درستی جاگذاری نشده است.	اطمینان حاصل کنید که سیم‌کارت یا کارت USIM به درستی در گوشی قرار گرفته باشد.
اتصال شبکه موجود نیست / اتصال شبکه قطع است	سیگнал ضعیف است یا شما خارج از شبکه حامل هستید.	به طرف یک پنجره یا به یک محیط باز بروید، نقشه پوشش اپراتور شبکه را بررسی کنید.
کدهای یکسان نیستند	اپراتور خدمات جدید اعمال کرده است.	بررسی کنید عمر سیم‌کارت یا کارت USIM بیشتر از 6 تا 12 ماه نباشد. در این صورت، سیم‌کارت یا کارت USIM را در نزدیکترین شبکه مخابراتی تعویض کنید. با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.
برنامه‌ای تنظیم نمی‌شود	برای تغییر کد امنیتی، باید با وارد کردن مجدد کد جدید، آن را تأیید کنید. دو کدی که وارد کرده‌اید با یکدیگر مطابقت ندارند.	اگر کد را فراموش کرده‌اید، با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.
عیب یابی	توسط ارائه دهنده خدمات پشتیبانی نمی‌شود یا برای استفاده از آن ثبت نام لازم است.	با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
تماس ها موجود نیست	خطای شماره‌گیری	شبکه جدید مجاز تایید اعتبار نشده است.
روشن کردن تلفن ممکن نیست	سیم‌کارت یا کارت USIM جدیدی جاگذاری شد.	محدو دیت های جدید را بررسی کنید.
خطای شارژ	به حد مجاز هزینه پیش پرداخت شده رسیده اید.	با شبکه مخابراتی تماس گرفته یا محدودیت استفاده از پین ۲ را بازنشانی کنید.
خطای شارژ	کلید روشن/خاموش مدت کوتاهی فشار داده شود.	حداقل دو ثانیه کلید روشن/خاموش را فشار دهید.
خطای شارژ	باتری شارژ نمی شود.	باتری را شارژ کنید. نشانگر شارژ کردن را در نمایشگر بررسی کنید.
خطای شارژ	باتری شارژ نمی شود.	باتری را شارژ کنید.
خطای شارژ	دمای بیرون بسیار گرم یا سرد است.	مطمئن شوید تلفن در دمای معمولی شارژ می شود.
خطای شارژ	مشکل مخاطب	شارژر و اتصال آن به گوشی را بررسی کنید.
خطای شارژ	بدون ولتاژ	شارژر را به پریز برق دیگری بزنید.
خطای شارژ	شارژر خراب است	شارژر را تعویض کنید.
خطای شارژ	از شارژر اشتباهی استفاده شده است	فقط از لوازم جانبی اصلی گل استفاده کنید.
شماره گیری مجاز نیست.	قابلیت شماره گیری ثابت روشن است.	منوی تنظیمات را بررسی کرده و عملکرد را خاموش کنید

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
دربافت / ارسال پیام کوتاه و عکس ممکن نیست	حافظه پر است	چند پیام را از تلفن حذف کنید.
فایل ها باز نمی شوند	فرمت فایل پشتیبانی نمی شود	فرمت های فایل پشتیبانی شده را بررسی کنید.
وقتی تماسی دریافت می کنم، صفحه نمایش روشن نمی شود.	اشکال در سنسور نوری	اگر از یک محفظه با نوار محافظ استفاده می کنید، مطمئن شوید روی سنسور نوری گوشی را نپوشانده باشد. مطمئن شوید که ناحیه اطراف سنسور نوری تمیز باشد.
بدون صدا	حالت لرزش	وضعیت تنظیمات منوی صدا را بررسی کرده و مطمئن شوید در حالت لرزش یا صامت نباشد.
قطع می شود یا ثابت می ماند	اشکال متناوب در نرم افزار	به روزرسانی نرم افزار را از طریق وبسایت انجام دهید.

پرسش های متدال

گروه	پرسش	پاسخ
دستگاه های بلوتوث	چه عملکردهای از طریق بلوتوث در دسترس می باشد؟	می توانید یک دستگاه صوتی بلوتوث مانند هدست استریو / منو یا کیت خودرو را متصل کنید.
تهیه پشتیبان از مخاطبین	چگونه می توانم از مخاطبین پشتیبان تهیه کنم؟	داده مخاطبین را می توان بین تلفن و حساب گوگل همگام سازی کرد.
همگام سازی	آیا امکان دارد که بتوانم همگام سازی یکطرفة با Gmail انجام دهم؟	فقط همگام سازی دوطرفه ممکن است.
همگام سازی	آیا امکان دارد که بتوانم همه پوشش های ایمیل را همگام سازی کنم؟	صندوقد ریافت به طور خودکار همگام سازی می شود. پوشش های دیگر را با ضریبه زدن روی مشاهده کرده و پوشش های را انتخاب کنید.
ورود به سیستم Gmail	برای دسترسی به Gmail باید وارد سیستم Gmail شوم؟	یکبار که وارد Gmail شدید، لازم نیست مجدداً به Gmail وارد شوید.
حساب گوگل	آیا می توانم ایمیل هایم را فیلتر کنم؟	خیر، تلفن از فیلتر کردن ایمیل پشتیبانی نمی کند.
ایمیل	اگر در حین نوشتن ایمیل، برنامه دیگری را باز کنم چه اتفاقی می افتد؟	ایمیل شما به طور خودکار به صورت یک پیش نویس ذخیره می شود.
آهنگ زنگ	برای استفاده از فایل های MP3 به عنوان زنگ آهنگ، آیا برای اندازه فایل محدودیتی وجود دارد؟	هیچ محدودیتی برای اندازه فایل وجود ندارد.
زمان پیام	تلفن من زمان دریافت پیام های مربوط به پیش از 24 ساعت قبل را نشان نمی دهد.	مکالمه را باز کرده و پیام مورد نظر را لمس کرده و نگه دارید. سپس روی جزئیات ضریبه بزنید.
	چگونه زمان را مشاهده کنم؟	

گروه	پرسش	پاسخ
پیمایش	آیا ممکن است برنامه پیمایش دیگری را در تلفن خود نصب نمود؟	هر برنامه ای که در Play Store™ موجود بوده و با ساخت افزار سازگار است را می‌توان نصب و استفاده نمود.
همگام سازی	آیا می‌توانم مخاطبین همه اشتراک‌های اینیلم را همگام سازی کنم؟	فقط مخاطبین سرور Gmail و MS Exchange (سرور اینیلم شرکت) را می‌توان همگام سازی کرد.
انتظار و مکث	آیا می‌توانم مخاطبی را با استفاده از عملکرد انتظار و مکث در شماره‌ها ذخیره کنم؟	اگر مخاطبی را با استفاده از عملکردهای توقف و انتظار ذخیره شده در شماره‌ها، انتقال دهد، نمی‌توانید از آن ویژگی‌ها استفاده کنید. باید هر شماره را مجددًا ذخیره کنید. نحوه ذخیره با عملکرد انتظار و مکث: 1. در صفحه اصلی روی ضربه بزنید. 2. شماره را بگیرید و سپس روی ضربه بزنید. 3. روی گزینه‌های افزون مکث دوثانیه ای یا افزودن انتظار ضربه بزنید.
امنیت	عملکردهای امنیتی تلفن چیست؟	شما می‌توانید تلفن را طوری تنظیم کنید که قبل از دسترسی یا استفاده از آن، الگوی باز کردن قفل درخواست شود.

۱. از صفحه اصلی، را لمس کرده و نگه دارید.

۲. روی تنظیمات سیستم > زبانه نمایش > قفل صفحه ضربه بزنید.

۳. روی قفل صفحه > الگو ضربه بزنید. اولین بار که این کار را انجام می‌دهید، یک آموزش کوتاه درباره ایجاد الگوی باز کردن قفل ظاهر می‌شود.

۴. با کشیدن الگو و سپس کشیدن مجدد آن برای تأیید الگوی خود را تنظیم کنید.

احتیاط های لازم هنگام استفاده از قفل الگو.

بسیار مهم است که الگوی باز کردن قفل تنظیم

شده را به خاطر داشته باشید. اگر بیشتر از پنج مرتبه الگوی نادرست را وارد کردید. دیگر نصیحتهای به تلفن خود دسترسی پیدا کنید. شما تا پنج بار می‌توانید الگوی باز کردن قفل. کد پین یا رمز ورود را وارد کنید. اگر از هر ۵ فرصت استفاده کردید می‌توانید بعد از ۳۰ ثانیه دوباره این کار را انجام دهید. (با اگر کد پین پشتیبان را قبل از تنظیم کرده اید می‌توانید از کد پین پشتیبان برای الگو استفاده کنید.)

الگوی باز کردن
قرفل قفل ایجاد کنم؟

اگر الگوی خود را فراموش کردید:

اگر سعی کرده‌اید که وارد حساب گوگل خود شوید و در هر ۵ مرتبه الگوی باز کردن قفل شما اشتباه بود. روی دکمه الگو را فراموش کرده‌ام. ضربه بزنید. سپس از شما خواسته می‌شود برای باز کردن قفل تلفن. وارد حساب گوگل شوید. اگر حساب گوگل در تلفن ایجاد نکرده‌اید یا آن را فراموش کرده‌اید. باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید.

احتیاط: با اعمال بازنشانی کارخانه، همه برنامه‌ها و اطلاعات کاربر حذف خواهند شد. لطفاً به یاد داشته باشید. قبلاً از اعمال بازنشانی کارخانه، از همه اطلاعات مهم پشتیبان‌گیری کنید.

الگوی باز کردن
قرفل فراموش کردم و حساب گوگل در تلفن نداشتم. چه باید بکنم؟

گروه	پرسش	پاسخ
حافظه	آیا وقتی حافظه پر می شود. مطلع می شوم؟	بله یک اعلان دریافت خواهید کرد.
پشتیبانی زبان	آیا امکان تغییر زبان تلفن وجود دارد؟	تلفن قابلیت چند زبانه دارد. برای تغییر زبان: 1. از صفحه اصلی، <input type="checkbox"/> را لمس کرده و نگه دارید و روی تنظیمات سیستم ضربه بزنید. 2. روی زبان عمومی > زبان و صفحه کلید > زبان ضربه بزنید. 3. روی زبان مورد نظر ضربه بزنید.
VPN	چگونه می توانم یک VPN تنظیم کنم؟	پیکربندی دسترسی VPN برای هر شرکت متفاوت است. برای پیکربندی دسترسی VPN از تلفن، باید اطلاعات را از مدیر شبکه شرکت خود به دست آورید.
پایان زمان فعال بودن صفحه	صفحه نمایش من بعد از 15 ثانیه خاموش می شود. چگونه می توانم مدت خاموش شدن نو زمینه را تغییر دهم؟	1. از صفحه اصلی، <input type="checkbox"/> را لمس کرده و نگه دارید. 2. روی تنظیمات سیستم > زبان نمایش ضربه بزنید. 3. روی پایان زمان فعل بودن صفحه ضربه بزنید. 4. روی پایان زمان فعل بودن مورد نظر نور زمینه صفحه ضربه بزنید.
شبکه همراه و Wi-Fi	وقتی Wi-Fi و شبکه تلفن همراه هر دو وجود داشته باشند، وضعیت به وضعیت دیگر تغییر می کند. به شما اعلام نمی شود. برای آن که بدانید چه اتصال داده ای در حال استفاده است، نهاد شبکه تلفن همراه یا Wi-Fi را در بالای صفحه ببینید.	هنگام استفاده از داده ها، تلفن ممکن است به اتصال پیش فرض Wi-Fi برود (البته اگر اتصال Wi-Fi تلفن روی روش تنظیم شده باشد). اما، وقتی تلفن از یک وضعیت به وضعیت دیگر تغییر می کند، به شما اعلام نمی شود.
صفحه اصلی	آیا می توانم برنامه ای را از صفحه اصلی حذف کنم؟	بله، کافی است نماد را لمس کرده و نگهدارید تا نماد سطل زیاله در بالا و سمت صفحه ظاهر شود. سپس بدون آن که انگشت خود را بردارید، نماد را به طرف سطل زیاله بکشید.

گروه	پرسش	پاسخ
برنامه	من برنامه ای را بارگیری کرده ام و باعث اشکالات زیادی شده است. چگونه آن را حذف کنم؟	1. از صفحه اصلی، <input type="checkbox"/> را لمس کرده و نگه دارد. 2. روی تنظیمات سیستم > زبانه عمومی > برنامه ها ضربه بزنید. 3. روی برنامه و سپس لغو نصب ضربه بزنید.
شارژر	آیا می توانم بدون نصب درایور USB مورد نیاز تلفن را با کابل داده ای USB شارژ کنم؟	بله. بدون در نظر گرفتن اینکه درایور مورد نیاز نصب شده باشد. تلفن از طریق کابل USB شارژ می شود.
زنگ هشدار	آیا می توانم از فایل های موسیقی برای زنگ هشدار استفاده کنم؟	بله، پس از ذخیره یک فایل موسیقی به عنوان آهنگ زنگ، می توانید از آن برای زنگ هشدار استفاده کنید. 1. ترانه ای را در یک لیست موسیقی لمس کرده و نگهداشته. در منوی که باز می شود، روی تنظیم بعنوان صدای زنگ > آهنگ زنگ تلفن یا زنگ تماس گیرنده ضربه بزنید. 2. در صفحه تنظیم زنگ هشدار ساعت، آهنگی به عنوان آهنگ زنگ انتخاب کنید.
زنگ هشدار	وقتی تلفن خاموش می شود. باز هم زنگ هشدار من کار می کند یا خاموش می شود؟	خیر این مورد پشتیبانی نمی شود.
زنگ هشدار	اگر میزان صدای زنگ گوشی روی لرزش باشد، صدای زنگ هشدار را می شنوم؟	صدای زنگ هشدار شما حتی در این شرایط هم قابل شنیدن خواهد بود.
بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه)	اگر به منوی تنظیمات تلفن دسترسی پیدا نکنم، چگونه می توانم بازنشانی کارخانه را اعمال کنم؟	اگر با این کار تلفن به شرایط عادی برنگشت، از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه) برای راه اندازی اولیه تلفن استفاده کنید.

Guide de l'utilisateur

FRANÇAIS

- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil en fonction de la région, du fournisseur de service, de la version du logiciel, ou de la version du système d'exploitation, et sont sujets à modification sans préavis.
- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	4	Connexion à votre compte Google.....	37
Avertissement.....	14		
Présentation du téléphone	17		
Présentation du téléphone	17	Wi-Fi	38
Installation de la carte SIM ou USIM et de la batterie	19	Bluetooth.....	39
Chargement de la batterie	21	Wi-Fi Direct	40
Insertion d'une carte mémoire	22	Transfert de données entre un PC et l'appareil	41
Retrait de la carte mémoire	23		
Verrouillage et déblocage de l'appareil ..	23		
Votre écran d'accueil.....	25		
Conseils d'utilisation de l'écran tactile	25	Appels	42
Écran d'accueil	26	Émission d'un appel	42
Personnalisation de l'écran d'accueil	27	Appel des contacts	42
Retour à une application récemment utilisée	28	Réponse à un appel et rejet d'un appel ..	42
Volet Notifications.....	29	Émettre un second appel	43
Clavier visuel	32	Affichage des journaux d'appel	43
Fonctionnalités particulières	33	Paramètres d'appel	43
Prise de photo avec geste.....	33	Répertoire	44
KnockON	34	Recherche d'un contact.....	44
Knock Code	34	Ajout d'un nouveau contact	44
Capturer+.....	35	Contacts préférés	44
Configuration d'un compte Google	37	Création d'un groupe	45
Création de votre compte Google	37		

Email	48	Général.....	73
Gestion de comptes de messagerie	48		
Utilisation des dossiers de comptes	48	Logiciel PC (LG PC Suite)	79
Composition et envoi d'un e-mail.....	49	Pour Windows.....	79
		Pour Mac OS.....	80
Photo et vidéo	50	Mise à jour du logiciel du téléphone.....	82
Options de l'appareil photo sur le viseur	50	Mise à jour du logiciel du téléphone.....	82
Utilisation des paramètres avancés.....	51		
Prendre une photo	52	À propos de ce manuel de l'utilisateur..	84
Une fois la photo prise	52	À propos de ce manuel de l'utilisateur ...	84
Enregistrement d'une vidéo	52	Marques commerciales	85
Après l'enregistrement d'une vidéo.....	53		
Galerie.....	54	Accessoires.....	86
Multimédia	57	Dépannage.....	87
Musique	57		
Utilitaires.....	60	FAQ	91
Horloge.....	60		
Calculatrice	61		
Agenda.....	61		
Dictaphone	62		
Recherche vocale	62		
Téléchargements	62		
Radio FM	63		
Navigateur Internet.....	64		
Internet.....	64		
Chrome	65		
Paramètres.....	67		
Réseaux	67		
Son et Notification	69		
Écran.....	71		

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et, si vous devez retourner l'appareil pour réparation, ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-H340 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.

- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,919 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,779 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.

- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui produit de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son

fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 40 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
 - Concentrez toute votre attention sur la conduite.
 - Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant
- Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

d'émettre ou de recevoir un appel.

- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez le kit main libre, baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler autour de vous ou si la personne à côté de vous peut entendre ce que vous écoutez.

REMARQUE : Un volume sonore trop élevé provenant des vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- La batterie risque d'exploser si vous la remplacez par un modèle inadéquat. Mettez la batterie au rebut conformément aux instructions.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.

- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge.com. La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

COMMENT METTRE À JOUR VOTRE APPAREIL

Accès aux dernières versions du micrologiciel et aux nouvelles fonctions et améliorations du logiciel.

- **Sélectionnez la mise à jour logicielle dans le menu Paramètres de votre appareil.**
- **Mettez votre appareil à jour en le connectant à votre PC.** Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> et sélectionnez votre pays et votre langue.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-H340** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/declaration>

LG Electronics (Moyen-Orient) - Jordanie

Abdali Project, Rafik Al-Hariri Avenue, The Boulevard,
Central Square, 5ème étage



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 2 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 3 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Avertissement

Veuillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone.

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant de le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 Mo d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Il convient alors de vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et de supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Pour désinstaller des applications :

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Applications**.
- 2 Une fois toutes les applications affichées, faites-les défiler et sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler la consommation de batterie par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth® ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Agenda et Répertoire.

- Certaines applications que vous téléchargez peuvent affecter la longévité de la batterie.
- Lorsque vous utilisez des applications téléchargées, vérifiez le niveau de charge de la batterie.

3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source

AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements. et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

4. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille ne sollicitent des ressources inutilement.


- 1** Appuyez sur . Les aperçus des applications récemment utilisées s'affichent.
- 2** Appuyez ensuite sur l'application à laquelle vous voulez accéder. La précédente application continue d'être exécutée en tâche de fond. Assurez-vous d'appuyer sur  pour quitter une application après l'avoir utilisée.
 - Pour fermer une application de la liste des applications récentes, faites glisser l'aperçu de l'application vers la gauche ou la droite. Pour supprimer toutes les applications de la liste, appuyez sur **Tout effacer**.

5. Redémarrage en cas de blocage de l'écran

Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran, retirez la batterie et remettez-la en place. Redémarrez ensuite le téléphone.

Présentation du téléphone

Présentation du téléphone

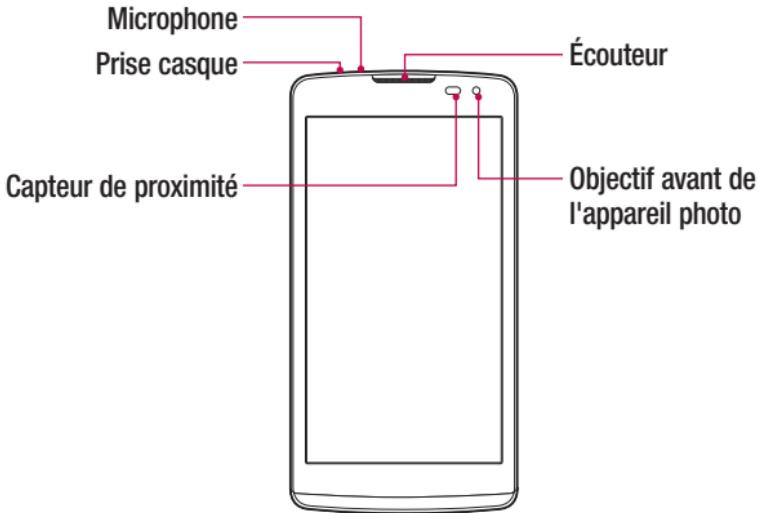


REMARQUE : Capteur de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.

⚠️ AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran et les fonctions tactiles. Ne couvrez pas le capteur de proximité avec des protecteurs d'écran ou tout autre type de film de protection. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

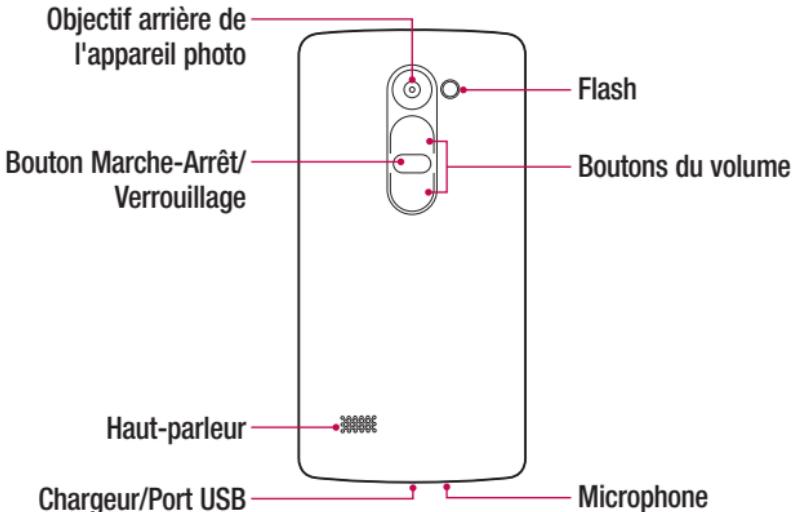

Bouton Marche-Arrêt/Verrouillage

- Permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone ; pour ce faire, appuyez de manière prolongée sur le bouton.
- Permet de verrouiller/déverrouiller l'écran de votre téléphone avec une pression brève.

Boutons du volume


(Lorsque l'écran est éteint)

- Appuyez longtemps sur la touche haut pour lancer Capturer+.
- Appuyez longtemps sur la touche Bas pour lancer l'Photo.


Installation de la carte SIM ou USIM et de la batterie

Insérez la carte SIM ou USIM remise par le fournisseur de service de téléphonie mobile et la batterie incluse.

- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez le téléphone fermement dans une main. Avec l'ongle du pouce de l'autre main, soulevez le cache arrière comme illustré sur la figure ci-dessous.

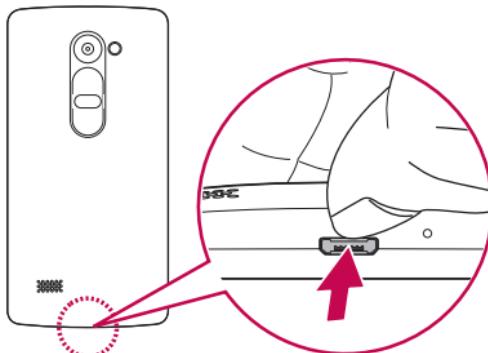

- 2 Glissez la carte SIM dans l'emplacement de la carte SIM, comme indiqué sur l'illustration. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

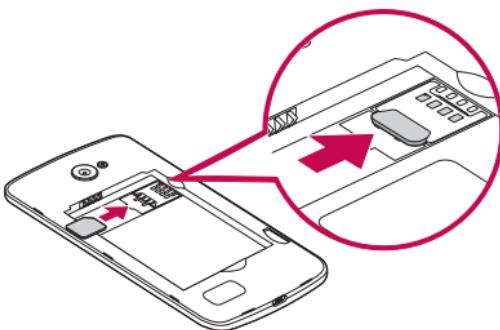


AVERTISSEMENT


N'insérez pas de carte mémoire dans l'emplacement de la carte SIM. Si une carte mémoire est introduite dans l'emplacement de la carte SIM, apportez le téléphone dans un centre de services LG pour la faire retirer.

REMARQUE : seules les cartes microSIM fonctionnent avec l'appareil.

- 3** Insérez la batterie.

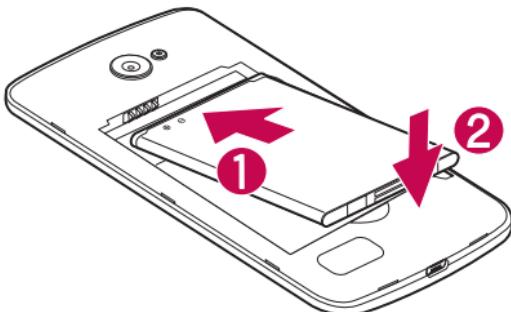

- 4** Pour remplacer le cache sur l'appareil, alignez la façade arrière sur le compartiment de la batterie **1** et appuyez dessus jusqu'à entendre un déclic caractéristique **2**.

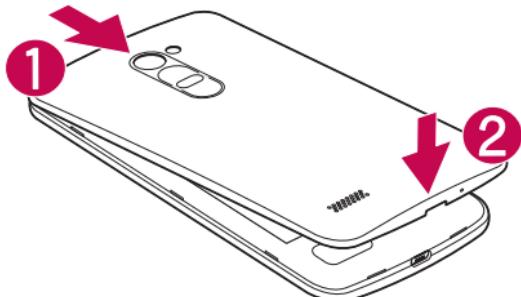


Chargement de la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Chargez le téléphone à l'aide de la batterie. Vous pouvez également charger la batterie en connectant le téléphone à un ordinateur à l'aide du câble USB.

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. Si vous utilisez des chargeurs, des batteries ou des câbles non approuvés, le chargement de la batterie peut être ralenti. La batterie de l'appareil peut également être endommagée, voire exploser, ce qui ne sera pas couvert par la garantie.

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.

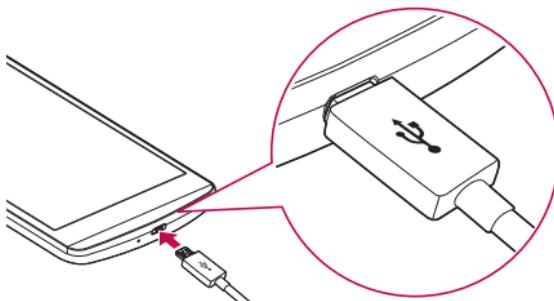

REMARQUE :

- N'ouvrez pas le cache arrière pendant le chargement de votre téléphone.

Insertion d'une carte mémoire

Votre appareil prend en charge les cartes microSD jusqu'à 32 Go. En fonction de leur type et de leur fabricant, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.


AVERTISSEMENT

Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être totalement compatibles avec le téléphone. L'utilisation d'une carte incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire, ou corrompre les données qu'elle contient.

REMARQUE :

- L'enregistrement et la suppression de données fréquents raccourcissent la durée de vie des cartes mémoire.

- 1 Retirez le cache arrière.
- 2 Insérez une carte mémoire avec la zone de contact dorée orientée vers le bas.

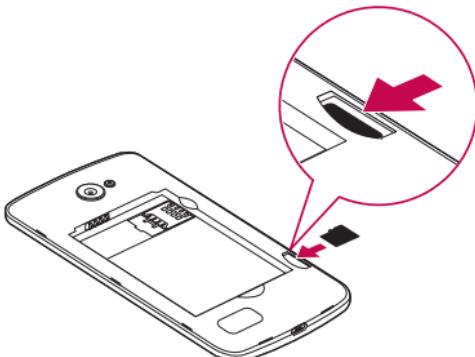

- 3 Remettez en place la façade arrière.

Retrait de la carte mémoire

Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité, commencez par la désactiver.

- 1 Appuyez sur > > > onglet **Général** > **Stockage et USB** > .
- 2 Retirez la façade arrière et sortez la carte mémoire.

AVERTISSEMENT

Ne retirez pas la carte mémoire pendant que l'appareil effectue le transfert d'informations ou qu'il accède à des informations. Cela risque de provoquer la perte ou la corruption de données, ou d'endommager la carte mémoire ou l'appareil. LG n'est pas responsable des pertes résultant de la mauvaise utilisation de cartes mémoire endommagées, y compris de la perte de données.

Verrouillage et déblocage de l'appareil

Appuyez sur le **Bouton Marche-Arrêt/Verrouillage** pour éteindre l'écran et placer l'appareil en mode Verrouillage. L'appareil se verrouille automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant une période spécifiée. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur le **Bouton Marche-Arrêt/Verrouillage** et faites glisser l'écran dans n'importe quelle direction.

REMARQUE : vous pouvez aussi appuyer deux fois sur l'écran pour le déverrouiller plutôt qu'utiliser le **Bouton Marche-Arrêt/Verrouillage**.

Changement de la méthode de verrouillage de l'écran

Vous pouvez changer la manière de verrouiller l'écran pour éviter que d'autres utilisateurs accèdent à vos informations personnelles.

- 1 Appuyez sur > > > onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > Choisir **l'écran de verrouillage**.

- 2** Sélectionnez le verrouillage de l'écran que vous désirez parmi Aucun, Glisser, Knock Code, Schéma, Code PIN et Mot de passe.

REMARQUE : vous devez d'abord créer un compte Google avant de définir un schéma de déverrouillage. Vous devez également vous souvenir du code PIN de secours que vous avez saisi lors de la configuration du verrouillage par schéma.

ASTUCE ! Smart Lock

Vous pouvez utiliser le **Smart Lock** pour faciliter le déblocage de votre téléphone. Il est possible de le configurer pour qu'il garde votre téléphone déverrouillé lorsqu'un périphérique Bluetooth sécurisé y est connecté, lorsque vous vous trouvez dans un lieu familier comme votre domicile ou votre lieu de travail, ou lorsqu'il reconnaît votre visage.

Paramétrage du Smart Lock

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur l'onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Smart Lock**.
- 3 Avant d'ajouter des périphériques sécurisés, des lieux sécurisés ou un visage familier, vous devez configurer un verrouillage de l'écran (Knock Code, Schéma, Code PIN ou Mot de passe).

Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.


- **Appuyer sur** : un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier visuel.
- **Maintenir le doigt enfoncé** : maintenez le doigt enfoncé sur un élément de l'écran sans le relever jusqu'à ce qu'une action se produise.
- **Faire glisser (glisser-déplacer)** : maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments sur l'écran d'accueil pour les repositionner.
- **Faire glisser le doigt** : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer).
- **Appuyer deux fois** : appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte.
- **Rapprocher/écartier 2 doigts pour zoomer** : utilisez l'index et le pouce avec un mouvement de pincement ou d'écartement pour agrandir ou réduire l'élément affiché lorsque vous utilisez le navigateur ou des cartes, ou lorsque vous regardez des images.
- **Pivoter l'écran** : dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique de l'appareil.

REMARQUE :

- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option voulue. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Vous pouvez y ajouter des éléments comme des raccourcis d'applications et des widgets Google afin d'accéder rapidement aux informations et aux applications. Il s'agit de la page par défaut, accessible à partir de n'importe quel menu en appuyant sur .

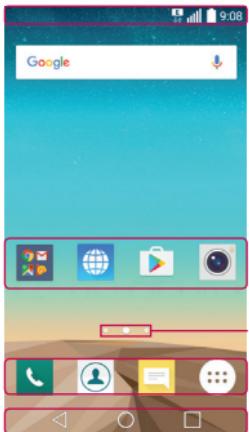

① Barre d'état

② Icônes des applications

③ Indicateur de positionnement

④ Zone Quick Key (Touche de raccourci)

⑤ Touches tactiles de l'écran d'accueil

- ① Donne des informations sur l'état du téléphone, y compris l'heure, l'intensité du signal, l'état de la batterie et les icônes de notification.
- ② Appuyez sur une icône (application, dossier, etc.) pour l'ouvrir et l'utiliser.
- ③ Indique la page de l'écran d'accueil sur laquelle vous vous trouvez actuellement.
- ④ Permet d'accéder à la fonction d'une simple pression depuis n'importe quelle page de l'écran d'accueil.

5	 Touche Retour	Permet de revenir à l'écran précédent. Ferme également les éléments contextuels tels que les menus, les boîtes de dialogue et le clavier à l'écran.
	 Touche Accueil	Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.
	 Touche Présentation	Permet d'afficher les applications récemment utilisées. Lorsque vous maintenez le doigt enfoncé dessus, un menu d'options disponibles s'ouvre.

Écran d'accueil étendu

Le système d'exploitation fournit plusieurs pages d'écran d'accueil pour que vous ayez plus de place pour ajouter des icônes, des widgets, etc.

- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour parcourir l'écran d'accueil et accéder à d'autres pages.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des widgets, et en changeant de fond d'écran.

Ajout d'éléments à l'écran d'accueil

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu Mode d'ajout, sélectionnez l'élément à ajouter. L'élément ajouté apparaît alors sur l'écran d'accueil.
- 3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil à partir de l'écran des applications, maintenez le doigt enfoncé sur l'application que vous souhaitez ajouter.

Suppression d'un élément de l'écran d'accueil

- Depuis l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur l'icône que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser jusqu'à .

Ajout d'une application à la zone de raccourci

- À partir de l'écran des applications ou de l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur l'icône d'une application et faites-la glisser dans la zone de raccourci. Ensuite, relâchez-la à l'emplacement souhaité.

Suppression d'une application de la zone de raccourci

- Maintenez le doigt enfoncé sur la touche de raccourci correspondante et faites-la glisser jusqu'à .

REMARQUE : la touche Applications  ne peut pas être supprimée.

Personnalisation des icônes des applications sur l'écran d'accueil

- Maintenez le doigt enfoncé sur l'icône d'application jusqu'à ce que vous puissiez la déplacer, puis relâchez-la. L'icône de modification  apparaît dans le coin supérieur droit de l'application.
- Appuyez à nouveau sur l'icône, puis sélectionnez le modèle et la taille d'icône de votre choix.
- Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

Retour à une application récemment utilisée


- Appuyez sur . Les aperçus des applications récemment utilisées s'affichent.
- Appuyez sur l'aperçu d'une application pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.

Volet Notifications

Les notifications vous préviennent de la réception de nouveaux messages, des événements de calendrier, des alarmes, ainsi que des événements en cours (par exemple, lorsque vous êtes au téléphone).


Lorsqu'une notification arrive, une icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système, telles que le Wi-Fi et le niveau de charge de la batterie, s'affichent à droite.

REMARQUE : Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

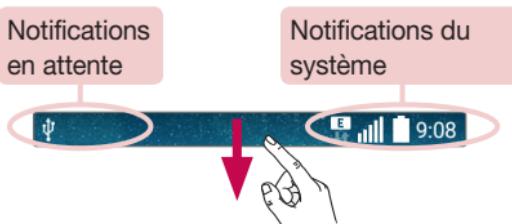

Ouvrir le volet Notifications

Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet Notifications. Pour fermer le volet Notifications, faites glisser l'écran vers le haut ou appuyez sur <.

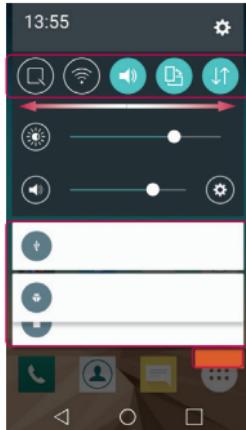

① Zone de paramètres rapides

② Notifications

③ EFFACER

- 1 Appuyez sur chaque touche de paramètre rapide pour l'activer / le désactiver. Maintenez le doigt enfoncé sur la touche de votre choix pour accéder directement au menu Paramètres de la fonction. Pour afficher davantage de touches de commutation, faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche. Appuyez sur ☰ pour supprimer, ajouter ou réorganiser les touches de paramètres rapides.
- 2 Les notifications courantes s'affichent avec une brève description. Appuyez sur une notification pour l'afficher.
- 3 Appuyez pour effacer toutes les notifications.

Icônes dans la barre d'état

Les icônes apparaissent dans la barre d'état en haut de l'écran pour indiquer des appels manqués, des nouveaux messages, des événements du calendrier, l'état du périphérique et bien plus.



9:08

Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations relatives à l'état de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Description	Icône	Description
	Aucune carte SIM insérée		Chanson en cours de lecture
	Aucun signal réseau disponible		Ne pas déranger
	Mode Avion activé		Mode Vibreur activé
	Connecté à un réseau Wi-Fi		Batterie chargée
	Casque avec fil connecté		Batterie en charge
	Appel en cours		Le téléphone est connecté à un PC via un câble USB
	Appel manqué		Téléchargement des données en cours
	Bluetooth activé		Chargement des données en cours
	Avertissement système		GPS activé
	Alarme activée		Données en cours de synchronisation
	Nouvelle boîte vocale disponible		Choisir la méthode de saisie
	Nouveau SMS ou MMS disponible		Le point d'accès Wi-Fi est activé

REMARQUE : l'emplacement de l'icône dans la barre d'état peut varier selon la fonction ou le service.

Clavier visuel

Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier apparaît sur l'écran lorsque vous appuyez sur un champ de saisie de texte.

Utilisation du clavier et saisie de texte

Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

Appuyez pour accéder aux paramètres du clavier. Maintenez le doigt enfoncé pour effectuer une saisie vocale ou accéder au presse-papier.

Appuyez sur cette touche pour saisir un espace.

Appuyez pour créer une ligne.

Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez le doigt enfoncé sur la touche « a » jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues. Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

Fonctionnalités particulières


Prise de photo avec geste

La fonction Prise de photo avec geste permet de prendre une photo avec une seule main en utilisant l'appareil photo orienté vers l'avant.

Pour prendre une photo

Il existe deux façons d'utiliser la fonction Prise de photo avec geste.

- Levez la main avec la paume ouverte jusqu'à ce que l'appareil photo la détecte et qu'un cadre apparaisse à l'écran. Fermez ensuite le poing pour lancer le minuteur. Vous avez ainsi le temps de vous préparer.
- Levez votre poing fermé jusqu'à ce que l'appareil photo frontal le détecte. Un rectangle apparaît alors sur l'écran. Ouvrez ensuite le poing pour lancer le minuteur. Vous avez ainsi le temps de vous préparer.

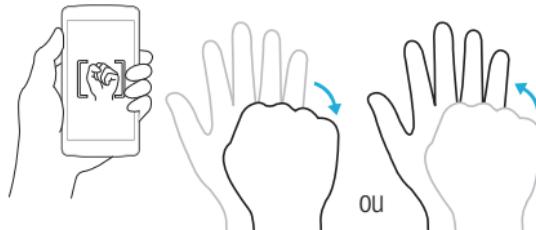

ASTUCE ! Intervalle de prises de vue

Si vous fermez le poing deux fois de suite, ou si vous maintenez le doigt enfoncé sur , l'appareil photo prendra 4 clichés consécutifs.

KnockON

La fonction KnockON vous permet de toucher deux fois l'écran pour l'activer ou le désactiver facilement.

Pour allumer l'écran

- 1 Appuyez deux fois sur le centre de l'écran de verrouillage pour l'activer.
- 2 Déverrouillez l'écran ou accédez à un raccourci ou widget disponible.

Pour éteindre l'écran

- 1 Appuyez deux fois sur un emplacement vide de l'écran d'accueil ou de la barre d'état.
- 2 L'écran s'éteint.

REMARQUE : appuyez au centre de l'écran. Si vous appuyez en bas ou en haut, il se peut que le taux de reconnaissance diminue.

Knock Code

La fonction Knock Code vous permet de créer votre propre code de déverrouillage en utilisant une combinaison de frappes sur l'écran. Vous pouvez accéder directement à l'écran d'accueil lorsque l'écran est éteint en saisissant la même séquence sur l'écran.

REMARQUE :

- Si vous saisissez six fois une séquence Knock Code erronée, vous êtes automatiquement redirigé vers la page de connexion/le code PIN de secours de votre compte Google.
- Utilisez de préférence le bout du doigt plutôt que l'ongle pour activer ou désactiver l'écran.
- Si la fonction Knock Code n'est pas activée, vous pouvez l'activer en appuyant sur l'écran.

- 1 Appuyez sur > > > onglet Écran > Écran de verrouillage > Choisir l'écran de verrouillage > Knock Code.

Fonctionnalités particulières

- 2** Pour définir votre Knock Code, appuyez sur les carrés selon le schéma que vous souhaitez. Votre Knock Code peut se composer de 6 à 8 pressions.

Déverrouillage de l'écran à l'aide du Knock Code

Vous pouvez déverrouiller l'écran en saisissant le motif Knock Code que vous avez déjà défini.

Capturer+

La fonctionnalité **Capturer+** vous permet de créer des mémos et de réaliser des captures d'écran.

Vous pouvez utiliser Capturer+ pour créer facilement et efficacement des mémos lors d'un appel, avec une image enregistrée ou sur l'écran actuel du téléphone.

- 1** Appuyez et faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .



- 2** Créez un mémo à l'aide des options suivantes :

	Appuyez pour annuler la dernière action.
	Appuyez pour rétablir le dernier changement annulé.
	Appuyez pour insérer du texte dans votre mémo.
	Appuyez pour sélectionner le type et la couleur du stylo.
	Appuyez pour utiliser la gomme afin d'effacer les marques de stylo sur le mémo.
	Appuyez pour rogner l'image du mémo.



Appuyez pour sélectionner le partage ou le style du papier.



Appuyez pour afficher ou masquer la barre d'outils.

REMARQUE : appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser la fonction Capturer+. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

3 Appuyez sur > **Terminer** pour enregistrer le mémo actuel dans ou .

Supprimer des Capturer+ :

- Appuyez sur .

Afficher les mémos enregistrés

Appuyez sur > et sélectionnez l'album **Capture+** ou appuyez sur et sélectionnez le mémo souhaité.

Configuration d'un compte Google

La première fois que vous ouvrez l'application Google sur votre téléphone, vous devez vous connecter à l'aide de votre compte Google existant. Si vous n'avez pas de compte Google, un message vous invite à en créer un.

Création de votre compte Google

- 1 Appuyez sur > .
- 2 Appuyez sur > onglet Général > Comptes et synchronisation > AJOUTER UN COMPTE > Google > Créer un compte.
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer la configuration du compte.

Connexion à votre compte Google

- 1 Appuyez sur > .
- 2 Appuyez sur > onglet Général > Comptes et synchronisation > AJOUTER UN COMPTE > Google.
- 3 Saisissez votre adresse e-mail et appuyez sur **SUIVANT**.
- 4 Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **SUIVANT**.
- 5 Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

Lorsque la connexion est établie, votre téléphone se synchronise avec vos services Google, tels que Gmail, Contacts et Google Agenda. Vous pouvez également utiliser Maps, télécharger des applications de Play Store, sauvegarder vos paramètres sur les serveurs Google et profiter des autres services de Google sur votre téléphone.

Connexion à des réseaux et périphériques

Wi-Fi

Vous pouvez accéder à Internet en haut débit lorsque vous vous trouvez dans la zone de couverture d'un point d'accès sans fil.

Connexion aux réseaux Wi-Fi

- 1 Appuyez sur > > onglet Réseaux > Wi-Fi.
- 2 Appuyez sur pour activer le Wi-Fi et commencer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion à ce réseau.
 - Si le réseau est sécurisé avec une icône de verrouillage, vous devez saisir un code (phrase d'accès) ou un mot de passe.
- 4 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

REMARQUE : si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou si vous avez réglé Wi-Fi sur Désactivé, l'appareil peut se connecter automatiquement à Internet à l'aide des données mobiles, ce qui peut entraîner des frais.

ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC

Appuyez sur > > onglet Réseaux > Wi-Fi > > Paramètres Wi-Fi avancés > Adresse MAC.

Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communications de courte portée qui vous permet de vous connecter sans fil à un certain nombre d'appareils Bluetooth, tels que les kits piéton et les kits mains libres en voiture, les appareils mobiles, les ordinateurs, les imprimantes et les appareils sans fil compatibles Bluetooth.

REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonctionnalité Bluetooth.
- Veillez à ce que les appareils avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient de confiance et parfaitement sécurisés.
- Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

Appairage de votre téléphone avec un autre appareil Bluetooth

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Réseaux** > **Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur  pour activer le Bluetooth et lancer la recherche d'appareils Bluetooth disponibles.
 - Si vous souhaitez détecter les appareils visibles sur une étendue donnée, appuyez sur **RECHERCHER**.
- 3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste. Une fois l'appairage réussi, votre téléphone se connecte à l'autre appareil.

REMARQUE : l'appairage de deux appareils Bluetooth ne doit se faire qu'une seule fois. Une fois qu'un appairage a été effectué, les appareils se reconnaissent systématiquement et continuent de s'échanger des informations.

ASTUCE ! Consultez la documentation accompagnant l'appareil Bluetooth pour obtenir des informations sur le mode d'appairage et le code d'accès (en général, 0 0 0 0 – quatre zéros).

Envoi de données via Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément tel qu'un contact ou un fichier multimédia.
- 2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.
- 3 Recherchez un périphérique compatible Bluetooth et procédez à un jumelage.
 - En raison des différentes spécifications et fonctionnalités des appareils Bluetooth, l'affichage et les opérations peuvent être différents. Des fonctions telles que le transfert ou l'échange, par exemple, peuvent ne pas être disponibles avec certains appareils Bluetooth.

Réception de données via Bluetooth

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet Réseaux > Bluetooth.
- 2 Appuyez sur  pour activer le Bluetooth.
- 3 Vous recevrez une demande d'appairage de l'appareil dont provient l'envoi. Veillez à bien sélectionner ACCEPTER.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct fournit une connexion directe entre les appareils compatibles Wi-Fi sans nécessiter de point d'accès.

Activation de Wi-Fi Direct

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet Réseaux > Wi-Fi.
- 2 Appuyez sur  > Paramètres Wi-Fi avancés > Wi-Fi Direct.

REMARQUE : lorsque vous êtes dans ce menu, votre téléphone est visible par d'autres appareils Wi-Fi Direct visibles à proximité.

Transfert de données entre un PC et l'appareil

Vous pouvez copier ou déplacer des données entre un PC et l'appareil.

Transfert de données

- 1 Connectez votre téléphone à votre PC à l'aide du câble USB fourni avec le téléphone.
- 2 Ouvrez le volet Notifications, appuyez sur le type de connexion actuel et sélectionnez **Appareil média (MTP)**.
- 3 Une fenêtre contextuelle s'affiche sur votre PC, vous permettant de transférer les données de votre choix.

REMARQUE :

- Le pilote LG Android Platform Driver doit être installé sur votre PC pour ce dernier soit en mesure de détecter le téléphone.
- Vérifiez la configuration nécessaire pour l'utilisation d'un **Appareil média (MTP)**.

Éléments	Condition requise
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP3, Vista ou version ultérieure
Version de Window Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure

Appels

Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier de numérotation.
- 2 Entrez le numéro sur le clavier de numérotation. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Après avoir saisi le numéro souhaité, appuyez sur  pour passer l'appel.
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur **[0+]**.

Appel des contacts

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Parcourez la liste de contacts. Vous pouvez également saisir le nom du contact dans le champ de recherche ou faire défiler les lettres de l'alphabet sur le bord droit de l'écran.
- 3 Dans la liste qui s'affiche, appuyez sur le  que vous souhaitez appeler.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

- Glissez  dans n'importe quelle direction pour répondre à l'appel entrant.
- Glissez  dans n'importe quelle direction pour rejeter un appel entrant.

REMARQUE : faites glisser le doigt à l'écran  si vous souhaitez refuser un appel ou envoyer un message à l'appelant.

Émettre un second appel

- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur la touche > **Ajouter un appel** et entrez le numéro.
- 2 Appuyez sur pour passer l'appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le numéro qui s'affiche pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur pour effectuer une conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à tous les appels, appuyez sur .

Remarque : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur et sélectionnez **Journal des appels**. Une liste de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

ASTUCE !

- Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.
- Appuyez sur puis sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, comme le renvoi d'appel et d'autres fonctionnalités particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur pour ouvrir le clavier de numérotation.
- 2 Appuyez sur pour afficher les options disponibles.
- 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et configurez les options souhaitées.

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rechercher un contact** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur  et saisissez le numéro du nouveau contact. Appuyez sur le champ **Créer un contact** ou  > **Ajouter aux contacts > Nouveau contact**.
- 2 Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image. Choisissez entre **Prendre une photo** et **Sélectionner à partir de la Galerie**.
- 3 Saisissez les informations de votre choix pour le contact.
- 4 Appuyez sur **ENREGISTRER**.

Contacts préférés

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Ajout d'un contact à vos favoris

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile en haut à droite de l'écran. L'étoile devient jaune.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Favoris** et sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile jaune en haut à droite de l'écran. L'étoile devient foncée et le contact est supprimé de vos favoris.

Création d'un groupe

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Groupes** >  > **Nouveau groupe**.
- 3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie distincte au nouveau groupe créé.
- 4 Appuyez sur **Ajouter des membres** pour ajouter des contacts au groupe.
- 5 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **ENREGISTRER**.

REMARQUE : la suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ces derniers seront conservés dans votre répertoire.

Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil puis sur  pour créer un nouveau message.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **A**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur un destinataire suggéré et ajouter plusieurs contacts.

REMARQUE : vous serez peut-être facturé pour chaque message SMS envoyé. Veuillez contacter votre fournisseur de services.

- 3 Appuyez sur le champ de texte pour commencer la saisie du message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir le menu d'options. Choisissez l'une des options disponibles.

ASTUCE ! Vous pouvez appuyer sur  pour joindre un fichier à votre message.

- 5 Appuyez sur **Envoy...** pour envoyer votre message.

ASTUCE !

- La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la méthode de codage du SMS et la langue utilisée.
- Si une image, une vidéo ou un fichier audio est ajouté à un message SMS, celui-ci est automatiquement converti en message MMS et il vous est facturé en conséquence.

REMARQUE : Lorsque vous recevez un SMS pendant une communication, une sonnerie vous en avertit.

Affichage conversation

Les messages échangés avec une autre personne sont affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

Modification des paramètres de messagerie

Les paramètres de messagerie du téléphone sont prédéfinis de manière à vous permettre d'envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Appuyez sur  de l'écran d'accueil, puis sur  > **Paramètres**.

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Microsoft Exchange (pour les utilisateurs en entreprise).

Gestion de comptes de messagerie

Ouverture de l'application E-mail

Appuyez sur  >  > .

La première fois que vous ouvrez l'application E-mail, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à ajouter un compte de messagerie.

Ajout d'un autre compte

- Appuyez sur  >  >  >  > Paramètres >  Ajouter un compte.

Modification des paramètres généraux d'un e-mail

- Appuyez sur  >  >  >  > Paramètres > Paramètres généraux.

Suppression d'un compte

- Appuyez sur  >  >  >  > Paramètres >  Supprimer le compte > sélectionnez le compte à supprimer > SUPPRIMER > OUI.

Utilisation des dossiers de comptes

Appuyez sur  >  >  >  > Dossiers.

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Composition et envoi d'un e-mail

- 1 Dans l'application  , appuyez sur  pour créer un nouvel e-mail.
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
- 3 Appuyez sur le champ **Cc/Cci** pour pouvoir envoyer une copie carbone ou une copie carbone invisible à d'autres contacts/adresses e-mail.
- 4 Appuyez sur le champ de texte et saisissez votre message.
- 5 Appuyez sur  pour joindre un fichier au message.
- 6 Appuyez sur  pour envoyer le message.

Options de l'appareil photo sur le viseur

Pour ouvrir l'application Appareil photo, appuyez sur > > .

Vous pouvez utiliser la fonction Appareil photo ou Caméra pour prendre et partager des photos et des vidéos.

REMARQUE : nettoyez le cache d'objectif à l'aide d'un chiffon microfibre avant de prendre des photos. S'il y a des traces de doigt sur le cache, les images peuvent être floues avec un effet « halo ».



- ① **Options Masquer/Afficher** : permet de masquer/d'afficher les options de l'appareil photo sur le viseur.
- ② **Flash** : vous permet de gérer le flash de l'appareil photo.
- ③ **Échanger appareil photo** : permet de basculer entre l'objectif arrière et l'objectif avant de l'appareil photo.
- ④ **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu des paramètres de l'appareil photo.

- ⑤ **Galerie** : permet d'afficher la dernière photo prise ou vidéo réalisée.
- ⑥ **Enregistrer** : appuyez sur cette icône pour commencer l'enregistrement.
- ⑦ **Capturer** : appuyez sur cette icône pour prendre une photo.
- ⑧ **Touche Retour** : appuyez pour quitter l'appareil photo.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur de l'appareil photo, appuyez sur  pour afficher les options avancées. Appuyez sur chaque icône pour régler les paramètres suivants de l'appareil photo.

	Permet de définir la taille de votre image et de votre vidéo.
	Permet de déclencher la prise de photos par commande vocale. Lorsque cette option est activée, pour prendre une photo, il vous suffit de dire « Cheese », « Smile » ou « LG », etc.
	Permet de régler le minuteur de votre appareil photo. Cette option est pratique si vous voulez apparaître sur la photo ou dans la vidéo.
	Permet de réaliser des images encore plus belles et d'enregistrer des vidéos de meilleure qualité en affichant un quadrillage pour faciliter le cadrage.
	Permet de choisir l'emplacement de stockage de vos photos et vidéos. Choisissez entre les options suivantes : IN (mémoire interne) ou SD (carte SD). Ce menu s'affiche uniquement lorsque la carte SD est insérée.
	Indique comment utiliser une fonction. Cette icône vous fournira un guide d'aide.

REMARQUE : le son prise photo n'est pas disponible lorsque le mode vibrer ou le mode silencieux est activé.

Prendre une photo

- 1 Appuyez sur > > .
- 2 Cadrez votre sujet pour qu'il apparaisse à l'écran.
- 3 Un carré apparaît autour du sujet pour indiquer que l'appareil a fait la mise au point.
- 4 Appuyez sur pour prendre une photo. Votre photo est automatiquement enregistrée dans la Galerie.

Une fois la photo prise

Appuyez sur l'image miniature sur l'écran pour afficher la dernière photo prise.

	Appuyez pour modifier la photo.
	Permet de prendre immédiatement une autre photo.
	Permet d'envoyer votre photo à d'autres personnes ou de la partager via les réseaux sociaux disponibles.
	Permet de supprimer la photo.
	Permet d'accéder à des options supplémentaires.
	Permet d'ajouter la photo à vos favoris.

Enregistrement d'une vidéo

- 1 Appuyez sur > > .
- 2 Cadrez votre sujet pour qu'il apparaisse à l'écran.
- 3 Appuyez sur pour lancer l'enregistrement de votre vidéo.
- 4 La durée de l'enregistrement s'affiche en haut de l'écran.

REMARQUE : Appuyez sur  pour prendre des photos pendant que vous enregistrez une vidéo.

5 Appuyez sur  pour faire une pause dans l'enregistrement. Vous pouvez reprendre l'enregistrement en appuyant sur .

OU

Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement. Votre vidéo est automatiquement enregistrée dans la Galerie.

Après l'enregistrement d'une vidéo

Appuyez sur la vidéo miniature sur l'écran pour voir votre dernière vidéo enregistrée.

	Permet d'enregistrer une autre vidéo immédiatement.
	Permet d'ouvrir les options de partage disponibles (comme la messagerie ou la fonction Bluetooth) pour effectuer un partage.
	Permet de supprimer la vidéo.
	Permet d'accéder à des options supplémentaires.
	Permet d'ajouter la vidéo à vos Favoris .

Autofocus multipoint

Lorsque vous prenez une photo, la fonction Autofocus multipoint (AF) est automatiquement activée et vous permet d'avoir une image plus nette.

Galerie

L'application Galerie regroupe les images et les vidéos que vous avez enregistrées, y compris celles que vous avez prises avec l'application Appareil Photo et celles que vous avez téléchargées sur Internet ou à partir d'autres sources.

- 1 Appuyez sur  >  pour afficher les images enregistrées.
- 2 Appuyez sur un album pour l'ouvrir et afficher son contenu. (Les images et vidéos contenues dans l'album s'affichent par ordre chronologique.)
- 3 Appuyez sur une image d'un album pour l'afficher.

REMARQUE :

- En fonction du logiciel installé, certains formats de fichier peuvent ne pas être pris en charge.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement à cause de leur codage.

Affichage des photos

La Galerie affiche vos images dans des dossiers. Lorsqu'une application, comme Email, enregistre une image, le dossier des téléchargements est automatiquement créé pour y enregistrer l'image. De la même façon, prendre une capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran.

Les images s'affichent par date de création. Sélectionnez une photo pour l'afficher en plein écran. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher la photo précédente ou suivante.

Zoom avant et arrière

Utilisez une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :

- Appuyez deux fois n'importe où pour effectuer un zoom avant.
- Écartez deux doigts n'importe où sur l'image pour effectuer un zoom avant.
Rapprochez les doigts ou appuyez deux fois sur l'image pour effectuer un zoom arrière.

Options vidéo

1 Appuyez sur > > .

2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez regarder.



/	Permet de suspendre/reprendre la lecture de la vidéo.
	Permet une avance rapide de 10 secondes.
	Permet un retour rapide de 10 secondes.
	Permet de régler le volume de la vidéo.
/	Permet de verrouiller/déverrouiller l'écran.
	Permet d'accéder à des options supplémentaires.

REMARQUE :

- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté droit l'écran vers le haut ou le bas pour régler le son.
- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté gauche de l'écran vers le haut ou le bas pour régler la luminosité.
- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser votre doigt de gauche à droite (ou vice versa) pour faire une avance rapide ou revenir en arrière.

Modification des photos

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur .

Suppression de photos et vidéos

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur , sélectionnez les photos/vidéos et appuyez sur **SUPPRIMER**.
- Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur .

Définition d'un fond d'écran

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur  > **Configurer l'image comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou pour l'affecter à un contact.

REMARQUE :

- En fonction du logiciel installé, certains formats de fichier peuvent ne pas être pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

Musique

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio qui permet d'écouter vos morceaux préférés.

Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur > > .
- 2 Appuyez sur l'onglet **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.
- 4 Les options suivantes vous sont proposées.



1		Permet d'ajouter la chanson à vos favoris.
2		Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.

③		Permet d'accéder à des options supplémentaires.
④		Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire (les morceaux sont joués dans un ordre aléatoire).
⑤		Permet de basculer entre les options de lecture en boucle de toutes les chansons, de répétition de la chanson actuelle ou de désactivation de la lecture en boucle.
⑥		Permet de régler le volume.
⑦		Permet de revenir au début de la piste en cours de lecture ou de revenir au morceau précédent de l'album, de la liste d'écoute ou de la liste de lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire un retour rapide.
⑧		Permet d'interrompre la lecture.
⑨		Permet de reprendre la lecture.
⑩		Permet de passer au morceau suivant de l'album, de la liste d'écoute ou de la liste de lecture aléatoire. Maintenez le doigt enfoncé pour faire avance rapide.
⑪		Permet d'afficher la bibliothèque musicale.

REMARQUE :

- En fonction du logiciel installé, certains formats de fichier peuvent ne pas être pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

REMARQUE : les droits d'auteur des fichiers audio peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de droits d'auteur. Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur du pays concerné au sujet de l'utilisation d'un tel contenu.

Horloge

L'application Horloge vous donne accès aux Alarmes, au Minuteur, aux Fuseaux horaires et au Chronomètre. Pour accéder à ces fonctions, appuyez sur les onglets en haut de l'écran ou glissez le doigt horizontalement à travers l'écran.

Appuyez sur  >  > .

Alarmes

L'onglet Alarmes vous permet de définir des alarmes.

- 1 Ouvrez l'application , puis sélectionnez l'onglet **Alarmes**.
- 2 Appuyez sur  pour ajouter une nouvelle alarme.
- 3 Réglez les paramètres à votre convenance et appuyez sur **ENREGISTRER**.

REMARQUE : vous pouvez également appuyer sur une alarme existante pour la modifier.

Minuteur

L'onglet Minuteur vous prévient par un signal sonore lorsque le délai défini s'est écoulé.

- 1 Ouvrez l'application , puis sélectionnez l'onglet **Minuteur**.
- 2 Réglez la durée de votre choix pour le minuteur.
- 3 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le minuteur.
- 4 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le minuteur.

Fuseaux horaires

L'onglet Fuseaux horaires vous permet de vérifier facilement l'heure actuelle dans d'autres villes du monde.

- 1 Ouvrez l'application , puis sélectionnez l'onglet **Fuseaux horaires**.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez la ville de votre choix.

Chronomètre

L'onglet Chronomètre vous permet d'utiliser votre téléphone comme un chronomètre.

- 1 Ouvrez l'application , puis sélectionnez l'onglet **Chronomètre**.
- 2 Appuyez sur la touche **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
 - Appuyez sur la touche **Tour** pour enregistrer des temps par tour.
- 3 Appuyez sur le bouton **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.

Calculatrice

L'application Calculatrice vous permet d'effectuer des calculs à l'aide d'une calculatrice standard ou scientifique.

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction que vous souhaitez effectuer (+, -, x ou ÷), suivie de =.

REMARQUE : pour des calculs plus complexes, appuyez sur .

Agenda

L'application Agenda vous permet de suivre les événements planifiés.

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement. Ensuite, appuyez sur .

Dictaphone

L'application Dictaphone enregistre des fichiers audio que vous pouvez utiliser de différentes façons.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur > > .
- 2 Appuyez sur pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur pour quitter l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur pour écouter l'enregistrement.

REMARQUE : appuyez sur pour accéder à vos enregistrements. Vous pouvez écouter vos enregistrements sauvegardés.

Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web avec votre voix.

- 1 Appuyez sur > > dossier **Google** > .
- 2 Dites un mot-clé ou une expression lorsque **Écoute en cours...** s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

REMARQUE : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.

- Appuyez sur > > .

REMARQUE : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Radio FM

Votre téléphone comporte une Radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

Appuyez sur > > .

ASTUCE ! Vous devez brancher vos écouteurs pour qu'ils servent d'antenne.

REMARQUE : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Internet

Internet vous permet d'accéder rapidement à un univers coloré de jeux, de musiques, d'informations, de sports, de divertissements, etc., directement sur votre téléphone portable.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

- 1 Appuyez sur > > .

Utilisation de la barre d'outils Web

Faites défiler l'écran vers le haut de la page Web pour accéder à la barre d'outils du navigateur.

	Permet de revenir à la page précédente.
	Permet d'accéder à la page suivante.
	Permet d'accéder à la page d'accueil.
	Permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre.
	Touchez pour accéder à vos signets.

Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ de l'adresse, saisissez l'adresse Web et appuyez sur **Aller** sur le clavier.

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  > +.

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur une page pour la sélectionner.

Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez sur le champ d'adresse, puis sur . Lorsque vous y êtes invité, dites un mot clé et sélectionnez l'un des mots clés suggérés qui apparaissent.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être disponible.

Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur  > **Favori** > **ENREG..**

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, appuyez sur  et sélectionnez le favori de votre choix.

Historique

Appuyez sur  > onglet **Historique** pour ouvrir une liste de pages Web récemment visitées. Pour effacer tout votre historique, appuyez sur  > **OUI**.

Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

1 Appuyez sur  >  > .

REMARQUE : selon la région ou le fournisseur de service, cette application peut ne pas être disponible.

Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ d'adresse, puis saisissez une adresse Web ou des critères de recherche.

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  > **Nouvel onglet**.

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur  et sur une page pour la sélectionner.

Paramètres

L'application Paramètres contient la plupart des outils permettant de personnaliser et de configurer votre téléphone. Tous les paramètres de cette application sont décrits dans cette section.

Pour ouvrir l'application Paramètres

- Appuyez sur  > Maintenez le doigt enfoncé sur  > **Paramètres système**.
- OU -
- Appuyez sur  >  > .

Réseaux

< RÉSEAUX SANS FIL >

Wi-Fi

Permet d'activer la fonction Wi-Fi pour pouvoir se connecter aux réseaux Wi-Fi disponibles.

Bluetooth

Permet d'activer ou de désactiver la fonction sans fil Bluetooth afin de l'utiliser.

Données mobiles

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des données mobiles.

Appels

Configurez les paramètres d'appel, tels que le renvoi d'appel et d'autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- **Boîte vocale** : permet de sélectionner le service de messagerie de votre opérateur.
- **Numéros autorisés** : permet d'activer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre opérateur. Depuis votre téléphone, vous pouvez uniquement appeler les numéros de la liste des numéros autorisés.

- **Notification des appels entrants** : permet d'afficher une notification vous signalant un appel entrant lorsque vous êtes en train d'utiliser une application.
- **Rejet d'appel** : permet d'activer la fonction de rejet d'appel.
- **Refuser avec un message** : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.
- **Renvoi d'appel** : permet de définir les options de renvoi d'appel.
- **Réponse auto** : permet de définir le délai avant qu'un appareil connecté en mode mains libres réponde automatiquement à un appel.
- **Vibrer lors de la réponse** : permet de faire vibrer votre téléphone lorsque votre correspondant décroche.
- **Enregistrer des numéros inconnus** : permet d'ajouter des numéros inconnus dans le répertoire après un appel.
- **Bouton d'alimentation pour raccrocher** : permet de sélectionner votre fin d'appel.
- **Mode Silence pour appel entrant** : cochez cette option pour que l'appareil s'arrête de sonner avec une simple rotation en cas d'appel entrant.
- **Interdiction d'appels** : exclut les appels entrants, sortants et internationaux.
- **Durées des appels** : permet d'afficher la durée des appels, y compris pour le Dernier appel, les Appels sortants, les Appels entrants et Tous les appels.
- **Paramètres supplémentaires** : permet de modifier les paramètres suivants.

Numéro de l'appelant : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

Appel en attente : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

< CONNECTIVITÉ >

Partage et connexion

- **LG PC Suite** : connectez LG PC Suite à votre téléphone pour pouvoir gérer facilement le contenu multimédia et les applications.

- **Impression** : permet d'imprimer le contenu de certains écrans (comme des pages Web affichées dans Chrome) à l'aide d'une imprimante connectée au même réseau Wi-Fi que votre appareil Android.

Partage de connexion

- **Partager connexion USB** : vous pouvez partager la connexion de données de votre téléphone avec un ordinateur en activant le partage de connexion USB.
- **Hotspot Wi-Fi** : vous pouvez également utiliser votre téléphone pour bénéficier d'un partage de connexion par USB. Créez un point d'accès et partagez votre connexion.
- **Partage de connexion Bluetooth** : vous permet de connecter d'autres appareils à votre téléphone via Bluetooth et de partager sa connexion Internet.
- **Aide** : affiche des informations concernant le partage de connexion USB, le hotspot Wi-Fi et le partage de connexion Bluetooth.

Plus

- **Mode Avion** : cochez cette option pour désactiver toutes les connexions sans fil et les appels.
- **Réseaux mobiles** : permet de définir le mode réseau, les opérateurs réseau, le nom des points d'accès, etc.
- **VPN** : sur votre téléphone, vous pouvez ajouter, configurer et gérer des réseaux privés virtuels (VPN, Virtual Private Network) qui vous permettent de vous connecter et d'accéder à des ressources au sein d'un réseau local sécurisé, comme votre réseau d'entreprise.

Son et Notification

< BASIQUE >

Profil des sons

Vous permet de définir le profil des sons : **Son**, **Vibration seulement** ou **Silencieux**.

< SON >

Volume

Réglez le volume du téléphone en fonction de vos besoins et de votre environnement.
Paramètres

Sonnerie

Sélectionnez la sonnerie pour les appels entrants.

Ring ID

Permet de choisir une sonnerie en fonction du numéro de téléphone de l'appel entrant.

< VIBRATION >

Son avec vibration

Cochez cette option pour que le téléphone vibre quand il sonne.

Type de vibration

Vous permet de définir un type de vibration pour les notifications.

< NOTIFICATIONS >

Ne pas déranger

Appuyez pour définir les notifications. Vous pouvez choisir de ne pas être interrompu par les notifications.

Écran de verrouillage

Vous permet d'afficher toutes les notifications sur l'écran de verrouillage.

Applications

Vous permet de définir des notifications pour les applications.

< PARAMÈTRES AVANCÉS >

Plus

- **Son de notification** : permet de définir le son des notifications. Vous pouvez également ajouter et supprimer des sons de notification.
- **Vibration lorsqu'on appuie** : Cochez cette option pour activer le vibrEUR lorsque vous appuyez sur les touches tactiles de l'écran d'accueil ou lors d'autres interactions avec l'interface utilisateur.
- **Effets sonores** : Ce menu vous permet de choisir d'entendre ou non des sons lorsque vous appuyez sur les numéros du clavier de numérotation, sélectionnez des options à l'écran, etc.
 - **Son tactile du pavé numérique** : cochez cette option pour que l'appareil émette des tonalités lorsque vous utilisez le pavé numérique.

- **Son touches** : cochez cette option pour que l'appareil émette un son lors des sélections à l'écran.
- **Son verrouillage écran** : cochez cette option pour que l'appareil émette un son lorsque l'écran est verrouillé ou déverrouillé.
- **Notifications vocales de messages et d'appels** : Permet à l'appareil de lire automatiquement les appels entrants et les messages.

Écran

< ACCUEIL & VERROUILLAGE >

Écran d'accueil

- **Sélectionnez Accueil** : sélectionnez le thème principal de votre choix. Choisissez **Accueil** (présentation Android standard) ou **EasyHome** (version simplifiée pour les utilisateurs moins habitués à la navigation Android).
- **Thème** : permet de sélectionner le thème de l'écran de votre appareil.
- **Fond d'écran** : définit le fond d'écran à utiliser sur votre écran d'accueil.
- **Effet de défilement des écrans d'accueil** : sélectionnez le type d'effet que vous souhaitez afficher lorsque vous faites glisser votre doigt pour passer d'une page de l'écran d'accueil à une autre.
- **Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle** : cochez cette option pour permettre à l'écran d'accueil de défiler sans interruption (revient au premier écran après le dernier).
- **Aide** : appuyez sur cette option pour obtenir des informations sur l'utilisation de l'écran d'accueil de votre appareil.

Écran de verrouillage

- **Choisir l'écran de verrouillage** : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Si vous avez activé un schéma de verrouillage, il vous sera alors demandé de tracer ce schéma de déverrouillage lorsque vous allumerez votre appareil ou activerez l'écran pour le déverrouiller.

- **Smart Lock** : permet de garder votre téléphone déverrouillé lorsqu'un périphérique Bluetooth sécurisé y est connecté, lorsqu'il se trouve dans un endroit familier, par exemple votre domicile ou votre lieu de travail, ou lorsqu'il reconnaît votre visage.
- **Effet de défilement des écrans d'accueil** : permet de définir les options de défilement des écrans d'accueil.
- **Fond d'écran** : permet de sélectionner le fond d'écran à afficher pour votre écran de verrouillage.
- **Raccourcis** : personnalisez les raccourcis sur l'écran de verrouillage.
- **Personne à contacter en cas de perte du téléphone** : choisissez d'afficher ou non les informations du propriétaire du téléphone sur l'écran de verrouillage et personnalisez les informations le concernant.
- **Minuterie du verrouillage** : permet de définir la durée de mise en veille qui précède le verrouillage de l'écran.
- **Verrouillage instantané par bouton d'alimentation** : cochez cette option pour verrouiller immédiatement l'écran lorsque vous appuyez sur le **Bouton Marche-Arrêt/Verrouillage**. Ce réglage annule le Minuteur de verrouillage sécurité.

Touches tactiles

Sélectionnez la combinaison de touches tactiles de l'écran d'accueil, leur couleur et si vous souhaitez utiliser un arrière-plan transparent.

< POLICE >

Type de police

Sélectionnez le type de police souhaité.

Taille de police

Sélectionnez la taille de police souhaitée.

< PARAMÈTRES DE BASE >

Luminosité

Ajustez la luminosité de l'écran à l'aide du curseur.

Rotation automatique de l'écran

Permet de changer automatiquement d'orientation lors de la rotation de votre téléphone.

Mise en veille de l'écran

Permet de régler la durée qui précède la désactivation automatique de l'écran.

< PARAMÈTRES AVANCÉS >

Plus

- **Écran de veille interactif** : Sélectionnez l'écran de veille à afficher lorsque le téléphone est branché à un Dock et/ou lorsque la batterie est en charge.
- **Calibration des capteurs de mouvement** : permet d'améliorer l'exactitude de l'inclinaison et la vitesse du capteur.

Général

< PERSONNEL >

Langue et clavier

Sélectionnez la langue du texte qui apparaît sur votre téléphone et pour la configuration du clavier à l'écran, avec notamment les mots ajoutés au dictionnaire.

- **Langue** : choisissez la langue à utiliser sur le téléphone.
- **Clavier actuel** : vous permet de sélectionner le type de clavier par défaut.
- **Clavier LG** : appuyez sur l'icône Paramètres pour modifier les paramètres du clavier LG.
- **Google voice typing** : cochez cette option pour choisir Google Voice Typing pour la saisie de données. Appuyez sur l'icône Paramètres pour modifier les paramètres Google Voice Typing.
- **Paramètres de la synthèse vocale** : permet de définir le moteur préféré ou les paramètres généraux pour les paramètres de la synthèse vocale.
- **Vitesse du curseur** : permet de régler la vitesse du curseur.
- **Inverser les boutons** : inverse les boutons de la souris pour utiliser le bouton droit de la souris comme bouton principal.

Position

Quand le service de localisation est activé, le téléphone détermine votre localisation approximative grâce au Wi-Fi et aux réseaux mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

- **Mode** : définit la manière dont vos informations géographiques actuelles sont déterminées.
- **Appareil Photo** : cochez cette option pour taguer des photos ou des vidéos avec leur position géographique.
- **Historique des positions Google** : vous permet de choisir les paramètres de vos informations géographiques accessibles par Google et ses produits.

Comptes et synchronisation

Utilisez le menu Comptes et synchronisation pour ajouter, supprimer et gérer votre compte Google et les autres comptes pris en charge. Ces paramètres servent également à contrôler comment toutes les applications envoient, reçoivent et synchronisent des données selon leur propre programmation et si elles le font, et si toutes les applications peuvent synchroniser automatiquement les données utilisateur. Gmail™, Google Agenda et d'autres applications peuvent également inclure leurs propres paramètres pour contrôler la synchronisation des données ; pour de plus amples informations, reportez-vous aux sections consacrées à ces applications.

Appuyez sur **AJOUTER UN COMPTE** pour ajouter le nouveau compte.

Accessibilité

Les paramètres Accessibilité permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

- **Vision**
 - **TalkBack** : permet de configurer la fonction Talkback destinée à assister les personnes souffrant de problèmes de vue en leur délivrant un message vocal.
 - **Notifications vocales de messages et d'appels** : appuyez sur le bouton Notifications vocales de messages et d'appels pour activer ou désactiver cette fonction. Lorsque la fonction est activée, vous recevez des alertes automatiques vocales à l'arrivée d'un message ou d'un appel.

- **Niveaux de gris de l'écran** : cochez la case pour diminuer le contraste de l'écran.
- **Taille de police** : permet de définir la taille de police.
- **Zoom tactile** : permet d'effectuer un zoom avant et arrière en tapotant l'écran à trois reprises.
- **Inversion des couleurs de l'écran** : activez cette option pour inverser les couleurs de l'écran et de son contenu.
- **Ajustement des couleurs de l'écran** : permet de régler les couleurs de l'écran.
- **Filtre des couleurs de l'écran** : permet de modifier les couleurs de l'écran et de son contenu.
- **Bouton d'alimentation pour raccrocher** : activez cette option pour pouvoir mettre fin aux appels vocaux en appuyant sur la touche Marche/Lock Key.

• **Mode de reproduction sonore**

- **Légende** : permet de personnaliser les paramètres de légende pour les malentendants.
- **Alertes flash** : activez cette option pour faire clignoter le flash lors d'appels entrants et de notifications.
- **Désactiver tous les sons** : activez cette option pour désactiver tous les sons de l'appareil.
- **Type de son** : définit le type de son.
- **Balance du son** : définit le chemin audio. Déplacez le curseur sur la barre de réglage pour la définir.

• **Motricité et cognition**

- **Temps de réponse tactile** : permet de définir le temps de réponse tactile.
- **Touch assistant** : affiche un panneau tactile permettant d'accéder facilement aux actions les plus courantes.
- **Mise en veille de l'écran** : permet de définir la durée avant la désactivation automatique du rétro-éclairage.
- **Zones de commande tactile** : permet de limiter la possibilité d'interactions tactiles à une zone délimitée de l'écran.

- **Raccourci vers les fonctions d'accessibilité** : permet d'accéder rapidement à des fonctionnalités sélectionnées en appuyant à trois reprises sur la touche Accueil.
- **Rotation automatique de l'écran** : cochez cette option pour permettre à l'appareil de faire pivoter l'écran en fonction de l'orientation (portrait ou paysage).
- **Switch Access** : vous permet d'interagir avec votre appareil à l'aide d'un ou plusieurs commutateurs qui fonctionnent comme des touches de clavier. Ce menu peut être utile pour les utilisateurs dont la mobilité est réduite, ce qui les empêche d'interagir directement avec l'appareil.

Touche de raccourci

Accédez rapidement aux applications en maintenant les **Boutons du volume** enfoncés lorsque l'écran est éteint ou verrouillé.

Google

Utilisez Paramètres Google pour gérer les paramètres de vos applications Google et de votre compte.

< CONFIDENTIALITÉ >

Sécurité

Utilisez le menu Sécurité pour sécuriser votre appareil et ses données.

- **Verrouillage du contenu** : sélectionnez des types de verrouillage pour verrouiller des fichiers dans **QuickMemo+**.
- **Crypter le téléphone** : permet de crypter les données contenues dans le téléphone pour plus de sécurité. Vous serez invité à saisir un code PIN ou un mot de passe pour décrypter votre téléphone chaque fois que vous l'allumez.
- **Crypter le stockage de la carte SD** : permet de crypter la carte SD et de rendre les données indisponibles pour les autres appareils.
- **Configurer verrouillage SIM** : permet de définir un code PIN pour verrouiller la carte SIM et de le modifier.
- **Mot de passe visible** : cochez cette option pour afficher brièvement chaque caractère des mots de passe lors de leur saisie et voir ainsi ce que vous tapez.
- **Administrateurs de l'appareil** : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs de l'appareil.

- **Sources inconnues** : autorise l'installation d'applications autres que celles disponibles sur Play Store.
- **Vérifier les applications** : permet d'interdire ou d'avertir avant l'installation d'applications susceptibles de causer des dommages.
- **Type de stockage** : affiche le type de stockage actuel.
- **Gestion des certificats** : permet de gérer vos certificats de sécurité.
- **Trust agents** : permet de sélectionner les applications pouvant être utilisées sans déverrouiller l'écran.
- **Épinglage de l'écran** : permet de configurer l'appareil pour afficher uniquement l'écran d'une application.
- **Accès d'utilisation pour les apps** : permet d'afficher les informations relatives à l'utilisation des applications sur votre appareil.

< GESTION DU MOBILE >

Date et heure

Déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure.

Stockage et USB

Vous pouvez vérifier l'espace utilisé et disponible de la mémoire interne de l'appareil.

Batterie et économie d'énergie

- **Utilisation batterie** : permet de consulter l'utilisation de la batterie.
- **Pourcentage de la batterie dans la barre d'état** : cochez cette option pour que le pourcentage de la batterie s'affiche dans la barre d'état près de l'icône Batterie.
- **Économie d'énergie** : appuyez sur le bouton Économie d'énergie pour l'activer ou la désactiver. Permet de définir le pourcentage de charge de la batterie à partir duquel l'appareil active automatiquement la fonction d'Économie d'énergie. Vous avez le choix entre **Immédiatement**, **Batterie 5%** et **Batterie 15%**.
- **Aide** : affiche des informations sur les éléments permettant d'économiser la batterie.

Mémoire

Vous pouvez afficher la quantité moyenne de mémoire utilisée sur une période donnée et la mémoire occupée par une application.

Applications

Permet de voir le détail des applications installées sur le téléphone, de gérer leurs données et de les forcer à s'arrêter.

Application de messages par défaut

Ce menu vous permet de choisir l'application de messagerie qui sera utilisée par défaut.

Sauvegarder & Réinitialiser

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

- **LG Backup** : permet de sauvegarder toutes les informations contenues dans l'appareil et de les restaurer en cas de perte de données ou de remplacement du téléphone.
- **Sauvegarder mes données** : sauvegardez vos données d'applications, vos mots de passe Wi-Fi et d'autres paramètres sur les serveurs de Google.
- **Compte de sauvegarde** : affiche le compte actuellement utilisé pour sauvegarder les informations.
- **Restaurer automatiquement** : lors de restauration d'une application, restaurez vos paramètres et données sauvegardés.
- **Paramètres réseau réinitialisés** : permet de réinitialiser tous les paramètres réseau.
- **Réinitialiser valeurs d'usine** : permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

À propos du téléphone

Permet d'afficher les informations légales, de vérifier l'état du téléphone et les versions logicielles, et de procéder à une mise à jour logicielle.

Logiciel PC (LG PC Suite)

Pour Windows

LG PC Suite vous aide à gérer les contenus multimédia et applications de votre téléphone en vous permettant de le connecter à votre ordinateur.

Grâce au logiciel LG PC Suite, vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour le logiciel de votre appareil.
- Lire le contenu multimédia de votre PC à partir d'un autre appareil.

REMARQUE : selon les modèles, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.

REMARQUE : pour savoir comment utiliser le logiciel LG PC Suite, reportez-vous au menu Aide de l'application.

Installation du logiciel LG PC Suite

Pour télécharger le logiciel LG PC Suite, veuillez effectuer les opérations suivantes :

- 1 Rendez-vous sur www.lg.com.
- 2 Allez à **SERVICE CLIENTS > Assistance Téléphonie Mobile > PC Suite**.
- 3 Sélectionnez les informations du modèle et cliquez sur **OK**.
- 4 Faites défiler le menu vers le bas, sélectionnez l'onglet **PC SUITE > Windows > TÉLÉCHARGER** pour télécharger LG PC Suite.

Configuration requise pour le logiciel LG PC Suite

- Système d'exploitation : Windows XP (Service pack 3) 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 500 Mo ou plus (selon le volume des données stockées)
- Logiciel requis : pilotes LG United, Windows Media Player 10 ou version ultérieure.

REMARQUE : pilote USB unifié LG

Le pilote USB unifié LG est nécessaire pour connecter un appareil LG à un PC. Le pilote s'installe automatiquement lorsque vous installez l'application logicielle LG PC Suite.

Pour Mac OS

Grâce au logiciel LG PC Suite, vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre PC.

REMARQUE : selon les modèles, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.

REMARQUE : pour savoir comment utiliser le logiciel LG PC Suite, reportez-vous au menu Aide de l'application.

Installation du logiciel LG PC Suite

Pour télécharger le logiciel LG PC Suite, veuillez effectuer les opérations suivantes :

- 1 Rendez-vous sur www.lg.com.
- 2 Allez à **SERVICE CLIENTS > Assistance Téléphonie Mobile > PC Suite**.
- 3 Sélectionnez les informations du modèle et cliquez sur **OK**.
- 4 Faites défiler l'écran vers le bas, sélectionnez l'onglet **PC SUITE > Mac OS > TÉLÉCHARGER** pour télécharger LG PC Suite.

Configuration requise pour le logiciel LG PC Suite

- Système d'exploitation : Mac OS X (10.6.8) ou version ultérieure
- Mémoire : RAM 2 Go ou plus
- Carte graphique : résolution d'écran 1024 x 768 ou supérieure et couleur 32 bits
- Disque dur : stockage de 500 Mo minimum (de l'espace supplémentaire peut être requis pour les données)
- Logiciels requis : pilote LG United Mobile

REMARQUE : pilote USB unifié LG

Le pilote USB unifié LG est nécessaire pour connecter un appareil LG à un PC. Le pilote s'installe automatiquement lorsque vous installez l'application logicielle LG PC Suite.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> → et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par liaison radio (OTA, Over-the-Air)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone mobile : **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Centre de mises à jour** > **Mise à jour logicielle** > **Rechercher les mises à jour maintenant**.

REMARQUE : Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.

REMARQUE : Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

À propos de ce manuel de l'utilisateur

À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce guide. De cette manière, vous êtes sûr d'utiliser votre téléphone correctement et en toute sécurité.
- Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur votre téléphone.
- Le contenu de votre téléphone peut être différent de celui du produit final ou du logiciel fourni par votre opérateur téléphonique ou votre fournisseur de services Internet. Le contenu de cet ouvrage peut être modifié sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce guide, consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : www.lg.com.
- Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par d'autres fournisseurs que LG.
- LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification des paramètres de registre ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.

- Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les services de données, comme la messagerie, le chargement, le téléchargement, la synchronisation automatique et les services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Tous les autres marques commerciales et droits d'auteurs sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone. (**Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.**)

- Chargeur de voyage
- Guide de démarrage rapide
- Casque stéréo
- Câble USB
- Batterie

REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Les éléments fournis avec l'appareil et tous les accessoires disponibles peuvent varier selon la région ou le fournisseur de service.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains problèmes peuvent nécessiter que vous fassiez appel à votre prestataire de services, vous pouvez cependant facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur de la carte SIM ou USIM	Le téléphone ne contient pas de carte SIM ou USIM, ou celle-ci est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM ou USIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture du fournisseur réseau.
	Le fournisseur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte SIM ou USIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM ou USIM dans l'agence de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM ou USIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible de recevoir/d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez des messages de votre téléphone.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Effectuez une mise à jour du logiciel à partir du site Web.

FAQ

Catégorie	Question	Réponse
Appareils Bluetooth	Quelles sont les fonctions disponibles via Bluetooth ?	Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture.
Sauvegarde des contacts	Comment sauvegarder des contacts ?	Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et votre compte Google.
Synchronisation	Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ?	Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible.
Synchronisation	Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ?	La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Vous pouvez afficher d'autres dossiers en appuyant sur : et en sélectionnant Dossiers pour choisir un dossier.
Connexion à Gmail	Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ?	Une fois connecté à Gmail, vous n'avez plus besoin de vous y reconnecter.
Compte Google	Est-il possible de filtrer les e-mails ?	Non, le téléphone ne prend pas en charge le filtrage du courrier électronique.

Catégorie	Question	Réponse
E-mail	Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?	Votre e-mail est automatiquement enregistré comme brouillon.
Sonnerie	Y a-t-il une limite de taille de fichier pour l'utilisation de fichiers MP3 comme sonneries ?	Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.
Heure des messages	Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages antérieurs à 24 heures. Comment afficher l'heure ?	Ouvrez la conversation et maintenez le doigt enfoncé sur le message désiré. Ensuite, appuyez sur Détails .
Navigation	Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ?	Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Play Store™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel.
Synchronisation	Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?	Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.

Catégorie	Question	Réponse
Attente et pause	Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ?	<p>Si vous avez transféré un contact à l'aide des fonctions Attente et Pause, vous ne pouvez pas utiliser ces dernières. Vous devez enregistrer chaque numéro à nouveau.</p> <p>Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur . 2. Composez le numéro, puis appuyez sur . 3. Appuyez sur Ajouter une pause de 2 s ou Ajouter pause.
Sécurité	Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ?	<p>Vous pouvez définir un schéma de déverrouillage devant être saisi avant de pouvoir activer ou utiliser le téléphone.</p>

Catégorie	Question	Réponse
Schéma de déverrouillage	Comment créer un schéma de déverrouillage ?	<p>1. Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur <input type="checkbox"/>.</p> <p>2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Écran > Écran de verrouillage.</p> <p>3. Appuyez sur Choisir l'écran de verrouillage > Schéma. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage.</p> <p>4. Définissez votre schéma en le dessinant une première fois, puis une seconde fois pour le confirmer.</p> <p>Consignes relatives au verrouillage par schéma. Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect cinq fois consécutives, vous ne pourrez plus accéder à votre téléphone. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes. (si vous prédefinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma).</p>

Catégorie	Question	Réponse
Schéma de déverrouillage	Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur le téléphone ?	<p>Si vous avez oublié votre schéma, procédez comme suit :</p> <p>Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives, vous n'avez toujours pas pu saisir le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, vous devez effectuer une réinitialisation matérielle.</p> <p>Attention : si vous effectuez une réinitialisation d'usine, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.</p>
Mémoire	Comment savoir si la mémoire est pleine ?	Vous recevrez une notification.

Catégorie	Question	Réponse
Configuration de la langue	Est-il possible de modifier la langue du téléphone ?	<p>Le téléphone dispose de fonctions multilingues.</p> <p>Pour modifier la langue :</p> <ol style="list-style-type: none"> Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur <input type="checkbox"/> et appuyez sur Paramètres système. Appuyez sur l'onglet Général > Langue et clavier > Langue. Appuyez sur la langue de votre choix.
VPN	Comment définir un point d'accès VPN ?	<p>La configuration d'un accès VPN diffère selon les sociétés.</p> <p>Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone.</p>
Délai de mise en veille de l'écran	<p>Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité.</p> <p>Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?</p>	<ol style="list-style-type: none"> Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur <input type="checkbox"/>. Appuyez sur Paramètres système > onglet Écran. Appuyez sur Mise en veille de l'écran. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.

Catégorie	Question	Réponse
Réseau Wi-Fi et mobile	Lorsque des réseaux Wi-Fi et mobile sont disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ?	<p>Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre.</p> <p>Pour connaître la connexion de données utilisée, vérifiez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (réseau mobile ou Wi-Fi).</p>
Écran d'accueil	Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?	Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce que l'icône de corbeille apparaisse en haut au centre de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.
Application	Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?	<ol style="list-style-type: none"> Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur . Appuyez sur Paramètres > onglet Général > Applications. Appuyez sur l'application, puis sur Désinstaller.
Chargeur	Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ?	Oui, le téléphone est rechargeable via le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non.

Catégorie	Question	Réponse
Alarme	Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ?	<p>Oui. Une fois défini comme sonnerie, un fichier de musique peut être utilisé pour l'alarme.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez de façon prolongée sur une chanson figurant dans une liste de la bibliothèque. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur Définir en tant que sonnerie > Sonnerie du téléphone ou Sonnerie appelant. 2. Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme sonnerie.
Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand mon téléphone est éteint ?	Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.
Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle lorsque mon téléphone est en mode Vibreur ?	Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.
Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)	Comment puis-je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ?	Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

Руководство пользователя

- Некоторое содержимое и рисунки могут отличаться от тех, что вы видите в своем устройстве, в зависимости от региона, поставщика услуг, версии программного обеспечения или ОС, и могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG. Поставляемые компоненты разработаны специально для этого устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Данное устройство не подходит для использования людям с нарушениями зрения, поскольку оно оснащено сенсорной экранной клавиатурой.
- ©2016 LG Electronics, Inc. Все права сохранены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ являются товарными знаками Google, Inc.

Содержание

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации	4	Настройка учетной записи Google	40
Важное примечание.....	15	Создание аккаунта Google.....	40
Знакомство с телефоном	18	Вход в аккаунт Google.....	40
Вид телефона	18		
Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора	20		
Зарядка аккумулятора	22		
Установка карты памяти	23		
Извлечение карты памяти	24		
Блокировка и разблокировка устройства.....	24		
Главный экран	26		
Советы по работе с сенсорным экраном.....	26	Вызовы	45
Главный экран	27	Выполнение вызова	45
Настройка главного экрана	28	Вызов контактов.....	45
Переход к недавно использованным приложениям	30	Ответ или отклонение вызова	45
Панель уведомлений	30	Выполнение второго вызова.....	46
Экранная клавиатура.....	33	Просмотр журналов вызовов	46
Специальные функции	35	Настройки вызовов	47
Съемка по жесту	35		
Включить экран	36	Контакты	48
Knock Code	36	Поиск контакта.....	48
Capture+	37	Добавление нового контакта	48
		Избранные контакты.....	48
		Создание группы.....	49
		SMS/MMS	50
		Отправка сообщений.....	50
		Просмотр диалога	51

Изменение настроек сообщений	51	Настройки	71
Эл. почта	52	Сети	71
Управление аккаунтами		Звук и уведомления	74
электронной почты	52	Дисплей	76
Работа с папками аккаунтов	52	Общие	78
Создание и отправка сообщения			
электронной почты	53		
Камера и видео	54	Программное обеспечение ПК	85
Параметры камеры на		Для ОС Windows	85
виdeoискателе	54	Для Mac OS	86
Расширенные настройки	55		
Фотосъемка	56		
Когда снимок сделан	56	Обновление ПО телефона	88
Запись видео	57	Обновление ПО телефона	88
После записи видеоклипа	57		
Галерея	58	Сведения о данном руководстве	
Мультимедиа	61	пользователя	90
Музыка	61	Сведения о данном руководстве	
		пользователя	90
		Товарные знаки	91
Инструменты	64		
Часы	64	Аксессуары	92
Калькул-р.	65		
Календарь	66	Устранение неисправностей	93
Диктофон	66		
Голосовой поиск	66		
Загрузки	67		
Радио	67		
Веб-браузер	68		
Интернет	68		
Chrome	69		

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Несоблюдение данных инструкций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

На случай возникновения ошибки устройство имеет встроенный программный инструмент, который ведет журнал регистрации ошибок. Данный инструмент осуществляет сбор только тех данных, которые имеют отношение к ошибке, таких как: уровень сигнала, местоположение идентификатора соты в момент внезапного разъединения вызова, информация о загруженных приложениях. Журнал регистрации используется только для определения причины возникновения ошибки. Данные в журнале регистрации зашифрованы, доступ к ним можно получить только в авторизованном сервисном центре LG при обращении туда с целью ремонта устройства.

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Мобильный телефон модели LG-H340 соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и состояния здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (SAR). Испытания на SAR проводятся на основе стандартизированного способа, заключающегося в работе телефона на максимальной сертифицированной мощности во всех

используемых частотных диапазонах.

- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной комиссией по вопросам защиты от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани.
- Максимальное значение SAR для данной модели телефона при использовании вблизи уха составляет 0,919 Вт/кг (10 г), а при ношении на теле — 0,779 Вт/кг (10 г).
- Данное устройство соответствует нормам излучения при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при расположении на расстоянии не менее 1,5 см от тела. При переноске телефона в чехле или на поясном креплении, убедитесь, что в них нет металлических компонентов, и они располагаются на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Для передачи данных и сообщений телефону требуется устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях передача сообщений или данных может быть приостановлена до установки такого соединения. До окончания передачи данных следует обеспечить выполнение приведенных выше рекомендаций по территориальному разносу.

Уход и техническое обслуживание



ВНИМАНИЕ

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые предназначены для использования с данной моделью телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат, как новых, так и отремонтированных, по функциональности равных замененным деталям.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и ударам.
- Выключайте телефон в зонах, где действуют специальные ограничения. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон следует заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или электронными проездными документами, это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать

повреждения телефона.

- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Осторожно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенны без необходимости.
- Не используйте, не трогайте и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.
- Ваш мобильный телефон — это электронное устройство, которое выделяет тепло при нормальной эксплуатации. Продолжительный прямой контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с телефоном во время или сразу после его использования.
- При попадании влаги незамедлительно отключите телефон от источника питания до полного высыхания. Не пытайтесь ускорить процесс сушки при помощи внешних нагревательных устройств, таких как плиты, микроволновые печи или фены.
- При попадании влаги в телефон изменяется цвет индикатора влажности под крышкой устройства. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные попаданием влаги.

Эффективное использование телефона

Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).

- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.
- По возможности пользуйтесь телефоном в температурных границах от 0 °C до 40 °C. Воздействие очень низких или очень высоких температур может привести к повреждению, поломке или даже взрыву телефона.

Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен подушкой безопасности, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки во время прогулки убедитесь, что уровень громкости позволяет вам оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно, если вы находитесь возле автомобильных дорог.

Берегите слух



Для предотвращения повреждения слуха не используйте наушники на большой громкости в течение длительного времени.

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на умеренный уровень.

- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом с вами, слышит то, что звучит в ваших наушниках.

ПРИМЕЧАНИЕ. Прослушивание аудио с помощью наушников на слишком большой громкости может привести к потере слуха.

Стеклянные детали

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте мобильное устройство, пока стекло не будет заменено сертифицированным поставщиком услуг.

Взрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения взрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная среда

- Не используйте телефон на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Не перевозите и не храните горючие газы и жидкости в том же отделении автомобиля, что и телефон или аксессуары.

В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить его срок службы.
- В случае установки неподходящей батареи возможен взрыв. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.

- Фактическое время работы от аккумулятора зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния аккумулятора и окружающей среды.
- Берегите аккумулятор от контакта с острыми предметами и не позволяйте животным грызть или царапать его. Это может привести к возгоранию.

Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт: <http://opensource.lge.com>.

Кроме исходного кода, для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.

LG Electronics также предоставляет исходный код на компакт-диске за плату, которая покрывает стоимость выполнения этой рассылки (в частности, стоимость медианосителя, пересылки и обработки) посредством запросов в LG Electronics по адресу: opensource@lge.com. Данное предложение действительно в течение трех (3) лет с даты приобретения изделия.

КАК ОБНОВИТЬ УСТРОЙСТВО

Получите доступ к выпускам последних обновлений, новым функциями и улучшениям программного обеспечения.

- **Выберите обновление программного обеспечения в меню настроек устройства.**
- **Обновите устройство, подключив его к компьютеру.** Для получения дополнительных сведений об использовании этой функции посетите веб-сайт <http://www.lg.com/common/index.jsp>, выберите страну и язык.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим **LG Electronics** заверяет, что устройство модели **LG-H340** соответствует базовым требованиям и другим положениям Директивы **1999/5/EC**. Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте <http://www.lg.com/global/declaration>

LG Electronics (Levant) - Jordan

Abdali Project, Rafik Al-Hariri Avenue, The Boulevard,
Central Square, 5th Floor



Утилизация старого оборудования

- 1 Электрические и электронные устройства следует утилизировать отдельно от бытового мусора в специальных учреждениях, установленных правительственные или местными органами власти.
- 2 Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 3 Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в администрацию города, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где был приобретен продукт.



Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов

- 1 Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
- 2 Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться отдельно от бытового мусора через специализированные пункты сбора, установленные правительственные или местными органами власти.
- 3 Правильная утилизация отработанных батарей и аккумуляторов помогает предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4 Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.

Важное примечание

Перед использованием мобильного телефона ознакомьтесь с данной информацией!

Убедительная просьба проверить телефон на наличие проблем, описанных в данном разделе, прежде чем отдавать его в сервисный центр или звонить представителю.

1. Память телефона

Когда объем свободной памяти телефона уменьшается до 10 МБ и менее, прием новых сообщений становится невозможным. Для освобождения места в памяти может потребоваться проверка памяти телефона и удаление некоторых данных, таких как приложения или сообщения.

Удаление приложений:

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Общие** > **Приложения**.
- 2 Когда отобразятся все приложения, прокрутите список и выберите приложение, которое требуется удалить.
- 3 Коснитесь **Удалить**.

2. Увеличение времени работы аккумулятора

Время работы батареи можно увеличить, отключив ненужные функции, работающие в фоновом режиме. Также можно управлять потреблением энергии некоторых приложений и системных ресурсов.

Увеличение времени работы аккумулятора:

- Выключите неиспользуемые средства связи. Если функции Wi-Fi, Bluetooth® или GPS не используются, выключите их.

- Уменьшите яркость экрана и установите менее длительное время до отключения экрана.
- Отключите функцию автоматической синхронизации Gmail, Календарь, списка Контакты и других приложений.
- Для работы некоторых приложений, загружаемых из сети Интернет, может требоваться повышенный расход заряда аккумулятора.
- При использовании скачанных приложений проверяйте уровень заряда аккумулятора.

3. Перед установкой программного обеспечения и ОС с открытым исходным кодом

⚠ ВНИМАНИЕ!

Установка и использование ОС, отличной от указанной производителем, может привести к повреждению телефона. Кроме того, на телефон больше не будет распространяться гарантия.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Для защиты телефона и личных данных следует загружать приложения только из проверенных источников, таких как Play Store™. Неверно установленные приложения могут привести к неправильной работе телефона или возникновению серьезной ошибки. Следует удалять такие приложения и связанные с ними данные и настройки из телефона.

4. Запуск и включение приложений

ОС Android легко справляется с многозадачностью, так как запущенные приложения продолжают работать, даже если пользователь открывает новые. Перед запуском приложения не нужно завершать другое. Пользователь может переключаться между несколькими запущенными приложениями. ОС Android выполняет управление приложением, останавливая или запуская его, что предупреждает потребление заряда аккумулятора неиспользуемыми приложениями.

- 1 Коснитесь . На дисплее отобразятся эскизы недавно использовавшихся приложений.
 - 2 Коснитесь того приложения, которое необходимо запустить. При этом первое приложение продолжает работать в фоновом режиме. Поэтому для выхода из приложения после работы с ним следует всегда выбирать .
- Чтобы удалить приложение из списка недавно использованных приложений, проведите пальцем по просмотру приложения влево или вправо. Для удаления всех приложений коснитесь **Удалить все**.

5. Когда экран не отвечает

Если экран не отвечает или телефон не реагирует на нажатия кнопок, извлеките аккумулятор и вставьте его снова. Затем снова включите телефон.

Знакомство с телефоном

Вид телефона




ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик приближения

При приеме и совершении вызовов этот датчик автоматически отключает подсветку и блокирует сенсорный дисплей, регистрируя касания, когда телефон поднесен к уху. Это увеличивает срок службы батареи и препятствует непреднамеренной активации экрана во время разговора.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Не кладите на телефон тяжелые предметы и не садитесь на него. Это может привести к повреждению дисплея и нарушению функционирования сенсорного экрана. Не закрывайте датчик приближения защитной пленкой для экрана или любой другой защитной пленкой. Это может привести к неисправности датчика.

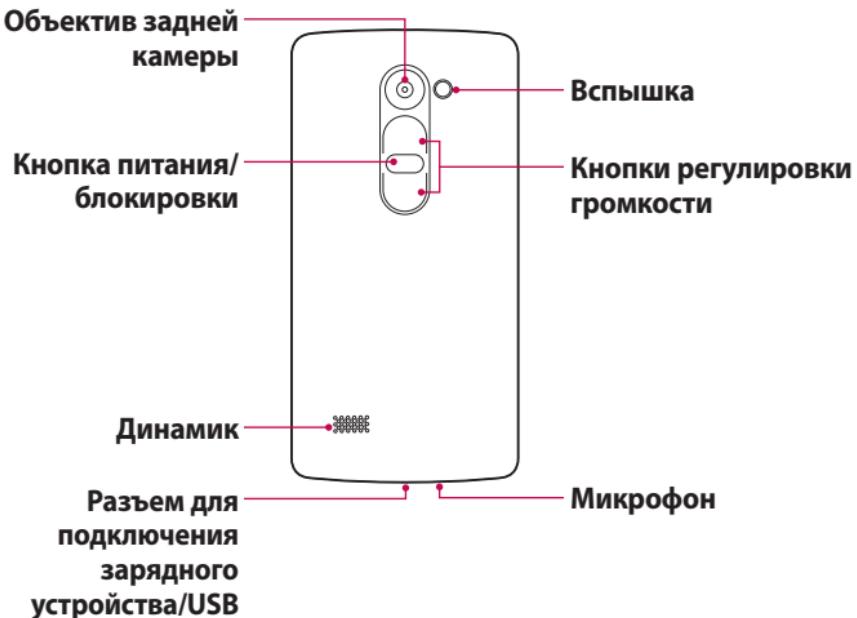


Кнопка питания/блокировки	<ul style="list-style-type: none"> Нажатие и удержание: включение или выключение телефона Короткое нажатие: блокировка или разблокировка экрана
Кнопки регулировки громкости	<p>(При выключенном дисплее)</p> <ul style="list-style-type: none"> Долгое нажатие кнопки Вверх: запуск Capture+ Долгое нажатие на кнопку Вниз для запуска Камера


Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора

Установите SIM-карту или USIM-карту, предоставленную поставщиком услуг мобильной связи, и входящий в комплект поставки аккумулятор.

- 1 Для того, чтобы снять заднюю крышку, крепко удерживайте телефон в руке. Ногтем большого пальца другой руки приподнимите заднюю крышку, как показано на рисунке ниже.

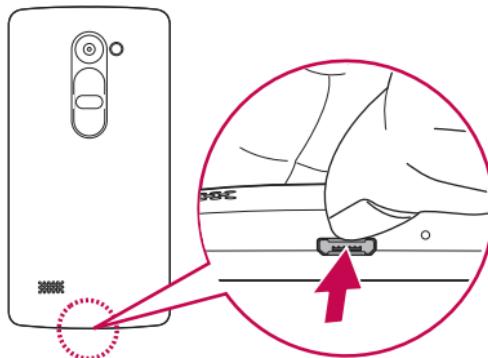

- 2 Вставьте SIM-карту в слот для SIM-карты, как показано на рисунке. Убедитесь, что карта установлена позолоченными контактами вниз.

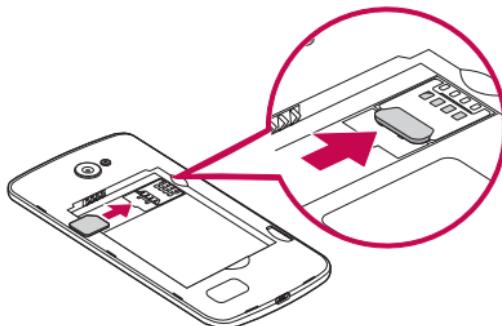


ВНИМАНИЕ!


Не вставляйте карту памяти в гнездо для SIM-карты. Если вы случайно установите карту памяти в гнездо для SIM-карты, передайте устройство в сервисный центр LG для ее извлечения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное устройство работает только с microSIM-картами.

- 3** Вставьте аккумулятор.

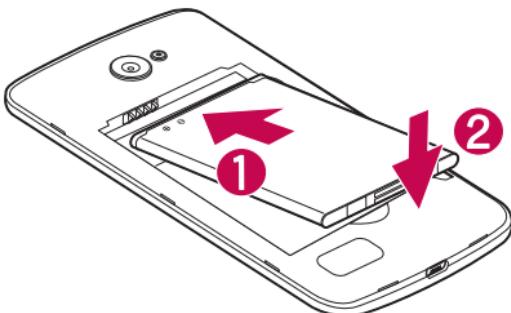

- 4** Чтобы установить заднюю крышку обратно, поместите ее поверх отсека для аккумулятора **1** и нажмите на нее до щелчка **2**.

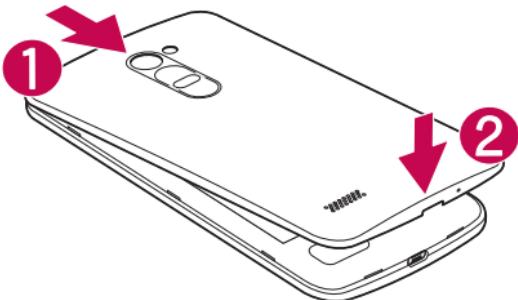


Зарядка аккумулятора

Зарядите аккумулятор перед первым использованием. Для зарядки аккумулятора используйте зарядное устройство. Также для зарядки аккумулятора можно воспользоваться компьютером, подключив к нему телефон с помощью кабеля USB.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Используйте только одобренные компанией LG зарядные устройства, аккумуляторы и кабели. Использование зарядных устройств, аккумуляторов и кабелей, не одобренных компанией LG, может привести к увеличению времени зарядки аккумулятора. Кроме того, это может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства, на что не распространяется гарантия.

Разъем для подключения зарядного устройства расположен в нижней части телефона. Подключите зарядное устройство к телефону и розетке электросети.

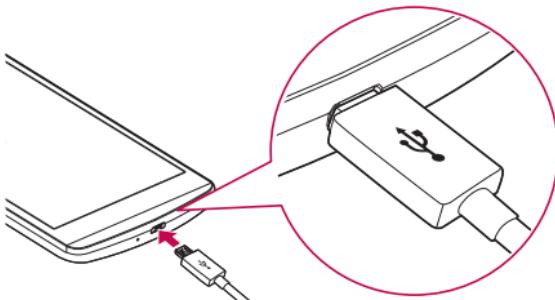

ПРИМЕЧАНИЕ!

- Не открывайте заднюю крышку во время зарядки телефона.

Установка карты памяти

Данное устройство поддерживает карты microSD емкостью до 32 ГБ. В зависимости от производителя и типа карты памяти, некоторые карты памяти могут быть несовместимы с вашим устройством.

⚠ ВНИМАНИЕ!


Некоторые карты памяти могут быть несовместимы с данным устройством. Использование несовместимой карты памяти может привести к повреждению устройства, карты памяти или хранящихся на ней данных.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- Частые записи и стирание данных сокращают срок службы карт памяти.

1 Снимите заднюю крышку.

2 Вставьте карту памяти позолоченными контактами вниз.

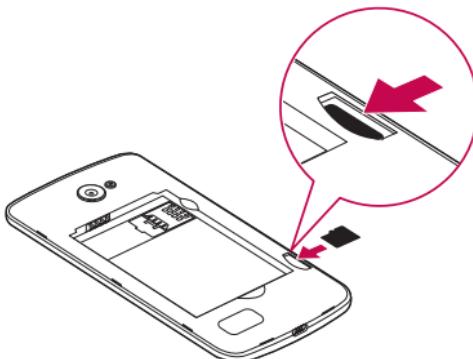

3 Установите заднюю крышку.

Извлечение карты памяти

Перед извлечением карты памяти необходимо воспользоваться функцией отключения карты памяти для безопасного извлечения.

- 1 Коснитесь > > вкладка **Общие** > **Хранилище данных и USB** > .
- 2 Снимите заднюю крышку и извлеките карту памяти.

ВНИМАНИЕ!

Не извлекайте карту памяти, пока устройство осуществляет перенос или доступ к информации. Это может привести к потере или повреждению данных, или повреждению карты памяти и устройства. Компания не несет ответственности за потери, вызванные неправильным использованием поврежденных карт памяти, включая потерю данных.

Блокировка и разблокировка устройства

Нажатие **Кнопка Питание/Блокировка** обеспечивает отключение экрана и перевод устройства в режим блокировки. Если устройство не используется в течение указанного времени, оно блокируется автоматически. Это позволяет предотвратить случайное нажатие кнопок и сэкономить заряд аккумулятора.

Чтобы разблокировать устройство, нажмите **Кнопка Питание/Блокировка** и проведите пальцем по экрану в любом направлении.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вместо нажатия **Кнопка Питания/Блокировки** экран также можно разблокировать двойным касанием.

Изменение способа блокировки экрана

Можно изменить способ блокировки экрана, чтобы предотвратить несанкционированный доступ посторонних лиц к своей личной информации.

- 1 Коснитесь > > вкладка **Дисплей** > **Экран блокировки** > **Способ блокировки экрана**.
- 2 Выберите нужный способ блокировки экрана: Нет, Провести пальцем, Knock Code, Графический ключ, PIN-код или Пароль.

ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде чем задать комбинацию разблокировки, создайте аккаунт Google и запомните резервный PIN-код, заданный при создании графического ключа.

COBET Smart Lock

Для облегчения разблокировки телефона можно воспользоваться функцией **Smart Lock**. Ее можно настроить для разблокировки телефона при подключении к нему доверенного устройства Bluetooth, при его нахождении в известном месте, например дома или на работе, или в случае распознания лица владельца.

Настройка Smart Lock

- 1 Коснитесь > .
- 2 Коснитесь вкладка **Дисплей** > **Экран блокировки** > **Smart Lock**.
- 3 Перед добавлением доверенных устройств, надежных мест или доверенных лиц необходимо настроить блокировку экрана (Knock Code, Графический ключ, PIN-кода или Пароль).

Главный экран

Советы по работе с сенсорным экраном.

Ниже приводится несколько советов для навигации по пунктам меню вашего телефона.


- **Касание** — при помощи одного касания пальцем можно выбирать элементы, ссылки, ярлыки и буквы на экранной клавиатуре.
- **Касание и удерживание** — коснитесь и удерживайте элемент на экране, не отпуская палец, пока действие не будет выполнено.
- **Перетаскивание** — коснитесь и удержите элемент на мгновение, а затем, не поднимая палец, проведите им по экрану до нужного места. Можно перетаскивать элементы на главном экране для их перемещения.
- **Проведение пальцем** — быстро проведите пальцем по поверхности экрана, не задерживаясь при первом прикосновении (чтобы вместо этого не перетащить элемент).
- **Двойное касание** — коснитесь дважды, чтобы увеличить веб-страницу или карту.
- **Сжатие** — сведите или разведите указательный и большой пальцы для увеличения или уменьшения масштаба при использовании браузера, просмотре карт или изображений.
- **Поворот дисплея** — во многих приложениях и меню ориентация дисплея регулируется в соответствии с физической ориентацией устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие, но уверенные прикосновения.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Будьте осторожны, чтобы не коснуться других элементов.

Главный экран

Главный экран — отправная точка для запуска многих приложений и функций. Он позволяет добавлять такие элементы, как ярлыки приложений и виджеты Google для мгновенного доступа к данным или приложениям. Это рабочий экран по умолчанию, доступ к которому можно получить из любого меню, коснувшись .

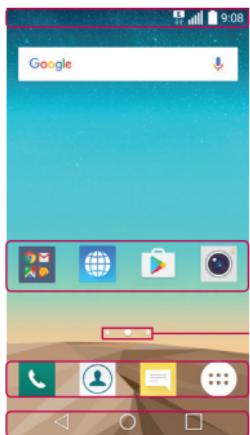

① Страна состояния

② Значки приложений

③ Индикатор местоположения

④ Область быстрых клавиш

⑤ Сенсорные клавиши главного экрана

- 1 Информация о состоянии телефона, включая время, уровень сигнала, уровень заряда аккумулятора и значки уведомлений.
- 2 Коснитесь значка (приложения, папки и т.д.), чтобы открыть и использовать его.
- 3 Показывает, какое полотно главного экрана вы просматриваете в данный момент.
- 4 Обеспечивает доступ к функциям на любом полотне главного экрана с помощью одного касания.

5	◁ Клавиша Назад	Возврат к предыдущему экрану. Также закрывает всплывающие элементы, например меню, диалоговые окна и экранную клавиатуру.
○	Клавиша Главный экран	Возврат к главному экрану из любого экрана.
□	Кнопка Обзор	Отображение недавно использованных приложений. Если коснуться и удерживать эту клавишу, открывается меню доступных параметров.

Дополнительный главный экран

Операционная система имеет несколько полотен главного экрана, чтобы предоставить больше места для добавления значков, виджетов и других элементов.

- Проведите пальцем по главному экрану влево или вправо для доступа к дополнительным полотнам.

Настройка главного экрана

Главный экран можно настроить, добавляя на него приложения, виджеты и изменяя обои.

Добавление элементов на главный экран

- 1 Коснитесь и удерживайте пустую часть главного экрана.
- 2 В меню "Режим добавления" коснитесь элемента, который необходимо добавить. После этого добавленный элемент появится на главном экране.
- 3 Перетащите его в нужное место и отпустите.

СОВЕТ Чтобы добавить значок приложения на главный экран, на экране Приложения коснитесь и удерживайте приложение, которое необходимо добавить.

Удаление элемента с главного экрана

- На главном экране коснитесь и удерживайте значок, который необходимо удалить, после чего перетащите его в .

Добавление приложения в область быстрых клавиш

- На экране Приложения или на главном экране коснитесь и удерживайте значок приложения, после чего перетащите его в область быстрых клавиш. Затем отпустите значок в требуемом месте.

Удаление приложения из области быстрых клавиш

- Коснитесь и удерживайте нужную быструю клавишу, после чего перетащите ее в .

ПРИМЕЧАНИЕ. Удаление **клавиши Приложения**  невозможно.

Настройка значков приложений на главном экране

- Коснитесь и удерживайте значок приложения до его разблокировки из текущего положения, после чего отпустите значок. В правом верхнем углу приложения появится значок редактирования .
- Коснитесь значка приложения еще раз, затем выберите требуемый вид и размер значка.
- Коснитесь **OK** для сохранения изменений.

Переход к недавно использованным приложениям


- 1 Коснитесь □. На дисплее отобразятся эскизы недавно использовавшихся приложений.
- 2 Коснитесь эскиза, чтобы открыть соответствующее приложение. Или коснитесь < для возврата к предыдущему экрану.

Панель уведомлений

Уведомления оповещают о получении новых сообщений, событиях календаря, сигналах будильника, а также о текущих событиях, например о вызове.


При получении уведомления вверху экрана появляется его значок. Значки ожидающих уведомлений отображаются слева, а системные значки, такие как Wi-Fi и уровень заряда аккумулятора, справа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Доступные варианты могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

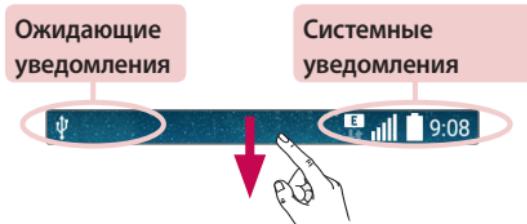

Открытие панели уведомлений

Проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений. Чтобы закрыть панель уведомлений, проведите пальцем по экрану вверх или коснитесь <.

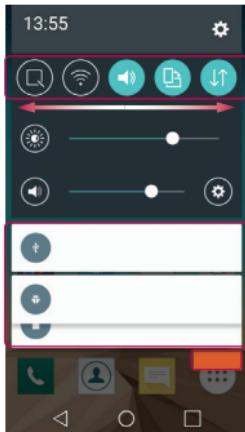

① **Область быстрой настройки**

② **Уведомления**

③ **ОЧИСТИТЬ**

- ① Коснитесь клавиши быстрой настройки, чтобы включить/выключить функцию. Коснитесь и удерживайте требуемую клавишу для непосредственного перехода к меню настроек соответствующей функции. Для отображения дополнительных клавиш переключения проведите пальцем влево или вправо. Коснитесь , чтобы удалить, добавить или изменить порядок клавиш быстрой настройки.
- ② Отображается список текущих уведомлений с краткими описаниями. Коснитесь уведомления, чтобы просмотреть его.
- ③ Коснитесь, чтобы удалить все уведомления.

Значки индикаторов в строке состояния

Значки индикаторов отображаются в строке состояния в верхней части экрана и сообщают о пропущенных вызовах, новых сообщениях, событиях календаря, состоянии устройства и многом другом.



Значки, отображающиеся в верхней части экрана, предоставляют информацию о состоянии устройства. В приведенной ниже таблице перечислены значки, которые появляются чаще всего.

Значок	Описание	Значок	Описание
	SIM-карта отсутствует		В настоящее время воспроизводится композиция
	Нет доступного сигнала сети		Не беспокоить
	Режим "В самолете" включен		Режим вибрации включен
	Подключение к сети Wi-Fi активно		Аккумулятор полностью заряжен
	Наушники подключены		Идет зарядка аккумулятора
	Выполняется вызов		Телефон подключен к ПК с помощью USB-кабеля
	Пропущенный вызов		Загрузка данных
	Bluetooth включен		Пересылка данных
	Системное предупреждение		GPS включен
	Установлен будильник		Выполняется синхронизация данных

	Новая голосовая почта		Выберите метод ввода
	Новое текстовое или мультимедийное сообщение		Точка доступа Wi-Fi включена

ПРИМЕЧАНИЕ. Расположение значков в строке состояния может различаться в зависимости от функции или сервиса.

Экранная клавиатура

Текст также можно вводить с помощью экранной клавиатуры. Экранная клавиатура появляется на экране при касании доступного поля ввода текста.

Использование клавиатуры и ввод текста

Коснитесь клавиши один раз, и следующая введенная буква будет заглавной. Коснитесь дважды, и все вводимые буквы будут заглавными.

Коснитесь для перехода к настройкам клавиатуры. Коснитесь и удерживайте для голосового ввода текста или доступа к буферу обмена.

Коснитесь для ввода пробела.

Коснитесь для создания новой строки.

Коснитесь, чтобы удалить предыдущий символ.

Ввод букв с диакритикой

Если в качестве языка ввода выбран французский или испанский, то можно вводить специальные символы французского или испанского языков (например, "á").

Например, чтобы вставить символ "á", коснитесь и удерживайте клавишу "a" до появления специальных символов других языков. Выберите нужный специальный символ.

Специальные функции


Съемка по жесту

Функция "Съемка по жесту" позволяет сделать снимок на переднюю камеру с помощью жеста руки.

Съемка фотографий

Функцию "Съемка по жесту" можно использовать двумя способами.

- Поднимайте руку с открытой ладонью, пока фронтальная камера не распознает ее, и на экране не появится рамка. Затем сожмите руку в кулак для запуска таймера, чтобы у вас было время подготовиться.
- Поднимайте руку со сжатым кулаком, пока фронтальная камера не распознает ее, и на экране не появится рамка. Затем разожмите кулак для запуска таймера, чтобы у вас было время подготовиться.

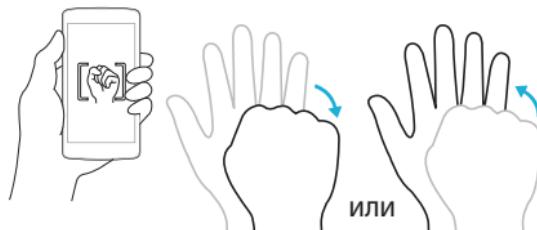

СОВЕТ! Интервальная съемка

Дважды сожмите руку в кулак или коснитесь и удерживайте  , чтобы камера последовательно сделала 4 снимка.

Включить экран

Функция "Включить экран" позволяет быстро включить и выключить экран двойным касанием.

Включение экрана

- 1 Дважды коснитесь центральной части заблокированного экрана, чтобы включить его.
- 2 Разблокируйте экран или воспользуйтесь доступными ярлыками или виджетами.

Выключение экрана

- 1 Дважды коснитесь пустой области на главном экране или в строке состояния.
- 2 Экран будет выключен.

ПРИМЕЧАНИЕ. Следует касаться центральной области экрана. При касании нижней или верхней области экрана жест может быть не распознан.

Knock Code

Функция Knock Code позволяет создавать собственный код разблокировки с помощью комбинации постукиваний по экрану. Когда экран выключен, можно непосредственно перейти к главному экрану, коснувшись экрана в последовательности, заданной для данной функции.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- Если код Knock Code будет шесть раз введен неправильно, вас перенаправят на страницу входа в ваш аккаунт Google/ввода резервного PIN-кода.
- Прикасаясь к экрану, чтобы включить или выключить его, используйте кончик пальца, а не ноготь.
- Если функция Knock Code не используется, можно использовать функцию включения экрана касанием по экрану.

- 1 Коснитесь > > вкладка **Дисплей** > **Экран блокировки** > **Способ блокировки экрана** > **Knock Code**.
- 2 Коснитесь квадратов в определенном порядке, чтобы установить свой код Knock Code. Комбинация Knock Code может содержать 6–8 касаний.


Разблокировка экрана с помощью функции Knock Code

Если экран выключен, его можно разблокировать с помощью ранее заданной комбинации Knock Code.

Capture+

Функция **Capture+** позволяет создавать заметки и снимки экрана. С помощью функции Capture+ можно легко и быстро создавать заметки во время телефонного разговора, используя сохраненные изображения или создавая заметку прямо на текущем экране телефона.

- 1 Коснитесь строки состояния и потяните ее вниз, а затем коснитесь .

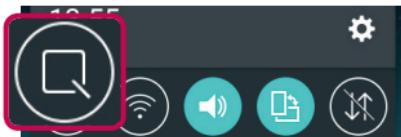

2 Создайте заметку с помощью следующих функций:

- | | |
|--|--|
| | Коснитесь, чтобы отменить самое последнее действие. |
| | Коснитесь, чтобы выполнить повтор последнего удаленного действия. |
| | Коснитесь, чтобы вставить текст в заметку. |
| | Коснитесь, чтобы выбрать тип и цвет стилуса. |
| | Коснитесь, чтобы воспользоваться ластиком для удаления пометок, сделанных в заметке с помощью стилуса. |
| | Коснитесь, чтобы обрезать изображение заметки. |
| | Коснитесь, чтобы выбрать обмен или вид бумаги. |
| | Коснитесь, чтобы скрыть или отобразить панель инструментов. |

ПРИМЕЧАНИЕ. При работе с функцией Capture+ касайтесь экрана кончиками пальцев. Не касайтесь ногтем.

3 Коснитесь > **Готово**, чтобы сохранить текущую заметку в или .

Удаление заметок Capture+:

- Коснитесь .

Просмотр сохраненной заметки

Коснитесь  >  >  и выберите альбом **Capture+** или коснитесь  и выберите нужную заметку.

Настройка учетной записи Google

При первом запуске приложения Google на телефоне потребуется выполнить вход в аккаунт электронной почты Google. При отсутствии аккаунта Google вам будет предложено его создать.

Создание аккаунта Google

- 1 Коснитесь > .
- 2 Коснитесь > вкладка **Общие** > **Аккаунты и синхронизация** > **ДОБАВИТЬ АККАУНТ** > **Google** > **Или создайте новый аккаунт**.
- 3 Для завершения процесса настройки аккаунта следуйте инструкциям на экране.

Вход в аккаунт Google

- 1 Коснитесь > .
- 2 Коснитесь > вкладка **Общие** > **Аккаунты и синхронизация** > **ДОБАВИТЬ АККАУНТ** > **Google**.
- 3 Введите свой адрес электронной почты и коснитесь **ДАЛЕЕ**.
- 4 Введите пароль и коснитесь **ДАЛЕЕ**.
- 5 Выполнив вход, вы можете пользоваться почтовой службой Gmail, а также другими сервисами Google на своем телефоне.

После входа в систему будет выполняться синхронизация телефона с используемыми сервисами Google, такими как Gmail, Контакты и Календарь Google. Также вы сможете использовать карты, загружать приложения из Play Store, выполнять резервное копирование настроек на серверы Google, а также использовать другие сервисы Google на своем телефоне.

Подключение к сетям и устройствам

Wi-Fi

Высокоскоростной доступ к сети Интернет обеспечивается в зоне обслуживания беспроводной точкой доступа (AP).

Подключение к сетям Wi-Fi

- 1 Коснитесь  >  >  > вкладка **Сети** > **Wi-Fi**.
- 2 Коснитесь , чтобы включить Wi-Fi и начать поиск доступных сетей Wi-Fi.
- 3 Коснитесь сети, чтобы подключиться к ней.
 - Если сеть является защищенной (отображается значок в виде замка), необходимо ввести ключ безопасности или пароль.
- 4 Стока состояния отображает значки, которые указывают на состояние Wi-Fi.

ПРИМЕЧАНИЕ. При нахождении вне зоны обслуживания сети Wi-Fi или отключении связи Wi-Fi, устройство может автоматически подключаться к сети Интернет с использованием услуг мобильной передачи данных, за пользование которыми может взиматься дополнительная плата.

СОВЕТ Как получить MAC-адрес

Коснитесь  >  >  > вкладка **Сети** > **Wi-Fi** >  > **Дополнительно** > **MAC-адрес**.

Bluetooth

Bluetooth — это технология связи на небольших расстояниях, обеспечивающая возможность беспроводного подключения к ряду Bluetooth-устройств, таким как гарнитуры и автомобильные системы hands-free, а также и портативные устройства, компьютеры, принтеры и беспроводные устройства с поддержкой Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- LG не несет ответственности за потерю, перехват или злоупотребление данными, отправленными или полученным с использованием функции связи Bluetooth.
- Всегда удостоверяйтесь в том, что обмен данными происходит с надежными и безопасными устройствами.
- При наличии препятствий между устройствами, рабочая дальность может быть ограничена.
- Некоторые устройства, особенно те, которые не проверены или не одобрены Bluetooth SIG, могут быть несовместимы с данным устройством.

Сопряжение телефона с другим устройством с поддержкой Bluetooth

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Сети** > **Bluetooth**.
- 2 Коснитесь , чтобы включить Bluetooth и запустить поиск доступных устройств Bluetooth.
 - Если вы также хотите обнаружить доступные устройства в пределах зоны действия, коснитесь **ПОИСК**.
- 3 Из списка выберите устройство для соединения. Когда сопряжение будет успешно выполнено, телефон подключится к другому устройству.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сопряжение между двумя устройствами Bluetooth достаточно выполнить один раз. После сопряжения устройства будут распознавать друг друга и осуществлять обмен информацией.

СОВЕТ Информацию о режиме сопряжения и пароле (обычно 0 0 0 0 — четыре нуля) см. в документации, которая прилагается к устройству Bluetooth.

Передача данных с использованием Bluetooth

- 1 Выберите файл или элемент, например контакт или медиафайл.
- 2 Выберите параметр для отправки данных по Bluetooth.
- 3 Поиск и сопряжение с устройством, поддерживающим Bluetooth.
 - В связи с различиями в характеристиках и функциональных возможностях других устройств, совместимых с технологией Bluetooth, отображаемые данные и операции могут отличаться, а такие функции, как передача или обмен данными на базе технологии Bluetooth, могут поддерживаться не для всех совместимых устройств.

Получение данных с использованием Bluetooth

- 1 Коснитесь > > > вкладка **Сети** > **Bluetooth**.
- 2 Коснитесь для включения Bluetooth.
- 3 Вы получите запрос на разрешение сопряжения от передающего устройства. Выберите **ПРИНЯТЬ**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct обеспечивает прямое подключение между устройствами с поддержкой Wi-Fi без точки доступа.

Включение Wi-Fi Direct

- 1 Коснитесь > > > вкладка **Сети** > **Wi-Fi**.
- 2 Коснитесь > **Дополнительно** > **Wi-Fi Direct**.

ПРИМЕЧАНИЕ. При открытии данного меню ваше устройство становится видимым для других видимых устройств с поддержкой Wi-Fi Direct, расположенных поблизости.

Передача данных между ПК и устройством

Можно копировать или перемещать данные между ПК и устройством.

Передача данных

- 1 Подключите устройство к ПК с помощью кабеля USB, прилагаемого к телефону.
- 2 Откройте панель уведомлений, коснитесь типа текущего подключения и выберите **Медиаустройство (MTP)**.
- 3 На экране ПК появится всплывающее окно, которое позволяет передавать необходимые данные.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- Для обнаружения телефона необходимо установить на ПК драйвер для платформы LG Android.
- Проверьте требования к использованию **Медиаустройство (MTP)**.

Элементы	Требования
ОС	Microsoft Windows XP с пакетом обновления SP3, Vista или выше
Версия Window Media Player	Windows Media Player 10 или выше

Вызовы

Выполнение вызова

- 1 Коснитесь  , чтобы открыть панель набора номера.
- 2 Введите номер с помощью телефонной клавиатуры. Чтобы удалить цифру, коснитесь  .
- 3 После ввода нужного номера коснитесь  для совершения вызова.
- 4 Чтобы завершить вызов, коснитесь  .

СОВЕТ Чтобы ввести "+" для совершения международных вызовов, нажмите и удерживайте  .

Вызов контактов

- 1 Коснитесь  , чтобы открыть контакты.
- 2 Прокрутите список контактов. Можно также ввести имя контакта в поле "Поиск" или прокрутить список букв алфавита в правой части экрана.
- 3 В появившемся списке коснитесь  , чтобы позвонить на этот номер.

Ответ или отклонение вызова

- Перетащите значок  в любом направлении, чтобы ответить на входящий вызов.
- Перетащите значок  в любом направлении, чтобы отклонить входящий вызов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Проведите пальцем по значку  , если хотите отклонить вызов и отправить сообщениезывающему абоненту.

Выполнение второго вызова

- 1 Во время первого вызова коснитесь  > **Добавить вызов** и наберите номер.
- 2 Коснитесь  , чтобы совершить вызов.
- 3 Оба вызова будут отображены на экране вызова. Будет активирована блокировка и удержание исходящего вызова.
- 4 Коснитесь отображаемого номера для переключения между вызовами. Или коснитесь  , чтобы выполнить конференц-вызов.
- 5 Чтобы завершить все вызовы, коснитесь .

ПРИМЕЧАНИЕ. Каждый совершенный вызов тарифицируется.

Просмотр журналов вызовов

На главном экране коснитесь  и выберите **Вызовы**.

Просмотрите список всех набранных, принятых и пропущенных вызовов.

СОВЕТ

- Коснитесь отчета о любом из звонков, чтобы увидеть дату, время и продолжительность разговора.
- Коснитесь  , а затем коснитесь **Удалить все**, чтобы удалить все записи о вызовах.

Настройки вызовов

Вы можете настроить такие параметры, как переадресация вызова и другие специальные функции, предлагаемые поставщиком услуг связи.

- 1 На главном экране коснитесь , чтобы открыть панель набора номера.
- 2 Коснитесь , чтобы отобразить доступные параметры.
- 3 Коснитесь **Настройки вызовов** и настройте нужные параметры.

Контакты

Можно добавлять контакты на телефон и синхронизировать их с контактами аккаунта Google или другими аккаунтами, поддерживающими синхронизацию контактов.

Поиск контакта

- 1 Коснитесь  , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь **Поиск контактов** и введите имя контакта с помощью клавиатуры.

Добавление нового контакта

- 1 Коснитесь  и введите номер нового контакта. Коснитесь поля **Создать контакт** или  > **Добавить в контакты** > **Новый контакт**.
- 2 Чтобы добавить изображение новому контакту, коснитесь области изображения. Выберите **Снять фото** или **Выбрать из галереи**.
- 3 Введите необходимую информацию для контакта.
- 4 Коснитесь **СОХРАНИТЬ**.

Избранные контакты

Можно классифицировать часто вызываемые контакты как избранные.

Добавление контакта в избранные

- 1 Коснитесь  , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь контакта, чтобы просмотреть подробности.
- 3 Коснитесь звездочки справа в верхней части экрана. Звездочка становится желтой.

Удаление контакта из списка избранных

- 1 Коснитесь  , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь вкладки **Избранные** и выберите контакт, чтобы просмотреть информацию о нем.
- 3 Коснитесь желтой звездочки справа в верхней части экрана. Цвет звездочки изменяется на серый, контакт удаляется из списка избранных.

Создание группы

- 1 Коснитесь  , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь **Группы** >  > **Новая группа**.
- 3 Введите название новой группы. Для созданной группы можно установить собственную мелодию звонка.
- 4 Коснитесь **Добавить участников**, чтобы добавить контакты в группу.
- 5 Коснитесь **СОХРАНИТЬ**, чтобы сохранить группу.

ПРИМЕЧАНИЕ. При удалении группы находящиеся в ней контакты не будут потеряны. Они останутся в списке ваших контактов.

Функции SMS и MMS в телефоне доступны в одном интуитивно понятном и удобном меню.

Отправка сообщений

- 1 Чтобы создать новое сообщение, на главном экране коснитесь значка  , затем коснитесь .
- 2 В поле **Кому** введите имя контакта. При введении имени абонента появляются соответствующие контакты. Можно выбрать предложенного получателя, а также добавить нескольких получателей.

ПРИМЕЧАНИЕ. За каждое отправляемое текстовое сообщение может взиматься плата. Для получения информации обратитесь к вашему поставщику услуг.

- 3 Коснитесь текстового поля и введите сообщение.
- 4 Коснитесь  , чтобы открыть меню параметров. Выберите один из имеющихся вариантов.

СОВЕТ Коснитесь  , чтобы вложить в сообщение файл.

- 5 Коснитесь **Отпр.**, чтобы отправить сообщение.

СОВЕТ

- Ограничение в 160 символов зависит от страны, алгоритма кодирования и языка.
- При добавлении в текстовое сообщение изображения, видео- или аудиофайла оно будет автоматически преобразовано в мультимедийное сообщение, за передачу которого взимается соответствующая плата.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда вы получаете текстовое сообщение во время разговора, прозвучит уведомления.

Просмотр диалога

Сообщения, которыми вы обмениваетесь с другими пользователями, отображаются в хронологическом порядке для удобства поиска и просмотра переписки.

Изменение настроек сообщений

Настройки сообщений на телефоне предварительно установлены, чтобы вы могли сразу отправлять сообщения. Их можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями.

- На главном экране коснитесь  и выберите  > **Настройки**.

Эл. почта

Для работы с электронной почтой (кроме адресов, зарегистрированных на Gmail) используйте приложение Эл. почта. Приложение Эл. почта поддерживает следующие типы аккаунтов: POP3, IMAP и Microsoft Exchange (для корпоративных пользователей).

Управление аккаунтами электронной почты

Открытие приложения Эл. почта

Коснитесь > > .

При первом запуске приложения Эл. почта откроется мастер настроек, который поможет создать аккаунт электронной почты.

Добавление дополнительного аккаунта электронной почты:

- Коснитесь > > > > **Настройки** > **Добавить аккаунт.**

Изменение общих настроек электронной почты:

- Коснитесь > > > > **Настройки** > **Общие настройки.**

Удаление аккаунта электронной почты:

- Коснитесь > > > > **Настройки** > > **Удалить аккаунт** > выберите аккаунт для удаления > **УДАЛИТЬ** > **ДА.**

Работа с папками аккаунтов

Коснитесь > > > .

Для каждого аккаунта предусмотрены следующие папки: Входящие, Исходящие, Отправлено и Черновики. В зависимости от функций, поддерживаемых поставщиком услуг, на экране могут присутствовать другие папки.

Создание и отправка сообщения электронной почты

- 1 В приложении  коснитесь , чтобы создать новое сообщение электронной почты.
- 2 Введите адрес получателя сообщения. По мере ввода текста будут предлагаться подходящие адреса из списка контактов. При вводе нескольких адресов их следует разделять точками с запятой.
- 3 Коснитесь поля **Копии/Скрытые копии**, чтобы отправить копию или скрытую копию другим контактам или на другие адреса электронной почты.
- 4 Коснитесь текстового поля и введите текст сообщения.
- 5 Коснитесь , чтобы вложить в сообщение файл.
- 6 Коснитесь , чтобы отправить сообщение.

Камера и видео

Параметры камеры на видоискателе

Чтобы открыть приложение Камера, коснитесь > > .

Вы можете использовать камеру или видеокамеру, чтобы снимать или пересылать фотографии и видео.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед съемкой протирайте защитную крышку объектива тканью из микроволокна. Отпечатки пальцев на крышке объектива могут снизить четкость изображения и привести к появлению эффекта ореола.



- 1 Скрыть/Отобразить параметры** — коснитесь, чтобы скрыть/отобразить параметры камеры в видоискателе.
- 2 Вспышка** — позволяет управлять вспышкой камеры.
- 3 Переключить камеру** — коснитесь, чтобы переключиться между объективами задней и фронтальной камер.
- 4 Настройки** — коснитесь этого значка, чтобы открыть меню настроек камеры.

- ⑤ **Галерея** — коснитесь, чтобы просмотреть последнюю сделанную фотографию или последнее записанное видео.
- ⑥ **Запись** — коснитесь, чтобы начать запись.
- ⑦ **Съемка** — коснитесь, чтобы сделать снимок.
- ⑧ **Кнопка Назад** — коснитесь, чтобы выйти из приложения камеры.

Расширенные настройки

В окне видоискателя камеры коснитесь  для доступа к дополнительным параметрам. Коснитесь каждого значка, чтобы изменить следующие настройки камеры.

	Выбор формата изображения и видео.
	Управление фотосъемкой с помощью голосовых команд. Если этот режим активирован, просто скажите Чиз , Смайл , LG и т. д., чтобы сделать снимок.
	Настройка таймера камеры. Используйте эту функцию, если хотите сами оказаться в кадре на фотографии или в видео.
	Отображение сетки, облегчающей выравнивание кадра и позволяющей повысить качество снимаемых фотографий и записываемых видео.
	Настройте путь для сохранения изображений и видео. Выберите из IN (внутренняя память) и SD (карта памяти). Это меню появится только при наличии карты SD.
	Справочная информация о работе функции. Данный значок позволяет открыть руководство пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ. Звук затвора недоступен при включении режима вибрации или бесшумного режима.

Фотосъемка

- 1 Коснитесь > > .
- 2 Разместите объект на экране.
- 3 Квадрат вокруг объекта указывает на то, что камера выполнила фокусировку.
- 4 Коснитесь , чтобы сделать снимок. Фотография автоматически сохранится в Галерее.

Когда снимок сделан

Коснитесь миниатюры изображения на экране, чтобы просмотреть последний сделанный снимок.

	Коснитесь, чтобы редактировать фотографию.
	Коснитесь, чтобы сразу же продолжить съемку.
	Коснитесь, чтобы отправить фотографию другим пользователям или опубликовать ее в любой доступной социальной сети.
	Коснитесь, чтобы удалить фотографию.
	Коснитесь, чтобы получить доступ к дополнительным функциям.
	Коснитесь для добавления фотографии в Избранное.

Запись видео

- 1 Коснитесь > > .
- 2 Разместите объект на экране.
- 3 Коснитесь , чтобы начать запись видео.
- 4 Длительность записи отображается в верхней части экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ. Коснитесь , чтобы сделать снимок во время записи видео.

- 5 Коснитесь , чтобы приостановить запись видео. Чтобы возобновить запись, снова коснитесь .

ИЛИ

Коснитесь , чтобы окончить запись. Видео автоматически сохранится в Галерее.

После записи видеоклипа

Коснитесь миниатюры видео на экране, чтобы просмотреть последнее записанное видео.

	Коснитесь, чтобы немедленно начать запись следующего видеоклипа.
	Коснитесь, чтобы открыть доступные параметры общего доступа (например, SMS/MMS или Bluetooth), чтобы поделиться.
	Коснитесь, чтобы удалить видео.
	Коснитесь, чтобы получить доступ к дополнительным функциям.



Коснитесь, чтобы добавить видеозапись в **Избранное**.

Многоточечная автофокусировка

Когда вы делаете снимок, функция Многоточечной автофокусировки работает автоматически, повышая четкость изображения.

Галерея

Приложение Галерея позволяет получить доступ к изображениям и видео, сохраненным на устройстве, в том числе к тем из них, которые были сделаны с помощью приложения Камера и загружены из сети Интернет или других источников.

- 1 Коснитесь > > , чтобы просмотреть изображения, сохраненные на устройстве.
- 2 Коснитесь альбома, чтобы открыть его и просмотреть содержание. (Изображения и видео в альбоме отображаются в хронологическом порядке.)
- 3 Коснитесь изображения в альбоме, чтобы просмотреть его.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- В зависимости от установленного программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться неправильно в зависимости от способа их кодировки.

Просмотр изображений

В Галерее изображения отображаются в папках. При сохранении изображения с помощью другого приложения, например Эл. почта, это изображение помещается в автоматически создаваемую папку загрузок. Таким же образом, при создании снимка экрана автоматически создается папка "Снимки экрана".

Изображения сортируются по дате их создания. Выберите изображение для просмотра во весь экран. Прокручивайте экран влево или вправо для просмотра следующего или предыдущего изображения.

Масштабирование

Используйте один из следующих способов приближения изображения:

- Дважды коснитесь в любом месте для приближения.
- Разведите два пальца в стороны в любом месте на изображении для увеличения. Сведите пальцы вместе или дважды коснитесь изображения, чтобы уменьшить масштаб.

Параметры видео

- 1 Коснитесь > > .
- 2 Выберите нужный видеофайл.



/	Коснитесь, чтобы приостановить/возобновить воспроизведение видео.
	Коснитесь для перехода на 10 секунд вперед.
	Коснитесь для перехода на 10 секунд назад.

④	Коснитесь для регулировки громкости звука видео.
⑤ /	Коснитесь для блокировки/разблокировки экрана.
⑥	Коснитесь, чтобы получить доступ к дополнительным функциям.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- При воспроизведении видео проведите пальцем вверх или вниз по правой части экрана, чтобы настроить громкость.
- При воспроизведении видео проведите пальцем вверх или вниз по левой части экрана, чтобы настроить яркость.
- При воспроизведении видео проведите пальцем слева направо (или наоборот) для перемотки вперед или назад.

Редактирование фото

При просмотре фото коснитесь .

Удаление фото/видео

Используйте один из следующих способов:

- В папке коснитесь , выберите фото/видео и нажмите **УДАЛИТЬ**.
- При просмотре фото коснитесь .

Установка обоев

При просмотре фото коснитесь > **Уст. изображение как** для установки изображения в качестве обоев или назначения контакту.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- В зависимости от установленного программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка если размер файла превышает размер доступной памяти.

Музыка

Телефон оснащен музыкальным проигрывателем, который позволяет воспроизводить любимую музыку.

Воспроизведение аудиофайлов

- 1 Коснитесь > > .
- 2 Коснитесь вкладки **Песни**.
- 3 Выберите аудиофайл.
- 4 Доступны следующие функции.



1		Коснитесь для добавления композиции в избранные.
2		Коснитесь, чтобы открыть текущий список воспроизведения.
3		Коснитесь, чтобы получить доступ к дополнительным функциям.

④		Коснитесь для воспроизведения композиций из текущего плейлиста в режиме произвольного воспроизведения (звуковые дорожки будут воспроизводиться в случайном порядке).
⑤		Коснитесь для переключения между режимами повтора, чтобы повторять все композиции, текущую композицию или отключить повторение.
⑥		Коснитесь для регулировки громкости музыки.
⑦		Коснитесь для перезапуска текущей дорожки или перехода к предыдущей композиции в альбоме, списке воспроизведения или в режиме случайного выбора. Коснитесь и удерживайте для перемотки назад.
⑧		Коснитесь для приостановки воспроизведения.
⑨		Коснитесь для перехода к следующей композиции в альбоме, списке воспроизведения или в случайном порядке. Коснитесь и удерживайте для перемотки вперед.
⑩		Коснитесь, чтобы открыть музыкальную библиотеку.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- В зависимости от установленного программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка если размер файла превышает размер доступной памяти.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые композиции могут быть защищены авторскими правами в соответствии с международными положениями и федеральными законами об авторских правах. Для воспроизведения или копирования музыки может потребоваться разрешение или лицензия. В некоторых странах местное законодательство запрещает частное копирование материалов, защищенных авторским правом. Прежде чем загружать или копировать файлы, ознакомьтесь с положениями местного законодательства относительно использования подобных материалов.

Инструменты

Часы

Приложение Часы обеспечивает возможность использования таких функций, как Будильник, Таймер, Мировое время и Секундомер. Перейдите к этим функциям, касаясь вкладок в верхней части экрана или проведя пальцем по экрану в горизонтальном направлении.

Коснитесь > > .

Будильник

На вкладке Будильник можно настроить будильник.

- 1 Откройте приложение и выберите вкладку **Будильник**.
- 2 Коснитесь , чтобы добавить новый будильник.
- 3 Настройте нужные параметры и нажмите **СОХРАНИТЬ**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Можно также коснуться существующего будильника, чтобы изменить его.

Таймер

Функция Таймер обеспечивает оповещение пользователя с помощью звукового сигнала по прошествии заданного времени.

- 1 Откройте приложение и выберите вкладку **Таймер**.
- 2 Задайте нужное время на таймере.
- 3 Выберите **Начало**, чтобы запустить таймер.
- 4 Выберите **Стоп**, чтобы остановить таймер.

Мировое время

Функция Мировое время позволяет легко проверить текущее время в других городах мира.

- 1 Откройте приложение и выберите вкладку **Мировое время**.
- 2 Коснитесь значка и выберите требуемый город.

Секундомер

Вкладка "Секундомер" позволяет использовать телефон в качестве секундомера.

- 1 Откройте приложение и выберите вкладку **Секундомер**.
- 2 Нажмите клавишу **Начало**, чтобы запустить секундомер.
 - Коснитесь клавиши **Круг**, чтобы активировать запись времени круга.
- 3 Коснитесь кнопки **Стоп**, чтобы остановить секундомер.

Калькул-р

Приложение "Калькул-р" позволяет выполнять математические расчеты с помощью стандартного или научного калькулятора.

- 1 Коснитесь > > .
- 2 Коснитесь цифровых клавиш для ввода цифр.
- 3 Для выполнения простых вычислений коснитесь нужной функции (+, -, × или ÷), после чего выберите =.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы выполнить более сложные вычисления, коснитесь .

Календарь

Приложение "Календарь" позволяет отслеживать расписание предстоящих событий.

1 Коснитесь > > .

2 Выберите дату, для которой необходимо добавить событие. Затем коснитесь .

Диктофон

Приложение "Диктофон" записывает звуковые файлы для использования в различных целях.

Запись звука или голоса

1 Коснитесь > > .

2 Коснитесь , чтобы начать запись.

3 Коснитесь , чтобы завершить запись.

4 Коснитесь , чтобы прослушать запись.

ПРИМЕЧАНИЕ. Коснитесь для доступа к записям. После этого можно прослушать свои сохраненные записи.

Голосовой поиск

Используйте данное приложение для поиска веб-страниц с помощью голоса.

1 Коснитесь > > папка **Google** > .

2 Произнесите ключевое слово или фразу, когда на экране появится надпись **Распознавание....** Выберите одно из предложенных ключевых слов на дисплее.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

Загрузки

Используйте данное приложение для просмотра файлов, загруженных с помощью других приложений.

- Коснитесь > >

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

Радио

Ваш телефон оснащен встроенным FM-радиоприемником, который позволяет слушать любимые радиостанции, где бы вы ни находились.

- Коснитесь > >

СОВЕТ К телефону необходимо подключить наушники, которые будут выполнять функцию антенны.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

Веб-браузер

Интернет

Интернет позволяет быстро окунуться в красочный мир игр, музыки, новостей, спорта, развлечений, а также многоного другого прямо с мобильного телефона.

ПРИМЕЧАНИЕ. при подключении к услуге и загрузке содержимого начисляется дополнительная оплата. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.

1 Коснитесь  >  > .

Использование панели инструментов браузера

Прокрутите к верхней части веб-страницы для доступа к панели инструментов браузера.

	Коснитесь, чтобы вернуться назад на одну страницу.
	Коснитесь, чтобы перейти к следующей странице.
	Коснитесь для перехода на главную страницу.
	Коснитесь, чтобы открыть новое окно.
	Коснитесь, чтобы перейти к своим закладкам.

Просмотр веб-страниц

Коснитесь поля адреса, введите веб-адрес и нажмите **Ввод** на клавиатуре.

Открытие страницы

Для перехода на новую страницу коснитесь  > +.

Для перехода на другую страницу коснитесь , прокрутите вверх или вниз и коснитесь страницы, чтобы выбрать ее.

Поиск в Интернете с помощью голоса

Коснитесь поля адреса, после чего коснитесь значка  . Произнесите ключевое слово при появлении запроса и выберите одно из предложенных на дисплее ключевых слов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данная функция может быть недоступна в зависимости от региона или поставщика услуг.

Закладки

Чтобы добавить текущую страницу в закладки, коснитесь  >

Добавить закладку > СОХРАНИТЬ.

Чтобы открыть страницу, добавленную в закладки, коснитесь значка  и выберите требуемую закладку.

История

Коснитесь  > вкладка **История**, чтобы открыть список недавно посещенных веб-страниц. Чтобы очистить всю историю, коснитесь  > **ДА**.

Chrome

Используйте Chrome для поиска информации и просмотра веб-страниц.

1 Коснитесь  >  > .

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

Просмотр веб-страниц

Коснитесь поля адреса, после чего введите веб-адрес или критерии поиска.

Открытие страницы

Чтобы открыть новую страницу, коснитесь : > **Новая вкладка**.

Для перехода на другую веб-страницу коснитесь , после чего коснитесь нужной страницы, чтобы выбрать ее.

Настройки

Приложение Настройки содержит большую часть инструментов для настройки и изменения параметров вашего телефона. Все параметры приложения Настройки описаны в данном разделе.

Открытие приложения Настройки

- Коснитесь > коснитесь и удерживайте > **Настройки**.
- или -
- Коснитесь > > .

Сети

< БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ >

Wi-Fi

Включение функции Wi-Fi для соединения с доступными сетями Wi-Fi.

Bluetooth

Включение или выключение функции беспроводной передачи данных Bluetooth.

Мобильные данные

Отображение информации о передаче данных и лимите трафика мобильных данных.

Настройки вызовов

Настройка таких параметров обработки телефонных вызовов, как переадресация и другие специальные функции, предлагаемые оператором связи.

- **Голосовая почта** — позволяет выбрать службу голосовой почты, предлагаемую оператором связи.
- **Разрешенные номера** — включение и составление списка номеров, на которые можно совершить вызов. Потребуется ввести код PIN2, который можно узнать у оператора. В результате Настройки

с вашего телефона можно будет совершать вызовы только на номера, входящие в список номеров фиксированного набора.

- **Всплывающее уведомл. о входящем вызове** — при выборе данной функции отображается всплывающее уведомление о входящем голосовом вызове.
- **Отклонение вызова** — позволяет настроить функцию отклонения вызова.
- **Отклонить и отправить сообщение** — данная функция позволяет быстро отправить сообщение в случае отклонения вызова. Эта функция может быть полезна при ответе на сообщение в ходе совещания.
- **Переадресация вызова** — настройка параметров переадресации вызовов.
- **Автоответ** — установите время для автоматического ответа на входящий вызов на подключенном устройстве hands-free.
- **Вибрация при соединении** — когда другой абонент отвечает на вызов, телефон начинает вибрировать.
- **Сохранять незнакомые номера** — добавление неизвестных номеров в контакты после вызова.
- **Кнопка питания завершает вызов** — можно выбрать способ завершения вызова.
- **Заглушить входящий вызов** — установите флагок, чтобы по щелчку устройства заглушало входящие вызовы.
- **Запрет вызовов** — блокирует входящие, исходящие или международные вызовы.
- **Продолжительность вызовов** — просмотр длительности вызовов, включая: Последний вызов, Исходящие вызовы, Входящие вызовы и Все вызовы.
- **Дополнительные настройки** — позволяет изменять следующие настройки.

Определение номера: Выберите, будет ли ваш номер отображаться при исходящем вызове.

Параллельный вызов: если функция параллельного вызова активирована, устройство будет уведомлять о поступающих во время разговора вызовах (зависит от оператора сети).

< СОЕДИНЕНИЕ >

Общий доступ & Соединение

- **LG PC Suite** — подключите LG PC Suite к устройству, чтобы управлять мультимедийным содержимым и приложениями.
- **Печать** — позволяет отправлять на печать содержимое экранов определенного типа (например, веб-страницы в браузере Chrome), если принтер и устройство Android подключены к той же сети Wi-Fi.

Общий модем

- **Общий USB-модем** — включение данной функции позволяет предоставить общий доступ с компьютера к подключению для передачи данных, используемому на телефоне.
- **Точка доступа Wi-Fi** — телефон можно использовать для доступа к широкополосной мобильной сети. Создайте точку доступа и предоставьте устройствам доступ к подключению.
- **Общий Bluetooth-модем** — данная функция позволяет подключать к телефону другие устройства на базе технологии Bluetooth для совместного использования подключения к сети Интернет, используемого на телефоне.
- **Справка** — отображение информации о функциях общего USB-модема, точки доступа Wi-Fi и общего Bluetooth-модема.

Дополнительно

- **Режим "В самолете"** — установите флагок, чтобы отключить все беспроводные соединения и вызовы.
- **Мобильные сети** — настройка параметров режима и операторов сети, имен точек доступа (APN) и т. д.

- **VPN** — с помощью телефона можно добавить, настроить и управлять виртуальными частными сетями (VPN), которые позволяют подключаться и получать доступ к ресурсам внутри защищенной локальной сети, такой как корпоративная сеть.

Звук и уведомления

< БАЗОВЫЙ >

Профили

Позволяет выбрать звуковой профиль из опций **Звук**, **Только вибрация** или **Без звука**.

< ЗВУК >

Громкость

Регулировка настроек громкости телефона в соответствии с вашими потребностями и окружающей обстановкой.

Мелодия звонка

Выберите мелодию звонка для входящих вызовов.

Мелодия контакта

Позволяет создавать мелодии звонка из номеров входящих вызовов.

< ВИБРАЦИЯ >

Звук с вибрацией

Установите флажок, чтобы добавить вибрацию при входящих вызовах.

Тип вибрации

Позволяет установить тип вибрации для уведомлений.

< УВЕДОМЛЕНИЯ >

Не беспокоить

Коснитесь для настройки уведомлений. Для уведомлений можно установить режим "Не беспокоить".

Экран блокировки

Настройка отображения всех уведомлений на экране блокировки.

Приложения

Настройка уведомлений для приложений.

< РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ >

Дополнительно

- **Звук уведомления** — позволяет установить звук уведомления. Можно также добавлять и удалять звуки уведомлений.
- **Вибрация при касании** — Установите флајок, чтобы активировать вибрацию при касании сенсорных кнопок главного экрана и при выполнении некоторых других действий в интерфейсе пользователя.
- **Звуковые эффекты** — В этом меню можно настроить воспроизведение звуковых сигналов при касании клавиш на панели набора номера, выбрав соответствующие параметры на экране, и другие функции.
 - **Звуки касания клавиш набора номера** — установите флајок, чтобы при использовании панели набора номера воспроизводился звук.
 - **Звук при касании** — установите флајок, чтобы включить воспроизведение звука при выборе элементов на экране.
 - **Звук блокировки экрана** — установите флајок, чтобы при установке и снятии блокировки экрана воспроизводился звук.
- **Голосовые уведомления о сообщениях/вызовах** — Настройка телефона для автоматического воспроизведения голосовых уведомлений при входящем вызове и получении сообщения.

Дисплей

< ГЛАВНЫЙ ЭКРАН & БЛОКИРОВКА >

Главный экран

- **Выберите вид экрана** — выбор требуемой темы главного экрана. Можно выбрать **Главный экран** (стандартный вид для Android) или **EasyHome** (упрощенная версия для пользователей, которые плохо знакомы с навигацией в Android).
- **Тема** — установка темы экрана устройства.
- **Обои** — установка обоев для использования на главном экране.
- **Эффекты на экране** — выберите нужный тип эффектов при перемещении от одного полотна главного экрана к другому.
- **Разрешить закольцовывание главного экрана** — установите флажок, чтобы разрешить непрерывную прокрутку Главного экрана (закольцовывание первого и последнего экранов).
- **Справка** — коснитесь, чтобы получить справочную информацию об использовании главного экрана на устройстве.

Экран блокировки

- **Способ блокировки экрана** — установка типа блокировки для защиты телефона. Открытие нескольких экранов, которые ознакомят вас с составлением комбинации разблокировки экрана. Если установлен Графический ключ, то при включении телефона или активации экрана появится запрос на воспроизведение комбинации разблокировки, с тем чтобы разблокировать экран.
- **Smart Lock** — телефон остается разблокированным при подключенном по Bluetooth доверенном устройстве, при нахождении в знакомом месте, например дома или на работе, или при распознавании вашего лица.
- **Эффекты на экране** — устанавливает параметры эффектов на экране.

- **Обои** — выберите обои, которые будут отображаться на экране блокировки.
- **Ярлыки** — настройка ярлыков на экране блокировки.
- **Контактная информация** — выберите, будут ли сведения о владельце отображаться на экране блокировки, и настройте сведения о владельце.
- **Таймер блокировки** — настройка времени ожидания для экрана перед его автоматической блокировкой.
- **Мгновенная блокировка кнопкой питания** — установите флагок для мгновенной блокировки экрана при нажатии **Кнопка Питания/Блокировки**. Этот параметр отменяет настройку Таймера замка безопасности.

Сенсорные кнопки главного экрана

Настройка комбинации сенсорных клавиш главного экрана, цвета и использования прозрачного фона.

< ШРИФТ >

Тип шрифта

Выберите требуемый тип шрифта.

Размер шрифта

Выберите требуемый размер шрифта.

< ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ >

Яркость

Настройка яркости экрана с помощью ползунка.

Автоповорот экрана

Настройка автоматического изменения ориентации экрана при повороте телефона.

Время до отключения экрана

Настройка задержки перед автоматическим отключением экрана.

< РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ >

Дополнительно

- **Заставка** — Выбор заставки, которая будет отображаться, если телефон находится в спящем режиме при его установке в док-станцию и/или зарядке.
- **Калибровка датчика движения** — позволяет увеличивать точность наклона и скорость сенсора.

Общие

< ЛИЧНЫЕ >

Язык и клавиатура

Выберите язык для текстовых надписей в телефоне и настройки экранной клавиатуры, включая слова, добавленные в словарь.

- **Язык** — выберите язык для использования на вашем телефоне.
- **Текущая клавиатура** — выбор типа клавиатуры по умолчанию.
- **Клавиатура LG** — коснитесь значка Настройки для изменения параметров клавиатуры LG.
- **Голосовой ввод Google** — установите флажок, чтобы использовать голосовой ввод Google для ввода данных. Коснитесь иконки "Настройки", чтобы изменить настройки голосового ввода Google.
- **Преобразование текста в речь** — коснитесь для настройки предпочтительной системы или общих настроек преобразования текста в речь.
- **Скорость указателя** — отрегулируйте скорость указателя.
- **Поменять кнопки** — меняет местами кнопки мыши для использования правой кнопки мыши в качестве основной.

Локация

Включите сервис определения местоположения для автоматического определения вашего приблизительного местоположения на телефоне с помощью данных сетей Wi-Fi и сетей мобильной связи. При установке флагка поступает запрос на разрешение Google использовать информацию о вашем местоположении при предоставлении данных услуг.

- **Режим** — установка режима определения данных о текущем местоположении.
- **Камера** — установите флагок, чтобы присваивать фотографиям или видеозаписям метки с местом их съемки.
- **История местоположений** — настройка доступа к информации о местоположении со стороны компании Google и ее продуктов.

Аккаунты и синхронизация

Используйте меню настроек аккаунтов и синхронизации для добавления, удаления и управления аккаунтом Google и другими поддерживаемыми аккаунтами. Эти настройки также можно использовать для управления отправкой, получением и синхронизацией данных приложениями в их собственных расписаниях, а также для управления автоматической синхронизацией данных пользователя.

Gmail™, Календарь и другие приложения могут иметь собственные настройки для управления синхронизацией данных. Более подробную информацию см. в разделах, посвященных соответствующим приложениям. Коснитесь **ДОБАВИТЬ АККАУНТ** для добавления нового аккаунта.

Спец. возможности

Специальные возможности используются для конфигурации подключаемых модулей, установленных на телефоне.

• Зрение

- **TalkBack** — позволяет настроить функцию Talkback, которая помогает людям со слабым зрением, предоставляя голосовой отклик.
- **Голосовые уведомления о сообщениях/вызовах** — коснитесь переключателя "Голосовые уведомления о сообщениях/вызовах", чтобы перевести его в положение "Вкл." или "Выкл." При положении "Вкл." вы слышите автоматические сигналы поступления входящего вызова или получения сообщения.
- **Затенить** — установите флажок, чтобы уменьшить контрастность экрана.
- **Размер шрифта** — установка размера шрифта.
- **Жесты для увеличения** — позволяет увеличивать и уменьшать масштаб тройным касанием экрана.
- **Инверсия цветов экрана** — включите, чтобы применить инверсию цветов экрана и содержимого.
- **Настройки цвета экрана** — используйте для настройки цветов экрана.
- **Цветофильтр экрана** — позволяет изменять цвета экрана и содержимого.
- **Кнопка питания завершает вызов** — включите, чтобы завершать вызовы нажатием кнопки питания/блокировки.

• Слух

- **Добавить подписи** — индивидуальная настройка параметров подписей для пользователей с нарушениями слуха.
- **Мигающие предупреждения** — включите, чтобы входящие вызовы и уведомления сопровождались миганием.
- **Выключить все звуки** — включите, чтобы выключить все звуки устройства.
- **Тип аудио** — установка типа аудиозаписи.

- **Баланс звука** — устанавливает направление звука. Переместите ползунок для установки направления.
- **Движение и распознавание**
 - **Отклик на касание** — настройка времени отклика при касании экрана.
 - **Touch assistant** — отображение сенсорной панели с упрощенным доступом к часто используемым действиям.
 - **Время до отключения экрана** — установка времени до автоматического отключения экрана.
 - **Зоны сенсорного управления** — позволяет выбрать участок экрана, чтобы ограничить сенсорное управление только этим участком.
- **Быстрый доступ к Спец. возможностям** — позволяет быстро перейти к выбранным функциям тройным касанием кнопки "Домой".
- **Автоповорот экрана** — установите флажок, чтобы разрешить телефону поворачивать экран в зависимости от ориентации (портрет или ландшафт).
- **Switch Access** — обеспечивает возможность взаимодействия с устройством с помощью одного или нескольких переключателей, функционирующих в качестве клавиш клавиатуры. Это меню может оказаться полезным для пользователей с ограниченными двигательными способностями, которые не позволяют им непосредственно взаимодействовать с устройством.

Быстрая кнопка

Получите быстрый доступ к приложениям, нажимая и удерживая **Кнопки регулировки громкости** при выключенном или заблокированном экране.

Google

Воспользуйтесь настройками Google для управления приложениями Google и настройками аккаунта.

<ПРИВАТНОСТЬ>

Безопасность

Используйте меню настроек безопасности для определения наилучшего способа защитить вашего телефона и данных в нем.

- **Блокировка контента** — выбор типа блокировки для блокировки файлов QuickMemo+.
- **Зашифровать телефон** — позволяет зашифровать данные на телефоне для обеспечения их безопасности. Для дешифровки данных требуется вводить PIN-код или пароль при каждом включении телефона.
- **Зашифровать карту SD** — шифрование данных на карте SD и предотвращение доступа к данным с других устройств.
- **Установить блокировку SIM-карты** — задает PIN-код для блокировки вашей SIM-карты и позволяет изменить этот PIN-код.
- **Отображать пароль при наборе** — установите флажок для активации кратковременного отображения каждого символа пароля во время его ввода, чтобы обеспечить возможность просмотра вводимых данных.
- **Администраторы устройства** — просмотр или отключение администраторов устройства.
- **Неизвестные источники** — разрешение установки приложений, загруженных не из Play Store.
- **Верифицировать приложения** — настройка запрета установки или вывода предупреждения перед установкой приложений, способных нанести вред.
- **Тип памяти** — отображение текущего типа памяти.
- **Управление сертификатами** — позволяет управлять сертификатами безопасности.

- **Trust agents** — выберите приложения, которые можно использовать без разблокировки экрана.
- **Блокировка в приложении** — с помощью данной функции можно настроить устройство для отображения экрана только определенного приложения.
- **Доступ к данным для приложений** — позволяет просматривать информацию об использовании приложений на устройстве.

< УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ >

Дата и время

Установить предпочтения отображения даты и времени.

Хранилище данных и USB

Вы можете отслеживать объем занятой и доступной внутренней памяти устройства.

Аккумулятор и энергосбережение

- **Аккумулятор** — просмотр информации об использовании аккумулятора.
- **Уровень заряда в процентах в строке состояния** — установите флагок для отображения уровня заряда аккумулятора в процентах в строке состояния рядом со значком аккумулятора.
- **Энергосбер-е** — коснитесь переключателя энергосбережения, чтобы включить или выключить данную функцию. Данный параметр позволяет установить уровень заряда аккумулятора в процентах, при котором автоматически включается режим энергосбережения. Выберите из: **Немедленно, 5% заряда и 15% заряда.**
- **Справка** — вывод информации о функционале, определяющем экономию заряда аккумулятора.

Память

Можно просмотреть средний объем использованных ресурсов памяти за определенный период времени и объем памяти, занятый приложением.

Настройки

Приложения

Позволяет просматривать информацию об установленных на вашем устройстве приложениях, управлять данными и принудительно останавливать их.

SMS-приложение по умолчанию

Данное меню позволяет выбрать приложение SMS/MMS для использования по умолчанию.

Резервная копия и сброс

Изменение настроек управления параметрами и данными.

- **LG Backup** — выполняет резервное копирование всей информации на устройстве и восстанавливает ее в случае потери данных или замены.
- **Резервное копирование данных** — резервное копирование данных приложений, паролей сетей Wi-Fi и других настроек на серверы Google.
- **Аккаунт резервного копирования** — отображение аккаунта, используемого в настоящий момент для резервного копирования информации.
- **Автовосстановление** — восстановление настроек и данных из резервной копии при переустановке приложения.
- **Сброс сетевых настроек** — сброс всех сетевых настроек.
- **Сброс настроек** — сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных. После сброса настроек появится запрос на предоставление информации, которая уже предоставлялась при первом запуске системы Android.

О телефоне

Просмотр юридической информации, информации о модели и версии ПО, установленного на телефоне, обновление ПО.

Программное обеспечение ПК (LG PC Suite)

Для ОС Windows

LG PC Suite упрощает управление мультимедийными данными и приложениями на телефоне, обеспечивая возможность подключения телефона к ПК.

Приложение для ПК LG PC Suite позволяет...

- Управлять и воспроизводить мультимедийное содержимое (музыка, видео, изображения) на ПК.
- Отправлять мультимедийное содержимое на телефон.
- Синхронизировать данные (расписания, контакты, закладки) на телефоне и ПК.
- Делать резервные копии данных на телефоне.
- Обновлять программное обеспечение телефона.
- Воспроизводить мультимедийное содержимое с ПК на другом устройстве

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые функции могут быть недоступны в зависимости от модели.

ПРИМЕЧАНИЕ. Информация об использовании программного обеспечения LG PC Suite приведена в меню Справка данного приложения.

Установка приложения LG PC Suite

Чтобы загрузить LG PC Suite, выполните следующие действия:

- 1 Перейдите на сайт www.lg.com.
- 2 Перейдите к **ПОДДЕРЖКА > МОБИЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА > Синхронизация с ПК**.
- 3 Выберите сведения о модели устройства и нажмите **ВВОД**.
Программное обеспечение ПК (LG PC Suite)

- 4 Прокрутите страницу вниз выберите вкладку PC SYNC
(СИНХРОНИЗАЦИЯ С ПК) > Windows > DOWNLOAD (ЗАГРУЗИТЬ),
чтобы загрузить приложение LG PC Suite.**

Системные требования для приложения LG PC Suite

- ОС: Windows XP (Service pack 3) 32-разрядная, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- ЦП: 1 ГГц или выше
- ОЗУ: 512 МБ или больше
- Графическая плата: разрешение 1024 x 768, глубина цвета 32-битная или больше
- Жесткий диск: 500 МБ или больше свободного места на жестком диске (в зависимости от сохраняемых данных может потребоваться больше места.)
- Необходимое ПО: универсальные драйверы LG, Windows Media Player 10 или более поздней версии.

ПРИМЕЧАНИЕ. Универсальный драйвер LG для USB

Универсальный драйвер LG для USB необходим для подключения устройства LG к компьютеру. Он устанавливается автоматически при установке приложения LG PC Suite на компьютер.

Для Mac OS

Приложение для ПК LG PC Suite позволяет...

- Управлять и воспроизводить мультимедийное содержимое (музыка, видео, изображения) на ПК.
- Отправлять мультимедийное содержимое на телефон.
- Синхронизировать данные (расписания, контакты, закладки) на телефоне и ПК.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые функции могут быть недоступны в зависимости от модели.

ПРИМЕЧАНИЕ. Информация об использовании программного обеспечения LG PC Suite приведена в меню Справка данного приложения.

Установка приложения LG PC Suite

Чтобы загрузить LG PC Suite, выполните следующие действия:

- 1 Перейдите на сайт www.lg.com.
- 2 Перейдите к **ПОДДЕРЖКА > МОБИЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА > Синхронизация с ПК.**
- 3 Выберите сведения о модели устройства и нажмите **ВВОД**.
- 4 Прокрутите страницу вниз выберите вкладку **PC SYNC (СИНХРОНИЗАЦИЯ С ПК) > Mac OS > DOWNLOAD (ЗАГРУЗИТЬ)**, чтобы загрузить приложение LG PC.

Системные требования для приложения LG PC Suite

- ОС: Mac OS X (10.6.8) или более поздней версии
- ОЗУ: 2 ГБ или более
- Графическая плата: разрешение экрана 1024 x 768 или выше, 32-битная глубина цвета или больше
- Жесткий диск: 500 Мб или больше (для хранения данных может потребоваться дополнительное пространство)
- Необходимое ПО: объединенный мобильный драйвер LG

ПРИМЕЧАНИЕ. Универсальный драйвер LG для USB

Универсальный драйвер LG для USB необходим для подключения устройства LG к компьютеру. Он устанавливается автоматически при установке приложения LG PC Suite на компьютер.

Обновление ПО телефона

Обновление ПО телефона

Обновление ПО мобильного телефона LG через Интернет

Для получения дополнительных сведений об использовании этой функции посетите веб-сайт <http://www.lg.com/common/index.jsp> → и выберите страну и язык.

Данная функция позволяет удобно обновлять ПО телефона до последней версии через Интернет без посещения сервис-центра. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Поскольку процедура обновления программного обеспечения мобильного телефона требует предельной внимательности, выполняйте все указания и читайте все сообщения, отображающиеся на экране, на каждом этапе. Помните, что отсоединение USB-кабеля в процессе обновления программного обеспечения может привести к серьезной неисправности мобильного телефона.

ПРИМЕЧАНИЕ. Компания LG оставляет за собой право выпускать обновления встроенного ПО только для отдельных моделей по своему усмотрению и не гарантирует наличие нового встроенного ПО для всех моделей мобильных телефонов.

Обновление ПО мобильного телефона LG по беспроводному интерфейсу (OTA)

Данная функция позволяет обновлять ПО телефона до последней версии беспроводным способом без подключения кабеля передачи данных USB. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Сначала необходимо проверить версию ПО, установленного на вашем мобильном телефоне: **Настройки** > вкладка **Общие** > **О телефоне** > **Центр обновлений** > **Обновление ПО** > **Проверить наличие обновления**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Ваши личные данные из внутренней памяти телефона, включая сведения об учетной записи Google, о других учетных записях, данные и настройки системы и приложений, а также загруженные приложения и лицензия DRM, могут быть потеряны в процессе обновления ПО телефона. В связи с этим LG рекомендует создать резервную копию личных данных перед обновлением ПО телефона. LG не несет ответственности за потерю личных данных.

ПРИМЕЧАНИЕ. Доступность функции зависит от поставщика сетевых услуг, региона или страны.

Сведения о данном руководстве пользователя

Сведения о данном руководстве пользователя

- Перед использованием устройства внимательно прочтите данное руководство. Это обеспечит правильное и безопасное использование телефона.
- Некоторые изображения и снимки экрана, приведенные в настоящем руководстве, могут выглядеть не так, как в вашем телефоне.
- Содержимое вашего телефона может отличаться от конечного продукта или программного обеспечения, предоставленного поставщиком услуг или оператором. Такое содержимое может быть изменено без предварительного уведомления. Для получения последней версии настоящего руководства посетите веб-сайт LG по адресу www.lg.com.
- Приложения, установленные на вашем телефоне, и их функции могут отличаться в зависимости от страны, региона или спецификаций оборудования. Компания LG не несет ответственности за любые проблемы производительности, вызванные использованием приложений, разработанных сторонними поставщиками.
- Компания LG не несет ответственности за проблемы производительности или несовместимости, вызванные изменением настроек реестра или программного обеспечения операционной системы. Любая попытка изменения операционной системы может привести к неправильной работе устройства или приложений.
- Программное обеспечение, аудио, обои, изображения и другие медиафайлы, предоставляемые вместе с устройством, лицензированы для ограниченного использования. Извлечение

и использование этих материалов в коммерческих или иных целях является нарушением авторских прав. Как пользователь, вы несете полную ответственность за незаконное использование медиафайлов.

- Может взиматься дополнительная плата за услуги передачи данных, например SMS/MMS, загрузку, скачивание, автосинхронизацию и услуги определения местоположения. Чтобы избежать дополнительных расходов, выберите план передачи данных, отвечающий вашим запросам. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг.

Товарные знаки

- LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Electronics.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- Все остальные товарные знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев.

Аксессуары

Данные аксессуары подходят для использования с вашим телефоном.
(Описанные ниже аксессуары могут не входить в комплект поставки и приобретаться дополнительно).

- Универсальный адаптер
- Краткое руководство
- Наушники
- USB-кабель
- Аккумулятор

ПРИМЕЧАНИЕ!

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG. Поставляемые компоненты разработаны специально для этого устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Комплектация устройства при поставке и доступные аксессуары могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

Устранение неисправностей

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устраниить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка SIM- или USIM- карты	В телефоне нет SIM- или USIM- карты или она установлена неправильно.	Убедитесь в правильности установки SIM- или USIM-карты.
Сетевое подключение отсутствует/ теряется	Сигнал слишком слабый или телефон находится вне зоны покрытия сети.	Перейдите к окну или выйдите на открытое пространство. Свертесь с картой зоны покрытия оператора сети.
	Оператором введены новые службы	Убедитесь, что SIM- или USIM-карта была выпущена не ранее 6–12 месяцев назад. В противном случае замените SIM- или USIM-карту в ближайшем филиале вашего поставщика услуг связи. Обратитесь к поставщику услуг.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Коды не совпадают	При изменении кода безопасности новый код следует подтвердить, введя его повторно.	Если вы забыли код, обратитесь к поставщику услуг.
	Два введенных кода не совпадают.	
Невозможно установить приложения	Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация.	Обратитесь к поставщику услуг.
Вызовы недоступны	Ошибка набора номера	Новая сеть не авторизована.
	Установлена новая SIM- или USIM-карта.	Узнайте, не появились ли новые ограничения.
	Достигнут лимит, установленный для предварительной оплаты.	Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Телефон не включается	Плохо нажата кнопка включения/выключения.	Нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. в течение не менее 2 секунд.
	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор уровня заряда на дисплее.
Ошибка зарядки	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор.
	Слишком высокая или низкая температура окружающей среды.	Убедитесь, что телефон заряжается при нормальной температуре.
	Проблемы с контактами	Проверьте зарядное устройство и подключение кабеля питания к телефону.
	Отсутствует напряжение	Подключите зарядное устройство к другой розетке.
	Зарядное устройство повреждено	Замените зарядное устройство.
	Недопустимое зарядное устройство	Используйте только оригинальные аксессуары LG.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Номер запрещен.	Включена функция фиксированного набора.	Откройте меню "Настройки" и отключите данную функцию.
Не удается получить/ отправить SMS- сообщения и фотографии	Память переполнена	Удалите часть сообщений из телефона.
Файлы не открываются	Неподдерживаемый формат файлов.	Проверьте поддерживаемые форматы файлов.
При входящем вызове не загорается экран.	Неправильная работа датчика расстояния	Защитная лента или чехол не должны закрывать датчик приближения. Область вокруг датчика расстояния должна быть чистой.
Нет звука	Режим вибрации	Откройте настройки меню Звук, чтобы проверить, не включен ли режим вибрации или бесшумный режим.
Завершение вызова или задержка вызова	Временная ошибка программного обеспечения	Загрузите обновления для программного обеспечения через веб-сайт.

FAQ

Категория	Вопрос	Ответ
Устройства Bluetooth	Какие функции доступны при использовании Bluetooth?	Подключение аудиоустройства с поддержкой Bluetooth, например стерео- или моногарнитуры или автомобильного комплекта.
Резервное копирование контактов	Как выполнить резервное копирование контактов?	Данные контактов можно синхронизировать между телефоном и аккаунтом Google.
Синхронизация	Можно ли установить одностороннюю синхронизацию с Gmail?	Поддерживается только двусторонняя синхронизация.
Синхронизация	Можно ли синхронизировать все папки эл. почты?	Папка "Входящие" синхронизируется автоматически. Остальные папки можно просмотреть, коснувшись :: и выбрав Папки для выбора папки.
Вход в Gmail	Нужно ли входить в аккаунт Gmail при каждом доступе к почте?	Если вы один раз вошли в аккаунт Gmail, при повторном входе нет необходимости вводить учетные данные.
Аккаунт Google	Можно ли настроить фильтрацию входящей почты?	Нет, телефон не поддерживает фильтрацию электронной почты.

Категория	Вопрос	Ответ
Эл. почта	Что произойдет при запуске другого приложения во время написания письма?	Письмо электронной почты будет автоматически сохранено как черновик.
Сигнал звонка	Существует ли ограничения по размеру файлов при использовании файлов MP3 в качестве сигнала вызова?	Ограничений по размеру файлов нет.
Время доставки сообщения	Телефон не отображает время доставки сообщений, если они были доставлены 24 часа назад или ранее. Как посмотреть время?	Откройте переписку и коснитесь и удерживайте требуемое сообщение. Коснитесь Сведения .
Навигация	Можно ли установить другое навигационное приложение на моем телефоне?	Можно установить и использовать любое приложение, доступное на Play Store™ и совместимое с устройством.
Синхронизация	Можно ли синхронизировать контакты из всех аккаунтов моей электронной почты?	Возможна синхронизация контактов только Gmail и сервер MS Exchange (корпоративный почтовый сервер).

Категория	Вопрос	Ответ
Ожидание и пауза	Можно ли сохранить контакт с функцией "Ожидание и пауза" в номерах?	<p>Если вы перенесли контакт с функцией "Ожидание и пауза" в номере, то не сможете использовать эти функции. Вам придется сохранить каждый номер повторно.</p> <p>Как сохранять контакты с функцией "Ожидание и пауза":</p> <ol style="list-style-type: none">1. На главном экране коснитесь  .2. Наберите номер и коснитесь  .3. Коснитесь Добавить двухсекундную паузу или Добавить паузу.
Безопасность	Какие функции безопасности предусмотрены в телефоне?	Вы можете настроить телефон на запрос комбинации разблокировки перед доступом к нему или его использованием.

Категория	Вопрос	Ответ
Комбинация разблокировки	Как создать графический ключ разблокировки?	<ol style="list-style-type: none">На главном экране коснитесь и удерживайте <input type="checkbox"/>.Коснитесь Настройки > вкладка Дисплей > Экран блокировки.Коснитесь Способ блокировки экрана > Графический ключ. При использовании этой функции впервые на экране появляется памятка о порядке создания графического ключа.Настройте комбинацию разблокировки, нарисовав ее, а затем подтвердите созданную комбинацию, нарисовав ее повторно. <p>Меры предосторожности при использовании графического ключа блокировки</p> <p>Крайне важно запомнить установленный ключ разблокировки. При использовании неверной комбинации пять раз подряд доступ к телефону блокируется. Для ввода графического ключа разблокировки, PIN-кода или пароля отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд. (Или если у вас есть предустановленный PIN-код восстановления, вы можете использовать его для разблокировки графического ключа)</p>

Категория	Вопрос	Ответ
Комбинация разблокировки	Что делать, если я забыл(а) комбинацию разблокировки и не создал(а) на телефоне аккаунт Google?	<p>Если вы забыли комбинацию разблокировки:</p> <p>Если вы вошли в аккаунт Google на телефоне и 5 раз ввели неверную комбинацию разблокировки, коснитесь кнопки "Забыли граф. ключ". Затем для разблокировки телефона потребуется войти в аккаунт Google. Если аккаунт Google не был создан на телефоне или вы забыли учетные данные для входа в него, потребуется выполнить аппаратный сброс.</p> <p>Внимание! При сбросе настроек до заводских значений все пользовательские приложения и данные удаляются. Перед выполнением сброса настроек до заводских значений следует создать резервную копию важных данных.</p>
Память	Узнаю ли я, что память заполнена?	Да, вы получите уведомление.
Поддержка языка	Можно ли изменить язык телефона?	<p>Интерфейс телефона доступен на разных языках.</p> <p>Чтобы сменить язык:</p> <ol style="list-style-type: none"> На главном экране коснитесь и удерживайте  , а затем коснитесь Настройки. Коснитесь вкладки Общие > Язык и клавиатура > Язык. Коснитесь нужного вам языка.

Категория	Вопрос	Ответ
VPN	Как настроить VPN?	Параметры настройки VPN-доступа различаются в зависимости от компании. Для настройки доступа VPN на телефоне необходимо уточнить подробные сведения у сетевого администратора компании.
Время ожидания экрана	Мой экран выключается после 15 секунд простоя. Как изменить время отключения подсветки?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На главном экране коснитесь и удерживайте <input type="checkbox"/>. 2. Коснитесь Настройки > вкладка Дисплей. 3. Коснитесь Время до отключения экрана. 4. Коснитесь предпочтаемого интервала отключения подсветки.
Wi-Fi и Мобильная сеть	Когда сеть Wi-Fi и сеть мобильной связи доступны одновременно, какую сеть будет использовать телефон?	При использовании данных телефон по умолчанию переключается на Wi-Fi (если разрешено использование Wi-Fi). Однако при переключении с одной сети на другую уведомление не предусмотрено. Чтобы узнать, какой тип передачи данных используется, посмотрите на значок Мобильная сеть или Wi-Fi в верхней части экрана.
Главный экран	Можно ли удалить приложение с Главного экрана?	Да. Просто коснитесь и удерживайте значок, пока в центре в верхней части экрана не отобразится значок корзины. Затем, не отпуская палец, переместите значок в мусорную корзину.

Категория	Вопрос	Ответ
Приложение	Я загрузил приложение, которое работает с множеством ошибок. Как удалить его?	<p>1. На главном экране коснитесь и удерживайте <input type="checkbox"/>.</p> <p>2. Коснитесь Настройки > вкладка Общие > Приложения.</p> <p>3. Коснитесь приложения, затем Удалить.</p>
Зарядное устройство	Можно ли зарядить телефон с помощью кабеля USB, не устанавливая драйвер?	Да, телефон заряжается через кабель USB независимо от того, установлены ли необходимые драйверы.
Будильник	Можно ли использовать музыкальные файлы для сигнала будильника?	<p>Да. После сохранения музыкального файла в качестве мелодии звонка вы сможете использовать его в качестве сигнала будильника.</p> <p>1. Коснитесь и удерживайте композицию в списке библиотеки. В открывшемся меню коснитесь Уст. как сигнал вызова > Мелодия звонка или Рингтон абонента.</p> <p>2. На экране настройки будильника выберите композицию в качестве сигнала будильника.</p>
Будильник	Будет ли сигнал будильника слышен, если телефон отключен?	Нет, такая возможность не поддерживается.

Категория	Вопрос	Ответ
Будильник	Если телефон находится в режиме вибрации, услышу ли я будильник?	Сигнал будильника будет слышно даже в этом случае.
Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)	Как выполнить сброс настроек до заводских значений, не имея доступа к меню Настройки на телефоне?	Если телефон не возвращается в исходное состояние, используйте аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений), чтобы выполнить инициализацию телефона.

User Guide

ENGLISH

- Some content and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	4	Connecting to Networks and Devices	36
Important notice	13	Wi-Fi	36
Getting to know your phone.....	16	Bluetooth.....	37
Phone layout.....	16	Wi-Fi Direct	38
Installing the SIM or USIM card and battery.....	18	Transferring data between a PC and the device.....	39
Charging the battery	20		
Inserting a memory card.....	21		
Removing the memory card.....	22		
Locking and unlocking the device	22		
Your Home screen.....	24	Calls	40
Touch screen tips	24	Making a call	40
Home screen	25	Calling your contacts	40
Customizing the Home screen	26	Answering and rejecting a call	40
Returning to recently-used applications	27	Making a second call	41
Notifications panel	27	Viewing your call logs	41
On-screen keyboard	30	Call settings.....	41
Special Features	31	Contacts.....	42
Gesture shot.....	31	Searching for a contact.....	42
KnockON	32	Adding a new contact	42
Knock Code	32	Favourites contacts.....	42
Capture+	33	Creating a group	43
Google account setup.....	35	Messaging.....	44
Creating your Google account	35	Sending a message	44
Signing into your Google account.....	35	Conversation view	45
		Changing your messaging settings	45
		E-mail	46
		Managing email accounts	46
		Working with account folders.....	46
		Composing and sending email	47

Camera and Video	48	Phone software update	77
Camera options on the viewfinder.....	48	Phone software update	77
Using the advanced settings	49		
Taking a photo	50	About this user guide	79
Once you have taken a photo.....	50	About this user guide.....	79
Recording a video	51	Trademarks	80
After recording a video.....	51		
Gallery.....	52	Accessories	81
Multimedia	55	Troubleshooting	82
Music	55	FAQ	85
Utilities	57		
Clock.....	57		
Calculator	58		
Calendar.....	58		
Voice Recorder	59		
Voice Search.....	59		
Downloads	59		
FM Radio	60		
Web Browser	61		
Internet.....	61		
Chrome	62		
Settings	63		
Networks.....	63		
Sound & notification	65		
Display	66		
General.....	68		
PC software (LG PC Suite)	74		
For Windows OS	74		
For Mac OS.....	75		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-H340 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.919 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.779 W/Kg (10 g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.

- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

HOW TO UPDATE YOUR DEVICE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Select the software update in settings menu on your device.**
- **Update your device by connecting it to your PC.** For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country and language.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-H340** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

LG Electronics (Levant) - Jordan

Abdali Project, Rafik Al-Hariri Avenue, The Boulevard,
Central Square, 5th Floor



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice

Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10MB of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You may need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Tap  >  >  General tab > Apps.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you do not need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth® or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.

- Some applications you download may consume battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

3. Before installing an open source application and OS

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android; you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to make sure that idle applications don't consume resources unnecessarily.


- 1 Tap . App previews of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app from running in the background. Make sure to tap  to back out of an app after using it.
 - To close an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right.
 - To clear all apps, tap **Clear all**.

5. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it, remove the battery and reinsert it. Then power the phone back on.

Getting to know your phone

Phone layout

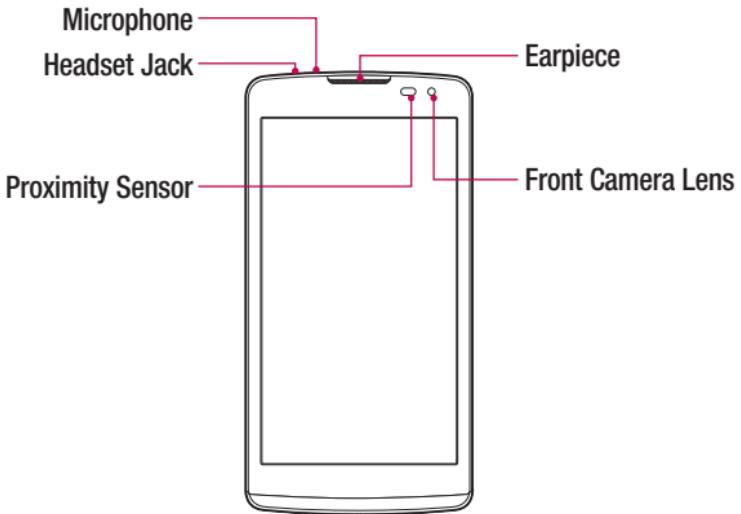


NOTE: Proximity Sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the display and touch screen functions. Do not cover the proximity sensor with screen protectors or any other type of protective film. This could cause the sensor to malfunction.

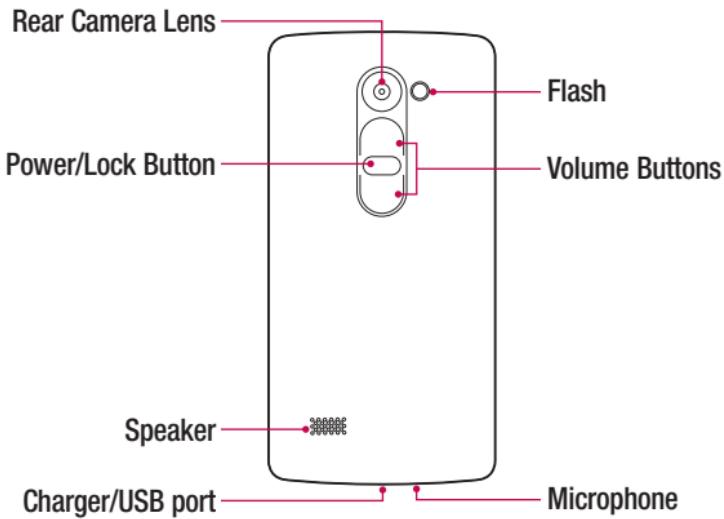


Power/Lock Button	<ul style="list-style-type: none">• Turn your phone on/off by pressing and holding this button• Short press to lock/unlock the screen
Volume Buttons	(While screen is off) <ul style="list-style-type: none">• Long Press Up to launch Capture+• Long Press Down to launch Camera


Installing the SIM or USIM card and battery

Insert the SIM or USIM card provided by the mobile telephone service provider, and the included battery.

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in the figure below.

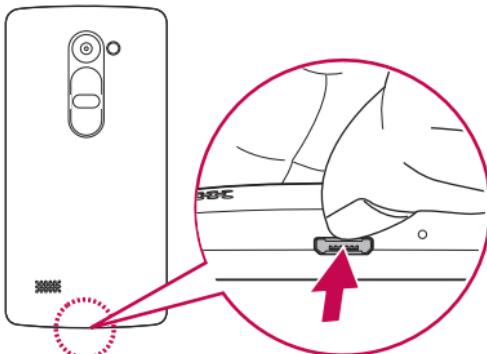

- 2 Slide the SIM card into the SIM card slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downward.

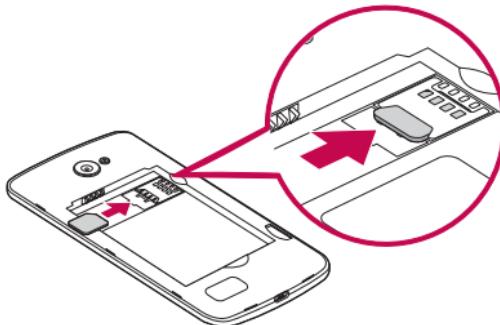


WARNING


Do not insert a memory card into the SIM card slot. If a memory card happens to be lodged in the SIM card slot, take the device to a LG Service Centre to remove the memory card.

NOTE: Only the microSIM cards work with the device.

- 3 Insert the battery.

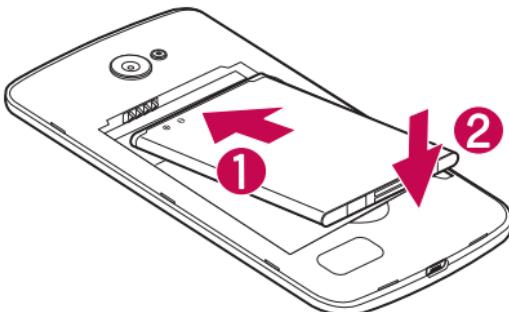

- 4 To replace the cover onto the device, align the back cover over the battery compartment ① and press it down until it clicks into place ②.

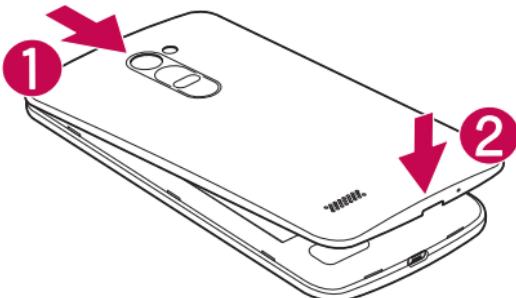


Charging the battery

Charge the battery before using it for first time. Use the charger to charge the battery. A computer can also be used to charge the battery by connecting the phone to it using the USB cable.

⚠️ WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay. Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is located at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into a power outlet.

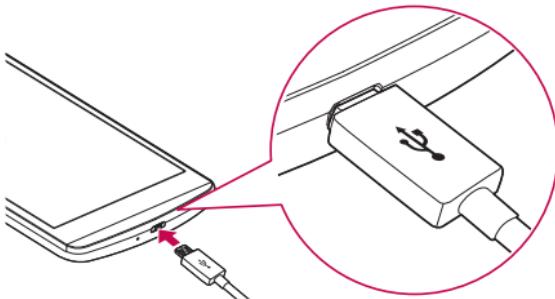

NOTE:

- Do not open the back cover while your phone is charging.

Inserting a memory card

Your device supports up to a 32GB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.


WARNING

Some memory cards may not be fully compatible with the device. Using an incompatible card may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

NOTE:

- Frequent writing and erasing of data shortens the lifespan of memory cards.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Insert a memory card with the gold-coloured contacts facing downwards.

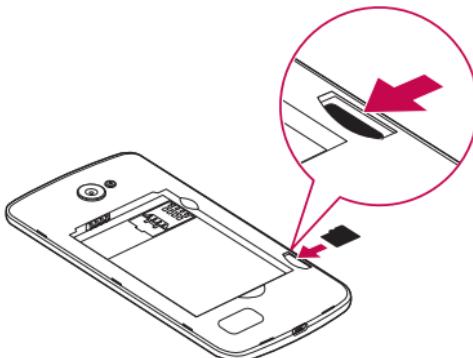

- 3 Replace the back cover.

Removing the memory card

Before removing the memory card, first unmount it for safe removal.

1 Tap > > General tab > **Storage & USB** > .

2 Remove the back cover and pull out the memory card.

WARNING

Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. Doing so can cause data to be lost or corrupted or damage to the memory card or device. It is not responsible for losses that result from the misuse of damaged memory cards, including the loss of data.

Locking and unlocking the device

Pressing the **Power/Lock Button** turns off the screen and puts the device into lock mode. The device automatically gets locked if it is not used for a specified period. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

To unlock the device, press the **Power/Lock Button** and swipe the screen in any direction.

NOTE: Double-tapping on the screen also can wake up the screen instead of the **Power/Lock Button**.

Changing the screen lock method

You can change the way that you lock the screen to prevent others accessing your personal information.

1 Tap > > Display tab > **Lock screen** > **Select screen lock**.
2 Select a desired screen lock from None, Swipe, Knock Code, Pattern, PIN and Password.

NOTE: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.

TIP! Smart Lock

You can use **Smart Lock** to make unlocking your phone easier. You can set it to keep your phone unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or work, or when it recognises your face.

Setting up Smart Lock

- 1 Tap > > .
- 2 Tap **Display** tab > **Lock screen** > **Smart Lock**.
- 3 Before you add any trusted devices, trusted places, or trusted face, you need to set up a screen lock (Knock Code, Pattern, PIN, or Password).

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.


- **Tap or touch** – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.
- **Touch and hold** – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs.
- **Drag** – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.
- **Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead).
- **Double-tap** – Double-tap to zoom on a webpage or a map.
- **Pinch-to-Zoom** – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or when viewing pictures.
- **Rotate the screen** – From many applications and menus, the screen orientation adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions. It allows you to add items like app shortcuts and Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping O.

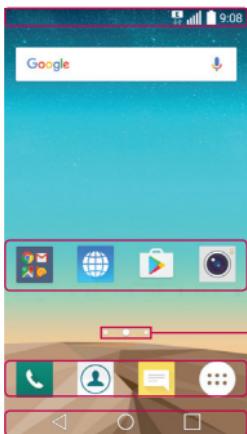

① Status Bar

② Application Icons

③ Location Indicator

④ Quick Key Area

⑤ Home Touch Keys

- ① Shows the phone's status information, including the time, signal strength, battery status and notification icons.
- ② Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
- ③ Indicates which Home screen canvas you are currently viewing.
- ④ Provides one-touch access to the function in any Home screen canvas.

⑤	Back Key	Returns to the previous screen. Also closes pop-up items, such as menus, dialog boxes and the on-screen keyboard.
	Home Key	Return to the Home screen from any screen.
	Overview Key	Displays recently used applications. If you touch and hold this key, it opens a menu of available options.

Extended Home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets and more.

- Slide your finger left or right across the Home screen to access additional canvases.

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps and widgets and changing wallpapers.

Adding items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you want to add. You then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add.

Removing an item from the Home screen

- While on the Home screen, touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

Adding an app to the Quick Key area

- From the Apps screen or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick Key area. Then release it in the desired location.

Removing an app from the Quick Key area

- Touch and hold the desired Quick Key, drag it to .

NOTE: The Apps key  cannot be removed.

Customizing app icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it unlocks from its current position, then release it. The editing icon  appears in the upper-right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

Returning to recently-used applications


- 1 Tap . App previews of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap an app preview to open the application. Or tap  to return to your previous screen.

Notifications panel

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events and alarms, as well as ongoing events, such as when you are on a call.


When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons, such as Wi-Fi and battery strength are shown on the right.

NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

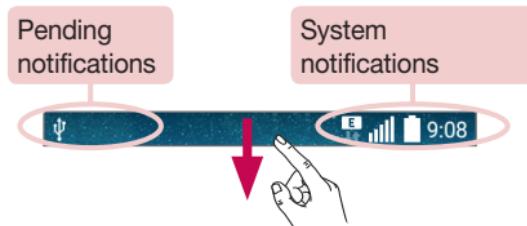

Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel. To close the notifications panel, swipe the screen upwards or tap .

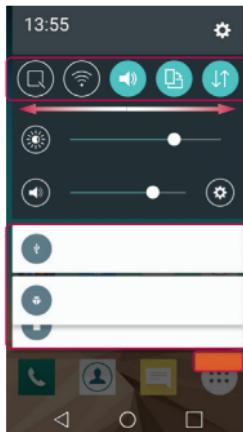

- ① **Quick Settings Area**
- ② **Notifications**
- ③ **CLEAR**

- ① Tap each quick setting key to toggle it on/off. Touch and hold the desired key to directly access the settings menu for the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap  to remove, add or rearrange quick setting keys.
- ② Current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.
- ③ Tap to clear all the notifications.

Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description	Icon	Description
	No SIM card inserted		A song is currently playing
	No network signal available		Do not disturb
	Airplane mode is on		Vibrate mode is on
	Connected to a Wi-Fi network		Battery fully charged
	Wired headset connected		Battery is charging
	Call in progress		The phone is connected to a PC via a USB cable
	Missed call		Downloading data
	Bluetooth is on		Uploading data
	System warning		GPS is on
	An alarm is set		Data is synchronizing
	New voicemail available		Choose input method
	New text or multimedia message		Wi-Fi hotspot is active

NOTE: The icon's location in the status bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears on the screen when you tap an available text entry field.

Using the keypad and entering text

-  Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.
-  Tap to go to the keyboard settings. Touch and hold to enter text by voice or access the clip tray.
-  Tap to enter a space.
-  Tap to create a new line.
-  Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key expands and displays characters from different languages. Then select the special character you want.

Special Features


Gesture shot

The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the front camera.

To take photo

There are two methods for using the Gesture shot feature.

- Raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then close your hand into a fist to start the timer, allowing you time to get ready.
- Raise your hand, in a clenched fist, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then unclench your fist to start the timer, allowing you time to get ready.

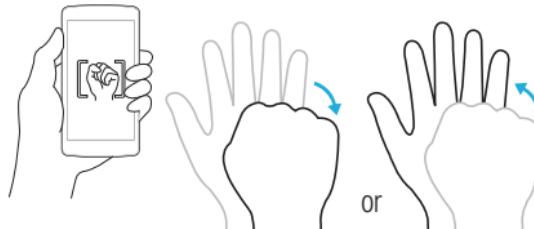

TIP! Interval shot

If you make a fist twice or touch and hold , the camera consecutively takes 4 photos at a time.

KnockON

The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn it on or off.

To turn the screen on

- 1 Double-tap the center of the Lock screen to turn the screen on.
- 2 Unlock the screen or access any of the available shortcuts or widgets.

To turn the screen off

- 1 Double-tap an empty area of the Home screen or the Status Bar.
- 2 The screen will turn off.

NOTE: Tap on the center area of the screen. If you tap on the bottom or the top area, the recognition rate may decrease.

Knock Code

The Knock Code feature allows you to create your own unlock code using a combination of knocks on the screen. You can access the Home screen directly when the screen is off by tapping the same sequence on the screen.

NOTE:

- If you enter the wrong Knock Code 6 times, it will compulsorily take you to your google account log in/backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.
- When the Knock Code is not in use, you can use Knock On function by taping the screen.

- 1 Tap > > > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 Tap the squares in a pattern to set your Knock Code. Your Knock Code pattern can be 6 to 8 taps.

Unlocking the screen using the Knock Code


You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set, when the screen turns off.

Capture+

The **Capture+** feature allows you to create memos and capture screen shots.

You can use Capture+ to easily and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

- 1 Tap and drag the Status Bar down and tap .

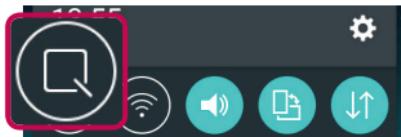

- 2 Create a memo using the following options:

	Tap to undo the most recent action.
	Tap to redo the most recently deleted action.
	Tap to insert text into your memo.
	Tap to select the pen type and color.
	Tap to use the eraser to erase the pen marks on the memo.
	Tap to crop the image of memo.
	Tap to select the share or paper style.
	Tap to hide or display the toolbar.

NOTE: Please use a fingertip while using the Capture+ feature. Do not use your fingernail.

3 Tap  > **Done** to save the current memo to  or .

Discard Capture+:

- Tap .

View the Saved Memo

Tap  >  >  and select the **Capture+** album or tap  and select the desired memo.

Google account setup

The first time you open a Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 Tap  > .
- 2 Tap  > General tab > Accounts & sync > ADD ACCOUNT > Google > Or create a new account.
- 3 Follow the on-screen instructions to complete the account setup.

Signing into your Google account

- 1 Tap  > .
- 2 Tap  > General tab > Accounts & sync > ADD ACCOUNT > Google.
- 3 Enter your email address and tap NEXT.
- 4 Enter your password and tap NEXT.
- 5 After signing in, you can use Gmail and take advantage of Google services on your phone.

After signing in, your phone will sync with your Google services, such as Gmail, Contacts, and Google Calendar. You can also use Maps, download applications from Play Store, back up your settings to Google servers, and take advantage of other Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

You can use high-speed Internet access while within the coverage of the wireless access point (AP).

Connecting to Wi-Fi networks

- 1 Tap  >  >  > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured with a lock icon, you will need to enter a security key or password.
- 4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to Off, the device may automatically connect to the Web using mobile data, which may incur data charges.

TIP! How to obtain the MAC address

Tap  >  >  > **Networks** tab > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

Bluetooth

Bluetooth is a short-range communications technology that allows you to connect wirelessly to a number of Bluetooth devices, such as headsets and hands-free car kits, and Bluetooth-enabled handhelds, computers, printers, and wireless devices.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth feature.
- Always make sure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured.
- If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Pairing your phone with another Bluetooth device

- 1 Tap  >  >  > Networks tab > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on and start scanning for available Bluetooth devices.
 - If you want to detect the visible devices in range additionally, tap **SEARCH**.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list. Once the pairing is successful, your phone connects to the other device.

NOTE: Pairing between two Bluetooth devices is a one-time process. Once a pairing has been created, the devices will continue to recognize their partnership and exchange information.

TIP! Please consult documentation included with Bluetooth device for information on pairing mode and passcode (typically 0 0 0 0 – four zeroes).

Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file or item such as a contact or media file.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.
- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.
 - Due to different specifications and features of other Bluetooth-compatible devices, display and operations may be different, and functions such as transfer or exchange may not be possible with all Bluetooth compatible devices.

Receiving data via Bluetooth

- 1 Tap  >  >  **Networks tab** > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on.
- 3 You will receive a request to accept a pairing attempt from the sending device. Be sure to select **ACCEPT**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct provides a direct connection between Wi-Fi enabled devices without requiring an access point.

Turning on Wi-Fi Direct

- 1 Tap  >  >  **Networks tab** > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

NOTE: When in this menu, your device is visible to other visible Wi-Fi Direct devices nearby.

Transferring data between a PC and the device

You can copy or move data between a PC and the device.

Transferring data

- 1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
- 2 Open the Notifications panel, tap the current connection type, and select **Media device (MTP)**.
- 3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.

NOTE:

- The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the phone.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

Making a call

- 1 Tap  to open the dialer.
- 2 Enter the number using the dialer. To delete a digit, tap .
- 3 After entering the desired number, tap  to place the call.
- 4 To end the call, tap .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list. You can also enter the contact's name in the Search field or scroll along the alphabet letters on the right edge of the screen.
- 3 In the list that is displayed, tap  you want to call.

Answering and rejecting a call

- Swipe  in any direction to answer the incoming call.
- Swipe  in any direction to decline an incoming call.

NOTE: Swipe  if you want to decline a call and send a message to the caller.

Making a second call

- 1 During your first call, tap  > **Add call** and enter the number.
- 2 Tap  to place the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  to start a conference call.
- 5 To end all calls, tap .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, tap  and select **Call logs**.

View a list of all dialed, received and missed calls.

TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap , then tap **Delete all** to delete all of the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings, such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, tap  to open the dialer.
- 2 Tap  to display the available options.
- 3 Tap **Call settings** and configure the desired options.

Contacts

You can add contacts on your phone and synchronize them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

Searching for a contact

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.

Adding a new contact

- 1 Tap  and enter the new contact's number. Tap the **Create contact** field, or  > **Add to Contacts > New contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area. Choose **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Enter the desired information for the contact.
- 4 Tap **SAVE**.

Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star at the top right of the screen. The star turns yellow.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap the **Favourites** tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow star at the top right of the screen. The star turns a dark color and the contact is removed from your favourites.

Creating a group

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Groups** >  > **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a distinct ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Add members** to add contacts to the group.
- 5 Tap **SAVE** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contact list.

Messaging

Your phone combines text and multimedia messaging into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to create a new message.
- 2 Enter a contact name or contact number into the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient and add more than one contact.

NOTE: You may be charged for each text message you send. Please consult with your service provider.

- 3 Tap the text field and start entering your message.
- 4 Tap  to open the options menu. Choose from any of the available options.

TIP! You can tap  to attach the file that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message.

TIP!

- The 160-character limit may vary from country to country depending on how the text message is coded and the language used in the message.
- If an image, video, or audio file is added to a text message, it will be automatically converted into a multimedia message and you will be charged accordingly.

NOTE: When you get a text message during a call, there will be an audible notification.

Conversation view

Messages exchanged with another party are displayed in chronological order so that you can conveniently see and find your conversations.

Changing your messaging settings

Your phone's messaging settings are predefined to allow you to send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

- Tap  on the Home screen, tap : > Settings.

You can use the Email application to read email from providers other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Microsoft Exchange (for Enterprise users).

Managing email accounts

To open the Email application

Tap  >  > .

The first time you open the Email application, a setup wizard opens to help you add an email account.

Adding another email account:

- Tap  >  >  >  > **Settings** >  **Add account**.

Changing an email general settings:

- Tap  >  >  >  > **Settings** > **General settings**.

Deleting an email account:

- Tap  >  >  >  > **Settings** >  > **Remove account** > Select the account to delete > **REMOVE** > **YES**.

Working with account folders

Tap  >  >  >  > **Folders**.

Each account has Inbox, Outbox, Sent and Drafts folders. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

- 1 In the  application, tap  to create a new email.
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be offered from your contacts. Separate multiple addresses with semicolons.
- 3 Tap the **Cc/Bcc** field to copy or blind copy to other contacts/email addresses.
- 4 Tap the text field and enter your message.
- 5 Tap  to attach the file you want to send with your message.
- 6 Tap  to send the message.


Camera and Video

Camera options on the viewfinder

To open the Camera application, tap > > .

You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos.

NOTE: Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause blurry pictures with a "halo" effect.

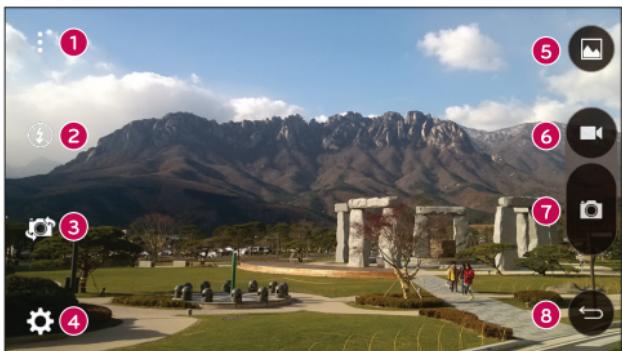

- ① **Hide/Display Options** – Tap to hide/display the camera options on the viewfinder.
- ② **Flash** – Allows you to manage the camera's flash.
- ③ **Swap camera** – Tap to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- ④ **Settings** – Tap this icon to open the camera settings menu.
- ⑤ **Gallery** – Tap to view the last photo or video you captured.
- ⑥ **Record** – Tap to start recording.

- ⑦ **Capture** – Tap to take a photo.
- ⑧ **Back Key** – Tap to exit the camera.

Using the advanced settings

In the camera viewfinder, tap  to show the advanced options. Tap each icon to adjust the following camera settings.

	Set the size of your picture and video.
	Allows you to take pictures with voice commands. When on, you just say "Cheese", "Smile", "LG", etc. to take a picture.
	Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the picture or video.
	Allows you to take better pictures and record better videos by displaying a grid line for help with alignment.
	Set the storage location for your pictures and videos. Choose from IN (internal memory) and SD (memory card). This menu appears only when the SD card is inserted.
	Allows you to learn how a function works. This icon will provide you with a help guide.

NOTE: The shutter sound is not available when Vibrate mode or Silent mode is enabled.

Taking a photo

- 1 Tap > > .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 A square around the subject indicates that the camera has focused.
- 4 Tap to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.

Once you have taken a photo

Tap the image thumbnail on the screen to view the last photo you took.

	Tap to edit the photo.
	Tap to take another photo immediately.
	Tap to send your photo to others or share it via any available social network services.
	Tap to delete the photo.
	Tap to access additional options.
	Tap to add the photo to your favourites.

Recording a video

- 1 Tap > > .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 Tap to start recording the video.
- 4 The length of the recording is displayed on the top of the screen.

NOTE: Tap to take pictures while recording video.

- 5 Tap to pause recording video. You can resume recording again by tapping .
- OR**
- Tap to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.

After recording a video

Tap the video thumbnail on the screen to view the last video you recorded.

	Tap to record another video immediately.
	Tap to open the available sharing options (such as Messaging or Bluetooth) to share.
	Tap to delete the video.
	Tap to access additional options.
	Tap to add the video to Favourites .

Multi-point Auto Focus

When you take a picture, the Multi-point Auto Focus (AF) function operates automatically and will allow you to see a clear image.

Gallery

The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or other locations.

- 1 Tap > > to view the images stored in the storage.
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a picture in an album to view it.

NOTE:

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- Some files may not play properly due to their encoding.

Viewing pictures

The Gallery displays your pictures in folders. When an application, such as E-mail, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder.

Pictures are displayed by the date they were created. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place in the picture zoom in. Pinch in or double-tap the image to zoom out.

Video options

- 1 Tap > > .
- 2 Select the video you want to watch.



①	Tap to pause/resume video playback.
②	Tap to fast-forward 10 seconds.
③	Tap to rewind 10 seconds.
④	Tap to adjust video volume.
⑤	Tap to lock/unlock the screen.
⑥	Tap to access additional options.

NOTE:

- While a video is playing, slide the right side of the screen up or down to adjust the sound.
- While a video is playing, slide the left side of the screen up or down to adjust the brightness.
- While playing a video, slide your finger from left to right (or vice versa) to fast-forward and rewind.

Editing photos

While viewing a photo, tap .

Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- While in a folder, tap , select the photos/videos and then tap **DELETE**.
- While viewing a photo, tap .

Setting wallpaper

While viewing a photo, tap  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign it to a contact.

NOTE:

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Music

Your phone has a music player that lets you play all your favorite tracks.

Playing a song

- 1 Tap > > .
- 2 Tap the **Songs** tab.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 The following options are available.



	Tap to add the song to your favourites.
	Tap to open the current playlist.
	Tap to access additional options.

④		Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
⑤		Tap to toggle through repeat all songs, repeat current song and repeat off.
⑥		Tap to adjust the volume.
⑦		Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to rewind.
⑧		Tap to pause playback.
⑨		Tap to resume playback.
⑩		Tap to skip to the next track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to fast-forward.
⑪		Tap to open the music library.

NOTE:

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Clock

The Clock app gives you access to the Alarms, Timer, World clock and Stopwatch functions. Access these functions by tapping the tabs across the top of the screen or swiping horizontally across the screen.

Tap  >  > .

Alarms

The Alarms tab allows you to set alarms.

- 1 Open the  app, then select the **Alarm** tab.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Adjust the settings as necessary and tap **SAVE**.

NOTE: You can also tap an existing alarm to edit it.

Timer

The Timer tab can alert you with an audible signal when a set amount of time has passed.

- 1 Open the  app, then select the **Timer** tab.
- 2 Set the desired time on the timer.
- 3 Tap **Start** to start the timer.
- 4 Tap **Stop** to stop the timer.

World clock

The World clock tab allows you to easily check the current time in other cities around the world.

- 1 Open the  app, then select the **World clock** tab.
- 2 Tap  and select the desired city.

Stopwatch

The Stopwatch tab allows you to use your phone as a stopwatch.

- 1 Open the  app, then select the **Stopwatch** tab.
- 2 Tap the **Start** key to initiate the stopwatch.
 - Tap the **Lap** key to record lap times.
- 3 Tap the **Stop** button to stop stopwatch.

Calculator

The Calculator app allows you to perform mathematical calculations using a standard or scientific calculator.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.

NOTE: For more complex calculations, tap .

Calendar

The Calendar app allows you to track your schedule of events.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the date you want to add an event to. Then tap .

Voice Recorder

The Voice Recorder app records audible files for you to use in a variety of ways.

Recording a sound or voice

- 1 Tap > > .
- 2 Tap to begin recording.
- 3 Tap to end the recording.
- 4 Tap to listen to the recording.

NOTE: Tap to access your recordings. You can listen to your saved recordings.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Tap > > **Google** folder > .
- 2 Say a keyword or phrase when **Listening...** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap > > .

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

FM Radio

Your phone has a built-in FM radio so you can tune in to your favorite stations and listen on the go.

Tap  >  > .

TIP! You must plug in your earphones in order to use them as an antenna.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Web Browser

Internet

The internet gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment, and much more, right on your mobile phone.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

- 1 Tap > > .

Using the Web toolbar

Scroll towards the top of the webpage to access the browser toolbar.

	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page.
	Tap to go to the Home page.
	Tap to open a new window.
	Tap to access your bookmarks.

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go** on the keyboard.

Opening a page

To go to a new page, tap > .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field and then tap . When prompted, say a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap > **Add bookmark** > **SAVE**.

To open a bookmarked webpage, tap and select the desired bookmark.

History

Tap > **History** tab to open a list of recently visited webpages. To clear all of your history, tap > **YES**.

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Tap > > .

NOTE: This application may not be available depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To open a new page, tab > **New tab**.

To go to another webpage, tap and tap the page to select it.

Settings

The Settings application contains most of the tools for customizing and configuring your phone. All of the settings in the Settings application are described in this section.

To open the Settings application

- Tap > touch and hold > **System settings**.
- or -
- Tap > > .

Networks

< WIRELESS NETWORKS >

Wi-Fi

Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

Bluetooth

Turns the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

Mobile data

Displays the data usage and mobile data usage limit.

Call

Configure phone call settings, such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

- **Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail service.
- **Fixed dialing numbers** – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers in the fixed dial list can be called from your phone.
- **Incoming voice call pop-up** – Display incoming voice call pop-up when an app is in use.
- **Call reject** – Allows you to set the call reject function.

- **Decline with message** – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.
- **Call forwarding** – Allows you to set the call forwarding options.
- **Auto answer** – Sets the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call.
- **Connection vibration** – Vibrates your phone when the other party answers the call.
- **Save unknown numbers** – Adds unknown numbers to contacts after a call.
- **Power key ends call** – Allows you to select your end call.
- **Silence incoming calls** – Checkmark to allow you to flip the device to silence incoming calls.
- **Call barring** – Locks incoming, outgoing or international calls.
- **Call duration** – View the duration of calls, including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.
- **Additional settings** – Allows you to change the following settings.

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< CONNECTIVITY >

Share & connect

- **LG PC Suite** – Connect LG PC Suite with your phone to easily manage multimedia content and apps.
- **Printing** – Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

Tethering

- **USB tethering** – You can share your phone's data connection with a computer by turning on USB tethering.

- **Wi-Fi hotspot** – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection.
- **Bluetooth tethering** – Allows you to connect other devices to your phone via Bluetooth and share its internet connection.
- **Help** – Displays information regarding USB tethering, Wi-Fi hotspot, and Bluetooth tethering.

More

- **Airplane mode** – Checkmark to turn off all wireless connections and calls.
- **Mobile networks** – Set options for network mode, network operators, access point names, etc.
- **VPN** – From your phone, you can add, set up, and manage virtual private networks (VPNs) that allow you to connect and access resources inside a secured local network, such as your corporate network.

Sound & notification

< BASIC >

Sound profile

Allows you to set the sound profile to **Sound**, **Vibrate only** or **Silent**.

< SOUND >

Volume

Adjust the phone's volume settings to suit your needs and environment.

Ringtone

Select the ringtone for incoming calls.

Ringtone ID

Allows you to compose ringtones based on phone number of incoming call.

< VIBRATION >

Sound with vibration

Checkmark for vibration feedback for calls.

Vibration type

Allows you to set a vibration type for notifications.

< NOTIFICATIONS >

Do not disturb

Tap to set notifications. You can have no interruptions from notifications.

Lock screen

Allows you to show all notifications on the Lock screen.

Apps

Allows you to set notifications for apps.

< ADVANCED SETTINGS >

More

- **Notification sound** – Allows you to set the notification sound. You can also add and delete notification sounds.
- **Vibrate on tap** – Checkmark to vibrate when tapping the Home touch keys and during other UI interactions.
- **Sound effects** – This menu lets you select whether you hear tones when tapping numbers on the dial pad, selecting on-screen options, and more.
 - **Dialpad touch sounds** – Checkmark to play tones while using the dial pad.
 - **Touch sound** – Checkmark to play sound when making screen selections.
 - **Screen lock sound** – Checkmark to play a sound when locking and unlocking the screen.
- **Message/call voice notifications** – Allows the device to read out the incoming call and the message event automatically.

Display

< HOME & LOCK >

Home screen

- **Select Home** – Select the desired Home theme. Choose from **Home** (standard Android layout) or **EasyHome** (simplified version for users less familiar with

Android navigation).

- **Theme** - Sets the screen theme for your device.
- **Wallpaper** – Sets the wallpaper to use on your Home screen.
- **Screen swipe effect** – Choose the desired type of effect to display when you swipe from one Home screen canvas to the next.
- **Allow Home screen looping** – Checkmark to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after last screen).
- **Help** – Tap to get information on using the Home screen of your device.

Lock screen

- **Select screen lock** – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.
If you enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you are asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.
- **Smart Lock** – Sets to keep your phone unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or work, or when it recognizes your face.
- **Screen swipe effect** – Sets the screen swipe effect options.
- **Wallpaper** – Select the wallpaper to display for your lock screen.
- **Shortcuts** – Customize shortcuts on the lock screen.
- **Contact info for lost phone** – Select whether to display the owner information on the lock screen and customize the owner information.
- **Lock timer** – Allows you to set the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.
- **Power key instantly locks** – Checkmark to instantly lock the screen when the **Power/Lock Button** is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

Home touch buttons

Select the home touch key combination, color and if you want to use a transparent background.

< FONT >

Font type

Select the desired font type.

Font size

Select the desired font size.

< BASIC SETTINGS >

Brightness

Adjust the screen brightness by using the slider.

Auto-rotate screen

Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Screen timeout

Set the time delay before the screen automatically turns off.

< ADVANCED SETTINGS >

More

- **Daydream** – Select the screensaver to display when the phone is sleeping while docked and/or charging.
- **Motion sensor calibration** – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

General

< PERSONAL >

Language & keyboard

Select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words that you've added to its dictionary.

- **Language** – Choose a language to use on your phone.
- **Current keyboard** – Allows you to select the default keyboard type.
- **LG Keyboard** – Tap the Settings icon to change the LG Keyboard settings.
- **Google voice typing** – Checkmark to select Google voice typing to enter data. Tap the Settings icon to change the Google voice settings.

- **Text-to-speech output** – Tap to set the preferred engine or general settings for text-to-speech output.
- **Pointer speed** – Adjust the pointer speed.
- **Reverse buttons** – Reverse the mouse buttons to use primary button on right.

Location

Turn on location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

- **Mode** – Sets the how your current location information is determined.
- **Camera** – Checkmark to tag photos or videos with their locations.
- **Google Location History** – Allows you to choose your location information settings as accessed by Google and its products.

Accounts & sync

Use the Accounts & sync settings menu to add, remove, and manage your Google and other supported accounts. You also use these settings to control how and whether all applications send, receive, and sync data on their own schedules and whether all applications can synchronize user data automatically.

Gmail™, Calendar, and other applications may also have their own settings to control how they synchronize data; see the sections on those applications for details. Tap **ADD ACCOUNT** to add new account.

Accessibility

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

- **Vision**
 - **TalkBack** – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback.
 - **Message/call voice notifications** – Tap the Message/call voice notifications switch to toggle it On or Off. On allows you to hear automatic spoken alerts for incoming calls and messages.
 - **Screen shade** – Checkmark to set the screen to a darker contrast.
 - **Font size** – Sets the font size.

- **Touch zoom** – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.
 - **Screen colour inversion** – Enable to invert the colours of the screen and content.
 - **Screen colour adjustment** – Adjust the display colour.
 - **Screen colour filter** – Allows you to change the colours of screen and content.
 - **Power key ends call** – Enable so that you can end voice calls by pressing the Power/Lock Key.
- **Hearing**
 - **Captions** – Allows you to customize caption settings for those with hearing impairments.
 - **Flash alerts** – Enable to set the flash to blink for incoming calls and notifications.
 - **Turn off all sounds** – Enable to turn off all device sounds.
 - **Audio type** – Sets the audio type.
 - **Sound balance** – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it.
 - **Motor & cognition**
 - **Touch feedback time** – Sets the touch feedback time.
 - **Touch assistant** – Show a touch board with easy access to common actions.
 - **Screen timeout** – Sets the amount of time before the backlight turns off automatically.
 - **Touch control areas** – Allows you to select an area of the screen to limit touch activation to just that area of the screen.
 - **Accessibility features shortcut** – Allow you to access selected features quickly when triple-tapping the Home button.
 - **Auto-rotate screen** – Checkmark to allow the phone to rotate the screen depending on the phone orientation (portrait or landscape).
 - **Switch Access** – Allows you to interact with your device using one or more switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with mobility limitations that prevent them from interacting directly with your device.

Shortcut key

Get quick access to apps by pressing and holding the **Volume Buttons** when the screen is off or locked.

Google

Use Google Settings to manage your Google apps and account settings.

< PRIVACY >

Security

Use the Security menu to configure how to help secure your phone and its data.

- **Content lock** – Select lock types to lock files for **QuickMemo+**.
- **Encrypt phone** – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.
- **Encrypt SD card storage** – Encrypt SD card storage and keep data unavailable for other devices.
- **Set up SIM card lock** – Sets the PIN to lock your SIM card and allows you to change the PIN.
- **Password typing visible** – Checkmark to briefly show each character of passwords as you enter them so that you can see what you enter.
- **Phone administrators** – View or deactivate phone administrators.
- **Unknown sources** – Allow installation of non-Play Store applications.
- **Verify apps** – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.
- **Storage type** – Displays the current storage type.
- **Certificate management** – Allows you to manage your security certificates.
- **Trust agents** – Select apps to use without unlocking screen.
- **Screen pin** – You can enable your device to only show a certain app's screen using screen pin.
- **Usage access for apps** – Allows you to view usage information of apps on your device.

< PHONE MANAGEMENT >

Date & time

Set your preferences for how the date and time is displayed.

Storage & USB

You can monitor the used and available internal memory in the device.

Battery & power saving

- **Battery usage** – View battery usage.
- **Battery percentage on status bar** – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the Battery icon.
- **Battery saver** – Tap the Battery Saver switch to toggle it on or off. Sets the battery charge percent level that automatically turns on Battery Saver. Chooser from **Immediately, 5% battery, and 15% battery**.
- **Help** – Displays battery saving items information.

Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

Apps

Allows you to view details about the apps installed on your phone, manage their data, and force them to stop.

Default message app

This menu allows you to choose what messaging app to use as your default messaging app.

Backup & reset

Change the settings for managing your settings and data.

- **LG Backup** – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.
- **Back up my data** – Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.
- **Backup account** – Displays the account that is currently being used to back up information.

- **Automatic restore** – When reinstalling an app, restore backed up settings and data.
- **Network settings reset** – Reset all network settings.
- **Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

About phone

View legal information, check phone status and software versions, and perform a software update.

PC software (LG PC Suite)

For Windows OS

LG PC Suite helps you manage media contents and applications in your phone by allowing you to connect to your phone to your PC.

With the LG PC Suite software, you can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Play multimedia contents of your PC from other device

NOTE: Some functions may not be available, depending on the model.

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use the LG PC Suite software.

Installing the LG PC Suite Software

To download the LG PC Suite software, please do the following:

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **SUPPORT > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the model** or Go to **SUPPORT > MOBILE > enter the Model**.
- 3 Scroll down, select the **PC SYNC tab > Windows > DOWNLOAD** to download LG PC Suite.

System Requirements for LG PC Suite software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG United drivers, Windows Media Player 10 or later.

NOTE: LG United USB Driver

The LG United USB driver is required to connect an LG device and PC. It is installed automatically when you install the LG PC Suite software application.

For Mac OS

With the LG PC Suite software, you can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.

NOTE: Some functions may not be available, depending on the model.

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use the LG PC Suite software.

Installing the LG PC Suite Software

To download the LG PC Suite software, please do the following:

- 1** Go to www.lg.com.
- 2** Go to **SUPPORT > MOBILE SUPPORT > PC Sync**.
- 3** Select the model information and click **GO**.
- 4** Scroll down, select the **PC SYNC** tab > **Mac OS > DOWNLOAD** to download LG PC Suite.

System Requirements for LG PC Suite software

- OS: Mac OS X (10.6.8) or higher
- Memory : 2 GB RAM or higher
- Graphics card: 1024 x 768 screen resolution or higher and 32-bit color
- Hard disc: Storage of 500 MB or higher (Additional space may be required for data)
- Required software: LG United Mobile driver

NOTE: LG United USB Driver

The LG United USB driver is required to connect an LG device and PC. It is installed automatically when you install the LG PC Suite software application.

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this guide. This ensures that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product or from software supplied by service providers or carriers. This content is subject to change without prior notice. For the latest version of this guide, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings or modified operating system software. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to work incorrectly.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may apply for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

Accessories

These accessories are available for use with your phone. (**Items described below may be optional.**)

- Travel adaptor
- Quick Start Guide
- Stereo headset
- USB cable
- Battery

NOTE:

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM or USIM card error	There is no SIM or USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM or USIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM or USIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM or USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, must need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match.	

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialing error	New network not authorized.
	New SIM or USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Number not allowed.	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update through the website.

FAQ

Category	Question	Answer
Bluetooth Devices	What functions are available via Bluetooth?	You can connect a Bluetooth audio device, such as a Stereo/Mono headset or car kit.
Contacts Backup	How can I back up Contacts?	Contacts data can be synchronized between your phone and your Google account.
Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping  and selecting Folders to choose a folder.
Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, there is no need to log into Gmail again.
Google Account	Is it possible to filter emails?	No, the phone does not support email filtering.
Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email is automatically saved as a draft.
Ringtone	Is there a file size limit for using MP3 files as ringtones?	There is no file size limit.

Category	Question	Answer
Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I view the time?	Open the conversation and touch and hold the desired message. Then tap Details .
Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.
Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	If you transferred a contact using the Wait & Pause functions saved into the number, you cannot use those features. You must save each number again. How to save with Wait and Pause: 1. From the Home screen, tap  2. Dial the number, then tap  3. Tap Add 2-sec pause or Add wait .
Security	What are the phone's security functions?	You can set the phone to require an Unlock Pattern to be entered before the phone can be accessed or used.

Category	Question	Answer
Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, touch and hold <input type="checkbox"/>.2. Tap System settings > Display tab > Lock screen.3. Tap Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern appears.4. Set up your pattern by drawing it then drawing it a second time for confirmation. <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You can no longer access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category	Question	Answer
Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I did not create my Google account on the phone?	<p>If you forgot your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the Forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you must perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data are deleted. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.</p>
Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="509 735 940 797">From the Home screen, touch and hold  and tap System settings. <li data-bbox="509 800 940 858">Tap General tab > Language & keyboard > Language. <li data-bbox="509 862 940 895">Tap the desired language.
VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access on your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.

Category	Question	Answer
Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> From the Home screen, touch and hold <input type="checkbox"/>. Tap System settings > Display tab. Tap Screen timeout. Tap the preferred screen backlight timeout time.
Wi-Fi & mobile network	When the Wi-Fi and mobile networks are both available, which service does my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there is no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the trash can icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> From the Home screen, touch and hold <input type="checkbox"/>. Tap System settings > General tab > Apps. Tap the application, then tap Uninstall.
Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone is charged through the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed.

Category	Question	Answer
Alarm	Can I use music files for my alarm?	<p>Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as an alarm.</p> <p>1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, tap Set as ringtone > Phone ringtone or Caller ringtones.</p> <p>2. On the Alarm Clock Setting screen, select the song as a ringtone.</p>
Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Alarm	If my ringer volume is set to Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I cannot access the phone's Settings menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.



C€0168