



BAHASA INDONESIA

ENGLISH

# Panduan Pengguna LG-M700DSK

Copyright ©2018 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL70267802 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

# Tentang panduan pengguna ini

Terima kasih telah memilih produk LG ini. Harap baca panduan pengguna dengan saksama sebelum menggunakan perangkat untuk pertama kalinya guna memastikan penggunaan yang aman dan sesuai.

- Selalu gunakan aksesoris LG yang asli. Item yang disediakan hanya dirancang untuk perangkat ini dan mungkin tidak kompatibel dengan perangkat lain.
- Perangkat ini tidak sesuai bagi mereka yang memiliki kekuranglihatan karena keyboard layar sentuh.
- Deskripsi berdasarkan pada pengaturan default perangkat.
- Aplikasi default pada perangkat tergantung pada pembaruan, dan dukungan untuk aplikasi ini dapat ditarik tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jika ada pertanyaan apa pun tentang aplikasi yang disertakan pada perangkat, silakan hubungi Pusat Layanan LG. Untuk aplikasi yang diinstal pengguna, silakan hubungi penyedia layanan terkait.
- Modifikasi sistem pengoperasian perangkat atau menginstal perangkat lunak dari sumber tidak resmi dapat merusak perangkat dan mengakibatkan kerusakan atau kehilangan data. Tindakan tersebut akan melanggar perjanjian lisensi LG Anda dan membatalkan garansi Anda.
- Beberapa konten dan ilustrasi dapat berbeda dari perangkat Anda tergantung pada wilayah, penyedia layanan, versi perangkat lunak, atau versi OS, dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Perangkat lunak, audio, wallpaper, gambar, dan media lainnya yang disertakan dengan perangkat Anda dilisensi untuk penggunaan terbatas. Jika Anda mengekstrak dan menggunakan materi ini untuk tujuan komersial atau tujuan lain, Anda dapat melanggar undang-undang hak cipta. Sebagai pengguna, Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan media yang ilegal.

- Biaya tambahan dapat dibebankan untuk layanan data, seperti pesan, pengunggahan, pengunduhan, sinkronisasi otomatis, dan layanan lokasi. Agar tidak dikenakan biaya tambahan, pilih paket data yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Hubungi penyedia layanan untuk memperoleh detail tambahan.
- Panduan ini ditulis dalam bahasa lokal untuk tiap negara. Tergantung pada bahasa yang digunakan, konten mungkin sedikit berbeda.

## Pemberitahuan instruksional



**PERINGATAN:** Kondisi yang dapat menyebabkan cedera pada pengguna dan pihak ketiga.



**PERHATIAN:** Kondisi yang dapat menyebabkan cedera kecil atau kerusakan pada perangkat.



**CATATAN:** Pemberitahuan atau informasi tambahan.

# Daftar isi

5 Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

01

## Fitur desain khusus

- 13 Fitur kamera
- 13 Fitur Galeri
- 19 Fitur multi-tugas

02

## Fungsi Dasar

- 22 Komponen dan aksesori produk
- 23 Ikhtisar komponen
- 25 Menyalakan atau mematikan daya
- 26 Memasang kartu SIM
- 28 Memasukkan kartu memori
- 29 Melepas kartu memori
- 30 Baterai
- 32 Layar sentuh
- 35 Tampilan depan
- 43 Penguncian layar

- 46 Enkripsi kartu memori
- 47 Mengambil jepretan layar
- 47 Masuk ke teks
- 53 Jangan Ganggu

03

## Aplikasi yang Berguna

- 55 Menginstal dan menghapus instalasi aplikasi
- 56 Sampah aplikasi
- 57 Pintasan Aplikasi
- 58 Telepon
- 62 Pesan
- 63 Kamera
- 76 Galeri
- 80 Kontak
- 82 QuickMemo+
- 84 Jam
- 85 Kalender
- 86 Tugas
- 86 Musik
- 87 Kalkulator

- 87 Email  
88 Perekam Audio  
88 Radio FM  
89 Pengelola File  
89 Smart Doctor  
89 LG Mobile Switch  
90 Download  
90 SmartWorld  
91 RemoteCall Service  
91 Cell broadcast  
91 Chrome  
92 Aplikasi Google

# 05

## Lampiran

- 118 Pengaturan Bahasa LG  
118 LG Bridge  
119 Pembaruan perangkat lunak telepon  
121 Panduan Anti Pencurian  
122 Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source  
122 Informasi terkait peraturan (Nomor ID peraturan, E-labeling, dll.)  
123 Merek Dagang  
124 PERNYATAAN KEPATUHAN  
124 Informasi lainnya  
125 FAQ

# 04

## Pengaturan

- 95 Pengaturan  
95 Jaringan  
105 Suara  
106 Tampilan  
107 Umum

# Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Harap baca pedoman singkat ini. Tidak mengikuti pedoman ini dapat membahayakan atau melanggar hukum.

Bila terjadi kesalahan, peranti perangkat lunak yang dimasukkan dalam perangkat Anda akan mencatat log kesalahan. Alat ini hanya mengumpulkan data spesifik mengenai kesalahan tersebut, seperti halnya kekuatan sinyal, posisi ID seluler saat panggilan terputus tiba-tiba, dan aplikasi yang telah dimuat. Log ini hanya dipakai untuk membantu menentukan penyebab kesalahan tersebut. Log ini terenkripsi dan hanya dapat diakses oleh pusat servis resmi LG bila Anda perlu mengembalikan perangkat untuk diperbaiki.

## Paparan terhadap energi frekuensi radio

Informasi paparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR).

Perangkat ini dirancang untuk mematuhi ketentuan keselamatan yang berlaku untuk paparan gelombang radio. Persyaratan ini berdasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan batas keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak tergantung usia dan kondisi kesehatannya.

- Pedoman paparan gelombang radio memakai satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik, atau SAR. Pengujian SAR dilakukan memakai metode yang telah distandarisasi dengan perangkat memancarkan pada level daya tertinggi yang diizinkan di semua band frekuensi yang dipakainya.
- Meskipun mungkin terdapat perbedaan level SAR dari beragam model perangkat LG, semuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan paparan pada gelombang radio.
- Batas SAR yang disarankan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) adalah rata-rata 2 W/Kg pada sepuluh 10 g jaringan tubuh.
- Perangkat ini memenuhi pedoman RF saat dipakai dalam posisi pemakaian normal di telinga atau saat berada sedikitnya 5 mm dari tubuh. Bila memakai chasing, pakailah klip sabuk atau penahan untuk pengoperasian pasang-di-badan, dan ini tidak boleh mengandung logam, selain itu, posisinya paling sedikit 5 mm dari tubuh Anda. Untuk mengirimkan file data atau pesan, perangkat ini butuh koneksi yang berkualitas ke jaringan. Dalam beberapa kasus, transmisi file data atau pesan dapat tertunda hingga koneksi tersedia. Pastikan petunjuk jarak pisah di atas diikuti hingga transmisi selesai.

## Pemeliharaan dan perawatan produk

- Gunakan hanya aksesoris dalam kotak yang diizinkan oleh LG. LG tidak menjamin kerusakan atau kegagalan yang disebabkan oleh aksesoris pihak ketiga.
- Beberapa konten dan gambar mungkin berbeda dengan perangkat Anda tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Jangan membongkar unit ini. Bawalah ke teknisi servis yang memenuhi syarat bila perbaikan diperlukan.
- Perbaikan selama garansi, berdasar keputusan LG, mungkin meliputi komponen atau papan pengganti yang baru atau rekondisi, asalkan mempunyai fungsionalitas yang sama dengan komponen yang digantikan.
- Jauhkan dari peralatan listrik seperti halnya TV, radio, dan PC.
- Unit harus dijauhkan dari sumber panas seperti halnya radiator atau kompor.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan sampai perangkat terkena getaran atau kejutan mekanik.
- Matikan perangkat di area yang diwajibkan oleh peraturan khusus. Misalnya, jangan memakai perangkat Anda di rumah sakit karena dapat memengaruhi perlengkapan medis yang peka.
- Jangan memegang perangkat dengan tangan basah selagi mengisi daya ponsel. Hal ini mungkin menyebabkan kejutan listrik dan dapat mengakibatkan kerusakan parah pada perangkat Anda.
- Jangan mengisi daya handset di dekat bahan yang mudah terbakar karena handset dapat menjadi panas dan menimbulkan bahaya kebakaran.
- Pakailah kain kering untuk membersihkan bagian luar unit (jangan memakai bahan pelarut seperti halnya benzena, pengencer, atau alkohol).
- Jangan mengisi daya saat perangkat berada di atas perabot lunak.
- Perangkat harus diisi di area yang berventilasi baik.
- Jangan sampai unit ini terkena asap atau debu berlebihan.
- Jangan menyimpan perangkat di sebelah kartu kredit atau tiket perjalanan, karena dapat merusak informasi pada strip magnetik.
- Jangan mengetuk layar dengan benda tajam karena dapat merusak perangkat.
- Jangan sampai perangkat terkena cairan atau embun.
- Pakailah aksesoris seperti earphone dengan hati-hati. Jangan sentuh antena bila tidak perlu.

- Jangan memakai, menyentuh, atau mencoba melepas atau memperbaiki kaca yang pecah, belah, atau retak. Kerusakan pada layar kaca karena penyalahgunaan atau kesalahan pemakaian tidak dilindungi oleh garansi.
- Perangkat Anda adalah perangkat elektronik yang menghasilkan panas selama pengoperasian normal. Terlalu lama kontak langsung dengan kulit tanpa ventilasi yang memadai dapat menyebabkan rasa tidak nyaman atau terasa panas. Karena itu, berhati-hatilah saat memegang perangkat Anda selama atau begitu selesai digunakan.
- Jika perangkat Anda basah, segera cabut stekernya untuk mengeringkannya benarbenar. Jangan mencoba mempercepat proses pengeringannya dengan sumber panas eksternal, seperti halnya oven, microwave, atau pengering rambut.
- Harap pastikan bahwa produk tidak terkena cairan. Jangan menggunakan atau mengisi ulang produk jika produk basah. Setelah produk basah, indikator kerusakan karena cairan berubah warna. Harap diperhatikan bahwa ini akan membatasi Anda dalam menerima layanan perbaikan bebas biaya yang diberikan oleh garansi.

## Operasional perangkat yang efisien

### Perangkat elektronik

Semua perangkat dapat menerima interferensi, yang dapat memengaruhi kinerjanya.

- Jangan menggunakan perangkat di dekat perlengkapan medis tanpa meminta izin. Harap tanyakan pada dokter Anda untuk menentukan apakah operasi perangkat Anda dapat mengganggu operasi peralatan medis Anda.
- Pabrikan alat pacu jantung menyarankan agar Anda menyisakan ruang sedikitnya 15 cm antara perangkat lainnya dan alat pacu jantung untuk menghindari kemungkinan interferensi dengan alat pacu jantung.
- Perangkat ini dapat mengeluarkan cahaya terang atau kedipan.
- Beberapa alat bantu dengar dapat terganggu oleh perangkat.
- Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dsb.
- Gunakan perangkat pada suhu antara 0 °C dan 35 °C, jika memungkinkan. Memaparkan perangkat pada suhu yang sangat rendah atau sangat tinggi dapat mengakibatkan kerusakan, kegagalan fungsi, atau bahkan ledakan.

## Keselamatan di jalan raya

Perhatikan hukum dan peraturan tentang penggunaan perangkat di daerah tempat Anda mengemudi.

- Jangan memakai perangkat genggam selagi mengemudi.
- Pusatkan perhatian untuk mengemudi.
- Pinggirkan dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menjawab panggilan jika kondisi mengemudi mengharuskan.
- Energi RF dapat memengaruhi beberapa sistem elektronik pada kendaraan Anda seperti halnya stereo mobil dan perlengkapan keselamatan.
- Bila kendaraan Anda dilengkapi kantong udara, jangan menghalanginya dengan perlengkapan nirkabel tetap atau portabel. Hal ini dapat menyebabkan kantong udara gagal berfungsi atau menyebabkan cedera serius karena kinerja yang tidak sesuai.
- Jika Anda mendengarkan musik saat berjalan-jalan, pastikan volume diatur pada level yang wajar agar Anda tetap mengetahui keadaan sekitar. Hal ini khususnya penting bila dekat jalan raya.

## Hindari kerusakan pada pendengaran Anda



Untuk mencegah kerusakan pendengaran, jangan mendengarkan pada level volume yang tinggi dalam waktu lama.

Mendengarkan suara keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran Anda. Karena itu kami sarankan Anda untuk tidak menghidupkan atau mematikan handset di dekat telinga Anda. Kami juga menyarankan untuk mengatur volume musik dan volume panggilan pada level yang wajar.

- Bila memakai headphone, kurangi volume jika Anda tidak dapat mendengarkan orang berbicara di dekat Anda atau jika orang tersebut duduk di sebelah Anda, Anda dapat mendengar apa yang Anda ucapkan.



- Tekanan suara yang berlebihan dari earphone dan headphone dapat menyebabkan hilangnya pendengaran.

## Komponen dari Kaca

Beberapa bagian perangkat Anda terbuat dari kaca. Kaca ini dapat pecah jika perangkat Anda terjatuh di atas permukaan keras atau mengalami kerusakan besar. Jika kacanya pecah, jangan sentuh atau berusaha melepaskannya. Hentikan penggunaan perangkat Anda hingga kaca diganti oleh penyedia layanan resmi.

## Area peledakan

Jangan gunakan perangkat di tempat peledakan sedang berlangsung. Perhatikan tanda larangan, dan ikuti semua regulasi atau peraturan.

## Udara yang berpotensi ledakan

- Jangan menggunakan perangkat Anda di SPBU.
- Jangan pakai perangkat di dekat bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan mengangkut atau menyimpan gas, cairan yang mudah terbakar, atau bahan peledak di kompartemen yang sama pada kendaraan Anda di mana terdapat perangkat Anda atau aksesorinya.

## Di pesawat terbang.

Perangkat nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- Matikan perangkat Anda sebelum naik ke pesawat terbang.
- Jangan gunakan perangkat di darat tanpa izin dari kru.

## Anak-anak

Simpan perangkat di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak kecil. Perangkat berisi komponen kecil yang mungkin menyebabkan bahaya tercekik jika lepas.

## Panggilan Darurat

Panggilan darurat mungkin tidak tersedia di semua jaringan seluler. Karena itu, jangan hanya mengandalkan perangkat Anda untuk panggilan darurat. Tanyakan pada penyedia layanan di tempat Anda.

## Informasi baterai dan pemeliharaannya

- Anda tidak perlu mengosongkan baterai Anda sebelum mengisi ulang. Tidak seperti sistem baterai lain, tidak ada efek memori yang dapat mempengaruhi kinerja baterai.
- Pakailah hanya baterai dan pengisi daya LG. Pengisi daya LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- Jangan membongkar atau menyebabkan hubungan-pendek pada baterai.
- Ganti baterai bila kinerjanya sudah tidak dapat diterima lagi. Paket baterai dapat diisi ulang ratusan kali sampai saatnya diganti.
- Isi ulang baterai jika baterai tidak dipakai dalam waktu lama untuk memaksimalkan kegunaannya.
- Jangan sampai pengisi daya baterai terkena sinar matahari langsung atau dipakai di tempat dengan kelembapan tinggi, seperti halnya dalam kamar mandi.
- Jangan tinggalkan baterai di tempat yang panas atau dingin, karena hal ini dapat menurunkan kinerja baterai.
- Risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah. Buang baterai bekas sesuai dengan petunjuk.
- Cabutlah selalu pengisi daya dari stopkontak dinding setelah perangkat terisi penuh untuk menghemat konsumsi daya yang tidak perlu pada pengisi daya.
- Masa pakai baterai sesungguhnya akan tergantung pada konfigurasi jaringan, pengaturan produk, pola pemakaian, baterai dan kondisi lingkungan.
- Pastikan bahwa tidak ada benda bertepi-tajam seperti halnya gigi binatang atau kuku, yang menyentuh baterai. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran.

## Melindungi informasi pribadi

- Pastikan untuk melindungi informasi pribadi Anda untuk mencegah kebocoran data atau penyalahgunaan informasi sensitif.
- Selalu cadangkan data penting saat menggunakan perangkat. LG tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan data.
- Pastikan untuk mencadangkan semua data dan mengatur ulang perangkat ketika menjual/memberikan perangkat untuk mencegah penyalahgunaan informasi sensitif.
- Baca layar izin dengan saksama saat mengunduh aplikasi.
- Waspadalah saat menggunakan aplikasi yang memiliki akses ke beberapa fungsi atau ke informasi pribadi Anda.
- Periksa akun pribadi Anda secara berkala. Jika menemukan tanda-tanda penyalahgunaan informasi pribadi, minta penyedia layanan Anda untuk menghapus atau mengubah informasi akun Anda.
- Jika perangkat Anda hilang atau dicuri, ubah kata sandi akun Anda untuk melindungi informasi pribadi Anda.
- Jangan gunakan aplikasi dari sumber yang tidak diketahui.



### Pemberitahuan untuk penggantian baterai

- Demi keselamatan Anda, jangan lepaskan baterai yang terpasang pada produk. Jika Anda perlu mengganti baterai, bawalah ke tempat servis atau dealer resmi LG Electronics untuk minta bantuan.
- Baterai Li-Ion merupakan komponen berbahaya yang bisa menimbulkan cedera.
- Penggantian baterai yang dilakukan oleh profesional yang tidak berkualifikasi bisa menimbulkan kerusakan pada perangkat.

01

## Fitur desain khusus

# Fitur kamera

## Flash Jump-Cut

Buat GIF dengan mengambil foto 3 detik jaraknya.

- 1 Ketuk > , lalu ketuk **MODE** >
- 2 Ketuk untuk mengambil foto.
  - : Tentukan berapa banyak foto yang ingin Anda ambil untuk membuat GIF. Jumlah foto yang akan diambil otomatis.
- 3 Foto diambil setiap 3 detik dan disimpan sebagai file GIF.

## Fitur Galeri

### Konten terkait

Anda dapat mengedit dan menyesuaikan konten terkait di Galeri.

- 1 Saat melihat pratinjau gambar, ketuk .
- 2 Saat ikon yang terkait dengan tanggal atau lokasi di mana Anda mengambil foto muncul, sentuh layar.



- Anda dapat melihat foto yang terkait dengan tanggal atau lokasi yang dipilih.



- Ketuk : untuk mengakses pilihan lainnya.

## Membut GIF

Anda dapat membuat file GIF dari Galeri.

- 1 Saat melihat album, ketuk : > **Buat GIF**.
- 2 Pilih foto dan video yang diinginkan untuk membuat file GIF, lalu ketuk **BERIKUTNYA**.
  - Anda dapat menambahkan gambar lainnya dan menyesuaikan kecepatan GIF, rasio layar, dan urutan file.
- 3 Ketuk **SIMPAN**.




- Maksimum 100 gambar dapat digunakan untuk membuat file GIF.

## Membuat video dari konten terkait

Anda dapat mengumpulkan konten terkait untuk membuat klip video dengan mengetuk  di video yang menampilkan tanggal atau lokasi.

Pilih tema dan musik latar belakang, sesuaikan efek teks dan urutan, atau tambahkan tanggal dan tanda tangan Anda, lalu ketuk **SIMPAN**.

-  : Memilih tema video.
  - Untuk mengunduh tema, ketuk .
-  : Menambahkan musik latar belakang atau menyesuaikan waktu pemutaran.
  - Untuk memilih file untuk musik latar belakang, ketuk .
  - Untuk mengunduh file untuk musik latar belakang, ketuk .
  - Untuk menyesuaikan volume musik latar belakang dan video asli, ketuk .
-  : Memilih jenis font.
  - Untuk mengunduh font, ketuk .

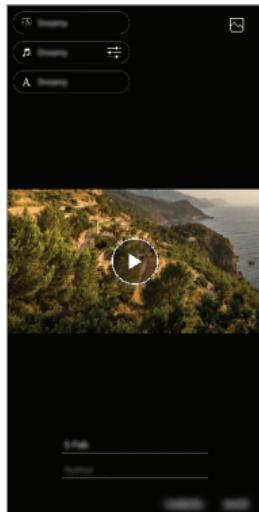




- Unduh aplikasi VASSET dari Play Store untuk menambahkan tema video, musik latar belakang, atau jenis font.
- Jika menggunakan data seluler tanpa koneksi Wi-Fi, Anda dapat dikenakan biaya penggunaan data.

## Membuat film

Anda dapat membuat film baru dengan meletakkan gambar dan video bersamaan.

- Ketuk > pilih satu album, lalu ketuk > **Buat film**.
- Pilih gambar atau video untuk film Anda dan ketuk **BERIKUTNYA**.
- Edit gambar dan video yang dipilih, lalu ketuk **SIMPAN**.

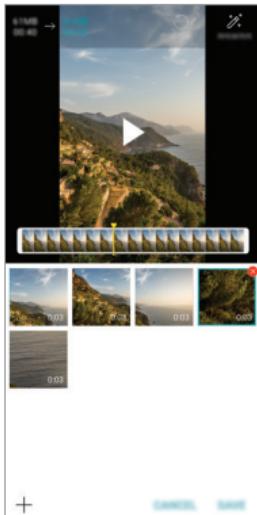

## Menghapus file

Anda dapat memilih gambar atau video untuk dihapus dari video dengan mengetuk ✕ di pojok kanan atas gambar mininya.

## Menambahkan file

Anda dapat memilih gambar atau video untuk ditambahkan setelah mengetuk + di bagian bawah layar. Anda juga dapat memilih gambar atau video yang telah ditambahkan sebelumnya.



- Sentuh dan tahan file, lalu ketuk file lain untuk beberapa pilihan.

## Menyusun ulang file

Untuk menyusun ulang gambar dan video, sentuh dan tahan file yang ingin Anda pindahkan, lalu menyeretnya ke lokasi yang diinginkan.

## Menambahkan efek file

Ketuk 🎭 untuk menambahkan tema atau musik latar belakang, mengubah font.

## Mengatur ulang editan video

Anda dapat mengatur ulang editan yang dibuat ke film (mls., waktu pemutaran) dengan mengetuk ⏪.

## Mempratinjau file

Periksa video baru sebelum menyimpannya dengan mengetuk ►. Setelah waktu pemutaran lewat, file berikutnya akan diputar secara otomatis.



- Maksimum 50 gambar dan video dapat digunakan untuk membuat video.
- Waktu pemutaran default untuk gambar adalah 3 detik dan tidak dapat diubah. Video dapat dipotong hingga minimum 1 detik.
- Fitur ini mungkin tidak mendukung beberapa format gambar atau video.

## Membuat GIF

Anda dapat dengan mudah membuat file GIF dengan menggunakan rekaman video.

- 1 Di titik mulai yang diinginkan saat menonton video, ketuk .
- 2 Pilih durasi GIF yang ingin dibuat.
  - GIF dihasilkan untuk waktu yang dipilih dari waktu saat ini.
  - Untuk video berdurasi kurang dari 5 detik, gambar GIF otomatis akan dihasilkan untuk waktu yang tersisa.



- Anda hanya boleh menggunakan fitur ini untuk tujuan kreatif. Jika Anda melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain, seperti hak cipta maupun pencemaran nama baik pihak lain saat menggunakan fitur ini, Anda dapat dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban sipil dan pidana berdasarkan hukum yang berlaku. Anda tidak diperbolehkan untuk menyalin, memperbanyak, menyebarkan, atau menggunakan materi-materi berhak cipta secara ilegal tanpa izin dari pemiliknya yang sah atau pemegang hak cipta. Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, LG Electronics melepaskan semua jaminan tersurat dan tersirat serta kewajiban yang terkait dengannya.

# Fitur multi-tugas


## Multi jendela

Anda dapat menggunakan dua aplikasi secara bersamaan dengan memisahkan layar menjadi beberapa jendela.

- 1 Ketuk  dari tombol sentuh Utama.
  - Aplikasi yang baru digunakan akan muncul.
- 2 Ketuk  di bagian atas aplikasi yang diinginkan untuk menggunakan fitur Multi jendela.
  - Aplikasi yang dipilih akan muncul di paruh atas layar.

Atau,

- 1 Sentuh dan tahan  saat menggunakan aplikasi.
  - Aplikasi yang baru digunakan akan muncul di layar terpisah.
- 2 Ketuk  di bagian atas aplikasi yang diinginkan untuk menggunakan fitur Multi jendela.
  - Aplikasi yang dipilih akan muncul di paruh atas layar.

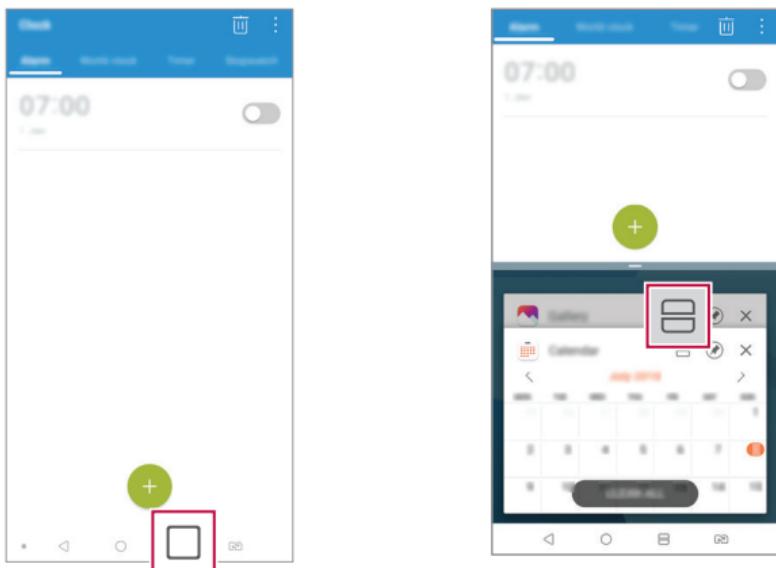



- Untuk menonaktifkan fitur Multi jendela, sentuh dan tahan  pada tombol sentuh Utama.
- Untuk menyesuaikan ukuran layar terpisah, seret  di bagian tengah layar.
- Fitur Multi jendela tidak didukung oleh beberapa aplikasi LG dan aplikasi yang diunduh dari Play Store.

## Layar Ikhtisar

Layar Ikhtisar menampilkan pratinjau aplikasi yang terakhir Anda gunakan.

Untuk melihat daftar aplikasi yang terakhir digunakan, ketuk  pada Utama, lalu ketuk aplikasi yang ditampilkan.

- Sentuh dan tahan aplikasi, lalu seret ke bagian atas layar untuk memulai aplikasi dengan fitur Multi jendela. Anda juga dapat mengetuk  di bagian atas tiap aplikasi.

02

## Fungsi Dasar

# Komponen dan aksesori produk

Item berikut disertakan dengan perangkat Anda.

- Perangkat
- Headset stereo
- Kabel USB
- Pengisi daya
- Panduan Mulai Cepat
- Pin pengeluaran




- Item yang dijelaskan di atas mungkin sifatnya opsional.
- Item yang disertakan dengan perangkat dan aksesori yang tersedia dapat berbeda-beda tergantung area dan penyedia layanan seluler.
- Selalu gunakan aksesori LG Electronics yang asli. Menggunakan aksesori dari produsen lain dapat memengaruhi kinerja panggilan perangkat Anda atau menyebabkan kerusakan. Ini mungkin tidak dicakup oleh layanan perbaikan LG.
- Beberapa bagian perangkat Anda terbuat dari kaca kokoh. Jika perangkat terjatuh di atas permukaan keras atau terbentur keras, antigores kaca dapat rusak. Jika hal ini terjadi, jangan digunakan dulu perangkat tersebut, dan hubungi Pusat Layanan Pelanggan LG.



- Jika ada dari item dasar ini yang tidak ditemukan, hubungi dealer dari mana Anda membeli perangkat.
- Untuk membeli item tambahan, hubungi Pusat Layanan Pelanggan LG.
- Beberapa item dalam kemasan produk dapat berubah-ubah tanpa pemberitahuan.
- Tampilan dan spesifikasi perangkat Anda dapat berubah-ubah tanpa pemberitahuan.
- Spesifikasi perangkat mungkin berbeda-beda, tergantung area dan penyedia layanan seluler.

# Ikhtisar komponen

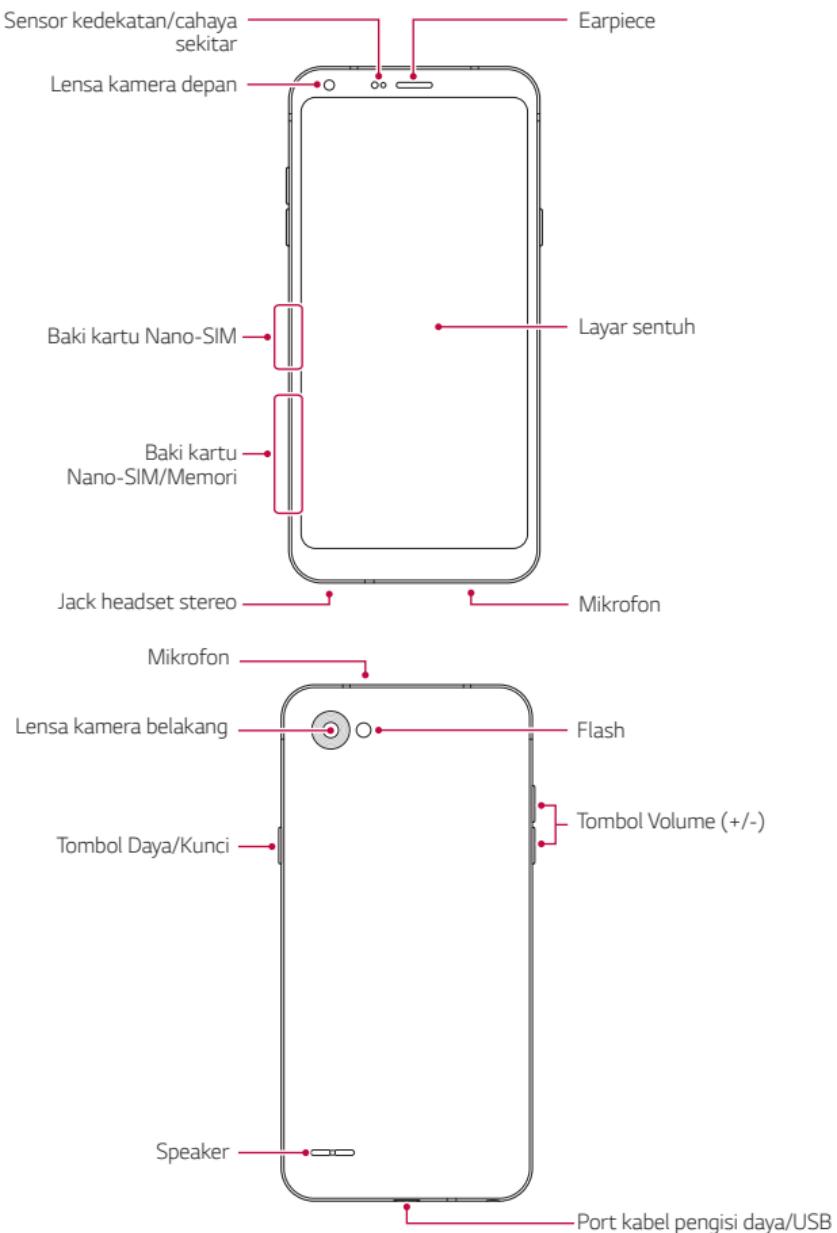



## JANGAN mencoba untuk melepas cover belakang.

Baterai pada perangkat ini tidak dapat dilepaskan. Jangan mencoba untuk melepas cover belakang. Melakukan hal itu dapat merusak baterai dan perangkat, yang dapat menyebabkan panas berlebihan, kebakaran, dan cidera.

- Sensor kedekatan/cahaya sekitar

- Sensor kedekatan: Saat melakukan panggilan, sensor kedekatan mematikan layar dan menonaktifkan fungsi sentuhan saat perangkat berada dalam jarak dekat dengan tubuh manusia. Sensor kedekatan akan menyalakan layar kembali dan mengaktifkan fungsi sentuhan saat perangkat berada di luar kisaran tertentu.

- Sensor cahaya sekitar: Sensor cahaya sekitar menganalisis intensitas cahaya sekitar saat mode kontrol kecerahan otomatis dinyalakan.

- Tombol Volume

- Menyesuaikan volume untuk nada dering, panggilan, atau notifikasi.

- Saat menggunakan Kamera, tekan perlahan tombol Volume untuk mengambil foto. Untuk mengambil foto secara terus-menerus, tekan dan tahan tombol Volume.

- Tekan tombol Volume Turun (-) dua kali untuk meluncurkan aplikasi Kamera saat layar dikunci atau dimatikan. Tekan tombol Volume Naik (+) dua kali untuk meluncurkan Capture+.

- Tombol Daya/Kunci

- Tekan cepat tombol saat Anda ingin menyalakan atau mematikan layar.

- Tekan dan tahan tombol saat Anda ingin memilih pilihan kontrol daya.



- Akses beberapa fungsi mungkin dibatasi, tergantung pada spesifikasi perangkat.
- Jangan meletakkan benda berat di atas perangkat atau mendudukinya. Kegagalan melakukannya dapat merusak layar sentuh.
- Lapisan pelindung layar atau aksesoris dapat terganggu dengan sensor kedekatan.
- Jika perangkat Anda basah atau digunakan di tempat lembap, layar sentuh atau tombol mungkin tidak berfungsi dengan benar.

# Menyalakan atau mematikan daya

## Menyalakan daya

Jika daya dimatikan, tekan dan tahan tombol Daya/Kunci.



- Saat perangkat dinyalakan untuk pertama kalinya, konfigurasi awal akan berlangsung. Waktu booting pertama untuk ponsel cerdas bisa lebih lama dari biasanya.

## Mematikan daya

Tekan dan sentuh tombol Daya/Kunci, lalu pilih Matikan.

## Memulai ulang perangkat

Jika perangkat tidak bekerja dengan benar atau tidak merespons, mulai ulang perangkat dengan mengikuti petunjuk di bawah.

- 1 Tekan dan tahan tombol Daya/Kunci dan tombol Volume Turun (-) secara bersamaan hingga daya mati.
- 2 Saat perangkat dimulai ulang, lepaskan tombolnya.

## Pilihan kontrol daya

Tekan dan tahan tombol Daya/Kunci, lalu pilih pilihan.

- Matikan:** Matikan perangkat.
- Daya mati dan nyalakan ulang:** Memulai ulang perangkat.
- Aktifkan modus Penerbangan:** Memblokir fungsi yang terkait dengan telekomunikasi, termasuk melakukan panggilan telepon, mengirim pesan, dan menelusuri Internet. Fungsi lain tetap tersedia.


# Memasang kartu SIM

Masukkan kartu SIM (Subscriber Identity Module) yang disediakan oleh penyedia layanan Anda untuk mulai menggunakan perangkat.




- Berhati-hatilah dengan pin pengeluaran karena tepinya tajam.


1 Masukkan pin pengeluaran ke dalam lubang di baki kartu.

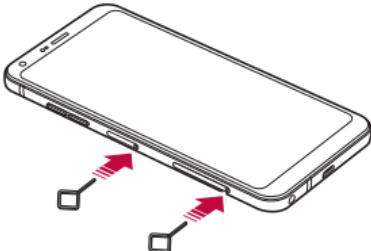


2 Tarik keluar baki kartu.

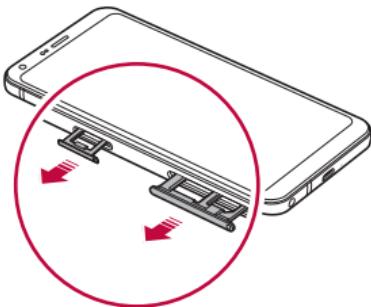

- 3 Letakkan kartu SIM pada baki kartu dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.
- Letakkan kartu SIM utama pada baki kartu SIM 1 dan kartu SIM kedua pada baki kartu SIM 2.

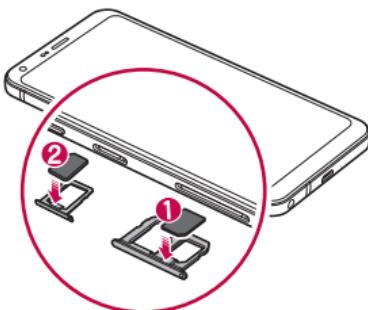

- 4 Masukkan kembali baki kartu ke dalam slot.

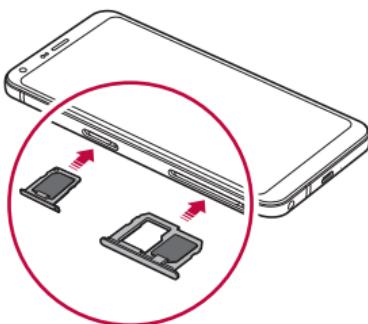

- Perangkat ini hanya mendukung kartu SIM Nano SIM.
- Agar performa bebas masalah, sebaiknya gunakan perangkat dengan jenis kartu SIM yang tepat. Selalu gunakan kartu SIM buatan pabrik yang disuplai oleh operator.
- Jika Anda memasukkan baki kartu ke dalam perangkat saat baki dalam keadaan basah, perangkat dapat rusak. Selalu pastikan baki kartu dalam keadaan kering.

## Tindakan pencegahan saat menggunakan kartu SIM


- Jangan sampai kartu SIM Anda hilang. LG tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan masalah lain yang disebabkan karena kehilangan atau pemindahan kartu SIM.
- Hati-hati jangan sampai merusak kartu SIM saat Anda memasukkan atau mengeluarkannya.

## Memasukkan kartu memori

Masukkan kartu memori ke dalam perangkat Anda.

Perangkat dapat mendukung hingga 2 TB kartu microSD. Tergantung produsen dan jenis kartu memori, beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel dengan perangkat Anda.

- 1 Masukkan pin pengeluaran ke dalam lubang di baki kartu.
- 2 Tarik keluar baki kartu.
- 3 Letakkan kartu memori pada baki kartu dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

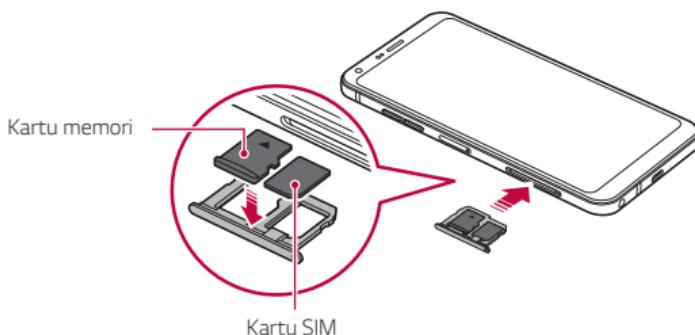

- 4 Masukkan kembali baki kartu ke dalam slot.



- Beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel sepenuhnya dengan perangkat. Jika Anda menggunakan kartu yang tidak kompatibel, kartu tersebut dapat merusak perangkat atau kartu memori, atau merusak data yang tersimpan di dalamnya.



- Kartu memori adalah item opsional dan dijual terpisah.
- Sering menulis dan menghapus data dapat mempersingkat masa pakai kartu memori.

## Melepas kartu memori

Lepas kartu memori sebelum mengeluarkannya demi keamanan.

1 Ketuk **O > Pengaturan > Umum > Penyimpanan > ▲**.

2 Masukkan pin pengeluaran ke dalam lubang di baki kartu.

3 Tarik baki kartu dan lepas kartu memori




- Jangan melepas kartu memori saat perangkat sedang mentransfer atau mengakses informasi. Hal ini dapat menyebabkan data hilang atau rusak, atau dapat merusak kartu memori atau perangkat. LG tidak bertanggung jawab atas kehilangan yang disebabkan karena penyalahgunaan atau penggunaan kartu memori yang tidak tepat, termasuk kehilangan data.

# Baterai

## Mengisi daya baterai

Sebelum menggunakan perangkat, isi daya baterai hingga penuh.

Sambungkan satu ujung kabel pengisian daya ke pengisi daya, masukkan ujung lain kabel ke dalam port kabel, lalu colokkan pengisi daya ke soket daya.

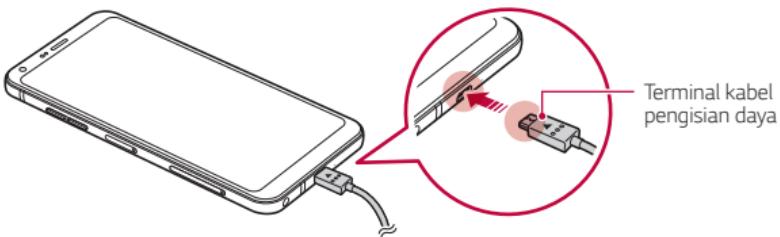

- Jangan mengisi daya saat perangkat atau kabel pengisian daya basah atau terdapat cairan. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, cedera, atau kerusakan pada perangkat.
- Pastikan untuk menggunakan kabel USB yang disediakan dengan perangkat Anda.
- Pastikan untuk menggunakan pengisi daya dan kabel pengisian daya yang disetujui LG. Mengisi daya baterai dengan pengisi daya pihak ketiga dapat menyebabkan baterai meledak atau dapat merusak perangkat.
- Menggunakan perangkat saat sedang mengisi daya dapat menyebabkan sengatan listrik. Untuk menggunakan perangkat, hentikan pengisian daya.
- Baterai pada perangkat ini tidak dapat dilepaskan. Jangan mencoba untuk melepas cover belakang.



- Lepas pengisi daya dari soket daya setelah daya perangkat terisi penuh. Hal ini mencegah konsumsi daya yang tidak perlu.
- Cara lain untuk mengisi daya baterai adalah dengan menyambungkan kabel USB antara perangkat dan komputer desktop atau laptop. Pengisian daya mungkin memerlukan waktu lebih lama dibandingkan mencolokkan adaptor ke stopkontak.
- Jangan mengisi daya baterai menggunakan hub USB yang tidak dapat menjaga tegangan terukur. Pengisian daya dapat gagal atau berhenti tiba-tiba.

## Tindakan pencegahan saat menggunakan perangkat

- Pastikan bagian dalam perangkat tidak bersinggungan dengan benda logam atau air.
- Pastikan untuk menggunakan kabel USB yang disediakan; jangan gunakan kabel USB atau alat pengisi daya pihak ketiga dengan perangkat Anda. Garansi terbatas LG tidak mencakup aksesoris pihak ketiga.
- Kelalaian dalam mengikuti petunjuk dalam panduan ini dan penggunaan yang salah dapat merusak perangkat.

## Menggunakan baterai dengan efisien

Daya tahan baterai dapat berkurang jika Anda terus menjalankan banyak aplikasi dan fungsi secara bersamaan dan terus-menerus.

Batalkan operasi latar belakang untuk memperpanjang masa pakai baterai.

Untuk mengurangi penggunaan baterai, ikuti kiat berikut:


- Matikan fungsi jaringan **Bluetooth®** atau Wi-Fi saat tidak menggunakan.
- Atur waktu habis layar sesingkat mungkin.
- Mengurangi kecerahan layar.
- Atur penguncian layar saat perangkat tidak digunakan.
- Periksa tingkat baterai saat menggunakan aplikasi yang diunduh.

# Layar sentuh

Anda dapat memahami cara mengontrol perangkat Anda dengan menggunakan gerakan layar sentuh.


## Mengetuk

Ketuk ringan dengan ujung jari Anda untuk memilih atau menjalankan aplikasi atau pilihan.

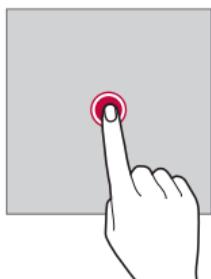


## Mengetuk dan menahan

Sentuh dan tahan beberapa detik untuk menampilkan menu dengan pilihan yang tersedia.

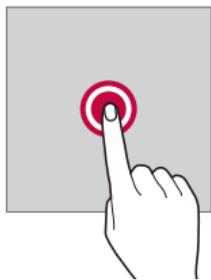


## Mengetuk dua kali

Ketuk dua kali dengan cepat untuk memperbesar atau memperkecil halaman web atau peta.

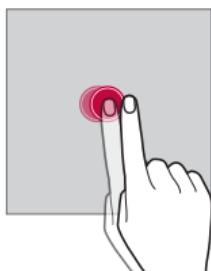


## Menyeret

Sentuh dan tahan item, seperti aplikasi atau widget, lalu pindahkan jari Anda ke lokasi lain dalam gerakan terkontrol. Anda dapat menggunakan gerakan ini untuk memindahkan item.

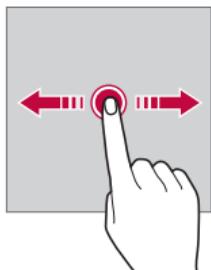



## Menggesek

Sentuh layar dengan jari Anda dan gerakkan dengan cepat tanpa dijeda. Anda dapat menggunakan gerakan ini untuk menelusuri daftar, halaman web, foto, layar, dan lainnya.

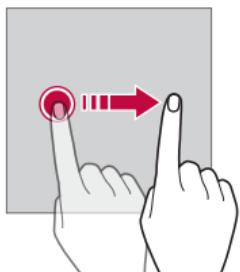

## Menjepit dan merenggang

Jepit dua jari untuk memperkecil, seperti foto atau peta. Untuk memperbesar, rengangkan jari Anda.

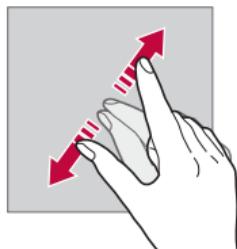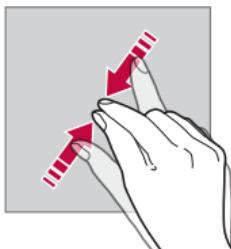

- Jangan sampai layar sentuh terpapar guncangan berlebihan. Anda dapat merusak sensor sentuhan.



- Kerusakan layar sentuh dapat terjadi jika Anda menggunakan perangkat di dekat bahan magnetik, logam, atau konduktif.
- Jika Anda menggunakan perangkat di bawah cahaya terang, seperti sinar matahari langsung, layar mungkin tidak dapat terlihat, tergantung pada posisi Anda. Gunakan perangkat di lokasi yang teduh atau lokasi dengan cahaya sekitar yang tidak terlalu terang dan cukup cerah untuk membaca buku.
- Jangan tekan layar dengan paksa.
- Ketuk perlahan dengan ujung jari Anda pada pilihan yang Anda inginkan.
- Kontrol sentuhan mungkin tidak berfungsi dengan benar jika Anda mengetuk sambil mengenakan sarung tangan atau menggunakan ujung jari kuku Anda.
- Kontrol sentuhan mungkin tidak bekerja dengan benar jika layar lembap atau basah.
- Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dengan benar jika lapisan pelindung layar atau aksesoris yang dibeli dari toko pihak ketiga dipasang pada perangkat.
- Menampilkan gambar statis dalam waktu yang lama dapat menyebabkan afterimage atau screen burn-in. Matikan layar atau jangan menampilkan gambar yang sama dalam waktu yang lama saat perangkat tidak digunakan.

# Tampilan depan

## Ikhtisar layar Utama

Layar Utama adalah titik awal untuk mengakses berbagai fungsi dan aplikasi di perangkat Anda. Ketuk O pada bagian layar mana pun untuk langsung membuka layar Utama.

Anda dapat mengelola semua aplikasi dan widget pada layar Utama. Gesek layar ke kiri atau kanan untuk melihat sekilas semua aplikasi yang diinstal.

## Tata letak layar Utama

Anda dapat melihat semua aplikasi serta mengatur widget dan folder di layar Utama.



- Layar Utama mungkin berbeda-beda, tergantung kebijakan produsen, pengaturan pengguna, versi perangkat lunak, atau penyedia layanan.
- **Bar status:** Melihat ikon status, waktu, dan tingkat baterai.
- **Widget cuaca:** Lihat informasi cuaca dan waktu untuk area tertentu.
- **Widget pencarian Google:** Lakukan pencarian Google dengan memasukkan kata kunci yang diucapkan atau ditulis.


- **Folder:** Membuat folder untuk mengelompokkan aplikasi menurut preferensi Anda.
- **Ikon halaman:** Tampilkan total jumlah kanvas layar Utama. Ketuk ikon halaman yang diinginkan untuk membuka halaman yang Anda pilih. Ikon yang mencerminkan kanvas saat ini akan disorot.
- **Area akses cepat:** Menetapkan aplikasi utama di bagian bawah layar sehingga dapat diakses dari kanvas layar Utama.
- **Tombol sentuh Beranda**
  - < : Mengembalikan ke layar sebelumnya. Menutup keypad atau jendela pop-up.
  - ○ : Ketuk untuk membuka layar Utama. Untuk meluncurkan pencarian Google, ketuk dan tahan.
  - □ : Ketuk untuk melihat daftar aplikasi yang terakhir digunakan atau menjalankan aplikasi dari daftar. Untuk menghapus semua aplikasi yang terakhir digunakan, ketuk **HAPUS SEMUA**. Untuk menggunakan dua aplikasi secara bersamaan dengan fitur Multi jendela, sentuh dan tahan tombol saat menggunakan aplikasi.
  - ☰ : Memilih kartu SIM yang akan Anda gunakan. Ketuk dan tahan untuk mengonfigurasi pengaturan kartu SIM Ganda.

## Mengedit tombol sentuh Utama

Anda dapat menyusun kembali tombol sentuh Utama atau menambahkan fungsi yang sering digunakan pada area tombol sentuh Utama.

Ketuk ○ > Pengaturan > Tampilan > Tombol sentuh Beranda > Kombinasi tombol dan sesuaikan pengaturan.

- Beberapa fungsi, termasuk Pemberitahuan, dan Ambil+ disediakan.

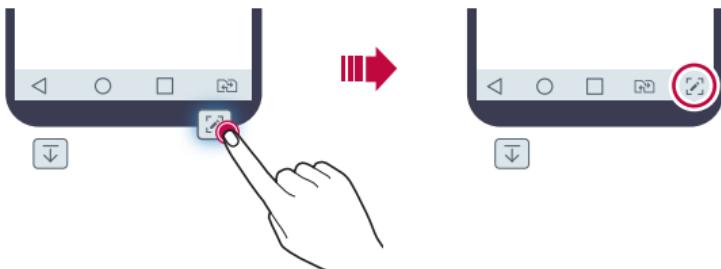

## Ikon status

Jika tidak ada notifikasi untuk pesan yang belum dibaca, acara kalender, atau alarm, bar status akan menampilkan ikon notifikasi yang sesuai. Periksa status perangkat Anda dengan melihat ikon notifikasi yang ditampilkan di bar status.

	Tidak ada sinyal
	Data sedang dikirim melalui jaringan
	Alarm diatur
	Mode getaran menyala
	Bluetooth menyala
	Tersambung ke komputer melalui USB
	Tingkat baterai
	Mode pesawat menyala
	Panggilan tak terjawab
	Wi-Fi terhubung
	Mode bisu menyala
	GPS menyala
	Hotspot menyala
	Tidak ada kartu SIM




- Beberapa ikon ini mungkin terlihat berbeda atau mungkin tidak muncul sama sekali, tergantung pada status perangkat. Lihat ikon sesuai dengan lingkungan dan area sebenarnya di mana Anda menggunakan perangkat dan penyedia layanan Anda.
- Ikon yang ditampilkan bisa berbeda-beda, tergantung pada area atau penyedia layanan seluler.

## Panel notifikasi

Anda dapat membuka panel notifikasi dengan menyeret bar status ke bawah pada layar utama.

- Untuk membuka daftar ikon akses cepat, seret panel notifikasi ke bawah, atau ketuk .
- Untuk menyusun kembali, menambah, atau menghapus ikon, ketuk **EDIT**.
- Jika Anda mengetuk dan menahan ikon, layar pengaturan untuk fungsi yang sesuai akan muncul.

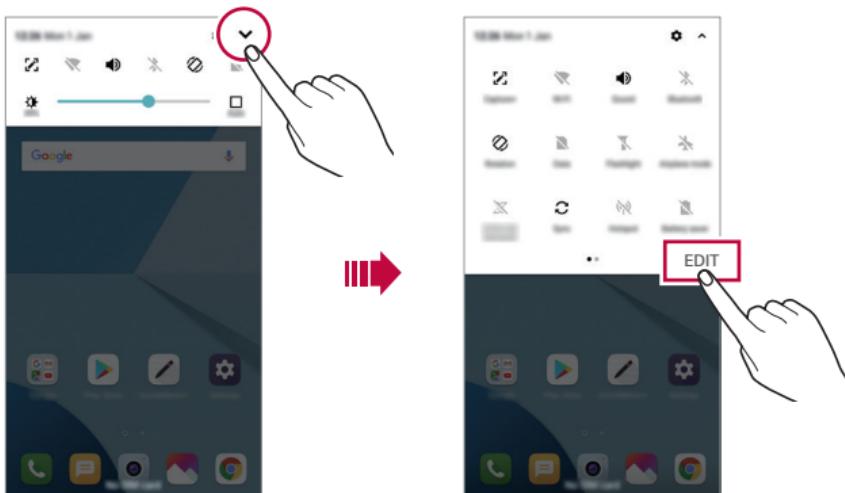


- Anda dapat menggunakan panel pemberitahuan bahkan pada layar kunci. Seret panel pemberitahuan saat layar terkunci untuk mengakses fitur yang diinginkan dengan cepat.

## Mengalihkan orientasi layar

Anda dapat mengatur orientasi layar untuk beralih secara otomatis sesuai dengan orientasi fisik perangkat.

Di panel notifikasi, ketuk **Rotasi** dari daftar ikon akses cepat.

Atau, ketuk **O > Pengaturan > Tampilan** dan aktifkan **Putar layar otomatis**.

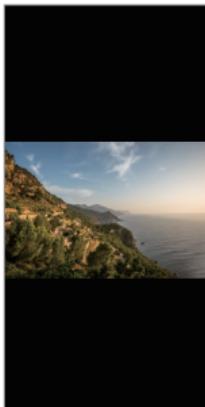


## Mengedit layar Utama

Pada layar Utama, sentuh dan tahan ruang kosong, lalu mulai tindakan yang diinginkan dari bawah.

- Untuk menyusun kembali kanvas layar Utama, ketuk dan tahan kanvas, lalu seret ke lokasi lain.
- Untuk menambahkan widget ke layar Utama, sentuh dan tahan area kosong layar Utama, lalu pilih **Widget**.
- Untuk mengubah tema, sentuh dan tahan area kosong layar Utama, lalu pilih **Tema**.

Anda juga dapat mengetuk **O > Pengaturan > Tampilan > Tema**, lalu memilih tema untuk diterapkan ke perangkat.

- Untuk mengonfigurasi pengaturan layar Utama, sentuh dan tahan area kosong layar Utama, lalu pilih **Pengaturan Layar Asal**. Buka *Pengaturan Layar Asal* untuk melihat detailnya.
- Untuk melihat atau menginstal ulang aplikasi yang telah dihapus instalannya, sentuh dan tahan area kosong Tampilan depan, lalu pilih **Sampah aplikasi**. Buka *Sampah aplikasi* untuk melihat detailnya.
- Untuk mengubah layar default, sentuh dan tahan area kosong Tampilan depan, pindah ke layar yang diinginkan, ketuk , lalu ketuk layar sekali lagi.

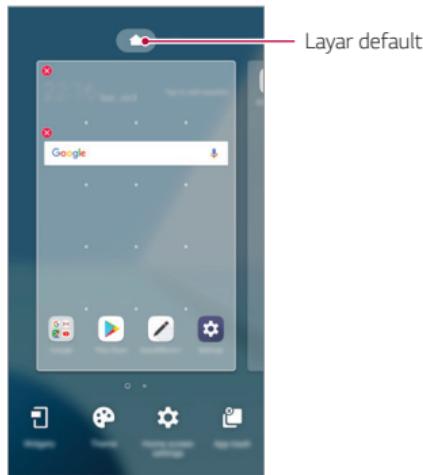


## Melihat tema latar belakang

Anda hanya dapat melihat gambar latar belakang dengan menyembunyikan aplikasi dan widget pada layar Utama.

Renggangkan dua jari pada layar Utama.

- Untuk kembali ke layar awal yang menampilkan aplikasi dan widget, rapatkan jari Anda pada layar Utama atau ketuk .

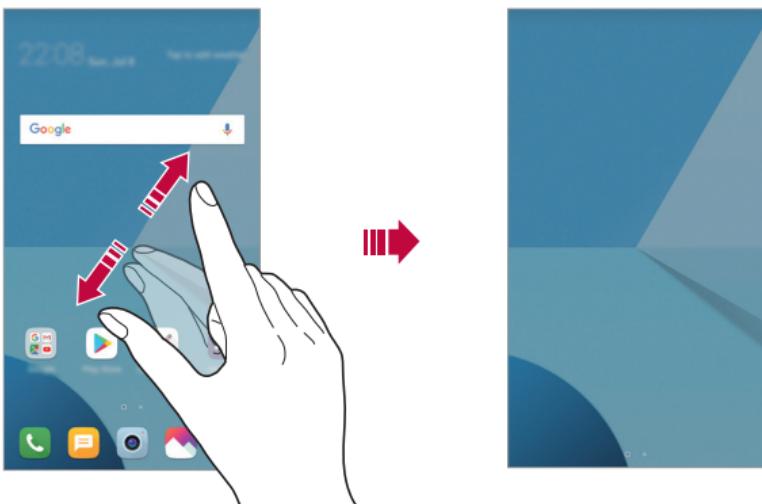

## Memindahkan aplikasi pada layar Utama

Pada layar utama, ketuk dan tahan aplikasi, lalu seret ke lokasi lain.

- Untuk menetapkan aplikasi yang sering digunakan di bagian bawah layar Utama, ketuk dan tahan aplikasi, lalu seret ke area akses cepat di bawah.
- Untuk menghapus ikon dari area akses cepat, seret ikon ke layar Utama.

# Menggunakan folder dari layar Utama

## Membuat folder

Pada layar utama, ketuk dan tahan aplikasi, lalu seret ke aplikasi lain.

- Folder baru dibuat dan aplikasi ditambahkan ke folder.

## Mengedit folder

Pada layar Utama, ketuk folder lalu lakukan salah satu tindakan berikut.

- Untuk mengedit nama dan warna folder, ketuk nama folder.
- Untuk menambahkan aplikasi, sentuh dan tahan aplikasi, lalu seret ke folder dan lepaskan.
- Untuk menghapus aplikasi dari folder, ketuk dan tahan aplikasi lalu seret ke bagian luar folder. Jika aplikasi yang dihapus merupakan satu-satunya aplikasi yang ada di dalam folder, maka folder akan terhapus secara otomatis.
- Anda juga dapat menambah atau menghapus aplikasi setelah mengetuk  di folder.



- Anda tidak dapat mengubah warna folder saat menggunakan tema yang diunduh.

## Pengaturan Layar Asal

Anda dapat menyesuaikan pengaturan layar Utama.

1 Ketuk  > Pengaturan > Tampilan > Tampilan depan.

2 Sesuaikan pengaturan berikut:

- **Pilih Asal:** Memilih mode layar Utama.
- **Wallpaper:** Mengubah wallpaper latar belakang layar Utama.
- **Efek layar:** Memilih efek untuk diterapkan saat kanvas layar Utama dialihkan.
- **Bentuk Ikon:** Pilih bentuk ikon yang berbeda.
- **Urutkan aplikasi berdasarkan:** Mengatur cara aplikasi diurutkan pada layar Utama.

- **Petak:** Mengubah mode pengaturan aplikasi untuk layar Utama.
- **Sembunyikan aplikasi:** Memilih aplikasi yang ingin Anda sembunyikan dari layar Utama.
- **Izinkan perulangan layar Beranda:** Aktifkan untuk memungkinkan peng guliran Tampilan depan yang berkelanjutan (putaran kembali ke layar pertama setelah layar terakhir).
- **Cari:** Mencari dengan menggesek ke bawah di Tampilan depan.

## Penguncian layar

### Ikhtisar penguncian layar

Layar perangkat Anda akan mati dan mengunci sendiri jika Anda menekan tombol Daya/Kunci. Ini juga akan terjadi setelah perangkat tidak aktif selama waktu tertentu.

Jika Anda menekan tombol Daya/Kunci saat penguncian layar tidak diatur, layar Utama akan segera muncul.

Untuk memastikan keamanan dan mencegah akses yang tidak diinginkan pada perangkat Anda, atur penguncian layar.



- Kunci layar mencegah input sentuhan yang tidak perlu dan mengurangi konsumsi baterai. Kami merekomendasikan untuk mengaktifkan kunci layar saat tidak menggunakan perangkat.

## Mengatur layar kunci

Terdapat beberapa pilihan yang tersedia untuk mengonfigurasi pengaturan kunci layar.

- 1 Ketuk > **Pengaturan** > **Umum** > **Layar penguncian & keamanan** > **Pilih kunci layar** dan kemudian pilih metode yang Anda suka.
- 2 Sesuaikan pengaturan berikut:
  - **Tidak ada:** Menonaktifkan fungsi kunci layar.
  - **Geser:** Menggesek pada layar untuk membuka kunci layar.
  - **Pola:** Gambar pola untuk membuka kunci layar.
  - **PIN:** Masukkan kata sandi numerik untuk membuka kunci layar.
  - **Kata sandi:** Masukkan kata sandi alfanumerik untuk membuka kunci layar.
  - **Izinkan Pengenalan Wajah:** Membuka kunci layar dengan mengizinkan perangkat mengenali wajah Anda.



- Jika Anda salah mencoba membuka kunci perangkat sebanyak 5 kali, layar akan diblokir selama 30 detik.

## Mengamankan pengaturan penyalaan

Saat memilih Pola, PIN, atau Kata Sandi sebagai metode penguncian layar, Anda dapat mengonfigurasi perangkat Anda untuk dikunci kapan pun menyalakan perangkat guna mengamankan data Anda.

- Anda tidak dapat menggunakan semua fungsi, kecuali untuk panggilan darurat hingga Anda membuka kunci perangkat.
- Jika lupa kata sandi dekripsi, Anda tidak dapat memulihkan data yang dienkripsi dan informasi pribadi.

## Tindakan pencegahan untuk fitur mulai dengan aman

- Jika lupa kata sandi dekripsi, Anda tidak dapat memulihkan data yang dienkripsi dan informasi pribadi.
- Pastikan Anda menyimpan kata sandi untuk kunci layar secara terpisah.
- Jika Anda salah memasukkan kata sandi kunci layar melebihi yang ditentukan, perangkat akan secara otomatis mengatur ulang dirinya dan data yang dienkripsi serta informasi pribadi Anda akan secara otomatis dihapus dan tidak dapat dipulihkan.
- Berhati-hatilah agar tidak salah memasukkan kata sandi kunci layar melebihi yang ditentukan.
- Saat Anda menyalakan perangkat setelah perangkat diatur ulang, enkripsi juga akan dimulai. Jika Anda sembarangan menghentikan enkripsi, data bisa rusak. Pastikan Anda menunggu hingga pengaturan ulang selesai.

## Hidupkan layar

Anda dapat menyalakan atau mematikan layar dengan mengetuk layar dua kali.



- Pilihan ini hanya tersedia pada layar Utama yang disediakan oleh LG. Pilihan ini mungkin tidak berfungsi dengan benar pada peluncur khusus atau pada layar utama yang diinstall oleh pengguna.
- Saat mengetuk layar, gunakan ujung jari Anda. Jangan gunakan kuku jari.
- Untuk menggunakan fitur Hidupkan layar, pastikan sensor kedekatan/cahaya tidak terhalang oleh stiker atau benda asing lainnya.

## Menyalakan layar

Ketuk dua kali di tengah-tengah layar.

- Mengetuk bagian atas atau bagian bawah layar dapat mengurangi tingkat pengenalan.

## Mematikan layar

Ketuk dua kali ruang kosong pada Tampilan depan dan Layar kunci.

Atau, ketuk dua kali ruang kosong pada bar status.

# Enkripsi kartu memori

Anda dapat mengenkripsi dan melindungi data yang disimpan di kartu memori. Data yang dienkripsi di kartu memori tidak dapat diakses dari perangkat lain.

- 1 Ketuk  > Pengaturan > Umum > Layar penguncian & keamanan > Enkripsi & kredensial > Enkripsiakan penyimpanan kartu SD.
- 2 Baca ikhtisar pada layar tentang enkripsi kartu memori, lalu ketuk LANJUTKAN untuk melanjutkan.
- 3 Pilih pilihan dan ketuk ENKRIPSIKAN SEKARANG.
  - **Enkripsi file baru:** Hanya mengenkripsi data yang disimpan di kartu memori setelah enkripsi.
  - **Enkripsi penuh:** Mengenkripsi semua data yang saat ini disimpan di kartu memori.
  - **Kecuali file media:** Mengenkripsi semua file, kecuali untuk file media, seperti musik, foto, dan video.



- Untuk mengenkripsi kartu memori, pastikan penguncian layar diatur menggunakan PIN atau kata sandi.
- Setelah enkripsi kartu memori dimulai, beberapa fungsi tidak tersedia.
- Jika perangkat dimatikan saat enkripsi sedang berlangsung, proses enkripsi akan gagal, dan beberapa data bisa rusak. Oleh karena itu, pastikan untuk memeriksa apakah tingkat baterai mencukupi sebelum memulai enkripsi.
- File yang dienkripsi hanya dapat diakses dari perangkat tempat file dienkripsi.
- Kartu memori yang dienkripsi tidak dapat digunakan di perangkat LG lainnya. Untuk menggunakan kartu memori yang dienkripsi pada perangkat seluler lainnya, format kartu.
- Anda dapat mengaktifkan enkripsi kartu memori meskipun tidak ada kartu memori yang diinstal pada perangkat. Kartu memori apa pun yang diinstal setelah enkripsi akan dienkripsi secara otomatis.

# Mengambil jepretan layar

Anda dapat mengambil jepretan layar dari layar yang sedang Anda lihat.

## Melalui pintasan

Tekan dan tahan tombol Daya/Kunci dan tombol Volume Turun (-) secara bersamaan selama setidaknya dua detik.

- Jepretan layar dapat dilihat dari folder **Screenshots** di **Galeri**.

## Melalui Capture+

Pada layar di mana Anda ingin mengambil jepretan layar, seret bar status ke bawah, lalu ketuk .



- Saat layar dimatikan atau dikunci, Anda dapat mengakses **Capture+** dengan menekan tombol Volume Naik (+) dua kali. Untuk menggunakan fitur ini, ketuk  > **Pengaturan** > **Umum** dan nyalakan **Tombol pintasan**.
- Buka *Menulis catatan di jepretan layar* untuk melihat detailnya.

# Masuk ke teks


## Menggunakan Keyboard cerdas

Anda dapat menggunakan Keyboard cerdas untuk masuk ke dan keluar dari teks.

Dengan Keyboard cerdas, Anda dapat melihat teks sambil mengetik tanpa perlu berganti-ganti layar dan keyboard konvensional. Ini memungkinkan Anda menemukan dan memperbaiki kesalahan dengan mudah saat mengetik.

## Memindahkan kursor

Dengan Keyboard cerdas, Anda dapat memindahkan kursor ke posisi yang Anda inginkan. Saat mengetik teks, sentuh dan tahan bar spasi, lalu seret ke kiri atau kanan.

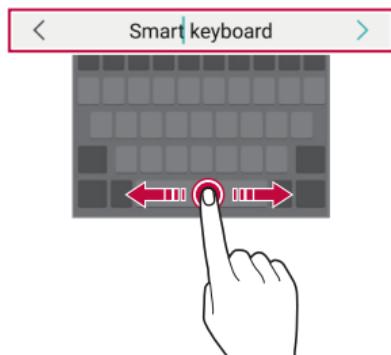


- Fungsi ini mungkin tidak didukung untuk beberapa bahasa.

## Menyarankan kata

Keyboard cerdas menganalisis pola penggunaan Anda secara otomatis untuk menyarankan kata yang sering digunakan saat Anda mengetik. Semakin lama Anda menggunakan perangkat, semakin tepat saran yang akan diajukan.

Masukkan teks, lalu ketuk kata yang disarankan atau seret perlahan sisip kiri atau kanan keyboard ke atas.


- Kata yang dipilih akan dimasukkan secara otomatis. Anda tidak perlu mengetik setiap huruf kata secara manual.

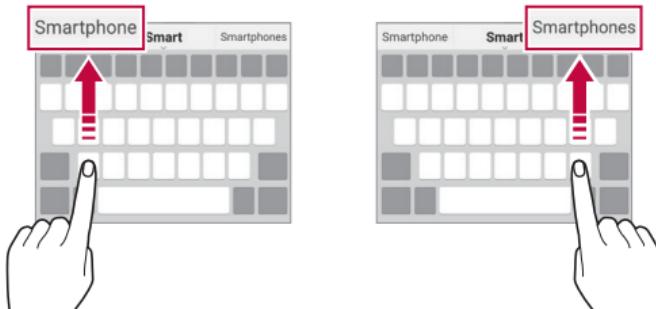

## Mengubah tata letak keyboard QWERTY

Anda dapat menambahkan, menghapus, atau mengatur kembali tombol-tombol pada baris bawah keyboard.

- 1 Ketuk > Pengaturan > Umum > Bahasa & masukan > Papan tombol di layar > Keyboard LG > Tinggi dan tata letak papan tombol > Tata letak QWERTY.  
Atau, ketuk pada keyboard dan ketuk **Tinggi dan tata letak papan tombol > Tata letak QWERTY**.
- 2 Ketuk tombol di baris bawah, lalu seret ke posisi lain.

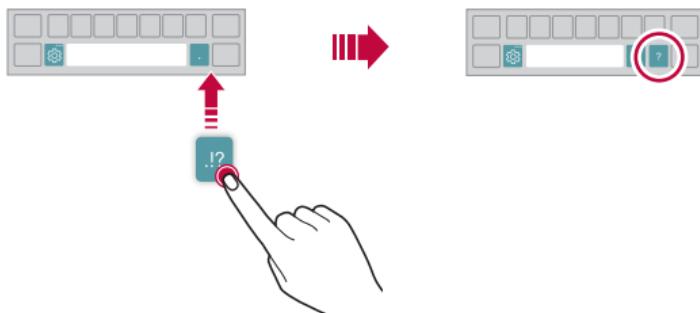


- Pilihan ini hanya tersedia pada keyboard QWERTY, QWERTZ, dan AZERTY.
- Fungsi ini mungkin tidak didukung untuk beberapa bahasa.

## Menyesuaikan tinggi keyboard

Anda dapat menyesuaikan tinggi keyboard untuk memaksimalkan kenyamanan tangan saat mengetik.

- 1 Ketuk  > Pengaturan > Umum > Bahasa & masukan > Papan tombol di layar > Keyboard LG > Tinggi dan tata letak papan tombol > Tinggi keyboard.  
Atau, ketuk  pada keyboard dan ketuk Tinggi dan tata letak papan tombol > Tinggi papan tombol.
- 2 Menyesuaikan tinggi keyboard.

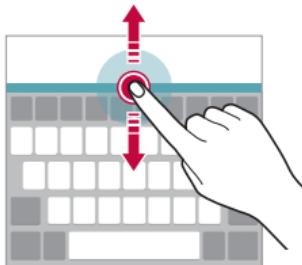

## Memilih mode keyboard lanskap


Anda dapat memilih mode keyboard lanskap dari beberapa pilihan.

- 1 Ketuk  > Pengaturan > Umum > Bahasa & masukan > Papan tombol di layar > Keyboard LG > Tinggi dan tata letak papan tombol > Jenis papan tombol dalam lanskap.  
Atau, ketuk  pada keyboard dan ketuk Tinggi dan tata letak papan tombol > Jenis papan tombol dalam lanskap.
- 2 Memilih mode keyboard.

## Memisahkan keyboard

Anda dapat memisahkan keyboard menjadi dua bagian dan meletakkan tiap bagian di setiap sisi layar saat layar dalam mode lanskap.

Untuk memisahkan papan ketik, putar perangkat secara horizontal dan rengangkan kedua sisinya dengan memegang papan ketik dengan dua jari. Untuk melekatkan papan ketik, tutup papan ketik dengan menekannya dengan dua jari.

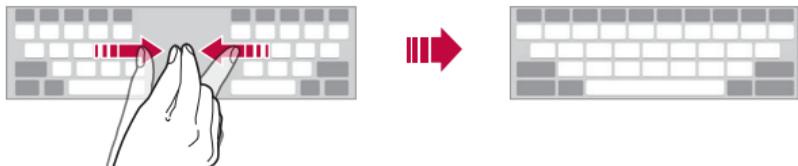

## Mode operasi satu tangan

Anda dapat memindahkan keyboard ke satu sisi layar sehingga Anda dapat menggunakan keyboard dengan satu tangan.

- 1 Ketuk > Pengaturan > Umum > Bahasa & masukan > Papan tombol di layar > Keyboard LG > Tinggi dan tata letak papan tombol > Operasi satu tangan.  
Atau, ketuk pada keyboard dan ketuk Tinggi dan tata letak papan tombol > Operasi satu tangan.
- 2 Tekan tanda panah yang ditampilkan di samping keyboard untuk memindahkan keyboard sesuai arah yang Anda inginkan.



## Menambahkan bahasa ke keyboard

Anda dapat menyediakan bahasa tambahan untuk input keyboard.

- 1 Ketuk > Pengaturan > Umum > Bahasa & masukan > Papan tombol di layar > Keyboard LG > Pilih bahasa.
- 2 Pilih bahasa yang ingin Anda sediakan.

## Menyalin dan Menempel

Anda dapat memotong atau menyalin teks dari aplikasi, lalu menempelkan teks ke aplikasi yang sama. Atau, Anda dapat menjalankan aplikasi lain dan menempelkan teks pada aplikasi tersebut.

- 1 Ketuk dan tahan di sekitar teks yang ingin Anda salin atau potong.
- 2 Seret / untuk menentukan area penyalinan atau pemotongan.
- 3 Pilih **POTONG** atau **SALIN**.
  - Teks yang dipotong atau disalin ditambahkan secara otomatis ke papan klip.
- 4 Ketuk dan tahan jendela input teks, lalu pilih **TEMPEL**.



- Jika tidak ada item yang telah disalin atau dipotong, pilihan **TEMPEL** tidak akan muncul.

## Memasukkan teks menggunakan suara

Pada keyboard, ketuk dan tahan lalu pilih .



- Untuk memaksimalkan pengenalan perintah suara, bicaralah dengan jelas.
- Untuk memasukkan teks dengan suara Anda, pastikan perangkat Anda terhubung ke jaringan.
- Untuk memilih bahasa untuk pengenalan suara, ketuk > Languages pada layar pengenalan suara.
- Fungsi ini mungkin tidak didukung, atau bahasa yang didukung mungkin berbeda tergantung pada area layanan.

## Baki Klip

Jika Anda menyalin atau memotong gambar atau teks, gambar atau teks tersebut akan disimpan secara otomatis ke baki klip dan dapat ditempel ke ruang mana pun kapan pun.

- 1 Pada keyboard, ketuk dan tahan  lalu pilih   
Atau, ketuk dan tahan jendela input teks, lalu pilih **BAKI KLIP**.
- 2 Pilih dan tempel item dari baki klip.
  - Maksimum 20 item dapat disimpan ke baki klip.
  - Ketuk  untuk mengunci item yang disimpan secara berurutan bukan untuk menghapusnya, bahkan jika melebihi kuantitas maksimum. Maksimum sepuluh item dapat dikunci. Untuk menghapus item yang dikunci, buka kuncinya terlebih dahulu.
  - Ketuk  untuk menghapus item yang disimpan ke baki klip.



- Baki klip mungkin tidak didukung oleh beberapa aplikasi yang diunduh.

## Jangan Ganggu

Anda dapat membatasi atau membisukan notifikasi untuk menghindari gangguan pada waktu-waktu tertentu.

- 1 Ketuk  > **Pengaturan** > **Suara** > **Jangan diganggu**.
- 2 Ketuk **Mode** dan pilih mode yang Anda inginkan:
  - **Hanya prioritas**: Menerima suara atau menggetarkan notifikasi untuk aplikasi yang dipilih. Meskipun Hanya prioritas dinyalakan, alarm masih berbunyi.
  - **Sunyi total**: Menonaktifkan suara dan getaran.

03

## Aplikasi yang Berguna

# Menginstal dan menghapus instalasi aplikasi

## Menginstal aplikasi

Akses toko aplikasi untuk mencari dan mengunduh aplikasi.

- Anda dapat menggunakan SmartWorld, Play Store, atau toko aplikasi yang disediakan oleh penyedia layanan seluler Anda.



- Beberapa toko aplikasi mungkin mengharuskan Anda membuat akun dan masuk.
- Beberapa aplikasi mungkin dikenakan biaya.
- Jika Anda menggunakan data seluler, Anda dapat dikenakan biaya penggunaan data, tergantung pada paket harga Anda.
- SmartWorld mungkin tidak didukung, tergantung area atau penyedia layanan seluler.

## Menghapus instalasi aplikasi

Hapus instalasi aplikasi yang sudah tidak digunakan lagi dari perangkat Anda.

### Menghapus instalasi dengan gerakan ketuk dan tahan

Pada layar Utama, sentuh dan tahan aplikasi untuk menghapus instalasi, lalu seret ke **Hapus semua** di bagian atas layar.

- Jika instalasi aplikasi dihapus dalam 24 jam dari sekarang, Anda dapat menginstalnya kembali. Buka *Sampah aplikasi* untuk melihat detailnya.

### Menghapus instalasi menggunakan menu pengaturan

Ketuk > Pengaturan > Umum > Aplikasi & pemberitahuan > Info aplikasi, pilih aplikasi, lalu ketuk **Hapus instalasi**.

## Menghapus instalasi aplikasi dari toko aplikasi

Untuk menghapus instalasi aplikasi, akses toko aplikasi tempat Anda mengunduh aplikasi dan hapus instalasi aplikasi.



- Beberapa aplikasi tidak dapat diinstal oleh pengguna.

## Menginstal dan menghapus instalasi aplikasi saat pengaturan

Saat Anda menyalakan perangkat untuk pertama kali, Anda dapat mengunduh aplikasi yang disarankan.

Anda dapat melompat ke langkah berikutnya tanpa instalasi.

## Sampah aplikasi

Anda dapat melihat instalasi aplikasi yang dihapus pada layar Utama. Anda juga dapat menginstal ulang aplikasi yang instalasinya dihapus dalam 24 jam dari sekarang.

### 1 Ketuk > Pengelolaan > Sampah aplikasi.

Anda juga dapat menyentuh dan menahan area kosong Tampilan depan, lalu ketuk **Sampah aplikasi**.

### 2 Aktifkan fungsi yang diinginkan:


- **Pulihkan:** Menginstal ulang aplikasi yang dipilih.
- : Menghapus instalasi aplikasi secara permanen dari perangkat.



- Aplikasi yang telah dihapus instalasinya akan dihilangkan secara otomatis dari perangkat 24 jam setelah dihapus instalasinya. Jika Anda ingin menginstal ulang instalasi aplikasi yang telah dihapus, Anda harus mengunduhnya lagi dari toko aplikasi.
- Fitur ini hanya diaktifkan pada layar Utama default. Jika Anda menghapus instalasi aplikasi saat menggunakan layar EasyHome atau peluncur lainnya, aplikasi akan segera dihapus secara permanen dari perangkat.

# Pintasan Aplikasi

Pada layar Utama, sentuh dan tahan ikon aplikasi seperti Panggilan, Pesan, Kamera, Galeri, dan Pengaturan untuk menampilkan menu akses cepat. Gunakan aplikasi dengan lebih mudah melalui Pintasan Aplikasi.

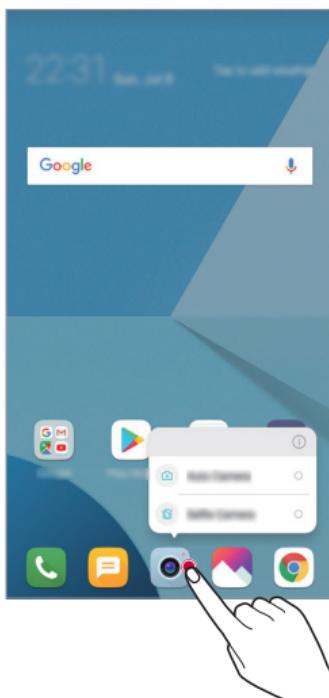

- Fitur ini hanya tersedia pada beberapa aplikasi.

# Telepon

## Panggilan suara

Lakukan panggilan telepon menggunakan salah satu metode yang tersedia, seperti memasukkan nomor telepon secara manual dan melakukan panggilan dari daftar kontak atau daftar panggilan terakhir.

### Melakukan panggilan dari keypad

- 1 Ketuk  >  **Panggil Nomor**.
- 2 Melakukan panggilan menggunakan metode pilihan Anda:
  - Masukkan nomor telepon dan ketuk .
  - Ketuk dan tahan nomor panggilan cepat.
  - Cari kontak dengan mengetuk huruf pertama dari nama kontak dalam daftar kontak, lalu ketuk .



- Untuk memasukkan "+" saat melakukan panggilan internasional, ketuk dan tahan angka 0.
- Lihat [Menambahkan kontak](#) untuk detail cara menambahkan nomor telepon ke daftar panggilan cepat.

### Melakukan panggilan dari daftar kontak

- 1 Ketuk  >  **Kontak**.
- 2 Dari daftar kontak, pilih kontak dan ketuk .

## Menjawab panggilan

Untuk menjawab panggilan, seret  pada layar panggilan masuk.

- Saat headset stereo tersambung, Anda dapat melakukan panggilan menggunakan tombol panggil/selesai pada headset.
- Untuk mengakhiri panggilan tanpa mematikan layar, ketuk  > **Pengaturan > Jaringan > Panggilan > Umum > Jawab dan akhiri panggilan** lalu aktifkan **Akhiri panggilan dengan tombol Daya**.

## Menolak panggilan

Untuk menolak panggilan masuk, seret  pada layar panggilan masuk.

- Untuk mengirimkan pesan penolakan, seret pilihan pesan penolakan  pada layar.
- Untuk menambahkan atau mengedit pesan penolakan, ketuk  > **Pengaturan > Jaringan > Panggilan > Umum > Pemblokiran panggilan & Tolak dengan pesan > Tolak dengan pesan**.
- Jika ada panggilan masuk, tekan tombol Volume Naik (+), Volume Turun (-), atau Daya/Kunci untuk membisukan nada dering atau getaran, atau untuk menahan panggilan.

## Memeriksa panggilan masuk saat menggunakan aplikasi

Jika ada panggilan masuk saat sedang menggunakan aplikasi, pemberitahuan pop-up dapat ditampilkan di bagian atas layar. Anda dapat menerima panggilan, menolak panggilan, atau mengirimkan pesan dari layar pop-up.



- Ketuk > Pengaturan > Jaringan > Panggilan > Umum > Lainnya > **Jendela pop up panggilan masuk** dan lalu pilih cara yang Anda suka bagaimana menampilkan panggilan masuk saat menggunakan aplikasi.

## Melihat panggilan tak terjawab

Jika ada panggilan tak terjawab, bar status di bagian atas layar akan menampilkan .

Untuk melihat detail panggilan tak terjawab, seret bar status ke bawah. Atau, ketuk > > **Daftar panggilan**.

## Fungsi yang dapat diakses selama panggilan

Selama panggilan, Anda dapat mengakses berbagai fungsi dengan mengetuk tombol pada layar:

- **Tahan:** Tahan panggilan saat ini.
- **Kontak:** Lihat daftar kontak saat panggilan.
- **Akhiri:** Mengakhiri panggilan.
- **Dial pad:** Menampilkan atau menyembunyikan tombol angka.

- **Speaker**: Menyalakan fungsi speaker telepon.
- **Sunyi**: Membisukan suara Anda sehingga suara Anda tidak dapat terdengar oleh orang lain.
- **Bluetooth**: Alihkan panggilan ke perangkat Bluetooth yang dipasangkan dan dihubungkan.
- **⋮** : Mengakses pilihan panggilan tambahan.



- Item pengaturan yang tersedia dapat berbeda-beda, tergantung area atau penyedia layanan selulernya.

## Melakukan panggilan tiga arah

Anda dapat melakukan panggilan ke kontak lain selama panggilan.

- 1 Selama panggilan, ketuk **⋮ > Tambah panggilan**.
- 2 Masukkan nomor telepon dan ketuk **📞**.
  - Dua panggilan ditampilkan pada layar secara bersamaan, dan panggilan pertama ditahan.
- 3 Untuk memulai panggilan konferensi, ketuk **Gabung panggilan**.



- Anda akan dikenakan biaya untuk tiap panggilan. Konsultasikan dengan penyedia layanan seluler untuk informasi lebih lanjut.

## Melihat data panggilan

Untuk melihat data panggilan terakhir, ketuk **○ > 📞 > Daftar panggilan**.

Lalu, Anda dapat menggunakan fungsi berikut:

- Untuk melihat data panggilan yang terperinci, pilih kontak. Untuk melakukan panggilan ke kontak yang dipilih, ketuk **📞**.
- Untuk menghapus data panggilan, ketuk **⋮ > Hapus semua**.



- Durasi panggilan yang ditampilkan mungkin berbeda dari biaya panggilan. Konsultasikan dengan penyedia layanan seluler untuk informasi lebih lanjut.

## Mengonfigurasi pilihan panggilan

Anda dapat mengonfigurasi berbagai pilihan panggilan.

- 1 Ketuk > **Panggil Nomor** atau **Daftar panggilan**.
- 2 Ketuk > **Pengaturan pgl** lalu konfigurasi pilihan untuk menyesuaikan preferensi Anda.

## Pesan

### Mengirimkan pesan

Anda dapat membuat dan mengirimkan pesan ke kontak Anda menggunakan aplikasi Pesan.



- Mengirimkan pesan ke luar negeri dapat dikenakan biaya tambahan. Konsultasikan dengan penyedia layanan seluler untuk informasi lebih lanjut.

- 1 Ketuk > .
- 2 Ketuk .
- 3 Tentukan penerima dan buat pesan.
  - Untuk melampirkan file, ketuk .
  - Untuk mengakses item menu opsional, ketuk .
- 4 Ketuk **Kirim** untuk mengirimkan pesan.

### Membaca pesan

Anda dapat melihat pesan yang ditukar yang diatur menurut kontak.

- 1 Ketuk > .
- 2 Pilih kontak dari daftar pesan.

## Mengonfigurasi pengaturan pesan

Anda dapat mengubah pengaturan pesan untuk menyesuaikan preferensi Anda.

- 1 Ketuk  > .
- 2 Ketuk  > **Pengaturan** dari daftar pesan.

## Kamera

### Memulai kamera

Anda dapat mengambil foto atau merekam video untuk mengabadikan semua momen kenangan Anda.

Ketuk  > .




- Sebelum mengambil foto atau merekam video, bersihkan lensa kamera dengan kain yang lembut.
- Hati-hati jangan sampai menodai lensa kamera dengan jari Anda atau benda asing lainnya.
- Gambar yang disertakan dalam panduan pengguna ini mungkin berbeda dari perangkat sebenarnya.
- Foto dan video dapat dilihat atau diedit dari Galeri. Buka *Ikhtisar galeri* untuk melihat detailnya.

## Mengubah mode kamera

Anda dapat memilih mode kamera yang menyesuaikan lingkungan Anda untuk mengambil foto atau merekam video dengan mudah dan nyaman.

Ketuk  > **MODE**, lalu pilih mode yang diinginkan.

- Tekan dan tahan ikon Mode dan seret ke lokasi yang diinginkan untuk mengubah urutan mode.

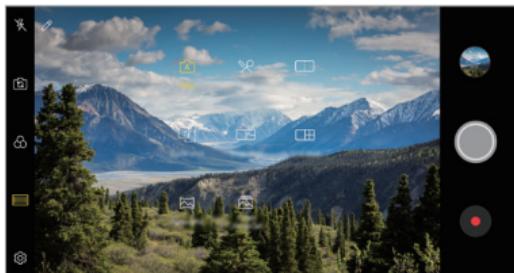

## Mode otomatis

Anda dapat mengambil foto atau merekam video dengan memilih berbagai mode dan pilihan kamera.

- 1 Ketuk , lalu ketuk **MODE** > **Otomatis** (- 2 Untuk mengambil foto, ketuk . Untuk merekam video, ketuk .



## Mengambil foto

- 1 Pilih mode kamera dan ketuk subjek untuk fokus pada kamera.
  - 2 Ketuk  untuk mengambil foto.
    - Anda juga dapat menekan tombol Volume Turun (-) atau Volume Naik (+) untuk mengambil foto.
-  • Saat layar dimatikan atau dikunci, mulai kamera dengan menekan tombol Volume Turun (-) dua kali. Ketuk  > Pengaturan > Umum > Tombol pintasan.

## Merekam video

- 1 Pilih mode kamera dan ketuk subjek untuk fokus pada kamera.
- 2 Ketuk 
  - Untuk mengambil foto selagi merekam video, ketuk .
  - Untuk menjeda perekaman video, ketuk . Untuk melanjutkan perekaman video, ketuk .
- 3 Ketuk  untuk mengakhiri perekaman video.

## Menyesuaikan pilihan kamera

Anda dapat menyesuaikan berbagai pilihan kamera untuk menyesuaikan preferensi Anda.

Ketuk  pada layar.

-  • Pilihan yang tersedia berbeda-beda tergantung kamera yang dipilih (kamera depan atau belakang) dan mode kamera yang dipilih.
-  : Mengambil foto atau merekam video pada FullVision (rasio aspek 18:9).
  -  : Pilih nilai untuk rasio aspek dan ukuran untuk mengambil foto.
  -  : Pilih nilai untuk resolusi dan ukuran untuk merekam video.
  -  : Atur timer untuk mengambil foto atau merekam video secara otomatis setelah waktu yang ditentukan.

<b>HDR</b>	Mendapatkan foto dengan warna yang jernih, dan dapatkan efek yang diseimbangkan meskipun foto diambil dengan cahaya rendah. Fungsi ini diberikan oleh teknologi rentang dinamis tinggi (HDR) yang dilengkapi dalam kamera.
<b>Perekaman stabil</b>	Meminimalkan keburaman gerakan saat merekam video.
<b>Cheese Shutter</b>	Ambil foto dengan perintah suara.
<b>Pindai kode QR</b>	Membaca kode QR dari layar pratinjau kamera.
<b>Tag lokasi</b>	Menyimpan gambar dengan data lokasi GPS.
<b>Petak</b>	Menampilkan grid panduan sehingga Anda dapat mengambil foto atau merekam video berdasarkan garis acuan horizontal dan vertikal.
<b>Penyimpanan</b>	Pilih jika ingin menyimpan gambar dan video di dalam Penyimpanan internal atau Kartu SD. (Tersedia jika kartu memori dimasukkan.)
<b>Bantuan</b>	Memberikan Bantuan untuk setiap menu kamera.

### Pilihan tambahan pada kamera depan

<b>Bidikan narsis</b>	Mengambil swafoto dengan memilih pilihannya antara <b>Bidikan isyarat tangan</b> dan <b>Bidikan otomatis</b> .
<b>Simpan sebagai terlipat</b>	Menyimpan sebagai gambar terbalik setelah melakukan foto selfie.
<b>Tampilan isyarat</b>	Memungkinkan Anda melihat foto segera setelah mengambil foto.




- Saat menggunakan kamera depan, Anda dapat menyesuaikan filter, dan warna kulit.

## Berbagai mode kamera

### Makanan

Anda dapat mengambil foto atau merekam video dengan menyesuaikan bar geser warna dan imbang putih.

- 1 Ketuk > , lalu ketuk **MODE** > .
- 2 Untuk mengambil foto, ketuk .
  - Seret bar geser warna pada layar untuk menyesuaikan imbang putih, lalu pilih warna terbaik.
  - Jika bar geser tidak ditampilkan, ketuk untuk menyesuaikan imbang putih.

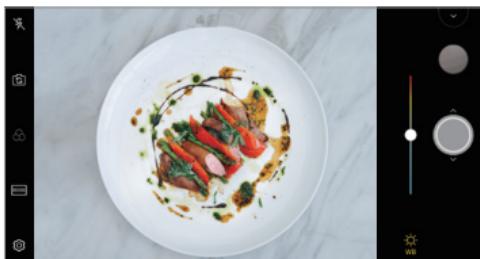

### Cocokkan bidikan

Tautkan dua foto atau video bersamaan, lalu simpan sebagai satu unit konten.

- 1 Ketuk > , lalu ketuk **MODE** > .
- 2 Untuk mengambil foto, ketuk .
  - : Rekam dua layar terpisah pada saat bersamaan.
  - : Rekam dua layar terpisah pada saat berlainan.
  - : Impor foto, video, atau gambar sebelumnya untuk membuat jepretan yang cocok.
  - : Putar foto atau gambar yang diimpor.
  - : Ubah urutan foto atau gambar yang diimpor.


3 Ketuk ✓ untuk menyimpan.



### Bidikan pemandu

Anda dapat menggunakan gambar sebagai panduan untuk mengambil foto dengan komposisi yang sama. Setiap foto di Galeri dapat digunakan sebagai panduan.

- 1 Ketuk ○ > 📸, lalu ketuk **MODE** > 🖨.
- 2 Letakkan subjek yang diinginkan pada gambar panduan tembus cahaya, lalu ketuk ○.
  - Gunakan bar geser untuk mengontrol transparansi latar belakang.

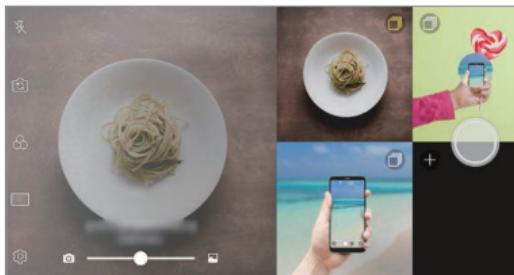


## Bidikan cepat

Anda dapat mengambil foto atau merekam video dan langsung mempratinjaunya.

1 Ketuk > , lalu ketuk **MODE** > .

2 Ketuk untuk mengambil foto. Untuk merekam video, ketuk .

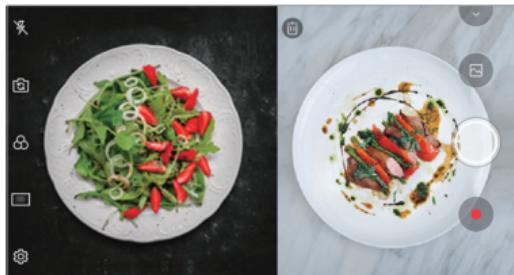

## Bidikan kisi-kisi

Anda dapat mengambil foto atau merekam video untuk 4 adegan berbeda berturut-turut dan menyimpannya sebagai satu konten.

Ambil foto atau video berdurasi 3 detik secara berurutan, lalu simpan sebagai satu file.

1 Ketuk > , lalu ketuk **MODE** > .

2 Ketuk untuk mengambil foto.

3 Ketuk untuk menyimpan.



- Ketuk foto/video yang diambil sebelumnya untuk mengambil ulang foto/video.

## Panorama

Anda dapat membuat foto panoramik dengan menggerakkan kamera dalam satu arah untuk mengambil foto dan menggabungkan jepretan tampilan luas secara terus-menerus.

- 1 Ketuk > , lalu ketuk **MODE** > .
- 2 Ketuk lalu gerakkan perlahan kamera dalam satu arah.
  - Gerakkan perangkat dengan mengikuti petunjuk panah pada panduan.
- 3 Ketuk untuk berhenti mengambil panoramik.



## Bidikan penuh

Anda dapat mengambil jepretan foto secara terus-menerus untuk membuat gambar bergerak.

Dalam mode Otomatis, ketuk dan tahan .

- Jepretan terus-menerus diambil dengan cepat sambil menekan .



- Anda dapat mengambil hingga 30 foto.
- Fitur ini hanya tersedia dalam mode-mode tertentu.

## Fitur berguna lainnya di aplikasi Kamera

### Beralih antarkamera

Anda dapat beralih antara kamera depan dan belakang untuk menyesuaikan lingkungan Anda.

Pada layar kamera, ketuk  atau seret layar ke arah mana pun untuk beralih antara kamera depan dan belakang.



- Gunakan kamera depan untuk melakukan selfie. Buka *Bidikan narsis* untuk melihat detailnya.

### Memperbesar atau memperkecil

Anda dapat memperbesar atau memperkecil layar kamera saat mengambil foto atau merekam video.

- Pada layar kamera, rapatkan atau renggangkan dua jari untuk memperbesar atau memperkecil, lalu gunakan bar geser +/- yang ditampilkan.
- Anda juga dapat menyeret  tombol atas, bawah, kiri, atau kanan (tergantung pada orientasi perangkat). Fitur ini hanya tersedia dalam mode-mode tertentu.



- Fitur zoom tidak tersedia jika menggunakan kamera depan dalam mode selfie.

## Bidikan narsis

Anda dapat menggunakan kamera depan untuk melihat wajah Anda pada layar dan melakukan selfie.


## Bidikan isyarat tangan

Anda dapat melakukan selfie menggunakan gerakan.

Tunjukkan telapak tangan Anda ke kamera depan lalu kepalkan tangan Anda.

Anda juga dapat mengepalkan tangan Anda lalu membukanya ke arah kamera depan.

- Dalam tiga detik, foto akan diambil.

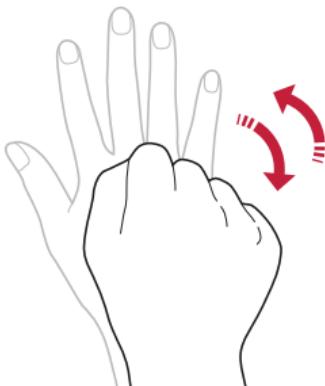


- Untuk menggunakan fitur ini, beralih ke mode kamera depan, lalu ketuk > **Bidikan narsis** > **Bidikan isyarat tangan**.
- Pastikan telapak dan kepalan tangan Anda berada dalam garis acuan sehingga kamera dapat mendeteksinya.
- Fitur ini mungkin tidak tersedia saat menggunakan beberapa fitur kamera.

## Bidikan otomatis

Anda dapat menggunakan fitur deteksi wajah untuk melakukan selfie dengan mudah dan nyaman. Anda dapat mengatur perangkat sehingga, saat Anda melihat ke layar, kamera depan akan mendeteksi wajah Anda dan melakukan selfie secara otomatis.

- Bingkai panduan berwarna putih muncul saat kamera depan mendeteksi wajah Anda. Jika subjek pada bingkai panduan berhenti bergerak, warna bingkai panduan berubah menjadi kuning, lalu kamera akan mengambil foto.

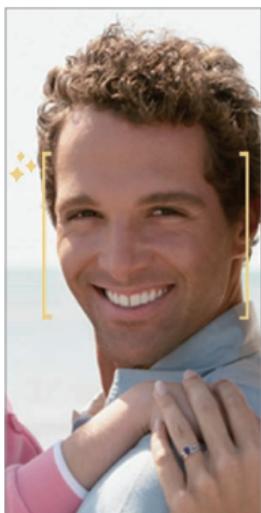

- Ketuk > Bidikan narsis > Bidikan otomatis untuk mengaktifkan fitur Jepretan otomatis.

## Bidikan interval


Anda dapat melakukan selfie dengan selang waktu.

Saat menggunakan kamera depan, Anda dapat menunjukkan telapak tangan Anda ke kamera, lalu kepalkan tangan Anda dua kali dengan cepat.

- Empat foto diambil dengan selang waktu teratur setelah waktu tunda timer selama tiga detik.

## Tampilan isyarat

Setelah berfoto selfie dengan kamera depan, Anda dapat segera mempratinjau hasil foto selfie tersebut dengan mendekatkan layar ke wajah Anda.

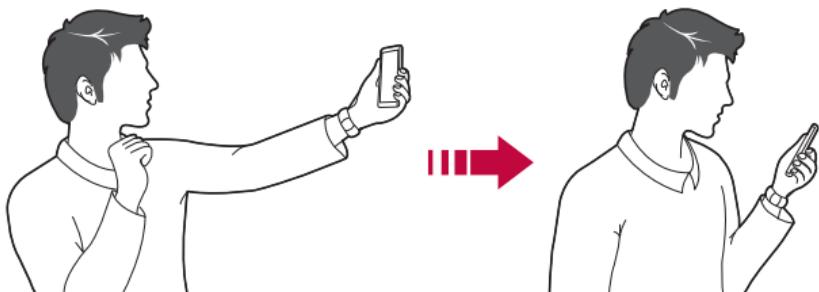

- Ketuk  > **Tampilan isyarat** untuk mengaktifkan fitur Tampilan gerakan.
- Hanya satu pratinjau yang tersedia setiap kali foto diambil.
- Jika Anda memutar perangkat selagi dalam layar pratinjau, layar akan beralih ke mode kamera.

## Simpan sebagai terlipat

Sebelum mengambil foto dengan kamera depan, ketuk  > **Simpan sebagai terlipat**. Gambar akan dibalik secara horizontal.




- Saat menggunakan kamera depan, Anda dapat mengubah bagaimana selfie diambil dalam pilihan kamera. Buka *Menyesuaikan pilihan kamera* untuk melihat detailnya.

## berbagi cepat

Anda dapat berbagi foto atau video ke aplikasi yang diinginkan segera setelah mengambilnya.

- 1 Ketuk , lalu ambil foto atau rekam video.
- 2 Ketuk ikon aplikasi yang muncul pada layar untuk membagikannya menggunakan aplikasi tersebut.  
Anda juga dapat menggesek ikon ke arah yang berlawanan untuk melihat aplikasi lain yang dapat Anda gunakan untuk berbagi foto dan video.

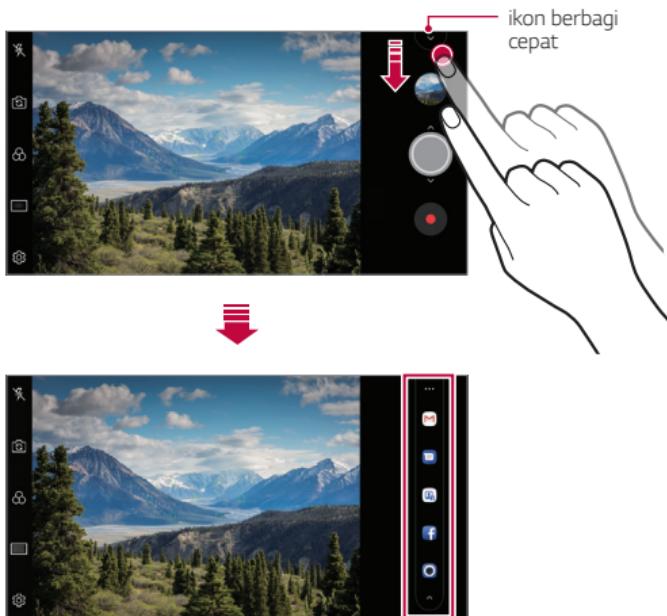

- Aplikasi yang ditampilkan oleh ikon mungkin berbeda-beda, tergantung jenis dan frekuensi akses ke aplikasi yang diinstal di perangkat.
- Fitur ini hanya tersedia dalam mode-mode tertentu.

# Galeri

## Ikhtisar galeri

Anda dapat melihat dan mengelola foto dan video yang disimpan di perangkat Anda.

### 1 Ketuk

- Foto dan video yang disimpan ditampilkan menurut folder.


### 2 Ketuk folder, lalu pilih file.

- Lihat file yang dipilih dalam mode layar penuh.
- Saat melihat foto, gesek ke kiri atau kanan untuk melihat foto sebelumnya atau berikutnya.
- Saat melihat video, gesek ke kiri atau kanan untuk memutar ulang atau mempercepat maju video.



- Beberapa format file mungkin tidak didukung, tergantung pada perangkat lunak yang diinstal.
- Beberapa file mungkin tidak dapat dibuka karena pengodean.
- File yang melebihi batas ukuran dapat menyebabkan kesalahan.

## Melihat foto

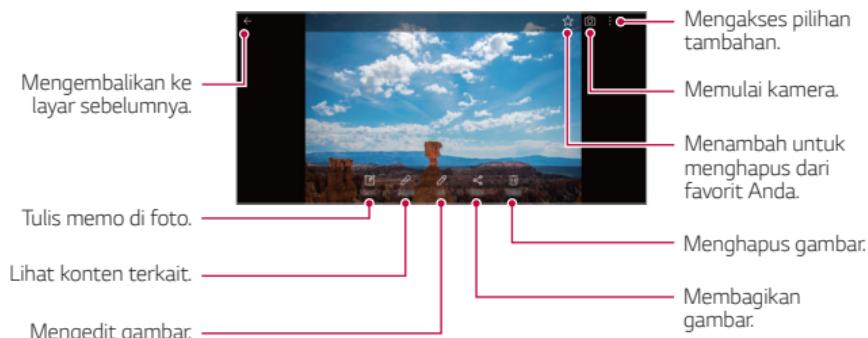

- Untuk menampilkan item menu, ketuk perlahan layar. Untuk menyembunyikan item menu, ketuk layar lagi.

## Menulis memo pada foto.

- 1 Untuk melihat foto, ketuk .
- 2 Tulis memo pada foto dan ketuk **SIMPAN**.
  - Memo akan diterapkan ke foto.



- Beberapa foto mungkin tidak mendukung fitur memo foto.

## Konten terkait


Anda dapat mengedit foto terkait di Galeri.

Buka [Konten terkait](#) untuk melihat detailnya.

## Mengedit foto

- 1 Untuk melihat foto, ketuk .
- 2 Gunakan berbagai efek dan alat untuk mengedit foto.
- 3 Ketuk **SIMPAN** untuk menyimpan perubahan.
  - Perubahan ditimpak ke file asli.
  - Untuk menyimpan foto yang diedit sebagai file lain, ketuk  > **Simpan salinan**.

# Memutar video

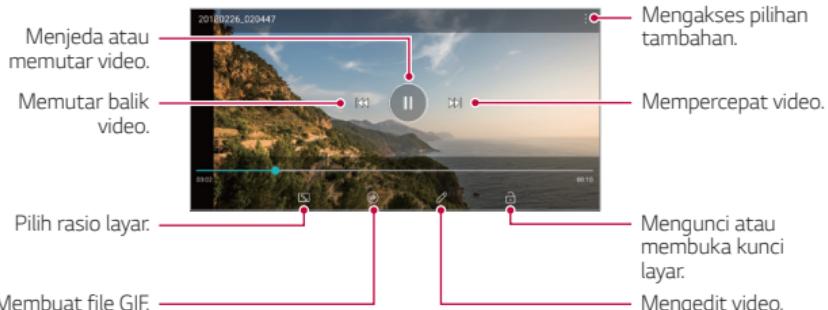


- Untuk menyesuaikan volume suara, seret sisi kanan layar video ke atas atau bawah.
- Untuk menyesuaikan kecerahan layar, seret sisi kiri layar ke atas atau bawah.

## Mengedit video

1 Saat melihat video, ketuk .

2 Gunakan berbagai efek dan alat edit untuk mengedit video.

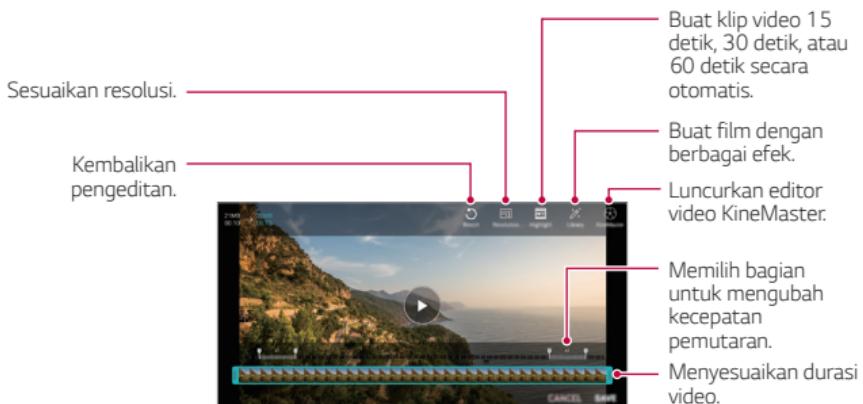

3 Ketuk **SIMPAN** untuk menyimpan perubahan.

## Membuat film

Anda dapat membuat film baru dengan meletakkan gambar dan video bersamaan.

Buka [Membuat film](#) untuk melihat detailnya.

## Membuat GIF

Anda dapat dengan mudah membuat file GIF dengan menggunakan rekaman video.

Buka [Membuat GIF](#) untuk melihat detailnya.

## Menghapus file

Anda dapat menghapus file menggunakan salah satu pilihan berikut:

- Ketuk dan tahan file dari daftar file, lalu ketuk **Hapus semua**.
- Ketuk  dari daftar file, lalu hapus file yang diinginkan.
- File yang dihapus secara otomatis dipindahkan ke **Sampah** dan dapat dipulihkan ke Galeri dalam 7 hari.
- Ketuk  untuk benar-benar menghapus file. Dalam hal ini, file tidak dapat dipulihkan.

## Berbagi file

Anda dapat berbagi file menggunakan salah satu pilihan berikut:

- Saat melihat foto, ketuk  untuk membagikan file menggunakan metode yang Anda inginkan.
- Saat melihat video, ketuk  > **Bagikan** untuk membagikan file menggunakan metode yang Anda inginkan.
- Ketuk  dari daftar file untuk memilih file dan membagikannya menggunakan metode yang Anda inginkan.

# Kontak

## Ikhtisar kontak

Anda dapat menyimpan dan mengelola kontak.

Ketuk > **Penting** > **Kontak**.

## Menambahkan kontak

### Menambahkan kontak baru

- 1 Pada layar daftar kontak, ketuk .
- 2 Masukkan detail kontak dan ketuk **SIMPAN**.

### Mengimpor kontak

Anda dapat mengimpor kontak dari perangkat penyimpanan lain.

- 1 Pada layar daftar kontak, ketuk > **Kelola kontak** > **Impor**.
- 2 Pilih lokasi sumber dan target kontak yang ingin Anda impor, lalu ketuk **PILIH**.
- 3 Pilih kontak dan ketuk **IMPOR**.

### Menambahkan kontak ke daftar panggilan cepat

- 1 Pada layar daftar kontak, ketuk > **Panggil cepat**.
- 2 Ketuk **Tambah kontak** dari nomor panggilan cepat.
- 3 Pilih kontak.



- Saat menambahkan kontak, ketuk untuk menambahkan nomor panggilan khusus.

## Mencari kontak

Anda dapat mencari kontak menggunakan salah satu pilihan berikut:

- Ketuk  dari bagian atas daftar kontak, lalu masukkan informasi kontak atau nomor telepon.
- Gulir daftar kontak ke atas atau bawah.
- Dari indeks layar daftar kontak, ketuk huruf awal dari kontak.



- Ketuk  dari bagian atas daftar kontak, lalu masukkan informasi kontak atau nomor telepon untuk menampilkan semua detail pencarian dari catatan panggilan, kontak, dan grup.

## Daftar kontak

### Mengedit kontak

- 1 Pada layar daftar kontak, pilih kontak.
- 2 Pada layar detail kontak, ketuk  dan edit detail.
- 3 Ketuk **SIMPAN** untuk menyimpan perubahan.

### Menghapus kontak

Anda dapat menghapus kontak menggunakan salah satu pilihan berikut:

- Pada layar daftar kontak, sentuh dan tahan kontak yang ingin Anda hapus, lalu ketuk **Hapus kontak**.
- Ketuk  > **Hapus semua** pada layar daftar kontak.

### Menambahkan favorit

Anda dapat mendaftarkan kontak yang sering digunakan sebagai favorit.

- 1 Pada layar daftar kontak, pilih kontak.
- 2 Pada layar detail kontak, ketuk .

## Membuat grup

- 1 Pada daftar grup kontak, ketuk .
- 2 Masukkan nama grup baru.
- 3 Ketuk **Tambah anggota**, pilih kontak, lalu ketuk **TAMBAHKAN**.
- 4 Ketuk **SIMPAN** untuk menyimpan grup baru.

# QuickMemo+

## Ikhtisar QuickMemo+

Anda dapat membuat catatan kreatif menggunakan berbagai pilihan di fitur notepad yang canggih ini, seperti manajemen gambar dan jepretan layar, yang tidak didukung oleh notepad konvensional.

## Membuat catatan

- 1 Ketuk  > **QuickMemo+**.
- 2 Ketuk  untuk membuat catatan.
  -  : Menyimpan catatan.
  -  : Mengurungkan pengeditan terakhir.
  -  : Mengembalikan pengeditan yang baru dihapus.
  -  : Memasukkan catatan menggunakan keypad.
  -  : Menulis catatan dengan tangan.
  -  : Menghapus catatan tulisan tangan.
  -  : Memperbesar atau memperkecil, memutar, atau menghapus bagian dari catatan tulisan tangan.
  -  : Mengakses pilihan tambahan.
- 3 Ketuk  untuk menyimpan catatan.

## Menulis catatan di foto

- 1 Ketuk  > **QuickMemo+**.
- 2 Ketuk  untuk mengambil foto, lalu ketuk **PILIH**.
  - Foto secara otomatis dilampirkan ke notepad.
- 3 Ketuk  atau  untuk menulis catatan di foto.
  - Tulis catatan dengan tangan di foto.
  - Masukkan teks di bawah foto.
- 4 Ketuk  untuk menyimpan catatan.

## Menulis catatan di jepretan layar

- 1 Saat melihat layar yang ingin diambil, seret bar status ke bawah, lalu ketuk .
  - Jepretan layar akan muncul sebagai tema latar belakang notepad. Alat memo muncul di bagian atas layar.
- 2 Potong gambar (jika diperlukan) dan tulis catatan yang diinginkan.
  - Tulis catatan dengan tangan di foto.
- 3 Ketuk  dan simpan catatan ke lokasi yang Anda inginkan.
  - Catatan yang disimpan dapat dilihat di **QuickMemo+** atau di **Galeri**.
  - Untuk menyimpan catatan di lokasi yang sama setiap saat, pilih kotak centang **Pakai secara default untuk tindakan ini** dan pilih aplikasi.



- Anda dapat mengambil keseluruhan layar dengan menggunakan fitur ambil gulir.
- Saat menggunakan aplikasi seperti Pesan dan chrome, seret panel pemberitahuan ke bawah, lalu ketuk **Ambil+ > Diperpanjang** untuk mengambil keseluruhan layar yang sedang Anda lihat sebagai satu file.
- Fitur ini hanya tersedia pada beberapa aplikasi yang mendukung fitur ambil gulir.

# Jam

## Alarm

Anda dapat mengatur alarm untuk memicunya pada waktu yang ditentukan.

- 1 Ketuk > **Penting** > **Jam** > **Alarm**.
- 2 Ketuk untuk menambahkan alarm baru.
- 3 Konfigurasi pengaturan alarm dan ketuk **SIMPAN**.



- Jika Anda memilih alarm yang telah diatur sebelumnya, Anda dapat mengedit alarm.
- Untuk menghapus alarm, ketuk di bagian atas layar. Atau, ketuk dan tahan alarm.

## Jam dunia

Anda dapat melihat waktu saat ini di beberapa kota di seluruh dunia.

- 1 Ketuk > **Penting** > **Jam** > **Jam dunia**.
- 2 Ketuk dan tambahkan kota.

## Timer

Anda dapat mengatur timer untuk memicu alarm pada waktu yang ditentukan.

- 1 Ketuk > **Penting** > **Jam** > **Timer**.
- 2 Atur waktu dan ketuk **Mulai**.
  - Untuk menunda timer, ketuk **Jeda**. Untuk melanjutkan timer, ketuk **Lanjutkan**.
- 3 Ketuk **Hentikan** untuk menghentikan alarm timer.

## Stopwatch

Anda dapat menggunakan stopwatch untuk merekam waktu putaran.

- 1 Ketuk **O > Penting > Jam > Stopwatch**.
- 2 Ketuk **Mulai** untuk memulai stopwatch.
  - Untuk merekam waktu putaran, ketuk **Lap**.
- 3 Ketuk **Jeda** untuk menunda stopwatch.
  - Untuk melanjutkan stopwatch, ketuk **Lanjutkan**.
  - Untuk menghapus semua rekaman dan memulai ulang stopwatch, ketuk **Atur ulang**.

## Kalender

### Ikhtisar kalender

Anda dapat menggunakan kalender untuk mengelola acara dan tugas.

### Menambahkan acara

- 1 Ketuk **O > Penting > Kalender**.
- 2 Pilih tanggal lalu ketuk **+**.
- 3 Masukkan detail acara dan ketuk **SIMPAN**.

### Menyinkronkan acara

Ketuk **:** > **Kalender yang akan disinkronkan**, dan pilih kalender untuk disinkronkan.



- Jika acara Anda disimpan dari perangkat ke akun Google, acara juga akan disinkronkan secara otomatis dengan kalender Google. Lalu, Anda dapat menyinkronkan perangkat lain dengan kalender Google agar perangkat tersebut memiliki acara yang sama dengan perangkat Anda dan untuk mengelola acara Anda pada perangkat tersebut.

# Tugas

Anda dapat mendaftarkan tugas ke perangkat Anda untuk mengelola jadwal dengan mudah.

- 1 Ketuk > **Penting** > **Tugas**.
- 2 Ketuk untuk menambahkan tugas.
- 3 Masukkan detail tugas lalu ketuk **SIMPAN**.

# Musik

Anda dapat memutar dan mengelola lagu atau album musik.

- 1 Ketuk > **Penting** > **Musik**.
- 2 Pilih kategori.
- 3 Pilih file musik.





- Beberapa format file mungkin tidak didukung, tergantung pada perangkat lunak yang diinstal.
- File yang melebihi batas ukuran dapat menyebabkan kesalahan.
- File musik mungkin dilindungi oleh pemilik hak cipta internasional atau undang-undang hak cipta. Anda mungkin harus memperoleh izin legal sebelum menyalin file musik. Untuk mengunduh atau menyalin file musik, periksa terlebih dahulu undang-undang hak cipta untuk negara terkait.

## Kalkulator

Anda dapat menggunakan dua jenis kalkulator: kalkulator sederhana dan kalkulator ilmiah.

- 1 Ketuk > **Penting** > **Kalkulator**.
- 2 Gunakan keypad untuk melakukan penghitungan.
  - Untuk menggunakan kalkulator ilmiah, seret bar geser yang ada di sisi kanan layar ke kiri.
  - Untuk memulai ulang penghitungan, sentuh dan tahan tombol **DEL**.

## Email

Gunakan aplikasi Email untuk mengirim dan menerima email dari akun web Anda atau akun lain, menggunakan POP3 atau IMAP, atau mengakses akun Exchange Anda untuk kebutuhan email perusahaan Anda.

### Menyiapkan akun Email

Ponsel Anda mendukung beberapa jenis akun email dan memungkinkan Anda mengatur beberapa akun email sekaligus.

Sebelum menyiapkan akun email, pastikan Anda memiliki nama pengguna (ID pengguna), kata sandi, nama server, dll. Sehingga Anda dapat menyiapkannya dengan sukses.

- 1 Ketuk > **Penting** > **Email**.

- Ikuti instruksi pada layar untuk menyiapkan akun email Anda.
  - Akun email telah disiapkan dan Anda akan mulai menerima email.

## Perekam Audio

Anda dapat merekam dan menyimpan suara Anda atau suara orang lain dari acara penting. File suara yang direkam dapat diputar kembali atau dibagikan.

- Ketuk > **Penting** > **Perekam Audio**.
    - Untuk menambahkan acara, ketuk > **Tambah tags** > **Tambah** pada **Acara**. Lalu, tambahkan acara ke tanggal yang diinginkan.
    - Untuk menyimpan detail lokasi rekaman, ketuk > **Tambah tag** > **Tambah** pada **Lokasi**.
  - Ketuk .
  - Ketuk untuk mengakhiri perekaman.
    - File disimpan secara otomatis dan layar file rekaman akan muncul.
  - Ketuk untuk memutar suara yang direkam.
- Ketuk untuk melihat file yang direkam. Anda dapat memutar file suara yang direkam dari daftar.

## Radio FM

Anda dapat mendengarkan radio FM.

Ketuk > **Penting** > **Radio FM**.

- Untuk menggunakan aplikasi ini, sambungkan earphone terlebih dahulu ke perangkat. Earphone berfungsi sebagai antena radio.
  - Fungsi ini mungkin tidak didukung, tergantung pada area.

## Pengelola File

Anda dapat melihat dan mengelola file yang disimpan di perangkat atau cloud Anda.

- 1 Ketuk > Pengelolaan > Pengelola File.
- 2 Ketuk dan pilih lokasi penyimpanan yang diinginkan.

## Smart Doctor

Anda dapat menggunakan Smart Doctor untuk mendiagnosis kondisi perangkat dan mengoptimalkannya.

Ketuk > Pengelolaan > Smart Doctor.

## LG Mobile Switch

Mentransfer data dari perangkat yang digunakan ke perangkat baru dengan mudah melalui LG Mobile Switch.

- 1 Ketuk > Pengelolaan > LG Mobile Switch.  
Anda juga dapat mengetuk > Pengaturan > Umum > Cadangkan > LG Mobile Switch.
- 2 Ikuti petunjuk pada layar untuk memilih metode yang diinginkan untuk mentransfer.



- Data dalam akun Google tidak akan dicadangkan. Saat Anda menyinkronkan akun Google, aplikasi Google, kontak Google, kalender Google, data aplikasi memo Google, dan aplikasi yang diunduh dari Play Store akan disimpan di aplikasi Drive secara otomatis.
- Isi penuh daya baterai sebelum mentransfer data guna menghindari mati secara tiba-tiba selama proses.

# Download

Anda dapat melihat, menghapus, atau membagikan file yang diunduh melalui Internet atau aplikasi.

Ketuk > Pengelolaan > Download.

## SmartWorld

Anda dapat mengunduh berbagai game, konten audio, aplikasi, dan font yang disediakan oleh LG Electronics. Sesuaikan perangkat Anda agar sesuai dengan preferensi Anda menggunakan tema Utama dan font.



- Jika Anda menggunakan data seluler, Anda dapat dikenakan biaya penggunaan data tergantung pada paket harga Anda.
- Fitur ini mungkin tidak didukung, tergantung area atau penyedia layanan selulernya.

- 1 Ketuk > Layanan > SmartWorld.
- 2 Ketuk > Masuk untuk masuk.
- 3 Pilih dan unduh item konten yang diinginkan.

## RemoteCall Service

Perangkat Anda dapat didiagnosis dari jauh untuk mengatasi masalah. Pertama, lakukan panggilan telepon ke Pusat Layanan Pelanggan LG sebagai berikut:



- Untuk menggunakan fungsi ini, Anda harus menyetujui penggunaan fungsi.
- Jika Anda menggunakan data seluler, Anda dapat dikenakan biaya penggunaan data tergantung pada paket harga Anda.

- 1 Ketuk **O > Layanan > RemoteCall Service**.
- 2 Hubungi Pusat Layanan Pelanggan LG.
- 3 Setelah panggilan tersambung, ikuti petunjuk perwakilan layanan untuk memasukkan enam digit nomor akses.
  - Perangkat Anda terhubung dari jauh dan layanan dukungan jarak jauh dimulai.

## Cell broadcast

Anda dapat melihat siaran teks secara real-time pada keadaan darurat, seperti saat topan, banjir, dan gempa bumi.

Ketuk **O > Layanan > Cell Broadcast**.

## Chrome

Masuk ke Chrome dan impor tab yang terbuka, penanda, dan data bar alamat dari satu komputer ke perangkat Anda.

# Aplikasi Google

Anda dapat menggunakan aplikasi Google dengan mengatur akun Google. Jendela pendaftaran akun Google akan muncul secara otomatis saat Anda menggunakan aplikasi Google untuk pertama kalinya. Jika Anda tidak memiliki akun Google, buat akun dari perangkat Anda. Untuk detail mengenai cara menggunakan aplikasi, lihat Bantuan di aplikasi.



- Beberapa aplikasi mungkin tidak berfungsi, tergantung area atau penyedia layanan seluler.

## Dokumen

Buat dokumen atau edit dokumen yang dibuat secara online atau dari perangkat lain. Bagikan dan edit dokumen bersama dengan orang lain.

## Drive

Unggah, simpan, buka, bagikan, dan atur file dari perangkat Anda. File yang dapat diakses dari aplikasi dapat diakses dari mana saja, termasuk lingkungan online dan offline.

## Duo

Melakukan panggilan video dengan keluarga, teman, dan siapa pun yang menggunakan aplikasi ini.

## Gmail

Daftarkan akun email Google Anda ke perangkat Anda untuk memeriksa atau mengirimkan email.

## Google

Gunakan Google untuk mencari halaman web, gambar, berita, dan lainnya dengan memasukkan atau mengucapkan kata kunci.

## Maps

Temukan lokasi Anda atau lokasi suatu tempat di peta. Lihat informasi geografis.

## Foto

Lihat atau bagikan foto atau album yang disimpan di perangkat Anda.

## Play Film & TV

Gunakan akun Google Anda untuk menyewa atau membeli film. Beli konten dan putar di mana saja.

## Play Music

Membeli file musik dari Play Store. Putar file musik yang disimpan di perangkat Anda.

## Spreadsheet

Buat spreadsheet atau edit spreadsheet yang dibuat secara online atau dari perangkat lain. Bagikan dan edit spreadsheet bersama dengan orang lain.

## Slide

Buat materi presentasi atau edit materi presentasi yang dibuat secara online atau dari perangkat lain. Bagikan dan edit materi presentasi bersama dengan orang lain.

## YouTube

Cari dan putar video. Unggah video di YouTube untuk membagikannya dengan semua orang di dunia.

## Asisten Google

Perangkat Anda memiliki Asisten Google internal. Ajukan pertanyaan kepadanya. Minta dia melakukan sesuatu. Ini Google pribadi Anda. Sentuh dan tahan  lalu Anda akan melihat "Hi, how can I help?", dan setelah Anda dapat mengucapkan perintah suara.



- Asisten Google tidak tersedia dalam semua bahasa.

04

## Pengaturan

# Pengaturan

Anda dapat menyesuaikan pengaturan perangkat sesuai dengan preferensi Anda.

Ketuk  > Pengaturan.



- Ketuk  dan masukkan kata kunci di kotak pencarian untuk mengakses item pengaturan.
- Ketuk  untuk mengubah mode tampilan. Panduan pengguna ini mengasumsikan bahwa Anda menggunakan Tampilan tab.

## Jaringan

### Kartu Dua SIM

Anda dapat mengonfigurasi pengaturan SIM Ganda.

1 Pada layar pengaturan, ketuk **Jaringan > Kartu Dua SIM**.

2 Sesuaikan fungsi berikut:

- **SIM 1**: Mengubah nama dan ikon kartu SIM 1.
- **SIM 2**: Mengubah nama dan ikon kartu SIM 2.
- **Tema warna kartu SIM**: Mengubah tema warna kartu SIM.
- **Mode penyimpan biaya**: Mengaktifkan atau menonaktifkan mode hemat biaya. Di mode hemat biaya, jika Anda melakukan panggilan ke kontak yang telah ditetapkan ke SIM tertentu, SIM ini akan digunakan untuk melakukan panggilan bahkan jika SIM lainnya aktif, misalnya, SIM menggunakan data seluler.
- **Data seluler**: Memilih kartu SIM yang ingin Anda gunakan untuk layanan data seluler. Anda juga dapat mematikan fungsi ini.
- **Jelajah data**: Pilih opsi ini untuk mengaktifkan perangkat untuk menggunakan data seluler saat Anda berada di luar area jaringan utama.

## Wi-Fi

Anda dapat terhubung ke perangkat sekitar melalui jaringan Wi-Fi.

### Terhubung ke jaringan Wi-Fi

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Jaringan > Wi-Fi**.
- 2 Ketuk  untuk mengaktifkannya.
  - Jaringan Wi-Fi yang tersedia akan muncul secara otomatis.
- 3 Pilih jaringan.
  - Anda mungkin perlu memasukkan kata sandi Wi-Fi jaringan.
  - Perangkat akan melewati proses ini untuk jaringan Wi-Fi yang telah diakses sebelumnya. Jika Anda tidak ingin terhubung ke jaringan Wi-Fi tertentu secara otomatis, ketuk jaringan lalu ketuk **LUPAKAN**.

### Pengaturan jaringan Wi-Fi

Pada layar pengaturan, ketuk **Jaringan > Wi-Fi**.

- **Alihkan ke data seluler:** Jika fungsi koneksi data seluler diaktifkan tapi perangkat tidak dapat terhubung ke Internet melalui koneksi Wi-Fi, perangkat akan terhubung ke Internet secara otomatis melalui koneksi data seluler.



- Fitur ini tergantung pada penyedia layanan.
-  : Menyesuaikan pengaturan jaringan Wi-Fi.

## Wi-Fi Direct


Anda dapat menghubungkan perangkat Anda ke perangkat lain yang mendukung Wi-Fi Direct untuk membagikan data langsung dengan perangkat lain tersebut. Anda tidak memerlukan titik akses. Anda dapat terhubung dengan lebih dari dua perangkat menggunakan Wi-Fi Direct.

1 Pada layar pengaturan, ketuk **Jaringan > Wi-Fi > :** > **WiFi lanjutan > Wi-Fi Direct.**

- Perangkat terdekat yang mendukung Wi-Fi Direct muncul secara otomatis.

2 Pilih perangkat.

- Koneksi terjadi saat perangkat menerima permintaan koneksi.

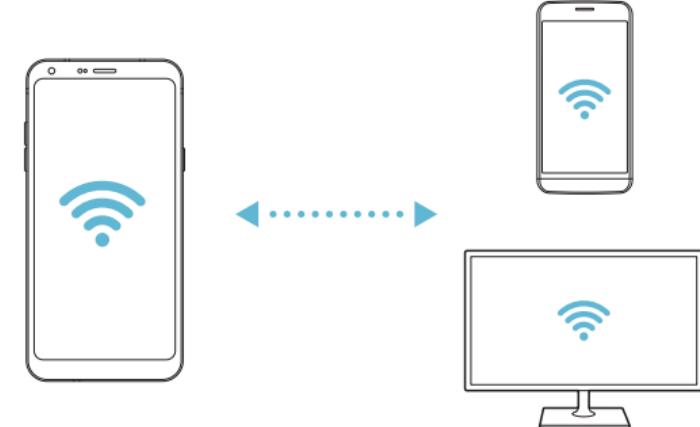

## Bluetooth

Anda dapat menghubungkan perangkat Anda ke perangkat terdekat yang mendukung Bluetooth untuk bertukar data dengan perangkat lain tersebut. Sambungkan perangkat Anda ke headset Bluetooth dan keyboard. Ini akan lebih memudahkan untuk mengontrol perangkat.

### Memasangkan dengan perangkat lain

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Jaringan > Bluetooth**.
- 2 Ketuk  untuk mengaktifkannya.
  - Perangkat yang tersedia muncul secara otomatis.
  - Untuk menyegarkan daftar perangkat, ketuk .
- 3 Pilih perangkat dari daftar.
- 4 Ikuti petunjuk pada layar untuk melakukan otentikasi.
  - Langkah ini dilewati untuk perangkat yang diakses sebelumnya.

### Mengirimkan data melalui Bluetooth

- 1 Pilih file.
  - Anda dapat mengirimkan file multimedia atau kontak.
- 2 Ketuk  > **Bluetooth**.
- 3 Pilih perangkat target untuk file.
  - File akan segera terkirim setelah perangkat target menerimanya.

- Proses berbagi file bisa berbeda-beda, tergantung pada file.

## Data seluler

Anda dapat menyalakan dan mematikan data seluler. Anda juga dapat mengelola penggunaan data seluler.

### Menyalakan data seluler

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Jaringan > Data seluler**.
- 2 Ketuk  untuk mengaktifkannya.

### Menyesuaikan pengaturan data seluler

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Jaringan > Data seluler**.
- 2 Sesuaikan pengaturan berikut:
  - **Data seluler:** Diatur untuk menggunakan koneksi data pada jaringan seluler.
  - **Batasi penggunaan data ponsel:** Mengatur batas penggunaan data seluler untuk memblokir data seluler jika batas tercapai.
  -  : Menyesuaikan pengaturan data seluler.

## Panggilan

Anda dapat menyesuaikan pengaturan panggilan, seperti pilihan panggilan suara dan panggilan internasional.



- Beberapa fitur mungkin tidak didukung, tergantung area atau penyedia layanannya seluler.

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Jaringan > Panggilan**.
- 2 Sesuaikan pengaturan.

## Tambatan


### Penambatan USB

Anda dapat menyambungkan perangkat ke perangkat lain melalui USB dan berbagi data seluler.

- 1 Sambungkan perangkat Anda dan perangkat lainnya melalui kabel USB.
- 2 Pada layar pengaturan, ketuk **Jaringan > Tambatan > Penambatan USB** dan kemudian ketuk  untuk mengaktifkannya.



- Pilihan ini menggunakan data seluler dan dapat dikenakan biaya penggunaan data, tergantung pada paket harga Anda. Konsultasikan dengan penyedia layanan seluler untuk informasi lebih lanjut.
- Saat menghubungkan ke komputer, unduh driver USB dari [www.lg.com](http://www.lg.com) dan instal driver USB pada komputer.
- Anda tidak dapat mengirim atau menerima file antara perangkat dan komputer saat tethering USB dinyalakan. Matikan tethering USB untuk atau menerima file.
- Sistem operasi yang mendukung tethering adalah Windows XP atau yang lebih baru, atau Linux.

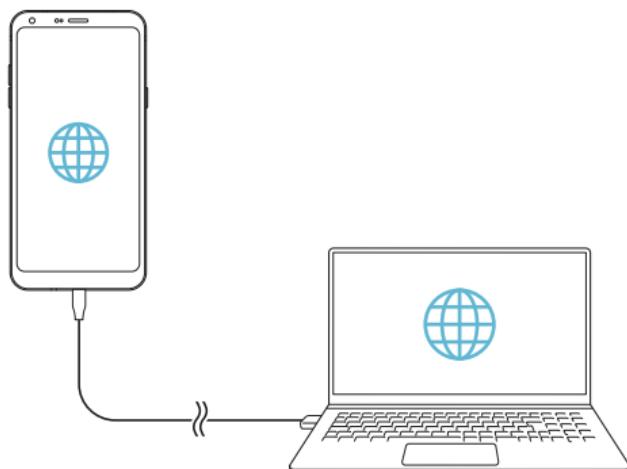


## Hotspot Wi-Fi

Anda dapat mengatur perangkat sebagai router nirkabel sehingga perangkat lain dapat terhubung ke Internet dengan menggunakan data seluler perangkat Anda.

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Jaringan > Tambatan > Hotspot Wi-Fi** dan kemudian ketuk  untuk mengaktifkannya.
- 2 Ketuk **Atur hotspot Wi-Fi**, dan masukkan Nama Wi-Fi (SSID) dan kata sandi.
- 3 Nyalakan Wi-Fi di perangkat lain, dan pilih nama jaringan perangkat pada daftar Wi-Fi.
- 4 Masukkan kata sandi jaringan.



- Pilihan ini menggunakan data seluler dan dapat dikenakan biaya penggunaan data, tergantung pada paket harga Anda. Konsultasikan dengan penyedia layanan seluler untuk informasi lebih lanjut.
- Informasi lainnya tersedia di situs web ini:  
<http://www.android.com/tether#wifi>

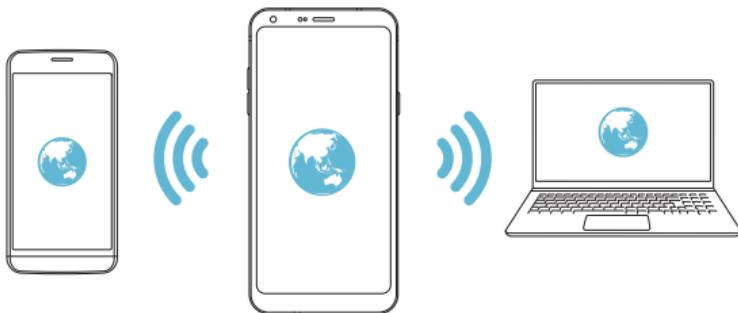

## Waktu habis

Saat hotspot Wi-Fi tidak digunakan selama jangka waktu tertentu, hotspot akan secara otomatis terputus. Anda dapat mengatur waktu untuk pemutusan otomatis.

## Bluetooth tethering

Perangkat yang terhubung dengan Bluetooth dapat terhubung ke Internet menggunakan data seluler perangkat Anda.

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Jaringan > Tambatan > Bluetooth tethering** dan kemudian ketuk  untuk mengaktifkannya.
- 2 Nyalakan Bluetooth di kedua perangkat dan pasangkan kedua perangkat.



- Pilihan ini menggunakan data seluler dan dapat dikenakan biaya penggunaan data, tergantung pada paket harga Anda. Konsultasikan dengan penyedia layanan seluler untuk informasi lebih lanjut.
- Informasi lainnya tersedia di situs web ini:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Bantuan

Anda dapat melihat bantuan mengenai penggunaan tethering dan hotspot.

Pada layar pengaturan, ketuk **Jaringan > Tambatan > Bantuan**.

## Panel berbagi

Anda dapat berbagi konten dari Galeri, Musik, dan Manajer File dengan perangkat di dekat Anda. Anda juga dapat berbagi konten dengan orang-orang tertentu dalam aplikasi yang dapat digunakan bersama Google Direct Share.

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Jaringan > Panel berbagi**.
- 2 Ketuk  untuk menonaktifkan setiap pilihan.

## Pencetakan

Anda dapat menghubungkan perangkat ke pencetak Bluetooth dan mencetak foto atau dokumen yang disimpan di perangkat.

1 Pada layar pengaturan, ketuk **Jaringan > Pencetakan**.



- Jika printer yang diinginkan tidak ada pada daftar, instal driver printer dari toko aplikasi.

2 Pilih layanan cetak.

3 Ketuk untuk mengaktifkannya.

4 Pilih pencetak dari layar daftar pencetak.

- Untuk menambahkan pencetak, ketuk > **Tambah printer**.
- Untuk mencari nama pencetak, ketuk > **Cari**.
- Ketuk > **Pengaturan** dari layar daftar pencetak.

5 Pilih file dan ketuk > **Cetak**.

- Dokumen akan dicetak.



- Jika Anda tidak memiliki akun Google, ketuk **ADD ACCOUNT** untuk membuat akun.

## Mode pesawat

Anda dapat mematikan fungsi panggilan dan data seluler. Jika mode ini menyala, fungsi yang tidak melibatkan data, seperti game dan pemutaran musik, tetap tersedia.

1 Pada layar pengaturan, ketuk **Jaringan > Mode pesawat**.

2 Ketuk **HIDUPKAN** di layar konfirmasi.

## Jaringan seluler

Anda dapat menyesuaikan pengaturan jaringan seluler.

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Jaringan > Jaringan seluler**.
- 2 Sesuaikan pengaturan berikut:
  - **Mode jaringan:** Memilih tipe jaringan.
  - **Nama Titik Akses:** Melihat atau mengubah titik akses untuk menggunakan layanan data seluler. Untuk mengubah titik akses, pilih pilihan dari daftar titik akses.
  - **Operator jaringan:** Mencari operator jaringan dan terhubung ke jaringan secara otomatis.

## VPN

Anda dapat terhubung ke jaringan virtual yang aman, seperti intranet. Anda juga dapat mengelola jaringan pribadi virtual yang terhubung.

### Menambahkan VPN

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Jaringan > VPN**.
- 2 Ketuk .



- Fitur ini tersedia hanya saat kunci layar aktif. Jika kunci layar tidak diaktifkan, layar notifikasi akan muncul. Ketuk **UBAH** dari layar notifikasi untuk mengaktifkan penguncian layar. Buka *Mengatur layar kunci* untuk melihat detailnya.

- 3 Masukkan detail VPN dan ketuk **SIMPAN**.

### Mengonfigurasi pengaturan VPN

- 1 Ketuk VPN dari daftar **VPNS**.
- 2 Masukkan detail akun pengguna VPN dan ketuk **HUBUNGKAN**.
  - Untuk menyimpan detail akun, pilih kotak centang **Simpan informasi akun**.

# Suara

Anda dapat menyesuaikan pengaturan suara, getaran, dan notifikasi.

Pada layar pengaturan, ketuk **Suara** dan sesuaikan pengaturan berikut:

- **Profil suara:** Ubah mode bunyi menjadi **Suara**, **Getar saja**, atau **Sunyi**.
- **Volume:** Menyesuaikan volume bunyi untuk berbagai item.
- **Ringtone SIM1/Ringtone SIM2:** Pilih nada dering untuk panggilan masuk. Tambahkan atau hapus nada dering.
- **ID Nada dering:** Membuat nada dering untuk panggilan masuk dari kontak tertentu.
- **Nada dering dengan getaran:** Atur perangkat untuk bergetar dan putar nada dering secara bersamaan.
- **Peringatan lampu kilat untuk panggilan masuk:** Lampu kilat berkedip sesuai dengan nada dering LG.
- **SIM1 pemberitahuan suara/SIM2 pemberitahuan suara:** Pilih nada dering notifikasi. Atur musik yang disimpan di perangkat sebagai nada dering notifikasi.
- **Jangan Ganggu:** Atur waktu, kisaran, dan jenis aplikasi untuk menerima pesan notifikasi. Hanya terima pesan notifikasi pada hari-hari tertentu dalam seminggu.
- **Kualitas suara dan efek:** Mengatur efek bunyi.
- **SIM1 jenis getaran/SIM2 jenis getaran:** Anda dapat memilih jenis getaran saat menerima panggilan.
- **Suara keypad panggilan:** Pilih efek suara keypad.
- **Suara papan tombol LG:** Pilih efek suara LG Keyboard.
- **Suara sentuhan:** Pilih efek suara untuk mengetuk item.
- **Suara kunci layar:** Pilih efek suara ketika layar dikunci atau dibuka.

# Tampilan

Anda dapat menyesuaikan pengaturan terperinci untuk setiap jenis layar.

Pada layar pengaturan, ketuk **Tampilan** dan sesuaikan pengaturan berikut:

- **Tampilan depan:** Sesuaikan pengaturan untuk layar Utama. Buka *Pengaturan Layar Asal* untuk melihat detailnya.
- **Tema:** Memilih tema layar untuk perangkat Anda.
- **Font:** Ubah ukuran, ketebalan, atau jenis font.
- **Tombol sentuh Beranda** Susun ulang tombol sentuh Utama atau ubah warna latar belakangnya.
- **Penskalaan aplikasi:** Menyesuaikan ukuran layar aplikasi.
- **Ukuran tampilan:** Mengatur item pada layar menjadi ukuran yang mudah dilihat. Beberapa item dapat berubah posisi.
- **Pandangan nyaman:** Mengatur perangkat untuk mengurangi jumlah cahaya biru pada layar untuk mengurangi ketegangan mata.
- **Kecerahan:** Gunakan bar geser untuk mengubah kecerahan layar perangkat. Untuk menyesuaikan kecerahan layar secara otomatis sesuai dengan intensitas cahaya sekitar, ketuk tombol **Otomatis**.
- **Otomatis:** Mengatur perangkat sehingga kecerahan layar disesuaikan secara otomatis sesuai dengan intensitas cahaya sekitar.
- **Putar layar otomatis:** Putar layar secara otomatis sesuai dengan orientasi perangkat.
- **Waktu layar habis:** Matikan layar secara otomatis saat perangkat tidak aktif selama waktu tertentu.
- **Screen Saver:** Menampilkan penghemat layar saat perangkat tersambung ke penyanga atau pengisi daya. Pilih jenis penghemat layar untuk ditampilkan.

# Umum

## Layar penguncian & keamanan

Anda dapat menyesuaikan pengaturan layar kunci dan keamanan.

- **Google Play Protect:** Pindai perangkat secara berkala untuk kode atau aplikasi berpotensi berbahaya.
- **Temukan Perangkat Saya:** Dari jauh melacak lokasi perangkat. Anda juga dapat melindungi data secara aman jika kehilangan perangkat.
- **Update keamanan:** Periksa pembaruan perangkat lunak dan konfigurasikan pengaturan instalasi.
- **Pilih kunci layar:** Memilih metode penguncian layar yang diinginkan. Buka *Mengatur layar kunci* untuk melihat detailnya.
- **Sesuaikan layar Penguncian:** Ubah informasi yang ditampilkan pada layar yang terkunci.
- **Pengaturan kunci aman:** Mengubah pengaturan kunci aman.
- **Pengenalan Wajah:** Memungkinkan Anda untuk mengunci layar menggunakan wajah Anda.
- **Kunci konten:** Memungkinkan Anda untuk mengatur jenis kunci (PIN atau pola) untuk QuickMemo+ dan file Galeri.
- **Lokasi:** Anda dapat menyesuaikan bagaimana informasi lokasi Anda digunakan aplikasi tertentu.
- **Enkripsi & kredensial:** Konfigurasikan pengaturan untuk enkripsi dan kredensial kartu SD.
  - **Enkripsi penyimpanan kartu SD:** Enkripsi kartu memori agar tidak digunakan di perangkat lain. Buka *Enkripsi kartu memori* untuk melihat detailnya.
  - **Penyalaan awal aman:** Melindungi perangkat Anda dengan kunci saat dayanya menyala. Buka *Mengamankan pengaturan penyalaan* untuk melihat detailnya.
  - **Perlindungan kredensial:** Melihat jenis penyimpanan tempat sertifikat keamanan akan disimpan.

- **Kredensial tepercaya:** Lihat sertifikat CA root sistem Anda dan sertifikat CA yang diinstal pengguna.
- **Kredensial pengguna:** Lihat dan ubah informasi sertifikat aman yang disimpan pada perangkat Anda.
- **Pasang dari penyimpanan:** Instal sertifikat aman dari penyimpanan.
- **Hapus kredensial:** Hapus sertifikat aman yang diinstal pengguna dan kredensi yang terkait.
- **Atur kunci kartu SIM:** Kunci atau buka kunci kartu USIM, atau ubah kata sandi (PIN).
- **Perlihatkan sandi:** Aktifkan opsi untuk secara singkat memperlihatkan setiap karakter dari kata sandi saat Anda mengetikkannya sehingga Anda dapat melihat apa yang Anda masukkan.
- **Administrator perangkat:** Izinkan hak istimewa untuk membatasi kontrol atau penggunaan perangkat ke aplikasi tertentu.
- **Agen tepercaya:** Lihat dan gunakan agen tepercaya yang diinstal di perangkat.
- **Sematkan layar:** Tetapkan layar aplikasi sehingga hanya aplikasi yang saat ini aktif yang dapat digunakan.
- **Akses penggunaan:** Lihat detail pada penggunaan aplikasi pada perangkat.

## Aplikasi & pemberitahuan

Anda dapat memeriksa daftar aplikasi yang diinstal, dan konfigurasikan pengaturan untuk notifikasi, izin aplikasi, dan yang lainnya.

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Umum > Aplikasi & pemberitahuan**.
- 2 Sesuaikan pengaturan.

## Baterai

Anda dapat melihat informasi baterai saat ini atau menyalakan mode penghematan daya.

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Umum > Baterai**.
- 2 Sesuaikan pengaturan berikut:
  - **Penggunaan baterai:** Lihat detail penggunaan baterai. Untuk melihat detail lainnya, pilih item khusus.
  - **Persentase baterai pada bilah status:** Tampilkan tingkat baterai yang tersisa sebagai persentase pada bar status.
  - **Penghemat Daya:** Kurangi konsumsi baterai dengan mengurangi beberapa pengaturan perangkat, seperti kecerahan layar, kecepatan, dan intensitas getaran.
  - **Pengecualian penghematan daya:** Pilih aplikasi yang akan digunakan tanpa batasan fungsional saat berada dalam mode penghematan layar atau optimalisasi baterai.

## Penyimpanan

Anda dapat melihat dan mengelola penyimpanan internal di perangkat atau ruang penyimpanan kartu memori.

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Umum > Penyimpanan**.
- 2 Sesuaikan pengaturan berikut:
  - **Penyimpanan internal:** Lihat total ruang penyimpanan dan ruang kosong di penyimpanan internal perangkat. Lihat daftar aplikasi yang digunakan dan kapasitas penyimpanan untuk tiap aplikasi.
  - **Kartu SD** Lihat total ruang penyimpanan dan ruang kosong di kartu memori. Pilihan ini hanya muncul saat kartu memori dimasukkan. Untuk melepas kartu memori, ketuk .

## Akun

Anda dapat menambahkan pengguna untuk berbagi perangkat Anda dan mendaftar akun awan.

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Umum > Akun**.
- 2 Sesuaikan pengaturan.

## Aksesibilitas

Anda dapat mengelola plug-in aksesibilitas yang terinstal di perangkat Anda.

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Umum > Aksesibilitas**.
- 2 Sesuaikan pengaturan berikut:
  - **Penglihatan > TalkBack:** Atur perangkat untuk memberi tahu status layar atau tindakan melalui suara.
  - **Penglihatan > Pemberitahuan suara pesan/panggilan:** Mengatur perangkat untuk membaca informasi penelepon dan pesan melalui suara.
  - **Penglihatan > Font:** Ubah ukuran, ketebalan, atau jenis font.
  - **Penglihatan > Ukuran tampilan:** Mengatur item pada layar menjadi ukuran yang mudah dilihat. Beberapa item dapat berubah posisi.
  - **Penglihatan > Sentuh perbesaran:** Perbesar atau perkecil dengan mengetuk layar tiga kali.
  - **Penglihatan > Perbesaran jendela:** Memperbesar atau memperkecil di jendela dan membalikkan warna.
  - **Penglihatan > Pointer mouse besar:** Memperbesar penunjuk mouse.
  - **Penglihatan > Layar kontras tinggi:** Mengubah warna latar belakang menjadi hitam untuk layar kontras tinggi.
  - **Penglihatan > Pembalikan warna layar:** Meningkatkan kontras warna tampilan untuk orang dengan jarak pandang yang rendah.
  - **Penglihatan > Penyesuaian warna layar:** Sesuaikan warna tampilan.

- **Penglihatan > Skala abu-abu:** Alihkan layar ke mode skala abu-abu.
- **Penglihatan > Akhiri panggilan dengan tombol Daya:** Akhiri panggilan dengan menekan tombol Daya/Kunci.
- **Pendengaran > Keterangan:** Nyalakan layanan subtitle saat memutar video bagi pengguna yang mengalami gangguan pendengaran.
- **Pendengaran > Peringatan lampu kilat:** Mengatur perangkat untuk memberi tahu dengan lampu yang berkedip jika ada panggilan masuk, pesan, dan alarm.
- **Pendengaran > Nonaktifkan semua suara :** Mematikan semua suara dan mengurangi volume pada penerima.
- **Pendengaran > Saluran audio:** Pilih jenis audio type.
- **Pendengaran > Keseimbangan suara:** Sesuaikan keseimbangan output audio. Gunakan bar geser untuk mengubah keseimbangan.
- **Motor & kognisi > Touch assistant:** Nyalakan papan sentuh untuk membuat tombol dan gerakan menjadi lebih mudah digunakan.
- **Motor & kognisi > Input sentuh:** Atur waktu tunda yang diinginkan untuk menyentuh dan menahan atau mengatur input sentuhan untuk mengabaikan ketukan berulang.
- **Motor & kognisi > Keyboard fisik:** Menyesuaikan pengaturan keyboard.
- **Motor & kognisi > Klik mouse otomatis:** Mengeklik penunjuk mouse secara otomatis jika tidak ada gerakan.
- **Motor & kognisi > Sentuh dan tahan untuk panggilan:** Jawab atau tolak panggilan dengan mengetuk dan menahan tombol panggil, bukan menyeretnya.
- **Motor & kognisi > Waktu layar habis:** Matikan layar secara otomatis saat perangkat tidak aktif selama waktu tertentu.
- **Motor & kognisi > Area kontrol sentuh:** Batasi area sentuhan sehingga hanya bagian layar tertentu yang dapat dikontrol oleh input sentuhan.
- **Pintasan fitur aksesibilitas:** Dengan cepat akses fungsi yang sering digunakan dengan mengetuk O tiga kali.

- **Putar layar otomatis:** Mengubah orientasi layar secara otomatis sesuai dengan posisi fisik perangkat.
- **Klik untuk Diucapkan:** Memungkinkan Anda mengetuk item untuk mendengar umpan balik lisan.
- **Tombol Akses:** Buat kombinasi tombol untuk mengontrol perangkat Anda.

## Google

Anda dapat menggunakan pengaturan Google untuk mengelola aplikasi dan pengaturan akun Google Anda.

Pada layar pengaturan, ketuk **Umum > Google**.

## Smart Doctor

Anda dapat menggunakan Smart Doctor untuk mendiagnosis kondisi perangkat dan mengoptimalkannya.

Pada layar pengaturan, ketuk **Umum > Smart Doctor**.

## Permainan

Anda dapat konfigurasi pengaturan untuk alat game, grafis, dan fitur penghematan baterai.

- **Alat permainan:** Ketuk  untuk mengaktifkan fitur ini. Anda dapat meluncurkan fitur ini dengan mengetuk ikon alat game di bagian bawah layar saat bermain game.
- **Grafis permainan:** Menyesuaikan grafis game.



- Saat Anda mengubah resolusi pada beberapa game, fitur tampilan layar mungkin tidak berfungsi dengan benar.
- **Waktu istirahat:** Mengurangi kecerahan dan kinerja layar kapan pun Anda membiarkan game berjalan selama lebih dari 5 menit.

## Tombol pintasan

Anda dapat menyesuaikan pengaturan tombol pintasan.

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Umum > Tombol pintasan**.
- 2 Ketuk  untuk mengaktifkannya.
  - Tekan tombol Volume Turun (-) dua kali untuk meluncurkan aplikasi Kamera saat layar dikunci atau dimatikan. Tekan tombol Volume Naik (+) dua kali untuk meluncurkan Capture+.

## Hidupkan layar

Ketuk dua kali layar untuk mengaktifkan atau menonaktifkan layar.

Buka *Hidupkan layar* untuk melihat detailnya.

## Pusat Pembaruan

Anda dapat memeriksa dan menginstal versi terbaru aplikasi atau perangkat lunak yang disediakan oleh LG.

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Umum > Pusat Pembaruan**.
- 2 Sesuaikan pengaturan berikut:
  - **Update Aplik:** Periksa apakah pembaruan aplikasi tersedia. Jika tersedia, Anda dapat menginstal pembaruan tersebut.
  - **Pembaruan Perangkat Lunak:** Periksa apakah pembaruan perangkat lunak tersedia. Jika tersedia, Anda dapat menginstal pembaruan tersebut.

## Bahasa & masukan

Anda dapat menyesuaikan pengaturan bahasa dan keyboard untuk perangkat Anda.

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Umum > Bahasa & masukan**.
- 2 Sesuaikan pengaturan berikut:
  - **Bahasa:** Memilih bahasa untuk diterapkan pada perangkat.
  - **Papan tombol saat ini:** Melihat keyboard yang terakhir digunakan. Pilih keyboard untuk digunakan saat memasukkan teks.
  - **Papan tombol di layar:** Ubah pengaturan keyboard LG atau fitur pengenalan suara Google Voice.
  - **Keyboard fisik:** Pilih untuk menggunakan keyboard fisik, atau cek kunci jalan pintas keyboard.
  - **Layanan Isi-otomatis:** Aktifkan opsi ini untuk memasukkan informasi Anda yang disimpan pada akun Anda seperti kata sandi, alamat, atau nomor kartu kredit dengan satu kali ketuk. Anda juga dapat menonaktifkan opsi ini, gunakan Google Autocomplete, atau tambahkan layanan baru
  - **Keluaran text-to-speech:** Mengonfigurasi pengaturan untuk output teks yang diucapkan.
  - **Kecepatan penunjuk:** Sesuaikan kecepatan penunjuk mouse atau trackpad.
  - **Tombol mouse terbalik:** Membalik tombol mouse kanan untuk melakukan tindakan manipulasi langsung utama.

## Tanggal & Waktu

Anda dapat menyesuaikan pengaturan tanggal dan waktu untuk perangkat Anda.

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Umum > Tanggal & Waktu**.
- 2 Sesuaikan pengaturan.

## Memori

Anda dapat melihat jumlah rata-rata penggunaan memori selama waktu tertentu dan memori yang digunakan oleh aplikasi.

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Umum > Memori**.
- 2 Ketuk ▼ untuk mengatur slot waktu untuk mengambil data.

## Cadangkan

Anda dapat mencadangkan data yang disimpan di perangkat Anda ke perangkat atau akun lain.

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Umum > Cadangkan**.
  - 2 Sesuaikan pengaturan berikut:
    - **LG Mobile Switch:** Memungkinkan Anda mentransfer data dari perangkat LG lama ke perangkat LG baru. Buka *LG Mobile Switch* untuk melihat detailnya.
    - **Cadangkan & kembalikan:** Mencadangkan data perangkat atau memulihkan data ke perangkat Anda dari cadangan.
- 
- Mengatur ulang perangkat Anda dapat menghapus file cadangan yang disimpan di penyimpanan. Pastikan untuk menyalin dan menyimpan file cadangan penting ke PC Anda.
  - **Google cadangkan:** Ubah pengaturan cadangan drive Google. Anda juga dapat memeriksa akun cadangan yang saat ini digunakan, atau menambahkan akun cadangan baru.

## Atur ulang

Anda dapat mulai ulang dan reset perangkat termasuk pengaturan jaringan dan aplikasi.

- 1 Pada layar pengaturan, ketuk **Umum > Atur ulang**.
- 2 Sesuaikan pengaturan berikut:
  - **Pengaturan ulang jaringan:** Atur ulang Wi-Fi, Bluetooth, dan pengaturan jaringan lain.
  - **Atur ulang preferensi aplikasi:** Reset pengaturan untuk suatu aplikasi. Data yang disimpan pada aplikasi tidak akan dihapus.
  - **Reset data pabrik:** Atur ulang semua pengaturan untuk perangkat dan hapus data.



- Mengatur ulang perangkat Anda akan menghapus semua data di dalamnya. Masukkan kembali nama perangkat Anda, akun Google, dan informasi awal.

## Tentang ponsel

Anda dapat melihat informasi mengenai perangkat Anda, seperti nama, status, detail perangkat lunak, dan informasi hukum.

Pada layar pengaturan, ketuk **Umum > Tentang ponsel** dan lihat informasi.

## Peraturan & Keselamatan

Anda dapat melihat tanda pengatur dan informasi terkait pada perangkat Anda.

Pada layar pengaturan, ketuk **Umum > Peraturan & Keselamatan**.

05

## Lampiran

# Pengaturan Bahasa LG

Pilih bahasa untuk digunakan pada perangkat Anda.

- Ketuk > Pengaturan > Umum > Bahasa & keyboard > Bahasa > TAMBAHKAN BAHASA, lalu pilih bahasa.
  - Sentuh dan tahan lalu seret ke bagian atas daftar bahasa untuk mengaturnya sebagai bahasa default.

## LG Bridge

### Ikhtisar LG Bridge

LG Bridge adalah aplikasi yang membantu Anda mengelola foto, musik, video, dan dokumen yang disimpan di smartphone LG Anda dari komputer dengan mudah. Anda dapat mencadangkan kontak, foto, dan lainnya ke komputer atau memperbarui perangkat lunak perangkat.



- Lihat bantuan LG Bridge untuk selengkapnya.
- Fitur yang didukung mungkin berbeda-beda tergantung pada perangkat.
- Driver LG USB adalah program yang diperlukan untuk menyambungkan smartphone LG Anda dengan komputer dan diinstal saat Anda menginstal LG Bridge.

### Fungsi LG Bridge

- Kelola file pada perangkat dari komputer melalui koneksi Wi-Fi atau koneksi data seluler
- Cadangkan data dari perangkat ke komputer atau pulihkan data dari komputer ke perangkat melalui koneksi kabel USB.
- Perbarui perangkat lunak perangkat dari komputer melalui koneksi kabel USB.

## Menginstal LG Bridge pada komputer

- 1 Buka [www.lg.com](http://www.lg.com) dari komputer Anda.
- 2 Pilih wilayah Anda.
- 3 Klik **Dukungan > Perangkat Lunak & Firmware**.
- 4 Masukkan nama perangkat Anda.  
ATAU  
Pilih berdasarkan Kategori Produk.
- 5 Buka **PC Sync > LG Bridge** untuk mengunduh file pengaturan.
  - Klik **Detail** untuk melihat persyaratan minimum untuk menginstal LG Bridge.

## Pembaruan perangkat lunak telefon

### Pembaruan perangkat lunak Ponsel LG dari Internet

Untuk informasi lebih lanjut mengenai penggunaan fungsi ini, harap kunjungi <http://www.lg.com/common/index.jsp>, pilih negara dan bahasa Anda.

Fitur ini memungkinkan Anda memperbarui firmware dengan mudah di ponsel Anda ke versi yang lebih baru dari Internet tanpa perlu mengunjungi pusat pelayanan. Fitur ini hanya akan tersedia jika dan ketika LG menyediakan versi firmware yang lebih baru untuk perangkat Anda.

Karena pembaruan firmware ponsel memerlukan perhatian penuh pengguna untuk durasi proses pembaruan, harap pastikan Anda memeriksa semua petunjuk dan catatan yang muncul di setiap langkah sebelum melanjutkan. Harap diingat bahwa mencabut kabel USB selama pemutakhiran dapat mengakibatkan kerusakan serius pada ponsel Anda.



- LG berhak memungkinkan pembaruan firmware hanya tersedia untuk model terpilih sesuai kebijaksanaannya dan tidak menjamin ketersediaan versi firmware yang lebih baru untuk semua model handset.

## Pembaruan perangkat lunak Ponsel LG secara Nirkabel

Fitur ini memungkinkan Anda untuk memperbarui perangkat lunak ponsel Anda dengan mudah ke versi yang lebih baru secara Nirkabel, tanpa perlu menyambungkan kabel USB. Fitur ini hanya akan tersedia jika dan ketika LG menyediakan versi firmware yang lebih baru untuk perangkat Anda.

Untuk memperbarui perangkat lunak ponsel,

**Pengaturan > Umum > Pusat Pembaruan > Pembaruan Perangkat Lunak > Periksa sekarang untuk pembaruan.**



- Data pribadi Anda dari penyimpanan internal ponsel—termasuk informasi mengenai akun Google Anda dan akun lainnya, data dan pengaturan sistem/aplikasi Anda, aplikasi apa pun yang diunduh, dan lisensi DRM Anda—bisa hilang dalam proses pembaruan perangkat lunak ponsel. Oleh karena itu, LG merekomendasikan untuk mencadangkan data pribadi Anda sebelum memperbarui perangkat lunak ponsel Anda. LG tidak bertanggung jawab atas kehilangan data pribadi apa pun.
- Fitur ini tergantung area atau penyedia layanan selulernya.

## Panduan Anti Pencurian

Atur perangkat Anda untuk mencegah orang lain menggunakannya jika telah diatur ke pengaturan pabrik tanpa izin Anda. Misalnya, jika perangkat Anda hilang, dicuri, atau terhapus, hanya seseorang dengan akun Google dan informasi penguncian layar Anda yang dapat menggunakan perangkat.

Yang Anda perlukan untuk memastikan perangkat Anda terlindungi adalah:

- Mengatur penguncian layar: Jika perangkat Anda hilang atau dicuri, tapi Anda telah mengatur penguncian layar, perangkat tidak dapat dihapus menggunakan menu Pengaturan kecuali layar Anda tidak dikunci.
- Menambahkan akun Google Anda di perangkat: Jika perangkat Anda terhapus tetapi Anda menambahkan akun Google pada perangkat, maka proses pengaturan tidak dapat diselesaikan hingga informasi akun Google Anda dimasukkan kembali.

Setelah perangkat Anda dilindungi, Anda akan harus membuka kunci layar atau memasukkan kata sandi akun Google Anda jika perlu melakukan pengaturan ulang pabrik. Ini memastikan Anda atau seseorang yang Anda percaya akan melakukan pengaturan ulang.



- Jangan lupa akun dan kata sandi Google yang telah Anda tambahkan ke perangkat Anda sebelum melakukan pengaturan pabrik. Jika Anda tidak dapat memberikan informasi akun selama proses pengaturan, Anda tidak akan dapat menggunakan perangkat sama sekali setelah melakukan pengaturan ulang pabrik.

# **Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source**

Untuk mendapatkan Source Code di bawah GPL, LGPL, MPL dan Open Source lainnya, yang termasuk dalam produk ini, silahkan kunjungi <http://opensource.lge.com>.

Selain untuk Source Code, semua persyaratan lisensi yang dimaksud, peraturan garansi dan pernyataan hak cipta tersedia untuk di-unduh.

LG Electronics juga akan memberi Anda kode open source pada CD-ROM dengan harga yang meliputi biaya pelaksanaan distribusi tersebut (seperti biaya media, pengiriman, dan penanganan) berdasarkan permintaan melalui email ke [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Penawaran ini berlaku selama periode tiga tahun setelah pengiriman terakhir produk ini. Penawaran ini berlaku bagi siapa saja yang menerima informasi ini.

## **Informasi terkait peraturan (Nomor ID peraturan, E-labeling, dll.)**

Untuk detail terkait peraturan, buka Pengaturan > Umum > Peraturan & Keselamatan.

## Merek Dagang

- Untuk paten DTS, buka <http://patents.dts.com>. Diproduksi berdasarkan lisensi dari DTS Licensing Limited. DTS, Simbol, & DTS dan Simbol bersama, DTS:X, dan logo DTS: X adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang DTS, Inc. di Amerika Serikat dan/atau negara lain . © DTS, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.



- Hak Cipta ©2018 LG Electronics, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. LG dan logo LG adalah merek dagang terdaftar LG Group dan entitas terkaitnya.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets, dan merek dan logo terkait lainnya adalah merek dagang dari Google LLC.
- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. di seluruh dunia.
- Wi-Fi® dan logo Wi-Fi adalah merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance.
- Semua merek dagang dan hak cipta lainnya adalah milik pemiliknya masing-masing.

# PERNYATAAN KEPATUHAN

Dengan ini, **LG Electronics** menyatakan bahwa produk **LG-M700DSK** mematuhi ketentuan mendasar dan ketetapan terkait lainnya pada Directive **2014/53/EU**.

Salinan Pernyataan Kepatuhan dapat ditemukan di  
<http://www.lg.com/global/declaration>

## Informasi lainnya

### Bagian-bagian antigores kaca

Bagian-bagian antigores kaca pada perangkat ini tidak permanen dan mungkin akan aus seiring waktu berjalan.

- Jika perangkat terjatuh di atas permukaan keras atau terbentur keras, antigores kaca dapat rusak.  
Jika hal ini terjadi, jangan digunakan dulu perangkat tersebut, dan hubungi Pusat Layanan Pelanggan LG.
- Anda dapat membeli casing pelindung untuk melindungi perangkat Anda dari kerusakan di pasaran.  
Harap ketahui bahwa casing pelindung ini tidak termasuk dalam layanan jaminan yang diberikan LG Electronics dan keamanannya tidak dijamin.

### Rasio aspek

Perangkat ini menggunakan rasio aspek 18:9.

- Beberapa aplikasi yang diunduh mungkin tidak mendukung rasio aspek 18:9.  
Dalam hal ini, pilih rasio layar yang paling optimal untuk aplikasi atau tanyakan dahulu ke penyedia aplikasi untuk informasi selengkapnya.

# FAQ

Bab ini memuat daftar beberapa masalah yang mungkin Anda temui saat memakai perangkat ini. Beberapa masalah mengharuskan Anda menghubungi penyedia layanan, tetapi sebagian besarnya dapat diatasi sendiri dengan mudah.

## Kesalahan kartu SIM

Pastikan kartu SIM dimasukkan dengan benar.

## Tidak ada koneksi jaringan atau jaringan terputus

Sinyal lemah. Berpindahlah ke jendela atau area terbuka.

Anda berada di luar area jaringan seluler. Berpindahlah dan periksa jaringan.

## Panggilan tidak tersedia

Jaringan baru belum diotorisasi.

Pastikan Anda tidak mengatur pemblokiran panggilan untuk nomor yang masuk.

Pastikan Anda tidak mengatur pemblokiran panggilan untuk nomor yang sedang Anda hubungi.

## Perangkat tidak dapat dinyalakan

Bila daya baterai sepenuhnya habis, perangkat Anda tidak akan hidup.

Isi penuh baterai sebelum menghidupkan perangkat.

## Kesalahan saat mengisi daya

Pastikan daya perangkat diisi ulang pada suhu normal.

Periksa pengisi daya dan sambungannya ke perangkat.

Gunakan hanya aksesoris dalam kotak yang diizinkan oleh LG.

## **Daya baterai habis lebih cepat daripada ketika pertama dibeli**

Bila Anda memaparkan perangkat atau baterai ke suhu yang sangat panas atau dingin, umur pakai baterai dapat berkurang.

Pemakaian daya baterai akan meningkat ketika Anda menggunakan fitur atau aplikasi tertentu, seperti GPS, permainan, atau internet.

Fungsi baterai dapat menurun dan umur pakai baterai semakin pendek seiring dengan waktu.

## **Pesan kesalahan muncul ketika membuka kamera**

Isi baterainya.

Kosongkan sebagian memori dengan memindahkan file ke komputer atau menghapus file dari perangkat Anda.

Memulai ulang perangkat.

Jika masalah dengan aplikasi kamera Anda masih berlanjut setelah mencoba tips ini dicoba, hubungi Pusat Layanan LG Electronics.

## **Kualitas foto buruk**

Kualitas foto Anda dapat bervariasi, tergantung pada keadaan di sekitar dan teknik fotografi yang Anda gunakan.

Jika Anda mengambil foto dan video, kualitas sudut standar lebih baik daripada sudut lebar.

Jika Anda mengambil foto di area yang gelap, pada malam hari, atau di dalam ruang, mungkin akan ada noise pada gambar atau gambar mungkin tidak terfokus.

Jika Anda mengalami masalah, reset opsinya.

## **Respons layar sentuh lambat atau tidak benar**

Jika Anda memasang pelindung layar atau aksesoris opsional ke layar sentuh, maka layar sentuh mungkin tidak berfungsi dengan benar.

Jika Anda mengenakan sarung tangan, tangan Anda tidak bersih ketika menyentuh layar, atau Anda mengetuk layar dengan benda tajam atau ujung jari, layar sentuh mungkin gagal berfungsi.

Layar sentuh dapat gagal berfungsi pada kondisi lembap atau bila terkena air.

Mulai ulang perangkat Anda untuk membersihkan bug sementara pada perangkat lunak.

Jika layar sentuh tergores atau rusak, kunjungi Pusat Layanan LG Electronics.

## **Macet atau membeku**

### **Mulai ulang perangkat**

- Jika perangkat membeku atau macet, mungkin Anda harus menutup aplikasi atau mematikan perangkat lalu menghidupkannya kembali.

### **Lakukan booting**

- Reset halus dapat digunakan untuk mereset perangkat jika tampilan layar macet, atau tombol, layar sentuh, dan perangkat tidak merespons.
- Untuk melakukan reset halus perangkat, cukup tekan dan tahan tombol Volume Turun dan Tombol Daya hingga perangkat memulai ulang.

## **Reset perangkat**

- Jika metode di atas tidak menyelesaikan masalah, lakukan pengaturan ulang data pabrik.
- Pada layar pengaturan, ketuk **Umum > Atur ulang > Reset data pabrik.**
  - Metode ini mengatur ulang semua pengaturan pada perangkat dan menghapus data. Sebelum melakukan reset data pabrik, jangan lupa buat salinan cadangan semua data penting yang disimpan di perangkat.
  - Jika Anda mendaftarkan Akun Google ke perangkat, Anda harus masuk ke Akun Google yang sama setelah mengatur ulang perangkat.

## **Perangkat Bluetooth tidak ditemukan**

Pastikan fitur nirkabel Bluetooth di perangkat Anda aktif.

Pastikan fitur nirkabel Bluetooth di perangkat yang ingin Anda hubungi aktif.

Pastikan perangkat Anda dan perangkat Bluetooth lainnya berada dalam jangkauan maksimum Bluetooth (10 m).

Jika tips di atas tidak menyelesaikan masalah Anda, hubungi Pusat Layanan LG Electronics.

## **Koneksi tidak dapat dibuat ketika Anda menyambungkan perangkat ke komputer**

Pastikan kabel USB yang Anda gunakan kompatibel dengan perangkat Anda.

Pastikan Anda sudah menginstal driver yang sesuai dan terbaru di komputer Anda.

## **Aplikasi yang diunduh menyebabkan banyak kesalahan**

Aplikasi bermasalah.

Hapus dan instal ulang aplikasi tersebut.

# About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact an LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.
- This guide is written in the local languages for each country. Depending on the language used, content may slightly differ.

## Instructional notices



**WARNING:** Situations that could cause injury to the user and third parties.



**CAUTION:** Situations that may cause minor injury or damage to the device.



**NOTE:** Notices or additional information.

# Table of contents

5 Guidelines for safe and efficient use

01

## Custom-designed Features

13 Camera features  
13 Gallery features  
19 Multi-tasking feature

47 Taking screenshots  
47 Entering text  
53 Do not disturb

02

## Basic Functions

22 Product components and accessories  
23 Parts overview  
25 Turning the power on or off  
26 Installing the SIM card  
28 Inserting the memory card  
29 Removing the memory card  
30 Battery  
32 Touch screen  
35 Home screen  
43 Screen lock  
46 Memory card encryption

03

## Useful Apps

55 Installing and uninstalling apps  
56 App trash  
57 App Shortcuts  
58 Phone  
62 Messaging  
63 Camera  
76 Gallery  
80 Contacts  
82 QuickMemo+  
84 Clock  
85 Calendar  
85 Tasks  
86 Music  
87 Calculator  
87 E-mail  
88 Audio Recorder  
88 FM Radio  
89 File Manager

89	Smart Doctor
89	LG Mobile Switch
90	Downloads
90	SmartWorld
91	RemoteCall Service
91	Cell Broadcast
91	Chrome
92	Google apps

# 04

---

## Settings

95	Settings
95	Network
106	Sound
107	Display
108	General

# 05

---

## Appendix

119	LG Language Settings
119	LG Bridge
120	Phone software update
122	Anti-Theft Guide
123	Open Source Software Notice Information
123	Regulatory information (Regulation ID number, E-labeling, etc.)
124	Trademarks
125	DECLARATION OF CONFORMITY
125	More information
126	FAQ

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

## Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This device has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

## Product care and maintenance

- Use only in-box accessories which are authorised by LG. LG does not guarantee any damage or failure which is caused by third party accessories.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the device in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your device.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the device when it is on soft furnishings.
- The device should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the device.
- Do not expose the device to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your device is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.
- If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- Please ensure that the product does not get in contact with liquid. Do not use or recharge the product if it is wet. Once the product becomes wet, the liquid damage indicator changes color. Please note that this will limit you from receiving any free-of-charge repair services provided under warranty.

## Efficient device operation

### Electronics devices

All devices may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your device near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your device may interfere with the operation of your medical device.
- Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.
- This device may produce a bright or flashing light.
- Some hearing aids might be disturbed by devices.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your device in temperatures between 0 °C and 35 °C, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of devices in the area when you drive.

- Do not use a hand-held device while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

## Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.



- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

## Glass Parts

Some parts of your device are made of glass. This glass could break if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the device where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your device at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your device or accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your device off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your device for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- Always unplug the charger from the wall socket after the device is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or claws, come into contact with the battery. This could cause a fire.

## Securing personal information

- Make sure to protect your personal information to prevent data leakage or misuse of sensitive information.
- Always back up important data while using the device. LG is not responsible for any data loss.
- Make sure to back up all data and reset the device when disposing of the device to prevent any misuse of sensitive information.
- Read the permission screen carefully while downloading applications.
- Be cautious using the applications that have access to multiple functions or to your personal information.

- Check your personal accounts regularly. If you find any sign of misuse of your personal information, ask your service provider to delete or change your account information.
- If your device is lost or stolen, change the password of your account to secure your personal information.
- Do not use applications from unknown sources.



### Notice for Battery replacement

- For your safety, do not remove the battery incorporated in the product. If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.

01

## Custom-designed Features

# Camera features

## Flash Jump-Cut

Create a GIF by taking photos 3 seconds apart.

- 1 Tap > , then tap **MODE** > .
- 2 Tap to take a photo.
  - : Set how many photos you want to take to create a GIF. Photos amount to take automatically.
- 3 Photos are taken every 3 seconds and saved as a GIF file.

## Gallery features

### Related content

You can edit and customise related content in the Gallery.

- 1 While viewing a picture preview, tap .
- 2 When the icon related with the date or location where you took the photo appears, touch the screen.



- You can view the photos related with the date or location where you chose.



- Tap : to access additional options.

## Making a GIF

You can create a GIF file from the Gallery.

- 1 While viewing an album, tap : > **Create GIF**.
- 2 Select the desired photos and videos to create a GIF file and then tap **NEXT**.
  - You can add more images and adjust the GIF speed, screen ratio, and file order.
- 3 Tap **SAVE**.




- A maximum of 100 images can be used to create a GIF file.

## Making a video from the related content

You can gather related content to make a video clip by tapping  on the video displaying the date or location.

Select the theme and background music, adjust caption effects and order or add date and your signature and then tap **SAVE**.

-  : Select the video theme.
  - To download the theme, tap .
-  : Add background music or adjust the playback time.
  - To select a file for the background music, tap .
  - To download a file for the background music, tap .
  - To adjust the volume of background music and original video, tap .
-  : Select a font face.
  - To download a font, tap .

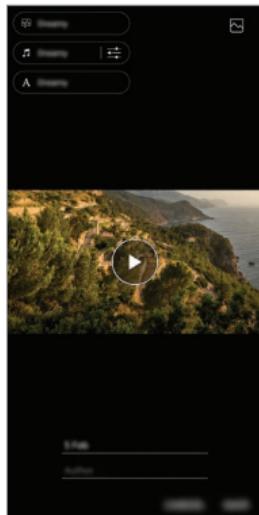



- Download the VASSET app from the Play Store to add video themes, background music or font faces.

If you use mobile data without Wi-Fi connection, you may be charged for data usage.

## Creating a movie

You can create a new movie by putting images and videos together.

- 1 Tap > select an album, then tap > **Create movie**.
- 2 Select images or videos for your movie and tap **NEXT**.
- 3 Edit the selected images and videos and then tap **SAVE**.



## Deleting files

You can select images or videos to delete from your video by tapping  at the top right corner of its thumbnail.

## Adding files

You can select images or videos to add after tapping  at the bottom of the screen. You can also select the images or videos you have already previously added.



- Touch and hold a file, and then tap another file for multiple selection.

## Rearranging files

To rearrange the images and videos, touch and hold the file you want to move, then dragging it to the desired location.

## Adding file effects

Tap  to add a theme or background music, change the font.

## Resetting the movie edits

You can reset the edits made to the movie (e.g. play time) by tapping .

## Previewing a file

Check your new video before saving it by tapping . After the playback time elapses, the next file is played automatically.



- A maximum of 50 images and videos can be used to create a video.
- The playback time for an image is 3 seconds by default and it cannot be changed. Videos can be trimmed down to a minimum of 1 second.
- This feature may not support some image or video formats.

## Making a GIF

You can easily make a GIF file using recorded video.

- 1 At the desired starting point while watching a video, tap .
- 2 Select the length of the GIF you want to create.
  - GIF is generated for the time selected from the current time.
  - For videos less than 5 seconds, GIF images are automatically generated for the remaining time.



- You may use this feature solely for creative purposes. The use of this feature involving infringement of any other person's rights, such as copyright or defamatory or offensive statements, may be subject to civil, criminal, or administrative liabilities and/or penalties under applicable laws. You shall not copy, reproduce, distribute, or otherwise make illegal use of any copyrighted materials without permission of the rightful owner or copyright holder. To the fullest extent permitted by applicable law, LG Electronics disclaims all expressed and implied warranties as well as liabilities associated thereto.

# Multi-tasking feature


## Multi window

You can use two apps at the same time by separating the screen into the multiple windows.

- 1 Tap  from the Home touch buttons.
  - Recently-used apps appear.
- 2 Tap  at the top of the desired app to use the Multi window feature.
  - The selected app appears at the top half of the screen.

Alternatively,

- 1 Touch and hold  while using an app.
  - Recently-used apps appear on the split screen.
- 2 Tap  at the top of the desired app to use the Multi window feature.
  - The selected app appears at the top half of the screen.

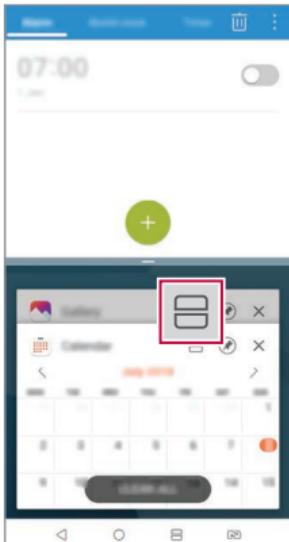



- To deactivate the Multi window feature, touch and hold  on the Home touch button.
- To adjust the size of the split screen, drag  at the center of the screen.
- The Multi window feature is not supported by some LG apps and the apps downloaded from the Play Store.

## Overview screen

The Overview screen provides a preview of your recently used apps.

To view the list of recently used apps, tap  on the Home, then tap the displayed app.

- Touch and hold an app and drag it to the top of the screen to start the app with the Multi window feature. You can also tap  at the top of each app.

02

## Basic Functions

# Product components and accessories

The following items are included with your device.

- Device
- Stereo headset
- USB cable
- Charger
- Quick Start Guide
- Ejection pin




- The items described above may be optional.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the area and service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.
- Some of the device parts are made of tempered glass. If you drop your device on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered glass may be damaged. If this happens, stop using your device immediately and contact an LG Customer Service Centre.



- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional items, contact an LG Customer Service Centre.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without notice.
- Device specifications may vary depending on the area or service provider.

# Parts overview

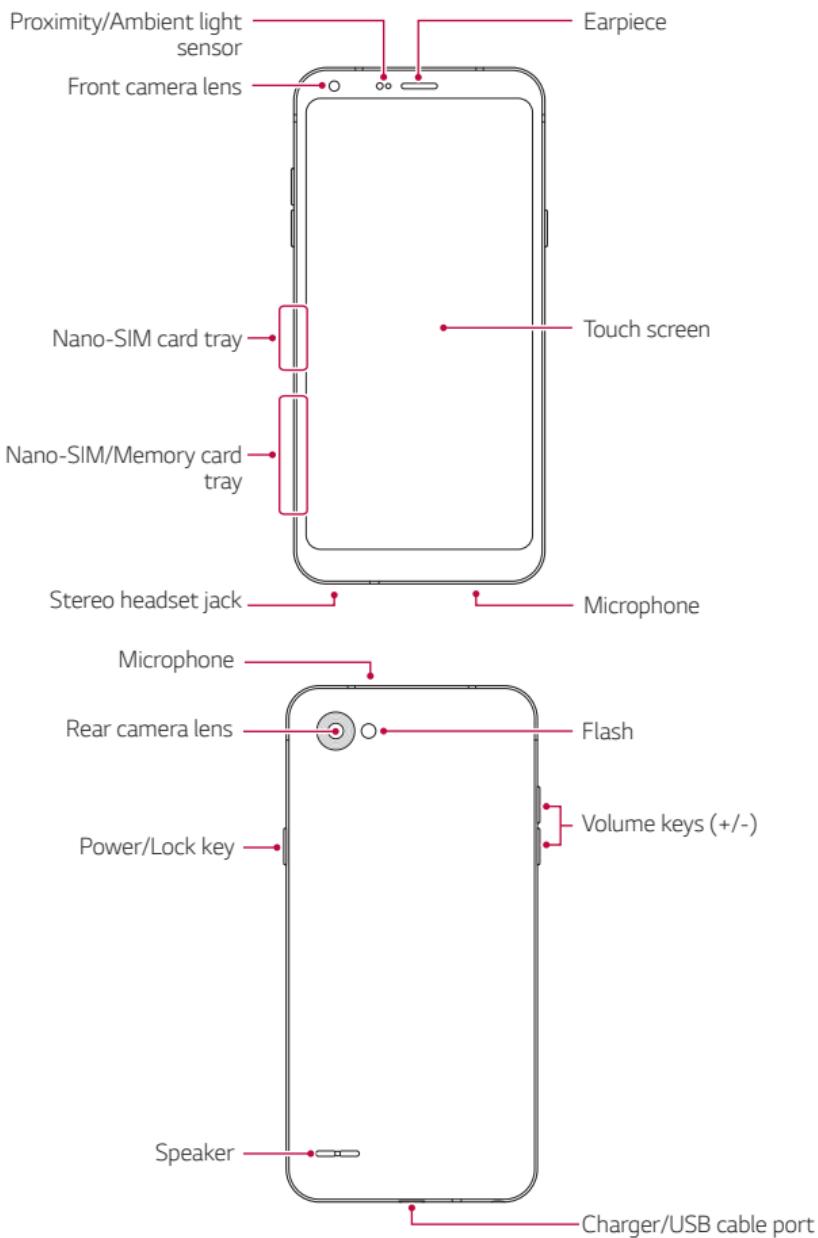



### Do NOT attempt to remove the back cover.

This device has a non-removable battery. Do not attempt to remove the back cover. Doing so may severely damage the battery and device, which could cause overheating, fire, and injury.

- Proximity/Ambient light sensor
  - Proximity sensor: During a call, the proximity sensor turns off the screen and disables touch functionality when the device is in close proximity to the human body. It turns the screen back on and enables touch functionality when the device is outside a specific range.
  - Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the ambient light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
- Volume keys
  - Adjust the volume for ringtones, calls or notifications.
  - While using the Camera, gently press a Volume key to take a photo. To take continuous photos, press and hold the Volume key.
  - Press the Volume Down (-) key twice to launch the Camera app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch Capture+.
- Power/Lock key
  - Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
  - Press and hold the key when you want to select a power control option.



- Some functions may be restricted for access, depending on the device specifications.
- Do not put heavy objects on the device or sit on it. Failure to do so may damage the touch screen.
- Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity sensor.
- If your device is wet or is being used in a humid place, the touch screen or buttons may not function properly.

# Turning the power on or off

## Turning the power on

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.



- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

## Turning the power off

Press and hold the Power/Lock key, then select Power off.

## Restarting the device

When the device is not working properly or does not respond, restart it by following the instructions below.

- Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at the same time until the power is turned off.
- When the device is restarted, release the key.

## Power control options

Press and hold the Power/Lock key, then select an option.

- Power off:** Turn the device off.
- Power off and restart:** Restart the device.
- Turn on Airplane mode:** Block telecommunication-related functions, including making phone calls, messaging and browsing the Internet. Other functions remain available.


# Installing the SIM card

Insert the SIM (Subscriber Identity Module) card provided by your service provider to start using your device.




- Be careful with the ejection pin since it has a sharp edge.

1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.

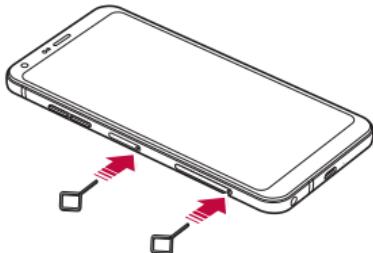


2 Pull out the card tray.

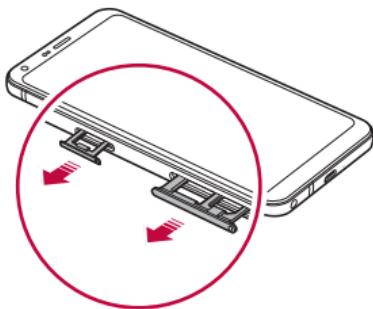


3 Put the SIM card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.

Put the primary SIM card on the SIM card tray 1 and the secondary SIM card on the SIM card tray 2.

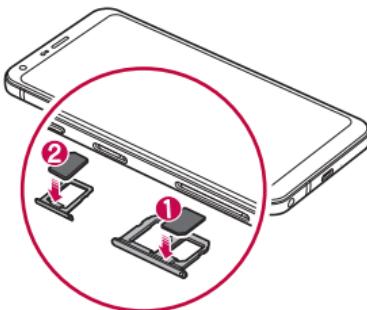

4 Insert the card tray back into the slot.

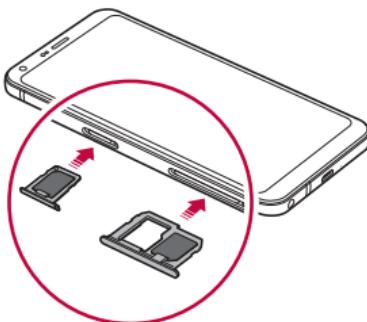

- This device supports only Nano SIM cards.
- For problem-free performance, it is recommended to use the device with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card supplied by the operator.
- If you insert the card tray into your device while the card tray is wet, your device may be damaged. Always make sure the card tray is dry.

## Precautions when using the SIM card


- Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other issues caused by loss or transfer of a SIM card.
- Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.

## Inserting the memory card

Insert the memory card into your device.

The device can support up to a 2 TB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory card may not be compatible with your device.

- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 2 Pull out the card tray.
- 3 Put the memory card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.

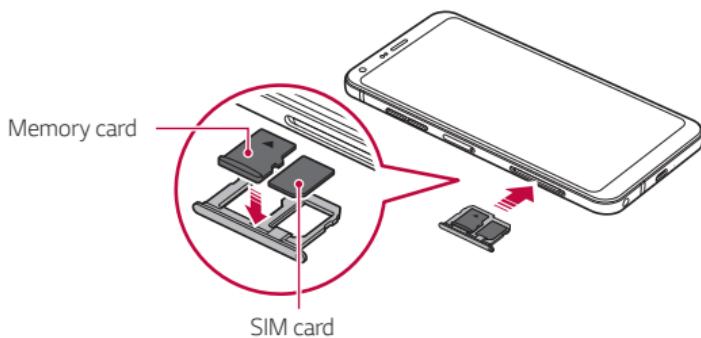

- 4 Insert the card tray back into the slot.



- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.



- The memory card is an optional item and is sold separately.
- Frequent writing and erasing of data may shorten the memory card lifespan.

## Removing the memory card

Unmount the memory card before removing it for safety.

- 1 Tap **O > Settings > General > Storage > △**.
- 2 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 3 Pull out the card tray and remove the memory card.




- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or may damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.

# Battery

## Charging the battery

Before using the device, fully charge the battery.

Connect one end of the charging cable to the charger, insert the other end of the cable into the cable port, and then plug the charger into a power socket.

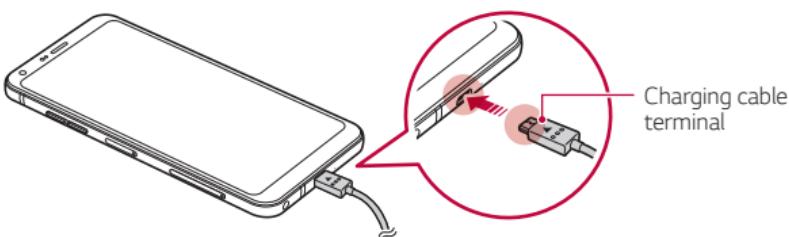

- Do not charge while the device or charging cable is wet or contains moisture. This can cause fire, electric shock, injury or damage to device.
- Make sure to use the USB cable provided with your device.
- Make sure to use an LG-approved charger and charging cable. Charging the battery with a third-party charger may cause the battery to explode or may damage the device.
- Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the device, stop charging it.
- This device has a non-removable battery. Do not attempt to remove the back cover.



- Remove the charger from the power socket after the device is fully charged. This prevents unnecessary power consumption.
- Another way to charge the battery is by connecting a USB cable between the device and a desktop or laptop computer. This may take a longer time than plugging the adapter to a wall outlet.
- Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.

## Precautions when using the device

- Ensure that the inside of the device does not make contact with a metallic object or water.
- Make sure to use the USB cable provided; do not use third party USB cables or chargers with your device. The LG limited warranty does not cover the use of third party accessories.
- Failure to follow the instructions in this guide and improper use may damage the device.

## Using the battery efficiently

Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions running simultaneously and continuously.

Cancel background operations to increase battery life.

To minimise battery consumption, follow these tips:


- Turn off the **Bluetooth®** or Wi-Fi network function when not using them.
- Set the screen timeout to as short a time as possible.
- Minimise the screen brightness.
- Set a screen lock when the device is not used.
- Check the battery level while using any downloaded apps.

# Touch screen

You can familiarise yourself with how to control your device by using touch screen gestures.


## Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

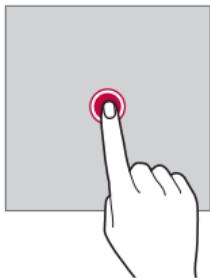


## Touching and holding

Touch and hold for several seconds to display a menu with available options.

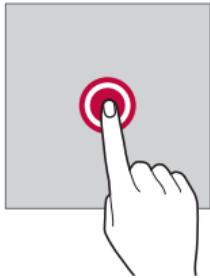


## Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a web page or map.

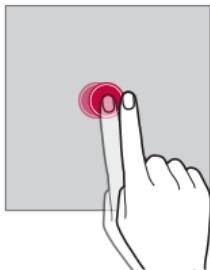


## Dragging

Touch and hold an item, such as an app or widget, then move your finger to another location in a controlled motion. You can use this gesture to move an item.

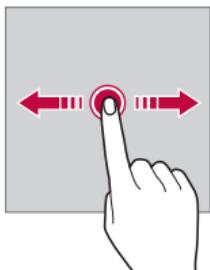



## Swiping

Touch the screen with your finger and move it quickly without pausing. You can use this gesture to scroll through a list, a web page, photos, screens, and more.

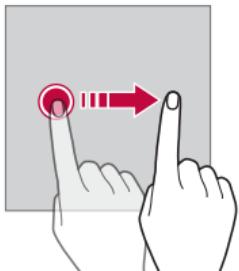

## Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.

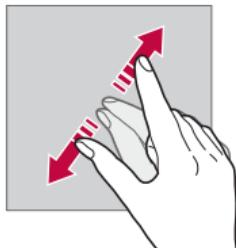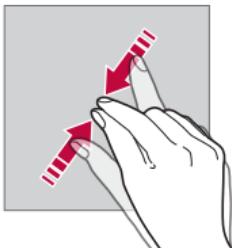

- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.



- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory purchased from a third party store is attached to the device.
- Displaying a static image for extended periods of time may result in after-images or screen burn-in. Turn off the screen or avoid displaying the same image for a long time when you do not use the device.

# Home screen


## Home screen overview

The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device. Tap  on any screen to directly go to the Home screen.

You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the screen left or right to view all installed apps at a glance.

## Home screen layout

You can view all apps and organise widgets and folders on the Home screen.

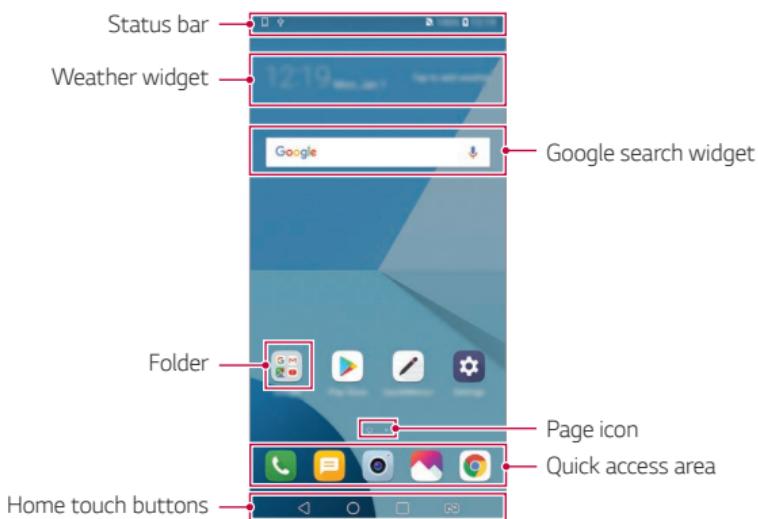

- The Home screen may differ depending on the manufacturer policy, user settings, software version or service provider.

- **Status bar:** View status icons, the time and the battery level.
- **Weather widget:** View the information of weather and time for a specific area.


- **Google search widget:** Perform a Google search by inputting spoken or written keywords.
- **Folder:** Create folders to group apps by your preferences.
- **Page icon:** Display the total number of Home screen canvases. Tap the desired page icon to go to the page you selected. The icon reflecting the current canvas will be highlighted.
- **Quick access area:** Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.
- **Home touch buttons**
  - ◄ : Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
  - ○ : Tap to go to the Home screen. To launch Google search, touch and hold.
  - ☰ : Tap to view a list of recently used apps or run an app from the list. To delete all the recently used apps, tap **CLEAR ALL**. To use two apps at the same time with the Multi window feature, touch and hold the button while using an app.
  - ☎ : Choose which SIM card you are going to use. Tap and hold to configure the Dual SIM card settings.

## Editing the Home touch buttons

You can rearrange the Home touch buttons or add frequently used functions to the Home touch buttons area.

Tap ○ > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons** > **Button combination** and customise the settings.

- Several functions, including Notification and Capture+, are provided.

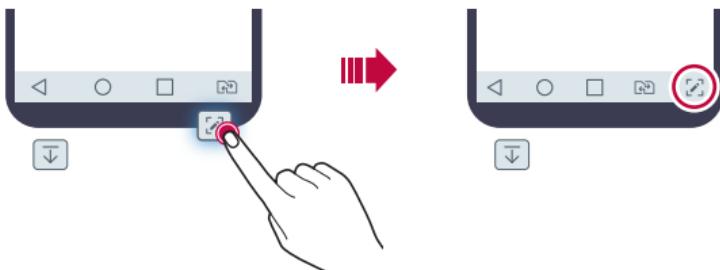

## Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing notification icons displayed on the status bar.

	No signal
	Data is being transmitted over the network
	Alarm is set
	Vibrate mode is on
	Bluetooth is on
	Connected to a computer via USB
	Battery level
	Airplane mode is on
	Missed calls
	Wi-Fi is connected
	Mute mode is on
	GPS is on
	Hotspot is on
	No SIM card




- Some of these icons may appear differently or may not appear at all, depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment and area in which you are using the device and your service provider.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service provider.

# Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar downward on the main screen.

- To open the quick access icons list, drag the notifications panel downwards or tap ▼.
- To rearrange, add, or remove icons, tap **EDIT**.
- If you touch and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.

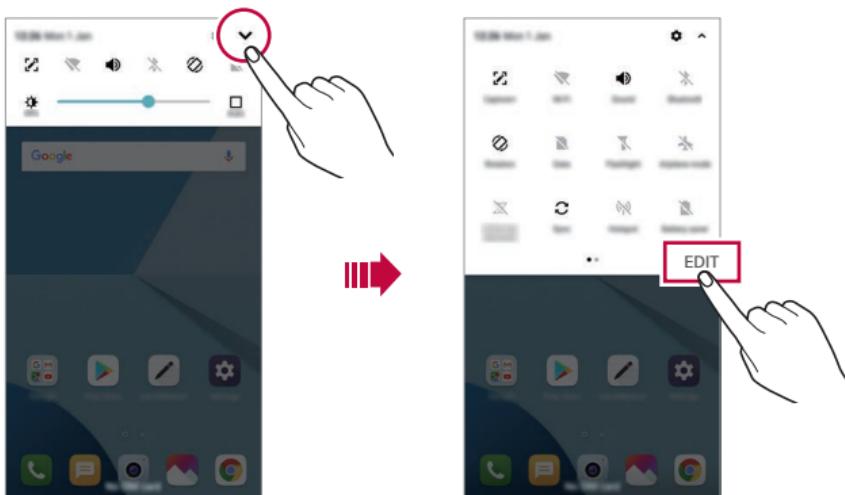

- You can use the notifications panel even on the lock screen. Drag the notifications panel while the screen is locked to quickly access the desired features.

## Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch according to the device's physical orientation.

On the notification panel, tap **Rotation** from the quick access icon list.

You can also tap **O > Settings > Display** and activate **Auto-rotate screen**.




## Editing the Home screen

On the Home screen, touch and hold on an empty space, then select the desired action from below.

- To rearrange the Home screen canvases, touch and hold on a canvas, then drag it to another location.
- To add a widget to the Home screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Widgets**.
- To change a theme, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Theme**.

You can also tap **O > Settings > Display > Theme**, then select a theme to apply to the device.

- To configure the Home screen settings, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Home screen settings**. See *Home screen settings* for details.
- To view or reinstall the uninstalled apps, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **App trash**. See *App trash* for details.
- To change the default screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, move to desired screen, tap , then tap the screen once more.

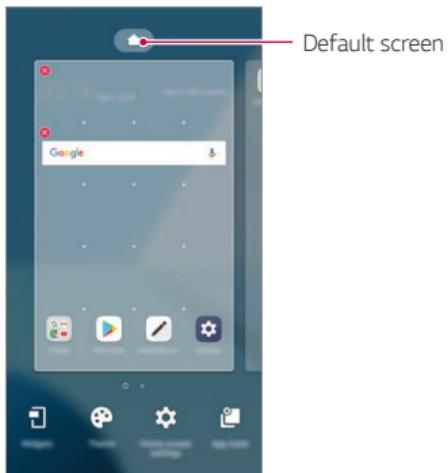


## Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding the apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart on the Home screen.

- To return to the original screen, which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or tap .

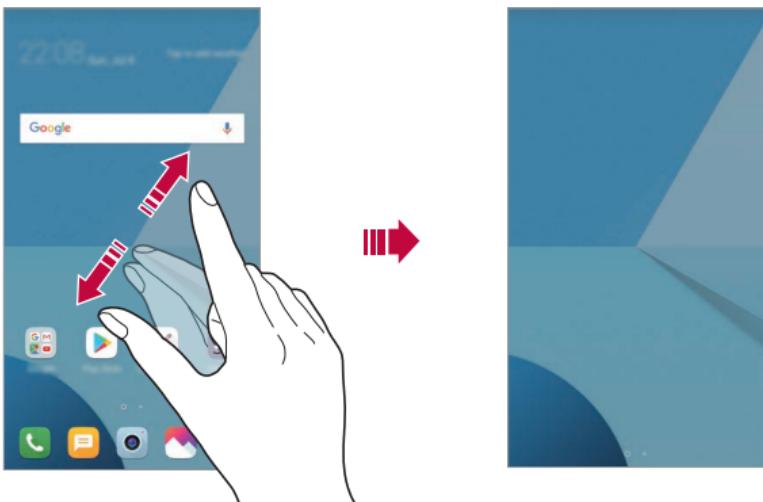

## Moving apps on the Home screen

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, touch and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
- To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the Home screen.

# Using folders from the Home screen

## Creating folders

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it over another app.

- A new folder is created and the apps are added to the folder.

## Editing folders

On the Home screen, tap a folder and do one of the following actions.

- To edit the folder name and colour, tap the folder name.
- To add apps, touch and hold an app, then drag it over the folder and release it.
- To remove an app from the folder, touch and hold the app and drag it to outside the folder. If the removed app is the only one app that existed in the folder, the folder is removed automatically.
- You can also add or remove apps after tapping  in the folder.



- You cannot change the folder colour while using downloaded theme.

## Home screen settings

You can customise the Home screen settings.

1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Home screen**.

2 Customise the following settings:

- **Select Home**: Select a Home screen mode.
- **Wallpaper**: Change the Home screen background wallpaper.
- **Screen swipe effect**: Select an effect to apply when the Home screen canvas switches.
- **Icon shape**: Change to a different shape of icons.
- **Sort apps by**: Set how apps are sorted on the Home screen.

- **Grid:** Change the app arrangement mode for the Home screen.
- **Hide apps:** Select which apps you want to hide from the Home screen.
- **Loop Home screen:** Enable to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after the last screen).
- **Search:** Search by swiping down on the Home screen.

# Screen lock

## Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.

To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.



- A screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. We recommend that you activate the screen lock while not using the device.

## Setting a screen lock

There are several options available for configuring the screen lock settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Lock screen & security** > **Select screen lock** and then select the method you prefer.
- 2 Customise the following settings:
  - **None**: Deactivate the screen lock function.
  - **Swipe**: Swipe on the screen to unlock the screen.
  - **Pattern**: Draw a pattern to unlock the screen.
  - **PIN**: Enter a numeric password to unlock the screen.
  - **Password**: Enter an alphanumeric password to unlock the screen.
  - **Allow face recognition**: Unlock the screen by allowing the device to recognise your face.



- If you incorrectly attempt to unlock the device 5 times, the screen is blocked for 30 seconds.

## Secure start-up settings

When you select Pattern, PIN or Password as a screen lock method, you can configure your device to be locked whenever turning on the device in order to secure your data.

- You cannot use all functions, except for emergency calls until you unlock the device.
- If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted data and personal information.

## Precautions for the secure start-up feature

- If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted data and personal information.
- Be sure to keep your screen lock passwords separately.
- If you enter the screen lock passwords incorrectly more than the specified times, the device automatically resets itself and the encrypted data and your personal information are deleted automatically and they cannot be restored.
- Be cautious not to enter incorrect screen lock passwords more than the specified times.
- When you turn on the device right after the device resets, encryption also starts. If you stop the encryption arbitrarily, the data may be damaged. Be sure to wait until the reset is completed.

## KnockON

You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.



- This option is available only on the Home screen provided by LG. It may not function properly on a custom launcher or on the Home screen installed by the user.
- When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
- To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

### Turning the screen on

Double-tap the middle of the screen.

- Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition rate.

### Turning the screen off

Double-tap on an empty space on the Home screen and Lock screen.

You can also double-tap an empty space on the status bar.

# Memory card encryption

You can encrypt and protect data saved on the memory card. The encrypted data in the memory card cannot be accessed from another device.

- 1 Tap > **Settings** > **General** > **Lock screen & security** > **Encryption & credentials** > **Encrypt SD card**.
- 2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap **CONTINUE** to continue.
- 3 Select an option and tap **ENCRYPT NOW**.
  - **New data encryption:** Encrypt only data that is saved on the memory card after encryption.
  - **Full encryption:** Encrypt all the data currently saved on the memory card.
  - **Exclude media files:** Encrypt all files, except for media files such as music, photos and videos.



- To encrypt the memory card, make sure that a screen lock is set using a PIN or password.
- Once memory card encryption starts, some functions are not available.
- If the device is turned off while encryption is underway, the encryption process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to check if the battery level is sufficient before starting encryption.
- Encrypted files are accessible only from the device where the files were encrypted.
- The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To use the encrypted memory card on another mobile device, format the card.
- You can activate memory card encryption even when no memory card is installed into the device. Any memory card that is installed after encryption will automatically be encrypted.

# Taking screenshots

You can take screenshots of the current screen you are viewing.

## Via a shortcut

Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at the same time for at least two seconds.

- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder in the **Gallery**.

## Via Capture+

On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar downwards, then tap .



- When the screen is turned off or locked, you can access **Capture+** by pressing the Volume Up (+) key twice. To use this feature, tap  > **Settings > General** and turn on **Shortcut keys**.
- See *Writing notes on a screenshot* for details.

# Entering text


## Using the Smart keyboard

You can use the Smart keyboard to enter and edit text.

With the Smart keyboard, you can view text as you type without bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard. This allows you to easily find and correct errors when typing.

## Moving the cursor

With the Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position you want. When typing text, touch and hold on the space bar and then drag left or right.

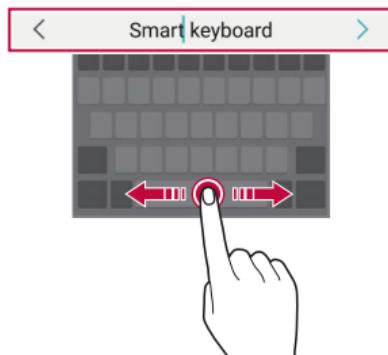


- This function may not be supported for some languages.

## Suggesting words

Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest frequently used words as you type. The longer you use your device, the more precise the suggestions are.

Enter text, then tap a suggested word or gently drag the left or right side of the keyboard upwards.

- The selected word is automatically entered. You do not need to manually type every letter of the word.

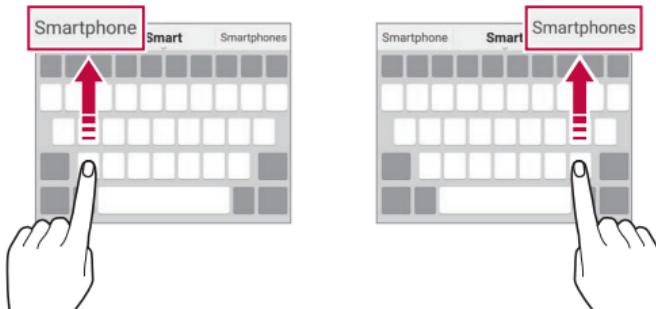


# Changing the QWERTY keyboard layout

You can add, delete or rearrange keys on the bottom row of the keyboard.

- 1 Tap > Settings > General > Language & input > On-screen keyboard > LG Keyboard > Keyboard height and layout > QWERTY keyboard layout.

You can also tap on the keyboard and tap Keyboard height and layout > QWERTY keyboard layout.

- 2 Tap a key on the bottom row, then drag it to another position.

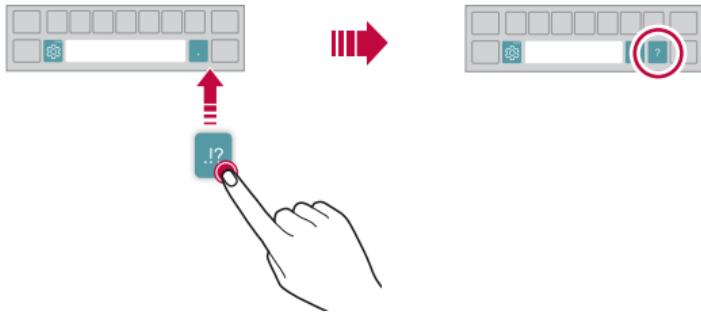

- This option is available on the QWERTY, QWERTZ and AZERTY keyboards.
- This function may not be supported for some languages.


## Customising the keyboard height

You can customise the keyboard height to maximise hand comfort when typing.

- 1 Tap  > Settings > General > Language & input > On-screen keyboard > LG Keyboard > Keyboard height and layout > Keyboard height.

You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout > Keyboard height**.

- 2 Adjust the keyboard height.

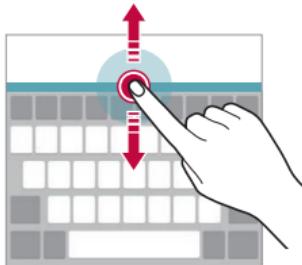

## Selecting a landscape keyboard mode

You can select a landscape keyboard mode from several choices.

- 1 Tap  > Settings > General > Language & input > On-screen keyboard > LG Keyboard > Keyboard height and layout > Keyboard type in landscape.


You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout > Keyboard type in landscape**.

- 2 Select a keyboard mode.

## Splitting the keyboard

You can split the keyboard in half and place each piece on either side of the screen when the screen is in landscape mode.

To split the keyboard, turn the device horizontally and spread it apart on both sides with holding the keyboard with two fingers. To attach the keyboard, close it with pressing with two fingers.

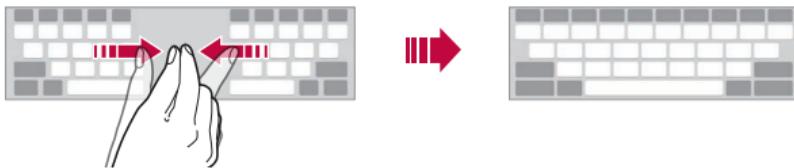

## One-handed operation mode

You can move the keyboard to one side of the screen so that you can use the keyboard with one hand.

- 1 Tap > **Settings** > **General** > **Language & input** > **On-screen keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

You can also tap on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

- 2 Press the arrow displayed next to the keyboard to move the keyboard in the direction you want.



# Adding languages to the keyboard

You can make additional languages available for keyboard input.

- 1 Tap > **Settings** > **General** > **Language & input** > **On-screen keyboard** > **LG Keyboard** > **Select languages**.
- 2 Select the languages you want to make available.

## Copy and Paste

You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.

- 1 Touch and hold around the text you want to copy or cut.
- 2 Drag to specify the area to copy or cut.
- 3 Select either **CUT** or **COPY**.
  - Cut or copied text is automatically added to the clipboard.
- 4 Touch and hold the text input window, then select **PASTE**.



- If there is no item that has been copied or cut, the **PASTE** option will not appear.

## Entering text by using voice

On the keyboard, touch and hold and then select .



- To maximise the voice command recognition, speak clearly.
- To enter text with your voice, make sure that your device is connected to a network.
- To select the language for voice recognition, tap > **Languages** on the voice recognition screen.
- This function may be not supported, or the supported languages may differ depending on the service area.

## Clip Tray

If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clip tray and can be pasted to any space at any time.

- 1 On the keyboard, touch and hold ⋮ and select . You can also touch and hold the text input window, then select **CLIP TRAY**.
- 2 Select and paste an item from the clip tray.
  - A maximum of 20 items can be saved to the clip tray.
  - Tap  to lock saved items in order not to delete them, even when the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be locked. To delete locked items, unlock them first.
  - Tap  to delete the items saved to the clip tray.



- The clip tray may not be supported by some downloaded apps.

## Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

- 1 Tap  > **Settings** > **Sound** > **Do not disturb**.
- 2 Tap **Mode** and select the mode you want:
  - **Priority only**: Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. Even when Priority only is turned on, alarms still sound.
  - **Total silence**: Disable both the sound and vibration.

03

## Useful Apps

# Installing and uninstalling apps

## Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use SmartWorld, Play Store or the app store provided by your service provider.



- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- SmartWorld may not be supported depending on the area or service provider.

## Uninstalling apps

Uninstall apps that you no longer use from your device.

### Uninstalling with the touch and hold gesture

On the Home screen, touch and hold the app to uninstall, then drag it over **Delete** at the top of the screen.

- If apps were uninstalled within 24 hours from now, you can reinstall them. See [App trash](#) for details.

### Uninstalling by using the settings menu

Tap > **Settings** > **General** > **Apps & notifications** > **App info**, select an app, then tap **Uninstall**.

## Uninstalling apps from the app store

To uninstall an app, access the app store from which you download the app and uninstall it.



- Some apps cannot be uninstalled by users.

## Installing and uninstalling apps during the setup

When you turn on the device for the first time, you can download recommended apps.

You can skip to the next step without installation.

## App trash

You can view the uninstalled apps on the Home screen. You can also reinstall apps which were uninstalled within 24 hours from now.

### 1 Tap > Management > App trash.

You can also touch and hold an empty area of the Home screen, then tap **App trash**.

### 2 Activate the desired function:


- Restore**: Reinstall the selected app.
- : Remove the uninstalled apps permanently from the device.



- Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps, you must download them again from the app store.
- This feature is activated on the default Home screen only. If you uninstall apps while using the EasyHome screen or other launcher, they are immediately and permanently removed from the device.

# App Shortcuts

On the Home screen, touch and hold an app icon such as Call, Message, Camera, Gallery and Settings to display a quick access menu. Use apps more easily through App Shortcuts.

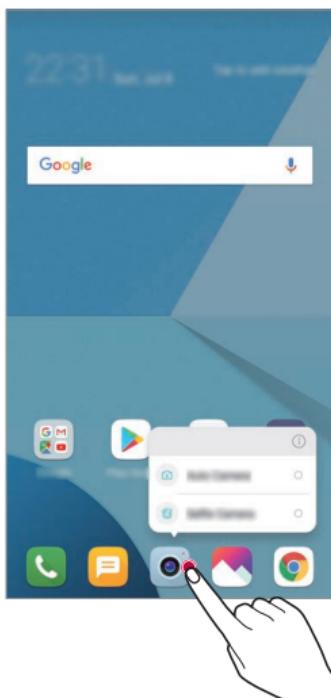

- This feature is available only on some apps.

# Phone

## Voice call

Make a phone call by using one of the available methods, such as manually entering a phone number and making a call from the contact list or the list of recent calls.

### Making a call from the keypad

- 1 Tap > > Dial.
- 2 Make a call by using a method of your choice:
  - Enter a phone number and tap .
  - Touch and hold a speed dial number.
  - Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .



- To enter "+" when making an international call, touch and hold number 0.
- See *Adding contacts* for details on how to add phone numbers to the speed dial list.

### Making a call from the contact list

- 1 Tap > > Contacts.
- 2 From the contact list, select a contact and tap .

## Answering a call

To answer a call, drag  on the incoming call screen.

- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.
- To end a call without turning off the screen, tap  > **Settings** > **Network** > **Call** > **Common** > **Answer and end calls** and then activate **End call with the Power key**.

## Rejecting a call

To reject an incoming call, drag  across the incoming call screen.

- To send a rejection message, drag the rejection message option  across the screen.
- To add or edit a rejection message, tap  > **Settings** > **Network** > **Call** > **Common** > **Call blocking & Decline with message** > **Decline with message**.
- When a call is coming in, press the Volume Up (+), Volume Down (-) or Power/Lock key to mute ringtone or vibration, or to hold the call.

## Checking an incoming call while using an app

When a call comes in while using an app, a pop-up notification can be displayed at the top of the screen. You can receive the call, reject the call, or send message from the pop-up screen.



- Tap > Settings > Network > Call > Common > More > Incoming voice call pop-up and then select the desired way you would like to display the incoming call while using an app.

## Viewing missed calls

If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays . To view missed call details, drag the status bar downwards. You can also tap > > Call logs.

## Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions by tapping the on-screen buttons:

- **Hold:** Place the current call on hold.
- **Contacts:** View the contact list during a call.
- **End:** End a call.
- **Dialpad:** Display or hide the dial pad.

- **Speaker**: Turn on the speakerphone function.
- **Mute**: Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other party.
- **Bluetooth**: Switch the call to a Bluetooth device that is paired and connected.
- **⋮**: Access additional call options.



- Available settings items may vary depending on the area or service provider.

## Making a three-way calling

You can make a call to another contact during a call.

- 1 During a call, tap **⋮ > Add call**.
- 2 Enter a phone number and tap .
- The two calls are displayed on the screen at the same time, and the first call is put on hold.
- 3 To start a conference call, tap **Merge calls**.



- You may be charged a fee for each call. Consult with your service provider for more information.

## Viewing call records

To view recent call records, tap  >  > **Call logs**. Then, you can use the following functions:

- To view detailed call records, select a contact. To make a call to the selected contact, tap .
- To delete call records, tap **⋮ > Delete**.



- The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with your service provider for more information.

# Configuring call options

You can configure various call options.

- 1 Tap > > Dial or Call logs.
- 2 Tap > Call settings and then configure the options to suit your preferences.

# Messaging

## Sending a message

You can create and send messages to your contacts using the Messaging app.



- Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with your service provider for more information.

- 1 Tap > .
- 2 Tap .
- 3 Specify a recipient and create a message.
  - To attach files, tap .
  - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap **Send** to send the message.

## Reading a message

You can view exchanged messages organised by contact.

- 1 Tap > .
- 2 Select a contact from the message list.

# Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

- 1 Tap > .
- 2 Tap > **Settings** from the message list.

# Camera

## Starting the camera

You can take a photo or record a video to cherish all of your memorable moments.

Tap > .



- Before taking a photo or recording a video, wipe the camera lens with a soft cloth.
- Be careful not to stain the camera lens with your fingers or other foreign substance.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from the Gallery. See *Gallery overview* for details.

# Changing the camera mode

You can select a camera mode that suits your environment to take a photo or record a video easily and conveniently.

Tap > > MODE, then select the desired mode.

- Press and hold the Mode icon and drag it to the desired location to change the mode order.



## Auto mode

You can take photos or record videos by selecting a variety of camera modes and options.

- 1 Tap > , then tap MODE > Auto ().
- 2 To take a photo, tap . To record a video, tap .



## Taking a photo

- 1 Select a camera mode and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap  to take a photo.
  - You can also press the Volume Down (-) or Volume Up (+) key to take a photo.



- When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing the Volume Down (-) key twice. Tap  > **Settings** > **General** > **Shortcut keys**.

## Recording a video

- 1 Select a camera mode and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap 
  - To take a photo while recording a video, tap .
  - To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
- 3 Tap  to end the video recording.

## Customising the camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences. Tap  on the screen.



- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected camera mode.
-  : Take a photo or record a video in FullVision (18:9 aspect ratio).
-  : Select values for aspect ratio and size for taking photos.
-  : Select values for resolution and size for recording videos.
-  : Set the timer to automatically take photos or record videos after a specified period of time.

<b>HDR</b>	Obtain photos in vivid colours and get compensated effects even when they are taken against the light. These functions are provided by the high dynamic range (HDR) technology equipped in the camera.
<b>Steady recording</b>	Minimise motion blur while recording a video.
<b>Cheese shutter</b>	Take photos with voice commands.
<b>Scan QR code</b>	Read QR code from the camera preview screen.
<b>Tag locations</b>	Save the image with GPS location data.
<b>Grid</b>	Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
<b>Storage</b>	Select if you want to store the pictures and videos in the Internal storage or SD card. (Available when the memory card is inserted.)
<b>Help</b>	Provide Help for each camera menu.

## Additional options on the front camera

<b>Selfie shot</b>	Take a selfie by selecting its option between <b>Gesture shot</b> and <b>Auto shot</b> .
<b>Save as flipped</b>	Save as flipped images after taking selfies.
<b>Gesture view</b>	Allows you to view the photo immediately after taking a photo.



- When using the front camera, you can adjust the filter and skin tone.

# Various camera modes

## Food

You can take a photo or record a video with adjusting the colour slide bar and white balance.

1 Tap > , then tap **MODE** > .

2 To take a photo, tap .

- Drag the colour slide bar on the screen to adjust the white balance and select the best colour.
- If the slide bar is not displayed, tap to adjust the white balance.



## Match shot

Link two photos or videos together and then save it as a single content unit.

1 Tap > , then tap **MODE** > .

2 To take a photo, tap .

- : Record two split screens at the same time.
- : Record two split screens individually.
- : Import previous photos, videos, or images to create a match shot.
- : Rotate the imported photos or images.
- : Change the order of the imported photos or images.


3 Tap ✓ to save.



## Guide shot

You can use an image as a guide to take photos with the same composition. Any photo in the Gallery can be used as a guide.


- 1 Tap ○ > ●, then tap MODE > ◻.
- 2 Place the desired subject on a translucent guide image, then tap ○.
  - Use the slide bar to control the background transparency.

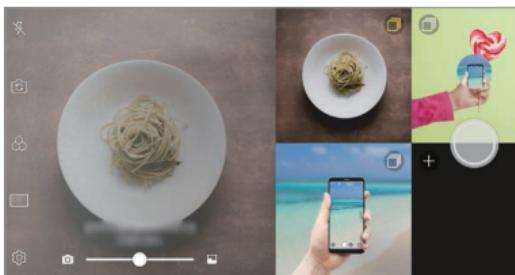

## Snap shot

You can take a photo or record a video and preview it right away.

- 1 Tap > , then tap **MODE** > .
- 2 Tap to take a photo. To record a video, tap .

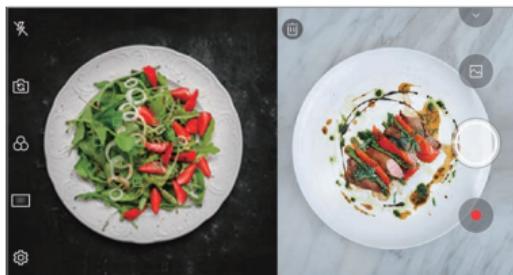

## Grid shot

You can take photos or record videos for 4 different scenes in a row and save them as a single content.

Take photos or 3-second-long videos in sequence and then save them as a single file.

- 1 Tap > , then tap **MODE** > .
- 2 Tap to take a photo.
- 3 Tap to save.



- Tap a previously taken photo/video to retake it.

## Panorama

You can create a panoramic photo by moving the camera in one direction to photograph and stitch continuous shots of a wide view.

- 1 Tap > , then tap **MODE** > .
- 2 Tap and then slowly move the camera in one direction.
  - Move the device by following the direction of the arrow in the guideline.
- 3 Tap to stop capturing the panoramic.



## Burst shot

You can take continuous shots of photos to create moving pictures.

In the Auto mode, touch and hold .

- Continuous shots are taken at a fast speed while is held down.



- You can take up to 30 photos.
- This feature is available only in specific modes.

# Other useful features in the Camera app

## Switching between cameras

You can switch between the front and rear cameras to suit your environment.

On the camera screen, tap  or drag the screen in any direction to switch between the front and rear cameras.



- Use the front camera to take selfies. See *Selfie shot* for details.

## Zoom in or out

You can use zoom in or out on the camera screen while taking a photo or recording a video.

- On the camera screen, pinch or spread two fingers to zoom in or out, then use the displayed +/- slide bar.
- You can also drag the  button up, down, left or right (depending on the orientation of the device). This feature is available only in specific modes.



- The zoom feature is not available when using the front camera in selfie mode.

## Selfie shot

You can use the front camera to view your face on the screen and take selfies.


## Gesture shot

You can take selfies by using gestures.

Show your palm to the front camera and then clench your fist.

You can also clench your fist and then open it towards the front camera.

- In three seconds, a photo is taken.

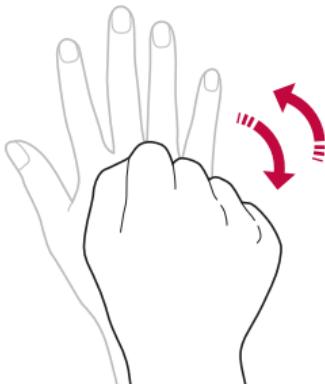


- To use this feature, switch to the front camera mode, then tap > **Selfie shot** > **Gesture shot**.
- Make sure that your palm and fist are within the reference line so that the camera can detect them.
- This feature may not be available while using some of the camera features.

## Auto shot

You can use the face detection feature to take selfies easily and conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen, the front camera detects your face and takes a selfie automatically.

- The white coloured guide frame appears when the front camera detects your face. If the subject within the guide frame stops moving, the guide frame colour turns yellow, then the camera takes a photo.

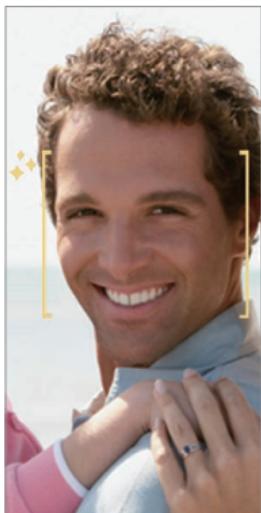

- Tap > Selfie shot > Auto shot to enable the Auto shot feature.

## Interval shot


You can take selfies at an interval.

While using the front camera, you can show your palm to the camera, then clench your fist twice quickly.

- Four photos are taken at regular intervals after a timer delay of three seconds.

## Gesture view

After taking a selfie with the front camera, you can preview the selfie immediately by placing the screen close to your face.

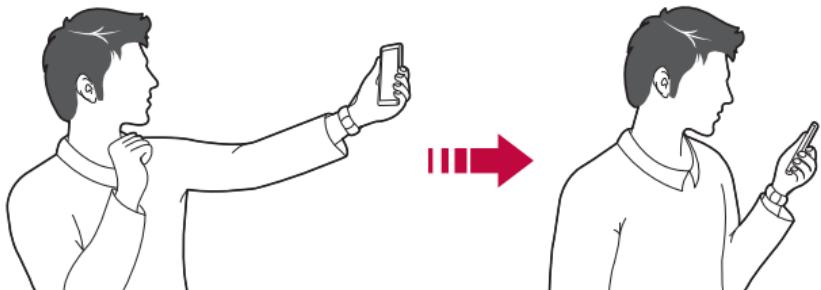

- Tap > **Gesture view** to enable the Gesture view feature.
- Only one preview is available each time a photo is taken.
- If you rotate the device while in preview screen, the screen switches to camera mode.

## Save as flipped

Before taking a photo with the front camera, tap > **Save as flipped**. The image is flipped horizontally.




- When using the front camera, you can change how selfies are taken in the camera options. See *Customising the camera options* for details.

## quick share

You can share a photo or video to the app you want immediately after taking it.

- 1 Tap > , then take a photo or record a video.
- 2 Tap the app icon that appears on the screen to share it using that app.  
You can also swipe the icon towards the opposite direction to see what other apps you can use to share your photos and videos.

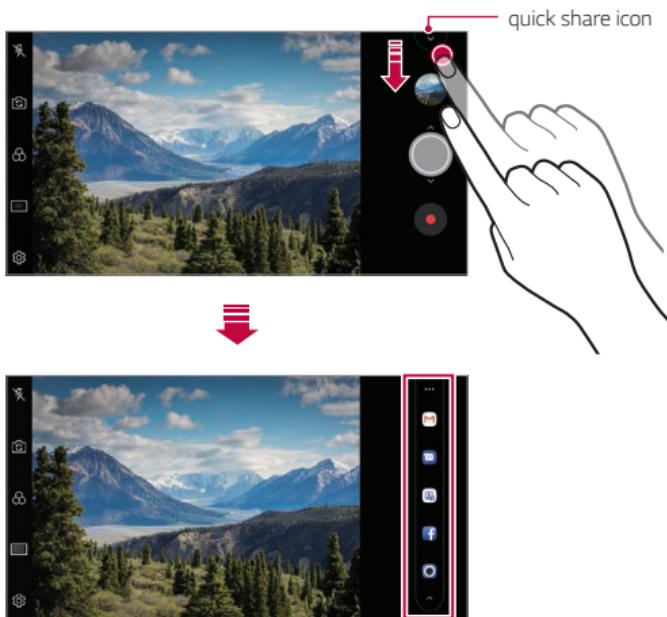

- The app displayed by the quick share icon may vary, depending on the type and frequency of access to the apps installed on the device.
- This feature is available only in specific modes.

# Gallery

## Gallery overview

You can view and manage photos and videos saved on your device.

### 1 Tap O >

- Saved photos and videos are displayed by folder.


### 2 Tap a folder and select a file.

- View the selected file in full-screen mode.
- While viewing a photo, swipe left or right to view the previous or next photo.
- While viewing a video, swipe left or right to rewind or fast-forward the video.



- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Some files may not be opened due to encoding.
- Files that exceed the size limit may cause an error.

## Viewing photos

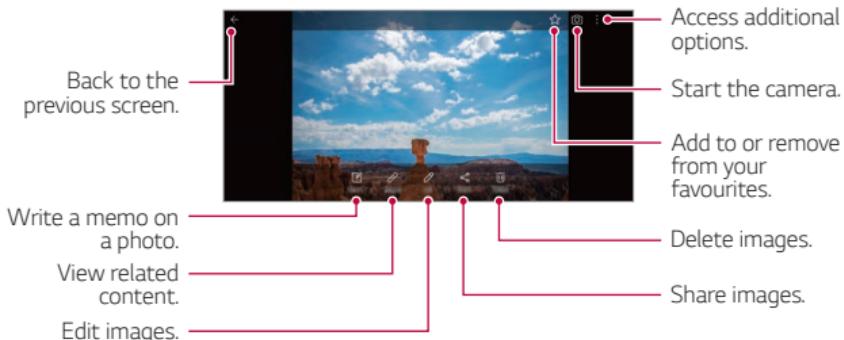

- To display the menu items, gently tap the screen. To hide the menu items, tap the screen again.

## Writing a memo on the photo

- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Write a memo on the photo and tap **SAVE**.
  - The memo is applied to the photo.



- Some photos may not support the photo memo feature.

## Related content


You can edit the related photos in the Gallery.

See *Related content* for details.

## Editing photos

- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Use a variety of effects and tools to edit the photo.
- 3 Tap **SAVE** to save changes.
  - The changes are overwritten to the original file.
  - To save the edited photo as another file, tap  > **Save copy**.


# Playing a video

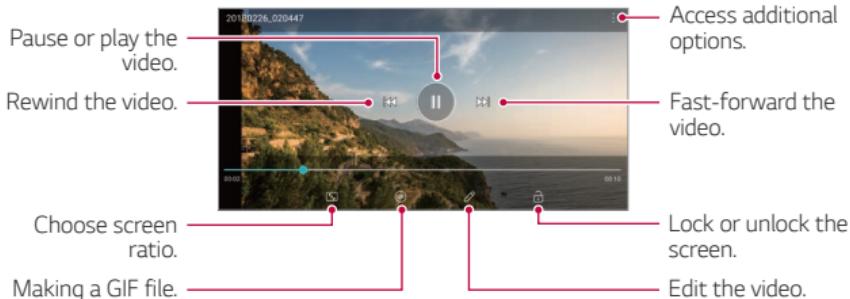

- To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up or down.
- To adjust the screen brightness, drag the left side of the screen up or down.

## Editing videos

- 1 While viewing a video, tap .
- 2 Use a variety of effects and edit tools to edit the video.

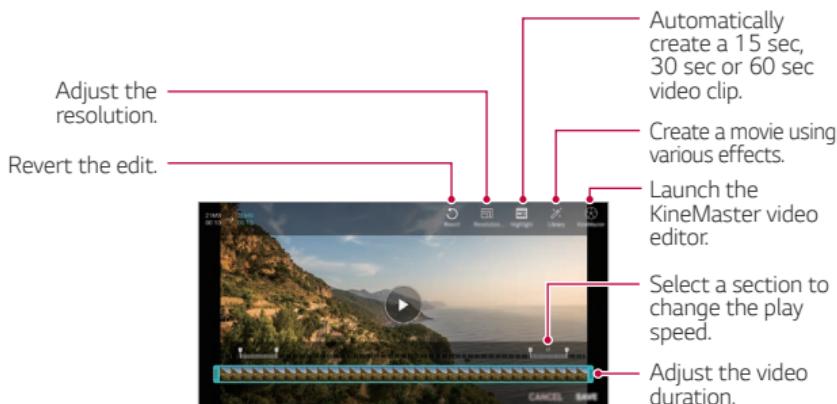

- 3 Tap **SAVE** to save changes.

## Creating a movie

You can create a new movie by putting images and videos together.

See *Creating a movie* for details.

## Making a GIF

You can easily make a GIF file using recorded video.

See *Making a GIF* for details.

## Deleting files

You can delete files by using one of the following options:

- Touch and hold a file from the file list, then tap **Delete**.
- Tap  from the file list and delete the desired files.
- Deleted files are automatically moved to **Trash** and they can be restored to the Gallery within 7 days.
- Tap  to completely delete the files. In this case, the files cannot be restored.

## Sharing files

You can share files by using one of the following options:

- While viewing a photo, tap  to share the file by using the method you want.
- While viewing a video, tap  > **Share** to share the file by using the method you want.
- Tap  from the file list to select files and share them using the method you want.

# Contacts

## Contacts overview

You can save and manage contacts.

Tap > **Essentials** > **Contacts**.

## Adding contacts

### Adding new contacts

- 1 On the contact list screen, tap .
- 2 Enter contact details and tap **SAVE**.

### Importing contacts

You can import contacts from another storage device.

- 1 On the contact list screen, tap > **Manage contacts** > **Import**.
- 2 Select the source and target locations of the contact you want to import, and then tap **OK**.
- 3 Select the contacts and tap **IMPORT**.

### Adding contacts to the speed dial list

- 1 On the contact list screen, tap > **Speed dial**.
- 2 Tap **Add contact** from a speed dial number.
- 3 Select a contact.



- While adding a new contact, tap to add a speed dial number.

# Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:

- Tap  from the top of the contacts list and then enter the contact information or phone number.
- Scroll the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.



- Tap  from the top of the contacts list and then enter the contact information or phone number to display all search details from call logs, contacts and groups.

## Contacts list

### Editing contacts

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap  and edit details.
- 3 Tap **SAVE** to save changes.

### Deleting contacts

You can delete contacts by using one of the following options:

- On the contact list screen, touch and hold a contact you want to delete, then tap **Delete contact**.
- Tap  > **Delete** on the contact list screen.

### Adding favourites

You can register frequently used contacts as favourites.

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap .

## Creating groups

- 1 On the contacts group list, tap +.
- 2 Enter a new group name.
- 3 Tap **Add members**, select contacts, then tap **ADD**.
- 4 Tap **SAVE** to save the new group.

## QuickMemo+

### QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety of options on this advanced notepad feature, such as image management and screenshots, which are not supported by the conventional notepad.

### Creating a note

- 1 Tap O > QuickMemo+.
- 2 Tap + to create a note.
  - ✓ : Save a note.
  - ↲ : Undo the previous edit.
  - ↳ : Redo the recently deleted edits.
  - T : Enter a note by using the keypad.
  - 🖊 : Write notes by hand.
  - ✏ : Erase handwritten notes.
  - 🔎 : Zoom in or out, rotate or erase the parts of a handwritten note.
  - ⚙ : Access additional options.
- 3 Tap ✓ to save the note.

## Writing notes on a photo

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to take a photo, then tap **OK**.
  - The photo is automatically attached into the notepad.
- 3 Tap  or  to write notes on the photo.
  - Write notes by hand on the photo.
  - Enter text below the photo.
- 4 Tap  to save the note.

## Writing notes on a screenshot

- 1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar downwards and then tap .
  - The screenshot appears as the notepad background theme. Memo tools appear at the top of the screen.
- 2 Crop the image (if necessary) and take notes as desired.
  - Write notes by hand on the photo.
- 3 Tap  and save the notes to the location you want.
  - Saved notes can be viewed in either **QuickMemo+** or **Gallery**.
  - To save notes in the same location all the time, select the **Use as default app** checkbox and select an app.



- You can capture the entire screen by using the scroll capture feature.
- While using an app such as Message and Chrome, drag the notifications panel downwards and then tap **Capture+ > Extended** to capture the entire screen you are currently viewing as a single file.
- This feature is available only on some apps that support the scroll capture feature.

# Clock

## Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.

- 1 Tap > **Essentials** > **Clock** > **Alarm**.
- 2 Tap to add a new alarm.
- 3 Configure the alarm settings and tap **SAVE**.



- If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
- To delete an alarm, tap at the top of the screen. You can also touch and hold the alarm.

## World clock

You can view the current time in cities around the world.

- 1 Tap > **Essentials** > **Clock** > **World clock**.
- 2 Tap and add a city.

## Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

- 1 Tap > **Essentials** > **Clock** > **Timer**.
- 2 Set the time and tap **Start**.
  - To suspend the timer, tap **Pause**. To resume the timer, tap **Resume**.
- 3 Tap **Stop** to stop the timer alarm.

## Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.

- 1 Tap > **Essentials** > **Clock** > **Stopwatch**.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
  - To record a lap time, tap **Lap**.

- 3 Tap **Pause** to suspend the stopwatch.
  - To resume the stopwatch, tap **Resume**.
  - To clear all the records and restart the stopwatch, tap **Reset**.

# Calendar

## Calendar overview

You can use the calendar to manage events and tasks.

## Adding events

- 1 Tap > **Essentials** > **Calendar**.
- 2 Select a date and then tap .
- 3 Enter event details and tap **SAVE**.

## Syncing events

Tap > **Calendars to sync**, and select a calendar to sync.



- When your events are saved from the device to your Google account, they are automatically synced with the Google calendar, too. Then, you can sync other devices with the Google calendar in order to make those devices have the same events that your device has and to manage your events on those devices.

# Tasks

You can register tasks to your device to easily manage schedules.

- 1 Tap > **Essentials** > **Tasks**.
- 2 Tap to add a task.
- 3 Enter task details and then tap **SAVE**.


# Music

You can play and manage songs or music albums.

1 Tap > **Essentials** > **Music**.

2 Select a category.

3 Select a music file.

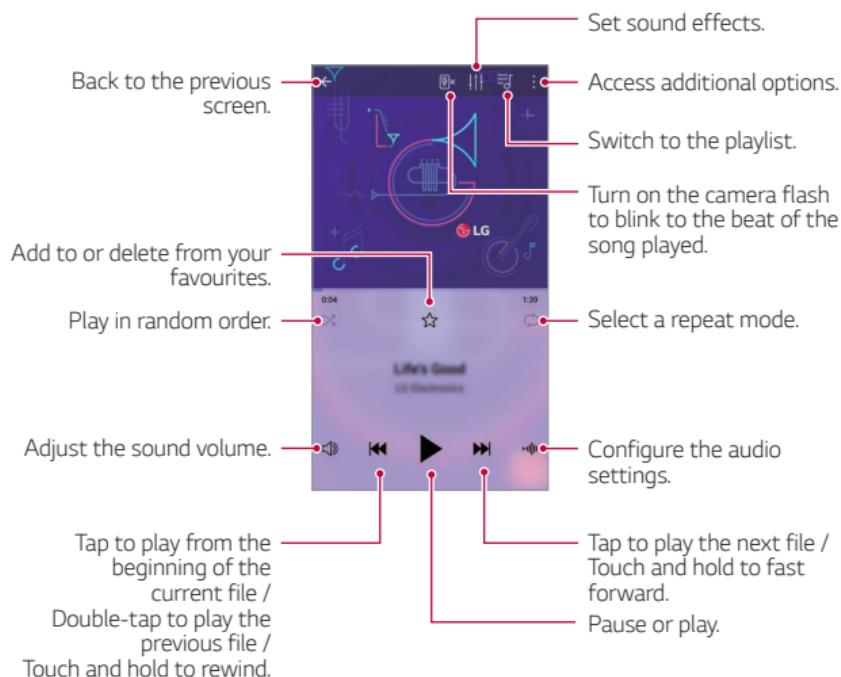

- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- Music files may be protected by international copyright owners or copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying a music file. To download or copy a music file, first check the copyright law for the relevant country.

# Calculator

You can use two types of calculators: the simple calculator and the scientific calculator.

- 1 Tap  > **Essentials** > **Calculator**.
- 2 Use the keypad to make a calculation.
  - To use scientific calculator, drag the slide bar located in the right side of the screen to the left.
  - To restart a calculation, touch and hold the **DEL** button.

# E-mail

Use the Email application to send and receive emails from your webmail or other accounts, using POP3 or IMAP, or access your Exchange account for your corporate email needs.

## Set up E-mail account

Your phone supports several types of email accounts and allows you to have multiple email accounts set up at one time.

Before setting up an email account, make sure you have the username (user ID), password, server name, etc, so you can get set up successfully.

- 1 Tap  > **Essentials** > **E-mail**.
- 2 Follow the onscreen instructions to set up your email account.
  - The email account is set up and you will begin receiving email.

# Audio Recorder

You can record and save your voice or others' voices from important events. Recorded voice files can be played back or shared.

- 1 Tap > **Essentials** > **Audio Recorder**.
    - To add an event, tap > **Add tags** > **Add** under **Event**. Then, add an event to the desired date.
    - To save the recording's location details, tap > **Add tags** > **Add** under **Location**.
  - 2 Tap .
  - 3 Tap to end the recording.
    - The file is saved automatically and the recorded files screen appears.
  - 4 Tap to play the recorded voice.
- Tap to view the recorded files. You can play a recorded voice file from the list.

# FM Radio

You can listen to FM radio.

Tap > **Essentials** > **FM Radio**.

- To use this app, first connect earphones to the device. The earphones function as the radio antenna.
  - This function may not be supported depending on the area.

# File Manager

You can view and manage files saved on your device or cloud.

- 1 Tap  > **Management** > **File Manager**.
- 2 Tap  and select the desired storage location.

# Smart Doctor

You can use Smart Doctor to diagnose the device's condition and optimise it.

Tap  > **Management** > **Smart Doctor**.

# LG Mobile Switch

Easily transfer data from a used device to a new device via LG Mobile Switch.

- 1 Tap  > **Management** > **LG Mobile Switch**.  
You can also tap  > **Settings** > **General** > **Backup** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Follow the on-screen instructions to select a desired method for transfer.



- Data in a Google account will not be backed up. When you synchronise your Google account, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo app data and apps downloaded from the Play Store are stored on the Drive app automatically.
- Fully charge the battery before transferring data to avoid unintentional powering off during the process.

# Downloads

You can view, delete or share files downloaded via the Internet or apps.

Tap  > **Management > Downloads**.

# SmartWorld

You can download a variety of games, audio content, apps and fonts provided by LG Electronics. Customise your device to suit your preferences by using Home themes and fonts.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.
- This feature may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 Tap  > **Services > SmartWorld**.
- 2 Tap  > **Sign in** to sign in.
- 3 Select and download the desired content items.

# RemoteCall Service

Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a phone call to an LG Customer Service Centre as follows:



- To use this function, first you must agree to usage of the function.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.

- 1 Tap **O > Services > RemoteCall Service**.
- 2 Connect a call to an LG Customer Service Centre.
- 3 After the call connects, follow the service associate's instructions to enter a six-digit access number.
  - Your device is remotely connected and the remote support service starts.

# Cell Broadcast

You can view real-time text broadcasts on emergency situations, such as typhoons, floods and earthquakes.

Tap **O > Services > Cell Broadcast**.

# Chrome

Sign in to Chrome and import opened tabs, bookmarks and address bar data from a computer to your device.

# Google apps

You can use Google apps by setting a Google account. The Google account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.



- Some apps may not work depending on the area or service provider.

## Docs

Create documents or edit documents created online or from another device. Share and edit documents together with others.

## Drive

Upload, save, open, share and organise files from your device. Files accessible from apps can be accessed from anywhere, including online and offline environments.

## Duo

Make a video call with your family, friends and anyone else who uses the app.

## Gmail

Register your Google email account to your device to check or send email.

## Google

Use the Google to search for web pages, images, news and more by entering or speaking keywords.

## Maps

Find your location or the location of a place on the map. View geographical information.

## **Photos**

View or share photos or albums saved on your device.

## **Play Movies & TV**

Use your Google account to rent or purchase movies. Purchase content and play it anywhere.

## **Play Music**

Purchase music files from the Play Store. Play music files saved on your device.

## **Sheets**

Create spreadsheets or edit spreadsheets created online or from another device. Share and edit spreadsheets together with others.

## **Slides**

Create presentation material or edit presentation material created online or from another device. Share and edit presentation material together with others.

## **YouTube**

Search and play videos. Upload videos on YouTube to share them with people around the world.

## **Google Assistant**

Your device has the Google Assistant built in. Ask it questions. Tell it to do things. It's your own personal Google. Touch and hold the O and then you will see "Hi, how can I help?", after which you can say your voice command.



- The Google Assistant is not available in all languages.

04

## Settings

# Settings

You can customise the device settings in accordance with your preferences.

Tap  > **Settings**.



- Tap  and enter a keyword in the search box to access a setting item.
- Tap  to change the view mode. This user guide assumes that you are using the Tab view.

# Network

## Dual SIM card

You can configure Dual SIM card settings.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Dual SIM card**.
- 2 Customise the following functions:
  - **SIM card 1:** Change the name and icon of the SIM card 1.
  - **SIM card 2:** Change the name and icon of the SIM card 2.
  - **SIM card colour theme:** Change the colour themes for the SIM cards.
  - **Cost save mode:** Activate or deactivate the cost save mode. In the cost save mode, if you make a call to a contact to which a specific SIM is assigned, this SIM is used for the call even if the other SIM is active, for example, it is using mobile data.
  - **Mobile data:** Select a SIM card you want to use for mobile data service. You can also turn off this function.
  - **Data roaming:** Select this option to enable the device to use mobile data when you are roaming outside your local network area.

# Wi-Fi

You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

## Connecting to a Wi-Fi network

- 1 On the settings screen, tap **Network > Wi-Fi**.
- 2 Tap  to activate it.
  - Available Wi-Fi networks appear automatically.
- 3 Select a network.
  - You may need to enter the network's Wi-Fi password.
  - The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, tap the network and then tap **FORGET**.

## Wi-Fi network settings

On the settings screen, tap **Network > Wi-Fi**.

- **Switch to mobile data:** If the mobile data connection function is activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi connection, the device automatically connects to the Internet via the mobile data connection.



- This feature depends on the service provider.
-  : Customise Wi-Fi network settings.


## Wi-Fi Direct

You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to share data directly with them. You do not need an access point. You can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

- 1 On the settings screen, tap **Network > Wi-Fi > :** > **Advanced Wi-Fi > Wi-Fi Direct.**
  - Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.
- 2 Select a device.
  - Connection occurs when the device accepts the connection request.



- The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.

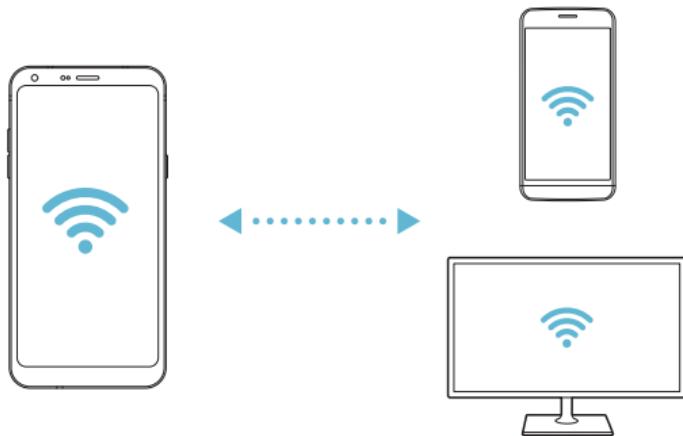

# Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

## Pairing with another device

1 On the settings screen, tap **Network > Bluetooth**.

2 Tap  to activate it.

- Available devices appear automatically.
- To refresh the device list, tap .



- Only devices set as visible are displayed on the list.

3 Select a device from the list.

4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.



- This step is skipped for previously accessed devices.

## Sending data via Bluetooth

1 Select a file.

- You can send multimedia files or contacts.

2 Tap  **Bluetooth**.

3 Select a target device for the file.

- The file is sent as soon as the target device accepts it.



- File sharing processes may differ, depending on the file.

## Mobile data

You can turn mobile data on and off. You can also manage mobile data usage.

### Turning on mobile data

- 1 On the settings screen, tap **Network > Mobile data**.
- 2 Tap  to activate it.

### Customising mobile data settings

- 1 On the settings screen, tap **Network > Mobile data**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Mobile data**: Set to use data connections on mobile networks.
  - **Limit mobile data usage**: Set a limit for mobile data usage to block mobile data if the limit is reached.
  -  : Customise mobile data settings.

## Call

You can customise call settings, such as voice call and international call options.



- Some features may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 On the settings screen, tap **Network > Call**.
- 2 Customise the settings.

# Tethering


## USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.

- 1 Connect your device and other devices via USB cable.
- 2 On the settings screen, tap **Network > Tethering > USB tethering** and then tap  to activate it.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- When connecting to a computer, download the USB driver from [www.lg.com](http://www.lg.com) and install it on the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or receive files.
- Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or Linux.

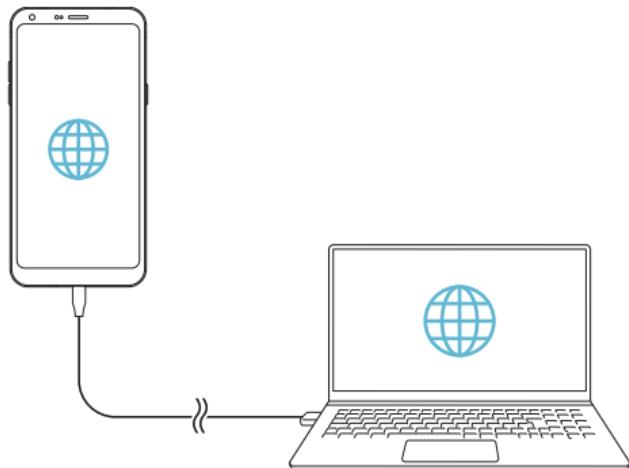

## Wi-Fi hotspot

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the Internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Network > Tethering > Wi-Fi hotspot** and then tap  to activate it.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**, and enter the Wi-Fi name (SSID) and password.
- 3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.
- 4 Enter the network password.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:  
<http://www.android.com/tether#wifi>



## Timeout

When the Wi-Fi hotspot has not been used for a specific period of time, it is automatically disconnected. You can set the time for automatic disconnection.

## Bluetooth tethering

A Bluetooth-connected device can connect to the Internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Network > Tethering > Bluetooth tethering** and then tap  to activate it.
- 2 Turn on Bluetooth on both devices and pair them.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Help

You can view help on using tethering and hotspots.

On the settings screen, tap **Network > Tethering > Help**.

## Sharing panel

You can share contents from Gallery, Music and File Manager with nearby devices. Also you can share content with specific people in apps that work with Google Direct Share.

- 1 On the settings screen, tap **Network > Sharing panel**.
- 2 Tap  to deactivate each option.

# Printing

You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or documents saved on the device.

1 On the settings screen, tap **Network > Printing**.



- If the desired printer is not in the list, install the printer driver from the app store.

2 Select print service.

3 Tap to activate it.

4 Select a printer from the printer list screen.

- To add a printer, tap > **Add printer**.
- To search for a printer name, tap > **Search**.
- Tap > **Settings** from the printer list screen.

5 Select a file and tap > **Print**.

- The document prints.



- If you do not have a Google account, tap **Add account** to create an account.

## Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

- 1 On the settings screen, tap **Network > Airplane mode**.
- 2 Tap **TURN ON** in the confirmation screen.

## Mobile networks

You can customise the mobile networks settings.

- 1 On the settings screen, tap **Network > Mobile networks**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Network mode:** Select a network type.
  - **Access Point Names:** View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.
  - **Network operators:** Search for network operators and connect automatically to a network.

# VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can also manage connected virtual private networks.

## Adding VPN

1 On the settings screen, tap **Network > VPN**.

2 Tap **+**.



- This feature is available only when the screen lock is activated. If the screen lock is deactivated, a notification screen appears. Tap **CHANGE** from the notification screen to activate the screen lock. See *Setting a screen lock* for details.

3 Enter VPN details and tap **SAVE**.

## Configuring VPN settings

1 Tap a VPN from the **VPNS** list.

2 Enter the VPN user account details and tap **CONNECT**.

- To save the account details, select the **Save account information** checkbox.

# Sound

You can customise sound, vibrate and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound** and customise the following settings:

- **Sound profile:** Change the sound mode to **Sound, Vibrate only**, or **Silent**.
- **Volume:** Adjust the sound volume for various items.
- **SIM1 ringtone/SIM2 ringtone:** Select a ringtone for incoming calls. Add or delete ringtones.
- **Ringtone ID:** Create a ringtone for an incoming call from a particular contact.
- **Ring with vibration:** Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **Flash alert for incoming call:** Flash blinks according to LG ringtone.
- **SIM1 notification sound/SIM2 notification sound:** Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification ringtone.
- **Do not disturb:** Set the time, range and app type to receive notification messages. Receive notification messages only on particular days of the week.
- **Sound quality and effects:** Set sound effects.
- **SIM1 vibration type/SIM2 vibration type:** You can select the type of vibration when receiving calls.
- **Dialing keypad sound:** Select the keypad sound effect.
- **LG Keyboard sound:** Select LG keyboard sound effect.
- **Touch sound:** Select a sound effect for tapping an item.
- **Screen lock sound:** Select a sound effect when the screen is locked or unlocked.

# Display

You can customise detailed settings for each screen type.

On the settings screen, tap **Display** and customise the following settings:

- **Home screen:** Customise settings for the Home screen. See *Home screen settings* for details.
- **Theme:** Select a screen theme for your device.
- **Font:** Change the font size, bold text, or type.
- **Home touch buttons:** Rearrange Home touch buttons or change their background colours.
- **App scaling:** Adjust the screen size of apps.
- **Display size:** Set the items on the screen to a size easy for you to see. Some items may change position.
- **Comfort view:** Set the device to reduce amount of blue light on screen to reduce eye strain.
- **Brightness:** Use the slide bar to change the device's screen brightness. To automatically adjust screen brightness according to ambient light intensity, tap the **Auto** switch.
- **Auto:** Set the device so that the screen brightness is automatically adjusted in accordance with the ambient light intensity.
- **Auto-rotate screen:** Automatically rotate the screen according to the device's orientation.
- **Screen timeout:** Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.
- **Screen saver:** Display a screen saver when the device is connected to the holder or charger. Select a screen saver type to display.

# General

## Lock screen & security

You can customise lock screen and security settings.

- **Google Play Protect:** Scan the device periodically for potentially harmful codes or apps.
- **Find My Device:** Remotely track the device location. You can also protect your data securely if you lost your device.
- **Security update:** Check for software update and configure automatic installation settings.
- **Select screen lock:** Select the desired screen lock method. See *Setting a screen lock* for details.
- **Customize Lock screen:** Change the information displayed on the locked screen.
- **Secure lock settings:** Change the secure lock settings.
- **Face Recognition:** Allows you to unlock the screen with your face.
- **Content lock:** Allows you to set a lock type (PIN or pattern) for your QuickMemo+ and Gallery files.
- **Location:** You can customise how your location information is used by particular apps.
- **Encryption & credentials:** Configure the settings for SD card encryption and credentials.
  - **Encrypt SD card:** Encrypt the memory card to prevent use on another device. See *Memory card encryption* for details.
  - **Secure start-up:** Protect your device with a lock when it powers on. See *Secure start-up settings* for details.
  - **Credential protection:** View the type of the storage where the security certificate will be saved.
  - **Trusted credentials:** View your system's root CA certificates and user-installed CA certificates.

- **User credentials:** View and change secure certificate information stored on your device.
- **Install from storage:** Install a secure certificate from a storage.
- **Clear credentials:** Delete user-installed secure certificates and related credentials.
- **Set up SIM card lock:** Lock or unlock the USIM card, or change the password (PIN).
- **Make passwords visible:** Enable this option to briefly show each character of the password as you type it so you can see what you've entered.
- **Phone administrators:** Allows privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.
- **Trust agents:** View and use trust agents installed on the device.
- **Screen pin:** Fix the app screen so that only the currently active app can be used.
- **Usage access:** View details on usage of apps on the device.

## Apps & notifications

You can check a list of installed apps, and configure the settings for notifications, app permissions, and more.

- 1 On the settings screen, tap **General > Apps & notifications**.
- 2 Customise the settings.

## Battery

You can view the current battery information or turn on power-saving mode.

- 1 On the settings screen, tap **General > Battery**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Battery usage:** View the battery usage details. To view more details, select a specific item.
  - **Battery percentage on status bar:** Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.
  - **Battery saver:** Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity.
  - **Power saving exclusions:** Select apps to use without any functional limitation while in power saving or battery optimisation mode.

## Storage

You can view and manage internal storage on the device or storage space of the memory card.

- 1 On the settings screen, tap **General > Storage**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Internal storage:** View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
  - **SD card:** View the total storage space and free space in the memory card. This option appears only when a memory card is inserted. To unmount the memory card, tap △.

## Accounts

You can add users to share your device and register a cloud account.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accounts**.
- 2 Customise the settings.

## Accessibility

You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accessibility**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Vision > TalkBack**: Set the device to notify screen status or actions via voice.
  - **Vision > Message/call voice notifications**: Set the device to read caller information and messages via voice.
  - **Vision > Font**: Change the font size, bold text, or type.
  - **Vision > Display size**: Set the items on the screen to a size easy for you to see. Some items may change position.
  - **Vision > Touch zoom**: Zoom in or out by tapping the screen three times.
  - **Vision > Window zoom**: Zoom in or out within a window and invert the colour.
  - **Vision > Large mouse pointer**: Magnify the mouse pointer.
  - **Vision > High contrast screen**: Turn the background colour into black for a high contrast screen.
  - **Vision > Screen colour inversion**: Increase the display colour contrast for people with low vision.
  - **Vision > Screen colour adjustment**: Adjust the display colour.
  - **Vision > Grayscale**: Switch the screen to grayscale mode.
  - **Vision > End call with the Power key**: End a call by pressing the Power/Lock key.

- **Hearing > Captions:** Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
- **Hearing > Flash alerts:** Set the device to notify you with a blinking light for incoming calls, messages and alarms.
- **Hearing > Mute all sounds:** Mute all sounds and lower volume on the receiver.
- **Hearing > Audio channel:** Select the audio type.
- **Hearing > Sound balance:** Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
- **Motor & cognition > Touch assistant:** Turn on the touch board to make buttons and gestures easier to use.
- **Motor & cognition > Touch input:** Set the desired delay time for touching and holding or adjust the touch input to ignore repeated taps.
- **Motor & cognition > Physical keyboard:** Customise the keyboard settings.
- **Motor & cognition > Auto mouse click:** Automatically click the mouse pointer in case of no movement.
- **Motor & cognition > Touch and hold for calls:** Answer or decline calls by touching and holding the call button instead of dragging it.
- **Motor & cognition > Screen timeout:** Turn off the screen automatically when the device is left idle for a specified period of time.
- **Motor & cognition > Touch control areas:** Limit the touch area so that only a particular portion of the screen can be controlled by touch input.
- **Accessibility features shortcut:** Quickly access a frequently used function by tapping  three times.
- **Auto-rotate screen:** Automatically change the screen orientation according to the physical position of the device.

- **Select to Speak:** Allows you to tap items to hear spoken feedback.
- **Switch Access:** Create key combinations to control your device.

## Google

You can use Google settings to manage your Google apps and account settings.

On the settings screen, tap **General > Google**.

## Smart Doctor

You can use Smart Doctor to diagnose the device's condition and optimise it.

On the settings screen, tap **General > Smart Doctor**.

## Gaming

You can configure settings for game tools, graphics and battery saving feature.

- **Game tools:** Tap  to activate this feature. You can launch this feature by tapping the game tool icon at the bottom of the screen while playing games.
- **Game graphics:** Adjust the game graphics.



- When you change the resolutions on some games, the screen display feature may not work properly.

- **Break time:** Reduce the screen brightness and performance whenever you leave the game running for more than 5 minutes.

## Shortcut keys

You can customise the shortcut keys settings.

- 1 On the settings screen, tap **General > Shortcut keys**.
- 2 Tap  to activate it.
  - Press the Volume Down (-) key twice to launch the Camera app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch Capture+.

## KnockOn

Double-tap the screen to turn the screen on or off.

See *KnockON* for details.

## Update centre

You can check and install the latest version of the app or software provided by LG.

- 1 On the settings screen, tap **General > Update centre**.
- 2 Customise the following settings:
  - **App Updates:** Check if an app update is available. If available, you can install the update.
  - **Software Update:** Check if a software update is available. If available, you can install the update.

## Language & input

You can customise language and keyboard settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Language & input**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Language:** Select a language to apply for the device.
  - **Current keyboard:** View the keyboard currently in use. Select a keyboard to use when entering text.
  - **On-screen keyboard:** Change the LG keyboard settings or voice recognition feature of Google Voice.
  - **Physical keyboard:** Select to use the physical keyboard, or check keyboard shortcut keys.
  - **Autofill service:** Enable this option to enter your information saved in your account such as password, address, or credit card number with a single tap. You can also disable this option, use Google Autocomplete, or add a new service account.
  - **Text-to-speech output:** Configure the settings for text-to-speech output.
  - **Pointer speed:** Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
  - **Reverse mouse buttons:** Reverse the right mouse button to perform primary direct-manipulation actions.

## Date & time

You can customise date and time settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Date & time**.
- 2 Customise the settings.

## Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

- 1 On the settings screen, tap **General > Memory**.
- 2 Tap ▼ to set a time slot to retrieve data.

## Backup

You can back up data saved on your device to another device or account.

- 1 On the settings screen, tap **General > Backup**.
  - 2 Customise the following settings:
    - **LG Mobile Switch:** Allows you to transfer data from an old LG device to your new LG device. See *LG Mobile Switch* for details.
    - **Backup & restore:** Back up your device data or restore data to your device from a backup.
-  • Resetting your device may delete backup files saved in storage. Make sure to copy and store the important backup files to your PC.
- **Google backup:** Change Google drive backup settings. You can also check the backup account currently used, or add a new backup account.

## Reset

You can restart and reset the device including network and app settings.

- 1 On the settings screen, tap **General > Reset**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Network settings reset:** Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.
  - **Reset app preferences:** Reset the settings for an app. The data saved in the app will not be deleted.
  - **Factory data reset:** Reset all settings for the device and delete data.



- Resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google account and other initial information again.

## About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **General > About phone** and view information.

## Regulatory & safety

You can view regulatory marks and related information on your device.

On the settings screen, tap **General > Regulatory & safety**.

05

## Appendix

# LG Language Settings

Select a language to use on your device.

- Tap > **Settings** > **General** > **Language & input** > **Language** > **ADD LANGUAGE**, and select a language.
  - Touch and hold and drag it to the top of the language list to set it as a default language.

# LG Bridge

## LG Bridge overview

LG Bridge is an app that helps you manage the photos, music, videos and documents saved on your LG smartphone from your computer conveniently. You can back up contacts, photos and more to the computer or update the device software.



- See LG Bridge help for details.
- The supported features may vary depending on the device.
- LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone with the computer and is installed when you install LG Bridge.

## LG Bridge functions

- Manage the files on the device from a computer via Wi-Fi connection or mobile data connection.
- Back up data from the device to a computer or restore data from a computer to the device via USB cable connection.
- Update the device software from a computer via USB cable connection.

## Installing LG Bridge on a computer

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) from your computer.
- 2 Select your region.
- 3 Click **Support > Software & Firmware**.
- 4 Enter the name of your device.  
OR  
Select by the Product Category.
- 5 Go to **PC Sync > LG Bridge** to download the setup file.
  - Go to **Details** to view the minimum requirements for installing LG Bridge.

## Phone software update

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

## LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

To perform the phone software update,

**Settings > General > Update centre > Software Update > Check now for update.**



- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on the area or service provider.

# Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- Add your Google account on your device: If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

# **Open Source Software Notice Information**

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

## **Regulatory information (Regulation ID number, E-labeling, etc.)**

For regulatory details, go to **Settings > General > Regulatory & safety**.

# Trademarks

- For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



- Copyright ©2018 LG Electronics Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets and other related marks and logos are trademarks of Google LLC.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

# DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-M700DSK** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **2014/53/EU**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at  
<http://www.lg.com/global/declaration>

## More information

### Tempered glass parts

Tempered glass parts of this device are not permanent and they may wear out over time.

- If you drop your device on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered glass may be damaged.  
If this happens, stop using your device immediately and contact an LG Customer Service Centre.
- You can purchase protective cases to protect your device from damage on the market.

Note that these protective cases are not covered under the warranty service provided by LG Electronics and safety is not guaranteed.

### Aspect ratio

This device uses 18:9 aspect ratio.

- Some downloaded apps may not support 18:9 aspect ratio.  
In this case, select the most optimal screen ratio for the app or consult the app provider for more information.

# **FAQ**

This chapter lists some problems you might encounter when using your device. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

## **SIM card error**

Make sure the SIM card is correctly inserted.

## **No network connection or dropped network**

Signal is weak. Move to a window or an open area.

You are outside the carrier network area. Move and check the network.

## **Calls are not available**

New network not authorized.

Make sure you have not set call barring for the incoming number.

Make sure you have not set call barring for the number you are dialing.

## **Device cannot be turned on**

When the battery is completely discharged, your device will not turn on.

Fully charge the battery before turning on the device.

## **Charging error**

Make sure device is charging at a normal temperature.

Check the charger and its connection to the device.

Use only in-box accessories which are authorized by LG.

## **The battery depletes faster than when first purchased**

When you expose the device or the battery to very cold or hot temperatures, the battery life may be reduced.

Battery consumption will increase when you use certain features or apps, such as GPS, games or the Internet.

The battery is consumable and the battery life will get shorter over time.

## **Error messages appear when launching the camera**

Charge the battery.

Free some memory by transferring files to a computer or deleting files from your device.

Restart the device.

If you are still having trouble with the camera app after trying these tips, contact a LG Electronics Service Center.

## **The photo quality is poor**

The quality of your photos may vary, depending on the surroundings and the photography techniques you use.

If you take photos and videos, standard angle quality is better than wide-angle.

If you take photos in dark areas, at night or indoors, image noise may occur or images may be out of focus.

If you have any problems, reset the options.

## The touch screen responds slowly or incorrectly

If you attach a screen protector or optional accessories to the touch screen, the touch screen may not function properly.

If you are wearing gloves, if your hands are not clean while touching the touch screen or if you tap the screen with sharp objects or your fingertips, the touch screen may malfunction.

The touch screen may malfunction in humid conditions or when exposed to water.

Restart your device to clear any temporary software bugs.

If the touch screen is scratched or damaged, visit a LG Electronics Service Center.

## Hangs or freezes

### Restart the device

- If your device freezes or hangs, you may need to close apps or turn the device off and then on again.

### Perform a boot-up

- A soft reset may be used to reset the device if the screen freezes, or the buttons, touch screen or device are no longer responding.
- To perform a soft reset of your device, simply press and hold the Volume Down and Power keys until the device restarts.

### Reset the device

- If the methods above do not solve your problem, perform a factory data reset.
- On the settings screen, tap **General > Reset > Factory data reset**.
  - This method resets all settings for the device and deletes data. Before performing the factory data reset, remember to make back-up copies of all important data stored in the device.
  - If you registered a Google account to the device, you must sign in to the same Google account after resetting the device.

## **Bluetooth device is not located**

Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on your device.

Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on the device you wish to connect to.

Make sure your device and the other Bluetooth device are within the maximum Bluetooth range (10 m).

If the tips above do not solve your problem, contact a LG Electronics Service Center.

## **A connection is not established when you connect the device to a computer**

Make sure the USB cable you are using is compatible with your device.

Make sure you have the proper driver installed and updated on your computer.

## **Downloaded application causes a lot of errors**

Application has problems.

Remove and reinstall the application.



CE