



使用者指南

**LG G5**  
LG-H860

# 關於本使用者指南

- 感謝您選擇這項 LG 產品。在首次使用裝置之前，請先仔細閱讀本使用者指南，以確保使用上的安全性與適當性。
- 請務必使用 LG 原廠配件。隨附的項目是專為本裝置所設計，可能無法與其他裝置相容。
- 由於本裝置採用觸控螢幕，因此並不適合視障人士使用。
- 說明以裝置的預設設定為根據。
- 裝置的預設應用程式會不時更新，對於應用程式的支援可能撤回，恕不另行通知。如果您對於裝置隨附的應用程式有任何疑問，請聯絡 LG 服務中心。如果是使用者自行安裝的應用程式，請聯絡相關服務供應商。
- 修改裝置的作業系統或從非官方來源安裝軟體可能會損壞裝置，並導致數據毀損或資料遺失。此類動作將違反 LG 授權合約並導致保固失效。
- 視所在地區、服務供應商、軟體版本或作業系統版本而定，部份內容與圖例可能與您的裝置有所不同。
- 本使用者指南中的部份內容可能會因您的裝置軟體版本或系統服務供應商的服務內容變更而有所不同。本文件的所有資訊將逕自變更而不另行通知。
- 您的裝置隨附之軟體、聲音、待機畫面、圖片和其他媒體均經授權供有限使用。若為商業或其他用途擷取並使用這些材料，您可能會侵犯著作權法。身為使用者，您必須為媒體的非法使用負擔所有責任。
- 數據服務的使用，例如訊息、上傳、下載、自動同步及定位服務，可能需要額外付費。若要避免支付額外的費用，請選擇適合您需求的數據方案。請與服務供應商聯繫，取得其他詳細資訊。

## 說明注意事項



**警告：**會導致使用者和第三方受傷的情況。



**注意：**可能會導致裝置小幅受損或損壞的情況。



**附註：**注意事項或其他資訊。

# 目錄

5 安全高效率使用準則

## 01

### 自訂設計功能

- 12 模組化類型
- 12 Always-on display
- 13 日光模式
- 14 135° 廣角鏡頭
- 14 雙相機
- 15 畫面凸顯
- 15 穩定拍攝
- 16 多工功能
- 17 Smart Bulletin
- 18 Smart Notice
- 19 快速共享
- 20 QuickRemote
- 21 QuickMemo+
- 23 QSlide
- 24 LG Health
- 25 勿干擾
- 25 隨選鈴聲
- 26 指紋辨識
- 29 內容共享
- 31 雙播放

## 02

### 基本功能

- 33 產品元件和配件
- 34 裝置概覽
- 36 開啟或關閉電源
- 37 安裝 Nano SIM 卡
- 39 插入記憶卡
- 40 電池
- 45 觸控式螢幕
- 48 主頁螢幕
- 55 螢幕鎖定
- 58 裝置加密
- 59 記憶卡加密
- 60 螢幕截圖
- 61 輸入文字

## 03

### 實用應用程式

- 68 安裝及解除安裝應用程式
- 69 已解除安裝應用程式
- 70 手機
- 73 訊息
- 74 相機
- 86 媒體匣
- 89 計算機
- 89 天氣
- 89 下載
- 90 時鐘
- 91 語音記錄器
- 92 音樂
- 93 電子郵件
- 94 聯絡人
- 96 行事曆
- 97 檔案管理員
- 98 工作
- 98 Evernote
- 98 Facebook
- 98 Instagram
- 98 區域廣播
- 99 FM 收音機
- 99 LG Backup
- 100 RemoteCall Service
- 100 LG SmartWorld
- 101 Google 應用程式

## 04

### 手機設定

- 104 設定
- 104 網路
- 117 聲音和通知
- 118 顯示
- 119 標準

## 05

### 附件

- 129 LG 語言設定
- 129 LG Bridge
- 130 手機軟體更新
- 132 常見問題
- 135 防盜指南
- 136 更多資訊

# 安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。

## 曝露於無線電頻率能量

無線電波輻射和電磁波能量吸收比值 (SAR) 資訊。

此 LG-H860 型號裝置的設計符合有關的無線電波輻射安全要求。此要求根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之人體安全。

- 無線電波輻射標準所採用的計算單位稱為「電磁波能量吸收比值」(Specific Absorption Rate, SAR)。測量 SAR 所採用的是標準方式，即測量裝置在所有可用波段中以最高認可發射功率操作時的 SAR。
- 也許不同型號 LG 裝置的 SAR 等級會有所差異，但所有裝置的設計均符合無線電波輻射的相關標準。  
根據國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 的建議，在 10 公克人體組織上計算出的平均 SAR 限制為 2 瓦特/公斤。
- LG-H860 經政府認可的實驗室測試後，SAR 標準值 2.0 W/Kg (10g)，送測產品實測值為 0.680 W/Kg (10g)。
- 減少電磁波影響，請妥適使用。
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- 在 5.25-5.35 赫茲頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。
- 使用過度恐傷害視力。

- 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
- 2 歲以下幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。
- 本產品支援 LTE 700(B28)/700(B12)/700(B17)/800(B20)/850(B5)/900(B8)/1700(B4)/1800(B3)/1900(B2)/1900(B39)/2100(B1)/2300(B40)/2600(B7)/2600(B38)/2600(B41, 2555-2655)。因應各地區/國家對所屬 LTE 之規範、頻段及開放時程等服務細則的不同，請依據當地主管機關與電信業者實際公告資訊為準。如服務細則有所變更，請自行洽詢電信業者，恕不另行通知。
- 注意：行動電話業務(2G)於 106 年 6 月停止提供服務後，本設備 2G 功能在國內將無法使用。
- 本裝置無論用於耳朵一般接聽位置或離人體 0.5 公分操作皆符合 RF 曝露標準。使用攜帶盒、皮帶扣或皮套隨身攜帶裝置時，該配件不得含有金屬物品，而且必須距離人體至少 0.5 公分以上。本裝置需要有良好的網路連接來傳輸數據檔案或訊息。在某些情況下，裝置可能會延遲數據檔案或訊息的傳輸，直到取得良好的網路連接。請務必遵守上述指示，直到傳輸完成。

## 產品保養與維護

- 請僅使用經過認可可與此特定裝置型號搭配使用的電池、充電器及配件。使用任何其他類型的電池將會導致相關的裝置保固權益喪失，並有可能損壞裝置。
- 部份內容與圖例可能與您的裝置有所不同，恕不另行通知。
- 請勿自行拆卸本裝置。在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
- 保固期內的維修服務是 LG 提供的選項之一，這項服務包括更換全新或翻新的零件或機板，提供等同於所替代零件的功能性。
- 裝置應遠離電視、收音機或個人電腦等電子設備。
- 裝置應遠離熱源，如散熱器或電鍋附近。
- 切勿讓裝置掉落。
- 避免讓裝置承受機械震動或撞擊。
- 特殊法規限制的所有區域中，請關閉裝置。例如，請勿在醫院中使用裝置，否則可能會影響敏感的醫療設備。
- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的裝置。這可能引起觸電並造成裝置嚴重的損壞。
- 請勿在易燃物附近為裝置充電，因為裝置會變熱，從而釀成火

災。

- 請使用乾布來清潔裝置外殼 (請勿使用如苯、稀釋劑或酒精等溶劑)。
- 請勿將裝置放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為裝置充電。
- 請勿將本裝置置於濃煙或塵埃中。
- 請勿將裝置和信用卡或磁條車票放在一起，以免損壞磁條內的資訊。
- 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞裝置。
- 請勿將裝置置於液體或潮濕環境中。
- 請小心使用如耳機等配備。若非必要請勿碰觸天線。
- 若玻璃破損、缺損或龜裂，請勿使用、觸摸或嘗試取下或修復。因誤用或不當使用而造成玻璃顯示螢幕的損壞不受保固。
- 您的裝置是電子裝置，正常操作期間會產生熱。若在缺乏適當通風的情況下長時間直接接觸皮膚，可能導致不適或輕微燙傷。因此，於裝置操作期間或之後立即觸摸裝置時請特別小心。
- 如果您的裝置濕了，請立即拔除插頭，待其完全乾燥。請勿嘗試使用烤箱、微波爐或吹風機等外部熱源加速乾燥過程。
- 潮濕裝置中的液體會改變裝置內產品標籤的顏色。因接觸到液體而造成裝置損壞不在保固範圍內。

## 高效率裝置操作

### 電子裝置

所有行動電話都可能受到干擾，從而影響其效能。

- 未經許可，請勿在醫療設備旁邊使用裝置。例如，裝有心律調節器者，請勿將裝置置於胸前口袋，以免影響心律調節器。
- 行動電話可能會對某些助聽器造成干擾。
- 少量干擾也可能會對電視、收音機、電腦等造成影響。
- 可能的話請讓裝置置於 0°C 至 35°C 的溫度下。讓裝置曝露於極低或極高的溫度下可能導致裝置損壞、故障，甚至爆炸。

## 行車安全

請查閱您行車區域當地對於使用裝置的法令與規定。

- 開車時切勿使用手持行動電話。
- 請務必專心開車。
- 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。
- 無線電波可能會影響車上的電子系統，如汽車音響、安全設備。
- 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置手持無線設備。不當操作會導致安全氣囊故障或造成嚴重傷害。
- 如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度；這使您得以注意周遭的環境。當您接近道路時，這更是特別重要。

## 避免損害聽力



若要預防可能造成聽力受損，請勿長時間以高音量聆聽。

如您曝露在巨大聲響下或長時間曝露在聲響下，您的聽力可能會受損。因此，我們建議您不要在耳朵附近開啟或關閉裝置。我們亦建議您將音樂及電話音量設定為適當程度。

- 使用耳機時，若您無法聽見身邊的人說話，或坐您身旁的人可以聽見您播放的內容時，請將音量調低。



聽筒和耳機聲壓過大可能造成聽力受損。

## 玻璃零件

行動裝置的某些零件由玻璃組成。如果您的行動裝置掉落到堅硬的表面或接受結實的撞擊，此玻璃部份可能破裂。如果玻璃破裂，請勿觸碰或試圖移除。暫停使用您的行動裝置，直到由授權的服務供應商替換玻璃為止。

## 爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用裝置。請參閱禁止告示，並遵守所有規章條例。

## 具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用裝置。
- 請勿在汽油或化學品附近使用裝置。
- 裝置與配件以及可燃性的氣體、液體或爆炸物請勿放置於同一汽車內運送或存放。

## 在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- 搭機前請務必關閉您的行動電話。
- 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

## 兒童安全

請將裝置置於幼兒不易接觸的安全地方。裝置有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息意外。

## 緊急電話

緊急電話不一定適用於所有行動網路。因此，請勿過於依賴裝置來撥打緊急電話。詳情請諮詢當地的服務供應商。

## 電池資訊與保養

- 電池充電前，無須完全放電。與其他電池系統不同的是，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器能最大程度延長電池使用時間。
- 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
- 請保持電池金屬接觸點的清潔。
- 如果電池效能明顯降低，請更換電池。此電池可重複充電數百次，才需要更換電池。
- 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大效能。

- 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要用於高濕度環境 (如浴室)。
- 如果安裝的電池類型不正確，可能會有爆炸的風險。請根據製造廠商的指示丟棄使用過的電池。請您盡可能做好回收。切勿當作家庭廢棄物丟棄。
- 如果您需要更換電池，請將電池送到距離最近的授權 LG Electronics 服務中心或經銷商處尋求協助。
- 裝置充完電後務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。
- 實際電池使用時間將依網路設定、產品設定、使用模式、電池及環境狀況而不同。
- 請確定無動物牙齒或指甲等尖銳物接觸電池。否則可能引起火災。
- 請勿將裝置置於過熱或過冷的地方，因為此種情況可能降低您的裝置性能。
- 電池必須由經授權的服務供應商進行更換。電池應該與生活垃圾分開進行回收或處理。



#### **警告**

- 本電池如果更換不正確會有爆炸的危險。請依製造商說明書處理用過之電池。



01

自訂設計功能


## 模組化類型

您可以使用裝置提供的模組化功能，以使用各種配件提供的多種功能。

從裝置的模組插槽中移除模組。然後您可以只更換電池，或是可以將另一個配件安裝到模組插槽中，以使用配件提供的特定功能。



- 參閱[拆下電池](#)和[安裝電池](#)瞭解詳細資訊。
- LG Friends 為可用的選購配件。
- 若要購買選購配件，請洽詢 LG 客服中心。
- 可用的配件可能會隨地區和服務供應商而異。

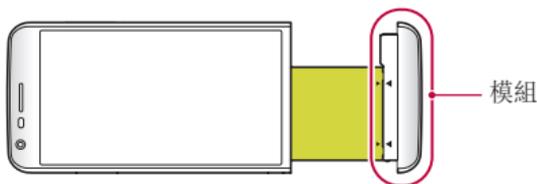

## Always-on display

您可以在螢幕上顯示日期、時間、簽名或其他資訊，即使主頁螢幕關閉時也能顯示。Always-on display 是一項有用的功能，可用於查看時間或顯示自己的簽名。



- 使用 Always-on display 功能時會更快消耗電量。關閉此功能以延長電池使用時間。



- 1 點選 **○** > **設定** > **顯示標籤** > **Always-on display**，然後滑動  以啟動它。



- 該功能在您購買裝置時可能已處於開啟狀態。
- 預設設定可能會隨地區和服務供應商而異。

- 2 點選**設定要顯示的內容**並選擇要顯示在已關閉之螢幕上的項目。
  - **時間**：永遠顯示目前時間，即使螢幕已關閉。
  - **簽名**：在已關閉的螢幕上顯示您的簽名 (而非目前時間)
    - 使用**設定簽名**選項以輸入簽名並變更字型。

## 日光模式

您可以使用增強的 IPS Quantum 顯示功能，在白天戶外陽光明亮時清楚地檢視螢幕。

## 135° 廣角鏡頭

您可以透過廣角鏡頭來拍攝比實際視野更寬廣的照片。當您從窄域對風景或廣域進行照片拍攝或影片錄製時，這個功能會很有用。您可以拍攝擴張的天際、人潮擁擠的體育場音樂會、整個海灘以及您的眼睛可以看到的場景等等。



- 參閱[切換至雙相機](#)瞭解詳細資訊。



## 雙相機

您可以使用裝置背面的雙相機，拍攝各種照片與影片，包括從微距場景到廣闊的場景。只要在螢幕上縮小和放大您的手指即可。



- 參閱[切換至雙相機](#)瞭解詳細資訊。

## 畫面凸顯

您可以讓照片彷彿置於相框中：您可以同時拍攝一般相片與廣角相片。讓您的照片在這四種背景框架效果下特別凸顯：魚眼、黑白、暈影以及鏡頭模糊。



請參閱**畫面凸顯**瞭解詳細資訊。



## 穩定拍攝

您可以使用穩定拍攝功能，在拍攝照片或錄製影片時，最小化過度晃動的模糊。這個功能會在您晃動時，自動穩定您的照片或影片。點選  以啟動此功能。





# 多工功能

## 多視窗

您可以將螢幕分成多個視窗，以利同時使用兩個應用程式。使用應用程式時，從系統操作鍵點選 ，然後從最近使用的應用程式清單中選擇應用程式。

- 您可以同時使用在主頁螢幕上顯示的兩個應用程式。
- 若要停止多窗口功能，請點選並按住 。

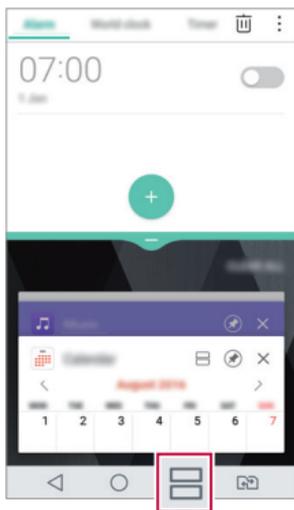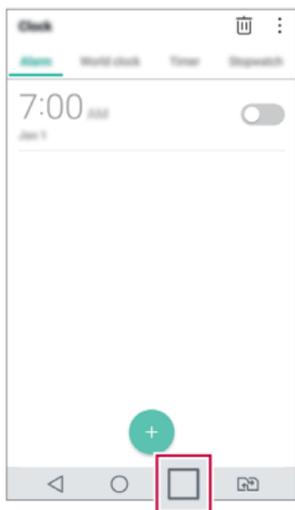

- 您可以在支援多視窗功能的應用程式中使用此功能。
- 某些應用程式不支援多視窗功能，包括已下載的應用程式。

## 總覽螢幕

總覽螢幕提供最近使用的應用程式之預覽。

若要檢視最近使用的應用程式清單，請點選主頁上的 ，然後點選顯示的應用程式。

- 點選並按住應用程式，然後將它拖曳到螢幕的頂端，以使用「多視窗」啟動應用程式。

## Smart Bulletin

您可以新增主頁螢幕用以收集並顯示對您而言有用的資訊。

從 Smart Bulletin 迅速查看主要資訊。您不需要新增附加小工具或執行應用程式。

- 1 點選  > **設定** > **顯示標籤** > **主頁螢幕** > **Smart Bulletin**，然後滑動  以啟動該功能。
  - 可在主頁螢幕的最左邊螢幕找到 Smart Bulletin。
- 2 使用可用的選單項目設定 Smart Bulletin。
  - 若要重新排列顯示在 Smart Bulletin 的選單項目，請按住 ，再向上或向下拖曳。
  - 若要顯示或隱藏 Smart Bulletin 中的選單項目，請滑動 。



- 要更改 Smart Bulletin 配置，請在 Smart Bulletin 中點選 。

# Smart Notice

您可以使用 Smart Notice 來獲取與您的時間和地點相匹配的有用資訊。這個小工具可分析您的環境和日常使用模式以提供對特定時間和地點有用的資訊。

Smart Notice 可用來：

- 自動提醒將經常使用且未儲存的電話號碼新增至聯絡人。
- 自動提醒您打電話給已傳送拒絕信息但尚未回電的號碼。
- 自動提醒儲存在行事曆及聯絡人清單中的聯絡人生日。
- 自動提醒清除暫存檔、下載資料夾和閒置應用程式。
- 自動提醒根據使用裝置的模式和地點自訂裝置設定。
- 自動提醒在電池消耗量高時節省電量。

## 啟動 Smart Notice

在 Smart Notice 小工具未預設新增或已從主頁螢幕上刪除的情況下，您可以新增它。透過以下步驟新增小工具：

- 1 在主頁螢幕，按住空白區域，再點選**小工具**。
- 2 按住 **Smart Notice**，再拖曳至主頁螢幕上的另一個位置。
  - Smart Notice 小工具出現在主頁螢幕上，自動提醒功能隨概覽一同啟動。
  - 點選小工具螢幕上的  從而根據您的偏好更改 Smart Notice 設定，或選擇您要 Smart Notice 自動提醒的項目。



- Smart Notice 功能在您購買裝置時可能已處於開啟狀態。
- 預設設定可能會隨地區或服務供應商而異。


# 快速共享

您可以將拍下的照片或影片馬上共享到您偏好的應用程式裡。

- 1 點選  > ，再拍照或錄製影片。
- 2 拍攝照片或錄製影片後，滑動「快速共享」圖示並選擇進行共享的應用程式。  
或者，按住在拍攝照片或錄製影片後出現的「預覽」圖示，並將其拖曳至「快速共享」圖示。



- 「快速共享」圖示顯示的應用程式可能會有所不同，取決於裝置上所安裝的應用程式類型和存取頻率。
- 您只能在一般模式下拍攝照片或錄製影片時使用此功能。  
參閱 [一般模式](#) 瞭解詳細資訊。

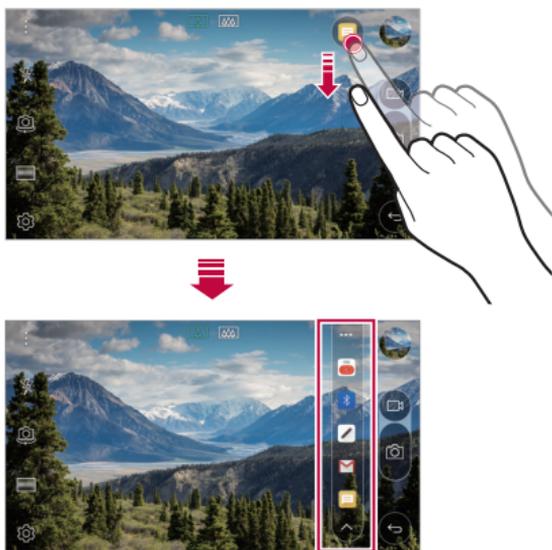

# QuickRemote

## QuickRemote 概覽

您可以使用裝置作為遠端遙控器，在不同的位置遙控許多電子裝置。



- 此功能使用紅外線 (IR) 訊號，操作上與遠端遙控十分相似。使用 QuickRemote 時，請小心不要遮蓋手機端的 IR 感應器。
- 視地區、服務供應商或裝置製造商而定，此功能可能會有不同或可能不受支援。

## 註冊裝置以進行遠端遙控

您可以註冊要用您的裝置進行遠端遙控的裝置。

- 1 點選 > LG 資料夾 > QuickRemote。
- 2 點選 以指定您要使用遠端遙控的位置。
- 3 點選 並選擇您要進行遠端遙控的裝置類型和製造商。
- 4 遵照螢幕上的說明以確認 QuickRemote 功能在裝置上正常運作。

## 建立通用遠端遙控

當您想要用裝置遙控的裝置不在清單中時，可以根據自己的喜好排列常用的按鈕，以建立自訂的通用遠端遙控。

- 1 點選 > LG 資料夾 > QuickRemote。
- 2 點選 以指定您要使用遠端遙控的位置。
- 3 點選 > 通用遙控器。
- 4 輸入遠端遙控名稱並點選**確定**。
- 5 按住您需要的按鈕，再拖曳至所需位置。
- 6 點選**下一步**。
- 7 按照螢幕上的說明進行操作來註冊按鈕，然後點選**儲存**。

# QuickMemo+

## QuickMemo+ 概覽

您可以在這項備忘錄進階功能中使用各種選項，以創意的方式做備忘錄，例如傳統備忘錄不支援的圖片管理和截圖。

## 建立備忘錄

- 1 點選  > QuickMemo+。
- 2 點選  以建立備忘錄。
  - ：儲存備忘錄。
  - ：復原上次動作。
  - ：重新執行已復原的上次動作。
  - ：使用鍵盤輸入備忘錄。
  - ：手寫備忘錄。
  - ：抹除手寫備忘錄。
  - ：放大或縮小、旋轉或刪除手寫備忘錄的部份。
  - ：存取其他選項，例如：刪除、插入、共享、變更類別、鎖定、紙張樣式、停止所有自動連結、QSlide。
- 3 點選  以儲存備忘錄。

## 在照片上寫下備忘錄

- 1 點選  > QuickMemo+。
- 2 點選  以拍照。
  - 照片會自動附加到備忘錄中。
- 3 在照片上自由寫下備忘錄。
- 4 點選  以儲存備忘錄。

## 在截圖上寫下備忘錄

- 1 查看螢幕時，您需要截圖時請向下滑動狀態列，然後點選 。
  - 截圖會顯現為備忘錄背景主題。備忘錄工具會在螢幕上方顯示。
- 2 在擷取的螢幕上做備忘錄。
  - 若要裁剪並儲存部份螢幕，請點選  並以裁剪工具指定該部份。
  - 若要將截圖附加到備忘錄，請點選 。
- 3 點選  並將備忘錄儲存至所需位置。
  - 可在 **QuickMemo+** 或 **媒體匣** 檢視已儲存的備忘錄。
  - 若每次都將備忘錄儲存在相同的位置，請選擇 **使用此為預設應用程式** 核取方塊並選擇應用程式。

## 管理資料夾

您可以查看按類型分組的備忘錄。

- 1 點選  > **QuickMemo+**。
- 2 在螢幕上方點選  並選擇選單項目：
  - **所有備忘錄**：查看 **QuickMemo+** 中所有儲存的備忘錄。
  - **我的備忘錄**：檢視 **QuickMemo+** 建立的備忘錄。
  - **相片備忘錄**：檢視  建立的備忘錄。
  - **Capture+**：檢視  建立的備忘錄。
  - **垃圾筒**：檢視刪除的備忘錄。
  - **新類別**：新增類別。
  - ：重新排列、新增或刪除類別。若要變更類別名稱，請點選類別。



- 首次啟動 **QuickMemo+** 時，某些資料夾不會出現。若停用的資料夾包括至少一個相關備忘錄，就會啟用並出現。


# QSlide

您可以在其他應用程式執行時，使用 QSlide 以啟動應用程式並使用它們。例如，播放影片的同時也可使用計算機或行事曆。

應用程式運行時，點選 **☰ > QSlide**。



- 某些應用程式可能不支援此功能。

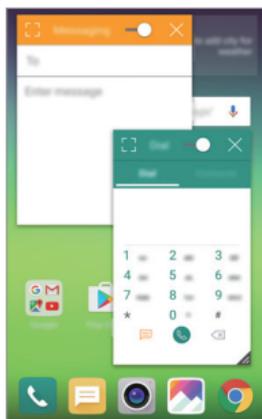

- **☐**：關閉 QSlide 模式以切換到全螢幕模式。
- **○**：調整 QSlide 視窗的不透明度。如果 QSlide 視窗是透明的，則該視窗無法回應觸控輸入。
- **×**：關閉 QSlide 視窗。
- **▲**：調整 QSlide 視窗的大小。

# LG Health

## LG Health 概覽

您可以透過保管您的運動記錄來管理您的健康，並保持良好的運動習慣。

## LG Health 入門


您可以在首次啟動 LG Health 時或初始化後設定應用程式。

- 1 點選 **○ > LG Health**。
- 2 遵照螢幕上的說明以完成設定。

## 使用 LG Health

您可以檢視 LG Health 上的主要資訊並管理運動量和健康資訊。

- 1 點選 **○ > LG Health**。
- 2 請進行下列事項：

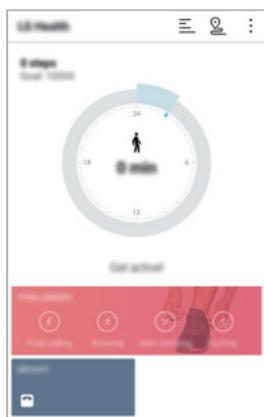

- **☰**：查看您偏好日期的運動日誌。
- **📍**：開始跟蹤一項運動。您所進行的每種類型運動的運動路線和運動量都將被記錄。
- **⋮**：設定您的每日運動目標，包括卡路里和步數，或設定多種 LG Health 設定。



- LG Health 提供的健康相關資訊是為使用者的便利性而設計，無法用於疾病預防、治療、診斷或其他醫療議題等目的。
- 視國家/地區和服務供應商而定，LG Health 可能會有不同或無法使用。可用的 LG Health 功能可能視國家而有所不同。這是由於不同的法規所致。

## 勿干擾

您可以限制通知或將通知設為靜音，以避免在特定時期受到打擾。

- 1 點選 **○ > 設定 > 聲音和通知標籤 > 勿干擾**，然後滑動 **○** 以啟動此功能。
- 2 點選**聲音和震動**並選擇您要的模式：
  - **僅優先級**：接收所選應用程式的音效通知或震動通知。即已打開**僅優先級**，警報仍響起。
  - **全部靜音**：停用音效和震動。

## 隨選鈴聲

您可以設定裝置，對所選聯絡人的來電播放自動創作的鈴聲。這個功能非常管用，因為您可以僅透過鈴聲便得知來電人是誰。

- 1 點選 **○ > 設定 > 聲音和通知標籤 > 隨選鈴聲**，然後滑動 **○** 以啟動該功能。
- 2 點選**隨選鈴聲對象**並選擇您想要的選項。



- 除了所選的聯絡人以外，其餘聯絡人來電時會播放預設鈴聲。

# 指紋辨識

## 指紋辨識概覽

使用指紋辨識功能前，請在您的裝置上註冊指紋。

您可以在下列情況中使用指紋辨識功能：

- 解鎖螢幕
- 查看**媒體匣**或 **QuickMemo+** 中的鎖定內容

確認購買或登錄應用程式時，只需觸摸指紋感應器即可辨識自己。



- 您的指紋永遠不會改變，而每個人的指紋都是獨一無二的。因此，您的指紋可讓裝置用於使用者辨識。指紋感應器可能會將不同使用者之間非常相似的指紋辨識為相同的指紋。為增強裝置的安全性，將螢幕鎖定模式設定為 Knock Code、圖案、PIN 碼或密碼。
- 如果無法辨識您的指紋或是如果您忘記螢幕解鎖方法，請將裝置攜帶至最近的 LG 客服中心。

## 指紋辨識的注意事項

指紋辨識的精確性可能會降低。若要最大化辨識的精確性，請在使用裝置前確認下列事項。

- 裝置電源/鎖定鍵具有指紋感應器。確保電源/鎖定鍵不受金屬物件的損壞，例如硬幣或鑰匙。
- 當電源/鎖定鍵或您的手指上沾有水、灰塵或其他外來雜質時，指紋註冊或辨識功能可能無法使用。使用指紋辨識功能前請清潔並擦乾您的手指。

- 若手指表面有疤或因浸泡水中而不平滑，則可能無法正確辨識指紋。
- 如果您彎曲您的手指或僅使用指尖進行操作，則您的指紋可能無法辨識。確認讓手指覆蓋電源/鎖定鍵的整個表面。
- 每次註冊時，只掃描一根手指。掃描超過一根手指可能會影響指紋註冊和辨識。
- 如果周圍空氣乾燥，裝置可能會產生靜電。如果周圍空氣乾燥，則應避免掃描指紋，或在掃描指紋前觸碰金屬物體（如硬幣或鑰匙）以移除靜電。

## 註冊指紋

您可以在裝置上註冊並儲存您的指紋，以使用指紋辨識功能。

1 點選 **○ > 設定 > 標準標籤 > 指紋 & 安全 > 指紋**。



- 若要使用這項功能，請確認已設定螢幕鎖定。如果尚未設定螢幕鎖定，請依循螢幕上的指南來設定螢幕鎖定。參閱 [配置螢幕鎖定設定](#) 瞭解詳細資訊。

2 找到裝置背面的電源/鎖定鍵，輕輕放上一根手指以註冊指紋。



- 輕輕按下電源/鎖定鍵以便感應器可辨識您的指紋。如果您過於用力地按下電源/鎖定鍵，則可能會啟動螢幕鎖定功能，或關閉螢幕。
- 確保讓指尖覆蓋電源/鎖定鍵感應器的整個表面。



- 3 遵照螢幕上的說明。
  - 輕輕移動手指，以重複掃描指紋，直到指紋註冊成功。
- 4 完成指紋註冊後，點選**確定**。
  - 點選**新增更多**以註冊另一個指紋。如果您僅註冊了一個指紋，而相應手指的狀況不佳，則指紋辨識可能無法有效進行。為預防此類情況，請註冊多個指紋。

## 管理指紋

您可以編輯或刪除已註冊的指紋。

- 1 點選 ○ > **設定** > **標準標籤** > **指紋 & 安全** > **指紋**。
- 2 根據特定的鎖定方式解除鎖定。
- 3 從指紋清單中，點選指紋以重新命名。若要刪除，請點選 。

## 用指紋解除鎖定螢幕

您可以透過指紋來解鎖螢幕或查看鎖定內容。啟動您想要的功能：

- 1 點選 ○ > **設定** > **標準標籤** > **指紋 & 安全** > **指紋**。
- 2 根據特定的鎖定方式解除鎖定。
- 3 在指紋設定畫面上，啟動您想要的功能：
  - **螢幕鎖定**：用指紋解除鎖定螢幕。
  - **內容鎖定**：用指紋解除鎖定內容。若要進行這項動作，請確認已設定內容鎖定。

# 內容共享

## 從另一個裝置播放內容

您可以在電視上播放裝置裡儲存的照片、影片或歌曲。

- 1 將電視和裝置連接至相同的 Wi-Fi 網路。
- 2 在檢視**媒體匣**或**音樂**應用程式中的項目時，點選 **⋮ > 在其他裝置上播放**。
- 3 選擇您想要連接的電視機。



- 若與 Chromecast 搭配使用，Google Play 服務應該要保持在最新狀態。

## 檢視附近裝置中的內容

您可以使用**媒體匣**或**音樂**應用程式來檢視各種裝置 (例如電腦、NAS 或是行動裝置) 中的內容。

## 連接裝置

將您的裝置與另一個支援 DLNA 功能的裝置連接到相同的無線網路。



- 確保在該裝置和已連接裝置上啟動檔案共享 (DLNA)。

## 搜尋附近的裝置

透過在應用程式中選擇**附近裝置**索引標籤，即可檢視相同網路上的 DLNA 裝置清單。

使用附近裝置中的內容，就像在您的裝置上使用它。

## 傳送或接收檔案

您可以在您的裝置與其他 LG 裝置或平板電腦或電腦之間共享檔案。

### 傳送檔案

在**媒體匣**、**檔案管理員**或**音樂**應用程式中，點選 **⋮ > 共享** 或 **🔗**，然後選擇檔案共享清單中的裝置。

### 接收檔案

往下拖曳狀態列，並點選 **∨**，然後點選**檔案共享**。

如果您的裝置不支援檔案共享功能，請點選 **○ > 設定 > 網路標籤 > 共享 & 連接 > 檔案共享 > SmartShare Beam** **🔘**。



- 確認您的裝置以及檔案傳輸目標裝置連接至相同的無線網路。
- 確保該裝置和目標裝置中的檔案共享已啟動。

## 將檔案傳送到電腦

您可以將大型檔案快速傳送到電腦。

- 1 在電腦上安裝 LG Bridge。
- 2 在電腦上啟動 LG Bridge，然後使用 LG 帳戶登入。
- 3 點選 **○ > 設定 > 網路標籤 > 共享 & 連接 > LG AirDrive**，然後使用 LG 帳戶登入。



- 您可以在 LG 行動網站 ([www.lg.com](http://www.lg.com)) 中下載 LG Bridge。

## 從雲端檢視內容

您可以直接查看儲存在您雲端帳戶上的內容，而無須將其下載到您的裝置上。

- 1 從**媒體匣**，**音樂**或**檔案管理員**應用程式，選擇 **☰** > **雲端**。
- 2 選擇雲端帳戶並登入。
- 3 在雲端中儲存或播放內容。

## 雙播放

您可以在連接的顯示裝置上顯示裝置螢幕，並使用來自裝置的不同應用程式。

使用 DisplayPort-HDMI 連接線或 Miracast 進行連接。



- 此功能無法用於某些內容。



02

基本功能

# 產品元件和配件

確認下列項目：

- 裝置
- 電池
- SIM 卡匣退出工具
- 立體聲耳機
- USB 數據線
- 充電器
- 快速入門指南




- 以上所述有可能是選購項目。
- 視地區和服務供應商而定，裝置隨附的項目和任何可用的配件可能會有所不同。
- 務必使用正版 LG Electronics 配件。使用其他製造商製作的配件可能會影響裝置的通話效能或造成故障。這種情況可能無法由 LG 維修服務所承擔。



- 若這些基本項目有任何遺漏，請聯絡購買裝置時的代理商。
- 若要購買其他基本項目，請洽詢 LG 客服中心。
- 若要選購項目，請洽詢 LG 客服中心，以瞭解有哪些經銷商。
- 產品盒中的有些項目可能隨時變更，恕不另行通知。
- 裝置的外觀和規格可能隨時變更，恕不另行通知。

# 裝置概覽

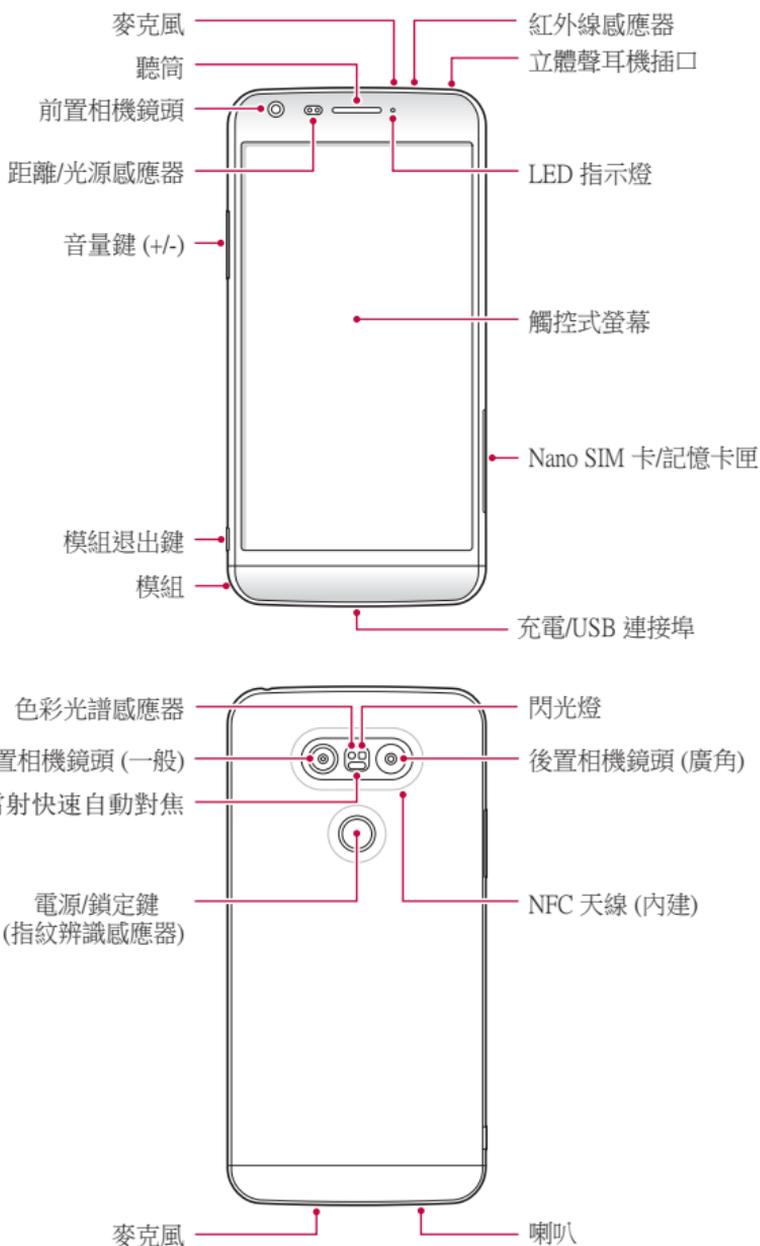

- 距離/光源感應器
  - 距離感應器：在通話期間，若裝置十分貼近人體，距離感應器就會關閉螢幕並停用觸控功能。若裝置與人體的距離超過特定範圍，此感應器就會重新開啟螢幕並啟用觸控功能。
  - 光源感應器：環境光源感應器在開啟自動亮度控制模式時分析環境光源強度。
- 雷射快速自動對焦
  - 偵測從相機到自動對焦物件的距離。
  - 若您使用後置相機鏡頭拍照，就會對較近或較遠的物件進行快速對焦。
- 音量鍵
  - 調整鈴聲、通話或通知的音量。
  - 輕輕按下音量鍵以拍攝照片。要連續拍攝照片，請按住音量鍵。
  - 螢幕鎖定或關閉時，按音量降低 (-) 鍵兩次以啟動相機應用程式。按音量提高 (+) 鍵兩次以啟動 **Capture+**。
- 電源/鎖定鍵 (指紋辨識感應器)
  - 若您要開啟或關閉螢幕，請按一下電源/鎖定鍵。
  - 若要選擇電源控制選項，請按住電源/鎖定鍵。
  - 若要用指紋解除鎖定螢幕，請將手指輕輕放在電源/鎖定鍵上。



- 有些功能視裝置規格可能會受到存取限制。
- NFC 天線內建於裝置背面。請勿損壞 NFC 天線。
- 請勿將重物放在裝置上或坐在裝置上。否則可能會損壞觸控式螢幕的功能。
- 螢幕保護貼或配件可能會干擾距離感應器。
- 若裝置溼掉或在潮溼處使用，則觸控螢幕或按鈕可能無法正常運作。

## 開啟或關閉電源

### 開啟電源

電源關閉時，請按住電源/鎖定鍵。



- 裝置首次開機時，會進行初始設定。智慧型手機的首次開機時間可能會比平常更久。

### 關閉電源

按住電源/鎖定鍵，再選擇**關機**。

### 電源控制選項


按住電源/鎖定鍵，再選擇選項。

- **關機**：關閉裝置。
- **關閉電源後重新開啟**：重新啟動裝置。
- **開啟飛航模式**：封鎖電信相關功能，包括撥打電話、傳送訊息和瀏覽網際網路。部份功能仍保持可用。


# 安裝 Nano SIM 卡

正確使用服務供應商提供的 Nano SIM 卡。

- 1 將 SIM 卡匣退出工具插入卡匣上的洞孔。

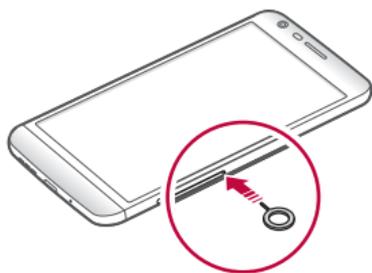


- 2 拉出卡匣。

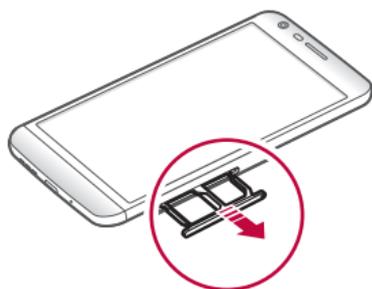


- 3 將 Nano SIM 卡放入卡匣，金屬接觸面朝下。  
將主要 Nano SIM 卡置於 Nano SIM 卡匣 1，次要 Nano SIM 卡則置於 Nano SIM 卡匣 2。



- Nano SIM 卡匣 2 也可以作為記憶卡匣。然而，不可同時放置 Nano SIM 卡和記憶卡（選擇性）。

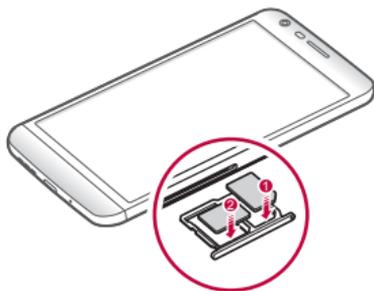

- 4 將卡匣插回插槽中。

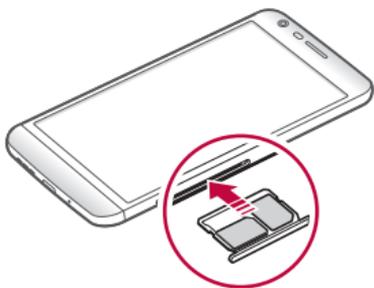

- 為求運作上毫無問題，建議以正確的 Nano SIM 卡類型使用手機。務必使用電信業者供應的原廠 Nano SIM 卡。

## 使用 Nano SIM 卡時的預防措施

- 請勿遺失您的 Nano SIM 卡。對於因遺失或轉移 Nano SIM 卡所導致的損壞及其他問題，LG 不具任何責任。
- 插入或拆下 Nano SIM 卡時，請小心不要損壞。


# 插入記憶卡

裝置最多支援 2 TB 的 microSD 卡。有些記憶卡可能與您的裝置不相容，視記憶卡製造商與類型而定。



- 有些記憶卡可能無法與裝置完全相容。若您使用不相容的記憶卡，可能會損壞裝置或記憶卡，或損毀其中儲存的數據。

- 1 將 SIM 卡匣退出工具插入卡匣上的洞孔。
- 2 拉出卡匣。
- 3 將記憶卡放入卡匣，金屬接觸面朝下。

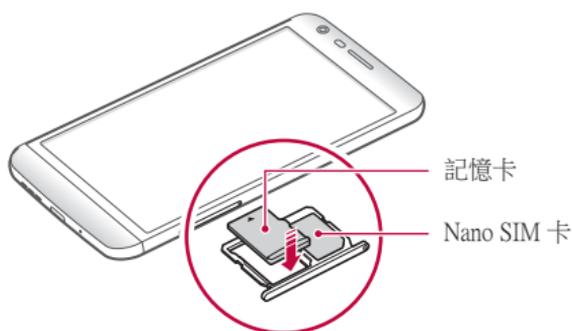

- 4 將卡匣插回插槽中。



- 記憶卡為選擇性項目。
- 頻繁寫入並抹除數據可能會減少記憶卡的使用壽命。

## 拆下記憶卡

請先卸除記憶卡，再安全地拆下。

- 1 點選 ○ > 設定 > 標準標籤 > 儲存裝置 > △。
- 2 將 SIM 卡匣退出工具插入卡匣上的洞孔。
- 3 拉出卡匣並拆下記憶卡。



- 請勿在裝置傳輸或存取資訊時拆下記憶卡。這可能會造成數據遺失或損毀，或者損壞記憶卡或裝置。對於因濫用或不當使用記憶卡而造成的損失 (包括數據遺失)，LG 不具任何責任。


## 電池

### 拆下電池




- 請先關閉裝置，再拆下電池。若不這麼做，可能會損壞裝置。

- 1 按住模組退出鍵，從裝置中退出一部份的模組。

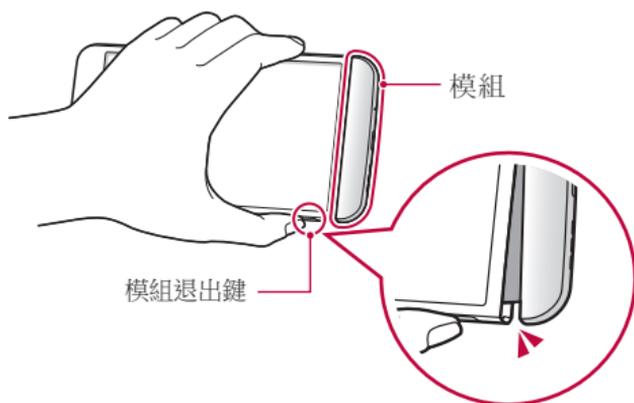

2 抓住退出模組的中間，從裝置中拉出。

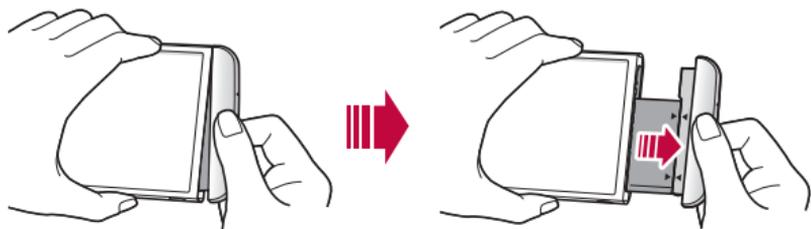

3 用雙手拿著電池和模組，依照箭頭方向分開兩者。



- 拆下電池時，請勿彎曲電池。電池上的塑膠蓋可能會受損。




## 安裝電池



- 視地區或服務供應商而定，裝置規格可能會有所不同。若要購買額外的電池或相容的選購項目，請洽詢 LG Electronics 服務中心以尋求支援。
- 請務必使用 LG Electronics 提供的正品配件。使用第三方配件可能會損壞裝置或造成故障。


- 1 正確對齊指示箭頭，並根據圖片中指示的順序，將電池插入模組中。

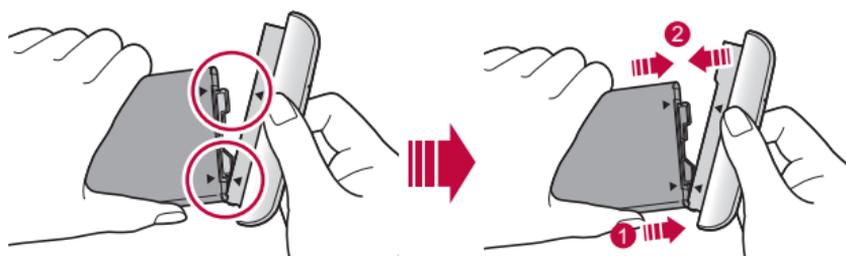

- 2 依照下圖所示，握住模組的下方，然後輕輕地將模組滑入裝置中，直到其緊緊固定為止。



- 請勿在將模組插入裝置時按下模組退出鍵。

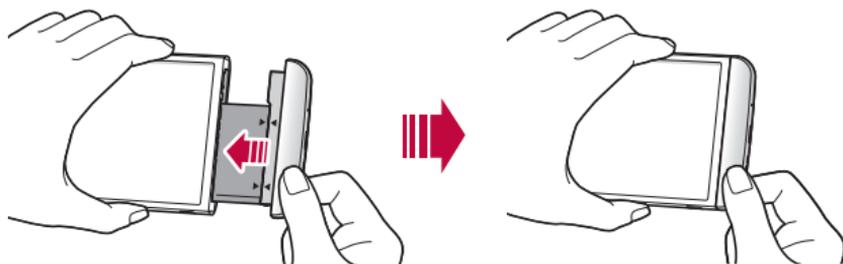


## 使用模組時的注意事項

- 將電池插入裝置時，請確認電池附著在模組上。若電池沒有附著在模組上即插入，可能會損壞裝置。
- 更換電池時，請格外小心，以確保沒有外來物質或水進入裝置中。
- 拆下電池模組時，請勿將裝置放在熱或潮溼的地方。
- 確認裝置內部沒有接觸金屬物件或水，且沒有受損。
- 如果從裝置中取出電池太久，裝置可能會變形或損壞金屬接觸點。這可能會造成裝置故障。
- 切勿在不按模組退出鍵的情況下從裝置中取出電池模組。這可能會損壞裝置。
- 切勿在使用裝置時拆下模組。
- 如果您在使用裝置時模組與裝置之間出現縫隙，請將模組緊緊插入裝置中。
- 如果您插入的模組與您的服務供應商不相容，例如，從其他服務供應商處或從服務供應商不覆蓋的區域購買的電池模組，則您的裝置可能無法正常操作。
- 插入或取出電池模組時，小心不要弄傷您的手指。
- 務必正確插入電池和模組。若您以不正確的方式插入，則裝置可能無法正常操作，或可能受損。
- 若沒有遵守使用者指南中的說明，可能會損壞裝置。

## 為電池充電

使用裝置前，請先將電池充飽電。

將數據線的一端連接至充電器，數據線的另一端插入 USB 連接埠，再將充電器插入電源插座中。

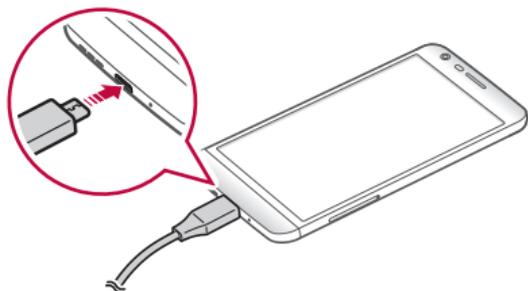

- 務必使用作為基本配件而提供的 USB 數據線。
- 務必使用 LG 核准的充電器、電池和數據線。用第三方的充電器為電池充電時，可能會造成電池爆炸或損壞裝置。
- 在充電時使用裝置可能會造成觸電。若要使用裝置，請停止充電。



- 首次使用裝置時，如有必要，請先確認電池電量並充飽電，再使用裝置。
- 裝置充飽電後，請從電源插座移除充電器。這可防止不必要的電力消耗。
- 另一種電池充電方式是用 USB 數據線連接裝置和桌上型或筆記型電腦。這種方式可能會比常用的電池充電方式花費更長時間。
- 請勿使用無法保持額定電壓的 USB 集線器為電池充電。充電可能會失敗或意外停止。

## 高效率使用電池

如果您一直同時連續運行許多應用程式和功能，則電池的使用時間可能會減少。

取消背景作業以增加電池使用時間。

若要將電池消耗量降到最低，請依照下列建議：


- 不使用時關閉 Bluetooth® 或 Wi-Fi 網路功能。
- 盡可能將螢幕待機時間縮短。
- 將螢幕亮度調到最低。
- 不使用裝置時啟動螢幕鎖定功能。
- 若要使用已下載的應用程式，請確認電池電量。

## 觸控式螢幕

您可以自行熟悉如何使用觸控式螢幕手勢來控制裝置。

### 點選或輕觸

用指尖輕觸以選擇或執行應用程式或選項。

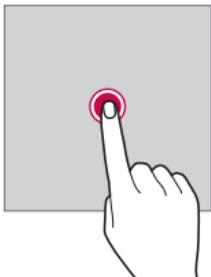


## 輕觸並按住

按住數秒鐘，以執行隱藏功能。




## 點選兩次

快速點兩下以縮放圖片或地圖。

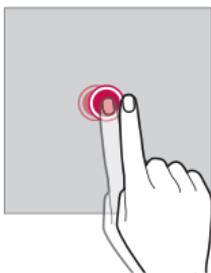


## 拖曳

按住應用程式或小工具等項目，以受控動作將手指移至另一個位置。您可以使用此手勢以移動項目。

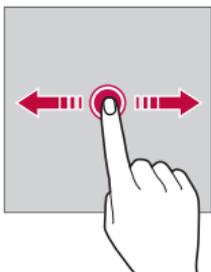



## 滑動

用手指點選螢幕並且不停地快速移動。您可以使用此手勢滾動清單、網頁、照片、螢幕和其他項目。

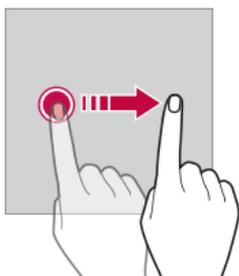

## 手指縮放

將兩根手指靠攏以縮小，例如圖片或地圖。若要放大，請將手指向外張開。

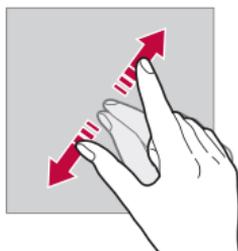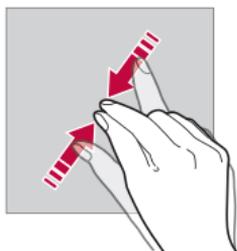

- 請勿讓觸控式螢幕受到過度的物理震動。這可能會損壞觸控感應器。



- 若您在磁性、金屬或導電性材料附近使用裝置，可能會造成觸控式螢幕故障。
- 若您在明亮的光源下使用裝置，例如直接在陽光下，可能會因您的位置而看不見螢幕。請在陰暗的地點使用裝置，或在環境光源不會太亮但足以閱讀書籍的地點使用。
- 請勿過度用力按下螢幕。
- 用指尖輕輕點選所需的選項。
- 若您戴著手套或用指甲尖端點選，則觸控功能可能無法正常運作。
- 若螢幕溼潤或潮溼，觸控功能可能無法正常運作。
- 如果將自行購買的螢幕保護貼或配件連接到裝置上，觸控式螢幕可能無法正常工作。

## 主頁螢幕

### 主頁螢幕概覽

主頁螢幕為存取裝置各種功能和應用程式的起始點。在螢幕上點選  以直接轉至主頁螢幕。

您可以在主頁螢幕上管理所有應用程式和小工具。向左或向右滑動螢幕以快速查看所有安裝的應用程式。

若要搜尋應用程式，請使用 Google 搜尋。

## 主頁螢幕版面配置

您可以檢視主頁螢幕上的所有應用程式，並管理小工具和資料夾。



• 主頁螢幕可能視服務供應商或軟體版本而有所不同。


- 狀態列：檢視狀態圖示、時間和電池電量。
- 小工具：新增小工具至主頁螢幕，讓您不必一個個執行應用程式，即可快速存取必要資訊。
- 資料夾：按您的偏好建立資料夾來對應用程式進行分類。
- 位置指示：檢視主頁螢幕的螢幕總數並醒目標示目前顯示的螢幕。
- 快速存取區：將主要應用程式固定在螢幕底部，以便可從任意主頁螢幕進行存取。
- 系統操作鍵
  - ◀：回到上一個畫面。關閉鍵盤或快顯視窗。
  - ○：點選以前往主頁螢幕。若要啟動 **Google**，請按住。
  - □：檢視最近使用的應用程式清單或從清單執行應用程式。使用**清除全部**選項以刪除所有最近使用的應用程式清單。在某些應用程式中，按住該按鍵可存取其他選項。

- ：選擇您將使用的 Nano SIM 卡。點選並按住以設定雙 SIM 卡設定。

## 編輯系統操作鍵

您可以重新排列系統操作鍵或新增常用功能至系統操作鍵。點選 **○ > 設定 > 顯示標籤 > 系統操作鍵 > 按鈕組合** 並自訂設定。

- 提供數種功能，包括 QSlide、通知或 Capture+。最多可新增五個項目。

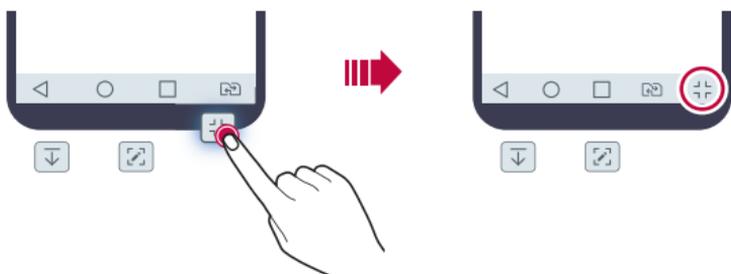

## 狀態圖示

若有未讀訊息、行事曆事件或鬧鐘的通知，狀態列會顯示相應的通知圖示。檢視顯示在狀態列上的通知圖示，以確認裝置狀態。

- ：無訊號
- ：數據正在透過網路傳輸
- ：鬧鐘已設定
- ：震動模式開啟
- ：藍牙開啟
- ：透過 USB 連接至電腦
- ：電池電量
- ：飛航模式開啟
- ：未接來電
- ：Wi-Fi 連接

- 🚫：靜音模式開啟
- 📍：GPS 開啟
- 📶：Wi-Fi 無線基地台開啟
- 📴：無 SIM 卡
- 📶：NFC 已開啟




- 這些圖示當中，出現的部份可能會有所不同，或完全不會出現，視裝置狀態而定。參考圖示時，請根據使用裝置時的實際環境。
- 顯示的圖示可能視地區和服務供應商而有所不同。

## 通知面板


您可以在主頁螢幕上向下拖曳狀態列，以開啟通知面板。

- 若要開啟快速存取圖示清單，請向下拖曳通知面板或是點選 ▾。
- 若要重新排列、新增或是移除圖示，請點選**編輯**。
- 若您按住圖示，會出現相應功能的設定畫面。

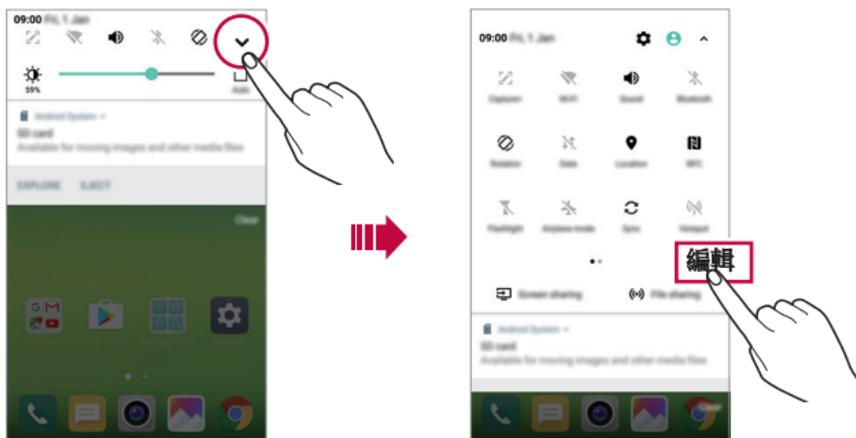

## 切換螢幕方向

您可以設定根據裝置方向自動切換螢幕方向。  
在通知面板上，從快速存取圖示清單中點選**旋轉**。  
或者點選 **○ > 設定 > 顯示標籤**，並啟動**自動旋轉螢幕**。

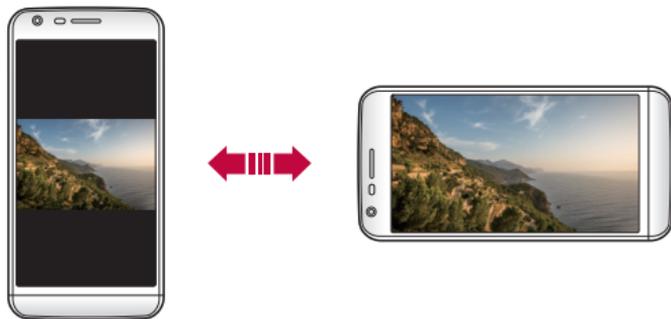

## 編輯主頁螢幕

在主頁螢幕上，點選並按住空白區域，再從下面選擇所需的動作。


- 若要重新排列主頁螢幕的螢幕，請按住螢幕，再拖曳至另一個位置。
- 若要將小工具新增至主頁螢幕，請點選並按住主頁螢幕的空白區域，然後選擇**小工具**。
- 若要變更主題，請輕觸並按住主頁螢幕的空白區域，然後選擇**主題**。
- 若要進行主頁螢幕設定，請點選並按住主頁螢幕的空白區域，然後選擇**主頁螢幕設定**。請參閱**主頁螢幕設定**瞭解詳細資訊。
- 若要檢視或重新安裝解除安裝的應用程式，請點選並按住主頁螢幕的空白區域，然後選擇**已解除安裝應用程式**。請參閱**已解除安裝應用程式**，以瞭解詳細資訊。
- 點選 **○ > 設定 > 顯示標籤 > 主題**，然後選擇要套用至裝置的主題。

## 檢視背景主題

您只能透過隱藏主頁螢幕上的應用程式和小工具來檢視背景圖片。

按住主頁螢幕時，向外張開兩根手指。

- 要返回到顯示應用程式和小工具的原始螢幕，在主頁螢幕中靠攏您的手指或點選 ◀。

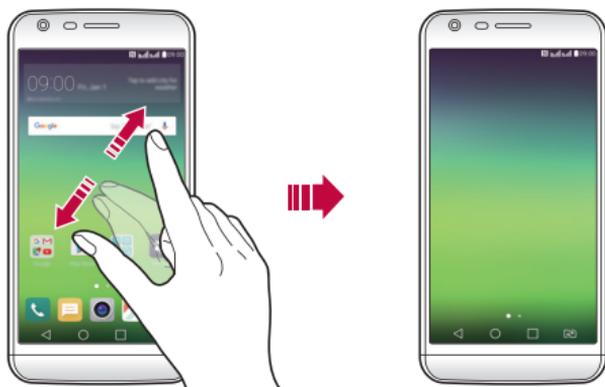

## 移動主頁螢幕上的應用程式

在主頁螢幕上，輕觸並按住應用程式，再拖曳至另一個位置。

- 要在主頁螢幕底部保留常用的應用程式，請按住一個應用程式，然後將其拖到底部的快速存取區。
- 要從快速存取區域中刪除圖示，將該圖示拖曳到主頁螢幕。

## 從主頁螢幕使用資料夾

### 建立資料夾

在主頁螢幕上，按住應用程式，再拖曳至另一個應用程式。

- 此時將建立一個新資料夾，並且應用程式將新增到該資料夾。

### 編輯資料夾

在主頁螢幕上，點選資料夾，再執行所需功能。

- 要編輯資料夾名稱和顏色，請點選資料夾名稱。
- 若要從資料夾移除應用程式，請按住應用程式並拖曳至資料夾外部。如果已移除的應用程式是資料夾中唯一存在的應用程式，會自動移除該資料夾。
- 在點選資料夾中的 **+** 後，也可以新增或移除應用程式。

## 主頁螢幕設定

您可以自訂主頁螢幕設定。

- 1 點選 **○ > 設定 > 顯示標籤 > 主頁螢幕**。
- 2 自訂設定：
  - **選擇主頁**：設定主頁螢幕模式。
  - **待機畫面**：變更主頁螢幕背景主題。
  - **螢幕效果**：選擇主頁螢幕切換時要套用的效果。
  - **應用程式**：設定在主頁螢幕上排序應用程式的方式。
  - **縮圖**：變更主頁螢幕的應用程式排列模式。
  - **隱藏應用程式**：選擇或取消選擇應用程式以在主頁螢幕上隱藏。
  - **Smart Bulletin**：使用主頁螢幕以檢視依需求自訂的資訊。

# 螢幕鎖定

## 螢幕鎖定概覽

若您按下電源/鎖定鍵，裝置螢幕會自行關閉並鎖定。裝置閒置了一段指定時間後，也會如此。

若您尚未設定螢幕鎖定時按下電源/鎖定鍵，就會立刻出現主頁螢幕。

為確保安全性並防止對裝置進行不需要的存取，請設定螢幕鎖定。



- 螢幕鎖定可防止裝置螢幕上不必要的觸控輸入，並降低電池消耗。我們建議您在不使用裝置時啟動螢幕鎖定功能。

## 配置螢幕鎖定設定

配置螢幕鎖定設定有以下幾個可用的選項。

- 1 點選 **○** > **設定** > **顯示標籤** > **鎖定螢幕** > **選擇螢幕鎖定**，再選擇您偏好的方式。
- 2 自訂螢幕鎖定設定：
  - **無**：停用螢幕鎖定功能。
  - **滑動**：在螢幕上滑動以解除鎖定螢幕。
  - **Knock Code**：按一定模式點選螢幕上區塊以解鎖螢幕。
  - **圖案**：繪出圖案以解除鎖定螢幕。
  - **PIN 碼**：輸入數字密碼以解除鎖定螢幕。
  - **密碼**：輸入英數字密碼以解除鎖定螢幕。
  - **指紋**：用指紋解除鎖定螢幕。



- 如果您不正確地嘗試解除鎖定裝置 5 次，則會將螢幕封鎖 30 秒。

## 鎖定螢幕設定

您可以自訂以下的鎖定螢幕設定。

1 點選 **○** > **設定** > **顯示標籤** > **鎖定螢幕**。

2 自訂設定：

- **選擇螢幕鎖定**：選擇螢幕鎖定方式。
- **Smart Lock**：選擇信任的項目，以便在其中一個發生時，裝置可自動解鎖。
- **待機畫面**：變更鎖定螢幕待機畫面。
- **捷徑**：新增應用程式捷徑，透過拖曳應用程式到大圓圈之外，直接從鎖定螢幕存取應用程式。
- **螢幕效果**：設定螢幕解鎖時要套用的螢幕轉場效果。
- **天氣動畫**：在鎖定螢幕上顯示目前位置的天氣動畫。
- **遺失手機的聯絡人資訊**：在鎖定螢幕上顯示緊急聯絡人資訊。
- **鎖定計時器**：設定裝置自動鎖定的待機時間。
- **電源鍵立即鎖定**：按下電源/鎖定鍵時，會立刻鎖定螢幕。



- 可用的設定項目可能視所選的螢幕鎖定方式而有所不同。

## 喚機待機感應手勢

您可以點選兩下螢幕，以開啟或關閉螢幕。



- 只有 LG 提供的主頁螢幕可以使用此選項。此選項在自訂啟動器或使用者安裝的主頁螢幕上可能無法正常運作。
- 點選螢幕時，請使用指尖。請勿使用指甲。
- 若要使用喚機待機感應手勢功能，請確認距離感應器沒有受到螢幕保護貼或任何外來物質的阻擋。

## 開啟螢幕

在螢幕中間點選兩下。

- 點選螢幕的頂端或底部可能會降低辨識率。

## 關閉螢幕

在主頁螢幕上點選兩下空白處。

或者，點選兩下狀態列。

## Knock Code

您可以建立自己的 Knock Code 來解鎖螢幕。螢幕鎖定時，您可以依指定順序點選螢幕，藉此直接存取主頁螢幕。



- 您可以將 Knock Code 與喚機待機感應手勢功能一起使用。
- 點選螢幕時請務必使用指尖。

## 建立 Knock Code

- 1 點選 **○** > **設定** > **顯示標籤** > **鎖定螢幕** > **選擇螢幕鎖定** > **Knock Code**。
- 2 以您選擇的模式點選方塊，以建立一個 Knock Code，然後點選**下一步**。
- 3 再次輸入建立的 Knock Code 進行驗證，然後點選**確認**。

## 用 Knock Code 解鎖螢幕

輸入您建立的 Knock Code 來解鎖螢幕。

螢幕關閉時，在觸控式螢幕中輸入您的 Knock Code。

- 還可在鎖定螢幕開啟時輸入 Knock Code。

# 裝置加密

## 加密您的裝置

依照預設，數據在儲存到裝置前會進行加密，以保護數據。即使設定了裝置加密，仍可以讀取、寫入並複製數據。您可以透過鎖定設定來設定裝置，讓其在啟動時顯示使用者辨識提示。

## 裝置加密預防措施

您可以使用鎖定螢幕上的手機鎖定，以提升裝置的保護等級。

## 記憶卡加密

您可以加密並保護儲存在記憶卡上的數據。記憶卡中的加密數據無法從另一個裝置存取。

- 1 點選 **○** > **設定** > **標準標籤** > **指紋 & 安全** > **加密 SD 卡**。
- 2 閱讀螢幕上的記憶卡加密概覽，再點選**繼續**以繼續。
- 3 選擇選項並點選**現在加密**：
  - **新檔案加密**：加密後，僅加密儲存在記憶卡上的新數據。
  - **完全加密**：加密所有儲存在記憶卡上的數據。
  - **排除媒體檔案**：加密所有檔案，除了媒體檔案，例如音樂、圖片和影片。



- 要加密記憶卡，請確保使用 PIN 碼或密碼設定螢幕鎖定。
- 一旦記憶卡加密啟動，某些功能將不可用。
- 如果在加密進行中關閉電源，則加密過程將失敗，並且某些數據可能會損壞。因此，請務必在開始加密前檢查電池電量是否充足。
- 只有進行檔案加密的裝置上可以存取加密的檔案。
- 加密的記憶卡無法用於另一個裝置。若要在另一個行動裝置上使用加密的記憶卡，請格式化記憶卡。請注意，格式化後的記憶卡內的數據將會被清除。
- 您甚至可以在裝置沒有安裝記憶卡的情況下啟動記憶卡加密。任何在加密後安裝的記憶卡將會自動加密。

## 螢幕截圖

您可以在查看目前螢幕時進行螢幕截圖。

### 透過捷徑

同時按住電源/鎖定鍵和音量降低 (-) 鍵至少兩秒鐘。

- 可從**媒體匣**下的 **Screenshots** 資料夾查看螢幕截圖。

### 透過 Capture+

在您要進行截圖的螢幕上，向下滑動狀態列，再點選 。



- 螢幕關閉或鎖定時，透過按音量提高 (+) 鍵兩次，您可以存取 **Capture+**。首先點選 **○ > 設定 > 標準標籤 > 快捷鍵**。
- 請參閱 [在截圖上寫下備忘錄](#) 瞭解詳細資訊。

# 輸入文字

## 使用 Smart keyboard

您可以使用 Smart keyboard 輸入並編輯文字。


使用 Smart keyboard 時，您可以在輸入時檢視文字，不必在螢幕和傳統鍵盤之間進行切換。這可讓您在輸入時輕鬆找到錯誤並改正。



## 移動游標

使用 Smart keyboard 時，您可以移動游標至所需的正確位置。

輸入文字時，按住空格鍵，再向左或向右拖曳，直到文字當中的游標移動至所需位置。

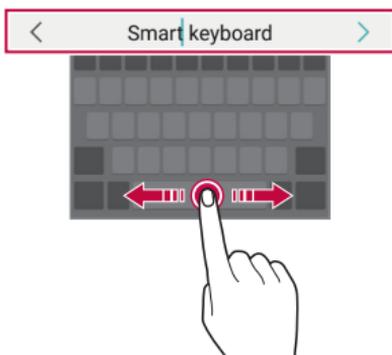


- 此選項僅在 QWERTY 鍵盤中可用。

## 字詞建議

Smart keyboard 會自動分析您的使用模式，依照您的輸入內容建議常用文字。使用裝置越久，建議內容就會越準確。

輸入文字，然後點選建議的字詞或輕輕向上滑動空格鍵的左側或右側。


- 所選文字即自動輸入。您不需要手動輸入每個文字。

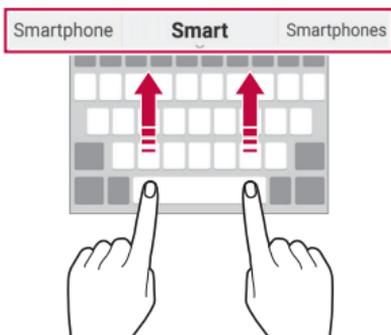

## 變更 QWERTY 鍵盤版面配置

您可以新增、刪除或重新排列鍵盤底行按鍵。

- 1 點選 **○ > 設定 > 標準標籤 > 語言與鍵盤 > LG 鍵盤 > 鍵盤高度和配置 > QWERTY 配置**。  
或者，在鍵盤中點選 ，然後點選 **鍵盤高度和配置 > QWERTY 配置**。
- 2 點選底行上的按鍵，再拖曳至另一個位置。

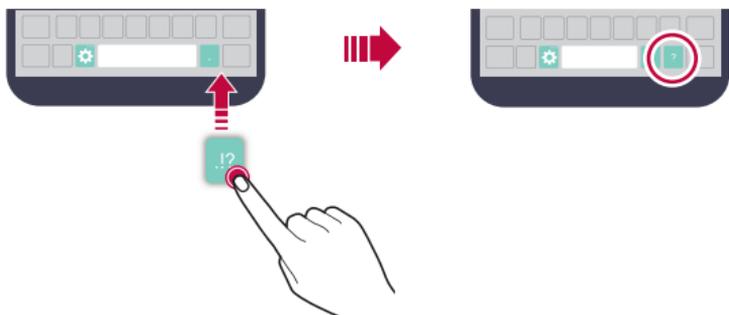




- 此選項只能在 QWERTY、QWERTZ 和 AZERTY 鍵盤上使用。
- 某些語言可能不支援此功能。

## 自訂鍵盤高度

您可以自訂鍵盤高度，滿足打字時的舒適度。

- 1 點選 **○ > 設定 > 標準標籤 > 語言與鍵盤 > LG 鍵盤 > 鍵盤高度和配置 > 鍵盤高度**。  
或者，在鍵盤中點選 ，然後點選 **鍵盤高度和配置 > 鍵盤高度**。
- 2 調整鍵盤高度。

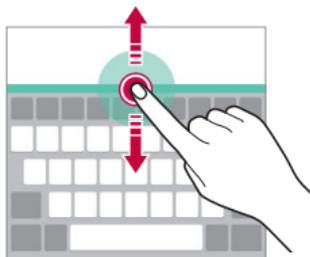

## 選擇橫向鍵盤類型

您可以從數個選項中，選擇橫向鍵盤模式。

- 1 點選 **○ > 設定 > 標準標籤 > 語言與鍵盤 > LG 鍵盤 > 鍵盤高度和配置 > 橫向鍵盤類型**。  
或者，在鍵盤中點選 ，然後點選 **鍵盤高度和配置 > 橫向鍵盤類型**。
- 2 選擇鍵盤類型。

## 分割鍵盤


若螢幕為橫向模式，則您可以將鍵盤分割成兩半，並將這兩半分別置於螢幕兩側。

點選 **○** > **設定** > **標準標籤** > **語言與鍵盤** > **LG 鍵盤** > **鍵盤高度和配置** > **分割鍵盤**。

或者，在鍵盤中點選 ，然後點選**鍵盤高度和配置** > **分割鍵盤**。



- 將裝置旋轉至橫向模式以將鍵盤分割到兩側。要合併或分割鍵盤，請在鍵盤上靠攏或張開您的手指。

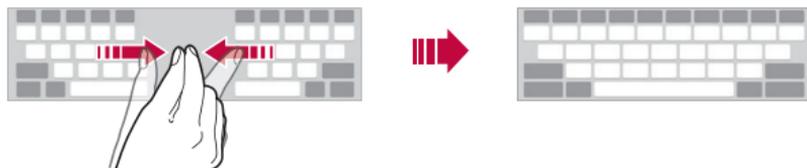


## 單手操作模式

您可以移動鍵盤至螢幕的某一側，以便單手使用鍵盤。

1 點選 **○** > **設定** > **標準標籤** > **語言與鍵盤** > **LG 鍵盤** > **鍵盤高度和配置** > **單手操作**。

或者，點選鍵盤上的  並點選**鍵盤高度和配置** > **單手操作**。

2 按下鍵盤旁邊顯示的箭頭，以向所需的方向移動鍵盤。

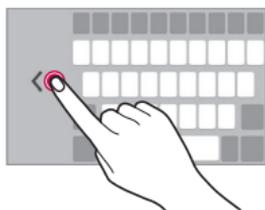

## 使用語音輸入文字

在鍵盤上，按住 ，再選擇 。



- 要讓語音命令辨識發揮最高功效，請用正確的發音和口音清楚地說話。
- 要使用您的聲音輸入文字，請確保您的裝置已連接到網路。
- 該功能可能不受支援，或支援語言可能因服務地區而不同。

## 變更鍵盤

您可以更改每種語言的輸入語言和鍵盤類型。

- 1 點選  > **設定** > **標準標籤** > **語言與鍵盤** > **LG 鍵盤** > **選取語言**。
- 2 選擇語言並自訂鍵盤類型。

## 複製並貼上

您可以從應用程式剪輯或複製文字，然後貼上文字到相同的應用程式中。或者，您可以執行其他應用程式，然後將文字貼在程式內。

- 1 按住您要複製或剪輯的文字。
- 2 拖曳  /  以指定要複製或剪輯的區域。
- 3 選擇**剪輯**或**複製**。
  - 剪輯或複製的文字會自動新增至大量剪貼。
- 4 按住文字輸入視窗，再選擇**貼上**。



- 若沒有已複製或剪輯的項目，**貼上**選項就不會出現。

## 大量剪貼

若您複製或剪下圖片或文字，該圖片或文字就會自動儲存至大量剪貼，且能夠隨時在任何空間進行貼上。

- 1 在鍵盤上，按住  並選擇 。  
或者，按住文字輸入視窗，再選擇**大量剪貼**。
- 2 從大量剪貼選擇並貼上項目。
  - 大量剪貼最多可儲存 20 個項目。
  - 點選  以鎖定已儲存的項目，以免遭到刪除；即使超過最大數量時亦請這麼做。最多可鎖定十個項目。若要刪除已鎖定的項目，請先解鎖。
  - 點選  以刪除儲存在大量剪貼的項目。



- 使用者下載的某些應用程式可能不支援大量剪貼。



03

實用應用程式

# 安裝及解除安裝應用程式

## 安裝應用程式

訪問應用程式商店以搜索和下載應用程式。

- 您可以使用 **SmartWorld**、**Play 商店**，或服務供應商所提供的應用程式商店。



- 有些應用程式商店可能會要求您建立帳戶並登入。
- 有些應用程式可能會收費。
- 若您使用行動數據，可能要根據您的費率方案支付數據使用費用。
- 視地區或服務供應商而定，可能不支援 **SmartWorld**。

## 解除安裝應用程式

從裝置上解除安裝不再使用的應用程式。



- 有些應用程式無法由使用者解除安裝。

## 透過按住手勢解除安裝

在主頁螢幕上，按住要解除安裝的應用程式，再拖曳至螢幕上方的**解除安裝**。

您也可以點選並按住應用程式，然後輕觸附加  的應用程式與小工具以解除安裝。

- 從現在起計算，如果應用程式的卸載時間未超過 24 小時，則您可以對其重新安裝。請參閱 [已解除安裝應用程式](#)，以瞭解詳細資訊。

## 使用設定選單解除安裝

點選 **○** > **設定** > **標準標籤** > **應用程式**，選擇應用程式，然後再點選**解除安裝**。

## 從應用程式商店解除安裝應用程式

若要解除安裝應用程式，存取下載應用程式時的應用程式商店並解除安裝。

## 已解除安裝應用程式

您可以在主頁螢幕上查看未安裝的應用程式。您可以重新安裝卸載時間未超過 24 小時的應用程式。

- 1 點選 **○** > **已解除安裝應用程式**。
- 2 啟動您想要的功能：
  - **重新安裝**：重新安裝選定應用程式。
  - **☒**：永久性地從裝置中移除未安裝應用程式。



- 已解除安裝的應用程式將在解除安裝 24 小時後從裝置中自動移除。如果您想要重新安裝已解除安裝的應用程式，必須從應用程式商店中再次下載它們。
- 該功能僅可在預設主頁螢幕上啟動。如果您在使用 EasyHome 螢幕或其他啟動欄時卸載了應用程式，則這些程式將立即且永久地從裝置中移除。

# 手機

## 語音通話

使用其中一種可用的方式撥打電話，例如手動輸入電話號碼或從聯絡人清單或最近通話清單中撥打電話。

### 從鍵盤撥打電話

- 1 點選  > **撥號** 標籤。
- 2 選擇一種方式撥打電話：
  - 輸入電話號碼並點選 。
  - 按住快速撥號號碼。
  - 在聯絡人清單中點選聯絡人姓名的開頭字母，以搜尋聯絡人，然後點選 。



- 若要在進行國際通話時輸入“+”，請按住數字 0。
- 請參閱 [新增聯絡人至快速撥號清單](#)，瞭解關於如何新增電話號碼至快速撥號清單的詳細資訊。

手機直撥 112 為緊急救難專線。

### 從聯絡人清單撥打電話

- 1 點選  > **聯絡人** 標籤。
- 2 從聯絡人清單中，選擇聯絡人並點選 。

## 接聽電話

若要接聽電話，拖曳  至來電畫面上的圓圈外部。

- 若連接了立體聲耳機，您可以使用耳機上的通話/結束按鈕進行通話。
- 若想要以按下電源/鎖定鍵的方式結束通話，請點選  > **設定** > **網路** 標籤 > **通話** > **通用** 標籤 > **接聽和結束通話**，然後開啟 **使用電源鍵結束通話**。

## 拒接電話

若要拒接來電，拖曳  至來電畫面上的圓圈外部。

- 若要傳送拒絕訊息，請將拒絕訊息拖曳至圓圈外部。
- 若要新增或編輯拒絕訊息，請點選 **○ > 設定 > 網路標籤 > 通話 > 通用標籤 > 來電拒接和用訊息拒絕 > 用訊息拒絕**。
- 如有來電，請按下音量鍵或電源/鎖定鍵以禁止鈴聲或震動。

## 檢視未接來電

如有未接來電，會顯示在螢幕頂部的狀態列 。

若要檢視未接來電的詳細資料，請向下拖曳狀態列。或者，點選 **○ >  > 通話記錄** 標籤。

## 通話時可存取的功能

通話時，您可以點選螢幕上的按鈕以存取各種功能：

- **聯絡人**：在通話期間檢視聯絡人清單。
- **結束**：結束通話。
- **撥號鍵盤**：顯示或隱藏撥號鍵盤。
- **免持擴音**：開啟免持聽筒功能。
- **靜音**：讓您的聲音靜音，使其他人無法聽見您的聲音。
- **藍牙**：將該通話切換至已配對且已連接的藍牙裝置。
- **⋮**：存取其他通話選項。



- 視地區或服務供應商而定，可用的設定項目可能會有所不同。

## 進行三方通話

您可以在通話時向另一個聯絡人撥打電話。

- 1 通話時，點選 **：** > **新增通話**。
- 2 輸入電話號碼並點選 。
  - 兩個通話螢幕同時顯示，並且第一個通話處於保留狀態。
- 3 若要切換至另一通電話，請點選螢幕上的另一個號碼。  
若要開始合併通話，請點選 。



- 每次通話都可能收取費用。請洽詢您的服務供應商，以瞭解更多資訊。

## 檢視通話記錄

若要檢視最近通話記錄，請點選 **○** >  > **通話記錄** 標籤。接著，您可以使用下列功能：

- 若要檢視詳細通話記錄，請選擇聯絡人。若要向所選的聯絡人撥打電話，請點選 。
- 若要刪除通話記錄，請點選 **：** > **刪除全部**。



- 傳送訊息到國外可能會產生額外費用。請洽詢您的服務供應商，以瞭解更多資訊。

## 設定通話選項

您可以配置多個通話選項。

- 1 點選 **○** >  > **撥號** 標籤或 **通話記錄** 標籤。
- 2 點選 **：** > **通話設定**，然後設定選項。

# 訊息

## 傳送訊息

您可以通過訊息應用程式以建立並傳送訊息給您所選聯絡人或所有聯絡人。



- 傳送訊息到國外可能會產生額外費用。請洽詢您的服務供應商，以瞭解更多資訊。
- 用法、螢幕顯示、充電狀況以及喜好可能會隨服務供應商的政策而異。

- 1 點選 。
- 2 點選 。
- 3 指定收件者並建立訊息。
  - 若要附加檔案，請點選 。
  - 若要存取選擇性的選單項目，請點選 。
- 4 點選**傳送**以傳送訊息。

## 讀取訊息

您可以查看按聯絡人排序的交換資訊。

- 1 點選 。
- 2 從訊息清單中選擇聯絡人。

## 設定訊息設定

您可以依偏好變更訊息設定。

- 1 點選 。
- 2 點選 > **設定**。

# 相機

## 開始使用相機

您可以拍攝照片或錄製影片來留住值得紀念的瞬間。

點選 。



- 拍攝照片之前，請用超細纖維布擦拭相機鏡頭。如果您的手指接觸相機鏡頭，可能會得到模糊的照片。
- 若電池電量低於 5%，請先充電，再使用相機。
- 本使用者指南中包含的圖片可能會與實際裝置不同。
- 可從 **媒體匣** 檢視或編輯照片和影片。請參閱 **媒體匣概覽** 瞭解詳細資訊。

## 更改相機模式

您可以選擇適合您拍攝環境的相機模式，以便簡單而方便地拍攝照片或錄製影片。


在相機螢幕中，點選 ，然後選擇想要的模式。



## 切換相機鏡頭

您可以在前置相機鏡頭和後置相機鏡頭之間切換以適合您的拍攝環境。

在相機畫面中，點選  或者上下左右滑動螢幕，在前置和後置相機鏡頭之間切換。

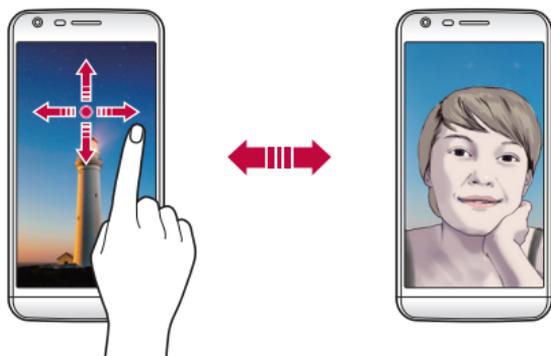

• 使用前置相機鏡頭自拍。請參閱[自拍](#)瞭解詳細資訊。

## 切換至雙相機

您可以使用背面的雙相機，以便使用一般或廣角鏡頭拍照。點選  /  以在一般和廣角相機鏡頭之間切換。

## 放大或縮小

您可以在拍攝照片或錄製影片時，在相機畫面上使用放大或縮小功能。

在相機螢幕中，靠攏或張開兩個手指以縮小或放大。

- 然後，裝置背面的廣角鏡頭和一般鏡頭便會自動切換來進行照片拍攝或影片錄製。

## 快拍模式

您可以簡單點選螢幕，即可拍照。

- 1 在相機畫面上，點選：> □。
- 2 對準您的主題，然後點選螢幕。

## 一般模式

您可以選擇各種拍攝模式和選項，以進行拍照或錄製影片。

- 1 在相機畫面上，點選：> □。
- 2 若要拍照，請點選 。要錄製影片，請點選 。



## 拍攝照片

- 1 選擇拍攝模式，並對準主題，讓相機進行對焦。
- 2 點選 以拍照。  
或者，按下音量鍵。



- 螢幕關閉或鎖定時，可按壓音量降低 (-) 鍵兩次來啟動相機。若要啟用此功能，請點選 **○ > 設定 > 標準標籤 > 快捷鍵**。要在音量降低 (-) 鍵啟動相機後立即拍攝照片，請啟動**快速拍照**功能。

## 錄製影片

- 1 選擇拍攝模式，並對準主題，讓相機進行對焦。
- 2 點選 。
  - 要在錄製影片的同時拍攝照片，請點選 。
  - 要暫停影片錄製，請點選 。要恢復影片錄製，請點選 。
- 3 點選  以結束影片錄製。

## 畫面凸顯

您可以使用裝置背面的雙相機一般鏡頭和廣角鏡頭來進行照片拍攝或影片錄製，您可透過雙相機拍攝許多場景，如同將場景都納入框中一樣。透過一般鏡頭拍攝的場景顯示在較小的前置螢幕上，而透過廣角鏡頭拍攝的場景則顯示在較大的背景螢幕上。將前置螢幕更改為不同形狀，或應用不同效果，以拍攝帶有美感的照片或影片。

- 1 在一般模式下，點選**模式** > 。
- 2 點選 ，然後選擇想要的配置。
- 3 選擇效果：
  - ：將凸面鏡效果套用至廣角鏡頭拍攝的區域。
  - ：將灰階套用至廣角鏡頭拍攝的區域。
  - ：加深廣角鏡頭拍攝的區域邊緣。
  - ：將柔邊套用至廣角鏡頭拍攝的區域。
- 4 點選  以拍照。若要錄製影片，請點選 。



## 多視圖

您可以使用前後相機鏡頭以拼圖形式拍攝多張照片或影片。  
可按不同配置儲存照片和影片。

- 1 在一般模式下，點選**模式** > 。
- 2 點選  並選擇版面配置。
- 3 根據螢幕上的說明，點選  以拍照。若要錄製影片，請點選 。
  - 點選  以錄製短片。
  - 若要切換前置與後置 (一般或廣角) 相機鏡頭，請向上、向下、向左或向右滑動。
  - 若要以指定間隔拍攝照片或影片的連續快照，請按住  或 。
  - 點選  /  以同時或依序拍攝照片或錄製影片。




## SNAP 影片 (快照)

您可以錄製短片並將其合併到一段 60 秒的短片內。

- 1 在相機畫面上，點選**模式** > 。
- 2 點選 。
  - 點一下 ，以錄製三秒的影片剪輯。按住 ，以建立較長的影片剪輯 (最大長度：一分鐘)。

選擇多視圖配置。

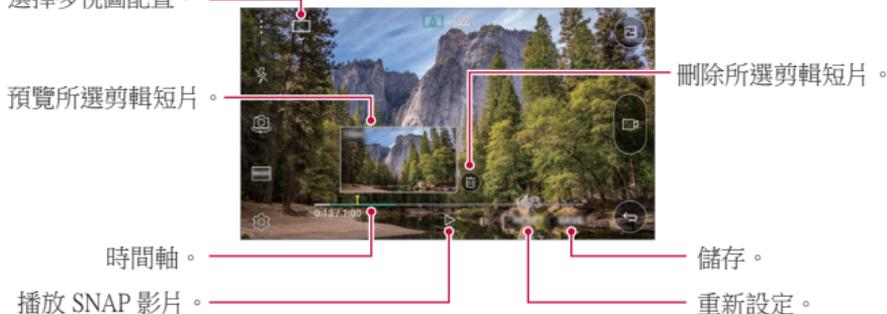

- 3 點選**儲存**。

## 全景拍攝

朝一個方向移動相機拍攝並將寬廣視野的連續拍攝合併起來，您可以製作一張全景照片。

- 1 在一般模式下，點選**模式** > 。
- 2 點選 ，再朝著某一方向緩慢移動相機。
  - 依照說明中的箭頭方向移動裝置。
- 3 點選  以結束拍攝。



## 慢動作

您可以透過改變影片中物體的移動速度來打造一段娛樂性十足的影片。此功能可讓您以更快的速度錄製影片，然後在正常速度下播放影片，讓影片看起來像在減速一樣。

- 1 在一般模式下，點選**模式** > 。
- 2 點選  並錄製影片。
- 3 點選  以結束影片錄製。




## 縮時攝影

您可以按設定間隔拍攝連續畫面，來記錄緩慢發生的變化，比如雲層移動、天體運動、交通等等。

- 1 在一般模式下，點選**模式** > 。
- 2 點選  並錄製影片。
  - 若要調整影片播放速率，請點選 。
- 3 點選  以結束影片錄製。



• 錄製縮時攝影影片時，將無法錄製聲音。

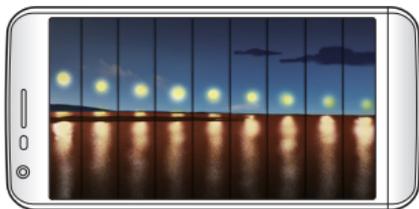

## 動態畫面

您可以拍攝連續性的照片畫面，以建立動態圖片。

在一般模式中，按住 。

- 按住  時，會快速拍攝連續性畫面。



- 最多可連續拍攝 30 張照片。

## 自訂相機選項


您可以依偏好自訂各種相機選項。

在一般模式下，點選 。



- 可用的選項會隨所選相機 (前置或後置相機) 以及所選拍攝模式而異。

	選擇照片的長寬比或影片的畫面品質。
	獲得色彩飽滿的照片或影片，即使在背光拍攝時也能獲得補償效果。這些功能由裝置相機所配備的高動態範圍 (HDR) 技術提供。
	在照片上套用膠片效果。
	設定計時器，在指定的時段後自動拍照或錄製影片。
	以語音指令拍照。 (可用選項：Cheese、Smile、Whisky、Kimchi、LG)
	降低拍攝照片或錄製影片時的動態模糊。 <ul style="list-style-type: none"><li>• ：在移動或走路時穩定地錄製影片。</li><li>• ：用以降低拍攝照片或錄製影片時的微小模糊。</li></ul>
	顯示指導網格，以便您能夠根據水平和垂直輔助線拍攝照片或錄製影片。

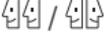	<p>設定您想要儲存照片和影片的位置。這些選項會在插入外部記憶卡時出現。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ：儲存至內部儲存裝置。</li> <li>• ：儲存至外部記憶卡。</li> </ul>
	<p>自訂自動拍攝設定。這些選項會在使用前置相機鏡頭時出現。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ：使用自拍感應手勢功能進行拍攝。</li> <li>• ：在相機偵測到臉部時進行拍攝。</li> </ul>
	<p>選擇是否使用手勢檢視，以便在拍攝後立即檢視拍攝的照片。這些選項會在使用前置相機鏡頭時出現。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ：開啟手勢檢視。</li> <li>• ：關閉手勢檢視。</li> </ul>
	<p>翻轉影像。這些選項會在使用前置相機鏡頭時出現。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ：請勿翻轉影像。</li> <li>• ：水平翻轉影像。</li> </ul>

## 套用膠片效果


您可以在照片上套用各種顏色的濾鏡。

- 1 在一般模式或專業模式下，點選  > 。
- 2 選擇想要的效果。

## 專業模式

您可以使用各種進階功能，建立以手動設定為特色的照片。調整白平衡、焦距、亮度、ISO、快門速度及其他選項。

- 1 在相機畫面上，點選 。
- 2 自訂拍攝選項。

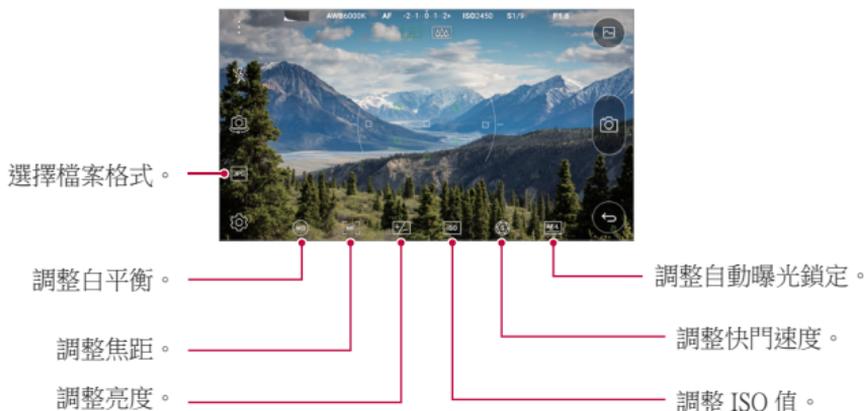

- 3 點選  以拍攝照片。

## 以 RAW 格式儲存

您可以將照片以 RAW 檔案格式儲存，以保留畫質。拍照時，DNG 檔案隨 JPEG 檔案一同建立。DNG 檔案是用於將數據儲存為未壓縮的高清晰度格式的檔案格式。

在專業模式下，點選  以打開 。

- 若您在  顯示時拍照，則圖片會儲存為 JPEG 和 DNG 檔案。**媒體匣**會顯示 JPEG 檔案及 DNG 檔案並在 DNG 檔案照片上顯示 。
- 若您從**媒體匣**刪除照片，可以單獨刪除 JPEG 檔案或刪除 DNG 檔案。若您從電腦或**檔案管理員**刪除照片，亦可以分開刪除 JPEG 和 DNG 檔案。



- 將圖片儲存為 RAW 格式會佔用比較多空間，因為該檔案所含數據較大。

## 自拍

您可以使用前置相機鏡頭，在螢幕上檢視自己的臉部並進行自拍。




- 使用前置相機鏡頭時，您可以在相機選項中更改自拍方式。請參閱[自訂相機選項](#)瞭解詳細資訊。

## 自拍感應手勢

您可以使用手勢進行自拍。

向前置相機鏡頭顯示手掌，然後握拳。

- 在三秒內就會拍照。

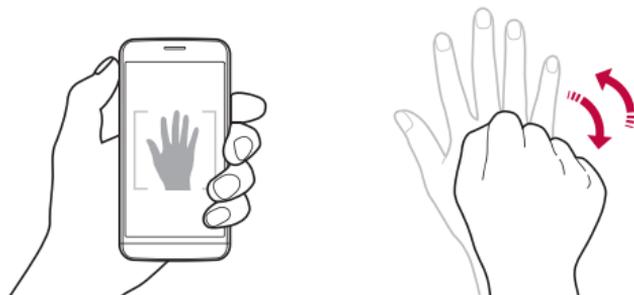


- 要使用此功能，請確保在相機選項內選擇 [👏]。
- 進行自拍感應手勢的另一種方式是對著前置相機鏡頭先握拳再張開。
- 請確認您的手掌或拳頭在螢幕上出現對應的指示方框，以確認相機偵測到。
- 進行多視圖拍攝時，可能會限制某些功能的存取。

## 間隔拍照

您可以進行連續自拍。

使用前置相機鏡頭時，按住 。或者，向相機鏡頭顯示手掌，再快速握拳兩次。

- 此時將以間隔的方式進行四連拍。

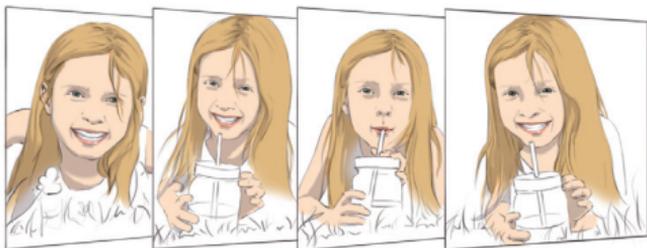

## 臉部偵測自拍

您可以使用臉部偵測功能來簡單而方便地進行自拍。您可以設定裝置讓前置相機鏡頭在您對著螢幕時會偵測您的臉部並自動拍下自拍照片。


- 前置相機鏡頭偵測到您的臉部時，白色指示框出現。如果您停止移動，則指示框變為藍色，前置相機鏡頭將拍攝照片。



- 點選 ，然後點選  直到  出現以啟動臉部偵測自拍功能。

## 手勢檢視

使用前置相機鏡頭自拍時，可以將螢幕靠近您的面前，立即預覽自拍。

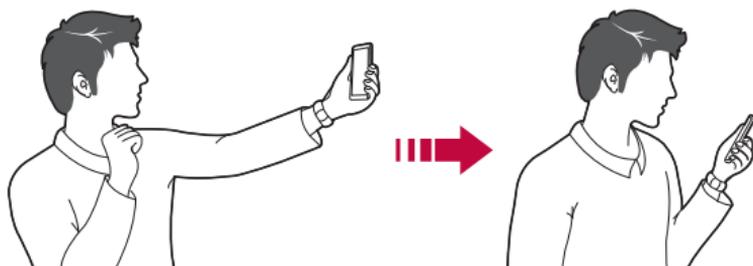

- 要使用此功能，請確保在相機選項內選擇 。
- 每次拍攝照片時僅會顯示一個預覽。
- 如果您在預覽螢幕時移動裝置，螢幕將切換到相機模式。

## 媒體匣

### 媒體匣概覽

您可以檢視並管理儲存在裝置上的照片和影片。

- 1 點選  > 。
  - 已儲存的照片和影片會以資料夾顯示。
- 2 點選資料夾並選擇檔案。
  - 以全螢幕模式檢視所選檔案。
  - 在顯示的照片或影片螢幕中向左或向右滑動以查看上一個或下一個檔案。



- 有些檔案格式可能不受支援，視安裝的軟體而定。
- 有些檔案可能因編碼而無法開啟。
- 超過大小限制的檔案可能會造成問題。

## 檢視照片



## 編輯照片

- 1 編輯照片時，請點選 。
- 2 使用各種效果和工具來編輯照片。
- 3 點選  套用變更。
- 4 點選**儲存**儲存變更。
  - 變更以覆蓋原始檔案。
  - 若要將已編輯的照片儲存為另一個檔案，請點選  > **儲存複本**。

## 播放影片






- 若要調整音量，請向上或向下滑動影片螢幕的右側。
- 要調整螢幕亮度，請向上或向下滑動影片螢幕的左側。

## 編輯影片

- 1 查看影片時，請點選 。
- 2 使用各種效果和編輯工具編輯影片。

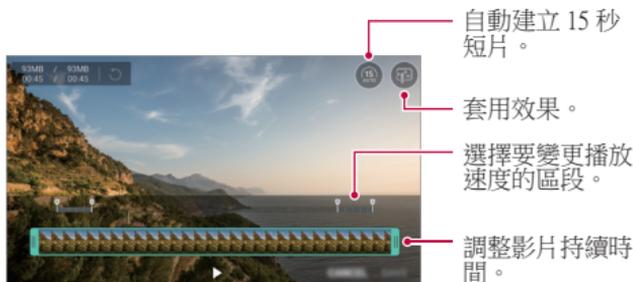

- 3 點選**儲存**儲存變更。

## 刪除檔案

您可以使用以下選項之一來刪除檔案：

- 從清單中按住檔案，再點選**刪除**。
- 從清單點選 ，然後選擇要刪除的檔案。

## 共享檔案

您可以使用以下選項之一來共享檔案：

- 查看照片或影片螢幕時，點選  或共享以使用所需的方式共享該檔案。
- 從檔案清單點選  以選擇檔案，然後使用所需的方式共享檔案。

## 計算機


您可以使用兩種類型的計算機：基本計算機和科學計算機。

- 1 點選 ○ > 工具資料夾 > 計算機。
- 2 使用鍵盤進行計算。
  - 要使用科學計算器，請點選 ⋮ > 科學計算機。
  - 要查看計算歷史記錄，請點選 ⋮ > 計算歷史記錄。

## 天氣

您可以檢視特定地區的天氣資訊。

- 1 點選 ○ > 工具資料夾 > 天氣。
- 2 點選 + 並新增所需城市。
  - 在詳細天氣螢幕上，點選 < 或 >，或者向左或向右滑動螢幕，可查看其他城市的天氣。

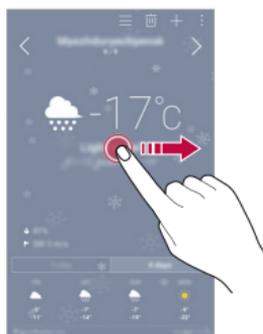

## 下載

透過網路或應用程式，您可以查看、刪除或共享下載的檔案。

點選 ○ > 工具資料夾 > 下載。

# 時鐘

## 鬧鐘

您可以設定鬧鐘，可在指定時間響起鬧鈴。

- 1 點選  > **工具資料夾** > **時鐘** > **鬧鐘** 標籤。
- 2 點選  新增鬧鐘。
- 3 設定鬧鐘並點選**儲存**。



- 若您選擇了先前設定的鬧鐘，則可以編輯鬧鐘。
- 若要刪除鬧鐘，請點選螢幕上方的 。或者，按住鬧鐘，再點選刪除。

## 時區設置

您可以檢視世界各城市的目前時間。

- 1 點選  > **工具資料夾** > **時鐘** > **時區設置** 標籤。
- 2 點選  並新增城市。

## 計時器

您可以設定計時器，在指定的時段後響起警示聲。

- 1 點選  > **工具資料夾** > **時鐘** > **計時器** 標籤。
- 2 設定時間並點選**開始**。
  - 若要暫停計時器，請點選**暫停**。若要繼續計時器，請點選**恢復**。
  - 若要重設計時器設定，請點選**重新設定**。
- 3 點選**停止**以停止計時器警示聲。

## 碼錶

您可以使用碼錶記錄時間。

- 1 點選  > **工具資料夾** > **時鐘** > **碼錶** 標籤。
- 2 點選 **開始** 以啟動碼錶。
  - 若要記錄分段計時的時間，請點選 **分段計時**。
- 3 點選 **暫停** 以暫停碼錶。
  - 若要繼續碼錶，請點選 **恢復**。
  - 若要清除所有的記錄以及重新啟動碼錶，請點選 **重新設定**。

## 語音記錄器

您可以在重要場合記錄並儲存您或其他人的語音。可以播放或共享所記錄的語音檔案。

- 1 點選  > **工具資料夾** > **語音記錄器**。
- 2 點選 。
  - 若要暫停錄製，請點選 。
- 3 點選  以結束錄製。
  - 檔案會自動儲存。
- 4 點選  播放所錄製的語音。




- 若您點選 ，就會出現已錄製的檔案。您可以從清單中播放已錄製的語音檔案。
- 若要儲存詳細錄製位置，請點選 **位置**。
- 若要新增事件，請點選 **事件** 並在所需日期上新增事件。

# 音樂

您可以播放並管理儲存在裝置上的音樂檔案。

- 1 點選 **○ > LG 資料夾 > 音樂**。
- 2 選擇類別。
- 3 選擇音樂檔案。

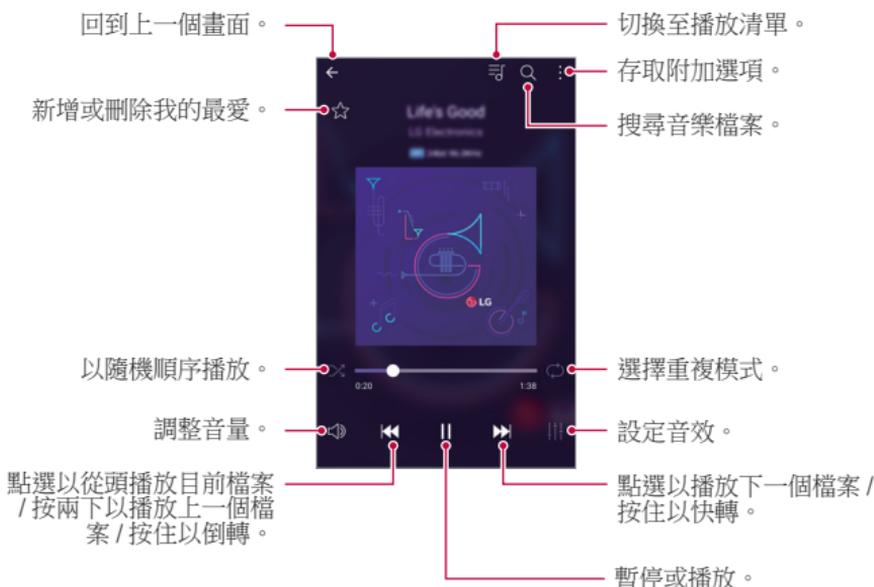

- 有些檔案格式可能不受支援，視安裝的軟體而定。
- 超過大小限制的檔案可能會造成問題。
- 音樂檔案著作權受國際公約及國內著作權法保護。因此，您可能必須取得許可或授權才可重製或複製音樂。某些國家的國內法禁止盜拷著作權受保護之資料。下載或複製檔案之前，請查看相關國家/地區就使用此類內容的國內法規。
- 此型號支援 Hi-Fi 音訊播放。Hi-Fi 音訊檔案會顯示 Hi-Fi 圖示。

# 電子郵件

## 電子郵件概覽

您可以在裝置上註冊電子郵件帳戶，隨後即可從裝置查看並傳送電子郵件。



- 若您使用行動數據，可能要根據您的費率方案支付數據使用費用。請洽詢您的服務供應商，以瞭解更多資訊。

## 註冊電子郵件帳戶

首次使用電子郵件應用程式時，請註冊電子郵件帳戶。

- 1 點選  > LG 資料夾 > **電子郵件**。
- 2 選擇電子郵件服務供應商。
- 3 輸入您的電子郵件地址和密碼，再點選**下一步**以註冊帳戶。
  - 若要手動註冊電子郵件帳戶或註冊清單中找不到的電子郵件帳戶，請點選**手動設定**。

## 管理電子郵件帳戶

若要檢視或編輯電子郵件帳戶設定，請點選  > **設定**。

- 若要新增帳戶，請點選**新增帳戶**。
- 若要移除帳戶，請點選  > **移除帳戶**。

## 開啟另一個電子郵件帳戶

若註冊了數個電子郵件帳戶，而您想檢視另一個帳戶，請點選  並從帳戶清單中選擇另一個帳戶。

## 查看電子郵件

- 1 點選  並選擇收件匣。
- 2 從電子郵件清單中選擇電子郵件。
  - 會出現電子郵件訊息。

## 傳送電子郵件

- 1 點選 。
- 2 輸入收件者的電子郵件地址。
- 3 輸入主旨和訊息。
  - 若要附加檔案，請點選 。
  - 若要存取選擇性的選單項目，請點選 。
- 4 點選  傳送電子郵件。

## 聯絡人

### 聯絡人概覽

您可以儲存並管理聯絡人。

點選  > LG 資料夾 > 聯絡人。

### 新增聯絡人

#### 新增新的聯絡人

- 1 在聯絡人清單畫面上，點選 。
- 2 輸入聯絡人的詳細資料，並點選 **儲存**。

#### 匯入聯絡人

您可以從其他存放裝置匯入聯絡人。

- 1 在聯絡人清單畫面上，點選  > **管理聯絡人** > **匯入**。

- 2 選擇您要匯入的聯絡人來源和目標位置，再點選**確定**。
- 3 選擇聯絡人，然後點選**匯入**。

## 新增聯絡人至快速撥號清單

- 1 在聯絡人清單畫面上，點選 **：** > **快速撥號**。
- 2 從快速撥號號碼，點選**新增聯絡人**。
- 3 選擇聯絡人。

## 搜尋聯絡人

您可以使用下列其中一個選項搜尋聯絡人：

- 在聯絡人清單畫面上，在搜尋方塊中輸入聯絡人姓名。
- 向上或向下滾動聯絡人清單。
- 從聯絡人清單畫面的索引，點選聯絡人的開頭字母。

## 聯絡人清單

### 編輯聯絡人

- 1 在聯絡人清單螢幕中，選擇一個聯絡人。
- 2 在聯絡人詳細資料的畫面上，點選  並編輯詳細資料。
- 3 點選**儲存儲存變更**。

### 刪除聯絡人

- 1 在聯絡人清單螢幕中，輕觸並按住一個聯絡人。
- 2 點選**刪除聯絡人**。

### 新增我的最愛

您可以將常用聯絡人新增為我的最愛。

- 1 在聯絡人清單螢幕中，選擇一個聯絡人。
- 2 在聯絡人詳細資料的畫面上，點選 。

## 建立群組

- 1 在聯絡人清單畫面上，點選**群組**標籤 > **:** > **新群組**。
- 2 輸入新群組的名稱。
- 3 點選**新增成員**，選擇聯絡人，再點選**新增**。
- 4 點選**儲存**以儲存新群組。

## 行事曆

### 行事曆概覽

您可以使用行事曆來管理事件和工作。

### 新增事件

- 1 點選 **○** > **行事曆**。
- 2 選擇日期並點選 **+**。
- 3 輸入事件的詳細資料，並點選**儲存**。
  - 若您從行事曆上點選日期，而該日期有事件，就會出現顯示事件清單的快顯視窗。從快顯視窗點選事件，以檢視事件的詳細資料。

### 同步事件

點選 **:** > **將同步的行事曆**，然後選擇行事曆以同步。



- 當從裝置儲存您的事件至您的 Google 帳戶時，事件也將自動與 Google 行事曆同步。隨後，您可以將其他裝置與 Google 行事曆同步，以便這些裝置擁有與您的裝置相同的事件，從而讓您可以在其他裝置上管理這些事件。

## 事件匣

您可以使用事件匣以建立事件。

點選  以開啟事件匣，再將內容拖曳至行事曆中的日期。

- ：管理圖片、文字、備忘錄和暫存事件。您也可以從另一個應用程式共享文字、圖片和備忘錄，並將它們儲存在事件匣中。若您在建立事件時點選**事件匣**，事件會暫存於事件匣中。
- ：新增 Facebook 帳戶以檢視 Facebook 事件的資訊。有些裝置可能不支援 Facebook 事件資訊功能。
- ：檢視周邊地區的觀光資訊 (例如餐廳和便利設施) 以計劃事件。
- ：管理沒有截止日期工作。

## 檔案管理員

您可以檢視並管理儲存在裝置或雲端上的檔案。

- 1 點選  > **工具資料夾** > **檔案管理員**。
- 2 點選 ，然後選擇想要的儲存位置。

## 工作

您可以在裝置上新增工作，輕鬆管理排程。

- 1 點選 ○ > **工具**資料夾 > **工作**。
- 2 點選 + 新增工作。
- 3 輸入工作的詳細資料，並點選**儲存**。

## Evernote

您可以撰寫並收集重要資訊，然後與其他支援 **Evernote** 的裝置共享。

點選 ○ > **推薦**資料夾 > **Evernote**。

## Facebook

您可以使用社群網路服務來更新、檢視並和線上聯絡人共享貼文、相片及影片。

點選 ○ > **推薦**資料夾 > **Facebook**。

## Instagram

使用社群網路服務拍攝和共享相片與影片。您也可以套用篩選效果，讓相片和影片看起來更有創意且更有趣。

點選 ○ > **推薦**資料夾 > **Instagram**。

## 區域廣播

您可以在緊急情況下檢視即時文字廣播，例如颱風、洪災和地震。

點選 ○ > **工具**資料夾 > **區域廣播**。

# FM 收音機

您可以收聽 FM 電台。

點選 ○ > 工具資料夾 > FM 收音機。



- 若要使用此應用程式，請先為裝置連接耳機。耳機會成為收音機天線。
- 此選項可能不受支援，取決於區域而定。

# LG Backup

您可以備份、還原和移動裝置上儲存的數據。

- 1 點選 ○ > 手機管理資料夾 > LG Backup。  
或者，點選 ○ > 設定 > 標準標籤 > 備份與重設 > LG Backup。
- 2 按照螢幕上的說明選擇將數據備份到預設資料夾內或是將數據複製到其他裝置中。



- 初始化您的裝置可能會刪除儲存在內部儲存裝置中的備份檔案。若要將數據遺失的情形降到最低，請將重要備份檔案從內部儲存裝置的 LG Backup 資料夾複製到電腦或外部儲存裝置。



- 不會備份 Google 帳戶中的數據。當您同步 Google 帳戶時，Google 應用程式、Google 聯絡人、Google 行事曆、Google 備忘錄應用程式數據以及從 Play Store 下載的應用程式將自動儲存在驅動應用程式中。
- 備份檔案會以 \*.lbf 的副檔名儲存在記憶卡或內部儲存裝置上的 LG Backup 資料夾中。
- 請在備份或還原數據前先將電池充飽電，避免在備份過程中意外斷電。

# RemoteCall Service

可以遠端診斷您的裝置，以便解決問題。首先，請以下列方式撥打電話給 LG 客服中心：



- 若要使用此功能，必須先同意該功能的使用。
- 若您使用行動數據，可能要根據您的費率方案支付數據使用費用。
- 視地區或服務供應商而定，可能不支援此功能。

- 1 點選 **○** > **手機管理** 資料夾 > **RemoteCall Service**。
- 2 與 LG 客服中心通話。
- 3 連接通話後，遵照服務合作夥伴的說明，輸入六位數的存取號碼。
  - 您的裝置會進行遠端連結，並開始進行遠端支援服務。

# LG SmartWorld

您可以下載 LG Electronics 提供的各種遊戲、音訊內容、應用程式和字型。使用主頁主題、鍵盤主題和字型，依偏好自訂裝置。



- 若您使用行動數據，可能要根據您的費率方案支付數據使用費用。
- 視地區或服務供應商而定，可能不支援此功能。

- 1 點選 **○** > **LG 資料夾** > **SmartWorld**。
- 2 點選 **:** > **LG 帳戶**，然後登入。
- 3 選擇並下載內容項目。

## 下載 SmartWorld 應用程式

若尚未安裝 SmartWorld 應用程式，請遵照下列步驟下載。

- 1 點選 **○** > **設定** > **標準標籤** > **關於手機** > **通用標籤** > **更新中心** > **應用程式更新**。
- 2 從清單中選擇 **SmartWorld** 並點選**下載**。

## Google 應用程式

您可以設定 Google 帳戶，以使用 Google 應用程式。首次使用 Google 應用程式時，會自動出現 Google 帳戶註冊視窗。若您沒有 Google 帳戶，請從裝置建立帳戶。如需使用應用程式的詳細資訊，請參閱應用程式中的「說明」。



• 視地區或服務供應商而定，某些應用程式可能無法運作。

### Google

透過輸入關鍵字或說出關鍵字，使用 Google 來搜尋網頁、圖片、新聞等。

### Chrome

註冊 Chrome 並將已開啟的分頁、書籤和位址列資料從電腦匯入您的裝置。

### Gmail

在裝置上註冊 Google 電子郵件帳戶，以查看或傳送電子郵件。

### 地圖

尋找您的位置或地圖上某個地點的位置。檢視地理資訊。

### YouTube

搜尋並播放影片。上傳影片至 YouTube，與世界各地的人共享影片。

## 雲端硬碟

從裝置上傳、儲存、開啟、共享並組織檔案。應用程式可存取的檔案，也可以在任何地方存取。

## Play 音樂

從 Play 商店購買音樂檔案。播放儲存在裝置上的音樂檔案。

## Play 影視

使用 Google 帳戶租用或購買電影。購買內容並在任何地方播放。

## Hangouts

交換訊息。與個人或群組進行視訊通話。

## 相簿

檢視或共享儲存在裝置上的照片或相簿。

## 文件

建立文件或編輯線上建立或從另一個裝置建立的文件。共享並與其他人一同編輯文件。

## 試算表

建立工作表或編輯線上建立或從另一個裝置建立的工作表。共享並與其他人一同編輯工作表。

## 簡報

建立簡報材料或編輯線上建立或從另一個裝置建立的簡報材料。共享並與其他人一同編輯簡報材料。



04

手機設定

# 設定

您可以根據偏好自訂裝置設定。

點選  > 設定。



- 點選  並在搜尋框中輸入關鍵字，以存取設定項目。
- 點選 ：以變更檢視模式。本使用者指南是假定您正在使用 **標籤檢視**。

## 網路

### 雙 SIM 卡

您可以設定雙 SIM 卡設定。

- 1 在設定畫面上，點選 **網路** 標籤 > **雙 SIM 卡**。
- 2 自訂以下功能：
  - **SIM 卡 1**：變更 SIM 卡 1 的名稱與圖示。啟動或停用 SIM 卡槽 1。
  - **SIM 卡 2**：變更 SIM 卡 2 的名稱與圖示。啟動或停用 SIM 卡槽 2。
  - **SIM 卡顏色主題**：變更 SIM 卡的顏色主題。
  - **成本節省模式**：啟動或停用成本節省模式。在成本節省模式下，如果您撥電話給已指定特定 SIM 卡的聯絡人，即使另一張 SIM 卡為使用中，仍然會使用此特定 SIM 卡來撥電話。
  - **行動數據**：選擇您要做為行動數據服務的 SIM 卡。您也可以關閉此功能。
  - **數據漫遊**：當您在海外漫遊時，可選擇此選項以使裝置使用行動數據。

## Wi-Fi

您可以透過 Wi-Fi 網路連接至附近的裝置。

### 連接至 Wi-Fi 網路

- 1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **Wi-Fi**。
- 2 滑動  以啟動該功能。
  - 會自動顯示可用的 Wi-Fi 網路。
- 3 選擇網路。
  - 您可能需要輸入網路的 Wi-Fi 密碼。
  - 若先前曾經存取該 Wi-Fi 網路，裝置會略過此程序。若您不想自動連接至特定的 Wi-Fi 網路，請按住該網路，再點選**清除網路**。

### Wi-Fi 網路設定

在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **Wi-Fi**。

- **切換至行動數據**：如果行動數據連接功能已啟動，但裝置卻無法透過 Wi-Fi 連接至網路，則裝置將自動透過行動數據連接至網路。
- ：自訂 Wi-Fi 網路設定。


## Wi-Fi Direct

您可以將您的裝置連結至支援 Wi-Fi Direct 的其他裝置，以便直接共享數據。您不需要存取點。

- 1 在設定畫面上，點選**網路標籤 > Wi-Fi > ⋮ > 進階的 Wi-Fi > Wi-Fi Direct**。
  - 會自動出現支援 Wi-Fi Direct 的附近裝置。
- 2 選擇裝置。
  - 裝置接受連結請求時，會進行連接。



- 使用 Wi-Fi Direct 時，可能會加速電池電量消耗。

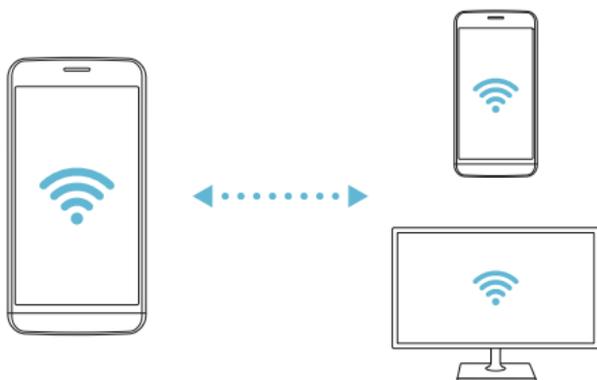

## 藍牙

您可以將您的裝置連結至支援藍牙的附近裝置，以便交換數據。將您的裝置連接到藍牙耳機和鍵盤。這會讓您更輕鬆地控制裝置。

### 與另一個裝置配對

- 1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **藍牙**。
- 2 滑動  以啟動該功能。
  - 會自動顯示可用裝置。
  - 若要重新整理裝置清單，請點選**搜尋**。



• 只有啟用搜尋功能的裝置會顯示在清單上。

- 3 從清單中選擇裝置。
- 4 遵照螢幕上的說明執行驗證。



• 對於先前曾存取的裝置，會略過此步驟。

### 透過藍牙傳送數據

- 1 選擇檔案。
  - 您可以傳送多媒體檔案或內容。
- 2 點選  > **藍牙**。
- 3 選擇檔案的目標裝置。
  - 目標裝置接受後，就會傳送檔案。



• 檔案共享程序可能視檔案而有所不同。

## 行動數據

您可以開啟或關閉行動數據。您也可以管理行動數據的使用。

### 開啟行動數據

- 1 在設定畫面上，點選**網路標籤** > **行動數據**。
- 2 滑動  以啟動該功能。

### 自訂行動數據設定

- 1 在設定畫面上，點選**網路標籤** > **行動數據**。
- 2 自訂以下設定：
  - **行動數據**：設定以使用行動網路的數據連接。
  - **限制行動數據使用量**：設定行動數據使用上限，以便在達到上限時封鎖行動數據。
  - **⋮**：自訂行動數據設定。

## 通話

您可以自訂通話設定，例如語音通話和國際通話選項。



• 視地區或服務供應商而定，可能不支援某些功能。

- 1 在設定畫面上，點選**網路標籤** > **通話**。
- 2 自訂設定。

## NFC

您可以將裝置作為交通卡或信用卡使用。您可以與其他裝置共享數據。

- 1 在設定畫面上，點選**網路標籤** > **共享 & 連接** > **NFC**。
- 2 滑動  以啟動該功能。
  - 將您的裝置觸碰其他支援 NFC 的裝置以允許數據共享。
  - NFC 天線可能位於不同的位置，取決於裝置類型而定。



## Android Beam

您可以將裝置背部觸碰其他裝置來共享檔案。您還可以共享包括音樂、影片或聯絡人在內的檔案，打開其他裝置的網頁或啟動其他裝置的應用程式。

- 1 在設定畫面上，點選**網路標籤** > **共享 & 連接** > **Android Beam**。
- 2 讓裝置背部觸碰其他裝置。



• NFC 天線可能位於不同的位置，取決於裝置類型而定。

## 檔案共享

您可以在您的裝置以及其他 LG 裝置或平板之間傳送和接收檔案。



• 請參閱 [傳送或接收檔案](#) 瞭解更多資訊。

- 1 在設定畫面上，點選**網路標籤 > 共享 & 連接 > 檔案共享**。
- 2 自訂以下設定：
  - **G5**：變更裝置名稱。
  - **儲存至**：設定儲存裝置以儲存從其他裝置傳送的檔案。
  - **檔案共享**：允許接收從其他裝置傳送的檔案。
  - **SmartShare Beam**：透過 SmartShare Beam 與其他裝置共享檔案。

## 媒體伺服器

您可以與支援 DLNA 的附近裝置共享您裝置上的媒體內容。

- 1 在設定畫面上，點選**網路標籤 > 共享 & 連接 > 媒體伺服器**。
- 2 自訂以下設定：
  - **內容共享**：與附近裝置共享您裝置上的內容。
  - **G5**：設定裝置名稱。
  - **我的共享內容**：選擇要與其他裝置共享的媒體內容類型。
  - **已允許的裝置**：檢視允許存取您裝置上內容的裝置清單。
  - **非允許裝置**：檢視不允許存取您裝置上內容的裝置清單。

## 螢幕共享

您可以在不同裝置上播放您裝置的螢幕和聲音，例如支援鏡像功能的電視機。

- 1 在設定畫面上，點選**網路標籤 > 共享 & 連接 > 螢幕共享**。
- 2 滑動  以啟動該功能。
- 3 從附近裝置清單中選擇裝置。
  - 若所需裝置沒有出現，請點選**搜尋**以重新整理清單。
  - 連結裝置後，裝置會顯示裝置畫面。



- 若附近地區中沒有在共享上相容的裝置，就會自動關閉 Miracast。

## LG AirDrive

您可以從電腦使用 LG 帳戶管理儲存在裝置上的檔案。您不需要以 USB 連接。

- 1 在設定畫面上，點選**網路標籤 > 共享 & 連接 > LG AirDrive**。
- 2 使用單一 LG 帳戶，登入電腦上的 LG Bridge 和裝置上的 **LG AirDrive**。
  - LG Bridge 軟體可從 [www.lg.com](http://www.lg.com) 下載。
- 3 從電腦管理裝置上的檔案。

## 列印

您可以將裝置連接至無線印表機並列印儲存在裝置上的照片或檔案。

1 在設定畫面上，點選**網路標籤 > 共享 & 連接 > 列印**。



- 如果想要的印表機不在清單中，請在應用程式商店中安裝印表機驅動程式。

2 選擇應用程式，滑動  以啟動該功能。

3 從印表機清單畫面中選擇印表機。

- 若要新增印表機，請點選 **> 新增印表機**。
- 若要變更設定，從印表機清單畫面點選 **> 設定**。

4 選擇檔案並點選 **> 列印**。

- 接著就會列印檔案。



- 若您沒有 Google 帳戶，請點選**新增帳戶**建立帳戶。


## USB 數據連接

您可以透過 USB 數據線將裝置連接至另一個裝置並共享行動數據。

- 1 透過 USB 數據線連接您的裝置和其他裝置。
- 2 在設定畫面上，點選**網路標籤 > 數據連接 > USB 數據連接**，然後滑動  以啟動它。



- 此選項使用行動數據，可能會根據您的費率方案產生數據使用費用。請洽詢您的服務供應商，以瞭解更多資訊。
- 連接至電腦時，請從 [www.lg.com](http://www.lg.com) 下載 USB 驅動程式到電腦。
- 若您開啟 USB 數據連接功能，將無法在裝置與電腦之間傳送或接收檔案。關閉 USB 數據連接功能以共享檔案。
- 支援 USB 數據連接功能的作業系統為 Window XP 或更高版本，或 Linux。

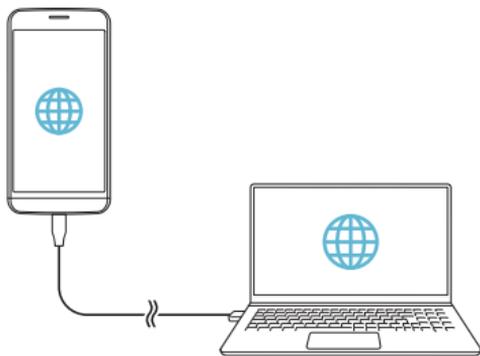

## Wi-Fi 無線基地台

您可以將裝置設定為 Wi-Fi 無線基地台，讓其他裝置可以使用您裝置的行動數據連接網路。

- 1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **數據連接** > **Wi-Fi 無線基地台**，然後滑動  以啟動它。
- 2 點選**設定 Wi-Fi 無線基地台**，然後輸入 Wi-Fi 名稱 (SSID) 和密碼。
- 3 在其他裝置上開啟 Wi-Fi，並選擇 Wi-Fi 清單上的裝置網路名稱。
- 4 輸入網路密碼。



- 此選項使用行動數據，可能會根據您的費率方案產生數據使用費用。請洽詢您的服務供應商，以瞭解更多資訊。
- 欲瞭解更多資訊，請訪問網站：<http://www.android.com/tether#wifi>




## 藍牙數據連接

藍牙連接的裝置可以透過您的裝置之行動數據來連接到網路。

- 1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **數據連接** > **藍牙數據連接**，然後滑動  以啟動它。
- 2 開啟兩個裝置上的藍牙，並配對兩者。



- 此選項使用行動數據，可能會根據您的費率方案產生數據使用費用。請洽詢您的服務供應商，以瞭解更多資訊。
- 更多資訊請參見本網站：  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

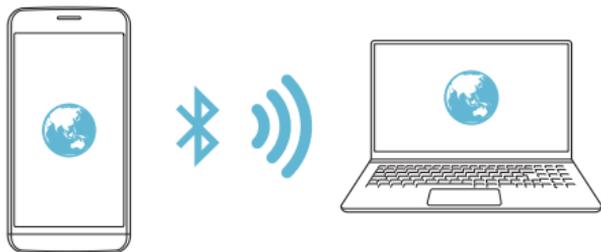

## 說明

您可以透過說明來瞭解 USB 數據連接、Wi-Fi 無線基地台、藍牙數據連接。

在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **數據連接** > **說明**。

## 飛航模式

您可以關閉通話和行動數據功能。此模式開啟時，仍可使用不涉及數據傳輸的功能，例如遊戲和音樂播放。

- 1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **更多** > **飛航模式**。
- 2 點選確認畫面中的**開啟**。

## 行動網路

您可以自訂行動網路設定。

- 1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **更多** > **行動網路**。
- 2 自訂以下設定：
  - **網路模式**：選擇網路類型。
  - **存取點名稱 (APN)**：檢視或變更使用行動網路服務的存取點。若要變更存取點，請從存取點清單中進行選擇。
  - **網路業者**：搜尋網路業者並自動連結網路。

## VPN

您可以連結安全的虛擬網路，例如內部網路。您也可以管理所連結的虛擬私人網路。

### 新增 VPN

- 1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **更多** > **VPN**。



- 請注意，如果螢幕鎖定變更為**無**或**滑動**，則儲存在裝置上的 VPN 資訊都將被清除。

- 2 點選**新增 VPN**。



- 若未設定螢幕鎖定，會出現通知畫面。從通知畫面點選**設定**並鎖定螢幕。參閱[配置螢幕鎖定設定](#)瞭解詳細資訊。

- 3 輸入 VPN 詳細資訊，然後點選**儲存**。

## 設定 VPN 設定

- 1 從 VPN 清單中點選 VPN。
- 2 輸入詳細的 VPN 使用者帳戶並點選**連接**。
  - 若要儲存帳戶詳細資料，請選擇**儲存帳戶資訊**核取方塊。

## 聲音和通知

您可以自訂聲音、震動和通知設定。

在設定畫面上，點選**聲音和通知**標籤，然後自訂以下設定：

- **聲音設定檔**：可將聲音模式變更為聲音、靜音或震動。
- **音量**：調整多個項目的音量。
- **SIM1 卡 鈴聲/SIM2 卡 鈴聲**：選擇來電鈴聲。新增或刪除鈴聲。
- **隨選鈴聲**：建立特定聯絡人來電的鈴聲。請參閱**隨選鈴聲**瞭解詳細資訊。
- **震動強度**：調整震動強度。
- **鈴聲並震動**：將裝置設定為震動及響鈴同時進行。
- **SIM1 卡 震動類型/SIM2 卡 震動類型**：您可以選擇震動類型或製作您自己的震動模式。
- **勿干擾**：設定時間、範圍和應用程式類型以接收通知訊息。可排程於一週中的特定日接收通知訊息。請參閱**勿干擾**瞭解詳細資訊。
- **鎖定螢幕**：顯示或隱藏鎖定螢幕上的通知訊息。
- **應用程式**：選擇可在螢幕上顯示通知訊息的應用程式，然後根據通知訊息來設定這些程式。

- **通知 LED 燈**：透過 LED 指示裝置狀態。
- **更多 > SIM1 卡 通知聲音/SIM2 卡 通知聲音**：選擇通知鈴聲。或將儲存在裝置上的音樂設定為通知鈴聲。
- **更多 > 點選震動**：設定裝置，當您在螢幕上點選特定項目時，裝置會震動。
- **更多 > 音效**：選擇當您點選鍵盤、點選項目、或者鎖定或解鎖螢幕時要播放音效。
- **更多 > 訊息/通話 語音通知**：將裝置設定為透過語音讀取來電人資訊或訊息內容。

## 顯示

您可以自訂每個畫面類型的詳細設定。

在設定畫面上，點選**顯示**標籤，然後自訂以下設定：

- **主頁螢幕**：自訂主頁螢幕的設定。請參閱**主頁螢幕**瞭解詳細資訊。
- **鎖定螢幕**：自訂鎖定螢幕設定。請參閱**螢幕鎖定**瞭解詳細資訊。
- **主題**：選擇裝置的螢幕主題。
- **系統操作鍵**：重新排列系統操作鍵或變更其背景顏色。隱藏螢幕上的系統操作鍵。
- **字體類型**：變更字體類型。
- **字體大小**：變更字體大小。
- **粗體**：讓螢幕上的文字變成粗體。
- **亮度**：使用滑桿變更裝置螢幕亮度。
- **自動**：設定裝置，以讓螢幕亮度可根據環境光源強度自動調整。
- **Always-on display**：永遠顯示日期、時間和通知等資訊，即使螢幕關閉時也會顯示。有關詳細資訊，請參閱 *Always-on display*。

- **自動旋轉螢幕**：根據裝置方向自動旋轉螢幕。
- **螢幕逾時**：裝置閒置了一段指定時間後，自動關閉螢幕。
- **更多 > 顯示大小**：放大或縮小螢幕項目。
- **更多 > 螢幕保護程式**：裝置連接至底座或正在充電而休眠時，顯示螢幕保護程式。選擇要顯示的螢幕保護程式類型。
- **更多 > 運動感應器校正**：校正運動感應器的角度和速度，以改善感應器的傾斜精確度和速度。



- 校正運動感應器時，請務必將裝置放在平面上。若不這麼做，可能會產生與運動感應器相關的問題，例如自動旋轉螢幕。

## 標準

### 語言與鍵盤

您可以自訂裝置的語言和鍵盤設定。

- 1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **語言與鍵盤**。
- 2 自訂以下設定：
  - **語言**：選擇應用於裝置的語言。
  - **目前鍵盤**：檢視目前使用的鍵盤類型。選擇輸入文字時要使用的鍵盤。
  - **LG 鍵盤**：自訂 LG 鍵盤設定。
  - **Google 語音輸入**：為 Google 的語音輸入配置選項。
  - **文字轉換語音輸出**：為文字轉語音輸出進行設定配置。

- **指標速度**：調整指標速度。
- **更改按鈕**：更改滑鼠按鈕以使用右側主要按鈕。

## 位置

您可以自訂設定，以便從特定的應用程式存取您的位置資訊。

- 1 在設定畫面上，點選**標準標籤 > 位置**。
- 2 自訂以下設定：
  - **模式**：選擇提供位置資訊的方式。
  - **我的位置**：設定裝置，選擇是否定位您的 Smart settings 主位置。
  - **最近定位請求**：檢視最近曾要求位置資訊的應用程式。
  - **低功耗定位**：選擇是否開啟低功耗定位功能。
  - **相機**：拍攝照片或錄製影片時儲存位置資訊。
  - **Google 定位紀錄**：配置 Google 位置記錄設定。

## 帳戶與同步

您可以新增或管理帳戶，包括 Google 帳戶。您也可以自動同步特定應用程式或使用者的資訊。

- 1 在設定畫面上，點選**標準標籤 > 帳戶與同步**。
- 2 自訂以下設定：
  - **自動同步處理數據**：自動同步所有帳戶。
  - **帳戶**：檢視帳戶清單。若要檢視或變更帳戶的詳細資料，請點選帳戶。
  - **新增帳戶**：新增帳戶。

## 雲端

您可以新增雲端帳戶，然後從裝置查看電腦或雲端中儲存的內容。

- 1 在設定畫面上，點選**標準標籤** > **雲端**。
- 2 自訂設定。

## 使用者

您可以新增使用者，與他們共享您的裝置。

- 1 在設定畫面上，點選**標準標籤** > **使用者**。
- 2 自訂設定。

## 協助工具

您可以管理安裝於裝置上的協助工具外掛程式。

- 1 在設定畫面上，點選**標準標籤** > **協助工具**。
- 2 自訂以下設定：
  - **視覺 > TalkBack**：將裝置設定為透過語音回饋螢幕狀態或動作。
  - **視覺 > 訊息/通話 語音通知**：將裝置設定為透過語音讀取來電人資訊或訊息內容。
  - **視覺 > 字體大小**：變更字體大小。
  - **視覺 > 粗體**：讓螢幕上的文字變成粗體。
  - **視覺 > 顯示大小**：放大或縮小螢幕項目。
  - **視覺 > 觸控縮放**：點選螢幕三次以進行縮放。
  - **視覺 > 視窗縮放**：縮放或是反轉螢幕的某部份。
  - **視覺 > 大滑鼠指標**：放大滑鼠指標。
  - **視覺 > 高對比螢幕**：將背景顏色變成黑色，使螢幕呈現高對比。
  - **視覺 > 螢幕顏色反轉**：為弱視使用者提高螢幕色彩對比度。
  - **視覺 > 螢幕顏色調整**：調整螢幕的色彩。

- **視覺 > 灰度**：將螢幕切換成灰階模式。
- **視覺 > 使用電源鍵結束通話**：按下電源/鎖定鍵以結束通話。
- **聽覺 > 字幕**：為聽障使用者播放影片時，自訂影片字幕設定。
- **聽覺 > 通知 LED 燈**：透過 LED 指示裝置狀態。
- **聽覺 > 閃光燈警示**：將裝置設定為透過閃爍的閃光燈來通知您來電、訊息和鬧鐘。
- **聽覺 > 關閉所有聲音**：關閉所有聲音並降低接收器的音量。
- **聽覺 > 音訊類型**：選擇音訊類型。
- **聽覺 > 聲音平衡**：調整音訊輸出平衡。使用滑桿變更平衡。
- **快速啟動與辨識 > Touch assistant**：開啟觸控板，讓您更容易使用按鈕和手勢。
- **快速啟動與辨識 > 輕觸輸入**：調整輕觸並按住延遲及重複點選設定。
- **快速啟動與辨識 > 實體鍵盤**：自訂鍵盤設定。
- **快速啟動與辨識 > 自動滑鼠按一下**：在停止時，自動按一下滑鼠指標。
- **快速啟動與辨識 > 輕觸並按住以進行通話**：以按住通話按鈕 (而非拖曳按鈕) 的方式接聽或拒接電話。
- **快速啟動與辨識 > 螢幕逾時**：裝置閒置了一段指定時間後，自動關閉螢幕。
- **快速啟動與辨識 > 輕觸控制區域**：限制觸控區域，只有螢幕上的特定部份能夠以觸控輸入控制。
- **協助工具捷徑**：點選  三次，以便快速存取常用功能。
- **自動旋轉螢幕**：根據裝置的實體位置自動更改螢幕方向。
- **開關功能**：建立按鍵組合以控制裝置。

## 快捷鍵

您可以使用音量鍵，在螢幕關閉或鎖定時直接啟動應用程式。

- 1 在設定畫面上，點選**標準標籤** > **快捷鍵**。
- 2 滑動  以啟動該功能。
  - 螢幕鎖定或關閉時，按音量降低 (-) 鍵兩次以啟動**相機**應用程式。按音量提高 (+) 鍵兩次以啟動 **Capture+**。
  - 如果要在按下音量降低 (-) 鍵兩次時啟動相機後立即拍攝照片，請打開**快速拍照**。

## Google 服務

您可以使用 Google 設定來管理您的 Google 應用程式和帳戶設定。

在設定畫面上，點選**標準標籤** > **Google 服務**。

## 指紋 & 安全

- 1 在設定畫面上，點選**標準標籤** > **指紋 & 安全**。
- 2 自訂以下設定：
  - **指紋**：使用您的指紋解除鎖定螢幕或內容。請參閱**指紋辨識概覽**瞭解詳細資訊。
  - **內容鎖定**：設定鎖定**媒體匣**或 **QuickMemo+** 中檔案的方式。
  - **加密 SD 卡**：加密記憶卡，以防止在另一個裝置上使用。請參閱**記憶卡加密**瞭解詳細資訊。
  - **安全設定**：開啟電源後，請鎖定裝置以保護它。
  - **設定 SIM 卡鎖定**：鎖定或解除鎖定 SIM 卡，或更改 SIM 卡 PIN 碼。

- **密碼鍵人為可見**：輸入時顯示密碼的最後一個字元。
- **裝置管理員**：允許限制裝置控制或使用特定應用程式的權限。
- **未知的來源**：允許安裝非來源自 Play Store 的應用程式。
- **憑證保護**：檢視將會儲存安全性憑證的儲存類型。
- **憑證管理**：管理儲存在裝置上的安全性憑證。
- **Trust agents**：檢視並使用安裝於裝置上的 Trust agents。
- **螢幕固定**：固定應用程式畫面，只能使用目前使用中的應用程式。
- **使用存取**：檢視裝置上應用程式的存取使用資訊。

## Smart settings

您可以根據使用模式和位置自動變更裝置設定。



- 要使用 Smart settings，請確保設定主位置。請參閱[位置](#)瞭解詳細資訊。

- 1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **Smart settings**。
- 2 啟動您要自動更改設定的項目。

## 日期與時間

您可以自訂裝置的日期和時間設定。

- 1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **日期與時間**。
- 2 自訂設定。

## Smart cleaning

您可以透過 Smart cleaning 來清理某些應用程式和暫存檔案從而釋放空間。

在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **Smart cleaning**。

## 儲存裝置

您可以檢視並管理裝置上的內部儲存裝置或記憶卡的儲存空間。

- 1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **儲存裝置**。
- 2 自訂以下設定：
  - **裝置儲存裝置**：檢視全部的儲存空間。檢視使用中的應用程式清單和每個應用程式的儲存容量。
  - **可攜式儲存裝置**：檢視全部的儲存空間。只有在插入記憶卡時，才會出現此選項。若要卸除記憶卡，請點選 。

## 電池與省電

您可以檢視目前電池資訊或開啟省電模式。

- 1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **電池與省電**。
- 2 自訂以下設定：
  - **電池使用情況**：檢視電池的詳細使用資訊。若要檢視更多詳細資訊，請選擇指定項目。
  - **狀態列上的電量百分比**：在狀態列上以百分比顯示剩餘電量。
  - **省電**：若要降低耗電量，請降低某些裝置設定，例如螢幕亮度、震動強度。省電模式開啟時，狀態列會顯示 。
  - **遊戲節能模式**：調整影片畫質，在玩遊戲時降低耗電量。

## 記憶體

您可以檢視特定時段的記憶體平均用量以及應用程式所佔的記憶體。

- 1 在設定畫面上，點選**標準標籤** > **記憶體**。
- 2 點選 ▼，設定時段以擷取數據。

## 應用程式

您可以檢視已安裝的應用程式清單。如有必要，請關閉或移除應用程式。

- 1 在設定畫面上，點選**標準標籤** > **應用程式**。
- 2 選擇應用程式並執行動作。

## 點選 & 支付

您可以使用裝置取代信用卡付款。

在設定畫面上，點選**標準標籤** > **點選 & 支付**。

## 備份與重設

您可以將儲存在您裝置上的數據備份到另一個裝置。  
如有必要，請重新設定裝置。

- 1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **備份與重設**。
- 2 自訂以下設定：
  - **LG Backup**：備份並還原儲存在裝置上的數據。請參閱 *LG Backup* 瞭解詳細資訊。
  - **備份我的數據**：將您的應用程式數據、Wi-Fi 密碼及其他設定備份到 Google 伺服器。
  - **備份帳戶**：檢視目前使用中的備份帳戶。
  - **自動還原**：在重新安裝應用程式時自動還原備份設定和數據。
  - **網路設定重設**：重設 Wi-Fi、藍牙及其他網路設定。
  - **原廠數據重設**：重設所有裝置設定並刪除數據。



- 重設您的裝置會刪除裝置上的所有數據。重新輸入裝置名稱、Google 帳戶及其他初始資訊。

## 關於手機

您可以檢視關於您裝置的資訊，例如名稱、狀態、軟體資訊和法律資訊。

在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **關於手機**並檢視資訊。

## 規章與安全

您可以檢視裝置上的管制性標章與相關的資訊。

在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **規章與安全**。



05

附件

# LG 語言設定

選擇用於裝置的語言。

- 點選 ○ > **設定** > **標準標籤** > **語言與鍵盤** > **語言** > **新增語言**，然後選擇一種語言。

## LG Bridge

### LG Bridge 概覽

LG Bridge 是一款應用程式，用於協助您從電腦上方便地管理儲存到 LG 智慧型手機上的照片、音樂、影片和檔案。您可以將聯絡人、照片和其他備份到電腦上，或者更新裝置上的軟體。



- 請參閱 LG Bridge 說明以瞭解詳細資訊。
- 受支援的功能視裝置而定。
- LG USB 驅動程式是連接您的 LG 智慧型手機和電腦的必要程式，該驅動程式隨您安裝 LG Bridge 時便一同安裝。

### LG Bridge 功能

- 可透過 LG AirDrive 使用 Wi-Fi 連接或行動數據連接從電腦上管理裝置檔案。
- 透過 USB 數據線從裝置上將數據備份到電腦或從電腦上將數據還原到裝置。
- 透過 USB 數據線從電腦上更新裝置軟體。

## 在電腦上安裝 LG Bridge

- 1 轉至 [www.lg.com](http://www.lg.com)。
- 2 選擇您的國家/地區和語言。
- 3 轉至**售後服務與維修 > 指南及下載 > 軟體及韌體更新 > 選擇種類/產品/產品種類/產品型號 > 選擇型號(LG-H860)或者直接輸入型號查詢。**
- 4 從 LG Bridge 點選 Windows (或 Mac )，然後按一下下載，以下載「LG Bridge」軟體。

## 手機軟體更新

### 從網際網路進行 LG 手機軟體更新

如需更多關於使用本功能的資訊，請造訪

<http://www.lg.com/common/index.jsp>，並選擇您的國家和語言。

本功能方便您從網際網路更新手機軟體至較新版本，不需要前往維修中心。只有在 LG 推出您的裝置可用的較新軟體版本時，才能使用本功能。

因為手機軟體更新時，需要使用者全程注意更新程序，所以請務必在進行前查看每個步驟顯示的所有說明和注意事項。請注意，更新期間拔下 USB 數據線可能會嚴重損壞您的手機。



- LG 保留僅針對自行選定的型號提供軟體更新的權利，並且不保證為所有手機型號提供較新的軟體版本。

## 透過無線 (OTA) 進行 LG 手機軟體更新

此功能可讓您透過 OTA 方便地將手機軟體更新為較新版本，而無須使用 USB 數據線。只有在 LG 推出您的裝置可用的較新軟體版本時，才能使用本功能。

請先查看手機的軟體版本：

**設定 > 標準標籤 > 關於手機 > 通用標籤 > 更新中心 > 軟體更新 > 現在檢查更新。**



- 您在手機內部儲存裝置中的個人數據，包括您的 Google 帳戶及任何其他帳戶的資訊、您的系統/應用程式數據和設定、任何已下載的應用程式和您的 DRM 權限，可能會在更新手機的過程中遺失。因此，LG 建議您在更新手機軟體前備份個人數據。LG 對於任何個人數據的遺失不具任何責任。
- 此功能會隨地區或服務供應商而異。

# 常見問題

本章節列出一些使用手機時可能會遇到的問題。有些問題需要您致電服務供應商，但大部份的問題可輕鬆自行解決。

訊息	可能原因	可能的校正措施
SIM 卡錯誤	手機中沒有 SIM 卡或以不正確的方式插入 SIM 卡。	請確認以正確方式插入 SIM 卡。
沒有網路連接/網路中斷	訊號微弱或您處於業者網路範圍之外。	請靠近窗戶或進入開放的區域。檢查網路業者涵蓋區域圖。
	業者採用了新的服務。	聯絡您的服務供應商。
密碼不符合	若要變更安全密碼，請重新輸入新密碼以進行確認。	若您忘記密碼，請聯絡服務供應商。
	您輸入的兩個密碼不相符。	
沒有可設定的應用程式	不受服務供應商支援或需要註冊。	聯絡您的服務供應商。
已下載的應用程式造成許多錯誤	移除應用程式。	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 點選 <b>○</b> &gt; <b>設定</b>。</li><li>2. 點選 <b>標準標籤</b> &gt; <b>應用程式</b>。</li><li>3. 點選 <b>應用程式</b> &gt; <b>解除安裝</b>。</li></ol>

訊息	可能原因	可能的校正措施
無法通話	撥號時發生錯誤。	新網路未獲授權。
	新的 SIM 卡已插入。	查看新的禁止告示。
	達到預付費用上限。	聯絡服務供應商或以 PIN2 碼重新設定上限。
無法開啟手機	按下電源/鎖定鍵的時間太短。	按下電源/鎖定鍵至少兩秒。
	電池未充電。	為電池充電。查看螢幕上的充電指示。
充電時發生錯誤	電池未充電。	為電池充電。
	外部溫度過熱或過冷。	務必在正常溫度下為手機充電。
	接觸問題。	檢查充電器及其與手機的連接情形。
	沒有電壓。	將充電器插入另一個插座。
	充電器瑕疵。	更換充電器
	錯誤的充電器。	僅限使用 LG 原裝配件。
不允許的號碼	固定撥號號碼功能已開啟。	查看設定選單並關閉該功能。
無法接收/傳送簡訊和照片	記憶體已滿。	從手機刪除一些數據，例如應用程式或訊息，釋出更多可用的記憶體。

訊息	可能原因	可能的校正措施
檔案無法開啟	不受支援的檔案格式。	請檢查支援的檔案格式。
接到電話時，螢幕沒有開啟	距離感應器。	若您使用保護貼或保護套，請確認沒有蓋住距離感應器周圍的區域。請確定距離感應器周圍區域無障礙物。
無聲音	震動模式。	查看聲音功能表的設定狀態，確定您並不是使用靜音、震動或勿干擾模式。
當機或凍結	間歇性軟體問題。	若您嘗試操作時，螢幕凍結或手機沒有回應，請拆下電池再重新插入。然後重新開啟電源。 或者，嘗試透過網站執行軟體更新。
檢查電池模組	插入錯誤的電池模組。 插入已損壞的模組或以不正確的方式插入模組。	請參閱安裝電池一節，瞭解詳細資訊。 裝置規格可能會隨地區或服務供應商而異。若要購買其他電池模組或相容的選購項目，請聯絡 LG Electronics 服務中心以獲得支援。

# 防盜指南

您可以設定裝置，使裝置在有人未經您的許可的情況下重設為原廠設定時，禁止其他人使用。舉例而言，如果您的裝置遺失、遭竊或被清除，那麼只有擁有您 Google 帳戶、或是螢幕鎖定資訊的人，才能使用這個裝置。

若要確保裝置有受到保護，您只需：

- **設定螢幕鎖定：**如果您的裝置遺失或遭竊，但您有設定螢幕鎖定，那麼除非將螢幕解除鎖定，否則裝置就無法用 [設定] 功能表清除。
- **在裝置上新增您的 Google 帳戶：**如果您的裝置被清除，但是上面有您的 Google 帳戶，則必須再次輸入您的 Google 帳戶資訊之後，裝置才能完成設定程序。

裝置受到保護之後，如果需要執行原廠重設，必須解除鎖定螢幕，或者輸入您的 Google 帳戶密碼才行。這麼做是為了確保重設作業是由您本人或您所信任的人所執行。



- 請勿忘記您在執行原廠重設之前，在裝置中加入的 Google 帳戶和密碼。如果您無法在設定程序中提供帳戶資訊，那麼在執行原廠重設之後，就完全無法使用該裝置了。

# 更多資訊

## 開放原始碼軟體

若要依 GPL、LGPL、MPL 及其他開放原始碼授權取得對應的原始碼，請造訪 <http://opensource.lge.com>。

除了開放原始碼外，所有提及的授權條款、免責聲明和版權通知均可供下載。

LG Electronics 亦可以透過收費 CD-ROM 提供開放原始碼，費用包括 CD-ROM 成本（例如媒體成本、運費以及處理費），您可透過 [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) 聯繫。此服務由購買產品日起計 3 年內有效。

## 規章與安全

有關規章與安全的詳細資訊，請前往手機上的**設定** > **標準標籤** > **規章與安全**。

## 商標

- Copyright© 2016 LG Electronics, Inc. 保留所有權利。LG 和 LG 標誌為 LG Group 及其相關實體的註冊商標。
- Google™、Google Maps™、Gmail™、YouTube™、Hangouts™ 和 Play Store™ 為 Google, Inc 的商標。
- Bluetooth® 為 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Wi-Fi® 和 Wi-Fi 標誌為 Wi-Fi 聯盟的註冊商標。

**DOLBY AUDIO**



在 Dolby Laboratories 的授權下進行製造。Dolby、Dolby Audio 和雙 D 符號為 Dolby Laboratories 的商標。

## TypeC-HDMI

- 您可能不需要將充電器連接至 TypeC-HDMI 轉接頭以輸出螢幕。連接充電器以降低電池用量。
- 當您將裝置與 TypeC-HDMI 轉接頭相連時，您可以在電視機、投影機或顯示幕上觀賞 UHD 影片。要輸出 UHD，您需要 UHD 支援轉接頭和 HDMI 數據線。
- 版權保護內容（DRM/HDCP）可能受限，視您的輸出裝置而定。您只可以查看自己裝置的螢幕。
- 部份影片檔案可能無法正常播放，視硬體性能或記憶體限制而定。
- 部份影片可能無法正常播放，視螢幕解析度，每秒鐘幀數、平均位元傳輸速率或編碼設定而定。
- 如果螢幕切割或顯示不正常，則在電視機或顯示幕上將螢幕更改為原始尺寸。
- 裝置可以透過 TypeC-HDMI 轉接頭和 HDMI 數據線互相連接，即使電源關閉時也可連接。
- 如果電視機、投影儀、顯示幕無法輸出螢幕，則暫時從轉接頭處中斷連接 HDMI 數據線。部份轉接頭可能無法互相連接。


## 雷射安全性聲明

### 注意！

此產品採用雷射系統。為確保您能正確使用此產品，請詳細閱讀此使用者指南，並妥善保管以供日後參考。如裝置需要進行維護，請聯絡授權服務中心。

這裡所指定程序之外的其他控制、調整或效能操作，可能會導致有害的輻射曝露。

若要防止直接曝露於雷射光束下，請勿嘗試開啟內部組件，或與雷射直接接觸。

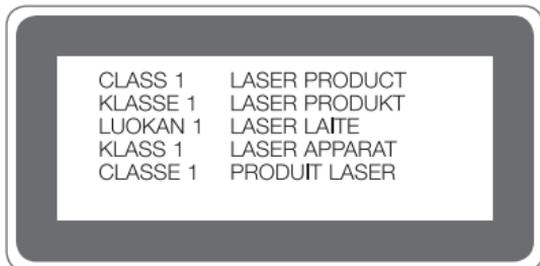

## 符合性聲明

**LG Electronics** 在此宣告此 **LG-H860** 產品符合基本要求及法令 1999/5/EC 的其他相關條款。

符合性聲明的複本可於下列連結取得：

<http://www.lg.com/global/declaration>



本使用者指南的部份內容與您的裝置可能不盡相同，LG Electronics 保留本使用者指南的一切權力，未經 LG Electronics 同意，禁止複製、修改及散佈。

LG 客服免付費諮詢專線:

**0800-898-899**

[www.lg.com](http://www.lg.com)

**CE0168ⓘ**