

MANUALE DELL'UTENTE


# Telecomando Puntatore

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il telecomando e conservarlo come riferimento per il futuro.


AN-MR650A

# ACCESSORI

L'immagine del telecomando mostrata di seguito potrebbe essere diversa dal prodotto in uso.  
(A seconda del paese)

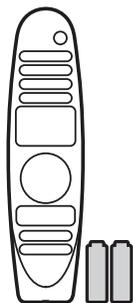

Telecomando Puntatore e batterie alcaline (AA)

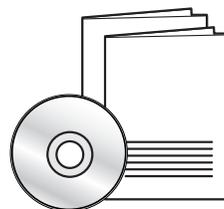


Manuale dell'utente

- Il contenuto del presente manuale può subire modifiche senza preavviso in caso di aggiornamento delle funzioni del prodotto.

## BATTERIE

### 1. Installazione delle batterie

- Leggere attentamente il presente manuale.
- Premere la parte superiore del coperchio del vano batterie, quindi far scorrere indietro il coperchio e sollevarlo come mostrato di seguito.
- Per sostituire le batterie, aprire il coperchio del vano batterie, sostituire le batterie alcaline (AA 1,5 V) facendo corrispondere le estremità  $\oplus$  e  $\ominus$  ai simboli presenti sull'etichetta all'interno del vano e chiudere il coperchio. Accertarsi di puntare il telecomando verso il relativo sensore sul TV.
- Per rimuovere le batterie, eseguire le operazioni di installazione in senso inverso. Non usare insieme batterie vecchie e nuove. Chiudere bene il coperchio.
- **Aprire il coperchio della batteria per cercare l'etichetta.**

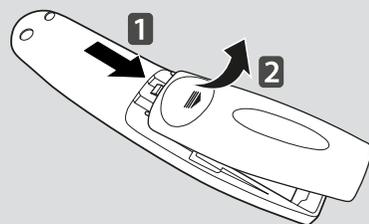


### 2. Precauzioni

- Dopo aver sostituito la batteria, utilizzare il telecomando associato seguendo le istruzioni riportate nel manuale utente.
- Se dopo la sostituzione della batteria l'unità non funziona, provare nuovamente l'associazione seguendo le istruzioni riportate nel manuale utente.
- È consigliabile rimuovere la batteria dall'unità se non si utilizza il telecomando per un periodo di tempo prolungato.
- Non smontare o esporre al calore la batteria.
- Non far cadere ed evitare urti eccessivi che possono danneggiarla.
- Non immergere la batteria nell'acqua.
- È possibile che si verifichino esplosioni se la batteria viene inserita al contrario.
- Smaltire le batterie usate in modo appropriato.

# DESCRIZIONE DEL TELECOMANDO

- L'immagine del telecomando mostrata di seguito potrebbe essere diversa dal prodotto in uso.
- L'ordine delle descrizioni potrebbe differire dal prodotto in uso.
- Alcuni tasti e servizi potrebbero non essere disponibili a seconda dei modelli o delle regioni.

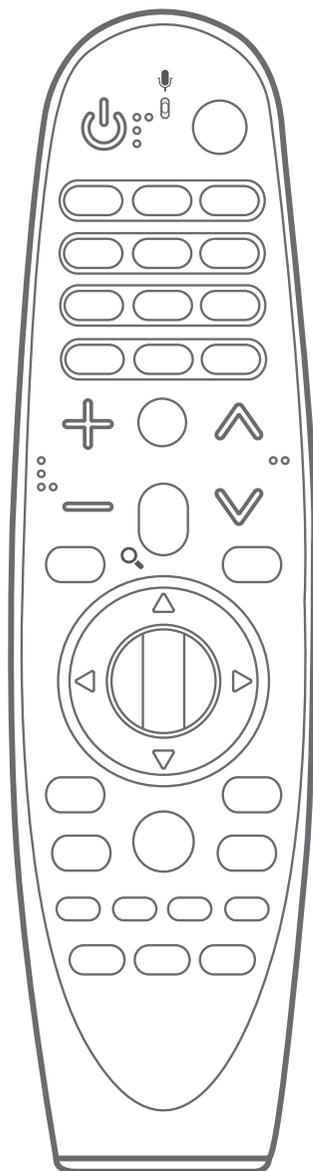

## (ALIMENTAZIONE)

Consente di accendere o spegnere il TV.

## **STB PWR / 機上盒電源**

Per attivare o disattivare il decoder, aggiungere il decoder al telecomando universale per il TV.

## **Pulsanti numerici**

Per immettere numeri.

## **Tasti alfabetici**

Consente di immettere lettere.

## (Spazio)

Inserisce uno spazio vuoto sulla tastiera a schermo.

## (TRATTINO)

Consente di inserire un  (TRATTINO) tra i numeri, ad esempio 2-1 e 2-2.

## **LIST / 節目列表**

Consente di accedere ai canali salvati o all'elenco programmi salvato.

## **DATA\***

Premere questo tasto per attivare la trasmissione di dati BML.

## **QUICK ACCESS\*/ 智慧快選\***

È possibile accedere all'applicazione o a Live TV utilizzando i tasti numerici corrispondenti alle funzioni.

## (Telecomando su schermo)

Consente di visualizzare il telecomando schermo.

- Consente di accedere al menu Telecomando universale in alcune regioni.

## **AD\*/SAP\***

Viene attivata la funzione di descrizione video/audio.

- La funzione SAP (Secondary Audio Program - Programma audio secondario) può essere attivata anche premendo il tasto **SAP\***. (applicabile in Nord America)

## **+ VOL / 音量 -**


Consente di regolare il livello del volume.

## (MUTO)

Consente di disattivare tutti i suoni.

## **▲ CH / P / 頻道 ▼**

Consente di scorrere i canali o i programmi salvati.

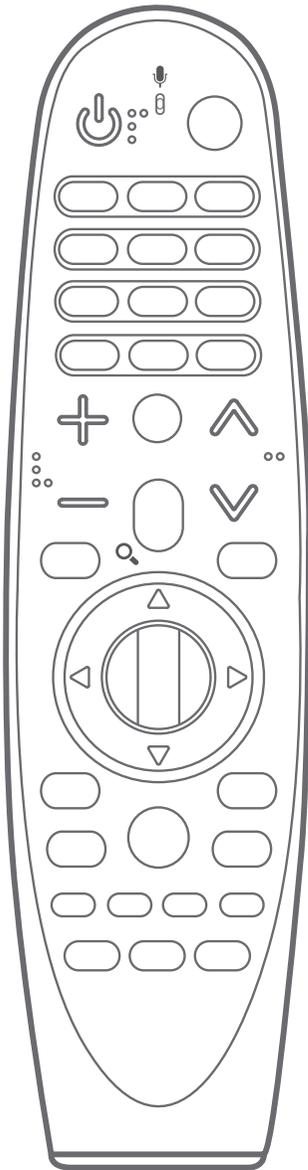

### (Riconoscimento vocale)

Per utilizzare la funzione di riconoscimento vocale, è necessaria una connessione di rete.

1. Premere il pulsante per il riconoscimento vocale.
2. Parlare quando viene visualizzata la schermata relativa al comando di riconoscimento vocale.

### (CERCA)\*

Consente di cercare contenuti, ad esempio programmi TV, film e altri video oppure di eseguire una ricerca Web inserendo i termini di ricerca nella casella di ricerca.

### (INIZIO)

Consente di accedere al menu principale.

### RECENTS\*/最近紀錄\*

Consente di visualizzare la cronologia precedente.

### STB MENU

Consente di visualizzare il menu principale del decoder. (Quando la riproduzione non passa tramite un decoder: viene visualizzata la schermata del decoder.)

### Rotella (OK)

Premere il centro del tasto  Rotella (OK) per selezionare un menu.

È possibile cambiare canali o programmi utilizzando il tasto  Rotella (OK).

### (su/giù/sinistra/destra)

Premere i pulsanti su, giù, sinistra o destra per scorrere il menu.

Se si premono i tasti  mentre il puntatore è in uso, il puntatore scompare dallo schermo e il Telecomando Puntatore funziona come un telecomando normale.


Per visualizzare nuovamente il puntatore sullo schermo, scuotere il Telecomando Puntatore a destra e a sinistra.

### BACK / 退回

Consente di tornare alla schermata precedente.

### EXIT\*/離開\*

Consente di chiudere i menu OSD e di ripristinare la visualizzazione al momento dell'ultima immissione.

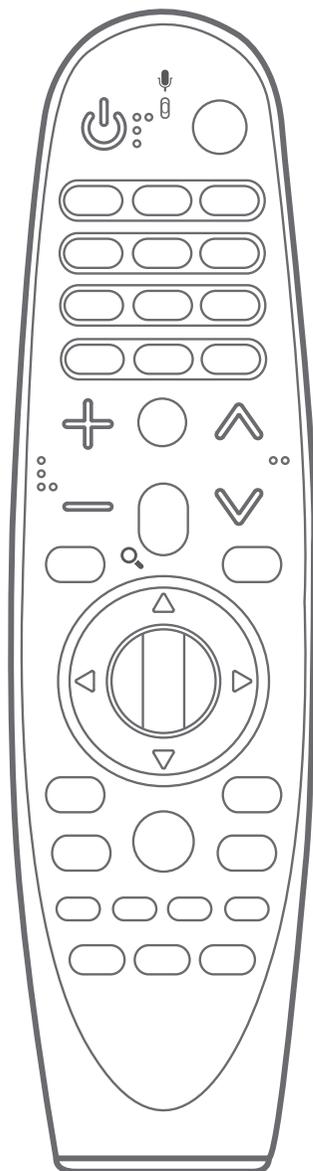

### GUIDE / 節目導覽

Consente di visualizzare la guida ai canali o ai programmi.

### CAPTION

Consente di attivare o disattivare i sottotitoli.

### (INGRESSO)

Consente di modificare la sorgente in ingresso.

- Tenendo premuto il tasto  (INGRESSO) vengono visualizzati gli elenchi di tutti gli ingressi esterni.

### Pulsanti servizio di streaming

Si collega al servizio di streaming video.

### (Impostazioni rapide)

Consente di accedere alle Impostazioni rapide.

- Tenendo premuto il tasto  (Impostazioni rapide) viene visualizzato il menu **Tutte le impostazioni**.

### Pulsanti colorati

Consentono di accedere a funzioni speciali in alcuni menu.

### Pulsanti di controllo (▶, ||)

Consentono di controllare i contenuti multimediali.

### TEXT / T.OPT (Tasti TELETEXT)

Questi pulsanti vengono utilizzati per il teletext.

### MAGIC LINK\* / 智慧提示\*

Fornisce contenuti relativi al programma che si sta guardando al momento.

### LIVE ZOOM / 即時縮放

Ingrandendo l'area selezionata, è possibile visualizzarla a schermo intero.


### FOCUS\* / 畫面放大\*

È possibile ingrandire l'area verso la quale viene puntato il telecomando.

\* Per utilizzare il pulsante, tenere premuto per più di 3 secondi.

# UTILIZZO


## 1. Registrazione e annullamento della registrazione

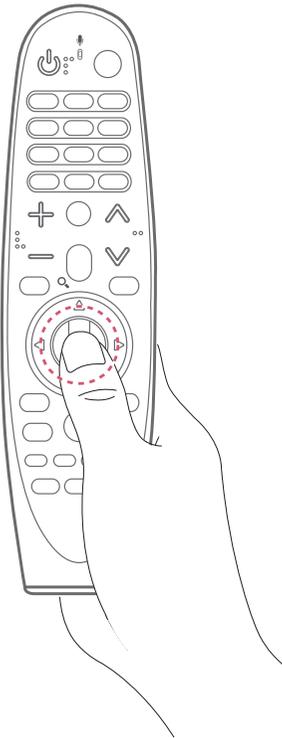

### Registrazione del Telecomando Puntatore

Per utilizzare il Telecomando Puntatore, è necessario prima associarlo al TV.

1. Inserire le batterie nel Telecomando Puntatore e accendere il TV.
  2. Puntare il Telecomando Puntatore in direzione del TV e premere il tasto **Rotella (OK)** del telecomando.
- Se la registrazione del Telecomando Puntatore con il TV non riesce, riprovare dopo aver spento e riacceso il TV.


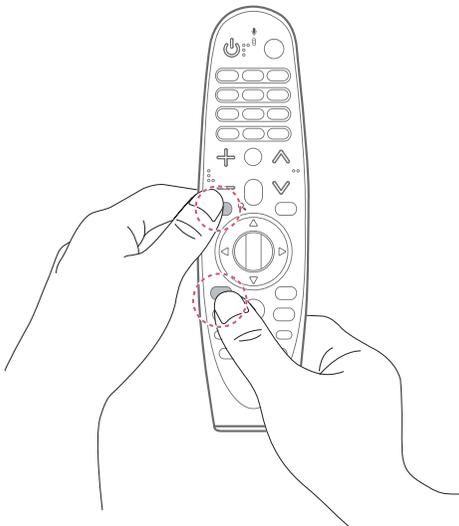


### Annullamento della registrazione del Telecomando Puntatore

Premere contemporaneamente i tasti **HOME (INIZIO)** e **BACK / 返回** per cinque secondi per dissociare il Telecomando Puntatore dal TV.

- Tenendo premuto il tasto **GUIDE / 節目導覽**, l'operazione viene annullata ed è possibile ripetere la registrazione del Telecomando Puntatore all'istante. (In alcuni modelli di TV, utilizzare il pulsante **CAPTION**.)

## 2. Utilizzo

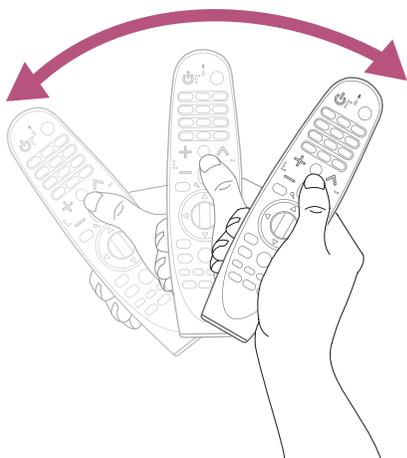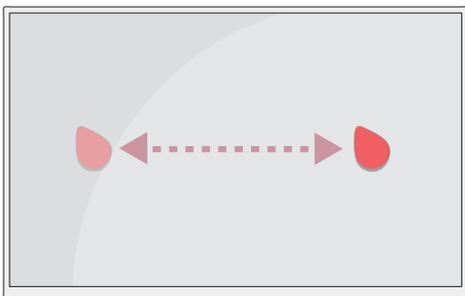

- Scuotere leggermente il Telecomando Puntatore a destra e a sinistra o premere i tasti  (INIZIO),  (INGRESSO),  (Impostazioni rapide) per visualizzare il puntatore sullo schermo  
(in alcuni modelli TV il puntatore viene visualizzato quando si ruota il tasto  Rotella (OK)).
- Il puntatore scompare se non viene utilizzato per un determinato periodo di tempo o se il Telecomando Puntatore viene appoggiato su una superficie piana.
- Se il puntatore non risponde in modo corretto, è possibile reimpostarlo spostandolo verso il bordo dello schermo.
- A causa delle funzioni aggiuntive, le batterie del Telecomando Puntatore si consumano più velocemente rispetto a quelle di un telecomando tradizionale.

## PRECAUZIONI DA ADOTTARE

- Utilizzare il telecomando entro il raggio specificato (10 metri).  
Si potrebbero riscontrare errori di comunicazione nel caso in cui il dispositivo venga utilizzato al di fuori dell'area di copertura oppure nel caso in cui siano presenti ostacoli all'interno dell'area stessa.
- Si potrebbero riscontrare errori di comunicazione a seconda degli accessori utilizzati.  
Dispositivi quali forni a microonde e LAN wireless funzionano nella stessa banda di frequenza (2,4 GHz) del Telecomando Puntatore. Ciò potrebbe provocare errori di comunicazione.
- Il Telecomando Puntatore potrebbe non funzionare correttamente se è presente un router wireless (AP) nel raggio di 1 metri dal TV. Il router wireless deve essere posizionato a più di 1 metri di distanza dal TV.
- Non disassemblare le batterie o esporle a calore.
- Non far cadere le batterie. Evitare che le batterie siano esposte a urti eccessivi.
- Se le batterie vengono inserite in modo errato potrebbero verificarsi esplosioni.

## SPECIFICHE

CATEGORIE	DETTAGLI
N. modello	AN-MR650A
Gamma di frequenza	2,400 GHz a 2,4835 GHz
Potenza in uscita (max)	4 dBm
Canale	40 canali
Sensibilità ricezione	-94,5 dBm
Dimensioni (mm)	Larghezza 48,3 x lunghezza 183,5 x spessore 33,7 (tolleranza di $\pm 1$ mm)
Peso	101,7 g $\pm$ 8 g (batterie escluse)
Alimentazione	AA 1,5 V, vengono utilizzate 2 batterie alcaline
Consumo elettrico	300 mW
Intervallo di temperatura di funzionamento	Da 0 °C a 60 °C

