



ENGLISH

FRANÇAIS

SIMPLE MANUAL

Wireless Sound Bar

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual.

Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL


SL4



MFL71380118
1901_Rev01


www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

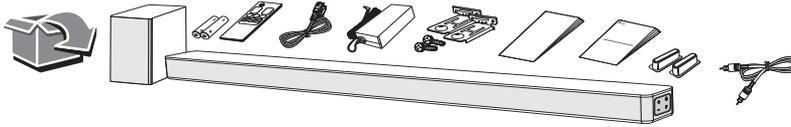


Front Panel

The buttons are located on the side.



- ⏻ (Standby) Switches the unit ON or OFF.
- F (Function) Selects function.
- /+ (Volume) Adjusts volume.

Rear Panel

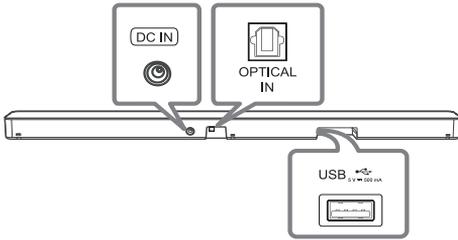

- DC IN Connect to the AC adapter.
- OPTICAL IN Connect to an optical device.
- USB Port Connect to a USB device.

Subwoofer Connection

Place the wireless subwoofer near the sound bar and follow steps below.

- 1 Connect the power cord of the sound bar and the wireless subwoofer to the outlet.
- 2 Turn on the sound bar.
 - The sound bar and wireless subwoofer will be **automatically** connected. The subwoofer's yellow - green LED turns on.

Manual Subwoofer Connection


If the subwoofer does not make sound, try to connect manually.

- 1 Press **PAIRING** on the rear of the wireless subwoofer.
 - The yellow - green LED on the front of the wireless subwoofer blinks quickly. (If the yellow - green LED does not blink, press and hold the **PAIRING**.)
- 2 Turn on the sound bar.
 - Pairing is completed. The yellow - green LED on the front of the wireless subwoofer turns on.

! Keep the sound bar and the subwoofer away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.


TV Connection

- 1 Connect the sound bar to the TV using Optical cable.
- 2 Set up [External Speaker (Optical)] on your TV setting menu.

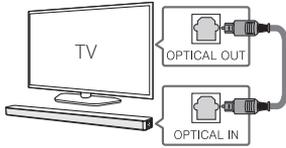

Additional Device Connection



- 1 Connect to the external device like as follow.

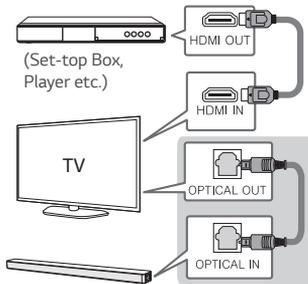

- 2 Set the input source by pressing F repeatedly.

Remote control

Replacement of Battery

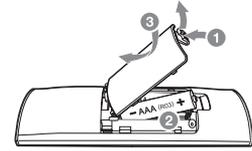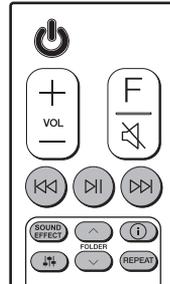

⏮/⏭: Skip/Search

⏩/⏪: Play/Pause

- **Bluetooth connection lock (BT LOCK):** Select the **Bluetooth** function by pressing F repeatedly. Long press **⏩/⏪** and press it again to limit Bluetooth connection to only BT and LG TV.

SOUND EFFECT: Selects a sound effect mode.

- **TV remote:** Long press **SOUND EFFECT** and press it again to use TV remote control.

FOLDER ^/∨: Searches a folder.

ⓘ: Displays the information of a file, an input source or connected **Bluetooth** device name.

- **Auto Power ON/OFF:** Long press ⓘ and press it again.

⏮/⏭: Adjusts sound level of each speaker.

REPEAT: Listens to your files repeatedly or randomly.

Additional Information

Specification

Power consumption	Refer to the main label.
AC adapter	<ul style="list-style-type: none">• Model : DA-38A25• Manufacturer : Asian Power Devices Inc.• Input : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz• Output : 25 V  1.52 A
Dimensions (W x H x D)	Approx. 890.0 mm X 57.0 mm X 85.0 mm With foot
Bus Power Supply (USB)	5 V  500 mA
Amplifier (Total RMS Output power)	300 W RMS

Design and specifications are subject to change without notice.



MANUEL SIMPLIFIÉ

Barre de son sans fil

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

Pour consulter les instructions relatives aux fonctionnalités avancées, visitez <http://www.lg.com> et téléchargez le manuel de l'utilisateur.

Il est possible que certaines parties de ce manuel fassent référence à un appareil différent du vôtre.


MODÈLE

SL4




MFL71380118
1901_Rev01

www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

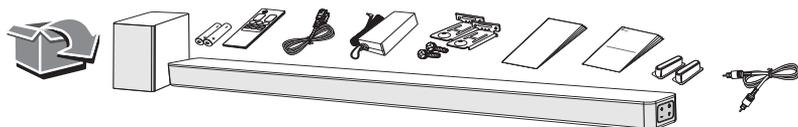


Panneau avant

Les boutons sont localisés sur le côté.



- ⏻ (Power) Allumage ou extinction de l'unité.
- F (Fonction) Sélection d'une fonction.
- /+ (Volume) Réglage du volume.

Panneau arrière

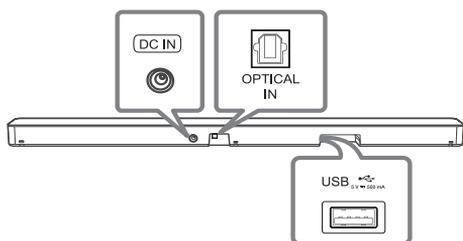

- DC IN Connexion à l'adaptateur secteur.
- OPTICAL IN Connexion à un dispositif optique.
- Port USB Connexion à un dispositif USB.

Connexion du caisson de basses

Placez le caisson de basses sans fil près de la barre de son et suivez les étapes ci-dessous.

- 1 Branchez le cordon d'alimentation de la barre de son et du caisson de basses sans fil dans la prise de courant.
- 2 Allumez la barre de son.
 - La barre de son et le caisson de basses sans fil se connectent **automatiquement**.
La LED jaune - verte du caisson de basses doit s'allumer.


Connexion manuelle du caisson de basses

Si le caisson de basses n'émet pas de son, essayez de le connecter manuellement.

- 1 Appuyez sur le bouton **PAIRING** à l'arrière du caisson de basses sans fil.
 - La LED jaune - verte à l'avant du caisson de basses sans fil clignote rapidement.
(Si la LED jaune - verte ne clignote pas, appuyez et maintenez une nouvelle fois enfoncé le bouton **PAIRING**.)
- 2 Allumez la barre de son.
 - Le jumelage est terminé. La LED jaune - verte à l'avant du caisson de basses sans fil s'allume.




Pour éviter les interférences des équipements sans fil, la barre de son et le caisson de basses doivent être à une distance d'au moins 1 m par rapport à l'appareil (comme un routeur sans fil, un four à micro-ondes, etc.).

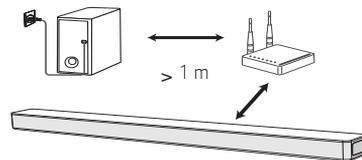


Connexion au téléviseur

- 1 Raccordez la barre de son au téléviseur à l'aide d'un câble optique.
- 2 Configurez [Haut-parleur externe (Optique)] dans le menu des paramètres du téléviseur.

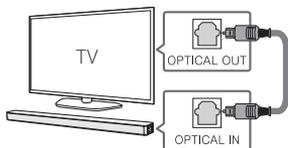

Connexion d'un périphérique supplémentaire



- 1 Connectez le périphérique externe comme ci-après.

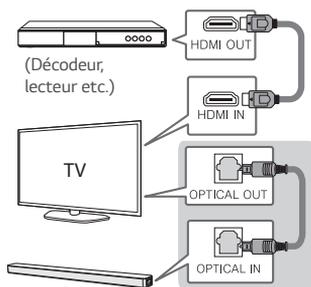

- 2 Réglez la source d'entrée en appuyant plusieurs fois sur F.

Télécommande

Changement de la pile

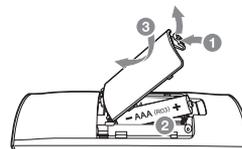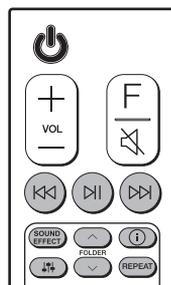

⏪/⏩ : Passer/Rechercher

⏸ : Lecture/Pause

- **Verrouillage de la connexion Bluetooth (BT LOCK)** :

Sélectionnez la fonction **Bluetooth** en appuyant plusieurs fois sur le bouton **F**. Appuyez longuement sur **⏸** puis appuyez une nouvelle fois sur ce bouton pour limiter la connexion Bluetooth uniquement à BT et LG TV.

SOUND EFFECT : Permet de sélectionner un mode d'effet sonore.

- **Télécommande TV** : appuyez longuement sur **SOUND EFFECT** puis appuyez une nouvelle fois sur ce bouton pour utiliser la télécommande du téléviseur.

FOLDER ^/∨ : Permet de rechercher un dossier.

ⓘ : Permet d'afficher les informations d'un fichier, une source d'entrée ou le nom du périphérique **Bluetooth** connecté.

- **Mise en route / en veille automatique** : appuyez longuement sur ⓘ puis appuyez une nouvelle fois sur ce bouton.

⏮/⏭ : Permet de régler le niveau sonore de chaque haut-parleur.

REPEAT : Permet d'écouter vos fichiers plusieurs fois ou de façon aléatoire.

Informations supplémentaires

Caractéristiques

Consommation électrique	Référez-vous à l'étiquette principale
Adaptateur secteur	<ul style="list-style-type: none">• Modèle : DA-38A25• Fabricant : Asian Power Devices Inc.• Entrée : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz• Sortie : 25 V $\overline{\text{---}}$ 1,52 A
Dimensions (L x H x P)	Env. 890,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm avec le pied
Alimentation électrique par Bus (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Amplificateur (puissance de sortie RMS totale)	300 W RMS

Le design et les caractéristiques peuvent être sujets à modification sans préavis.