



USER GUIDE

LM-X410NOW

ERAC



Copyright ©2018 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL70545801 (1.1)

www.lg.com

РУССКИЙ

УКРАЇНСЬКА

ҚАЗАҚША

МОНГОЛ

О'ЗВЕКСНА

ENGLISH

Об этом руководстве

Благодарим вас за выбор продукта LG. Прежде чем включать устройство в первый раз, внимательно прочтите это руководство пользователя, в котором содержатся рекомендации по использованию устройства и обеспечению безопасности.

- Всегда используйте оригинальные аксессуары LG. Входящие в комплект аксессуары предназначены только для настоящего устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Описания основаны на параметрах устройства, используемых по умолчанию.
- Установленные на телефоне стандартные приложения периодически обновляются; поддержка этих приложений может быть прекращена без предварительного уведомления. Если у вас есть вопросы по поводу предоставляемых вместе с устройством стандартных приложений, обратитесь в сервисный центр LG. По вопросам, касающимся приложений, устанавливаемых пользователями, обращайтесь к соответствующему поставщику.
- Изменение операционной системы устройства или установка программного обеспечения, полученного из неофициальных источников, может повредить устройство и привести к повреждению или потере данных. Такие действия будут считаться нарушением лицензионного соглашения с LG и приведут к аннулированию гарантии.
- Некоторое содержимое и изображения могут отличаться от вашего устройства в зависимости от региона, поставщика услуг, версии ПО или ОС и могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Лицензии на ПО, аудиозаписи, фоновые рисунки, изображения и прочие поставляемые с устройством мультимедийные материалы предусматривают ограниченное использование. Извлечение и использование этих материалов для коммерческих и иных целей будет рассматриваться как нарушение авторских прав. Пользователь несет ответственность за незаконное использование мультимедийных материалов.
- За различные операции с данными, например обмен сообщениями, выгрузку и загрузку данных, автоматическую синхронизацию и определение местоположения, может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать лишних расходов, выберите тарифный план, который наиболее подходит для ваших потребностей. Для получения более подробных сведений обратитесь к своему поставщику услуг.
- Данное руководство пользователя написано на главных языках для каждой страны. Содержание может отличаться для используемого языка.

Условные обозначения



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ситуации, которые могут привести к травмированию пользователя и других лиц.



ВНИМАНИЕ: Ситуации, которые могут стать причиной незначительного вреда здоровью или повреждения устройства.



ПРИМЕЧАНИЕ: Примечания или дополнительная информация.

Содержание

5 Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

01

Настраиваемые функции

14 Функция многозадачности
15 quick share
16 Функции галереи
20 Распознавание отпечатков пальцев

34 Сенсорный экран
37 Главный экран
46 Блокировка экрана
50 Шифрование карты памяти
51 Создание снимков экрана
52 Ввод текста
57 Не беспокоить

02

Основные функции

25 Компоненты телефона и аксессуары
26 Обзор компонентов
29 Включение и выключение питания
30 Установка SIM-карты и карты памяти
32 Извлечение карты памяти
32 Аккумулятор

03

Полезные приложения

59 Установка и удаление приложений
60 Корзина приложений
61 Меню быстрого доступа приложений
62 Телефон
65 Сообщения
66 Камера
74 Галерея
78 Контакты
80 QuickMemo+
82 Часы

84	Календарь
84	Задачи
85	Музыка
86	Калькулятор
86	Звукозапись
87	Эл. почта
87	Радио
88	Управление файлами
88	Smart Doctor
88	LG Mobile Switch
89	Загрузки
89	SmartWorld
89	RemoteCall Service
90	Сотовое вещание
90	Facebook
90	Instagram
90	Chrome
91	Приложения Google

04

Настройки

94	Настройки
94	Сети
104	Звук и уведомления
105	Дисплей
106	Общие

05

Приложение

116	Настройки языка LG
116	LG Bridge
117	Обновление программного обеспечения телефона
119	Руководство по защите от краж
120	Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом
120	Нормативная информация (идентификационный номер регулирующего органа, электронная маркировка и т. д.)
120	Товарные знаки
121	ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
121	Контактная информация офиса, отвечающего за соответствие данного изделия стандартам и нормам
122	Дополнительные сведения
128	Часто задаваемые вопросы

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Несоблюдение данных инструкций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

На случай возникновения ошибки устройство имеет встроенный программный инструмент, который ведет журнал регистрации ошибок. Данный инструмент осуществляет сбор только тех данных, которые имеют отношение к ошибке, таких как: уровень сигнала, местоположение идентификатора соты в момент внезапного разъединения вызова, информация о загруженных приложениях. Журнал регистрации используется только для определения причины возникновения ошибки. Данные в журнале регистрации зашифрованы, доступ к ним можно получить только в авторизованном сервисном центре LG при обращении туда с целью ремонта устройства.

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Данное устройство соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и состояния здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартизированного способа, заключающегося в работе устройства на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных устройств LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной комиссией по вопросам защиты от неионизирующего излучения (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10) грамм ткани.

- Наибольшее значение SAR для данной модели при использовании вблизи уха составляет 0,812 Вт/кг (10 г), а при ношении на теле — 1,585 Вт/кг (10 г).
- Данное устройство соответствует нормам излучения при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при расположении на расстоянии не менее 5 мм от тела. При переноске телефона в чехле или на поясном креплении, убедитесь, что в них нет металлических компонентов, и они располагаются на расстоянии не менее 5 мм от тела. Для передачи данных и сообщений телефону требуется устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях передача сообщений или данных может быть приостановлена до установки такого соединения. До окончания передачи данных следует обеспечить выполнение приведенных выше рекомендаций по территориальному разносу.

Уход и техническое обслуживание

- Следует использовать аксессуары, входящие в комплект поставки и одобренные компанией LG. Гарантия, предоставляемая компанией LG, не распространяется на повреждения или отказы, вызванные использованием аксессуаров сторонних производителей.
- Некоторые материалы и рисунки могут отличаться от тех, что вы видите в устройстве, без предварительного уведомления.
- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат, как новых, так и отремонтированных, по функциональности равных замененным деталям.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и ударам.
- Выключайте устройство в зонах, где действуют специальные ограничения. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.

- Во время зарядки устройства не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки устройства не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон следует заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните устройство рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может привести к повреждению телефона.
- Не подвергайте устройство воздействию жидкости или влаги.
- Осторожно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенн без необходимости.
- Не используйте, не трогайте и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.
- Ваш мобильный телефон - это электронное устройство, которое выделяет тепло в ходе нормальной работы. Продолжительный прямой контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с устройством во время или сразу после его использования.
- В случае попадания влаги незамедлительно отключите телефон от источника питания и дайте полностью высохнуть. Не пытайтесь ускорить процесс сушки при помощи внешних источников тепла, таких как духовка, микроволновая печь или фен для волос.
- Оберегайте изделие от воздействия жидкостей. Не используйте и не заряжайте изделие, если оно намокло. Жидкость в промокшем устройстве меняет цвет индикатора влажности. Обратите внимание, что на устройство, поврежденное воздействием жидкости, гарантия не распространяется.

Эффективное использование устройства

Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Не следует пользоваться устройством рядом с медицинским оборудованием без соответствующего разрешения. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы узнать, может ли устройство повлиять на работу медицинского оборудования.
- Изготовители кардиостимуляторов рекомендуют соблюдать расстояние не менее 15 см между кардиостимулятором и другими устройствами во избежание возможных помех.
- Это устройство может быть источником яркого или мигающего света.
- Устройство может вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.
- По возможности используйте ваше устройство при температуре в пределах от 0 °C до 35 °C. Воздействие особо высоких или низких температур может привести к повреждению устройства, его некорректной работе и даже к взрыву.

Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование устройств в автомобиле.

- Не держите устройство в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен подушкой безопасности, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки на улице убедитесь, что уровень громкости позволяет вам оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле автомобильных дорог.

Берегите слух



Для предотвращения повреждения слуха не используйте наушники на большой громкости в течение длительного времени.

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на умеренный уровень.

- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом с вами, слышит то, что звучит в ваших наушниках.



- Прослушивание аудио с помощью наушников на слишком большой громкости может привести к потере слуха.

Стеклянные детали

Некоторые детали устройства сделаны из стекла. Стекло может разбиться при падении на твердую поверхность или при сильном ударе. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте устройство, пока стеклянные детали не будут заменены в официальном сервисном центре.

Взрывные работы

Не используйте устройство в местах проведения взрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная среда

- Не используйте устройство на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Не перевозите и не храните горючие газы и жидкости в том же отделении автомобиля, что и устройство или аксессуары.

В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета устройство следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты от детей

Держите устройство в местах, недоступных для маленьких детей. В устройстве имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок его службы.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить срок его службы.
- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки устройства, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.

- Фактическое время работы от аккумулятора зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния батареи и окружающей среды.
- Берегите аккумулятор от контакта с острыми предметами, в частности, с зубами или когтями животных. Это может привести к возгоранию.

Защита личных данных

- Обеспечьте защиту своей личной информации для предотвращения утечки данных или ненадлежащего использования конфиденциальной информации.
- При использовании устройства всегда создавайте резервные копии важных данных. Компания LG не несет ответственности за потерю данных.
- При утилизации обязательно выполните резервное копирование всех данных и сброс устройства для предотвращения ненадлежащего использования конфиденциальной информации.
- При загрузке приложений внимательно ознакомьтесь с информацией о разрешениях.
- Соблюдайте осторожность при использовании приложений, имеющих доступ к нескольким функциям или к вашим личным данным.
- Регулярно проверяйте свои личные аккаунты. При обнаружении каких-либо признаков ненадлежащего использования ваших личных данных обратитесь к поставщику услуг с просьбой об удалении или изменении данных вашего аккаунта.
- В случае потери или кражи устройства измените пароль аккаунта для защиты своих личных данных.
- Не используйте приложения из неизвестных источников.



Примечание к замене аккумулятора

- Литий-ионный аккумулятор является опасным компонентом, который может привести к травме.
- Замена аккумулятора неквалифицированным специалистом может привести к повреждению устройства.
- Не производите замену аккумулятора самостоятельно. Это может вызвать повреждения аккумулятора, в результате чего возможны перегрев и травмы. Замена аккумулятора производится авторизованным поставщиком услуг. Переработка или утилизация аккумулятора осуществляется отдельно от твердых бытовых отходов.
- В случае если данный продукт имеет встроенный аккумулятор, который конечные пользователи не могут извлечь самостоятельно, компания LG рекомендует обратиться к квалифицированным сервисным представителям для его замены или утилизации по окончании срока службы данного продукта. Во избежание повреждения продукта и в целях обеспечения собственной безопасности пользователям следует избегать попыток извлечь аккумулятор и рекомендуется связаться со Службой поддержки LG или другими независимыми поставщиками услуг для получения совета.
- Извлечение аккумулятора включает в себя демонтаж корпуса продукта, отключение электрических кабелей/контактов и осторожное извлечение элемента аккумулятора с использованием специальных инструментов. Для получения инструкций по безопасному извлечению аккумулятора для квалифицированных поставщиков услуг, пожалуйста, посетите <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

01

Настраиваемые функции


Функция многозадачности

Многооконный режим

Вы можете использовать два приложения одновременно путем разделения экрана на несколько окон.

Во время использования приложения коснитесь и удерживайте сенсорную кнопку главного экрана  , а затем выберите приложение из списка недавно использованных приложений.

- Можно использовать два приложения одновременно.
- Для выхода из многооконного режима коснитесь и удерживайте .

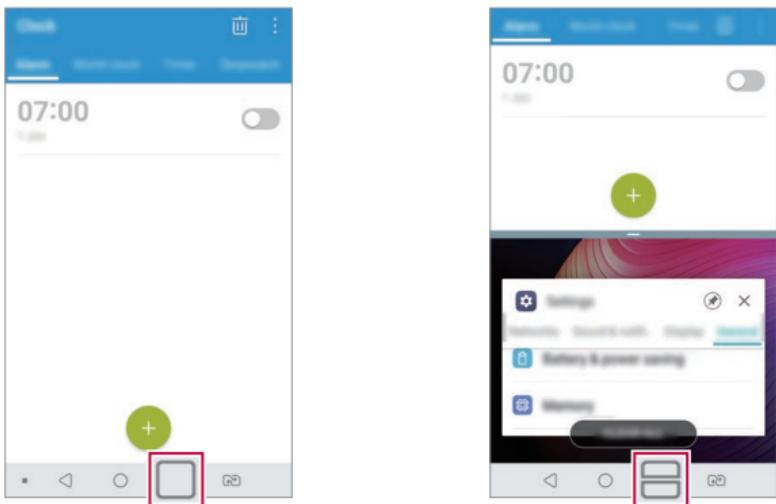

- Чтобы отрегулировать размер разделенного экрана, перетащите значок  в центр экрана.
- Многооконный режим не поддерживается некоторыми приложениями, включая загруженные.

Экран обзора

Экран обзора обеспечивает предварительный просмотр недавно запущенных приложений.


Для просмотра списка недавно запущенных приложений коснитесь сенсорной кнопки  на главном экране.

- Чтобы запустить приложение в многооконном режиме, коснитесь и удерживайте значок приложения, а затем переместите его в верхнюю часть экрана. Вы также можете коснуться  в верхней части значка каждого приложения.

quick share

Вы можете отправить снимок или видеоролик в выбранное приложение сразу же после съемки.

- Коснитесь  > , затем снимите фото или видео.
- Коснитесь значка приложения, которое отображается на экране, чтобы отправить фото или видео с помощью этого приложения.
Вы также можете переместить значок в противоположном направлении, чтобы просмотреть другие приложения, которые можно использовать для отправки фотографий и видео.

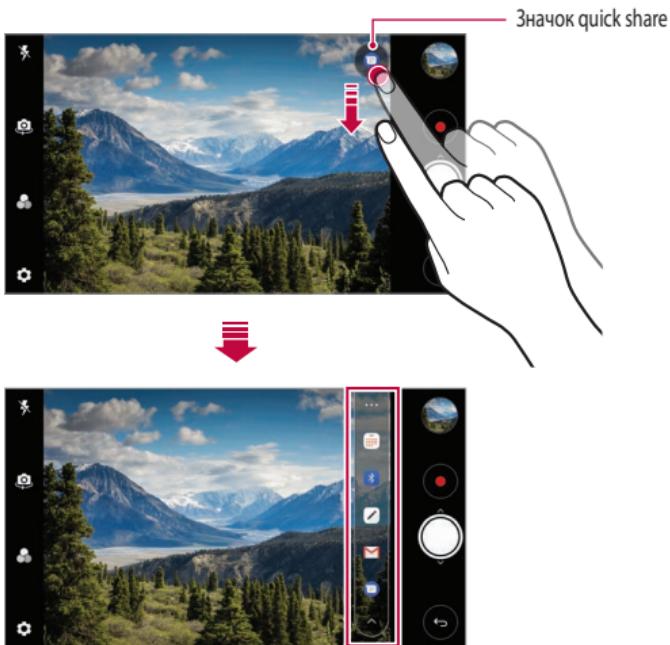


- На значке quick share могут отображаться разные приложения в зависимости от типа и частоты обращения к приложениям, установленным на устройстве.
- Функция доступна только в определенных режимах.

Функции галереи


Плавающая кнопка

Вы можете использовать плавающую кнопку в нижней части экрана приложения Галерея в альбомном режиме.

- Для быстрого перехода к главному экрану, перетащите кнопку  вверх и отпустите ее при достижении кнопки .

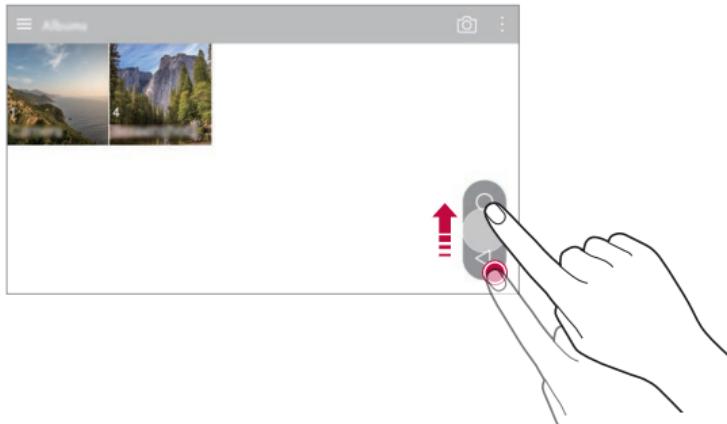


- Вы можете менять расположение кнопки , перемещая ее в горизонтальном направлении вдоль нижней границы экрана.

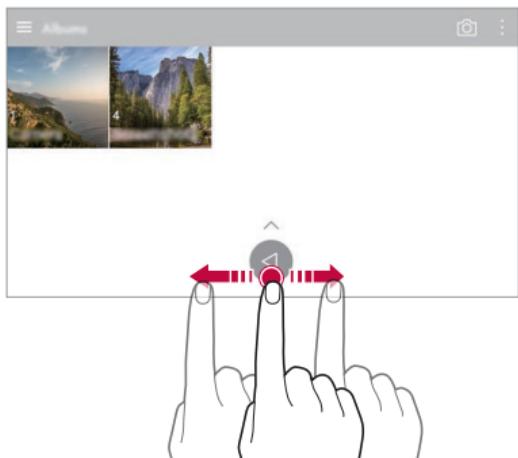

Создание фильма

Вы можете создать новый фильм, объединив изображения и видеозаписи.

- 1 Коснитесь > , выберите альбом, и затем коснитесь : > Создать фильм.
- 2 Выберите изображения или видеозаписи для вашего фильма и коснитесь ДАЛЕЕ.
- 3 Отредактируйте выбранные изображения и видеозаписи и коснитесь СОХРАНИТЬ.

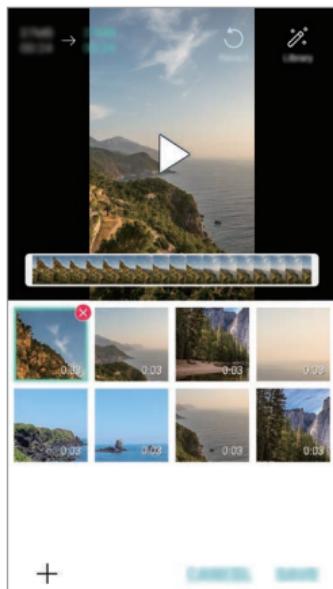

Удаление файлов

Вы можете выбрать изображения или видеозаписи для удаления из вашего фильма, коснувшись значка в верхнем правом углу его эскиза.

Добавление файлов

Вы можете выбрать изображения или видеозаписи для добавления, коснувшись значка в нижней части экрана. Вы также можете выбрать изображения или видеозаписи, уже добавленные ранее.

Изменение порядка файлов

Чтобы изменить порядок изображений и видеозаписей, коснитесь и удерживайте файл, который необходимо переместить, затем перетащите его в нужное место.

Добавление эффектов

Коснитесь  для добавления темы или фоновой музыки, изменения шрифта и добавления заголовка и автора.



- Загрузите приложение VASSET из магазина Play Store для добавления тем видео, фоновой музыки и шрифтов.

При использовании мобильных данных без подключения к Wi-Fi с вас может взиматься дополнительная плата за передачу данных.

Сброс изменений фильма

Вы можете сбросить изменения, сделанные в фильме (например, время воспроизведения), коснувшись .

Предварительный просмотр файла

Проверьте вашу новую видеозапись перед сохранением, коснувшись . По истечении времени воспроизведения автоматически воспроизводится следующий файл.



- Для создания видеоролика может быть использовано не более 50 изображений и видеозаписей.
- Время воспроизведения для изображения составляет 3 секунды по умолчанию и не может быть изменено. Видеозаписи могут быть укорочены до одной секунды.
- Данная функция может не поддерживать некоторые форматы изображений или видео.

Создание файла GIF

Вы можете легко создать файл GIF, используя отснятое ранее видео.

- 1 Остановившись на нужной точке во время просмотра видеозаписи, коснитесь .
- 2 Выберите длину файла GIF, который вы хотите создать.
 - Файл GIF генерируется в течение выбранного времени, начиная с текущего момента.
 - Для видео с продолжительностью менее 5 секунд, изображения GIF автоматически генерируются в течение оставшегося времени.



- Данная функция может быть использована только в творческих целях. Использование данной функции, связанное с нарушением прав любого другого лица, таких как авторские права, дискредитирующие или оскорбительные заявления, может подлежать гражданской, уголовной или административной ответственности и/или взысканию в соответствии с применимым законодательством. Запрещается копировать, воспроизводить, распространять или иным образом незаконно использовать любые защищенные авторским правом материалы без разрешения законного владельца или владельца авторских прав. В полной мере, разрешенной применимым законодательством, LG Electronics отказывается от любых выраженных и подразумеваемых гарантий, а также связанных с ними обязательств.

Также вы можете создать файл GIF из галереи.

- 1 При просмотре альбома коснитесь  > Создать файл GIF.
 - 2 Выберите нужные фотографии и видеозаписи для создания файла GIF и коснитесь **ДАЛЕЕ**.
 - Вы можете добавить больше изображений и отрегулировать скорость GIF, формат экрана и порядок файлов.
 - 3 Коснитесь **СОХРАНИТЬ**.
-
- Для создания файла GIF может быть использовано не более 100 изображений.

Распознавание отпечатков пальцев

Обзор функции распознавания отпечатков пальцев

Перед использованием функции распознавания отпечатков пальцев необходимо зарегистрировать свой отпечаток на устройстве.

Вы можете использовать функцию распознавания отпечатков пальцев в следующих целях:

- Для разблокировки экрана.
- Для просмотра заблокированного содержимого в приложениях Галерея или QuickMemo+.
- Подтверждение покупки через вход в приложение или путем самоидентификации через отпечаток пальца.



- Отпечатки пальцев можно использовать для идентификации пользователя. Однако похожие отпечатки пальцев разных пользователей могут быть распознаны датчиком как один и тот же отпечаток.
- Если устройство не может распознать ваш отпечаток пальца или вы забыли значение, указанное при регистрации, посетите ближайший Центр обслуживания клиентов LG, взяв с собой ваше устройство и удостоверение личности.

Меры предосторожности при использованию функции распознавания отпечатков пальцев

Точность распознавания отпечатков пальцев может снизиться по некоторым причинам. Чтобы увеличить точность, перед использованием проверьте следующее:

- Кнопка питания/блокировки устройства оснащена датчиком отпечатков пальцев. Убедитесь, что кнопка питания/блокировки не повреждена каким-либо металлическим предметом, например монетой или ключом.
- Регистрация отпечатков пальцев или их распознавание могут не работать, если на кнопке питания/блокировки или на пальце находится вода, пыль или другие посторонние вещества. Для распознавания отпечатка, палец должен быть чистым и сухим.
- Неровность кожи при намокании и шрамы на пальцах могут снижать точность распознавания отпечатков.

- Отпечаток пальца может не распознаваться, если вы сгибаете палец или прикасаетесь только кончиком пальца. Палец должен покрывать всю поверхность кнопки питания/блокировки.
- Заносите в память не больше одного отпечатка за раз. Сканирование нескольких пальцев может снизить эффективность регистрации и распознавания отпечатков.
- В сухом воздухе устройство может вырабатывать статическое электричество. Если окружающий воздух сухой, не сканируйте отпечатки пальцев либо перед сканированием коснитесь металлического предмета, например, монеты или ключа, для снятия статического электричества.

Регистрация отпечатков пальцев

Занесите отпечаток пальца в память устройства, чтобы использовать его для авторизации.

1 Коснитесь > **Настройки** > **Общие** > **Отпечатки пальцев и безопасность** > **Отпечатки пальцев**.




- Для того чтобы воспользоваться данной функцией должен быть установлен экран блокировки.
- Если блокировка экрана не активна, выполните настройку блокировки экрана, следуя инструкциям на экране. Дополнительную информацию см. в разделе [Настройка блокировки экрана](#).

2 Найдите кнопку питания/блокировки на задней панели устройства и приложите к ней один палец для регистрации отпечатка.



- Слегка коснитесь кнопки питания/блокировки, чтобы датчик мог распознать отпечаток вашего пальца. Если нажать кнопку питания/блокировки, то может включиться функция блокировки экрана или экран может отключиться.
- Убедитесь, что ваш палец покрывает всю поверхность датчика кнопки питания/блокировки.

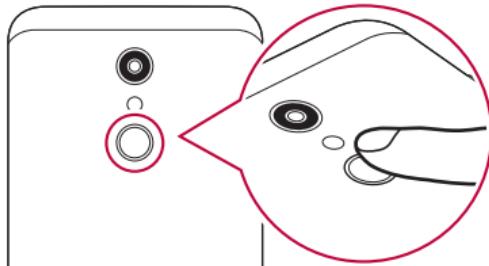

- 3 Выполняйте указания на экране.
 - Повторите сканирование отпечатка пальца, медленно перемещая его до завершения регистрации.
- 4 После завершения регистрации отпечатка пальца коснитесь **OK**.
 - Коснитесь **ДОБАВИТЬ ЕЩЕ**, чтобы зарегистрировать другой отпечаток пальца. Если зарегистрировать только один отпечаток пальца, то в случае, когда состояние этого пальца не позволяет правильно сканировать его отпечаток, функция распознавания отпечатков пальцев может не сработать. Чтобы предотвратить подобную ситуацию, стоит зарегистрировать несколько отпечатков пальцев.

Управление отпечатками пальцев

Зарегистрированные на устройстве отпечатки пальцев можно переименовывать и удалять.

- 1 Коснитесь > **Настройки** > **Общие** > **Отпечатки пальцев и безопасность** > **Отпечатки пальцев**.
- 2 Разблокируйте с помощью выбранного способа.
- 3 Чтобы переименовать отпечаток пальца, выберите его в списке отпечатков. Чтобы удалить отпечаток пальца, коснитесь .

Разблокировка экрана с помощью отпечатка пальца

Вы можете разблокировать экран или просматривать заблокированное содержимое с помощью отпечатка пальца. Активируйте нужную функцию:

- 1 Коснитесь > Настройки > Общие > Отпечатки пальцев и безопасность > Отпечатки пальцев.
- 2 Разблокируйте с помощью выбранного способа.
- 3 Активируйте нужную функцию на экране настроек отпечатка пальца:
 - **Блокировка экрана:** разблокировка экрана с помощью отпечатка пальца.
 - **Блокировка контента:** разблокировка содержимого с помощью отпечатка пальца. Прежде чем выбрать этот режим, необходимо убедиться, что установлена блокировка содержимого.

02

Основные функции

Компоненты телефона и аксессуары

Следующие принадлежности входят в комплект устройства.

- Устройство
- Стереогарнитура
- USB-кабель
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Ключ для извлечения SIM-карты




- Описанные выше элементы не являются обязательными.
- Комплект поставки устройства и доступные аксессуары могут варьироваться в зависимости от региона и поставщика услуг.
- Всегда используйте оригинальные аксессуары компании LG Electronics. Использование аксессуаров других производителей может ухудшить рабочие характеристики телефона или привести к неисправностям. Любые проблемы, возникшие в результате использования аксессуаров других производителей, не покрываются гарантией LG.
- Некоторые детали устройства сделаны из закаленного стекла. При падении устройства на твердую поверхность или при сильных ударах, закаленное стекло может быть повреждено. В таком случае немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в центр поддержки клиентов LG.



- Если какой-либо из этих основных элементов отсутствует, обратитесь к дилеру, у которого вы приобрели устройство.
- Чтобы приобрести дополнительные аксессуары, обратитесь в центр сервисного обслуживания LG.
- Некоторые элементы в комплекте могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Внешний вид и характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Технические характеристики устройства могут изменяться в зависимости от региона или поставщика услуг.

Обзор компонентов

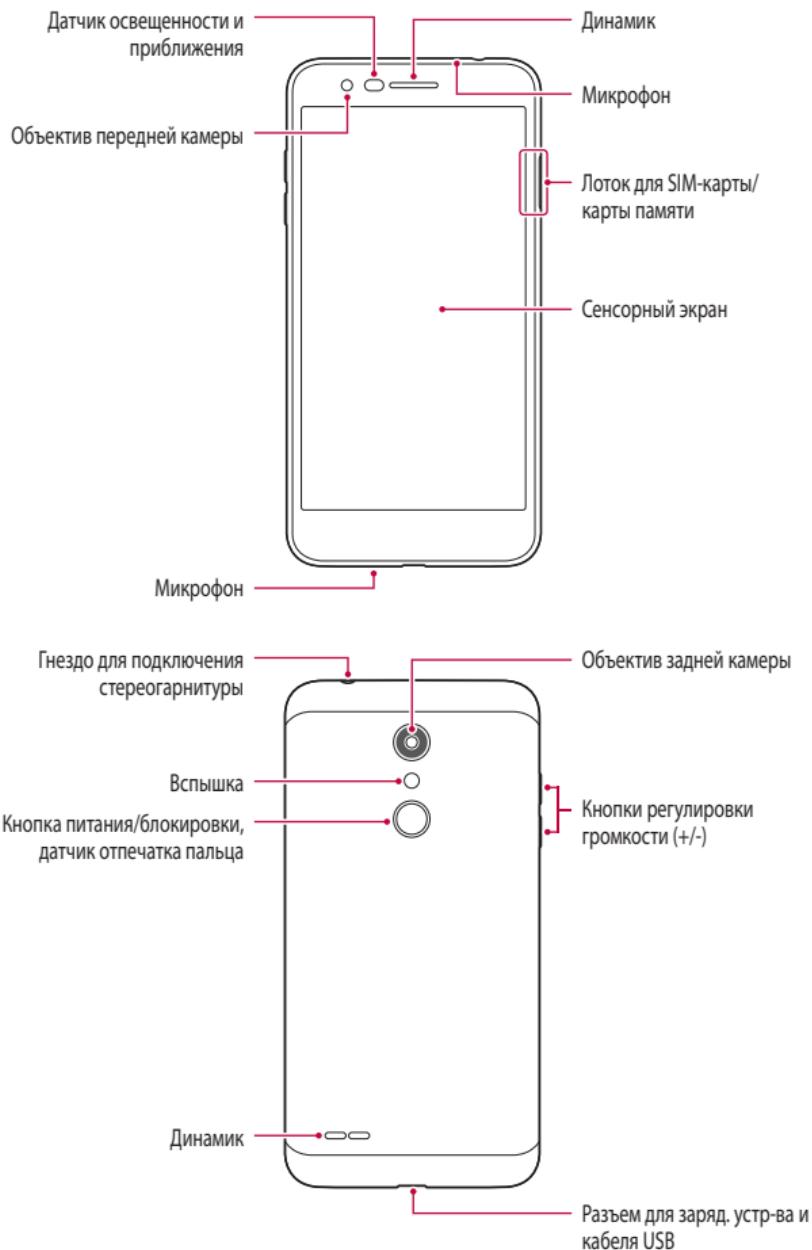



Не пытайтесь снимать заднюю крышку.

Данное устройство оснащено несъемным аккумулятором. Не пытайтесь снимать заднюю крышку. Подобные действия могут нанести существенный вред аккумулятору и устройству, что может привести к перегреву, возгоранию и травмам.


- Датчик освещенности и приближения
 - Датчик приближения. Во время звонка датчик приближения выключает экран и отключает функцию сенсорного ввода, если устройство находится в непосредственной близости от человеческого тела. Экран и функция сенсорного ввода включаются, когда устройство отдаляется на некоторое расстояние.
 - Датчик освещенности. Датчик освещенности анализирует интенсивность окружающего освещения при включенном режиме автоматического управления яркостью экрана.
- Кнопки регулировки громкости
 - Регулировка громкости сигнала вызова, звонков или уведомлений.
 - Используя камеру, аккуратно нажмите кнопку регулировки громкости, чтобы сделать снимок. Для того чтобы сделать серию фотоснимков, нажмите и удерживайте кнопку регулировки громкости.
 - Нажмите кнопку уменьшения громкости (-) дважды, чтобы запустить приложение **Камера**, когда экран заблокирован или отключен. Нажмите кнопку увеличения громкости (+) дважды, чтобы запустить приложение **Capture+**.
- Кнопка питания/блокировки (датчик отпечатка пальца)
 - Однократно нажмите кнопку, если вы хотите включить или выключить экран.
 - Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы выбрать параметры управления питанием.
 - Включите функцию распознавания отпечатков пальцев, чтобы упростить процесс разблокировки экрана. Дополнительные сведения см. в разделе *Обзор функции распознавания отпечатков пальцев*.




- Доступ к некоторым функциям может быть ограничен (в зависимости от спецификаций устройств).
- Не ставьте тяжелые предметы на устройство и не садитесь на него. Это может привести к повреждению сенсорного экрана.
- Защитная пленка для экрана или дополнительные аксессуары могут мешать работе датчика приближения.
- Если на устройство попала жидкость или оно используется во влажном месте, сенсорный экран и кнопки могут функционировать неправильно.

Держите устройство правильно, как показано ниже. Если во время использования устройства вы закроете отверстие микрофона рукой, пальцем или защитным чехлом, ваш голос может быть нечетким во время разговора.

Правильный пример

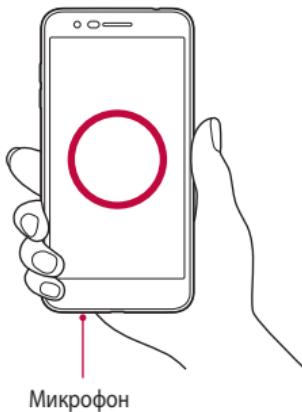

Неправильный пример

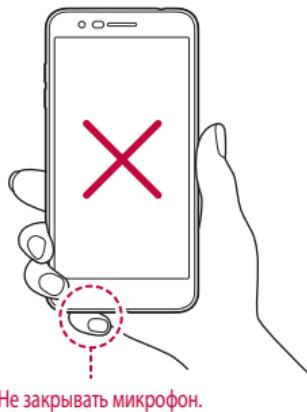

Включение и выключение питания

Включение питания

Когда телефон выключен, нажмите и удерживайте кнопку питания/блокировки.



- Когда устройство включается впервые, запускается процедура начальной установки. В первый раз загрузка телефона может занять больше времени, чем обычно.

Выключение питания

Нажмите и удерживайте кнопку питания/блокировки, затем выберите Выключение.

Перезапуск устройства

Когда устройство не работает должным образом или не отвечает, перезапустите его, следуя инструкциям ниже.

- Одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания/блокировки и кнопку уменьшения громкости (-), пока питание не отключится.
- Как только устройство перезапустится, отпустите кнопку.

Опции управления питанием


Нажмите и удерживайте кнопку питания/блокировки, затем выберите опцию.

- Выключение:** выключите устройство.
- Выключение и перезагрузка:** перезапуск устройства.
- Включить режим “В самолете”:** блокировка функций связи, включая выполнение вызовов, отправку сообщений и просмотр веб-страниц. Все другие функции будут доступны.

Установка SIM-карты и карты памяти

Вставьте SIM-карту поставщика услуг связи и дополнительно приобретенную карту памяти в устройство.

- 1 Вставьте ключ для извлечения в отверстие лотка карты, а затем извлеките лоток карты из устройства.

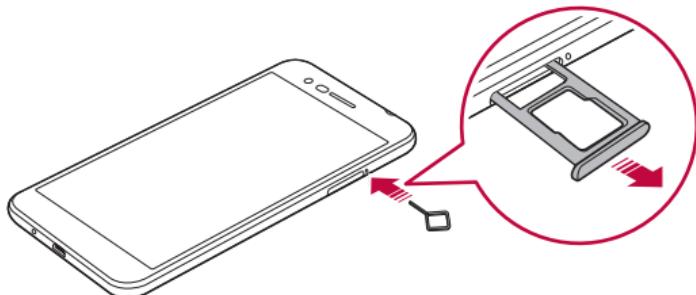


- 2 Установите SIM-карту или карту памяти в лоток для карт, и затем вставьте лоток для карт в устройство в направлении, указанном стрелкой. Поместите основную SIM-карту в лоток для SIM-карты 1 (1), а вторую - в лоток для SIM-карты 2 (2).





- Данное устройство поддерживает только карты типа Nano-SIM.

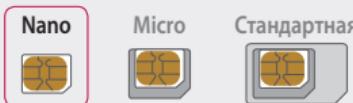

- Для надежной работы рекомендуется использовать телефон с правильным типом SIM-карты. Следует использовать только фабричные SIM-карты, предоставляемые поставщиком услуг связи.
- Берегите SIM-карту. Компания LG не несет ответственности за ущерб и иные проблемы, вызванные потерей SIM-карты или ее передачей другим лицам.
- Вынимая или вставляя SIM-карту, необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить ее.
- Устанавливайте SIM-карту или карту памяти в лоток для карт должным образом.
- Вставляйте лоток для карт в устройство в горизонтальном положении, в направлении, указанном стрелкой — как показано на рисунке. При установке карты в лоток проверяйте, что она не смещается из своего положения.
- Вставляйте SIM-карту позолоченными контактами вниз.
- При вставке SIM-карты в устройство придерживайтесь инструкций данного руководства пользователя.
- При вставке или извлечении лотка для карт из устройства, проверяйте отсутствие на нем воды или других жидкостей. При вставке в устройство влажного лотка или карты, устройство может быть повреждено.
- Карта памяти не входит в основную комплектацию устройства.
- При слишком высокой частоте записи и удаления данных срок службы карты памяти может сократиться.
- Устройство может не поддерживать некоторые возможности отдельных карт памяти. Использование несовместимой карты может привести к повреждению устройства, самой карты или данных, хранящихся на ней.

Извлечение карты памяти

Отключите карту памяти перед извлечением, чтобы защитить данные.

- 1 Коснитесь > **Настройки** > **Общие** > **Хранилище данных** >
- 2 Вставьте ключ для извлечения в отверстие лотка для карт, а затем извлеките его из устройства.
- 3 Удалите карту памяти из лотка.
- 4 Вставьте лоток для карт обратно в гнездо.




- Не извлекайте карту памяти в процессе передачи или получения данных. Это может привести к потере или повреждению данных, а также к повреждению карты или устройства. Компания LG не несет ответственности за убытки, возникшие в результате неправильного использования карт памяти.

Аккумулятор

Зарядка аккумулятора

Перед использованием устройства полностью зарядите аккумулятор.

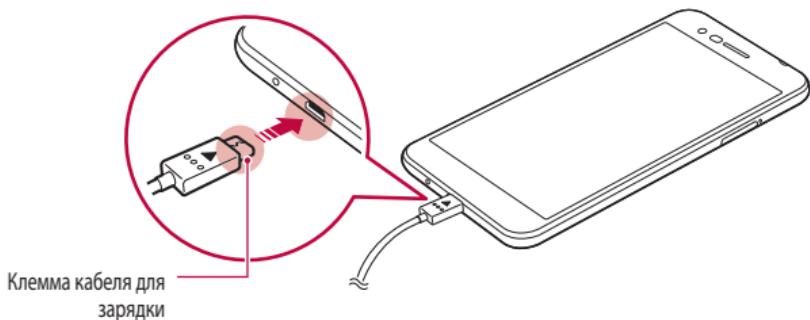



- Не используйте зарядное устройство, кабель и разъем для зарядки, если они мокрые или содержат влагу. Это может привести к пожару, поражению электрическим током, травме или сбою устройства. В случае присутствия влаги, немедленно прекратите использование устройства и полностью удалите ее.
- Используйте кабель USB, входящий в комплект поставки устройства.
- Убедитесь, что используются одобренные компанией LG зарядные устройство и кабель. Зарядка аккумулятора с помощью зарядного устройства стороннего производителя может привести к взрыву аккумулятора или к повреждению устройства.
- Данное устройство оснащено несъемным аккумулятором. Не пытайтесь снять заднюю крышку.
- Использование устройства во время зарядки может привести к поражению электрическим током. Перед использованием устройства завершите процесс зарядки.



- После полной зарядки устройства отключите зарядное устройство от розетки. Это предотвратит излишнее энергопотребление.
- Еще одним способом зарядки аккумулятора является подключение устройства к настольному или портативному компьютеру с помощью USB-кабеля. Это может занять больше времени, чем при подключении адаптера к настенной розетке.
- Не заряжайте аккумулятор с помощью USB-концентратора, который не может поддерживать номинальное напряжение. Зарядка может завершиться с ошибкой или неожиданно остановиться.

Меры предосторожности при использовании устройства

- Убедитесь в наличии кабеля USB; не используйте сторонние кабели и зарядные устройства USB с устройством. Ограниченнная гарантия LG не распространяется на использование аксессуаров сторонних производителей.
- Невыполнение инструкций, изложенных в данном руководстве, а также использование ненадлежащим образом может привести к повреждению устройства.

Эффективное использование аккумулятора

Время работы аккумулятора может уменьшиться, если запускать много приложений и функций, работающих одновременно и непрерывно.

Для продления времени работы аккумулятора до подзарядки, отключайте фоновые приложения и функции.

Чтобы снизить потребление энергии аккумулятора, придерживайтесь следующих рекомендаций:


- Выключайте функции Bluetooth® или сети Wi-Fi, когда вы ими не пользуетесь.
- Задайте минимально возможное время отключения экрана.
- Снизьте до минимума яркость экрана.
- Включайте блокировку экрана, когда устройство не используется.
- Следите за уровнем заряда аккумулятора при использовании загруженных приложений, которые его разряжают.

Сенсорный экран

Ознакомьтесь с экранными жестами, с помощью которых можно управлять устройством.

Касание

Слегка коснитесь экрана кончиком пальца, чтобы выбрать или запустить приложение или активировать функцию.

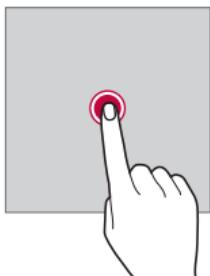


Касание и удержание

Коснитесь и удерживайте в течение нескольких секунд для отображения меню со списком доступных опций.




Двойное касание

Быстро коснитесь экрана дважды, чтобы увеличить или уменьшить масштаб веб-страницы или карты.

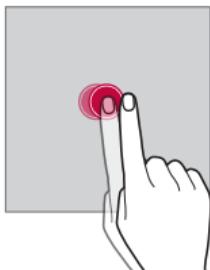


Перемещение

Коснитесь элемента (например, приложения или виджета), а затем аккуратно передвиньте его пальцем в другое место. Этот жест используется для перемещения элементов.

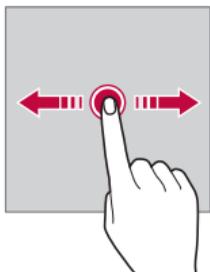



Прокрутка

Коснитесь экрана пальцем и сразу же проведите в нужном направлении. Этот жест используется для просмотра списков, веб-страниц, фотографий, переключения между экранами и т. д.

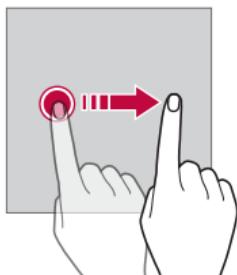

Сведение и разведение

Для уменьшения масштаба, например на фотографии или карте, коснитесь экрана двумя пальцами, а затем сведите их вместе. Для увеличения масштаба разведите пальцы в стороны.

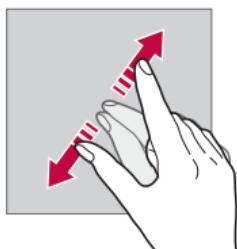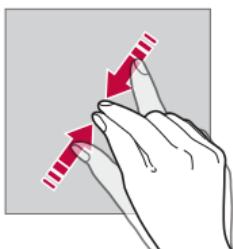

- Не подвергайте сенсорный экран сильному физическому воздействию. Это может привести к повреждению сенсорного датчика.



- В том случае, если устройство используется вблизи магнитных, металлических или проводящих электрический ток материалов, может произойти сбой в работе сенсорного экрана.
- Если устройство используется под яркими источниками света, такими как прямой солнечный свет, то видимость экрана может снизиться в зависимости от вашего положения. Используйте устройство в затененном месте или при нормальном освещении, не слишком ярком, но достаточном для чтения.
- Не нажмайте на экран с чрезмерной силой.
- Слегка касайтесь пальцем нужного элемента.
- Сенсорное управление может не работать должным образом при касании экрана рукой в перчатке или кончиком ногтя.
- Сенсорное управление может не работать должным образом, если экран влажный или на него попала жидкость.
- Сенсорный экран может не работать должным образом, если на экран наклеена защитная пленка или имеются дополнительные аксессуары, которые были приобретены через Интернет или в обычном магазине.
- Отображение статического изображения в течение длительного периода времени может привести к появлению остаточных изображений или отказу экрана. Если устройство не используется, выключите экран или избегайте отображения одного и того же изображения в течение длительного периода времени.

Главный экран


Обзор главного экрана

Главный экран является отправной точкой для доступа к различным функциям и приложениям на вашем устройстве. Коснитесь на любом экране, чтобы перейти к главному экрану.

На главном экране можно управлять всеми приложениями и виджетами. Проведите пальцем по экрану влево или вправо, чтобы просмотреть все установленные приложения.

Элементы главного экрана

Возможен просмотр всех приложений и расстановка виджетов и папок на главном экране.

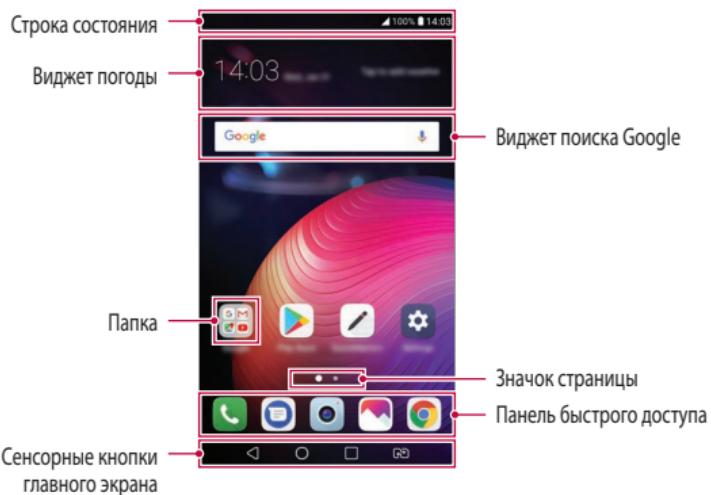

- Внешний вид главного экрана может варьироваться в зависимости от политики производителя, настроек программного обеспечения или поставщика услуг.

- **Строка состояния:** просмотр значков состояния, времени и уровня заряда аккумулятора.
- **Виджет погоды:** просмотр информации о погоде и времени для определенной области.
- **Виджет поиска Google:** выполнение поиска Google путем ввода произнесенных или написанных ключевых слов.
- **Папка:** создание папок для группировки приложений согласно вашим предпочтениям.
- **Значок страницы:** отображение общего количества панелей главного экрана. Необходимо коснуться значка требуемой страницы, чтобы перейти на выбранную страницу. Значок, соответствующий текущей странице, будет выделен.
- **Панель быстрого доступа:** зафиксируйте основные приложения в нижней части экрана, чтобы иметь к ним доступ с любой панели главного экрана.

- Сенсорные кнопки главного экрана


- < : возврат к предыдущему экрану; закрытие клавиатуры или всплывающих окон.
- ○ : коснитесь, чтобы перейти к главному экрану; коснитесь и удерживайте, чтобы запустить поиск Google.
- □ : коснитесь для просмотра списка недавно запущенных приложений или запуска приложения из списка. Для удаления всех недавно использованных приложений, коснитесь УДАЛИТЬ ВСЕ. Для одновременного использования двух приложений в многооконном режиме, коснитесь и удерживайте значок во время использования приложения.
- ↪ : выберите SIM-карту. Коснитесь и удерживайте для настройки параметров двух SIM-карт.

Изменение сенсорных кнопок главного экрана

Можно изменить расположение сенсорных кнопок главного экрана или добавить в их область часто используемые функции.

Коснитесь ○ > Настройки > Дисплей > Сенсорные кнопки главного экрана > Комбинация кнопок и выполните настройку параметров.

- Доступны различные функции, включая QSlide, Уведомления и Capture+.

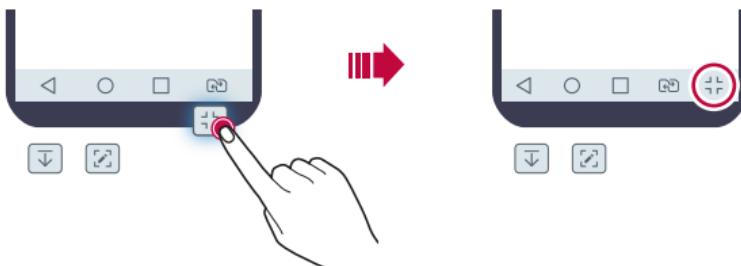

Значки состояния

При появлении уведомления о непрочитанном сообщении, событии из календаря или срабатывании будильника в строке состояния отображается соответствующий значок. Просмотрев значки уведомлений, отображаемые в строке состояния, можно узнать об изменениях на вашем устройстве.

	Нет сигнала
	Данные передаются по сети
	Будильник включен
	Режим вибрации включен
	Функция Bluetooth включена
	Установлено подключение к компьютеру через USB-кабель
	Уровень заряда аккумулятора
	Режим "В самолете" включен
	Пропущенные звонки
	Установлено подключение Wi-Fi
	Режим «без звука»
	Геолокация включена
	Беспроводная точка доступа включена
	Нет SIM-карты




- Некоторые из этих значков могут выглядеть иначе или отсутствовать в зависимости от состояния устройства. Оценивайте значки с учетом среды и области, в которой используется устройство, а также с учетом поставщика услуг.
- Отображаемые значки могут различаться в зависимости от поставщика услуг или местоположения.

Панель уведомлений

Чтобы открыть панель уведомлений, потяните строку состояния вниз.

- Чтобы открыть список значков быстрого доступа, потяните панель уведомлений вниз или коснитесь ▼.
- Для изменения порядка, добавления или удаления значков коснитесь ИЗМЕНИТЬ.
- Если коснуться значка и удерживать его, откроется окно настройки данной функции.

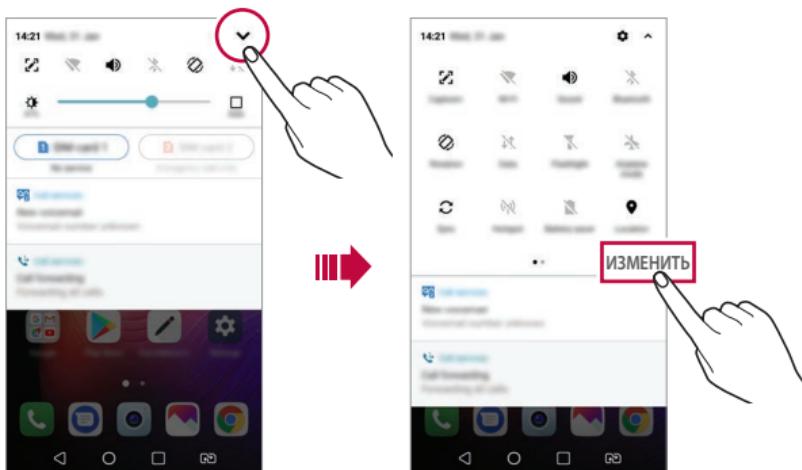

- Вы можете использовать панель уведомлений даже на экране блокировки. Переместите панель уведомлений, пока экран заблокирован, чтобы получить быстрый доступ к нужным функциям.

Изменение ориентации экрана

Вы можете настроить автоматическое изменение ориентации экрана в зависимости от физического положения устройства.

На панели уведомлений коснитесь **Поворот экрана** в списке значков быстрого доступа.

Или коснитесь  > **Настройки** > **Дисплей** и активируйте **Автоповорот экрана**.




Редактирование главного экрана

Коснитесь пустого участка главного экрана и удерживайте на нем палец, затем выберите необходимое действие из списка ниже.

- Чтобы изменить расположение панелей главного экрана, коснитесь и удерживайте панель, затем перетащите ее в другое место.
- Для добавления виджета на главный экран, коснитесь и удерживайте свободный участок на главном экране, а затем выберите **Виджеты**.
- Для изменения темы, коснитесь и удерживайте свободный участок на главном экране, а затем выберите **Тема**.

Или коснитесь  > **Настройки** > **Дисплей** > **Тема**, а затем выберите тему для применения на устройстве.

- Для выполнения настройки параметров главного экрана, коснитесь и удерживайте свободный участок на главном экране, а затем выберите **Настройки главного экрана**. Для получения дополнительной информации см. раздел *Настройки главного экрана*.
- Для просмотра или переустановки удаленных приложений, коснитесь и удерживайте пустую область на главном экране, а затем выберите **Корзина приложений**. Дополнительную информацию см. в разделе *Корзина приложений*.
- Для изменения экрана по умолчанию, коснитесь и удерживайте пустую область на главном экране, перейдите на нужный экран, коснитесь  , а затем коснитесь экрана еще раз.

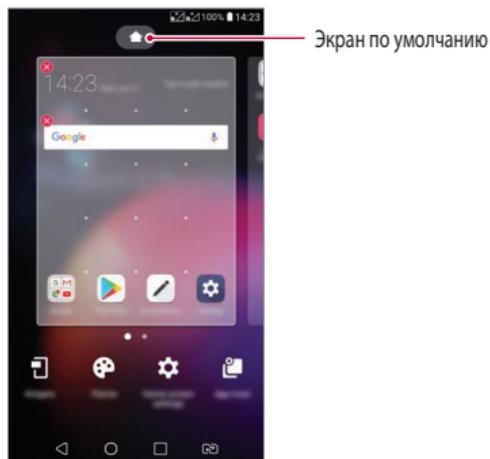


Просмотр фонового изображения

На главном экране можно оставить только фоновое изображение, скрыв приложения и виджеты.

Для этого разведите в стороны два пальца на главном экране.

- Для возврата к исходному виду с приложениями и виджетами сведите два пальца на главном экране или коснитесь < □ >.

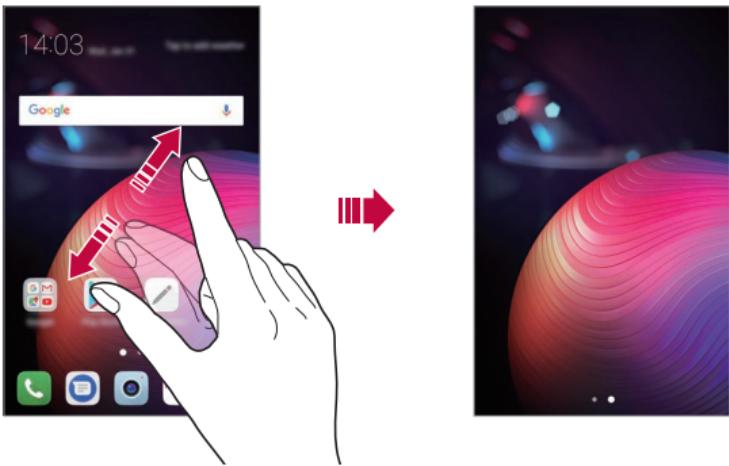

Перемещение приложений на главном экране

Коснитесь и удерживайте значок приложения на главном экране, затем переместите его в другое место.

- Чтобы сохранить часто используемые приложения в нижней части главного экрана, коснитесь и удерживайте значок приложения, а затем переместите его в область значков быстрого доступа внизу экрана.
- Чтобы удалить значок из области быстрого доступа, переместите его на главный экран.

Использование папок на главном экране

Создание папок

Коснитесь и удерживайте значок приложения на главном экране, затем переместите его на значок другого приложения.

- Будет создана новая папка, в которую будут добавлены перемещенные приложения.

Редактирование папок

Коснитесь папки на главном экране и выполните одно из следующих действий:

- Чтобы изменить имя и цвет папки, коснитесь имени папки.
- Для добавления приложения, коснитесь и удерживайте значок приложения, а затем переместите его на папку и отпустите.
- Чтобы удалить приложение из папки, коснитесь и удерживайте значок приложения и переместите его за пределы папки. Если в папке остается всего одно приложение, она автоматически удаляется.
- Вы также можете добавить и удалить приложения касанием в папке.



- Изменение цвета папки во время использования загруженной темы невозможно.

Настройки главного экрана

Вы можете настраивать параметры главного экрана.

- 1 Коснитесь > **Настройки** > **Дисплей** > **Главный экран**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Выберите вид экрана:** выбор режима главного экрана.
 - **Обои:** смена фоновых обоев главного экрана.
 - **Эффекты на экране:** выбор эффекта, применяемого при переходе между панелями главного экрана.
 - **Форма значков:** выберите форму значков, которая вам нравится - квадратную или с закругленными углами.
 - **Сортировать приложения по:** установка порядка сортировки приложений на главном экране.

- **Сетка:** изменение принципа расположения приложений на главном экране.
- **Скрыть приложения:** выберите приложения, которые необходимо скрыть на главном экране.
- **Непрерывная прокрутка:** включите для непрерывной прокрутки главного экрана (прокрутка обратно к первому экрану после последнего).
- **Поиск:** открыть поиск, проведя пальцем вниз на главном экране.

Блокировка экрана

Общие сведения о блокировке экрана

Экран устройства выключается и блокируется при нажатии кнопки питания/блокировки. Блокировка включается автоматически, если устройство не используется в течение определенного периода времени.

Если блокировка экрана не установлена, то при нажатии кнопки питания/блокировки сразу же появится главный экран.

Для обеспечения безопасности и предотвращения несанкционированного доступа к устройству установите блокировку экрана.



- При блокировке экрана отключается сенсорный ввод (за ненадобностью) и снижается расход заряда аккумулятора. Если устройство не используется, рекомендуется активировать блокировку экрана.

Настройка блокировки экрана

Существует несколько вариантов настройки параметров блокировки экрана.

- 1 Коснитесь > Настройки > Дисплей > Экран блокировки > Способ блокировки экрана и выберите нужный способ.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Нет:** отключение функции блокировки экрана.
 - **Провести пальцем:** проведите пальцем для разблокировки экрана.

- **Графический ключ:** введите графический ключ для разблокировки экрана.
- **PIN-код:** введите цифровой пароль для разблокировки экрана.
- **Пароль:** введите буквенно-цифровой пароль для разблокировки экрана.
- **Отпечатки пальцев:** разблокировка экрана с помощью вашего отпечатка пальца.

Параметры безопасного запуска

Если для блокировки экрана используется графический ключ, PIN-код или пароль, можно настроить блокировку устройства при каждом включении, чтобы обеспечить безопасность данных.

- Пока устройство не будет разблокировано, вы не можете использовать все функции, кроме случаев экстренного вызова.
- Если вы забыли пароль расшифровки, вы не можете восстановить зашифрованные данные и личную информацию.

Советы по использованию функции безопасного запуска

- Если вы забыли пароль расшифровки, вы не можете восстановить зашифрованные данные и личную информацию.
- Храните ваши пароли блокировки экрана отдельно.
- В случае превышения указанного количества попыток неправильного ввода паролей блокировки экрана, устройство автоматически сбрасывает свои настройки, а зашифрованные данные и ваша личная информация удаляются автоматически без возможности восстановления.
- Будьте осторожны, чтобы не превысить указанного количества попыток неверного ввода паролей блокировки экрана.
- При включении устройства сразу же после перезагрузки также запускается шифрование. При остановке шифрования без достаточных на то оснований данные могут повредиться. Обязательно дождитесь завершения перезагрузки.

Параметры блокировки экрана

Вы можете настроить следующие параметры блокировки экрана.

- 1 Коснитесь  > Настройки > Дисплей > Экран блокировки.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Способ блокировки экрана:** выберите способ блокировки экрана.
 - **Smart Lock:** выбирайте доверенные элементы, и когда вы будете к ним подключаться либо находиться поблизости, устройство автоматически разблокируется.
 - **Обои:** смена фоновых обоев экрана блокировки.
 - **Часы:** выбор положения часов на заблокированном экране.
 - **Ярлыки:** добавьте значок для быстрого запуска приложения с экрана блокировки, потянув значок для быстрого запуска приложения на экране.
 - **Контактная информация:** отображение контактной информации на экране блокировки на случай потери телефона.
 - **Таймер блокировки:** установите период времени, по истечении которого устройство автоматически блокируется.
 - **Мгновенная блокировка кнопкой питания:** мгновенная блокировка экрана при нажатии кнопки питания/блокировки.



- Доступные настройки могут различаться в зависимости от выбранного способа блокировки экрана.

Включить экран

Вы можете включить и выключить экран двойным касанием.



- Эта опция доступна только для главного экрана LG. Она может работать неправильно, если установлено стороннее средство запуска или сторонний главный экран.
- Касайтесь экрана кончиками пальцев. Не используйте ногти.
- Чтобы использовать функцию KnockON, убедитесь, что датчик освещенности и приближения не закрыт пленкой или чем-либо еще.

Включение экрана

Дважды коснитесь середины экрана.

- Касание в верхней или нижней части экрана может уменьшить скорость распознавания.

Выключение экрана

Дважды коснитесь пустой области на главном экране и экране блокировки.

Или дважды коснитесь строки состояния.

Шифрование карты памяти

Существует возможность шифрования данных, сохраненных на карте памяти, для их защиты. Шифрование данных на карте памяти предотвращает доступ к ним с другого устройства.

- 1 Коснитесь > Настройки > Общие > Отпечатки пальцев и безопасность > Шифрование SD-карты.
- 2 Ознакомьтесь с информацией о шифровании карты памяти, затем коснитесь ДАЛЕЕ для продолжения.
- 3 Выберите режим шифрования и коснитесь ШИФРОВАНИЕ.
 - **Шифрование новых данных:** шифровать только новые данные, сохраненные на карте памяти.
 - **Полное шифрование:** шифровать все данные, размещенные на карте памяти.
 - **Исключить файлы мультимедиа:** шифровать все файлы, за исключением мультимедийных (музыка, фото, видео).



- Чтобы зашифровать карту памяти, необходимо убедиться, что установлена блокировка экрана с помощью PIN-кода или пароля.
- После запуска шифрования карты памяти некоторые функции будут недоступны.
- Если во время процедуры шифрования выключить устройство, то процесс шифрования будет прерван и некоторые данные могут быть повреждены. Поэтому не забудьте проверить, достаточен ли уровень заряда батарейки перед началом шифрования.
- Зашифрованные файлы доступны только на устройстве, на котором они были зашифрованы.
- Зашифрованную карту памяти невозможно использовать на другом устройстве LG. Чтобы использовать зашифрованную карту памяти на другом мобильном устройстве, ее необходимо отформатировать.
- Вы можете активировать шифрование карты памяти даже при отсутствии карты в устройстве. Любая карта памяти, установленная после включения шифрования, будет автоматически зашифрована.

Создание снимков экрана

Вы можете делать снимки текущего экрана:

С помощью комбинации кнопок

Одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания/блокировки и кнопку уменьшения громкости (-) не менее двух секунд.

Либо дважды нажмите и удерживайте кнопку питания/блокировки для получения снимка экрана.



- Коснитесь > Настройки > Общие > Быстрая кнопка > Создание снимка экрана, а затем перетащите для активации.
- Снимки экрана сохраняются в папке **Screenshots**, которая находится в папке Галерея.

С помощью функции Capture+

Опустите строку состояния на экране, снимок которого необходимо сделать, и выберите .



- Если экран выключен или заблокирован, то получить доступ к функции Capture+ можно, нажав кнопку увеличения громкости (+) два раза. Чтобы использовать эту функцию, коснитесь > Настройки > Общие и включите функцию Быстрая кнопка.
- Дополнительную информацию см. в разделе [Написание заметок на снимках экрана](#).


Ввод текста

Использование смарт-клавиатуры

Для ввода и редактирования текста можно использовать смарт-клавиатуру. С помощью смарт-клавиатуры вы можете просматривать текст по мере ввода, не переключаясь между экраном и обычной клавиатурой. Это позволяет быстро найти и исправить ошибки, возникающие при вводе текста.

Перемещение курсора

С помощью смарт-клавиатуры можно перемещать курсор в нужное положение. При вводе текста, коснитесь и удерживайте клавишу пробела, а затем проведите пальцем влево или вправо.

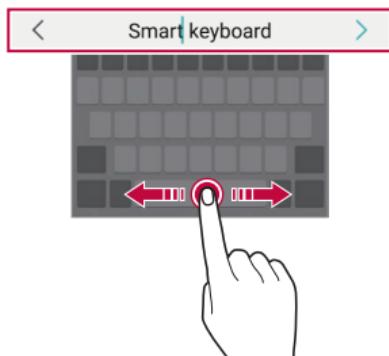


- Эта функция может не поддерживаться для некоторых языков.

Предлагаемые слова при вводе текста

Смарт-клавиатура автоматически анализирует вводимый вами текст и предлагает наиболее часто используемые слова. Чем дольше вы используете устройство, тем более точным становится набор предлагаемых слов.

Ведите текст и затем коснитесь предлагаемого слова.


- Выбранное слово вводится автоматически — вам не нужно вводить его по буквам.

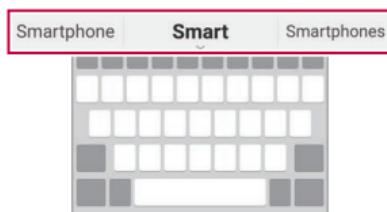

Изменение раскладки клавиатуры QWERTY

Вы можете добавлять, удалять и перемещать клавиши в нижнем ряду клавиатуры.

- 1 Коснитесь > Настройки > Общие > Язык и клавиатура > Клавиатура LG > Высота и раскладка клавиатуры > Раскладка QWERTY.
Или коснитесь на клавиатуре и выберите Высота и раскладка клавиатуры > Раскладка QWERTY.
- 2 Выберите клавишу в нижнем ряду, затем переместите ее на другое место.

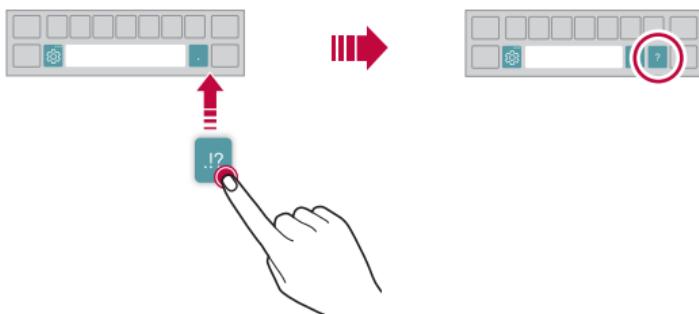



- Эта возможность доступна только для клавиатур с раскладками QWERTY, QWERTZ и AZERTY.
- Эта функция может не поддерживаться для некоторых языков.

Настройка высоты клавиатуры

Для максимального комфорта при наборе текста можно настроить высоту клавиатуры.

- 1 Коснитесь > Настройки > Общие > Язык и клавиатура > Клавиатура LG > Высота и раскладка клавиатуры > Высота клавиатуры.
Или коснитесь на клавиатуре и выберите Высота и раскладка клавиатуры > Высота клавиатуры.
- 2 Настройте высоту клавиатуры.



Переключение клавиатуры в альбомный режим


Вы можете переключить клавиатуру в альбомный режим одним из следующих способов:

- 1 Коснитесь > Настройки > Общие > Язык и клавиатура > Клавиатура LG > Высота и раскладка клавиатуры > Тип клавиатуры в альбомной ориентации.
Или коснитесь на клавиатуре и выберите Высота и раскладка клавиатуры > Тип клавиатуры в альбомной ориентации.
- 2 Выберите режим отображения клавиатуры.

Разделение клавиатуры

В альбомном режиме клавиатуру можно разделить на две части, которые будут расположены по разные стороны экрана.

Чтобы разделить клавиатуру, поверните устройство горизонтально и раздвиньте его с обеих сторон, удерживая клавиатуру двумя пальцами. Чтобы соединить клавиатуру, закройте ее нажатием двумя пальцами.

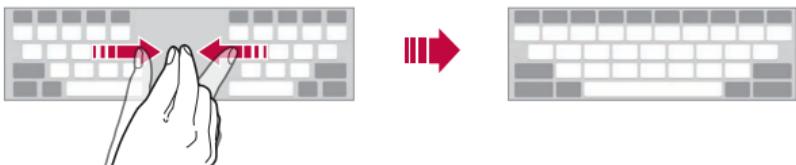

Режим ввода одной рукой

Можно разместить клавиатуру сбоку, чтобы было удобнее пользоваться ей одной рукой.

- 1 Коснитесь > Настройки > Общие > Язык и клавиатура > Клавиатура LG > Высота и раскладка клавиатуры > Управление одной рукой.
Или коснитесь на клавиатуре и выберите Высота и раскладка клавиатуры > Управление одной рукой.
- 2 Коснитесь стрелки рядом с клавиатурой, чтобы переместить ее в нужном направлении.



Добавление языков клавиатуры

Вы можете сделать дополнительные языки доступными для ввода с клавиатуры.

- 1 Коснитесь > Настройки > Общие > Язык и клавиатура > Клавиатура LG > Выбрать языки.
- 2 Выберите языки, которые необходимо сделать доступными.

Копирование и вставка

Вы можете вырезать или скопировать текст из приложения, а затем вставить этот текст в то же приложение. Либо можно запускать другие приложения и вставлять в них текст.

- 1 Коснитесь и удерживайте фрагмент текста, который нужно скопировать или вырезать.
- 2 Перетащите / для изменения границ фрагмента.
- 3 Коснитесь **ВЫРЕЗ.** или **КОПИРОВАТЬ**.
 - Вырезанный (или скопированный) текст автоматически добавляется в буфер обмена.
- 4 Коснитесь и удерживайте область ввода текста, затем выберите **ВСТАВИТЬ**.



- Если отсутствуют вырезанные или скопированные элементы, то пункт **ВСТАВИТЬ** не отобразится.

Голосовой ввод текста

На клавиатуре коснитесь и удерживайте и затем выберите .



- Для максимального улучшения качества распознавания голосовых команд, говорите ясно.
- Для ввода текста с помощью голоса убедитесь, что ваше устройство подключено к сети.
- Для выбора языка для распознавания голоса, коснитесь > Языки на экране распознавания голоса.
- Эта функция может не поддерживаться или поддерживаемые языки могут различаться в зависимости от региона обслуживания.

Буфер обмена

При копировании и вырезании изображение (или текст) автоматически сохраняется в буфер обмена, после чего его можно вставить в любое место.

- 1 На клавиатуре коснитесь и удерживайте  и выберите .
Или коснитесь и удерживайте область ввода текста, затем выберите **Буфер обмена**.
- 2 Выберите и вставьте элемент из буфера обмена.
 - В буфере обмена может быть сохранено до 20 элементов.
 - Коснитесь , чтобы предотвратить удаление сохраненных элементов даже в случае превышения лимита. Можно защитить от удаления до 10 элементов. Чтобы удалить защищенные элементы, сначала разблокируйте их.
 - Коснитесь , чтобы удалить элементы, сохраненные в буфере обмена.



- Буфер обмена может не поддерживаться некоторыми загруженными приложениями.

Не беспокоить

Чтобы не отвлекаться на уведомления, вы можете ограничить или приостановить их получение на определенный период времени.

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Звук и уведомления** > **Не беспокоить**.
- 2 Коснитесь **Режим** и выберите нужный режим.
 - **Только важные**: получение звуковых иливиброуведомлений от выбранных приложений. Сигнал будильника все равно будет звучать, даже если включен режим Только важные.
 - **Полная тишина**: отключение звука и вибрации.

03

Полезные приложения

Установка и удаление приложений

Установка приложений

Доступ к магазину приложений для поиска и загрузки приложений.

- Вы можете использовать SmartWorld, Play Маркет, а также магазин приложений, предоставленный оператором связи.



- В некоторых магазинах приложений может потребоваться создать учетную запись для входа на сайт.
- За пользование некоторыми приложениями может взиматься плата.
- В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься дополнительная плата за мобильную передачу данных.
- SmartWorld может не поддерживаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

Удаление приложений

Удаляйте с телефона приложения, которые вам больше не нужны.

Удаление с помощью касания и удержания

На главном экране коснитесь и удерживайте значок удаляемого приложения, а затем переместите его в область Удалить в верхней части экрана.

- Удаленные приложения можно восстановить в течение 24 часов с момента удаления. Дополнительную информацию см. в разделе [Корзина приложений](#).

Удаление с помощью меню настроек

Коснитесь > Настройки > Общие > Приложения, выберите приложение, затем коснитесь Удалить.

Удаление приложений из магазина приложений

Чтобы удалить приложение, перейдите в магазин приложений, из которого вы загрузили его, и удалите приложение.



- Некоторые приложения не могут быть удалены пользователем.

Установка и удаление приложений во время настройки

При включении устройства в первый раз, вы можете загрузить рекомендованные приложения.

Вы можете перейти к следующему шагу без установки.

Корзина приложений

Вы можете просматривать ранее удаленные приложения на главном экране. Также вы можете восстановить приложения в течение 24 часов с момента их удаления.

1 Коснитесь > Управление > Корзина приложений.

Или коснитесь и удерживайте пустую область на главном экране, а затем выберите Корзина приложений.

2 Активируйте нужную функцию:


- Восстановление: переустановка выбранного приложения.
- : окончательное удаление ранее установленных приложений с устройства.



- Ранее установленные приложения окончательно удаляются с устройства автоматически по истечении 24 часов с момента удаления. Если вы хотите переустановить удаленные ранее приложения, то их необходимо снова загрузить из магазина приложений.
- Эта функция активируется только на главном экране по умолчанию. При удалении приложений с использованием экрана EasyHome или другой оболочки они немедленно и окончательно удаляются с устройства.

Меню быстрого доступа приложений

Коснитесь и удерживайте значок приложения на главном экране, например, Телефон, Сообщения, Камера, Галерея и Настройки, чтобы отобразить меню быстрого доступа. Воспользуйтесь меню быстрого доступа для более удобного использования приложений.

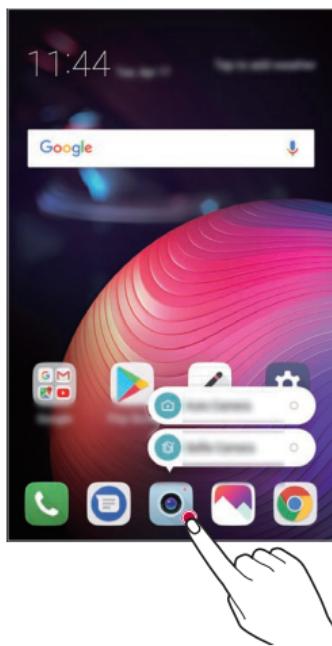

- Функция доступна только в некоторых приложениях.

Телефон

Выполнение вызова

Вы можете выполнить вызов одним из доступных способов: ввести номер телефона вручную и позвонить абоненту из списка контактов или из списка последних вызовов.

Выполнение вызова с клавиатуры

- 1 Коснитесь > Набор номера.
- 2 Вы можете выполнить вызов одним из следующих способов:
 - Введите номер телефона и коснитесь .
 - Коснитесь и удерживайте кнопку быстрого набора.
 - Найдите нужный контакт в списке контактов, введя первые буквы его имени, затем коснитесь .



- Чтобы добавить знак «+» при вводе международного номера, коснитесь и удерживайте цифру 0.
- Сведения о добавлении телефонных номеров в список быстрого набора см. в разделе [Добавление контактов](#).

Вызов абонента из списка контактов

- 1 Коснитесь > Контакты.
- 2 Выберите имя контакта из списка и коснитесь .

Ответ на вызов

Чтобы ответить на входящий вызов, переместите по экрану входящего вызова.

- Подключив стереогарнитуру, можно выполнять вызовы с помощью кнопки начала/завершения вызова на гарнитуре.
- Для завершения разговора при помощи кнопки питания/блокировки коснитесь > Настройки > Сети > Настройки вызовов > Общие > Прием и завершение вызовов, затем активируйте Завершать вызовы нажатием кнопки питания.

Отклонение вызова

Чтобы отклонить входящий вызов, переместите по экрану входящего вызова.

- Чтобы отправить сообщение об отклонении вызова, переместите опцию сообщения по экрану.
- Чтобы создать или изменить сообщение об отклонении вызова, коснитесь > Настройки > Сети > Настройки вызовов > Общие > Блокировка и отклонение вызовов с отправкой сообщения > Отклонить и отправить сообщение.
- При входящем вызове нажмите кнопку увеличения громкости (+), уменьшения громкости (-) или кнопку питания/блокировки для отключения звука мелодии или вибрации, либо для удержания вызова.

Просмотр пропущенных вызовов

Если у вас есть пропущенный вызов, в строке состояния в верхней части экрана отображается значок .

Для просмотра информации о пропущенном вызове потяните строку состояния вниз. Или коснитесь > > Вызовы.

Функции, доступные во время разговора

Во время разговора можно использовать различные функции с помощью кнопок на экране.

- Контакты:** просмотр списка контактов во время звонка.
- Завершить:** завершение вызова.
- Набор:** открытие или закрытие панели набора номера.
- Динамик:** включение громкой связи.
- Без звука:** отключение звука, чтобы собеседник вас не слышал.
- Bluetooth:** перевод вызова на устройство Bluetooth, которое сопряжено и подключено.
- ⋮ :** доступ к дополнительным параметрам вызова.



- Доступные настройки могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

Выполнение трехстороннего вызова

Во время разговора вы можете позвонить еще одному абоненту.

- 1 Во время разговора коснитесь : > **Добавить вызов**.
- 2 Введите номер телефона и коснитесь .
- На экране одновременно будут отображаться оба вызова, при этом первый будет поставлен на ожидание.
- 3 Чтобы начать сеанс конференц-связи, коснитесь : > **Объединить**.



- За каждый совершенный вызов может взиматься плата. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.

Просмотр журнала вызовов

Чтобы просмотреть журнал вызовов, коснитесь  >  > **Вызовы**. В журнале доступны следующие функции:

- Чтобы просмотреть подробности вызовов, выберите контакт. Чтобы позвонить выбранному контакту, коснитесь .
- Чтобы удалить предыдущие вызовы, коснитесь : > **Удалить**.



- Длительность вызова, которая отображается на экране вызова, может не совпадать с длительностью, по которой оператор тарифицирует этот вызов. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.

Настройка параметров вызова

Можно настроить различные параметры вызовов.

- 1 Коснитесь  >  > **Набор номера или Вызовы**.
- 2 Коснитесь : > **Настройки вызовов** и настройте нужные параметры.

Сообщения

Отправка сообщений

С помощью приложения обмена сообщениями вы можете создавать и отправлять сообщения вашим контактам.



- При отправке сообщения за границей с вас может взиматься дополнительная плата. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.

- 1 Коснитесь > .
- 2 Коснитесь .
- 3 Укажите получателя и создайте сообщение.
 - Для использования мультимедийных параметров коснитесь
 - Чтобы открыть меню дополнительных параметров, коснитесь .
- 4 Коснитесь , чтобы отправить сообщение.

Просмотр сообщения

Вы можете просматривать историю обмена сообщениями, сгруппированную по пользователям.

- 1 Коснитесь > .
- 2 Выберите контакт в списке сообщений.

Настройка параметров обмена сообщениями

Вы можете настроить параметры обмена сообщениями по своему усмотрению.

- 1 Коснитесь > .
- 2 Коснитесь > Настройки в списке сообщений.

Камера

Включение камеры

Вы можете делать снимки или записывать видео, чтобы запечатлеть все памятные моменты.

Коснитесь > .



- Перед началом фотосъемки или видеозаписи протрите объектив камеры мягкой тканью.
- Будьте осторожны, чтобы не испачкать объектив камеры пальцами или другими посторонними веществами.
- Некоторые рисунки в данном руководстве пользователя могут не совпадать с видом устройства.
- Просматривать и редактировать фотографии и видео можно с помощью приложения Галерея. Дополнительные сведения см. в разделе *Обзор галереи изображений*.



Фотосъемка

- 1 Коснитесь объекта съемки на экране для фокусировки камеры.
- 2 Коснитесь  , чтобы сделать снимок.
 - Вы также можете нажать кнопку уменьшения (–) или увеличения громкости (+) для фотосъемки.



- Когда экран выключен или заблокирован, включите камеру, дважды нажав кнопку уменьшения громкости (–). Коснитесь  > Настройки > Общие > Быстрая кнопка.

Запись видеоролика

- 1 Коснитесь объекта съемки на экране для фокусировки камеры.
- 2 Коснитесь  .
 - Чтобы сделать снимок во время записи видео, коснитесь .
 - Чтобы сделать паузу во время записи видео, коснитесь  . Чтобы продолжить запись, коснитесь .
- 3 Коснитесь  , чтобы завершить запись видео.

Настройка параметров камеры

Вы можете настроить различные параметры камеры по своему усмотрению. Коснитесь  на экране.



- Доступные параметры могут отличаться в зависимости от выбранной камеры (передней или задней), а также от выбранного режима камеры.

Размер фото	Выберите соотношение сторон и размер для ваших фотографий.
Разрешение видео	Выберите разрешение и размер для ваших видео.
HDR	Получайте яркие фотографии и компенсируйте различными эффектами недостатки снимков, сделанных против света. Эти функции обеспечиваются технологией расширенного динамического диапазона (HDR) изображений, которой оснащена камера.
Таймер	Установите таймер автоматической съемки после определенного промежутка времени.
Опция Cheese shutter	Съемка фотографий с помощью голосовых команд.
Геометки	Сохранение изображения с данными о местоположении GPS.
Сетка	Отображение направляющей сетки позволяет делать фотографии или записывать видео с учетом горизонтальных и вертикальных опорных линий.
Хранилище данных	Выберите, хотите ли вы сохранить фотографии и видео во внутренней памяти телефона или на карте SD. (Доступно при вставленной карте памяти.)
Простой вид	Скрыть все меню на экране камеры.
Справка	Предоставление справки для каждого меню камеры.

Дополнительные параметры на фронтальной камере

Съемка селфи	Настройка параметров для съемки селфи. <ul style="list-style-type: none"> • Съемка по жесту: съемка фото с помощью функции съемки по жесту. • Автосъемка: съемка фото при распознавании камерой лица.
Просмотр с помощью жеста	Позволяет просматривать отснятую фотографию сразу же после съемки.
Сохранить как перевернутое	Сохранение в качестве перевернутых изображений после съемки автопортрета.

Серийная съемка

Создание непрерывной последовательности кадров, которые объединяются в движущуюся картинку.

Коснитесь и удерживайте .

- Пока вы удерживаете значок , происходит непрерывная съемка с высокой скоростью.



- Можно снять до 30 фото.

Простой вид


Коснитесь  > Простой вид, чтобы скрыть меню на экране камеры.

Коснитесь  для их отображения.

Другие полезные функции в приложении камеры

Блокировка автоматической экспозиции/автоФокуса

Для корректировки текущего уровня экспозиции и точки фокусировки можно коснуться дисплея в режиме камеры и удерживать на нем палец. Для отключения функции, коснитесь свободного участка на экране.

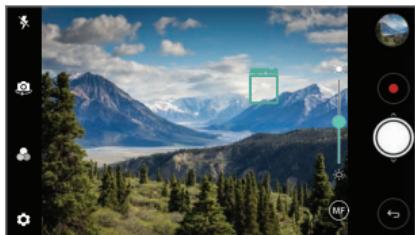


- Функция доступна только в определенных режимах.

Переключение между камерами

Вы можете переключаться между передней и задней камерами в зависимости от окружающей обстановки.

На экране камеры, коснитесь или проведите пальцем по экрану в любом направлении для переключения между передней и задней камерами.

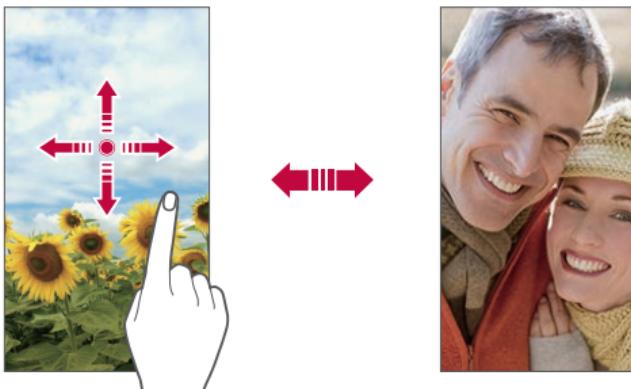

- Используйте фронтальную камеру для создания селфи. Для получения дополнительной информациисмотрите раздел [Съемка селфи](#).

Увеличение или уменьшение масштаба

Вы можете использовать функцию увеличения или уменьшения масштаба изображения экрана камеры во время фотосъемки или записи видео.

- На экране камеры сведите или разведите два пальца, чтобы увеличить или уменьшить масштаб, а затем используйте отображаемый ползунок +/-.
- Вы также можете перетащить кнопку вверх или вниз. Функция доступна только в определенных режимах.



- Функция масштабирования недоступна для передней камеры в режиме автопортрета.

Съемка селфи

Вы можете использовать фронтальную камеру для создания селфи.


Съемка по жесту

Вы можете делать селфи с помощью жестов.

Поднесите раскрытую ладонь к фронтальной камере, а затем сожмите ее в кулак.

Вы также можете сжать кулак, а затем открыть его в сторону передней камеры.

- Через три секунды будет сделан снимок.

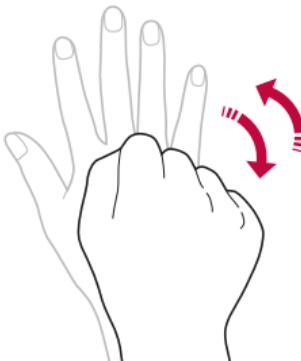


- Чтобы использовать данную функцию, переключитесь в режим передней камеры, затем коснитесь > Съемка селфи > Съемка по жесту.
- Убедитесь, что ладонь и кулак находятся в зоне видимости камеры, чтобы их можно было распознать.
- Данная функция может быть недоступна во время использования некоторых функций камеры.

Автосъемка

Вы можете использовать функцию распознавания лиц для упрощения съемки селфи. Вы можете настроить автоматическую съемку при распознании лица фронтальной камерой устройства.

- Направляющая рамка белого цвета появляется, когда передняя камера определяет ваше лицо. Как только объект внутри направляющей рамки прекращает движение, цвет направляющей рамки становится синим и камера делает снимок.

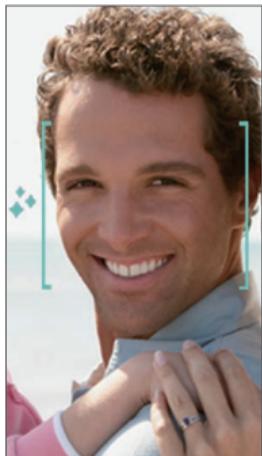

- Коснитесь > Съемка селфи > Автосъемка для того, чтобы включить функцию автосъемки.

Серийная съемка


Можно создать непрерывную серию селфи.

Используя фронтальную камеру с режимом съемки по жесту, поднесите раскрытую ладонь к камере, а затем быстро дважды сожмите ее в кулак.

- Будут сделаны четыре фотографии с двухсекундным интервалом.

Просмотр с помощью жеста

После съемки селфи передней камерой, вы можете сразу просмотреть фото, поднеся экран телефона к лицу.

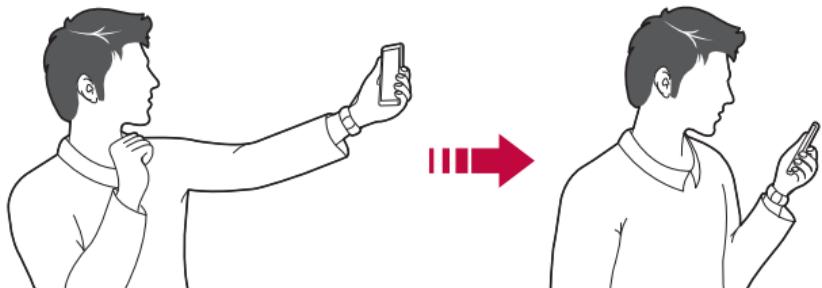

- Коснитесь > Просмотр с помощью жеста для того, чтобы включить функцию просмотра с помощью жеста.
- При съемке каждого кадра отображается только одно изображение.
- Если повернуть устройство во время предварительного просмотра, экран переключится в режим камеры.

Сохранить как перевернутое

Перед съемкой фото фронтальной камерой, коснитесь > Сохранить как перевернутое. Изображение переворачивается по горизонтали.



- Во время использования передней камеры, вы можете изменить способ съемки автопортрета в параметрах камеры. Дополнительные сведения см. в разделе *Настройка параметров камеры*.

Галерея

Обзор галереи изображений

Вы можете просматривать фотографии и видеоролики, сохраненные на телефоне, и управлять ими.

1 Коснитесь > .

- В папке отобразятся сохраненные фотографии и видеоролики.

2 Коснитесь папки и выберите файл.


- Просматривайте выбранный файл в полноэкранном режиме.
- При просмотре фото, проведите пальцем влево или вправо для просмотра предыдущей или следующей фотографии.
- При просмотре видео, проведите пальцем влево или вправо для перемотки видеоролика назад или вперед.



- В зависимости от установленного программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- Некоторые файлы могут не открываться из-за неправильной кодировки.
- Открытие файлов, которые превышают предельно допустимый размер, может привести к ошибке.

Просмотр фотографий

Возврат к
предыдущему экрану.

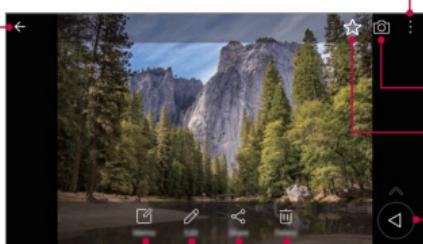

Доступ к
дополнительным
параметрам.

Включение камеры.

Добавление
или удаление из
избранного.

Возврат к
предыдущему экрану.

Удаление изображений.

Создание записей на
фотоснимках.

Редактирование
изображений.

Обмен изображениями.



- Для отображения элементов меню, аккуратно коснитесь экрана. Для того, чтобы скрыть элементы меню, повторно коснитесь экрана.

Плавающая кнопка

Во время просмотра Галереи в альбомном режиме вы можете использовать плавающую кнопку. Для получения дополнительной информации смотрите раздел [Плавающая кнопка](#).

Создание записей на фотоснимках

- 1 При просмотре снимка коснитесь .
- 2 Создайте запись на фотоснимке и коснитесь **СОХРАНИТЬ**.
 - Запись будет применена к фотоснимку.




- Некоторые фотографии могут не поддерживать функцию фотозаметки.

Редактирование фотографий

- 1 При просмотре снимка коснитесь .
- 2 Используйте разнообразные эффекты и инструменты для редактирования фотографий.
- 3 Коснитесь **СОХРАНИТЬ**, чтобы сохранить изменения.
 - Изменения будут перезаписаны в исходный файл.
 - Чтобы сохранить отредактированную фотографию как отдельный файл, коснитесь > **Сохранить копию**.


Воспроизведение видеороликов

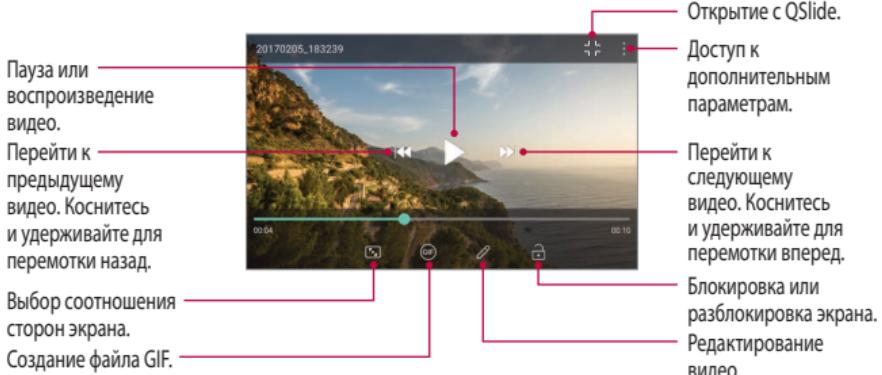

- Для регулировки громкости звука проведите пальцем по правой стороне экрана видео вверх или вниз.
- Для регулировки яркости экрана потяните левую сторону экрана вверх или вниз.

Редактирование видеороликов

- При просмотре видео коснитесь значка
- Используйте разнообразные эффекты и инструменты для редактирования видеороликов.

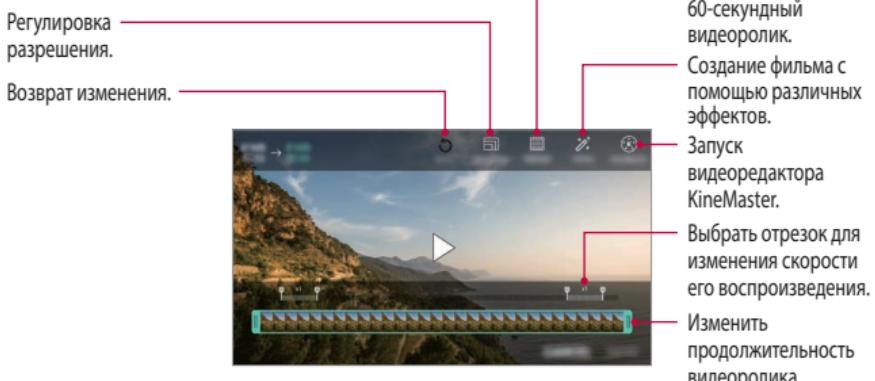

- Коснитесь **СОХРАНИТЬ**, чтобы сохранить изменения.

Создание фильма

Вы можете создать новый фильм, объединив изображения и видеозаписи.

Дополнительную информацию см. в разделе [Создание фильма](#).

Создание файла GIF

Вы можете легко создать файл GIF, используя отснятое видео.

Дополнительную информацию см. в разделе [Создание файла GIF](#).

Удаление файлов

Вы можете удалить файлы одним из следующих способов:

- Коснитесь и удерживайте файл в списке, а затем коснитесь **Удалить**.
- Коснитесь в списке файлов и удалите необходимые файлы.
- Удаленные файлы автоматически перемещаются в **Корзину** и могут быть восстановлены в Галерее в течение 7 дней.
- Коснитесь , чтобы полностью удалить файлы. В таком случае файлы не подлежат восстановлению.

Предоставление общего доступа к файлам

Вы можете предоставить общий доступ к файлам одним из следующих способов:

- При просмотре фотографий коснитесь чтобы предоставить к файлу общий доступ удобным для вас способом.
- При просмотре видеороликов коснитесь > **Поделиться**, чтобы предоставить к файлу общий доступ удобным для вас способом.
- Коснитесь в списке файлов, чтобы выбрать файлы и предоставить к ним общий доступ удобным для вас способом.

Контакты

Обзор контактов

Вы можете сохранять контакты и управлять ими.

Коснитесь > Важное > Контакты.

Добавление контактов

Добавление нового контакта

- 1 На экране списка контактов коснитесь .
- 2 Введите данные контакта и коснитесь СОХРАНИТЬ.

Импорт контактов

Вы можете перенести свои контакты с другого носителя информации.

- 1 На экране списка контактов коснитесь > Управление контактами > Импорт.
- 2 Выберите место исходного размещения и место назначения для контакта, который вы хотите импортировать, и коснитесь OK.
- 3 Выберите файл(ы) vCard и коснитесь ИМПОРТ.

Добавление контактов в список быстрого набора

- 1 На экране списка контактов коснитесь > Быстрый набор.
- 2 Коснитесь Добавить контакт в меню номера быстрого набора.
- 3 Выберите контакт.

Поиск контактов

Вы можете искать контакты одним из следующих способов:

- Коснитесь  в верхней части списка контактов, а затем введите контактную информацию или номер телефона.
- Проведите пальцем по списку контактов вверх или вниз.
- Коснитесь начальной буквы имени контакта в указателе на экране списка контактов.



- Коснитесь  в верхней части списка контактов, а затем введите контактную информацию или номер телефона, чтобы отобразить все детали поиска из журналов звонков, контактов и групп.

Список контактов

Изменение контактов

- 1 На экране списка контактов выберите контакт.
- 2 На экране данных контакта коснитесь  и измените сведения.
- 3 Коснитесь **СОХРАНИТЬ**, чтобы сохранить изменения.

Удаление контактов

Вы можете удалить контакты одним из следующих способов:

- На экране списка контактов, коснитесь и удерживайте контакт, который необходимо удалить, а затем коснитесь **Удалить контакт**.
- Коснитесь  > **Удалить** на экране списка контактов.

Добавление контакта в избранные

Вы можете добавить контакты, которые часто используете, в категорию «Избранные».

- 1 На экране списка контактов выберите контакт.
- 2 На экране данных контакта коснитесь .

Создание группы

- 1 В списке группы контактов коснитесь
- 2 Введите название новой группы.
- 3 Коснитесь Добавить участников, выберите контакты и коснитесь ДОБАВИТЬ.
- 4 Коснитесь СОХРАНИТЬ, чтобы сохранить новую группу.

QuickMemo+

Общая информация о QuickMemo+

Вы можете создавать нестандартные заметки, используя широкий набор возможностей блокнота, включая функции управления изображениями и создания снимков экрана, которые не поддерживаются обычными приложениями этого типа.

Создание заметки

- 1 Коснитесь > Важное > QuickMemo+.
- 2 Коснитесь , чтобы создать заметку.
 - : сохранение заметки.
 - : отмена предыдущего изменения.
 - : повторное выполнение отмененных ранее изменений.
 - : ввод заметки с помощью клавиатуры.
 - : написание заметки от руки.
 - : стирание заметки, написанной от руки.
 - : увеличение или уменьшение масштаба, поворот или стирание части рукописной заметки.
 - : доступ к дополнительным параметрам.
- 3 Коснитесь , чтобы сохранить заметку.

Написание заметок на фотографиях

- 1 Коснитесь > Важное > QuickMemo+.
- 2 Коснитесь , чтобы сделать снимок, затем коснитесь OK.
 - Снимок автоматически вставляется в блокнот.
- 3 Напишите текст заметки на снимке, коснувшись или .
- 4 Коснитесь , чтобы сохранить заметку.

Написание заметок на снимках экрана

- 1 На экране, снимок которого вы хотите сделать, опустите строку состояния, а затем коснитесь .
- 2 Обрезание изображения (по необходимости) и создание заметок по желанию.
 - Запись заметок вручную на фотографии.
- 3 Коснитесь и сохраните заметки в нужную папку.
 - Сохраненные заметки можно просматривать с помощью приложения QuickMemo+ или Галерея.
 - Чтобы все заметки сохранялись в одном и том же месте, выберите параметр Использовать по умолчанию для этого действия и выберите нужное приложение.



- Вы можете сохранить снимок всего экрана, используя функцию съемки прокрутки.
- Во время использования приложения, такого как Сообщения или Chrome, перетащите панель уведомлений вниз, а затем коснитесь Capture+ > Расширенный, чтобы сохранить снимок всего экрана, просматриваемого в данный момент в качестве отдельного файла.
- Функция доступна только в некоторых приложениях, которые поддерживают функцию съемки прокрутки.

Управление папками

Можно просматривать заметки, сгруппированные по типу.

- 1 Коснитесь > Важное > QuickMemo+.
- 2 В верхней части экрана коснитесь и выберите элемент меню:
 - **Все заметки**: просмотр всех заметок, сохраненных в QuickMemo+.
 - **Мои заметки**: просмотр заметок, созданных в QuickMemo+.
 - **Фотозаметки**: просмотр заметок, созданных с помощью .
 - **Capture+**: просмотр заметок, созданных с помощью Capture+.
 - **Корзина**: просмотр удаленных заметок.
 - **Новая категория**: добавление категорий.
 - : перестановка, добавление или удаление категорий. Коснитесь нужной категории, чтобы изменить ее название.



- При запуске QuickMemo+ в первый раз некоторые папки не отображаются. Неактивные папки активируются и отображаются, когда они содержат хотя бы одну заметку.

Часы

Будильник

Вы можете установить будильник на определенное время.

- 1 Коснитесь > Важное > Часы > Будильник.
- 2 Коснитесь , чтобы добавить новый будильник.
- 3 Установите параметры будильника и коснитесь СОХРАНИТЬ.



- Параметры ранее установленного будильника можно изменить.
- Чтобы удалить будильник, коснитесь в верхней части экрана. Или коснитесь и удерживайте будильник.

Мировое время

Вы можете узнать текущее время в разных городах мира.

1 Коснитесь ○ > **Важное** > **Часы** > **Мировое время**.

2 Коснитесь + и добавьте город.

Таймер

Вы можете установить таймер на определенный промежуток времени.

1 Коснитесь ○ > **Важное** > **Часы** > **Таймер**.

2 Задайте время и коснитесь **Начало**.

- Чтобы приостановить таймер, коснитесь **Пауза**. Чтобы возобновить работу таймера, коснитесь **Возобновить**.

3 Чтобы отключить сигнал таймера, коснитесь **Стоп**.

Секундомер

С помощью секундомера можно фиксировать время, прошедшее с момента его запуска.

1 Коснитесь ○ > **Важное** > **Часы** > **Секундомер**.

2 Коснитесь **Начало**, чтобы запустить секундомер.

- Чтобы записать полученный результат, коснитесь **Круг**.

3 Чтобы приостановить секундомер, коснитесь **Пауза**.

- Чтобы возобновить работу секундомера, коснитесь **Возобновить**.

- Для очистки всех записей и повторного запуска секундомера коснитесь **Сброс**.

Календарь

Обзор календаря

С помощью календаря вы можете управлять событиями и задачами.

Добавление события

- 1 Коснитесь ○ > Важное > Календарь.
- 2 Выберите дату и коснитесь +.
- 3 Введите данные события и коснитесь СОХРАНИТЬ.

Синхронизация событий

Коснитесь : > Календари для синхронизации и выберите календарь для синхронизации.



- При сохранении мероприятий из устройства в учетной записи Google они также автоматически синхронизируются с календарем Google. Затем можно синхронизировать другие устройства с календарем Google, чтобы загрузить на эти устройства те же мероприятия, что и на вашем устройстве, и управлять событиями на этих устройствах.

Задачи

Вы можете вносить задачи в телефон, чтобы управлять своим расписанием.

- 1 Коснитесь ○ > Важное > Задачи.
- 2 Коснитесь +, чтобы добавить задачу.
- 3 Введите данные задачи и коснитесь СОХРАНИТЬ.


Музыка

Воспроизведение и управление песнями или музыкальными альбомами.

1 Коснитесь > Важное > Музыка.

2 Выберите категорию.

3 Выберите музыкальный файл.

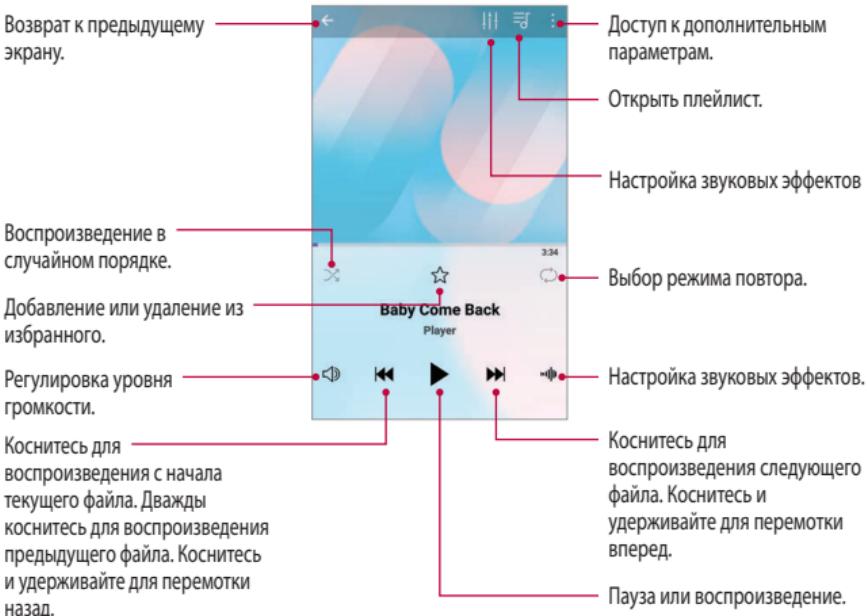

- В зависимости от установленного программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- Открытие файлов, которые превышают предельно допустимый размер, может привести к ошибке.
- На некоторые музыкальные файлы могут быть зарегистрированы авторские права, защищенные соответствующим международным законодательством. Возможно, вам необходимо получить официальное разрешение для того, чтобы скопировать музыкальный файл.
Прежде чем загрузить или скопировать музыкальный файл, уточните законодательные положения об авторском праве, действующие в соответствующей стране.

Калькулятор

Вы можете использовать два вида калькуляторов: простой и научный.

- 1 Коснитесь > Важное > Калькулятор.
- 2 Выполните расчеты с помощью клавиатуры.
 - Чтобы использовать научный калькулятор, перетащите влево ползунок, расположенный в правой части экрана.
 - Для перезапуска расчета, коснитесь и удерживайте кнопку **DEL**.

Звукозапись

Вы можете записывать и сохранять свой голос или речь других людей на важных мероприятиях. Записанные голосовые файлы можно воспроизвести или предоставить к ним общий доступ.

- 1 Коснитесь > Важное > Звукозапись.
 - Чтобы добавить событие, коснитесь > Добавить теги > Добавить в Событие. Затем добавьте событие к желаемой дате.
 - Для сохранения информации о месте записи, коснитесь > Добавить теги > Добавить в Локация.
 - 2 Коснитесь .
 - 3 Коснитесь , чтобы завершить запись.
 - Файл сохраняется автоматически, после чего появляется окно сохраненных файлов.
 - 4 Чтобы воспроизвести записанный голосовой файл, коснитесь .
- Коснитесь для просмотра записанных файлов. Вы можете воспроизвести записанный звуковой файл из списка.

Эл. почта

Используйте приложение электронной почты для отправки и получения писем с сайта электронной почты или других учетных записей, с использованием протоколов POP3 или IMAP, либо получите доступ к своей учетной записи Exchange для использования корпоративной электронной почты.

Настройка учетной записи электронной почты

Ваш телефон поддерживает несколько типов учетных записей электронной почты и позволяет использовать несколько учетных записей электронной почты одновременно.

Перед началом настройки учетной записи электронной почты проверьте наличие имени пользователя (ID пользователя), пароля, имени сервера и проч.

- 1 Коснитесь > **Важное** > **Эл. почта**.
- 2 Следуйте указаниям на экране для настройки учетной записи электронной почты.
 - Учетная запись электронной почты настроена, и вы начнете получать электронные сообщения.

Радио

Вы можете слушать FM-радио.

Коснитесь > **Важное** > **Радио**.



- Чтобы использовать это приложение, подключите гарнитуру к устройству. Гарнитура выполняет функцию радиоантенны.
- Эта функция может не поддерживаться в некоторых регионах.

Управление файлами

Вы можете просматривать и управлять файлами, сохраненными на вашем устройстве.

- 1 Коснитесь > Управление > Управление файлами.
- 2 Коснитесь и выберите нужное место для хранения данных.

Smart Doctor

Для диагностики состояния устройства и его оптимизации можно использовать приложение Smart Doctor.

- 1 Коснитесь > Управление > Smart Doctor.
Или в Настройках выберите Общие > Smart Doctor.

LG Mobile Switch

Вы можете передавать данные со старого устройства LG на новое.

- 1 Коснитесь > Управление > LG Mobile Switch.
Или коснитесь > Настройки > Общие > Резервная копия и сброс > LG Mobile Switch.
- 2 Следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать нужный способ передачи.



- Резервное копирование данных учетной записи Google не производится. При синхронизации учетной записи Google, приложений Google, контактов Google, календаря Google, данных приложения Google Memo и приложений, загруженных из магазина приложений Play Store, они автоматически сохраняются в приложение «Диск».
- Перед началом передачи данных полностью зарядите аккумулятор, чтобы избежать непреднамеренного выключения питания в ходе процесса.

Загрузки

Вы можете просматривать, удалять и отправлять файлы, загруженные через Интернет или с помощью приложений.

Коснитесь > Управление > Загрузки.

SmartWorld

Вы можете скачать различные игры, аудиоматериалы, приложения и шрифты, предоставляемые LG Electronics. Настройте устройство согласно вашим предпочтениям с помощью тем и шрифтов главного экрана.



- В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься дополнительная плата за мобильную передачу данных.
- Данная функция может не поддерживаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

- 1 Коснитесь > Службы > SmartWorld.
- 2 Коснитесь > Вход, а затем войдите в него.
- 3 Выбирайте и загружайте необходимое содержимое.

RemoteCall Service

Можно выполнить дистанционную диагностику проблем, возникших на вашем устройстве. Для этого позвоните в центр сервисного обслуживания клиентов LG следующим образом:



- Перед запуском этой функции необходимо дать свое согласие на ее использование.
- В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься дополнительная плата за мобильную передачу данных.

- 1 Коснитесь > Службы > RemoteCall Service.
- 2 Дозвонитесь до центра сервисного обслуживания клиентов LG.

3 После соединения следуйте указаниям и введите шестизначный код доступа.

- Ваше устройство подключится удаленно, после чего начнет работу служба удаленной поддержки.

Сотовое вещание

Вы можете в режиме реального времени просматривать текстовую информацию о чрезвычайных ситуациях, например тайфунах, наводнениях и землетрясениях.

Коснитесь  > Службы > Сотовое вещание.

Facebook

Вы можете использовать службу социальной сети для обновления, просмотра и обмена сообщениями, фотографиями и видео с контактами в режиме онлайн.

Коснитесь  > Рекомендуемые > Facebook.

Instagram

Используйте службу социальной сети для съемки и обмена фотографиями и видео. Вы также можете применить эффекты фильтра для того, чтобы придать вашим фотографиям и видеороликам более креативный и интересный вид.

Коснитесь  > Рекомендуемые > Instagram.



- Данное приложение может не поддерживаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

Chrome

Вход в Chrome и импорт открытых вкладок, закладок и содержимого адресной строки с компьютера на устройство.

Коснитесь  > .

Приложения Google

Вы можете использовать приложения Google, настроив учетную запись Google. При первом использовании приложения Google открывается окно создания учетной записи. Если у вас нет учетной записи Google, создайте ее. Подробное описание использования приложения приведено в разделе справки.



- Некоторые приложения могут не работать в зависимости от региона или поставщика услуг.

Документы

Создание и редактирование документов, созданных с помощью веб-приложений или на других устройствах. Вы можете делиться документами и редактировать их вместе с другими пользователями.

Диск

Загрузка, сохранение, открытие, пересылка и упорядочивание файлов на вашем устройстве. К файлам, используемым приложениями, можно получить доступ из любого места, в том числе в сети и в автономных средах.

Duo

Видеозвонки членам семьи, друзьям и любому другому человеку, использующему приложение.

Google

Используйте сервис Google для поиска веб-страниц, изображений и прочего путем ввода или произношения ключевых слов.

Gmail

Регистрация учетной записи электронной почты Google на вашем устройстве для проверки и отправки сообщений.

Карты

Поиск на карте своего местоположения или местоположения определенного объекта, просмотр сведений на карте.

Фото

Просмотр и отправка фотографий и альбомов, сохраненных на вашем устройстве.

Play Фильмы

Использование учетной записи Google для просмотра и покупки фильмов. Покупайте контент и воспроизведите его в любом месте.

Play Музыка

Покупка музыкальных файлов в магазине Play Маркет. Воспроизведение музыкальных файлов, сохраненных на устройстве.

Таблицы

Создание и редактирование электронных таблиц, созданных с помощью веб-приложений или на других устройствах, совместное использование и редактирование таблиц с другими пользователями.

Презентации

Создание и редактирование презентаций, созданных с помощью веб-приложений или на других устройствах, совместное использование и редактирование содержимого с другими пользователями.

YouTube

Поиск и воспроизведение видео. Загрузите видео на YouTube, чтобы поделиться ими со зрителями со всего мира.

Google Ассистент

Вы можете управлять задачами, планировать свой день, получать ответы и многое другое.



- Для использования этой функции сначала необходимо подключиться к Интернету и войти в учетную запись Google.
- Google Ассистент доступен не на всех языках.

04

Настройки

Настройки

Вы можете настроить параметры устройства в соответствии с вашими предпочтениями.

Коснитесь  > Настройки.



- Коснитесь  и введите ключевое слово в поле поиска, чтобы получить доступ к определенному параметру.
- Коснитесь , чтобы изменить режим просмотра. Инструкции в этом руководстве пользователя приводятся для режима **Вкладки**.

Сети

Настройки SIM

Настройка параметров двух SIM-карт.

- 1 На экране параметров коснитесь **Сети > Настройки SIM**.
- 2 Настройте следующие параметры.
 - **SIM 1:** переименуйте и задайте иконку первой SIM-карты.
 - **SIM 2:** переименуйте и задайте иконку второй SIM-карты.
 - **Цветовая тема SIM-карты:** измените цветовые темы SIM-карт.
 - **Режим экономии:** включите или выключите режим экономии средств. В режиме экономии средств при совершении звонка определенному контакту с использованием назначенной для него SIM-карты будет задействована именно эта SIM-карта, даже если в момент звонка она не является активной, а, например, используется для передачи мобильных данных.
 - **Мобильные данные:** выберите SIM-карту для передачи мобильных данных. Вы также можете выключить эту функцию.
 - **Роуминг данных:** включение этой функции позволит устройству передавать и получать мобильные данные в роуминге.

Wi-Fi

Вы можете подключаться к устройствам, находящимся поблизости, по сети Wi-Fi.

Подключение к сети Wi-Fi

- 1 На экране параметров коснитесь **Сети > Wi-Fi**.
- 2 Коснитесь  для активации.
 - Отобразятся доступные сети Wi-Fi.
- 3 Выберите сеть.
 - Для подключения к сети Wi-Fi может потребоваться пароль.
 - Для беспроводных сетей, к которым вы уже подключались, этот этап пропускается. Если вы не хотите автоматически подключаться к определенной сети Wi-Fi, коснитесь ее названия, а затем коснитесь **Удалить сеть**.

Настройки сети Wi-Fi

На экране параметров коснитесь **Сети > Wi-Fi**.

- **Переключиться на мобильные данные:** если функция передачи данных по сети мобильной связи активирована, но устройство не может подключиться к Интернету через соединение Wi-Fi, то устройство автоматически подключается к Интернету через соединение для мобильной передачи данных.




- Данная функция зависит от поставщика услуг.

-  : изменение параметров сети Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Вы можете подключиться к другим устройствам, которые поддерживают функцию Wi-Fi Direct, для прямого обмена данными. Для этого не нужна точка доступа. С помощью Wi-Fi Direct можно связаться с более чем двумя устройствами.

- 1 На экране параметров коснитесь **Сети > Wi-Fi > :** > Дополнительно > **Wi-Fi Direct.**
 - Устройства с поддержкой Wi-Fi Direct, находящиеся поблизости, отображаются автоматически.
 - 2 Выберите устройство.
 - Соединение устанавливается после того, как устройство принимает запрос на подключение.
-  • При использовании Wi-Fi Direct аккумулятор может разряжаться быстрее.

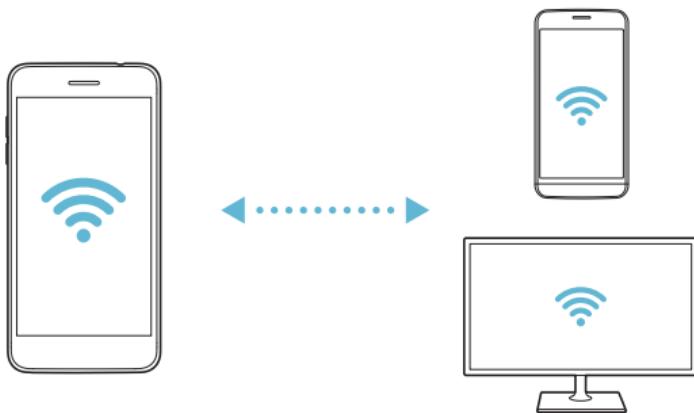

Bluetooth

Вы можете подключиться к расположенным рядом устройствам, поддерживающим Bluetooth, для обмена данными. Подключите устройство к гарнитуре и клавиатуре Bluetooth. Это облегчит управление устройством.

Сопряжение с другим устройством

- 1 На экране параметров коснитесь **Сети > Bluetooth**.
- 2 Коснитесь  для активации.
 - Доступные устройства автоматически отображаются в списке.
 - Чтобы обновить список устройств, коснитесь **ПОИСК**.



- Только устройства, установленные как видимые, отображаются в списке.

- 3 Выберите устройство из списка.
 - 4 Чтобы выполнить проверку подлинности, следуйте указаниям на экране.
-
- Если вы раньше получали доступ к данному устройству, этот этап пропускается.

Отправка данных с помощью Bluetooth

- 1 Выберите файл.
 - Вы можете отправлять мультимедийные файлы или контакты.
- 2 Коснитесь  **> Bluetooth**.
- 3 Выберите устройство, на которое нужно отправить файл.
 - Файл будет отправлен, как только целевое устройство будет готово его принять.



- Процесс передачи файла зависит от типа файла.

Мобильные данные

Вы можете включить и выключить передачу данных по мобильной сети. Кроме того, можно изменить параметры использования этой функции.

Включение передачи данных по мобильной сети

- 1 На экране параметров коснитесь **Сети > Мобильные данные**.
- 2 Коснитесь  для активации.

Настройка параметров мобильной передачи данных

- 1 На экране параметров коснитесь **Сети > Мобильные данные**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Мобильные данные**: использование подключения для передачи данных в сетях мобильной связи.
 - **Ограничить объем передачи данных**: настройка предельного объема данных, по достижении которого передача данных по мобильной сети будет заблокирована.
 -  : изменение параметров передачи данных по мобильной сети.

Настройки вызовов

Можно изменить параметры вызовов, например голосовых или международных вызовов.



- Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

- 1 На экране параметров коснитесь **Сети > Настройки вызовов**.
- 2 Измените настройки.

Общий модем


Общий USB-модем

Данное устройство можно подключить к другому устройству для передачи данных с помощью USB.

- 1 Соедините ваше устройство и другое устройство с помощью кабеля USB.
- 2 На экране настроек коснитесь **Сети > Общий модем > Общий USB-модем**, а затем коснитесь  для активации.



- Эта функция использует передачу данных по мобильной сети. В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься плата за мобильную передачу данных. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.
- При подключении к компьютеру, загрузите драйвер USB с сайта www.lg.com и установите на компьютер.
- Когда USB-модем включен, вы не можете отправлять или принимать файлы между устройством и компьютером. Для отправки и получения файлов выключите USB-модем.
- Режим USB-модема поддерживается операционными системами Windows XP (и более поздними версиями) и Linux.

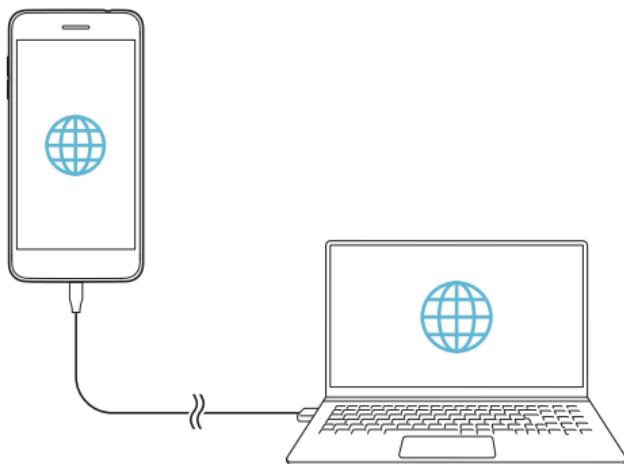


Точка доступа Wi-Fi

Вы можете использовать свой смартфон как беспроводной маршрутизатор, чтобы подключать другие устройства к мобильному Интернету.

- 1 На экране настроек коснитесь **Сети > Общий modem > Точка доступа Wi-Fi**, а затем коснитесь  для активации.
- 2 Коснитесь **Создать точку доступа Wi-Fi** и введите Название Wi-Fi (SSID) и пароль.
- 3 Включите Wi-Fi на другом устройстве и выберите в списке сетей Wi-Fi имя сети вашего устройства.
- 4 Введите сетевой пароль.



- Эта функция использует передачу данных по мобильной сети. В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься плата за мобильную передачу данных. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.
- Дополнительная информация доступна на следующем веб-сайте:
<http://www.android.com/tether#wifi>

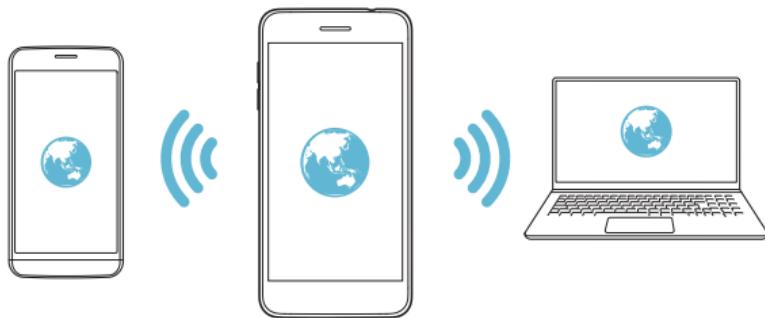

Таймер выключения точки доступа Wi-Fi

Когда точка доступа Wi-Fi не используется в течение продолжительного периода времени, она автоматически отсоединяется. Вы можете задать время для автоматического разъединения.

Обмен по Wi-Fi

При активации данной функции с устройством, подключенным к сети Wi-Fi, устройства обмена подключаются к сети с помощью сети Wi-Fi устройства. Если данная функция отключена, функции мобильных данных используются для сетевого подключения.

Общий Bluetooth-модем

С помощью смартфона вы можете подключать другие устройства с поддержкой Bluetooth к мобильному Интернету.

- 1 На экране настроек коснитесь **Сети > Общий модем > Общий Bluetooth-модем**, а затем коснитесь  для активации.
- 2 Включите Bluetooth на обоих устройствах и выполните их сопряжение.



- Эта функция использует передачу данных по мобильной сети. В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься плата за мобильную передачу данных. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.
- Дополнительная информация доступна на следующем веб-сайте: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Справка

Вы можете просмотреть справку по использованию режима модема и точек доступа.

На экране параметров коснитесь **Сети > Общий модем > Справка**.

Дополнительно

Режим “В самолете”

Можно отключить вызовы и передачу данных по мобильной сети. При переходе в этот режим остаются доступными функции, не связанные с передачей данных (например, игры и воспроизведение музыки).

- 1 На экране параметров коснитесь **Сети > Дополнительно > Режим “В самолете”**.
- 2 В окне подтверждения выберите **ВКЛЮЧИТЬ**.

Мобильные сети

Можно изменить настройки сотовой сети.

- 1 На экране параметров коснитесь **Сети > Дополнительно > Мобильные сети**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Режим сети:** выбор типа сети.
 - **Точки доступа (APN):** просмотр или изменение точки доступа для передачи данных по мобильной сети. Чтобы изменить точку доступа, выберите новую точку из списка.
 - **Операторы связи:** поиск доступных сетевых операторов и автоматическое подключение к сети.

VPN

Вы можете подключиться к безопасной виртуальной сети (например, интранет). Вы также можете управлять подключенными виртуальными частными сетями.

Добавление виртуальной частной сети (VPN)

- 1 На экране параметров коснитесь **Сети > Дополнительно > VPN**.
- 2 Коснитесь **Добавить VPN**.



- Данная функция доступна только при включенной блокировке экрана. Если блокировка экрана не включена, отобразится экран уведомлений. Коснитесь **ИЗМЕН.** на экране уведомлений для включения блокировки экрана. Дополнительную информацию см. в разделе **Настройка блокировки экрана**.

- 3 Введите данные сети VPN и выберите **СОХРАНИТЬ**.

Настройка параметров VPN

- 1 Выберите сеть VPN из списка **СЕТИ VPN**.
- 2 Введите учетные данные пользователя VPN и коснитесь **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ**.
 - Чтобы сохранить данные учетной записи, отметьте **Сохранить сведения об учетной записи**.

Печать

Устройство можно подключить к Bluetooth-принтеру, чтобы распечатать сохраненные фотографии или документы.

1 На экране параметров коснитесь **Сети > Печать**.



- Если нужный принтер отсутствует в списке, установите драйвер принтера из магазина приложений.

2 Выберите службу печати.

3 Коснитесь для активации.

4 Выберите принтер из списка принтеров.

- Чтобы добавить принтер, коснитесь > **Добавить принтер**.
- Чтобы выполнить поиск по имени принтера, коснитесь > **Поиск**.
- Коснитесь > **Настройки** на экране со списком принтеров.

5 Выберите файл и коснитесь > **Печать**.

- Документ будет напечатан.



- Если у вас нет учетной записи Google, коснитесь **ДОБАВИТЬ АККАУНТ**, чтобы создать ее.

Звук и уведомления

Вы можете изменить параметры звука, вибрации и уведомлений.

Коснитесь **Звук и уведомления** на экране настроек и установите следующие параметры.

- **Профили:** изменение звукового режима на **Звук**, **Только вибрация** или **Без звука**.
- **Громкость:** регулировка громкости звука для различных элементов.
- **Мелодия звонка SIM1/Мелодия звонка SIM2:** выбор мелодии для входящих вызовов. Добавьте или удалите мелодии.
- **Мелодия контакта:** создание мелодии вызова входящего вызова от определенного контакта.
- **Звук с вибрацией:** воспроизведение мелодии вызова одновременно с вибрацией.
- **Тип вибрации SIM1/Тип вибрации SIM2:** возможен выбор типа вибрации при приеме вызовов.
- **Не беспокоить:** настройка времени, диапазона и типа приложений, уведомления от которых разрешены. Настройка получения уведомлений только в определенные дни недели.
- **Экран блокировки:** отображение или скрытие уведомления на экране блокировки. Вы также можете скрыть конфиденциальную информацию.
- **Приложения:** выберите приложения, которые могут отображать уведомления на экране и установите приоритеты уведомлений этих приложений.
- **Качество звука и эффекты:** настройка качества звука и звуковых эффектов при воспроизведении песни или видео.
- **Дополнительно > Звук уведомления SIM1/Звук уведомления SIM2:** выбор сигнала уведомлений; установка музыкальной композиции, сохраненной на устройстве, в качестве сигнала уведомлений.
- **Дополнительно > Звуковые эффекты:** настройка звукового эффекта, который воспроизводится при касании кнопок на панели набора номера или клавиатуре, выборе элемента, блокировке или разблокировке экрана.

Дисплей

Вы можете настроить параметры главного экрана и экрана блокировки.

Коснитесь **Дисплей** на экране настроек и установите следующие параметры.

- **Главный экран:** настройка параметров главного экрана. Для получения дополнительной информации см. раздел *Настройки главного экрана*.
- **Экран блокировки:** настройка параметров экрана блокировки. Для получения дополнительной информации см. раздел *Параметры блокировки экрана*.
- **Тема:** выбор темы экрана для вашего устройства.
- **Сенсорные кнопки главного экрана:** изменение расположения сенсорных кнопок на главном экране или цветов фона этих кнопок.
- **Тип шрифта:** изменение шрифта.
- **Размер шрифта:** изменение размера шрифта.
- **Жирный шрифт:** отображение текста на экране жирным шрифтом.
- **Размер экрана:** настройка размера элементов на экране для удобства просмотра. Положение некоторых элементов может измениться.
- **Комфортный просмотр:** уменьшение количества синего света на экране для уменьшения нагрузки на глаза.
- **Яркость:** изменение яркости экрана устройства с помощью ползунка.
Чтобы автоматически изменять уровень яркости экрана в соответствии с окружающим освещением, коснитесь переключателя **Авто**.
- **Авто:** автоматическая настройка яркости экрана в соответствии с интенсивностью внешнего освещения.
- **Автоповорот экрана:** автоматическое вращение экрана в соответствии с ориентацией устройства.
- **Время до отключения экрана:** автоматическое выключение экрана, если устройство не используется в течение указанного периода времени.
- **Дополнительно > Включить экран:** включите или выключите экран двойным касанием.
- **Дополнительно > Заставка:** отображение экранной заставки при установке устройства на подставку или при подключении зарядного устройства; выбор экранной заставки.

Общие

Язык и клавиатура

Можно изменить язык и параметры клавиатуры устройства.

- 1 На экране параметров коснитесь **Общие > Язык и клавиатура**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Язык**: выберите язык, который будет установлен на устройстве.
 - **Текущая клавиатура**: отображение клавиатуры, используемой в данный момент. Выберите клавиатуру для ввода текста.
 - **Клавиатура LG**: настройка параметров клавиатуры LG.
 - **Голосовой ввод Google**: настройте параметры для синтеза речи Google.
 - **Преобразование текста в речь**: настройте параметры вывода для преобразования текста в речь.
 - **Скорость указателя**: регулировка скорости курсора мыши или трекпада.
 - **Поменять кнопки**: выбор правой кнопки мыши для выполнения основных операций управления.

Локация

Вы можете настраивать использование информации о местоположении определенными приложениями.

- 1 На экране параметров коснитесь **Общие > Локация**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Режим**: выбор способа предоставления геолокационных данных.
 - **ПОСЛЕДНИЙ ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ**: просмотр приложений, которые недавно запрашивали геолокационные данные.
 - **История местоположений**: настройте параметры истории местоположения Google.
 - **Доступ к геоданным в Google**: обмен данными о местоположении с другими пользователями в режиме реального времени.

Аккаунты и синхронизация

Вы можете добавлять на устройство учетные записи, в том числе учетную запись Google, и управлять ими. Кроме того, можно автоматически синхронизировать определенные приложения и данные пользователя.

- 1 На экране параметров коснитесь **Общие > Аккаунты и синхронизация**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Автоматическая синхронизация данных**: автоматическая синхронизация всех зарегистрированных учетных записей.
 - **АККАУНТЫ**: отображение списка зарегистрированных учетных записей. Чтобы просмотреть или изменить данные той или иной учетной записи, коснитесь ее.
 - **ДОБАВИТЬ АККАУНТ**: добавление учетных записей.

Спец. возможности

Вы можете управлять модулями доступности, установленными на устройстве.

- 1 На экране параметров коснитесь **Общие > Спец. возможности**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Зрение > TalkBack**: настройка голосовых уведомлений о состоянии экрана или выполняемых действиях.
 - **Зрение > Голосовые уведомления**: настройка голосового уведомления о вызове.
 - **Зрение > Размер шрифта**: изменение размера шрифта.
 - **Зрение > Жирный шрифт**: отображение текста на экране жирным шрифтом.
 - **Зрение > Размер экрана**: настройка размера элементов на экране для удобства просмотра. Положение некоторых элементов может измениться.
 - **Зрение > Жесты для увеличения**: увеличение и уменьшение масштаба троекратным касанием экрана.
 - **Зрение > Масштабирование окна**: увеличение или уменьшение масштаба в окне и инвертирование цвета.
 - **Зрение > Большой указатель мыши**: увеличение указателя мыши.
 - **Зрение > Высококонтрастный экран**: изменение фона на черный цвет для высококонтрастного экрана.

- **Зрение > Инверсия цветов экрана:** увеличение цветовой контрастности экрана (для людей с плохим зрением).
- **Зрение > Настройки цвета экрана:** настройка цвета экрана.
- **Зрение > Оттенки серого:** переключение экрана в режим оттенков серого.
- **Зрение > Завершать вызовы нажатием кнопки питания:** завершение вызова нажатием кнопки питания/блокировки.
- **Слух > Добавить подписи:** включение отображения субтитров при воспроизведении видео (для людей с ослабленным слухом).
- **Слух > Мигающие предупреждения:** настройка оповещений о входящих вызовах, сообщениях и предупреждениях с помощью мигающего света.
- **Слух > Убрать все звуки:** выключение всех звуковых сигналов и уменьшение громкости приемника.
- **Слух > Аудиоканал:** выбор типа аудиоданных.
- **Слух > Баланс звука:** регулировка баланса аудиовыхода. Для изменения баланса воспользуйтесь ползунком.
- **Движение и распознавание > Touch assistant:** включение сенсорной панели для упрощения использования кнопок и жестов.
- **Движение и распознавание > Сенсорный ввод:** ввод текста касанием и удерживанием экрана или изменение текста путем простого касания экрана.
- **Движение и распознавание > Физическая клавиатура:** настройка параметров клавиатуры.
- **Движение и распознавание > Автоматический щелчок мышью:** автоматический щелчок указателя мыши в случае отсутствия движения.
- **Движение и распознавание > Коснитесь и удерживайте для вызова:** прием и отклонение вызовов путем нажатия и удержания кнопки вызова (вместо ее перетаскивания).
- **Движение и распознавание > Время до отключения экрана:** автоматическое выключение экрана, если устройство не используется в течение указанного периода времени.
- **Движение и распознавание > Зоны сенсорного управления:** ограничение сенсорной области, чтобы устройство воспринимало сенсорные жесты только в определенной области экрана.

- **Быстрый доступ к Спец. возможностям:** быстрый доступ к часто используемым функциям троекратным касанием кнопки .
- **Автоповорот экрана:** автоматическое изменение ориентации экрана в соответствии с физическим положением устройства.
- **Озвучивание при нажатии:** позволяет использовать элементы для прослушивания речевой связи.
- **Switch Access:** создание сочетаний кнопок для управления устройством.

Быстрая кнопка

С помощью кнопок регулировки громкости или кнопки питания/блокировки можно запускать приложения при выключенном или заблокированном экране.

С помощью кнопки питания/блокировки

- 1 На экране настроек коснитесь **Общие > Быстрая кнопка**.
- 2 Коснитесь  для активации.
 - **Съемка селфи с помощью камеры:** коснитесь и удерживайте кнопку питания/блокировки, чтобы сделать селфи с помощью передней камеры.
 - **Создание снимка экрана:** дважды коснитесь и удерживайте кнопку питания/блокировки для получения снимков экрана
 - **Просмотр панели уведомлений:** проведите пальцем по кнопке питания/блокировки вверх или вниз, чтобы просмотреть панель уведомлений.

Использование кнопок громкости

- 1 На экране параметров коснитесь **Общие > Быстрая кнопка**.
- 2 Коснитесь **Открыть Capture+/Камера**  для активации.
 - Нажмите кнопку увеличения громкости (+) дважды, чтобы запустить приложение **Capture+**, когда экран заблокирован или отключен.
 - Нажмите кнопку уменьшения громкости (-) дважды, чтобы запустить приложение **Камера**.

Сервисы Google

Вы можете использовать настройки Google для управления приложениями Google и настройки учетной записи.

На экране параметров коснитесь **Общие > Сервисы Google**.

Отпечатки пальцев и безопасность

- 1 На экране параметров коснитесь **Общие > Отпечатки пальцев и безопасность**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Отпечатки пальцев:** разблокировка экрана или содержимого с помощью отпечатка пальца. Дополнительные сведения см. в разделе *Обзор функции распознавания отпечатков пальцев*.
 - **Блокировка контента:** настройка способа блокировки файлов в приложении QuickMemo+.
 - **Шифрование SD-карты:** шифрование карты памяти для того, чтобы ее нельзя было использовать на другом устройстве. Дополнительную информацию см. в разделе *Шифрование карты памяти*.
 - **Безопасный запуск:** защитите свое устройство, заблокировав его при включении. Дополнительные сведения см. в разделе *Параметры безопасного запуска*.
 - **Установить блокировку SIM-карты:** блокировка или разблокировка USIM-карты, а также изменение пароля (PIN-кода).
 - **Отображать пароли:** отображение пароля при вводе.
 - **Администраторы устройства:** настройка прав пользователя, позволяющих ему ограничивать управление устройством или настраивать его для использования только определенных приложений.
 - **Неизвестные источники:** разрешение на установку приложений не из магазина Play Store.
 - **Защита учетных данных:** просмотр используемого типа защиты учетных данных.
 - **Управление сертификатами:** управление сертификатом безопасности, сохраненным на устройстве.

- **Trust agents:** отображение и использование доверенных агентов, установленных на устройстве.
- **Блокировка в приложении:** закрепление экрана приложения, чтобы пользователь мог работать только с приложением, которое активно в данный момент.
- **Доступ к данным:** отображение сведений об использовании трафика приложениями на устройстве.

Игра

Вы можете настраивать параметры для игровых инструментов, графики и функции экономии заряда аккумулятора.

- **Игровые инструменты:** коснитесь  для активации данной функции. Вы можете запустить данную функцию, коснувшись значка игрового инструмента в нижней части экрана во время игры.
 - **Игровая графика:** регулировка игровой графики.
-  • При изменении разрешения в некоторых играх, функция отображения экрана может не работать должным образом.

 - **Перерыв:** уменьшение яркости и производительности экрана при паузе в игре более чем на 5 минут.

Дата и время

Можно изменить параметры даты и времени.

- 1 На экране параметров коснитесь **Общие > Дата и время**.
- 2 Измените настройки.

Хранилище данных

Вы можете просматривать сведения о внутренней памяти устройства и пространстве для хранения данных на карте памяти, а также управлять ими.

- 1 На экране параметров коснитесь **Общие > Хранилище данных**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Внутренняя память**: просмотр общего объема памяти для хранения данных и свободного пространства во внутренней памяти устройства. Просмотр списка используемых приложений и объема памяти, который использует каждое из них.
 - **SD карта**: просмотр общего объема памяти для хранения данных и свободного пространства на карте памяти. Этот элемент доступен, только если в устройство вставлена карта памяти. Чтобы отключить карту памяти, выберите .

Аккумулятор и энергосбережение

Можно просмотреть текущие сведения об аккумуляторе и включить режим энергосбережения.

- 1 На экране параметров коснитесь **Общие > Аккумулятор и энергосбережение**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Аккумулятор**: отображение сведений об использовании ресурсов аккумулятора. Для просмотра дополнительной информации выберите тот или иной элемент.
 - **Уровень заряда в процентах в строке состояния**: отображение оставшегося заряда аккумулятора в процентах на строке состояния.
 - **Энергосбер-е**: уменьшение энергопотребления за счет снижения некоторых параметров устройства (например, яркости экрана, скорости и интенсивности вибрации).
 - **Исключения из режима энергосбережения**: выбор приложений для использования без каких-либо функциональных ограничений в режиме энергосбережения или оптимизации аккумулятора.

Память

Можно просмотреть средний объем использованной оперативной памяти за определенный период времени и объем памяти, занятый приложением.

- 1 На экране параметров коснитесь **Общие > Память**.
- 2 Коснитесь ▼, чтобы настроить временной интервал получения данных.

Smart Doctor

Для диагностики состояния устройства и его оптимизации можно использовать Smart Doctor.

На экране параметров коснитесь **Общие > Smart Doctor**.



- В это меню также можно попасть из приложения Smart Doctor.
Коснитесь ○ > Управление > Smart Doctor.

Приложения

Можно просмотреть список установленных приложений и остановить выполнение приложений либо удалить их, если это необходимо.

- 1 На экране параметров коснитесь **Общие > Приложения**.
- 2 Выберите приложение и выполните необходимые действия.

Резервная копия и сброс

Можно выполнить резервное копирование данных, сохраненных на устройстве, на другое устройство или в другую учетную запись. При необходимости сбросьте настройки устройства.

- 1 На экране параметров коснитесь **Общие > Резервная копия и сброс**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **LG Mobile Switch:** позволяет передавать данные со старого устройства LG на новое. Дополнительную информацию см. в разделе [LG Mobile Switch](#).
 - **Резервное копирование и восстановление:** резервное копирование данных на устройстве или восстановление данных на устройстве с резервной копии.



- Резервное копирование данных учетной записи Google не производится. При синхронизации учетной записи Google, приложений Google, контактов Google, календаря Google, данных приложения Google Memo и приложений, загруженных из магазина приложений Play Store, они автоматически сохраняются в приложение «Диск».
- Резервные файлы сохраняются с расширением LBF в папке LG Backup на карте памяти или во внутренней памяти устройства.
- Перед началом резервного копирования или восстановления данных полностью зарядите аккумулятор, чтобы избежать непреднамеренного выключения питания в процессе.

- **Резервное копирование данных:** резервное копирование данных приложений, пароля Wi-Fi и других параметров на сервер Google.
- **Аккаунт резервного копирования:** просмотр учетной записи, которая в данный момент используется для резервного копирования.
- **Автовосстановление:** автоматическое восстановление параметров и данных из резервной копии при переустановке приложения.
- **Сброс сетевых настроек:** сброс параметров Wi-Fi, Bluetooth и других сетей.
- **Сброс настроек:** сброс всех параметров устройства и удаление данных.



- При сбросе параметров с устройства удаляются все данные. Повторно введите имя устройства, данные учетной записи Google и другие первоначальные данные.

О телефоне

Можно просмотреть данные об устройстве: имя, состояние, сведения о программном обеспечении и правовую информацию.

На экране настроек коснитесь **Общие > О телефоне** на экране настроек и ознакомьтесь с данными.

Нормы и безопасность

Вы можете просмотреть нормативную маркировку и связанную с ней информацию на вашем устройстве.

На экране параметров коснитесь **Общие > Нормы и безопасность**.

05

Приложение

Настройки языка LG

Выберите язык, который будет использоваться на устройстве.

- Коснитесь > Настройки > Общие > Язык и клавиатура > Язык > ДОБАВИТЬ ЯЗЫК и выберите язык.
 - Коснитесь и удерживайте кнопку а затем перетащите ее в верхнюю часть списка языков для установки в качестве языка по умолчанию.

LG Bridge

Общие сведения о LG Bridge

Вы можете создавать резервные копии контактов, фотографий и многое другое на компьютере или обновлять программное обеспечение устройства.



- Дополнительные сведения см. в справке LG Bridge.
- Поддерживаемые функции могут различаться в зависимости от устройства.
- Драйвер для кабеля USB необходим для подключения смартфона LG к компьютеру и устанавливается при установке ПО LG Bridge.

Функции LG Bridge

- Резервное копирование данных с устройства на компьютер или восстановление данных с компьютера на устройство с помощью кабеля USB.
- Использование компьютера для обновления программного обеспечения устройства с помощью кабеля USB.

Установка LG Bridge на компьютере

- 1 Откройте веб-сайт www.lg.com на своем компьютере.
- 2 Выберите регион.
- 3 Выберите Поддержка > Загрузка обновлений.
- 4 Введите название устройства.
ИЛИ
Выберите категорию продукта.
- 5 Перейдите в раздел PC Sync > LG Bridge для загрузки установочного файла.
 - Перейдите в раздел Сведения, чтобы просмотреть минимальные требования для установки ПО LG Bridge.

Обновление программного обеспечения телефона

Обновление программного обеспечения мобильного телефона LG через Интернет

Дополнительные сведения об использовании этой функции см. на веб-сайте <http://www.lg.com/common/index.jsp> (выберите свою страну и язык).

Эта функция позволяет обновить версию микропрограммного обеспечения телефона через Интернет без обращения в сервисный центр. Данная функция становится доступной только после того, как компания LG выпускает новую версию микропрограммного обеспечения для вашего устройства.

Чтобы правильно обновить микропрограммное обеспечение телефона, необходимо внимательно соблюдать все инструкции и примечания, предлагаемые на каждом этапе данной процедуры. Обратите внимание, что отключение USB-кабеля во время обновления может привести к серьезному повреждению мобильного телефона.



- Компания LG оставляет за собой право выпускать обновления микропрограммного обеспечения только для отдельных моделей на усмотрение компании и не гарантирует доступность новых версий микропрограммного обеспечения для всех моделей мобильных телефонов.

Обновление программного обеспечения мобильного телефона LG по технологии беспроводной связи OTA (Over-the-Air)

Эта функция позволяет с легкостью обновить программное обеспечение телефона с помощью стандарта OTA без подключения USB-кабеля. Данная функция становится доступной только после того, как компания LG выпускает новую версию микропрограммного обеспечения для вашего устройства.

Для выполнения обновления ПО телефона, перейдите в
Настройки > Общие > О телефоне > Общие > Центр обновлений > Обновление ПО > Проверить наличие обновления.



- В процессе обновления программного обеспечения телефона могут быть утеряны личные данные пользователя, сохраненные во встроенной памяти телефона, включая данные учетной записи Google и других учетных записей, данные и параметры системы и приложений, а также любые загруженные приложения и лицензия DRM. По этой причине перед обновлением программного обеспечения телефона LG рекомендуется сделать резервную копию личных данных. LG не несет ответственности за утрату каких бы то ни было личных данных.
- Данная функция зависит от региона или поставщика услуг.

Руководство по защите от краж

Настройте ваше устройство, чтобы посторонние не смогли воспользоваться им в случае восстановления заводских параметров без разрешения владельца. Например, если устройство потерялось, его украли или с него стерли данные, воспользоваться им сможет только тот пользователь, которому известны данные вашей учетной записи Google или параметры разблокировки экрана.

Чтобы защитить устройство, достаточно выполнить следующие действия.

- **Настройте блокировку экрана.** Если устройство потерялось или украдено, но на нем установлена блокировка экрана, с него нельзя будет удалить данные без предварительной разблокировки.
- **Настройте на устройстве учетную запись Google.** Если устройство потерялось или украдено, но на нем активирована учетная запись Google, процесс повторной настройки невозможно будет завершить без ввода данных этой учетной записи.

Чтобы сбросить параметры защищенного устройства и восстановить заводские параметры по умолчанию, потребуется разблокировать экран или ввести пароль вашей учетной записи Google. Это служит гарантией того, что сброс параметров выполняется вами или пользователем, которому вы доверяете.



- Перед восстановлением заводских параметров по умолчанию проверьте, сохранились ли у вас имя пользователя и пароль учетной записи Google, зарегистрированной на устройстве. Если вы не сможете ввести данные этой учетной записи в процессе настройки после сброса, дальнейшее использование устройства будет невозможно.

Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт: <http://opensource.lge.com>.

Кроме исходного кода, для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.

Компания LG Electronics также может предоставить открытый исходный код на компакт-диске за плату, покрывающую связанные с этим расходы (стоимость носителя, пересылки и обработки), по запросу, который следует отправить по адресу электронной почты opensource@lge.com.

Это предложение действительно в течение трех лет с момента последней поставки нами данного продукта. Это предложение актуально для любого получателя данной информации.

Нормативная информация (идентификационный номер регулирующего органа, электронная маркировка и т. д.)

Для просмотра нормативной информации перейдите в раздел Настройки > Общие > Нормы и безопасность.

Товарные знаки

- ©2018 LG Electronics Inc. Все права защищены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ и Google Play™ являются товарными знаками Google, Inc.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- Все остальные товарные знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим LG Electronics заверяет, что устройство модели LM-X410NOW соответствует базовым требованиям и другим положениям Директивы 2014/53/EU.

Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте
<http://www.lg.com/global/declaration>

Контактная информация офиса, отвечающего за соответствие данного изделия стандартам и нормам

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

Дополнительные сведения

Детали из закаленного стекла

Детали из закаленного стекла на данном устройстве не являются постоянными и могут подвергнуться износу с течением времени.

- При падении устройства на твердую поверхность или при сильных ударах, закаленное стекло может быть повреждено.
В таком случае немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в центр поддержки клиентов LG.
- Вы можете приобрести защитный чехол для защиты устройства от повреждений на рынке.
Обратите внимание, что данные защитные чехлы не подпадают под гарантийное обслуживание, предоставляемое компанией LG Electronics, и не гарантируют безопасность.

Информация об импортере

- 1 Импортер в Россию: Общество с ограниченной ответственностью «ЛГ Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С.П. Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9
- 2 Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

Информация о производителе

“ЛГ Электроникс Инк” (LG Electronics Inc)

(Йоидо-донг) Йои-даэро, 128, Йонгдунгпо-гу, Сеул, Республика Корея

Техническое регулирование Таможенного Союза

1. Информация о производителе

ЛГ Электроникс Инк (LG Electronics Inc)

(Йоидо-донг) Йои-даэро, 128, Йонгдунгпо-гу, Сеул, Республика Корея

2. Заводы-производители

- ЛГ ЭЛЕКТРОНИКС ИНК.
222 ЛГ-РО, ЖИНВИ-МЕН, ПХЁНХЭК-СИ, КЁНГИДО, 451-713, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
- ЦИНДАО ЛГ ИНСПУР ДИДЖИТАЛ КОМЬЮНИКЕЙШНС КО., ЛТД.
2, УЛИЦА СЯНТАНЬ, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ДАНЬШАНЬ, РАЙОН ЧЭНЬЯН,
ЦИНДАО, ПРОВИНЦИЯ ШАНЬДУН, КНР
- ИНСПУР ЛГ ДИДЖИТАЛ МОБАЙЛ КОМЬЮНИКЕЙШНС КО., ЛТД.
228, УЛИЦА ЧАНЦЗЯН, ЗОНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ЯНТАЙ, КНР
- ЛГ ЭЛЕКТРОНИКС ВЬЕТНАМ ХАЙФОН КО., ЛТД.
ЛОТ Сиэн 2, ТРАНГ ду индастриал парк, комунна ле лой, район ан дуонг,
ХАЙФОН, ВЬЕТНАМ
- ХУАЧИН ТЕЛЕКОМ ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД.
9, УЛИЦА НОРД-ОФ-ИНДАСТРИ, СУНШАНЬ-ЛЕЙК, ГОРОД ДУНГУАНЬ,
ПРОВИНЦИЯ ГУАНДУН, КНР
- ЦЗЯСИН ЮГЖУЙ ЭЛЕКТРОН ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД.
777, УЛИЦА ЯЧЖУН, РАЙОН Дацяо, ОКРУГ НАНЬХУ, Г. ЦЗЯСИН,
ПРОВИНЦИЯ ЧЖЭЦЗЯН, КНР
- ЛОНГЧИР ЭЛЕКТРОНИКС (ХОЙЧЖОУ) КО., ЛТД.
28, ХЭЧАН СИКС РОАД (ВЭСТ), ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ЗОНА ЧЖОНКАЙ,
ГОРОД ХОЙЧЖОУ, ПРОВИНЦИЯ ГУАНДУН, КНР

3. Дата производства

Дата производства указана на упаковке.

4. Дополнительная информация

(1) Хранение

Не устанавливайте и не храните устройство на улице или в местах,
подверженных влиянию погодных условий (прямых солнечных лучей, ветра,
осадков и температуры ниже нуля)

(2) Транспортировка

Продукт перевозится любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки, принятыми для данного вида транспорта.

- Перевозка должна осуществляться в условиях, исключающих возможность повреждения товара.
- Не подвергайте товар ударным нагрузкам во время погрузки и разгрузки.

(3) Реализация

- Продажа товара осуществляется в соответствии с правилами, установленными законодательством страны продажи.

(4) Утилизация

- Старые электрические изделия могут содержать опасные вещества, поэтому правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Старое оборудование может содержать детали, которые могут быть повторно использованы для ремонта других изделий, а также другие ценные материалы, которые можно переработать, чтобы сохранить ограниченные ресурсы.
- Для получения более подробных сведений об утилизации старого оборудования обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где был приобретен продукт.

(5) Назначение

Данное устройство является терминальным оборудованием для подключения к операторским сетям стандарта 2G, 3G, 4G для передачи речи и данных, с поддержкой различных профилей подключения (Wi-Fi, Bluetooth и пр.)

(6) Характеристики и параметры

GSM/UMTS/LTE/BT/Wi-Fi/GNSS

(7) Информация о мерах при обнаружении неисправности устройства

В случае обнаружения неисправности :

- выключите устройство;
- отключите устройство от электрической сети;
- обратитесь в сервисный центр или к авторизованному дилеру для получения консультации или ремонта устройства.

Информация по передаче данных

- Для данных, которые могут передаваться между устройствами LG или между устройством LG и сторонним устройством, см. следующую таблицу.

Тип	Данные элемента	Устройство LG → Устройство LG	Стороннее устройство Android → Устройство LG	Устройство iOS → Устройство LG
Персональные данные	Контакты, сообщения, журналы вызовов, календарь, звукозаписи	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Заметки	<input type="radio"/>	X	<input type="radio"/>
	Будильники	<input type="radio"/>	X	X
Данные мультимедиа	Фотографии, видеозаписи, песни, документы	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Настройки экрана	Настройки главного экрана (папки и виджеты)	<input type="radio"/>	X	X
	Настройки экрана блокировки (настройки блокировки экрана не включены)	<input type="radio"/>	X	X
Приложения	Загруженные приложения	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-
	Персональные данные загруженного приложения	<input type="radio"/>	X	
Другие	Общий сертификат	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	X
	Настройки (Wi-Fi, Bluetooth, Звонки, звуки и уведомления, доступность, аккумулятор)	<input type="radio"/>	X	X



- Некоторые данные могут не передаваться в зависимости от версии ПО, версии приложения, операционной системы, политики производителя или поставщика услуг.

Поддерживаемые диапазоны	Выходная мощность передатчика
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	29.5 dBm
WCDMA B1	22.5 dBm
WCDMA B8	24.5 dBm
LTE B1	22.5 dBm
LTE B3	22.5 dBm
LTE B7	21.5 dBm
LTE B8	24.5 dBm
LTE B20	24.5 dBm
LTE B38	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6.5 dBm
WLAN 2.4GHz	16 dBm

Утилизация старого оборудования



1. Этот перечеркнутый символ мусорной корзины указывает на то, что отработанные электрические и электронные изделия (WEEE) следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.
2. Старые электрические изделия могут содержать опасные вещества, поэтому правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Старое оборудование может содержать детали, которые могут быть повторно использованы для ремонта других изделий, а также другие ценные материалы, которые можно переработать, чтобы сохранить ограниченные ресурсы.
3. Вы можете отнести свой прибор в магазин, где он был приобретен, либо связаться с органами местного самоуправления для получения подробных сведений о ближайшем пункте приема отходов электрического и электронного оборудования (WEEE). Для получения самой свежей информации относительно вашей страны обращайтесь по адресу: www.lg.com/global/recycling

Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов



1. Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
2. Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться отдельно от бытового мусора через специализированные пункты сбора, установленные правительственными или местными органами власти.
3. Правильная утилизация отработанных батарей и аккумуляторов помогает предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
4. Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.

Часто задаваемые вопросы

В этом разделе перечислены проблемы, которые могут возникнуть при использовании телефона. Чтобы решить некоторые из этих проблем, необходимо связаться с поставщиком услуг, но большинство из них можно с легкостью устранить самостоятельно.

Ошибка SIM-карты

Убедитесь, что SIM-карта установлена правильно.

Сетевое подключение отсутствует или нестабильно

Сигнал слабый. Подойдите к окну или выйдите на открытое пространство.

Вы находитесь вне зоны действия сети оператора связи. Измените положение и проверьте сеть.

Вызовы недоступны

Не выполнена авторизация новой сети.

Убедитесь, что для номера вызывающего абонента не установлен запрет вызовов.

Убедитесь, что для набираемого вами номера абонента не установлен запрет вызовов.

Устройство не включается

Когда аккумулятор полностью разряжен, включение устройства невозможно.

Полностью зарядите аккумулятор перед включением устройства.

Ошибка при зарядке

Убедитесь, что устройство заряжается при нормальной температуре.

Проверьте зарядное устройство и подключение его кабеля к устройству.

Следует использовать только те аксессуары, которые входят в комплект поставки и одобрены компанией LG.

Аккумулятор разряжается быстрее, чем после приобретения

Воздействие на устройство или аккумулятор слишком низких или высоких температур может привести к сокращению срока службы аккумулятора.

Потребление заряда аккумулятора увеличивается при использовании определенных функций или приложений, таких как GPS, игры или доступ в Интернет.

Аккумулятор относится к расходным материалам, поэтому время работы от аккумулятора постепенно сокращается.

При запуске камеры отображаются сообщения об ошибках

Зарядите аккумулятор.

Освободите память, выполнив перенос файлов на компьютер или удалив файлы с устройства.

Перезапустите устройство.

Если вы продолжаете испытывать затруднения при работе с приложением "Камера" после выполнения этих рекомендаций, обратитесь в сервисный центр компании LG Electronics.

Низкое качество фотографий

Качество ваших фотографии может изменяться в зависимости от окружающих условий и приемов фотосъемки, которые вы используете.

При съемке фотографий и записи видео качество изображений, полученных в стандартном режиме, будет выше по сравнению с изображениями, полученными в широкоугольном.

В случае съемки фотографий в плохо освещенных местах, в ночное время или в помещении на изображениях может появляться шум или они могут оказаться нечеткими.

При возникновении проблем выполните сброс параметров.

Сенсорный экран реагирует медленно или неправильно

Крепление на сенсорный экран защитной пленки или дополнительных аксессуаров может привести к нарушению его функционирования.

При работе с сенсорным экраном в перчатках, наличии на руках грязи или прикосновении к сенсорному экрану острыми предметами или кончиками пальцев он может функционировать неправильно.

Использование сенсорного экрана в условиях высокой влажности или попадание на него воды могут привести к нарушению его функционирования.

Перезапустите устройство, чтобы сбросить временные ошибки программного обеспечения.

Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр компании LG Electronics.

Зависание устройства или отсутствие реакции на действия пользователя

Перезапуск устройства

- Если устройство зависает или не отвечает на выполняемые действия, может потребоваться закрытие приложений или выключение и повторное включение устройства.

Начальная загрузка

- Если экран не отвечает, либо кнопки, сенсорный экран или устройство не реагируют на выполняемые действия, можно использовать программный сброс для перезагрузки устройства.
- Чтобы выполнить программный сброс устройства, нажмите и удерживайте кнопки “Уменьшить громкость” и “Питание” до перезапуска устройства.

Сброс настроек устройства

- Если вам не удалось решить проблему с помощью приведенных выше методов, выполните сброс настроек.
- На экране настроек коснитесь “Общие”>“Резервная копия и сброс”>“Сброс настроек”.
 - Данный метод обеспечивает сброс всех настроек устройства и удаление данных.
Перед выполнением сброса настроек устройства не забудьте создать резервные копии всех важных данных, хранящихся на нем.
 - При наличии зарегистрированного аккаунта Google, связанного с устройством, необходимо выполнить вход в этот аккаунт после сброса устройства.

Не удается обнаружить устройство Bluetooth

Убедитесь, что на устройстве включена функция беспроводной связи Bluetooth.

Убедитесь, что функция беспроводной связи Bluetooth включена на подключаемом устройстве.

Убедитесь, что ваше устройство и другое устройство Bluetooth находятся в пределах максимального радиуса действия связи Bluetooth (10 м).

Если приведенные выше рекомендации не помогли устранить проблему, обратитесь в сервисный центр компании LG Electronics.

При подключении устройства к компьютеру соединение не устанавливается

Убедитесь, что используемый кабель USB совместим с устройством.

Убедитесь, что на компьютере установлен и обновлен требующийся драйвер.

Работа загруженного приложения приводит к возникновению большого количества ошибок

Приложение неисправно.

Удалите приложение и выполните его повторную установку.

Інформація про цей посібник користувача

Дякуємо, що обрали продукт компанії LG! Перед першим використанням пристрою уважно прочитайте цей посібник користувача, щоб безпечно й правильно застосовувати пристрій.

- Завжди використовуйте лише оригінальні аксесуари LG. Елементи, що постачаються у комплекті, розроблені лише для цього пристрою і можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Описи в цьому посібнику ґрунтуються на стандартних налаштуваннях пристрою.
- Стандартні програми пристрою можуть оновлюватися, і підтримка таких програм може бути скасована без повідомлення. У разі виникнення будь-яких запитань щодо наданих із пристроєм програм зверніться в сервісний центр LG. Щоб отримати інформацію про встановлені користувачем програми, зверніться до відповідного постачальника послуг.
- Зміна операційної системи пристрою чи встановлення програм з неофіційних джерел може привести до пошкодження пристрою, а також пошкодження чи втрати даних. Подібні дії порушують умови вашої ліцензійної угоди з LG і тягнуть за собою аннулювання гарантії.
- Певний вміст і малюнки можуть відрізнятись від пристрою залежно від регіону, постачальника послуг зв'язку, версії програмного забезпечення чи версії ОС, і їх може бути змінено без попереднього повідомлення.
- Програмне забезпечення, аудіо, шпалери, зображення та інші мультимедійні файли, що були надані разом з пристроєм, ліцензовані для обмеженого використання. Видобування і використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням авторських прав. Як користувач ви повністю відповідаєте за незаконне використання мультимедійних даних.
- За послуги передачі даних, такі як обмін повідомленнями, завантаження, скачування, автоматична синхронізація і визначення місцезнаходження, може стягуватися додаткова плата. Щоб уникнути додаткових витрат, виберіть тарифний план, який максимально відповідає вашим потребам. Для отримання додаткової інформації зверніться до постачальника послуг.
- Чинну довідку складено основними мовами всіх країн. Її вміст може незначною мірою відрізнятися залежно від мови, що використовується.

Умовні позначення



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Ситуації, які можуть привести до травмування користувача чи травмування інших.



УВАГА. Ситуації, які можуть привести до легкого травмування або пошкодження пристрою.



ПРИМІТКА. Повідомлення чи додаткова інформація.

Зміст

5 Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

01

Налаштовувані функції

- 14 Багатофункціональність
- 15 Швидке надсилання
- 16 Функції галереї
- 20 Розпізнавання відбитка пальця

- 45 Блокування екрана
- 49 Шифрування карти пам'яті
- 50 Створення знімків екрана
- 51 Введення тексту
- 56 Не турбувати

02

Основні функції

- 24 Компоненти та аксесуари пристрою
- 25 Огляд складових елементів
- 28 Увімкнення та вимкнення живлення
- 29 Встановлення SIM-карти і карти пам'яті
- 31 Виймання карти пам'яті
- 31 Акумулятор
- 33 Сенсорний екран
- 36 Домашній екран

03

Корисні програми

- 58 Встановлення та видалення програм
- 59 Кошик для додатків
- 60 Ярлики програм
- 61 Телефон
- 64 SMS/MMS
- 65 Камера
- 73 Галерея
- 77 Контакти
- 79 QuickMemo+
- 81 Годинник
- 83 Календар
- 83 Завдання
- 84 Музика

- 85 Калькулятор
85 Звукозаписуючий пристрій
86 Електронна пошта
86 FM радіо
86 Файловий менеджер
87 Smart Doctor
87 LG Mobile Switch
87 Завантаження
88 SmartWorld
88 RemoteCall Service
89 Інформація, послуги
89 Facebook
89 Instagram
89 Chrome
90 Програми Google

05

Додаток

- 115 Мовні налаштування LG
115 LG Bridge
116 Оновлення програмного забезпечення телефону
118 Поради щодо захисту від крадіжок
119 Повідомлення щодо програмного забезпечення з відкритим кодом
119 Нормативна інформація (Ідентифікаційний номер нормативних документів, електронне маркування тощо)
119 Товарні знаки
120 ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
120 Для отримання інформації про відповідність цього виробу стандартам зверніться в офіс:
120 Додаткова інформація
126 Часті запитання

04

Налаштування

- 93 Налаштuv.
93 Мережі
103 Звук і Сповіщення
104 Екран
105 Загальні

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Прочитайте цю коротку інструкцію. Недотримання викладених у ній вказівок може бути небезпечним або протизаконним.

У пристрій вбудовано програмний інструмент, який збиратиме дані про несправність у випадку виникнення такої несправності. Цей інструмент збирає лише дані, пов'язані з несправностями, такі як рівень сигналу, інформацію про ідентифікацію соти у випадку раптового переривання виклику і дані про завантажені програми. Журнал призначено лише для визначення причини несправності. Такі журнали зашифровані і можуть надаватися лише авторизованим центрам обслуговування LG у випадку звернення в такий центр для ремонту пристрою.

Випромінювання радіочастотної енергії

Інформація щодо впливу радіохвиль та Коефіцієнту Питомого Поглинання (SAR).

Цей пристрій розроблено згідно з вимогами безпеки щодо радіочастотного випромінювання. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких наведено норми безпечноного впливу радіохвиль на всіх осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

- У вказівках щодо рівня випромінювання використовується одиниця вимірювання, що називається коефіцієнтом питомого поглинання або SAR. Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів, коли пристрій працює з максимально дозволеною потужністю в усіх використовуваних частотних діапазонах.
- У різних моделях пристріїв LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають вказівкам щодо рівня випромінювання радіохвиль.
- Границє значення коефіцієнта SAR, рекомендоване Міжнародною комісією з захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2 Вт/кг, розподілених на 10 г тканини організму.
- Найвище значення SAR для цієї моделі у разі використання біля вуха становить 0,812 Вт/кг (10 г) і якщо пристрій знаходиться на тілі – 1,585 Вт/кг (10 г).

- Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастотного випромінювання як за умови використання у звичний спосіб (біля вуха), так і в разі розташування на відстані більше 5 мм від тіла. Якщо ви носите телефон на тілі у футлярі, кріпленні для ременя чи в іншого роду тримачах, слід зважати, щоб вони не містили металевих компонентів і розташовували телефон на відстані щонайменше 5 мм від тіла. Для передачі файлів чи повідомлень пристрій вимагає наявності якісного зв'язку з мережею. Іноді передача файлів або повідомлень може затримуватися з огляду на відсутність відповідного рівня зв'язку. Дотримуйтесь зазначених вище норм щодо відстані розташування телефону, поки передачу не буде завершено.

Догляд та технічне обслуговування

- Використовуйте тільки те приладдя, яке схвалене компанією LG. Гарантія LG не поширюється на будь-які пошкодження чи несправності, спричинені приладдям стороннього виробника.
- Деякий вміст і малюнки можуть відрізнятися від вашого пристрою без попереднього повідомлення.
- Не розбирайте цей пристрій. За потреби ремонту звертайтеся до кваліфікованого майстра.
- Гарантійний ремонт, на розсуд компанії LG, може передбачати заміну частин або плат новими чи відновленими, за умови, що їхня функціональність рівнозначна функціональності замінюваних частин.
- Не використовуйте телефон поблизу електропристроїв, таких як телевізори, радіоприймачі та персональні комп’ютери.
- Також пристрій не слід класти біля джерел тепла, наприклад обігрівачів або кухонних плит.
- Не кидайте телефон.
- Не піддавайте телефон механічній вібрації чи ударам.
- Вимикайте пристрій у місцях, де цього вимагають спеціальні норми. Наприклад, не використовуйте пристрій у лікарнях, оскільки він може негативно впливати на роботу медичного обладнання.
- Не беріть пристрій мокрими руками під час заряджання. Це може привести до ураження струмом та сильного пошкодження пристрою.
- Не заряджайте телефон біля легкозаймистих матеріалів, оскільки під час зарядження він може нагрітися і спричинити пожежу.

- Для чищення зовнішньої поверхні пристрою використовуйте суху ганчірку (розвинники, зокрема бензол і спирт, використовувати заборонено).
- Не кладіть пристрій під час заряджання на м'яку поверхню.
- Заряджайте пристрій у добре провітрюваних місцях.
- Не піддавайте пристрій надмірному впливу диму чи пилу.
- Не тримайте пристрій поблизу кредитних карток або транспортних квитків, оскільки він може впливати на інформацію, що зберігається на магнітних стрічках.
- Не стукайте по екрану гострими предметами, оскільки це може пошкодити пристрій.
- Оберігайте пристрій від рідини і вологи.
- Слід обережно користуватися такими аксесуарами, як навушники. Не торкайтесь антени без потреби.
- Не використовуйте, не торкайтесь та не намагайтесь зняти або замінити розбите, надщерблене або тріснуте скло. Гарантія не поширюється на пошкодження скла дисплею через необережність або неналежне використання.
- Ваш пристрій – це електронний пристрій, який під час звичайної роботи генерує тепло. Надзвичайно тривалий безпосередній контакт зі шкірою за відсутності відповідної вентиляції може стати причиною дискомфорту або незначних опіків. Тому будьте обережні під час і відразу після використання пристрою.
- Якщо ваш пристрій намокне, негайно від'єднайте його від мережі та ретельно висушіть. Не намагайтесь пришвидшити висушування за допомогою зовнішнього джерела тепла, наприклад духовки, мікрохвильової печі чи фену.
- Перевірте, чи виріб не контактує з рідинами. Не використовуйте і не заряджайте виріб, якщо він вологий. Якщо виріб намокне, індикатор пошкодження рідиною змінить колір. Зауважте, що в такому разі ви не зможете скористатися з безкоштовного ремонту за гарантією.

Ефективне використання пристрою

Електронні пристрої

Усі пристрої можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно впливати на роботу інших пристройів.

- Заборонено використовувати пристрій поблизу медичного обладнання без дозволу на це. Порадьтеся із лікарем щодо того, чи впливає цей пристрій на роботу вашого медичного пристрою.
- Виробники електрокардіостимулаторів рекомендують залишати щонайменше 15 см вільного місця між іншими пристроями та електрокардіостимулатором для запобігання перешкоджанню його роботі.
- Цей пристрій може бути джерелом яскравого чи блімаючого світла.
- Пристрої можуть спричинити перешкоди в роботі слухових апаратів.
- Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіопристроїв, комп'ютерів тощо.
- Якщо можливо, використовуйте пристрій за температури від 0 °C до 35 °C. Використання пристрою за надто низької чи високої температури може привести до пошкодження, несправності чи навіть вибуху.

Безпека на дорозі

Ознайомтесь із законами та правилами щодо використання подібних пристройів під час керування транспортним засобом у вашому регіоні.

- Не користуйтесь мобільним пристроєм, керуючи автомобілем.
- Вся увага має бути зосереджена на керуванні автомобілем.
- Зідьте з проїзної частини та припаркуйтесь перед здійсненням дзвінка чи для відповіді на вхідний дзвінок, якщо цього вимагають умови управління автомобілем.
- Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи автотранспортного засобу, наприклад на стереосистему та обладнання безпеки.
- Якщо ваш автомобіль обладнаний подушкою безпеки, не затуляйте її вбудованим чи портативним радіообладнанням. Внаслідок цього подушка безпеки може спрацювати неефективно, що може спричинити серйозне травмування водія чи пасажирів.
- При прослуховуванні музики на вулиці, рекомендується налаштовувати рівень гучності так, щоб чути звуки довкола. Це особливо важливо, якщо ви перебуваєте біля дороги.

Запобігання ризикам пошкодження слуху



Для запобігання можливого пошкодження слуху уникайте високого рівня гучності протягом тривалого часу.

Можна пошкодити слух, якщо довгий час використовуєте телефон із високим рівнем гучності. Радимо не вмикати і не вимикати телефон біля вуха. Також рекомендовано налаштовувати гучність музики та дзвінків на помірний рівень.

- Користуючись навушниками, зменшуйте гучність, якщо ви не чуєте розмову людей поруч, або якщо люди поруч із вами чують, що саме ви слухаєте.
- Надмірний рівень гучності навушників та гарнітури може привести до втрати слуху.

Скляні деталі

Деякі деталі вашого пристрою зроблені зі скла. У разі падіння на тверду поверхню або сильного удару пристрою це скло може тріснути. Якщо скло тріснуло, не доторкайтесь до нього та не намагайтесь його зняти. Припиніть використання пристрою до заміни скла в авторизованому сервісному центрі.

Район проведення вибухових робіт

Не використовуйте пристрій у районі, де проводяться вибухові роботи. Дотримуйтесь відповідних обмежень, правил і законів.

Потенційно вибухонебезпечне середовище

- Не користуйтесь пристроєм на автозаправних станціях.
- Не використовуйте телефон поблизу пального або хімічних речовин.
- Заборонено перевозити чи зберігати займисті гази, рідини чи вибухові речовини у відділенні автомобіля, в якому знаходиться пристрій і аксесуари до нього.

У літаку

Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в роботі обладнання літака.

- Перед входом на борт літака завжди вимикайте пристрій.
- Не використовуйте телефон на борту літака без дозволу екіпажа.

Діти

Зберігайте пристрій у недоступному для маленьких дітей місці. Його дрібні деталі в разі від'єднання та потрапляння в дихальні шляхи можуть спричинити задушення.

Екстрені виклики

У деяких мережах мобільного зв'язку екстрені виклики можуть бути недоступними. Тому для здійснення екстрених викликів не слід покладатися тільки на пристрій. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого місцевого постачальника послуг.

Використання та догляд за акумулятором

- Немає потреби повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну від інших типів акумуляторів цей не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу акумулятора.
- Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої компанії LG. Зарядні пристрої LG розроблено для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.
- Не розбирайте акумулятор і не закорочуйте його контакти.
- Замініть акумулятор, якщо він більше не забезпечує належну роботу телефону. Ресурс цього акумулятора розрахований на сотні перезаряджень.
- Якщо акумулятор не використовувався протягом тривалого часу, його необхідно зарядити, щоб подовжити термін експлуатації.
- Не піддавайте зарядний пристрій впливу прямих сонячних променів і не використовуйте його в умовах підвищеної вологості, наприклад у ванній кімнаті.
- Не залишайте акумулятор у надто гарячому чи холодному середовищі, адже це може привести до погіршення робочих характеристик акумулятора.
- У разі використання неправильного типу акумулятора існує ризик вибуху. Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями.
- Завжди витягуйте зарядний пристрій із розетки після повного зарядження пристрою, щоб уникнути зайвого споживання енергії зарядним пристроєм.
- Дійсний ресурс акумулятора залежить від конфігурації мережі, налаштувань телефону, типу використання, акумулятора та стану навколишнього середовища.
- Оберігайте акумулятор від контактів із гострими предметами, зокрема стежте, щоб він не потрапив до зубів чи кігтів тварин. Це може спричинити пожежу.

Захист особистої інформації

- Захистіть особисту інформацію, щоб уникнути витоку даних або неналежного використання конфіденційної інформації.
- Завжди створюйте резервні копії важливих даних, користуючись пристроям. Компанія LG не несе відповідальності за будь-яку втрату даних.
- Створюйте резервні копії усіх важливих даних і скидайте налаштування пристрою, коли викидаєте чи віддаєте його іншим, щоб уникнути неналежного використання конфіденційної інформації.
- Завантажуючи програми, уважно читайте інформацію про дозвіл.
- Будьте уважні, користуючись програмами, які мають доступ до різноманітних функцій або вашої особистої інформації.
- Регулярно перевіряйте особисті облікові записи. Якщо ви помітите якісь ознаки неналежного використання вашої особистої інформації, попросіть постачальника послуг видалити або змінити інформацію вашого облікового запису.
- Якщо ваш пристрій втрачено чи вкрадено, змініть пароль вашого облікового запису, щоб захистити особисту інформацію.
- Не використовуйте програми з невідомих джерел.



Про заміну акумулятора

- Літій-іонний акумулятор є небезпечним елементом та може призвести до травм.
- Заміна акумулятора некваліфікованою особою може стати причиною пошкодження пристроя.
- Не замінюйте акумулятор самостійно. Можна пошкодити акумулятор, що може призвести до перегрівання виробу чи травмування користувача. Акумулятор слід замінити в авторизованому сервісному центрі. Акумулятор потрібно здати на переробку чи утилізувати окремо від побутового сміття.
- Якщо виріб містить вбудований акумулятор, який кінцевий користувач не може вийняти самостійно, з питань заміни чи утилізації виробу наприкінці строку його служби компанія LG рекомендує звертатися до кваліфікованого персоналу. З метою уникнення пошкодження виробу та задля власної безпеки, користувачам не рекомендується робити спроб вийняття акумулятора. Для того, щоб вийняти акумулятор, користувачу слід звернутись до служби підтримки LG або до незалежних служб обслуговування.
- Щоб вийняти акумулятор, доведеться розібрати корпус виробу, від'єднати електрокабелі/контакти і обережно вийняти акумулятор за допомогою спеціальних інструментів. Вказівки для кваліфікованого персоналу щодо виймання акумулятора читайте на сторінці <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

01

Налаштовувані функції


Багатофункціональність

Режим декількох вікон

Для користування двома програмами одночасно розділіть екран на кілька вікон.

Користуючись програмою, торкніться і утримуйте позначку на домашньому екрані з сенсорними кнопками, і потім виберіть програму зі списку нещодавно використовуваних програм.

- Можна використовувати дві програми одночасно.
- Для виходу з режиму декількох вікон натисніть та утримуйте позначку .

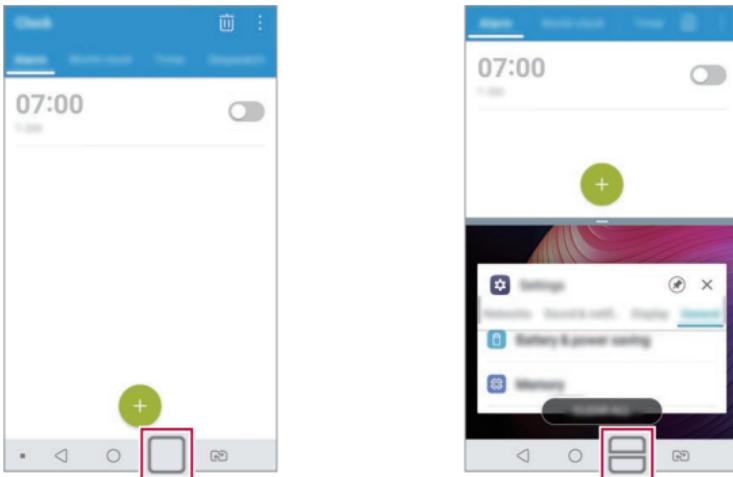

- Щоб настроїти розмір розділеного екрана, перетягніть — у центральну частину екрана.
- Режим декількох вікон не підтримується окремими програмами, зокрема завантаженими програмами.

Оглядовий екран

Функція «Огляд» забезпечує можливість перегляду нещодавно використовуваних програм.


Для перегляду списку нещодавно використовуваних програм торкніться до позначки на домашньому екрані з сенсорними кнопками.

- Торкніться програми, і, утримуючи дотик, перетягніть її у верхню частину екрана, щоб запустити її в режимі декількох вікон. Також можна торкнутися до позначки вгорі кожної програми.

Швидке надсилання

Одразу ж після зйомки фотографії чи відео їх можна надіслати до потрібної програми.

- 1 Торкніться > , а потім зробіть знімок чи запишіть відео.
- 2 Натисніть піктограму програми, яка відображається на екрані, щоб надіслати їх за допомогою цієї програми.
Можна також провести пальцем по піктограмі у протилежному напрямку, щоб побачити, які ще програми можна використати для надсилання фотографій та відео.

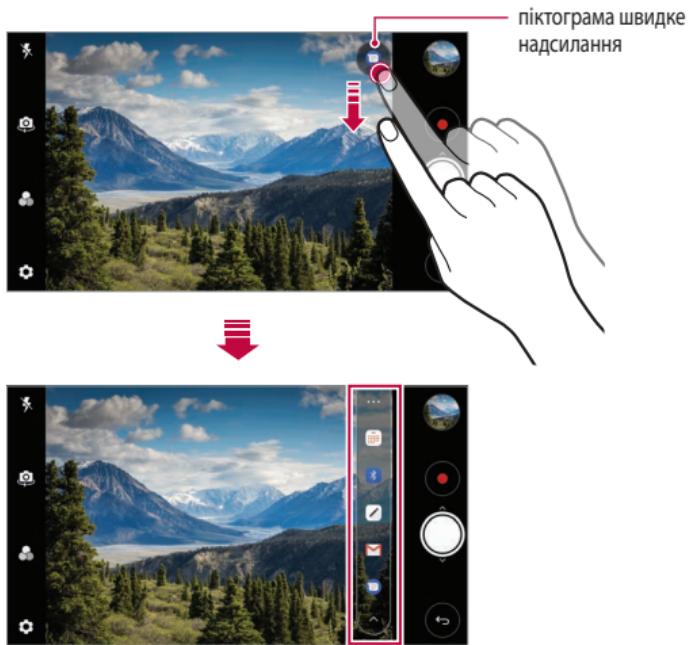


- Програма, що відображається піктограмою швидке надсилання, може змінюватися залежно від типу та частоти використання програм, установлених на пристрой.
- Ця функція доступна виключно в окремих режимах.

Функції галереї


Плаваюча кнопка

Ви можете скористатися плаваючою кнопкою в нижній частині екрана програми «Галерея» в горизонтальному режимі.

- Після перетягування кнопки вгору відпустіть її, коли досянете кнопки , щоб повернутися на робочий стіл.

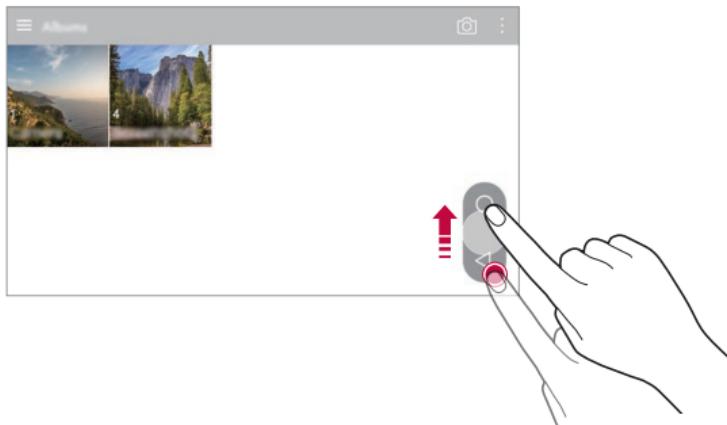


- Можна перетягувати кнопку ліворуч або праворуч для переміщення плаваючої кнопки за вашим бажанням.

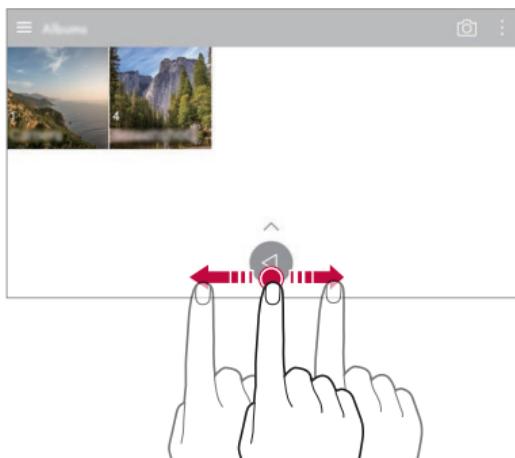

Створення фільму

Ви можете створювати нові фільми, об'єднуючи зображення та відео разом.

- 1 Торкніться до > , а виберіть альбом і потім торкніться до > Створити Фільми.
- 2 Виберіть зображення або відео для свого фільму та натисніть ДАЛІ.
- 3 Відредагуйте вибрані зображення та відео, після чого натисніть ЗБЕРЕГТИ.

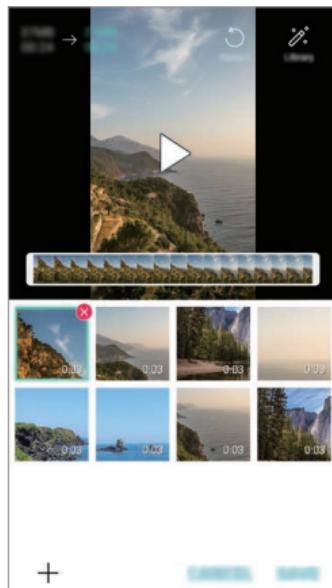

Видалення файлів

Щоб вибрати зображення або відео, які слід видалити з вашого відео, натисніть вгорі справа на піктограмі.

Додавання файлів

Щоб вибрати зображення або відео, які слід додати, натисніть в нижній частині екрана. Так само можна вибирати зображення або відео, які ви вже додавали раніше.

Розташування файлів

Щоб розташувати зображення та відео в іншому порядку, доторкніться й утримуйте файл, який слід перемістити, та перетягніть його в потрібне місце.

Додавання ефектів до файлів

Торкніться до  щоб додати тему чи фонову музику, змінити шрифт і додати назву та автора.



- Завантажте програму VASSET з магазину Play Store, щоб додати теми відео, фонову музику або шрифти.
Якщо ви користуєтесь мобільною передачею даних без підключення Wi-Fi, з вас може стягуватися плата за передачу даних.

Скидання виправлень, внесених під час редагування фільму

Можна скидати виправлення, внесені під час редагування фільму (наприклад, час програвання); для цього натисніть .

Попередній перегляд файлу

Перевірте своє відео, перш ніж зберігати його; для цього натисніть . Коли час програвання завершується, автоматично відтворюється наступний файл.



- Для створення відео можна використовувати максимально до 50 зображень та відео.
- За замовчуванням для зображення задано час відтворення 3 секунди; це значення не можна змінювати. Тривалість відео можна скоротити до 1 секунди (мінімальне значення).
- Ця функція може не підтримувати деякі формати зображення або відео.

Створення GIF

Ви можете легко створити GIF-файл, використовуючи записане раніше відео.

- 1 Під час перегляду відео в потрібний момент початку натисніть .
- 2 Виберіть довжину GIF-файлу, який ви хочете створити.
 - Генерується GIF-файл вибраної довжини, починаючи з поточного моменту.
 - Якщо тривалість відео менша, ніж 5 секунд, автоматично генерується GIF-файл для всього часу, що залишається.



- Цю функцію дозволяється використовувати виключно для вашої власної творчості. Використання цієї функції може порушувати права інших осіб, зокрема внаслідок порушення авторських прав, наклепу або образи. У таких випадках може передбачатися цивільна, кримінальна або адміністративна відповідальність та (або) стягуватися штраф відповідно до чинного законодавства. Ви не маєте права копіювати, відтворювати, розповсюджувати або іншим чином протизаконно користуватися будь-якими матеріалами, захищеними авторськими правами, без дозволу законного власника або утримувача авторських прав. В усіх випадках, установлених законом, компанія LG Electronics відмовлятиметься від будь-яких явно виражених або непрямих гарантійних зобов'язань, а також від пов'язаної відповідальності.

Ви можете створювати GIF-файли з файлів в галереї.

- 1 Під час перегляду альбому натисніть  > **Створити GIF**.
- 2 Виберіть необхідні фотографії та відео, щоб створити GIF-файл, а потім натисніть **ДАЛІ**.
 - Також можна додавати більше зображень та регулювати швидкість GIF-анімації, співвідношення сторін екрана та порядок файлів.
- 3 Натисніть **ЗБЕРЕГТИ**.



- Для створення GIF-файлу можна використовувати максимально до 100 зображень.

Розпізнавання відбитка пальця

Огляд функції розпізнавання відбитка пальця

Перш ніж скористатися функцією розпізнавання відбитка пальця, ви повинні зареєструвати свій відбиток пальця на пристрой.

Використання функції розпізнавання відбитка пальця можливе в наступних ситуаціях:

- Для розблокування екрана;
- Для перегляду заблокованого вмісту в Галерея або QuickMemo+;
- Для ідентифікації за відбитком пальця, щоб підтвердити покупку або ввійти до програми.



- Ваш відбиток пальця може використовуватися пристроєм для ідентифікації користувача. Сенсор відбитка пальця може розпізнати дуже схожі відбитки пальців від різних користувачів як однакові.
- Якщо пристрой не вдається розпізнати ваші відбитки пальців або ж ви забули значення, що вказувалося під час реєстрації, віднесіть свій пристрій до найближчого центру обслуговування клієнтів LG. Вам потрібно буде пред'явити документ, що посвідчує вашу особу.

Запобіжні заходи стосовно розпізнавання відбитка пальця

Точність розпізнавання відбитка пальця може зменшуватися через різні причини. Для максимально точного розпізнавання перед використанням пристрою перевірте наступне.

- Клавіша живлення/блокування пристрою має сенсор відбитка пальця. Переконайтесь, що клавіша живлення/блокування не пошкоджена якимось металевим предметом, наприклад монетою або ключем.
- Вода, пил або інші сторонні речовини на клавіші живлення/блокування або вашому пальці можуть привести до того, що реєстрація та розпізнавання відбитка пальця не здійснюються. Перед розпізнаванням відбитка пальця очистіть та висушіть палець.
- Відбиток пальця може бути розпізнаний неправильно, якщо на поверхні пальця є шрам або поверхня не гладка через те, що палець деякий час знаходився у воді.
- Якщо ви зігнете палець або прикладете лише кінчик пальця, відбиток може не розпізнатися. Переконайтесь, що ваш палець закриває всю поверхню клавіші живлення/блокування.

Налаштовувані функції

- Скануйте лише один палець дляожної реєстрації. Сканування більш ніж одного пальця може вплинути на реєстрацію та розпізнавання відбитка.
- Якщо навколошне повітря сухе, пристрій може генерувати статичну електрику. Якщо навколошне повітря занадто сухе, намагайтесь уникати сканування відбитка пальця; за потреби, перш ніж сканувати відбиток, торкніться металевого предмета (монетки чи ключів), щоб позбутися статичного електричного заряду.

Реєстрація відбитків пальця

Ви можете реєструвати і зберігати відбитки пальця на пристрої з метою їх використання для ідентифікації.

- 1 Торкніться > Налаштuv. > Загальні > Відбитки пальців & безпека > Відбитки пальців.




- Для використання цієї функції необхідно встановити блокування екрана.
- Якщо блокування екрана неактивне, налаштуйте блокування екрана, виконуючи інструкції на екрані. Детальна інформація наведена в розділі [Налаштування функції блокування екрана](#).

- 2 Знайдіть клавішу живлення/блокування на задньому боці пристрою й обережно торкніться її пальцем, щоб зареєструвати відбиток.



- Обережно натисніть клавішу живлення/блокування, щоб датчик розпізнав відбиток пальця. Якщо натиснути клавішу живлення/блокування занадто сильно, може запуститися функція блокування екрана або ж екран може вимкнутися.
- Переконайтесь, що кінчик вашого пальця закриває всю поверхню сенсора клавіші живлення/блокування.

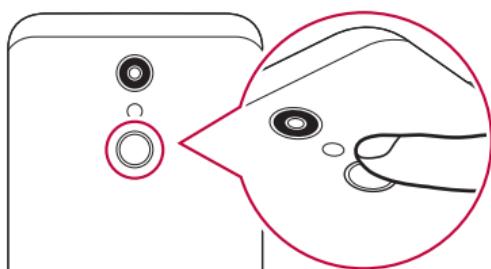

- 3 Виконайте інструкцій на екрані.
 - Повторіть сканування відбитка пальця, повільно переміщаючи палець, поки його відбиток не буде зареєстрований.
- 4 По завершенні реєстрації відбитка пальця торкніться **OK**.
 - Торкніться **ДОДАТИ БІЛЬШЕ**, щоб зареєструвати інший відбиток пальця. Якщо зареєструвати лише один відбиток пальця і відповідний палець буде не в найкращому стані, розпізнавання відбитка може не працювати належним чином. Аби заздалегідь попередити таку ситуацію, зареєструйте кілька відбитків пальців.

Управління відбитками пальця

Ви можете редактувати або видаляти зареєстровані відбитки пальця.

- 1 Торкніться > Налаштuv. > Загальні > Відбитки пальців & безпека > Відбитки пальців.
- 2 Розблокуйте відповідно до зазначеного методу блокування.
- 3 У списку відбитків пальця торкніться потрібного відбитка, щоб перейменувати його. Щоб видалити його, торкніться .

Розблокування екрана за допомогою відбитка пальця

За допомогою відбитка пальця можна розблоковувати екран або ж переглядати заблокований контент. Активуйте потрібну функцію.

- 1 Торкніться > Налаштuv. > Загальні > Відбитки пальців & безпека > Відбитки пальців.
- 2 Розблокуйте відповідно до зазначеного методу блокування.
- 3 На екрані налаштувань відбитка пальця активуйте потрібну функцію:
 - **Блокування екрана:** Розблокуйте екран за допомогою відбитка пальця.
 - **Блокування контенту:** Розблокуйте контент за допомогою відбитка пальця. Для цього переконайтесь, що блокування контенту було встановлено.

02

Основні функції

Компоненти та аксесуари пристрою

До комплекту постачання вашого пристрою входять такі елементи.

- Пристрій
- Стереогарнітура
- USB-кабель
- Зарядний пристрій
- Короткий посібник користувача
- Виштовхувач




- Описані вище елементи можуть бути необов'язковими.
- Елементи, що постачаються разом із пристроєм, а також доступні аксесуари можуть різнятися залежно від вашого регіону чи постачальника послуг зв'язку.
- Завжди використовуйте лише оригінальні аксесуари LG Electronics. Використання аксесуарів інших виробників може вплинути на якість роботи пристрою або викликати збої. Послуги ремонту LG не розповсюджуються на такі проблеми.
- Деякі компоненти пристрою виготовлено із загартованого скла. Якщо пристрій упаде на тверду поверхню або зазнає сильного удару, загартоване скло може бути пошкоджене. У такому випадку негайно припиніть користування пристроєм і зверніться до сервісного центру компанії LG.



- Якщо якихось із цих основних елементів немає, зверніться до продавця, у якого ви придбали пристрій.
- Щоб придбати додаткові елементи, зверніться до сервісного центру компанії LG.
- Деякі елементи в коробці з виробом можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
- Вигляд і характеристики пристрою можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
- Специфікації пристрою можуть змінюватися залежно від регіону або постачальника послуг зв'язку.

Огляд складових елементів

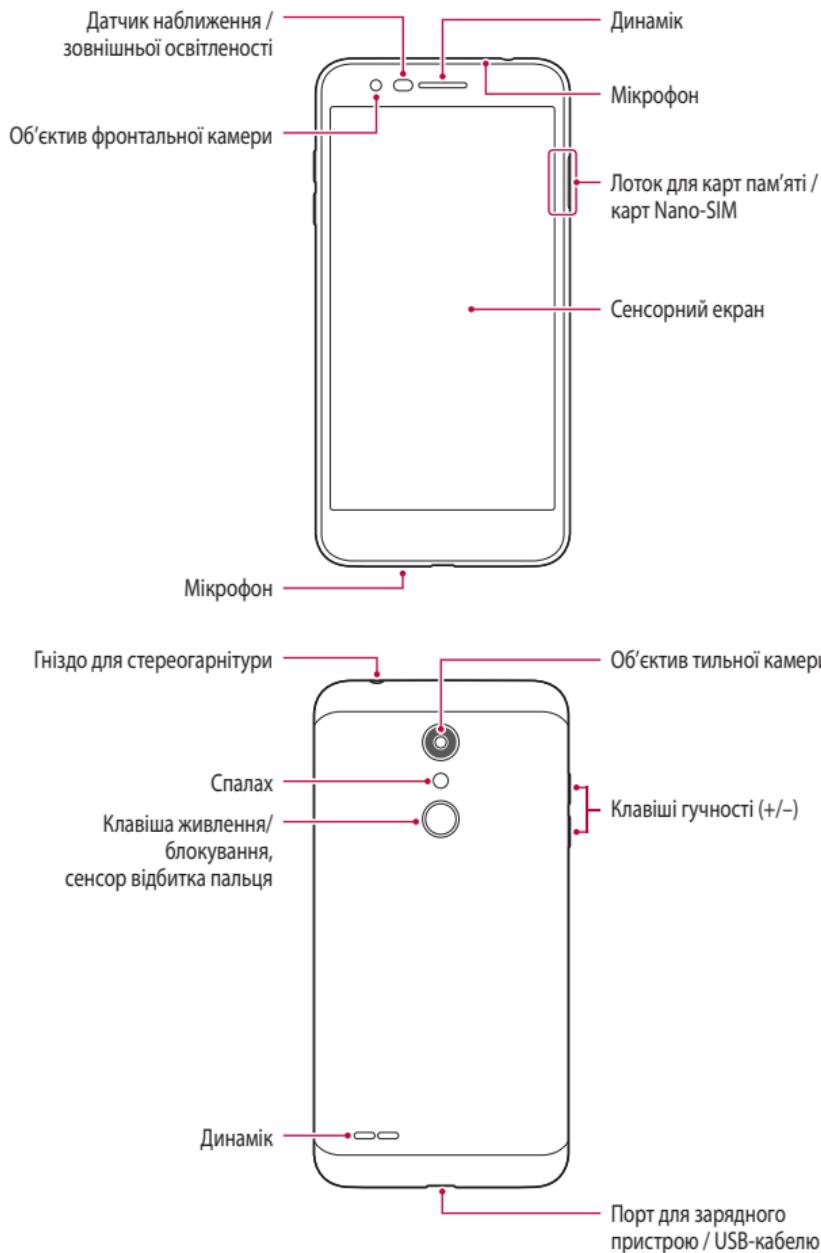



Не намагайтесь зняти задню кришку.

Цей пристрій має незнімну батарею. Не намагайтесь зняти задню кришку. Такі дії можуть привести до серйозних ушкоджень батареї або пристрою із можливим перегріванням, займанням або травмами.


- Датчик наближення / зовнішньої освітленості
 - Датчик близькості: Під час виклику датчик близькості вимикає екран і сенсорні кнопки, коли пристрій знаходиться в безпосередній близькості до людського тіла. Коли пристрій виходить за межі певного діапазону, він знову вимикає екран і сенсорні кнопки.
 - Датчик зовнішньої освітленості: датчик зовнішньої освітленості аналізує інтенсивність зовнішнього світла, коли ввімкнuto режим керування автояскравістю.
- Клавіші гучності
 - Налаштуйте гучність для мелодій дзвінків, власне дзвінків та повідомлень.
 - Під час використання програми «Камера» злегка натисніть клавішу гучності, щоб зробити фото. Щоб зробити декілька знімків одночасно, натисніть і утримуйте кнопку гучності.
 - Двічі натисніть клавішу зменшення гучності (-), щоб запустити програму Камера, коли екран заблокований або вимкнений. Двічі натисніть клавішу збільшення гучності (+), щоб запустити Capture+.
- Клавіша живлення/блокування (сенсор відбитка пальця)
 - Швидко натисніть клавішу, щоб увімкнути або вимкнути екран.
 - Натисніть і утримуйте клавішу, щоб вибрати опцію керування живленням.
 - Увімкніть функцію розпізнавання відбитка пальця, щоб спростити процес розблокування екрана. Детальніша інформація наведена в розділі [Огляд функції розпізнавання відбитка пальця](#).



- Доступ до деяких функцій може бути обмежений у залежності від специфікації пристроя.
- Не кладіть важкі предмети на пристрій та не сидіть на ньому. Не кладіть важкі предмети на пристрій та не сидіть на ньому. Це може зіпсувати сенсорний екран.
- Захисна плівка екрана або аксесуари можуть порушувати роботу датчика близькості.
- Якщо пристрій вологий або використовується у вологому середовищі, сенсорний екран або кнопки можуть працювати неправильно.


Тримайте пристрій правильно, як показано нижче. Якщо при користуванні пристроєм закрити отвір мікрофона рукою, пальцем або захисним чохлом, ваш голос може звучати нечітко під час виклику.

Правильно

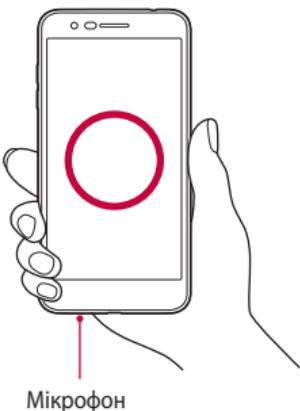

Мікрофон

Неправильно

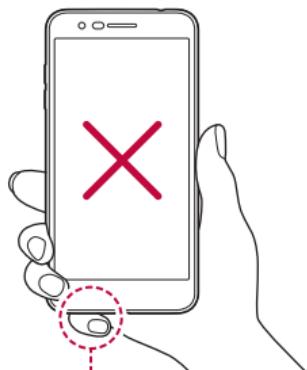

Не закривайте мікрофон.

Увімкнення та вимкнення живлення

Увімкнення живлення

Коли живлення вимкнене, натисніть й утримуйте клавішу живлення/блокування.



- Коли пристрій вмикається вперше, відбувається початкове налаштування. Для першого завантаження смартфону може знадобитися більше часу, ніж у подальшому.

Вимкнення живлення

Натисніть й утримуйте клавішу живлення/блокування, а потім виберіть **Вимкнути живлення**.

Перезапуск пристрою

Якщо пристрій не працює належним чином або ж не відповідає, перезапустіть його, виконуючи наведені нижче вказівки.

- 1 Одночасно натисніть і утримуйте клавішу живлення/блокування та клавішу зменшення гучності (-), поки не вимкнеться живлення пристрою.
- 2 Відпустіть клавішу, коли пристрій перезапуститься.

Опції керування живленням


Натисніть й утримуйте клавішу живлення/блокування, а потім виберіть опцію.

- **Вимкнути живлення:** Вимкніть пристрій.
- **Вимкнути і перезавантажити:** перезапустити пристрій.
- **Режим "У літаку" вимкнено:** заблокувати телекомунікаційні функції, включаючи дзвінки, обмін повідомленнями і доступ до інтернету. Інші функції залишаються доступними.

Встановлення SIM-карти і карти пам'яті

Вставте SIM-карту від вашого оператора та додатково придбану карту пам'яті у пристрій.

- 1 Вставте виштовхувач в отвір лотка для карт, а потім витягніть лоток для карт з пристрою.

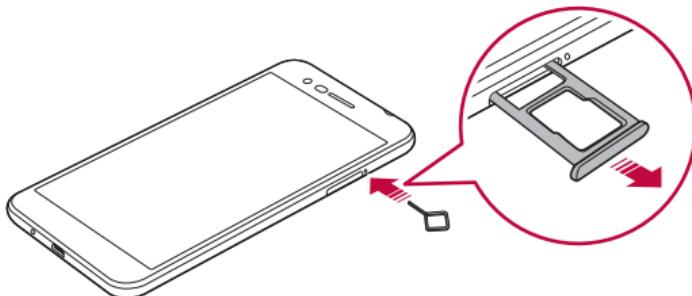


- 2 Встановіть SIM-карту або карту пам'яті в лоток для карт, і потім вставте лоток для карт у пристрій в напрямку, вказаному стрілкою. Розташуйте основну SIM-карту у лотку для SIM-карт 1 (1), а другу SIM-карту – у лотку для SIM-карт 2 (2).





- Цей пристрій підтримує лише нано-SIM-картки.

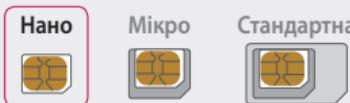

- Для нормальної роботи телефону рекомендується використовувати тільки відповідний тип SIM-картки. Завжди використовуйте заводські SIM-картки, які надаються оператором.
- Намагайтесь не загубити SIM-карту. LG не несе відповідальності за ушкодження та інші проблеми, пов'язані зі втратою SIM-картки та її передачею іншим особам.
- Будьте обережні, щоб не пошкодити SIM-карту під час її вставлення або виймання.
- Під час встановлення SIM-картки або карт пам'яті кладіть їх у лоток для карт належним чином.
- Вставляйте лоток для карт у пристрій в горизонтальному положенні, в напрямку стрілки, як показано на малюнку. Перевірте, що картка у лотку не зсувається зі свого положення.
- Вставляйте SIM-карту стороною із контактами золотового кольору донизу.
- Вставляйте SIM-карту у пристрій відповідно до інструкцій в посібнику користувача.
- Коли лоток для карт виймається чи вставляється у пристрій, перевірійте відсутність на ньому води чи інших рідин. Якщо у пристрій вставити вологу картку чи лоток для карт, пристрій може бути пошкоджений.
- Карта пам'яті є додатковим елементом.
- Часті записи та стирання даних можуть скорочувати термін служби карт пам'яті.
- Деякі карти пам'яті можуть бути несумісними з вашим пристроєм. Якщо ви скористаєтесь несумісною картою, можна пошкодити пристрій або карту пам'яті, а також дані, що зберігаються на карті.

Виймання карти пам'яті

З міркувань безпеки, перш ніж виймати карту пам'яті, її необхідно відключити.

- 1 Торкніться > **Налаштuv.** > **Загальнi** > **Внутрiшня пам'ять пристрою** > .
- 2 Вставте виштовхувач в отвір лотка для карт, а потім витягніть лоток для карт з пристрою.
- 3 Дістаньте карту пам'яті з лотка для карт.
- 4 Вставте лоток для карт назад у отвір.




- Не діставайте карту пам'яті, коли пристрiй передає інформацiю чи здiйснює доступ до неї. Це може привести до втрати чи пошкодження даних, а також до пошкодження карти пам'яті чи пристрiю. Компанiя LG не несе вiдповiдальнiсть за втрати, що стали наслiдком неправильного чи неналежного використання карт пам'ятi, вiключно з втратою даних.

Акумулятор

Заряджання акумулятора

Перед використанням пристрою повністю зарядіть акумулятор.

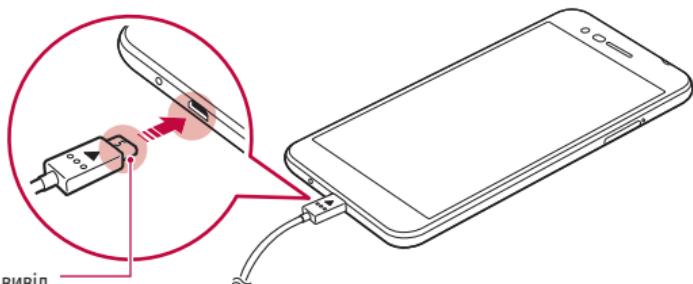



- Не використовуйте зовнішній вхід, зарядний кабель або з'єднувач для пристрою у вологих середовищах. Це може привести до пожежі, ураження електричним струмом, травми або несправності пристрою. За наявності вологи негайно припиніть використання пристрою та видаліть вологу.
- Слід використовувати кабель USB, що входить до комплекту пристрою.
- Використовуйте тільки той зарядний пристрій та зарядний кабель, що схвалені LG. Зарядка акумулятора за допомогою зарядного пристрою стороннього виробника може спричинити вибух акумулятора або пошкодити пристрій.
- Цей пристрій оснащено незнімним акумулятором. Не намагайтесь зняти задню кришку.
- Використання пристрою під час заряджання може привести до ураження електричним струмом. Якщо вам потрібно скористатися пристроєм, припиніть заряджання.



- Коли пристрій повністю зарядиться, вийміть зарядний пристрій з розетки. Це запобігає непотрібному споживанню енергії.
- Інший спосіб заряджання акумулятора — підключити пристрій до настільного або портативного комп’ютера за допомогою USB-кабелю. Цей спосіб може займати більше часу в порівнянні з підключенням адаптера до настінної розетки.
- Не заряджайте акумулятор за допомогою USB-концентратора, який не в змозі підтримувати номінальну напругу. Заряджання може не вдатися або ненавмисно зупинитися.

Заходи безпеки під час використання пристрою

- Слід використовувати кабель USB, що входить до комплекту пристрою; не використовуйте з вашим пристроєм кабелі USB або зарядні пристрої сторонніх виробників. Обмежена гарантія LG не охоплює використання аксесуарів сторонніх виробників.
- Невиконання інструкцій, наведених у цьому посібнику, та неправильне використання може привести до пошкодження пристрою.

Ефективне використання акумулятора

Час роботи акумулятора може зменшитися, якщо ви одночасно і безперервно використовуєте багато програм і функцій.

Для збільшення часу роботи акумулятора до підзарядки, вимикайте фонові програми та функції.

Щоб звести до мінімуму споживання акумулятора, дотримуйтесь наступних порад.


- Вимикайте Bluetooth® та Wi-Fi, коли вони не використовуються.
- Встановіть для тайм-ауту екрана якомога менше значення.
- Встановіть яскравість екрана на мінімум.
- Встановіть блокування екрана, коли пристрій не використовується.
- Перевіряйте рівень заряду акумулятора, коли використовуєте будь-які завантажені програми, які спустошують заряд акумулятора.

Сенсорний екран

Ви можете потренуватися у керуванні пристроєм, використовуючи маніпуляції з сенсорним екраном.

Торкання

Злегка торкніться кінчиком пальця, щоб вибрати або запустити програму чи опцію.

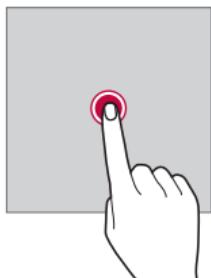


Торкання і утримання

Торкніться та втримуйте протягом кількох секунд, щоб відобразити меню з доступними опціями.




Подвійне торкання

Швидко двічі торкніться, щоб збільшити або зменшити веб-сторінку чи карту.

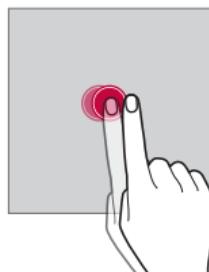


Перетягнувшi

Торкніться елементу, наприклад програми або віджета, а потім обережним рухом перетягніть палець в інше місце. Ви можете використовувати цю дію для переміщення елемента.

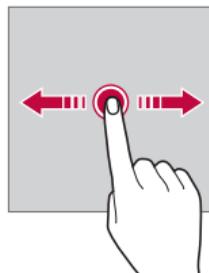



Проведення пальцем

Торкніться екрана своїм пальцем та швидко перетягніть його без зупинки. Використовуйте цей жест для прокручування списків, веб-сторінок, фотографій, екранів тощо.

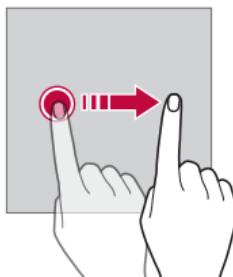

Зведення та розведення

Зведіть два пальці для зменшення масштабу, наприклад фотографії чи карти. Щоб збільшити масштаб, розведіть пальці.

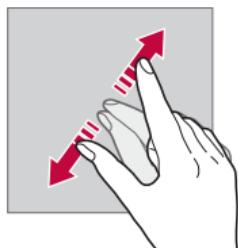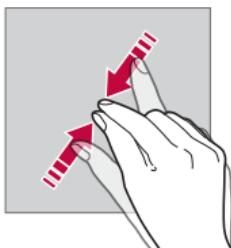

- Не піддавайте сенсорний екран механічним ударам. Це можете пошкодити сенсорний датчик.



- Використання пристрою поблизу магнітних, металевих або струмопровідних матеріалів може викликати збій сенсорного екрана.
- Якщо пристрій використовується під яскравим світлом, наприклад прямим сонячним промінням, зображення на екрані може бути погано видно (залежить від позиції користувача). Користуйтеся пристроєм у тіністому місці або там, де навколоєне світло не надто яскраве, але при цьому достатнє для читання книг.
- Не натискайте на екран надто сильно.
- Злегка торкніться потрібної опції кінчиком пальця.
- Якщо ви торкаєтесь екрана у рукачиках або нігтем, сенсорне керування може працювати неналежним чином.
- Сенсорне керування також може працювати неналежним чином, якщо екран мокрий або вологий.
- Сенсорний екран може функціонувати неналежним чином, якщо на екрані пристрою є захисна плівка або аксесуари, придбані в магазині сторонньої компанії.
- Якщо на екрані протягом тривалого часу відображається статичне зображення, це може привести до появи залишкових зображень або вигоряння екрана. Вимикайте екран та уникайте відображення одного зображення протягом тривалого часу, коли ви не користуєтесь пристроєм.

Домашній екран

Огляд головного екрана

Головний екран є відправною точкою для доступу до різних функцій і програм на вашому пристрої. Торкніться на довільному екрані, щоб перейти на головний екран.

Можна керувати всіма програмами та віджетами з головного екрана. Проведіть по екрану пальцем ліворуч чи праворуч, щоб переглянути всі встановлені програми одразу.

Вигляд головного екрана

Переглядайте всі програми та впорядковуйте віджети та папки на головному екрані.



- Домашній екран може відрізнятися залежно від політики виробника, настройок користувача, версії програми або постачальника послуг.

- Інформаційний рядок:** переглядайте стан піктограм, час і рівень заряду акумулятора.
- Віджет погоди:** переглядайте інформацію про погоду та час для певної області.
- Віджет пошуку Google:** виконуйте пошук Google, промовляючи або друкуючи ключові слова.
- Папка:** створюйте папки для групування програм відповідно до ваших вподобань.
- Піктограма сторінки:** відображає загальну кількість робочих столів головного екрана. Натисніть піктограму потрібної сторінки, щоб перейти до вибраної сторінки. Піктограма поточного робочого столу буде виділена.
- Область швидкого доступу:** зафіксуйте основні програми в нижній частині екрана, щоб до них можна було отримати доступ з будь-якого робочого стола головного екрана.


- Сенсорні кнопки Home
- < : повернутися до попереднього екрана. Закрити клавіатуру або спливаючі вікна.
- ○ : торкніться, щоб перейти на головний екран. Щоб запустити пошук Google, торкніться та втримуйте.
- ☐ : натисніть для перегляду списку недавно відкритих програм або запуску програми зі списку. Щоб видалити всі недавно використані програми, натисніть **ВИДАЛИТИ ВСІ**. Для користування двома програмами одночасно за допомогою режиму «Багато вікон» натисніть й утримуйте цю кнопку під час використання програми.
- : виберіть SIM-карту, яку слід використовувати. Натисніть та утримуйте для налаштування параметрів використання двох SIM-карток.

Редагування сенсорних кнопок головного екрана

Ви можете перевпорядкувати сенсорні кнопки головного екрана або додати до області цих кнопок часто використовувані функції.

Натисніть ○ > Налаштuv.> Екран > Сенсорні кнопки Home > Комбінація кнопок та налаштуйте параметри.

- Доступні деякі функції, включаючи QSlide, Сповіщення і Capture+.

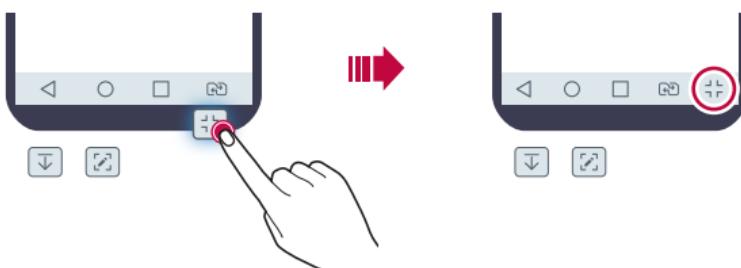

Піктограми стану

Коли є сповіщення про непрочитане повідомлення, подію в календарі або будильник, інформаційний рядок відображає відповідну піктограму сповіщення. Перевіряйте стан вашого пристрою, переглядаючи піктограми сповіщень, що відображаються в інформаційному рядку.

	Немає сигналу
	Виконується передача даних через мережу
	Будильник встановлений
	Увімкнuto режим вібрації
	Увімкнuto Bluetooth
	Встановлено підключення до комп'ютера через USB
	Рівень заряду акумулятора
	Режим «У літаку» ввімкнено
	Пропущені дзвінки
	Wi-Fi підключено
	Увімкнuto режим відключення звуку
	Увімкнuto GPS
	Увімкнuto точки доступу
	SIM-карта відсутня




- Деякі з цих значків можуть відображатися по-різному або зовсім не з'являтися залежно від стану пристрою. Дивіться на піктограми відповідно до фактичного середовища та регіону, в якому використовується пристрій, а також вашого постачальника послуг зв'язку.
- Значки, що відображаються, можуть відрізнятися залежно від регіону та постачальника послуг мобільного зв'язку.

Панель сповіщень

Ви можете відкрити панель сповіщень, перетягнувши інформаційний рядок донизу на головному екрані.

- Щоб відкрити список іконок швидкого доступу, перетягніть панель сповіщень донизу або ж торкніться
- Для зміни порядку, додавання або видалення іконок торкніться **РЕДАГ.**.
- Якщо торкнутися піктограми та утримувати дотик, з'явиться екран налаштувань для відповідної функції.

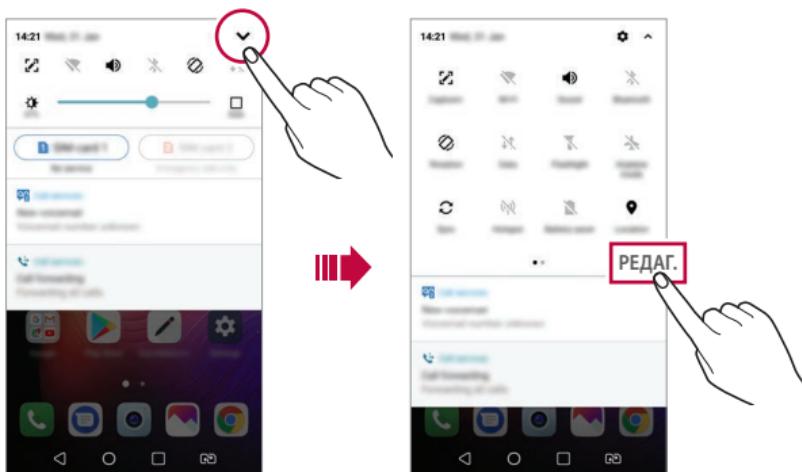

- Навіть коли екран заблоковано, можна користуватися панеллю сповіщень. Щоб отримати швидкий доступ до необхідних функцій, перетягніть панель сповіщень на заблокованому екрані.

Переключення орієнтації екрана

Ви можете задати автоматичне переключення орієнтації екрана залежно від фізичного положення пристрою.

На панелі сповіщень торкніться **Ротація** зі списку піктограм швидкого доступу.

Так само можна торкнутися **○>Налаштuv.>Екран та активувати Автоповорот екрана.**




Редагування головного екрана

На головному екрані торкніться порожнього місця, втримуючи дотик, а потім виберіть бажану функцію нижче.

- Щоб змінити положення робочих столів головного екрана, торкніться робочого стола та утримуйте дотик, потім перетягніть робочий стіл в інше місце.
- Щоб додати віджет на головний екран, торкніться порожньої площині головного екрана, втримуючи дотик, а потім виберіть **Віджети**.
- Щоб змінити тему, торкніться порожньої площині головного екрана, втримуючи дотик, а потім виберіть **Тема**.

Можна також натиснути **○>Налаштuv.>Екран>Тема** та вибрати тему, яку необхідно застосувати до пристрою.

- Щоб налаштувати параметри головного екрана, торкніться порожньої площини головного екрана, втримуючи дотик, а потім виберіть **Налаштування екрану**. Детальна інформація наведена в розділі *Налаштування екрану*.
- Щоб переглянути або повторно встановити видалені програми, торкніться порожньої площині головного екрана, втримуючи дотик, а потім виберіть **Кошик для додатків**. Детальна інформація наведена в розділі *Кошик для додатків*.
- Щоб змінити екран за замовчуванням, торкніться порожньої площини головного екрана, втримуючи дотик, перейдіть до потрібного екрана, натисніть  а потім ще раз натисніть на екран.

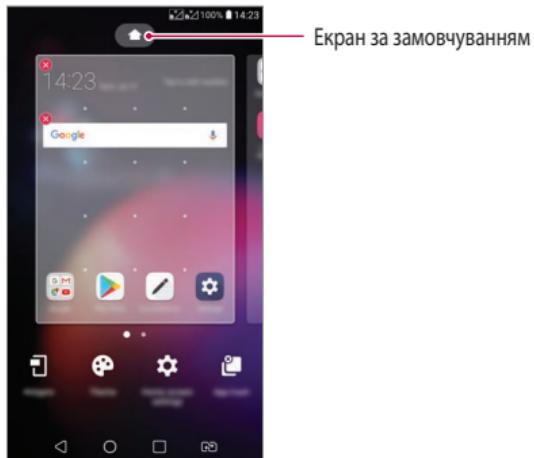


Перегляд теми фону

Ви можете переглядати тільки фонове зображення, приховуючи програми та віджети на головному екрані.

Розведіть два пальці один від одного на головному екрані.

- Щоб повернутися до нормального екрана, який відображає програми та віджети, зведіть пальці на головному екрані або натисніть 

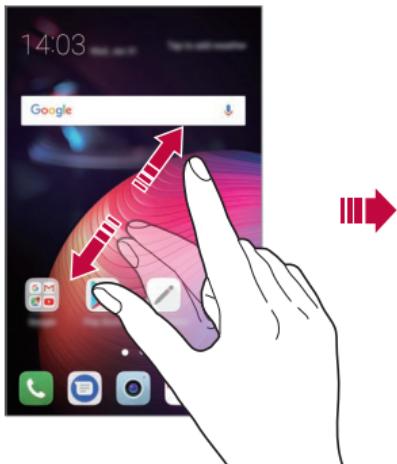

Переміщення програм на головному екрані

На головному екрані торкніться програми, утримуючи дотик, та перетягніть її в інше місце.

- Щоб зафіксувати часто використовувані програми в нижній частині головного екрана, торкніться програми й утримуйте дотик, а потім перетягніть її до області швидкого доступу знизу.
- Щоб видалити піктограму з області швидкого доступу, перетягніть піктограму на головний екран.

Використання папок на головному екрані

Створення папок

На головному екрані торкніться програми, утримуючи дотик, та перетягніть її на іншу програму.

- Буде створено нову папку, і в неї будуть додані програми.

Редагування папок

На головному екрані натисніть на папку та виконайте одну з таких дій.

- Щоб редагувати назви і колір папки, торкніться назви папки.
- Щоб додати програми, торкнітесь та втримуйте програму, а потім перетягніть її до папки і відпустіть.
- Щоб видалити програму з папки, торкнітесь програми, утримуючи дотик, та перетягніть її за межі папки. Якщо у папці залишається лише одна програма, папка автоматично видаляється.
- Можна так само додавати чи видаляти програми, доторкнувшись до у папці.



- Під час користування завантаженою темою неможливо змінювати колір текі.

Налаштування екрану

Ви можете налаштовувати параметри головного екрана.

1 Торкнітесь > Налаштuv. > Екран > Домашній екран.

2 Налаштуйте такі параметри:

- **Вибрати додому:** вибрати режим головного екрана.
- **Шпалери:** змінити шпалери фону головного екрана.
- **Ефект екрану:** вибрати ефект, який з'являтиметься при переході з одного робочого столу головного екрана на інший.
- **Форма іконки:** виберіть для піктограм прямі або закруглені кути.
- **Відсортуйте додатки за:** вибір способу впорядкування програм на головному екрані.
- **Решітка:** змінити режим розташування програм на головному екрані.
- **Приховати застосунки:** вибираєте програми, які не будуть відображатися на головному екрані.

- Дозволити закільцювання робочого столу: увімкніть, щоб дозволити безперервне прокручування головного екрана (повернення до першого екрана після останнього).
- Пошук: пошук шляхом проведення вниз по головному екрану.

Блокування екрана

Огляд блокування екрана

Екран вашого пристрою вимикається і автоматично блокується, якщо натиснути клавішу живлення/блокування. Це також відбувається, якщо пристрій не використовується протягом певного періоду часу.

Якщо блокування екрана не встановлене, то натискання клавіші живлення/блокування призведе до миттєвої появи головного екрана.

З метою безпеки та запобігання несанкціонованому доступу до вашого пристрою встановіть блокування екрана.



- Блокування екрана запобігає непотрібним сигналам сенсорного вводу на екрані пристрою та зменшує споживання заряду акумулятора.
Рекомендуємо активувати блокування екрана, коли не користуєтесь пристроям.

Налаштування функції блокування екрана

Існує кілька опцій налаштування блокування екрана.

- 1 Торкніться > Налаштuv. > Екран > Блокування екрана > Вибрati блокування екрана, а потім виберіть спосіб, який бажаєте.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
 - **Немає:** деактивація функції блокування екрана.
 - **Провести пальцем:** проведіть пальцем по екрану, щоб його розблокувати.
 - **Графічний ключ:** намалюйте комбінацію для розблокування екрана.
 - **PIN:** Введіть числовий пароль для розблокування екрана.
 - **Пароль:** введіть літерно-числовий пароль для розблокування екрана.
 - **Відбитки пальців:** розблокування екрана за допомогою свого відбитка пальця.

Налаштування запуску телефону в безпечному режимі

Коли ви вибираєте Графічний ключ, PIN або Пароль як спосіб блокування екрана, ви можете налаштовувати пристрій, щоб він був заблокований при ввімкненні для захисту ваших даних.

- Усі функції, крім екстрених викликів, будуть недоступні, поки пристрій не буде розблоковано.
- Якщо ви забудете пароль дешифрування, ви не зможете відновити зашифровані дані й особисту інформацію.

Запобіжні заходи щодо запуску телефону в безпечному режимі

- Якщо ви забудете пароль дешифрування, ви не зможете відновити зашифровані дані й особисту інформацію.
- Зберігайте паролі для блокування екрана окремо.
- Якщо неправильно ввести паролі для блокування екрана більше заданої кількості разів, пристрій автоматично скине свої параметри та зашифровані дані. Ваші особисті дані видаляються автоматично, і їх неможливо буде відновити.
- Будьте обачними, щоб не ввести неправильні паролі для блокування екрана більше заданої кількості разів.
- Під час увімкнення пристрою одразу після перезавантаження автоматично запускається шифрування. Якщо самовільно зупинити шифрування, дані можуть пошкодитися. Обов'язково дочекайтесь завершення перезавантаження.

Налаштування блокування екрана

Ви можете налаштовувати наступні параметри блокування екрана.

1 Торкніться > Налаштуй. > Екран > Блокування екрана.

2 Налаштуйте такі параметри:

- **Вибрати блокування екрана:** вибрать способ блокування екрана.
- **Smart Lock:** вибираєте довірені елементи, і тоді, коли ви будете підключені до них чи знаходитися поблизу, пристрій автоматично розблокується.
- **Шпалери:** змінити шпалери фону блокування екрана.
- **Годинник:** вибрать положення годинника на заблокованому екрані.
- **Ярлики:** додати ярлик програми й отримати безпосередній доступ до програми з екрана блокування, перетягнувши ярлик програми на екран.
- **Контактна інформація для втраченого телефону:** відобразити контактну інформацію на випадок екстремної ситуації на екрані блокування.
- **Блокувальний таймер:** встановлення часу простою, по завершенні якого пристрій автоматично блокуватиметься.
- **Кнопка живлення миттєво блокується:** миттєво заблокувати екран після натискання кнопки живлення/блокування.



- Доступні параметри можуть відрізнятися залежно від обраного способу блокування екрана.

Включити екран

Ви можете ввімкнути або вимкнути екран, двічі торкнувшись його.



- Ця опція доступна лише зі стандартного головного екрана LG. Вона може не функціонувати належним чином, якщо використовується індивідуалізований лаунчер або головний екран, встановлений користувачем.
- Торкайтесь екрана кінчиком пальця. Не використовуйте ніготь.
- Перед використанням функції KnockON переконайтесь, що датчик близькості/освітленості не схований під наклейкою або будь-яким іншим стороннім об'єктом.

Увімкнення екрана

Двічі торкніться середини екрана.

- Торкання до верхньої або нижньої частини екрана може зменшити швидкість розпізнавання.

Вимкнення екрана

Двічі натисніть на порожнє місце на головному екрані та на заблокованому екрані.

Окрім того, можна двічі торкнутися порожньої ділянки інформаційного рядка.

Шифрування карти пам'яті

Ви можете зашифрувати та захистити дані, збережені на карті пам'яті. До зашифрованих даних на карті пам'яті не можна отримати доступ з іншого пристрію.

- 1 Торкніться  > Налаштув. > Загальні > Відбитки пальців & безпека > Шифрування SD картки.
- 2 Прочитайте на екрані огляд шифрування карти пам'яті, а потім торкніться ПРОДОВЖИТИ, щоб продовжити.
- 3 Виберіть опцію та натисніть ШИФРУВАННЯ.
 - Шифрування нового файлу: зашифрувати тільки ті дані, які збережені на карті пам'яті після шифрування.
 - Повне шифрування: зашифрувати всі дані, збережені на карті пам'яті.
 - Виключити файли мультимедіа: зашифрувати всі файли, окрім мультимедійних, таких як музика, фото і відео.



- Щоб зашифрувати карту пам'яті, переконайтесь, що встановлено блокування екрана за допомогою PIN або Пароль.
- Після початку шифрування карти пам'яті обмежується доступ до деяких функцій.
- Якщо вимкнути живлення під час шифрування, цей процес зіб'ється, а деякі дані можуть бути пошкоджені. Таким чином, до початку шифрування слід переконатися в достатності заряду акумулятора.
- Доступ до зашифрованих файлів можна отримати лише з пристрою, на якому ці файли були зашифровані.
- Зашифровану карту пам'яті не можна використовувати на іншому пристрії LG. Для використання зашифрованої карти пам'яті на іншому мобільному пристрії відформатуйте карту.
- Можна запускати шифрування карти пам'яті, навіть коли до пристрою не вставлено карту пам'яті. Будь-яка карта пам'яті, встановлена після шифрування, буде автоматично зашифрована.

Створення знімків екрана

Ви також можете робити знімки екрана, який ви переглядаєте в поточний момент.

За допомогою комбінації клавіш

Одночасно натисніть і утримуйте клавішу живлення/блокування та клавішу зменшення гучності (-) протягом не менше двох секунд.

Або двічі натисніть і утримуйте кнопку живлення/блокування, щоб зробити знімок екрана.



- Натисніть > Налаштuv. > Загальні > Сполучення клавіш > Зробити знімок екрана, а потім перетягніть для активації.
- Знімки екрана можна переглядати з папки **Screenshots** в розділі Галерея.

Через Capture+

На екрані, знімок якого ви хочете зробити, перетягніть інформаційний рядок вниз, потім натисніть .



- Коли екран вимкнений або заблокований, ви можете ввійти до Capture+, двічі натиснувши клавішу збільшення гучності (+). Щоб використати цю функцію, натисніть > Налаштuv. > Загальні та ввімкніть Сполучення клавіш.
- Детальна інформація наведена в розділі [Написання нотаток на знімках екрана](#).

Введення тексту


Використання клавіатури Smart

Ви можете використовувати клавіатуру Smart для введення і редактування тексту.

Використання клавіатури Smart дає вам змогу переглядати текст під час уведення без необхідності почергово дивитися то на екран, то на звичайну клавіатуру. Це дозволяє легко знаходити і вправити помилки під час введення.

Переміщення курсора

За допомогою клавіатури Smart ви можете переміщати курсор в потрібне вам положення. Під час уведення тексту торкніться пробілу, втримуючи дотик, а потім проведіть пальцем уліво чи вправо.

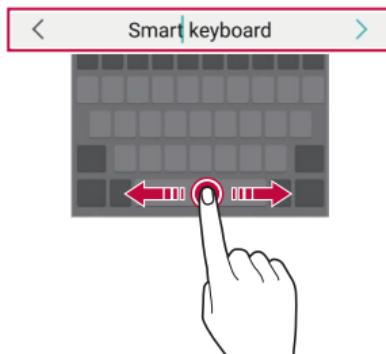


- Ця функція може не підтримуватися для деяких мов.

Пропонування слів

Клавіатура Smart автоматично аналізує ваші закономірності використання, щоб запропонувати слова, які ви вводите найчастіше. Чим довше ви використовуватимете пристрій, тим більш безпомилково будуть пропонуватися слова.

Введіть текст і потім торкніться запропонованого слова.


- Вибране слово буде введене автоматично. Вам не потрібно вручну вводити кожну букву слова.

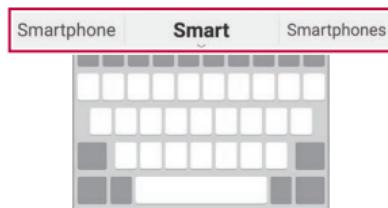

Зміна розкладки клавіатури QWERTY

Ви можете додавати, видаляти або змінювати клавіші на нижньому рядку клавіатури.

- 1 Торкнітесь ○ > Налаштuv. > Загальні > Мова та клавіатура > Клавіатура LG > Висота та розкладка клавіатури > Макет QWERTY.
Або торкнітесь ⌂ на клавіатурі і торкнітесь Висота та розкладка клавіатури > Макет QWERTY.
- 2 Торкнітесь клавіші на нижньому рядку, а потім перетягніть її в інше положення.

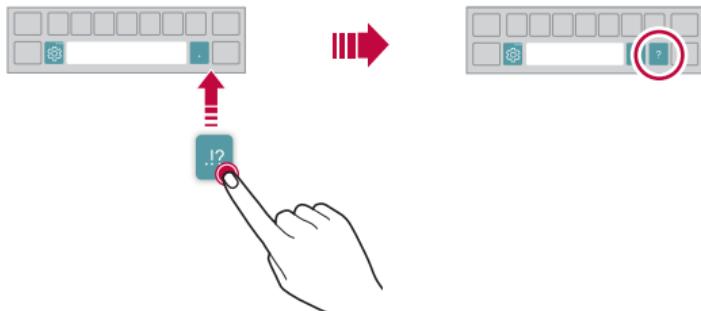




- Ця опція доступна лише на клавіатурах QWERTY, QWERTZ та AZERTY.
- Ця функція може не підтримуватися для деяких мов.

Налаштування висоти клавіатури

Ви можете налаштовувати висоту клавіатури, щоб забезпечити максимальний комфорт для рук при наборі.

- 1 Торкніться > Налаштuv. > Загальнi > Мова та клавіатура > Клавіатура LG > Висота та розкладка клавіатури > Висота клавіатури.
Або торкніться на клавіатурі і торкніться Висота та розкладка клавіатури > Висота клавіатури.
- 2 Налаштуйте висоту клавіатури.

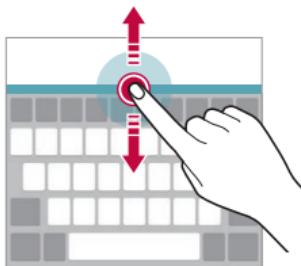

Вибір горизонтального режиму відображення клавіатури


Ви можете вибрати горизонтальний режим відображення клавіатури з декількох варіантів.

- 1 Торкніться > Налаштuv. > Загальнi > Мова та клавіатура > Клавіатура LG > Висота та розкладка клавіатури > Тип клавіатури в альбомній орієнтації.
Або торкніться на клавіатурі і торкніться Висота та розкладка клавіатури > Тип клавіатури в альбомній орієнтації.
- 2 Виберіть режим відображення клавіатури.

Розділення клавіатури

Ви можете розділити клавіатуру навпіл і помістити отримані частини по обидві сторони екрана, коли екран знаходиться в горизонтальному режимі.

Для розділення клавіатури поверніть пристрій горизонтально та розведіть клавіатуру в різні боки, утримуючи її двома пальцями. Щоб прикріпити клавіатуру, закрійте її, натиснувши на неї двома пальцями.

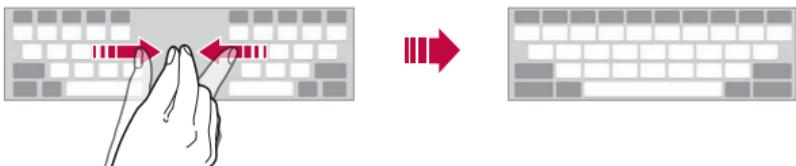

Режим керування однією рукою

Ви можете перемістити клавіатуру в один бік екрана, щоб можна було використовувати її однією рукою.

- 1 Торкніться > Налаштуй. > Загальні > Мова та клавіатура > Клавіатура LG > Висота та розкладка клавіатури > Операція для однієї руки.
Або торкніться на клавіатурі і торкніться Висота та розкладка клавіатури > Операція для однієї руки.
- 2 Для переміщення клавіатури в потрібному напрямку можна натиснути стрілку, яка відображається поруч із клавіатурою.



Додавання мов до клавіатури

Можна використовувати додаткові мови для введення з клавіатури.

- 1 Торкніться > Налаштув. > Загальні > Мова та клавіатура > Клавіатура LG > Select language.
- 2 Виберіть мови, які необхідно зробити доступними.

Копіювання і вставка

Ви можете вирізати чи копіювати текст з програми та потім вставляти його в тій же програмі. Ви так само можете запускати інші програми та вставляти текст до них.

- 1 Утримуючи дотик, торкніться ділянки навколо тексту, який потрібно скопіювати або вирізати.
- 2 Перетягніть / , щоб вказати область копіювання чи вирізання.
- 3 Виберіть ВИРІЗАТИ або КОПІЮВАТИ.
 - Вирізаний або скопійований текст автоматично додається в буфер обміну.
- 4 Торкніться вікна вводу тексту, утримуючи дотик, потім виберіть ВСТАВИТИ.



- Якщо немає скопійованого чи вирізаного об'єкта, опція ВСТАВИТИ не з'явиться.

Введення тексту за допомогою голосу

На клавіатурі натисніть і утримуйте , а потім виберіть .



- Щоб максимізувати розпізнавання голосових команд, говоріть чітко.
- Для введення тексту за допомогою голосу переконайтесь, що пристрій підключено до мережі.
- Щоб вибрати мову розпізнавання голосу, торкніться > Languages на екрані розпізнавання голосу.
- Залежно від регіону обслуговування ця функція може не підтримуватися, або доступні мови можуть відрізнятися.

Трей буфера обміну

Якщо ви копіюєте або вирізаєте зображення чи текст, вони автоматично зберігаються в буфері обміну і можуть бути будь-коли вставлені в будь-яке місце.

- 1 На клавіатурі натисніть і утримуйте  , а потім виберіть  .
Також можна торкнутися вікна вводу тексту, утримуючи дотик, а потім вибрати **Трей буфера обміну**.
- 2 Виберіть і вставте об'єкт із буфера обміну.
 - У буфері обміну можна максимально зберегти до 20 об'єктів.
 - Торкніться  для блокування збережених об'єктів, щоб не видалити їх, навіть якщо буде перевищено максимальну кількість. Заблокувати можна максимум десять об'єктів. Щоб видалити заблоковані об'єкти, спочатку розблокуйте їх.
 - Торкніться  , щоб видалити об'єкти, які зберігаються в буфері обміну.



- Трей буфера обміну може не підтримуватися деякими завантаженими програмами.

Не турбувати

Ви можете обмежити надходження повідомлень або відключити сигнал про їх надходження, щоб вас нічого не турбувало протягом певного періоду часу.

- 1 Натисніть  > **Налаштuv.** > **Звук і Сповіщення** > **Не турбувати**.
- 2 Торкніться **Режим** і виберіть потрібний режим.
 - **Тільки пріоритетний:** отримувати звукові або вібраційні сповіщення від вибраних програм. Навіть якщо активовано параметр «Тільки пріоритетний», будильник видаватиме звуковий сигнал.
 - **Повна тиша:** вимикає звук і вібрацію.

03

Корисні програми

Встановлення та видалення програм

Встановлення програм

Програми можна знайти та завантажити у відповідних магазинах програм.

- Ви можете використовувати SmartWorld, Play Маркет або магазин програм, доступ до якого надається вашим постачальником послуг зв'язку.



- Деякі магазини програм можуть вимагати створення окремого облікового запису і входу у систему.
- Деякі програми можуть бути платними.
- Якщо ви використовуєте мобільний інтернет, з вас може стягуватися плата за його використання залежно від вашого тарифного плану.
- Функція SmartWorld може не підтримуватися в залежності від регіону обслуговування або постачальника послуг зв'язку.

Видалення програм

Видаляйте з пристрою програми, які ви більше не використовуєте.

Видалення шляхом торкання і утримання

На головному екрані торкніться, утримуючи дотик, програми, яку бажаєте видалити, а потім перетягніть її до **Видалити** вгорі екрана.

- Видалені програми можна перевстановити протягом 24 годин з моменту видалення. Детальна інформація наведена в розділі [Кошик для додатків](#).

Видалення за допомогою меню налаштувань

Торкніться > Налаштuv.> Загальні > Програми, виберіть програму та торкніться **Видалити**.

Видалення програм із магазину програм

Щоб видалити програму, зайдіть до магазину програм, з якого ви завантажили цю програму, та видаліть її.



- Деякі програми неможливо видалити.

Встановлення та видалення програм під час настройки

Після першого увімкнення пристрою можна завантажувати рекомендовані програми.

До наступного кроку можна переходити без встановлення.

Кошик для додатків

Видалені програми відображаються на головному екрані. Ви також можете перевстановити програми протягом 24 годин з моменту видалення.

1 Натисніть > Управління > Кошик для додатків.

Також можна торкнутися порожньої ділянки головного екрана, утримуючи дотик, а потім торкнутися Кошика для додатків.

2 Активуйте потрібну функцію.


- **Віднов.**: перевстановлення вибраної програми.
- : остаточне видалення вилученої програми з пристрою.



- Видалені програми автоматично остаточно вилучаються з пристрою через 24 години після видалення. Якщо ви бажаєте повторно встановити видалені програми, їх слід знову завантажити з магазину програм.
- Ця функція активується лише на головному екрані за замовчуванням. Якщо видаляти програми за використання екрана EasyHome або іншого лаунчера, вони негайно та безповоротно видаляються з пристрою.

Ярлики програм

На домашньому екрані торкніться та утримуйте іконку програми (наприклад, «Телефон», «Повідомл.», «Камера», «Галерея» та «Налаштuv.»), щоб відобразити меню швидкого доступу. Ярлики програм спрощують користування програмами.

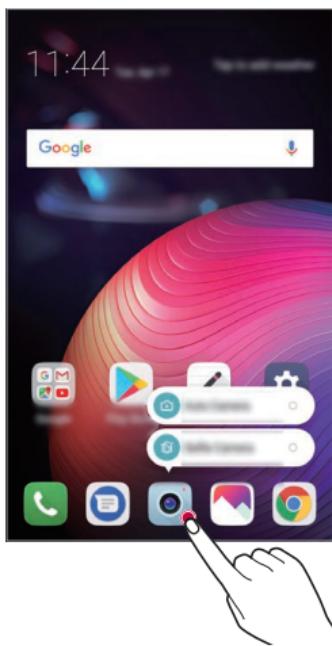

- Така функція доступна лише для деяких програм.

Телефон

Голосовий виклик

Здійсніть телефонні виклики за допомогою одного з доступних методів, таких як уведення номера телефону вручну, виклик зі списку контактів або списку останніх викликів.

Здійснення виклику з клавіатури

- 1 Торкніться > > Набір номера.
- 2 Здійсніть виклик, використовуючи метод за власним вибором.
 - Введіть номер телефону та торкніться .
 - Торкніться номера швидкого набору, втримуючи дотик.
 - Шукайте контакт, натиснувши першу літеру імені контакту в списку контактів, а потім торкніться .



- Щоб ввести «+» для здійснення міжнародного виклику, торкніться цифри 0, утримуючи дотик.
- Детальна інформація про те, як додавати номери телефонів до списку швидкого набору, наведена в розділі [Додавання контактів](#).

Здійснення виклику зі списку контактів

- 1 Торкніться > > Контакти.
- 2 У списку контактів виберіть контакт і торкніться .

Відповідь на виклик

Щоб прийняти дзвінок, перетягніть вздовж екрана вхідного дзвінка.

- Якщо підключена стереогарнітура, ви можете здійснювати виклики за допомогою кнопки виклику/завершення виклику на гарнітурі.
- Щоб завершувати виклик простим натисканням клавіші живлення/блокування, торкніться > Налаштуй.> Мережі > Налаштування викликів > Загальні > Відповісти та завершити виклики, потім активуйте опцію Завершуйте дзвінки, використовуючи клавішу живлення.

Відхилення виклику

Щоб відхилити дзвінок, перетягніть  вздовж екрана вхідного дзвінка.

- Щоб відправити повідомлення про неможливість відповісти, перетягніть опцію відхилення повідомлення  вздовж екрана.
- Щоб додати або відредактувати повідомлення про неможливість відповісти, торкніться  > Налаштуй. > Мережі > Налаштування викликів > Загальний > Блокувати виклики і Відхилити з повідомленням > Відхилити та відправити повідомлення.
- Під час надходження вхідного виклику натисніть клавішу збільшення гучності (+), клавішу зменшення гучності (-) або клавішу живлення/блокування для вимкнення мелодії чи вібрації або ж для втримання виклику.

Перегляд пропущених викликів

Якщо у вас є пропущений виклик, в інформаційному рядку у верхній частині екрана відображатиметься .

Щоб переглянути подробиці пропущених викликів, перетягніть інформаційний рядок донизу. Також можна торкнутися  >  > Журнал дзвінків.

Функції, доступні під час виклику

Під час виклику ви можете використовувати різноманітні функції, натискаючи екранні кнопки:

- Контакти:** перегляд списку контактів під час виклику.
- Кінець:** завершити виклик.
- Набір №:** відобразити або сковати панель набору.
- Динамік:** увімкнути функцію гучного зв'язку.
- Вимкнути звук:** відключити трансляцію вашого голосу, щоб його не змогли чути на іншій стороні.
- Bluetooth:** перемикання виклику на підключений пристрій Bluetooth, з яким утворено пару.
- : :** отримати доступ до додаткових опцій виклику.



- Доступні налаштування можуть змінюватися залежно від регіону або постачальника послуг зв'язку.

Здійснення тристороннього виклику

Ви можете зателефонувати іншому контакту під час поточного виклику.

- 1 Під час виклику торкніться : > Додати виклик.
- 2 Введіть номер телефону та торкніться .
- Два виклики відображаються на екрані одночасно, а перший виклик переводиться на утримування.
- 3 Щоб розпочати конференц-виклик, натисніть : > Об'єднати виклики.



- За кожен виклик може стягуватися плата. Докладніше про це можна дізнатися у вашого постачальника послуг зв'язку.

Перегляд записів викликів

Щоб переглянути останні записи викликів, торкніться  >  > Журнал дзвінків. Після цього ви зможете використовувати наступні функції.

- Щоб переглянути докладні записи виклику, виберіть контакт. Щоб зателефонувати вибраному контакту, торкніться .
- Щоб видалити записи викликів, торкніться : > Видалити.



- Відображення тривалості розмови може відрізнятися від фактичної оплати за виклик. Докладніше про це можна дізнатися у вашого постачальника послуг зв'язку.

Налаштування опцій виклику

Ви можете налаштовувати різноманітні опції виклику.

- 1 Торкніться  > Набір номера або Журнал дзвінків.
- 2 Торкніться : > Налаштування викликів, а потім налаштуйте опції відповідно до власних потреб.

SMS/MMS

Відправлення повідомень

Із програмою «Обмін повідомленнями» можна створювати та надсилати повідомлення своїм контактам.



- За надсилання повідомлень за кордон може стягуватися додаткова плата. Докладніше про це можна дізнатися у вашого постачальника послуг зв'язку.

- 1 Торкніться > .
- 2 Торкніться .
- 3 Вкажіть одержувача і створіть повідомлення.
 - Для використання параметрів мультимедіа торкніться .
 - Щоб увійти до додаткових опцій меню, торкніться .
- 4 Торкніться щоб надіслати повідомлення.

Читання повідомлення

Ви можете переглядати повідомлення, якими ви обмінювалися, із упорядкуванням за контактами.

- 1 Торкніться > .
- 2 Виберіть контакт зі списку контактів.

Налаштування параметрів обміну повідомленнями

Ви можете змінювати параметри обміну повідомленнями відповідно до власних потреб.

- 1 Торкніться > .
- 2 Торкніться > Налаштування зі списку повідомлень.

Камера

Включення камери

Ви можете робити фотознімки або записувати відео, аби зберегти всі незабутні моменти.

Торкніться .



- Перш ніж робити знімки або записувати відео, протріть об'єктив камери м'якою тканиною.
- Будьте обережні, щоб на об'єктиві камери не залишалися сліди пальців або інші сторонні речовини.
- Зображення, представлені в цьому посібнику користувача, можуть відрізнятися від дійсного пристрою.
- Фото та відео можна продивлятися та редагувати в програмі «Галерея». Детальніша інформація наведена в розділі *Перегляд галереї*.



Фотозйомка

- 1 Торкніться об'єкта, на якому слід сфокусувати камеру.
- 2 Торкніться , щоб зробити знімок.
 - Також можна натиснути клавішу збільшення гучності (-) або клавішу зменшення гучності (+), щоб зробити фото.



- Коли екран вимкнений або заблокований, двічі натисніть клавішу зменшення гучності (-), щоб увімкнути камеру. Натисніть  > Налаштuv.>Загальнi>Сполучення клавiш.

Запис відео

- 1 Торкніться об'єкта, на якому слід сфокусувати камеру.
- 2 Торкніться .

 - Щоб зробити знімок під час зйомки відео, торкніться .
 - Щоб призупинити відеозапис, торкніться . Щоб відновити відеозапис, торкніться .

- 3 Торкніться , щоб завершити відеозапис.

Налаштування опцiй камери

Ви можете налаштовувати рiзнi опцiї камери вiдповiдно до власних потреб.

Натисніть  на екранi.



- Доступнi параметри рiзняться залежно вiд вибраної камери (фронтальної чи задньої) та вибраного режиму камери.

Розмір фото	Вибір співвідношення сторін і розміру для фото.
Роздільна здатність відео	Вибір роздільної здатності та розміру для запису відео.
HDR	Отримуйте фотографії в яскравих кольорах та застосовуйте компенсовані ефекти навіть у випадку зйомки навпроти світла. Такі функції реалізуються за допомогою технології розширеного динамічного діапазону (HDR), яка використовується в камері.
Таймер	Встановіть таймер для автоматичного фотографування після вказаного періоду часу.
Опція Cheese shutter	Зробіть фото за допомогою голосових команд.
Розташ. міток	Зберігання зображення з GPS-координатами місця зйомки.
Решітка	Відображення напрямних решіток, завдяки яким можна записувати відео та робити знімки за допомогою вертикальної та горизонтальної орієнтирних ліній.
Внутрішня пам'ять та карта SD	Виберіть, якщо хочете зберігати фото та відео у внутрішній пам'яті телефону або на Карта SD. (Доступно, якщо вставлена карта пам'яті.)
Простий вид	Сховати всі меню на екрані камери.
Довідка	Надає довідку щодо всіх меню камери.

Додаткові опції фронтальної камери

Селфи	<p>Налаштування параметрів селфі.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Знімок по жесту: зробити фото із використанням функції знімку по жесту. • Автоматична зйомка: зробити фото, коли камера визначає обличчя.
Перегляд жестів	Дозволяє переглядати відзняту фотографію одразу ж після зйомки.
Зберегти як перевернуте	Зберегти зображення як перевернуті після зйомки селфі.

Безперервна

Ви можете безперервно зробити декілька знімків, щоб створити рухомі картинки.

Торкніться та утримуйте ○.

- Камера буде безперервно і швидко робити знімки, поки ви утримуєте ○.



- Ви можете зняти до 30 фото.


Простий вид

Торкніться ☰ > Простий вид, щоб сховати меню на екрані камери. Натисніть ☐, щоб відобразити їх.

Інші корисні функції програми «Камера»

Фіксація автоматичної експозиції / автофокусування

Поточний рівень експозиції і фокус можна зафіксувати, торкнувшись і утримуючи екран у режимі камери. Щоб вимкнути цю функцію, натисніть на порожню ділянку на екрані.

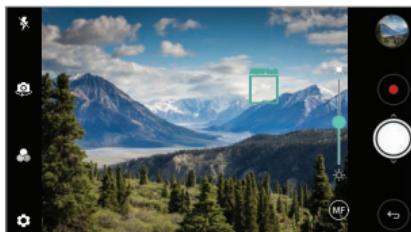

- Ця функція доступна виключно в окремих режимах.

Переключення між камерами

Аби підлаштуватися до умов зйомки, можна перемикатися між фронтальною та задньою камерами.

На екрані камери торкніться або проведіть пальцем по екрану у будь-якому напрямку для перемикання між фронтальною і задньою камерами.



- За допомогою режиму фронтальної камери можна робити селфі. Детальна інформація наведена в розділі *Селфи*.

Збільшення чи зменшення масштабу

Під час фотографування або запису відео можна збільшувати або зменшувати масштаб зображення на екрані камери.

- На екрані камери зведіть або розвідіть два пальці, щоб збільшити чи зменшити масштаб, а потім скористайтеся повзунком +/-, який відобразиться.
- Так само можна перетягувати кнопку вгору або вниз. Ця функція доступна лише в деяких режимах.



- Функція масштабування недоступна під час використання фронтальної камери в режимі селфи.

Селфі

За допомогою режиму фронтальної камери можна робити селфі.


Знімок по жесту

Ви можете робити селфі за допомогою жестів.

Покажіть долоню у фронтальну камеру і потім стисніть кулак.

Ви також можете стиснути кулак, а потім відкрити його в напрямку фронтальної камери.

- Через три секунди буде зроблений знімок.

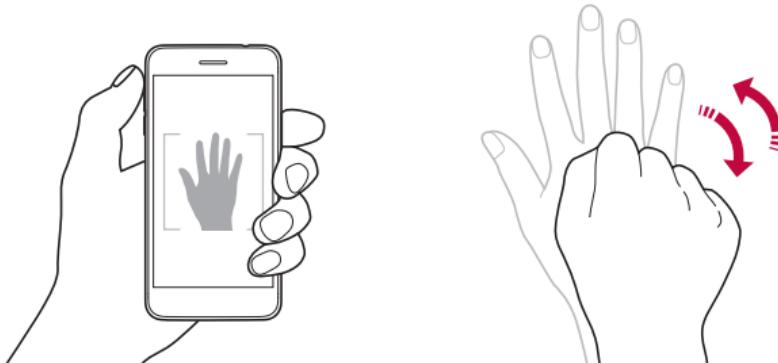


- Щоб скористатися цією функцією, перемкніться в режим фронтальної камери та натисніть > Селфі > Знімок по жесту.
- Упевнітесь, що ваша долоня і кулак знаходяться в межах орієнтирної лінії, щоб камера могла їх виявити.
- Ця функція може бути недоступною під час використання деяких функцій камери.

Автоматична зйомка

Скористайтеся функцією розпізнавання обличчя для простої й зручної зйомки селфі. Можна налаштувати пристрій таким чином, що коли ви дивитеся на екран, фронтальна камера виявляє ваше обличчя й автоматично робить селфі.

- Біла напрямна рамка з'являється, коли фронтальна камера розпізнає ваше обличчя. Якщо особа в напрямній рамці перестає рухатися, напрямна рамка стає синьою, після чого камера робить знімок.

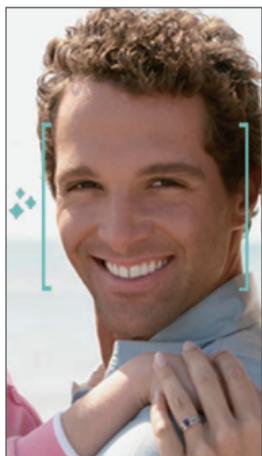

- Натисніть  > Селфі > Автоматична зйомка, щоб увімкнути функцію автоматичної зйомки.

Інтервалльна зйомка


Ви можете робити селфі через певний інтервал.

Використовуючи фронтальну камеру в режимі знімку по жесту, ви можете показати долоню в камеру та швидко двічі стиснути кулак.

- Із приблизно двосекундним інтервалом буде зроблено чотири знімки.

Перегляд жестів

Після зйомки селфі за допомогою фронтальної камери можна негайно переглянути фото, наблизивши екран до обличчя.

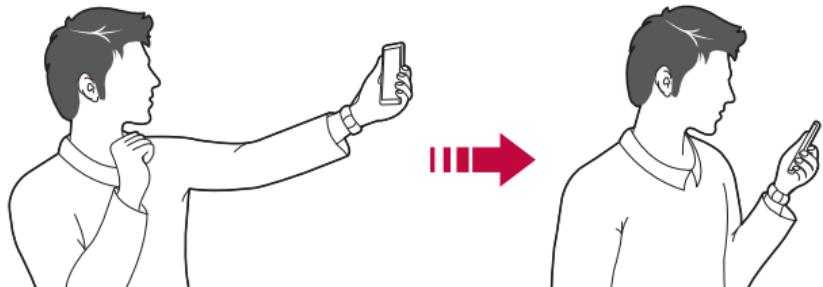

- Натисніть > Перегляд жестів, щоб увімкнути функцію перегляду жестами.
- Під час кожної зйомки фото з'являється лише один попередній перегляд.
- Якщо ви повертаєте пристрій, перебуваючи в режимі попереднього перегляду, екран перемкнеться на режим камери.

Зберегти як перевернуте

Перш ніж робити знімок фронтальною камерою, натисніть > Зберегти як перевернуте. Зображення буде перевернуто по горизонталі.



- Під час використання фронтальної камери ви можете змінити спосіб зйомки селфі в налаштуваннях камери. Детальна інформація наведена в розділі [Налаштування опцій камери](#).

Галерея

Перегляд галерей

Ви можете переглядати і керувати фотографіями та відео на вашому пристрой.

1 Торкнеться .

- Збережені фотографії та відео відображаються у відповідних папках.

2 Торкнеться папки та виберіть файл.


- Відкрийте вибраний файл для перегляду в повноекранному режимі.
- Під час перегляду фотографій проведіть пальцем ліворуч чи праворуч, щоб переглянути попереднє або наступне фото.
- Під час перегляду відео проведіть пальцем ліворуч чи праворуч, щоб перемотати відео назад чи вперед.



- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися в залежності від встановленого програмного забезпечення.
- Деякі файли можуть не відкриватися через кодування.
- Файли, розмір яких перевищує граничний об'єм, можуть спричинити помилку.

Перегляд фотографій

Повернення до попереднього екрана.

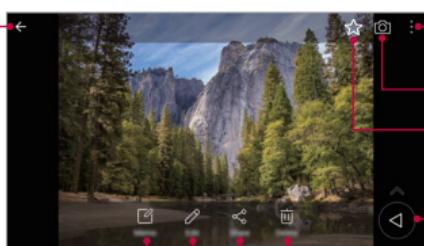

Доступ до додаткових опцій.

Увімкнення камери.

Додавання до списку улюблених або видалення з нього.

Повернення до попереднього екрана.

Видалення зображення.

Обмін зображеннями.

Написання нотаток на фото.

Редагування зображень.



- Щоб відобразити елементи меню, злегка натисніть на екран. Щоб скласти елементи меню, знову натисніть на екран.

Плаваюча кнопка

Під час перегляду програми «Галерея» в горизонтальному режимі можна використовувати плаваючу кнопку. Детальна інформація наведена в розділі [Плаваюча кнопка](#).

Написання нотаток на фото

- 1 При перегляді фотографії торкніться .
- 2 Напишіть нотатку на фото й натисніть **ЗБЕРЕГТИ**.
 - Нотатку буде додано до фотографії.




- Деякі фотографії можуть не підтримувати функцію фотонотаток.

Редагування фотографій

- 1 При перегляді фотографії торкніться .
- 2 Використовуйте різноманітні ефекти та інструменти для видозмінення фотографій.
- 3 Торкніться **ЗБЕРЕГТИ**, щоб зберегти зміни.
 - Зміни буде перезаписано до вихідного файлу.
 - Щоб зберегти відредаговане фото як інший файл, торкніться  > **Зберегти копію**.

Відтворення відео

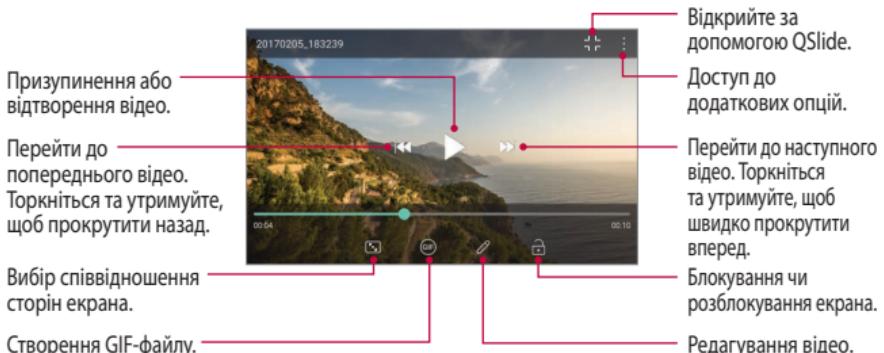

- Щоб відрегулювати гучність звуку, перетягніть праву частину екрана відео вгору або вниз.
- Щоб відрегулювати яскравість екрана, перетягніть ліву частину екрана вгору або вниз.

Редагування відео

- 1 При перегляді відеозапису торкніться .
- 2 Використовуйте різноманітні ефекти та інструменти редагування для видозмінення відео.

Регулювання роздільної здатності.

Відміна редагування.



Автоматичне створення 15-, 30-або 60-секундного відеокліпу.

Створення фільму з використанням різних ефектів.

Запуск редактора відео KineMaster.

Вибір секції для зміни швидкості відтворення.

Редагування тривалості відео.

- 3 Торкніться **ЗБЕРЕГТИ**, щоб зберегти зміни.

Створення фільму

Ви можете створювати нові фільми, об'єднуючи зображення та відео разом.

Детальна інформація наведена в розділі [Створення фільму](#).

Створення GIF

Ви можете легко створити GIF-файл, використовуючи записане відео.

Детальна інформація наведена в розділі [Створення GIF](#).

Видалення файлів

Ви можете видалити файли, використовуючи одну з наступних опцій.

- Торкніться файлу зі списку, утримуючи дотик, а потім торкніться **Видалити**.
- Торкніться зі списку файлів та видаліть усі необхідні файли.
- Видалені файли автоматично переміщаються до **Кошик**, при цьому їх можна відновити в галереї упродовж 7 днів.
- Торкніться щоб остаточно видалити файли. У цьому разі файли неможливо буде відновити.

Передача файлів

Ви можете передати файли, використовуючи одну з наступних опцій

- Під час перегляду фото натисніть щоб передати файл у бажаний спосіб.
- Під час перегляду відео торкніться > **Обмін**, щоб передати файл у бажаний спосіб.
- Торкніться у списку файлів, щоб вибрати файли і передати їх у бажаний спосіб.

Контакти

Огляд контактів

Ви можете зберігати контакти і керувати ними.

Натисніть > Найголовніше > Контакти.

Додавання контактів

Додавання нових контактів

- 1 На екрані списку контактів торкніться .
- 2 Введіть контактні дані та торкніться ЗБЕРЕГТИ.

Імпорт контактів

Ви можете імпортувати контакти з іншого пристрою, на якому вони зберігаються.

- 1 На екрані списку контактів торкніться > Управляйте контактами > Імпортувати.
- 2 Виберіть вихідне та цільове розташування контакту, який бажаєте імпортувати, а потім торкніться ОК.
- 3 Виберіть файл(и) vCard і торкніться ІМПОРТУВАТИ.

Додавання контактів до списку швидкого набору

- 1 На екрані списку контактів торкніться > Швидкий набір.
- 2 Натисніть Додати контакт у номері швидкого набору.
- 3 Виберіть контакт.

Пошук контактів

Ви можете здійснювати пошук контактів, використовуючи одну з наступних опцій.

- Натисніть  у верхній частині списку контактів та введіть інформацію про контакт або номер телефону.
- Прогортайте список контактів вгору або вниз.
- У алфавітному покажчику списку контактів торкніться початкової літери контакту.



- Натисніть  у верхній частині списку контактів та введіть інформацію про контакт або номер телефону, щоб відобразити всі деталі пошуку з журналів викликів, контактів та груп.

Список контактів

Редагування контактів

- 1 На екрані списку контактів виберіть контакт.
- 2 На екрані контактних даних торкніться  і відредагуйте дані.
- 3 Торкніться **ЗБЕРЕГТИ**, щоб зберегти зміни.

Видалення контактів

Ви можете видалити файли, використовуючи одну з наступних опцій:

- На екрані списку контактів натисніть і втримуйте контакт, який треба видалити, а потім натисніть **Видалити контакт**.
- Натисніть  > **Видалити** на екрані списку контактів.

Додавання улюблених контактів

Ви можете зареєструвати часто використовувані контакти як улюблені.

- 1 На екрані списку контактів виберіть контакт.
- 2 На екрані контактних даних торкніться .

Створення груп

- 1 У списку груп контактів натисніть .
- 2 Введіть назву нової групи.
- 3 Торкніться **Додати учасників**, виберіть контакти та торкніться **ДОДАТИ**.
- 4 Торкніться **ЗБЕРЕГТИ**, щоб зберегти нову групу.

QuickMemo+

Огляд функції QuickMemo+

Ця розширенна функція блокнота дозволяє робити креативні нотатки за допомогою різноманітних опцій, таких як управління зображеннями та знімки екрана, що не підтримуються в звичайному блокноті.

Створення нотаток

- 1 Торкніться  > **Найголовніше** > **QuickMemo+**.
- 2 Торкніться  та створіть нотатку.
 -  : Зберегти нотатку.
 -  : Скасування попереднього виправлення.
 -  : Повторення останніх видалених виправлень.
 -  : Ввести нотатку за допомогою клавіатури.
 -  : Написати нотатку від руки.
 -  : Стерти рукописні нотатки.
 -  : Збільшення чи зменшення масштабу, повертання чистирання частин рукописних нотаток.
 -  : Доступ до додаткових опцій.
- 3 Торкніться , щоб зберегти нотатку.

Написання нотаток на фото

- 1 Натисніть > Найголовніше > QuickMemo+.
- 2 Торкніться щоб зробити знімок, потім торкніться OK.
 - Знімки автоматично додаються в блокнот.
- 3 Натисніть або , щоб зробити нотатки на фото.
 - Напишіть нотатки на фото від руки.
 - Уведіть текст під фото.
- 4 Торкніться , щоб зберегти нотатку.

Написання нотаток на знімках екрана

- 1 Переглядаючи екран, який слід захопити, потягніть за інформаційний рядок донизу та натисніть .
- Знімок екрана з'явиться як фон блокнота. Інструменти для нотаток з'являться у верхній частині екрана.
- 2 Обріжте зображення (за необхідності) та зробіть необхідні нотатки.
 - Напишіть нотатки на фото від руки.
- 3 Торкніться і збережіть нотатки у потрібному місці.
 - Збережені нотатки можна буде переглядати у QuickMemo+ або в Галерея.
 - Щоб завжди зберігати нотатки в одному й тому ж місці, відмітьте пункт Використовувати за замовчуванням для цієї дії. та виберіть програму.



- Можна знімати весь екран за допомогою функції зйомки з прокручуванням.
- Під час використання програми (наприклад, «Повідомл.» або Chrome) перетягніть панель сповіщень вниз та натисніть Capture+ > Розширений, щоб зняти весь екран, який ви переглядаєте в цей момент, та зберегти зображення одним файлом.
- Ця функція доступна лише для деяких програм, що підтримують функцію зйомки з прокручуванням.

Керування папками

Можна переглядати нотатки, погруповани за типом.

- 1 Торкніться > **Найголовніше** > **QuickMemo+**.
- 2 У верхній частині екрана торкніться до і виберіть пункт меню:
 - **Усі записи:** перегляд усіх нотаток, збережених у QuickMemo+.
 - **Мої записи:** перегляд нотаток, створених за допомогою програми QuickMemo+.
 - **Фотонотатка:** перегляд нотаток, створених за допомогою .
 - **Capture+:** перегляд нотаток, створених за допомогою Capture+.
 - **Кошик:** перегляд видалених нотаток.
 - **Нова категорія:** додавання категорій.
 - : упорядкування, додавання або видалення категорій. Щоб змінити назву категорії, торкніться категорії.



- Деякі папки не відображаються під час першого запуску функції QuickMemo+. Вимкнуті папки вмикаються та з'являються, коли вони містять принаймні одну відповідну нотатку.

Годинник

Будильник

Ви можете встановити будильник на заданий час.

- 1 Натисніть > **Найголовніше** > **Годинник** > **Будильник**.
- 2 Торкніться , щоб додати новий будильник.
- 3 Налаштуйте параметри будильника та торкніться **ЗБЕРЕГТИ**.



- Якщо вибрати раніше встановлений будильник, його можна відредактувати.
- Щоб видалити будильник, торкніться у верхній частині екрана. Також можна торкнутися будильника, утримуючи дотик.

Світовий час

Ви можете переглянути поточний час у містах по всьому світу.

- 1 Натисніть > **Найголовніше** > **Годинник** > **Світовий час**.
- 2 Торкніться і додайте місто.

Таймер

Ви можете встановити таймер для запуску звукового сигналу після вказаного періоду часу.

- 1 Натисніть > **Найголовніше** > **Годинник** > **Таймер**.
- 2 Встановіть час та торкніться **Початок**.
 - Щоб призупинити таймер, торкніться **Пауза**. Щоб відновити таймер, торкніться **Віднов.**.
- 3 Торкніться **Стоп**, щоб зупинити звуковий сигнал таймера.

Секундомір

Ви можете скористатися секундоміром для запису часу з моменту засікання.

- 1 Натисніть > **Найголовніше** > **Годинник** > **Секундомір**.
- 2 Торкніться **Початок**, щоб запустити секундомір.
 - Щоб записати час з моменту засікання, торкніться **Коло**.
- 3 Торкніться **Пауза**, щоб призупинити секундомір.
 - Щоб відновити секундомір, торкніться **Віднов.**.
 - Щоб очистити всі записи та перезапустити секундомір, натисніть **Скинути**.

Календар

Огляд календаря

Ви можете використовувати календар для керування подіями і завданнями.

Додавання подій

- 1 Натисніть > Найголовніше > Календар.
- 2 Виберіть дату і торкніться .
- 3 Введіть подробиці події та торкніться ЗБЕРЕГТИ.

Синхронізація подій

Торкніться > Синхронізувати календарі та виберіть календар для синхронізації.



- Після збереження ваших подій з пристрою в обліковому записі Google вони так само автоматично синхронізуються з календарем Google. Потім можна синхронізувати інші пристрой з календарем Google, аби на тих пристроях відображалися ті самі події, що й на вашому пристрої, а також щоб керувати зазначеними подіями на тих пристроях.

Завдання

Ви можете реєструвати завдання на пристрої з метою легкого керування своїм розкладом.

- 1 Натисніть > Найголовніше > Завдання.
- 2 Торкніться , щоб додати завдання.
- 3 Введіть подробиці завдання та торкніться ЗБЕРЕГТИ.


Музика

Ви можете відтворювати пісні або музичні альбоми та керувати ними.

1 Натисніть > Найголовніше > Музика.

2 Виберіть категорію.

3 Виберіть музичний файл.

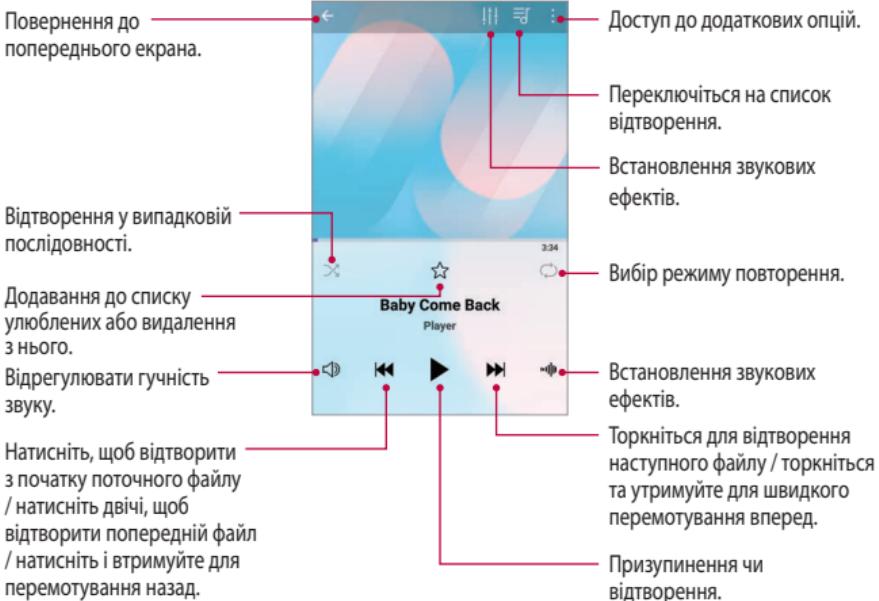

- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися в залежності від встановленого програмного забезпечення.
- Файли, розмір яких перевищує граничний об'єм, можуть спричинити помилку.
- Музичні файли можуть бути захищенні міжнародним авторським правом або законами про авторське право. Вам може знадобитися отримати правовий дозвіл перед копіюванням певного музичного файла. Щоб завантажити або скопіювати музичний файл, спочатку перевірте авторське право для відповідної країни.

Калькулятор

Ви можете використовувати калькулятори двох типів: простий та науковий.

- 1 Натисніть ○ > Найголовніше > Калькулятор.
- 2 Використовувати клавіатуру для розрахунків.
 - Щоб скористатись науковим калькулятором, протягніть повзунок, що праворуч на екрані, вліво.
 - Щоб почати обчислення заново, торкніться та втримуйте кнопку DEL.

Звукозаписуючий пристрій

Ви можете записати та зберегти свій голос або голоси інших людей з важливих подій. Записані голосові файли можна відтворювати або пересилати.

- 1 Торкніться ○ > Найголовніше > Звукозаписуючий пристрій.
 - Щоб додати подію, торкніться : > Додати теги > Дод. в Захід. Потім додайте подію для бажаної дати.
 - Щоб зберігати дані про місцезнаходження запису, торкніться : > Додати теги > Дод. в Місцезнаходження.
- 2 Торкніться ○ .
 - Щоб поставити запис на паузу, торкніться || .
- 3 Натисніть ■, щоб завершити запис.
 - Файл зберігається автоматично, після чого виводиться екран записаних файлів.
- 4 Торкніться ▶, щоб відтворити записаний голос.



- Торкніться ▶ для перегляду записаних файлів. Ви можете відтворити голосовий файл зі списку.

Електронна пошта

Використовуйте програму електронної пошти для надсилання та отримування електронних повідомлень з сайтів електронної пошти або інших облікових записів, із використанням протоколів POP3 чи IMAP, або заходьте в обліковий запис Exchange для використання корпоративної електронної пошти.

Налаштування облікового запису електронної пошти

Ваш телефон підтримує декілька типів облікових записів електронної пошти і дозволяє мати декілька налаштованих облікових записів електронної пошти одночасно.

Перед налаштуванням облікового запису електронної пошти перевірте наявність імені користувача (ID користувача), пароля, імені сервера тощо.

- 1 Торкніться до > Найголовніше > Електронна пошта.
- 2 Виконуйте вказані на екрані інструкції для налаштування облікового запису електронної пошти.
 - Обліковий запис електронної пошти налаштований і ви почнете отримувати електронні повідомлення.

FM радіо

Ви можете слухати FM-радіо.

Натисніть > Найголовніше > FM радіо.



- Щоб скористатися цією програмою, спочатку підключіть навушники до пристрою. Навушники працюють як радіоантена.
- Ця функція може не підтримуватися в залежності від місцевості.

Файловий менеджер

Ви можете переглядати і керувати файлами, збереженими на вашому пристрої.

- 1 Натисніть > Управління > Файловий менеджер.
- 2 Торкніться та виберіть потрібне місце для зберігання.

Smart Doctor

Ви можете використовувати Smart Doctor для діагностики та оптимізації стану пристрою.

1 Торкніться > Управління > Smart Doctor.

Або на екрані налаштувань торкніться Загальні > Smart Doctor.

LG Mobile Switch

Ви можете перенести дані зі старого пристрою LG на новий пристрій LG.

1 Натисніть > Управління > LG Mobile Switch.

Також можна натиснути > Налаштuv. > Загальні > Резервна копія і скидання > LG Mobile Switch.

2 Виконуйте інструкції на екрані для вибору способу перенесення.



- Резервне копіювання даних з облікового запису Google не виконується. Коли ви синхронізуете ваш обліковий запис Google, програмами Google, контакти Google, календар Google, дані програмами нотаток Google і програмами, завантажені з Play-маркет, автоматично зберігаються в програмі Drive.
- Повністю зарядіть акумулятор перед передачею даних, щоб уникнути ненавмисного відключення в процесі виконання.

Завантаження

Ви можете переглядати, видаляти або передавати файли, завантажені через інтернет або програмами.

Натисніть > Управління > Завантаження.

SmartWorld

Ви можете завантажити різноманітні ігри, аудіоконтент, програми і шрифти, надані компанією LG Electronics. Індивідуалізуйте свій пристрій відповідно до власних потреб за допомогою тем та шрифтів для головного екрана.



- Якщо ви використовуєте мобільний інтернет, з вас може стягуватися плата за його використання залежно від вашого тарифного плану.
- Ця функція може не підтримуватися в залежності від регіону або постачальника послуг зв'язку.

- 1 Натисніть > **Послуги** > **SmartWorld**.
- 2 Торкніться > **Увійти** та здійсніть вхід.
- 3 Виберіть і завантажте бажаний вміст.

RemoteCall Service

Ваш пристрій можна дистанційно протестувати з метою усунення технічних проблем. Спочатку зателефонуйте до сервісного центру LG таким чином:



- Щоб почати користування цією функцією, спочатку потрібно погодитися на її використання.
- Якщо ви використовуєте мобільний інтернет, з вас може стягуватися плата за його використання залежно від вашого тарифного плану.

- 1 Натисніть > **Послуги** > **RemoteCall Service**.
- 2 Здійсніть виклик до сервісного центру LG.
- 3 Після встановлення з'єднання дотримуйтесь інструкцій представника сервісного центру та введіть шестизначний номер доступу.
 - Ваш пристрій буде дистанційно підключено та почнеться технічна підтримка.

Інформац. послуги

Ви можете переглядати текстові трансляції про надзвичайні ситуації (такі як тайфуни, повені і землетруси) в режимі реального часу.

Натисніть > Послуги > Інформац. послуги.

Facebook

Скористайтеся послугами соціальних мереж для оновлення, перегляду та поширення публікацій, фотографій та відеозаписів серед ваших контактів в інтернеті.

Натисніть > Рекомендовані > Facebook.

Instagram

Скористайтеся послугами соціальних мереж для зйомки та поширення фотографій та відеозаписів. Так само можна застосовувати ефекти фільтрів до своїх фотографій та відеозаписів, щоб зробити їх більш креативними і цікавими.

Натисніть > Рекомендовані > Instagram.



- Ця програма може не підтримуватися в залежності від регіону або постачальника послуг зв'язку.

Chrome

Увійдіть в Chrome та імпортуйте відкриті вкладки, закладки та дані з адресного рядка з комп'ютера на свій пристрій.

Торкніться >

Програми Google

Ви зможете використовувати програми Google, зареєструвавши обліковий запис Google. Вікно реєстрації облікового запису Google з'явиться автоматично, коли ви вперше запустите яку-небудь програму Google. Якщо у вас немає облікового запису Google, створіть його за допомогою вашого пристроя. Подробиці про те, як користуватися програмою, див. у її довідці.



- Деякі програми можуть не працювати залежно від регіону або постачальника послуг зв'язку.

Документи

Створюйте нові документи або редагуйте створені в режимі онлайн чи на іншому пристрої. Діліться документами з іншими людьми та спільно редагуйте їх.

Диск

Завантажуйте, зберігайте, відкривайте, пересилайте та впорядковуйте файли зі свого пристроя. Доступ до файлів, в які можна зайди з програм, можна отримати з будь-якого місця як в онлайн- і в офлайн-режимі.

Duo

Здійснюйте відеовиклики до рідних, друзів та будь-яких інших користувачів цієї програми.

Google

Скористайтесь службою Google для пошуку веб-сторінок, зображень, новин та іншого вмісту за допомогою введення або промовляння ключових слів.

Gmail

Зареєструйте обліковий запис електронної пошти Google для вашого пристроя, щоб отримувати та надсилюти електронні повідомлення.

Карти

Знаходьте своє розташування або розташування місця на карті. Переглядайте географічну інформацію.

Google Фото

Переглядайте та пересилайте фотографії чи альбоми, збережені на вашому пристрой.

Play Фільми

За допомогою облікового запису Google беріть напрокат або купуйте фільми. Купуйте контент та відтворюйте його будь-де.

Google Play Музика

Купуйте музичні файли в Play Маркет. Відтворюйте музичні файли, збережені на вашому пристрої.

Таблиці

Створюйте нові електронні таблиці або редагуйте створені в режимі онлайн чи на іншому пристрої. Діліться електронними таблицями з іншими людьми та спільно редактуйте їх.

Презентації

Створюйте нові презентації або редагуйте створені в режимі онлайн чи на іншому пристрої. Діліться презентаціями з іншими людьми та спільно редактуйте їх.

YouTube

Шукайте та відтворюйте відео. Завантажуйте відео на YouTube, щоб поділитися ними з людьми по всьому світу.

Помічник Google

Ви можете керувати задачами, планувати свій день, отримувати відповіді та багато іншого.



- Для використання цієї функції спочатку треба підключитися до інтернету та увійти в свій обліковий запис Google
- Помічник Google недоступний деякими мовами.

04

Налаштування

Налаштув.

Ви можете налаштовувати параметри пристрою відповідно до ваших вподобань.

Торкніться  > Налаштув..



- Торкніться  та введіть ключове слово в поле пошуку, щоб отримати доступ до параметра.
- Торкніться , щоб змінити режим перегляду. У цьому посібнику користувача припускається, що ви використовуєте **Подання у вкладці**.

Мережі

Подвійна SIM-карта

Можна налаштовувати параметри використання двох SIM-карток.

1 На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Подвійна SIM-карта**.

2 Налаштуйте такі функції:

- **SIM-карта 1:** зміна імені та піктограми SIM-картки 1.
- **SIM-карта 2:** зміна імені та піктограми SIM-картки 2.
- **Тема кольору SIM-картки:** зміна кольорових тем для SIM-карток.
- **Режим економії:** активація чи деактивація режиму економії коштів. Якщо в режимі економії коштів ви телефонуєте контактами, якому призначено конкретну SIM-картку, ця SIM-картка використовуватиметься для виклику, навіть якщо активовано іншу SIM-картку (наприклад, вона може використовуватися для мобільного інтернету).
- **Мобільні дані:** виберіть SIM-картку, яку бажаєте використовувати для послуг мобільного інтернету. Ви так само можете вимкнути зазначену функцію.
- **Роумінг даних:** виберіть цей параметр, аби дозволити пристрою користуватися мобільним інтернетом при здійсненні роумінгу за межами дії домашньої мережі.

Wi-Fi

Ви можете підключитися до розташованих поряд пристройів через мережу Wi-Fi.

Підключення до мережі Wi-Fi

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Wi-Fi**.
- 2 Натисніть  для ввімкнення.
 - Доступні мережі Wi-Fi відобразяться автоматично.
- 3 Виберіть мережу.
 - Вам може знадобитись ввести пароль мережі Wi-Fi.
 - Пристрій пропускає цей процес для мереж Wi-Fi, якими ви раніше вже користувалися. Якщо ви не хочете автоматично підключатися до певної мережі Wi-Fi, торкніться цієї мережі, потім торкніться **Не запам'ятовувати мережу**.

Налаштування мережі Wi-Fi

На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Wi-Fi**.

- Переключитися на використання мобільних даних: якщо функцію підключення для мобільного інтернету даних активовано, проте при цьому пристрій не може підключитися до інтернету через підключення Wi-Fi, пристрій автоматично підключатиметься до інтернету через підключення для мобільної передачі даних.



- Ця функція залежить від постачальника послуг зв'язку.

-  : налаштування параметрів мережі Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Ви можете підключити свій пристрій до інших пристрійв, які підтримують Wi-Fi Direct, для обміну даними з ними. Точка доступу не потрібна. Використовуючи Wi-Fi Direct, можна підключитися більш ніж до двох пристрійв.

- 1 На екрані налаштувань токніться **Мережі > Wi-Fi > :** > **Розширені Wi-Fi > Wi-Fi Direct.**
 - Розташовані поряд пристрої, що підтримують Wi-Fi Direct, з'являться автоматично.
- 2 Виберіть пристрій.
 - Підключення відбувається, коли пристрій приймає запит на підключення.



- При використанні Wi-Fi Direct заряд акумулятора може швидко вичерпатися.

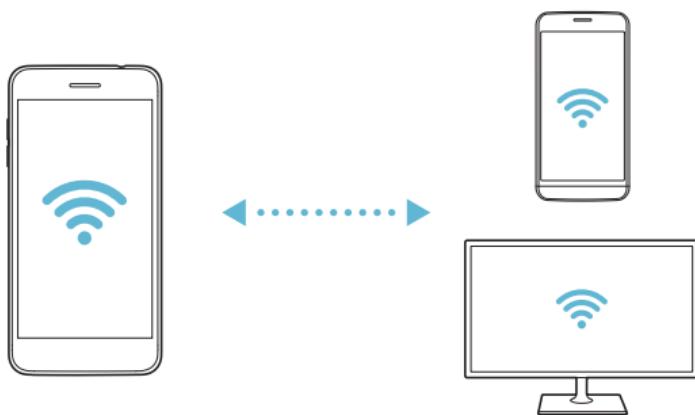

Bluetooth

Ви можете підключити свій пристрій до розташованих поряд пристроїв, які підтримують Bluetooth, для обміну даними з ними. Підключіть свій пристрій до гарнітури і клавіатури Bluetooth. У такий спосіб легше керувати пристроєм.

Об'єднання в пару з іншим пристроєм

1 На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Bluetooth**.

2 Натисніть  для ввімкнення.

- Доступні пристрої відобразяться автоматично.
- Щоб оновити список пристроїв, торкніться **ПОШУК**.



- У списку відображаються лише пристрої, налаштовані як видимі.

3 Виберіть пристрій зі списку.

4 Виконайте інструкції на екрані, щоб виконати аутентифікацію.



- Цей крок пропускається для пристроїв, до яких раніше було отримано доступ.

Передача даних через Bluetooth

1 Виберіть файл.

- Ви можете надсилати мультимедійні файли або контакти.

2 Торкніться  > **Bluetooth**.

3 Виберіть цільовий пристрій для файлу.

- Файл надсилається, як тільки цільовий пристрій приймає його.



- Процеси обміну файлами можуть відрізнятися залежно від файлу.

Мобільні дані

Ви можете вмикати чи вимикати мобільні дані (мобільний інтернет). Ви також можете керувати використанням мобільного інтернету.

Увімкнення мобільного інтернету

- 1 На екрані налаштувань тортніться **Мережі > Мобільні дані**.
- 2 Натисніть  для ввімкнення.

Налаштування параметрів мобільного інтернету

- 1 На екрані налаштувань тортніться **Мережі > Мобільні дані**.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
 - **Мобільні дані:** активуйте використання підключення для передачі даних через мобільні мережі.
 - **Обмежити обсяг передачі даних:** встановіть ліміт на використання мобільного інтернету для його блокування у разі перевищенння ліміту.
 -  : налаштувати параметри мобільного інтернету.

Налаштування викликів

Ви можете налаштовувати параметри виклику, такі як опції голосового виклику або міжнародного виклику.



- Деякі функції можуть не підтримуватися в залежності від регіону обслуговування або постачальника послуг зв'язку.

- 1 На екрані налаштувань тортніться **Мережі > Налаштування викликів**.
- 2 Налаштуйте параметри.

Прив'язка


Прив'язка USB

Ви можете підключити свій пристрій до іншого пристрою за допомогою USB і поділитися мобільними даними.

- 1 Підключіть свій пристрій до інших пристрій через USB-кабель.
- 2 На екрані налаштувань натисніть **Мережі > Прив'язка > Прив'язка USB** і натисніть  для активації цієї функції.



- Ця опція використовує мобільний інтернет, у зв'язку з чим може стягуватися плата за його використання залежно від вашого тарифного плану. Докладніше про це можна дізнатися у вашого постачальника послуг зв'язку.
- При підключення до комп'ютера завантажте USB-драйвер із сайту www.lg.com та встановіть його на комп'ютері.
- Коли ввімкнено режим USB-тетерингу, передавати файли між пристрієм і комп'ютером неможливо. Щоб надсилати чи приймати файли, вимкніть USB-тетеринг.
- Операційні системи, що підтримують тетеринг: Windows XP або пізнішої версії та Linux.

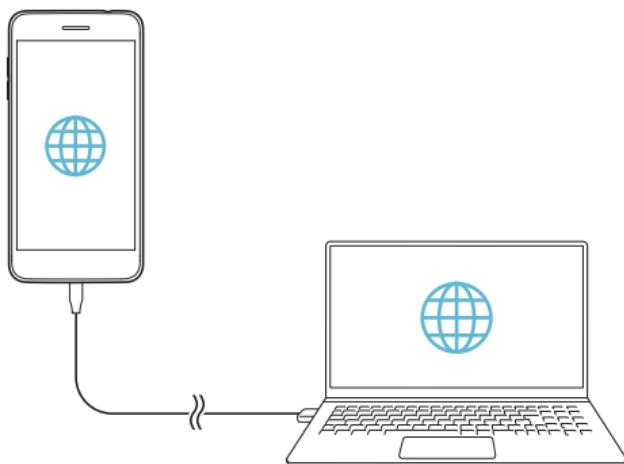

Wi-Fi Hotspot

Ви можете налаштувати пристрій як бездротовий маршрутизатор. При цьому можна буде підключатися до інтернету з інших пристрій за допомогою мобільного інтернету, активованого на основному пристрой.

- 1 На екрані налаштувань натисніть **Мережі > Прив'язка > Wi-Fi Hotspot** і натисніть  для активації цієї функції.
- 2 Натисніть **Створити точку доступу Wi-Fi**, після чого введіть назву мережі Wi-Fi Ім'я (SSID) та пароль.
- 3 Увімкніть Wi-Fi на іншому пристрої та виберіть ім'я мережевого пристроя зі списку мереж Wi-Fi.
- 4 Введіть пароль мережі.



- Ця опція використовує мобільний інтернет, у зв'язку з чим може стягуватися плата за його використання залежно від вашого тарифного плану. Докладніше про це можна дізнатися у вашого постачальника послуг зв'язку.
- Більше інформації доступно на веб-сайті
<http://www.android.com/tether#wifi>



Таймер вимкнення точки доступу Wi-Fi Hotspot

Якщо точка доступу Wi-Fi Hotspot не використовується впродовж вказаного періоду часу, вона автоматично від'єднується. Також можна задавати час для автоматичного від'єднання.

Спільне використання Wi-Fi

Після активації цієї функції, коли пристрій підключено через мережу Wi-Fi, пристрой зі спільним доступом під'єднуються до мережі за допомогою підключення Wi-Fi пристрою. Якщо цю функцію вимкнути, для мережевого підключення використовуватимуться функції мобільних даних.

Прив'язка Bluetooth

Пристрій, підключений через зв'язок Bluetooth, можна підключати до інтернету за допомогою мобільного інтернету, активованого на основному пристрої.

- 1 На екрані налаштувань натисніть **Мережі > Прив'язка > Прив'язка Bluetooth** і натисніть  для активації цієї функції.
- 2 Увімкніть зв'язок Bluetooth на обох пристроях та створіть між ними пару.



- Ця опція використовує мобільний інтернет, у зв'язку з чим може стягуватися плата за його використання залежно від вашого тарифного плану. Докладніше про це можна дізнатися у вашого постачальника послуг зв'язку.
- Більше інформації доступно на веб-сайті http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Довідка

Ви можете переглядати довідку з використання тетерингу та точок доступу. На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Прив'язка > Довідка**.

Інше

Режим "У літаку"

Ви можете відключити виклик та функції мобільного інтернету. Коли цей режим включений, функції, які не пов'язані з даними, наприклад ігри та відтворення музики, залишаються доступними.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Інше > Режим "У літаку"**.
- 2 Торкніться **ВКЛЮЧИТИ** на екрані підтвердження.

Мобільні мережі

Ви можете налаштовувати параметри стільникової мережі.

1 На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Інше > Мобільні мережі**.

2 Налаштуйте такі параметри:

- **Режим мережі:** виберіть тип мережі.
- **Точки доступу:** переглянути або змінити точку доступу для використання послуг мобільного інтернету. Щоб змінити точку доступу, виберіть потрібну точку доступу зі списку.
- **Оператори зв'язку:** знайти оператора мережі й автоматично підключатися до мережі.

VPN

Ви можете підключитися до безпечної віртуальної мережі, наприклад до внутрішньокорпоративної мережі. Ви також можете керувати підключеннями віртуальними приватними мережами (VPN).

Додавання VPN

1 На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Інше > VPN**.

2 Торкніться **Додати VPN**.



- Ця функція доступна лише при активації блокування екрана. Якщо екран деактивовано, з'явиться екран оповіщень. Натисніть **ЗМІН.** на екрані оповіщень для активації блокування екрана. Детальна інформація наведена в розділі **Налаштування функції блокування екрана.**

3 Введіть подробиці VPN та торкніться **ЗБЕРЕГТИ**.

Налаштування параметрів VPN

1 Торкніться потрібної мережі VPN у списку **МЕРЕЖІ VPN**.

2 Введіть дані облікового запису користувача VPN і торкніться **З'ЄДНАТИ**.

- Щоб зберегти дані облікового запису, відмітьте пункт **Зберегти відомості про обліковий запис.**

Друк

Пристрій можна підключити до Bluetooth-принтера та друкувати фото чи документи, збережені на пристрой.

1 На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Друк**.



- Якщо в списку немає потрібного принтера, встановіть його драйвер із магазину програм.

2 Виберіть службу друку.

3 Натисніть для ввімкнення.

4 Виберіть принтер на екрані списку принтерів.

- Щоб додати принтер, торкніться > **Додати принтери**.
- Для пошуку назви принтера торкніться > **Пошук**.
- Торкніться > **Налаштув.** на екрані списку принтерів.

5 Виберіть файл і торкніться > **Друк**.

- Почнеться друк документу.



- Якщо у вас немає облікового запису Google, торкніться **ДОДАТИ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС**, щоб його створити.

Звук і Сповіщення

Можна налаштувати параметри звуку, вібрації та сповіщень.

На екрані налаштувань торкніться **Звук і Сповіщення** і налаштуйте такі параметри:

- **Профілі:** зміна звукового режиму на **Звук**, **Тільки вібрація** або **Тихий**.
- **Гучність:** регулювання гучності звуку для різноманітних параметрів.
- **SIM1 Рингтон / SIM2 Рингтон:** вибрати мелодію для вхідних викликів. Додати або видалити мелодії.
- **Мелодія контакту:** створення мелодії для вхідного дзвінка від обраного контакту.
- **Звук з вібрацією:** налаштувати пристрій, щоб він одночасно вібрував і грав мелодію.
- **SIM1 Тип вібрації / SIM2 Тип вібрації:** ви можете вибрати тип вібрації під час отримання дзвінків.
- **Не турбувати:** встановити час, діапазон і тип програми, щоб отримувати оповіщення. Отримувати оповіщення тільки в певні дні тижня.
- **Блокування екрана:** відобразити або сковати оповіщення на екрані блокування. Окрім того, можна приховувати конфіденційну інформацію.
- **Програми:** вибрати програми для відображення власних оповіщень на екрані і встановити пріоритет для таких програм щодо оповіщень.
- **Якість звуку та ефекти:** використовуйте цю функцію для налаштування якості звуку та звукових ефектів під час відтворення пісні або відео.
- **Інше > SIM1 Звуки повідомлень / SIM2 Звуки повідомлень:** вибрати мелодію оповіщення. Встановити збережену на пристройі мелодію в якості мелодії оповіщення.
- **Інше > Звукові ефекти:** вибрати звуковий ефект, який буде відтворюватися, коли ви натискаєте на клавіатуру для набирання номера чи повноекранну клавіатуру, вибираєте опцію або блокуєте/розвільните екран.

Екран

Можна налаштовувати параметри домашнього екрана та екрана блокування.

На екрані налаштувань торкніться **Екран** і налаштуйте такі параметри:

- **Домашній екран:** налаштовувати параметрів для головного екрана. Детальна інформація наведена в розділі *Налаштування екрану*.
- **Блокування екрана:** налаштовувати параметри блокування екрана. Детальна інформація наведена в розділі *Налаштування блокування екрана*.
- **Тема:** виберіть екранну тему для свого пристрою.
- **Сенсорні кнопки Home:** змінити розташування сенсорних кнопок головного екрана або змінити кольори їх фону.
- **Тип шрифту:** змінити накреслення шрифту.
- **Розмір шрифту:** змінити розмір шрифту.
- **Жирний шрифт:** виділити текст жирним на екрані.
- **Розмір відображення:** встановити розмір елементів на екрані, який вам легко бачити. Деякі елементи можуть змінити положення.
- **Комфортний перегляд:** зменшити кількість синього світла на екрані, щоб знизити напругу очей.
- **Яскравість:** використання повзунка для зміни яскравості екрана пристрою. Для автоматичного регулювання яскравості екрана відповідно до інтенсивності навколишнього світла натисніть на перемикач **Авто**.
- **Авто:** налаштовувати пристрій таким чином, щоб яскравість екрана автоматично регулювалася відповідно до інтенсивності навколишнього світла.
- **Автоповорот екрана:** увімкнути автоматичний поворот екрана відповідно до орієнтації пристрію.
- **Вимкнення екрана:** увімкнути автоматичне вимкнення екрана, якщо пристрій не використовується протягом певного періоду часу.
- **Інше > Включити екран:** вмикати або вимикати екран, двічі натиснувши на нього.
- **Інше > Заставка:** відобразити екранну заставку, коли пристрій підключено до тимчаса або зарядки. Вибрать тип екранної заставки для відображення.

Загальні

Мова та клавіатура

Ви можете налаштовувати параметри мови і клавіатури для свого пристрою.

1 На екрані налаштувань торкніться **Загальні**>**Мова та клавіатура**.

2 Налаштуйте такі параметри:

- **Мова**: вибрати мову, яку слід застосувати для пристрою.
- **Поточна клавіатура**: переглянути клавіатуру, яка зараз використовується. Вибрати клавіатуру для використання при введенні тексту.
- **Клавіатура LG**: налаштування параметрів клавіатури LG.
- **Голосовий ввід Google**: налаштування параметрів диктування тексту для Google.
- **Вихід для перетворення тексту на мову**: налаштування параметрів переведення тексту в голос.
- **Швидкість вказівника**: відрегулювати швидкість переміщення покажчика миші або сенсорної панелі.
- **Змінити кнопки**: налаштувати, щоб права кнопка миші виконувала основні дії безпосереднього керування (замість лівої).

Локація

Ви можете налаштовувати використання інформації про ваше розташування іншими програмами.

1 На екрані налаштувань торкніться **Загальні**>**Локація**.

2 Налаштуйте такі параметри:

- **Режим**: вибрати метод надання інформації про своє місцезнаходження.
- **ОСТАННІЙ ЗАПИТ ІНФОРМАЦІЇ ПРО МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ**: переглянути програми, які нещодавно здійснювали запит інформації про місцезнаходження.
- **Історія місцезнаходжень Google**: налаштування параметрів журналу місць розташування Google.
- **Розташування з низьким енергоспоживанням**: аналізувати місцезнаходження пристрою за допомогою низького енергоспоживання.

Облікові записи і синхронізація

Ви можете додавати облікові записи або управляти ними, у тому числі обліковим записом Google. Ви також можете автоматично синхронізувати окремі програми або користувацьку інформацію.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Загальні > Облікові записи і синхронізація**.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
 - **Автоматична синхронізація даних:** автоматично синхронізувати всі зареєстровані облікові записи.
 - **ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ:** переглянути список зареєстрованих облікових записів. Щоб переглянути або змінити інформацію про обліковий запис, торкніться його.
 - **ДОДАТИ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС:** додати обліковий запис.

Спеціальні можливості

Ви можете керувати плагінами доступу, встановленими на вашому пристрої.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Загальні > Спеціальні можливості**.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
 - **Зір > TalkBack:** налаштувати пристрій, щоб він повідомляв стан або дії на екрані за допомогою голосу.
 - **Зір > Голосові повідомлення:** Налаштувати пристрій, щоб він зачитував інформацію про абонента голосом.
 - **Зір > Розмір шрифту:** змінити розмір шрифту.
 - **Зір > Жирний шрифт:** виділити текст жирним на екрані.
 - **Зір > Розмір відображення:** встановити розмір елементів на екрані, який вам легко бачити. Деякі елементи можуть змінити положення.
 - **Зір > Сенсорний зум:** збільшити або зменшити масштаб, тричі торкнувшись экрана.
 - **Зір > Масштабування вікна:** збільшення або зменшення масштабу у вікні та інвертування кольору.
 - **Зір > Великий курсор миші:** збільшення вказівника миші.
 - **Зір > Висококонтрастний екран:** колір фону стає чорним задля збільшення контрасту зображення на екрані.

- **Зір > Інверсія кольору екрана:** збільшити контраст кольору дисплея для людей з поганим зором.
- **Зір > Налаштування кольору екрана:** налаштувати колір дисплея.
- **Зір > Відтінки сірого:** перемкнути екран у режим відтінків сірого кольору.
- **Зір > Завершуйте дзвінки, використовуючи клавішу живлення:** завершити виклик натисканням клавіші живлення/блокування.
- **Слух > Знімок:** увімкнути службу субтитрів при відтворенні відео для людей зі слабим слухом.
- **Слух > Блимаючі попередження:** налаштувати пристрій, щоб він повідомляв миготливим світлом про вхідні виклики, сповіщення та сигнали будильника.
- **Слух > Вимкнути всі звуки:** вимкнути всі звуки та зменшити гучність звуку в трубці.
- **Слух > Аудіоканал:** вибрати тип аудіо.
- **Слух > Баланс звуку:** відрегулювати вихідний баланс аудіо.
Використовуйте повзунок для зміни балансу.
- **Рухливість і пізнання > Touch assistant:** увімкнути сенсорну панель, щоб кнопками і жестами стало простіше користуватись.
- **Рухливість і пізнання > Торкніться вводу:** уведення тексту дотиком та втримуванням екрана або ж зміна тексту простим дотиком до екрана.
- **Рухливість і пізнання > Фізична клавіатура:** налаштування параметрів клавіатури.
- **Рухливість і пізнання > Автоматичне натискання мишою:** автоматичне клацання в місці вказівника миші за відсутності руху.
- **Рухливість і пізнання > Торкніться і утримуйте для дзвінків.:** відповісти або відхилити виклик, торкнувшись кнопки виклику, утримуючи дотик, замість перетягування її.
- **Рухливість і пізнання > Вимкнення екрана:** автоматично вимикати екран, якщо пристрій не використовується протягом певного періоду часу.
- **Рухливість і пізнання > Дотик до керуючих зон:** обмежити сенсорну площину, щоб тільки певною частиною екрана можна було керувати за допомогою сенсорного введення.

- **Ярлик для функцій спеціальних можливостей:** отримати швидкий доступ до часто використовуваної функції, тричі торкнувшись .
- **Автоповорот екрану:** автоматично змінювати орієнтацію екрана відповідно до фізичного положення пристрою.
- **Select to Speak:** Дозволяє торкатися елементів для відтворення голосових відгуків.
- **Switch Access:** створити комбінацію клавіш для керування пристроєм.

Сполучення клавіш

Ви можете використовувати кнопку живлення/блокування або кнопки гучності для безпосереднього запуску програм, коли екран вимкнений або заблокований.

Використання кнопки живлення/блокування

- 1 На екрані налаштувань торкніться Загальні > Сполучення клавіш.
- 2 Натисніть  для ввімкнення.
 - **Зробити знімок-селфі камерою:** Натисніть та утримуйте кнопку живлення/блокування, щоб робити знімки-селфі із використанням фронтальної камери.
 - **Створення знімків екрана:** Двічі натисніть і утримуйте кнопку живлення/блокування, щоб зробити знімки екрана.
 - **Перегляд панелі сповіщень:** Проведіть по кнопці живлення/блокування вгору чи вниз, щоб переглянути панель сповіщень.

Використання кнопок регулювання гучності

- 1 На екрані налаштувань торкніться Загальні > Сполучення клавіш.
- 2 Натисніть Відкрити Capture+ / Камера  для активації функції.
 - Натисніть двічі кнопку збільшення гучності (+), щоб запустити **Capture+**, коли екран заблоковано або вимкнено. Двічі натисніть клавішу зменшення гучності (-), щоб запустити програму **Камера**.

Послуги Google

Можна застосовувати налаштування Google для керування програмами Google та параметрами облікового запису.

На екрані налаштувань торкніться Загальні > Послуги Google.

Відбитки пальців & безпека

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Загальні**>**Відбитки пальців & безпека**.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
 - **Відбитки пальців:** використати свій відбиток для розблокування екрана або контенту. Детальніша інформація наведена в розділі *Огляд функції розпізнавання відбитка пальця*.
 - **Блокування контенту:** встановлення способу блокування файлів в QuickMemo+.
 - **Шифрування SD картки:** зашифруйте карту пам'яті, щоб запобігти її використанню на іншому пристрої. Детальна інформація наведена в розділі *Шифрування карти пам'яті*.
 - **Запуск телефона в безпечному режимі:** захистіть свій пристрій за допомогою блокування під час увімкнення. Детальна інформація наведена в розділі *Налаштування запуску телефону в безпечному режимі*.
 - **Налаштuvати блокування SIM-картки:** заблокуйте та розблокуйте USIM-карту або змініть пароль (PIN-код).
 - **Відображати паролі:** відобразити пароль під час його введення.
 - **Адміністратори пристрою:** дозволити привілеї щодо обмеження контролю або використання пристрою в певних програмах.
 - **Невідомі джерела:** дозволити встановлення програм додатків, завантажених не з магазину додатків.
 - **Захист облікових даних:** перегляд активного типу захисту облікових даних.
 - **Дії з сертифікатами:** керувати сертифікатом безпеки, збереженим на пристрої.
 - **Trust agents:** переглянути і використати трастових агентів, встановлених на пристрой.
 - **Контактний екран:** зафіксувати екран програми, щоб можна було використовувати тільки наразі активну програму.
 - **Використання доступу:** переглянути подробиці використання програм на пристрой.

Гра

Ви можете налаштовувати параметри для інструментів гри, ігрової графіки та функції економії заряду акумулятора.

- **Інструменти гри:** Торкніться , щоб активувати цю функцію. Ви можете запускати цю функцію, торкаючись іконки інструмента гри в нижній частині екрана під час гри в ігри.
- **Графіка гри:** налаштування графіки гри.



- Після зміни роздільної здатності для деяких ігор функція відображення екрана може працювати неналежним чином.
- **Час перерви:** зменшення яскравості та продуктивності екрана, коли ви лишаєте гру увімкненою більш ніж на 5 хвилин.

Дата та час

Ви можете налаштовувати параметри дати і часу для свого пристрою.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Загальні > Дата та час**.
- 2 Налаштуйте параметри.

Внутрішня пам'ять пристрою

Ви можете переглядати та керувати вбудованою пам'яттю на пристрої або простором пам'яті карти пам'яті.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Загальні > Внутрішня пам'ять пристрою**.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
 - **Внутрішня пам'ять:** переглянути загальний простір пам'яті та вільний простір у вбудованій пам'яті пристрою. Переглянути список додатків, що використовуються, і об'єм пам'яті для кожної програми.
 - **Карта SD:** переглянути загальний простір пам'яті та вільний простір на карті пам'яті. Ця опція відображається, коли вставлена карта пам'яті. Щоб відключити карту пам'яті, торкніться .

Збереження енергії та заряду батареї

Ви можете переглядати поточну інформацію про стан акумулятора або включити режим енергозбереження.

1 На екрані налаштувань торкніться **Загальне > Збереження енергії та заряду батареї**.

2 Налаштуйте такі параметри:

- **Використання батареї:** переглянути інформацію про використання акумулятора. Для перегляду детальнішої інформації виберіть конкретний елемент.
- **Рівень заряду акумулятора в процентах у рядку стану:** відобразити рівень заряду акумулятора у відсотках в інформаційному рядку.
- **Енергозбереження:** зменшити споживання заряду акумулятора шляхом вимкнення деяких параметрів пристрою, таких як яскравість дисплея, швидкість та інтенсивність вібрації.
- **Виключення з режиму економії живлення:** вибір програм, що використовуватимуться без будь-яких функціональних обмежень (коли активовано режим енергозбереження або оптимізації акумулятора).

Пам'ять

Ви можете переглянути середній об'єм використання пам'яті протягом певного періоду часу, а також пам'яті, займаної програмою.

1 На екрані налаштувань торкніться **Загальне > Пам'ять**.

2 Торкніться ▼, щоб встановити часовий інтервал для отримання даних.

Smart Doctor

Ви можете використовувати Smart Doctor для діагностики та оптимізації стану пристрою.

На екрані налаштувань торкніться **Загальне > Smart Doctor**.



- В це меню також можна потрапити із програми Smart Doctor.
Торкніться ○ > Управління > Smart Doctor.

Програми

Ви можете переглянути список встановлених програм. За потреби зупиніть роботу програм або видаліть їх.

- 1 На екрані налаштувань тортніться **Загальні > Програми**.
- 2 Виберіть програму та виконайте дії.

Резервна копія і скидання

Ви можете зробити резервну копію даних, збережених на вашому пристрої, на інший пристрій чи обліковий запис. У разі необхідності виконайте скидання налаштувань пристрою.

- 1 На екрані налаштувань тортніться **Загальні > Резервна копія і скидання**.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
 - **LG Mobile Switch:** Дозволяє передавати дані зі старого пристрою LG на новий. Детальна інформація наведена в розділі [LG Mobile Switch](#).
 - **Копіювання та відновлення даних:** резервне копіювання даних пристрою або відновлення даних із резервної копії.



- Резервне копіювання даних з облікового запису Google не виконується. Коли ви синхронізуєте ваш обліковий запис Google, програми Google, контакти Google, календар Google, дані програми нотаток Google і програми, завантажені з Play-маркет, автоматично зберігаються в програмі Drive.
- Файли резервного копіювання зберігаються з розширенням *.lbf у папці LG Backup на карті пам'яті або у вбудованій пам'яті.
- Повністю зарядіть акумулятор перед резервним копіюванням або відновленням даних, щоб уникнути випадкового вимкнення у процесі виконання.

- **Резервне копіювання даних:** виконати резервне копіювання даних програми, пароля Wi-Fi та інших параметрів на сервер Google.
- **Резервний обліковий запис:** переглянути поточний обліковий запис резервного копіювання, що використовується.
- **Автоматичне відновлення:** автоматично відновити налаштування резервного копіювання і дані при перевстановленні програми.

- **Скидання налаштувань мережі:** виконати скидання налаштувань Wi-Fi, Bluetooth та інших мережевих параметрів.
- **Скидання налаштувань:** виконати скидання всіх налаштувань пристрою та видалити дані.



- При скиданні налаштувань пристрою видаляються всі дані на ньому. Знову введіть ім'я вашого пристрою, обліковий запис Google та іншу вихідну інформацію.

Про телефон

Ви можете переглянути інформацію про пристрій, таку як ім'я, статус, дані програмного забезпечення і правова інформація.

На екрані налаштувань торкніться **Загальні > Про телефон** та перегляньте інформацію.

Регулювання та безпека

Ви можете переглядати знаки відповідності та пов'язану з ними інформацію на своєму пристрої.

На екрані налаштувань торкніться **Загальні > Регулювання та безпека**.

05

Додаток

Мовні налаштування LG

Виберіть мову, яку слід застосувати для пристрою.

- Натисніть > **Налаштuv.** > **Загальнi** > **Мова та клавiатура** > **Мова** > **ДОДАТИ МОВУ** та виберіть мову.
 - Торкніться втримуючи дотик, і перетягніть її до початку списку мов, щоб установити як мову за замовчуванням.

LG Bridge

Огляд програми LG Bridge

Ви зможете робити резервні копiї контактiв, фотографiй та iншого контенту на комп'ютерi або оновлювати програмне забезпечення пристрою.



- Подробицi див. у довiдцi до програми LG Bridge.
- Функцiї, що пiдтримуються, можуть рiзнятися залежно вiд пристрою.
- USB-драйвер LG є обов'язковою програмою для пiдключення вашого смартфона LG до комп'ютера; цей драйвер встановлюється одночасно з програмою LG Bridge.

Функцiї програми LG Bridge

- Робiть резервнi копiї даних з пристрою на комп'ютер або вiдновлюйте данi з комп'ютера на пристрiй за допомогою пiдключення USB-кабелю.
- Оновлюйте програмне забезпечення пристрою з комп'ютера за допомогою пiдключення USB-кабелю.

Встановлення LG Bridge на комп'ютер

- 1 Перейдіть на сайт www.lg.com з вашого комп'ютера.
- 2 Виберіть регіон.
- 3 Клацніть Підтримка > Прогр. забезпечення і вбудоване прогр. забезпечення.
- 4 Введіть ім'я пристрою.
АБО
Виберіть категорію виробу.
- 5 Перейдіть до пункту Синхронізація з ПК > LG Bridge, щоб завантажити файл налаштування.
 - Виберіть Деталі для перегляду мінімальних вимог із метою встановлення LG Bridge.

Оновлення програмного забезпечення телефону

Оновлення програмного забезпечення телефону LG з інтернету

Докладніше про користування цією функцією чайте на сторінці <http://www.lg.com/common/index.jsp>, вибравши країну і мову.

Ця функція дозволяє зручно оновити програмне забезпечення телефону до новішої версії через інтернет без необхідності відвідування сервісного центру. Ця функція буде доступною лише після того, як компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону.

Оновлення вбудованого програмного забезпечення мобільного телефону вимагає уваги користувача протягом усього процесу, тому виконуйте всі інструкції та примітки, що відображатимуться на кожному його етапі.

Пам'ятайте, що вимання USB-кабелю для передачі даних під час оновлення програмного забезпечення може призвести до серйозного пошкодження вашого мобільного телефону.



- Компанія LG залишає за собою право оновлювати вбудоване програмне забезпечення тільки для окремих моделей на свій розсуд і не гарантує доступності новішого програмного забезпечення для всіх моделей телефонів.

Бездротове оновлення програмного забезпечення для мобільного телефону LG (OTA)

За допомогою цієї функції можна зручно оновити програмне забезпечення телефону до новішої версії через стільникову мережу без під'єднання USB-кабелю. Ця функція буде доступною лише після того, як компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону.

Щоб оновити програмне забезпечення телефону,

Налаштuv. > Загальні > Про телефон > Загальні > Центр оновлень > Оновлення ПЗ > Перевірити наявність оновлень.



- Усі особисті дані із внутрішньої пам'яті телефону, у тому числі інформація про обліковий запис Google, інші облікові записи, дані та налаштування системи і програми, а також будь-які інші завантажені програми та ліцензія DRM можуть бути втрачені в процесі оновлення програмного забезпечення телефону. Тому компанія LG радить зберігати резервні копії особистих даних перед оновленням програмного забезпечення телефону. Компанія LG не несе відповідальності за будь-які втрати особистих даних.
- Ця функція залежить від регіону чи постачальника послуг зв'язку.

Поради щодо захисту від крадіжок

Налаштуйте пристрій так, щоб інші особи не змогли скористатись ним, коли спробують скинути його налаштування до заводських значень без вашого дозволу. Наприклад, якщо ваш пристрій загубиться, його викрадуть або відформатують, пристроєм зможе скористатись лише той, хто володіє інформацією про ваш обліковий запис Google чи блокування екрана.

Щоб упевнитися, що ваш пристрій захищений, потрібно зробити наступне.

- **Налаштuvати функцію блокування екрана:** якщо пристрій загубиться чи його вкраudуть, але ви встановили функцію блокування екрана, дані пристрою не вдасться стерти за допомогою меню налаштування, якщо екран заблоковано.
- **Додати обліковий запис Google на пристрій:** у разі форматування пристрою, якщо у вас є обліковий запис Google, пристрій не виконає налаштування, поки не буде введено інформацію облікового запису Google.

Щоб скинути налаштування до заводських значень після того як було встановлено захист, вам доведеться розблокувати екран або ввести пароль облікового запису Google. Це слугуватиме гарантією, що скидання виконуватимете ви або особа, якій ви довіряєте.



- Перш ніж скидати налаштування, пригадайте обліковий запис і пароль Google, встановлений на пристрой. Якщо ви не зможете надати інформацію облікового запису під час процесу налаштування, вам узагалі не вдасться використовувати пристрій після скидання налаштувань.

Повідомлення щодо програмного забезпечення з відкритим кодом

Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними ліцензіями, який міститься у цьому виробі, відвідайте сторінку <http://opensource.lge.com>.

На додаток до вихідного коду можна завантажити усі умови відповідних ліцензій, відмови від відповідальності і повідомлення про авторські права.

LG Electronics також надасть вам відкритий код на компакт-диску за плату, що покриває пов'язані з цим витрати (наприклад, вартість носія, перевезення і доставки), після отримання від вас запиту за адресою opensource@lge.com.

Ця пропозиція дійсна протягом трьох років після нашої останньої поставки цього виробу. Ця пропозиція діє для кожного, хто одержав цю інформацію.

Нормативна інформація (Ідентифікаційний номер нормативних документів, електронне маркування тощо)

Нормативну інформацію читайте у розділі **Налаштув. > Загальні > Регулювання та безпека**.

Товарні знаки

- © Компанія LG Electronics Inc., 2018. Усі права захищено. LG і логотип LG є зареєстрованими товарними знаками корпорації LG Group та її відповідних представництв.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ та Google play store™ є товарними знаками компанії Google, Inc.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc в усіх країнах світу.
- Wi-Fi® і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки та авторські права є власністю відповідних власників.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Компанія LG Electronics засвідчує, що виріб LM-X410NOW відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/EU.

Копію декларації про відповідність можна знайти за посиланням
<http://www.lg.com/global/declaration>

Для отримання інформації про відповідність цього виробу стандартам зверніться в офіс:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Додаткова інформація

Деталі з загартованого скла

Деталі цього пристрою з загартованого скла не вічні та можуть зношуватися з часом.

- Якщо пристрій упаде на тверду поверхню або зазнає сильного удару, загартоване скло може бути пошкоджене.
У такому випадку негайно припиніть користування пристроєм і зверніться до сервісного центру компанії LG.
- Ви можете придбати захисні чохли для захисту пристрою від пошкоджень.
Зверніть увагу, що на такі захисні чохли не поширюється гарантія, яка надається компанією LG Electronics, і їхня безпека не гарантується.

Інформація імпортера

«ЛГ Електронікс Інк» ЛГ Твін Товерс 128, Йоурі Даеро, Йонгдунгпо-гу, Сеул, 150-721, Корея

Інформація виробника

Організація яка надає післяпродажне обслуговування та ремонт:

ТОВ «ЕКОВІС ІНТЕРНЕШНЛ»

03062, Україна, м. Київ, пр-т. Перемоги 67

Тел.: 0-800-303-000

Україна: обмеження на наявність небезпечних речовин

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.

Довідник із передачі інформації

- Дані, якими ваш пристрій LG може обмінюватися з іншим пристроєм LG або ж із пристроєм стороннього виробника, наведено в таблиці нижче.

Тип	Деталі елемента даних	Пристрій LG → Пристрій LG	Пристрій Android стороннього виробника → Пристрій LG	Пристрій iOS → Пристрій LG
Особисті дані	Контакти, повідомлення, журнали викликів, календар, голосові записи	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Записник	<input type="radio"/>	X	<input type="radio"/>
	Будильники	<input type="radio"/>	X	X

Медіадані	Фото, відео, пісні, документи	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Налаштування екрана	Налаштування екрана (папки та віджети)	<input type="radio"/>	X	X
	Налаштування блокування екрана (без налаштувань екрана блокування)	<input type="radio"/>	X	X
Програми	Завантажені програми	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-
	Особисті дані в завантажених програмах	<input type="radio"/>	X	
Інші	Публічний сертифікат	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	X
	Налаштування (Wi-Fi, Bluetooth, дзвінки, звук і сповіщення, доступність, акумулятор)	<input type="radio"/>	X	X



- Деякі дані можуть не передаватися залежно від версії програми, версії додатка, операційної системи, виробника або політики провайдера послуг зв'язку.

Підтримувані діапазони частот	Вихідна потужність передавача
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	29.5 dBm
WCDMA B1	22.5 dBm
WCDMA B8	24.5 dBm
LTE B1	22.5 dBm
LTE B3	22.5 dBm
LTE B7	21.5 dBm
LTE B8	24.5 dBm
LTE B20	24.5 dBm
LTE B38	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6.5 dBm
WLAN 2.4GHz	16 dBm

Утилізація старого обладнання



1. Цей перекреслений символ сміттєвого кошика вказує, що відпрацьовані електричні та електронні вироби (WEEE) потрібно утилізувати окремо від побутових відходів.
2. Старі електричні вироби можуть містити небезпечні речовини, тому правильна утилізація старого обладнання допоможе запобігти можливим негативним наслідкам для навколошнього середовища та здоров'я людини. Старе обладнання може містити деталі, які можуть бути використані повторно для ремонту інших виробів, а також інші цінні матеріали, які можливо переробити, щоб зберегти обмежені ресурси.
3. Ви можете віднести свій прилад в магазин, де його було придбано, або зв'язатися з органами місцевого самоврядування, щоб отримати докладні відомості про найближчий пункт прийому відходів електричного та електронного обладнання (WEEE). Щоб отримати найсвіжішу інформацію щодо вашої країни, звертайтесь за адресою: www.lg.com/global/recycling

Правила утилізації використаних батарей/ акумуляторів



1. Біля цього знаку може також бути зображені хімічні символи ртуті (Hg), кадмію (Cd) або свинцю (Pb), якщо частка ртуті у складі батареї становить понад 0,0005 %, кадмію – понад 0,002 % та свинцю – понад 0,004 %.
2. Усі батареї/акумулятори слід утилізувати окремо від побутового сміття, здаючи їх у спеціальні пункти збору, визначені урядом або місцевою владою.
3. Правильна утилізація використаних батарей/акумуляторів допомагає запобігти потенційному негативному впливу на довкілля, здоров'я тварин і людей.
4. Детальніше про утилізацію старих батарей/акумуляторів можна дізнатись у міській раді, службі вивозу сміття або в магазині, де ви придбали цей виріб.

УКРАЇНСЬКА

Утилізація старого побутового приладу

Символ на приладі, що зображає перекреслений контейнер для сміття на колесах, означає, що на виріб поширюється Директива 2002/96/CE.

Електричні та електронні пристрої слід утилізувати окремо від побутового сміття, в спеціальних місцях збору, призначених урядовими або місцевими органами влади. Правильна утилізація старого пристрою допоможе запобігти потенційно шкідливому впливу на навколошнє середовище та здоров'я людини. Для отримання більш докладної інформації про утилізацію приладів, зверніться до адміністрації міста, служби, що займається утилізацією або в магазин, де був придбаний пристрій.

УКРАЇНСЬКА

Утилізація старих батарей та акумуляторів

Символ на батареї чи акумуляторі, що зображає перекреслений контейнер для сміття на колесах, означає, що на виріб поширюється Директива 2006/66/CE.

Даний символ може бути поєднаний із позначкою хімічних елементів: ртуті (Hg), кадмію (Cd) або свинцю (Pb), якщо батарея містить більше ніж 0,0005% ртуті, 0,002% кадмію або 0,004% свинцю відповідно. Всі акумулятори та батареї слід утилізувати окремо від побутового сміття, в спеціальних місцях збору, призначених урядовими або місцевими органами влади.

Правильна утилізація старих батарей і акумуляторів допоможе запобігти потенційно шкідливому впливу на навколошнє середовище та здоров'я людини. Для отримання більш докладної інформації про утилізацію батарей і акумуляторів зверніться до адміністрації міста, служби, що займається утилізацією або в магазин, де був придбаний пристрій.

Часті запитання

У цьому розділі подано деякі проблеми, які можуть виникнути під час використання телефону. Для усунення деяких несправностей потрібно звертатися до постачальника послуг, але більшість можна відремонтувати самостійно.

Помилка SIM-картки

Переконайтесь, що SIM-карта вставлена правильно.

Відсутнє з'єднання з мережею/збій з'єднання з мережею

Слабкий сигнал. Перейдіть ближче до вікна або на відкритий простір.

Ви перебуваєте по зону обслуговування мережі провайдера. Перейдіть в інше місце й перевірте сигнал мережі.

Дзвінки недоступні

Нова мережа не авторизована.

Перевірте, чи не встановлено заборони дзвінків із вхідного номера.

Перевірте, чи не встановлено заборони дзвінків на номер, який ви набираєте.

Пристрій не вмикається

Коли акумулятор розряджений, пристрій не ввімкнеться.

Повністю зарядіть акумулятор, перш ніж вмикати пристрій.

Помилка зарядження

Перевірте, чи пристрій заряджається за нормальнюю температурою.

Перевірте зарядний пристрій і його з'єднання із пристроєм.

Використовуйте тільки те приладдя, яке схвалене компанією LG.

Акумулятор розряджається швидше, аніж одразу після придання

Якщо піддавати пристрій або акумулятор дії надзвичайно низької чи високої температури, ресурс роботи акумулятора може зменшуватися.

Споживання ресурсу акумулятора зростає в разі використання таких функцій як GPS, ігри чи Інтернет.

Акумулятор витратний, тож із часом ресурс його роботи буде зменшуватися.

Під час запуску камери з'являються повідомлення про помилку

Зарядіть акумулятор.

Звільніть пам'ять шляхом перенесення файлів на комп'ютер або видалення файлів із пристрою.

Перезапустіть пристрій.

Якщо ці поради не допомогли усунути проблеми з програмою камери, зверніться в Центр підтримки клієнтів LG.

Низька якість фотографій

Якість фотографій може залежати від оточення та методу фотографування.

Якщо ви робите знімки або знімаєте відео, якість стандартного режиму буде кращою, ніж якість ширококутного режиму.

Якщо ви робите знімки в неосвітлених місцях, вночі чи в приміщенні, знімки можуть бути з викривленнями або розфокусовані.

Якщо у вас виникнуть проблеми, скиньте налаштування.

Сенсорний екран працює повільно або не працює належним чином

Якщо ви нанесли на сенсорний екран захисну плівку або додаткове приладдя, сенсорний екран може не працювати належним чином.

Якщо ви в рукавичках, торкаєтесь сенсорного екрана брудними руками, гострими предметами чи кінчиками пальців, це може привести до несправності сенсорного екрана.

Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах високої вологості чи під дією води.

Перезапустіть пристрій, щоб видалити всі тимчасові програмні помилки.

Якщо сенсорний екран подряпаний чи пошкоджений, зверніться в центр підтримки клієнтів LG.

Зависання чи призупинення зображення

Перезапустіть пристрій

- Якщо пристрій зависає або призупиняє роботу, можливо, слід закрити програми або вимкнути пристрій та знову ввімкнути його.

Виконайте початкове завантаження

- М'який перезапуск можна використовувати в разі «замерзання» зображення або якщо кнопки, сенсорний екран чи пристрій не відповідають.
- Щоб виконати м'який перезапуск пристрою, просто натисніть і утримуйте кнопки «Зменш.гучність» та «Живлення» до перезапуску пристрою.

Скиньте параметри пристрою

- Якщо описані нижче дії не вирішують проблеми, скиньте налаштування пристрою до заводських значень.
- На екрані налаштувань торкніть «Загальні > Резервна копія і скидання > Скидання налаштувань».
 - У такий спосіб можна скинути всі налаштування пристрою та видалити дані.
Перш ніж скидати налаштування до заводських значень, зробіть резервні копії усіх важливих даних, збережених на пристрої.
 - Якщо на пристрій зареєстровано обліковий запис Google, після скидання налаштувань вам слід увійти в той самий обліковий запис Google.

Пристрій Bluetooth не знайдено

Упевніться, що на пристрої ввімкнено функцію бездротового з'єднання Bluetooth.

Упевніться, що на пристрой, з яким потрібно встановити з'єднання, ввімкнено функцію бездротового з'єднання Bluetooth.

Упевніться, що відстань між вашим пристроєм та іншим пристроєм Bluetooth не перевищує максимальної відстані для роботи функції Bluetooth (10 м).

Якщо наведені вище поради не допомогли вирішити проблему, зверніться в центр підтримки клієнтів LG.

З'єднання не встановлюється в разі підключення пристрою до комп'ютера

Упевніться, що кабель USB, який ви використовуєте, сумісний із вашим пристроєм.

Упевніться, що на комп'ютері встановлено та оновлено відповідний драйвер.

Завантажена програма спричиняє багато помилок.

Проблеми з програмою.

Видаліть і повторно встановіть програму.

Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы ақпарат

Осы LG өнімін таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Қауіпсіз және дұрыс қолдану үшін, құрылғыны алғаш пайдалану алдында осы пайдаланушы нұсқаулығын мүқият оқыңыз.

- Әрқашан түпнұсқа LG керек-жарақтарын пайдаланыңыз. Қамтамасыз етілген элементтер тек осы құрылғыға арналған және басқа құрылғылармен үйлеспеуі мүмкін.
- Сипаттамалар құрылғының әдепкі бойынша орнатылған параметрлеріне негізделген.
- Құрылғыдағы әдепкі қолданбалар жаңартылуы мүмкін және бұл қолданбаларға қолдау көрсету үдерісі ескертусіз тоқтатылуы мүмкін. Құрылғымен бірге берілген қолданба туралы қандай да бір сұрақтарыңыз болса, LG қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Пайдаланушы орнатқан қолданбалар үшін тиісті қызмет көрсету провайдеріне хабарласыңыз.
- Құрылғының операциялық жүйесіне өзгерту енгізу немесе бейресми көздерден бағдарламалық жасақтаманы орнату құрылғыны зақымдауды және деректердің бүлінуіне немесе жоғалуына әкелуі мүмкін. Мұндай әрекеттер LG лицензиялық келісімшартын бұзады және кепілдік күшін жояды.
- Аймақ, қызмет провайдері, бағдарламалық жасақтама нұсқасы немесе ОЖ нұсқасына байланысты кейбір мазмұн мен суреттер құрылғыдан өзгеше болуы және алдын ала ескертусіз өзгертуі мүмкін.
- Құрылғымен қамтамасыз етілген бағдарламалық жасақтама, дыбыс, түсқағаз, кескіндер мен басқа да мультимедиа шектеулі мақсатта пайдалану үшін лицензияланған. Осы материалдарды коммерциялық немесе басқа да мақсаттарды шығарып, пайдалансаңыз авторлық құқықты қорғау зандарын бұзудың мүмкін. Пайдаланушы ретінде мультимедианы заңсыз пайдалануға қатысты жауаптқа тартыласыз.

- Хабар алмасу, кері жүктеу, жүктеу, автоматты түрде синхрондау және орналасқан жерін анықтау қызметтері сияқты деректер қызметі үшін қосымша ақы алынуы мүмкін. Басқа да ақы алынбауы үшін, қажеттіліктеріңізге сәйкес келетін тарифтік жоспарды таңдаңыз.
- Бұл пайдалануши нұсқаулығы әр елдің басты тілінде жазылған. Пайдаланылатын тілге байланысты мазмұн өзгешеленуі мүмкін.

Оқыту ескертпелері



АБАЙЛАҢЫЗ: Пайдаланушиның немесе үшінші тараптың жарақат алуына әкелуі мүмкін жағдайлар.



АБАЙ БОЛЫНЫЗ: Женіл жарақатқа немесе құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін жағдайлар.



АБАЙЛАҢЫЗ: Ескертпелер немесе қосымша ақпарат.

Мазмұны

5 Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

01

Арнайы жасалған мүмкіндіктер

- 14 Көп тапсырма орындау функциясы
- 15 Жылдам ортақтасу
- 16 Галерея мүмкіндіктері
- 20 Саусақ ізін тану

- 34 Сенсорлық экран
- 37 Өзіндік бет экраны
- 46 Экранды құлыштау
- 50 Жад картасын шифрлау
- 51 Скриншоттар жасау
- 52 Мәтін енгізу
- 57 Мазаламаңыз

02

Негізгі функциялар

- 25 Өнім құрамдастары және керек-жараптары
- 26 Бөліктеге шолу
- 29 Қуатты қосу немесе өшіру.
- 30 SIM картасы мен жад картасын орнату
- 32 Жад картасын шығару
- 32 Батарея

03

Пайдалы қолданбалар

- 59 Қолданбаларды орнату және жою
- 60 Қолданба себеті
- 61 Қолданба таңбашалары
- 62 Телефон
- 65 Хабарлар
- 66 Камера
- 74 Галерея
- 78 Контактілер
- 80 QuickMemo+
- 82 Сағат

84	Күнтізбе
84	Тапсырмалар
85	Музыка
86	Калькулятор
86	Диктофон
87	Эл. пошта
87	FM радио
87	Файл басқарушы
88	Smart Doctor
88	LG Mobile Switch
88	Жүктеулер
89	SmartWorld
89	RemoteCall Service
90	Ұялы жүйе таратуы
90	Facebook
90	Instagram
90	Chrome
91	Google қосымшалары

04

Баптаулар

94	Баптаулар
94	Желілер
104	Дыбыс & Ескерту
105	Дисплей
106	Баптаулар

05

Қосымша

117	LG тіл параметрлері
117	LG Bridge
118	Телефонның бағдарламалық жасақтамасын жаңарту
120	Ұрлықтан қорғау бойынша нұсқаулық
121	Бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал ескертуі туралы ақпарат
121	Нормативтік ақпарат (Нормативтік сәйкестендіру нөмірі, электрондық жапсырма және т.б.)
122	Сауда белгілері
122	СӘЙКЕСТИК ТУРАЛЫ МӘЛІМДЕМЕ
122	Осы өнімнің үйлесімділігі туралы білу үшін кеңсеге хабарласыңыз
123	Қосымша ақпарат
129	Жиі қойылатын сұрақтар

Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

Осы қарапайым нұсқауларды оқыңыз. Осы нұсқауларды орындауда қауіпті немесе заңсыз болуы мүмкін.

Қате шыққан кезде, құрылғы құрамындағы бағдарламалық құрал қателер журналын жинаиды. Бұл құрал сигнал қүші, кенеттен үзіліп кеткен кездегі ұялы идентификатор орны және жүктелген қосымшалар сияқты қатеге қатысты деректерді ғана жинаиды. Журнал қатенің себебін анықтауға көмектесу үшін ғана пайдаланылады. Бұл журналдар шифрланған және құрылғынызды жөндеуге алып барғаныңызда ғана оларды өкілетті LG қызмет көрсету орталығы аша алады.

Радио жиілігі қуатының әсері

Радиотолқын әсері және меншікті сініру коэффициенті (МСК) туралы ақпарат.

Бұл құрылғы радиотолқындардың әсеріне қойылатын қолданыстағы қауіпсіздік талаптарына сай етіп жасалған. Бұл талаптар жасы мен деңсаулық жағдайына қарамастан, барлық пайдаланушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, қауіпсіздік шегін қамтитын ғылыми нұсқауларға негізделген.

- Радиотолқын әсері нұсқаулары үшін меншікті сініру коэффициенті немесе МСК деп аталатын шама бірлігі қолданылады. МСК сынақтары стандартты әдістер бойынша барлық қолданыстағы жиілік ауқымдарындағы ең жоғары рұқсат етілген қуат деңгейінде құрылғыдан сигнал жіберу арқылы жүргізіледі.
- Әр түрлі LG құрылғы үлгілерінің МСК деңгейлері арасында айырмашылықтар болғанымен, олардың барлығы радиотолқындар әсері бойынша нұсқауларға сәйкес келетін етіп жобаланған.
- Иондамайтын сәулеленуден қорғаудың халықаралық комиссиясы (ИСҚХК) ұсынған SAR шектеуінің орташа мәні – 10 г-нан астам ұлпада 2 Вт/кг.
- Осы үлгінің сыналған ең жоғары МСК мәні құлақтың жаңында — 0,812 Вт/кг (10 г), ал деңеде тағып жүргендеге — 1,585 Вт/кг (10 г).

• Бұл құрылғы қалыпты күйде құлақтың жаңында пайдаланғанда немесе киімнен кем дегендे 5 мм қашықтықта орналасқанда ЖҚ әсері бойынша керекті нұсқаударға сәйкес келеді. Қапты белдік немесе ұстағыш ретінде денеде ілгендеге, оның құрамында металл болмау керек және өнімді киімнен кемінде 5 мм қашықтықта ұстасу керек. Деректер файлдарын немесе хабарларды тасымалдау үшін, бұл құрылғы сапалы жеп байланысын қажет етеді. Кейбір жағдайларда, деректер файлдарын немесе хабарларды тасымалдау осындағы байланыс қол жетімді болмайынша кешігі мүмкін. Тасымалдау аяқталмайынша, жоғарыда айтылған ара қашықтық туралы нұсқаулықтары орындалатынын тексеріңіз.

Өнімге күтім және техникалық қызмет көрсету

- Тек қана LG компаниясы макұлдаған жинақтағы керек-жарақтарды пайдаланыңыз. LG компаниясы үшінші тарап керек-жарақтарын пайдаланудан пайда болған ешқандай зақым немесе ақаулық үшін кепілдік бермейді.
- Кейбір мазмұндар мен суреттер құрылғыдан алдын ала ескертусіз басқаша болуы мүмкін.
- Бұл құрылғыны бөлшектеуге болмайды. Жөндеу жұмысы қажет болғанда, құрылғыны білікті техникалық маманға апарыңыз.
- Кепілдікке жататын жөндеулерге LG компаниясының ұйғаруымен бөлшектерді немесе панельдерді жаңасымен не жөндөлгенимен ауыстыру жұмыстары кіруі мүмкін. Бөлшектердің функциясы ауыстырылатын бөлшекпен бірдей болу керек.
- Теледидар, радио және компьютер сияқты электр жабдықтарынан алшақ жерде ұстаңыз.
- Құрылғыны жылу батареясы немесе пеш сияқты жылу көздерінен аулақ жерде сақтау керек.
- Түсіріп алманыз.
- Бұл құралды шайқамаңыз және соғып алмаңыз.
- Арнайы ережелер арқылы талап етілген жерлерде құрылғыны өшіріңіз. Мысалы, құрылғыны емханаларда пайдаланбаңыз, себебі ол медициналық жабдықтарға әсер етуі мүмкін.
- Зарядталып жатқанда құрылғыны ылғал қолмен ұстасуға болмайды. Ол ток соғуды тудырып, құрылғыны қатты зақымдауы мүмкін.

- Телефонды тез өртөнетін заттар жаңында зарядтамаңыз, өйткені гарнитура қызып, өрт шығу қаупін төндіруі мүмкін.
- Құрылғының сыртын құрғақ шүберекпен сүртің (бензол, еріткіш немесе спирт қолданбаңыз).
- Құрылғыны жұмсақ жиһаздардың үстінде зарядтамаңыз.
- Құрылғыны жақсы жедетілетін жерде зарядтау керек.
- Бұл құрылғыны шамадан тыс түтінге немесе шаңға шығармаңыз.
- Құрылғыны кредит картасы немесе көлік билеттері жаңында ұстамаңыз, ол магнитті жолақтағы ақпаратқа әсер етуі мүмкін.
- Экранға үшкір немесе өткір зат тигізбеніз, ол құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыға сұйықтық төгіп алмаңыз және оны ылғал жерге қоймаңыз.
- Құлаққап сияқты қосалқы құралдарды абайлап пайдаланыңыз. Қажет болмаса, антеннаға тименіз.
- Сынған, шытынаған немесе жарығы бар әйнекті пайдаланбаңыз, ұстамаңыз және алуға немесе жөндеуге әрекет жасамаңыз. Таисті турде қолданбағаннан болған әйнектегі зақымдар кепілдікпен жөнделмейді.
- Құрылғының — қалыпты жұмыс кезінде ыстық шығаратын электрондық құрылғы. Ұзак уақыт бойы, жеткілікті жедеткіштің жоқтығынан терімен тікелей байланыста болу ынғайсыздықты немесе болмашы күйікті тудыруы мүмкін. Сондықтан, құрылғыны пайдалану барысында немесе одан кейін абайлап ұстаңыз.
- Құрылғының ылғалданып қалса, оны дереу ажыратып, толығымен құрғатыңыз. Кептіру процесін тездету үшін пеш, микротолқынды пеш немесе шаш кептіргіш сияқты сыртқы жылыту көзін пайдаланбаңыз.
- Өнімге сұйықтықтың тиіп қалмауына көз жеткізіңіз. Өнімді сұлы күйінде пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз. Өнім суланып кеткенде, сұйықтықтан зақымдалу индикаторы түсін өзгертеуді. Мұндай зақым нәтижесінде кепілдік бойынша ұсынылатын ақысыз жөндеу қызметтеріне қол жеткізу шектелетінін ескеріңіз.

Құрылғының тиімді жұмысы

Электрондық құрылғылар

Барлық құрылғылардың жұмысына әсер ететін кедергілер болуы мүмкін.

- Құрылғыны медициналық жабдықтардың жаңында рұқсатсыз пайдаланбаңыз. Құрылғызыздың жұмысы медициналық құрылғының жұмысына кедергі келтіру мүмкіндігін анықтау үшін дәрігермен кеңесініз.
- Кардиостимулатор өндірушілер кардиостимулатормен туындастын ықтимал кедергілердің алдын алу үшін басқа құрылғылармен арасын 15 см етіп қалдыруды ұсынады.
- Бұл құрылғы жарықтық немесе неонды жарық шығаруы мүмкін.
- Құрылғылар кейбір есту құралдарына кедергі жасайды.
- Әлсіз кедергілер теледидарларға, радио құралдарына, компьютерлерге, т.б. әсер етуі мүмкін.
- Құрылғыны мүмкіндігінше 0 °C және 35 °C аралығындағы температурада пайдаланыңыз. Құрылғыға аса төмен немесе жоғары температуралардың әсер етуі нәтижесінде зақым келуі, бұзылуы немесе тіпті жарылыс орын алуы мүмкін.

Жолдағы қауіпсіздік

Көлік жүргізгенде аймақтағы құрылғыларды пайдалану туралы заңды және нұсқауларды тексеріңіз.

- Көлік жүргізгенде қолда ұсталатын құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Көлік жүргізуға айрықша көңіл бөліңіз.
- Көлік жүргізу ережелері бойынша талап етілсе, қонырау шалмас немесе қабылдамас бұрын, көлікті жол шетіне тоқтатыңыз.
- Радиожиілік қуаты автомагнитола және қауіпсіздік жабдықтары секілді көліктегі кейбір электрондық жүйелерге әсер етуі мүмкін.
- Көлік аяқ қабымен жабдықталған болса, орнатылған немесе тасымалды сымсыз жабдықтармен бөгет жасамаңыз. Қате жұмыс жасағандықтан, аяқ қабының ашылуына кедергі жасауы немесе ауыр жарақатқа апаруы мүмкін.
- Сыртта жүріп музыка тыңдағанда, оның дыбысы айналыңыза не болып жатқанын байқайтындаи деңгейде болу керек. Бұл жолдардың жаңында болғанда әсіресе маңызды.

Құлаққа зақым келтірмеуге тырысу



Ұқытимал есту қабілетіне зиянды болдырмау үшін ұзақ уақыт бойы жоғары дыбыс деңгейінде тыңдамаңыз.

Ұзақ уақыт бойы музыканы жоғары дыбыс деңгейінде тыңдау есту қабілетіне зиян көлтіруі мүмкін. Сондықтан гарнитураны құлақ жаңында қоспауға немесе өшірмеуге кеңес беріледі. Сондай-ақ музыка мен қонырау дыбыс деңгейлері қалыпты деңгейде болуы тиіс.

- Құлақаспалты пайдаланғанда, жаңынышдағы адамдардың сөзі естілмесе немесе қасынышдағы адам тыңдап жатқанынды естісе, дыбыс деңгейін азайтыңыз.



- Құлақаспалтардан және гарнитуралардан шығатын дыбыс қысымы өте жоғары болса, есту қабілетінен айырылуыңыз мүмкін.

Әйнек бөліктегі

Құрылғындың кей бөліктегі әйнектен жасалған. Құрылғының жерге қатты құлаған жағдайда, әйнек сынып қалуы мүмкін немесе бүлінуі мүмкін. Әйнек сынса, тиіспеніз немесе алып тастамаңыз. Әйнекті өкілетті қызмет көрсету провайдері аудиострінга дейін, құрылғыны пайдаланбаңыз.

Жарылыс аймағы

Жарылыс жасалып жатқан аймақтарда құрылғыны пайдаланбаңыз. Шектеулерді тексеріп, шарттар мен ережелерді орындаңыз.

Жарылу қаупі бар орталар

- Құрылғыны жанаңмай құю орындарында пайдаланбаңыз.
- Телефонды жанаңмай немесе химиялық заттардың жаңында пайдаланбаңыз.
- Тез жанатын газды, сұйықтықты немесе жарылғыш заттарды құрылғымен немесе қосалқы құралдарымен бірге тасымалдамаңыз және сақтамаңыз.

Ұшақтарда

Сымсыз құрылғылар ұшақтарда кедергі келтіруі мүмкін.

- Ұшаққа мінер алдында құрылғыныңды өшіріңіз.
- Ұшпаған кезде де, рүқсатсыз пайдаланбаңыз.

Балалар

Құрылғының кішкентай балалардың қолы жетпейтін қауіпсіз жерде сақтаңыз. Оның құрамында ажыратылған жағдайда тұншығу қаупін төндіретін кішкентай бөлшектер бар.

Төтенше жағдай қоңыраулары

Төтенше жағдай қоңыраулары ұялы желілердің ешқайсысынан шалынбай қоюы мүмкін. Сондыктан төтенше қоңыраулар шалу үшін тек құрылғыныңға сенім артуға болмайды. Жергілікті қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

Батарея ақпараты және күтімі

- Зарядтау алдында батареяның зарядын толық бітіру шарт емес. Басқа батарея жүйелерінен өзгеше, батареяның жұмысына қауіп төндіретін жад әсері жоқ.
- Тек LG батареялары мен зарядтағыштарын пайдаланыңыз. LG зарядтағыштары батареяның жарамдылық мерзімін арттырады.
- Батарея жинағын бөлшектеуге немесе қысқа түйіктауға болмайды.
- Жұмысы нашарлағанда, батареяны ауыстырыңыз. Алмастырудан бұрын батареяны жүздеген рет зарядтауға болады.
- Жарамдылық мерзімін арттыру үшін, ұзақ уақыт қолданылмаған батареяны зарядтаңыз.
- Батарея зарядтағышын күн сәулелері астында немесе жуыну бөлмесі сияқты ылғалдылығы жоғары жерлерде қалдырмаңыз.
- Батареяны ыстық немесе суық жерде қалдырмаңыз: жұмысына кері әсер беруі мүмкін.
- Батарея дұрыс түрімен алмастырылмаса, жарылыс қаупін тудырады. Қолданылған батареяларды нұсқаулар бойынша жойыңыз.
- Құрылғы толығымен зарядталғаннан кейін, керексіз қуат тұтынуын болдырмау үшін зарядтағышты қабырға розеткасынан ажыратыңыз.

- Батареяның қызмет ету мерзімі желі конфигурациясына, өнім параметрлеріне, пайдалану тәсілдеріне, батареяға және қоршаған ортага байланысты болады.
- Жануар тістері немесе тырнақтары сияқты өткір қырлы заттардың батареяға тимейтінін тексерініз. Бұл өрт тудыруы мүмкін.

Жеке ақпаратты қорғау

- Деректердің жайылып кетуіне немесе құпия ақпараттың қате пайдаланылуына жол бермеу үшін жеке ақпаратынызды қорғаңыз.
- Құрылғыны пайдаланғанда әрқашан маңызды деректердің резервтік көшірмесін жасаңыз. LG компаниясы ақпараттың жоғалуы үшін жауапты емес.
- Құрылғыны тастағанда құпия ақпараттың қате пайдаланылуына жол бермеу үшін барлық ақпараттың резервтік көшірмесін жасап, құрылғының бастапқы параметрлерін қалпына келтіріңіз.
- Қолданбаларды жүктеп алғанда рұқсат экранын мұқият оқыңыз.
- Бірнеше функциялары бар немесе сіздің жеке ақпаратыныздың кіру рұқсаты бар қолданбаларды пайдаланғанда сақ болыңыз.
- Жеке есептік жазбаларынызды жиі тексеріп тұрыңыз. Жеке ақпаратынызды қате пайдалану белгілерін анықтасаңыз, қызмет провайдерінен сіздің есептік жазба ақпаратынызды жоюын немесе өзгертуін сұраңыз.
- Құрылғының жоғалса немесе үрланса, жеке ақпаратынызды қорғау үшін есептік жазбаныздың кілтсөзін өзгертиңіз.
- Белгісіз көздерден алынған қолданбаларды пайдаланбаңыз.



Батареяны ауыстыруға қатысты ескертпе

- Литий-ионды батарея жарақатқа әкеліп соғатын қауіпті құрамдас болып табылады.
- Батареяны біліктілігі жоқ тұлғаның ауыстыруы құрылғынызды зақымдауы мүмкін.
- Батареяны өзініз ауыстырманыз. Батарея зақымдалып, шамадан тыс қызыу және жарақттауы мүмкін. Батареяны өкілетті қызмет көрсету провайдері ауыстыруы керек. Батареяны кәдеге жарату немесе тұрмыстық қалдықтардан бөлек тастау керек.
- Өнімнің ішіне пайдалануши шығарып ала алмайтын батарея кірістірілгендейтін, LG компаниясы оны алмастыру немесе өнімді пайдалану мерзімі аяқталғанда қайта өңдеу үшін батареяны тек білікті маманның шығарып алуын ұсынады. Өнімді зақымдал алмас және өз қауіпсіздігі үшін пайдалануши батареяны шығарып алуға тырыспағаны дұрыс және [LG Service Helpline қызметінен](http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling) немесе басқа көмек алу үшін басқа жеке қызмет көрсету провайдеріне хабарласқаны жөн.
- Батареяны шығарып алу үшін өнімді бөлшектеу, кабельдердің түйіспелерінің байланысын ажырату және батарея үясын арнағы құралдармен абайлап алу керек. Батареяны қауіпсіз шығарып алу бойынша білікті маманның нұсқауы қажет болса, <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling> бетіне кіріңіз.

01

Арнайы
жасалған
мүмкіндіктер


Көп тапсырма орындау функциясы

Бірнеше терезе

Экранды бірнеше терезеге бөлу арқылы екі қолданбаны бір уақытта пайдалануға болады.

Қолданбаны пайдалану кезінде, Негізгі экранның сенсорлы түймелеріндегі белгішесін басып тұрыңыз да, соңғы пайдаланылған қолданбалар тізімінен қолданбаны таңдаңыз.

- Бір уақытта екі қолданбаны пайдалануға болады.
- Көп терезелі экран мүмкіндігін тоқтату үшін түймесін басып тұрыңыз.

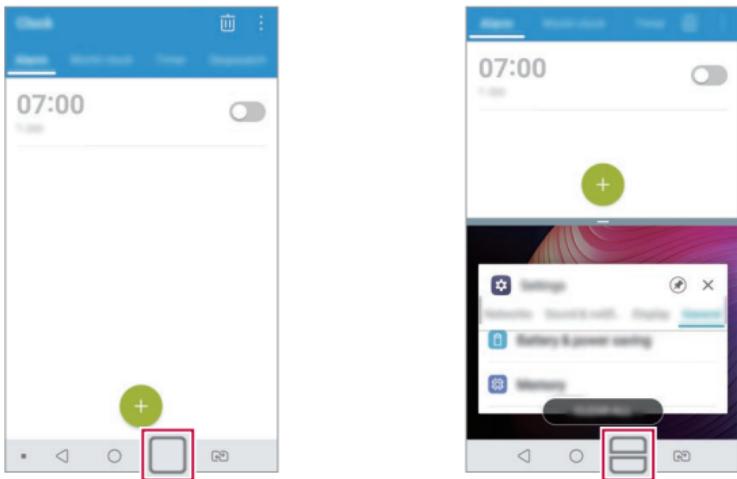

- Бөлек экранның өлшемін реттеу үшін, экранның ортасындағы — белгішесін сүйреніз.
- Көп терезелі экран мүмкіндігін жүктелген қолданбаларды қоса алғанда кейбір қолданбалар қолдамайды.

Шолу экраны

Шолу экранында соңғы пайдаланылған қолданбалардың алдын ала көрінісі беріледі.

Соңғы пайдаланылған қолданбалар тізімін көру үшін Негізгі экранның сенсорлы түймелеріндегі белгішесін түртіңіз.

- Қолданбаны Бірнеше терезе мүмкіндігі көмегімен іске қосу үшін, қолданбаны тұртіп ұстап тұрып, экранның басына сүйреп апарыңыз. Сондай-ақ, әр қолданбаның үстіндегі ☰ белгішесін де басуға болады.


ЖЫЛДАМ ОРТАҚТАСУ

Фотосурет не бейнені түсірген соң, оны қалаған қолданбамен бірден бөлісуге болады.

1 Тұртіңіз: ○ > ☰, содан кейін суретке түсіріңіз немесе бейне жазыңыз.

2 Қосымша көмегімен жіберу үшін экранда пайда болған сол қосымшаның белгішесін тұртіңіз.

Сондай-ақ, фотосуреттер мен бейнелерді жіберу үшін пайдалануға болатын басқа қолданбаларды көру үшін белгішені қарсы бағытқа жүргізуге болады.

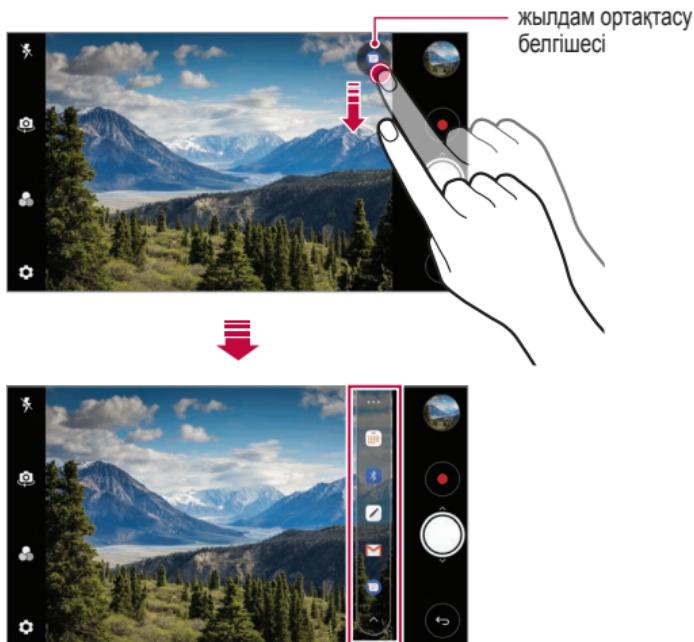


- Жылдам ортақтасу белгішесі арқылы көрсетілген қосымша құрылғыға орнатылған қосымшалардың түріне және қатынасу жиілігіне байланысты өзгеше болуы мүмкін.
- Бұл мүмкіндік тек белгілі бір режимдерде қолжетімді.

Галерея мүмкіндіктері


Қалқымағы түймелер

Альбомдың режимдегі Галерея қолданбасы экранының төменгі бөлігінде қалқымағы түймені пайдалануға болады.

- Негізгі экранға оралу үшін ⏪ түймесін жоғары сүйреген соң, ⏹ түймесіне жеткен кезде босатыңыз.

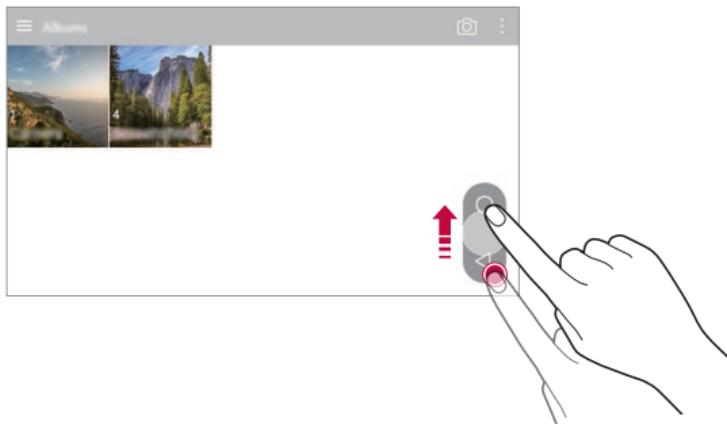


- Қалқымағы түймені қажеттіңізге қарай жылжыту үшін ⏪ түймесін солға немесе оңға сүйреуге болады.

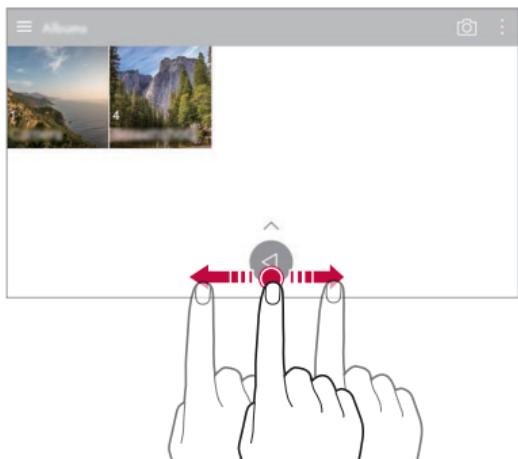

Фильм жасау

Кескіндер мен бейнелерді біріктіру арқылы жаңа фильм жасай аласыз.

- 1 ○> белгішесін түртіп, альбомды таңдаңыз, содан кейін : > **Фильмдер жасау** түймесін түртіңіз.
- 2 Фильмге қажетті кескіндер мен бейнелерді таңдалап, **КЕЛЕСІ** опциясын түртіңіз.
- 3 Таңдалған кескіндер мен бейнелерді өндеп, **САҚТАУ** опциясын түртіңіз.

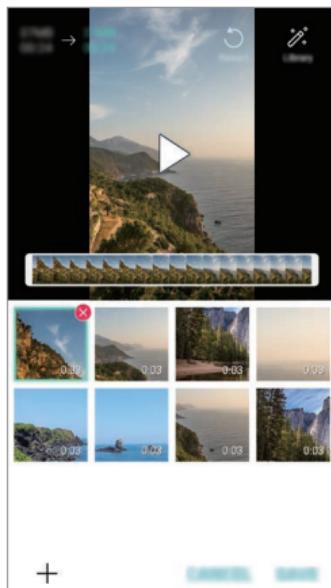

Файлдарды жою

Бейнеден жою қажет кескіндер мен бейнелерді нобайының оң жақ жоғарғы бұрышындағы белгішесін түрту арқылы таңдай аласыз.

Файлдар қосу

Қосу қажет кескіндер мен бейнелерді экранның тәменгі жағындағы белгішесін басып таңдай аласыз. Сонымен қатар бұрын қосқан кескіндер мен бейнелерді де таңдауға болады.

Файлдарды қайта орналастыру

Кескіндер мен бейнелерді қайта орналастыру үшін, жылжыту керек файлды тұртіп ұстап тұрып, қажетті орынға сүйреп апарыңыз.

Әсерлер қосу

Тақырып немесе фондық музыка қосу, қаріпті өзгерту және атап мен авторды қосу үшін  белгішесін тұртіңіз.



- Бейне тақырыптарын, фондық музыка немесе қаріптер қосу үшін Play Store дүкенінен VASSET қолданбасын жүктеп алыңыз.
Wi-Fi желісіне қосылмай мобиЛЬДІ деректерді пайдалансаңыз, деректерді қолдану үшін ақы алынуы мүмкін.

Фильм өңдеулерін қалпына келтіру

Фильмге жасалған өңдеулерді (мысалы, ойнату уақыты)  белгішесін басу арқылы қалпына келтіре аласыз.

Файлды алдын ала қарап шығу

Жаңа бейнені сақтамас бұрын,  белгішесін басу арқылы тексеріңіз. Ойнату уақыты өткен соң, келесі файл автоматты түрде ойнатылады.



- Бейне жасау үшін ең көбі 50 кескін мен бейне пайдалануға болады.
- Кескінді ойнату уақыты әдепкі бойынша 3 секунд және оны өзгерту мүмкін емес. Бейнелерді ең кемі 1 секундқа дейін қызып қысқартуға болады.
- Бұл мүмкіндік кейбір кескін немесе бейне пішімдеріне қолдау көрсетпеуді мүмкін.

GIF жасау

GIF файлын алдын ала жазылған бейнені пайдаланып, оңай жасауға болады.

- 1 Бейнені қарau кезінде қажетті бастau нұктесінде  белгішесін түртіңіз.
- 2 Жасағыныз келетін GIF ұзақтығын таңдаңыз.
 - GIF файлы ағымдағы уақыттан бастан таңдалған уақыт ішінде жасалады.
 - Ұзақтығы 5 секундтан кем бейнелерде, GIF суреттері қалған уақыт ішінде автоматты түрде жасалады.



- Бұл мүмкіндікті тек шығармашылық мақсатта пайдалануға болады. Осы мүмкіндікті пайдалану арқылы өзгелердің авторлық құқығы немесе жала жабу не келеке ету сияқты құқығын бұзған жағдайда азаматтық, қылмыстық немесе әкімшілік жазаға тартылуы және/немесе қолданыстағы заңға сәйкес айыппұл салынуы мүмкін. Заңды иесінің немесе авторлық құқық иесінің рұқсатының авторлық құқықпен қорғалған материалдарды көшіруге, жасауға, таратуға немесе басқаша жолмен заңсыз түрде пайдалануға болмайды. Қолданыстағы заңмен бекітілген барлық жағдайда, LG Electronics компаниясы нақты әрі жанама кепілдіктерге және оларға қатысты міндеттерге жауапкершілік алмайды.

GIF файлын галереяда да жасауға болады.

- 1 Альбомды қарап отырып, : > **GIF жасау** түймесін түртіңіз.
- 2 GIF жасауға қажетті фотосуреттер мен бейнелерді таңдал, **КЕЛЕСІ** опциясын түртіңіз.
 - Бірнеше кескіндер қосып, GIF жылдамдығын, экран пішімін және файлдар ретін реттей аласыз.
- 3 **САҚТАУ** түймесін түртіңіз.



- GIF файл жасау үшін ең көбі 100 кескін пайдалануға болады.

Саусақ ізін тану

Саусақ ізін тану бөліміне шолу

Саусақ іздерін тану функциясын пайдаланбас бұрын, алдымен саусақ іздерін құрылғының тіркеуіңіз керек.

Саусақ ізін тану функциясын төмендегі жағдайларда пайдалануға болады:

- Экранды құлыштан босату үшін
- Галерея немесе QuickMemo+ қолданбасындағы құлышталған мазмұнды көру үшін
- Қолданбаға кіру арқылы немесе өзінізді саусақ іздерімен анықтау арқылы сатып алуынызды растаңыз.



- Саусағыныздың іздерін пайдаланушины қуәландыру үшін құрылғыда пайдалануға болады. Әртүрлі пайдаланушылардың өте үқсас саусақ іздері саусақ ізі сенсорымен бір пайдаланушиның саусақ ізі ретінде танылуы мүмкін.
- Егер құрылғы саусақ ізін анықтай алмаса немесе тіркелу үшін көрсетілген мәнді ұмытып қалсаңыз, құрылғыны жеке қуәлігінізben сізге ең жақын LG тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына апарыңыз.

Саусақ ізін тану мүмкіндігіне қатысты сақтық шаралары

Саусақ іздерін тану дәлдігі бірнеше себептерге байланысты азаюы мүмкін. Тану нақтылығын арттыру үшін, құрылғыны пайдалану алдында келесілерді тексеріңіз:

- Құрылғының Куат/құлыш пернесі саусақ іздері сенсоры бар. Куат/құлыш пернесі тын немесе кілт сияқты темір затпен зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Куат/құлыш пернесі немесе саусағынызда су, шаң не басқа бөгде заттар болған кезде, саусақ іздерін тіркеу немесе тану жұмыс істемеүі мүмкін. Саусақ ізін анықтамас бұрын, саусағынызды тазалап кептіріңіз.

- Саусақта тыртық болса немесе су өсерінен беті тегіс болса, онда саусақ ізін дұрыс танымауы мүмкін.
- Саусағызды майыстырсаңыз немесе тек саусақ ізін пайдалансаңыз, саусақ ізі танылмауы мүмкін. Саусағыңыз Куат/құлып пернесі бетін толықтай жауып тұрганына көз жеткізіңіз.
- Әр тіркеуге тек бір саусағынызды пайдаланыңыз. Бірнеше саусақты сканерлеу әрекеті саусақ ізін тіркеу және тану мүмкіндігіне көрі өсерін тигізуі мүмкін.
- Қоршаған ортанды ауасы құрғақ болса, құрылғы статикалық электр қуатын өндіру мүмкін. Қоршаған орта ауасы құрғақ болса, саусақ іздерін сканерлеменіз немесе статикалық электр қуатын жою үшін, саусақ іздерін сканерлемес бұрын, тыны немесе кілт сияқты металл затты ұстаныз.

Саусақ ізін тіркеу

Саусақ ізі арқылы тану үшін саусағыныздың ізін құрылғыға тіркеп, сақтап қоюға болады.

1 > **Баптаулар > Баптаулар > Саусақ іздері & қауіпсіздік > Саусақ іздері** түймесін жылжытыңыз.




- Осы мүмкіндікті пайдалану үшін экранды құлыптау орнатылуы керек.
- Экран құлпы белсенді емес болса, экранды құлыптауды экрандағы нұсқауларды орындау арқылы түзетіңіз. Толық мәліметтерді **Экран құлпыны орнату** бөлімін қараңыз.

2 Құрылғының артқы жағындағы Куат/құлып пернесі тауып, саусақ ізін тіркеу үшін, оған саусағынызды ақырын қойыңыз.



- Сенсор саусақ ізін тани алатында етіп қуат/құлып пернесін ақырындаң басыңыз. Куат/құлып пернесін артық күшпен бассаңыз, экранды құлыптау функциясы іске қосылуы немесе экран өшіп қалуы мүмкін.
- Саусағыныздың ұшы қуат/құлып пернесінің бетін толықтай жауып тұрганына көз жеткізіңіз.

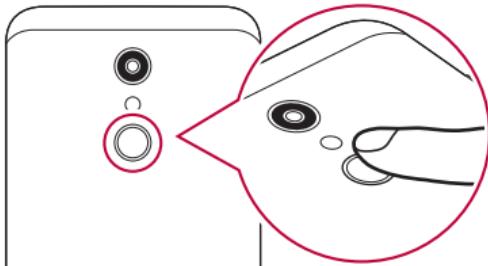

- 3 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
 - Саусақ ізін сканерлеу процесін саусақ ізі тіркелмегенше, саусағынызды бірте-бірте жылжыту арқылы қайта орындаңыз.
- 4 Саусақ ізін тіркеу аяқталғанда, **OK** белгішесін түртіңіз.
 - Басқа саусақ ізін тіркеу үшін, **ТАҒЫ ҚОСУ** белгішесін түртіңіз. Тек бір саусақ ізін тіркеп, дәл сол саусағының жақсы қалпында болмаса, саусақ ізін тану қанағаттанарлықтай жұмыс істемеуі мүмкін. Мұндай жағдайларды болдырмау мақсатында бірнеше саусақ ізін тіркеп қойыңыз.

Саусақ іздерін басқару

Тіркелген саусақ іздерін өндеуге немесе жоюға болады.

- 1 ○> **Баптаулар** > **Баптаулар** > **Саусақ іздері & қауіпсіздік** > **Саусақ іздері** түймесін жылжытыңыз.
- 2 Көрсетілген құлыштау әдісі бойынша құлыштан босатыңыз.
- 3 Саусақ іздері тізімінде, атын өзгерту үшін қажетті саусақ ізін түртіңіз. Жою үшін ┌ белгішесін түртіңіз.

Экранды саусақ ізі арқылы құлыштан босату

Саусақ ізін пайдалану арқылы экранды құлыштан босатуға немесе құлыштанған мазмұнды көруге болады. Қалаулы функцияны белсендіру:

- 1 ○> **Баптаулар > Баптаулар > Саусақ іздері & қауіпсіздік > Саусақ іздері** түймесін жылжытыңыз.
- 2 Көрсетілген құлыштау әдісі бойынша құлыштан босатыңыз.
- 3 Саусақ ізі параметрлерінің экранында, қалаулы функцияны белсендіріңіз:
 - **Экран құлпы:** Экранды саусақ ізі арқылы құлыштан босатыңыз.
 - **Мазмұнды құлыштау:** Мазмұнды саусақ ізі арқылы құлыштан босатыңыз. Ол үшін, мазмұнның құлпы орнатылғанына көз жеткізіңіз.

02

Негізгі функциялар

Өнім құрамдастары және керек-жарақтары

Келесі элементтер құрылғының бірге беріледі.

- Құрылғы
- Стерео құлақаспап
- USB кабелі
- Зарядтағыш
- Іске қосу жөніндегі қысқаша нұсқаулық
- Шыгару инесі




- Жоғарыда айтылған элементтер қосымша болуы мүмкін.
- Құрылғының жеткізілім жинағына кіретін құралдар мен кез келген қолжетімді керек-жарақтар аймақ және мобильді операторға байланысты өзгешеленуі мүмкін.
- Әрқашан түпнұсқа LG Electronics керек-жарақтарын пайдаланыңыз. Басқа өндірушілер жасаған керек-жарақтарды пайдаланған жағдайда құрылғының қонырау шалу функциясына әсер етуі немесе дұрыс жұмыс істемеүіне алып келуі мүмкін. Бұл LG компаниясының жөндеу қызметімен қамтылмауы мүмкін.
- Құрылғының кей беліктері шындалған әйнектен жасалған. Құрылғының қатты жерге түсіріп алсаңыз немесе қатты соққыға ұшыратсаңыз, шындалған шыны зақымдалуы мүмкін. Осында жағдай орын алса, құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатып, LG тұтынушыға қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.



- Осы негізгі элементтердің қандай да бірі болмаған жағдайда, сізге құрылғыны сатқан дилерге хабарласыңыз.
- Қосымша элементтерді сатып алу үшін LG компаниясының тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Өнімнің қорабындағы кейбір элементтер ескертусіз өзгеріліуі мүмкін.
- Құрылғының сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгеріліуі мүмкін.
- Құрылғы сипаттамалары аймақ пен байланыс операторына байланысты өзгешеленеді.

Бөліктерге шолу

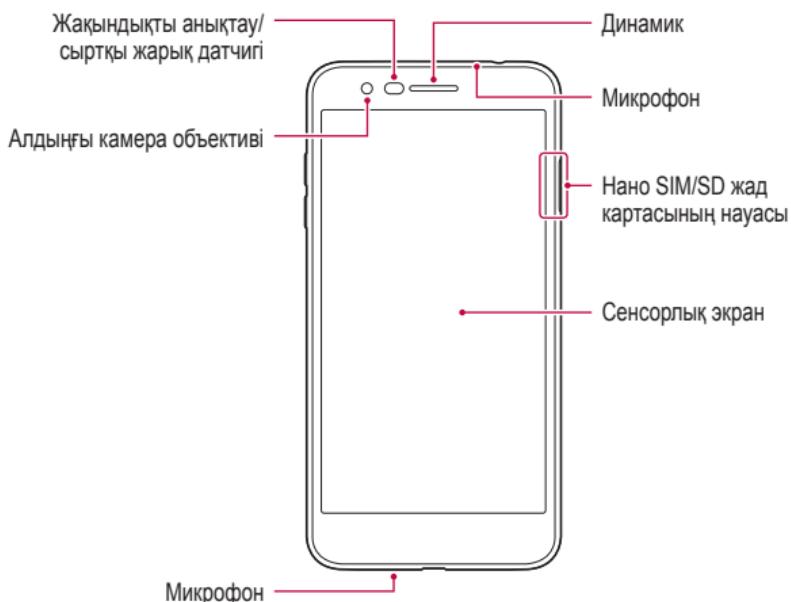



Артқы қақпақты ашуға БОЛМАЙДЫ.

Осы құрылғының батареясы алынбайды. Артқы қақпақты ашуға болмайды. Олай істеген жағдайда батарея немесе құрылғы зақымдалуы мүмкін, ал ол өз кезегінде қызып кету, өрт шығу және жарақаттану жағдайларына себеп болады.


- Жақындықты анықтау/сиртқы жарық датчигі
 - Жақындықты анықтау датчигі: Қонырау барысында құрылғы адам денесіне жақындаған кезде жақындық анықтайтын датчик экранды және тұрту функциясын өшіреді. Құрылғы белгілі бір аумақтан тыс жатқанда ол экранды қайта қосып, тұрту функциясын қайта қосады.
 - Сиртқы жарық датчигі: Сиртқы жарық датчигі автоматты жарықты бақылау режимі қосылып тұрған кезде сиртқы жарықты талдайды.
- Дыбыс деңгейін реттеу пернелері
 - Рингтондар, қоныраулар немесе хабарландырулар дыбысының деңгейін реттенніз.
 - Камераны пайдалану кезінде, суретке түсіру үшін дыбыс деңгейі пернесін ақырын басыңыз. Үздіксіз суреттер түсіру үшін, дыбыс деңгейі пернесін басып тұрыңыз.
 - Экран құлышталғанда немесе өшірілген кезде, **Камера** қолданбасын іске қосу үшін, төмен дыбыс деңгейі (-) пернесін екі рет басыңыз. **Түсіру+** қолданбасын іске қосу үшін жоғары дыбыс деңгейі (+) пернесін екі рет басыңыз.
- Қуат/құлыш пернесі (Саусақ ізі сенсоры)
 - Экранды қосқыңыз немесе өшіргіңіз келген жағдайда пернені қысқаша басыңыз.
 - Қосу/өшіру опциясын таңдағыңыз келген жағдайда пернені басып тұрыңыз.
 - Экран құлпын ашу процесін жеңілдету үшін, саусақ іздерін тану мүмкіндігін қосыңыз. Толық мәліметтерді **Саусақ ізін тану бөліміне шолу** бөлімін қараңыз.




- Құрылғы сипаттамаларына байланысты кейбір функцияларға қатынас шектелуі мүмкін.
- Құрылғыға ауыр заттар қоймаңыз немесе оған отырмаңыз. Құрылғыға ауыр заттар қоймаңыз немесе оған отырмаңыз. Сенсорлы экранға зақым келтіруіңіз мүмкін.
- Экранның қорғаныс плёнкасы немесе керек-жарақтары жақындықты анықтау датчигінің жұмысына кедегі жасауы мүмкін.
- Құрылғыңыз ылғал болса немесе ылғал жерде пайдалансаңыз, сенсорлы экран немесе түймелері дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

Құрылғыны төменде көрсетілгендей дұрыс ұстап тұрыңыз. Құрылғыны пайдаланып жатқанда микрофонды қолмен, саусақпен немесе қорғаныш қаптамамен жауып тастасаңыз, қонырау барысында дауысыңыз анық болмауы мүмкін.

Дұрыс

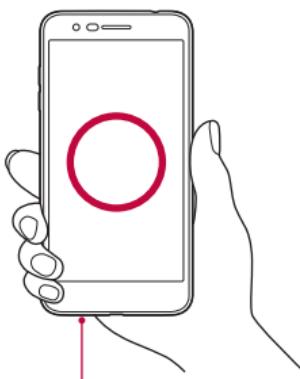

Қате

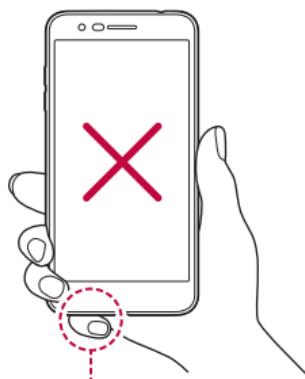

Қуатты қосу немесе өшіру.

Қуатты қосу

Қуат өшіріліп тұрғанда, қуат/құлпып пернесін басып тұрыңыз.



- Құрылғыны алғаш рет қосқанда бастапқы конфигурациясы қолданылады. Смартфонның алғаш рет іске қосылу уақыты әдеттегіден ұзақ болуы мүмкін.

Қуатты өшіру

Қуат/құлпып пернесін басып тұрып, **Өшіру** тармағын таңдаңыз.

Құрылғыны қайта іске қосу

Құрылғы тиісті турде жұмыс істемеген кезде немесе жауап бермесе, тәмендегі нұсқауларға сәйкес қайта іске қосыңыз.

- 1 Қуат/құлпып пернесін және дыбыс деңгейін азайту (-) пернесін қуат өшкенше бір уақытта басып тұрыңыз.
- 2 Құрылғы іске қосылған кезде, пернені босатыңыз.

Қуатты басқару опциялары


Қуат/құлпып пернесін басып тұрып, опцияны таңдаңыз.

- **Өшіру:** Құрылғыны өшіріңіз.
- **Қуатты өшіру және қайта қосу:** Құрылғыны қайта іске қосады.
- **Ұшақ режимін қосу:** Қоныраулар шалу, хабар алмасу және Интернетті шолу сияқты телекоммуникацияға байланысты функцияларды блоктайтын. Басқа функциялар қолжетімді болады.

SIM картасы мен жад картасын орнату

Мобильді операторыңыздың SIM картасын және бөлек сатып алғынған жад картасын құрылғыға салыңыз.

- 1 Шығару инесін карта науасының тесігіне кіргізіп, карта науасын құрылғыдан шығарыңыз.

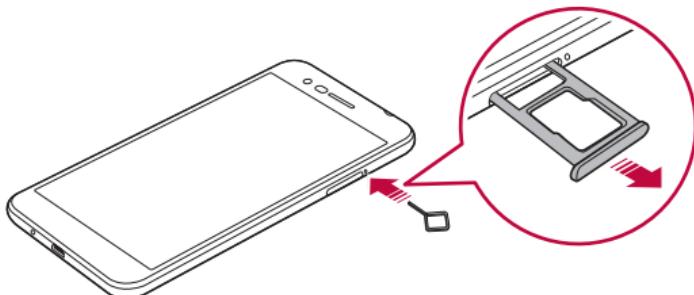

- 2 SIM картасын немесе жад картасын карта науасына орналастырып, карта науасын құрылғы ішіне көрсеткі бағытымен енгізіңіз. SIM картасын SIM картасының 1-науасына (1) қосымша SIM картасын SIM картасының 2-науасына (2) салыңыз.





- Бұл құрылғы тек Нано SIM карталарына қолдау көрсетеді.



- Ақаусыз жұмыс істеуі үшін телефонды дұрыс SIM карта түрімен пайдаланған жөн. Міндетті түрде қызмет көрсету провайдері ұсынған зауыттық SIM картаны пайдаланыңыз.
- SIM картасызды жоғалтып алмаңыз. LG компаниясы SIM картасының жоғалу немесе тасымалдау себебінен болған зақымдар мен басқа да мәселелерге жауапты емес.
- SIM картасын салып жатқанда немесе шығарып жатқанда, зақымдап алмаңыз.
- SIM немесе жад картасын енгізген кезде, оны карта науасына дұрыс орналастырыңыз.
- Картадан құрылғы ішіне енгізген кезде, оны суретте көрсетілгендей көрсеткі бағытымен көлдененінен енгізіңіз. Картадан құрылғына орналастырылған карта өз орнынан жылжымағанына көз жеткізіңіз.
- SIM картасын алтын түстес контактілерін төмен қаратып салыңыз.
- SIM картасын құрылғыға салған кезде міндетті түрде пайдаланушы нұсқаулығындағы нұсқауларды қараңыз.
- Картадан құрылғыға салсаңыз немесе одан шығарсаңыз, картадан құрылғыға су не басқа сұйықтықтардың кіруіне жол берменіз. Құрылғыға сулы карта науасы немесе карта енгізілсе, құрылғының зақым келуі мүмкін.
- Жад картасы қосымша бұйым болып табылады.
- Деректерді жиі жазып, өшіру жад картасының қызмет ету мерзімін қысқартуы мүмкін.
- Кейбір жад карталары құрылғымен толықтай үйлесімді болмауы мүмкін. Үйлесімді емес карта қолданылса, ол құрылғыға немесе жад картасына зақым келтіруі немесе ішінде сақталған деректерді бұзуы мүмкін.

Жад картасын шығару

Жад картасын шығармас бұрын, қауіпсіздік үшін бөлшектеңіз.

- 1 ○> **Баптаулар** > **Баптаулар** > **Сақтау орны** > **△** тармағын тұртіңіз.
- 2 Шығару инесін карта науасының тесігіне кіргізіп, карта науасын құрылғыдан шығарыңыз.
- 3 Жад картасын карта науасынан алыңыз.
- 4 Картада науасын ұяшығына қайта салыңыз.




- Құрылғы ақпарат тасымалдаған не ақпаратқа қатынасқан кезде жад картасын алып тастамаңыз. Бұл деректердің жойылуына не бұзылуына әкелуі немесе жад картасы не құрылғыға зақым келтіруі мүмкін. LG компаниясы жад карталарын қате не мақсатынан тыс пайдаланудан пайдаланбас болған залалдар, соның ішінде деректердің жойылуы үшін жауапты емес.

Батарея

Батареяны зарядтау

Құрылғыны пайдаланбас бұрын, батареяны толығымен зарядтаңыз.

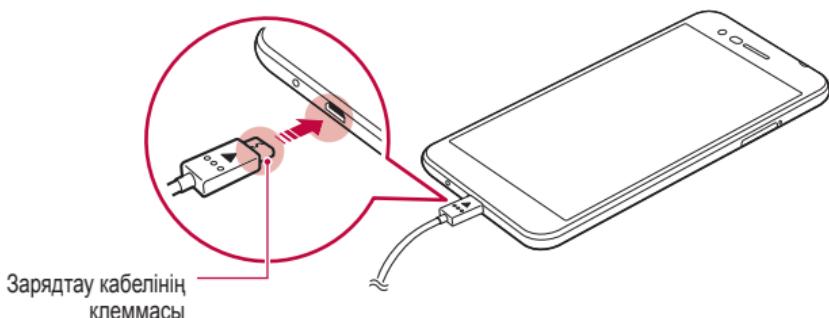



- Ұлғал жерде сыртқы клемманы, зарядтау кабелін немесе құрылғының жалғағышын пайдаланбаңыз Бұл ертке, ток соғуға, жарақат алуға немесе құрылғының істен шығуына әкелуі мүмкін. Ұлғал болса, құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатып, ылғалды толықтай кетіріңіз.
- Құрылғының бірге қамтамасыз етілген USB кабелін пайдаланыңыз.
- LG тарапынан ұсынылған зарядтау құрылғысын және зарядтау кабелін пайдаланыңыз. Батареяны үшінші жақ зарядтау құрылғысымен зарядтаған жағдайда батарея жарылуы немесе құрылғыны зақымдалуы мүмкін.
- Осы құрылғының алынбайтын батареясы бар. Артқы қақпақты алып тастауға әрекеттенбенеңіз.
- Құрылғыны зарядталып жатқанда пайдалану электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Құрылғыны пайдаланғанда, зарядтамаңыз.



- Құрылғы толығымен зарядталғаннан кейін зарядтау құрылғысын қуат розеткасынан ажыратыңыз. Бұл қуаттың қажетсіз жұмысалуының алдын алады.
- Батареяны зарядтаудың тағы бір жолы - құрылғы мен жұмыс үстелі не ноутбук арасында USB кабелін жалғау. Бұл адаптерді розеткаға қосқаннан ұзағырақ уақыт алуы мүмкін.
- Батареяны қалыпты кернеуді сақтап тұра алмайтын USB концентраторын пайдалану арқылы зарядтамаңыз. Зарядталмауы немесе кенеттен тоқтап қалуы мүмкін.

Құрылғыны пайдалану кезіндегі сақтық шаралары

- Бірге берілген USB кабелін пайдаланыңыз; құрылғының бен үшінші тарап USB кабелін немесе зарядтағыш құрылғыларын пайдаланбаңыз. LG шектеулі кепілдігі үшінші тарап керек-жарақтарын пайдалануды қамтымайды.
- Осы нұсқаулықтағы нұсқауларды орындау және мақсатынан тыс пайдалану салдарынан құрылғыға зақым тиуі мүмкін.

Батареяны тиімді пайдалану

Көптеген қолданбалар мен функциялар бір мезгілде және үдіксіз жұмыс істеген жағдайда, батареяның қызмет ету мерзімі төмендеуі мүмкін.

Батарея зарядын арттыру үшін фондық режимде қосулы тұрган қолданбалар мен функцияларды өшіріңіз.

Батареяның жұмысалуын төмендету үшін келесі көңестерді орынаңыз:

- **Bluetooth®** немесе Wi-Fi желі функциясын пайдаланбаған кезде өшіріп қойыңыз.
- Экранның үзіліс уақытын мүмкіндігінше қысқа етіп орнатыңыз.
- Экранның жарықтығын төмендетіңіз.
- Құрылғы пайдаланылмаса, экран құлпын орнатыңыз.
- Батареяның өздігінен қуатсыздануына себеп болатын, жүктелген қолданбаларды пайдалану кезінде, батарея деңгейін тексеріңіз.

Сенсорлық экран

Сенсорлық экранның қимылдарын пайдаланып, құрылғының басқару жолы арқылы өзіңізді тануға болады.


Тұрту

Қолданба немесе опцияны таңдау немесе іске қосу үшін, саусағының ұшымен сәл ғана тұртіңіз.




Тұртіп ұстап тұру

Қолжетімді опциялары бар мәзірді көрсету үшін, бірнеше секунд тұртіп, ұстап тұрыңыз.

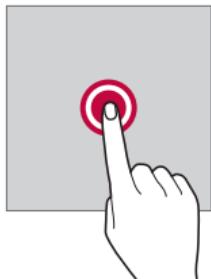


Екі рет тұрту

Веб-бетте немесе картада үлкейту немесе кішірейту үшін екі рет жылдам тұртіңіз.

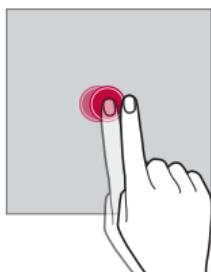


Тарту

Қолданба немесе виджет сияқты элементті тұртіп, саусағызызды көтермestен басқа бір жерге апарыңыз. Элементті жылжыту үшін осы қимылды пайдалануға болады.

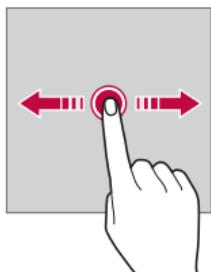



Жылжыту

Экранды саусағыңызбен түртіп, жылдам, үзіліссіз жылжытыңыз. Сіз бұл қозғалыс көмегімен тізімді, веб бетті, фотосуреттерді, экрандарды және тағы басқаларды көре аласыз.

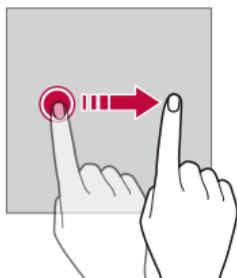

Жақындау және алшақтату

Фотосурет немесе картадағыдан масштабты кішірейту үшін, екі саусақты жақындастыныңыз. Үлкейту үшін саусақтарыңызды алшақтатыныңыз.

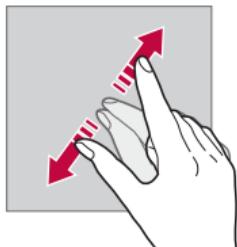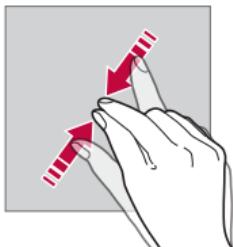

- Сенсорлық экранға шамадан тыс соққы жасамаңыз. Тұрту сенсорын зақымдап алуыңыз мүмкін.



- Құрылғыны магнитті, металл не электр өткізгіш материалдың жаңында пайдаланған кезде сенсорлы экран жұмысында ақаулық пайда болуы мүмкін.
- Экранды тікелей түсіп түрған күн сәулесі сияқты жарық жерде пайдалансаңыз, орныңызға байланысты экран көрінбейі мүмкін. Кітаптар оқу үшін құрылғыны көленке немесе жарықтық деңгейі тым жоғары емес жерде пайдаланыңыз.
- Экранды қатты баспаңыз.
- Қажетті опциянызды саусақ ұшымен жай ғана түртіңіз.
- Қолғап киіп тұрып немесе тырнағыныздың ұшымен түртсөніз, сенсорлық басқару элементі дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Экран дымқыл не ылғалды болса, сенсорлық басқару элементі дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Экранның қорғаныс таспасы немесе үшінші тарарап дүкенінен сатып алынған керек-жарақ құрылғыға бекітілген болса, сенсорлық экран дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Тұрақты кескінді ұзақ уақыт бойы көрсету қалдық жарықтануға немесе экранның жаңын кетуіне әкелуі мүмкін. Құрылғыны пайдаланбаған кезде экранды өшіріңіз немесе бір суретті ұзақ уақыт бойы көрсетуді болдырмаңыз.

Өзіндік бет экраны

Басты экранға шолу

Басты экран - құрылғыныздың әртүрлі функциялар мен қолданбаларға қатынасуға арналған бастапқы нүкте. Басты экранға тікелей өту үшін, кез келген экранда белгішесін түртіңіз.

Басты экранда барлық қолданбалар мен виджеттерді басқаруға болады. Барлық орнатылған қолданбаларды бірден көру үшін, экранды солға не онға қарай жанап өтіңіз.

Басты экранның орналасуы

Барлық қолданбаларды көруге және басты экранда виджеттер мен қалталарды реттеуге болады.



- Негізгі экран өндірушінің саясатына, пайдаланушы параметрлеріне, бағдарламалық жасақтама нұсқасына немесе қызымет провайдеріне байланысты өзгеше болуы мүмкін.

- Күй жолағы:** Күй белгішелерін, уақыт пен батарея деңгейін көрсетеді.
- Аяқтап жатқан** виджеті: Нақты аймаққа арналған аяқтап және уақыт туралы ақпаратты қараңыз.
- Google іздеу виджеті:** Ауызша немесе жазбаша кілтсөз енгізу арқылы Google іздеу процесін орындаңыз.
- Қалта:** қолданбаларды қалаудың бойынша толтау үшін қалталар жасаңыз.
- Бет белгішесі:** Өзіндік бет экраны кенептерінің жалпы санын көрсетініз. Таңдаған бетке өту үшін, қажетті бет белгішесін тұртуге болады. Ағымдағы кенепті бейнелейтін белгіше бөлектеледі.
- Жылдам қатынас аймағы:** Экранның төменгі жағындағы қолданбаларға басты экранның кез келген кенебінен қатынасуға болатындей етіп түзетуге болады.

• Негізгі сенсорлы түймешіктер


- < : Алдыңғы экранға қайтарады. Пернетақтаны немесе қалқымалы терезелерді жабады.
- ○ : Өзіндік бет экранына өту үшін тұртіңіз. Google іздеу жүйесін іске қосу үшін, тұртіп ұстап тұрыңыз.
- ☐ : Соңғы қолданылған қолданбалар тізімін қарau немесе тізімдегі қолданбаны ашу үшін тұртіңіз. Соңғы қолданылған қолданбалардың барлығын жою үшін, **БАРЛЫҚЫН ТАЗАРТУ** түймесін тұртіңіз. Көп терезелі экран мүмкіндігімен екі қолданбаны бір уақытта пайдалану үшін қолданбаны пайдалану барысында түймені басып тұрыңыз.
- ↗ : Пайдаланылатын SIM картасын таңдаңыз. Қос SIM карта параметрлерін конфигурациялау үшін басып тұрыңыз.

Негізгі сенсорлы түймешіктерді өндөу

Негізгі сенсорлы түймешіктерді қайта реттеуге немесе жиі пайдаланылатын қызметтерді негізгі сенсорлы түймешіктерге қосуға болады.

○ > Баптаулар > Дисплей > Негізгі сенсорлы түймешіктер > Түймешік үйлесімдігі опцияларын тұртіп, параметрлерді түзетіңіз.

- QSlide, Ескерту және Тұсіру+ мүмкіндіктерімен қоса, бірнеше қызметтер ұсынылады.

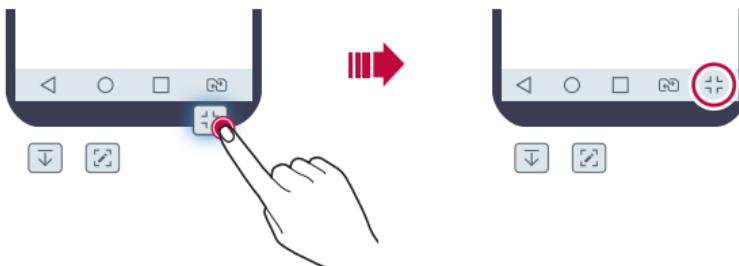

Күй белгішелері

Оқылмаған хабар, күнтізбе оқиғасы немесе оятқыш хабарландыруы бар болғанда, күй жолағы тиісті хабарландыру белгішесін көрсетеді. Күй жолағында көрсетілген хабарландыру белгішелерін қарап шығу арқылы құрылғының күйін тексеріңіз.

	Сигнал жоқ
	Деректер желі арқылы тасымалдануда
	Қонырау орнатулы
	Дірілдеу режимі қосулы
	Bluetooth қосулы
	Компьютерге USB арқылы қосылған
	Батарея деңгейі
	Ұшақ режимі қосулы
	Қабылданбаған қоныраулар
	Wi-Fi қосулы
	Үнсіз режимі қосулы
	GPS қосулы
	Ену нүктесі қосулы
	SIM картасы жоқ




- Бұл белгішелердің кейбірі құрылғы күйіне байланысты басқаша көрсетілуі не мүлде көрсетілмеуі мүмкін. Құрылғыны және қызмет провайдерін пайдаланып жатқан нақты орта мен аумақ жағдайына сәйкес белгішелерге қараңыз.
- Көрсетілген белгішелер аймақта немесе қызмет провайдеріне байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

Хабарландырулар тақтасы

Хабарландырулар тақтасын күй жолағын негізгі экранда төмен қарай сүйреу арқылы ашуға болады.

- Жылдам қатынасу белгішелерінің тізімін ашу үшін, хабарландырулар тақтасын төмен қарай сүйреніз немесе ✓ белгішесін түртіңіз.
- Белгішелерді қайта орналастыру, қосу немесе жою үшін, **ӨНДЕУ** опциясын түртіңіз.
- Белгішени түртіп ұстап тұрсаңыз, тиісті функцияның параметрлер экраны пайда болады.

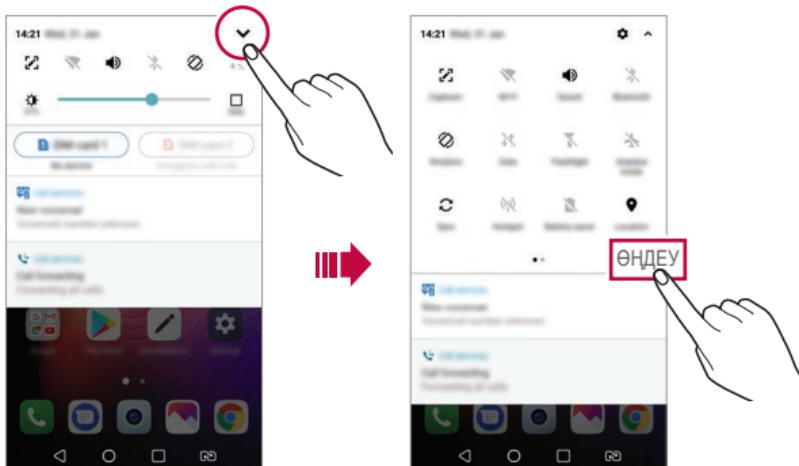

- Хабарландырулар тақтасын құлыштаулы экранда да пайдалануға болады. Қажетті мүмкіндіктерге жылдам қатынасу үшін экран құлыштаулы кезде хабарландырулар тақтасын сүйреніз.

Экран бағытын ауыстыру

Экран бағытын құрылғының физикалық бағытына сәйкес автоматтый түрде ауыстыруға болады.

Хабарландыру тақтасында жылдам қатынасу белгішесінің тізіменен **Бұру** тармағын таңдаңыз.

Болмаса, ○ > **Баптаулар > Дисплей** параметрлерін түртіп, **Экранды автоматтты бұру** іске қосыңыз.




Басты экранды өндеу

Өзіндік бет экранында бос орынды түртіп ұстап тұрып, тәмендегі тізімнен қажетті әрекетті таңдаңыз.

- Басты экранның кенептерін қайта реттеу үшін, кенепті түртіп ұстап тұрып, оны басқа орынға жылжытыңыз.
- Өзіндік бет экранына виджет қосу үшін, Өзіндік бет экранындағы бос орынды түртіп ұстап тұрып, **Виджеттер** опциясын таңдаңыз.
- Тақырыпты өзгерту үшін, Өзіндік бет экранындағы бос орынды түртіп ұстап тұрып, **Тақырып** опциясын таңдаңыз.
Сондай-ақ, ○ > **Баптаулар > Дисплей > Тақырып** тармағын түртіп, құрылғыға қолданылатын тақырыпты таңдауға болады.

- Өзіндік бет экранының параметрлерін реттеу үшін, Өзіндік бет экранындағы бос орынды тұртіп ұстап тұрып, **Негізгі экран параметрлері** опциясын таңдаңыз. Толық мәліметтерді **Негізгі экран параметрлері** белімін қараңыз.
- Жойылған қолданбаларды көру немесе қайта орнату үшін, Өзіндік бет экранындағы бос орынды тұртіп ұстап тұрып, **Қолданба себеті** опциясын таңдаңыз. Мәліметтер алу үшін **Қолданба себеті** тақырыбын қараңыз.
- Өдепкі экранды өзгерту үшін, Өзіндік бет экранындағы бос орынды тұртіп ұстап тұрып, қажетті экранға жылжытыңыз да, белгішесін тұртіп, экранды тағы бір рет тұртіңіз.

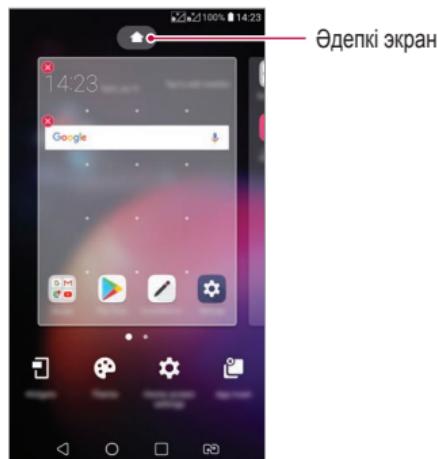


Фондық тақырыпты көру

Фондық суретті Негізгі экрандағы қолданбалар мен виджеттерді жасыру арқылы ғана көрге болады.

Өзіндік бет экранында екі саусақты алшақтатыңыз.

- Қосымшалар мен виджеттерді көрсететін бастапқы экранға қайту үшін, Өзіндік бет экранында саусақтырыңызды қысыныңыз немесе ◀ белгішесін түртіңіз.

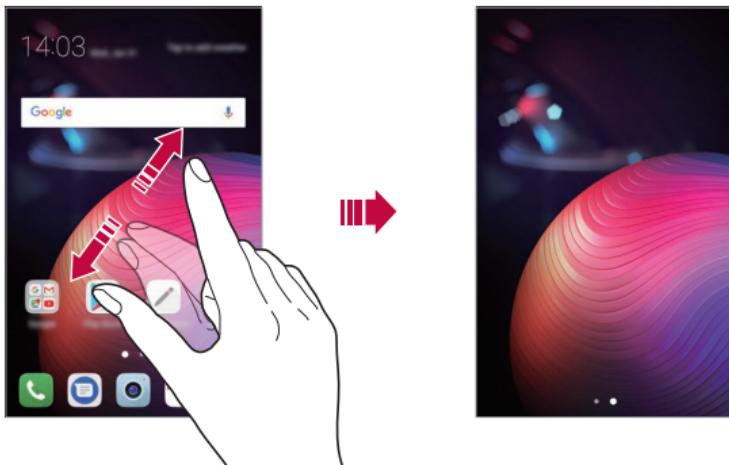

Басты экранда қолданбаларды жылжыту

Басты экранда қолданбаны түртіп ұстап тұрып, оны басқа орынға жылжытыңыз.

- Жиі пайдаланылатын қолданбаларды басты экранның төменгі жағында сақтау үшін, қолданбаны түртіп ұстап тұрып, оны төменгі жақтағы жылдам қатынасу аймағына қарай жылжытыңыз.
- Белгішени жылдам қатынасу аймағынан жою үшін, оны басты экранға жылжытыңыз.

Басты экрандағы қалталарды пайдалану

Қалталар жасау

Қолданбаны басты экранда түртіп ұстап тұрып, оны басқа қолданбага жылжытыңыз.

- Жаңа қалта жасалып, қолданбалар қалтаға қосылады.

Қалталарды өндеу

Өзіндік бет экранында қалтаны түртіп, келесі әрекеттердің бірін орындаңыз.

- Қалта атауын және түсін өндеу үшін, қалта атауын түртіңіз.
- Қосымшалар қосу үшін, қосымшаны түртіп ұстап тұрып, қалтаның үстіне сүйреп апарып, босатыңыз.
- Қолданбаны қалтадан жою үшін, қолданбаны түртіп ұстап тұрып, оны қалтаның сыртына жылжытыңыз. Қалтада бір ғана қолданба қалып кетсе, қалта автоматты түрде жойылады.
- Қалта ішінде + белгісесін түрту арқылы қолданбаларды қосуға немесе жоюға да болады.



- Жүктеп алғынған тақырыпты пайдаланған кезде қалта түсін өзгерту мүмкін болмайды.

Негізгі экран параметрлері

Негізгі экран параметрлерін реттеуге болады.

1 ○> **Баптаулар > Дисплей > Өзіндік бет экраны** белгісесін түртіңіз.

2 Төмендегі параметрлерді реттеніз:

- Негізгіні таңдау:** Басты экран режимін таңдаңыз.
- Тұсқағаз:** Өзіндік бет экранының фондық тұсқағазын өзгертиңіз.
- Экран әсері:** Басты экранның кенебі ауысқанда, қолданылатын әсерді таңдаңыз.
- Белгіше пішіндері:** Белгішелерге шаршы немесе дөңгелек пішін беру үшін таңдаңыз.
- Қолданбаларды сұрыптау әдісі:** Қолданбалардың Басты экранда сұрыпталу жолын орнатыңыз.

- **Топ:** Басты экран үшін қолданбаның реттеу режимін өзгертініз.
- **Бағдарламаларды жасыру:** Өзіндік экран бетінен жасыру керек қосымшаларды таңдаңыз.
- **Негізгі экран айналымына рұқсат ету:** Өзіндік бет экранының үздіксіз айналуына рұқсат беру үшін қосыңыз (соңғы экраннан кейін алғашқы экранға кері оралу).
- **Іздеу:** Негізгі экранды тәмен сипау арқылы ізденіз.

Экранды құлыштау

Экранды құлыштау опциясына шолу

Куат/құлыш пернесін бассаңыз, құрылғы экраны өзі өшіп, құлыштанады. Сондай-ақ, осындаған жағдай құрылғы белгілі бір уақыт аралығында тұрып қалғаннан кейін болады.

Куат/құлыш пернесін экран құлпы орнатылмаған кезде бассаңыз, басты экран дереу пайда болады.

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін және құрылғының ешкім рұқсатсыз ақтармау үшін, экран құлпын орнатыңыз.



- Экранды құлыштау құрылғы экранына қажетсіз сенсорлы енгізуудің алдын алады және батарея қуатының жұмсалуын азайтады. Құрылғыны пайдаланбаған кезде экран құлпын іске қосу үсынылады.

Экран құлпын орнату

Экран құлпының параметрлерін конфигурациялау үшін бірнеше опция қолжетімді.

- 1 ○> **Баптаулар > Дисплей > Экранды құлыштау > Экран құлпын таңдау** тармағын түртіп, қалаған әдісті таңдаңыз.
- 2 Тәмендегі параметрлерді реттеңіз:
 - **Жоқ:** Экран құлпы функциясын ажырату.
 - **Жүргізу:** Құлыштан ашу үшін экран бетімен жүргізініз.

- **Графикалық үлгі:** Экранды құлыштан босату үшін, үлгіні сзынызыз.
- **PIN:** Экранды құлыштан босату үшін, сандық құпиясөзді енгізіңіз.
- **Кілтсөз:** Экранды құлыштан босату үшін, әріптер мен сандардан тұратын құпиясөзді енгізіңіз.
- **Саусақ іздері:** Экранды саусақ ізін қолданып құлыштан босату.

Қауіпсіз іске қосылу параметрлері

Үлгі, PIN коды немесе құпиясөз түрін таңдаған кезде, деректеріңізді қорғау үшін құрылғыны қосқанда бірден құлышпқа түсетіндей конфигурациялауға болады.

- Құрылғының құлпын ашпайынша, төтенше жағдай қоныраулары мүмкіндігінен басқа ешбір қызметті пайдалана алмайсыз.
- Шифрды шешу кілтсөзін ұмытсаңыз, шифрланған деректер мен жеке ақпаратыңызды қалпына келтіре алмайсыз.

Қауіпсіз іске қосуға арналған сақтық шаралары

- Шифрды шешу кілтсөзін ұмытсаңыз, шифрланған деректер мен жеке ақпаратыңызды қалпына келтіре алмайсыз.
- Экран құлпының құпиясөздерін бөлек сақтаңыз.
- Экран құлпының құпиясөзін бірнеше рет белгіленген мәртеден артық енгізсөніз, құрылғы автоматты түрде қалпына келтіріліп, шифрланған деректер мен сіздің жеке ақпаратыңыз автоматты түрде жойылады және қалпына келтіру мүмкін болмайды.
- Экран құлпының қате құпиясөзін белгіленген мәртеден артық енгізуден сақ болыңыз.
- Құрылғыны қайта жүктелген соң бірден іске қоссаныз, шифрлау процесі де басталады. Шифрлауды ретсіз тоқтатсаңыз, деректер зақымдалуы мүмкін. Қайта жүктеу процесі аяқталғанша күтіңіз.

Құлыптау экранының параметрлері

Құлып экранының төмендегі параметрлерін реттеуге болады.

- 1 ○> **Баптаулар > Дисплей > Экранды құлыптау** белгішесін түртіңіз.
- 2 Төмендегі параметрлерді реттеңіз:
 - **Экран құлпын таңдау:** Экранды құлыптау әдісін таңдаңыз.
 - **Smart Lock:** құрылғының өзіне немесе жаңындағысына қосылған болсаңыз, құрылғы автоматты түрде құлыптан босатылуы үшін сенімді элементтерді таңдаңыз.
 - **Тұсқағаз:** Құлыпталған экранның фондық тұсқағазын өзгертіңіз.
 - **Сағат:** Құлыптау экранындағы сағаттың орнын таңдаңыз.
 - **Сілтемелер:** Қолданба таңбашасын қосыңыз да, қосымшаға экранды құлыптаудан экрандағы қолданба таңбашасын сүйереу арқылы тікелей қатынасыңыз.
 - **Телефон жоғалған жағдайдағы байланысу ақпараты:** Құлыптау экранында тетенше жағдайда байланысатын контакті туралы ақпаратты көрсетеді.
 - **Құлыптау таймері:** Құрылғы автоматты түрде құлыпталатын бос жұмыс уақытын орнату.
 - **Қуат түймесі дереу құлыптайты:** Қуат/құлып пернесі басылғанда, экранды бірден құлыптайты.



- Қолжетімді орнату элементтері таңдалған экранды құлыптау тәсіліне байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

Экранды қосу

Экранды екі рет тұрту арқылы қосуға немесе өшіруге болады.



- Бұл опция тек LG компаниясы ұсынатын басты экранда қолжетімді. Пайдаланушымен орнатылған арнайы іске қосу құралында немесе басты бетте дұрыс жұмыс істемеүі мүмкін.
- Экранды тұрткенде, саусағызыздың ұшын пайдаланыңыз. Тырнағызызды пайдаланбаңыз.
- KnockON мүмкіндігін пайдалану үшін, жақындық/жарық датчигіне жапсырманың немесе қандай да бір бөгде заттың кедергі келтірмейтінін тексеріңіз.

Экранды қосу

Экранның ортасын екі рет тұртіңіз.

- Экранның жоғарғы немесе төменгі бөлігін тұрту әрекеті тану мүмкіндігін төмендетуі мүмкін.

Экранды өшіру

Өзіндік бет экраны мен экранды құлыштау бетінен бос орынды екі рет тұртіңіз.

Оған қоса, күй жолағындағы бос орынды екі рет тұртіңіз.

Жад картасын шифрлау

Жад картасында сақталған деректерді шифрлауға және қорғауға болады. Жад картасында шифрланған деректерге басқа құрылғыдан қатынасуға болмайды.

- 1 ○> **Баптаулар > Баптаулар > Саусақ іздері & қауіпсіздік > SD карта сақтау орнын шифрлау.** тармағын түртіңіз.
- 2 Жад картасын шифрлау туралы экрандағы шолуды оқып шығып, жалғастыру үшін **ЖАЛҒАСТЫРУ** опциясын түртіңіз.
- 3 Опцияны таңдап, **ШИФРЛАУ** пәрменін түртіңіз.
 - **Жаңа файл шифрлау:** Шифрлаудан кейін жад картасына сақталған деректерді ғана шифрлау.
 - **Толық шифрлау:** Ағымдағы жад картасында сақталған барлық деректерді сақтау.
 - **Мультимедиа файлдарын шығару:** Музика, фотосуреттер мен бейнелер сияқты мультимедиа файлдарынан басқа файлдардың барлығын шифрлау.



- Жад картасын шифрлау үшін экран құлпы PIN немесе құпия сөз арқылы орнатылғанын тексеріңіз.
- Жад картасын шифрлау процесі басталғаннан кейін, кейбір функциялар қолжетімсіз болады.
- Шифрлау барысында құрылғыны өшірсөңіз, шифрлау процесі орындалмайды және кейбір деректер зақымдалуы мүмкін. Сондықтан, шифрлауды бастамас бұрын батарея зарядының деңгейі жеткілікті екенін тексеріңіз.
- Шифрланған файлдарға шифрлау орындалған құрылғыдан ғана қатынасуға болады.
- Шифрланған жад картасын LG компаниясының басқа құрылғысында пайдалануға болмайды. Шифрланған жад картасын басқа мобильді құрылғыда пайдалану үшін картаны форматтаңыз.
- Жад картасы құрылғы ішіне салынған болмаса да жад картасының шифрлануын іске қосуға болады. Шифрлау процесінен кейін орнатылған кез келген жад картасы автоматтый түрде шифрланады.

Скриншоттар жасау

Көріп жатқан ағымдағы экранның скриншоттарын алуға болады.

Тәңбаша арқылы

Куат/құлыш пернесін және дыбыс деңгейін азайту (-) пернесін бір уақытта кемінде екі секундтай басып тұрыңыз.

Немесе скриншот жасау үшін, куат/құлыштау пернесін екі рет түріп, ұстап тұрыңыз.



- ○> Параметрлер > Жалпы > Жылдам перне > Скриншот жасау тармағын түртіп, содан кейін белсендіру үшін белгішесін сырғытыңыз.

- Скриншоттарды **Screenshots** ішіндегі **Галерея** қалтасынан көруге болады.

Тұсіру+ арқылы

Скриншот жасағыңыз келетін экранда, күй жолағын төмен қарай жылжытып, белгішесін түртіңіз.



- Экран өшірулі немесе құлыштаулы болғанда, **Тұсіру+** опциясына дыбыс деңгейін көтеру (+) пернесін екі рет басу арқылы қатынасуға болады. Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін ○> **Баптаулар** > **Баптаулар** түртіп, **Жылдам перне** функциясын іске қосыңыз.
- Толық мәліметтерді **Скриншотта жазбалар жазу** бөлімін қараңыз.

Мәтін енгізу


Смарт пернетақтаны пайдалану

Мәтінді енгізу және өңдеу үшін смарт пернетақтаны пайдалануға болады.

Смарт пернетақта арқылы экран мен стандартты пернетақтаны алмастырмай-ақ, мәтінді енгізу барысында көруге болады. Бұл мәтінді тери барысында қателерді оңай табуға және түзетуге мүмкіндік береді.

Курсорды жылжыту

Смарт пернетақта арқылы курсорды қажетті нақты орынға жылжытуға болады. Мәтін тери кезінде, бос орын түймесін түртіп ұстап тұрып, солға немесе оңға қарай сүйрекіз.

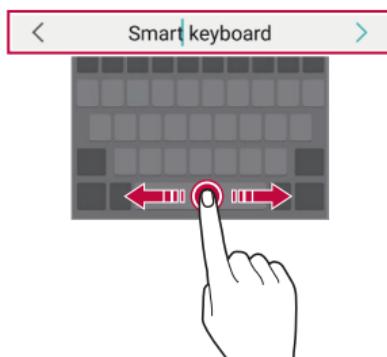


- Бұл функцияға кейбір тілдерде қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

Сөздер ұсыну

Смарт пернетақта мәтінді енгізу барысында жиі пайдаланылатын сөздерді ұсыну үшін, сөздердің пайдалану қарқындылығын автоматты түрде талдайды. Құрылғыны неғұрлым ұзақ пайдалансаңыз, ұсынылған сөздер соғұрлым нақты болады.

Мәтінді енгізіп, содан соң ұсынылған сөзді түртіңіз.


- Таңдалған сөздер автоматты түрде енгізіледі. Сөздің әрбір әрпін қолмен енгізуудің қажеті жоқ.

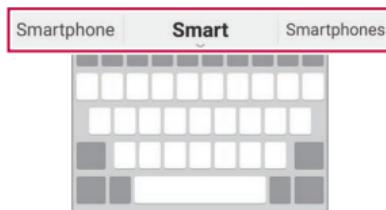

QWERTY пернетақтаның орналасуын өзгерту

Пернетақтаның тәменгі жолындағы пернелерді қосуға, жоюға немесе қайта реттеуге болады.

- 1 ○ > Баптаулар > Баптаулар > Тіл мен пернетақта > LG пернетақтасы > Пернетақтаның биіктігі мен орналасуы > **QWERTY орналасуы** белгішесін түртіңіз.
Немесе пернетақтада ⚙ пернесін түртіп, **Пернетақтаның биіктігі мен орналасуы > QWERTY орналасуы** опциясын түртіңіз.
- 2 Тәменгі жолдағы пернені түртіп, оны басқа орынға жылжытыңыз.

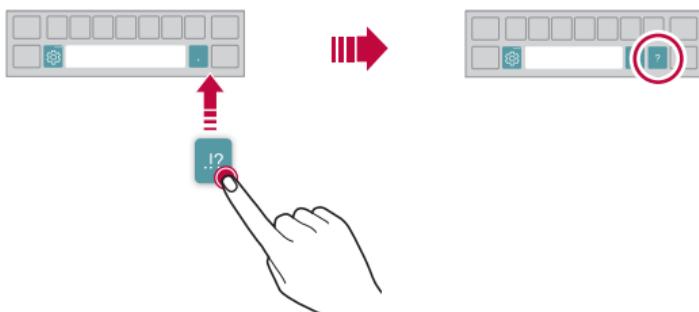



- Бұл опция тек QWERTY, QWERTZ және AZERTY пернетақталарында қолжетімді.
- Бұл функцияға кейбір тілдерде қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

Пернетақта биектігін реттеу

Теру кезінде қолыңызға барынша ынғайлы болуы үшін, пернетақта биектігін реттей аласыз.

- 1 ○> **Баптаулар > Баптаулар > Тіл мен пернетақта > LG пернетақтасы > Пернетақтаның биектігі мен орналасуы > Пернетақтаның биектігі** белгішесін түртіңіз.
Немесе пернетақтада ☰ пернесін түртіп, **Пернетақтаның биектігі мен орналасуы > Пернетақтаның биектігі** опциясын түртіңіз.
- 2 Пернетақта биектігін реттеңіз.



Көлденең қалыптағы пернетақта режимін таңдау


Көлденең қалыптағы пернетақта режимін бірнеше таңдау ішінен таңдай аласыз.

- 1 ○> **Баптаулар > Баптаулар > Тіл мен пернетақта > LG пернетақтасы > Пернетақтаның биектігі мен орналасуы > Альбомдық режимдегі пернетақта түрі** белгішесін түртіңіз.
Немесе пернетақтада ☰ пернесін түртіп, **Пернетақтаның биектігі мен орналасуы > Альбомдық режимдегі пернетақта түрі** опциясын түртіңіз.
- 2 Пернетақта режимін таңдаңыз.

Пернетақтаны бөлу

Пернетақтаны екіге бөліп, әрбір бөлігін экран көлденең қалыптағы режимде болғанда экранның екі жағына қоюға болады.

Пернетақтаны бөлу үшін, құрылғыны көлденең қойып, пернетақтаны екі саусақпен басып тұрып, екі жаққа жіберіңіз. Пернетақтаны бекіту үшін, екі саусақпен жақындастырыңыз.

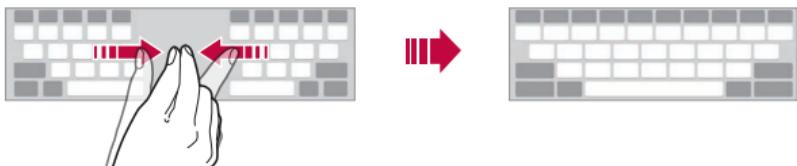

Бір қолмен жұмыс істеу режимі

Пернетақтаны бір қолыңызben пайдалану үшін, пернетақтаны экранның бір жағына жылжыта аласыз.

- 1 ○> Баптаулар > Баптаулар > Тіл мен пернетақта > LG пернетақтасы > Пернетақтаның биіктігі мен орналасуы > **Бір қолға арналған әрекет** белгішесін түртіңіз.
Немесе пернетақтада ⚙ пернесін түртіп, **Пернетақтаның биіктігі мен орналасуы > Бір қолға арналған әрекет** опциясын түртіңіз.
- 2 Пернетақтаны қажетті бағытта жылжыту үшін пернетақта жанында көрсетілген көрсеткіні басыңыз.



Пернетақтаға тілдер қосу

Пернетақтамен енгізуге қолжетімді қосымша тілдер жасауға болады.

1 ○> **Баптаулар > Баптаулар > Тіл мен пернетақта > LG пернетақтасы > Тілді таңдаңыз** белгішесін түртіңіз.

2 Қолжетімді еткіңіз келетін тілдерді таңдаңыз.

Көшіріп қою

Қолданбадан мәтінді қыып не көшіріп, оны дәл сол қолданбаға қоюға болады. Немесе басқа қолданбаларды іске қосып, мәтінді солардың ішіне қоюға болады.

- 1 Көшіргіңіз не қыып алғыңызың келетін мәтін айналасын түртіп тұрыңыз.
- 2 Көшірілетін немесе қыып алынатын аймақты белгілеу үшін ⚡ / ⚡ элементін сүйреніз.
- 3 **ҚИЫП АЛУ** немесе **КӨШІРУ** пәрменін таңдаңыз.
 - Қыып алынған немесе көшірілген мәтін автоматты түрде аралық сақтағышқа қосылады.
- 4 Мәтін енгізу терезесін түртіп тұрып, **ЕНГІЗҮ** опциясын таңдаңыз.



- Көшірмеленетін немесе қыып алынатын элемент жоқ болса, **ЕНГІЗҮ** опциясы пайда болмайды.

Мәтінді дыбыс арқылы енгізу

Пернетақтада ☰ белгішесін түртіп тұрыңыз да, ⚡ тармағын таңдаңыз.



- Дауыс пәрменін тану деңгейін арттыру үшін анық сөйленіз.
- Мәтінді дауысыныздың көмегімен енгізу үшін, құрылғының желіге қосылғанын тексеріңіз.
- Дауысты тану тілін таңдау үшін дауысты тану экранындағы ⚙ > **Languages** параметрін түртіңіз.
- Бұл функцияға қолда көрсетілмеуі немесе қолдау көрсетілген тілдер қызмет көрсету аймағына байланысты өзгешеленуі мүмкін.

Клип науасы

Егер кескінді не мәтінде көшірсөңіз не қыып алсаңыз, ол автоматты түрде буферге сақталады және оны кез келген уақытта кез келген жерге қоюға болады.

- 1 Пернетактада  белгішесін тұртіп тұрыңыз да,  тармағын таңдаңыз.
Немесе мәтін енгізу терезесін тұртіп тұрып, **Клип науасы** опциясын таңдаңыз.
- 2 Элементті буферден таңдап қойыңыз.
 - Буферге ең көбі 20 элементті сақтауға болады.
 - Сақталған элементтерді максималды саннан асқан кезде де жоймау үшін  белгісін тұртіңіз. Ең көп дегенде он элементті құлыштауға болады. Құлыштаған элементтерді жою үшін, оларды алдымен құлыштан шығарыңыз.
 - Буферге сақталған элементтерді жою үшін  белгішесін тұртіңіз.



- Клип науасына кейбір жүктелген қолданбалар қолдау көрсетпеуді мүмкін.

Мазаламаңыз

Белгілі бір уақыт аралығында хабарландыруларды елемеу үшін оларға шек қоюға немесе дыбысын өшіріп тастауға болады.

- 1  > **Баптаулар > Дыбыс & Ескерту > Мазаламаңыз** опциясын тұртіңіз.
- 2 Режимі опциясын тұртіп, қажетті режимді таңдаңыз:
 - **Тек басымдылықпен:** Таңдалған қолданбалар үшін дыбыстық немесе дірілдейтін хабарландыруларды қабылдау. Басымдылықпен режимі өшіріліп тұрса да, дабылдар жұмыс істейді.
 - **Жалпы дыбыссыз:** Дыбыс пен дірілдің екеуін де өшіреді.

03

Пайдалы қолданбалар

Қолданбаларды орнату және жою

Қолданбаларды орнату

Қолданбаларды іздеу және жүктеп алу үшін қолданба дүкеніне кіру.

- SmartWorld, Play Store немесе байланыс операторы ұсынған қолданба дүкенін пайдалануға болады.



- Кейбір қолданба дүкендері үшін тіркелгі жасап, тіркелу қажет болуы мүмкін.
- Кейбір қолданбалар төлем алады.
- Ұялы деректерді пайдалансаңыз, тарифтік жоспарға байланысты деректерді қолдану үшін ақы алынуы мүмкін.
- SmartWorld мүмкіндігіне аумақта немесе қызмет көрсету провайдеріне байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

Қолданбаларды жою

Құрылғыдан пайдаланылмайтын қолданбаларды жойыңыз.

Түртіп ұстап тұру қимылды арқылды жою

Негізгі бет экранында, жойылатын қосымшаны түртіп ұстап тұрып, экранның бас жағындағы **Жою** тармағына жылжытыңыз.

- Жойылған қолданбаларды жойылғаннан бастап 24 сағат ішінде қайта орнатуға болады. Мәліметтер алу үшін *Қолданба себеті* тақырыбын қараңыз.

Параметрлер мәзірі арқылды жою

○ > Баптаулар > Баптаулар > Қосымшалар тармағын түртіп, қолданбаны таңдал, **Жою** пәрменін түртіңіз.

Қолданбаларды қолданба дүкенінен жою

Қолданбаны жою үшін, қолданба жүктелетін қолданба дүкеніне кіріп, қолданбаны жойыңыз.



- Кейбір қолданбаларды пайдаланушылар жоя алмайды.

Орнату кезінде қолданбаларды орнату және жою

Құрылғыны бірінші рет іске қосқан кезде, ұсынылған қолданбаларды жүктеп алуға болады.

Орнатпай-ақ, келесі қадамға өте аласыз.

Қолданба себеті

Жойылған қолданбаларды басты экраннан көруге болады. Сондай-ақ қолданбаларды жойылғаннан бастап, 24 сағат ішінде қайта орнатуға болады.

1 > **Басқару > Қолданба себеті** опцияларын түртіңіз.

Болмаса, Негізгі экрандағы бос аймақты басып тұрып, **Қолданба себеті** опциясын түртуге болады.

2 Қалаулы функцияны белсендіру:


- **Кері қайтару:** Таңдалған қолданбаны қайта орнату.
- : Жойылған қолданбаларды құрылғыдан тұрақты түрде жою.



- Жойылған қолданбалар жойылудан бері 24 сағаттан кейін құрылғыдан автоматтый түрде жойылады. Жойылған қолданбаларды жаңадан орнату қажет болса, оларды қолданбалар дүкенінен қайта жүктеп алуыңыз керек.
- Бұл мүмкіндік әдепкі басты экрандаға іске қосылған EasyHome экранын немесе басқа іске қосу қуралын пайдаланған кезде қолданбаларды жойсаныз, олар құрылғы ішінен тұрақты түрде бірден жойылады.

Қолданба таңбашалары

Жылдам кіру мәзірін көрсету үшін Негізгі экран бетінде Телефон, Хабар, Камера, Галерея және Параметрлер сияқты қолданба белгішелерін басып тұрыңыз. Қолданбаларды Қолданба белгішелері арқылы әлдеқайда оңай пайдаланыңыз.

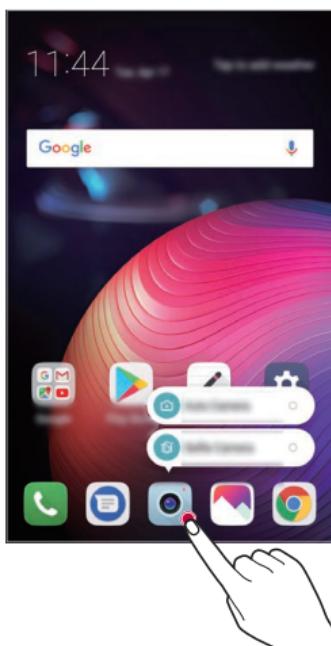

- Бұл мүмкіндік тек кейбір қолданбаларда қолжетімді.

Телефон

Дауыстық қонырау

Телефон нөмірін қолмен енгізу және контактілер тізімінен не соңғы қоныраулардан қонырау шалу сияқты қолжетімді тәсілдердің бірін пайдалану арқылы қонырау шалыңыз.

Пернетақта арқылы қонырау шалу

- 1 ○> > Теру белгішесін түртіңіз.
- 2 Қалаған тәсіл бойынша қонырау шалыңыз:
 - Телефон нөмірін енгізіп, белгішесін түртіңіз.
 - Жылдам теру нөмірін түртіп ұстап тұрыңыз.
 - Контактіні контактілер тізімінде атының бірінші әрпін түрту арқылы іздеп, белгішесін түртіңіз.



- Халықаралық қонырау шалған кезде “+” таңбасын енгізу үшін 0 санын басып тұрыңыз.
- Телефон нөмірлерін жылдам теру тізіміне қосу әдісі туралы мәліметтер алу үшін **Контактілер қосу** белгімін қараңыз.

Контакті тізімінен қонырау шалу

- 1 ○> > Контактілер белгішесін түртіңіз.
- 2 Контактілер тізімінен контактіні таңдал, белгішесін түртіңіз.

Қонырауға жауап беру

Қонырауға жауап беру үшін, кіріс қонырауы экранындағы белгішесін сүйреніз.

- Стерео құлақаспал қосылған кезде, қонырауларды құлақаспаптагы қонырау/аяқтау түймесін басу арқылы шалуға болады.
- Қонырауды жай ғана қуат/құлып пернесін басу арқылы аяқтау үшін ○> **Баптаулар** > **Желілер** > **Қонырау баптаулары** > **Ортақ** > **Қонырауларға жауап беру және аяқтау** тармағын түртіп, **Қонырауларды Қуат пернесімен аяқтау** опциясын белсендеріңіз.

Қоңырауды қабылдамау

Кіріс қоңырауды қабылдамас үшін, белгілесін кіріс қоңырауы экраны бойымен сүйрекіз.

- Қабылдамау хабарын жіберу үшін, қабылдамау хабар опциясын экран бойынша сүйрекіз.
- Қабылдамау хабарын қосу немесе өндөу үшін > **Баптаулар > Желілер > Қоңырау баптаулары > Ортақ > Қоңырауды құрсаулау және хабармен қабылдамау > Хабармен бірге қабылдамау тармағын түртіңіз.**
- Кіріс қоңырау түскен кезде, қоңырау үнін не дірілді өшіру немесе қоңырауды ұстап қалу үшін, жоғары дыбыс деңгейі (+), төмен дыбыс деңгейі (-) немесе қуат/құлпып пернесін басыңыз.

Қабылданбаған қоңыраулар көрү

Қабылданбаған қоңырау бар болса, экранның жоғарғы жағындағы күй жолағы белгілесін көрсетеді.

Қабылданбаған қоңырауларды көрү үшін күй жолағын төмен қарай жылжытыңыз. Немесе түртіңіз: > > **Қоңырау тізімі.**

Қоңырау кезінде қолжетімді функциялар

Қоңырау кезінде, экрандағы түймелерді түрту арқылы көптеген функцияларға қатынасуға болады.

- **Контактілер:** Қоңырау барысында контактілер тізімін көрү.
- **Соңы:** Қоңырауды аяқтау.
- **Теру:** Пернетақтаны көрсету немесе жасыру.
- **Динамик:** Спикерфон функциясын қосу.
- **Үнсіз:** Дауысыңызды өшіреді, сонда дауысыңыз басқа тарапқа естілмейтін болады.
- **Bluetooth:** Қоңырауды жұптастырылған және байланысқан Bluetooth құрылғысына ауыстырыңыз.
- **⋮ :** Қосымша қоңырау опцияларын пайдаланыңыз.



- Қолжетімді параметрлер элементтері аймақ немесе қызмет провайдеріне байланысты өзгеше болуы мүмкін.

Үш жақты байланыс жасау

Қонырау кезінде тағы басқа контактіге қонырау шалуға болады.

- 1 Қонырау кезінде тұртініз : > **Қонырау қосу**.
- 2 Телефон нөмірін енгізіп, белгішесін тұртініз.
 - Екі қонырау экранда бір уақытта көрсетіледі және бірінші қонырау күті күйіне қойылады.
- 3 Конференция қонырауын бастау үшін : > **Қонырауларды біріктіру** белгішесін тұртініз.
 - Өр қонырау үшін ақы алынуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін байланыс операторымен кеңесініз.



- Өр қонырау үшін ақы алынуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін байланыс операторымен кеңесініз.

Қонырау жазбаларын көру

Соңғы қонырау жазбаларын көру үшін тұртініз: ○ > > **Қонырау тізімі**.

Содан кейін, келесі функцияларды пайдалануға болады:

- Толық қонырау жазбаларын көру үшін, контактіні таңдаңыз. Таңдалған контактіге қонырау шалу үшін белгішесін тұртініз.
- Қонырау жазбаларын жою үшін : > **Жою** опциясын тұртініз.



- Көрсетілген қонырау ұзақтығы қонырау құнынан өзгеше болуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін байланыс операторымен кеңесініз.

Қонырау опцияларын конфигурациялау

Әртүрлі қонырау опцияларын конфигурациялауға болады.

- 1 Тұртініз: ○ > > **Теру** немесе **Қонырау тізімі**.
- 2 Тұртініз: : > **Қонырау баптаулары**, содан кейін опцияларды қалауыңызға сай конфигурациялаңыз.

Хабарлар

Хабар жіберу

Хабарлар қосымшасының көмегімен хабарлар жасап, контактілерінізге жіберуге болады.



- Шетелге хабарлар жіберу үшін қосымша төлем алынуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін байланыс операторымен кеңесініз.

- 1 ○ > ☎ белгішесін тұртіңіз.
- 2 + белгішесін тұртіңіз.
- 3 Алушыны көрсетіп, хат жазыңыз.
 - Мультимедиа опцияларын пайдалану үшін, + белгішесін тұртіңіз.
 -
 - Қосымша мәзір элементтерін пайдалану үшін : белгішесін тұртіңіз.
- 4 Хабарды жіберу үшін, Tap ➤ түймесін тұртіңіз.

Хабарды оқу

Контакт бойынша үйымдастырылған, жіберілген және алынған хабарларды көре аласыз.

- 1 ○ > ☎ белгішесін тұртіңіз.
- 2 Хабарлар тізімінен контактіні таңдаңыз.

Хабар алмасу параметрлерін конфигурациялау

Хабар алмасу параметрлерін қалауыңызға сай өзгертуге болады.

- 1 ○ > ☎ белгішесін тұртіңіз.
- 2 Тұртіңіз: : > Параметрлер хабарлар тізімінен.

Камера

Камераны іске қосу

Ұмытылмас сәттерді есте сақтау үшін суретке түсіріп не бейне жазуға болады.

○ >  белгішесін тұртіңіз.



- Фотосуретке түсер алдында немесе бейне жазбас бұрын камера объективін жұмсақ шүберекпен сұртіңіз.
- Камера объективін саусақтарының берілген орталықтандыруынан немесе басқа затпен бұлдырған алудан сақ болыңыз.
- Осы пайдаланушы нұсқаулығында берілген кескіндер нақты құрылғыдан өзгеше болуы мүмкін.
- Фотосуреттер мен бейнелерді Галерея мәзірінен көруге немесе өндегуге болады. Толық мәліметтерді *Галереяға шолу* бөлімін қараңыз.

Жарқылды қосу
немесе өшіру.

Алдыңғы және
артқы камераны
ауыстыру.

Фильм сұзгісінің
әсерлерін қолдану.

Камера
опцияларын
өзгерту.



Галереяны іске
қосу.

Бейнелерді түсіру.

Суретке түсіру.

Алдыңғы экранға
қайту.

Фотосуретке түсіру

- 1 Камераны фокустау үшін, нысананы тұртіңіз.
- 2 Суретке түсіру үшін белгішесін тұртіңіз.
 - Сондай-ақ, суретке түсіру үшін Төмен дыбыс деңгейі (-) немесе Жоғары дыбыс деңгейі (+) түймесін басуға болады.



- Экран өшірүлі немесе құлыштаулы болған кезде, дыбыс деңгейін төмөндөту (-) түймесін екі рет басу арқылы камераны іске қосыңыз.
 > Баптаулар > Баптаулар > Жылдам перне опцияларын тұртіңіз.

Бейне жазу

- 1 Камераны фокустау үшін, нысананы тұртіңіз.
- 2 белгішесін тұртіңіз.
 - Бейне түсіру барысында суретке түсіру үшін, белгішесін тұртіңіз.
 - Бейне түсіруді кідірту үшін, белгішесін тұртіңіз. Бейне түсіруді жалғастыру үшін, белгішесін тұртіңіз.
- 3 Бейне түсіруді аяқтау үшін, белгішесін тұртіңіз.

Камера опцияларын тұзету

Камераның әртүрлі опцияларын өз қалауыныңға сай реттеуге болады.

Экранда белгішесін тұртіңіз.



- Қолжетімді опциялар таңдалған камераға (алдыңғы немесе артқы камера) және таңдалған камера режиміне байланысты әртүрлі болады.

Фото өлшемі	Фотосуреттерің үшін пішім мен өлшемді таңдаңыз.
Бейне ақыратымдылығы	Бейнелерің үшін ақыратымдылық пен өлшем таңдаңыз.
HDR	Суреттерді жарықта қарсы түсірілсе де, айқын түсті және теңестірілген әсерлермен алышыз. Бұл функциялар камера дағы қолжетімді жоғары динамикалық диапазон (HDR) технологиясымен қамтамасыз етіледі.
Таймер	Таймерді көрсетілген уақыт аралығынан кейін автоматты түрде фотосурет түсіру үшін орнатыңыз.
Дыбыстық ысырма	Дауыстық пәрмендер арқылы фотосуреттер түсіріңіз.
Белгілер орналасуы	Суретті GPS орналасу дерегімен сақтаңыз.
Top	Көлденең немесе тік үлгі сыйықтарға негізделіп, фотосурет түсіруге немесе бейнелер жазуға болатындей етіп бағыттаушы торларды көрсетіңіз.
Сақтау орны	Суреттер мен бейнелерді ішкі сақтау орны немесе SD картасы сақтау әдісін таңдаңыз. (Жад картасы енгізілсе қолжетімді болады.)
Қарапайым көрініс	Камера экранынан барлық мәзірлерді жасырыңыз.
Анықтама	Әрбір камера мәзіріне анықтама береді.

Алдыңғы камерадағы қосымша опциялар

Селфи сурет	Селфи сурет параметрлерін реттеніз. <ul style="list-style-type: none"> Қымыл арқылы түсіру: Қымыл арқылы түсіру мүмкіндігі арқылы суретке түсіріңіз. Автоматты түрде түсіру: камера бетті анықтаған кезде, суретке түсіріңіз.
Қымыл көрінісі	Суретке түсіргеннен кейін фотосуретті дереу көруге мүмкіндік береді.
Бұрылған ретінде сақтау	Селфи суреттерді түсірген соң бұрылған ретінде сақтаңыз.

Сериялық түсіру

Қозғалатын суреттер жасау үшін, үздіксіз фотосуреттер түсіруге болады.

○ басып тұрыңыз.

- Үздіксіз фотосуреттер ○ белгішесі басылған кезде жоғары жылдамдықпен түсіріледі.



- 30 фотосуретке дейін түсіруге болады.


Қарапайым көрініс

Камера экранындағы мәзірлерді жасыру үшін, ☰ > **Қарапайым көрініс** опциясын түртіңіз. Оларды көрсету үшін ➡ белгішесін түртіңіз.

Камера қосымшасындағы басқа да пайдалы мүмкіндіктер

Автоматты экспозиция/Автоматты фокус құлпы

Камера экранын түртіп, ұстап тұру арқылы ағымдағы экспозиция деңгейін және фокус күйін бекіте аласыз. Мүмкіндікті өшіріп, экрандағы бос орын аумағын түртіңіз.

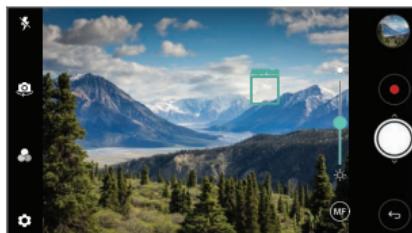


- Бұл мүмкіндік тек белгілі бір режимдерде қолжетімді.

Камералар арасында ауысу

Ортаңызға сай алдыңғы және артқы камералар арасында ауысуға болады.

Алдыңғы мен артқы камералар арасында ауысу үшін, камера экранында  белгішесін тұрткіз немесе экранды кез келген бағытта жанап өтіңіз.

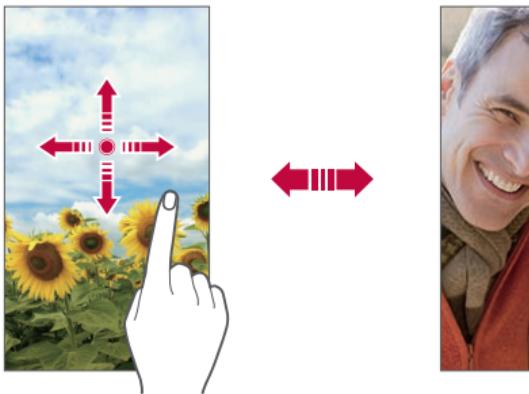

- Селфи түсіру үшін алдыңғы камераны пайдаланыңыз. Қосымша мәлімет алу үшін, [Селфи сурет](#) бөлімін қараңыз.

Масштабты ұлғайту немесе кішірейту

Суретке түсіру не бейне жазу барысында камера экранын ұлкейтуге не кішірейтуге болады.

- Камера экранында масштабты ұлкейту не кішірейту үшін, екі саусағынызды жақындастып не алыстатып, көрсетілген +/- жылжыту жолағын пайдаланыңыз.
- Сондай-ақ  белгішесін жоғары-төмен сүйреуге болады. Бұл мүмкіндік тек белгілі бір режимдерде қолжетімді.



- Алдыңғы камераны селфи режимінде пайдаланған кезде масштаб мүмкіндігі қолжетімді емес.

Селфи сурет

Селфи түсіру үшін алдыңғы камераны пайдалануға болады.


Қол қимылты суреті

Қимылдарды қолдану арқылы селфи түсірге болады.

Алдыңғы камераға алақаныңызды көрсетіп, жұдышық түйініз.

Сондай-ақ, жұдышығыңызды түйіп, алдыңғы камераға қарсы ашуға болады.

- Үш секунд ішінде фотосурет түсіріледі.

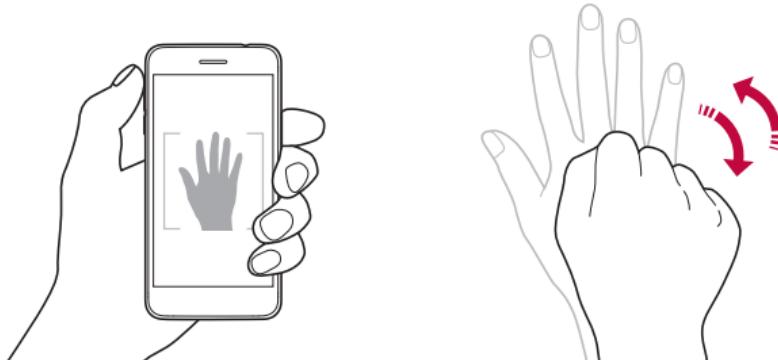


- Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін, алдыңғы камера режиміне ауысып, > Селфи сурет > Қол қимылты суреті опцияларын түртіңіз.
- Камера алақаныңыз берін жұдышығыңызды анықтай алатында үлгі сыйық ішінде екеніне көз жеткізіңіз.
- Бұл мүмкіндік камераның кейбір мүмкіндіктерін пайдаланған кезде қолжетімді болмауы мүмкін.

Авто сурет

Оңай және ыңғайлы түрде селфи түсіру үшін бет анықтау мүмкіндігін пайдалануға болады. Құрылғыны экранға қарап отырған кезде алдыңғы камера бетінізде анықтап автоматты түрде селфи түсіретіндей етіп орнатуға болады.

- Алдыңғы камера бетінізді анықтаған кезде, ақ түсті бағыттаушы жақтау пайда болады. Бағыттаушы жақтау ішідегі нысан жылжыны тоқтатса, бағыттаушы жақтау түсі көкке өзгереді де, камера суретке түсіреді.

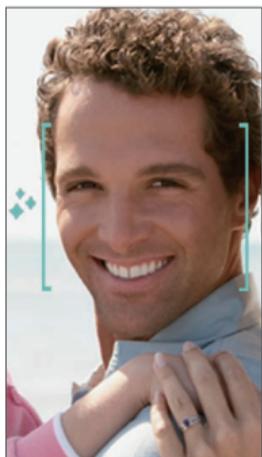

- Авто сурет мүмкіндігін қосу үшін, > Селфи сурет > Авто сурет опцияларын түртіңіз.

Аралық түсіру


Өз фотонызды аралық арқылы түсіре аласыз.

Алдыңғы камераны таңдалған Қимылмен түсіру режимімен пайдаланған кезде, алақаныңызды камераға қаратып, екі рет тез ашып-жұмыңыз.

- Шамамен екі секундтық аралықтарда төрт фотосурет түсіріледі.

Қымыл көрінісі

Алдыңғы камера арқылы селфи түсіргеннен кейін, экранды бетке жақындау арқылы селфиді дереу алдын ала қарауға болады.

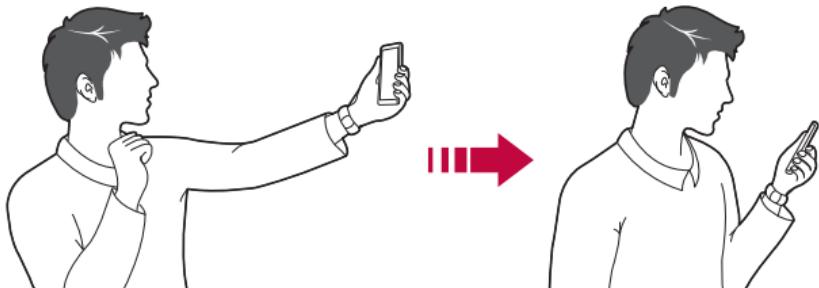

- Қымыл көрінісі мүмкіндігін қосу үшін, > **Қымыл көрінісі** опциясын түртіңіз.
- Әр суретке түсірген кезде тек бір алдын ала көрініс қолжетімді болады.
- Алдын ала қарау экранында құрылғыны айналдырсаңыз, экран камера режиміне ауысады.

Бұрылған ретінде сақтау

Алдыңғы камерамен суретке түсірмес бұрын, > **Бұрылған ретінде сақтау** белгішесін түртіңіз. Сурет көлденең бұрылады.



- Алдыңғы камераны пайдаланған кездे, камера опциясында селфи түсіру әдісін өзгертуге болады. Мәліметтер алу үшін **Камера опцияларын түзету** бөлімін қараңыз.

Галерея

Галереяға шолу

Құрылғыда сақталған фотосуреттер мен бейнелерді көріп, басқаруға болады.


- 1 ○> белгішесін түртіңіз.
 - Сақталған фотосуреттер мен бейнелер қалтада көрсетіледі.
- 2 Қалтаны басып, файлды таңдаңыз.
 - Таңдалған файлды толық экран режимінде көрү.
 - Фото қараған кезде, алдыңғы немесе келесі фотоны көру үшін солға не оңға жүргізіңіз.
 - Бейне қараған кезде, бейнені көріп айналдыру немесе ілгері айналдыру үшін солға не оңға жүргізіңіз.



- Орнатылған бағдарламалық жасақтамаға байланысты кейбір файл пішімдеріне қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
- Кодтауға байланысты кейбір файлдар ашылмауы мүмкін.
- Өлшем шегінен асатын файлдар қате тудыруы мүмкін.

Фотосуреттерді көрү

Алдыңғы экранға
қайту.

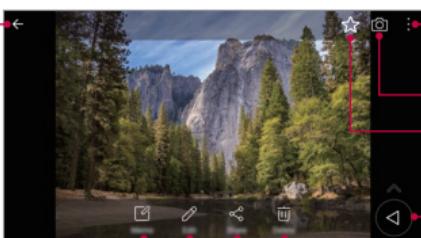

Қосымша опцияларға
қатынасу.

Камераны іске қосу.

Таңдаулылар
тізіміне қосу немесе
ол тізімнен өшірү.

Алдыңғы экранға
қайту.

Суреттерді жою.

Фотоға жазба жазу.

Суреттермен бөлісу.

Суреттерді өндөу.



- Мәзір әлемнің көрсету үшін, экранды ақырын түртіңіз. Мәзір әлемнің жасыру үшін, экранды қайтадан түртіңіз.

Қалқыimalы түймелер

Галерея қолданбасын альбомдық режимде қарап отырған кезде қалқыimalы түймені пайдалана аласыз. Қосымша мәлімет алу үшін, **Қалқыimalы түймелер** бөлімін қараңыз.

Фотоға ескертпе жазу

- 1 Фотосуретті қарап жатқан кезде, белгішесін түртіңіз.
- 2 Фотоға ескертпе жазып, **САҚТАУ** белгішесін түртіңіз.

- Ескертпе суретке қойылады.



- Кейбір фотосуреттер суреттік ескертпе мүмкіндігіне қолдау көрсетпеуді мүмкін.

Фотосуреттерді өндеу

- 1 Фотосуретті қарап жатқан кезде, белгішесін түртіңіз.
- 2 Фотосуретті өндеу үшін әртүрлі өсерлер мен құралдарды пайдаланыңыз.
- 3 Өзгерістерді сақтау үшін, **САҚТАУ** пәрменін түртіңіз.
 - Өзгерістер бастанқы файлда үстінен жазылады.
 - Өнделген фотосуретті өзге файл ретінде сақтау үшін түртіңіз: > **Көшірмені сақтау**.

Бейнені ойнату

Бейнені кідірту немесе ойнату.

Алдыңғы бейнеге көшү, артқа айналдыру үшін басып ұстап түрү қажет.

Экран арақатынасын таңдау.

GIF файлын жасау.



QSlide арқылы ашу.

Косымша опцияларға қатынасу.

Келесі бейнеге көшү, алға айналдыру үшін басып ұстап түрү қажет.

Экранды құлыштау немесе құлыштан босату.

Бейнені өңдеу.



- Дыбыс деңгейін реттеу үшін бейне экранының оң жағын жоғары немесе төмен жылжытыңыз.
- Экран ашықтығын түзету үшін, экранның сол жағын жоғары не төмен жылжытыңыз.

Бейнелерді өңдеу

- Бейнені қарап жатқан кезде, ⌂ белгішесін түртіңіз.
- Бейнені өңдеу үшін әртүрлі әсерлер мен өңдеу құралдарын пайдаланыңыз.

Ажыратымдылықты тузыту.

Өңдеуді қалпына келтіру.



15 секундтық, 30 секундтық немесе 60 секундтық бейнеклиАлті автоматты түрде жасау. Әртүрлі әсерлерді пайдаланып, фильм жасау.

KineMaster бейне редакторын іске қосу.

Ойнату жылдамдығын өзгерту үшін белімді таңдау.

Бейне ұзақтығын реттеу.

- Өзгерістерді сақтау үшін, **САҚТАУ** пәрменін түртіңіз.

Фильм жасау

Кескіндер мен бейнелерді біріктіру арқылы жаңа фильм жасай аласыз.

Толық мәліметтерді **Фильм жасау** бөлімін қараңыз.

GIF жасау

GIF файлын жазылған бейнені пайдаланып, оқай жасай аласыз.

Толық мәліметтерді **GIF жасау** бөлімін қараңыз.

Файлдарды жою

Келесі опциялардың бірін пайдалану арқылы файлдарды жоюға болады:

- Файлдар тізімінен файлды басып тұрыңыз да, содан кейін **Жою** пәрменін түртіңіз.
- Файлдар тізімінен белгішесін түртіп, қалаулы файлдарды жойыңыз.
- Жойылған файлдар автоматты түрде **Күлтөкпе** қалтасына жылжытылады да, оларды Галерея ішінен 7 күн ішінде қалпына келтіруге болады.
- Файлдарды толықтай жою үшін, белгішесін түртіңіз. Мұндай жағдайда файлдарды қалпына келтіру мүмкін емес.

Файлдармен бөлісу

Келесі опциялардың бірін пайдалану арқылы файлдармен бөлісуге болады:

- Фотосурет қарап жатқан кезде, файлды қалаған әдіспен жіберу үшін, белгішесін түртіңіз.
- Бейне қарап жатқан кезде, файлды қалаған әдіспен жіберу үшін, > **Жіберу** белгішесін түртіңіз.
- Файлдарды таңдал, қалаулы әдіспен бөлісу үшін, файлдар тізімінен белгішесін түртіңіз.

Контактілер

Контактілерге шолу

Контактілерді сақтауға және басқаруға болады.

○ > **Маңыздылар** > Контактілер белгішесін түртіңіз.

Контактілер қосу

Жаңа контактілер қосу

- 1 Контактілер тізімі экранында белгішесін түртіңіз.
- 2 Контакт туралы мәліметтерді енгізіп, **САҚТАУ** пәрменін түртіңіз.

Контактілерді импорттау

Басқа сақтау құрылғысынан контактілерді импорттауға болады.

- 1 Контактілер тізімі экранында > **Контактілерді басқару** > **Импорттау** тармағын түртіңіз.
- 2 Импорттау қажет контактілердің бастапқы және мақсатты орындарын таңдал, **OK** түймесін түртіңіз.
- 3 vCard файл(дар)ын таңдал, Импорттау тармағын түртіңіз.

Жылдам теру тізіміне контактілерді қосу

- 1 Контактілер тізімі экранында > **Тез теру** белгішесін түртіңіз.
- 2 Жылдам теру нөмірінен **Контакт қосу** опциясын түртіңіз.
- 3 Контактіні таңдаңыз.

Контактілерді іздеу

Келесі опциялардың бірін пайдалану арқылы контактілерді іздеуге болады:

- Контактілер тізімінің жоғарғы жағындағы белгішесін түртіп, контакт ақпаратын немесе телефон нөмірін енгізіңіз.
- Контактілер тізімін жоғары немесе төмен айналдырыңыз.
- Контактілер тізімі экранының индексінен контакт атының бірінші әрпін түртіңіз.



- Қоңыраулар журналындағы, контактілердегі және топтардағы барлық іздеу деректерін көрсету үшін, контактілер тізімінің жоғарғы жағындағы белгішесін тұртіп, контакт ақпаратын немесе телефон нөмірін енгізіңіз.

Контактілер тізімі

Контактілерді өндіу

- 1 Контактілер тізімі экранында контактіні таңдаңыз.
- 2 Контакт туралы мәлімет экранында белгішесін тұртіп, мәліметтреді өнденіз.
- 3 Өзгерістерді сақтау үшін, **САҚТАУ** пәрменін тұртіңіз.

Контактілерді жою

Келесі опциялардың бірін пайдалану арқылы контактілерді жоюға болады:

- Контактілер тізімі экранынан жойғыныз келетін контактіні тұртіп ұстап тұрып, **Контактіні жою** опциясын тұртіңіз.
- Контактілер тізімі экранында > **Жою** опциясын тұртіңіз.

Таңдаулыларды қосу

Жиі қолданылатын контактілерді таңдаулылар ретінде тіркеуге болады.

- 1 Контактілер тізімі экранында контактіні таңдаңыз.
- 2 Контакт туралы мәлімет экранында белгішесін тұртіңіз.

Топтар құру

- 1 Контактілер тобы тізімінен белгішесін басыңыз.
- 2 Жаңа топ атын енгізіңіз.
- 3 **Қатысушы қосу** пәрменін тұртіп, контактілерді таңдаңыз, содан кейін **КОСУ** пәрменін тұртіңіз.
- 4 Жаңа топты сақтау үшін **САҚТАУ** пәрменін тұртіңіз.

QuickMemo+

QuickMemo+ виджетіне шолу

Жетілдірілген блокнот мүмкіндігінде стандартты блокнотта қолдау көрсетілмейтін суретті басқару және экран суреті сияқты түрлі опцияларды пайдалану арқылы шығармашылық жазбалар жасауға болады.

Жазба жасау

- 1 ○> **Маңыздылар > QuickMemo+ белгішесін тұртіңіз.**
- 2 Жазбаны жасау үшін белгішесін тұртіңіз.
 - ✓ : Ескертпені сақтау.
 - ↪ : Соңғы өзгерісті болдырмау.
 - ↩ : Соңғы жойылған өңдеулерді қайта орындау.
 - T : Ескертпені пернетақтаны пайдаланып енгізу.
 - ✎ : Ескертпелерді қолмен жазу.
 - ⌂ : Қолмен жазылған ескертпелерді өшіру.
 - ⌂ : Масштабты үлкейту немесе кішірейту, қолмен жазылған ескертпенің беліктерін айналдыру немесе өшіру.
 - ⌂ : Қосымша опцияларға қатынасу.
- 3 Жазбаны сақтау үшін ✓ белгішесін тұртіңіз.

Фотосуретте жазбалар жазу

- 1 ○> **Маңыздылар > QuickMemo+ белгішесін тұртіңіз.**
- 2 Суретке түсіру үшін белгішесін тұртіп, **OK** белгішесін тұртіңіз.
 - Фотосурет блокнот ішіне автоматты түрде тіркеледі.
- 3 Ескертпелерді фотога жазу үшін T немесе ✎ белгішесін тұртіңіз.
 - Ескертпені фотога қолмен жазыңыз.
 - Фотоның астына мәтін енгізіңіз.
- 4 Жазбаны сақтау үшін ✓ белгішесін тұртіңіз.

Скриншотта жазбалар жазу

- 1 Түсіргіз келген экранды қарап жатқан кезде, күй жолағын төменге жылжытып,  белгішесін тұртіңіз.
 - Скриншоттар блокноттың фондық тақырыбы ретінде пайда болады. Memo құралдары экранның жоғарғы жағында пайда болады.
- 2 Кескінді қызып (қажет болса), қажетінше ескертпелер жазыңыз.
 - Ескертпені фотоға қолмен жазыңыз.
- 3 ✓ белгішесін тұртіп, жазбаларды қажетті орынға сақтаңыз.
 - Сақталған жазбаларды **QuickMemo+** немесе **Галерея** тармағында қарауға болады.
 - Жазбаларды әрдайым бір жерде сақтау үшін, **Осы әрекет үшін әдепті ретінде қолдану**. тармағының құсбелгісін таңdap, қолданбаны таңдаңыз.



- Айналдыру арқылы түсіру мүмкіндігін пайдаланып, толық экранның суретін алуға болады.
- Хабар, Chrome сияқты қолданбаларды пайдаланған кезде, ағымдағы уақытта қарап отырған тұтас экранды бір файл ретінде суретке түсіру үшін, хабарландырулар тақтасын төмен сүйреп, **Tусіру+ > Кеңейтілген түймесін тұртіңіз**.
- Бұл мүмкіндік тек айналдыру арқылы түсіру мүмкіндігіне қолдау көрсететін кейбір қолданбаларда қолжетімді.

Басқару папкалары

Ескертпе түрі бойынша топталған ескертуелерді қарауға болады.

- 1 ○> **Маңыздылар** > **QuickMemo+** опцияларын тұртіңіз.
- 2 Экранның жоғарғы жағында  белгішесін тұртіп, мәзір элементін таңдаңыз:
 - **Барлық жазбалар**: QuickMemo+ ішінде сақталған барлық ескертуелерді қараңыз.
 - **Менің жазбаларым**: QuickMemo+ көмегімен жасалған ескертуелерді қараңыз.
 - **Суреттік ескертпе**:  арқылы жасалған жазбаларды қараңыз.
 - **Тұсіру+**: Тұсіру+ арқылы жасалған жазбаларды қараңыз.
 - **Күлтөкпө**: жойылған жазбаларды қараңыз.
 - **Жаңа санат**: санаттар қосыңыз.
 -  : Санаттарды қайта реттеу, қосу немесе жою. Санат атын өзгерту үшін санатты тұртіңіз.



- Кейбір қалталар QuickMemo+ қолданбасын алғаш рет іске қосқан кезде пайда болмауы мүмкін. Ажыратылған қалталар кем дегендे қатысты бір жазбаны қамтыған кезде іске қосылып, пайда болады.

Сағат

Оятқыш

Сигналды көрсетілген уақытта іске қосу үшін орнатуға болады.

- 1 ○> **Маңыздылар** > **Сағат** > **Оятқыш** тармағын тұртіңіз.
- 2 Жаңа сигнал қосу үшін  белгішесін тұртіңіз.
- 3 Сигнал параметрлерін конфигурациялап, **САҚТАУ** пәрменін тұртіңіз.



- Алдын ала орнатылған сигналды таңдасаңыз, сигналды өндөуге болады.
- Сигналды жою үшін экранның жоғарғы жағындағы  белгішесін тұртіңіз. Немесе сигналды басып тұрыңыз.

Әлемдік сағат

Дүние жүзіндегі қалалардың ағымдағы уақытын көруге болады.

- 1 ○> **Маңыздылар** > **Сағат** > **Әлемдік сағат** тармағын тұртіңіз.
- 2 + белгішесін тұртіп, қала қосыңыз.

Таймер

Сигналды көрсетілген уақыт аралығынан кейін іске қосу үшін таймерді орнатуға болады.

- 1 ○> **Маңыздылар** > **Сағат** > **Таймер** тармағын тұртіңіз.
- 2 Уақытты орнатып, **Бастау** пәрменін тұртіңіз.
 - Таймерді уақытша тоқтату үшін **Кідірту** пәрменін тұртіңіз. Таймерді жалғастыру үшін **Жалғастыру** пәрменін тұртіңіз.
- 3 Таймер дабылын тоқтату үшін, **Тоқта.** пәрменін тұртіңіз.

Секундомер

Айналым уақытын жазу үшін секундомерді пайдалануға болады.

- 1 ○> **Маңыздылар** > **Сағат** > **Секундомер** тармағын тұртіңіз.
- 2 Секундомерді қосу үшін **Бастау** пәрменін тұртіңіз.
 - Айналым уақытын жазу үшін **Айналым** опциясын тұртіңіз.
- 3 Секундомерді уақытша кідірту үшін **Кідірту** түймесін тұртіңіз.
 - Секундомерді жалғастыру үшін **Жалғастыру** пәрменін тұртіңіз.
 - Барлық жазбаларды тазартып, секундомерді қайта орнату үшін, **Қалпына келтіру** опциясын тұртіңіз.

Күнтізбе

Күнтізбеге шолу

Оқиғалар мен тапсырмаларды басқару үшін күнтізбені пайдалануға болады.

Оқиғалар қосу

- 1 ○> **Маңыздылар > Күнтізбе** опцияларын түртіңіз.
- 2 Күнді таңдал, белгішесін түртіңіз.
- 3 Оқиға туралы мәліметтерді енгізіп, **САҚТАУ** пәрменін түртіңіз.

Оқиғаларды синхрондау

⋮ > **Қадамдастыратын күнтізбелер** опциясын түртіп, синхрондалатын күнтізбені таңдаңыз.



- Оқиғалар құрылғыдан Google тіркелгісіне сақталған кезде, олар автоматты түрде Google күнтізбесімен де синхрондалады. Содан кейін басқа құрылғыларға құрылғызыдағы оқиғаларды көшіру және сол құрылғыларда оқиғаларының басқару үшін, басқа құрылғыларды Google күнтізбесімен синхрондауға болады.

Тапсырмалар

Кестелерді оңай басқару үшін тапсырмаларды құрылғыға тіркеуге болады.

- 1 ○> **Маңыздылар > Тапсырмалар** опцияларын түртіңіз.
- 2 Тапсырма қосу үшін белгішесін түртіңіз.
- 3 Тапсырма мәліметтерін енгізіп, **САҚТАУ** пәрменін түртіңіз.


Музыка

Әнддер мен музыкалық альбомдарды ойнатып, басқара аласыз.

1 ○> **Маңыздылар** > **Музыка** опцияларын түртіңіз.

2 Санатын таңдаңыз.

3 Музыка файлын таңдаңыз.

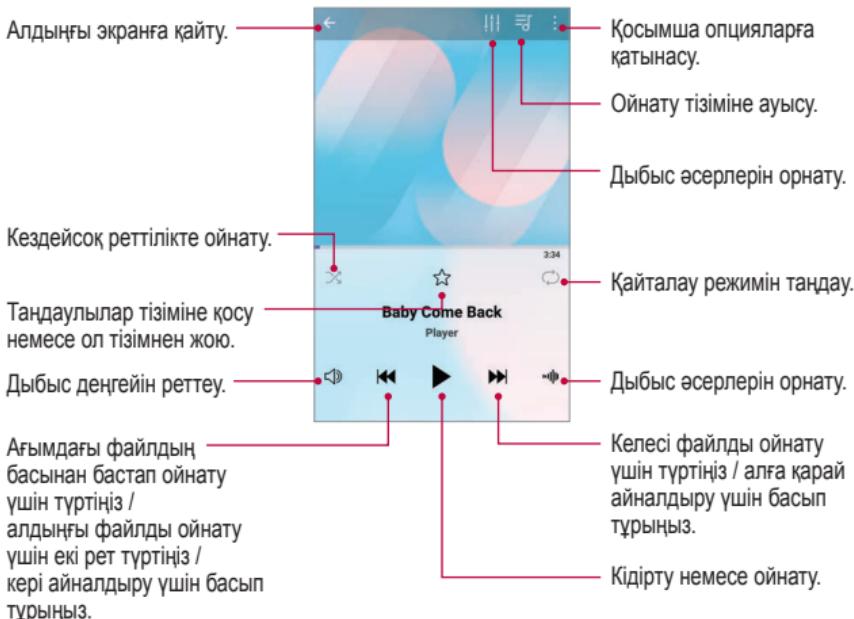

- Орнатылған бағдарламалық жасақтамаға байланысты кейір файл пішімдеріне қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
- Өлшем шегінен асатын файлдар қате тудыруы мүмкін.
- Музыка файлдары халықаралық авторлық құқық иелері немесе авторлық құқық бойынша зандардың тараپынан қорғалған болуы мүмкін. Музыка файлын көшірмес бүрyn занды рұқсат алуының қажет болуы мүмкін. Музыка файлын жүктөу немесе көшіру үшін алдымен сәйкес елдің авторлық құқық бойынша заңын тексерініз.

Калькулятор

Екі калькулятор түрін пайдалануға болады: қарапайым калькулятор және ғылыми калькулятор.

- 1 ○ > **Маңыздылар** > **Калькулятор** опцияларын тұртіңіз.
- 2 Есептеу үшін пернетақтаны пайдаланыңыз.
 - Ғылыми есептегішті пайдалану үшін, экранның оң жағындағы жүгіртпені басыңыз.
 - Есептегішті қайта орнату үшін, **ЖОЮ** түймесін тұртіп ұстап тұрыңыз.

Диктофон

Маңызды оқиғаларда өзіңіздің немесе басқалардың дауысын жазып, сақтауға болады. Жазылған дауыстық файлдарды ойнатуға немесе олармен бөлісуге болады.

- 1 ○ > **Маңыздылар** > **Диктофон** опцияларын тұртіңіз.
 - Оқиғаны қосу үшін, : > **Тегтерді қосу** > **Шара астына қосу** опцияларын тұртіңіз. Содан кейін қажетті күнге оқиға қосыңыз.
 - Жазудың орналасқан жері туралы мәліметті сақтау үшін : > **Тегтер қосу** > **Орналасу жері астына қосу** опцияларын тұртіңіз.
- 2 ○ белгішесін тұртіңіз.
 - Жазуды кідірту үшін ● белгішесін тұртіңіз.
- 3 Жазуды аяқтау үшін □ опциясын тұртіңіз.
 - Файл автоматты түрде сақталады және жазылған файлдар экраны пайда болады.
- 4 Жазылған дауысты ойнату үшін ● белгішесін тұртіңіз.



- Жазылған файлдарды көру үшін ⌂ белгішесін тұртіңіз. Тізімнен жазылған дауыстық файлды ойнатуға болады.

Эл. пошта

POP3 немесе IMAP көмегімен веб-пошта немесе басқа тіркелгілер арқылы электрондық хаттарды жіберу және қабылдау үшін Эл. пошта қолданбасын пайдаланыңыз немесе корпоративтік электрондық пошта қажеттіліктеріне арналған Алмасу тіркелгінізге кіріңіз.

Эл. пошта тіркелгісін орнату

Телефоныңыз электрондық пошта тіркелгілерінің бірнеше түріне қолдау көрсетіп, бірнеше электрондық пошта тіркелгісін бір уақытта орнатуға мүмкіндік береді.

Электрондық пошта тіркелгісін орнатқан соң, сәтті орнату үшін пайдаланушы аты (пайдаланушы ид.), құпиясөз, сервер аты және т.б. бар екеніне көз жеткізіңіз.

- 1 ○> **Маңыздылар** > **Эл. пошта** опциясын түртіңіз.
- 2 Электрондық пошта тіркелгісін орнату үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
 - Электрондық пошта тіркелгісі орнатылып, электрондық хатты қабылдауды бастайсыз.

FM радио

FM радиосын тыңдауға болады.

- > **Маңыздылар** > **FM Радио** опциясын түртіңіз.



- Осы қолданбаны пайдалану үшін, алдымен, құлаққапты құрылғыға жалғаңыз. Құлаққаптар радио антеннасы ретінде қызмет атқарады.
- Аймаққа байланысты бұл функцияға қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

Файл басқаруышы

Сіз құрылғыға сақталған файлдарды көресіз және басқара аласыз.

- 1 ○> **Басқару** > **Файл басқаруышы** опцияларын түртіңіз.
- 2 ≡ белгішесін түртіп, қалаулы сақтау орнын таңдаңыз.

Smart Doctor

Smart Doctor қызметін құрылғының жағдайын диагностикалау және оны онтайландыру үшін пайдалануға болады.

- 1 ○ > **Басқару > Smart Doctor** опцияларын тұртіңіз.
Болмаса Параметрлер экранында, **Баптаулар > Smart Doctor** опцияларын тұртіңіз.

LG Mobile Switch

Есke LG құрылғыныңдан жаңа LG құрылғысына деректерді тасымалдауға болады.

- 1 ○ > **Басқару > LG Mobile Switch** опцияларын тұртіңіз.
Сондай-ақ, ○ > **Баптаулар > Баптаулар > Сақтық көшірме және қайта орнату > LG Mobile Switch** опцияларын тұртуге болады.
- 2 Жіберу үшін қажетті өдісті таңдау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.



- Google тіркелгісіндегі деректерге резервтік көшірме жасалмайды. Google тіркелгісін синхрондаган кезде, Google қосымшалары, Google контактілері, Google құнтізбесі, Google ескертпесі қосымшасының деректері және Play Store дүкенінен жүктеп алғынған қосымшалар автоматты түрде Drive қосымшасында сақталады.
- Процесс барысында қуаттың кездейсоқ өшіп қалуының алдын алу үшін, деректерді жібермес бұрын, батареяны толығымен зарядтаңыз.

Жүктеулер

Интернет немесе қолданбалар арқылы жүктеп алғынған файлдарды көрге, жоюға немесе олармен бөлісуге болады.

- > **Басқару > Жүктеулер** опцияларын тұртіңіз.

SmartWorld

LG Electronics компаниясы ұсынғатын әртүрлі ойындар, дыбыстық мазмұн, қолданбалар және қаріптерді жүктеп алуға болады. Жұмыс үстелінің тақырыптары мен шрифтті пайдалану арқылы құрылғыны өз қалауыңызша реттеніз.



- Ұялы деректерді пайдалансаңыз, тарифтік жоспарға байланысты деректер қолданысы үшін сізден төлем алынуы мүмкін.
- Бұл мүмкіндікке аймақ немесе байланыс операторына байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

1 ○> **Қызметтер > SmartWorld** опцияларын түртіңіз.

2 :> **Жүйеге кіру** пәрменін түртіп, жүйеге кіріңіз.

3 Қалаған мазмұн элементтерін таңдап, жүктеніз.

RemoteCall Service

Мәселелерді шешу үшін, құрылғыға қашықтан диагностика жасауға болады. Алдымен, LG компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына келесідей телефон шалыңыз:



- Осы функцияны пайдалану үшін алдымен функцияны пайдалануға келісу қажет.
- Ұялы деректерді пайдалансаңыз, тарифтік жоспарға байланысты деректер қолданысы үшін сізден төлем алынуы мүмкін.

1 ○> **Қызметтер > RemoteCall Service** опцияларын түртіңіз.

2 LG компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына қонырау шалыңыз.

3 Байланықтан соң алты сандық қатынасу нөмірін енгізу үшін қызмет көрсету серіктесінің нұсқауларын орындаңыз.

- Құрылғы қашықтан байланысады да, қашықтан қолдау көрсету қызметі басталады.

Ұялы жүйе таратуы

Тайфун, тасқын және жер сілкінің сияқты төтенше жағдайларда нақты үақыттағы жаппай хабарларды көруге болады.

○ > Қызметтер > Ұялы жүйе таратуы опцияларын түртіңіз.

Facebook

Контактілермен жазбалар, фотосуреттер және бейнероликтермен бөлісу, оларды жаңарту және көру үшін әлеуметтік желі қызметін пайдалануға болады.

○ > Ұсынылған > Facebook опцияларын түртіңіз.

Instagram

Фотосуреттер мен бейнероликтерді түсіріп, олармен бөлісу үшін әлеуметтік желі қызметін пайдаланыңыз. Фотосуреттер мен бейнероликтерді жасампаз әрі тартымды ету үшін сұзгі әсерлерін де қосуға болады.

○ > Ұсынылған > Instagram опцияларын түртіңіз.



- Бұл қолданбаға аймақ немесе байланыс операторына байланысты қолдау көрсетілмейі мүмкін.

Chrome

Chrome браузеріне тіркеліп, ашық қойындыларды, бетбелгілерді және мекенжай жолағының деректерін компьютерден құрылғыға импорттаңыз.

○ > опциясын түртіңіз.

Google қосымшалары

Google тіркелгісін орнату арқылы Google қолданбаларын пайдалануға болады. Google қолданбасын алғаш рет пайдаланған кезде Google тіркелгісін тіркеу терезесі автоматтарты түрде пайда болады. Google тіркелгің жоқ болса, оны құрылғы арқылы жасаңыз. Қолданбаны қалай пайдалану керектігі туралы мәліметтер алу үшін қолданбадағы Help (Анықтама) бөлімін қараңыз.



- Аймақ немесе қызметтерді қамтамасыз етушіге байланысты кейір қолданбалар жұмыс істемеуі мүмкін.

Docs

Құжаттар жасаңыз немесе онлайн режимде не басқа құрылғыда жасалған құжаттарды өндөнгіз. Құжаттарды басқалармен бөлісінгіз және бірге өндөнгіз.

Drive

Файлдарды құрылғы арқылы кері жүктеніз, сақтаңыз, ашыңыз, бөлісінгіз және үйымдастарыныз. Қолданбаларда қолжетімді файлдарды кез келген жерде, соның ішінде онлайн және оффлайн орталарда пайдалануға болады.

Duo

Отбасыңызға, достарыңызға және осы қосымшаны пайдаланатын адамдарға бейне қоңырау шалыңыз.

Google

Кілтсөздерді енгізу не дауыстап айту арқылы веб-беттер, кескіндер, жаңалықтар мен басқа да нәрселерді іздеу үшін Google қызметін қолданыңыз.

Gmail

Электрондық поштаны тексеру немесе хат жіберу үшін Google электрондық пошта тіркелгісін құрылғыға тіркеніз.

Карталар

Өзіңіз орналасқан жерді немесе белгілі бір жерді картадан табыңыз. Географиялық ақпаратты қараңыз.

Photos

Құрылғыда сақталған фотосуреттерді немесе альбомдарды көріңіз немесе олармен бөлісіңіз.

Play Movies

Бейнене фильмдерді жалға алу немесе сатып алу үшін Google тіркелгісін пайдаланыңыз. Мазмұнды сатып алыңыз да, оны кез келген жерде ойнатыңыз.

Play Music

Музыка файлдарын Play Store дүкенінен сатып алыңыз. Құрылғыда сақталған музыка файлдарын ойнатыңыз.

Sheets

Электрондық кестелер жасаңыз немесе онлайн режимде не басқа құрылғыда жасалған электрондық кестелерді өндөніз. Электрондық кестелерді басқалармен бөлісіңіз және бірге өндөніз.

Slides

Көрсетілім материалын жасаңыз немесе онлайн режимде не басқа құрылғыда жасалған көрсетілім материалын өндөніз. Көрсетілім материалын басқалармен бөлісіңіз және бірге өндөніз.

YouTube

Бейнелерді іздеп, ойнатаңыз. Бейнелерді дүние жүзімен бөлісу үшін YouTube арқылы көріңіз.

Google көмекші

Тапсырмаларды басқаруға, күніңізді жоспарлауға, жауаптар алуға және т.б. жасауға болады.



- Осы мүмкіндікті пайдалану үшін, алдымен желіге қосылып, Google тіркелгінізге кіріңіз
- Google көмекші кейбір тілдерде қолжетімді емес.

04

Баптаулар

Баптаулар

Құрылғы параметрлерін қажеттіліктеріңзге сай реттеуге болады.

○ > **Баптаулар** тармағын түртіңіз.



- белгішесін түртіңіз және параметр тармағына қатынасу үшін іздеу өрісінде кілт сөзді енгізіңіз.
- Көру режимін өзгерту үшін белгішесін түртіңіз. Осы пайдаланушы нұсқаулығында **Қойынды көрінісі** мүмкіндігінің пайдаланылуы қарастырылады.

Желілер

Қос SIM карта

Қос SIM параметрлерін конфигурациялауға болады.

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Желілер > Қос SIM карта**.
- 2 Төмендегі функцияларды реттеңіз:
 - **SIM карта 1:** 1-ші SIM картасының атауы мен белгішесін өзгерту.
 - **SIM карта 2:** 2-ші SIM картасының атауы мен белгішесін өзгерту.
 - **SIM карта түсінің тақырыбы:** SIM карталары үшін түс тақырыптарын өзгерту.
 - **Құнды сақтау әдісі:** Шығынды үнемдеу режимін іске қосу немесе ажырату. Шығынды үнемдеу режимінде, арнайы SIM картасы тағайындалған контактіге қонырау шалсаныз, бұл SIM картасы басқа SIM картасы белсенді болса, мысалы, мобильді деректер пайдаланса да қонырау шалу үшін пайдаланылады.
 - **Ұялы деректер:** Мобильді дерек қызметі үшін пайдаланғыңыз келетін SIM картасын таңдау. Бұл функцияны өшіруге де болады.
 - **Деректер роумингі:** Жергілікті желі аймағынан тыс мобильді қызметтерді пайдаланған жағдайда мобильді деректерді пайдалану үшін құрылғыны қосу мақсатында осы опцияны таңдаңыз.

Wi-Fi

Wi-Fi желісі арқылы жақын мандағы құрылғыларға қосылуға болады.

Wi-Fi желісіне қосылу

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Желілер > Wi-Fi**.
- 2 Белсендіру үшін,  белгішесін түртіңіз.
 - Қолжетімді Wi-Fi желілері автоматты түрде пайда болады.
- 3 Желіні таңдаңыз.
 - Желінің Wi-Fi құпия сөзін енгізу қажет болуы мүмкін.
 - Құрылғы алдынғы қосылған Wi-Fi желілері үшін бұл процесті өткізіп жібереді. Белгілі бір Wi-Fi желісіне автоматты түрде қосылғының келмесе, желіні түртіп, **Желіні ұмыту** пәрменін түртіңіз.

Wi-Fi желісінің параметрлері

Параметрлер экранында түртіңіз: **Желілер > Wi-Fi**.

- **Мобильді деректерге аудыс:** Егер мобильді байланыс функциясы іске қосылып, құрылғы интернетке Wi-Fi байланысы арқылы қосыла алмаса, құрылғы интернетке мобильді дерек қосылымы арқылы автоматты түрде қосылады.



- Бұл мүмкіндік қызмет провайдеріне байланысты.
-  : Wi-Fi желісінің параметрлерін реттеңіз.

Wi-Fi Direct


Деректермен тікелей бөлісу үшін құрылғыны Wi-Fi Direct қызметіне қолдау көрсететін басқа құрылғыларға қосуға болады. Қатынас орны қажет емес. Wi-Fi Direct қызметін қолдану арқылы екі құрылғыдан артық құрылғыға қосылуға болады.

1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Желілер > Wi-Fi > :** > **Қосымша Wi-Fi > Wi-Fi Direct.**

- Wi-Fi Direct мүмкіндігіне қолдау көрсететін жағын мәндағы құрылғылар автоматты түрде пайдаланылады.

2 Құрылғыны таңдаңыз.

- Құрылғы байланыс сұрауын қабылдаған кезде байланыс орнатылады.

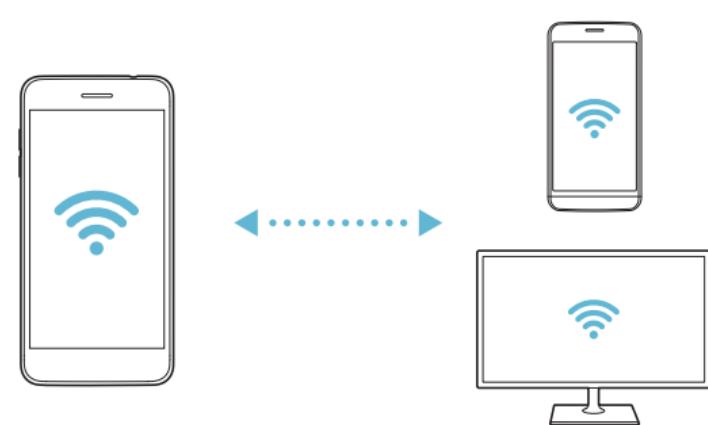

Bluetooth

Деректермен алмасу үшін құрылғыны Bluetooth мүмкіндігіне қолдау көрсететін жақын маңдағы құрылғыларға қосуға болады. Құрылғыны Bluetooth құлақаспабы мен пернетақтасына қосыңыз. Осылайша құрылғыны оңай басқаруға болады.

Басқа құрылғымен жүптастыру

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Желілер > Bluetooth**.
- 2 Белсендіру үшін,  белгішесін түртіңіз.
 - Қолжетімді құрылғылар автоматты түрде пайда болады.
 - Құрылғылар тізімін жаңарту үшін, **IЗДЕУ** пәрменін түртіңіз.



- Тізімде көрінетін ретінде орнатылған құрылғылар ғана көрсетіледі.

- 3 Тізімнен қажетті құрылғыны таңдаңыз.
- 4 Аутентификация процесін орындау үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.



- Бұл қадам алдында қатынасқан құрылғылар үшін өткізіп жіберіледі.

Bluetooth арқылы деректер жіберу

- 1 Файлды таңдаңыз.
 - Мультимедиа файлдарын немесе контактілерді жіберуге болады.
- 2  > **Bluetooth** белгішесін түртіңіз.
- 3 Файл үшін мақсатты құрылғыны таңдаңыз.
 - Мақсатты құрылғы оны қабылдай салысымен файл жіберіледі.



- Файлды ортақ пайдалану процестері файлға байланысты ерекшеленуі мүмкін.

Ұялы деректер

Ұялы деректерді қосуға немесе өшіруге болады. Сондай-ақ, ұялы деректер қолданысын басқаруға болады.

Ұялы деректерді қосу

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Желілер > Ұялы деректер**.
- 2 Белсендіру үшін,  белгішесін түртіңіз.

Ұялы деректер параметрлерін реттеу

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Желілер > Ұялы деректер**.
- 2 Төмендегі параметрлерді реттепеңіз:
 - **Ұялы деректер:** Мобильді желілерде дерек қосылымдарын пайдалану үшін орнатыныз.
 - **Деректер қолданысы көлемін шектеу:** Ұялы деректерді пайдалануға шек қою арқылы, шекке жеткен кезде ұялы деректерді блоктаңыз.
 - **⋮ :** Ұялы деректер параметрлерін реттепеңіз.

Қоңырау баптаулары

Дауыстық қоңырау және халықаралық қоңырау опциялары сияқты қоңырау шалу параметрлерін реттеуге болады.



- Кейбір мүмкіндіктерге аймақта немесе байланыс операторына байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Желілер > Қоңырау баптаулары**.
- 2 Параметрлерді реттепеңіз.

Модем ретінде пайдалану


USB-модем

Құрылғыны USB арқылы басқа құрылғыға жалғап, үялды деректермен бөлісуге болады.

- 1 Құрылғынызды басқа құрылғылармен USB кабелі арқылы байланыстырыңыз.
- 2 Белсендіру үшін параметрлер экранында **Желілер > Модем ретінде пайдалану > USB-модем** опцияларын, содан кейін  белгішесін түртіңіз.



- Бұл опция үялды деректерді пайдаланады және тарифтік жоспарға байланысты деректерді қолдану үшін ақы алынуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін байланыс операторымен кеңесініз.
- Компьютерге қосылған кезде, USB драйверін from www.lg.com сайтынан жүктеп алып, компьютерге орнатыңыз.
- USB модем ретінде пайдалану функциясы қосылып тұрған кезде, құрылғының берілген компьютер арасында файлдарды жіберу немесе қабылдау мүмкін болмайды. Файлдарды жіберу немесе қабылдау үшін USB модем ретінде пайдалану функциясын өшіріңіз.
- Байланыстыру қызметіне қолдау көрсететін операциялық жүйелер: Windows XP не одан жоғары нұсқасы немесе Linux.

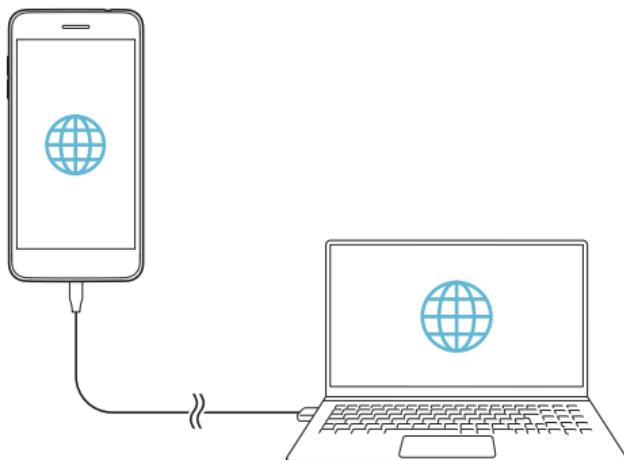

Wi-Fi ену нүктесі

Құрылғыны сымсыз маршруттауыш ретінде орнатуға болады, сонда басқа құрылғылар құрылғыңыздың ұялы деректерін пайдаланып интернетке қосыла алады.

- 1 Белсендіру үшін параметрлер экранында **Желілер > Модем ретінде пайдалану > Wi-Fi ену нүктесі** опцияларын, содан кейін белгішесін түртіңіз.
- 2 **Wi-Fi ену нүктесін орнату** опциясын түртіңіз де, Wi-Fi Аты (SSID) және кілтсөзді енгізіңіз.
- 3 Басқа құрылғыдағы Wi-Fi желісін қосып, Wi-Fi тізімінен құрылғы желісінің атаяны таңдаңыз.
- 4 Желі құпия сөзін енгізіңіз.



- Бұл опция ұялы деректерді пайдаланады және тарифтік жоспарға байланысты деректерді қолдану үшін ақы алынуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін байланыс операторымен кеңесініз.
- Қосымша ақпарат мына веб-сайтта қолжетімді: <http://www.android.com/tether#wifi>



Wi-Fi кіру нүктесін өшіру таймері

Wi-Fi кіру нүктесін белгілі бір уақыт аралығында пайдаланбаған кезде, ол автоматты түрде өшеді. Автоматты түрде өшү уақытын орнатуға болады.

Wi-Fi бөлісу

Бұл мүмкіндікті Wi-Fi арқылы қосылған құрылғы көмегімен белсендірген кезде, ортақ құрылғылар желіге Wi-Fi құрылғысы арқылы қосылады. Егер бұл мүмкіндік өшірілсе, желі қосылымына ұялы деректер мүмкіндігі пайдаланылады.

Bluetooth байланыстырылды

Bluetooth арқылы қосылған құрылғы құрылғының ұялы деректерін пайдаланып, интернетке қосыла алады.

- 1 Белсендіру үшін параметрлер экранында **Желілер > Модем ретінде пайдалану > Bluetooth байланыстырылды** опцияларын, содан кейін  белгішесін түртініз.
- 2 Bluetooth қызметін екі құрылғыда қосып, құрылғыларды жүптастырыңыз.



- Бұл опция ұялы деректерді пайдаланады және тарифтік жоспарға байланысты деректерді қолдану үшін ақы алынуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін байланыс операторымен кеңесініз.
- Қосымша ақпарат мына веб-сайтта қолжетімді:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Анықтама

Байланыстыру және кіру орындары бойынша анықтама көруге болады. Параметрлер экранында түртініз: **Желілер > Модем ретінде пайдалану > Анықтама**.

Қосымша

Ұшақ режимі

Қоңырау мен ұялы деректер функцияларын өшіруге болады. Осы режим қосулы кезде ойындар және музыка ойнату сияқты деректерге қатысты емес функциялар қолжетімді болып қала береді.

- 1 Параметрлер экранында түртініз: **Желілер > Қосымша > Ұшақ режимі**.
- 2 Раставу экранында **КОСУ** пәрменін түртініз.

Мобильді желілер

Мобильді желі параметрлерін түзетуге болады.

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Желілер > Қосымша > Мобильді желілер**.
- 2 Төмендегі параметрлерді реттеңіз:
 - **Желі режимі:** Желі түрін таңдау.
 - **Kірү нұктесінің аттары:** Ұялы деректер қызметтерінің қатынас орнын көру немесе өзгерту. Қатынас орнын өзгерту үшін қатынас орындары тізімінің ішінен таңдаңыз.
 - **Желі операторлары:** Желі операторларын іздеу және желіге автоматты түрдө қосылу.

VPN

Интраҗелі сияқты қауіпсіз виртуалды желіге қосыла аласыз. Сондай-ақ, қосылған виртуалды жеке желілерді басқаруға болады.

VPN желісін қосу

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Желілер > Қосымша > VPN**.
- 2 **VPN қосу** пәрменін түртіңіз.



- Бұл мүмкіндік тек экран құлпы белсенді болған кезде қолжетімді. Егер экран құлпы өшірілген болса, хабарландыру экраны пайда болады. Экран құлпын белсендіру үшін, хабарландыру экранында **ӨЗГ-ТУ** белгісін түртіңіз. Толық мәліметтерді **Экран құлпын орнату** бөлімін қараңыз.

- 3 VPN мәліметтерін енгізіп, **САҚТАУ** түймесін түртіңіз.

VPN параметрлерін конфигурациялау

- 1 **VPN** тізімінде VPN желісін түртіңіз.
- 2 VPN пайдаланушы тіркелгісінің мәліметтерін енгізіп, **ЖАЛҒАУ** түймесін түртіңіз.
 - Тіркелгі мәліметтерін сақтау үшін, **Есептік жазба ақпаратын сақтау** ұяшығына құсbelгі қойыңыз.

Басып шығару

Құрылғыны Bluetooth принтеріне жалғап, құрылғыда сақталған фотосуреттер мен құжаттарды басып шығаруға болады.

1 Параметр экранында **Желілер > Басып шығару**.



- Қалаулы принтер тізімде жоқ болса, принтер драйверін қолданба дүкенінен орнатып алыңыз.

2 Басып шығару қызметін таңдаңыз.

3 Белсендіру үшін, белгішесін түртіңіз.

4 Принтерлер тізімінен қажетті принтерді таңдаңыз.

- Принтерді қосу үшін түртіңіз: : > **Принтерлер қосу**.
- Принтер атауын іздеу үшін түртіңіз: : > **Іздеу**.
- Түртіңіз: : > **Баптаулар** – принтерлер тізімі экранынан.

5 Файлды таңдаңыз және түртіңіз: : > **Басып шығару**.

- Құжат басып шығарылады.



- Google тіркелгініз жоқ болса, тіркелгі жасау үшін **ЕСЕПТІК ЖАЗБА ҚОСУ** түймесін түртіңіз.

Дыбыс & Ескерту

Дыбыс, діріл және хабарландыру параметрлерін реттеуге болады.

Параметрлер экранында **Дыбыс & Ескерту** пәрменін тұртіңіз және төмөндеғі параметрлерді реттегіз:

- **Дыбыс пішіні:** Дыбыс режимін **Дыбыс**, **Тек діріл** немесе **Үнсіз** режиміне өзгертіңіз.
- **Дыбыс деңгейі:** Эртүрлі элементтер үшін дыбыс деңгейін реттеу.
- **SIM1 рингтон/SIM2 рингтон :** Кіріс қоныраулар үшін рингтон таңдау. Рингтондарды қосу немесе жою.
- **Дыбыс атауы:** Белгілі бір контактіден кіріс қонырауға арналған рингтонды автоматты түрде жасау.
- **Дірілі бар дыбыс:** Бір уақытта дірілдету және рингтонды ойнату үшін құрылғыны теншеу.
- **SIM1 Діріл түрі/SIM2 Діріл түрі:** Қоныраулар қабылдаған кездегі дірілдің түрін таңдауга болады.
- **Мазаламаңыз:** Хабарландыру хабарларын алу үшін уақытты, аралықты және қолданба түрін орнату. Хабарландыру хабарларын аптаның тек белгілі күндерінде алу.
- **Экранды құлыптау:** Құлыптау экранында хабарландыру хабарын көрсету немесе жасыру. Сондай-ақ, жеке ақпаратты жасыруға болады.
- **Қосымшалар:** Өзінің хабарландыру хабарларын экранда көрсете алатын қолданбаларды таңдау және мұндай қолданбалардың басымдықтарын хабарландыру хабарларына қатысты орнату.
- **Дыбыс сапасы және әсерлер:** Функцияны әуен немесе бейне ойнату кезінде дыбыс сапасын және әсерлер орнату үшін пайдаланыңыз.
- **Қосымша > SIM1 Ескерту дыбыстары/SIM2 Ескерту дыбыстары:** Хабарландыру рингтоның таңдау. Құрылғыда сақталған музыканы хабарландыру рингтоны ретінде орнату.
- **Қосымша > Дыбыс әсерлері:** Теру тақтасын немесе пернетақтаны тұрткенде, опцияны таңдағанда немесе экранды құлыптағанда не құлыптан босатқанда ойнату үшін дыбыс әсерін таңдау.

Дисплей

Негізгі экран мен Құлыптау экранына арналған параметрлерді реттеуге болады.

Параметрлер экранында **Дисплей** пәрменін түртіңіз және төмендегі параметрлерді реттеңіз:

- **Өзіндік бет экраны:** Басты экран параметрлерін реттеу. Толық мәліметтерді *Негізгі экран параметрлері* бөлімін қараңыз.
- **Экранды құлыптау:** Құлыптау экранының параметрлерін реттеу. Толық мәліметтерді *Құлыптау экранының параметрлері* бөлімін қараңыз.
- **Тақырып:** Құрылғы үшін экран тақырыбын таңдау.
- **Негізгі сенсорлы түймешіктер:** Басты экран түймелерін қайта реттеу немесе олардың фондық түстерін өзгерту.
- **Шрифт түрі:** Қаріпті өзгерту.
- **Шрифт өлшемі:** Қаріп өлшемін өзгерту.
- **Қалың мәтін:** Экрандағы мәтінді қалың қаріппен бөліп көрсету.
- **Көрсетілім өлшемі:** Экрандағы элементтерді көруге ынғайлы өлшемге орнатыңыз. Кейбір элементтер орнын өзгертуі мүмкін.
- **Ынғайлы көрініс:** Құрылғыны көзге түсетін жүктемені азайту үшін экранның көк жарық мәлшерін бәсекедетуге орнатыңыз.
- **Жарықтығы:** Құрылғы экранының жарықтығын өзгерту үшін жылжыту жолағын пайдалану. Экран жарықтығын қоршаған ортаның жарық қарқындылығына сәйкес автоматты түрде реттеу үшін, **Авто** ажыратқышты сырғытыңыз.
- **Авто:** Құрылғыны экран жарықтығы қоршаған орта жарығының қарқындылығына сай автоматты түрде реттелетіндей етіп орнату.
- **Экранды автоматты бұру:** Экранды құрылғы бағдарына сәйкес автоматты түрде айналдыру.
- **Экран жарығының өшу уақыты:** Құрылғы белгілі уақыт кезеңінде тұрып қалған кезде экранды автоматты түрде өшіру.

- **Қосымша > Экранды қосу:** Экранды екі рет түртү арқылы қосу немесе өшіру.
- **Қосымша > Экран сақтағыш:** Құрылғыны ұстағышқа жалғағанда немесе зарядтағанда экран сақтағышты көрсету. Көрсетілетін экран сақтағыш түрін таңдау.

Баптаулар

Тіл мен пернетақта

Құрылғының үшін тіл және пернетақта параметрлерін реттеуге болады.

- 1 Параметрлер экранында түртініз: **Баптаулар > Тіл мен пернетақта**.
- 2 Төмендегі параметрлерді реттепңіз:
 - **Тіл:** Құрылғыда қолданылатын тілді таңдау.
 - **Ағымдағы пернетақта:** Ағымдағы уақытта пайдаланылып жатқан пернетақтаны көру. Мәтінді енгізгенде пайдаланатын пернетақтаны таңдау.
 - **LG пернетақтасы:** LG пернетақтасының параметрлерін реттеу.
 - **Google дауыспен теру:** Google арқылы мәтінді айтып жазу үшін опцияларды конфигурациялау.
 - **Мәтінді сөзге айналдыру шығысы:** Мәтінді дыбысқа түрлендіру параметрлерін конфигурациялау.
 - **Мензердің жылдамдығы:** Тінтуірдің немесе сенсорлық панельдің мензер жылдамдығын реттеу.
 - **Кері қайтару түймелері:** Басты тікелей басқару әрекеттерін орындау үшін он жақ тінтуір түймесін кері айналдыру.

Орналасу жері

Орын туралы ақпараттың белгілі бір қолданбаларда қолданылуын реттеуге болады.

- 1 Параметрлер экранында түртініз: **Баптаулар > Орналасу жері**.
- 2 Төмендегі параметрлерді реттеңіз:
 - **Режимі:** Орын туралы ақпаратыңызды қамтамасыз ету үшін әдісті таңдау.
 - **СОНҒЫ ОРНАЛАСҚАН ЖЕР АҚПАРАТЫН СҰРАУ:** Орын туралы ақпаратты жуырда сұраған бағдарламаларды көрү.
 - **Google орындар тарихы:** Google орын анықтау журналының параметрлерін конфигурациялау.
 - **Қуатты аз тұтынуды есептейтін орын:** Қуатты аз тұтыну арқылы құрылғы орнын табу.

Есептік жазбалар & синхрондау

Google тіркелгісін қоса, тіркелгілерді қосуға немесе басқаруға болады. Жеке бағдарламаларды немесе пайдаланушы туралы ақпаратты автоматты түрде синхрондауға болады.

- 1 Параметрлер экранында түртініз: **Баптаулар > Есептік жазбалар & синхрондау**.
- 2 Төмендегі параметрлерді реттеңіз:
 - **Деректерді автоматты түрде қадамдастыру:** Барлық тіркелген тіркелгілерді автоматты түрде синхрондау.
 - **ЕСЕПТИК ЖАЗБАЛАР:** Тіркелген тіркелгілер тізімін көрү. Тіркелгі мәліметтерін көрү немесе өзгерту үшін, тіркелгіні түртініз.
 - **ЕСЕПТИК ЖАЗБА ҚОСУ:** Тіркелгілерді қосу.

Қол жетімділік

Құрылғының орнатылған қолжетімділік қосылатын модульдерін басқара аласыз.

- 1 Параметрлер экранында түртініз: **Баптаулар > Қол жетімділік.**
- 2 Төмендегі параметрлерді реттеңіз:
 - **Көрү > TalkBack:** Құрылғыны дауыс арқылы экран күйін немесе әрекеттерді хабарлау үшін теншеу.
 - **Көрү > Дауыстық хабарландырулар:** Құрылғыны қонырау шалушы туралы ақпаратты дауыс арқылы окуға орнатыңыз.
 - **Көрү > Шрифт өлшемі:** Қаріп өлшемін өзгерту.
 - **Көрү > Қалың мәтін:** Экрандағы мәтінді қалың қаріппен бөліп көрсету.
 - **Көрү > Көрсетілім өлшемі:** Экрандағы элементтерді көруге ынғайлы өлшемге орнатыңыз. Кейбір элементтер орнын өзгерту мүмкін.
 - **Көрү > Сенсорлы ұлғайту:** Экранды үш рет түртү арқылы ұлғайту немесе кішірейту.
 - **Көрү > Терезені масштабтау:** Терезе ішінде ұлкейтіп не кішірейтіп, түсті ауыстыру.
 - **Көрү > Ұлken тінтуір мәңзері:** Тінтуір көрсеткісін ұлғайту.
 - **Көрү > Жоғары контрастты экран:** Жоғары контрастты экран үшін фондық түсті қара ету.
 - **Көрү > Экран түсін керу қайтару:** Көрү қабілеті тәмен адамдар үшін дисплей түсінің контрастын арттыру.
 - **Көрү > Экран түсін реттеу:** Дисплей түсін реттеу.
 - **Көрү > Сұр реңк:** Экранды сұр реңк режиміне ауыстыру.
 - **Көрү > Қонырауды Қуат пернесімен аяқтау:** Қонырауды Қуат/құлпып пернесін басу арқылы аяқтау.
 - **Есту > Тақырып:** Нашар еститін адамдар үшін бейнелерді ойнатқан кездे субтитр қызметін қосу.
 - **Есту > Жыптықтайтын ескертуплер:** Құрылғыны кіріс қоныраулар, хабарлар және оятқыштарды жыптықтау жарығымен хабарлауға орнату.

- **Есту > Барлық дыбыстарды өшіру:** Барлық дыбыстарды өшіру және қабылдағышттағы дыбыс деңгейін азайту.
- **Есту > Аудио арнасы:** Дыбыс түрін таңдау.
- **Есту > Дыбыс балансы:** Дыбыстық шығыс балансын реттеу. Балансты өзгерту үшін жылжыту жолағын пайдаланыңыз.
- **Қозғауыш және тану мүмкіндігі > Touch assistant:** Түймелер мен белгілерді оңай пайдалану үшін сенсорлық тақтаны қосу.
- **Қозғауыш және тану мүмкіндігі > Сенсорлы енгізу:** Мәтінді экранды түртіп енгізу немесе экранды жай ғана түртү арқылы өзгерту.
- **Қозғауыш және тану мүмкіндігі > Физикалық пернетақта:** Пернетақта параметрлерін реттеу.
- **Қозғауыш және тану мүмкіндігі > Авто тінтуір басу:** Қозғалыс болмаған жағдайда тінтуірді автоматты түрде басу.
- **Қозғауыш және тану мүмкіндігі > Қоңыраулар үшін түртіп тұрыңыз:** Қоңырау түймесін сүйреудің орнына оны түртү және үстап тұру арқылы қоңырауларға жауап беру немесе олардан бас тарту.
- **Қозғауыш және тану мүмкіндігі > Экран жарығының өшу уақыты:** Құрылғы белгілі уақыт кезеңінде тұрып қалған кезде экранды автоматты түрде өшіру.
- **Қозғауыш және тану мүмкіндігі > Басқару аймақтарын түртү:** Сенсорлық енгізу мүмкіндігі арқылы экранның тек белгілі бір бөлігін басқаруға болатындаі сенсорлық аймақты шектеу.
- **Мәтінің арнайы мүмкіндіктері:** Жиі пайдаланылатын функцияға таңбашасын үш рет түртү арқылы жылдам қатынасу.
- **Экранды автоматты бұру:** Экран бағдарын құрылғының физикалық қүйіне сәйкес автоматты түрде ауыстыру.
- **Сөйлеу үшін таңдау:** Дыбыстық жауапты тындау үшін белгішелерді түртуге мүмкіндік береді.
- **Switch Access:** Құрылғыны басқару үшін пернелер тіркесімдерін жасау.

Жылдам перне

Экран өшірүлі немесе құлыптаулы болған кезде, қолданбаларды тікелей іске қосу үшін, қуат/құлыптау пернесін немесе дыбыс деңгейі пернелерін пайдалануға болады.

Қуат/құлыптау пернесін пайдалану

- 1 Параметрлер экранында **Жалпы > Жылдам перне** тармағын түртіңіз.
- 2 Белсендіру үшін,  белгішесін түртіңіз.
 - **Камераға селфи түсіру:** Алдыңғы камераны пайдалану кезінде, селфи түсіру үшін қуат/құлыптау пернесін басып тұрыңыз.
 - **Скриншот жасау:** Скриншоттар жасау үшін, қуат/құлыптау пернесін екі рет түріп, ұстап тұрыңыз.
 - **Хабарландыру панелін көру:** Хабарландыру панелін көру үшін, қуат/құлыптау пернесімен тәмен немесе жоғары сырғытыңыз.

Дыбыс деңгейі пернелерін пайдалану

- 1 Параметрлер экранында **Баптаулар > Жылдам перне** тармағын түртіңіз.
- 2 Белсендіру үшін, **Capture+/камера**  белгішесін түртіңіз.
 - Экран құлыпталғанда немесе өшірілгенде, **Түсіру+** қолданбасын іске қосу үшін, дыбыс деңгейін арттыру (+) пернесін екі рет басыңыз. **Камера** қолданбасын іске қосу үшін дыбыс деңгейін азайту (-) пернесін екі рет басыңыз.

Google қызметтері

Google қолданбалары мен тіркелгі параметрлерін басқару үшін Google параметрлерін пайдалануға болады.

Параметрлер экранында түртіңіз: **Баптаулар > Google қызметтері**.

Саусақ іздері & қауіпсіздік

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Баптаулар > Саусақ іздері & қауіпсіздік.**
- 2 Төмендегі параметрлерді реттеңіз:
 - **Саусақ іздері:** Экранды немесе мазмұнды құлыштан босату үшін саусақ ізін пайдаланыңыз. Толық мәліметтерді *Саусақ ізін тану бөліміне шолу* бөлімін қараңыз.
 - **Мазмұнды құлыштау:** QuickMemo+ бөліміндегі файлдарды құлыштау үшін әдісті орнатыңыз.
 - **SD карта сақтау орнын шифрлау:** Басқа құрылғыда пайдаланылуын болдырмау үшін жад картасын шифрлау. Толық мәліметтерді *Жад картасын шифрлау* бөлімін қараңыз.
 - **Қауіпсіз іске қосылу:** Құрылғыны іске қосылған кезде құлышпен қорғау. Мәліметтер алу үшін *Қауіпсіз іске қосылу параметрлері* бөлімін қараңыз.
 - **SIM карта құлпын орнату:** USIM картасын құлыштау немесе құлыштан босату не құпиясөзді (PIN коды) өзгерту.
 - **Құпия сөздерді көрінетін ету:** Құпиясөзді енгізген кезде, оны көрсету.
 - **Құрал басқарушылар:** Басқаруды шектеу немесе құрылғыны жеке қолданбалар үшін пайдалану артықшылықтарына рұқсат беру.
 - **Белгісіз көздер:** Play Store дүкеніне тиесілі емес қолданбаларды орнатуға рұқсат беру.
 - **Тіркелгі деректерін қорғау:** ағымда пайдаланылып жатқан тіркелгі деректерін қорғау түрін қараңыз.
 - **Сертификатты басқару:** Құрылғыға сақталған қауіпсіздік сертификатын басқару.
 - **Trust agents:** Құрылғыға орнатылған сенімгерлік агенттерін көру және пайдалану.
 - **Контакттілі экран:** Ағымдағы уақытта белсенді қолданба пайдаланылатындей етіп қолданба экранын бекіту.
 - **Қолдану қатынасы:** Құрылғыдағы қолданбалар қолданысы бойынша мәліметтерді көру.

Ойын ойнау

Ойын құралдары, графика және батарея зарядын үнемдеу мүмкіндігінің параметрлерін конфигурациялауға болады.

- **Ойын құралдары:** Осы мүмкіндікті іске қосу үшін  белгісін түртіңіз. Бұл мүмкіндікті ойын ойнаған кезде экранның төменгі жағындағы ойын құралы белгішесін тұрту арқылы іске қосуға болады.
- **Ойын графикасы:** Ойын графикасын реттейді.



- Кейбір ойындардың ажыратымдылығын езгерту кезде, экранды көрсету мүмкіндігі дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- **Ұзіліс уақыты:** Экран жарықтығы мен өнімділігін ойыннан 5 минуттан артық уақытқа шыққан кезде азайтады.

Күн мен уақыт

Құрылғының үшін күн және уақыт параметрлерін реттеуге болады.

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Баптаулар > Күн мен уақыт.**
- 2 Параметрлерді реттепеңіз.

Сақтау орны

Құрылғыдағы ішкі жадты немесе жад картасының сақтау орнын көруге және басқаруға болады.

- 1 Параметрлер экранында **Баптаулар > Сақтау орны** тармағын түртіңіз.
- 2 Төмендегі параметрлерді реттепеңіз:
 - **Ішкі сақтау орны:** Құрылғының ішкі жадындағы жалпы сақтау орны мен бос орынды көру. Пайдаланылып жатқан қолданбалар тізімі мен әрбір қолданбаға арналған сақтау сыйымдылығын көру.
 - **SD картасы:** Жад картасындағы жалпы сақтау орны мен бос орынды көру. Бұл опция жад картасы кірістірілген жағдайда ғана көрсетіледі. Жад картасын шығарып алу үшін  белгішесін түртіңіз.

Батарея және энергия сақтау

Ағымдағы батарея туралы ақпаратты көруге немесе қуатты ұнемдеу режимін қосуға болады.

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Баптаулар > Батарея және энергия сақтау.**
- 2 Төмендегі параметрлерді реттеңіз:
 - **Батареяны қолдану:** Батареяны пайдалану мәліметтерін көрү. Қосымша мәліметтер алу үшін, белгілі элементті таңдаңыз.
 - **Күй жолағындағы батарея қуатының пайызы:** Қалған батарея қуатын күй жолағында пайыз ретінде көрсету.
 - **Батарея сақтаушы:** Дисплей жарықтығы, жылдамдық және діріл күші сияқты кейбір құрылғы параметрлерін пайдалануды қысқарту арқылы батареяның тұтынылуын азайтыңыз.
 - **Қуатты ұнемдеу ерекшеліктері:** Қуатты ұнемдеу немесе батарея зарядын оңтайландыру режимінде қандай да бір функционалдық шектеусіз пайдаланатын қолданбаларды таңдаңыз.

Жад

Белгілі уақыт кезеңі бойынша жад қолданысының орташа мәлшері мен қолданба таралынан пайдаланылатын жад мәлшерін көруге болады.

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Баптаулар > Жад.**
- 2 Деректерді шығарып алу үшін уақыт аралығын орнату үшін ▼ белгішесін түртіңіз.

Smart Doctor

Smart Doctor қызметін құрылғының жағдайын диагностикалау және оны оңтайландыру үшін пайдалануға болады.

Параметрлер экранында түртіңіз: **Баптаулар > Smart Doctor.**



- Осы мәзірге сондай-ақ Смарт тазалау қолданбасы арқылы кіруге болады.
- > **Басқару > Smart Doctor** опцияларын түртіңіз.

Қосымшалар

Орнатылған қолданбалар тізімін көруге болады. Қажет болса, қосымшаларды қосылуудан тоқтатыңыз немесе жойыңыз.

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Баптаулар > Қосымшалар.**
- 2 Қолданбаны таңдал, әрекеттерді орындаңыз.

Сақтық көшірме және қайта орнату

Құрылғыда сақталған файлдарды басқа құрылғыға немесе тіркелгіге сақтық көшірме жасауға болады. Қажет болса, құрылғыны қалпына келтіріңіз.

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Баптаулар > Сақтық көшірме және қайта орнату.**
- 2 Төмендегі параметрлерді реттеңіз:
 - **LG Mobile Switch:** Деректерді ескі LG құрылғысынан жаңа LG құрылғысына тасымалдауға мүмкіндік береді. Мәліметтер алу үшін **LG Mobile Switch** белімін қараңыз.
 - **Сақтық көшірме жасау және қалпына келтіру:** Құрылғы деректерінің резервтік көшірмесін жасаңыз немесе деректерді резервтік көшірмeden құрылғыныңға көрі қайтарыңыз.



- Google тіркелгісіндеңдеректерге резервтік көшірме жасалмайды. Google тіркелгісін синхрондаған кезде, Google қолданбалары, Google контактілері, Google күнтізбесі, Google ескертпесі қолданбасының деректері және Play Store дүкенінен жүктеп алынған қолданбалар автоматты түрде Drive қолданбасында сақталады.
- Резервтік файлдар жад картасында немесе ішкі жадта LG Backup қалтасында *.lbf файл кеңейтімімен сақталады.
- Процесс барысында қуаттың кездейсоқ өшіп қалуының алдын алу үшін деректерге сақтық көшірме жасау немесе қалпына келтіру алдында батареяны толығымен зарядтаңыз.
- **Деректерге резервтік көшірме жасау:** Google серверіне қолданба деректерінің, Wi-Fi құпиясөзінің және басқа параметрлердің сақтық көшірмесін жасау.

- **Сақтық көшірме тіркелгісі:** Пайдаланылып жатқан ағымдағы сақтық тіркелгіні көрү.
- **Автоматты түрде қайта орнату:** Қолданбаны қайта орнатқан кезде сақтық көшірме параметрлері мен деректерді автоматты түрде қалпына келтіру.
- **Желі параметрлерін қайта орнату:** Wi-Fi, Bluetooth және басқа желі параметрлерін қалпына келтіру.
- **Зауыттық деректерді қалпына келтіру:** Құрылғының барлық параметрлерін қалпына келтіру және деректерді жою.



- Құрылғыны қалпына келтіру оның барлық деректерін жoadы. Құрылғының атын, Google тіркелгісін және басқа да бастапқы ақпаратты қайта енгізіңіз.

Телефон ақпараты

Құрылғының аты, күйі, бағдарламалық жасақтама туралы мәліметтер мен занды ақпарат сияқты құрылғының туралы ақпаратты көре аласыз.

Параметрлер экранында **Баптаулар > Телефон ақпараты** тармағын түртіп, ақпаратты көріңіз.

Реттеу және қауіпсіздік

Құрылғының шартты белгілерді және қатысты ақпаратту көруге болады.

Параметрлер экранында түртінің: **Баптаулар > Реттеу және қауіпсіздік.**

05

Қосымша

LG тіл параметрлері

Құрылғыда қолданылатын тілді таңдаңыз.

- ○> **Балтаулар** > **Балтаулар** > **Тіл мен пернетақта** > **Тіл** > **ТІЛ ҚОСУ** опцияларын түртіп, тілді таңдаңыз.
 - Әдеткі тіл ретінде орнату үшін, белгішесін түртіп ұстап тұрып, тілдер тізімінің бас жағына жылжытыңыз.

LG Bridge

LG Bridge қолданбасына шолу

Компьютерге контактілер, фотосуреттер мен басқалардың сақтық көшірмесін жасауға және құрылғының бағдарламалық жасақтамасын жаңартуға болады.



- Толық мәліметтерді LG Bridge анықтамасынан қараңыз.
- Қолдау көрсетілген мүмкіндіктер құрылғыға байланысты өзгешеленуі мүмкін.
- LG USB драйвері LG смартфонын компьютерге қосу үшін қажетті бағдарлама болып табылады және LG Bridge қолданбасы орнатылған кезде орнатылады.

LG Bridge функциялары

- Компьютерге деректердің сақтық көшірмесін жасау немесе компьютердегі деректерді құрылғыға USB кабелінің қосылымы арқылы қалпына келтіру.
- Құрылғының бағдарламалық жасақтамасын компьютерден USB кабелінің қосылымы арқылы жаңарту.

LG Bridge қолданбасын компьютерге орнату

- 1 Компьютеріңізден www.lg.com сайтына өтіңіз.
- 2 Аймағыңызды таңдаңыз.
- 3 **Қолдау көрсету > Бағдарламалық жасақтама және жабдық тармағын** басыңыз.
- 4 Құрылғының атын енгізіңіз.
НЕМЕСЕ
Өнім санаты бойынша таңдаңыз.
- 5 Орнату файлын жүктеп алу үшін **Компьютермен синхрондау > LG Bridge** тармағына өтіңіз.
 - LG Bridge қолданбасын орнатуға қатысты минималды талаптарды көру үшін **Мәліметтер** бөліміне өтіңіз.

Телефонның бағдарламалық жасақтасын жаңарту

LG ұялы телефонның бағдарламалық жасақтасын интернет арқылы жаңарту

Осы функцияны пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін, <http://www.lg.com/common/index.jsp>, сілтемесі бойынша өтіп, қажет ел мен тілді таңдаңыз.

Бұл мүмкіндік телефонныңдағы микробағдарламаны жаңа нұсқаға қызмет көрсету орталығына бармай-ақ, интернет арқылы еш қындықсыз жаңартуға мүмкіндік береді. Аталмыш мүмкіндікке LG компаниясы құрылғының үшін қолжетімді жаңа микробағдарлама нұсқасын жасағаннан кейін ғана қол жеткізуге болады.

Ұялы телефонның микробағдарламасын жаңарту процесі жаңарту барысында пайдаланушының жан-жақты назар аударуын талап ететіндіктен, әрекетті жалғастырmas бұрын әр қадамда көрсетілетін барлық нұсқаулар мен ескертпелерді тексергеніңізге көз жеткізіңіз. Жаңарту кезінде USB кабелін алып тастау ұялы телефонныңға айтартылтай зақым келтіруі ықтимал екенін ескеріңіз.



- LG компаниясы өз шешімі бойынша микробағдарлама жақартуларын тек таңдалған үлгілер үшін қолжетімді ету құқығын сақтайды және микробағдарламаның жаңа нұсқасының барлық ұялы телефон үлгілері үшін қолжетімділігіне кепілдік бермейді.

LG ұялы телефонының бағдарламалық жасақтамасын Over-the-Air (OTA) технологиясы арқылы жақарту

Бұл мүмкіндік телефоныңыздагы бағдарламалық жасақтаманы жаңа нұсқаға USB кабелімен қоспай-ақ, OTA технологиясы арқылы еш қындықсыз жақартуға мүмкіндік береді. Атальыш мүмкіндікке LG компаниясы құрылғының үшін қолжетімді жаңа микробағдарлама нұсқасын жасағаннан кейін ғана қол жеткізуге болады.

Телефонның БҚ жақартпасын орындау үшін,

Баптаулар > Баптаулар > Телефон ақпараты > Ортақ > Жақарту орталығы > БҚ жақартпасы > Жақартуды қазір тексеру опцияларын түртіңіз.



- Google тіркелгіңіз бен кез келген басқа тіркелгілер, жүйе/қолданба деректері мен параметрлер, кез келген жүктеп алғынған қолданбалар және лицензиясы туралы ақпаратты қоса телефонның ішкі жадындағы жеке деректеріңіз телефоныңыздың бағдарламалық жасақтамасын жақарту процесі кезінде жоғалуы мүмкін. Сондықтан, LG компаниясы телефонның бағдарламалық жасақтамасын жақартпас бұрын жеке деректерге сақтық көшірме жасауды ұсынады. LG компаниясы ешқандай жоғалған жеке деректер үшін жауапты емес.
- Бұл мүмкіндік аймақ немесе байланыс операторына байланысты.

Ұрлықтан қорғау бойынша нұсқаулық

Құрылғының рұқсаттық зауыттық параметрлеріне қайтарылған жағдайда, оның басқа адамдардың тарарапынан қолданылуын болдырмау үшін құрылғыныздың параметрлерін орнатыңыз. Мысалы, құрылғының жоғалса, ұрланса немесе жойылса, құрылғының сіздің Google тіркелгініз немесе экрандың құлыштау ақпараты бар адам ғана пайдалана алады.

Құрылғыныздың қорғалғанына көз жеткізу үшін қажет талаптар:

- **Экран құлпын орнату:** Егер құрылғының жоғалса, немесе ұрланса, бірақ оған экран құлпы орнатылса, құрылғыныздың экраны құлыштан босатылмайынша оны “Параметрлер” мәзірі арқылы тазалау мүмкін емес.
- **Құрылғыныңға Google тіркелгісін қосу:** Егер құрылғының жойылса, бірақ құрылғының Google тіркелгісі болса, Google тіркелгісі тіралы ақпараттың қайта енгізбейінше құрылғы орнату процесін аяқтай алмайды.

Құрылғының қорғалғаннан кейін зауаттық параметрлерді қайта орнату қажет болған жағдайда экрандың құлыштан босатының немесе Google тіркелгісінің құпиясөзін енгізуің қажет. Ол сіздің немесе сіз сенім білдіретін әлдекімнің қалпына келтіру процесін орындаудың қамтамасыз етеді.



- Зауыттық қалпына келтіру алдында құрылғыға қосқан Google тіркелгісі мен құпия сөзін ұмытпаңыз. Реттеу кезінде тіркелгі ақпаратын бере алмасаңыз, зауыттық қалпына келтіру әрекетін орындағаннан кейін құрылғыны мүлдем пайдалана алмайтын боласыңыз.

Бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал ескеरтуі туралы ақпарат

Осы өнімдегі GPL, LGPL, MPL және басқа да бастапқы коды ашық лицензиялардағы бастапқы кодты алу үшін <http://opensource.lge.com> веб-торабына өтіңіз.

Бастапқы кодқа қоса, барлық қажетті лицензиялардың шарттарын, кепілдік міндеттерінен бас тарту құжаттарын және авторлық құқық туралы мәліметтерін алуға болады.

LG Electronics компаниясы сізге CD-ROM дискісінде ашық бастапқы кодты ақылы түрде береді. Қызмет ақысына opensource@lge.com мекенжайына электрондық хатпен сұрау жіберілгеннен кейін мұндай үlestіруді орындау құны (мысалы, тасығыш, жеткізу және өндөу құны) жатады.

Бұл ұсыныс осы өнімді соңғы рет жібергеннен кейін үш жыл ішінде жарамды болады. Ұсыныс осы ақпаратты алған өр тұлға үшін жарамды болып келеді.

Нормативтік ақпарат (Нормативтік сәйкестендіру нөмірі, электрондық жапсырма және т.б.)

Нормативтік мәліметтер алу үшін **Баптаулар > Баптаулар > Реттеу** және қауіпсіздік тармағына өтіңіз.

Сауда белгілері

- Copyright ©2018 LG Electronics Inc. Барлық құқықтары қорғалған.
LG және LG logo — LG Group компаниясының және онымен
байланысты үйымдардың тіркелген сауда белгілері.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ және Google
play store™ дүкені Google, Inc. компаниясының сауда белгілері болып
табылады.
- Bluetooth® — Bluetooth SIG, Inc. компаниясының дүниежүзінде
тіркелген сауда белгісі.
- Wi-Fi® және Wi-Fi логотипі — Wi-Fi Alliance компаниясының тіркелген
сауда белгілері.
- Барлық басқа сауда белгілері мен авторлық құқықтар тиісті иелерінің
меншігі болып табылады.

СӘЙКЕСТІК ТУРАЛЫ МӘЛІМДЕМЕ

Осы арқылы **LG Electronics** компаниясы бұл **LM-X410NOW** өнімі
2014/53/EU директивасының негізгі талаптары мен басқа тиісті
ережелеріне сай екенін мәлімдейді.

Сәйкестік декларациясының көшірмесін мына мекенжайда табуға
болады: <http://www.lg.com/global/declaration>

Осы өнімнің үйлесімділігі туралы білу үшін кеңсеге хабарласыңыз

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ
сандақ код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама
материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

Қосымша ақпарат

Шындалған шыны бөлшектер

Бұл құрылғының шындалған шыны бөлшектері тұрақты емес және уақыт ете келе тозуы мүмкін.

- Құрылғынызды қатты жерге түсіріп алсаңыз немесе қатты соққыға ұшыратсаңыз, шындалған шыны зақымдалуы мүмкін.
Осындай жағдай орын алса, құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатып, LG тұтынушыға қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғынызды зақымдалудан қорғау үшін дүкендерден қорғаныс қабын сатып алуыңызға болады.
Бұл қорғаныс қаптары LG Electronics компаниясымен қамтамасыз етілген қызмет кепілдігімен қамтылмайтынын және қауіпсіздігіне кепілдік берілмейтінін ескеріңіз.

Импортер жөнінде ақпарат

Қазақстандағы импортер: АО “LG Electronics Almaty Kazakhstan”

Тимирязев көшесі 28B

Өндіруші жөнінде ақпарат

LG Electronics Inc. Корея Республикасы, Сеул. Йонгдунгпо-гу,
Йои-даэро, 128

Кеден одағының техникалық ережелері

1. Өндіруші туралы ақпарат

LG ELECTRONICS INC

128, YEOUI-DAERO, YEONGDUNGPO-GU, SEOUL, KOREA

2. Өндіруші зауыт

- LG ELECTRONICS INC.
222 LG-RO, JINWI-MYEON, PYEONGTAEK-SI,
GYUNGGI-DO, 451-713, KOREA
- QINGDAO LG INSUR DIGITAL COMMUNICATIONS CO., LTD
NO.2, XIANGTAN ROAD, DANSHAN INDUSTRY AREA,
CHENGYANG DISTRICT, QINGDAO, SHANDONG PROVINCE, CHINA
- INSUR LG DIGITAL MOBILE COMMUNICATIONS CO., LTD.
228 CHANGJIANG ROAD, YANTAI DEVELOPMENT ZONE, CHINA
- LG ELECTRONICS VIETNAM HAIPHONG CO., LTD.
LOT CN2, TRANG DUE INDUSTRIAL PARK, LE LOI COMMUNE,
AN DUONG DISTRICT, HAIPHONG CITY, VIETNAM.
- HUAQIN TELECOM TECHNOLOGY CO., LTD.
NO.9-NORTH-OF-INDUSTRY-ROAD, SONGSHAN-LAKE,
DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA
- JIAXING YONGRUI ELECTRON TECHNOLOGY CO., LTD.
NO. 777 YAZHONG ROAD, DAQIAO TOWN, NANHU DISTRICT,
JIAXING CITY, ZHEJIANG, CHINA
- LONGCHEER ELECTRONICS (HUIZHOU) CO., LTD.
NO. 28, HECHANG 6TH ROAD (WEST), ZHONGKAI HIGH-TECH
ZONE, HUIZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA

3. Өндірілген күні

Өндірілген күні қорапта көрсетілген

4. Қосымша ақпарат

(1) Сақтау

Құрылғыны сыртта немесе тікелей аяу райы жағдайлары (тікелей күн сәулесі, жел, жаңбыр немесе нөл градустан төмен температура) өсеретін жерлерде орнатпаңыз немесе сақтамаңыз.

(2) Тасымалдау

Өнім тасымалдаудың осы түріне қолданылатын тауарларды тасымалдау ережелеріне сай келетін кез келген көлік түрімен тасымалданады.

- Тасымалдау зақымдалуды болдырмайтын жағдайларда жүзеге асырылуы керек.
- Өнімді тиеу-түсіріп алу кезінде соғып алмаңыз.

(3) Сату

- Өнімдерді сату сатылатын елдің ағымдағы заңнамасында белгіленген ережелерге сәйкеес орындалады.

(4) Көдеге жарату

- Есke электр бүйімдарының құрамында қауіпті заттар болуы мүмкін, сол себепті есke құрылғыны дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына тигізетін теріс әсердің алдын алуға көмектеседі. Есke құрылғыныңда басқа өnімдерді жөндегендеге қайта пайдалануға болатын бөлшектері және шектеулі қорды сақтау үшін қайта пайдалануға болатын құнды материалдары болуы мүмкін.
- Есke құрылғыны қоқысқа тастау туралы толық ақпаратты қала әкімшілігінен, қоқыс жинау мекемелерінен немесе өnім сатушыларынан алуға болады.

(5) Мақсаты

Бұл абоненттік терминал дауыс және деректерді тасымалдау мақсатында стандартты 2G, 3G және 4G оператор желілеріне қосылуға арналған және әртурлі қосылым профильдеріне (Wi-Fi, Bluetooth, т.б.) қолдау көрсетеді.

(6) Сипаттары мен параметрлері

GSM/UMTS/LTE/BT/Wi-Fi/GNSS

(7) Құрылғы істен шыққан жағдайда орындалатын іс-шаралар туралы ақпарат

Құрылғы істен шықса:

- құрылғыны өшіріңіз;

- құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз;
- кеңес алу немесе жөндеу үшін қызмет көрсету орталығына не өкілетті дилерге хабарласыңыз.

Деректерді тасымалдау бойынша нұсқаулық

- LG құрылғыларының арасында немесе LG құрылғысы мен үшінші тарап құрылғысы арасында алмасуға болатын деректерді келесі кестеден қараңыз.

Түрі	Элемент деректері	LG құрылғысы → LG құрылғысы	Үшінші тараптың Android құрылғысы → LG құрылғысы	iOS құрылғысы → LG құрылғысы
Жеке деректер	Контактілер, хабарлар, теру журналы, күнтізбе, дыбыс жазбалары	○	○	○
	Жазбалар	○	X	○
	Оятқыштар	○	X	X
Мультимедиа деректері	Фотосуреттер, бейнелер, әуендер, құжаттар	○	○	○
Экран параметрлері	Негізгі экран параметрлері (қалталар және виджеттер)	○	X	X
	Экранды құлпыптау параметрлері (экран құлпының параметрлері қосылмайды)	○	X	X
Қолданбалар	Жүктеп алынған қолданбалар	○	○	-
	Жүктеп алынған қолданбалардағы жеке деректер	○	X	
Басқалары	Ашық сертификат	○	○	X
	Параметрлер (Wi-Fi, Bluetooth, Қоңыраулар, дыбыс & ескертү, қолжетімділік, батарея)	○	X	X



- Кейбір деректер бағдарламалық жасақтама нұсқасына, қолданба нұсқасына, операциялық жүйеге, өндірушіге немесе қызмет провайдерінің саясатына байланысты тасымалданбауы мүмкін.

Қолдау көрсетілетін жолақтар	Трансмиттердің шығыс қуаты
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	29.5 dBm
WCDMA B1	22.5 dBm
WCDMA B8	24.5 dBm
LTE B1	22.5 dBm
LTE B3	22.5 dBm
LTE B7	21.5 dBm
LTE B8	24.5 dBm
LTE B20	24.5 dBm
LTE B38	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6.5 dBm
WLAN 2.4GHz	16 dBm

Ескі құрылғыны қоқысқа тастау



1. Бұл осы үсті сзызылған шелек таңбасы қоқыс электр және электрондық өнімдер (WEEE) қалалық қоқыс жүйесінен бөлек жойылуы керектігін білдіреді.
2. Ескі электр құрылғыларында зиянды заттар болады, сондықтан ескі құрылғыны тиісті түрде қоқысқа тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына тиоі мүмкін кері әсерлердің алдын алуға көмектеседі. Ескі құрылғыныңда басқа өнімдерді және шектеулі ресурстарды сақтау қайта өндептін маңызды материалдарды жөндеу үшін қолданылатын қайта қолданбалы бөлшектер болуы мүмкін.
3. Құрылғының өнімді сатып алған дүкенге апаруға немесе жақын жердегі өкілетті WEEE жинау нүктесі туралы мәліметтер үшін жергілікті басқару мекемесіне хабарласуға болады. Еліңіз үшін ең соңғы ақпаратты алу үшін www.lg.com/global/recycling веб-сайтын қараңыз.

Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа тастау



1. Егер батареяның құрамындағы сынап 0,0005 %, кадмий 0,002 % немесе қорғасын 0,004 % мөлшерінен артық болса, бұл таңбамен бірге сынап (Hg), кадмий (Cd) немесе қорғасынның (Pb) химиялық таңбалары берілуі мүмкін.
2. Барлық батареялар/аккумуляторлар қалалық қоқыстан белек, мемлекеттік немесе жергілікті басқару мекемелері белгілеген арнайы жинау орындарына өткіzlуі тиіс.
3. Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға, жануарларға және адам денсаулығына қауіп төндіретін зардаптардың алдын алуға көмектеседі.
4. Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа тастау туралы толық ақпаратты қала әкімшілігінен, қоқыс жинау мекемелерінен немесе өнімді сатып алған дүкеннен алуға болады.

Жиі қойылатын сұрақтар

Бұл бөлімде телефонды пайдаланған кезде орын алуы ықтимал кейір мәселелер тізімі беріледі. Кейбір мәселелерді шешу үшін қызметтерді қамтамасыз етушіге хабарласу қажет, бірақ олардың көп бөлігін өзіңіз шеше аласыз.

SIM карта қатесі

SIM карта дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.

Желі байланысы жоқ немесе желі жоғалуда

Сигнал әлсіз. Терезеге қарай немесе ашық жерге жылжытыңыз.

Байланыс операторының желісінен тыс аймақтасыз. Басқа жерге барып, желіні тексеріңіз.

Қоңыраулар қолжетімсіз

Жаңа желіге рұқсат жоқ.

Кіріс нөмір үшін қоңырауларға тыбым салу параметрін орнатпағаныңызға көз жеткізіңіз.

Терілетін нөмір үшін қоңырауларға тыбым салу параметрін орнатпағаныңызға көз жеткізіңіз.

Құрылғы қосылмайды

Батарея заряды толығымен біткен кезде, құрылғы қосылмайтын болады.

Құрылғыны іске қоспас бұрын, оны толығымен зарядтап алышыз.

Зарядтау қатесі

Құрылғының қалыпты температурада зарядталып жатқанын тексеріңіз.

Зарядтағышты және оның құрылғымен байланысын тексеріңіз.

Тек қана LG компаниясы мақұлдаған жинақтағы керек-жарақтарды пайдаланыңыз.

Алғаш рет сатып алған кезбен салыстырғанда батарея заряды тезірек жұмсалады

Құрылғы немесе батарея өте сүйк немесе ыстық температура жағдайларына ұшыраған кезде, батареяның қызмет ету мерзімі қысқаруы мүмкін.

Батареяның жұмсалуы GPS, ойындар немесе Интернет сияқты белгілі бір мүмкіндіктерді немесе қолданбаларды пайдаланған кезде артады.

Батарея ауыстырып тұруды қажет ететін материал және оның қызмет ету мерзімі уақыт өте келе қысқара береді.

Камераны қосқан кезде қате туралы хабарлар пайда болады

Батареяны зарядтаныз.

Файлдарды компьютерге тасымалдау немесе құрылғыдан жою арқылы жадты біраз босатыңыз.

Құрылғыны қайта іске қосыңыз.

Камера қолданбасының мәселесі осы кенестерді орындағаннан кейін де шешілмесе, LG Electronics компаниясының қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Фотосурет сапасы нашар

Фотосуреттердің сапасы қоршаған орта жағдайларына және қолданылатын суретке түсіру әдістеріне байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

Фотосуреттер мен бейнелерді түсірген кезде, кең бұрышты түсірілімге қарағанда, стандартты түсірілімді пайдаланғаныңыз дұрыс.

Қаранды жерлерде, тунде немесе сыртта суретке түсірген кезде, кескінде шу пайда болуы немесе фокусы дұрыс алынбауы мүмкін.

Қандай да бір ақау туындаған жағдайда, опцияларды қалпына келтіріңіз.

Сенсорлық экран баяу немесе қате жауап қайтарады

Сенсорлық экранды қорғаныс жабынымен немесе қосымша керек-жарақтармен қаптасаңыз, сенсорлық экран дұрыс жұмыс істемеүі мүмкін.

Сенсорлық экранды ұстаған кезде, қолдарыңызда қолғап болса, қолдарыңыз таза болмаса немесе экранды өткір заттармен немесе саусақ ұшымен тұртсөңіз, сенсорлық экран жұмыс істемеүі мүмкін.

Сенсорлық экран ылғалды жағдайларда немесе су тигенде іsten шығуы мүмкін.

Бағдарламалық жасақтаманың қандай да бір уақытша қателерін жою үшін құрылғыны қайта іске қосыңыз.

Сенсорлық экран сырылған немесе зақымдалған болса, LG Electronics компаниясының қызмет көрсету орталығына барыңыз.

Құрылғы баяу жұмыс істейді немесе қатып қалады

Құрылғыны қайта іске қосу

- Егер құрылғы қатып қалса немесе баяу жұмыс істесе, қолданбаларды жабыңыз немесе құрылғыны өшіріп, қайта қосыңыз.

Қайта іске қосуды орындау

- Экран қатып қалса немесе түймелер, сенсорлық экран немесе құрылғы жұмыс іstemей қалса, құрылғыны қалпына келтіру үшін жүйені ішінара қайта орнату керек болуы мүмкін.
- Құрылғының жүйесін ішінара қайта орнату үшін, құрылғы өшіп, қайта қосылғанға дейін “Дыбыс деңгейін азайту” және “Қуат” пернелерін басып тұрыңыз.

Құрылғыны қалпына келтіру

- Егер жоғарыда көрсетілген әдістер мәселені шешпесе, зауыттық деректерді қалпына келтіріңіз.
- Параметрлер экранында **Жалпы > Сақтық көшірме және қалпына келтіру > Зауыттық деректерді қалпына келтіру** тармағын түртіңіз.
 - Бұл әдіс құрылғының барлық параметрлерін қалпына келтіреді және деректерді жояды.
- Зауыттық деректерді қалпына келтіру процесін бастамас бұрын, құрылғыныңдағы керекті маңызды деректердің барлығының сақтық көшірмесін жасаңыз.
- Құрылғыда Google есептік жазбасын тіркеген болсаңыз, құрылғы деректерін қалпына келтіргеннен кейін дәл сол Google есептік жазбасына кіруіңіз керек.

Bluetooth құрылғысы табылмады

Сымсыз Bluetooth мүмкіндігінің құрылғыныңда қосылғанына көз жеткізіңіз.

Сымсыз Bluetooth мүмкіндігінің қосылу қажет құрылғыда қосылғанына көз жеткізіңіз.

Құрылғыныңда және басқа да Bluetooth құрылғының максималды Bluetooth ауқымында (10 м) орналасқанына көз жеткізіңіз

Жоғарыда көтірілген көңестер мәселені шешпесе, LG Electronics компаниясының қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Құрылғыны компьютерге қосқан кезде қосылым орнатылмады

Қолданылатын USB кабелінің құрылғыныңда сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Компьютеріңізде дұрыс драйвердің орнатылғанына және жаңартылған күйде болғанына көз жеткізіңіз.

Жүктелген қосымшалар көп қателер тудырады

Қосымшада ақаулар бар.

Қосымшаны жойып, қайта орнатыңыз.

Хэрэглэгчийн гарын авлагын тухай

Энэхүү LG бүтээгдэхүүнийг сонгосонд баярлалаа. Төхөөрөмжийг аюулгүй бөгөөд зөв зохистой ашиглахын тулд анх ашиглахаасаа өмнө энэхүү хэрэглэгчийн гарын авлагыг анхааралтай уншина уу.

- Үргэлж жинхэнэ LG-ийн нэмэлт төхөөрөмжүүд ашигла. Бүтээгдэхүүнтэй хамт нийлүүлэгдсэн зүйлс нь зөвхөн энэ төхөөрөмжид зориулагдсан бөгөөд бусад төхөөрөмжтэй нийцэхгүй байж болно.
- Тодорхойлолт нь төхөөрөмжийн өгөгдмөл тохиргоон дээр үндэслэнэ.
- Төхөөрөмж дээрх өгөгдмөл аппуудыг урьдчилан мэдэгдэхгүйгээр шинэчилж, аппын дэмжлэгийг нь болиулж болно. Хэрвээ танд төхөөрөмжийн хамт нийлүүлсэн апптай холбоотой асуух зүйл байвал LG-ийн үйлчилгээний төвд хандана уу. Хэрэглэгчийн сууринуулсан аппуудын тухайд тухайн үйлчилгээ үзүүлэгчид хандана уу.
- Төхөөрөмжийн үйлдлийн системийг өөрчлөх буюу албан бус эх сурвалжаас програм хангамж сууринуулбал төхөөрөмжийг гэмтээж, улмаар өгөгдөл гэмтэх буюу алдагдахад хүргэж болно. Ийм үйлдэл таны LG лицензийн гэрээг зөрчих бөгөөд таны баталгаат хугацааг хүчингүй болгоно.
- Тухайн бус нутаг, үйлчилгээ үзүүлэгч, програм хангамжийн хувилбар эсвэл үйлдлийн системийн хувилбараас хамааран зарим агуулга ба зураг таны төхөөрөмжөөс өөр байж болох бөгөөд танд урьдчилан мэдэгдэхгүйгээр өөрчилж болно.
- Таны төхөөрөмжтэй хамт нийлүүлсэн програм хангамж, аудио, дэлгээний зураг, зураг болон бусад медиа нь хязгаарлагдмал ашиглалтын лицензтэй. Хэрвээ та эдгээр материалыг арилжааны буюу бусад зорилгоор авч, ашиглавал, зохиогчийн эрхийн тухай хуулийг зөрчиж болзошгүй. Та хэрэглэгчийн хувьд медианы хууль бус ашиглалтын төлөө бүрэн хариуцлага хүлээнэ.
- Зурvasaар харилцах, байршуулах, татах, автоматаар синхрончлох, байршил тогтоох зэрэг data үйлчилгээнүүдэд нэмэлт төлбөр гарч болно. Нэмэлт төлбөрөөс зайлсхийхийн тулд хэрэгцээндээ тохирсон data багцыг сонгоно уу. Нэмэлт мэдээлэл хүсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчдээ хандана уу.
- Энэхүү гарын авлагыг тухайн улс бүрийн үндсэн хэлнүүдээр бичсэн болно. Хэрэглэсэн хэлнээс хамааран агуулга нь зарим талаар өөр байж болно.

Зааврын мэдэгдлүүд



АНХААРУУЛГА: Хэрэглэгч болон гуравдагч этгээдийн биед гэмтэл учруулж болзошгүй нөхцөл байдал.



АНХААРУУЛГА: Хүний биед хөнгөн гэмтэл учруулах буюу төхөөрөмжид гэмтэл учруулж болзошгүй нөхцөл байдал.



ТЭМДЭГЛЭЛ: Мэдэгдэл эсвэл нэмэлт мэдээлэл.

Агуулга

5 Аюулгүй бөгөөд үр ашигтай ашиглалтын заавар

01

Тусгай загварын онцлогууд

- 14 Олон үйлдлийн онцлог
- 15 түргэн хуваалцах
- 16 Галерейн функцууд
- 20 Хурууны хээ таних

- 37 Үндсэн дэлгэц
- 46 Дэлгэцийн түгжээ
- 50 Санах ойн картын шифрлэлт
- 51 Дэлгэцийн агшны зураг авах
- 52 Бичвэр оруулах
- 57 Бүү саад бол

03

Хэрэгтэй аппууд

02

Үндсэн функцууд

- 25 Бүтээгдэхүүний бүрэлдэхүүн хэсгүүд ба нэмэлт хэрэгслүүд
- 26 Эд ангийн тойм
- 29 Асаах болон унтраах
- 30 SIM карт болон санах ойн картыг суурилуулах
- 32 Санах ойн картыг авах
- 32 Зай
- 34 Мэдрэгчтэй дэлгэц
- 59 Апп суулгах ба устгах
- 60 аппликэйшний хаягдал
- 61 Апп холбогч
- 62 Гар утас
- 65 Мессеж
- 66 Камер
- 74 Галерей
- 78 Харилцагч
- 80 QuickMemo+
- 82 Цаг
- 84 Хуанли
- 84 Даалгавар
- 85 Хөгжим

- 86 Тооны машин
86 Аудио бичигч
87 Э-мэйл
87 FM радио
87 Файл менежер
88 Smart Doctor
88 LG Mobile Switch
88 Таталт
89 SmartWorld
89 RemoteCall Service
90 Сүлжээ цацах
90 Facebook
90 Instagram
90 Chrome
91 Google аппууд

04

Тохиргоо

- 94 Тохиргоо
94 Сүлжээ
104 Дуу ба мэдэгдэл
105 Дэлгэц
106 Үндсэн

05

Хавсралт

- 116 LG хэлний тохиргоо
116 LG Bridge
117 Утасны програм хангамжийг шинэчлэх
119 Хулгайн эсрэг заавар
120 Нээлттэй эх програмын мэдээлэл
120 Зохицуулалтын мэдээлэл (Журмын таних дугаар, цахим шошго гэх мэт)
120 Барааны тэмдгүүд
121 НИЙЦЛИЙН ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛ
121 Энэ бүтээгдэхүүний нийцлийн асуудлаар хандаж болох байгууллага
121 Нэмэлт мэдээлэл
128 Түгээмэл асуултууд

Аюулгүй бөгөөд үр ашигтай ашиглалтын заавар

Эдгээр энгийн зааврыг уншина уу. Эдгээр зааврыг дагаж мөрдөхгүй байх нь аюултай бөгөөд хууль бус юм.

Доголдол үүсвэл таны төхөөрөмжид суурилуулж өгсөн програм хангамжийн хэрэгсэл нь доголдлын бүртгэлийг цуглуулах болно. Энэ хэрэгсэл нь сүлжээ унах, аппликэйшн ачаалах үеийн дохионы хүч, гар утасны ID байрлал гэх мэт зөвхөн тухайн доголдолд хамаарлтай өгөгдлийг цуглуулдаг. Бүртгэлийн мэдээллийг зөвхөн доголдлын шалтгааныг тогтооход туслах зорилгоор ашигладаг. Эдгээр бүртгэлийн мэдээлэл нь шифрлэгдсэн бөгөөд төхөөрөмжийг засуулахаар буцааж өгсөн тохиолдолд зөвхөн LG-ийн эрх бүхий засвар үйлчилгээний төв энэ мэдээлэлд хандах эрхтэй байна.

Радио давтамжийн энергид өртөх байдал

Радио долгионд өртөх болон тусгай шингээлтийн хувийн (SAR) талаарх мэдээлэл.

Энэ гар утас нь радио долгионд өртөх эрсдэлийг бууруулах аюулгүй байдлын бүхий л шаардлагад бүрэн нийцсэн. Эдгээр шаардлага нь нас, эрүүл мэндийн байдлаас үл хамааран бүх хүний аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн аюулгүй байдлын хүрээнд шинжлэх ухааны үндэслэлтэй удирдамжид үндэслэсэн болно.

- Радио долгионд өртөх байдлын удирдамж нь тусгай шингээлтийн хувь буюу SAR хэмээх хэмжилтийн нэгж ашигладаг. SAR-ын сорилтыг явуулахдаа төхөөрөмж давтамжийн бүх зурваст хамгийн дээд хүчээрээ дамжуулж байх үед стандарт аргыг ашигладаг.
- Янз бүрийн загварын LG төхөөрөмжүүдийн SAR түвшний хооронд зөрүү байдаг ч эдгээр нь бүгд радио долгионд өртөх байдлын холбогдох удирдамжид нийцэх байдлаар бүтээгддэг.
- Үл ионжуулагч цацрагаас хамгаалах олон улсын комиссоос зөвлөмж болгодог SAR-ын хамгийн өндөр утга нь 10 г зөөлөн эд тутамд 2 Вт/кг байна.
- Энэ загварын хувьд чихэнд наан ашиглах сорилт хийгдсэн SAR-ын хамгийн өндөр утга нь 0,812 Вт/кг (10 г), биед зүүх сорилтын хувьд 1,585 Вт/кг (10 г) байсан.

• Чихэнд ойр буюу хэвийн ашиглалтын байрлалд эсвэл биеэс дор хаяж 5 мм-ийн зайд байрлуулсан байх нөхцөлд энэ төхөөрөмж нь радио давтамжид өртөх байдлын удирдамжид нийцнэ. Биедээ зүүж явахын тулд гэр, бүсний хавчуурга, тогтоогч зэргийг ашиглах тохиолдолд тухайн хэрэгсэл нь металл агуулаагүй байх ёстой бөгөөд бүтээгдэхүүнийг биеэс дор хаяж 5 мм-ийн зайд байрлуулсан байх ёстой. Өгөглийн файл эсвэл зурvas дамжуулахын тулд гар утас сүлжээнд холбогдсон байх шаардлагатай. Зарим тохиолдолд ийнхүү сүлжээнд холбогдох хүртэл өгөглийн файл эсвэл зурvas дамжуулалт saatаж магадгүй. Дамжуулалт хийгдэж дуусах хүртэл тусгаарлах зайн зааварчилгааг дагаж мөрд.

Бүтээгдэхүүний арчилгаа, техникийн үйлчилгээ

- Зөвхөн LG-ийн зөвшөөрсөн, хайрцгийн бүрэн бүтэн байдал алдагдаагүй (задлаагүй) хэрэгсэл ашиглах ёстой. LG нь гуравдагч талаас авсан нэмэлт хэрэгслийн улмаас үүссэн гэмтэл, saatлыг хариуцахгүй.
- Танд урьдчилан мэдэгдээгүй ч энд үзүүлсэн зарим агуулга, дүрслэл нь таны төхөөрөмжийнхөөс өөр байж болно.
- Төхөөрөмжийг бүү задал. Засвар хийх шаардлагатай болбол мэргэжлийн засвар үйлчилгээний техникчид өгч, засуулах ёстой.
- Баталгааны хүрээнд LG-ийн сонголтоор засвар хийх үед тухайн сольж буй эд ангитай тэнцэх хэмжээний ажиллагаатай шинэ эсвэл ашиглагдаж байсан эд анги, хавтангаар сольж болно.
- Зурагт, радио, персонал компьютер гэх мэт цахилгаан хэрэгслээс хол байлга.
- Төхөөрөмжийг халаагуур, халуун тогоо гэх мэт дулааны эх үүсвэрээс хол байлгах ёстой.
- Унагааж болохгүй.
- Энэ төхөөрөмжийг механик доргилт, цохилтод өртуулж болохгүй.
- Тусгай журмын дагуу төхөөрөмжийг унтраах шаардлагатай газар байхдаа заавал унтрааж бай. Жишээлбэл, төхөөрөмжийг эмнэлэгт ашиглавал эмнэлгийн мэдрэмтгий төхөөрөмжид нөлөөлж болзошгүй тул бүү ашигла.
- Төхөөрөмжийг цэнэглэж байх үед нойтон гараар хүрч болохгүй. Ингэвэл цахилгаан гүйдэл цохиулж, мөн төхөөрөмж ноцтой гэмтэхэд хүргэнэ.
- Гар утас халж, галын аюул үүсгэж болзошгүй тул түүнийг шатамхай материалыг дэргэд бүү цэнэглэ.

- Төхөөрөмжийн гадна талыг хуурай алчуураар арчиж, цэвэрлэнэ (бензин, шингэлэгч, спирт гэх мэт уусмал ашиглаж болохгүй).
- Төхөөрөмжийг цэнэглэхдээ зөвлөн тавилга дээр бүү тавь.
- Төхөөрөмжийг сайтар агааржуулсан газар цэнэглэх ёстай.
- Энэ төхөөрөмжийг хэт их утаяа, тоостой газар бүү байлга.
- Төхөөрөмжийг кредит карт, нийтийн тээврийн тийзний дэргэд бүү хадгал. Ингэвэл соронзон туузан дээрх мэдээлэлд нөлөөлөх болно.
- Дэлгэцийг хурц ирмэгтэй зүйлээр бүү товш. Ингэвэл төхөөрөмж гэмтэж магадгүй.
- Төхөөрөмжийг шингэн эсвэл чийгтэй орчинд бүү байлга.
- Чихэвч гэх мэт нэмэлт хэрэгсэл ашиглахдаа болгоомжтой бай. Шаардлагагүй бол антенд бүү хүр.
- Хагарсан, цуурсан эсвэл эмтэrsэн шилийг ашиглаж, хүрч, солих гэж эсвэл засах гэж оролдож болохгүй. Буруу ашиглалтын улмаас шилэн дэлгэц эвдэрсэн тохиолдолд холбогдох засвар үйлчилгээ нь энэ баталгаанд багтахгүй.
- Таны төхөөрөмж бол хэвийн ашиглалтын үеэр дулаан ялгаруулдаг электрон төхөөрөмж юм. Агаар сэлгэлт байхгүй орчинд төхөөрөмжийг хэт удаан хугацааны турш гартаа барьж, арьсандaa хүргэвэл эвгүй байх буюу бага зэрэг түлж магадгүй. Тиймээс ашиглалтын явцад эсвэл дараа нь төхөөрөмжтэй болгоомжтой харьц.
- Хэрвээ таны төхөөрөмж норвол залгуураас шууд салгаж, бүрэн хатаа. Шарах зуух, богино долгионы зуух эсвэл үс хатаагч гэх мэт халаалтын гадаад эх үүсвэрийн тусламжтайгаар хатаах процессыг хурдасгаж болохгүй.
- Бүтээгдэхүүнд шингэн хүргэж болохгүй гэдгийг анхаарна уу. Хэрвээ бүтээгдэхүүн нойтон бол ашиглах буюу цэнэглэж болохгүй. Бүтээгдэхүүн норсон бол шингэний гэмтэл заагчийн өнгө өөрчлөгдөх болно. Энэ тохиолдолд баталгаат хугацаанд үнэ төлбөргүй засвар үйлчилгээ авах эрхийг тань хязгаарлана гэдгийг анхаарна уу.

Төхөөрөмжийн үр ашигтай ашиглалт

Электрон төхөөрөмжүүд

Бүх төхөөрөмж долгионы саад хүлээн авч магадгүй. Энэ тохиолдолд ажиллагаанд нөлөөлөх болно.

- Зөвшөөрөл авалгүйгээр төхөөрөмжийг эмнэлгийн төхөөрөмжийн дэргэд бүү ашигла. Таны төхөөрөмжийн ажиллагаа таны эмнэлгийн аппаратын ажиллагаанд саад учруулж болзошгүй эсэхийг тогтоохын тулд эмчтэйгээ зөвшилц.
- Зүрхний аппарат үйлдвэрлэгч тус зүрхний аппаратын ажиллагаанд саад учруулахгүй байх үүднээс бусад төхөөрөмжийг зүрхний аппаратаас дор хаяж 15 см-ийн зайд байлгахыг зөвлөдөг.
- Энэ төхөөрөмж тод эсвэл анивчсан гэрэл гаргаж магадгүй.
- Төхөөрөмжүүд сонсголын зарим аппаратад саад болж магадгүй.
- Зурагт, радио, компьютер гэх зэрэг төхөөрөмжид бага зэрэг долгионы саад учруулж магадгүй.
- Хэрвээ боломжтой бол гар утсыг 0 °C-35 °C хэмийн орчинд ашигла. Төхөөрөмж хэт бага эсвэл өндөр температурт өртвөл гэмтэж, буруу ажиллаж, тэр байтугай дэлбэрч магадгүй.

Замын аюулгүй байдал

Машин жолоодож буй газарт төхөөрөмжийн ашиглалтын талаар мөрдөгддөг хууль, журмыг дагаж мөрд.

- Машин жолоодож байх үед гар утсыг бүү ашигла.
- Жолоодох үйл явцад бүх анхаарлаа хандуул.
- Хэрвээ замын нөхцөл байдал муу байвал дуудлага хийх эсвэл дуудлагад хариулахын тулд машиныг замаас гаргаж зогсоо.
- Радио давтамжийн энерги нь машины стерео тоглуулагч эсвэл аюулгүйн төхөөрөмж гэх мэт машины зарим электрон системд нөлөөлж магадгүй.
- Машиныг аюулгүйн дэрээр тоноглосон бол угсармал эсвэл зөөврийн утасгүй төхөөрөмжид саад болох зүйл бүү хий. Ингэвэл аюулгүйн дэр ажиллагаагүй болох буюу эсхүл буруу ажилласны улмаас хүний биед ноцтой гэмтэл учруулж болзошгүй.
- Хэрвээ та чанг хөгжим сонсож байгаа бол орчин тойрноо мэдрэхийн тулд дууны хэмжээг зохих хэмжээнд тохируул. Энэ нь ялангуяа замын ойр хавьд байхад маш чухал ач холбодолтой юм.

Сонсголоо гэмтээхээс зайлсхийх



Сонсголоо гэмтээхгүйн тулд удаан хугацааны турш чанга хөгжим сонсохоос зайлсхий.

Хэрвээ та удаан хугацааны турш чанга хөгжим сонсвол сонсголоо гэмтээж магадгүй. Тиймээс гар утсаа чихнийхээ ойр асааж, унтраахгүй байхыг бид зөвлөж байна. Мөн хөгжим болон дуудлагын дууны хэмжээг зохистой түвшинд тохируулахыг бид зөвлөж байна.

- Чихэвч ашиглах үедээ ойр хавьд байгаа хүмүүсийн яриаг сонсож чадахгүй байвал эсвэл таны сонсож буй хөгжим хажууд сууж байгаа хүнд сонсогдож байвал дууны хэмжээг багасга.



- Чихэвчээс гарч буй дууны хэт их даралт нь сонсгол алдахад хүргэж болно.

Шилэн эд ангиуд

Таны төхөөрөмжийн зарим эд анги шилээр хийгдсэн болно. Хэрвээ таны төхөөрөмж хатуу гадаргуу дээр унавал эсвэл хүчтэй цохилтод өртвэл шил нь хагарч магадгүй. Хэрвээ шил хагарвал түүнийг салгах гэж бүү оролд, мөн түүнд бүү хүр. Эрх бүхий үйлчилгээ үзүүлэгчээр шилийг солиулах хүртэл төхөөрөмжийг ашиглахаа зогсоо.

Тэсэлгээний талбай

Тэсэлгээ хийж байгаа талбайд төхөөрөмжийг бүү ашигла. Хориг хязгаарлалтыг сахин мөрдөж, дүрэм, журмыг баримтал.

Тэсэрч дэлбэрэх аюултай орчин

- Төхөөрөмжийг шатахуун түгээх станцын орчинд бүү ашигла.
- Шатахуун эсвэл химиийн бодист ойрхон бүү ашигла.
- Төхөөрөмж эсвэл түүний нэмэлт хэрэгслүүдийг шатамхай хий, шингэн эсвэл тэсрэх бодис агуулсан тасалгаанд хамт тээвэрлэж эсвэл хадгалж болохгүй.

Агаарын хөлөг онгоц дотор

Утасгүй төхөөрөмж нь агаарын хөлөг онгоцонд долгионы саад үүсгэж магадгүй.

- Агаарын хөлөг онгоцонд суухын өмнө төхөөрөмжийг унтраа.
- Хөлөг онгоцны нисэх багийн зөвшөөрөлгүйгээр газарт байх үед төхөөрөмжийг бүү ашигла.

Хүүхдүүд

Гар утсыг бага насны хүүхдийн хүрч чадахгүй газар хадгал. Гар утсанд хүний биед аюул учруулж болохуйц жижиг эд ангиуд орсон байдгийг анхаарна уу.

Яаралтай тусlamжийн дуудлага

Зарим үүрэн холбооны сүлжээнд яаралтай тусlamжийн дуудлага хийх боломжгүй байж магадгүй. Тиймээс яаралтай тусlamжийн дуудлага хийхдээ зөвхөн өөрийн төхөөрөмжид найдаж болохгүй. Орон нутгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээс лавлана уу.

Зайны тухай мэдээлэл, зайны арчилгаа

- Та зайл дахин цэнэглэхийн өмнө түүнийг бүрэн цэнэггүй болгосон байх шаардлагагүй. Бусад зайны системээс ялгаатай зүйл бол зайны ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөх санах ой байхгүй.
- Зөвхөн LG зайл болон цэнэглэгчийг ашигла. LG цэнэглэгч нь зайны эдэлгээний хугацааг уртасгахад зориулагдсан юм.
- Зайл задалж эсвэл богино холбоос үүсгэж болохгүй.
- Зайл нь хангалттай үр дүнтэй ажиллахгүй болсон тохиолдолд түүнийг солих ёстой. Зайны иж бүрдлийг шинээр солих шаардлагатай болохоос өмнө олон зуун удаа цэнэглэж болно.
- Зайл удаан хугацааны турш ашиглаагүй бол түүний ашиглах боломжтой байдлыг нэмэгдүүлэхийн тулд зайл дахин цэнэглэ.
- Зайны цэнэглэгчийг нар шууд тусдаг эсвэл өндөр чийгшилтэй газар (ариун цэврийн өрөө гэх мэт) байлгаж болохгүй.
- Зайны ажиллагааг муутгаж болзошгүй тул зайл хүйтэн эсвэл халуун газар үлдээж болохгүй.
- Хэрвээ зайл буруу төрлийн зайгаар соливол дэлбэрэх аюултай. Ашигласан зайл зааврын дагуу хая.
- Гар утсыг бүрэн цэнэглэсний дараа цахилгааны хэмнэлтийг бий болгох үүднээс цэнэглэгчийг ханын залгуураас заавал салгаарай.

- Зайны эдэлгээний бодит хугацаа нь сүлжээний тохиргоо, бүтээгдэхүүний тохиргоо, ашиглалтын хэв маяг, зайд болон хүрээлэн буй орчны нөхцөл байдлаас хамаарна.
- Зайг амьтны шүд эсвэл хумс гэх мэт хурц ирмэгтэй зүйлтэй хүрэлцүүлж болохгүй. Энэ нь гал гарахад хүргэж магадгүй.

Хувийн мэдээлэл хамгаалах

- Хувийн эмзэг мэдээлэл алдагдах, буруугаар ашиглагдах явдлаас сэргийлэх үүднээс хувийн мэдээллээ заавал хамгаал.
- Төхөөрөмжийг ашиглах явцад чухал мэдээллээ нөөцлөн хадгалж бай. LG нь аливаа мэдээлэл алдагдах тохиолдолд хариуцлага хүлээхгүй.
- Эмзэг мэдээлэл буруугаар ашиглагдах явдлаас сэргийлэх үүднээс төхөөрөмжийг хаяхдаа бүх мэдээллийг нөөцөлж аваад, төхөөрөмжийн анхны тохиргоог сэргээ.
- Аппликэйшн татах үед зөвшөөрлийн дэлгэцийг анхааралтай унш.
- Төхөөрөмжийн олон функц эсвэл таны хувийн мэдээлэлд хандах боломжтой аппликэйшныг ашиглахдаа сонор сээрэмжтэй бай.
- Хувийн бүртгэлүүдээ тогтмол шалгаж бай. Хэрвээ таны хувийн мэдээллийг буруугаар ашиглаж байгаа ямар нэг шинж тэмдэг илэрвэл үйлчилгээ үзүүлэгчээсээ тухайн аппликэйшныг устгаж эсвэл таны бүртгэлийн мэдээллийг өөрчилж өгөхийг хүс.
- Хэрвээ та төхөөрөмжөө хулгайд алдсан эсвэл хаяж гээсэн бол хувийн мэдээллээ хамгаалах үүднээс бүртгэлийнхээ нууц үгийг өөрчил.
- Үл мэдэгдэх эх сурвалж бүхий аппликэйшныг бүү ашигла.



Зай солих тухай мэдэгдэл

- Li-Ion зай нь хүний биед гэмтэл учруулж болзошгүй аюултай эд анги юм.
- Зайг мэргэжлийн бус хүнээр солиулбал таны төхөөрөмжийг гэмтээж болзошгүй.
- Зайг өөрөө сольж болохгүй. Ингэвэл зайд гэмтээж, улмаар хэт халааж, хүний биед гэмтэл учруулж магадгүй. Зайд зөвхөн албан ёсны эрх бүхий үйлчилгээ үзүүлэгчээр солиулах ёстой. Зайд дахин ашиглах буюу эсхүл ахуйн хог хаягдлаас тусад нь хаях ёстой.
- Энэ бүтээгдэхүүн нь эцсийн хэрэглэгч өөрөө хялбар салгаж авах боломжгүй буюу угсарч суулгасан зайд агуулсан байвал бүтээгдэхүүний ашиглалтын хугацаа дууссан үед зайд дахин ашиглах эсвэл солиулахын тулд зөвхөн мэргэжлийн хүмүүсээр салгуулахыг LG зөвлөж байна. Бүтээгдэхүүнийг гэмтээхээс урьдчилан сэргийлж, мөн өөрийн аюулгүй байдлыг хангахын тулд хэрэглэгчид зайд өөрсдөө салгах оролдлого хийж болохгүй. Ийм тохиолдолд LG үйлчилгээний тусlamжийн төв эсвэл өөр хөндлөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчид хандаж, зөвлөгөө ав.
- Зайд салгах процесст бүтээгдэхүүний гаднах хайрцгийг задалж, цахилгаан кабель утас / контактуудыг салгаж, тусгай багаж ашиглан зайны үүрийг болгоомжтой гаргаж ирэх ажил багтдаг. Хэрвээ танд зайд аюулгүй байдлаар хэрхэн салгах талаар мэргэжлийн хүмүүсийн зааварчилгаа хэрэгтэй байвал <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling> сайтаар зочлоорой.

01

Тусгай загварын онцлогууд


Олон үйлдлийн онцлог

Олон цонх

Та дэлгэцийг олон цонх болгон хуваах замаар хоёр аппыг зэрэг ашиглаж болно.

Апп ашиглах зуур Нүүрний мэдрэгчтэй товчнууд дээр удаан дарж, сүүлийн үед ашигласан аппын жагсаалтаас хүссэн аппаа сонгоно.

- Та хоёр аппыг нэгэн зэрэг ашиглаж болно.
- Олон цонхтой функцийг зогсоохын тулд дээр удаан дарна.

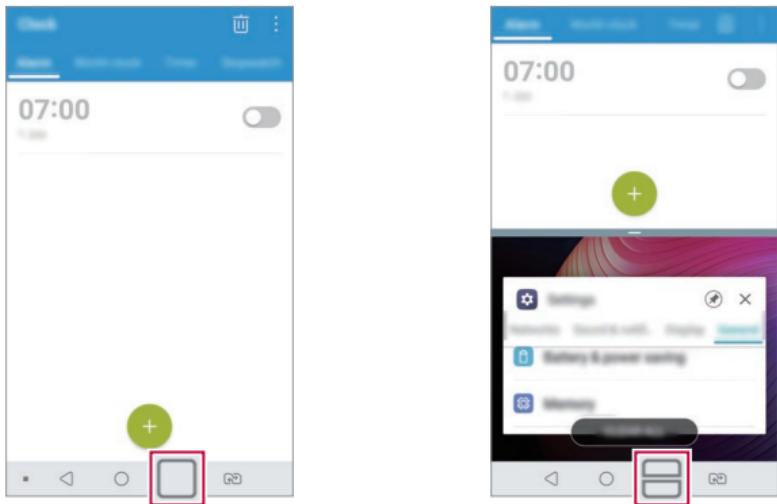

- Хуваагдсан дэлгэцийн хэмжээг өөрчлөхийн тулд дэлгэцийн гол дахь - -г чирнэ.
- Олон цонхны функцийг зарим апп, тэр дундаа татаж авсан аппууд дэмждэггүй.

Тойм дэлгэц

Тойм дэлгэц нь сүүлийн үед ашигласан аппуудыг тоймлон харуулна.


Сүүлийн үед ашигласан аппын жагсаалтыг харахын тулд Нүүрний мэдрэгчтэй товчнууд дээр товшино.

- Аппыг олон цонхтой функцээр эхлүүлэхийн тулд тухайн аппыг удаан дарж байгаад, дэлгэцийн дээд хэсэг рүү чирнэ. Мөн та апп бүрийн дээр  товшиж болно.

Түргэн хуваалцах

Та зураг авч, бичлэг хийсэн даруйдаа түүнийгээ хүссэн апптайгаа хуваалцаж болно.

- 1 ○>  дээр товшиж, дараа нь зураг авч эсвэл видео бичлэгээ хий.
 - 2 Дэлгэц дээр гарч ирэх аппын дүрс дээр дарах замаар тухайн аппаар дамжуулан хуваалц.
- Дүрсийг эсрэг чиглэлд шудрах замаар зураг, видеогоо хуваалцахад ашиглаж болох бусад аппыг харж болно.

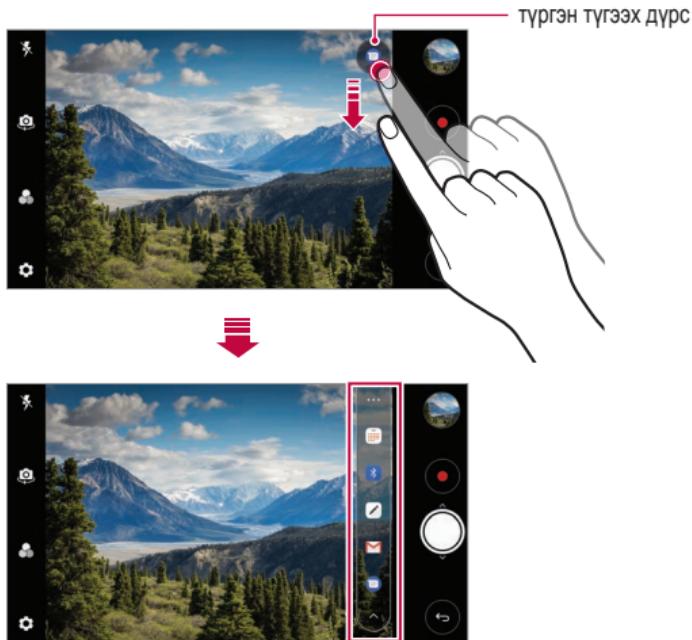


- Төхөөрөмжид суулгасан аппуудад хандах хандалтын төрөл, давтамжаас хамааран хурдан хуваалцах дүрсийг ашиглан гаргаж ирсэн апп нь өөр байж болно.
- Энэ функц нь тодорхой загварууд дээр л идэвхитэй.

Галерейн функциүүд


Хөвөгч товч

Та орчны зураг авах горимд Галерей хэрэглүүрийн дэлгэцийн доод хэсэгт хөвж буй товчуулурыг ашиглаж болно.

- ◀ товчуулурыг дээш чирсний дараа ○ товчлуурт хүрэнгүүтээ тавьж Үндсэн дэлгэц рүү буцна.

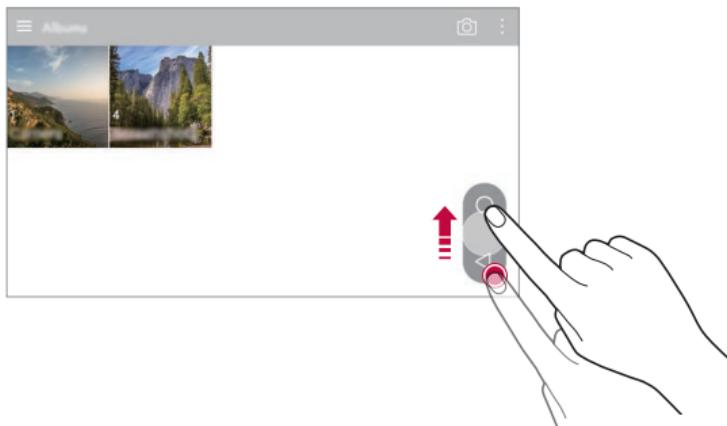


- Та ◀ товчуулурыг зүүн эсвэл баруун тийш чирэн хөвөгч товчуулурыг хүссэнээрээ зөөх боломжтой.

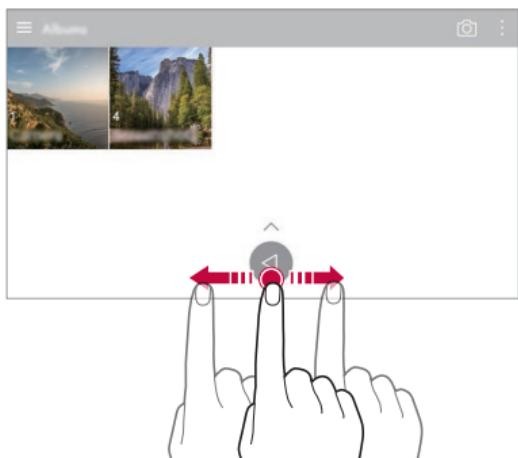

Кино бүтээх нь

Та зураг, дүрс бичлэгийг хамтатган шинэ кино бүтээж болно.

- 1 Товшиж ○>  цомог сонгоод, дараа нь товшиж :> **Кино үүсгэх**.
- 2 Кинондоо оруулах зураг эсвэл дүрс бичлэгээ сонгож, **ДАРААХ** гэснийг дарна.
- 3 Сонгосон зураг ба дүрс бичлэгээ засварлан, дараа нь **ХАДГАЛАХ** гэснийг дарна.

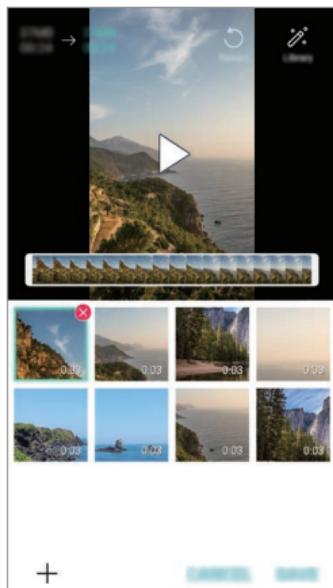

Файл устгах

Та өнгөц зургийн баруун булан дахь -г дарж дүрс бичлэгээсээ устгах зураг ба бичлэгээ сонгож болно.

Файл нэмэх

Та дэлгээцийн доод хэсэгт буй -г дарсны дараа нэмэх зураг эсвэл дүрс бичлэгээ сонгож болно. Та мөн өөрийн урьд нь нэмсэн зураг эсвэл дүрс бичлэгээ сонгох боломжтой.

Файлыг дахин эмхлэх

Зураг ба дурс бичлэгийг дахин эмхлэхийн тулд өөрийн зөөхийг хүссэн файл дээрээ дарж, хэсэг барин, дараа нь хүссэн байршил руугаа чирнэ.

Файлын эффект нэмэх

Товшиж  загвар эсвэл арын хөгжим нэмж, фонтыг өөрчилж, мөн гарчиг болон зохиогчийг нэмнэ.



- Play Store-с VASSET хэрэглүүрийг татаж дурс бичлэгийн загвар, арын хөгжим, эсвэл фонтын бүлэг нэмнэ.
Хэрэв та Wi-Fi сүлжээнд холбогдохгүйгээр гар утасны data ашигладаг бол танд data ашиглалтын төлбөр гарч болзошгүй.

Кинонд оруулсан засварыг буцаах

Та кинонд хийсэн өөрийн засвараа (жишээ нь, тоглуулах хугацаа)  дарж буцааж болно.

Файлыг товчоор харах

-г дарж шинэ дурс бичлэгээ хадгалахынхаа өмнө шалгаж үзнэ. Дахин тоглуулах хугацаа дууссаны дараа дараагийн файлыг автоматаар тоглуулна.



- Хамгийн ихдээ 50 зураг ба дурс бичлэгийг нэгтгэн нэг бичлэг болгож болно.
- Зургийн өгөгдсөн дахин тоглуулах хугацаа нь 3 секунд ба үүнийг өөрчлөх боломжгүй. Дурс бичлэгийн хувьд энэ хугацааг хамгийн багадаа 1 секунд хүртэл багасгах боломжтой.
- Энэ үйлдэл нь зарим зураг эсвэл дурс бичлэгийн форматыг дэмжихгүй байж болно.

GIF бүтээх

Та өмнө бичигдсэн видео бичлэг ашиглан GIF файлыг амархан бүтээх боломжтой.

- 1 Дүрс бичлэг үзэж байх үедээ хүссэн эхлэх цэг дээрээ -г дарна.
- 2 Үүсгэхийг хүссэн GIF-ийнхээ уртыг сонго.
 - Одоогийн цагаас сонгосон хугацаанд GIF-ийг үүсгэнэ.
 - 5 секундээс богино видеоны хувьд үлдсэн хугацаанд GIF дүрсийг автоматаар үүсгэнэ.



- Та энэ үйлдлийг зөвхөн бүтээлч зорилгоор ашиглаж болох юм. Энэ үйлдлийг хэн нэг өөр хүний эрхийг зөрчсөн байдлаар буюу зохиогчийн эрхийг хөндсөн, нэр төр гутаасан эсвэл дайрч доромжилсон зүйлд ашигласнаар тус хэрэгт хамаарах хуулийн дагуу иргэний, гэмт хэргийн эсвэл удирдлагын хариуцлага ба/ эсвэл шийтгэл хүлээлгэж болзошгүй. Та зохиогчийн эрхтэй бүх материалыг хууль ёсны эзэмшигч эсвэл зохиогчоос зөвшөөрөл авсан хүний зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, олшууллах, эсвэл өөр ямар нэг байдлаар хууль бусаар ашиглах ёсгүй. Тус хэрэгт хамаарах хуулиар зөвшөөрөгдсөн бүрэн эрхийн дагуу LG Electronics компани нь бүх гэрээнд заасан ба хууль ёсны баталгааг хэрэгсэхгүй, мөн түүнтэй холбогдох хариуцлагыг хүлээхгүй болно.

Та мөн Галерейгаас GIF файл үүсгэж болно.

- 1 Цомог үзэж байх явцдаа : > **GIF үүсгэх**.
- 2 GIF файл үүсгэхийг хүссэн зураг ба дүрс бичлэгээ сонгож, дараа нь **ДАРААХ** гэснийг дарна.
 - Та илүү олон зураг нэмэн GIF-н тоглуулах хурд, дэлгэцийн харьцаа ба файлын дарааллыг тохируулах боломжтой.
- 3 **ХАДГАЛАХ** гэснийг дарна.



- Хамгийн олондоо 100 зургийг GIF файл үүсгэхэд ашиглаж болно.

Хурууны хээ таних

Хурууны хээ таних тойм

Та хурууны хээ таних функцийг ашиглахын өмнө хурууныхаа хээг төхөөрөмж дээрээ бүртгүүлсэн байх ёстай.

Хурууны хээ таних функцийг дараах тохиолдолд ашиглаж болно:

- Дэлгэцийн түгжээг тайлах.
- Түгжигдсэн контентыг Галерей эсвэл QuickMemo+ дээр үзэх.
- Апп руу нэвтэрч эсвэл өөрийгөө хурууны хээгээр таниулж худалдан авалтаа баталгаажуул.



- Төхөөрөмж нь хэрэглэгчийг танихын тупд хурууны хээг ашиглаж болно. Хурууны хээ мэдрэгч нь өөр өөр хэрэглэгчийн маш адилхан хурууны хээг ижил хурууны хээ байна гэж таньж магадгүй.
- Хэрэв төхөөрөмж таны хурууны хээг таньж чадахгүй эсвэл та өөрийн оруулсан утгаа мартсан бол өөртөө хамгийн ойр буй LG Харилцагчдад Үйлчлэх Төвд өөрийн төхөөрөмж ба ID картаа авч очно уу.

Хурууны хээ таних функцийг ашиглахад анхаарч, урьдчилан сэргийлэх зүйлс

Хурууны хээ таних нарийвчлал олон шалтгааны улмаас буурч болно. Таних нарийвчлалыг дээшлүүлэхийн тулд төхөөрөмжийг ашиглахын өмнө дараах зүйлийг шалга.

- Төхөөрөмжийн тэжээлийн/түгжих товчлуур нь хурууны хээний мэдрэгчтэй байдаг. Тэжээлийн/түгжих товчлуурыг зоос, түлхүүр гэх мэт металл эд зүйлээр гэмтээгээгүй эсэхийг нягтал.
- Тэжээлийн/түгжих товчлуур эсвэл таны хуруун дээр ус, тоос, бусад бодис байх үед хурууны хээний бүртгэл эсвэл танилт ажиллахгүй байж магадгүй. Хурууныхаа хээг таниулахын тулд хуруугаа цэвэрлэж, хатаа.
- Хэрвээ хурууны гадаргуу дээр шарх сорви байвал, эсвэл усанд дэвтсэний улмаас гадаргуу нь овойж товойсон байвал хурууны хээг танихгүй байж магадгүй.

- Хэрвээ та хуруугаа нугалж эсвэл зөвхөн хурууныхаа үзүүрийг ашиглавал хурууны хээг тань танихгүй байж магадгүй. Тэжээлийн/түгжих товчлуурын нийт гадаргууг бүхэлд нь хуруугаараа дарахыг хичээгээрэй.
- Бүртгүүлэх тоолондоо зөвхөн нэг хуруугаа уншуул. Нэгээс олон хуруу шалгуулбал хурууны хээг бүртгэх, таних процесст нелөөлж болзошгүй.
- Хэрвээ орчны агаар хуурай байвал төхөөрөмж нь статик цахилган үүсгэж магадгүй. Хэрвээ орчны агаар хуурай байвал хурууны хээгээ уншуулахаас зайлсхий эсвэл статик цахилгааныг арилгахын тулд уншуулахын өмнө зоос, түлхүүр гэх мэт металл эд зүйлд хүр.

Хурууны хээг бүртгүүлэх

Хурууны хээгээр таних функцийг ашиглахын тулд та хурууныхаа хээг төхөөрөмждөө бүртгүүлж, хадгалж болно.

1 > Тохиргоо > Үндсэн > Хурууны хээ & аюулгүй байдал > Хурууны хээ-г товш.




- Энэ функцийг ашиглах боломжтой байхын тулд түгжих дэлгэцийг идэвхжүүлсэн байх ёстой.
- Хэрвээ түгжих дэлгэц идэвхгүй байвал дэлгэц дээрх зааврын дагуу түгжих дэлгэцийг тохируул. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүсвэл **Дэлгэцийн түгжээ тохируулах**-ыг үзнэ үү.

2 Төхөөрөмжийн ар талд байрлах тэжээлийн/түгжих товчлуурыг олж, хурууны хээгээ бүртгүүлэхийн тулд дээр нь хуруугаа зөвлөн тавь.



- Мэдрэгчид хурууны хээгээ таниулахын тулд тэжээлийн/түгжих товчлуур дээр зөвлөн дар. Хэрвээ та тэжээлийн/түгжих товчлуур дээр хэтэрхий хүчтэй дарвал дэлгэцийн түгжээний функц идэвхжик эсвэл дэлгэц унтарч магадгүй.
- Таны хурууны хээ тэжээлийн/түгжих товчлуурын мэдрэгчийн нийт гадаргууг хамарсан эсэхийг нягтал.

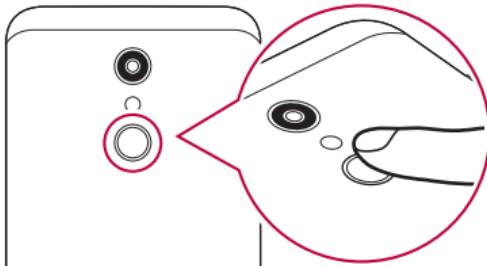

- 3 Дэлгэц дээрх зааврыг дага.
 - Хурууны хээг бүртгэх хүртэл хуруугаа бага багаар хөдөлгөх замаар хурууны хээгээ давтан уншуул.
- 4 Хурууны хээний бүртгэл дуусахад **ТИЙМ** дээр товш.
 - Төр хурууны хээ бүртгүүлэхийн тулд **ДАХИАД НЭМЭХ** гэснийг товш. Хэрвээ та зөвхөн нэг хурууны хээ бүртгүүлсэн бөгөөд тухайн хуруу нь тааруу байдалд байгаа бол хурууны хээ таних функц сайн ажиллахгүй байж магадгүй. Ийм нөхцөл байдлаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд хэд хэдэн хурууны хээгээ бүртгүүлээрэй.

Хурууны хээнүүдийг цэгцлэх

Та бүртгэгдсэн хурууны хээнүүдийг өөрчилж эсвэл устгаж болно.

- 1 ○> **Тохиргоо > Үндсэн > Хурууны хээ & аюулгүй байдал > Хурууны хээ-г** товш.
- 2 Заасан түгжих аргын дагуу түгжээг тайл.
- 3 Хурууны хээний жагсаалтаас аль нэг хурууны хээн дээр товшиж, нэрийг нь өөрчил. Устгахын тулд **Ц** дээр товш.

Дэлгэцийн түгжээг хурууны хээгээр тайлах

Та хурууны хээгээ ашиглан дэлгэцийн түгжээг тайлж эсвэл түгжигдсэн контентыг үзэж болно. Хүссэн функцийг идэвхжүүл:

- 1 ○> Тохиргоо > Үндсэн > Хурууны хээ & аюулгүй байдал > Хурууны хээ-г товш.
- 2 Заасан түгжих аргын дагуу түгжээг тайл.
- 3 Хурууны хээний тохиргооны дэлгэц дээр хүссэн функцийг идэвхжүүл:
 - Дэлгэцийн түгжээ: Дэлгэцийн түгжээг хурууны хээгээр тайлна.
 - Цомог цоожлох: Контентын түгжээг хурууны хээгээр тайлна.
Үүнийг хийхийн тулд тухайн контент түгжигдсэн эсэхийг нягтал.

02

Үндсэн функцууд

Бүтээгдэхүүний бүрэлдэхүүн хэсгүүд ба нэмэлт хэрэгслүүд

Таны төхөөрөмжид дараах зүйлс орсон байна.

- Төхөөрөмж
- Стерео чихэвч
- USB кабель
- Цэнэглэгч
- Түргэн эхлэх гарын авлага
- Гаргах зүү



- Дээр тодорхойлсон зүйлс заавал байх зүйлс биш байж болно.
- Төхөөрөмжтэй хамт ирэх зүйлс болон боломжтой аливаа нэмэлт хэрэгсэл тухайн бүс нутаг, үйлчилгээ үзүүлэгчээс хамааран өөр өөр байж болно.
- Үргэлж жинхэнэ "LG Electronics"-ийн нэмэлт төхөөрөмжүүд ашигла. Бусад үйлдвэрлэгчийн үйлдвэрлэсэн нэмэлт хэрэгслийг ашиглавал төхөөрөмжийн дуудлагын чанарт нөлөөлөх буюу ажиллагааг нь догогуулж болно. Энэ тохиолдолд LG-ийн албан ёсны засвар үйлчилгээнд хамрагдах боломжгүй болно.
- Төхөөрөмжийн эд ангийн заримыг зөөлрүүлсэн шилээр хийсэн. Хэрвээ та төхөөрөмжөө хатуу гадаргуу дээр унагаах буюу эсхүл хүчтэй цохилтод өртүүлбэл сайжруулсан шил гэмтэж магадгүй. Хэрвээ ийм зүйл тохиолдвол төхөөрөмжийг ашиглахаа даруй больж, LG-ийн үйлчилгээний төвд хандана уу.



- Хэрвээ эдгээр үндсэн зүйлсийн аль нэг нь дутуу байвал төхөөрөмжөө худалдаж авсан борлуулагчдаа хандана уу.
- Нэмэлт зүйлс худалдан авахын тулд LG Харилцагчид Үйлчлэх Төвтэй холбогдоно уу.
- Бүтээгдэхүүний хайрцаг дотор буй зарим зүйлийг урьдчилан мэдэгдэхгүй өөрчилж болно.
- Таны төхөөрөмжийн гадаад байдал, үзүүлэлтүүдийг урьдчилан мэдэгдэхгүй өөрчилж болно.
- Төхөөрөмжийн үзүүлэлтүүд нь тухайн бүс нутаг эсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчээс хамааран өөр өөр байж болно.

Эд ангийн тойм





Арын хаалтыг авах гэж бүү оролд.

Эн төхөөрөмж салгадаггүй зйтай. Арын хаалтыг авах гэж бүү оролд. Тэгснээр зайд болон төхөөрөмжид ноцтой асуудал үүсэх ба хэт халах, гал гарах, гэмтэх аюултай.


- Оир зайн/орчны гэрэл мэдрэгч
 - Оир зайн мэдрэгч: Дуудлагын явцад төхөөрөмж хүний биед ойрхон байвал оир зайн мэдрэгч нь дэлгэцийг унтрааж, мэдрэгчтэй функцийг идэвхгүй болгоно. Төхөөрөмж тодорхой хүрээнээс гадагш гарахад дэлгэцийг буцааж асаан, мэдрэгчтэй функцийг идэвхжүүлнэ.
 - Орчны гэрэл мэдрэгч: Орчны гэрэл мэдрэгч нь цайралтын автомат удирдлагын горимыг идэвхжүүлсэн үед орчны гэрлийн эрчмийг шинжилнэ.
- Дууны хэмжээний товчлуур
 - Хонхны ая, дуудлага, мэдэгдлийн дууны хэмжээг тохируулна.
 - Камер хэрэглэж байхдаа зураг авахын тулд Дууны хэмжээний нэг товчлуурыг зөвлөн дар. Тасралтгүй зураг авахын тулд Дууны хэмжээний товчлуурыг дараад л бай.
 - Дэлгэц унтарсан эсвэл түгжигдсэн үед Дууны хэмжээ багасгах (-) товчлуурыг хоёр удаа дарж **Камер** аппыг нээ. Дууны хэмжээ өсгөх (+) товчлуурыг хоёр удаа дарж **Capture+** аппыг нээ.
- Тэжээлийн/түгжих товчлуур (хурууны хээ мэдрэгч)
 - Дэлгэцийг асаах буюу унтраахыг хүсвэл товчлуурыг хэсэгхэн зуур дар.
 - Тэжээлийн удирдлагын аль нэг сонголтыг сонгохыг хүсвэл товчлуурыг удаан дар.
 - Дэлгэцийн түгжээг нээх явцыг хялбаршуулахын тулд хурууны хээ таних функцийг идэвхжүүл. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүсвэл **Хурууны хээ таних тойм**-ыг үзнэ үү.



- Төхөөрөмжийн үзүүлэлтээс хамааран зарим функцэд хандахыг хязгаарласан байж болно.
- Төхөөрөмж дээр хүнд зүйл тавих буюу дээр нь сууж болохгүй. Төхөөрөмж дээр хүнд зүйл тавих буюу дээр нь сууж болохгүй. Ингэснээр мэдрэгч дэлгэцийг гэмтээж болно.
- Дэлгэцийн хамгаалалтын хальс буюу нэмэлт хэрэгслүүд ойр зайн мэдрэгчид хөндлөнгөөс нелөөлж болно.
- Хэрвээ таны төхөөрөмж нойтон байвал эсвэл чийгтэй газар ашиглаж байгаа бол мэдрэгчтэй дэлгэц эсвэл товчнууд нь зохих ёсоор ажиллахгүй байж болно.


Доор харуулсны дагуу төхөөрөмжөө зөв барина. Хэрэв та төхөөрөмжөө ашиглах явцдаа микрофоныг өөрийн гар, хуруу эсвэл хамгаалалтын кэйсээр халхалбал дуудлага хийх үед таны дуу будэг сонсогдож болно.

Зөв жишээ

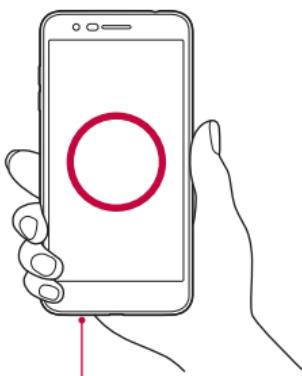

Микрофон

Буруу жишээ

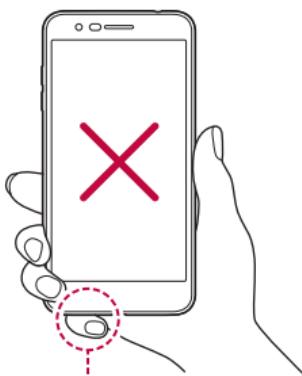

Микрофоныг халхалж болохгүй.

Асаах болон унтраах

Асаах

Төхөөрөмж унтарсан үед Тэжээлийн/түгжих товчлуур дарж барина.



- Төхөөрөмжийг анх удаа асаахад анхны тохируулга хийгдэнэ.
Ухаалаг утсыг анх удаа ачаалах хугацаа нь ердийнхөөс урт байж болно.

Унтраах

Тэжээлийн/түгжих товчлуур дарж, барин, дараа нь **Унтраана** гэснийг сонгоно.

Төхөөрөмжийг унтрааж асаах нь

Төхөөрөмж хэвийн ажиллахгүй, эсвэл хүсэлтэд хариу өгөхгүй байвал дараах зааврыг дагаж төхөөрөмжөө унтрааж асаана уу.

- 1 Тэжээлийн/түгжих товчлуур ба Дуу багасгах (-) товчийг нэг зэрэг дарж төхөөрөмж унтрах хүртэл барина.
- 2 Төхөөрөмж унтарч ассаны дараа товчлуураас гараа авна.

Тэжээлийн удирдлагын сонголтууд


Тэжээлийн/түгжих товчлуур дарж барин, дараа нь сонголтоо хийнэ.

- **Унтраана:** Төхөөрөмжийг унтраана.
- **Унтраан шинээр асаана:** Төхөөрөмжийг унтрааж, асаана.
- **Нислэгийн горимыг асаана уу:** Цахилгаан холбооны функцийн үүний дотор утасны дуудлага хийх, зурvasaар харилцах, интернэт үзэх зэрэг функцийг хаана. Бусад функцийг хэрэглэх боломжтой хэвээр байна.


SIM карт болон санах ойн картыг суурилуулах

Үүрэн холбооны үйлчилгээ үзүүлэгчийн SIM карт болон тусад нь худалдан авсан санах ойн картыг төхөөрөмжид суулга.

- 1 Картын тавцангийн нүх рүү карт гаргагчаа оруулан төхөөрөмжөөс картны тавцанг татаж гаргана.

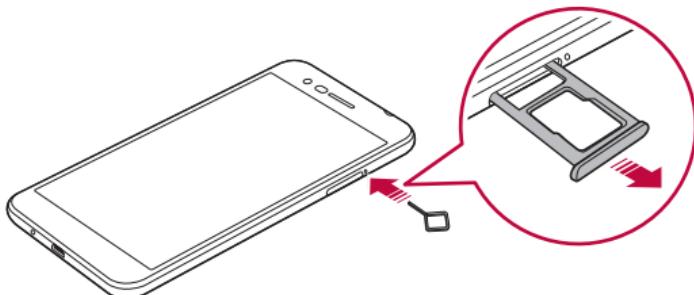


- 2 SIM карт эсвэл санах ойн картыг картын тавцан дээр байрлуулаад, картын тавцанг сумны чиглэлийн дагуу төхөөрөмжид оруулна.
SIM картыг SIM картын тавиур 1 (1) дээр, хоёрдогч SIM картыг SIM картын тавиур 2 (2) дээр байрлуул.

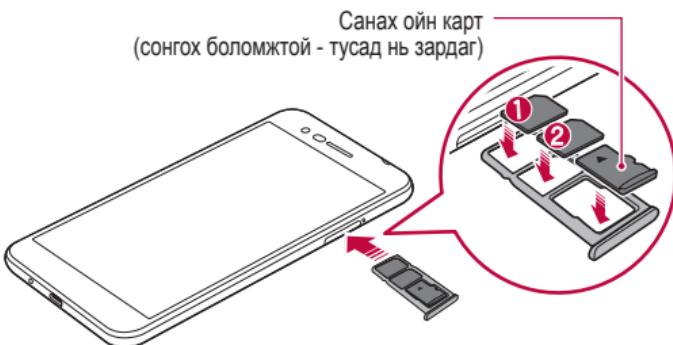



- Энэ гар утас зөвхөн нано SIM карт дэмждэг.

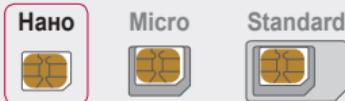

- Асуудалгүй ашиглахын тулд гар утсыг зөв төрлийн SIM карттай ашиглахыг зөвлөж байна. Үргэлж үйлчилгээ үзүүлэгчийн нийлүүлсэн үйлдвэрийн SIM картыг ашигла.
- SIM картаа бүү гээгээрэй. SIM картаа гээх буюу бусад дамжуулсны улмаас учирсан гэмтэл болон бусад асуудлыг LG хариуцахгүй.
- SIM картыг хийх буюу авахдаа гэмтээхгүй байхын тулд болгоомжтой харьц.
- SIM карт эсвэл санах ойн картыг оруулахдаа картын тавцан дээр зөв байрлуулна уу.
- Картын тавцанг төхөөрөмжид буцааж оруулахдаа зурагт үзүүлсэн сумны чиглэлийн дагуу хэвтээ байдлаар оруулна. Картын тавцан дээр байрлуулсан карт нь байрлалаасаа хөдлөөгүй эсэхийг шалгаарай.
- SIM картын алтлаг өнгийн контактуудыг нь доош харуулан оруул.
- SIM картыг хэрэглэгчийн гарын авлагын зааварчилгааны дагуу төхөөрөмжид оруулах.
- Хэрэв та картын тавцанг төхөөрөмжид оруулах эсвэл авхад, ус эсвэл бусад шингэнийг картын тавцанд оруулахгүй байхыг болгоомжилж байгаарай. Хэрэв нойтон картын тавцан эсвэл карт нь төхөөрөмжид орсон бол таны төхөөрөмж гэмтэж болно.
- Санах ойн карт заавал биш.
- Санах ойн картад байн байн өгөгдөл бичих буюу арилгавал санах ойн картын ашиглалтын хугацааг богиносгож болно.
- Зарим санах ойн карт төхөөрөмжтэй бүрэн нийцэхгүй байж болно. Хэрвээ та нийцэхгүй карт ашиглаж байгаа бол энэ нь төхөөрөмж, санах ойн картыг буюу эсхүл түүн дээр хадгалсан өгөгдлийг гэмтээж болно.

Санах ойн картыг авах

Санах ойн картыг авахаасаа өмнө аюулгүй ажиллагааны үүднээс түүнийг салга.

- 1 ○> **Тохиргоо** > **Үндсэн** > **Хадгалалт** > -ийг товш.
- 2 Картын тавцангийн нүх рүү карт гаргагчаа оруулан төхөөрөмжөөс картны тавцанг татаж гаргана.
- 3 Картын тавцангийн нүх рүү карт гаргагчаа оруулан төхөөрөмжөөс картны тавцанг татаж гаргана.
- 4 Картын тавиурыг буцааж үүрэнд нь хий.




- Төхөөрөмж мэдээлэл дамжуулах буюу мэдээлэлд хандаж байх үед санах ойн картыг бүү ав. Ингэвэл өгөгдөл алдагдах буюу гэмтэхэд хүргэж болзошгүй бөгөөд санах ойн карт буюу төхөөрөмжийг ч гэмтээж болно. Санах ойн картыг зүй бус буюу эсхүл зохисгүй хэрэглэсний улмаас учирсан алдагдал, үүний дотор өгөгдлийн алдагдлыг LG хариуцахгүй.

Зай

Зайг цэнэглэх

Төхөөрөмжийг хэрэглэхээсээ өмнө зайг бүрэн цэнэглэх.

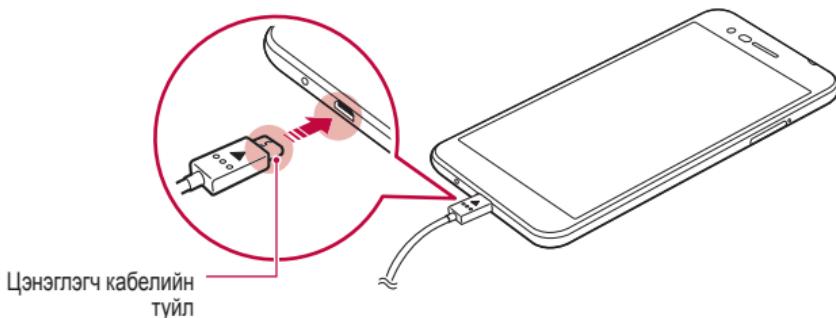



- Чийгтэй орчинд төхөөрөмжид гадны терминал, цэнэглэх утас эсвэл хувиргагч бүү ашиглаарай. Ингэснээр гал гарах, цахилгаанд цохиулах, гэмтэх эсвэл төхөөрөмж хэвийн ажиллахаа болж болно. Хэрэв орчин чийгтэй бол төхөөрөмжөө ашиглахаа тэр даруй зогсоож, чийгийг бүрэн арилгана уу.
- Төхөөрөмжтэй хамт ирсэн USB кабелийг хэрэглэх ёстойг анхаар.
- LG-ийн зөвшөөрсөн цэнэглэгч, цэнэглэгч кабель хэрэглэх ёстойг анхаар. Зайг гуравдагч этгээдийн цэнэглэгчээр цэнэглэвэл зайдээр дэлбэрэх буюу төхөөрөмжийг гэмтээж болно.
- Энэ утас салгадаггүй зйтай. Арын хаалтыг авах гэж бүү оролд.
- Төхөөрөмжийг цэнэглэж байхдаа хэрэглэвэл тогонд цохиулж болно. Төхөөрөмжийг хэрэглэхийн тулд цэнэглэхээ зогсоо.



- Төхөөрөмжийг бүрэн цэнэглэсний дараа цэнэглэгчийг тэжээлийн залгавчаас салгаа. Ингэснээр цахилгаан дэний зарцуулахаас сэргийлнэ.
- Зайг цэнэглэх өөр нэг арга нь төхөөрөмжийг дэсктоп буюу эсхүл зөөврийн компьютерт USB кабелиар холбож цэнэглэх арга юм. Ингэвэл тохиуулагчийг хананы залгавчид залгаснаас удаан цэнэглэж болно.
- Нэрлэсэн хүчдэлийг хангах боломжгүй USB төв ашиглан зайдээр цэнэглэж болохгүй. Цэнэглэлт амжилтгүй болох буюу эсхүл гэнэт зогсож болно.

Төхөөрөмжийг хэрэглэхдээ анхаарах зүйлс

- Өгөгдсөн USB кабелийг ашиглах ёстойг анхаар; гуравдагч этгээдийн USB кабель, цэнэглэгчийг төхөөрөмжтэйгээ хамт хэрэглэж болохгүй. LG-ийн хязгаарлагдмал баталгаат хугацаа гуравдагч этгээдийн нэмэлт хэрэгслийн ашиглалтад хамаарахгүй.
- Энэхүү гарын авлага дахь зааврыг дагахгүй, зохисгүй хэрэглэвэл төхөөрөмжийг гэмтээж болно.

Зайн цэнэгийг үр ашигтай хэрэглэх

Хэрвээ та олон апп, функцийг зэрэг, тасралтгүй ажиллуулбал зайн цэнэгийн хугацааг багасгаж болно.

Батарейны ажиллах хугацааг дээшлүүлэхийн тулд дэлгэцийн ард ажиллаж буй аппууд болон функцийг зогсоо.

Зайн цэнэгийн хэрэглээг багасгахын тулд дараах зөвлөмжүүдийг дага:


- Bluetooth® эсвэл Wi-Fi-aa ашиглахгүй байгаа үедээ тэдгээрийг унтраана уу.
- Дэлгэцийн хугацааг аль болох богино болгож тохируул.
- Дэлгэцийн цайралтыг багасга.
- Төхөөрөмжийг хэрэглээгүй үед дэлгэцийн түгжээг тохируул.
- Ямар нэг татаж авсан аппууд батарейг сорж байгаа эсэхийг хэрэглэх явцдаа батарейн түвшинг шалгаж мэд.

Мэдрэгчтэй дэлгэц

Та мэдрэгчтэй дэлгэцтэй хэрхэн харьцаж төхөөрөмжөө удирдах талаар танилцаж болно.


Товших

Аль нэг апп эсвэл сонголтыг сонгох буюу эсхүл ажиллуулахын тулд хурууны өндгөөр зөөлөн товш.

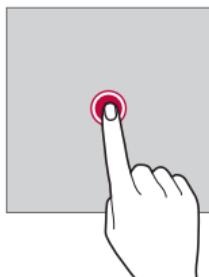


Удаан дарах

Цэсийг сонголтуудын хамт харуулахын тулд түүнийг хэдэн секундийн турш дар.

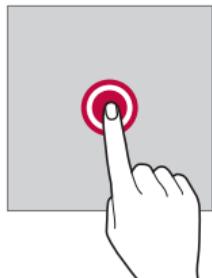


Хоёр товших

Вэб хуудас эсвэл газрын зураг дээр томруулах буюу жижигрүүлэхийн тулд хоёр удаа түргэн товш.

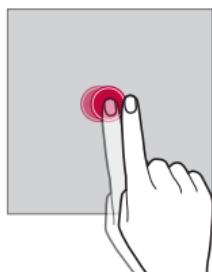


Чирэх

Апп эсвэл виджет зэрэг зүйлд хуруугаа хүрээд өөр байршил руу удирдан хөдөлгө. Та ямар нэгэн зүйл зөөхдөө энэ хөдөлгөөнийг ашиглаж болно.

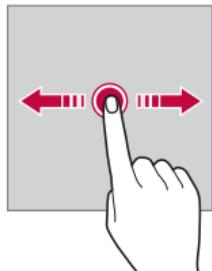



Шудрах

Дэлгэцэд хуруугаараа хүрч, түр зогсохгүйгээр түргэн хөдөлгө. Та жагсаалт, вэб хуудас, зураг, дэлгэц зэрэг зүйлсийг гүйлгэж харахдаа энэ хөдөлгөөнийг ашиглаж болно.

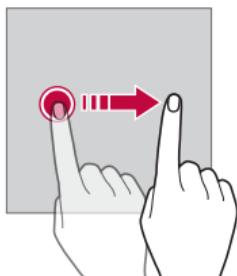

Чимхэх буюу тэлэх

Гэрэл зураг, газрын зураг зэргийг жижигрүүлэхийн тулд хоёр хуруугаараа чимх. Томруулахын тулд хуруунуудаа салгаж тэл.

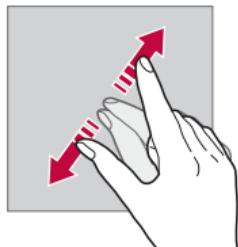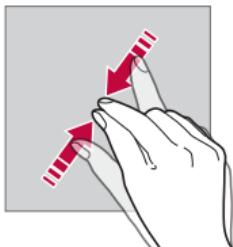

- Мэдрэгчтэй дэлгэцийг хэт их доргилт цохилтод бүү өртүүл. Ингэвэл мэдрэгчийг гэмтээж болно.



- Хэрвээ та төхөөрөмжийг соронзтой, металл эсвэл дамжуулагч материалын ойр хэрэглэвэл мэдрэгчтэй дэлгэц ажиллахгүй байж болно.
- Хэрвээ та төхөөрөмжийг хурц нартай үед, нарны шууд тусгалд хэрэглэвэл таны байршилаас хамааран дэлгэц харагдахгүй байж болно. Төхөөрөмжийг сүүдэртэй газар эсвэл орчны гэрэл нь хэт хурц биш, ном уншихад хангалттай гэгээтэй газар хэрэглэ.
- Дэлгэцийг хэт их хүчээр бүү дар.
- Хүссэн сонголт дээрээ хурууныхаа өндгөөр зөөлөн товш.
- Хэрвээ та бээлий өмссөн байхдаа эсвэл хумсныхаа үзүүрээр товшвол мэдрэгчтэй удирдлага зөв ажиллахгүй байж болно.
- Хэрвээ дэлгэц чийгтэй, нойтон байвал мэдрэгчтэй удирдлага зохих ёсоор ажиллахгүй байж болно.
- Хэрвээ гуравдагч этгээдийн дэлгүүрээс худалдан авсан дэлгэцийн хамгаалалтын хальс эсвэл нэмэлт хэрэгслийг төхөөрөмжид бэхэлсэн бол мэдрэгчтэй дэлгэц зохих ёсоор ажиллахгүй байж болно.
- Хөдөлгөөнгүй зургийг удаан хугацаагаар харуулснаар зургийн дараах байдлаар дэлгэцийн өнгө муудаж болно. Төхөөрөмжөө ашиглаагүй үедээ дэлгэцийг унтраах эсвэл нэг зургийг удаан хугацаагаар гаргахгүй байна уу.

Үндсэн дэлгэц


Үндсэн дэлгэцийн тойм

Үндсэн дэлгэц нь төхөөрөмж дээрх олон янзын функц, аппад хандах гарааны цэг юм. Үндсэн дэлгэц рүү шууд очихын тулд аль ч дэлгэц дээрээс ○-г товш.

Та Үндсэн дэлгэц дээрх бүх апп, виджетийг удирдах боломжтой. Бүх суулгасан аппыг гүйлгэж харахын тулд дэлгэцийг зүүн, баруун тийш шудар.

Үндсэн дэлгэцийн загвар

Та Үндсэн дэлгэц дээрх бүх аппыг харж, виджет болон хавтаснуудыг эмхэлж цэгцлэх боломжтой.

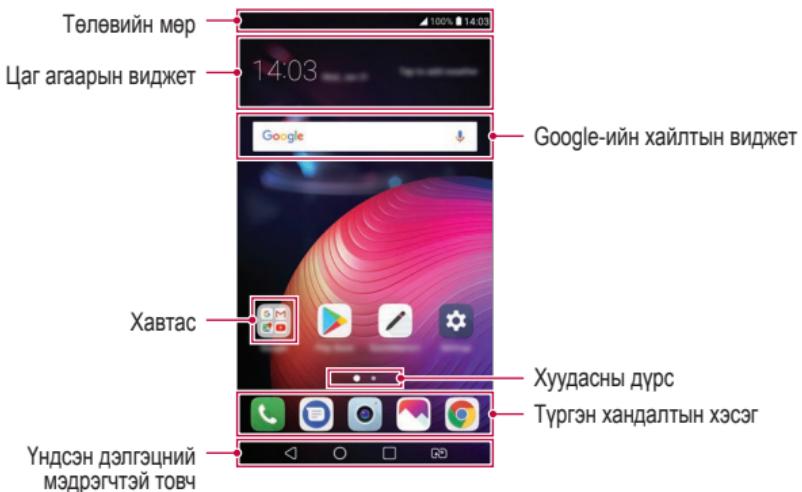

- Үйлдвэрлэгчийн бодлого, хэрэглэгчийн тохиргоо, програм хангамжийн хувилбар эсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчээс шалтгаалан Үндсэн дэлгэц өөр өөр байж болно.

- Төлөвийн мөр:** Төлөвийн дүрс, цаг, зайн цэнэгийн түвшнийг харна.
- Цаг агаарын виджет:** Тодорхой нэг бүс нутгийн цаг агаар, цагийн тухай мэдээллийг харна.
- Google-ийн хайлтын виджет:** Амаар болон бичгээр тулхүүр үг оруулж Google хайлт хийнэ.
- Хавтас:** Сонголтынхoo дагуу аппуудыг бүлэглэж хавтаснууд үүсгэх.
- Хуудасны дүрс:** Үндсэн дэлгэцийн канвасын нийт тоог харуулна. Та хүссэн хуудасныхаа айкон дээр дарснаар сонгосон хуудас руугаа очиж болно. Одоогийн канвасыг тусгасан дүрс тодрох болно.
- Түргэн хандалтын хэсэг:** Үндсэн дэлгэцийн аль нэг канвасаас хандах боломжтой байхаар дэлгэцийн ёроолд байх үндсэн аппуудыг засаж янзал.


- **Үндсэн дэлгэцний мэдрэгчтэй товч**
- < : Өмнөх дэлгэц рүү буцна. Товчлуур эсвэл жижиг цонхнуудыг хаана.
- ○ : Үндсэн дэлгэц рүү очихын тулд товш. Google хайлтыг нээхийн тулд удаан дар.
- □ : Сүүлийн үед хэрэглэсэн аппуудын жагсаалтыг харах буюу жагсаалтаас апп ажиллуулахын тулд товшино. Сүүлийн үед хэрэглэсэн бүх аппыг устгахын тулд **БҮГДИЙГ АРИЛГАХ**-г товш. Олон цонхны функцээр хоёр аппыг зэрэг хэрэглэхийн тулд апп хэрэглэж байхдаа товчийг удаан дар.
- ↲ : Хэрэглэх SIM картаа сонгоно. Хос SIM картын тохиргоог тохируулахын тулд товшиж, барь.

Үндсэн мэдрэгчтэй товчнуудыг засварлах

Та Үндсэн мэдрэгчтэй товчнуудыг дахин эмхлэх буюу байнга хэрэглэдэг функцуудийг Үндсэн мэдрэгчтэй товчнуудын хэсэгт нэмж болно.

○ > Тохиргоо > Дэлгэц > Үндсэн дэлгэцний мэдрэгчтэй товч > Товчлуурын хослол-ыг товшиж, тохиргоонд хувийн тохиргоо хий.

- QSlide, Мэдэгдэл ба Capture+ зэрэг хэд хэдэн үйлдлийг хийх боломжтой.

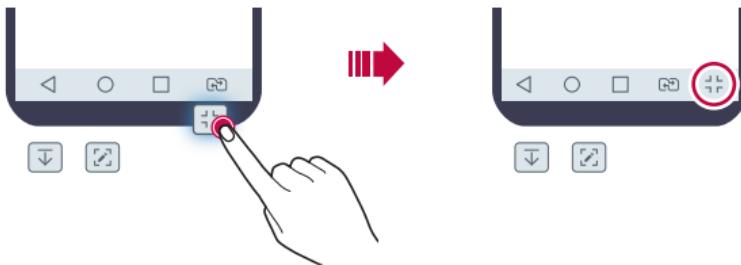

Төлөвийн дүрснүүд

Уншаагүй зурvas, цаглаврын арга хэмжээ эсвэл сэруулгийн мэдэгдэл байх үед төлөвийн мөр дээр хараглахад мэдэгдлийн дүрс харагдана. Төлөвийн мөр дээр харагдахад мэдэгдлийн дүрсийг харж төхөөрөмжийн төлөвөө шалга.

	Дохио алга
	Сүлжээгээр өгөгдөл дамжуулж байна
	Сэруулэг тавьсан
	Чичиргээний горим идэвхтэй
	Bluetooth идэвхтэй
	USB-ээр компьютерт холбосон
	Зай цэнэгийн түвшин
	Нислэгийн горим идэвхтэй
	Аваагүй дуудлагууд
	Wi-Fi холбогдсон
	Чимээгүй горим идэвхтэй
	GPS идэвхтэй
	Хотспот идэвхтэй
	SIM карт алга




- Төхөөрөмжийн төлөвөөс хамааран эдгээр дүрсний зарим нь өөр харагдах буюу бүр огт харагдахгүй байж болно. Та төхөөрөмж хэрэглэж байгаа бодит орчин, газар болон үйлчилгээ үзүүлэгчийн дагуу дүрснүүдийг үзнэ үү.
- Харагдах дүрснүүд нь тухайн бүс нутаг эсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчээс хамааран өөр өөр байж болно.

Мэдэгдлийн самбар

Та үндсэн дэлгэц дээр төлөвийн мөрийг доош чирч мэдэгдлийн самбарыг нээж болно.

- Түргэн хандах дүрснүүдийн жагсаалтыг нээхийн тулд мэдэгдлийн самбарыг доош чир эсвэл ✓-г товш.
- Дүрснүүдийг дахин эмхэлж, нэмж, хасахын тулд **ЗАСАХ**-ийг товш.
- Хэрвээ дүрсийг удаан дарвал харгалзах функцийн тохиргооны дэлгэц гарч ирнэ.

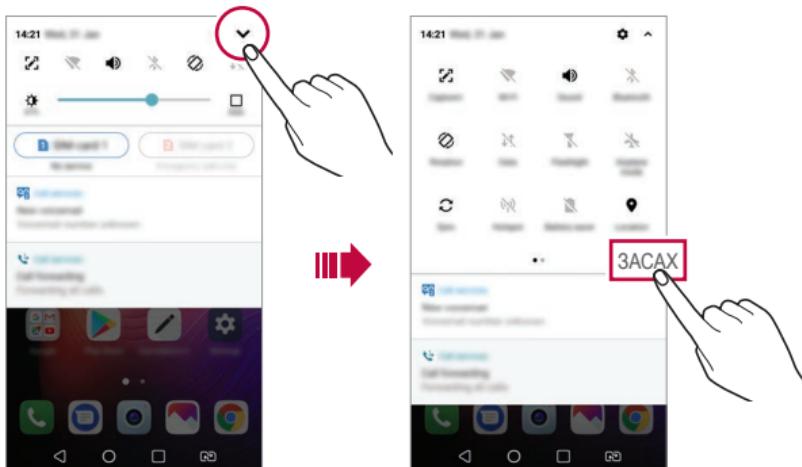

- Та түгжих дэлгэц дээр ч мэдэгдлийн мөрийг ашиглах боломжтой. Дэлгэц түгжээтэй үед мэдэгдлийн мөрийг чирч хүссэн үйлдлээ хурдан гаргаж ирнэ.

Дэлгэцийн харагдацийг өөрчлөх

Та төхөөрөмжийн биет чиглэлийн дагуу дэлгэцийн харагдацийг автоматаар шилжихээр тохируулж болно.

Мэдэгдлийн самбар дээр түргэн хандах дурсний жагсаалтаас Эргэлт-ийг товш.

Та мөн ○> **Тохиргоо > Дэлгэц**-ийг товшиж, **Дэлгэцийг автоматаар эргүүлэх** функцийг идэвхжүүлж болно.




Үндсэн дэлгэцийг засварлах

Үндсэн дэлгэц дээр хоосон зайл дарж байгаад, доороос хүссэн үйлдлээ сонго.

- Үндсэн дэлгэцийн канвасуудыг дахин эмхлэхийн тулд канвас дээр дарж байгаад, үүнийг өөр байршил руу чир.
- Үндсэн дэлгэцэд виджет нэмэхийн тулд Үндсэн дэлгэцийн хоосон хэсгийг дарж байгаад **Виджет**-ийг сонго.
- Загварыг өөрчлөхийн тулд Үндсэн дэлгэцийн хоосон хэсгийг дарж байгаад **Сэдэв**-ыг сонго.

Та мөн ○> **Тохиргоо > Дэлгэц > Сэдэв**-ыг товшоод, төхөөрөмжид хэрэглэх загвараа сонгож болно.

- Үндсэн дэлгэцийн тохиргоог тохируулахын тулд Үндсэн дэлгэцийн хоосон хэсгийг дарж байгаад **Үндсэн дэлгэцийн тохиргоонууд**-г сонго. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүсвэл **Үндсэн дэлгэцийн тохиргоонууд**-г үзнэ үү.
- Устгасан аппуудыг харах буюу дахин суулгахын тулд Үндсэн дэлгэцийн хоосон хэсгийг дарж байгаад **Устгасан аппликацийн**-ыг сонго. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүсвэл **аппликацийн хаягдал**-ыг үзнэ үү.
- Өгөгдмөл дэлгэцийг өөрчлөхийн тулд Үндсэн дэлгэцийн хоосон хэсгийг дарж байгаад, хүссэн дэлгэц рүү очиж, -г товшоод, дэлгэцийг дахин нэг удаа товш.

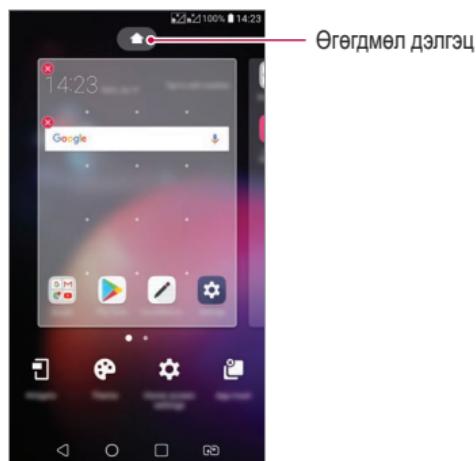


Дэвсгэр загварыг харах

Та Үндсэн дэлгэц дээрх аппууд болон виджетүүдийг нуух замаар зөвхөн дэвсгэр зургийг харах боломжтой.

Үндсэн дэлгэц дээр хоёр хуруугаа салгаж тэл.

- Аппууд болон виджетүүдийг харуулсан анхны дэлгэц рүү буцахын тулд Үндсэн дэлгэц дээр хуруунуудаараа чимх эсвэл -г товш.

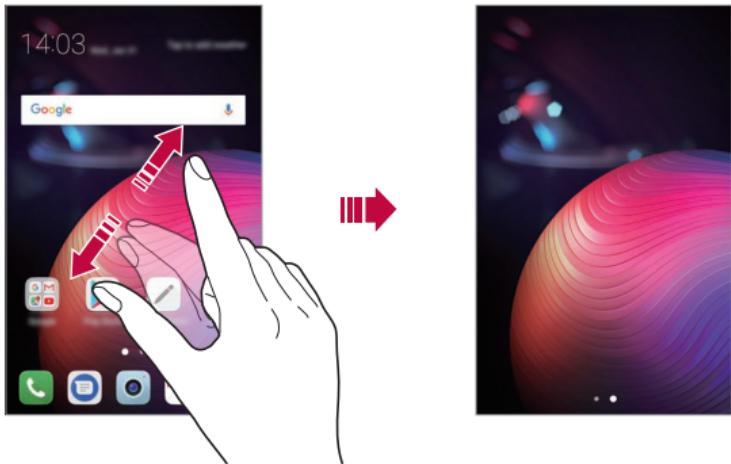

Үндсэн дэлгэц дээр аппуудыг зөөх

Үндсэн дэлгэц дээр аппыг дарж байгаад, үүнийг өөр байршил руу чир.

- Байнга хэрэглэдэг аппуудыг Үндсэн дэлгэцийн ёроолд байлгахын тулд аппыг дарж байгаад, ёроолд буй түргэн хандалтын хэсэг рүү чир.
- Түргэн хандалтын хэсгээс дурс хасахын тулд дурсийг Үндсэн дэлгэц рүү чир.

Үндсэн дэлгэцээс хавтаснуудыг ашиглах

Хавтас үүсгэх

Үндсэн дэлгэц дээр аппыг дарж байгаад, үүнийг өөр апп дээгүүр чир.

- Шинэ хавтас үүсэж, тухайн аппууд хавтсанд нэмэгдэнэ.

Хавтас засварлах

Үндсэн дэлгэц дээр хавтсыг товшиж, дараах үйлдлүүдийн нэгийг хий.

- Хавтасны нэр, өнгийг засварлахын тулд хавтасны нэрийг товш.
- Апп нэмэхийн тулд аппыг дарж байгаад, түүнийг хавтсан дээгүүр чирж, тавь.
- Хавтаснаас апп хасахын тулд аппыг дарж байгаад, түүнийг хавтаснаас гадагш чирж гарга. Хэрвээ хавтсанд цорын ганц апп үлдсэн байвал хавтсыг автоматаар устгана.
- Та мөн хавтсан дотор товшсоны дараа аппуудыг нэмэх буюу хасах боломжтой.



- Татаж авсан зураг ашиглаж буй үед хавтасны өнгийг өөрчлөх боломжгүй.

Үндсэн дэлгэцийн тохиргоонууд

Та Үндсэн дэлгэцийн тохиргоогоо тусгайлан өөрчлөх боломжтой.

- 1 ○> **Тохирго > Дэлгэц > Үндсэн дэлгэц-ийг** товш.
- 2 Дараах тохиргоонд хувийн тохиргоо хий:
 - Гэр сонгох:** Үндсэн дэлгэцийн горимыг сонгоно.
 - Дэлгэцний зураг:** Үндсэн дэлгэцийн дэвсгэр ханын зургийг өөрчилнө.
 - Дэлгэц гүйлгэх эфект:** Үндсэн дэлгэцийн канвас шилжихэд хэрэглэх эфектийг сонгоно.
 - Айконы хэлбэрүүд:** Та дурснуудийг дөрвөлжин эсвэл дугуй булаттай байлгах эсэхээ сонгоно.

- **Аппликэйшныг эрэмбэлэх:** Аппуудыг Үндсэн дэлгэц дээр хэрхэн эрэмбэлэхийг тохируулна.
- **Торон шугам:** Үндсэн дэлгэцийн аппын зохион байгуулалтын горимыг өөрчилнэ.
- **Аппуудыг нуух:** Үндсэн дэлгэцээс нуухыг хүссэн аппуудаа сонгоно.
- **Эхлэх дэлгэцийг дахин дахин ашиглаж болно:** Үндсэн дэлгэцийг тасралтгүй гүйлгэж үзэх боломжтой болгоно (сүүлийн дэлгэцийн дараа эхний дэлгэц рүү эргэж очно).
- **Хайлт:** Үндсэн дэлгэц дээр доош шударч хайна.

Дэлгэцийн түгжээ

Дэлгэцийн түгжээний тойм

Хэрвээ та тэжээлийн/түгжих товчлуурыг дарвал таны төхөөрөмжийн дэлгэц унтарч, түгжигдэнэ. Төхөөрөмжийг тодорхой хугацаагаар ажиллуулахгүй байх үед мөн ингэнэ.

Хэрвээ та дэлгэцийн түгжээг тохируулаагүй үед тэжээлийн/түгжих товчлуурыг дарвал Үндсэн дэлгэц тэр даруй гарч ирнэ.

Аюулгүй байдлыг хангаж, таны төхөөрөмжид хүсээгүй хандалт хийхээс сэргийлэхийн тулд дэлгэцийн түгжээг тохируул.



- Дэлгэцийн түгжээ нь төхөөрөмжийн дэлгэц дээр шаардлагагүй хүрч цэнэг зарцуулалтад нөлөөлөхөөс урьдчилан сэргийлнэ. Төхөөрөмжийг хэрэглээгүй байхдаа дэлгэцийн түгжээг идэвхжүүлэхийг зөвлөж байна.

Дэлгэцийн түгжээ тохируулах

Дэлгэцийн түгжээний тохиргоог тохируулах хэд хэдэн сонголт байдаг.

- 1 ○> **Тохиргоо > Дэлгэц > Дэлгэц түгжих > Дэлгэцийн цоож сонгох**-ыг товшоод, хүссэн аргаа сонго.
- 2 Дараах тохиргоонд хувийн тохиргоо хий:
 - **Огт үгүй:** Дэлгэцийн түгжээний функцийг идэвхгүй болгоно.
 - **Гүйлгэ:** Дэлгэцийн түгжээг нээхдээ дэлгэц дээр шударна.
 - **Дүрс:** Дэлгэцийн түгжээг нээхдээ дүрс зурна.
 - **PIN:** Дэлгэцийн түгжээг нээхдээ тоон нууц үг оруулна.
 - **Нэвтрэх код:** Дэлгэцийн түгжээг нээхдээ үсэг тоон нууц үг оруулна.
 - **Хурууны хээ:** Хурууны хээгээ ашиглан дэлгэцийн түгжээг нээнэ.

Найдвартай эхлүүлэлтийн тохиргоо

Та дүрс, PIN эсвэл нууц үгийг дэлгэцийн түгжээний аргаар сонгосон үед өгөгдлөө хамгаалахын тулд гар утсыг асаах бүрд гар утсыг түгжигдэхээр тохируулж болно.

- Та төхөөрөмжийн түгжээг нээх хүртэл яаралтай тусламжийн дуудлагаас бусад тохиолдолд бүх функцийг ашиглах боломжгүй байна.
- Хэрвээ та шифрлэлт тайлах нууц үгээ мартвал шифрлэсэн өгөгдөл болон хувийн мэдээллээ сэргээх боломжгүй болно.

Төхөөрөмжөө аюулгүй асаах үйлдлийн талаарх анхааруулга

- Хэрвээ та шифрлэлт тайлах нууц үгээ мартвал шифрлэсэн өгөгдөл болон хувийн мэдээллээ сэргээх боломжгүй болно.
- Дэлгэц түгжих нууц үгүүдээ тусад нь хадгалахаа бүү мартаарай.
- Хэрэв та дэлгэц түгжих нууц үгээ заагдсанаас олон удаа буруу оруулбал төхөөрөмж өөрийгөө автоматаар шинэчлэх ба таны шифрлэсэн өгөгдөл, хувийн мэдээллэл зэрэг автоматаар устан, сэргээх боломжгүй болно.

- Заагдсанаас олон удаа дэлгэц түгжих нууц үгээ буруу оруулахгүй байхыг анхаарна уу.
- Төхөөрөмжийг дөнгөж дахин ачаалсны дараа асаахад шифрлэлт мөн хамт эхлэх болно. Хэрэв та шифрлэлтийг дураараа зогсоовол өгөгдөл гэмтэж болзошгүй. Дахин эхэлтэл хүлээнэ үү.

Түгжих дэлгэцийн тохиргоо

Та түгжих дэлгэцийн дараах тохиргоонд хувийн тохиргоо хийх боломжтой.

- 1 ○ > **Тохиргоо > Дэлгэц > Дэлгэц түгжих**-ийг товш.
- 2 Дараах тохиргоонд хувийн тохиргоо хий:
 - **Дэлгэцийн цоож сонгох:** Дэлгэцийн түгжээний арга сонгоно.
 - **Smart Lock:** Найдвартай зүйлсийг сонгоно уу. Хэрэв та холбогдсон эсвэл түүнд ойролцоо байвал төхөөрөмж автоматаар тайлгадах болно.
 - **Дэлгэцний зураг:** Түгжих дэлгэцийн дэвсгэр ханын зургийг өөрчилнө.
 - **Цаг:** Түгжигдсэн дэлгэц дээрх цагийн байршлыг сонгоно.
 - **Богино холбоос:** Аппын дөт холбоос нэмж, аппын дөт холбоосыг дэлгэц дээгүүр чирж түгжих дэлгэцээс аппад шууд хандана.
 - **Утсыг гээгдсэн тохиолдолд холбоо барих харилцагчийн мэдээлэл:** Түгжих дэлгэц дээр яаралтай үед холбоо барих мэдээллийг харуулна.
 - **Түгжих цаг:** Төхөөрөмж автоматаар түгжигдсэний дараа ажиллахгүй байх хугацааг тохируулна.
 - **Унтраах товчлуурыг дарвал тэр дороо цоожлогдоно:** Тэжээлийн/түгжих товчлуурыг дараахад дэлгэцийг шууд түгжинэ.



- Тохиргоо хийх боломжтой зүйлс нь сонгосон дэлгэцийн түгжээний аргаас хамааран өөр өөр байж болно.

KnockON

Та дэлгэцийг хоёр удаа товшиж дэлгэцийг асаах буюу унтрааж болно.



- Энэ сонголт зөвхөн LG-ийн нийлүүлсэн Үндсэн дэлгэц дээр боломжтой байна. Энэ нь тусгай эхлүүлэгч буюу хэрэглэгчийн суулгасан Үндсэн дэлгэц дээр зохих ёсоор ажиллахгүй байж болно.
- Дэлгэцийг товшихдоо хурууныхаа өндгөөр товш. Хумсаараа бүү товш.
- KnockON функцийг ашиглахын тулд ойр зайн/гэрэл мэдрэгчийг наалт буюу бусад гаднын биетээр халхалж хаагаагүй эсэхийг нягтал.

Дэлгэцийг асаах нь

Дэлгэцийн гол хэсгийг хоёр удаа товш.

- Дэлгэцийн орой эсвэл ёроол хэсгийг товшвол таних хурдыг бууруулж болно.

Дэлгэцийг унтраах нь

Үндсэн дэлгэц болон Түгжих дэлгэц дээрх хоосон зайнд хоёр удаа товш.

Та мөн төлөвийн мөрөн дээрх хоосон зайлг хоёр удаа товшиж болно.

Санах ойн картын шифрлэлт

Та санах ойн карт дээр хадгалсан өгөгдлийг шифрлэж, хамгаалж болно. Санах ойн карт дээрх шифрлэсэн өгөгдөл өөр төхөөрөмжөөс хандах боломжгүй.

- 1 ○> Тохиргоо > Үндсэн > Хурууны хээ & аюулгүй байдал > SD картыг шифрлэх-ийг товш.
- 2 Дэлгэц дээр буй санах ойн картын шифрлэлтийн тухай тоймыг уншаад, үргэлжлүүлэхийг хүсвэл **ҮРГЭЛЖЛҮҮЛНЭ YY**-г товш.
- 3 Сонголт сонгож, **ШИФРЛЭХ**-г товш.
 - **Шинэ мэдээллийн шифрлэлт:** Зөвхөн шифрлэлтийн дараа санах ойн картад хадгалсан өгөгдлийг шифрлэ.
 - **Бүрэн нууцлах:** Санах ойн картад одоогоор хадгалсан бүх өгөгдлийг шифрлэ.
 - **Медиа файлуудыг хасах:** Дуу хөгжим, зураг, видео бичлэг зэрэг медиа файлуудаас бусад бүх файлыг шифрлэ.



- Санах ойн картыг шифрлэхийн тулд дэлгэцийн түгжээг PIN эсвэл нууц үгээр тохируулсан эсэхийг нягтал.
- Санах ойн картын шифрлэлт эхэлсэн бол зарим функц боломжгүй болно.
- Хэрвээ шифрлэлт явагдаж байхад төхөөрөмж унтарвал шифрлэлтийн ажиллагаа амжилтгүй болж, зарим өгөгдөл гэмтэж болно. Тийм учраас шифрлэлт эхлүүлэхээс өмнө зайн цэнэгийн түвшин хангалттай эсэхийг нягталж шалга.
- Шифрлэсэн файлуудад зөвхөн тэдгээр файлыг шифрлэсэн төхөөрөмжөөс хандах боломжтой.
- Шифрлэсэн санах ойн картыг өөр LG төхөөрөмж дээр хэрэглэх боломжгүй. Шифрлэсэн санах ойн картыг өөр хөдөлгөөнт төхөөрөмж дээр хэрэглэхийн тулд картыг форматал.
- Төхөөрөмж дээр ямар ч санах ойн карт сууринуулаагүй үед ч гэсэн та санах ойн картын шифрлэлтийг идэвхжүүлж болно. Шифрлэлтийн дараа сууринуулсан санах ойн картыг автоматаар шифрлэнэ.

Дэлгэцийн агшны зураг авах

Та одоо үзэж байгаа дэлгэцийнхээ тухайн агшны зургийг авч болно.

Дэт холбоосоор

Тэжээлийн/түгжих товчлуур болон Дууны хэмжээ багасгах (-) товчлуурыг дор хаяж хоёр секундийн турш зэрэг удаан дар.

Эсвэл Тэжээл/Түгжээний түлхүүрийг хоёр удаан дарж дэлгэцийн зургийг авна уу.



- ○> Тохиргоо > Ерөнхий > Дэт холбоосын товчлуурууд
> дарж, Дэлгэцийн зураг аваад дараа нь чирж үүнийг идэвхжүүлнэ үү.

- Дэлгэцийн агшнуудыг Галерей дахь Screenshots хавтаснаас үзэх боломжтой.

Capture+ функцээр

Дэлгэцийн агшны зураг авахыг хүссэн дэлгэц дээр байхдаа төлөвийн мөрийг доош нь чирээд, -г товш.



- Дэлгэц унтрах буюу түгжигдсэн үед Дууны хэмжээ өсгөх (+) товчлуурыг хоёр удаа дарж Capture+ функцэд хандаж болно. Энэ функцийг ашиглахын тулд ○> Тохиргоо > Үндсэн-г товшиж, Арын товчлуурны үүрэг-ыг идэвхжүүл.
- Дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүсвэл **Дэлгэцийн агшин дээр тэмдэглэл бичих**-ийг үзнэ үү.

Бичвэр оруулах


Ухаалаг товчлуурт гар ашиглах

Та бичвэр оруулах буюу засахдаа Ухаалаг товчлуурт гар ашиглах боломжтой.

Ухаалаг товчлуурт гарын тусламжтай та дэлгэц болон ердийн товчлуурт гарын хооронд шилжиж төвөгт удахгүйгээр бичвэрийг шивж байхдаа харах боломжтой байна. Ингэснээр та шивж байхдаа алдаагаа амархан олж, засах боломжтой болно.

Курсорыг зөөх

Ухаалаг товчлуурт гарын тусламжтай та курсорыг яг хүссэн байршил руугаа зөөх боломжтой. Бичвэр шивж байхдаа зай авдаг хөндлийг дарж байгаад, зүүн, баруун тийш чир.

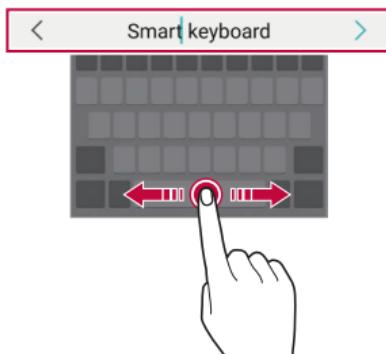


- Энэ функцийг зарим хэлэнд дэмжихгүй байж болно.

Үг санал болгох

Ухаалаг товчлуурт гар таны үгийн хэрэглээний хэв шинжийг автоматаар шинжилж, шивэх явцад байнга хэрэглэдэг үгсийг тань санал болгоно. Төхөөрөмжөө хэдий удаан хэрэглэнэ, санал болгох үгс төдий чинээ нарийвчлалтай болно.

Бичвэр оруулаад, санал болгосон үгийг товш.


- Сонгосон үгийг автоматаар оруулна. Та үгийн үсэг бүрийг гараар шивэх шаардлагагүй.

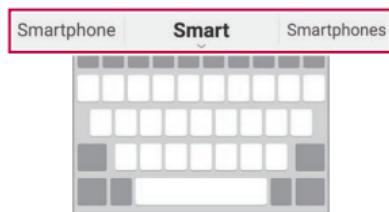

QWERTY товчлуурт гарын байрлалыг өөрчлөх

Та товчлуурт гарын доод эгнээн дэх товчлуурыг нэмж, устгах буюу өөрчлөн зохион байгуулж болно.

- 1 ○> Тохиргоо > Үндсэн > Хэл ба кэйбоард > LG кэйбоард > Кэйбоардны тохиргоо > QWERTY товчлуур-ыг товш.
Та мөн товчлуурт гар дээр ☰-г товшиж, Кэйбоардны тохиргоо > QWERTY товчлуур-ыг товшиж болно.
- 2 Доод эгнээн дэх нэг товчлуурыг товшоод, өөр байршил руу чир.

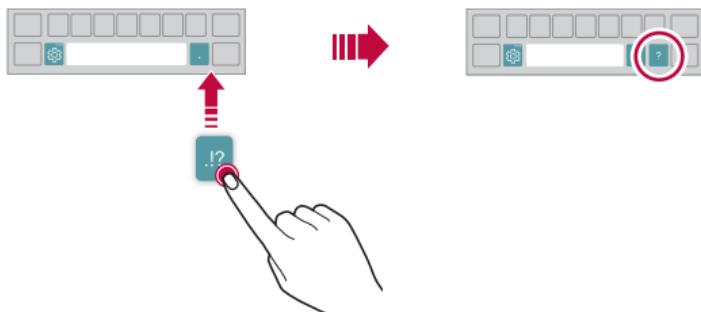



- Энэ сонголт QWERTY, QWERTZ, AZERTY товчлуурт гарууд дээр боломжтой байна.
- Энэ функцийг зарим хэлэнд дэмжихгүй байж болно.


Товчлуурт гарын өндөрт хувийн тохиргоо хийх

Та шивж байхдаа гарын тохь тухыг дээшлүүлэхийн тулд товчлуурт гарын өндөрт хувийн тохиргоо хийж болно.

1 ○> **Тохиргоо > Үндсэн > Хэл ба кэйбоард > LG кэйбоард > Кэйбоардны тохиргоо > Гарны өндөр-ийг товш.**

Та мөн товчлуурт гар дээр ☰-г товшиж, **Кэйбоардны тохиргоо > Гарны өндөр-ийг товшиж** болно.

2 Товчлуурт гарын өндрийг тохируул.

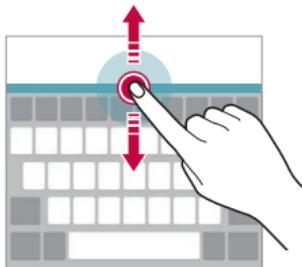

Хэвтээ товчлуурт гарын горимыг сонгох

Та хэд хэдэн сонголтоос хэвтээ товчлуурт гарын горимыг сонгох боломжтой.

1 ○> **Тохиргоо > Үндсэн > Хэл ба кэйбоард > LG кэйбоард > Кэйбоардны тохиргоо > Хэвтээ харагдац дахь гарны төрөл-ийг товш.**


Та мөн товчлуурт гар дээр ☰-г товшиж, **Кэйбоардны тохиргоо > Хэвтээ харагдац дахь гарны төрөл-ийг товшиж** болно.

2 Товчлуурт гарын горим сонго.

Товчлуурт гарыг хуваах

Дэлгэц хэвтээ горимд байх үед та товчлуурт гарыг таллан хувааж, дэлгэцийн хоёр талд нэг нэгээр нь байрлуулж болно.

Гарыг хуваахын тулд төхөөрөмжөө хөндлөнгөөр нь эргүүлж, гарыг 2 хуруугаараа барин, хоёр тал руу салгана. Гарыг нийлүүлэхийн тулд түүнийг 2 хуруугаараа дарж хаана.

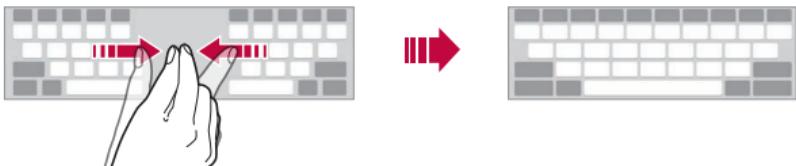

Нэг гараар ажиллах горим

Та товчлуурт гарыг нэг гараараа ашиглахын тулд товчлуурт гарыг дэлгэцийн нэг тал руу зөөж болно.

- 1 ○ > Тохиргоо > Үндсэн > Хэл ба кэйбоард > LG кэйбоард > Кэйбоардны тохиргоо > Нэг гараар ажиллуулдаг-ыг товш.
Та мөн товчлуурт гар дээр ☀-г товшиж, Кэйбоардны тохиргоо > Нэг гараар ажиллуулдаг-ыг товшиж болно.
- 2 Товчлуурт гарыг хүссэн чиглэл рүүгээ зөөхийн тулд товчлуурт гарын хажууд харагдах сумыг дар.



Товчлуурт гарын оролтод нэмэлт хэл идэвхжүүлж болно.

- 1 ○> **Тохиргоо > Үндсэн > Хэл ба кэйбоард > LG кэйбоард > Хэл сонгох**-ыг товш.
- 2 Нэмэхийг хүссэн хэлнүүдээ сонго.

Хуулах ба тавих

Та аппаас бичвэр хайчлах буюу хуулаад, мөнхүү аппад бичвэрийг тавьж болно. Эсвэл та өөр апп ажиллуулж, түүндээ бичвэрийг тавьж болно.

- 1 Хуулах буюу хайчлахыг хүссэн бичвэрийнхээ хавьд удаан дар.
- 2 Хуулах буюу хайчлахыг хүссэн хэсгээ заахын тулд ⏪ / ⏵-г чир.
- 3 **ТАСЛАХ** эсвэл **МЭДЭЭЛЭЛ ХУУЛЖ**-г сонго.
 - Хайчилсан эсвэл хуулсан бичвэрийг автоматаар түр санах ойд нэмнэ.
- 4 Бичвэр оруулах цонхыг дарж байгаад, **ХУУЛБАРЛАСАН ЗҮЙЛИЙГ ТАВИНА**-г сонго.



- Хэрвээ хуулсан эсвэл хайчилсан зүйл байхгүй бол **ХУУЛБАРЛАСАН ЗҮЙЛИЙГ ТАВИНА** сонголт гарч ирэхгүй.

Дуу хоолойгоор бичвэр оруулах

Товчлуурт гар дээр ⌂-г дарж байгаад, ⏪-г сонго.



- Дуут тушаал таних боломжийг ихэсгэхийн тулд тод ярь.
- Дуу хоолойгоор бичвэр оруулахын тулд таны төхөөрөмж сүлжээнд холбогдсон эсэхийг нягтал.
- Дуу хоолой таних хэлийг сонгохын тулд дуу хоолой таних дэлгэц дээр ⚙ > **Languages**-ийг товш.
- Энэ функцийг дэмжихгүй байж болно эсвэл дэмжигдэх хэлнүүд нь үйлчилгээний бус нутгаас хамааран өөр байж болно.

Бичлэгийг тайрах

Хэрвээ та зураг эсвэл бичвэр хуулах буюу хайчилбал түүнийг автоматаар хайчилбарын тавиурт хадгалах бөгөөд хэдийд ч хаана ч тавих боломжтой байна.

- 1 Товчлуурт гар дээр -г дарж байгаад, -г сонго.
Та мөн бичвэр оруулах цонхыг дарж байгаад, **Бичлэгийг тайрах**-г сонгож болно.
- 2 Хайчилбарын тавиураас ямар нэгэн зүйл сонгож, тавь.
 - Дээд тал нь 20 зүйл хайчилбарын тавиурт хадгалж болно.
 - Хадгалсан зүйлсийг устгахгүй тулд тооны дээд хязгаараас хэтэрсэн үед ч гэсэн тэдгээрийг түгжихийн тулд -г товш. Дээд тал нь арван зүйл түгжиж болно. Түгжсэн зүйлсийг устгахын тулд эхлээд түгжээг нь нээ.
 - Хайчилбарын тавиурт хадгалсан зүйлсийг устгахын тулд -г товш.



- Хайчилбарын тавиурыг зарим татсан апп дэмжихгүй байж болно.

Бүү саад бол

Та тодорхой хугацаагаар төвөг саад болох зүйлээс зайлсхийхийн тулд мэдэгдлийг хязгаарлах буюу чимээгүй болгож болно.

- 1 ○> **Тохиргоо** > **Дуу ба мэдэгдэл** > **Бүү саад бол** гэснийг дарна.
- 2 **Горим** гэснийг дарж өөрийн хүссэн горимоо сонгоно:
 - **Зөвхөн давуу эрх:** Сонгосон аппуудын хувьд дуутай эсвэл чичирхийлэх мэдэгдэл хүлээн авна. Зөвхөн илүүд үзэх зүйлс горимыг идэвхжүүлсэн үед сэргүүлэг дуугарах болно.
 - **Бүрэн нам гүм:** Дуу, чичиргээг хоёуланг нь идэвхгүй болгоно.

03

Хэрэгтэй аппууд

Апп суулгах ба устгах

Апп суулгах

Апп хайж, татахын тулд аппын дэлгүүрт ханд.

- Та SmartWorld, Play Store эсвэл өөрийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн нийлүүлдэг аппын дэлгүүрийг ашиглаж болно.



- Зарим аппын дэлгүүр танаас бүртгэл үүсгэж, нэвтрэхийг шаардаж болно.
- Зарим апп төлбөртэй байж болно.
- Хэрвээ та үүрэн холбооны дата ашиглавал таны төлбөрийн багцаас хамааран дата ашигласны төлбөр гарч болно.
- SmartWorld тухайн бүс нутаг эсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчээс хамааран дэмжигдэхгүй байж болно.

Апп устгах

Хэрэглэхээ больсон аппуудыг төхөөрөмжөөсөө устга.

Удаан дараах үйлдлээр устгах

Үндсэн дэлгэц дээр хэрэглүүр дээр дарж барин, дараа нь түүнийгээ дэлгэцийн дээд хэсэг дэх **Устгах уу** гэсэн рүү чирнэ.

- Хэрвээ аппыг одоогоос 24 цагийн дотор устгасан бол буцааж суулгах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүсвэл **аппликэйшний хаягал-ыг** үзнэ үү.

Тохиргооны цэс ашиглан устгах

○ > Тохиргоо > Үндсэн > Аппликэйшнууд-ыг товшиж, нэг апп сонгоод, Устгах-ыг товш.

Аппын дэлгүүрээс апп устгах

Аппыг устгахын тулд түүнийг татсан аппын дэлгүүрт нэвтэрч, аппыг уста.



- Зарим аппыг хэрэглэгч устгах боломжгүй байна.

Тохиргоо хийх үеэр хэрэглүүр суулгах ба устгах

Та төхөөрөмжөө анх удаа асаахдаа санал болгосон хэрэглүүрүүдийг татаж авч болно.

Та хэрэглүүр суулгахгүйгээр дараагийн алхам руу очиж болно.

аппликэйшний хаягдал

Та устгасан аппуудыг Үндсэн дэлгэц дээр үзэх боломжтой. Мөн та аппуудыг устгасны дараа 24 цагийн дотор дахин суулгах боломжтой.

1 ○> **Менежмент** > **Устгасан аппликэйшн-ыг** товш.

Өөрөөр та мөн Үндсэн дэлгэцийн хоосон хэсгийг удаан дарж, дараа нь **Аппын хогийн сав** товш.

2 Хүссэн функцийг идэвхжүүл:


- **Сэргээх**: Сонгосон аппыг буцааж суулгана.
- **II** : Устгасан аппуудыг төхөөрөмжөөс бүрмөсөн устгана.



- Устгасан аппуудыг устгаснаас хойш 24 цагийн дараа төхөөрөмжөөс автоматаар арилгана. Хэрвээ та устгасан аппуудыг дахин суулгамаар байвал аппын дэлгүүрээс дахин татаж авах ёстой.
- Энэ функцийг зөвхөн өгөгдмөл Үндсэн дэлгэц дээр идэвхжүүлнэ. Хэрвээ та EasyHome дэлгэц буюу бусад эхлүүлэгч ашиглан аппыг устгавал аппыг тэр даруй төхөөрөмжөөс бүрмөсөн арилгана.

Апп холбогч

Үндсэн дэлгэц дээр Утас, Мессеж, Камер, Галерей ба Тохиргоо зэрэг хэрэглүүрийн айкон дээр удаан дарж хурдан ашиглах цэсийг гаргаж ирнэ. Хэрэглүүрийн бодино холбоосны тусламжтай та хэрэглүүрээ илүү хялбар ашиглах боломжтой.

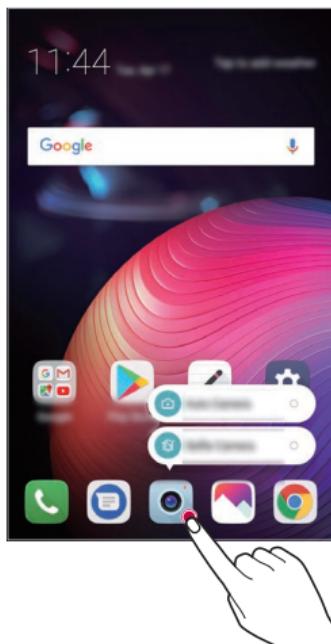

- Энэ үйлдлийг зөвхөн зарим хэрэглүүрт ашиглаж болно.

Гар утас

Дуут дуудлага

Утасны дугаарыг гараар оруулах, харилцагчийн жагсаалт эсвэл сүүлийн дуудлагын жагсаалтаас дуудлага хийх зэрэг боломжтой аргуудын аль нэгийг ашиглан утасны дуудлага хийнэ үү.

Товчлуураар дуудлага хийх

- 1 ○> > Дуудлага-ыг товш.
- 2 Сонгосон аргаараа дуудлага хий:
 - Утасны дугаар оруулж, -г товш.
 - Түргэн залгах дугаарыг удаан дар.
 - Харилцагчийн жагсаалт дахь харилцагчийн нэрийн эхний үсгийг товшиж харилцагчийг хайгаад, -г товш.



- Улс хоорондын дуудлага хийхдээ "+"-г оруулж, 0 гэсэн тоог удаан дар.
- Түргэн залгах жагсаалтад утасны дугаар хэрхэн нэмэх талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүсвэл **Харилцагч нэмэх**-ийг үзнэ үү.

Харилцагчийн жагсаалтаас дуудлага хийх

- 1 ○> > Харилцагч-ыг товш.
- 2 Харилцагчийн жагсаалтаас нэг харилцагч сонгоод, -г товш.

Дуудлагад хариулах

Дуудлагад хариулахын тулд -г чирж дуудлагын дэлгэц рүү авчир.

- Стерео чихэвч холбосон үед та чихэвч дээрх залгах/таслах товчийг ашиглан дуудлага хийх боломжтой.
- Тэжээл/Түгжих товчлуурыг дараад л дуудлага таслахын тулд ○> **Тохиргоо > Сүлжээ > Дуудлага > Ерөнхий > Дуудлага авах болон дуусгах** хариу өгөх ба салгах гэснийг дарж, дараа нь **Дуудлагыг асааж унтраах товчлуураар дуусгах** гэснийг идэвхжүүлнэ.

Дуудлагыг татгалзах

Ирж буй дуудлагыг татгалзахын тулд ирж буй дуудлагын дэлгэц дээгүүр -г хөндлөн чир.

- Татгалзсан зурvas илгээхийн тулд татгалзсан зурvasын сонголт -г дэлгэц дээгүүр хөндлөн чир.
- Татгалзах мессеж нэмэх эсвэл засварлахын тулд ○ > **Тохиргоо** > **Сүлжээ** > **Дуудлага** > **Ерөнхий** > **Ирж буй дуудлаганд мессежээр хариу өгөх & дуудлага хүлээн авахаас татгалзах** > **Мессежээр татгалзах** гэснийг дарна.
- Дуудлага ирж байгаа уед хонхны ая буюу чичиргээг хаах буюу дуудлагыг хүлээлгэхийн тулд Дууны хэмжээ өсгөх (+), Дууны хэмжээ багасгах (-) эсвэл Тэжээлийн/түгжих товчлуурыг дар.

Аваагүй дуудлагуудыг харах

Хэрэв аваагүй дуудлага байвал дэлгэцийн дээд хэсэг дэх төлөвийн мөр дээр  гарч ирнэ.

Аваагүй дуудлагуудын дэлгэрэнгүй мэдээллийг харахын тулд төлөвийн мөрийг доош чир. Та мөн ○ >  > **Дуудлагын бүртгэл-ийг товшиж болно.**

Дуудлагын явцад хандах боломжтой функцийн

Дуудлагын явцад та дэлгэц дээрх товчнуудыг товшиж янз бүрийн функцийн явцад хандах боломжтой:

- **Харилцагчид:** Дуудлагын үеэр харилцагчийн жагсаалтыг харуулна.
- **Дуусгах:** Дуудлага тасална.
- **Дуудах самбар:** Дугаар цуглуулах самбарыг харуулах буюу нууна.
- **Чанга яригч:** Чанга яригчийн функцийг асаана.
- **Дууг хаах:** Нөгөө талд дуу хоолойгоо сонсууллахгүй байхаар дуугаа хаана.
- **Bluetooth:** Хослуулж, холбогдсон Bluetooth төхөөрөмж рүү дуудлагаа шилжүүлнэ.
- **⋮ :** Дуудлагын нэмэлт сонголтуудад хандана.



- Тохиргоо хийх боломжтой зүйлс нь тухайн бүс нутаг эсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчээс хамааран өөр өөр байж болно.

Гурван талын дуудлага хийх

Та дуудлагын явцад өөр нэг харилцагч руу дуудлага хийх боломжтой.

- Дуудлагын явцад : > **Дуудлага нэмэх**-ийг товш.
 - Утасны дугаар оруулж, -г товш.
 - Хоёр дуудлага дэлгэц дээр зэрэг харагдах бөгөөд эхний дуудлагыг хүлээлгэнэ.
 - Хурлын дуудлага эхлүүлэхийн тулд : > **Дуудлагуудыг нийлүүлнэ**-ийг товш.
- Таны дуудлага тус бүрд төлбөр гарч болно. Илүү их мэдээлэл хүсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчдээ хандана уу.

Дуудлагын бүртгэлийг харах

Сүүлийн үеийн дуудлагын бүртгэлээ харахын тулд ○ > > **Дуудлагын бүртгэл**-ийг товш. Тэгээд та дараах функцуудийг ашиглаж болно:

- Дуудлагын дэлгэрэнгүй бүртгэлийг харахын тулд тодорхой нэг харилцагчийг сонго. Сонгосон харилцагч руугаа дуудлага хийхийн тулд -г товш.
- Дуудлагын бүртгэлийг устгахын тулд : > **Устгах уу** гэснийг дарна.



- Дэлгэц дээр харагдах дуудлагын үргэлжилсэн хугацаа дуудлагын төлбөрөөс өөр байж болно. Илүү их мэдээлэл хүсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчдээ хандана уу.

Дуудлагын сонголтуудыг тохируулах

Та дуудлагын янз бүрийн сонголтыг тохируулах боломжтой.

- > > **Дуудлага** эсвэл **Дуудлагын бүртгэл**-ийг товш.
- : > **Дуудлагын тохиргоо**-г товшоод, өөрийн хүссэний дагуу сонголтуудыг тохируул.

Мессеж

Зурvas илгээх

Та Зурвасаар харилцах аппыг ашиглан зурvas бичин, харилцагчдадаа илгээх боломжтой.



- Гадаад руу зурvas илгээхэд нэмэлт төлбөр гарч болно. Илүү их мэдээлэл хүсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчдээ хандана уу.

- 1 ○> -г товш.
- 2 -г товш.
- 3 Хулээн авагчийг зааж, зурvas үүсгэ.
 - Мультимедиа сонголтыг ашиглахын тулд,  товш.
 - Сонголтын цэсийн зүйлсэд хандахын тулд -г товш.
- 4 Зурvas илгээхийн тулд -ийг товш.

Зурvas унших

Та солилцсон зурвасуудыг харилцагчаар ангилж эмхэлсэн байдлаар харах боломжтой.

- 1 ○> -г товш.
- 2 Зурвасын жагсаалтаас харилцагч сонго.

Зурвасын тохиргоог тохируулах

Та зурвасын тохиргоог өөрийн сонголтод тохируулан өөрчлөх боломжтой.

- 1 ○> -г товш.
- 2 Зурвасын жагсаалтаас  > Тохиргоо-г товш.

Камер

Камер нээх

Та бүх дурсамжтай мөчөө нандигнан хадгалахын тулд зураг авах буюу видео бичлэг хийж болно.

О > -г товш.



- Зураг авах буюу видео бичлэг хийхэсээ өмнө камерын линзийг зөвлөн даавуугаар арч.
- Камерын линзийг хуруугаараа эсвэл бусад гаднын биетээр халтартуулж бохирдуулахгүй байхад анхаар.
- Энэ хэрэглэгчийн гарын авлагад орсон зургууд бодит төхөөрөмжөөс өөр байж болно.
- Зураг, видео бичлэгүүдийг Галерей-гаас үзэх буюу засварлах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүсвэл *Галерейн тойрг*-ыг үзнэ үү.

Гялгүүрүүг асаах
эсвэл унтраах.

Урд ба арын
камеруудын
хооронд шилжих.

Хальсны
шүүлтүүрийн
эффект хэрэглэх.

Камерын
сонголтуудыг
өрчлөх.



Галерейг нээх.

Видео бичлэг хийх.

Зураг авах.

Өмнөх дэлгэц рүү
буцах.

Зураг авах

- 1 Камерын фокусыг тааруулах дүрсэн дээрээ товш.
- 2 Зураг авахын тулд -г товш.
 - Зураг авахын тулд мөн Дууны хэмжээ багасгах (-) эсвэл Дууны хэмжээ өсгөх (+) товчлуурыг дарж болно.



- Дэлгэц унтрах буюу түгжигдэхэд Дууны хэмжээ багасгах (-) товчлуурыг хоёр удаа дарж камерыг асаа. > Тохиргоо > Үндсэн > Арын товчлуурны үүрэг-ыг товш.

Видео бичлэг хийх

- 1 Камерын фокусыг тааруулах дүрсэн дээрээ товш.
- 2 -г товш.
 - Видео бичлэг хийх явцдаа зураг авахын тулд -г товш.
 - Видео бичлэгийг түр зогсоохын тулд -г товш. Видео бичлэгийг үргэлжлүүлэхийн тулд -г товш.
- 3 Видео бичлэгийг дуусгахын тулд -г товш.

Камерын сонголтуудад хувийн тохиргоо хийх

Та камерын янз бүрийн сонголтод өөрийн хүссэнээр хувийн тохиргоо хийх боломжтой.

Дэлгэц дээр -г товш.



- Боломжтой сонголтууд нь сонгосон камер (урд эсвэл арын камер) болон сонгосон камерын горимоос хамааран өөрчлөгднө.

Гэрэл зургийн нягтрал	Өөрийн зургуудын харьцаа ба хэмжээг сонго.
Видео дүрсний нягтрал	Өөрийн видеонуудын нягтрал ба хэмжээг сонго.
HDR	Зургийг тод хурц өнгөтэй авна. Гэрлийн эсрэг авах үед ч гэсэн засаж эффект оруулна. Эдгээр функцийн ажиллагааг камерт сууринуулсан сүүдэр тэнцвэржүүлэгч (HDR) технологи хангана.
Цаг тохируулга	Тодорхой хугацааны дараа автоматаар зураг авахаар цаг хэмжигчийг тохируулна.
Cheese гэж хэлэхд зураг авна	Дуут тушаалаар зураг авна.
Байрлалыг тэмдэглэх	Зургийг GPS байршлын өгөгдлөй хадгална.
Торолж зураг авах	Хэвтээ ба босоо жишиг шугамууд дээр үндэслэн зураг авах буюу видео бичлэг хийхийн тулд чиглүүлэгч торнуудыг харуулна.
Агуулах	Зураг, видеогоо Дотоод хадгалалт ой, SD карт алинд хадгалахаа сонго. (Санах ойн карт хийсэн үед боломжтой байна.)
Энгийн харагдац	Камерын дэлгэцээс бүх цэсийг нууна.
Help	Камерын цэс бүрийн хувьд Тусламж үзүүлнэ.

Урд камерын нэмэлт сонголтууд

Сэлфи авах	Селфи дарах тохиргоог хүссэнээрээ өөрчлөх. <ul style="list-style-type: none"> Хөдөлгөөнт зураг: Хөдөлгөөнт зураг дарах функцийг ашиглан зураг авах. Автоматаар дарах: Камер нь нүүр илрүүлж зураг авна.
Гарын хөдөлгөөнөөр үзүүлэх	Танд зураг авсныхаа дараа тэрхүү зургаа тэр дор нь үзэх боломж олгоно.
Эргүүлсэн байдлаар хадгалах	Өөрийгөө авсныхаа дараа зургийг эргүүлсэн байдлаар хадгална.

Burst зураг авах

Та хөдөлж буй дүрс үүсгэхийн тулд тасралтгүй олон зураг авч болно.

Удаан дарах ○.

- г дарж байх үед тасралтгүй олон зургийг хурдтай авна.



- Ta 30 хүртэлх зураг авч болно.

Энгийн харагдац

Камерын дэлгэцээс цэсүүдийг нуухын тулд ☀> Энгийн харагдац товшино уу. Тэдгээрийг харуулахын тулд ➔-г товш.


Камерын апп дахь бусад хэрэгтэй функц

Автоматаар зургийн гэрэл тохируулах/Автоматаар фокуслах түгжээ

Та камерын дэлгэц дээр дэлгэцийг удаан дарж, одоогийн зураг

буулгалтын түвшин болон фокусын байршлыг засах боломжтой.

Функцийг идэвхгүй болгохын тулд дэлгэцийн хоосон хэсэг дээр товш.

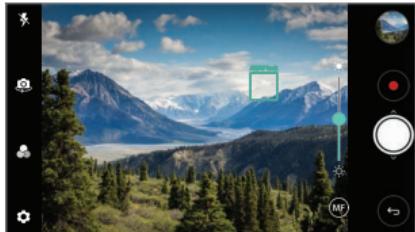


- Энэ үйлдлийг зөвхөн тусгай горимд ашиглаж болно.

Камеруудын хооронд шилжих

Та орчиндоо тааруулан урд ба арын камеруудын хооронд шилжиж болно.

Урд ба арын камеруудын хооронд шилжихийн тулд камерын дэлгэц дээрх -г дарж эсвэл дэлгэцийг хүссэн чиглэлдээ гүйлгэнэ үү.

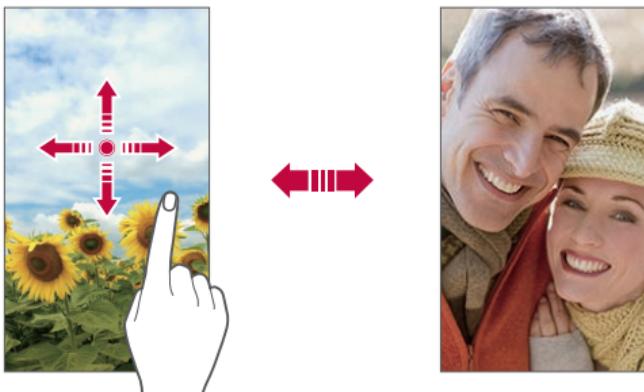

- өөрийгөө авахдаа урд камерыг ашигла. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүсвэл **Сэлфи авах**-ыг үзнэ үү.

Томруулах эсвэл жижигрүүлэх

Та зураг авах буюу видео бичлэг хийх үедээ камерын дэлгэц дээр томруулах эсвэл жижигрүүлэх функцийг ашиглаж болно.

- Камерын дэлгэц дээр хоёр хуруугаараа чимхэх буюу тэлэх хөдөлгөөн хийж томруулах буюу жижигрүүлээд, гарч ирсэн +/- гулсагч хөндлийг хэрэглэ.
- Мөн та  товчлуурыг дээш эсвэл доош чирч болно. Энэ үйлдлийг зөвхөн тусгай горимд ашиглаж болно.



- Селфи горимд урд камерыг ашиглаж байхад томруулж жижигрүүлэх функцийг хэрэглэх боломжгүй.

Сэлфи авах

Селфи аваходаа та урд камерыг ашиглаж болно.


Гарын хөдөлгөөнөөр зураг авах

Та гарын хөдөлгөөнөөр өөрөг авах боломжтой.

Урд камерт алгаа харуулаад, нударга зангиid.

Та мөн урд камер луу нударгаа зангидааж, дараа нь дэлгэж болно.

- Гурван секундийн дараа зураг авна.

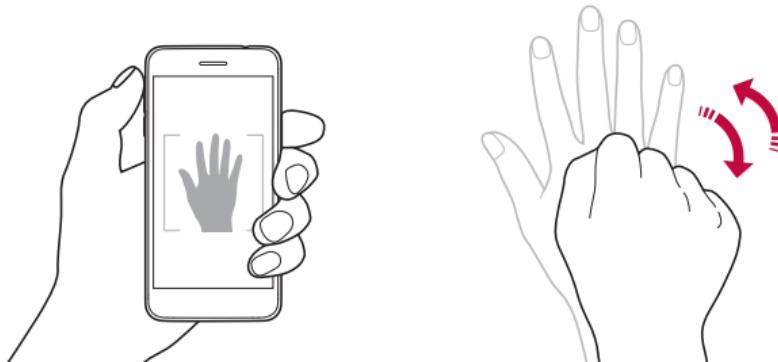


- Энэ функцийг ашиглахын тулд урд камерын горим руу шилжээд, > Сэлфи авах > Гарын хөдөлгөөнөөр зураг авах-ыг товш.
- Таны алга болон нударга жишиг шугамын дотор байгаа эсэхийг нягтал. Ингэвэл камер тэдгээрийг таних боломжтой.
- Камерын зарим функцийг ашиглах явцад энэ функция боломжгүй байж болно.

Автомат авах

Та хялбар, дөхөм аргаар өөрөг авахын тулд царай илрүүлэх функцийг ашиглаж болно. Та дэлгэц рүү харахад урд камер таны царайг илрүүлж, автоматаар өөрөг авдаг байхаар төхөөрөмжөө тохируулж болно.

- Урд камер таны царайг илрүүлэхэд цагаан өнгийн чиглүүлэгч хүрээ гарч ирнэ. Хэрвээ чиглүүлэгч хүрээний доторх этгээд хөдлөхөө боливол чиглүүлэгч хүрээний өнгө хөх болж, камер зураг авна.

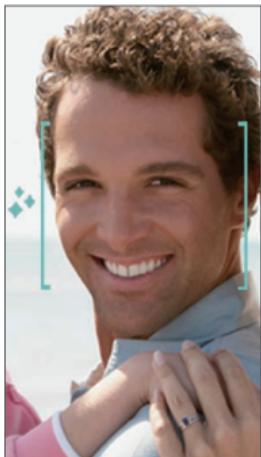

- Автоматаар зураг авах функцийг идэвхжүүлэхийн тулд > Сэлфи авах > Автомат авах-ыг товш.

Завсарлагатай зураг авалт


Та завсарлагатай өөрөг авах боломжтой.

Хөдөлгөөнт зураг дарах горимыг сонгон урд камерыг ашиглаж байхдаа, гарын алгаа камер луу харуулаад дараа нь нударгаа хоёр удаа түргэн зангидана.

- Хоёр секунд орчим хугацааны завсарт дервөн зураг авна.

Гарын хөдөлгөөнөөр үзүүлэх

Урд камераар өөрөг авсны дараа та дэлгэцийг нүүрэндээ ойртуулж өөргөө тэр даруй урьдчилан үзэх боломжтой.

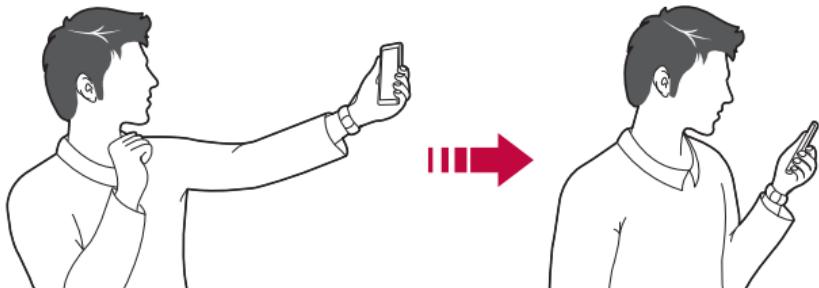

- Гарын хөдөлгөөнөөр үзэх функцийг идэвхжүүлэхийн тулд > **Гарын хөдөлгөөнөөр үзүүлэх**-ийг товш.
- Зураг авах бүрд нэг л удаа урьдчилан үзэх боломжтой байна.
- Хэрвээ та урьдчилан үзэх дэлгэц дээр байхад нь төхөөрөмжийг эргүүлбэл дэлгэц камерын горим руу шилжинэ.

Эргүүлсэн байдлаар хадгалах

Урд камераар зураг авахаасаа өмнө > **Эргүүлсэн байдлаар хадгалах**-ыг товш. Зургийг хэвтээ чиглэлд эргүүлнэ.



- Урд камерыг ашиглаж байхдаа та камерын сонголтууд дотор өөрөг хэрхэн авахыг өөрчилж болно. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүсвэл **Камерын сонголтуудад хувийн тохиргоо хийх**-ийг үзнэ үү.

Галерей

Галерейн тойм

Та төхөөрөмж дээрээ хадгалсан зураг, видеог үзэж, удирдаж зохицуулах боломжтой.

1 ○> -г товш.

- Хадгалсан зураг, видеог хавтсаар нь харуулна.

2 Хавтсыг товшиж, файлыг сонго.

- Сонгосон файлыг бүтэн дэлгэцийн горимд үз.
- Зураг үзэж байхдаа өмнөх эсвэл дараах зургийг үзэхийн тулд зүүн эсвэл баруун тийш шудар.
- Дүрс бичлэг үзэж байх үедээ дэлгэц дээр зүүн эсвэл баруун тийш шударч тухайн дүрс бичлэгээ ухрааж эсвэл урагш нь гүйлгэж болно.



- Суулгасан програм хангамжаас хамааран зарим файлын форматыг дэмжихгүй байж болно.
- Зарим файл кодчиллын улмаас нээгдэхгүй байж болно.
- Хэмжээний хязгаараас хэтэрсэн файлууд алдаа учруулж болно.

Зураг үзэх

Өмнөх дэлгэц
рүү буцах.



Нэмэлт сонголтуудад хандах.

Камер нээх.

Миний дуртай хавтаст нэмэх эсвэл хасах.

Өмнөх дэлгэц рүү буцах.

Зураг устгах.

Зураг хуваалцах.

Зурган дээр
санамж бичих.

Зураг засварлах.



- Цэсийн зүйлсийг харуулахын тулд дэлгэц дээр зөөлөн товш.
- Цэсийн зүйлсийг нуухын тулд дэлгэц дээр дахин товш.

Хөвөгч товч

Галерейг өргөнөөр харах горимд үзэж буй үедээ та хөвөгч товчуурыг ашиглаж болно. Дэлгэрэнгүйг **Хөвөгч товч** хэсгээс харна уу.

Зураг дээр санамж бичих

- 1 Зураг үзэж байхдаа -г товш.
- 2 Зураг дээр санамж бичиж, **ХАДГАЛАХ**-г товш.
 - Тэмдэглэлийг зурганд оруулсан.




- Зарим зураг зургийн санамжийн функцийг дэмжихгүй байж болно.

Зураг засварлах

- 1 Зураг үзэж байхдаа -г товш.
- 2 Зураг засварлахдаа янз бүрийн эфект, хэрэгсэл ашигла.
- 3 Өөрчлөлтүүдийг хадгалахын тулд **ХАДГАЛАХ**-г товш.
 - Өөрчлөлтүүдийг эх файл руу дарж бичнэ.
 - Засварласан зургийг өөр файлаар хадгалахын тулд  > **Хувийг хадгалах**-ыг товш.


Видео тоглуулах

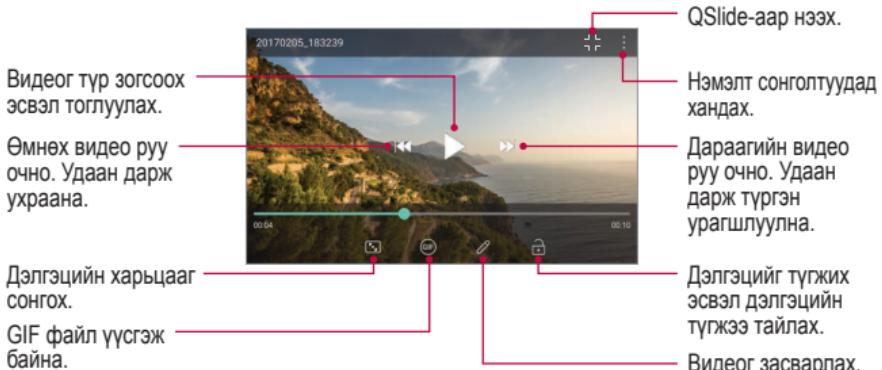

- Дууны хэмжээг тохируулахын тулд видео дэлгэцийн баруун талыг дээш, доош чир.
- Дэлгэцийн цайралтыг тохируулахын тулд видео дэлгэцийн зүүн талыг дээш, доош чир.

Видео засварлах

- 1 Видео үзэж байхдаа ⌂-г товш.
- 2 Видео засварлахдаа янз бүрийн эффект, засварлах хэрэгсэл ашигла.

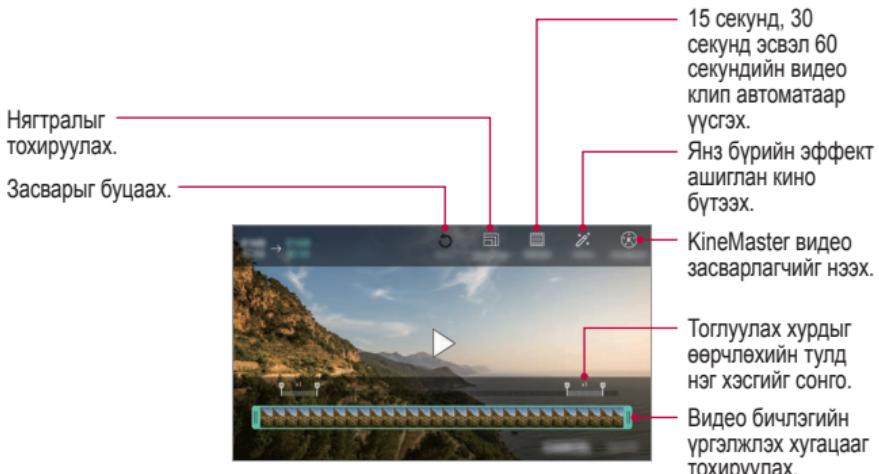

- 3 Өөрчлөлтүүдийг хадгалахын тулд **ХАДГАЛАХ**-г товш.

Кино бүтээх нь

Та зураг, дурс бичлэгийг хамтатган шинэ кино бүтээж болно.

Дэлгэрэнгүйг *Кино бүтээх нь* гэснээс харна уу.

GIF бүтээх

Та видео бичлэг ашиглан GIF файлыг амархан бүтээх боломжтой.

Дэлгэрэнгүйг *GIF бүтээх* гэснээс харна уу.

Файл устгах

Та дараах сонголтуудын нэгийг ашиглан файл устгаж болно:

- Файлын жагсаалтаас аль нэг файлыг дарж байгаад, **Устгах**-ыг товш.
- Файлын жагсаалтаас -г товшиж, хүссэн файлуудаа устга.
- Устгасан файлууд автоматаар **Xog** руу зөөгдөх бөгөөд тэдгээрийг 7 хоногийн дотор Галерей руу сэргээх боломжтой байна.
- Файлуудыг бүрмөсөн устгахын тулд -г товш. Энэ тохиолдолд файлуудыг сэргээх боломжгүй болно.

Файл хуваалцах

Та дараах сонголтуудын нэгийг ашиглан файл хуваалцаж болно:

- Зураг үзэж байхдаа -г товшиж, хүссэн аргаараа файлыг хуваалц.
- Видео үзэж байхдаа > **Хуваалцах**-ыг товшиж, хүссэн аргаараа файлыг хуваалц.
- Файлын жагсаалтаас -г товшиж, файлууд сонгоод, хүссэн аргаараа тэдгээрийг хуваалц.

Харилцагч

Харилцагчдын тойм

Та харилцагчдыг хадгалж, удирдан зохицуулах боломжтой.

О > **Үндсэн зүйлс** > Харилцагч-ыг товш.

Харилцагч нэмэх

Шинэ харилцагч нэмэх

- 1 Харилцагчийн жагсаалтын дэлгэц дээр -г товш.
- 2 Харилцагчийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг оруулж, **ХАДГАЛАХ**-г товш.

Харилцагчдыг ОРУУЛЖ ИРЭХ

Та өөр санах ойн төхөөрөмжөөс харилцагчдыг импортолж болно.

- 1 Харилцагчийн жагсаалтын дэлгэц дээр > **Харилцагчдын тохиргоо хийнэ** > Оруулж ирэх-ыг товш.
- 2 Импортлохыг хүссэн харилцагчийнхаа анхны болон зорилтот байршилудыг сонгоод, **ТИЙМ**-г товш.
- 3 vCard файлуудыг сонгож **ОРУУЛЖ ИРЭХ** дар.

Түргэн залгах жагсаалтад харилцагч нэмэх

- 1 Харилцагчийн жагсаалтын дэлгэц дээр > Шуурхай дуудлага-ыг товш.
- 2 Түргэн залгах дугаараас **Харилцагчид нэмэх**-ийг товш.
- 3 Харилцагч сонго.

Харилцагч хайх

Та дараах сонголтуудын нэгийг ашиглан харилцагч хайж болно:

- Харилцагчдын жагсаалтын дээд хэсэг дэх Q-г дарж, дараа нь харилцагчийн мэдээлэл эсвэл утасны дугаар оруулна.
- Харилцагчийн жагсаалтыг дээш, доош гүйлгэ.
- Харилцагчийн жагсаалтын дэлгэцийн товъёгоос харилцагчийн нэрийн эхний үстгийг товш.



- Харилцагчдын жагсаалтын дээд хэсэг дэх Q-г дарж, дараа нь харилцагчийн мэдээлэл эсвэл утасны дугаар оруулж дуудлагын бүртгэл, харилцагчид ба булгүүдийн хайлтын бүх дэлгэрэнгүй мэдээллийг гаргаж ирнэ.

Харилцагчийн жагсаалт

Харилцагч засварлах

- 1 Харилцагчийн жагсаалтын дэлгэц дээр харилцагч сонго.
- 2 Харилцагчийн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дэлгэц дээр ⌂-г товшиж, мэдээллийг засварла.
- 3 Θөрчлөлтүүдийг хадгалахын тулд **ХАДГАЛАХ**-г товш.

Харилцагч устгах

Та дараах сонголтуудын нэгийг ашиглан харилцагч устгаж болно:

- Харилцагчийн жагсаалтын дэлгэц дээр устгахыг хүссэн харилцагчаа дарж байгаад, **Дугаарын бүртгэлүүд устгах**-ыг товш.
- Харилцагчийн жагсаалтын дэлгэц дээр ; > **Устгах уу**-ыг товш.

Байнгын харилцагч нэмэх

Та байнга харилцдаг харилцагчдыг байнгын харилцагчаар бүртгэж болно.

- 1 Харилцагчийн жагсаалтын дэлгэц дээр харилцагч сонго.
- 2 Харилцагчийн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дэлгэц дээр ☆-г товш.

Бүлэг үүсгэх

- 1 Харилцагчдын бүлгийн жагсаалтаас -г дарна.
- 2 Шинэ бүлгийн нэрийг оруул.
- 3 Гишүүд нэмэх-ийг товшиж, харилцагчдаа сонгоод, **НЭМЭХ**-г товш.
- 4 Шинэ бүлгийг хадгалахын тулд **ХАДГАЛАХ**-г товш.

QuickMemo+ QuickMemo+ тойм

Та энэхүү ахисан түвшний тэмдэглэлийн дэвтрийн функцийн янз бүрийн сонголтыг ашиглан, жишээлбэл уламжлалт тэмдэглэлийн дэвтрийн дэмждэггүй зургийн менежмент болон дэлгэцийн агшин зэрэг сонголтыг ашиглан бүтээлч тэмдэглэл үүсгэж болно.

Тэмдэглэл үүсгэх

- 1 ○> **Үндсэн зүйл** > **QuickMemo+**-г дарна.
- 2 Тэмдэглэл үүсгэхийн тулд -г товш.
 - ✓ : Тэмдэглэл хадгална.
 - ↲ : Θмнө нь хийсэн засварыг буцаана.
 - ↳ : Ойрын хугацаанд устгасан засварыг дахин хийнэ.
 - ⌂ : Товчлуур ашиглан тэмдэглэл оруулна.
 - ✎ : Гараар тэмдэглэл бичнэ.
 - ⚡ : Гараар бичсэн тэмдэглэлээ арилгана.
 - 🗒 : Гараар бичсэн тэмдэглэлийн хэсгийг томруулж, жижигрүүлж, эргүүлэх буюу арилгана.
 - ⏮ : Нэмэлт сонголтуудад хандах.
- 3 Тэмдэглэлийг хадгалахын тулд ✓-г товш.

Зураг дээр тэмдэглэл бичих

- 1 ○> Үндсэн зүйл > QuickMemo+-г дарна.
- 2 Зураг авахын тулд ☐-г товшоод, OK-г товш.
 - Зургийг автоматаар тэмдэглэлийн дэвтэрт хавсаргана.
- 3 Зураг дээр тэмдэглэл бичихийн тулд T эсвэл ⌛-г товш.
 - Зураг дээр гараар тэмдэглэл бич.
 - Зургийн доор бичвэр оруул.
- 4 Тэмдэглэлийг хадгалахын тулд ✓-г товш.

Дэлгэцийн агшин дээр тэмдэглэл бичих

- 1 Зургийг нь авахыг хүссэн дэлгэцээ харах явцдаа төлвийн мөрийг доош нь чирч, дараа нь ✎-г дарна.
 - Дэлгэцийн агшин тэмдэглэлийн дэвтрийн дэвсгэр загвар байдлаар гарч ирнэ. Санамжийн хэрэгсэл дэлгэцийн дээд хэсэгт гарч ирнэ.
- 2 (Хэрэв шаардлагатай бол) Зургийг хэсэгчилж аван, хүссэнээрээ тэмдэглэл бичиж болно.
 - Зураг дээр гараар тэмдэглэл бич.
- 3 Товшиж ✓ хүссэн байршилдаа тэмдэглэлийг хадгал.
 - Хадгалсан тэмдэглэлүүдийг нэг бол QuickMemo+ эсвэл Галерей дотор узэх боломжтой.
 - Тэмдэглэлүүдийг үргэлж нэг байршилд хадгалахын тулд Байнгын апп болгож ашиглахын тэмдэглэх нүдийг сонгож, апп сонго.



- Та гүйлгэж зураг авах үйлдлийн тусламжтай дэлгэцийн зургийг бүтнээр нь авах боломжтой.
- Мессеж, Chrome зэрэг хэрэглүүрийг ашиглах явцдаа мэдэгдлийн мөрийг доош нь чирж, Capture+ > Уртасгасан гэснийг дарж одоо харж буй дэлгэцийнхээ зургийг бүтнээр нь ганц файл болгон авна.
- Энэ үйлдлийг зөвхөн гүйлгэж зураг авахыг дэмждэг зарим хэрэглүүрт ашиглах боломжтой.

Хавтаснуудыг удирдах

Та тэмдэглэлийн төрлөөр нь бүлэглэсэн тэмдэглэлүүдийг үзэх боломжтой.

- 1 Товшиж ○> **Үндсэн зүйлс**> **QuickMemo+** орно уу.
- 2 Дэлгэцийн дээд хэсэгт товшиж цэсийн зүйл сонгоно:
 - **Бүх тэмдэглэл:** QuickMemo+ дотор хадгалсан бүх тэмдэглэлийг үзнэ.
 - **Миний тэмдэглэл:** QuickMemo+ ашиглан үүсгэсэн тэмдэглэлүүдийг үзнэ.
 - **Зурган тэмдэглэл:** ашиглан үүсгэсэн тэмдэглэлүүдийг харуулна.
 - **Capture+:** Capture+ ашиглан үүсгэсэн тэмдэглэлүүдийг харуулна.
 - **Хог:** Устгасан тэмдэглэлүүдийг харуулна.
 - **Шинэ категори:** Ангилал нэмэй.
 - : Ангиллуудыг дахин эмхлэх, нэмэх буюу устгана. Ангиллын нэрийг өөрчлөхийн тулд тухайн ангиллыг товш.



- QuickMemo+ аппыг анх удаа нээхэд зарим хавтас харагдахгүй. Идэвхгүй болсон хавтаснуудад дор хаяж нэг холбогдолтой тэмдэглэл ороход эдгээр хавтас идэвхжиж, харагдана.

Цаг

Сэргүүлэг

Та тодорхой цагт дуугарахаар сэргүүлэг тавьж болно.

- 1 ○> **Үндсэн зүйл** > **Цаг** > **Сэргүүлэг** гэснийг дарна.
- 2 Шинэ сэргүүлэг нэмэхийн тулд -г товш.
- 3 Сэргүүлгийн тохиргоог тохируулж, **ХАДГАЛАХ**-г товш.



- Хэрвээ та өмнө тавьсан сэргүүлгийг сонговол тухайн сэргүүлгийг засварлаж болно.
- Сэргүүлэг устгахын тулд дэлгэцийн дээд хэсэгт буй -г товш. Та мөн сэргүүлгийг удаан дарж болно.

Дэлхийн цаг

Та дэлхий даяарх олон хотын цагийг харж болно.

1 ○> **Үндсэн зүйл > Цаг > Дэлхийн цаг** гэснийг дарна.

2 +-г товшиж, хот нэм.

Цаг хэмжигч

Та тодорхой хугацааны дараа сэргүүлэг дуугарахаар цаг хэмжигчийг тохируулж болно.

1 ○> **Үндсэн зүйл > Цаг > Цаг хэмжигч** гэснийг дарна.

2 Цаг тохируулж, **ЭХЛЭХ**-ийг товш.

- Цаг хэмжигчийг түр зогсоохын тулд **Түр зогсоох** товш. Цаг хэмжигчийг үргэлжүүлэхийн тулд **Үргэлжлүүлэх**-ийг товш.

3 Цаг хэмжигчийн сэргүүлгийг зогсоохын тулд **Зогсоох**-ыг товш.

Зогсоодог цаг

Та тойргийн цагаа бүртгэхдээ секунд хэмжигч ашиглаж болно.

1 ○> **Үндсэн зүйл > Цаг > Зогсоодог цаг** гэснийг дарна.

2 Секунд хэмжигчийг эхлүүлэхийн тулд **ЭХЛЭХ**-ийг товш.

- Тойргийн цагийг бүртгэхийн тулд **Тойрог**-ийг товш.

3 Секунд хэмжигчийг түр зогсоохын тулд **Түр зогсоох** дар.

- Секунд хэмжигчийг үргэлжүүлэхийн тулд **Үргэлжлүүлэх**-ийг товш.
- Бүх бүртгэлийг арилгаж, секунд хэмжигчийг дахин эхлүүлэхийн тулд **Шинээр сэргээх**-ийг сонго.

Хуанли

Цаглаврын тойм

Та арга хэмжээ болон даалгавруудыг удирдахдаа цаглаврыг ашиглаж болно.

Арга хэмжээ нэмэх

- 1 ○> **Үндсэн зүйлс** > **Хуанли**-ыг товш.
- 2 Огноо сонгоод, -г товш.
- 3 Арга хэмжээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг оруулж, **ХАДГАЛАХ**-г товш.

Арга хэмжээнүүдийг синхрончлох

⋮ > **Шилжүүлэлт хийх Хуанли**-ыг товшиж, синхрончлох цаглаврыг сонго.



- Таны арга хэмжээнүүдийг төхөөрөмжөөс Google бүртгэл рүү хадгалахад, Google цаглавартай мөн автоматаар синхрончлогдоно. Дараа нь та бусад төхөөрөмжийг Google цаглавартай синхрончилж, өөрийн төхөөрөмж дээр байгаа арга хэмжээнүүдийг тэдгээр төхөөрөмжид оруулж, удирдаж болно.

Даалгавар

Та даалгаврын хуваарийг хялбар удирдахын тулд төхөөрөмждөө даалгавруудыг бүртгэж болно.

- 1 ○> **Үндсэн зүйлс** > **Даалгавар**-ыг товш.
- 2 Даалгавар нэмэхийн тулд -г товш.
- 3 Даалгаврын дэлгэрэнгүй мэдээллийг оруулаад, **ХАДГАЛАХ**-г товш.


Хөгжим

Та дуу, хөгжмийн цомгуудыг тоглуулж, удирдан зохицуулж болно.

1 ○> Үндсэн зүйлс > Хөгжим-ийг товш.

2 Ангилал сонго.

3 Дуу хөгжмийн файл сонго.

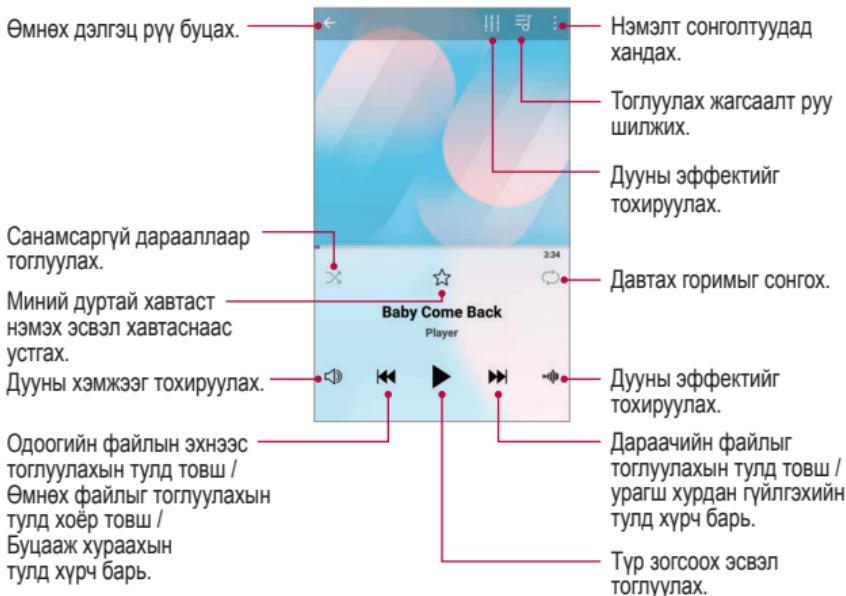

- Суулгасан програм хангамжаас хамааран зарим файлын форматыг дэмжихгүй байж болно.
- Хэмжээний хязгаараас хэтэрсэн файлууд алдаа учруулж болно.
- Дуу хөгжмийн файлуудыг олон улсын зохиогчийн эрх эзэмшигчид эсвэл зохиогчийн эрхийн хууль тогтоомжоор хамгаалсан байж болно. Та дуу хөгжмийн файлыг хуулахаасаа өмнө хууль ёсны зөвшөөрөл авах шаардлагатай байж болно. Дуу хөгжмийн файл татах буюу хуулахын тулд эхлээд тухайн улсын зохиогчийн эрхийн хууль тогтоомжийг судална уу.

Тооны машин

Та энгийн ба шинжлэх ухааны хоёр төрлийн тооны машин хэрэглэх боломжтой.

- 1 ○> **Үндсэн зүйлс > Тооны машин**-ыг товш.
- 2 Тооцоо хийхдээ товчлуур ашигла.
 - Шинжлэх ухааны тооны машиныг хэрэглэхийн тулд дэлгэцийн баруун талд байрлах гулсагч хөндлийг зүүн тийш чир.
 - Тооцоо хийж эхлэхийн тулд **УСТГАХ** товчийг удаан дар.

Аудио бичигч

Та чухал арга хэмжээн дээр өөрийн буюу бусдын дуу хоолойг бичиж, хадгалж болно. Бичсэн дуу хоолойны файлуудыг эргүүлж тоглуулах буюу хуваалцаж болно.

- 1 Товшиж ○> **Үндсэн зүйлс > Аудио бичигч**.
 - Үйл явдал нэмэхийн тулд :> **Тэмдэглэл нэмэх > Арга хэмжээ доор нэмэх** товш. Дараа нь үйл явдалаа хүссэн огноо руу нэм.
 - Бичлэгийн байршлын дэлгэрэнгүйг хадгалахын тулд :> **Тэмдэглэл нэмэх > Байршил** доор нэмэх товш.
- 2 Товших ○.
 - Бичлэгийг түр зогсоохын тулд ● товш.
- 3 Видео бичлэгийг дуусгахын тулд □ товш.
 - Файлыг автоматаар хадгалах бөгөөд бичигдсэн файлын дэлгэц гарч ирнэ.
- 4 Бичсэн дуу хоолойг тоглуулахын тулд ● товш.



- Товшиж =0 бүртгэгдсэн файлуудыг харна. Та жагсаалтаас бичсэн дуу хоолойны файлыг тоглуулж болно.

Э-мэйл

Э-мэйл аппыг ашиглан өөрийн вэб шуудангаас эсвэл бусад бүртгэл, POP3 эсвэл IMAP ашиглан э-мэйл илгээх болон хүлээн авах, эсвэл өөрийн байгууллагын э-мэйлийн хэрэгцээнд зориулж Exchange бүртгэлээрээ нэвтэрнэ үү.

Э-мэйл бүртгэл тохируулах

Таны утас хэд хэдэн төрлийн э-мэйл бүртгэлийг дэмждэг бөгөөд нэг дор олон э-мэйл бүртгэлийг тохируулах боломжийг олгодог.

Э-мэйлийн бүртгэлийн тохиргоог хийхийн өмнө та хэрэглэгчийн нэр (хэрэглэгчийн ID), нууц үг, серверийн нэр зэргийг байгаа эсэхийг шалгавал, та амжилттай тохируулж болно.

- 1 Товшиж ○> **Үндсэн зүйлс > Э-мэйл.**
- 2 Э-мэйл бүртгэлээ тохируулахын тулд дэлгэцэн дээрх зааврыг дагана уу.
 - Э-мэйл бүртгэл тохируулагдсан бөгөөд та э-мэйл хүлээн авч эхлэх болно.

FM радио

Ta FM радио сонсож болно.

○> **Үндсэн зүйлс > FM радио-г товш.**



- Энэ аппыг ашиглахын тулд эхлээд төхөөрөмждөө чихэвч залга. Чихэвч радио антены үүрэг гүйцэтгэнэ.
- Энэ функц тухайн бүс нутгаас хамааран дэмжигдэхгүй байж болно.

Файл менежер

Ta гар утсан дээрээ хадгалсан файлуудаа үзэж, удирдаж болно.

- 1 ○> **Менежмент > Файл менежер-ийг товш.**
- 2 ≡-г товшиж, хүссэн санах ойн байршилаа сонго.

Smart Doctor

Та төхөөрөмжийн нөхцөлийг оношилж, оновчлохдоо Ухаалаг эмчийг ашиглаж болно.

- 1 Товшиж ○> **Менежмент**> **Smart Doctor** орно уу.
Эсвэл Тохиргооны дэлгэц дээрээс **Үндсэн** > **Smart Doctor** товш.

LG Mobile Switch

Та өөрийн хуучин LG төхөөрөмжөөс, шинэ LG төхөөрөмж рүү өгөгдөл дамжуулах боломжтой.

- 1 ○> **Менежмент**> **LG Mobile Switch**-ийг товш.
Та мөн ○> **Тохиргоо** > **Үндсэн** > **Нөөцлөх ба Цоо шинэ болгох** > **LG Mobile Switch**-ийг товшиж болно.
- 2 Дамжуулахад хэрэглэхийг хүссэн аргаа сонгохын тулд дэлгэц дээрх зааврыг дага.



- Google бүртгэл дэх өгөгдлийг нөөцлөхгүй. Google бүртгэлээ синхрончлоход, Google аппууд, Google харилцагчид, Google цаглавар, Google санамжийн аппын өгөгдөл болон "Play Store"-оос татсан аппуудыг Drive аппад автоматаар хадгална.
- Өгөгдөл шилжүүлэх явцад төхөөрөмж гэнэт унтрахаас зайлсхийхийн тулд ажиллагааг эхлэхээс өмнө зайд бүрэн цэнэглэ.

Таталт

Та интернэт буюу аппуудаар дамжуулан татаж авсан файлуудаа үзэж, устгаж, хуваалцаж болно.

- > **Менежмент**> **Таталт**-ийг товш.

SmartWorld

Та "LG Electronics"-ийн нийлүүлсэн янз бүрийн тоглоом, аудио контент, апп, үсгийн фонтыг татан авч болно. Гэрийн загварууд болон үсгийн фонтуудыг ашиглан төхөөрөмждөө өөрийн хүссэнээр хувийн тохиргоо хийнэ үү.



- Хэрвээ та үүрэн холбооны дата ашиглавал таны төлбөрийн багцаас хамааран дата ашигласны төлбөр гарч болно.
- Энэ функц тухайн бүс нутаг эсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчээс хамааран дэмжигдэхгүй байж болно.

1 ○> **Үйлчилгээ > SmartWorld**-г товш.

2 :> **Нэвтрэх**-ийг товшоод, нэвтэр.

3 Хүссэн контентын зүйлсээ сонгож, тат.

RemoteCall Service

Таны төхөөрөмжийн асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд алсаас оношилж болно. Эхлээд LG үйлчилгээний төв рүү дараах байдлаар утасны дуудлага хийнэ үү:



- Энэ функцийг ашиглахын тулд та эхлээд функцийг ашиглахыг зөвшөөрөх ёстой.
- Хэрвээ та үүрэн холбооны дата ашиглавал таны төлбөрийн багцаас хамааран дата ашигласны төлбөр гарч болно.

1 ○> **Үйлчилгээ > RemoteCall Service**-г товш.

2 LG үйлчилгээний төв рүү дуудлага хий.

3 Дуудлага холбогдоны дараа үйлчилгээний ажилтны зааврын дагуу зургаан оронтой нэвтрэх кодоо оруул.

- Таны төхөөрөмж алсаас холбогдсон бөгөөд алсын тусламжийн үйлчилгээ эхэлнэ.

Сүлжээ цацах

Та хар салхи, үер, газар хөдлөлт зэрэг онцгой байдлын талаар мэдэгдсэн бичвэр цацалтыг үзэх боломжтой.

○ > **Үйлчилгээ > Сүлжээ цацах**-ыг товш.

Facebook

Та нийтлэл, зураг, видеогоо шинэчилж, үзэж, онлайн харилцагчидтайгаа хуваалцахдаа нийтийн сүлжээний үйлчилгээг ашиглаж болно.

○ > **Санал болгох > Facebook**-ийг товш.

Instagram

Зураг авч, видео бичлэг хийж, хуваалцахдаа нийтийн сүлжээний үйлчилгээг ашиглана уу. Та мөн зураг, видеогоо илүү бүтээлч, сонирхолтой болгохын тулд шүүлтүүрийн эффектүүд хэрэглэж болно.

○ > **Санал болгох > Instagram**-ыг товш.



- Энэ апп тухайн бүс нутаг эсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчээс хамааран дэмжигдэхгүй байж болно.

Chrome

Chrome-д нэвтэрч, компьютерээсээ төхөөрөмж рүүгээ нээлттэй таб, хавчуурга, хаягийн мөрийн өгөгдлийг импортол.

Товшиж ○ > орно уу.

Google аппууд

Ta Google бүртгэл тохируулж, Google аппуудыг хэрэглэж болно. Google аптыг анх удаа ашиглахад Google бүртгэлээ бүртгүүлэх цонх автоматаар гарч ирнэ. Хэрвээ танд Google бүртгэл байхгүй бол төхөөрөмжөөсөө бүртгэл үүсгэнэ үү. Апп хэрхэн хэрэглэх талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүсвэл тухайн апп дахь Тусламж хэсгийг үзнэ үү.



- Зарим апп тухайн бүс нутаг эсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчээс хамааран ажиллахгүй байж болно.

Докс

Баримт бичиг шинээр үүсгэх буюу онлайн эсвэл өөр төхөөрөмжөөс үүсгэсэн баримт бичгүүдийг засна. Баримт бичгийг бусадтай хуваалцаж, хамтран засварлана.

Драйв

Төхөөрөмжийнхөө файлуудыг байршуулж, хадгалж, нээж, хуваалцаж, зохион байгуулна. Аппуудаас хандаж болох файлуудад хаанаас ч, үүний дотор онлайн ба оффлайн орчноос хандаж болно.

Duo

Гэр бүл, найз нөхөд, аптыг хэрэглэдэг бусад аливаа хүнтэй видео дуудлага хийнэ.

Google

Google-ээр түлхүүр үг оруулах буюу хэлэх замаар вэб хуудас, зураг, мэдээ зэрэг зүйл хайна.

Gmail

Google э-мэйлийн бүртгэлээ төхөөрөмждөө бүртгүүлж, э-мэйл шалгаж, илгээнэ.

Газ. зураг

Газрын зураг дээр одоо байгаа байршлаа эсвэл тодорхой нэг газрын байршлыг олно. Газарзүйн мэдээллийг үзнэ.

Зураг

Төхөөрөмж дээрээ хадгалсан зураг эсвэл цомгуудыг үзэж, хуваалцана.

Play Movies & TV

Google бүртгэлээ ашиглан кино түрээслэх буюу худалдаж авна. Контент худалдаж аваад, түүнийгээ хаанаас ч тоглуулах боломжтой.

Play Music

"Play Store"-оос дуу хөгжмийн файлууд худалдаж авна. Төхөөрөмж дээрээ хадгалсан дуу хөгжмийн файлуудыг тоглуулна.

Шийт

Хүснэгтийн хуудас шинээр үүсгэх буюу онлайн эсвэл өөр төхөөрөмжөөс үүсгэсэн хүснэгтийн хуудсыг засна. Хүснэгтийн хуудсыг бусадтай хуваалцаж, хамтран засварлана.

Слайд

Танилцуулгын материал шинээр үүсгэх буюу онлайн эсвэл өөр төхөөрөмжөөс үүсгэсэн танилцуулгын материалыг засна. Танилцуулгын материалыг бусадтай хуваалцаж, хамтран засварлана.

YouTube

Видео хайж, тоглуулна. YouTube-д видео байршуулж, дэлхий даяар хүмүүстэй хуваалцана.

Google Assistant

Та даалгавруудаа удирдах, өдрөө төлөвлөх, хариулт авах зэрэг илүү олон боломжтой болно.



- Энэ функцийг ашиглахын тулд эхлээд сүлжээнд холбогдоод дараа нь өөрийн Google бүртгэлээр нэвтрэн үү
- "Google Assistant" бүх хэлээр тэр болгон байдаггүй.

04

Тохиргоо

Тохиргоо

Та төхөөрөмжийн тохиргоог өөрийн сонирхолд тааруулан өөрчлөх боломжтой.

○ > Тохиргоо-г товш.



- Q-г товшиж, тохиргооны зүйлд хандахын тулд хайлтын цонхонд түлхүүр үг оруул.
- Харагдцын горимыг өөрчлөхийн тулд : -г товш. Энэ хэрэглэгчийн гарын авлагад таныг **Жагсааж** харагдуулах ашиглаж байгаа гэж үзнэ.

Сүлжээ

Xoc SIM

Та Xoc SIM-ийн тохиргоог тохируулж болно.

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Сүлжээ** > **Xoc SIM**-ыг товш.
- 2 Дараах функцийн загвар хий:
 - **SIM карт 1:** SIM карт 1-ийн нэр ба дүрсийг өөрчилнө.
 - **SIM карт 2:** SIM карт 2-ийн нэр ба дүрсийг өөрчилнө.
 - **SIM карт өнгөний загвар:** SIM картын өнгийн загварыг өөрчилнө.
 - **Зардал хэмнэх горим:** Зардал хэмнэх горимыг идэвхжүүлэх буюу идэвхгүй болгоно. Зардал хэмнэх горимд хэрвээ та тодорхой нэг SIM оноосон харилцагч руу дудлага хийвэл нөгөө SIM нь идэвхтэй байсан ч, жишээ нь үүрэн холбооны дата ашиглаж байвал энэ SIM-ийг ашиглана.
 - **Гар утасны дата:** Үүрэн холбооны дата үйлчилгээнд ашиглахыг хүссэн SIM картаа сонгоно. Та мөн энэ функцийг идэвхгүй болгож болно.
 - **Дата роуминг:** Та өөрийн сүлжээний бүсээс гадуур роумингтай байх үедээ төхөөрөмждөө үүрэн холбооны дата хэрэглэх боломжтой байхыг хүсвэл энэ сонголтыг сонгоно.

Wi-Fi

Ta Wi-Fi сүлжээгээр ойр байгаа төхөөрөмжүүдтэй холбогдох болно.

Wi-Fi сүлжээнд холбогдох

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Сүлжээ > Wi-Fi**-г товш.
- 2 Идэвхжүүлэхийн тулд -г товш.
 - Боломжтой Wi-Fi сүлжээнүүд автоматаар гарч ирнэ.
- 3 Сүлжээ сонго.
 - Та сүлжээний Wi-Fi нууц үгийг оруулах шаардлагатай байж болно.
 - Төхөөрөмж урьд өмнө нэвтэрсэн Wi-Fi сүлжээнүүдийн хувьд энэ ажиллагааг алгасна. Хэрэв та тодорхой нэг Wi-Fi сүлжээнд автоматаар холбогдохыг хүсэхгүй бол тэр сүлжээн дээрээ дарж, дараа нь **Сүлжээг мартана уу** гэснийг дарна.

Wi-Fi сүлжээний тохиргоо

Тохиргооны дэлгэц дээр **Сүлжээ > Wi-Fi**-г товш.

- **Гар утасны датаг идэвхижүүлэх:** Хэрвээ үүрэн холбооны дата холболтын функцийг идэвхжүүлсэн үед төхөөрөмж Wi-Fi холболтоор интернэтэд холбогдох боломжгүй байвал төхөөрөмж автоматаар үүрэн холбооны дата холболтоор интернэтэд холбогдоно.




- Энэ үйлдлийг ашиглаж болох эсэх нь үйлчилгээ үзүүлэгчээс хамаарна.
- : Wi-Fi сүлжээний тохиргоонд хувийн тохиргоо хийнэ.

Wi-Fi Direct

Ta Wi-Fi Direct-ийг дэмждэг бусад төхөөрөмжтэй дата шууд хуваалцахын тулд төхөөрөмжөө тэдгээр төхөөрөмжтэй холбож болно. Танд хандалтын цэг шаардагдахгүй. Ta Wi-Fi Direct ашиглан хоёроос илүү төхөөрөмжтэй холбогдож болно.

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Сүлжээ** > **Wi-Fi** >  > **Сүүлийн үеийн дэвшилтэй Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**-ийг товш.
 - Wi-Fi Direct-ийг дэмждэг ойр хавийн төхөөрөмжүүд автоматаар гарч ирнэ.
 - 2 Төхөөрөмж сонго.
 - Төхөөрөмж холболтын хүсэлтийг хүлээн авахад холболт тогтооно.
-  • Wi-Fi Direct ашиглах үед зайн цэнэг хурдан шавхагдаж болно.

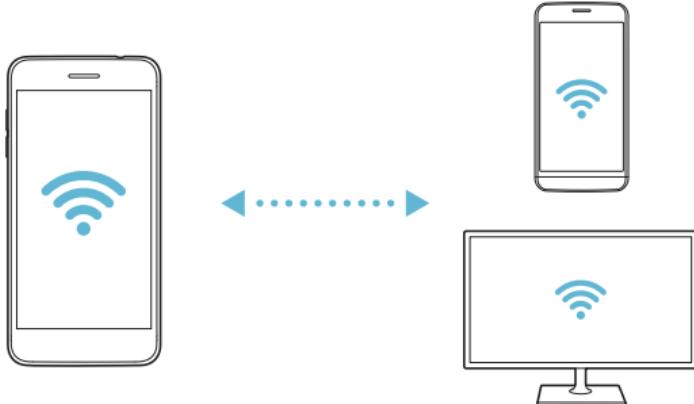

Bluetooth

Та Bluetooth-ийг дэмждэг ойр хавийн төхөөрөмжтэй дата солилцохын тулд төхөөрөмжөө тэдгээр төхөөрөмжтэй холбож болно. Төхөөрөмжөө Bluetooth чихэвч, товчлуурт гартай холбо. Ингэснээр төхөөрөмжөө удирдахад хялбар болно.

Өөр төхөөрөмжтэй хослуулах

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Сүлжээ** > **Bluetooth**-ийг товш.
- 2 Идэвхжүүлэхийн тулд -г товш.
 - Боломжтой төхөөрөмжүүд автоматаар гарч ирнэ.
 - Төхөөрөмжийн жагсаалтыг шинэчлэхийн тулд **ХАЙЛТ**-г товш.



- Зөвхөн харагдахаар тохируулсан төхөөрөмжүүд жагсаалтад харагдана.

- 3 Жагсаалтаас төхөөрөмж сонго.
- 4 Баталгаажуулалтыг гүйцэтгэхийн тулд дэлгэц дээрх зааврыг дага.



- Урьд өмнө хандсан төхөөрөмжүүдийн хувьд энэ алхмыг алгасна.

Bluetooth-ээр өгөгдөл илгээх

- 1 Файл сонго.
 - Та мультмедиа файл эсвэл харилцагч илгээж болно.
- 2  > **Bluetooth**-ийг товш.
- 3 Файлыг хүлээн авагч төхөөрөмжийг сонго.
 - Хүлээн авагч төхөөрөмж үүнийг зөвшөөрөнгүүт файл илгээгдэнэ.



- Файл хуваалцах ажиллагаа файлаас хамааран өөр өөр байж болно.

Гар утасны дата

Та гар утасны дата холболтыг асааж, унтрааж болно. Та мөн үүрэн холбооны дата хэрэглээг удирдаж болно.

Үүрэн холбооны датаг идэвхжүүлэх

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Сүлжээ > Гар утасны дата**-г товш.
- 2 Идэвхжүүлэхийн тулд -г товш.

Үүрэн холбооны дата тохиргоонд хувийн тохиргоо хийх

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Сүлжээ > Гар утасны дата**-г товш.
- 2 Дараах тохиргоонд хувийн тохиргоо хий:
 - **Гар утасны дата:** Үүрэн холбооны сүлжээнд дата холболт хэрэглэхээр тохируулна.
 - **Үүрэн дата хэрэглээг хязгаарлах:** Хэрвээ хязгаарт хүрвэл үүрэн холбооны датаг хязгаарлахаар үүрэн холбооны дата хэрэглээнд хязгаарлалт тавина.
 - **⋮ :** Үүрэн холбооны дата тохиргоонд хувийн тохиргоо хийнэ.

Дуудлага

Та дуут дуудлага, улс хоорондын дуудлагын сонголтууд зэрэг дуудлагын тохиргоонд хувийн тохиргоо хийж болно.



- Зарим функц тухайн бүс нутаг эсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчээс хамааран дэмжигдэхгүй байж болно.

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Сүлжээ > Дуудлага**-ыг товш.
- 2 Тохиргоонд хувийн тохиргоо хий.

Холбож байна


USB утасны интернет холболтыг бусад төхөөрөмжтэй хуваалцах

Та төхөөрөмжөө USB-ээр өөр төхөөрөмжтэй холбож, үүрэн холбооны датагаа хуваалцаж болно.

- 1 Θөрийн төхөөрөмжөө USB кабелиар бусад төхөөрөмжтэй холбо.
- 2 Тохиргооны дэлгэц дээр **Сүлжээ > Холбож байна > USB утасны интернет холболтыг бусад төхөөрөмжтэй хуваалцах**-ыг товшоод, -г товшиж идэвхжүүл.



- Энэ сонголт нь үүрэн холбооны дата хэрэглэх бөгөөд таны үнийн багцаас хамааран дата хэрэглээний төлбөр гарч болно. Илүү их мэдээлэл хүсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчдээ хандана уу.
- Компьютерт холбогдох үед www.lg.com вэбсайтаас USB хөтчийг татан авч, компьютер дээр суулга.
- USB-ээр утасны интернет холболтыг хуваалцах функцийг идэвхжүүлсэн үед та төхөөрөмж болон компьютерийн хооронд файл илгээх буюу хүлээн авах боломжгүй. Файл илгээх буюу хүлээн авахын тулд USB-ээр утасны интернет холболтыг хуваалцах функцийг идэвхгүй болго.
- Утасны интернет холболтыг хуваалцах функцийг дэмждэг үйлдлийн системүүд гэвэл Windows XP буюу түүнээс хойших хувилбарууд, Linux болно.

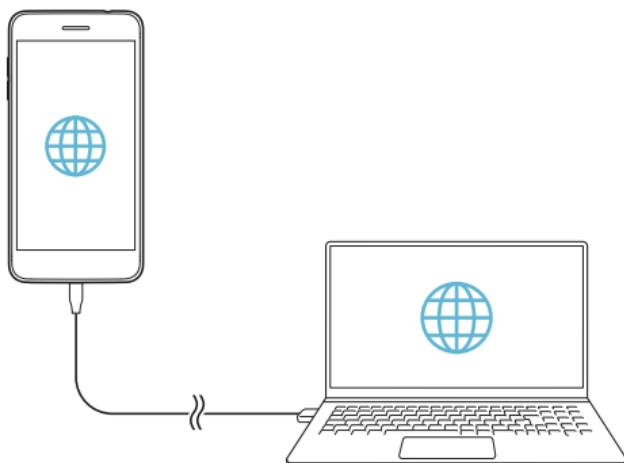

Wi-Fi hotspot

Та төхөөрөмжөө утасгүй рүүтэр болгон тохируулж бусад төхөөрөмжид өөрийн төхөөрөмжийн үүрэн холбооны датаг ашиглан интернэтэд холбогдох боломж өгч болно.

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Сүлжээ > Холбож байна > Wi-Fi hotspot-ыг товшоод, -г товшиж идэвхжүүл.**
- 2 **Wi-Fi hotspot -ын тохиргоог хийх-ыг товшиж, Wi-Fi нэр (SSID) ба нууц үгийг оруул.**
- 3 Нөгөө төхөөрөмж дээр Wi-Fi-г идэвхжүүлж, Wi-Fi жагсаалт дээрээс төхөөрөмжийн сүлжээний нэрийг сонго.
- 4 Сүлжээний нууц үгээ оруул.



- Энэ сонголт нь үүрэн холбооны дата хэрэглэх бөгөөд таны үнийн багцаас хамааран дата хэрэглээний төлбөр гарч болно. Илүү их мэдээлэл хүсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчдээ хандана уу.
- Энэ вэбсайтаас илүү их мэдээлэл олж авах боломжтой:
<http://www.android.com/tether#wifi>



Wi-Fi хотспотыг унтраах цаг тохируулагч

Wi-Fi хотспотыг тодорхой хугацаагаар ашиглаагүй үед автоматаар салгагдах болно. Та автоматаар салгах хугацааг тохируулж болно.

Wi-Fi-р хуваалцах

Та энэ үйлдлийг Wi-Fi-р холбогдсон төхөөрөмж дээрээс идэвхжүүлэхэд хуваалцсан төхөөрөмжүүд нь тус төхөөрөмжийн Wi-Fi ашиглан сүлжээнд холбогдоно. Хэрэв энэ үйлдлийг идэвхгүй болгосон бол сүлжээнд холбогдоход гар утасны data холболт ашиглана.

Bluetooth модем болгох

Bluetooth-д холбогдсон төхөөрөмж таны төхөөрөмжийн үүрэн холбооны dataag ашиглан интернэтэд холбогдож болно.

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Сүлжээ > Холбож байна > Bluetooth модем болгох**-ыг товшоод, -г товшиж идэвхжүүл.
- 2 Хоёр төхөөрөмж дээр Bluetooth-ийг идэвхжүүлж, тэдгээрийг хослуул.



- Энэ сонголт нь үүрэн холбооны data хэрэглэх бөгөөд таны үнийн багцаас хамааран data хэрэглээний төлбөр гарч болно. Илүү их мэдээлэл хүсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчдээ хандана уу.
- Энэ вэбсайтаас илүү их мэдээлэл олж авах боломжтой:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Туслах

Та утасны интернэт холболтыг хуваалцах ба хотспот ашиглахад туслах мэдээлэл үзэх боломжтой.

Тохиргооны дэлгэц дээр **Сүлжээ > Холбож байна > Туслах**-ийг товш.

Бусад

Онгоцны горим

Та дуудлага ба үүрэн холбооны dataгийн функцуудийг идэвхгүй болгож болно. Энэ горим идэвхтэй үед data шаарддаггүй тоглоом, дуу хөгжим тоглуулах зэрэг функцуудийг ашиглах боломжтой хэвээр байна.

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Сүлжээ > Бусад > Онгоцны горим**-ыг товш.
- 2 Баталгаажуулах дэлгэц дотор **АСААНА УУ**-г товш.

Гар утасны сүлжээ

Та үүрэн холбооны сүлжээний тохиргоонд хувийн тохиргоо хийх боломжтой.

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Сүлжээ > Бусад > Гар утасны сүлжээ-ийг товш.**
- 2 Дараах тохиргоонд хувийн тохиргоо хий:
 - **Сүлжээний горим:** Сүлжээний төрөл сонгоно.
 - **Хандах Цэгийн нэрнүүд:** Үүрэн холбооны дата үйлчилгээ ашиглахад зориулсан хандалтын цэгийг үзэх буюу өөрчилнө. Хандалтын цэгийг өөрчлөхийн тулд хандалтын цэгийн жагсаалтаас сонголт хийнэ.
 - **Сүлжээний операторууд:** Сүлжээний оператор хайж, сүлжээнд автоматаар холбогдоно.

VPN

Та дотоод сүлжээ зэрэг аюулгүй виртуал сүлжээнд холбогдож болно. Та мөн холбогдсон хувийн виртуал сүлжээнүүдийг удирдах боломжтой.

VPN нэмэх

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Сүлжээ > Бусад > VPN-г товш.**
- 2 **VPN нэмэх-г товш.**



- Зөвхөн дэлгэцийн түгжээг идэвхжүүлсэн үед энэ функц боломжтой байна. Хэрвээ дэлгэцийн түгжээг идэвхгүй болговол мэдэгдлийн дэлгэц гарч ирнэ. Дэлгэцийн түгжээг идэвхжүүлэхийн тулд мэдэгдлийн дэлгэцээс **ӨӨРЧИЛНӨ-г товш.** Дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүсвэл **Дэлгэцийн түгжээ тохируулах**-ыг үзнэ үү.

- 3 VPN-ийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг оруулж, **ХАДГАЛАХ-г товш.**

VPN-ийн тохиргоог тохируулах

- 1 **VPN-үүд** жагсаалтаас VPN сонго.
- 2 VPN хэрэглэгчийн бүртгэлийн мэдээллийг оруулж, **ХОЛБОГДОНО УУ-г товш.**
 - Бүртгэлийн мэдээллийг хадгалахын тулд **Хэрэглэгчийн бүртгэлийн мэдээллийг хадгалах** тэмдэглэх нүдийг сонго.

Хэвлэж байна

Та төхөөрөмжөө Bluetooth хэвлэгчид холбож, төхөөрөмж дээрээ хадгалсан зураг, баримт бичгийг хэвлэж болно.

1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Сүлжээ > Хэвлэж байна**-ийг товш.



- Хэрвээ хүссэн хэвлэгч жагсаалтад байхгүй бол апнын дэлгүүрээс хэвлэгчийн хөтчийг суулга.

2 Хэвлэх үйлчилгээг сонго.

3 Идэвхжүүлэхийн тулд -г товш.

4 Хэвлэгчийн жагсаалтын дэлгэцээс хэвлэгч сонго.

- Хэвлэгч нэмэхийн тулд : > **Принтер нэмэх**-ийг товш.
- Хэвлэгчийн нэрийг хайхын тулд : > **ХАЙЛТ**-ыг товш.
- Хэвлэгчийн жагсаалтын дэлгэцээс : > **Тохиргоо**-г товш.

5 Файл сонгож, : > **Хэвлэх**-ийг товш.

- Баримт бичиг хэвлэгдэнэ.



- Хэрвээ танд Google бүртгэл байхгүй бол бүртгэл үүсгэхийн тулд **ADD ACCOUNT**-г товш.

Дуу ба мэдэгдэл

Та дуу, чичиргээ болон мэдэгдлийн тохиргоог өөрчилж болно.

Тохиргооны дэлгэц дээр **Дуу ба мэдэгдэл**-ийг товшиж, дараах тохиргоонд хувийн тохиргоо хий:

- **Дууны профайл:** Дууны горимыг **Дуу, Зөвхөн чичирхийлэх**, эсвэл **Чимээгүй** болгон өөрчилнэ.
- **Хэмжээ:** Янз бүрийн зүйлийн дууны хэмжээг тохируулна.
- **SIM1 утасны хонх/SIM2 утасны хонх:** Ирж буй дуудлагын хонхны аяаг сонгоно. Хонхны ая нэмэх буюу устгана.
- **Дуудлагын аянд нэр:** Тодорхой нэг харилцагчаас ирж буй дуудлагад зориулан хонхны ая ўусгэнэ.
- **Чичиргээтэй дуу:** Чичирэхийн зэрэгцээ хонхны ая дуугарахаар төхөөрөмжийг тохируулна.
- **SIM1 чичиргээний төрөл/SIM2 чичиргээний төрөл:** Та дуудлага хүлээн авахад чичрэх чичиргээний төрлийг сонгож болно.
- **Бүү саад бол:** Мэдэгдлийн зурvas хүлээн авах цаг, хүрээ, аппын төрлийг тохируулна. Мэдэгдлийн зурvasыг зөвхөн тодорхой гарагуудад хүлээн авна.
- **Дэлгэц түгжих:** Түгжих дэлгэц дээр мэдэгдлийн зурvas харуулах буюу нууна. Та мөн хувийн мэдээллийг нууж болно.
- **Аппууд:** Дэлгэц дээр мэдэгдлийн зурvasуудаа харуулах аппуудыг сонгож, эдгээр аппын мэдэгдлийн зурvasын давуу эрхийг тохируулна.
- **Дууны чанар ба эфектүүд:** Функцийг ашиглан дуу эсвэл видеог тоглуулахдаа, дууны чанар ба эфектийг тохируулах.
- **Бусад > SIM1 мэдэгдлийн дуу/SIM2 мэдэгдлийн дуу:** Мэдэгдлийн хонхны аяаг сонгоно. Төхөөрөмж дээр хадгалсан дуу хөгжмийг мэдэгдлийн хонхны ая болгоно.
- **Бусад > Дууны эфект:** Дугаар цуглуулах самбар эсвэл товчлуурт гарыг товших, сонголт хийх, дэлгэц түгжих буюу дэлгэцийн түгжээ тайлахад тоглох дууны эфектийг сонгоно.

Дэлгэц

Та Үндсэн дэлгэц болон түгжих дэлгэцийн тохиргоог өөрчилж болно.

Тохиргооны дэлгэц дээр **Дэлгэц**-ийг товшиж, дараах тохиргоонд хувийн тохиргоо хий:

- **Үндсэн дэлгэц:** Үндсэн дэлгэцийн тохиргоонд хувийн тохиргоо хийнэ. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүсвэл **Үндсэн дэлгэцийн тохиргоонууд**-г үзнэ үү.
- **Дэлгэц түгжих:** Түгжих дэлгэцийн тохиргоонд хувийн тохиргоо хийнэ. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүсвэл **Түгжих дэлгэцийн тохиргоо**-г үзнэ үү.
- **Сэдэв:** Төхөөрөмждөө дэлгэцийн загвар сонгоно.
- **Үндсэн дэлгэцний мэдрэгчтэй товч:** Үндсэн мэдрэгчтэй товчнуудыг дахин эмхлэх буюу дэвсгэрийн өнгийг нь өөрчилнэ.
- **Фонтны стиль:** Үсгийн дүр төрхийг өөрчилнэ.
- **Фонтны хэмжээ:** Үсгийн хэмжээг өөрчилнэ.
- **Bold текст:** Дэлгэц дээрх бичвэрийг тод болгоно.
- **Дэлгэцийн хэмжээ:** Дэлгэц дээрх зүйлсийг харахад амар хэмжээтэй болгож тохируулна. Зарим зүйлийн байршил өөрчлөгджэй болно.
- **Илүү звтэйхнээр харах:** Нүдэнд учруулах даралтыг багасгахын тулд дэлгэцийн хөх гэрлийн хэмжээг багасган төхөөрөмжийг тохируулна.
- **Гэрлийн тод байдал:** Гар утасны дэлгэцийн цайралтыг өөрчлөхдөө гүйлгэдэг хөндлийг хэрэглэнэ. Дэлгэцийн цайралтыг орчны гэрлийн эрчимд нийцүүлэн автоматаар тохируулахын тулд **Авто** шилжихийг товш.
- **Авто:** Дэлгэцийн цайралтыг орчны гэрлийн эрчмийн дагуу автоматаар өөрчилж байхаар төхөөрөмжийг тохируулна.
- **Дэлгэцийг автоматаар эргүүлэх:** Төхөөрөмжийн чиглэлийн дагуу дэлгэцийг автоматаар эргүүлнэ.
- **Дэлгэц зогсох хугацаа:** Төхөөрөмжийг тодорхой хугацаагаар ажиллуулахгүй байх үед дэлгэцийг автоматаар унтраана.
- **Бусад > KnockON:** Дэлгэцийг хоёр удаа товшиж дэлгэцийг асаах буюу унтраана.
- **Бусад > Дэлгэц амраагч:** Төхөөрөмжийг үүрэнд буюу цэнэглэгчид холбосон үед дэлгэц амраагчийг харуулна. Харуулах дэлгэц амраагчийн төрлийг сонго.

Үндсэн

Хэл ба кэйбоард

Та төхөөрөмжийнхөө хэл ба товчлуурт гарын тохиргоонд хувийн тохиргоо хийж болно.

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Үндсэн > Хэл ба кэйбоард**-ыг товш.
- 2 Дараах тохиргоонд хувийн тохиргоо хий:
 - **Хэл:** Төхөөрөмжид хэрэглэх хэлийг сонгоно.
 - **Одоогийн кэйбоард:** Одоогоор хэрэглэж буй товчлуурт гарыг харна. Бичвэр оруулахдаа хэрэглэх товчлуурт гарыг сонгоно.
 - **LG кэйбоард:** LG товчлуурт гарын тохиргоонд хувийн тохиргоо хийнэ.
 - **Google дуу шивэгч:** Google-ийн бичвэрийг хэлж бичүүлэх сонголтыг тохируулна.
 - **Бичвэрээ яриа болгож гаргах:** Бичвэрийг яриа болго гаралтын тохиргоог тохируулна.
 - **Заагчийн хурд:** Хулгана эсвэл хянагч хавтангийн сумны хурдыг тохируулна.
 - **Ухраах товчнууд:** Шууд удирддаг үндсэн үйлдлийг хулганын баруун талын товчоор гүйцэтгэхээр урвуугаар тохируулна.

Байршил

Та өөрийн байршлын мэдээллийг тодорхой аппуудад хэрхэн хэрэглэхийг хувийн тохиргоогоор тохируулж болно.

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Үндсэн > Байршил**-ыг товш.
- 2 Дараах тохиргоонд хувийн тохиргоо хий:
 - **Горим:** Байршлын мэдээллээ өгөх аргыг сонгоно.
 - **СҮУЛИЙН ҮЕИЙН БАЙРЛАЛЫН ХҮСЭЛТ:** Сүүлийн үед байршлын мэдээлэл хүссэн аппуудыг харна.
 - **Google-н Байршлын түүх:** Google-ийн байршлын түүхийн тохиргоог тохируулна.
 - **Байршил тогтооход цэнэг бага байна:** Тэжээл бага хэрэглэж төхөөрөмжийн байршлыг багцаална.

Аккаунтууд & шилжүүлэлт

Та бүртгэлүүд, үүний дотор Google бүртгэл нэмэх буюу удирдах боломжтой. Та мөн тодорхой аппууд эсвэл хэрэглэгчийн мэдээллийг автоматаар синхрончлох боломжтой.

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Үндсэн > Аккаунт & шилжүүлэлт**-ыг товш.
- 2 Дараах тохиргоонд хувийн тохиргоо хий:
 - **Өгөгдлийг автоматаар зэрэг ажиллуулах:** Бүх бүртгүүлсэн бүртгэлийг автоматаар синхрончилно.
 - **АККАУНТУУД:** Бүртгүүлсэн бүртгэлүүдийн жагсаалтыг үзнэ. Бүртгэлийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзэх буюу өөрчлөхийн тулд тухайн бүртгэлийг товш.
 - **АККАУНТ НЭМЭХ:** Бүртгэл нэмнэ.

Тусгай хэрэгсэл

Та төхөөрөмж дээрээ суулгасан нэвтрэлтийн залгаас програмуудыг удирдаж болно.

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Үндсэн > Тусгай хэрэгсэл**-ыг товш.
- 2 Дараах тохиргоонд хувийн тохиргоо хий:
 - **Дүрслэл > TalkBack:** Дэлгэцийн төлөв эсвэл үйлдлийг дуу хоолойгоор мэдэгдэхээр төхөөрөмжийг тохируулна.
 - **Дүрслэл > Дуут сонордуулгууд:** Залгагчийн мэдээллийг дуу хоолойгоор уншихаар төхөөрөмжийг тохируулна.
 - **Дүрслэл > Фонтны хэмжээ:** Үсгийн хэмжээг өөрчилнө.
 - **Дүрслэл > Bold текст:** Дэлгэц дээрх бичвэрийг тод болгоно.
 - **Дүрслэл > Дэлгэцний хэмжээ:** Дэлгэц дээрх зүйлсийг харахад амар хэмжээтэй болгож тохируулна. Зарим зүйлийн байршил өөрчлөгдж болно.
 - **Дүрслэл > Хүрч томруулах:** Дэлгэцийг гурван удаа товшиж томруулах буюу жижигрүүлнэ.
 - **Дүрслэл > Цонхыг өсгөх:** Цонхны дотор томруулах буюу жижигрүүлж, өнгийг урвуу болгоно.
 - **Дүрслэл > Том хулганы заагч:** Хулганын сумыг томруулна.

- **Дүрслэл > Дэлгэцний өнгөний ялгарал маш сайн:** Дэлгэцийн ялгарлыг их болгохын тулд дэвсгэр өнгийг хар болгоно.
- **Дүрслэл > Дэлгэцийн өнгө хувиргалт:** Хараа муутай хүмүүст зориулж дэлгэцийн өнгөний ялгарлыг нэмэгдүүлнэ.
- **Дүрслэл > Дэлгэцийн өнгө тохируулга:** Дэлгэцийн өнгө тохируулна.
- **Дүрслэл > Хагас сүүдэр/Бүдэг сүүдэр:** Дэлгэцийг хар цагаан горимд шилжүүлнэ.
- **Дүрслэл > Дуудлагыг асааж унтраах товчлуураар дуусгах:** Тэжээлийн/түгжих товчлуурыг дарж дуудлага тасална.
- **Сонсгол > Тайлбарууд:** Сонсголын бэрхшээлтэй хүмүүст зориулан видео тоглуулахад хадмалын үйлчилгээг идэвхжүүлнэ.
- **Сонсгол > Флаш дохио:** Ирж буй дуудлага, зурvas, сэргүүлгийг гялсхийх гэрлээр мэдэгдэхээр төхөөрөмжийг тохируулна.
- **Сонсгол > Бүх дууг хаах:** Бүх дууг хааж, хүлээн авагчийн дууны хэмжээг намсгана.
- **Сонсгол > Аудио сувгийн:** Аудио төрлийг сонгоно.
- **Сонсгол > Дууны тэнцвэр:** Аудио гаралтын тэнцвэрийг тохируулна. Тэнцвэрийг өөрчлөхдөө гулсагч хөндлийг ашигла.
- **Хөдөлгөөн ба мэдрэхүй > Мэдрэгчийн туслах:** Товчнууд болон гарын хөдөлгөөнийг хэрэглэхэд амар болгохын тулд мэдрэгчтэй тавцанг идэвхжүүлнэ.
- **Хөдөлгөөн ба мэдрэхүй > Мэдрэгчээр оруулах:** Дэлгэцийг удаан дарж байгаад бичвэр оруулах буюу дэлгэцийг дараад л бичвэрийг өөрчилнэ.
- **Хөдөлгөөн ба мэдрэхүй > Бодит гар:** Товчлуурт гарын тохиргоонд хувийн тохиргоо хийнэ.
- **Хөдөлгөөн ба мэдрэхүй > Автомат хулганы товшилт:** Хулганын сум хөдлөхгүй тохиолдолд хулганыг автоматаар дарна.
- **Хөдөлгөөн ба мэдрэхүй > Дуудлага хийхийн тулд удаан дарна уу:** Дуудлагад хариулах буюу татгалзахдаа дуудлагын товчийг чирэхийн оронд түүнийг удаан дарна.
- **Хөдөлгөөн ба мэдрэхүй > Дэлгэц зогсох хугацаа:** Төхөөрөмжийг тодорхой хугацаагаар ажиллуулахгүй байх үед дэлгэцийг автоматаар унтраана.

- **Хөдөлгөөн ба мэдрэхүй > Мэдрэгчээр удирдах талбай:** Дэлгэцийн тодорхой нэг хэсгийг л мэдрэгчтэй оролтоор удирдаж байхын тулд мэдрэгчтэй талбайг хязгаарлана.
- **Тусгай хэрэгслийн нэмэлтийн богино холбоос:** ○-г гурван удаа товшиж байнга хэрэглэдэг функцдээ түргэн хандана.
- **Автоматаар эргэх мэдэгдэл:** Төхөөрөмжийн биет байршлын дагуу дэлгэцийн чиглэлийг автоматаар өөрчилнэ.
- **Ярихаар сонгох:** Танд тодорхой зүйл дээр дарж хариуг яриа байдлаар сонсох боломж олгоно.
- **Switch Access:** Төхөөрөмжөө удирдах товчлуурын хослoluудыг үүсгэнэ.

Арын товчлуурны үүрэг

Дэлгэц унтарсан эсвэл түгжигдсэн үед та аппуудыг шууд нээхдээ Тэжээл/Түгжээний товчлуур эсвэл Дууны хэмжээний товчлууруудыг ашиглаж болно.

Тэжээл/Түгжээний товчлуур хэрэглэх

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Ерөнхий > Дөт холбоосын товчлууруудыг** дар.
- 2 Идэвхжүүлэхийн тулд  дар.
 - **Камераар Өөрөг авах:** Урд камер ашиглан өөрөг авахдаа Тэжээл/Түгжээний товчлуур дээр удаан дар.
 - **Дэлгэцийн зураг авах:** Тэжээл/Түгжээний түлхүүрийг хоёр удаан дарж дэлгэцийн зургийг авна уу.
 - **Мэдэгдлийн самбар харах:** Тэжээл/Түгжээний түлхүүрийг дээш/доош гүйлгэж мэдэгдлийн самбарыг харна уу.

Дууны хэмжээний товчлуурууд хэрэглэх

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Үндсэн > Арын товчлуурны үүрэг**-ыг товш.
- 2 **Зураг авах+/Камер нээх дарж ** үүнийг идэвхжүүлнэ үү.
 - Дэлгэц түгжээтэй эсвэл унтарсан үед Дуу нэмэх (+) товчийг хоёр удаа дарж **Capture+**-г нээнэ. Дуу намсгах (-) товчийг хоёр удаа дарж **Камер** хэрэглүүрийг нээнэ.

Google үйлчилгээнүүд

Ta Google тохиргоог ашиглан Google аппууд болон бүртгэлийн тохиргоогоо удирдаж болно.

Тохиргооны дэлгэц дээр **Үндсэн > Google үйлчилгээнүүд**-ийг товш.

Хурууны хээ & аюулгүй байдал

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Үндсэн > Хурууны хээ & аюулгүй байдал**-ыг товш.
- 2 Дараах тохиргоонд хувийн тохиргоо хий:
 - **Хурууны хээ:** Дэлгэц эсвэл контентын түгжээ тайлахад хурууны хээгээ ашиглана. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүсвэл **Хурууны хээ таних тойм**-ыг үзнэ үү.
 - **Цомог цоожлох:** QuickMemo+ дотроос файл түгжих аргыг тохируул.
 - **SD картыг шифрлэх:** Θөр төхөөрөмж дээр хэрэглэхээс сэргийлэхийн тулд санах ойн картыг шифрлэнэ. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүсвэл **Санах ойн картын шифрлэлт**-ийг үзнэ үү.
 - **Аюулгүй эхлэл-функц:** Төхөөрөмж асахад төхөөрөмжийг түгжээгээр хамгаална. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүсвэл **Найдвартай эхлүүлэлтийн тохиргоо**-ийг үзнэ үү.
 - **SIM картын түгжээний тохиргоо:** USIM картыг түгжих буюу түгжээг нь тайлна эсвэл нууц үгийг (PIN) өөрчилнө.
 - **Нууц үгийг харагддаг болгоно:** Нууц үг оруулахаа харуулна.
 - **Утасны удирдагч:** Төхөөрөмжийн удирдлага буюу ашиглалтыг тодорхой аппуудаар хязгаарлах давуу эрх өгнө.
 - **Үл мэдэгдэх эх сурвалж:** "Play Store"-ын бус аппуудаас апп суулгахыг зөвшөөрнө.
 - **Итгэмжлэх мэдээлэл хамгаалагдсан:** Одоо хэрэглэж буй итгэмжлэлийн хамгаалалтын төрлийг харуулна.
 - **Сертификат тохирнуулна:** Төхөөрөмж дээр хадгалсан хамгаалалтын гэрчилгээг удирдана.
 - **Trust agents:** Төхөөрөмж дээр суулгасан итгэмжит төлөөлөгчдийг үзэж, ашиглана.
 - **Дэлгэц зоох:** Зөвхөн одоо идэвхтэй байгаа аппыг ашиглахаар аппын дэлгэцийг тогтооно.

- **Ашиглахын тулд нэвтрэх:** Төхөөрөмж дээрх аппуудын ашиглалтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзнэ.

Тоглолт

Та тоглоомын хэрэгсэл, график ба цэнэг хэмнэх үйлдлийн тохиргоог хийж болно.

- **Тоглоомын хэрэгслүүд:** -г дарж энэ үйлдлийг идэвхжүүлнэ. Та тоглоом тоглож байх үедээ дэлгэцийн доод хэсэг дэх тоглоомын хэрэгслийн айкон дээр дарж энэ үйлдлийг нээж болно.
- **Тоглоомын график дүрслэлүүд:** Adjust the game graphics.



- Зарим тоглоомын нягтралыг өөрчлөх үед дэлгэц дээр харуулах үйлдэл хэвийн ажиллахгүй байж болно.
- **Дэлгэцний амрах үе:** Таныг тоглоомоо 5 минутаас удаан нээлттэй орхих үед дэлгэцийн тодрол ба үйл ажиллагааг бууруулна.

Огноо & Цаг

Та төхөөрөмжийнхөө огноо ба цагийн тохиргоонд хувийн тохиргоо хийж болно.

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Үндсэн > Огноо & Цаг**-ийг товш.
- 2 Тохиргоонд хувийн тохиргоо хий.

Хадгалалт

Та төхөөрөмж дээрх дотоод санах ой эсвэл санах ойн картын хадгалах зайд үзэж, удирдах боломжтой.

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Үндсэн > Хадгалалт**-ийг товш.
- 2 Дараах тохиргоонд хувийн тохиргоо хий:
 - **Дотоод хадгалалт:** Төхөөрөмжийн дотоод санах ой дахь нийт хадгалах зайд болон чөлөөтэй зайд харна. Ашиглаж буй аппуудын жагсаалт болон апп тус бүрийн санах ойн багтаамжийг харна.
 - **SD карт:** Санах ойн карт дахь нийт хадгалах зайд болон чөлөөтэй зайд харна. Санах ойн карт хийсэн үед л энэ сонголт гарч ирнэ. Санах ойн картыг салгаж авахын тулд -г товш.

Батарей ба цэнэг хэмнэх

Та зайн цэнэгийн одоогийн мэдээллийг үзэх буюу эрчим хүч хэмнэх горимыг идэвхжүүлж болно.

1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Үндсэн > Батарей ба цэнэг хэмнэх**-ийг товш.

2 Дараах тохиргоонд хувийн тохиргоо хий:

- Цэнэг зарцуулалт:** Зайн цэнэгийн зарцуулалтын дэлгэрэнгүй мэдээллийг харна. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл үзэхийн тулд тодорхой нэг зүйл сонго.
- Зайны хувийг харуулах төлөв:** Төлөвийн мөр дээр үлдсэн зайн цэнэгийн түвшнийг хувиар харуулна.
- Цэнэг хэмнэгч:** Дэлгэцийн цайралт, хурд, чичиргээний эрчим зэрэг төхөөрөмжийн зарим тохиргоог багасгаж зайн цэнэгийн зарцуулалтыг багасгана.
- Цэнэг хэмнэх функцийг ашиглахгүй зүйлс:** Цэнэг хэмнэх эсвэл батерейг оновчлох горимд байгаа үед үйл ажиллагаа нь хязгаарлагдахгүй байх хэрэглүүр сонгоно.

Санах ой

Та тодорхой хугацааны турш хэрэглэсэн санах ойн дундаж хэмжээ, аппын эзэлсэн санах ойг харж болно.

1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Үндсэн > Санах ой-г** товш.

2 Өгөгдөл татах авах хугацааг тохируулахын тулд ▶-г товш.

Smart Doctor

Та төхөөрөмжийн нөхцөлийг оношилж, оновчлохдоо Ухаалаг эмчийг ашиглаж болно.

Тохиргооны дэлгэц дээр **Үндсэн > Smart Doctor**-ийг товш.



- Ta Smart цэвэрлэх апаас мөн энэ цэсэнд хандах боломжтой.
Товших ○ > Менежмент > Ухаалаг эмч.

Аппликэйшнууд

Та суулгасан аппуудын жагсаалтыг харах боломжтой. Аппуудын ажиллагааг зогсоон эсвэл шаардлагатай бол аппуудыг устгана.

- 1 Тохиргоны дэлгэц дээр **Үндсэн > Аппликэйшнууд**-ыг товш.
- 2 App сонгож, үйлдэл гүйцэтгэ.

Нөөцлөх ба Цоо шинэ болгох

Та төхөөрөмж дээрээ хадгалсан өгөгдлийг өөр төхөөрөмж эсвэл бүртгэл рүү нөөцлөх боломжтой. Шаардлагатай бол төхөөрөмжийг дахин тохируул.

- 1 Тохиргоны дэлгэц дээр **Үндсэн > Нөөцлөх ба Цоо шинэ болгох**-ыг товш.
- 2 Дараах тохиргоонд хувийн тохиргоо хий:
 - **LG Mobile Switch:** Танд өөрийн хуучин LG төхөөрөмжөөс шинэ LG төхөөрөмж рүүгээ өгөгдөл шилжүүлэх боломж олгоно. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүсвэл **LG Mobile Switch**-ийг үзнэ үү.
 - **Нөөцлөх сэргээх:** Төхөөрөмжийнхөө өгөгдлийг нөөцөлнө эсвэл нөөцлөлтөөс төхөөрөмж рүүгээ өгөгдлийг сэргээнэ.



- Google бүртгэл дэх өгөгдлийг нөөцлөхгүй. Таныг Google бүртгэлээ синхрончлох үед, Google аппууд, Google харилцагчид, Google цаглавар, Google санамжийн аппын өгөгдөл болон "Play Store"-оос татсан аппууд Drive аппад автоматаар хадгалагдана.
- Нөөц файлуудыг санах ойн картад эсвэл дотоод санах ойнд LG-ийн нөөцлөлтийн хавтас дотор *.lbf гэсэн файлын өргөтгөлтэй хадгална.
- Өгөгдөл нөөцлөх буюу сэргээх явцад гар утас гэнэт унтрахаас зайлсхийхийн тулд ажиллагааг эхлэхээс өмнө зайл бүрэн цэнэглэ.

- **Миний өгөгдлийг нөөцлөх:** Аппын өгөгдөл, Wi-Fi нууц үг болон бусад тохиргоог Google сервер лүү нөөцөлнө.
- **Бүртгэл нөөцлөх:** Одоо хэрэглэж буй нөөц бүртгэлийг харна.
- **Автоматаар сэргээх:** Аппыг дахин суулгах үед нөөцийн тохиргоо ба өгөгдлийг автоматаар сэргээнэ.

- **Сүлжээний тохиргоог дахин тохируулах:** Wi-Fi, Bluetooth болон бусад сүлжээний тохиргоог дахин тохируулна.
- **Үйлдвэрийн мэдээлэл тохиргоо:** Төхөөрөмжийн бүх тохиргоог дахин тохируулж, өгөгдлийг устгана.



- Төхөөрөмжөө дахин тохируулбал түүн дээрх бүх өгөгдлийг устгана. Төхөөрөмжийн нэр, Google бүртгэл болон бусад анхны мэдээллээ дахин оруул.

Утасны тухай

Та төхөөрөмжийнхөө тухай нэр, төлөв, програм хангамжийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, хууль зүйн мэдээлэл зэрэг мэдээллийг харах боломжтой.

Тохиргооны дэлгэц дээр **Үндсэн > Утасны тухай-г** товшиж, мэдээллийг хар.

Хууль тогтоомж, аюулгүй ажиллагаа

Та төхөөрөмж дээрээ хууль тогтоомжийн тэмдэглэгээ болон холбогдох мэдээллийг үзэх боломжтой.

Тохиргооны дэлгэц дээр **Үндсэн > Хууль тогтоомж, аюулгүй ажиллагаа-г** товш.

05

Хавсралт

LG хэлний тохиргоо

Төхөөрөмжид ашиглах хэлийг сонго.

- ○> **Тохиргоо** > **Үндсэн** > **Хэл ба кэйбоард** > **Хэл** > **ХЭЛ НЭМЭХ-г товшиж, хэлийг сонго.**
 - ≡ дээр дарж байгаад, өгөгдмөл хэл болгохын тулд хэлний жагсаалтын дээд хэсэг рүү чир.

LG Bridge

"LG Bridge"-ийн тойм

Та харилцагч, зураг болон бусад зүйлийг компьютерт нөөцөлж авах эсвэл төхөөрөмжийн програм хангамжийг шинэчлэх боломжтой.



- Дэлгэрэнгүй мэдээллийг "LG Bridge"-ийн тусламжийн хэсгээс авна уу.
- Дэмжигддэг функцууд нь тухайн төхөөрөмжөөс хамаарч өөр өөр байж болно.
- LG ухаалаг утсыг компьютерт холбоход LG USB хөтчийн програм шаардагдах бөгөөд "LG Bridge"-ийг суулгах үед энэ хөтчийг хамт суулгана.

"LG Bridge"-ийн функцууд

- USB кабелийн холболтоор дамжуулан өгөгдлийг төхөөрөмжөөс компьютер лүү нөөцөлж ав эсвэл компьютерээс төхөөрөмж рүү сэргзээ.
- USB кабелийн холболтоор дамжуулан төхөөрөмжийн програм хангамжийг компьютерээс шинэчил.

"LG Bridge" аппыг компьютерт суулгах

- 1 Компьютерээсээ www.lg.com гэсэн сайт руу ор.
- 2 Бүс нутгаа сонго.
- 3 Дэмжлэг > Програм хангамж ба микропрограм-ыг товш.
- 4 Утасныхаа нэрийг оруул.
ЭСВЭЛ
Бүтээгдэхүүний категориор сонго.
- 5 Компьютер синхрончлох > LG Bridge рүү очиж, суулгацын файлыг татаж ав.
 - "LG Bridge" аппыг суулгахад тавигдах наад захын шаардлагыг үзэхийн тулд **Дэлгэрэнгүй мэдээлэл** рүү оч.

Утасны програм хангамжийг шинэчлэх

LG гар утасны програм хангамжийг Интернэтээс шинэчлэх

Энэ функцийн талаар нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл <http://www.lg.com/common/index.jsp> сайт руу орж, өөрийн улс болон хэлийг сонгоно уу.

Энэ функция нь интернэт ашиглан утсанд суурилуулсан микропрограмыг шинэ хувилбараар нь өөрт тухтай байдлаар буюу үйлчилгээний төвд очихгүйгээр шинэчлэх боломжийг олгодог. Зөвхөн LG компани таны төхөөрөмжид зориулсан микропрограмын шинэ хувилбарыг гаргасан тохиолдолд энэ функцийг ашиглах боломжтой.

Гар утасны микропрограмыг шинэчлэх явцад хэрэглэгч бүх анхаарлаа үүнд хандуулах шаардлагатай болдог тул үргэлжлүүлэхийн өмнө алхам тус бүрд гарч ирэх бүх заавар, тайлбарыг шалгана уу. Сайжруулах үед USB кабелийг салгавал гар утас ноцтой гэмтэж болзошгүй гэдгийг анхаарна уу.



- LG нь өөрийн үзэмжээр микропрограмын шинэчлэлийг зөвхөн сонгосон загваруудад ашиглах эрхийг хадгалах бөгөөд микропрограмын шинэ хувилбарыг гар утасны бүх загварт ашиглаж болно гэсэн баталгаа өгөхгүй.

LG гар утасны програм хангамжийг утасгүй холболтоор дамжуулан шинэчлэх

Энэ онцлог нь USB кабелиар холбохгүйгээр утасгүй холболтоор дамжуулан гар утасны програм хангамжийг шинэ хувилбараар өөр тухтай байдлаар шинэчлэх боломжийг олгодог. Зөвхөн LG компани таны төхөөрөмжид зориулсан микропрограмын шинэ хувилбарыг гаргасан тохиолдолд энэ функцийг ашиглах боломжтой.

Утасны програм хангамжийг шинэчлэхийн тулд,

Тохиргоо > Үндсэн > Утасны тухай > Ерөнхий > Шинэчлэл хийх Төв > Программын шинэчлэл > Шинэчлэл шалгах.



- Утасны програм хангамжийг шинэчлэх явцад утасны дотоод санах ойд хадгалагдаж буй таны хувийн өгөгдөл, тэр дундаа таны Google болон бусад бүртгэлийн тухай мэдээлэл, таны систем/аппликэйшны өгөгдөл ба тохиргоо, татсан аппликэйшн, таны DRM лиценз алдагдаж магадгүй. Тиймээс утасны програм хангамжийг шинэчлэхийн өмнө хувийн өгөгдлөө нөөцөлж авахыг LG зөвлөж байна. Хувийн өгөгдөл алдагдах тохиолдолд LG хариуцлага хүлээхгүй.
- Энэ функц нь тухайн бүс нутаг эсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчээс хамаарна.

Хулгайн эсрэг заавар

Танаас зөвшөөрөл авалгүйгээр төхөөрөмжийн үйлдвэрийн тохиргоог сэргээсэн байх тохиолдолд бусад хүн ашиглахаас сэргийлж төхөөрөмжийн тохиргоог хий. Жишээлбэл: хэрвээ та утсаа хаяж гээсэн, хулгайд алдсан эсвэл бүх мэдээлэл нь арчигдсан бол зөвхөн таны Google бүртгэлийн мэдээлэл эсвэл дэлгэц түгжих мэдээллийг эзэмшиж буй хүн төхөөрөмжийг ашиглах боломжтой байна.

Та төхөөрөмжөө хамгаалахын тулд дараах зүйлийг хийхэд л хангалттай.

Үүнд:

- **Дэлгэцийн түгжээ тохируулах:** Төхөөрөмжийг хаяж гээх буюу эсхүл хулгайд алдсан ч дэлгэцийн түгжээг идэвхжүүлсэн байвал дэлгэцийн түгжээг тайлах хүртэл Тохиргоо цэсийг ашиглан төхөөрөмжийн мэдээллийг арилгах боломжгүй байна.
- **Төхөөрөмждөө Google бүртгэлээ нэм:** таны төхөөрөмжийн бүх мэдээлэл арчигдсан ч хэрвээ түүн дээр Google бүртгэлээ бүртгүүлсэн бол таны Google бүртгэлийн мэдээллийг дахин оруулах хүртэл төхөөрөмж тохиргооны үйлдлийг гүйцэтгэж чадахгүй.

Төхөөрөмжөө хамгаалсны дараа хэрвээ та үйлдвэрийн тохиргоог сэргээх шаардлагатай болбол дэлгэцийн түгжээг тайлах эсвэл Google бүртгэлийнхээ нууц үгийг оруулах шаардлагатай болно. Энэ нь та өөрөө эсвэл таны итгэдэг хүн тохиргоо сэргээх үйлдлийг гүйцэтгэж байгаа гэдгийг баталгаажуулна.



- Үйлдвэрийн тохиргоог сэргээхийн өмнө төхөөрөмжид нэмсэн Google бүртгэлийн мэдээлэл, нууц үгээ бүү мартаарай. Үйлдвэрийн тохиргоог сэргээсний дараа хэрвээ та тохиргоо хийх үед бүртгэлийн мэдээллийг оруулж чадахгүй бол төхөөрөмжийг ашиглах ямар ч боломжгүй болно.

Нээлттэй эх програмын мэдээлэл

Энэ бүтээгдэхүүнд агуулагдаж байгаа GPL, LGPL, MPL болон бусад нээлттэй эх програмын лицензээс эх кодыг авахын тулд <http://opensource.lge.com> сайт руу орно уу.

Эх кодоос гадна лицензийн бүх нөхцөл, баталгаанаас татгалзах, зохиогчийн эрхийн мэдэгдэл зэргийг татаж авах боломжтой.

"LG Electronics" нь opensource@lge.com хаягаар и-мэйл хэлбэрээр илгээсэн хүсэлтийг хүлээн авсан үедээ нээлттэй эх үүсвэрийн кодыг CD-ROM хэлбэрээр өгөх болно. Ингэхдээ нийлүүлэлтийн зардлыг (ачилт, тээвэрлэлт, хүргэлт гэх мэт) багтаасан төлбөр ногдуулах болно.

Энэ санал нь бүтээгдэхүүний сүүлийн хэсэг ачигдсан өдрөөс хойш турван жилийн хугацаанд хүчинтэй байна. Энэ мэдээллийг хүлээн авсан хэн бүхний хувьд энэ санал хүчинтэй болно.

Зохицуулалтын мэдээлэл (Журмын таних дугаар, цахим шошго гэх мэт)

Хууль тогтоомжийн тухай мэдээлэл авахыг хүсвэл **Toхиргоо > Үндсэн > Хууль тогтоомж, аюулгүй ажиллагаа** руу оч.

Барааны тэмдгүүд

- Зохиогчийн эрх ©2018 LG Electronics Inc. Бүх эрхийг хадгалсан. LG болон LG лого нь "LG Group" болон түүнтэй холбогдох компаниудын нэр дээр бүртгэлтэй барааны тэмдэг юм.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™, Google play store™ дэлгүүр нь "Google, Inc" компанийн барааны тэмдгүүд юм.
- Bluetooth® нь дэлхий даяар үйл ажиллагаа явуулдаг "Bluetooth SIG, Inc." компанийн бүртгэлтэй барааны тэмдэг юм.
- Wi-Fi® болон Wi-Fi лого нь "Wi-Fi Alliance" компанийн бүртгэлтэй барааны тэмдгүүд юм.
- Бусад бүх барааны тэмдэг болон зохиогчийн эрх нь тус тусын эзэмшигчдээ харьяалагдах өмч юм.

НИЙЦЛИЙН ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛ

LG Electronics компани нь энэхүү LM-X410NOW бүтээгдэхүүн 2014/53/EU удирдамжийн шаардлага, бусад холбогдох заалтад нийцсэн болохыг үүгээр мэдэгдэж байна.

Нийцлийн тухай мэдэгдлийн хувийг <http://www.lg.com/global/declaration> сайтаас авч болно

Энэ бүтээгдэхүүний нийцлийн асуудлаар хандаж болох байгууллага

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Нэмэлт мэдээлэл

Сайжруулсан шилэн эд анги

Энэ төхөөрөмжийн сайжруулсан шилэн эд анги нь байнгын биш бөгөөд тодорхой хугацаа өнгөрсний дараа элэгдэж магадгүй.

- Хэрвээ та төхөөрөмжкөө хатуу гадаргуу дээр унагаах буюу эсхүл хүчтэй цохилтод өртүүлбэл сайжруулсан шил гэмтэж магадгүй.
Хэрвээ ийм зүйл тохиолдвол төхөөрөмжийг ашиглахаа даруй больж, LG-ийн үйлчилгээний төвд хандана уу.
- Төхөөрөмжийг гэмтэхээс хамгаалахын тулд та хамгаалалтын гэр худалдан авч болно.
Эдгээр хамгаалалтын гэр нь "LG Electronics"-ийн баталгаанд хамаардаггүй тул аюулгүй байдлын баталгаа өгөхгүй.

Украинд мөрддөг аюултай бодисын хязгаарлалт

Цахилгаан болон электрон төхөөрөмжид тодорхой нэр бүхий аюултай бодис ашиглах хязгаарлалтын хувьд энэ төхөөрөмж нь Техникийн журмын шаардлагад нийцсэн болно.

Гаалийн нэгдсэн техникийн журмууд

1. Үйлдвэрлэгчийн тухай мэдээлэл

LG ELECTRONICS INC

128, YEOUI-DAERO, YEONGDUNGPO-GU, SEOUL, KOREA

2. Үйлдвэрлэсэн үйлдвэр

- LG ELECTRONICS INC.
222 LG-RO, JINWI-MYEON, PYEONGTAEK-SI, GYUNGGI-DO,
451-713, KOREA
- QINGDAO LG INSPUR DIGITAL COMMUNICATIONS CO., LTD
NO.2, XIANGTAN ROAD, DANSHAN INDUSTRY AREA,
CHENGYANG DISTRICT, QINGDAO, SHANDONG PROVINCE, CHINA
- INSPUR LG DIGITAL MOBILE COMMUNICATIONS CO., LTD.
228 CHANGJIANG ROAD, YANTAI DEVELOPMENT ZONE, CHINA
- LG ELECTRONICS VIETNAM HAIPHONG CO., LTD.
LOT CN2, TRANG DUE INDUSTRIAL PARK, LE LOI COMMUNE,
AN DUONG DISTRICT, HAIPHONG CITY, VIETNAM.
- HUAQIN TELECOM TECHNOLOGY CO., LTD.
NO.9-NORTH-OF-INDUSTRY-ROAD, SONGSHAN-LAKE,
DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA
- JIAXING YONGRUI ELECTRON TECHNOLOGY CO., LTD.
NO. 777 YAZHONG ROAD, DAQIAO TOWN, NANHU DISTRICT,
JIAXING CITY, ZHEJIANG, CHINA
- LONGCHEER ELECTRONICS (HUIZHOU) CO., LTD.
NO. 28, HECHANG 6TH ROAD (WEST), ZHONGKAI HIGH-TECH
ZONE, HUIZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA

3. Үйлдвэрлэсэн огноо

Үйлдвэрлэсэн огноог хайрцаг дээр заасан болно

4. Нэмэлт мэдээлэл

(1) Хадгалалт

Хэрэгслийг гадаа эсвэл цаг агаарын нөхцөл байдалд (нарны шууд тусгал, салхи, бороо, тэгээс доош хэм) шууд өртөх боломжтой газар суурилуулж, хадгалж болохгүй

(2) Тээвэрлэлт

Бүтээгдэхүүнийг тухайн төрлийн тээвэрлэлтэд баримталдаг бараа тээвэрлэх дүрмийн дагуу аливаа тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэнэ.

- Тээвэрлэлтийг төхөөрөмжид гэмтэл учруулахгүй нөхцөлд гүйцэтгэх ёстой.
- Ачих, буулгах үед бүтээгдэхүүнийг доргилтод бүү өртүүл.

(3) Борлуулалт

- Бүтээгдэхүүний борлуулалтыг тухайн борлуулж буй улсад мөрддөг хууль тогтоомжоор тогтоосон дүрмийн дагуу хэрэгжүүлнэ.

(4) Дахин ашиглалт

- Хуучин цахилгаан бүтээгдэхүүн нь аюултай бодис агуулсан байж болзошгүй тул хуучин хэрэгслийг зөв хаяснаар байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд учирч болох сөрөг үр дагавраас урьдчилан сэргийлэх болно. Таны хуучин хэрэгсэл дахин ашиглах боломжтой эд анги агуулсан байж болно. Ийм эд ангийг өөр бүтээгдэхүүнийг засварлахад ашиглаж болно. Мөн хязгаарлагдмал нөөцийг хэмнэх үүднээс дахин ашиглах боломжтой бусад үнэт материал агуулсан байж болно.
- Хуучин хэрэгслийг зөв хаях тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг тухайн хотын захиргаа, хог зайлцуулах үйлчилгээ эсвэл бүтээгдэхүүнийг худалдан авсан дэлгүүрээс авна уу.

(5) Зорилго

Энэхүү захиалагчийн терминал нь дуу хоолой ба дата дамжуулах зорилгоор операторын 2G, 3G, 4G сүлжээнүүдэд холбогдох зориулалттай бөгөөд холболтын янз бүрийн профайлыг (Wi-Fi, Bluetooth, Г.М.) дэмжинэ

(6) Онцлог шинж ба үзүүлэлтүүд

GSM/UMTS/LTE/BT/Wi-Fi/GNSS

(7) Гар утасны ажиллагаа доголдох тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай мэдээлэл

Гар утасны ажиллагаа доголдож байгаа нь илрэх тохиолдолд:

- Гар утсыг унтраа
- Гар утсыг тэжээлээс салга
- Үйлчилгээний төв эсвэл албан ёсны борлуулагчид хандаж зөвлөгөө авах буюу эсхүл засвар хийлгэ

Өгөгдөл шилжүүлэх хөтөч

- LG төхөөрөмжүүд хоорондоо эсвэл LG төхөөрөмж ба гуравдагч этгээдийн төхөөрөмж хоорондоо солилцох боломжтой өгөгдлийг дараах хүснэгтээс харна уу.

Төрөл	Тухайн зүйлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл	LG төхөөрөмж → LG төхөөрөмж	Гуравдагч этгээдийн Андройнд төхөөрөмж → LG төхөөрөмж	iOS төхөөрөмж → LG төхөөрөмж
Хувийн өгөгдөл	Харилцагчид, мессеж, залгасан бүртгэл, календар, дуу бичлэг	○	○	○
	Тэмдэглэл	○	X	○
	Сэруулэг	○	X	X
Медиа өгөгдөл	Зураг, дүрс бичлэг, дуу, бичиг баримт	○	○	○

Дэлгэцийн тохиргоо	Үндсэн дэлгэцийн тохиргоо (хавтас ба виджет)	<input type="radio"/>	X	X
	Түгжих дэлгэцийн тохиргоо (үүнд дэлгэц түгжих тохиргоо багтахгүй)	<input type="radio"/>	X	X
Хэрэглүүрүүд	Татаж авсан хэрэглүүрүүд	<input type="radio"/>	O	-
	Татаж авсан хэрэглүүр дэх хувийн өгөгдөл	<input type="radio"/>	X	-
Бусад	Нийтийн сертификат	<input type="radio"/>	O	X
	Тохиргоо (Wi-Fi, Bluetooth, Дуудлага, дуу & мэдэгдэл, ашиглалт, батерей)	<input type="radio"/>	X	X



- Програм хангамжийн хувилбар, хэрэглүүрийн хувилбар, үйлдлийн систем, үйлдвэрлэгч эсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчийн бодлогоос хамааран зарим өгөгдөл дамжихгүй байж болно.

дэмжэх брэнд	Tx гаралтын тэжээл
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	29.5 dBm
WCDMA B1	22.5 dBm
WCDMA B8	24.5 dBm
LTE B1	22.5 dBm
LTE B3	22.5 dBm
LTE B7	21.5 dBm
LTE B8	24.5 dBm
LTE B20	24.5 dBm
LTE B38	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6.5 dBm
WLAN 2.4GHz	16 dBm

Хуучин хэрэгсэл хаях тухай



1. Энэхүү хэрээсэлсэн дугуйтай хогийн савны тэмдэг нь хаягдал цахилгаан болон электрон бүтээгдэхүүнийг (ХЦЭХ) ахуйн хог хаягдаас тусад нь хаях ёстой болохыг илтгэнэ.
2. Хуучин цахилгаан бүтээгдэхүүн нь аюултай бодис агуулсан байж болзошгүй тул хуучин хэрэгслийг зөв хаяснаар байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд учирч болох сөрөг үр дагавраас урьдчилан сэргийлэх болно. Таны хуучин хэрэгсэл дахин ашиглах боломжтой эд анги агуулсан байж болно. Ийм эд ангийг өөр бүтээгдэхүүнийг засварлахад ашиглаж болно. Мөн хязгаарлагдмал нөөцийг хэмнэх үүднээс дахин ашиглах боломжтой бусад үнэт материал агуулсан байж болно.
3. Хамгийн ойр байрладаг ХЦЭХ цуглуулах эрх бүхий цэгийн талаар мэдээлэл авахыг хүсвэл тухайн хэрэгслийг худалдаж авсан дэлгүүр эсвэл орон нутгийн хог хаягдлын асуудал хариуцсан байгууллагаад хандана уу. Өөрийн улсад хамааралтай хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллийг www.lg.com/global/recycling сайтаас авах боломжтой

Хаягдал зайд/аккумуляторыг хаях талаар



1. Хэрвээ зайд нь 0,0005%-иас их мөнгөн ус, 0,002%-ээс их кадьми эсвэл 0,004%-иас их тугалга агуулсан байвал энэ тэмдгийг мөнгөн ус (Hg), кадьми (Cd), тугалга (Pb) зэрэг химийн бодисын тэмдэгтэй хослуулсан байж болно.
2. Бүх зайд/аккумуляторыг ахуйн хог хаягдаас тусад нь, засгийн газар эсвэл орон нутгийн эрх бүхий байгууллагаас хуваарилсан зориулалтын цуглуулах байгууламжаар дамжуулан хаях ёстой.
3. Хуучин зайд/аккумуляторыг зөв хаяснаар байгаль орчин, амьтан, хүний эрүүл мэндэд учруулж болзошгүй сөрөг үр дагавраас урьдчилан сэргийлэх болно.
4. Хуучин зайд/аккумуляторыг зөв хаях тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг тухайн хотын захиргаа, хог зайлшуулах үйлчилгээ эсвэл бүтээгдэхүүнийг худалдан авсан дэлгүүрээс авна уу.

Түгээмэл асуултууд

Энэ хэсэгт утсыг ашиглах үед гарч болох зарим асуудлыг жагсаав.

Зарим асуудлын хувьд та үйлчилгээ үзүүлэгчид хандах шаардлагатай байж болох ч ихэнхийг нь өөрөө амархан засах боломжтой юм.

SIM картын алдаа

SIM картыг зөв хийсэн эсэхийг нягтал.

Сүлжээний холболт алга эсвэл сүлжээ унасан байна

Дохио сул байна. Цонхонд ойртох буюу эсхүл задгай газар оч.

Та операторын сүлжээний бүсийн гадна байна. Хөдөлж, сүлжээг шалга.

Дуудлага хийх боломжгүй

Шинэ сүлжээ зөвшөөрөлгүй байна.

Ирж буй дуудлагын дугаарыг хаагаагүй эсэхээ нягтал.

Залгаж буй дуудлагын дугаарыг хаагаагүй эсэхээ нягтал.

Төхөөрөмжийг асаах боломжгүй байна

Зайн цэнэг бүрэн шавхагдсан үед таны гар утас асахгүй.

Гар утсыг асаахаас өмнө зайлбадал бүрэн цэнэглэ.

Цэнэглэлтийн алдаа

Төхөөрөмжийг ердийн хэмд цэнэглэж байгаа эсэхийг нягтал.

Цэнэглэгч болон төхөөрөмжийн холбогдсон байдлыг шалга.

Зөвхөн LG-ийн зөвшөөрсөн, хайрцгийн бүрэн бүтэн байдал алдагдаагүй (задлаагүй) хэрэгсэл ашиглах ёстой.

Анх худалдан авахад зайн цэнэг хурдан дуусна

Гар утас эсвэл зайгаа маш хүйтэн эсвэл халуун температурт байлгавал зайн цэнэгээ барих хугацаа багасаж болно.

GPS, тоглоом, интернэт зэрэг зарим нэмэлт эсвэл аппыг ашиглахад зайн цэнэгийн зарцуулалт өснө.

Зай нь түргэн элэгддэг зүйл бөгөөд зайн цэнэгээ барих хугацаа яваандаа улам богиносдог.

Камерыг нээхэд алдааны зурvas гарч ирнэ

Зайг цэнэглэ.

Гар утаснаас компьютер луу файлууд дамжуулах буюу эсхүл файлууд устгах замаар санах ой чөлөөл.

Гар утсыг унтрааж асaa.

Хэрвээ эдгээр зөвлөмжийг туршиж үзсэний дараа ч гэсэн камерын апп асуудалтай хэвээр байвал "LG Electronics"-ийн үйлчилгээний төвд хандана уу.

Зургийн чанар муу байна

Таны зургийн чанар орчин, зураг авах арга техникээс хамааран өөр өөр байж болно.

Хэрвээ та зураг авах буюу видео бичлэг хийвэл стандарт өнцгийн чанар өргөн өнцгөөс илүү сайн байна.

Хэрвээ та харанхуй газар, шөнө эсвэл байшин дотор зураг авбал дүрсний шуугиан үүсэх буюу дүрс фокусгүй гарч болно.

Хэрвээ танд ямар нэгэн асуудал байвал сонголтуудыг дахин тохируул.

Мэдрэгчтэй дэлгэц удаан эсвэл буруу хариу өгч байна

Хэрвээ та мэдрэгчтэй дэлгэцэд дэлгэцийн хамгаалалт буюу бусад нэмэлт хэрэгсэл наавал мэдрэгчтэй дэлгэц зөв зохистой ажиллахгүй байж болно.

Хэрвээ та бээлий өмссөн байвал, хэрвээ таны гар цэвэрхэн биш байвал, эсвэл хэрвээ та дэлгэцийг хурц объект эсвэл хурууны үзүүрээр товшвол мэдрэгчтэй дэлгэцийн ажиллагаа доголдож болно.

Мэдрэгчтэй дэлгэц чийгтэй нөхцөлд эсвэл усанд хүрсэн тохиолдолд ажиллагаа нь доголдож болно.

Программ хангамжийн түр зуурын алдааг арилгахын тулд гар утсаа унтрааж асaa.

Хэрвээ мэдрэгчтэй дэлгэц зурагдах буюу гэмтвэл "LG Electronics"-ийн үйлчилгээний төвд аваачиж үзүүлнэ үү.

Тасалдах эсвэл гацах

Гар утсыг унтрааж асаах

- Хэрвээ таны гар утас гацаад эсвэл тасалдаад байвал та аппуудыг хааж, гар утсыг унтраагаад, дахин асаах хэрэгтэй.

Ачаалах

- Хэрвээ дэлгэц гацах эсвэл товч, мэдрэгчтэй дэлгэц эсвэл утас хариу үйлдэл үзүүлэхээ боливол гар утсыг дахин ачаалахдаа хагас дахин ачаалах функцийг ашиглаж болно.
- Гар утсаа хагас дахин ачаалахын тулд гар утсаа унтарч астал дууны хэмжээ багасгах ба тэжээлийн товчлууруудыг удаан дараход л болно.

Гар утсыг дахин тохируулах

- Хэрвээ дээрх аргууд нь асуудлыг шийдэхгүй байвал үйлдвэрийн өгөгдөл сэргээх үйлдлийг гүйцэтгэ.
- Тохиргооны дэлгэц дээр **Ерөнхий > Нөөцлөх ба тэглэх > Үйлдвэрийн өгөгдөл сэргээх**-ийг товш.
 - Энэ арга нь гар утасны бүх тохиргоог сэргээж, өгөгдлийг устгана. Үйлдвэрийн өгөгдлийг сэргээхийн өмнө гар утсанд байгаа бүх чухал өгөгдлийг нөөцөлж авахаа бүү мартаарай.
 - Хэрвээ та гар утсандаа Google бүртгэл бүртгүүлсэн бол гар утсыг дахин тохируулсны дараа та тухайн Google бүртгэл рүү нэвтрэх ёстой.

Bluetooth төхөөрөмж олдсонгүй

Таны гар утсан дээр Bluetooth утасгүй холболтын нэмэлтийг идэвхжүүлсэн эсэхийг нягтал.

Холбогдохыг хүссэн төхөөрөмж дээрээ Bluetooth утасгүй холболтын нэмэлтийг идэвхжүүлсэн эсэхийг нягтал.

Таны гар утас болон нөгөө Bluetooth төхөөрөмжийн хоорондох зайн Bluetooth-ийн зайн дээд хязгаарын (10 м) дотор байгаа эсэхийг нягтал.

Хэрвээ дээрх зөвлөмжүүд таны асуудлыг шийдэхгүй байвал "LG Electronics"-ийн үйлчилгээний төвд хандана уу.

Гар утсыг компьютерт холбоход холболт тогтоогдохгүй байна

Таны ашиглаж буй USB кабель таны гар утастай нийцэж байгаа эсэхийг нягтал.

Та компьютер дээр зөв хөтөч суулгасан бөгөөд шинэчилсэн эсэхээ нягтал.

Татсан аппликэйшн нь олон алдааны шалтгаан болно.

Аппликэйшн асуудалтай байна.

Аппликэйшныг устгаж, дахин суулга.

Ushbu foydalanuvchi yo'riqnomasi haqida

Mazkur LG mahsulotini tanlaganingizdan minnatdormiz. Ushbu qurilmadan birinchi marta foydalanayotgan bo'sangiz, undan xavfsiz va tegishli maqsadda foydalanish uchun iltimos, ushbu foydalanuvchi yo'riqnomasini o'qib chiqing.

- Doimo LG firmasining asl aksessuarlaridan foydalaning. Taqdim qilingan elementlar faqatgina ushbu qurilma uchun mo'ljallangan hamda boshqa qurilmalarga mos kelmasligi mumkin.
- Sensorli klaviatura mavjudligi sababli, ushbu qurilma ko'rish qobiliyati buzilgan odamlarga mo'ljallanmagan.
- Tushuntirishlar qurilma standart sozlamalariga asoslangan.
- Telefonda o'rnatilgan standart ilovalar vaqtı-vaqtı bilan yangilanadi; ushbu ilovalarni qo'llab-quvvatlash oldindan ogohlantirmsandan bekor qilinishi mumkin. Agar sizda qurilmadagi standart ilovalar bilan bog'liq savollarning bo'lsa, iltimos, LG Mijozlarni qo'llab quvvatlash markaziga murojaat qiling. Foydalanuvchilar tomonidan o'rnatilgan ilovalarga oid savollar uchun tegishli sutuvchiga murojaat qiling.
- Qurilmaning operatsion tizimiga o'zgartirish kiritish yoki norasmiy manbalardan dasturiy ta'minotlarni o'rnatish qurilmaning shikastlanishi va ma'lumotlarning barbod bo'lishi yoki yo'qotilishiga olib kelishi mumkin. Bunday harakatlar LG litsenziya shartnomangizning to'xtatilishi hamda kafolatingizning bekor bo'lishiha olib keladi.
- Qurilmangizdagagi ayrim kontent va tasvirlar hududingiz, xizmat provayderingiz, dasturiy ta'minotingiz yoki operatsion tizimingiz versiyasiga qarab farqlanishi va oldindan xabardor qilinmagan holda ularga o'zgartirish kiritilishi mumkin.
- Dasturiy ta'minot, audio yozuvlar, fon tasvirlar, tasvirlar va boshqa multimediali materiallar uchun litsenziyalar cheklangan holda foydalanish imkonini beradi. Agar siz ushbu materiallarni tijorat yoki boshqa maqsadlarda chiqarsangiz va foydalansangiz, mualliflik huquqi haqidagi qonunlarni buzgan bo'lasiz. Foydalanuvchi multimedia materiallaridan noqonuniy foydalanish uchun javobgardir.

- Xabar yozish, yuklash va yuklab olish, avtomatik sinxronizatsiya qilish va joylashtirish kabi turli ma'lumotlar operatsiyalarida qo'shimcha haq olinishi mumkin. Keraksiz xarajatlarni bartaraf qilish uchun sizning ehtiyojlaringizga mos keladigan tarif rejasini tanlang. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun sizga xizmat ko'rsatuvchi provayderga murojaat qiling.
- Ushbu yo'riqnomha har bir mamlakat uchun asosiy tilda yozilgan. Foydalanilgan tilga bog'liq ravishda mazmuni bir oz farq qilishi mumkin.

Ko'rsatma eslatmalar



OGOHLANTIRISH: Foydalanuvchiga va boshqalarga shikast etkazadigan vaziyatlar.



DIQQAT: Yengil jarohat yoki qurilmaga shikast yetkazuvchi vaziyatlar.



IZOH: Eslatmalar yoki qo'shimcha ma'lumotlar.

Mundarija

5 Xavfsiz va samarali foydalanish uchun yo'riqnomalar

01

Sozlanadigan xususiyatlar

- 14 Ko'p vazifali xususiyat
- 15 tez baham ko'rish
- 16 Galereya xususiyatlari
- 20 Barmoq izini tanib olish

02

Asosiy funksiyalar

- 25 Mahsulot tarkibiy qismlari va aksessuarlar
- 26 Qismlarni ko'rib chiqish
- 29 Qurilmani yoqish yoki o'chirish
- 30 SIM karta va xotira kartasini o'rnatish
- 32 Xotira kartasini chiqarish
- 32 Batareya
- 34 Sezgir ekran
- 37 Bosh ekran
- 46 Bloklash ekrani

- 50 Xotira kartasini shifrlash
- 51 Ekran tasvirlarini olish
- 52 Matnni kiritish
- 57 Bezocta qilinmasin

03

Foydalı ilovalar

- 59 Ilovalarni o'rnatish va olib tashlash
- 60 Ilovalar axlat qutisi
- 61 Illova Yorliqlari (App Shortcuts)
- 62 Telefon
- 66 Xabarlar
- 67 Kamera
- 75 Galereya
- 79 Kontaktlar
- 81 QuickMemo+
- 83 Soat
- 85 Taqvim
- 85 Vazifalar
- 86 Musiqa
- 87 Kalkulyator
- 87 Audio yozuvchi

88	E-pochta
88	FM Radio
88	Fayl menejeri
89	Smart Doctor ilova dasturi
89	LG Mobile Switch
89	Yuklanmalar
90	SmartWorld
90	RemoteCall Service
91	Uyali translatsiya
91	Facebook
91	Instagram
91	Chrome
92	Google ilovalari

04

Sozlamalar

95	Sozlamalar
95	Tarmoqlar
105	Tovush va Bildiruv
106	Display
107	Umumiy

05

Ilova

118	LG'ning til sozlamalari
118	LG Bridge
119	Telefon dastruriy ta'minotini yangilash
121	O'g'rilikni himoya qilish bo'yicha qo'llanma
122	Ochiq kodli dasturiy ta'minotdan foydalanish to'g'risida xabarnoma
122	Tartibga solish bo'yicha ma'lumotlar (ID raqami, E-yorliqlash kabilarni tartibga solish)
123	Savdo belgilari
123	MOSLIK TO'G'RISIDAGI BAYONNOMA
123	Ushbu mahsulotning qonun va standartlarga mos kelishi bo'yicha murojaatlarni qabul qilish ofisi
124	Qo'shimcha ma'lumot
130	Tez-tez so'raladigan savollar

Xavfsiz va samarali foydalanish uchun yo'riqnomalar

Ushbu oddiy yo'riqnomalarni o'qib chiqing. Ushbu yo'riqnomalarga amal qilmaslik xavfli yoki noqonuniy bo'lishi mumkin.

Agar xatolik yuz bersa, xatolik jurnalini yig'ish uchun mo'ljallangan dasturiy ta'minot qurilmada o'natilgan bo'ladi. Ushbu vosita faqat xato signaliga mos keladigan ma'lumotlarni, masalan, signal kuchini, qo'ng'iroqni to'satdan o'chirib qo'yish vaqtida mobil identifikatorning joylashgan manzilini, yuklab olingan ilovalar haqidagi ma'lumotlarni to'playdi. Jurnaldan faqat xatolik sababini aniqlash uchungina foydalaniladi. Ushbu jurnallar shifrlangan bo'ladi va agar qurilmani ta'mirlash uchun qaytarishni xohlasangizunga faqatgina rasmiy LG ta'mirlash xizmati kira oladi.

Radio chastotasi radiatsiyasiga ta'sir qilishi

Radiochastota radiatsiyasining ta'siri va Maxsus assimilyatsiya koeffitsienti (SAR).

Ushbu qurilma radio to'lqinlarning ta'sir qilishi bo'yicha tegishli xavfsizlik talablariga mos keladigan tarzda ishlab chiqilgan. Ushbu talablar yoshi va salomatlik holatidan qat'iy nazar barcha shaxslarning xavfsizligini kafolatlash uchun mo'ljallangan mustahkamlik zahirasini o'z ichiga oluvchi ilmiy yo'riqnomalarga asoslangan.

- Radio to'lqinlarining ta'sirini cheklash bo'yicha ko'satmalar, Maxsus assimilyatsiya koeffitsiyenti (Specific Absorption Rate) yoki SAR deb nomlanadigan o'lchov birligidan foydalanadi. SAR bo'yicha sinovlar barcha ishlatilgan chastotalardagi eng yuqori sertifikatlangan quvvatda qurilmani ishlatishdan iborat bo'lgan standartlashtirilgan usul asosida amalga oshiriladi.
- Turli xil LG qurilmalari uchun turli xil SAR darajalariga ega bo'lishiga qaramasdan, ularning barchasi radio to'lqinlarining ta'sirini cheklash uchun tegishli qo'llanmalarga mos keladi.
- Ionlashtirmaydigan nurlanishlardan himoya qilish bo'yicha Xalqaro komissiya (ICNIRP) tomonidan tavsiya qilingan SAR limiti 10 g to'qimaga o'rtacha 2 Vt/kg dan iborat.
- Bu model uchun qulqoqda foydalanishga tekshirilgan eng yuqori SAR qiymati 0,812 Vt/kg (10 gr) va tanaga kiyilganda esa 1,585 Vt/kg (10 gr) ga teng.

- Ushbu qurilma qulooqqa yaqin normal holatida yoki tanadan kamida 5 mm masofada joylashganda nurlanish standartlariga javob beradi. Telefonni g'ilofda yoki kamar ushlagichida ushlab turganda, ular tarkibida metal qismlar yo'qligiga ishonch hosil qiling va tanadan kamida 5 mm masofada joylashtiring. Ma'lumotlar fayllari yoki xabarlarni uzatish uchun bu mahsulot tarmoqqa sifatli ulanishni talab qiladi. Ayrim hollarda ma'lumotlar fayllari yoki xabarlarni uzatish bunday ulanish mavjud bo'lganicha kechikishi mumkin. Uzatish niyoyasiga yetgunicha yuqoridagi ajratish masofasi bo'yicha ko'rsatmalarga amal qilinishini ta'minlang.

Texnik xizmat ko'rsatish

- Faqat LG tomonidan ruxsat berilgan quti ichidagi aksessuarlardan foydalaning. LG kompaniyasi boshqa ishlab chiqaruvchilarining aksessuarlaridan foydalanish natijasida yetkazilgan har qanday zarar yoki xatolik uchun kafolat bermaydi.
- Qurilmangizdagi ayrim kontent va tasvirlar oldindan xabardor qilinmasdan o'zgartirilishi mumkin.
- Bu qurilmani qismlarga ajratmang. Qurilmani ta'mirlash talab qilingan hollarda uni vakolatli xizmat ko'rsatuvchi texnikka olib boring.
- LG kafolatli ta'mirlash almashtirilgan qismlarga mos keladigan funktsiyalarga ega yangi yoki ta'mirlangan qismlarni va platalarini almashtirishni o'z ichiga olishi mumkin.
- TV, radio va shaxsiy kompyuter kabi elektrik qurilmalardan uzoqroq saqlang.
- Qurilma radiatorlar yoki pishirish pechlari kabi issiqlik manbalaridan uzoqroq saqlanishi kerak.
- Yerga tashlanmasin.
- Qurilmani mexanik tebranish yoki zarba ta'siri ostiga qo'y mang.
- Qurilmani maxsus cheklolar qo'llaniladigan joylarda o'chiring. Masalan, shifoxonalarda qurilmani ishlitmang, chunki u o'ta sezgir tibbiy qurilmalarga ta'sir qilishi mumkin.
- Qurilma zaryadlanayotgan vaqtida uni nam qo'llaringiz bilan ushlamang. Bu elektr toki urishiga olib kelishi va qurilmangizni jiddiy shikastlashi mumkin.
- Telefon apparatni yonuvchan materiallar yaqinida zaryadlamang, chunki qurilma qizib ketishi va yong'inga sabab bo'lishi mumkin.

- Qurilmaning tashqi qismini tozalash uchun quruq matodan foydalaning (benzin, erituvchi yoki spirt kabi eritmalarida foydalanmang).
- Qurilmani zaryad qilish paytida yumshoq mebelga qo'y mang.
- Qurilma yaxshi shamollatiladigan joylarda zaryadlanishi kerak.
- Ushbu qurilmani quyuq tutun yoki chang ta'siri ostiga qo'y mang.
- Ushbu qurilmani kredit kartalar yoki yo'l chiptalarining yaqiniga qo'y mang; bu magnit tasmalardagi ma'lumotlarga ta'sir qilishi mumkin.
- Qurilma ekraniga o'tkir buyumlar bilan tegmang, chunki bu qurilmaning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.
- Qurilmaga suyuqlik yoki namning ta'sir qilishiga yo'l qo'y mang.
- Ovoz uyasi kabi aksessuarlardan ehtiyyotkorlik bilan foydalaning. Antennaga zaruratsiz teginmang.
- Telefoningiz oynasi singan, dars ketgan bo'lsa u holda telefondan foydalanmang, tegmang yoki uni olib tashlash yoki tuzatishga urinmang. Foydalanish qoidalari buzish yoki noto'g'ri foydalanish tufayli shisha displeyning shikastlanishi kafolat qamrovi doirasiga kirmaydi.
- Ushbu qurilma odatdagidek ishlayotgan vaqtida o'zidan issiqlik chiqaruvchi elektron qurilmadir. Mos darajadagi ventilyatsiya mavjud bo'lмаган hollarda o'ta uzoq vaqt to'g'ridan-to'g'ri teriga tegib turish noqlaylik yoki kichik kuyishlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham ishlatish vaqtida yoki ishlatib bo'lgandan keyin qurilma bilan ishlaganda ehtiyyot bo'ling.
- Qurilmangiz xo'l bo'lsa, uni darhol rozetkadan izing va yaxshilab quriting. Pech, mikroto'lqinli pech yoki soch quritgich kabi tashqi quritish moslamasi bilan quritish jarayonini tezlashtirishga harakat qilmang.
- Mahsulotning suyuqlikka tegmasligiga ishonch hosil qiling. Agar mahsulot xo'l bo'lsa, undan foydalanmang yoki zaryadlamang. Mahsulot xo'l bo'lganda suyuqlikdan shikastlanish indikatori rangini o'zgartiradi. Shuni yodda tutingki, bu sizning kafolat ostida taqdim etiladigan har qanday bepul ta'mirlash xizmatlaridan foydalanishingizni cheklab qo'yadi.

Qurilmani samarali ishlatish

Elektron qurilmalar

Barcha qurilmalar boshqa qurilmalarning ishlashiga ta'sir qiladigan shovqinlarga olib kelishi mumkin.

- Qurilmani tegishli ruxsatnomasiz tibbiy qurilmalar yaqinida foydalanmang. Qurilmangizning ishlashi tibbiy qurilmaning ishlashiga halaqit berishi yoki bermasligini aniqlash uchun shifokoringiz bilan maslahatlashing.
- Elektron yurak stimulyatorlarini ishlab chiqaruvchilari mumkin bo'lgan shovqinlarni oldini olish uchun yurak stimulyatori va boshqa qurilmalar o'tasida kamida 15 sm masofa qoldirishni tavsiya qilishadi.
- Bu qurilma yorqin yoki miltillovchi yorug'lik chiqarishi mumkin.
- Qurilma ayrim eshitishga yordam beruvchi qurilmalarga halaqit hosil qilishi mumkin.
- Televizor, radio, kompyuter va hkz.larga kichik shovqinlar ta'sir etishi mumkin.
- Mumkin bo'lsa, qurilmadan 0 °C dan 35 °C gacha bo'lgan haroratda foydalanining Qurilmaning o'ta past yoki o'ta yuqori haroratlar ta'siriga qo'yish qurilmaning shikastlanishi, noto'g'ri ishlashi va hattoki portlashiga ham olib kelishi mumkin.

Yo'lдagi xavfsizlik

Avtomobilarda qurilmalardan foydalanishni tartibga soluvchi mahalliy qonunlar va qoidalarni o'qing.

- Avtomobil haydash vaqtida telefonidan foydalanmang.
- Butun e'tiborni yo'lga qarating.
- Agar mashina haydayotgan bo'sangiz, zarurat tug'ilganda qo'ng'iroq qilish yoki qo'ng'iroqqa javob berish uchun yo'l chekkasiga o'ting.
- Radio to'lqinlar avtomobilingizdaqи ayrim elektron tizimlarga, jumladan avtomobil stereo tizimi va xavfsizlik jihozlariga ta'sir qilishi mumkin.
- Agar avtomobilingiz xavfsizlik yostiqchasi bilan jihozlangan bo'lsa, ornatilgan yoki ko'chma simsiz qurilma jihoz bilan uni to'sib qo'y mang. Bu xavfsizlik yostiqchasing ochilishiga halaqit berishi yoki noto'g'ri ishlashi tufayli juddiy jarohatlanishga olib kelishi mumkin.
- Ko'chada musiqa tinglayotganingizda, ovoz balandligi ko'chada bo'layotgan hodisalardan habar bo'lib turishingizga halaqit bermasligiga ishonch hosil qiling. Bu asosan avtomobil yo'llar yaqinida juda muhim.

Eshitish qobiliyatizingizga zarar yetkazmang



Eshitish qobiliyatiga shikast yetishining oldini olish uchun qulog'liklar orqali uzoq vaqt davomida baland ovozda eshitmang.

Agar uzoq vaqt davomida qulog'ingiz baland tovush ta'sirida bo'lsa, eshitishingiz qobiliyatiga shikast yetishi mumkin. Shuning uchun garniturani qulog'ingiz yaqinida yoqish yoki o'chirish tavsija qilinmaydi. Shuningdek, musiqangiz va qo'ng'irog'ingiz ovoz murvatni mo'tadil darajaga o'rnatishni tavsija qilamiz.

- Garnituralardan foydalanayotgan paytingizda agar odamlarning ovozini eshitmasangiz yoki yoningizdagи odamlar tinglayotgan narsangizni eshitsa, ovoz murvatini pasaytiring.
-  • Quloglik va garnituradan chiqayotgan ortiqcha tovush bosimi eshitish qobiliyatining yo'qotilishiga olib kelishi mumkin.

Shisha qismlar

Qurilmaning ayrim qismlari shishadan yasalgan. Agar qurilma qattiq sirtlarga tushirib yuborilsa yoki jiddiy zarb ta'siriga uchrasa, bu shisha sinishiga olib kelish mumkin. Agar shisha sinsa, uni olib tashlashga urinmang. Vakolatli xizmat ko'rsatuvchi tomonidan shisha almashtirilmagunicha qurilmadan foydalanishni to'xtating.

Portlash ishlari olib borilayotgan hudud

Qurilmadan portlash ishlari olib borilayotgan joylarda foydalanmang. Cheklanishlarni bajaring va barcha tartib va qoidalarga amal qiling.

Portlash ehtimoli mavjud bo'lgan muhitlar

- Qurilmadan yonilg'i quyish shahobchalarida foydalanmang.
- Yonilg'ilar yoki kimyoviy moddalar yaqinida foydalanmang.
- Avtomobilning qurilma yoki aksessuarlar joylashgan bo'lmasida yonuvchan gaz, suyuqlik yoki porlovchi moddalarni tashimang yoki saqlamang.

Samolyotda

Simsiz qurilmalar parvoz paytida halaqitlarni yuzaga keltirishi mumkin.

- Samolyot bortiga chiqishdan avval qurilmani o'chirib qo'ying.
- Ekipaj ruxsatini olmasdan turib qurilmadan samolyot salonida foydalanmang.

Bolalarni himoya qilish choralar

Qurilmani bolalalrning qo'llari yetmaydigan xavfsiz joyda saqlang. Qurilmada kichkina qismlar bor, ular ajratilganda yutib yuborish xavfini yuzaga keltirib, tiqilib qolishga sabab bo'lishi mumkin.

Favqulodda xizmatlarga qo'ng'iroqlar

Barcha mobil tarmoqlarda ham favqulodda xizmatlarga qo'ng'iroqlarni amalga oshirib bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun siz favqulodda qo'ng'iroqlarni amalga oshirish uchun faqatgina qurilmangizga ishonib qolmasligingiz kerak. Mahalliy xizmat ko'rsatuvchi operatordan so'rang.

Batareya to'g'risidagi ma'lumotlar va qo'llanilishi

- Qayta zaryad qilishdan oldin batareyangizni to'liq zaryadsizlantirish shart emas. Boshqa batareya tizimlaridan farqli o'laroq, batareyaning ishlashiga ta'sir ko'rsatuvchi xotira effekti yo'q.
- Faqatgina LG tomonidan chiqarilgan batareya va zaryadlovchi qurilmalaridan foydalaning. LG zaryadlovchi qurilmalari batareyangizni maksimal muddatga yetish uchun ishlab chiqilgan.
- Batareyani qismlarga ajratmang yoki kontaktlarini qisqa tutashuvlarga yo'l qo'y mang.
- Batareyani zaryadsiz ishslash muddati sezilarli darajada kamaygan taqdirda o'zgartiring. Batareya almashtirilishidan avval yuzlab marta zaryadlanishi mumkin.
- Batareyangiz uzoq vaqt ishlamagan bo'lsa, uning foydalanish vaqtini uzaytirish

uchun qayta zaryadlang.

- Batareya zaryadlash qurilmasini to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari ta'siriga qo'y mang yoki undan cho'milish xonasi singari namligi baland joylarda foydalanmang.
- Batareyani issiq yoki sovuq joylarda qoldirmang, chunki bu batareyaning ishlashiga putur yetkazishi mumkin.
- Agar to'g'ri kelmaydigan batareya turi bilan almashtirilsa, portlash xavfi mayjud bo'ladi. Foydalanib bo'lingan batareyalarni ko'ssatmalarga ko'ra chiqitga chiqaring.
- Zaryadlash qurilmasining keraksiz tarzda quvvat iste'mol qilishining oldini olish uchun qurilma to'liq zaryadlanib bo'lganidan keyin zaryadlash qurilmasini rozetkadan uzib qo'ying.
- Batareyaning haqiqiy foydalanish muddati tarmoq konfiguratsiyasi, mahsulot sozlamalari, foydalanish uslubi, batareya va atrof-muhit sharoitlariga bog'liq.
- Hayvonlarning tishlari yoki panjalari kabi o'tkir qirrali buyumlarning batareyaga tegmasligiga ishonch hosil qiling. Bu yong'in chiqishiga olib kelishi mumkin.

Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish

- Ma'lumot oshkor bo'lishi yoki nozik ma'lumotlarning o'g'rilanishining oldini olish uchun shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qilishni unutmang.
- Qurilmadan foydalanayotgan paytda doimo muhim ma'lumotlarning zaxira nusxasini yarating. LG kompaniyasi har qanday ma'lumot yo'qolishi uchun javobgar emas.
- Qurilmangizni chiqitga chiqarayotgan paytda barcha ma'lumotlaringizni zaxiralang va sozlamalarni zavod sozlamasiga qayta o'rnatting.
- Ilovalarni yuklab olish paytida ruxsat berish ekranini yaxshilab o'qing.
- Turli funksiyalar va shaxsiy ma'lumotlaringizga kira oladigan ilovalardan ehtiyyot bo'ling.
- Hisoblariningizni tez-tez tekshirib turing. Agar shaxsiy ma'lumotlaringiz o'g'irlangan haqidagi alomatlarni ko'rsangiz, provayderingizdan hisobingiz ma'lumotini yo'q qilishni yoki o'zgartirib berishini so'rang.
- Agar qurilmangiz yo'qolgan yoki o'g'irlangan bo'lsa shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qilish uchun hisobingiz parolini o'zgartiring.
- Noma'lum manbalardan olingen ilovalardan foydalanmang.



Batareya almashtirish bo'yicha eslatma

- Litiy-ionli batareya jarohatlanishga olib kelishi mumkin bo'lgan xavfli komponentdir.
- Vakolatlil professional bo'l'magan shaxs tomonidan batareya almashtirish qurilmangizga shikast yetkazishi mumkin.
- Batareyani o'zingizcha almashtirmang. Batareya shikastlanishi, bu esa qizib ketish yoki jarohatlanishga olib kelishi mumkin. Batareya vakolatlil xizmat ko'satuvchi tomonidan almashtirilishi kerak. Batareya maishiy chiqindilardan alohida tarzda qayta ishlanishi yoki chiqitga chiqarilishi kerak.
- Mahsulot foydalanuvchilar tomonidan osongina olib bo'lmaydigan ichki o'rnatilgan batareyaga ega bo'lgan hollarda LG almashtirish yoki mahsulotdan foydalanib bo'lgandan keyin qayta ishlash uchun batareyani faqat malakali professional xodimlar chiqarib olishlarini tavsiya qiladi. Mahsulotga shikast yetkazishning oldini olish va o'z xavfsizliklarini ta'minlash uchun foydalanuvchilar batareyani chiqarib olishga urinmasliklari va maslahat olish uchun LG Mijozlarni qo'llab quvvatlash markaziga yoki boshqa mustaqil xizmat ko'satuvchiga murojaat qilishlari kerak.
- Batareyani chiqarib olish mahsulotni qopqog'ini olish, elektr kabellarini ajratish va maxsus asboblarni qo'llash orqali batareyani ehtiyojkorlik bilan olib tashlashni o'z ichiga oladi. Agar sizga batareykani qanday chiqarib olish bo'yicha malakali professionallarning ko'satmalari kerak bo'lsa, <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling> saytiga tashrif buyuring.

01

Sozlanadigan xususiyatlar


Ko'p vazifali xususiyat

Multi oyna

Bir vaqtning o'zida ikkita ilovani ekranni bir nechta oynaga bo'lish orqali ishlatsishingiz mumkin.

Ilovadan foydalananayotgan paytingizda Bosh ekranidan tugmasini bosing va ushlab turing, songra oxirgi foydalanilgan ilovalar ro'yxatidan ilovani tanlang.

- Bir vaqtning o'zida ikkita ilovadan foydalanishingiz mumkin.
- Multi oyna xususiyatini to'xtatish uchun tugmasini bosing va ushlab turing.

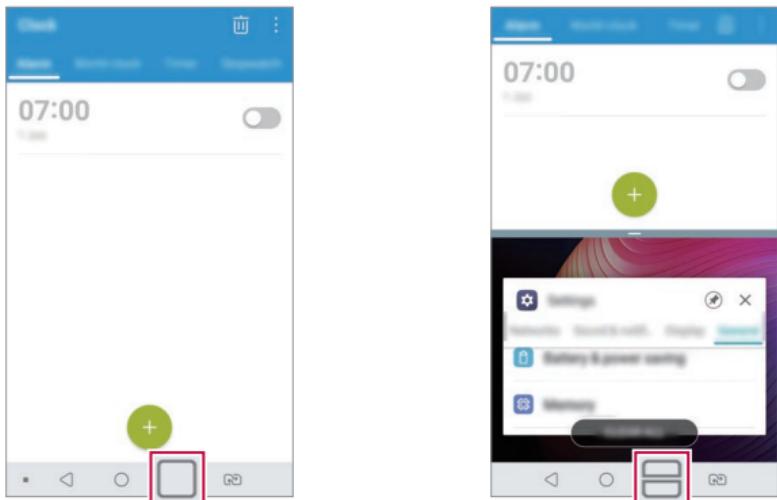

- Bo'lingan ekranning o'lchamini moslashtirish uchun ekran markazidan ni sudrab torting.
- Multi oyna xususiyati ayrim ilovalar, jumladan, yuklab olingan ilovalar tomonidan qo'llab-quvvatlanmaydi.

Ecran ko'rinishi

Ecran ko'rinishi yaqinda ishga tushirilgan dasturlarning oldindan ko'rish imkoniyatini beradi.


Oxirgi foydalanilgan ilovalar ro'yxatini ko'rish uchun Bosh ekran sezgir tugmasida ni bosing.

- Ilovani multi oyna xususiyati orqali ishga tushirish uchun ilovani bosing va ushlab turing. Shuningdek, har bir ilovaning tepe qismida  tugmasini tegishingiz mumkin.

tez baham ko'rish

Fotosuratni yoki videoni tasvirga tushirishingiz bilan darhol baham ko'rishigniz mumkin.

- 1   tugmasini teging, so'ngra rasm oling yoki videoni tasvirga tushiring.
- 2 Ilovadan foydalangan holda uni baham ko'rish uchun ekran tepe qismida paydo bo'lgan ilova tasviriga teging.
Shuningdek, siz fotosuratlarining va videolariningizni baham ko'rish uchun boshqa ilovalarni tanlash maqsadida tasvirchani chapga silashingiz mumkin.

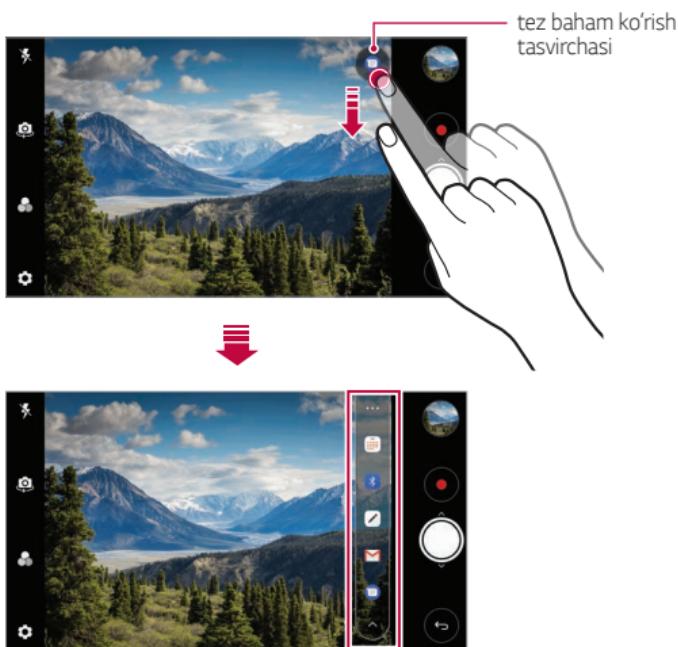


-  • Tez baham ko'rish tasvirchasi yordamida aks etadigan ilovaning ko'rinishi qurilmada o'rnatilgan ilovalarning turi va kirish takrorlanishiga bog'liq.
- Ushbu xususiyat faqat maxsus rejimlarda mavjud.

Galereya xususiyatlari


Qalquvchi tugma

Qalquvchi oynadan Galereya ilovasi ekranining pastki qismida landscape rejimida foydalanishingiz mumkin.

- ⏪ tugmasini tepaga sudrab tortganingizdan so'ng Bosh ekranga qaytish uchun ⏭ tugmasiga yetgach qo'yib yuboring.

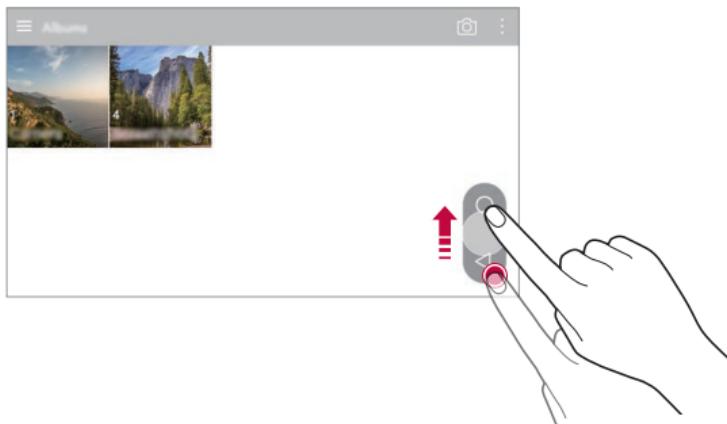


- Qalquvchi oynani kerakli joyga qo'yish uchun ⏪ tugmasini chapga yoki o'ngga sudrashingiz mumkin.

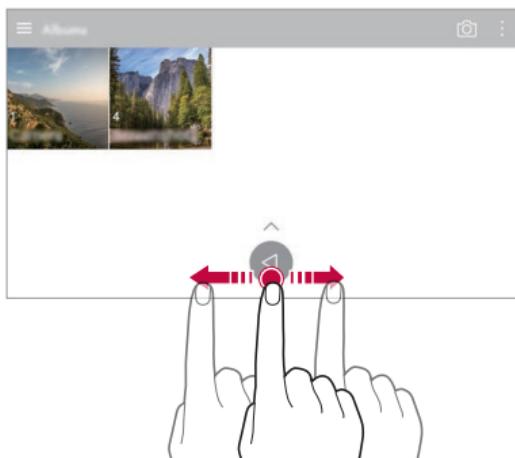

Kino yaratish

Tasvir va videolarni birga qo'yib yangi kino yaratishingiz mumkin.

- 1 ○> tugmasini teging, albomni tanlang, so'ngra ;> **Kinolar fayli yaratish** tugmasiga teging.
- 2 Kinoingiz uchun tasvir yoki videolarni tanlang va **Keyin** tugmasini teging.
- 3 Tanlangan tasvir va videolarni tahrirlang, so'ng **SAQLASH** tugmasini bosing.

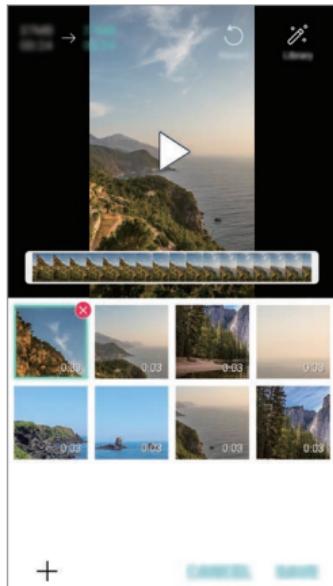

Fayllarni o'chirish

Eskizning o'ng yuqori burchagidagi belgisiga tegib, filmingizdan rasm va videolarni tanlab o'chirishingiz mumkin.

Fayllarni qo'shish

Ekran pastki qismida tugmasini tegib qo'shiladigan tasvirlarni yoki videolarni tanlashingiz mumkin. Shuningdek, siz avval qo'shilgan tasvir va videolarni qayta tanlashingiz mumkin.

Fayllarni qayta tartiblash

Tasvir va videolarni qayta tartiblash uchun ko'chirmoqchi bo'lgan faylni teging va tuting, so'ngra kerakli joyga sudrab torting.

Fayl effektlarini qo'shish

Mavzu yoki fon musiqasini qo'shish, shriftni o'zgartirish, sarlavha va muallifni qo'shish uchun  tugmasiga teging.



- Video mavzularni, fon musiqalarini yoki shrift ko'rinishlarini qo'shish uchun Play Store do'konidan VASSET ilovasini yuklab oling.
Agar Wi-Fi tarmog'iغا уланмасдан mobil aloqa internetidan foydalansangiz ma'lumot foydalanganligingiz uchun sizdan qo'shimcha haq olinishi mumkin.

Kino tahrirlashlarni qayta o'rnatish

Kinoga kiritgan tahrirlashlaringizni (masalan namoyish vaqt)  tugmasiga tegish orqali qayta o'rnatishingiz mumkin.

Faylni oldindan ko'rish

Yangi videoingizni saqlashdan awal uni  tugmasiga tegish orqali awal tekshiring. Namoyish vaqt tugagandan so'ng keyingi fayl avtomatik tarzda namoyish etila boshlaydi.



- Video yaratish uchun maksimum 50 ta tasvir va videodan foydalanish mumkin.
- Tasvirning namoyish etilish vaqt standart bo'yicha 3 soniya va uni o'zgartirib bo'lmaydi. Videolar davomiyligi eng kam 1 soniyagacha qirqilishi mumkin.
- Ushbu xususiyat ayrim tasvir va video formatlarini qo'llab-quvvatlamaydi.

GIF faylini yaratish

Awal yozib olingen videoingizdan foydalangan holda qiyinchiliksiz GIF faylini yaratishingiz mumkin.

- 1 Video namoyish etilayotgan paytda kerakli boshlanish nuqtasida  tugmasiga teging.
- 2 Yaratmoqchi bo'lgan GIF faylining davomiyligini tanlang.
 - GIF fayli joriy vaqtdan tanlangani vaqt uchun hosil qilinadi.
 - Davomiyligi 5 soniyadan kamroq bo'lgan videolar uchun GIF tasvirlari qolgan vaqt uchun avtomatik tarzda hosil qilinadi.



- Ushbu xususiyatdan faqatgina ijodiylik maqsadlarida foydalanishingiz mumkin. Ushbu xususiyatdan boshqa shaxsning mualliflik huquqi kabi huquqlarini, shaxsining obro'sini to'kish yoki haqorat qilish maqsadida foydalanishlik amaldagi qonunchilikka muvofiq fuqarolik, jinoiy yoki ma'muriy javobgarlik va/yoki jazoga sabab bo'lishi mumkin. Mualliflik huquqi bilan himoyalangan har qanday materialni uning qonuniy egasidan ruxsat olmasdan turib uning nusxasini ko'chirish, tarqatish yoki boshqa har qanday noqonuniy yo'l bilan foydalanish taqiqlanadi. Amaldagi ruxsat etilgan qonun doirasida LG barcha oshkor va nazarda tutilgan kafolatlar va ular bilan bog'liq majburiyatlarni o'z zimmasiga olmaydi.

Siz shuningdek Galereyadan GIF faylini yaratishingiz mumkin.

- 1 Albomni tomosha qilayotgan paytingizda : > **GIF fayli yaratish** tugmasiga teging.
- 2 GIF faylini yaratish uchun kerakli fotosuratlar va videolarni tanlang va **KEYIN** tugmasiga teging.
 - Siz ko'proq tasvirlarni qo'shishingiz va GIF tezligini, ekran masshtabini va fayl tartibini sozlashingiz mumkin.
- 3 **SAQLASH** tugmasiga teging.



- GIF faylini yaratish uchun eng ko'pi bilan 100 ta tasvirdan foydalanish mumkin.

Barmoq izini tanib olish

Barmoq izini tanib olishning qisqacha bayoni

Barmoq izini tanib olish funksiyasidan foydalanishdan avval qurilmangizda barmoq izingizni ro'yxatdan o'tkazishingiz kerak.

Barmoq izi funksiyasidan quyidagi hollarda foydalanishingiz mumkin:

- Ekranni qulfdan ochish uchun.
- Galereya yoki QuickMemo+ ilovasidagi qulflangan kontentni ko'rish uchun.
- Illovaga kirish yoki barmoq izingiz bilan o'zingizni tanitish orqali xaridni tasdiqlang.



- Barmoq izingizdan qurilma tomonidan foydalanuvchini tanib olish uchun foydalanishi mumkin. Turli foydalanuvchilarning juda o'xshash barmoq izlari barmoq izi sensori tomonidan bir xil barmoq izi sifatida tanib olinishi mumkin.
- Agar qurilma barmoq izingizni tanib ola olmasa yoki ro'yxatga olishda ko'rsatilgan qiymatni unitib qo'sangiz, qurilmangiz va ID kartangiz bilan yaqin-atrofdagi LG Mijozlarga xizmat ko'rsatish markaziga tashrif buyurishingiz mumkin.

Barmoq izini tanib olish uchun ehtiyoj choralar

Barmoq izini tanib olish aniqligi bir qator sabablar tufayli pasayishi mumkin.

Tanib olish aniqligini maksimallashtirish uchun qurilmadan foydalanishdan avval quyidagilarni tekshiring.

- Qurilmaning Quvvat/Qulflash tugmasining barmoq izi sensoriga egaligi. Quvvat/Qulflash tugmasining tanga yoki kalit singari metall buyumlar tomonidan shikastlanmaganligi.
- Quvvat/Qulflash tugmasi yoki barmog'ingizda suv, chang yoki boshqa begona buyum bo'lgan hollarda barmoq izini ro'yxatga olish yoki tanib olish ishlamasligi mumkin. Barmoq izingizni tanitishdan avval barmog'ingizni tozalang va quriting.
- Barmog'ingiz yuzasida chandiq bo'lsa yoki suvgaga botib turganligi uchun tekis bo'lmasa, barmoq izi to'g'ri tanib olinmasligi mumkin.

- Agar barmog'ingizni buksangiz yoki faqat barmoq uchidan foydalansangiz, barmoq izingiz tanib olinmasligi mumkin. Barmog'ingizning Quvvat/Qulflash tugmasi yuzasini to'la qoplab turganligiga ishonch hosil qiling.
- Har bir ro'yxatga olish uchun faqat bitta barmoqni skanerlang. Bittadan ko'p barmoqni skanerlash barmoq izini ro'yxatga olish va tanib olishga ta'sir qilishi mumkin.
- Agar atrofdagi havo quruq bo'lsa, qurilma statik elektr toki hosil qilishi mumkin. Agar atrofdagi havo quruq bo'lsa, barmoq izlarini skanerlamang yoki statik elektr tokini olib tashlash uchun barmoq izlarini skanerlashdan awal tanga yoki kalit singari metall buyum bilan teging.

Barmoq izlarini ro'yxatga olish


Barmoq izini tanib olishdan foydalanish uchun qurilmada barmoq izingizni ro'yxatga olishingiz va saqlashingiz mumkin.

1 > Sozlamalar > Umumiylar > Barmoq izlari va xavfsizlik > Barmoq izlariiga teging.

- 
- Bu xususiyatdan foydalanish uchun qulflash ekranini o'rnatilgan bo'lishi kerak.
 - Agar ekran qulfi yoqilgan bo'lmasa, ekrandagi ko'rsatmalarni bajarish orqali qulflash ekranini sozlang. Batatsil ma'lumotlar olish uchun *Qulflash ekranini o'rnatish* bo'limiga qarang.

2 Quvvat/Qulflash tugmasini qurilmaning orqa tomoniga joylashtiring va barmoq izingizni ro'yxatdan o'tkazish uchun barmog'ingizni uning ustiga astalik bilan qo'ying.

- 
- Sensor barmoq izingizni taniy olishi uchun Quvvat/Qulflash tugmasini astalik bilan bosing. Agar Quvvat/Qulflash tugmasini ortiqchqa kuch bilan bossangiz, ekran qulfi funksiyasi ishga tushishi yoki ekran o'chirib qo'yilishi mumkin.
 - Barmog'ingiz uchining Quvvat/Qulflash tugmasi sensori yuzasini to'la qoplab turganligiga ishonch hosil qiling.

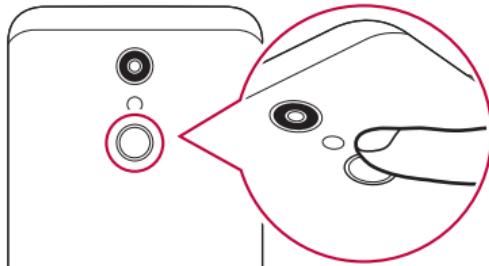

- 3 Ekrandagi ko'satmalarini bajaring.
 - Barmoq'ingizni barmoq izi ro'yxatga olingunicha oz-ozdan siljitim orqali barmoq izini skanerlashni takrorlang.
- 4 Barmoq izini ro'yxatga olish yakunlanganida **OK** tugmasini bosing.
 - Boshqa barmoq izini ro'yxatga olish uchun **YANA QO'SHISH** tugmasini bosing. Agar faqat bitta barmoq izini ro'yxatga olsangiz va tegishli barmoq izi yaxshi holatda bo'lmasa, barmoq izini tanib olish yaxshi ishlamasligi mumkin. Bunday holatlarning oldini olish chorasi sifatida bir nechta barmoq izini ro'yxatga oling.

Barmoq izlarini boshqarish

Ro'yxatga olingen barmoq izlarini tahrirlashingiz yoki o'chirishingiz mumkin.

- 1 > **Sozlamalar** > **Umumiylar** > **Barmoq izlari va xavfsizlik** > **Barmoq izlari**'ga teging.
- 2 Ko'satilgan qulflash usuliga ko'ra qulfdan oching.
- 3 Barmoq izlari ro'yxatidan nomini o'zgartirish uchun barmoq iziga teging. Uni o'chirish uchun tugmasiga teging.

Barmoq izi bilan ekranni qulfdan ochish

Barmoq izingizdan foydalanim ekranni qulfdan ochishingiz yoki qulflangan kontentni ko'rishningiz mumkin. Kerakli funksiyani faollashtirish:

- 1 > **Sozlamalar** > **Umumiy** > **Barmoq izlari va xavfsizlik** > **Barmoq izlari**iga teging.
- 2 Ko'ssatilgan qulflash usuliga ko'ra qulfdan oching.
- 3 Barmoq izi sozlamalarni o'rnatish ekranida kerakli funksiyani faollashtiring:
 - **Ekran qulfi**: Barmoq izi bilan ekranni qulfdan oching.
 - **Kontent qulfi**: Barmoq izi bilan kontentni qulfdan oching. Buni qilish uchun kontent qulfining o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.

02

Asosiy funksiyalar

Mahsulot tarkibiy qismlari va aksessuarlar

Quyidagi elementlar qurilmangiz bilan keladi.

- Qurilma
- Stereo ovoz qulqligi
- USB kabeli
- Zaryadlovchi qurilma
- Tez ishga tushirish yo'riqnomasi
- SIM kartani chiqarib olish kaliti





- Yuqorida tavsifi kelgan elementlar ixtiyoriy opsiyal bo'lishi mumkin.
- Qurilma bilan keladigan elementlar va mavjud aksessuarlari hududga va xizmat provayderiga qarab farqlanishi mumkin.
- Doimo LG Electronics asl aksessuarlaridan foydalaning. Boshqa ishlab chiqaruvchilarining aksessuarlaridan foydalanish qurilmangizning ishlashiga ta'sir qilishi yoki xato ishlashga sabab bo'lishi mumkin. Bunday xatolikni LG ta'mirlash xizmati tuzatib bermaydi.
- Qurilmaning ayrim qismlari qizdirilgan oynadan yasalgandir. Agar qurilmangizni qattiq yuzaga tushirib yuborsangiz yoki qattiq zarbaga yo'liqtirsangiz, oynasi sinishi mumkin. Agar bunday holat yuz bersa, qurilmani darhol ishlatalishi to'xtating va LG mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi bilan bog'laning.



- Agar ushbu asosiy narsalar qutida yo'q bo'lsa, qurilani sotib olgan diler bilan bog'laning.
- Qo'shimcha elementlarni xarid qilish uchun LG mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi bilan bog'laning.
- Mahsulot qutisidagi ayrim elementlar oldindan xabardor qilinmasdan o'zgartirilishi mumkin.
- Qurilmangizning ko'rinishi va xususiyatlari oldindan xabardor qilinmasdan o'zgartirilishi mumkin.
- Qurilma xususiyatlari hududga yoki xizmat provayderiga qarab farqlanishi mumkin.

Qismlarni ko'rib chiqish

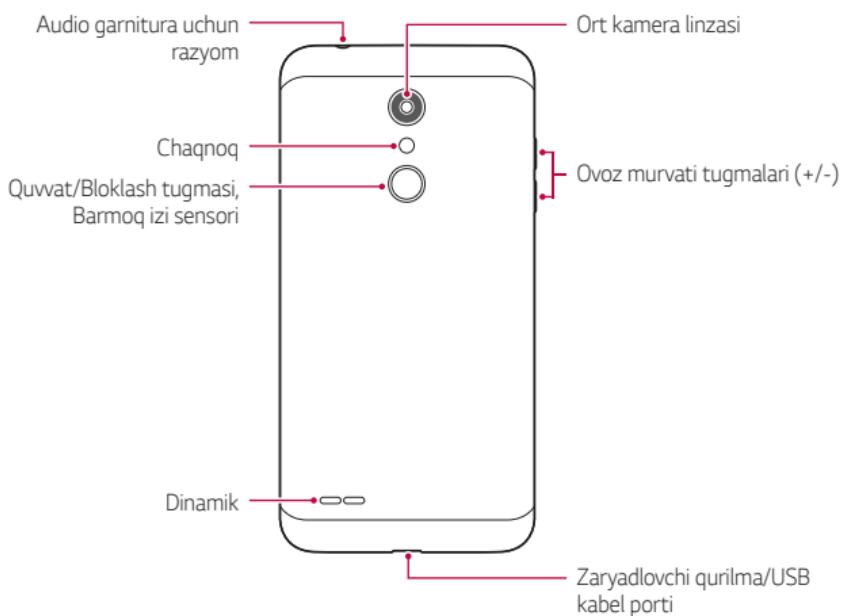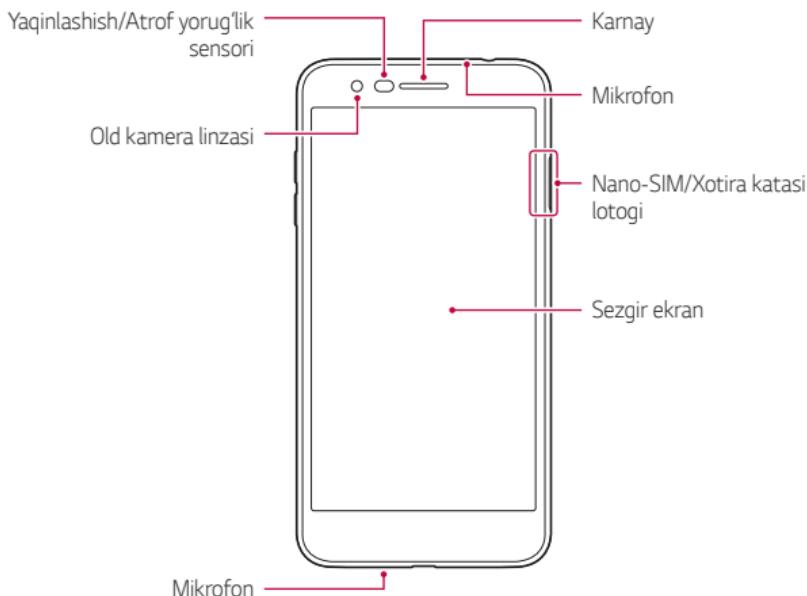



Orqa qopqoqni olib TASHLAMANG.

Bu qurilma olinmaydigan batareya bilan jihozlangan. Orqa qopqoqni olib tashlamang. Bunday harakatlar akkumulyator va qurilmaga katta zarar etkazishi mumkin, bu esa haddan tashqari isib ketishi, yong'in va shikastlanishga olib kelishi mumkin.


- Yaqinlashish/Atrof yorug'lilik sensori
 - Yaqinlashish sensori: Qo'ng'iroq paytida qurilma inson tanasiga yaqinlashtirilganda yaqinlashish sensori ekranni o'chiradi va sezgir ekranning funksionalligini to'xtatadi. Qurilma maxsus diapazondan uzoqlashganda ekranni qayta yoqadi va sezgirlik funksiyasini ishga tushiradi.
 - Atrof yorug'ligiga sezgir sensori: Atrof yorug'ligiga sezgir sensori yorug'likni avtomatik boshqarish rejimi yoqilganda atrof yorug'liginning intensivligini tahlil qiladi.
- Ovoz murvati tugmalari
 - Jiringlash tovushi balandligi, qo'ng'iroqlar va eslatmalarning tovush balandligini sozlaydi.
 - Kamerani yoqqan paytda rasm olish uchun Ovoz murvati tugmasini yengil bosing. Davomiy tasvir tushirish uchun Ovoz murvati tugmasini bosing va ushlab turing.
 - Ekran bloklangan yoki o'chirilgan paytda **Camera** ilovasini ishga tushirish uchun Ovoz murvatini pasaytirish (-) tugmasini ikki marta bosing.
Capture+ (tasvirga olish) funksiyasini ishga tusgirish uchun Ovoz murvatini ko'tarish (+) tugmasini ikki marta bosing.
- Quvvat/Bloklash tugmasi (Barmoq izi sensori)
 - Ekranni yoqishni yoki o'chirishni xohlasangiz, tugmani qisqa bosib qo'ying.
 - Quvvatni boshqarish opsiyasini tanlashni xohlasangiz tugmani bosing va ushlab turing.
 - Ekranni qilfdan ochish jarayonini osonlashtirish uchun barmoq izini tanib olish xususiyatini yoqing. Batafsil ma'lumotlar olish uchun **Barmoq izini tanib olishning qisqacha bayoni** bo'limiga qarang.




- Qurilma xususiyatlariga qarab ayrim funksiyalarga kirish chegaralangan bo'lishi mumkin.
- Qurilma ustiga og'ir narsalarni qo'ymanq yoki ustiga o'tirmang. Bunday qilish oqibatida sezgir ekranni shikastlash mumkin.
- Ekranni himoya qilish plynokasi yoki qo'shimcha aksessuarlar yaqinlashish sensorining ishlashiga ta'sir qilishi mumkin.
- Agar qurilmangiz xo'l bo'lsa yoki nam joyda ishlatsa sezgir ekran yoki tugmalar to'g'ri ishlamasligi mumkin.

Qurilmani quyida ko'rsatilgandek to'g'ri ushlang. Agar qurilmadan foydalanayotgan paytingizda mikrofon darchasini qo'lingiz, barmog'ingiz yoki himoya g'ilofi bilan yopsangiz, qo'ng'iroq vaqtida ovoz tiniq eshitilmasligi mumkin.

To'g'ri misol

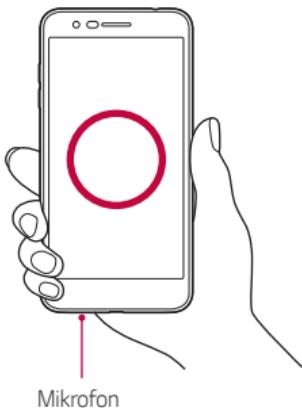

Noto'g'ri misol

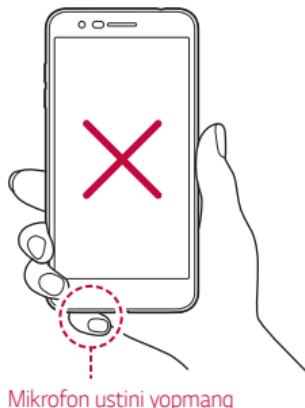

Qurilmani yoqish yoki o'chirish

Qurilmani yoqish

Qurilma o'chirilgan paytda Quvvat/Bloklash tugmasini bosing va ushlab turing.



- Qurilma birinchi marta yoqilayotgan bo'lsa, birlamchi konfiguratsiyalar ishga tushadi. Smartfonning birinchi marta yuklanish vaqtida odatdagi yoqishdan uzoqroq bo'lishi mumkin.

Qurilmani o'chirish

Quvvat/Bloklash tugmasini bosing va ushlab turing, so'ngra **O'chirish** tugmasini bosing.

Qurilmani qayta ishga tushirish

Qurilma to'g'ri ishlamayotganida yoki javob bermayotganida quyidagi ko'rsatmalarни bajarish orqali uni o'chirib yoqing.

- 1 Qurilma o'chgunicha Quvvat/Qulflash va Ovoz balandligini pasaytirish (-) tugmalarini bir vaqtida bosib turing.
- 2 Qurilma o'chib yonganida tugmani qo'yib yuboring.

Quvvatni boshqarish opsiyalari


Quvvat/Bloklash tugmasini bosing va ushlab turing, so'ngra opsiyani tanlang.

- **Quvvat o'ch.**: Qurilmani o'chiring.
- **Quvvatni o'chiring va qayta ishga tushiring**: Qurilmani qayta ishga tushiring.
- **Uchish rejimini o'chiring**: Telekommunikatsiya bilan bog'liq funksiyalarni bloklaydi, jumladan, telefon qo'ng'iroqlari, xabarlar va internetda kezish funksiyalar ham o'chadi. Boshqa funksiyalar ishlashni davom etadi.

SIM karta va xotira kartasini o'rnatish

Mobil aloqa operatoringizdan olingan SIM kartani va alohida sotib olingan xotira kartasini qurilmaga soling.

- 1 Surib chiqaruvchi shtiftni karta lotogidagi teshikka soling va keyin karta lotogini qurilmadan tortib chiqaring.

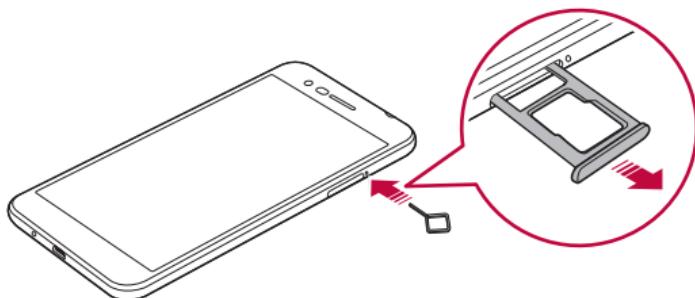


- 2 SIM karta yoki xotira kartasini karta lotogiga joylashtiring va keyin karta lotogini strelka yo'nalishida qurilmaga soling.
Asosiy SIM kartani 1-SIM karta lotogiga (1) va ikkinchi SIM kartani 2-SIM karta lotogiga (2) joylashtiring.





- Qurilmaga faqat Nano SIM kartalari qo'yiladi.

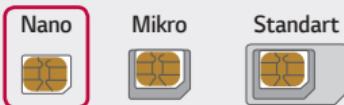

- Muammosiz ishlatalish uchun telefondan to'g'ri turdag'i foydalanish tavsiya etiladi. Doimo xizmat provayderi tomonidan taqdim qilingan zavodda ishlab chiqarilgan SIM kartadan foydalaning.
- SIM kartangizni yo'qotmang. LG SIM kartaning yo'qotilishi yoki boshqa shaxslarning qo'liga o'tish natijasida kelib chiqqan zarar yoki boshqa muammolar uchun javobgar emas.
- SIM kartanai chiqarayotganda yoki joylashtirayotganda shikastlab qo'yishdan ehtiyyot bo'ling.
- SIM karta yoki xotira kartasini solganingizda uni karta lotogiga to'g'ri soling.
- Karta lotogini qaytarib qurilmaga solganingizda uni rasmda ko'rsatilgani kabi strelka yo'nalishida gorizontal tarzda soling. Karta lotogiga solining kartaning o'z holatidan siljib ketmasligiga ishonch hosil qiling.
- SIM kartani tilla tangli kontaktlarini pastga qaratgan holda soling.
- SIM kartani albatta foydalanuvchi qo'llanmasidagi ko'rsatmalarga amal qilgan holda soling.
- Agar karta lotogini qurilmaga solsangiz yoki qurilmadan chiqarib olsangiz, karta lotogiga suv yoki boshqa suyuqliklar kirib ketmasligi uchun ehtiyyot bo'ling. Agar nam karta lotogi yoki karta qurilmaga solinsa, qurilmangiz zararlanishi mumkin.
- Xotira kartasi ixtiyoriy elementdir.
- Ma'lumotlarni tez-tez yozib o'chirish xotira kartangizning ishslash muddatini qisqartirishi mumkin.
- Ayrim xotira kartalari qurilma bilan to'liq mos tushmasligi mumkin. Agar siz mos bo'lмаган kartadan foydalansangiz, qurilma yoki xotira kartasini shikastlishingiz yoki unda saqlangan ma'lumotlarni yo'qotishingiz mumkin.

Xotira kartasini chiqarish

Xotira kartasini xavfsiz chiqarish uchun avval uni o'chiring.

- 1 ○> Sozlamalar > Umumiylar > Xotira joyi > △ ga teging.
- 2 SIM kartani chiqarib olish kalitini karta lotogidagi teshikka soling va keyin karta lotogini qurilmadan tortib chiqaring.
- 3 Xotira kartasini karta lotogidan chiqarib oling.
- 4 Karta lotogini qaytarib slotga soling.




- Qurilma ma'lumot uzatayotgan paytda yoki ma'lumotga kirib turgan holda xotira kartasini ajratmang. Bu ma'lumotning yo'qolishi yoki shikastlanishiga sabab bo'ladi, yoki xotira kartaning yo qurilmaning ishdan chiqishiga olib keladi. LG xotira kartasidan noto'g'ri foydalanish, jumladan, ma'lumotlarning yo'qolishi natijasida kelib chiqqan yo'qotishlar uchun javobgar emas.

Batareya

Batareyani zaryadlash

Qurilmadan foydalanishdan avval batareyani to'liq zaryadlang.

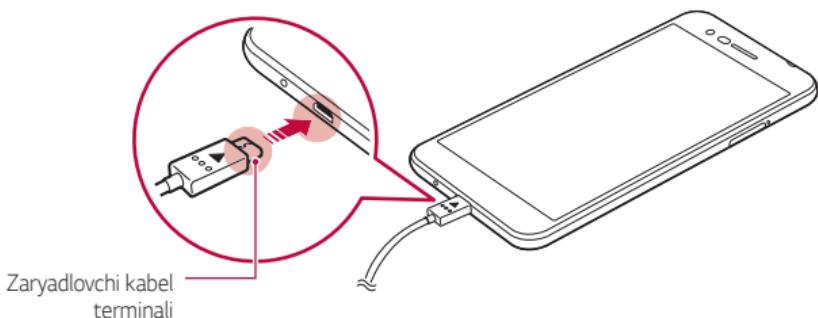



- Namlık mayjud joyda tashqi terminal kabeli, zaryadlash kabeli yoki ulagichdan foydalanmang. Bu yong'inga, elektr zarbasiga, jarohatlasnishga yoki qurilmaning noto'g'ri ishlashiga olib kelishi mumkin. Agar atrofda namlik bo'lsa, darhol qurilmadan foydalanishni to'xtating va namlikni to'liq ketkazing.
- Qurilmangiz bilan kelgan USB kabelidan foydalaning.
- LG tomonidan ma'qullangan zaryadlovchi qurilma va zaryadlovchi kabeldan foydalaning. Batareyani begona zaryadlovchi qurilmasidan foydalanish batareyaning portlashiga yoki qurilmaning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.
- Bu qurilmada olinmaydigan batareya bor. Orqa qopqoqni olib tashlamang.
- Qurilmadan zaryadlanayotgan paytda elektr zarbasiga sabab bo'lishi mumkin. Qurilmadan foydalanish uchun uni zaryadlanishdan to'xtating.



- Qurilma to'liq zaryadlangandan so'ng zaryadlovchi qurilmani rozetkadan ajruting. Bu zaruratsiz elektr toki iste'molining oldini oladi.
- Batareykani zaryadlashning boshqa usuli USB kabelini qurilma bilan kompyuter yoki noutbukka ularash qaranganda ko'proq vaqt olishi mumkin. Bu adapterni devordagi rozetkaga ularashda qaranganda ko'proq vaqt olishi mumkin.
- Nominal kuchlanishni ta'minlab bera olmaydigan USB xabidan foydalanish orqali batareykani zaryadlamang. Zaryadlab bo'imaslik yoki zaryadlash to'satdan to'xtab qolishi mumkin.

Qurilmadan foydalanaishda ehtiyyot choralari

- Qurilma bilan kelgan USB kabelidan foydalanishni unutmang; qurilmangizda begona USB kabellari yoki zaryadlovchi qurilmalaridan foydalanmang. LG kompaniyasining cheklangan kafolati begona aksessuarlaridan foydalanishga tatbiq qilinmaydi.
- Ushbu yo'rqnoma dagi ko'rsatmalarga amal qilmaslik yoki noto'g'ri foydalanish qurilmaning ishdan chiqishiga olib keladi.

Batareyadan samarali foydalanish

Agar bir vaqtning o'zida bir qancha ilovalar va funksiyalardan davomiy ravishda foydalanilsa batareyaning ishlash vaqtini qisqarishi mumkin.

Batareyaning ishlash vaqtini uzaytirish uchun fonda ishlayotgan ilova va funksiyalarni to'xtating.

Batareya iste'molini kamaytirish uchun ushbu maslahatlarga amal qiling:


- Foydalanimayotgan paytda **Bluetooth®** yoki Wi-Fi tarmoq funksiyasini o'chirib qo'ying.
- Ekranning o'chish vaqtini imkoniboricha qisqaroq qiling.
- Ekran yoruqligini minimallashtiring.
- Qurilmadan foydalanmayotgan paytingizda ekran bloklanishini o'rnatib qo'ying.
- Batareya quvvatini iste'mol qiluvchi yuklab olingan ilovalardan foydalanayotgan paytingizda batareya darajasini tekshiring.

Sezgir ekran

Sezgir ekran ishoralaridan foydalaniq qurilmangizni qanday boshqarishni o'zingiz tanishib chiqishingiz mumkin.

Tegish

Dasturni tanlash yoki ishga tushirish yoki vazifani faollashtirish uchun barmoq uchi bilan ekranga qisqa bosing.

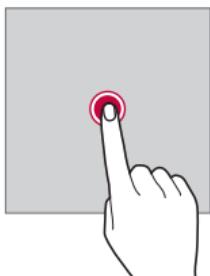


Tegish va ushlab turish

Mavjud opsiyali menyuni aks ettirish uchun unga tegib bir necha soniya ushlab turing.




Ikki marta tegish

Veb-sahifa yoki xarita masshtabini kattalashtirish yoki kichiklashtirish uchun ikki marta tez teging.

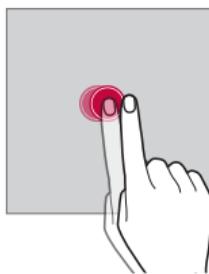


Sudrab tortish

Ilova yoki vidjet kabi elementga teging, so'ng barmog'ingiz bilan boshqa joyga sudrab torting. Elementni ko'chirish uchun ushbu ishoradan foydalanishingiz mumkin.

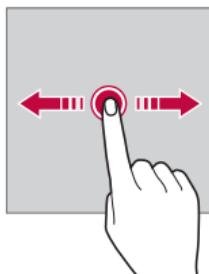



Silab tortish

Ekranga barmog'ingiz bilan teging va uni to'xtatmasdan tez ko'chiring. Ushbu ishoradan ro'yxatni, veb-sahifani, fotosuratlarni, ekranlarni va yana ko'p narsalarni aylantirib tushirishingiz mumkin.

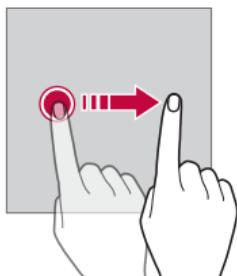

Chimlash va yoyish

Fotosurat yoki xaritada masshtabni kichiklashtirish uchun barmog'ingizni chimglang. Masshtabni kattalashtirish uchun barmoqlaringizni yoying.

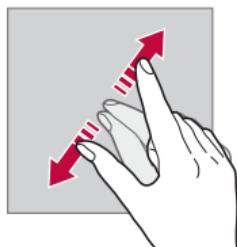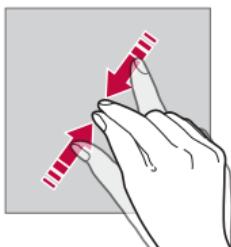

- Sezgir ekranni ko'p jismoniya zarbalarga yo'liqtirmang. Sezgir ekranni shikastlishingiz mumkin.



- Agar siz qurilmani magnit, metal yoki o'tkazuvchan material yaqinida foydalansangiz sezgir ekran shikastlanishi mumkin.
- Agar qurilmadan quyosh nuri kabi yorug'lik ko'p bo'lgan joyda foydalansangiz, joylashuvningizga qarab ekran ko'rinasligi mumkin. Qurilmangizdan soyada yoki yorug'ligi juda yorug' bo'lmasligi va kitob o'qishga yetarli yorug'likda foydalaning.
- Ekranni katta kuch bilan bosmang.
- Istagan opsiyangiz ustiga barmog'ingiz uchi bilan oxista teging.
- Agar qo'lqop yoki tirmog'ingiz bilan tegsangiz sezgir ekran boshqaruvi yaxshi bo'lmasligi mumkin.
- Agar ekran nam yoki xo'l bo'lsa sezgir ekran boshqaruvi yaxshi ishlamasligi mumkin.
- Agar qurilmaga ekran himoya pylonkasi qoplangan bo'lsa yoki uchinchi tomondan sotib olingan aksessuar yopishtirilgan bo'lsa, sezgir ekran ishlamasligi mumkin.
- Uzoq vaqt davomida statik tasvirini aks ettirish qoldiq tasvir yoki ekran qizishiga sabab bo'lishi mumkin. Qurilmadan foydalanmayotgan paytingizda ekrani o'chirib qo'ying yoki bitta rasmi uzoq vaqt aks ettirmang.

Bosh ekran


Bosh ekran bilan tanishish

Bosh ekran bu qurilmangizdan turli funksiyalarga va ilovalarga kirishning boshlanish nuqtasi. Istagan ekrandan bosh ekranga to'g'ridan to'g'ri o'tish uchun ○ tugmasiga teging.

Barcha ilovalaringiz va vidjetlaringizni Bosh ekranda boshqarishingiz mumkin. Barcha o'rnatilgan ilovalaringizga ko'z tashlash uchun ekranni chapga yoki o'ngga silang.

Bosh ekran elementlari

Siz barcha ilovalaringizni ko'rishingiz va vidjet hamda jildlaringizni Bosh ekranda tartiblastingiz mumkin.

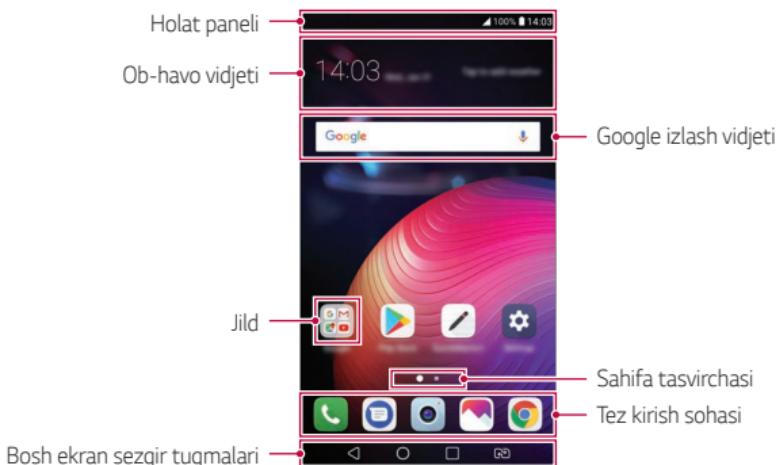

- Bosh ekran ishlab chiqaruvchining siyosati, foydalanuvchi sozlamalari, dasturiy ta'minot versiyasi yoki xizmat provayderiga qarab farqlanishi mumkin.

- **Holat paneli**: Holat tasvirchalarini, vaqt va batareya darajasini ko'ring.
- **Ob-havo vidjeti**: Muayyan hududning ob-havo va vaqt ma'lumotini ko'ring.
- **Google izlash vidjeti**: Ovozli yoki yozma kalit so'zlarini kiritib Google izlashini amalga oshiring.
- **Jild**: Afzal ko'rilganlaringizga qarab guruh ilovalaringizning jildlarini yaratting.
- **Sahifa tasvirchasi**: Bosh ekran to'rlarini aks ettirish. Tanlangan sahifaga o'tish uchun siz kerakli sahifa tasvirchasiga tegishingiz mumkin. Joriy to'rni aks ettirayotgan tasvircha ajratib ko'rsatiladi.
- **Tez kirish sohasi**: Bosh ekranidan kirish uchun asosiy ilovalarni ekranning pastki qismida mahkamlang.

• Bosh ekran sezgir tugmalari


- < : Avvalgi ekranga qaytish. Klaviatura yoki qalqib chiquvchi oynani yopish.
- ○ : Bosh ekranga o'tish uchun teging. Google izlash xizmatini ishga tushirish uchun teging va ushlab turing.
- ☐ : Oxirgi foydalanilgan ro'yxatlarni ko'rish yoki ro'yxatdagi ilovani ishga tushirish uchun teging. Oxirgi foydalanilgan barcha ilovalarni yo'q qilish uchun **HAMMASINI TOZALASH** tugmasiga teging. Multi oyna xususiyati bilan bir vaqtning o'zida ikkita ilovadan foydalanish uchun ilovadan foydalanib turgan holda ilovani bosing va ushlab turing.
- ↗ : Qaysi SIM kartadan foydalanishi tanlang. Ikkitali SIM karta sozlamalarini sozlash uchun teging va ushlab turing.

Bosh ekran sezgir tugmasini tahrirlash

Siz Bosh ekran tugmalarini qayta tartiblastingiz yoki Bosh ekran sezgir tugmalari sohasiga ko'p foydalaniladigan funksiyalarni qo'shishingiz mumkin.

○> Sozlamalar > Display > Bosh ekran sensor tugmalari > Tugma kombinatsiyasi tugmasiga teging va sozlamalarni shaxsiy sozlang.

- Bir nechta funksiyalar, jumladan **QSlide**, **Bildirishnomा** va **Tutish+** taqdim etiladi.

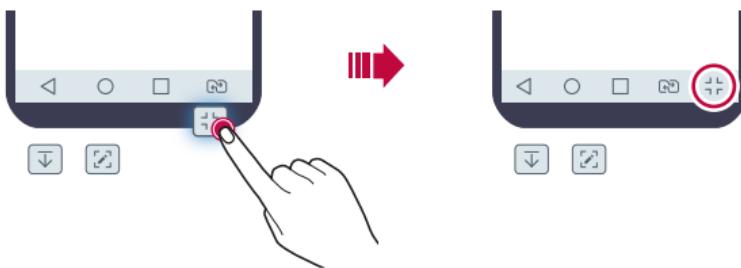

Holat tasvirchasi

O'qilmagan xabar, kalendar hodisasi yoki budilnikdan eslatma bo'lsa, holat statusi tegishli eslatma tasvirchasini aks ettiradi. Holat ekranida aks ettirilgan xabarnoma tasvirchalarini ko'rish orqali qurilmangizning holatini tekshiring.

	Signal yo'q
	Tarmoq orqali ma'lumot uzatilmoqda
	Budilnik o'rnatilgan
	Tebranish rejimi yoqilgan
	Bluetooth yoqilgan
	USB orqali kompyuterga ulangan
	Batareya darajasi
	Parvoz rejimi yoqilgan
	O'tkazib yuborilgan qo'ng'iroqlar
	Wi-Fi ulangan
	Ovozni o'chirish rejimi yoqilgan
	GPS xizmati yoqilgan
	Hotspot yoqilgan
	SIM karta yo'q




- Ushbu tasvirchalarning ayrimlari boshqacha ko'rinishda bo'lishi mumkin yoki qurilma holatiga qarab hammasi ham aks etmasligi mumkin. Qurilmangizni foydalanayotgan joriy hududiga va xizmat provayderingizga muvofiq tasvirchalarining ko'ring.
- Aks ettirilgan tasvirchalar hududingiz yoki xizmat provayderingizga qarab farqlanishi mumkin.

Xabarnomalar paneli

Siz xabarnomalarni holat panelini asosiy ekranga sudrab tortib ochishingiz mumkin.

- Tez kirish tasvirchalari ro'yxatini ochish uchun xabarnomalar panelini pastga sudrab torting yoki teging✓.
- Tasvirchalarni qayta tartiblash, qo'shish yoki olib tashlash uchun **TAHRIRLASH** tugmasiga teging.
- Agar tasvirchani tegib va ushlab tursangiz tegishli funksiyalarning sozlamalar ekrani paydo bo'ladi.

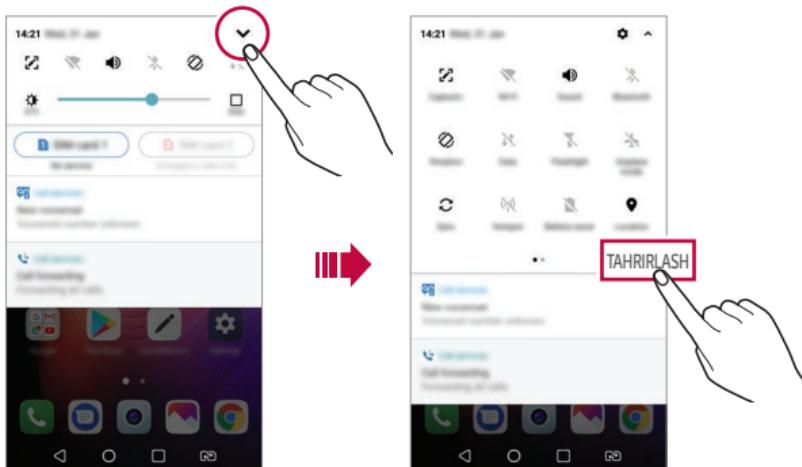

- Siz xabarnomalar panelidan bloklash ekranida ham foydalanishingiz mumkin. Kerakli xususiyatlarga tez kirish uchun ekran bloklangan paytda xabarnomalar panelini sudrab torting.

Ekran orientatsiyasini o'zgartirish

Siz ekran orientatsiyasini qurilmaning pozitsiyasiga qarab avtomatik o'zgarishini o'rnatib qo'yishingiz mumkin.

Xabarnoma panelidagi tez kirish tasvirchalari ro'yxatidan **Vidjetlar** tugmasiga teging.

Shuningdek, **O** > **Sozlamalar** > **Display** tugmalariga tegib **Avtomatik aylantirish ekrani** funksiyasini faollashtiring.




Bosh ekranni tahrirlash

Bosh ekrananda bo'sh maydonga teging va ushlab turing, so'ngra quyida kerakli harakatni tanlang.

- Bosh ekran panelini qayta tartiblash uchun panelga teging va ushlab turing, so'ngra uni boshqa joyiga sudrab torting.
 - Vidjetni Bosh ekranga qo'shish uchun Bosh ekranning bo'sh sohasiga teging va ushlab turing, so'ngra **Vidjetlar** tanlang.
 - Mavzuni o'zgartirish uchun Bosh sahifaning bo'sh joyiga teging va ushlab turing, so'ngra **Mavzuni** tanlang.
- Shuningdek, **O** > **Sozlamalar** > **Display** > **Mavzu** tugmasiga teging, so'ngra mavzuni quilmaga qo'llang.

- Bosh sahifa sozlamalarini sozlash uchun Bosh ekranda bo'sh sohaga teging va ushlab turing, so'ngra **Bosh ekran sozlamalarini** tanlang. Tafsilotlar uchun *Bosh ekran sozlamalari*'ga qarang.
- Olib tashlangan ilovalarni ko'rish yoki qayta o'rnatish uchun Bosh ekranning bo'sh sohasiga teging va ushlab turing, so'ngra **Ilovalar axlat qutisini** tanlang. Tafsilotlar uchun *Ilovalar axlat qutisi*'ga qarang.
- Sukut bo'yicha ekranni o'zgartirish uchun Bosh ekranning bo'sh joyiga teging va ushlab turing, ga teging, so'ngra yana bir marta ekranga teging.

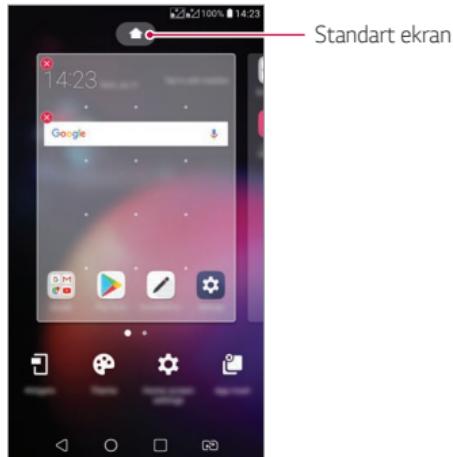


Fon tasvirini ko'rish

Siz ilovalarni va vidjetlarni bosh ekran ortida yashirib faqat fon tasvirlarini ko'rishingiz mumkin.

Bosh ekranda ikki barmog'ingizni ikki tomonga oching.

- Ilova va vidjetlarni aks ettirgan asl ekranga qaytish uchun Bosh ekranida barmoqlaringizni chimding yoki ⏪ ga teging.

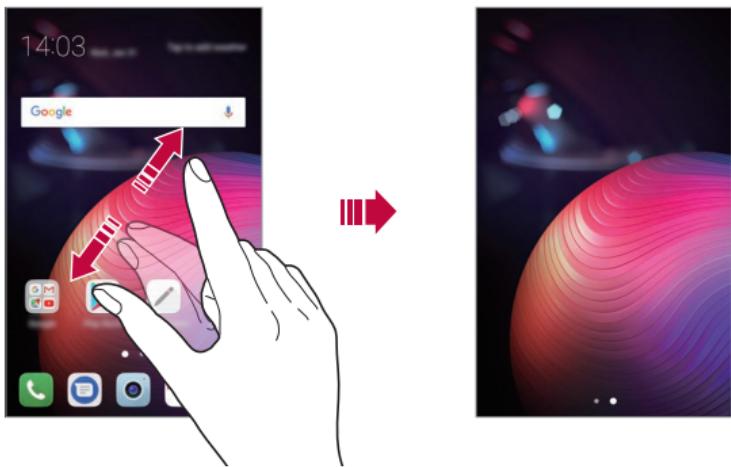

Ilovani Bosh ekranda ko'chirish

Bosh ekranda ilovaga teging va ushlab turing, so'ngra uni boshqa joyga sudrab torting.

- Ko'p ishlataladigan ilovalarni Bosh ekranning pastki qismida mahkamlab qo'yish uchun ilovaga teging va ushlab turing, so'ngra pastda tez kirish joyiga sudrab torting.
- Tez kirish joyidan tasvirchani olib tashlash uchun tasvirchani Bosh ekranga sudrab torting.

Bosh ekrandagi papkalardan foydalanish

Papkalarni yaratish

Bosh ekranدا ilovaga teging va ushlab turing, so'ogra uni boshqa ilova ustiga sudrab torting.

- Yangi papka yaratiladi va ilovalar papkaga qo'shiladi.

Papkalarni tahrirlash

Bosh ekranда papkaga teging va quyidagi harakatlarning birini bajaring.

- Papka nomini va rangini o'zgartirish uchun papka nomiga teging.
- Ilovalarni qo'shish uchun ilovaga teging va ushlab turing, so'ogra uni papka ustiga sudrab torting va qo'yib yuboring.
- Ilovani papkadan olib tashlash uchun ilovani teging va ushlab turing hamda papka ustidan sudrab torting. Agar jild ichida faqat bitta ilova qolsa, jild avtomatik tarzda olib tashlanadi.
- Shuningdek, ilovalarni papka ichida ga tegib olib tashlashingiz mumkin.



- Yuklab olinayotgan mavzularadan foydalanayotgan paytingizda papka rangini o'zgartira olmaysiz.

Bosh ekran sozlamalari

Bosh ekran parametrlarini sozlashingiz mumkin.

1  > **Sozlamalar** > **Display** > **Bosh ekran** tugmalariga teging.

2 Quyidagi sozlamalarni moslashtiring:

- **Boshni tanlang:** Bosh ekran rejimini tanlang.
- **Oboi:** Bosh ekran fon rasmini o'zgartirish.
- **Ekran sirpanish effekti:** Bosh ekran paneli ko'chganda qanday effekt qo'llanilishini tanlang.
- **Belgilar shakllari:** Belgilarning burchaklari o'tkir yoki dumaloq bo'lishini tanlang.
- **Quyidagi bo'yicha ilovalarni tartiblash:** Ilovalar bosh ekranда qay tartibda saralanishini o'rnatning.

- **Katak:** ilovani Bosh ekranda joylashtirish rejimini o'zgartirish.
- **Ilovalarni yashirish:** Bosh ekranda qaysi ilovani yashirmoqchisiz tanlang.
- **Uy ekranni halqalashga ruxsat berish:** Davomiy Bosh ekranni aylantirishni yoqib qo'ying (oxirgi ekranidan orqaga birinchi ekranga aylanib qaytish).
- **Izlash:** Bosh ekrandan pastga silab izlang.

Bloklash ekrani

Bloklash ekranini ko'rib chiqish

Quvvat/quflash tugmasi bosilganda qurilma ekrani o'chiriladi va quflanadi. Bu shuningdek, qurilma muayyan vaqt ishlamasdan tursa, yuz beradi.

Agar siz Quvvat/Bloklash tugmasini ekran bloklanishi o'rnatilmag Qurilmangiz ekrani Quvva/Bloklash tugmasini bossangiz o'zi o'chadi vaan paytda bossangiz, Bosh ekran avtomatik paydo bo'ladi.

Xavfsizlikni ta'minlash va qurilmaga ruxsatsiz kirishning oldini olish uchun ekran quflashni o'rnating.



- Ekran quffi qurilmada ekranning keraksiz bosilishlarni oldini olib, batareya iste'molini qisqartiradi. Qurilmadan foydalanmayotgan paytda quflash ekranini faollashtirib qo'yishingizni tavsiya qilamiz.

Quflash ekranini o'rnatish

Ekranning quflash sozlamalarini o'rnatish uchun bir nechta opsiyalar mavjud.

- 1 ○> **Sozlamalar > Display > To'sish ekrani > Ekran qulfini tanlang** tugmasiga teging va kerakli usulni tanlang.
- 2 Quyidagi sozlamalarni moslashtiring:
 - **Hech biri:** Quflangan ekranni o'chirish.
 - **Surish:** Ekranni qufdan chiqarish uchun silang.
 - **Grafik kalit:** Ekranni qufdan chiqarish uchun grafik kalitini chizing.

- **PIN:** Ekranni qulfdan chiqarish uchun raqamli parolni kriting.
- **Maxfiy so'z:** Ekranni qulfdan chiqarish uchun raqamli va harfli parolni kriting.
- **Barmoq izlari:** Barmoq izingizdan foydalanib ekranni qulfdan oching.

Xavfsiz ishga tushirish sozlamalari

Ekranni bloklash usuli sifatida shablon, PIN kod yoki parolni tanlasangiz, ma'lumotlaringizni himoya qilish uchun qurilmangizni yoqqanda bloklanishni sozlab qo'yishingiz mumkin.

- Qurilmani qulfdan chiqarmaguningizcha favqulodda qo'ng'iroqdan tashqari hech qaysi funksiyadan foydalana olmaysiz.
- Agar siz shifrdan chiqarish parolini unutsangiz, shifrlangan va shaxsiy qulfdan tiklay olmaysiz.

Xavfsiz ishga tushirish bo'yicha ehtiyot choralari

- Agar siz shifrdan chiqarish parolini unutsangiz, shifrlangan va shaxsiy ma'lumotlaringizni tiklay olmaysiz.
- Ekranni qulflash parollaringizni alohida saqashni unutmang.
- Agar siz qulflash ekrani parollaringizni belgilangan martadan ko'proq marotaba noto'g'ri kirlitsangiz, qurilma avtomatik tarzda zavod sozlamalariga qayta o'rnatiladi va shaxsiy ma'lumotlaringiz avtomatik tarzda yo'q qilinadi va ularni tiklab bo'lmaydi.
- Parolni belgilangan martadan ko'proq marotaba noto'g'ri kiritishdan ehtiyot bo'ling.
- Qurilma qayta yuklangandan, so'ng yoqilsa, shifrlash kodini kiritsh kerak bo'ladi. Agar shifrlashni majburiy to'xtatsangiz, ma'lumotlar shikastlanishi mumkin. Qayta yuklash nihoyasiga yetishini kuting.

Bloklash ekrani sozlamalari

Siz quyidagi bloklash ekrani sozlamalarini shaxsiy sozlastingiz mumkin.

- 1 ○> Sozlamalar > Display > To'sish ekrani.
- 2 Quyidagi sozlamalarni moslashtiring:
 - **Ekran qulfini tanlang:** Bloklash ekrani usulini tanlang.
 - **Smart Lock:** Biron bir qurilmadan ulangan bo'lsa yoki avtomatik tarzda blokdan chiqarish uchun qurilma yaqinida bo'lsa avtomatik tarzda blokdan chiqariladigan ishonchli elementlarni tanlang.
 - **Oboi:** Bloklash ekrani fonining gulqog'ozini o'zgartirish.
 - **Soat:** Bloklash ekranida soatning joylashuvini tanlang.
 - **Yorliq:** Ilovaga tez o'tish tugmasini tanlang va ekranda ilovaning tez o'tish tugmasini sudrab tortish orqali ilovaga kiring.
 - **Telefon yo'qolganda, bog'lanish ko'zda tutilgan kontakt haqida ma'lumot:** Bloklash ekranida favqulodda kontakt ma'lumotlarini aks ettiradi.
 - **To'sish taymeri:** Qurilma avtomatik tarzda bloklanish uchun faolsizlik vaqtini o'rnatish.
 - **Quvvat tugmasi darhol qulflaydi:** Quvvat/Bloklash tugmasi bosilganda ekranni lahzada bloklaydi.



- Mavjud sozlamala elementlari tanlangan bloklash usuliga qarab farqlanishi mumkin.

KnockON

Ekranga ikki marta bosish orqali ekranni yoqishingiz yoki o'chirishingiz mumkin.



- Ushbu opsiya faqat LG tomonidan taqdim qilingan Bosh ekranda mavjud. U standart ishga tushiruvchi yoki foydalanuvchi tomonidan o'rnatalgan Bosh ekranda to'g'ri ishlamasligi mumkin.
- Ekranga tekkaningizda barmog'ingiz uchi bilan teging. Tirkog'ingizdan foydalanmang.
- KnockON xususiyatidan foydalanish uchun yaqinlashish/yorug'lik sensori stiker yoki begona substansiya bilan bloklanib qolmaganligini tekshiring.

Ekranni yoqish

Ecran o'rtasiga ikki marta teging.

- Ekranning yuqori yoki pastki qismiga tegish sezish sur'atini qisqartirshi mumkin.

Ekranni o'chirish

Bosh ekran va Bloklash ekran bo'sh joyiga ikki marta teging.

Shuningdek, holat panelida bo'sh joyga ikki marta tegishingiz mumkin.

Xotira kartasini shifrlash

Siz xotira kartasida saqlangan ma'lumotni shifrlashingiz va himoyalashingiz mumkin. Xotira kartasidagi shifrlangan ma'lumotga boshqa qurilmadan kirib bo'lmaydi.

- 1 ○> **Sozlamalar > Umumiylar > Barmoq izlari va xavfsizlik > SD xotira kartani shifrlash** tugmalariga teging.
- 2 Xotira kartasi haqidagi ekran ko'rsatmasini o'qing, so'ngra davom etish uchun **DAVOM ETISH** tugmasini bosing.
- 3 Opsiyanı tanlang va **SHIFRLASH** tugmasini bosing.
 - **Yangi faylni shifrlash:** Faqatgina shifrlangan xotira kartasida saqlangan ma'lumotni shifrlang.
 - **To'liq shifrlash:** Kartada joriy saqlangan barcha ma'lumotlarni shifrlash.
 - **Media fayllardan tashqari:** Musiqa, fotosurat va videolar kabi media fayllaridan tashqari barcha fayllarni shifrlash.



- Xotira kartasini shifrlash uchun bloklash ekranida PIN kod yoki parol o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.
- Xotira kartasini shifrlash boshlangandan so'ng, ayrim funksiyalar ishlamasligi mumkin.
- Agar qurilma shifrlanish amalga oshayotgan paytda o'chirib qo'yilsa, jarayon xatolikka uchraydi va ayrim ma'lumotlar shikastlanadi. Shuning uchun shifrlashni boshlashdan avval batareya zaryadi yetarlicha ekanligiga ishonch hosil qiling.
- Shifrlangan fayllarga faqat qaysi qurilmada shifrlangan bo'lsa, shundan kirib bo'ladi.
- Shifrlangan xotira kartasidan boshqa LG qurilmasida foydalanib bo'lmaydi. Shifrlangan xotira kartasidan boshqa mobil qurilmasida foydalanish uchun kartani formatlang.
- Siz xotira kartaning shifrlanishini qurilmada karta o'rnatilmagan bo'lsa ham yoqib qo'yishingiz mumkin. Qurilma shifrlangandan so'ng o'matilgan har qanday xotira kartasi avtomatik tarzda shifrlanadi.

Ekran tasvirlarini olish

Siz ko'rib turayotgan joriy ekraningizning ekran tasvirini tushirishingiz mumkin.

Tez o'tish tugmasi orqali

Bir vaqtning o'zida Quvvat/Qulflash tugmasini va Ovoz murvatini pasaytirish (-) tugmasini kamida ikki soniya davomida bosib turing.

Yoki skrinshot olish uchun Quvvat/Qulflash tugmasini ikki marta bosib turing.



- ○> Sozlamalar > Umumiylar > Tezkor tugmalar > Skrinshot olish bandini bosing va keyin uni faollashtirish uchun ⏪ tugmasini toring.

- Ekran tasvirlarini **Galereyadagi Ekran tasvirlari** jildidan ko'rish mumkin.

Capture+ orqali

Ekran tasvirini tushirmoqchi bo'lgan ekranda holat panelini pastga sudrab tortng, so'ngra ✎ tugmasiga teging.



- Ekran o'chiq yoki qulf holatida bo'lganda **Capture+** bo'limiga Ovoz murvatini ko'tarish (+) tugmasini ikki marta bosish orqali kirishingiz mumkin. Ushbu xususiyatdan foydalanish uchun ○> **Sozalamalar > Umumiylar** tugmasiga teging va **Yorliq tugma** yoqib qo'ying.
- Tafsilotlar uchun *Ekran tasvirida qaydlarni yozish*'ga qarang.

Matnni kiritish


Smart klaviaturadan foydalanish

Matnni kiritish va tahrirlash uchun Smart klaviaturasidan foydalanishingiz mumkin.

Smart klaviaturasini bilan siz matnni terayotgan paytingizda ekran va an'anaviy klaviatura o'tasida o'zgartirib o'tirmsandan ko'rishingiz mumkin. Bu so'z kiritayotgan paytingizda xatolarni tez topish va tuzatish imkonini beradi.

Kursorni ko'chirish

Smart klaviaturasini bilan siz kursorni kerakli joyga ko'chirishingiz mumkin. Matnni terayotgan paytingizda bo'shliq joyga teging va ushlab turing, so'ngra chapga yoki o'ngga sudrab torting.

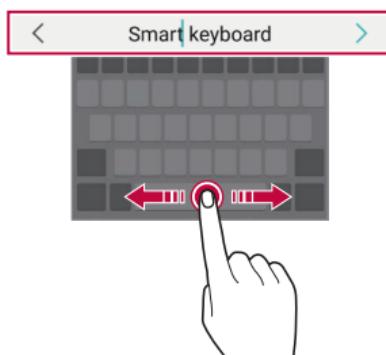


- Ushbu funksiyalar ayrim tillarda mayjud bo'lmasligi mumkin.

Matn kiritishda tavsiya etilgan so'zlar

Smart klaviatura tez-tez ishlataladigan so'zlarni taklif qilish uchun foydalanish shablonlaringizni avtomatik tarzda tahlil qiladi. Qurilmangizdan qancha ko'p foydalansangiz, takliflar shuncha aniqroq bo'ladi.

Matnni kiriting, so'ngra taklif qilingan so'zga teging.


- Tanlangan so'zlar avtomatik tarzda kiritiladi. So'zning har bir harfini kiritishga ehtiyoj yo'q.

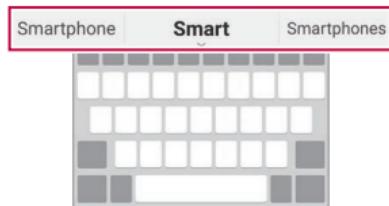

QWERTY klaviaturasining chizmasini o'zgartirish

Klaviaturaning pastki qatorini qo'shishingiz, yo'q qilishingiz yoki qayta tartiblastingiz mumkin.

- 1 ○ > Sozlamalar > Umumiy > Til va klaviaturasi > LG klaviatura > Klaviatura balandligi va tuzilishi > QWERTY qolipi tugmasiga teging. Shuningdek, klaviaturada ☰ tegishingiz va **Klaviatura balandligi va tuzilishi** > **QWERTY qolipi** tugmalariga tegishingiz mumkin.
- 2 Pastki qatordagi tugmaga teging, so'ngra boshqa joyga sudrab torting.

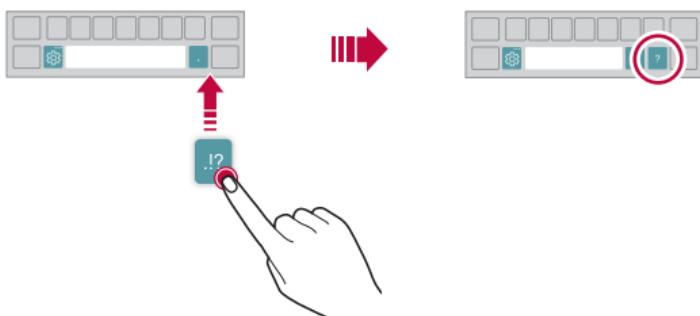



- Ushbu opsiya QWERTY, QWERTZ va AZERTY klaviaturalarida mavjud.
- Ushbu funksiyalar ayrim tillarda mavjud bo'lmasligi mumkin.

Klaviatura balandligini sozlash

Matn terishda qo'lingizga maksimal qulaylik bo'lishi uchun klaviaturani balandligini sozlastingiz mumkin.

- 1 ○> **Sozlamalar > Umumiy > Til va klaviaturasi > LG klaviatura > Klaviatura balandligi va tuzilishi > Klaviatura balandligi** tugmalariga teging.
Shuningdek, klaviaturada ⏮ tugmasiga va **Klaviatura balandligi va tuzilishi > Klaviatura balandligi** tugmalariga tegishingiz mumkin.
- 2 Klaviatura balandligini moslashtirish.



Landshaftli klaviatura rejimini tanlash


Landshaftli klaviatura rejimini bir necha usul bilan tanlashingiz mumkin.

- 1 ○> **Sozlamalar > Umumiy > Til va klaviaturasi > LG klaviatura > Klaviatura balandligi va tuzilishi > Albom ko'rinishidagi klaviatura turi** tugmalariga teging.
Shuningdek, siz klaviaturada ⏮ tugmasiga tegishiniz va **Klaviatura balandligi va tuzilishi > Albom ko'rinishidagi klaviatura turi** tugmasiga tegishingiz mumkin.
- 2 Klaviatura rejimini tanlash.

Klaviaturani bo'lish

Klaviaturani ikki yarim bo'lakka bo'lishingiz va har bir qismini ekran landshaft rejimida bo'lganda ikki chekasiga joylashtirishingiz mumkin.

Klaviaturani ikkiga bo'lish uchun qurilmani gorizontal holatga aylantiring va ikki barmog'ingiz bilan klaviatura ustida ikki tomonidan bosib barmoqlaringizni yoying. Klaviaturani biriktirish uchun ikkala barmog'ingiz bilan bosib yoping.

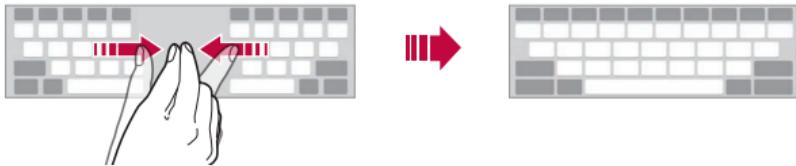

Bir qo'lda ishslash rejimi

Siz klaviaturadan bitta qo'lingiz bilan foydalana olishingiz uchun uni ekranning istagan tomoniga surishingiz mumkin.

- 1 ○> Sozlamalar > Umumiy > Til va klaviaturasi > LG klaviatura > Klaviatura balandligi va tuzilishi > Bir qo'l bilan boshqarish tugmalariga teging.
Shuningdek, siz klaviaturada ⌂ tugmasiga va **Klaviatura balandligi va tuzilishi** > **Bir qo'l bilan boshqarish** tugmalariga tegishingiz mumkin.
- 2 Klaviaturani kerakli joyga ko'chirish uchun klaviatura yonidagi aks etgan milni bosing.



Klaviaturaga tillarni qo'shish

Klaviatura kiritmalariga qo'shimcha tillarni kiritishingiz mumkin.

- 1 ○> Sozlamalar > General > Til va klaviaturasi > LG klaviatura > Tanlangan til tugmalariga teging.
- 2 Qo'shmoqchi bo'lgan tillarni tanlang.

Nusxa ko'chirish va qo'shib qo'yish

Siz ilovadan matnni qirqishingiz yoki nusxa ko'chirishingiz mumkin, so'ngra matnni xuddi shu ilovaga qo'shib qo'yishingiz mumkin. Yoki boshqa ilovalarni ishga tushirib matnni o'sha yerda qo'shib qo'yishingiz mumkin.

- 1 Nusxa ko'chirmoqchi yoki qirqmoqchi bo'lgan matnga teging va ushlab turing.
- 2 Nusxa ko'chirish yoki qirqish sohasini belgilash uchun ⚡ / ⚡ ni sudrab torting.
- 3 Yo **QIRQISH**, yoki **NUSXALASH** tugmasini tanlang.
 - Qirqilgan yoki nusxasi ko'chirilgan matn avtomatik tarzda almashish buferiga qo'shiladi.
- 4 Matnni kiritish oynasiga teging va tuting, so'ngra **QO'YISH** tugmasini tanlang.



- Agar nusxasi ko'chirilgan yoki qirqilgan element bo'lmasa, **QO'YISH** opsiyasi paydo bo'lmaydi.

Ovoz yordamida matn kiritish

Klaviaturada ☰ ga teging va ushlab turing, so'ngra 🎤 ni tanlang.



- Ovoz buyrug'ini tanish hususiyatini oshirish uchun aniq gapiring.
- Ovoz yordamida matn kiritish uchun qurilmangiz tarmoqqa ulangan bo'lishi shart.
- Ovoz tanish uchun tilni tanlash uchun ovozni tanlash ekranida ⚙ > **Languages** tugmasiga teging.
- Ushbu funksiya qo'llab-quvvatlanmasligi mumkin yoki tillar xizmat hududiga qarab farqlanishi mumkin.

Bufer savati

Agar siz tasvir yoki matn nusxasini olsangiz yoki qirqsangiz, u avtomatik tarzda bufer savatiga saqlanadi va istagan paytda istagan joyga saqlanishi mumkin.

- 1 Klaviaturada ga teging va tuting va ni tanlang.
Shuningdek, siz matnni kiritish oynasiga tegishingiz va tutishingiz, so'ngra **Bufer savati**.
2 Bufer savatidan elementni tanlang va qo'shib qo'ying.
 - Bufer savatiga ko'pi bilan 20 ta element saqlanishi mumkin.
 - Saqlangan elementlarning yo'q bo'lmasligi uchun maksimal sonidan oshib ketgan bo'lsa ham qulflash uchun tugmasiga teging. Eng ko'pi bilan o'nta element qulflanishi mumkin. Qulflangan elementlarni yo'q qilish uchun ularni avval qulfdan chiqaring.
 - Bufer savatiga saqlangan elementlarni yo'q qilish ga teging.
- Bufer savati ayrim yuklab olingan ilovalar tomonidan qo'llab-quvvatlanmasligi mumkin.

Bezovta qilinmasin

Muayyan vaqt uchun sizni bezovta qilishini xohlamasangiz, xabarnomalarni cheklashingiz yoki ovozini o'chirib qo'yishingiz mumkin.

- 1 > **Sozlamalar** > **Tovush va Bildiruv** > **Bezovta qilinmasin** tugmalariga teging.
- 2 **Rejim** tugmasiga teging va kerakli rejimni tanlang.
 - **Faqat ustuvorliklilik:** Tanlangan ilovalar uchun tovush yoki tebranish xabarnomalarini olish. Faqat ustuvorlolik rejimi tanlangan bo'lsa ham signallar kelishda davom etadi.
 - **Butunlay jimlik:** Ham tovush, ham tebranishni o'chirish.

03

Foydali ilovalar

Ilovalarni o'rnatish va olib tashlash

Ilovalarni o'rnatish

Ilovalarni izlash va yuklab olish uchun ilova do'koniga kiring.

- Siz SmartWorld, Play Store yoki xizmat provayderingiz taqdim qilgan boshqa ilova do'koniga kirishingiz mumkin.



- Ayrim ilovalar do'konlari profil yaratishni va tizimga kirishingizni talab etishi mumkin.
- Ayrim ilovalar pulli bo'llishi mumkin.
- Tarif rejangizga binoan sizdan hisobingizdan mobil ma'lumotlarni uzatish uchun qo'shimcha haq yechilishi mumkin.
- SmartWorld hududingiz yoki xizmat provayderingizga qaran qarab-quvvatlanmasligi mumkin.

Ilovalarni olib tashlash

Boshqa ishlatilmaydigan ilovalarni qurilmangizdan olib tashlang.

Tegish va ushslash ishorasi bilan olib tashlash

Bosh ekranida ilovani olib tashlash uchun ilovaga teging va tuting, so'ngra ekraning yuqori qismidagi **Yo'q qilish** tugmasiga sudrab torting.

- Olib tashlangan ilovalar olib tashlangandan so'ng 24 soat ichida qayta o'rnatilishi mumkin. Tafsilotlar uchun *Ilovalar axlat qutisi*'ga qarang.

Sozlamalar menyusi orqali olib tashlash

○> Sozlamalr > Umumiy > Ilova-dasturlar tugmasiga teging, ilovani tanlang, so'ngra **O'chirib tashlash** tugmasiga teging.

Ilovalarni ilova do'konidan olib tashlash

Ilovani olib tashlash uchun ilovani yuklab olgan do'konga kiring va uni olib tashlang.



- Ayrim ilovalarni foydalanuvchi tomonidan olib tashlab bo'lmaydi.

Qurilmani o'rnatish paytida ilovalarni o'rnatish va olib tashlash

Qurilmani birinchi marta yoqqaniningizda siz tavsiya qilingan ilovalarni o'rnatishingiz mumkin.

O'rnatmasdan keyingi qadamga tashlab o'tishingiz mumkin.

Ilovalar axlat qutisi

Olib tashlangan ilovalarni Bosh ekranida ko'rishingiz mumkin. Shuningdek, siz ilovani olib tashlagandan so'ng 24 soatdan keyin qayta o'rnatishingiz mumkin.

1 **Boshqaruv > Ilovalar axlat qutisi** tugmasiga teging.

Muqobil ravishda siz shuningdek, Bosh ekranning bo'sh joyida tegishingiz va tutishingiz, so'ngra **Ilovalar axlat qutisi'ga** tegishingiz mumkin.

2 Kerakli funksiyani faollashtirish:


- Tiklash:** Tanlangan ilovalarni qayta o'rnatish.
- Olib tashlangan ilovalarni butunlay qurilmadan yo'q qilish.



- Olib tashlangan ilovalar olib tashlangandan so'ng qurilmadan 24 soatdan keyin avtomatik tarzda butunlay olib tashlanadi. Agar olib tashlangan ilovalarni qayta o'rnatishni xohlasangiz, ularni ilovalar do'konidan qayta o'rnatishingiz kerak bo'ladi.
- Ushbu xususiyat faqatgina standart Bosh ekranida faollashtiriladi. Agar siz EasyHome ekrani yoki boshqa ishga tushiruvchi bilan ilovalarni olib tashlasangiz, ular qurilmadan darhol butunlay olib tashlanadi.

Ilova Yorliqlari (App Shortcuts)

Tez kirish menyusini aks ettirish uchun Bosh ekranda Telefon, Xabarlar, Kamera, Galereya va Sozlamalar kabi ilova tasvirchasiga teging. Ilova tez o'tish tugmalari yordamida ilovalardan qulayroq foydalaning.

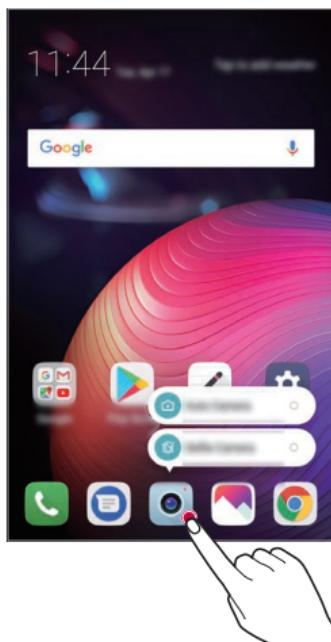

- Ushbu xususiyat faqat ayrim ilovalardagina mavjud.

Telefon

Ovozli qo'ng'iroq

Kontaktlar ro'yxati yoki oxirgi qo'ng'iroqlar ro'yxatidan kontakt tanlash yoki qo'lda raqam kirish kabi mavjud usullardan biri orqali telefon qo'ng'rog'ini amalga oshiring.

Klaviaturadan qo'ng'iroq qilish

- 1 O> > **Tering** tugmasiga teging.
- 2 Istagan usulingiz yordamida qo'ng'iroqni amalga oshiring:
 - Telefon raqamini kriting va ga teging.
 - Tez terish raqamiga teging va tuting.
 - Kontaktlar ro'yxatida kontakt nomining birinchi harfini kiritish orqali izlang, so'ngra ga teging.



- Xalqaro qo'ng'iroqni amalga oshirayotgan paytda "+" belgisini kiritish uchun 0 soniga teging va ushlab turing.
- Telefon raqamlarini tez terish ro'yxatiga kiritish boyicha tafsilotlarni ko'rish uchun *Kontaktlarni qo'shish*'ga qarang.

Kontaktlar ro'yxatidan qo'ng'iroqni amalga oshirish

- 1 O> > **Kontakt** tugmasiga teging.
- 2 Kontaktlar ro'yxatidan kontaktni tanlang va  tugmasiga teging.

Qo'ng'iroqqa javob berish

Qo'ng'iroqqa javob berish uchun kiruvchi qo'ng'iroq ekrani bo'ylab ni sudrab torting.

- Stereo garnitura ulangan paytda siz garnituradagi qo'ng'iroq qilish/tugatish tugmasidan foydalangan holda qo'ng'iroqlarni amalga oshirishingiz mumkin.
- Qo'ng'iroqni tugatish uchun shunchaki Quvvat/Bloklash tugmasini bosgan holda  > Sozlamalar > Tarmoqlar > **Qo'ng'iroq qilish** > Umumiy > **Qo'ng'iroqqa javob berish va tugatish** tugmasiga teging, so'ngra **Quvvat tugmasi bilan qo'ng'iroqni yakunlash**'ni faollashtiring.

Qo'ng'iroqni rad etish

Kiruvchi qo'ng'iroqni rad etish uchun kiruvchi qo'ng'iroq ekrani bo'ylab ni sudrab torting.

- Rad etish xabarini yuborish uchun ekran bo'ylab rad etish xabar opsiyasini ni sudrab torting.
- Rad etish xabarini qo'shish yoki tahrirlash uchun  > **Sozlamalar** > **Tarmoqlar** > **Qo'ng'iroq qilish** > **Umumiy** > **Qo'ng'iroqlarga javob berish va tugallash** > **Quvvat tugmasi bilan qo'ng'iroqlarni tugating** tugmasiga teging.
- Qo'ng'iroq kelayotganda, tovushini yoki tebranishni o'chirish yoki qo'ng'iroqni qoldirish uchun ovoz murvatini ko'tarish (+), ovoz murvatini pasaytirish (-) yoki Quvvat/Qulflash tugmasini bosing.

O'tkazib yuborilgan qo'ng'iroqlarni ko'rish

Agar o'tkazib yuborilgan qo'ng'iroq bo'lsa, ekranning yuqori qismida shu ko'rinishdagi holat paneli paydo bo'ladi .

O'tkazib yuborilgan qo'ng'iroq tafsilotlarini ko'rish uchun holat panelini pastga sudrab torting. Shuningdek, siz  >  > **Qo'ng'iroq qayd jurnali** tugmasini tegishingiz mumkin.

Qo'ng'iroq paytida kirish mumkin bo'lgan funksiyalar

Qo'ng'iroq paytida siz ekrandagi tugmalarini bosish orqali turli funksiyalarga kirishingiz mumkin:

- **Kontaktlar:** Qo'ng'iroq paytida kontakt ro'yxatini ko'rish.
- **Tamom:** Qo'ng'iroqni tugatish.
- **Raqam terish:** Terish panelini ko'shatish yoki yashirish.
- **Karnay:** Karnay funksiyasini yoqish.
- **Ovoz o'chirish:** Ovozingiz boshqa tomonga eshitilmasligi uchun ovozingizni o'chirib qo'yish.
- **Bluetooth:** Qo'ng'iroqni juftlashtirilgan yoki ulangan Bluetooth qurilmasiga o'tkazish.
- **⋮ :** Qo'shimcha qo'ng'iroq opsiyalariga kirish.



- Mavjud sozlamalar hudud yoki xizmat provayderiga qarab farqlanishi mumkin.

Uch tomonlama qo'ng'iroq qilish

Qo'ng'iroq paytida boshqa kontaktga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.

- 1 Qo'ng'iroq paytida **⋮** > **Qo'ng'iroq qo'shish** tugmasiga teging.
- 2 Telefon raqamini kiriting va ga teging.
 - Ikkala qo'ng'iroq ekranda bir paytning o'zida aks etadi va birinchisi kutishga qo'yiladi.
- 3 Konferens qo'ng'iroqni boshlash uchun **Qo'ng'iroqlarni birlashtirish** tugmasini bosing.



- Sizdan har bir qo'ng'iroq uchun alohida haq olinadi. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun xizmat ta'minotchingiz bilan maslahatlashing.

Qo'ng'iroq yozuvlarini ko'rish

Oxirgi qo'ng'iroq yozuvlarini ko'rish uchun ○ >  > Qo'ng'iroq qayd jurnallari.

So'ng quyidagi funksiyalardan foydalanishingiz mumkin:

- Batafsil qo'ng'iroq yozuvlarini ko'rish uchun kontaktni tanlang. Tanlangan kontaktga qo'ng'iroq qilish uchun ga teging.
- Yozuvlarni yo'q qilish uchun ; > O'chirish tugmasiga teging.



- Aks etgan qo'ng'iroq davomiyligi olinadigan to'lordan farqlanishi mumkin. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun xizmat ta'minotchingiz bilan maslahatlashing.

Qo'ng'iroq opsiyalarini sozlash

Siz turli qo'ng'iroq opsiyalarini sozlasshingiz mumkin.

- 1 ○ >  > Tering yoki Qo'ng'iroq qayd jurnallari tugmalariga teging.
- 2 ; > Qo'ng'iroq sozlamalari'ga teging, so'ng afzal ko'rilgan narsalaringizga moslashtirish uchun opsiyalarni sozlang.

Xabarlar

Xabar yuborish

Xabarlar ilovasi yordamida xabar yaratishingiz va kontaktlaringizga yuborishingiz mumkin.



- Chet elga xabarlarni yuborish uchun qo'shimcha haq olinishi mumkin. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun xizmat ta'minotchingiz bilan maslahatlashing.

- 1 ○> ☎'ga teging.
- 2 +'ga teging.
- 3 Oluvchini ko'rsating va xabar yarating.
 - Multimedia opsiyalaridan foydalanish uchun +'ga teging.
 - Ixtiyoriy menu opsiyalariga kirish uchun ☰'ga teging.
- 4 Xabar yuborish uchun ➤'ga teging.

Xabarni o'qish

Kontaktlar bo'yicha tartiblangan o'zaro xabarlarni ko'rishingiz mumkin.

- 1 ○> ☎'ga teging.
- 2 Xabarlar ro'yxatidan kontaktni tanlang.

Xabarlar sozlamalarini sozlash

Afzal ko'rilganlaringizga moslashtirish uchun xabarlar sozlamalarini o'zgartirishingiz mumkin.

- 1 ○> ☎'ga teging.
- 2 Xabarlar ro'yxatidan ☰ > **Sozlamalar** tugmasiga teging.

Kamera

Kamerani ishga tushirish

Barcha xotira onlaringizni saqlab qolish uchun rasm olishingiz yoki videoni tasvirga tushirib olishingiz mumkin.

○> ga teging.



- Fotosuratni rasmga olish yoki videoni tasvirga tushirish uchun kamera linzasini yumshoq mato bilan arting.
- Kamera linzasini barmoqlaringiz yoki begona narsalar bilan chizmang.
- Ushbu foydalanuvchi yo'riqnomaga qo'shilgan tasvirlar qurilmadagi haqiqisidan farq qilishi mumkin.
- Fotosuratlar va videolarni Galereya bo'limidan ko'rish yoki tahrirlash mumkin. Tafsilotlar uchun *Galereya obzori'*ga qarang.



Rasm olish

- 1 Kamera fokuslashi uchun obyektni bosing.
- 2 Rasm olish uchun ○'ga teging.
 - Shuningdek, rasm olish uchun ovoz murvatini pasaytirish (-) yoki ovoz murvatini ko'tarish (+) tugmalarini bosing.



- Ekran o'chirilgan vaqtda ovoz murvatini pasaytirish (-) tugmasini ikki marta bosing. ○ > Sozlamalar > Umumiy > Yorliq tugma'ga teging.

Videoni yozish

- 1 Kamera fokuslashi uchun obyektni bosing.
- 2 ●'ga teging.
 - Videoni yozib olayotgan paytda rasm olish uchun ☰'ga teging.
 - Videoni to'xtatib turish uchun ☱'ga teging. Videoni yozishni davom etish uchun ●'ga teging.
- 3 Videoni yozishni to'xtatish uchun ☲'ga teging.

Kamera opsiyalarini sozlash

Afzal ko'rilganlaringizga moslashtirish uchun kameraning turli opsiyalarini sozлаshingiz mumkin.

Ekranda ☰'ga teging.



- Mavjud opsiyalar tanlangan kamera (old yoki orqa) va tanlangan rejimga qarab farqlanishi mumkin.

Fotosurat o'lchami	Fotosuratlaringiz uchun nisbat va o'lchamini tanlang.
Video tasvir aniqligi	Videolariringiz ruxsati va o'lchamini tanlang.
HDR	Fotosuratlarni jonli ranglarda oling va ular hatto yorug'lik qarshisida olingen bo'lsa ham moslashtirilgan effektlarga ega bo'ling. Ushbu funksiyalar kameraga o'rnatilgan yuqori dinamik diapazon (HDR) texnologiyasi tomonidan taqdim qilingan.
Taymer	Kamerangiz belgilangan vaqtidan so'ng avtomatik tarzda olish uchun taymerni o'rnating.
Cheese shutter	Ovozli buyruqlar bilan rasm olish.
Geo belgilari	Tasvirni GPS joylashuv ma'lumoti bilan saqlash.
Katak	Gorizontal va vertikal yordamchi liniyalarga asoslanib rasm olish yoki videoni tasvirga tushira olishingiz uchun yo'riqnomha to'rini aks ettirish.
Saqlash joyi	Rasmlaringizni ichki xotira yoki SD kartasiga saqlash joyini tanlang. (Xotira kartasi joylashtirilgan paytda mavjud bo'ladi.)
Oddiy ko'rinish	Kamera ekranidan barcha menyularni yashirish.
Yordam	Har bir kamera menyusi uchun Yordam bilan ta'minlang.

Old kameraning qo'shimcha opsiyalari

Selfi kadri	<p>Selfi tasvir sozlamalarini shaxsiy sozlash.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ishora yordamida tasvirga olish: Ishora yordamida rasm oling. Avtomatik tasvir: Kamera yuzni aniqlaganda rasm oladi.
Imo-ishora ko'rinishi	Rasm olinishi bilan darhol fotosuratlarni ko'rish imkoniyatini beradi.
Ko'zgu aksi sifatida saqlash	Avto portret olingandan keyin teskari tasvirlar sifatida saqlaydi.

Davomiy tasvir

Harakatlanayotgan fotosuratlarni olish uchun davomiy tasvirlarni olishingiz mumkin.

◎ga teging va tuting.

- ◎ bosib turilganda davomiy tasvirlar tez sur'atda olinadi.



- Siz 30 tagacha tasvir tushirishingiz mumkin.


Oddiy ko'rinish

Kamera ekranida menyularni yashirish uchun ☰ > **Oddiy ko'rinish** tugmasiga teging. Ularni aks ettirish uchun ➔ ga teging.

Kamera ilovasidagi boshqa foydali xususiyatlar

Avto-Ekspozitsiya/Avto-Fokus qulfi

Kamera ekranini bosib turish orqali joriy ekspozitsiya darajasi va fokus holatini tuzatish mumkin. Funksiyani faolsizlantirish uchun ekrandagi bo'sh joyni bosing.

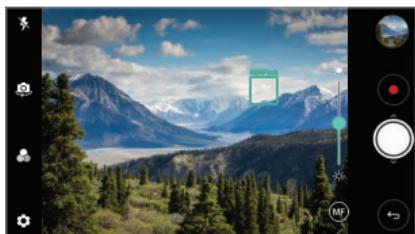


- Ushbu xususiyat faqat maxsus rejimlarda mavjud.

Kameralarni o'zgartirish

Atrof muhitningizga bog'liq ravishda old va orqa kameralarni almashtirishingiz mumkin.

Kamera ekranida  ga teging yoki old va orqa kamerani almashtirish uchun ekran ustiga silang.

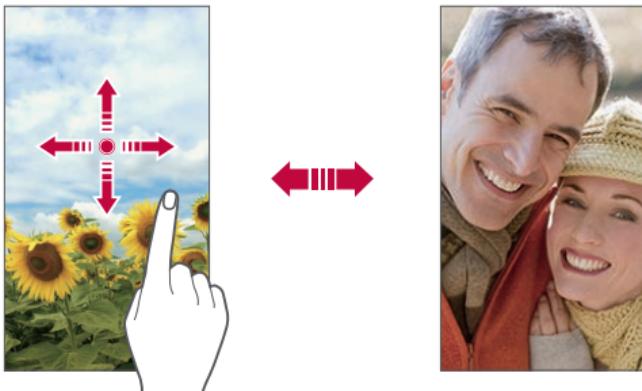

- Selfi rasmlarini olish uchun old kameradan foydalaning. Tafsilotlar uchun *Selfi tasvir*'ga qarang.

Masshtabni kattalashtirish yoki kichiklashtirish

Rasm olayotganda yoki videoni tasvirga tushirayotganda kamera ekranida masshtabni kattalashtirishingiz yoki kichiklashtirishingiz mumkin.

- Masshtabni kattalashtirish yoki kichiklashtirish uchun kamera ekranida ikki barmog'ingizni chimging yoki oching, so'ngra +/- surish panelidan foydalaning.
- Shuningdek, siz  tugmasini tepaga yoki pastga sudrab tortishingiz mumkin. Ushbu xususiyat faqat maxsus rejimlarda mavjud.



- Masshtablash xususiyati old kamera bilan selfi rejimida olayotganda ishlamaydi.

Selfi tasvir

Selfi rasmini olish uchun old kamerasidan foydalanishingiz mumkin.


Ishora tasviri

Ishoradan foydalanib selfi rasmini olishingiz mumkin.

Old kameraga kaftingizni qarating va mush qiling.

Shuningdek, kaftingizni musht qilib, so'ng kamera oldiga keltirib ochib yuborishingiz mumkin.

- Uch soniyadan keyin rasm olinadi.

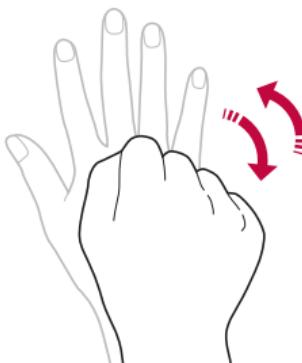


- Ushbu xususiyatdan foydalanish uchun, old kamerasini yoqing, so'ngra > **Selfi kadri** > **Qo'l imo-ishorasi orqali suratga olish** tugmasiga teging.
- Kaftingiz va mushtingiz kamera aniqlay oladigan darajadagi kerakli chiziqda ekanligiga ishonch hosil qiling.
- Kameraning ayrim xususiyatlardan foydalanganda ushbu funksiya ishlamasligi mumkin.

Avto tasvirga olish

Selfi rasmlarini qiyinchiliksiz va qulay olish uchun yuzni aniqlash funksiyasidan foydalanishingiz mumkin. Siz qurilmani ekranga qaraganda old kamera yuzingizni aniqlab selfi rasmini avtomatik tarzda olishga o'rnatib qo'yishingiz mumkin.

- Old kamera yuzingizni aniqlanganda oq ko'rsatma ramka paydo bo'ladi. Agar ko'rsatib turuvchi hoshiya ichidagi obyekt harakatlanishdan to'xtasa, hoshiya rangi ko'k rangga aylanib, kamera rasmga oladi.

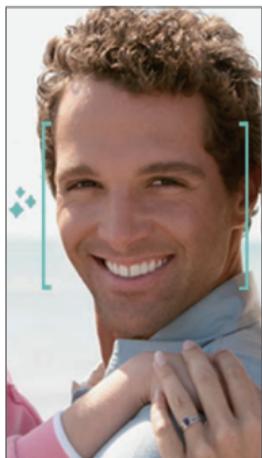

- Avto tasvirni olish uchun > **Selfi kadri** > **Avtomatik suratga olish** tugmalariga teging.

Interval tasvir


Siz orada interval qilib selfi rasmini olishingiz mumkin.

Ishora bilan tasvirga olish rejimi tanlangan holda old kameradan foydalanganingizda, kameraga kaftingizni qarata ikki marta tez musht qiling.

- To'rtta rasm taxminan ikki soniya interval bilan olinadi.

Ishora bilan ko'rish

Old kamera bilan selfi rasmini olganingizdan so'ng siz selfi rasmini yuzingizni ekranga yaqin qilib dastlab ko'rishingiz mumkin.

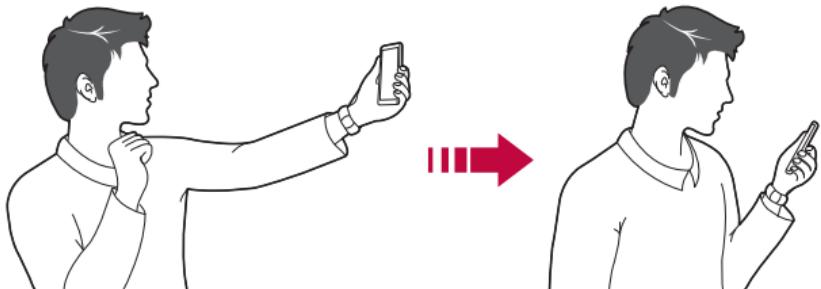

- Ishora bilan ko'rish xususiyatini ishga tushirish uchun > **Imo-ishora ko'rinishi** tugmasiga teging.
- Har safar rasm olinganda, faqat bir marta dastlab ko'rish imkonи mayjud.
- Dastlabki ko'rish ekranida qurilmani aylantirsangiz, ekran kamera rejimiga o'tadi.

Aylantirish bilan saqlash

Old kamera bilan rasm olishdan oldin > **Ko'zgu aksi sifatida saqlash** tugmasiga teging. Tasvir gorizontal holatga aylantiriladi.



- Old kameradan foydalanganingizda, siz kamera opsiyalarida selfilar olinishini o'zgartirishingiz mumkin. Tafsilotlar uchun *Kamera opsiyalarini sozlash*'ga qarang.

Galereya

Galereya obzori

Siz qurilmangizda saqlangan fotosuratlarni va videolarni boshqarishingiz mumkin.

1 ○> ga teging.

- Saqlangan fotosuratlar va videolar jild bo'yicha aks ettiriladi.


2 Jildga teging va faylni tanlang.

- Tanlangan faylni butun ekran rejimida ko'ring.
- Fotosuratni ko'rayotganingizda avvalgi yoki keyingiz fotosuratni ko'rish uchun chapga yoki o'ngga silang.
- Videoni ko'rayotgan paytingizda videoni qaytarish yoki oldga o'tkazish uchun chapga yoki o'ngga silang.



- Ayrim fayl formatlari o'rnatilgan dasturiy ta'minotga qarab qo'llab-quvvatlanmasligi mumkin.
- Ayrim fayllarni kodlanishi sababli ochib bo'lmaydi.
- Ruxsat berilgan maksimal hajmdan kattaroq fayllarni ochish xatolarga olib kelishi mumkin.

Fotosuratlarni ko'rish

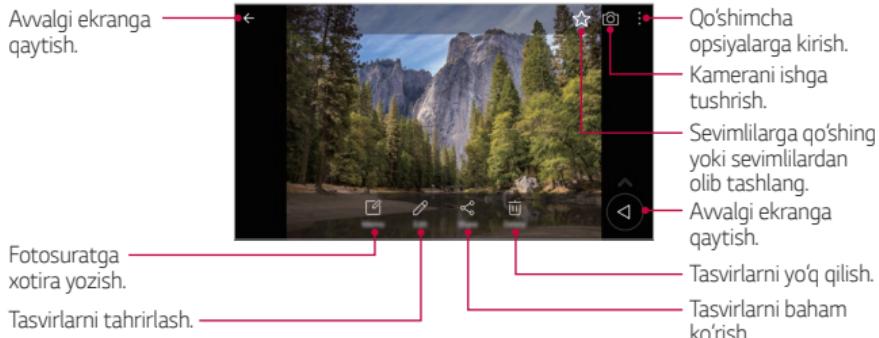

- Menyu elementlarini aks ettirish uchun, ekranga oxista teging. Menyu elementlarini yashirish uchun, qaytadan ekranga teging.

Qalquvchi tugma

Galereya ilovasini landscape rejimida ko'rayotganingizda qalquvchi tugmadan foydalaning. Tafsilotlar uchun *Qalquvchi tugma*'ga qarang.

Fotosuratda xotirani yozib qo'yish

- Fotosuratni ko'rayotganda ga teging.
- Fotosuratga eslatma yozing va **SAQLASH** tugmasiga teging.
 - Eslatma fotosuratga qo'llanildi.




- Ayrim fotosuratlar eslatma xususiyatlarini qo'llab-quvvatlamaydi.

Fotosuratlarni tahrirlash

- Fotosuratni ko'rayotganda ga teging.
- Fotosuratni tahrirlash uchun turli effektlar va vositalardan foydalaning.
- O'zgartirishlarni saqlash uchun **SAQLASH** tugmasiga teging.
 - O'zgartirishlar asl fayl ustidan yozliadi.
 - Tahrirlangan fotosuratlarni boshqa fayl sifatida saqlash uchun > **Nusxasini saqlash** tugmasiga teging.


Videoni namoyish qilish

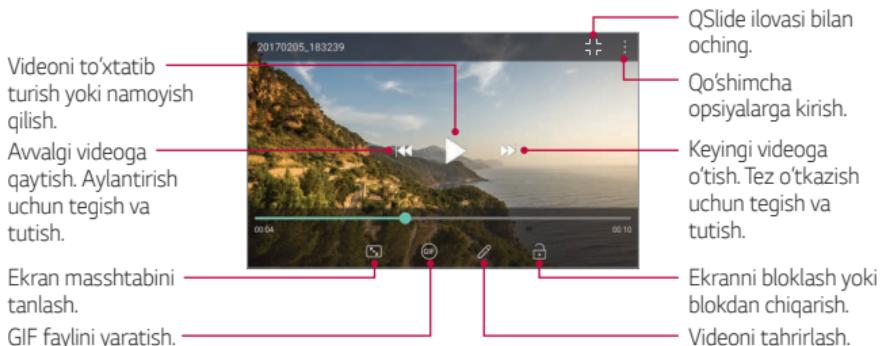

- Ovoz murvatini sozlash uchun, video ekranning o'ng yon tarafini tepaga yoki pastga sudrab torting.
- Ekran ravshanligini o'zgartirish uchun ekranning chap tarafini tepaga yoki pastga sudrab torting.

Videolarni tahrirlash

- 1 Videoni tomosha qilayotgan paytda ⏷ ga teging.
- 2 Videoni tahrirlash uchun turli effektlarni va tahrirlash vositalarini qo'llang.

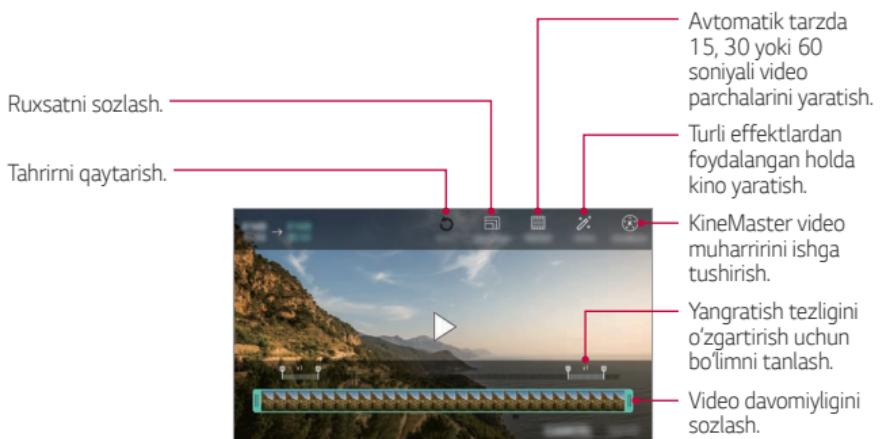

- 3 O'zgartirishlarni saqlash uchun **SAQLASH** tugmasiga teging.

Kino yaratish

Tasvir va videolarni birga qo'yib yangi kino yaratishingiz mumkin.

Tafsilotlar uchun *Kino yaratish*'ga qarang.

GIF faylini yaratish

Yozib olingen videodan foydalangan holda quyinchiliksiz GIF faylini yaratishingiz mumkin.

Tafsilotlar uchun *GIF faylini yaratish*'ga qarang.

Fayllarni yo'q qilish

Quyidagi opsiyalarning biridan foydalangan holda fayllarni yo'q qilishingiz mumkin:

- Fayllar ro'yxatidan faylga teging va tuting, so'ngra **O'chirish** tugmasiga teging.
- Fayllar ro'yxatidan ga teging va kerakli fayllarni yo'q qiling.
- Yo'q qilingan fayllar avtomatik tarzda **Chiqindi'ga** ko'chiriladi va ularni 7 kun ichida galereyaga tiklash mumkin.
- Fayllarni to'liq yo'q qilish uchun ga teging. Bunday holatda fayllarni tiklab bo'lmaydi.

Fayllarni baham ko'rish

Siz quyidagi opsiyalardan foydalangan holda fayllarni baham ko'rishingiz mumkin:

- Fotosuratlarni ko'rayotgan paytingizda istagan usulingizdan foydalangan holda fayllarni baham ko'rish uchun ga teging.
- Videoni tomosha qilayotgan paytingizda istagan usuldan foydalanib faylni baham ko'rish uchun,  > **Bo'lishish** tugmasiga teging.
- Fayllarni tanlash va ularni istagan usul yordamida baham ko'rish uchun fayllar ro'yxatidan ga teging.

Kontaktlar

Kontaktlar obzori

Kontaktlarni saqlash va boshqarish.

○> Asosiy mohiyat > Kontaktlar.

Kontaktlarni qo'shish

Yangi kontaktlarni qo'shish

- 1 Kontaktlar ro'yxati ekranida '+'ga teging.
- 2 Kontakt tafsilotlarini kriting va **SAQLASH**'ga teging.

Kontaktlarni import qilish

Siz boshqa saqlash xotirasi qurilmasidan kontaktlarni import qilishingiz mumkin.

- 1 Kontaktlar ro'yxati ekranida :>**Kontaktlarni boshqarish**>**Import**. tugmalariga teging.
- 2 Import qilmoqchi bo'lgan kontaktingizning manbasini va kerakli joyini tanlang, so'ngra **OK** tugmasiga teging.
- 3 vCard fayl(lar)ni tanlang va **IMPORT** tugmasini bosing.

Tez terish ro'yxatiga kontaktlarni qo'shish

- 1 Kontaktlar ro'yxati ekranida :>**Tezkor terish** tugmasiga teging.
- 2 Tez terish raqamidan **Kontakt qo'shish** tugmasiga teging.
- 3 Kontaktni tanlang.

Kontaktlarni izlash

Quyidagi opsiyalarning biridan foydalanib kontaktlarni izlashingiz mumkin:

- Kontaktlar ro'yxatining yuqorisidan ga teging, so'ngra kontakt ma'lumotini yoki telefon raqamini kriting.
- Kontakt ro'yxatini tepaga yoki pastga aylantiring.
- Kontaktlar ro'yxati ekranining indeksidan kontaktning birinchi harfiga teging.



- Kontaktlar ro'yxatining yuqorisidan ga teging, so'ngra qo'ng'iroqlar jurnali, kontaktlar va guruhlardan barcha izlash tafsilotlarni aks ettirish uchun kontakt ma'lumotini yoki raqamini kriting.

Kontaktlar ro'yxati

Kontaktlarni tahrirlash

- 1 Kontaktlar ro'yxati ekranida kontaktni tanlang.
- 2 Kontaktlar tafsiloti ekranida ga teging va tafsilotlarni tahrirlang.
- 3 O'zgartirishlarni saqlash uchun **SAQLASH** tugmasiga teging.

Kontaktlarni yo'q qilish

Quyidagi opsiyalarning biridan foydalangan holda kontaktlarni yo'q qilishingiz mumkin:

- Kontaktlar ro'yxati ekranida yo'q qilmoqchi bo'lgan kontaktga teging va tuting, so'ngra **Kontakt o'chirish** tugmasiga teging.
- Kontaktlar ro'yxati ekranida  > **O'chirish** tugmasiga teging.

Tanlanganlarni qo'shish

Tez-tez foydalaniladigan kontaktlarni tanlanganlar ro'yxatiga qo'shishingiz mumkin.

- 1 Kontaktlar ro'yxati ekranida kontaktni tanlang.
- 2 Kontakt tafsiloti ekranida ga tegign.

Guruhlarni yaratish

- 1 Kontaktlar guruh ro'yxatida ga teging.
- 2 Yangi guruh nomini kriting.
- 3 **A'zolar qo'shish** tugmasiga teging, kontaktlarni tanlang, so'ngra **QO'SHISH** tugmasiga teging.
- 4 Yangi guruhni saqlash uchun **SAQLASH** tugmasiga teging.

QuickMemo+

QuickMemo+ xizmati umumiyligi ma'lumoti

Oddiy bloknotda qo'llab quvvatlanmaydigan, biroq ushbu tasvir va ekran tasvirlarini boshqarish kabi kengaytirilgan bloknot xususiyatida turli opsiyalardan foydalangan holda kreativ qaydlarni yaratishingiz mumkin.

Qaydni yaratish

- 1  > **Asosiy mohiyat** > **QuickMemo+** tugmalariga teging.
- 2 Qayd yaratish uchun ga teging.
 -  : Qaydni saqlang.
 -  : Avvalgi tahrirni qaytarish.
 -  : Ushbu oxirgi yo'q qilingan tahrirlashlarni qayta bajarish.
 -  : Klavisha bilan foydalangan holda qaydni kiritish.
 -  : Qaydlarni qo'l bilan yozish.
 -  : Qo'lda yozilgan qaydlarni o'chiring.
 -  : Qo'lda yozilgan eslatmani kengaytirish yoki pasaytirish, aylantirish yoki o'chirish.
 -  : Qo'shimcha opsiyalarga kirish.
- 3 Qaydni saqlash uchun ga teging.

Fotosuratda qaydlarni yozish

- 1 ○> **Asosiy mohiyat** > **QuickMemo+** tugmalariga teging.
- 2 Rasm olish uchun ga teging, so'ngra **OK** tugmasiga bosing.
 - Fotosurat avtomatik tarzda bloknotga biriktiriladi.
- 3 Fotosuratda qaydlarni yozish uchun yoki ga teging.
 - Fotosuratda qo'l bilan qaydlarni yozing.
 - Fotosurat ostida matn kiritish.
- 4 Qaydni saqlash uchun ga teging.

Ekran tasvirida qaydlarni yozish

- 1 Tasvirini olmoqchi bo'lgan ekranni ko'rạyotganingizda, holat panelini pastga sudrab torting, so'ngra ga teging.
 - Ekran tasvirchasi fon mavzusi sifatida aks etadi. Xotira vositalari ekranning tepe qismida paydo bo'ladi.
- 2 Tasvrini qirqing (agar zarur bo'lsa) va istasangiz qayd kriting.
 - Fotosuratda qo'l bilan qaydlarni yozing.
- 3 ga teging va qaydlarni istagan joylashuvga saqlang.
 - Saqlangan qaydlarni yo **QuickMemo+**, yoki **Galereya'da** ko'rish mumkin.
 - Qaydlarni xuddi shu joylashuvda saqlash uchun **Ushbu amal uchun standart parametr foydalanilsin** belgilash katakchasini belgilang va ilovani tanlang.



- Aylantirib suratga olish xususiyatidan foydalanib to'liq ekranni suratga olishingiz mumkin.
- Message va Chrome kabi ilovadan foydalanganda hozirda ko'rạyotgan butun ekranni bitta fayl sifatida saqlash uchun bildirishnomalar panelini pastga sudrang va keyin **Tutish+ > Kengaytirilgan** ni bosing.
- Bu xususiyatdan faqat aylantirib suratga olish xususiyatini qo'llab-quvvatlovchi ayrim ilova-dasturlarda foydalanish mumkin.

Jildlarni boshqarish

Qaydlarni qaydlar turlari bo'yicha guruhlangan sifatida ko'rishingiz mumkin.

- 1 ○> **Asosiy mohiyat** > **QuickMemo+** tugmalariga teging.
- 2 Ekranning yuqori qismida ga teging va menuy elementini tanlang:
 - **Barcha xotira qaydlari:** QuickMemo+ xizmatida saqlangan barcha qaydlarni ko'ring.
 - **Mening xotira qaydlarim:** QuickMemo+ tomonidan yaratilgan qaydlarni ko'rish.
 - **Fotosurat xotira qaydi:** tomonidan yaratilgan qaydlarni ko'rish.
 - **Tutish+:** Capture+ tomonidan yaratilgan qaydlarni ko'rish.
 - **Chiqindi:** Yo'q qilingan qaydlarni ko'rish.
 - **Yangi turkum:** Toifalarni qo'shish.
 - : Toifalarni qayta tartiblash, qo'shish yoki yo'q qilish. Toifa nomini o'zgartirish uchun toifaga teging.



- QuickMemo+ funksiyasini birinchi marta ishga tushriganda ayrim qaydlar ko'rinxaydi. O'chirib qo'yilgan jildlar hech bo'lmaganda bitta tegishli qayd olganda, yoqiladi va paydo bo'ladi.

Soat

Uyg'otgich signallari (ishoralari)

Belgilangan vaqtida ishga tushish uchun budilnikni o'rnatishingiz mumkin.

- 1 ○> **Asosiy mohiyat** > **Soat** > **Uyg'otgich signallari (ishoralari)** tugmalariga teging.
- 2 Yangi budilnik qo'shish uchun ga teging.
- 3 Budilnik sozlamalarini sozlash o'rnatish uchun **SAQLASH** tugmasiga teging.



- Agar siz avval o'rnatilgan budilnikni tanlasangiz uni o'zgartirishingiz mumkin.
- Budilnikni yo'q qilish uchun ekran yuqorisida ga teging. Yoki budilnikni tegib ushlab turing.

Jahon soati

Dunyodagi shaharlarning joriy vaqtini ko'rishingiz mumkin.

1 > **Asosiy mohiyat** > **Soat** > **Jahon soati**.

2 ga teging va shaharni qo'shing.

Taymer

Belgilangan vaqtdan so'ng budilnikni ishga tushirish uchun taymerni o'rnatishingiz mumkin.

1 > **Asosiy mohiyat** > **Soat** > **Taymer** tugmasiga teging.

2 Vaqtini o'rnatning va **Boshlash** tugmasiga teging.

- Taymerni to'xtatib turish uchun **Pauzalash** tugmasiga teging. Taymerni davom ettirish uchun **Davom ettirish** tugmasiga teging.

3 Taymer budilnigini to'xtatish uchun **To'xtatish** tugmasiga teging.

Soniya o'lchagichi

O'tgan vaqtini yozib borish uchun soniya o'lchagichidan foydalanishingiz mumkin.

1 > **Asosiy mohiyat** > **Soat** > **Sekundomer** tugmasiga teging.

2 Soniya o'lchagichini ishga tushirish uchun **Boshlash** tugmasiga teging.

- O'tgan vaqtini yozib olish uchun **Aylanma** tugmasiga teging.

3 Soniya o'lchagichini to'xtatib turish uchun **Pauzalash** tugmasiga teging.

- Soniya o'lchagichini davom ettirish uchun **Davom ettirish** tugmasiga teging.

- Barcha yozuvlarni tozalash va soniya o'lchagichini qayta ishga tushirish uchun **Dastlabki holatga qaytish** tugmasiga teging.

Taqvim

Taqvim haqida ma'lumot

Hodisalar va vazifalaringizni boshqarish uchun taqvimdan foydalanishingiz mumkin.

Hodisalarni qo'shish

- 1 ○>**Asosiy mohiyat** > **Taqvim** tugmasiga teging.
- 2 Sanani tanlang, so'ngra ga teging.
- 3 Hodisa tafsilotlarini kriting va **SAQLASH** tugmasiga teging.

Hodisalarni sinxronlash

⋮>**Sinxronlanadigan taqvimlar** tugmasiga teging va sinxronlanadigan taqvimi tanlang.



- Hodisalaringiz qurilmadan Google profilingizga saqlansa, ular Google Taqimingiz bilan ham avtomatik tarzda sinxronlashadi. So'ngra siz boshqa qurilmalar xuddi sizning qurilmangizda bo'lgan hodisalarga ega bo'lishi va shu qurilmalarda hodisalareringizni boshqara olishingiz uchun boshqa qurilmalarni Google Taqvimi bilan sinxronlashingiz mumkin.

Vazifalar

Jadvallarni qulay boshqarish uchun vazifalarni qurilmangizdan ro'yxatdan o'tkazishingiz mumkin.

- 1 ○>**Asosiy mohiyat** > **Vazifalar** tugmalariga teging.
- 2 Vazifa qo'shish uchun  tugmasiga teging.
- 3 Vazifa tafsilotlarini kriting, so'ngra **SAQLASH** tugmasiga teging.


Musiqa

Qo'shiqlarni yoki musiqa albomlarini yangratishingiz va boshqarishingiz mumkin.

1 ○> **Asosiy mohiyat > Musiqa** tugmalariga teging.

2 Toifani tanlash.

3 Musiqa faylini tanlash.

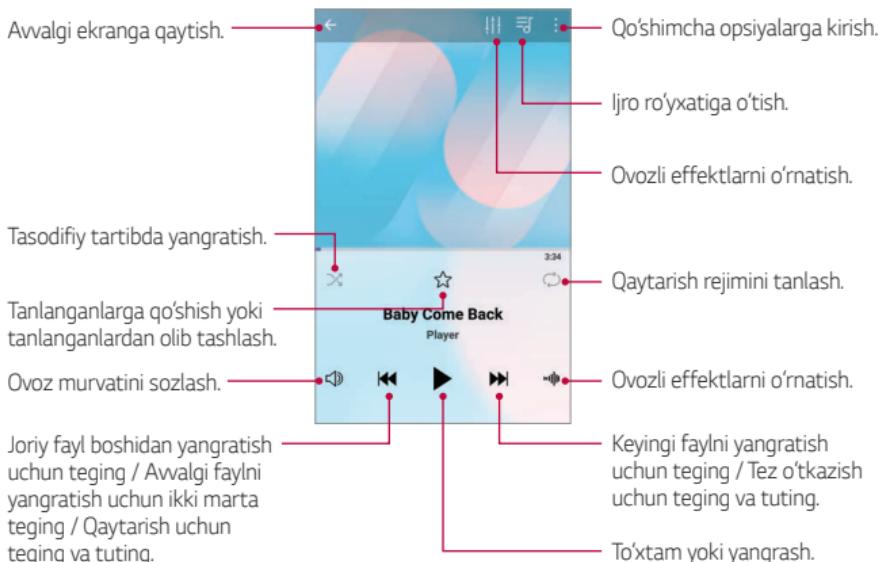

- Ayrim fayl formatlari o'rnatilgan dasturiy ta'minotga qarab qo'llab-quvvatlanmasligi mumkin.
- Hajm chegarasi bo'lgan fayllar chegaradan oshib ketsa, xatolik yuz berishi mumkin.
- Musiqa fayllari xalqaro mualliflik huquqlari egalari yoki mualliflik qonunlari tomonidan himoya qilinishi mumkin. Musiqa fayli nusxasini olishdan avval rasmiy ruxsat olishingiz kerak bo'ladi. Musiqa faylini yuklab olish yoki nusxasini ko'chirish uchun avval tegishli mamlakatning mualliflik huquqi bo'yicha qonunni tekshiring.

Kalkulyator

Ikki turdag'i kalkulyatordan foydalanishingiz mumkin: oddiy kalkulyator va ilmiy kalkulyator.

- 1 ○>**Asosiy mohiyat**>**Kalkulyator** tugmalariga teging.
- 2 Hisob-kitob qilish uchun klaviaturadan foydalaning.
 - Ilmiy kalkulyatordan foydalanish uchun ekranning o'ng tomonida joylashgan slayderni chapga suring.
 - Hisoblashni qayta ishga tushirish uchun **DEL** tugmasini teging va tuting.

Audio yozuvchi

Siz muhim hodisalarda ovozingizni yoki boshqalarning ovozini yozib olishingiz va saqlashingiz mumkin. Yozib olingan ovozli fayllarni qayta tinglash yoki baham ko'rish mumkin bo'ladi.

- 1 ○>**Asosiy mohiyat**>**Audio yozuvchi** tugmalariga teging.
 - Hodisani qo'shish uchun :>**Teglar qo'shish**>**Voqeа** ostida **Voqeа** tugmasiga teging. So'ngra istagan sanangizga hodisani qo'shing.
 - Yozib olingan narsaning joylashuv tafsilotlarini saqlash uchun :>**Teglar qo'shish**>**Joylashuv** ostida **Joylashuv** tugmasini bosing.
 - 2 ● ga teging.
 - Yozib olishni to'xtatib turish uchun ● tugmasiga teging.
 - 3 Yozib olishni tugatish uchun ● tugmasiga teging.
 - Fayl avtomatik tarzda saqlanadi va yozib olingan fayllar ekraniga paydo bo'ladi.
 - 4 Yozib olingan ovozni yangratish uchun ● tugmasiga teging.
- 
 - Yozib olingan faullarni ko'rish uchun ● tugmasiga teging. Yozib olingan ovozli faylni ro'yxatdan yangratishingiz mumkin.

E-pochta

POP3 yoki IMAP protokollaridan foydalangan holda veb pochtangiz yoki boshqa hisoblardan elektron xatlarni yuborish yoki olish uchun E-pochta ilovasidan foydalaning yoki korporativ elektron pochta ehtiyojlaringiz uchun Exchange hisobingizga kiring.

E-pochta hisobini o'rnatish

Telefoningiz bir nechta e-pochta hisobini qo'llab-quvvatlaydi va bir vaqtning o'zida bir nechta e-pochta hisobingizni o'rnatish imkonini beradi.

E-pochta hisobini o'rnatishdan avval uni muvaffaqiyatlari o'rnatada olishingiz uchun sizda foydalanuvchi ism (foydalanuvchi identifikatori), parol, server nomi va hizalar borligiga ishonch hosil qiling.

- 1 ○>**Asosiy mohiyat > E-pochta** tugmasiga teging.
- 2 E-pochta hisobingizni o'rnatish uchun ekrandagi ko'ssatmalarni bajaring.
 - E-pochta hisobi o'rnatiladi va siz elektron xatlarni qabul qilishni boshlaysiz.

FM Radio

FM radiosini tinglashingiz mumkin.

- >**Asosiy mohiyat > FM Radio** tugmasiga teging.



- Ushbu ilovadan foydalanish uchun avval qurilmangizga naushnikni joylashtiring. Naushnik funksiyasi radio antenna sifatida ishlaydi.
- Ushbu funksiya hududga qarab qo'llab-quvvatlanmasligi mumkin.

Fayl menejeri

Qurilmangizda saqlangan fayllarni ko'rish va boshqarish mumkin.

- 1 ○>**Boshqaruv > Fayl menejeri** tugmalariga teging.
- 2 ≡ga teging kerakli saqlash xotirasi joyini tanlang.

Smart Doctor ilova dasturi

Qurilmaning ahvoliga tashxis qo'yich va uni optimallashtirish uchun Smart Doctor ilova dasturidan foydalanishingiz mumkin.

1 ○> **Boshqaruv > Smart Doctor**ni bosing.

Yoki sozlamalar ekranida **Umumiy > Smart Doctor** tugmalariga teging.

LG Mobile Switch

Siz ma'lumotlaringizni eski LG qurilmangizdan yangi LG qurilmasiga o'tkazishingiz mumkin.

1 ○> **Boshqaruv > LG Mobile Switch** tugmalariga teging.

Shuningdek, siz ○> **Sozlamalar > Umumiy > Zaxira nusxa olish va dastlabki holatga qaytarish > LG Mobile Switch** tugmalariga tegib kirishingiz mumkin.

2 Kerakli uzatish usulini tanlash uchun ekrandagi ko'rsatmalarni bajaring.



- Google hisob qaydnomasidagi ma'lumotlardan zaxira nusxa olib bo'lmaydi. Google hisobini sinxronlaganingizda Google ilovalari, Google kontaktlari, Google kalendar, Google xotira ilovasining ma'lumotlari va Play Store'dan yuklab olingan ilovalar Disk ilovasiga avtomatik saqlandi.
- Ma'lumotlaringizni uzatishdan oldin jarayon paytida quvvatning bexostan tugab qolishning oldini olish uchun batareyangizni to'liq zaryadlang.

Yuklanmalar

Siz internet orqali yuklab olingan fayllarni yoki ilovalarni ko'rishingiz, yo'q qilishingiz yoki baham ko'rishingiz mumkin.

○> **Boshqaruv > Yuklanmalar** tugmasiga teging.

SmartWorld

LG Electronics tomonidan taqdim qilingan turli o'yinlarni, audio kontentni, ilovalarni va shriftlarni yuklab olishingiz mumkin. Bosh ekran mavzu va shriftlardan foydalangan holda afzal ko'rgan narsalaringizga mos kelishi uchun qurilmangizni sozlang.



- Agar mobil internetdan foydalansangiz, tarif rejangizga qarab sizdan haq olinishi mumkin.
- Ushbu xususiyat hudud yoki xizmat provayderiga qarab farqlanishi mumkin.

- 1 ○>**Xizmat > SmartWorld** tugmalariga teging.
- 2 ⏺>**Tizimga kirish** tugmasiga teging, so'ngra tizimga kiring.
- 3 Kerakli kontent elementlarini tanlang va yukllab oling.

RemoteCall Service

Qurilmangiz muammolarini hal etish uchun uni masofadan turib diagnostika qilish mumkin. Avval LG kompaniyasining mijozlarga xizmat ko'rsatish markaziga quyidagicha qo'ng'iroq qiling:



- Ushbu funksiyadan foydalanish uchun funksiyadan foydalanishga roziligungizni berishingiz shart.
- Agar mobil internetdan foydalansangiz, tarif rejangizga qarab sizdan haq olinishi mumkin.

- 1 ○>**Xizmat > RemoteCall Service.**
- 2 LG kompaniyasining mijozlarga xizmat ko'rsatish markaziga bog'lanasiz.
- 3 Qo'ng'iroq ulangandan so'ng olti xonanli raqamni kiritish uchun xizmat operatorining ko'rsatmalarini bajaring.
 - Qurilmangiz masofadan ulanadi va masofadan qo'llab-quvvatlash xizmati ishga tushadi.

Uyali translatsiya

Tayfunlar, suv toshqinlari va zilzilalar kabi favqulodda vaziyatlarda real vaqt matn translyatsiyalarini ko'rishingiz mumkin.

○> **Xizmat > Uyali translatsiya** tugmalariga teging.

Facebook

Postlar, fotosuratlar va videolarni yangilash, ko'rish va onlayn kontaktlaringiz bilan bo'lishish uchun ijtimoiy tarmoq xizmatlaridan foydalanishingiz mumkin.

○> **Tavsiya qilingan > Facebook**'ga teging.

Instagram

Fotosuratlariningiz va videolariningizni suratga olish va bo'lishish uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalaning. Siz fotosuratlariningiz va videolariningizni yanada ijodiy va qiziqarli qilish uchun yana filtr effektlarini qo'llashingiz ham mumkin.

○> **Tavsiya qilingan > Instagram**'ga teging.



- Hudud yoki xizmat ta'minotchisiga qarab bu ilova ishlamasligi mumkin.

Chrome

Chrome brauzeri tizimiga kiring va ochilgan ilovalarni, xatcho'plarni hamdamanzillar panelini kompyuteringizdan qurilmangizga import qiling.

○> tugmasiga teging.

Google ilovalari

Google hisobini o'rnatish orqali siz Google ilovalaridan foydalanishingiz mumkin. Google hisobi ro'yxatidan o'tish oynasi birinchi marta Google ilovasidan foydalanganingizda avtomatik tarzda paydo bo'ladi. Agar sizda Google hisobi bo'lmasa, qurilmagizdan hisob yarating. Ilovadan qanday foydalanish bo'yicha tafsilotlar uchun ilovadagi Yordam bo'limiga qarang.



- Ayrim ilovalar hudud yoki xizmat provayderiga qarab ishlamasligi mumkin.

Docs

Yangi hujjatlar yarating yoki onlayn yaratilgan yoki boshqa qurilmadan olingan hujatlarni tahrirlang. Hujatlarni boshqalar bilan baham ko'ring yoki tahrirlang.

Drive

Qurilmangizdan fayllarni yuklab qo'ying, saqlang, oching, baham ko'ring va tartiblang. Ilova orqali kiriladigan fayllarga boshqa har qaynday joydan kirish, jumladan, onlayn va oflays sohalardan kirish mumkin.

Duo

Oilangiz, do'stlaringiz va ushbu ilovadan foydalanadigan har kim bilan video qo'ng'iroqni amalga oshiring.

Google

Veb sahifalarni, tasvirlarni, yangiliklarni va boshqa ko'p narsalar kalit so'zini kiritib yoki ayтиb izlash uchun Google xizmatidan foydalaning.

Gmail

Elektron xatni tekshirish yoki yuborish uchun qurilmangizda Google e-pochta hisobini ro'yxatdan o'tkazing.

Xaritalar

O'zingizning yoki muayyan joyning manzilini xaritada toping. Geografik ma'lumotlarni ko'ring.

Google Photos

Qurilmangizda saqlangan fotosuratlar yoki albomlarni ko'ring.

Play Movies & TV

Kinolarni ijara olish yoki xarid qilish uchun Google hisobingizdan foydalaning. Kontentni xarid qiling va istagan joyda oching.

Play Music

Play Store do'konidan musiqa fayllarini xarid qiling. Qurilmangizda saqlangan musiqa fayllarini yangrating.

Sheets

Ishchi varaqlarni yarating yoki onlayn yaratilgan yoki boshqa qurilmadan olingan ishchi varaqlarni tahrirlang. Ishchi varaqlarni boshqalar bilan baham ko'ring yoki tahrirlang.

Slides

Taqdimot materialni yarating yoki onlayn yaratilgan yoki boshqa qurilmadan olingan taqdimot materialini tahrirlang. Tadqimot materialini boshqalar bilan baham ko'ring va birgalikda tahrirlang.

YouTube

Videolarni izlash va namoyish qilish. Dunyo bo'ylab boshqa odamlar bilan baham ko'rish uchun videolarni YouTube xizmatiga yuklab qo'ying.

Google Assistant

Siz vazifalaringizni boshqarishingiz, kuningizni rejalshtirishingiz va yana ko'p narsalarni amalgalashishingiz mumkin.



- Ushbu xususiyatdan foydalanish uchun avval tarmoqqa ulaning va Google profilingizga kiring.
- Google yordamchisi hamma ham tillarda mavjud emas.

04

Sozlamalar

Sozlamalar

Qurilma sozlamalarini o'zingiz ma'qul ko'rgan tarzda moslab olishingiz mumkin.

○> Sozlamalarni bosing.



- Bosing Q va sozlama elementiga kirish uchun qidirish maydioniga kalit so'zni kirititing.
- Ko'rish rejimini o'zgartirish uchun bosing :. Ushbu foydalanuvchi yo'riqnomasida **Jadvalli ko'rinish** tugmasidan foydalanishingiz nazarda tutilgan.

Tarmoqlar

Ikkitalik SIM karta

Qo'sh SIM-karta sozlamalarini o'zingizga moslashtirishingiz mumkin.

- 1 Sozlamalar ekranidagi **Tarmoqlar**>**Ikkitalik SIM kartani** bosing.
- 2 Quyidagi funksiyalarni moslashtiring:
 - **SIM karta 1:** 1-SIM-kartaning nomi va tasvirchasini o'zgartiring.
 - **SIM karta 2:** 2-SIM-kartaning nomi va tasvirchasini o'zgartiring.
 - **SIM-kartalarning rang mavzusi:** SIM-kartalarning rang mavsularini o'zgartiring.
 - **Xarajatlarni qisqartirish rejimi:** Xarajatlarni tejash rejimini faollashtiring yoki o'chiring. Agar siz qo'ng'iroq qilayotgan kontakt egasi, garchi uning nomi boshqa SIM-kartada qayd etilgan bo'lsa ham, boshqa SIM-karta ishlab turgani va mobil ma'lumotlar o'sha orqali ishlatilayotganiga qaramay, Xarajatlarni tejash rejimidagi qo'ng'iroq uchun ushbu SIM-karta ishlatiladi.
 - **Mobil ma'lumotlar:** Mobil ma'lumotlarni almashish xizmatida foydalanish uchun o'zingiz istagan SIM-kartani tanlang. Ushbu funksiyani o'chirib qo'yishingiz ham mumkin.

- **Ma'lumotlar roumingi:** O'z mamlakatingizdagи tarmoqdan boshqa joyda rouming xizmatidan foydalanayotgan paytingizda Mobil ma'lumotlarni almashish xizmatidan foydalanish maqsadida qurilmangizni yoqish uchun ushbu opsiyadan foydalaning.

Wi-Fi

Wi-Fi tarmog'i orgali yaqin atrofdagi qurilmalar bilan bog'lanishingiz mumkin.

Wi-Fi tarmog'iga ulanish

- 1 Sozlamalar ekranida **Tamoqlar > Wi-Fini** bosing.
- 2 Uni faollashtirish uchun  tugmasini bosing.
 - Ishlab turgan Wi-Fi tarmoqlari avtomatik tarzda paydo bo'ladi.
- 3 Tarmoqni tanlang.
 - Tarmoqning Wi-Fi parolini kiritishingiz kerak.
 - Qurilma oldin kirligan Wi-Fi tarmoqlariga kirish jarayonini o'tkazib yuboradi. Mabodo biror Wi-Fi tarmog'iga avtomatik tarzda ulanishni istamasangiz, o'sha tarmoqni bosing, so'ngra **Tarmog'ini o'chirishni** bosing.

Wi-Fi tarmog'i sozlamalari

Sozlamalar ekranida **Tamoqlar > Wi-Fini** bosing.

- **Mobil ma'lumotlarga o'tish:** Agar Mobil ma'lumotlarni almashish xizmatiga ulanish funksiyasi faollashtirilgan bo'lsa-yu, lekin qurilma Wi-Fi bog'lanishi orgali Internetga ulana olmasa, qurilma ma'lumotlarni uzatish xizmatiga ulanish orgali Internet bilan avtomatik tarzda bog'lanadi.



- Ushbu funksiya xizmat ta'minotchisiga bog'liq.
-  : Wi-Fi tarmog'i sozlamalarini o'zingizga moslashtirib oling.


Wi-Fi Direct funksiyasi

Qurilmangizni undagi ma'lumotlaringizni boshqa qurilmalar bilan bevosita almashish uchun ularning Wi-Fi Direct funksiyasini qo'llab-quvvatlaydiganlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Buning uchun sizga ularish nuqtasi kerak bo'lmaydi. Wi-Fi Direct funksiyasi orqali ikkitadan ko'p qurilma bilan bog'lanishingiz mumkin.

- 1 Sozlamalar ekranida **Tarmoqlar > Wi-Fi > :** > **Takomillashgan Wi-Fi > Wi-Fi Direct**ni bosing.
 - Yaqin atrofdagi Wi-Fi Direct funksiyani qo'llab-quvvatlaydigan barcha qurilmalar ekranda paydo bo'ladi.
- 2 Qurilmani tanlang.
 - Qurilma ularish to'g'risidagi iltimosni qabul qilgach, ularish yuz beradi.



- Wi-Fi Direct funksiyasi ishlayotgan payt batareya quvvati tez surʼi boʼlishi mumkin.

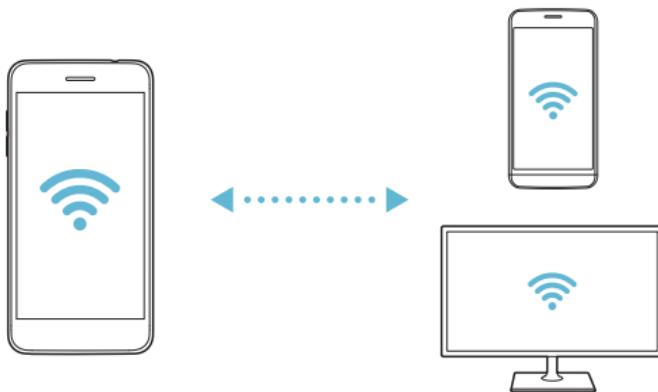

Bluetooth

Yaqin atrofdagi Bluetooth'ni qo'llab-quvvatlaydigan qurilmalar bilan bog'lanishingiz va ular bilan ma'lumotlar almashishingiz mumkin. Qurilmangizni Bluetooth qulqollik va klaviaturasi bilan bog'lang. Bu qurilmanin boshqarishni osonlashtiradi.

Boshqa qurilma bilan juftlashtirish

- 1 Sozlamalar ekranida **Tarmoqlar > Bluetooth**ni bosing.
- 2 Uni faollashtirish uchun  tugmasini bosing.
 - Bog'lanish mumkin bo'lgan qurilmalar avtomatik tarzda paydo bo'ladi.
 - Qurilmalar ro'yxatini yangilash uchun **IZLASH**ni bosing.



- Ro'yxatda faqat ko'rinishga sozlangan qurilmalar ko'rindi.

- 3 Ro'yxatdan qurilma tanlang.
- 4 Haqiqiylikni tekshirish uchun ekrandagi ko'satmalarga amal qiling.



- Oldin bog'lanilgan qurilmalar bosqichi tashlab o'tildi.

Bluetooth orqali ma'lumotlarni jo'natish

- 1 Faylni tanlang.
 - Multimedia fayllari yoki kontakt ma'lumotlarini jo'natishingiz mumkin.
- 2  **Bluetooth**ni bosing.
- 3 Faylni jo'natish uchun nishon qurilmani tanlang.
 - Nishon qurilma qabul qilishi bilan fayl jo'natiladi.



- Fayllarni almashish jarayonlari fayliga qarab farq qilishi mumkin.

Mobil ma'lumotlar

Mobil ma'lumotlarni almashish xizmatini yoqishingiz yoki o'chirishingiz mumkin.
Mobil ma'lumotlarni almashish xizmatidan foydalanishni boshqarishingiz mumkin.

Mobil ma'lumotlarni almashish xizmatini yoqish

- 1 Sozlamalar ekranida **Tarmoqlar > Mobil ma'lumotlarni** bosing.
- 2 Uni faollashtirish uchun  tugmasini bosing.

Mobil ma'lumotlarni almashish xizmati sozlamalarini moslashtirish

- 1 Soslamalar ekranida **Tarmoqlar > Mobil ma'lumotlarni** bosing.
- 2 Quyidagi sozlamalarni moslashtiring:
 - **Mobil ma'lumotlarni almashish xizmati:** Mobil tarmoqlardagi ma'lumotlar ularishidan foydalanishga sozlang.
 - **Mobil ma'lumotlarni almashish xizmatidan foydalanishni cheklash:** ma'lumotlar chegarasining miqdorini belgilansa, bundan keyin mobil tarmoq orqali ma'lumotlarni uzatish bloklanadi
 - **⋮ :** Mobil ma'lumotlarni almashish xizmati sozlamalarini moslashtiring.

Qo'ng'iroq

Qo'ng'iroq qilishning ovozli qo'ng'iroq va xalqaro qo'ng'iroq opsilayariini moslashtirishingiz mumkin.



- Hudud yoki xizmat ta'minotchisiga qarab, ba'zi funksiyalar qollab-quvvatlanmasligi mumkin.

- 1 Sozlamalar ekranida **Tarmoqlar > Qo'ng'iroqni** bosing.
- 2 Sozlamalarni moslashtiring.

Umumiy Modem


USB tetering

USB kabeli orqall qurilmangizni boshqa qurilmaga ulashingiz va mobil ma'lumotlarni almashishingiz mumkin.

- 1 USB kabeli orqali qurilmangizni boshqa qurilmalarga ulang.
- 2 Sozlamalar ekranida **Tarmoqlar > Umumiy Modem > USB tetering** va  ni faollashtirish uchun bosing.



- Bu funksiya mobil tarmoq orqali ma'lumotlarni uzatishdan foydalanadi. Tarif rejasiga binoan Siz mobil ma'lumotlarni uzatish uchun siz haq to'lashingiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun sizga xizmat ko'rsatuvchi provayderga murojaat qiling.
- Kompyuterga ulanayotganda USB drayverini www.lg.com saytidan yuklab oling va uni kompyuterga o'rnatiting.
- USB kabeli orqali bog'lanish xizmati funksiyasini yoniq turganda, qurilmangizdan kompyuterga fayllarni jo'nata yoki undan qabul qila olmaysiz. Fayllarni jo'natish yoki qabul qilish uchun USB kabeli orqali bog'lanish xizmati funksiyasini o'chiring.
- Window XP yoki undan yuqori va yoki Linux operatsion tizimlari bog'lanish xizmatini qo'llab-quvvatlaydi.

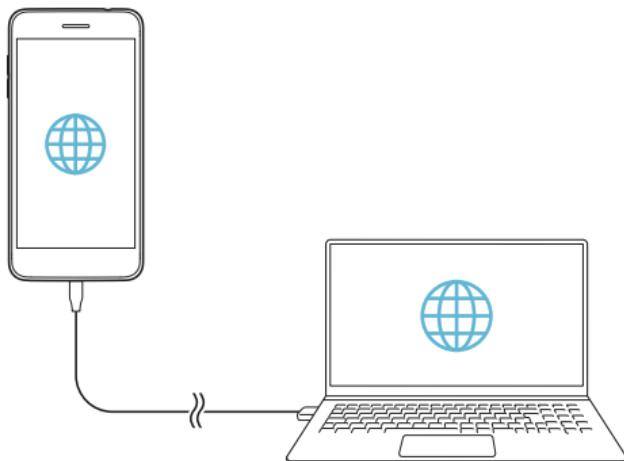


Wi-Fi kirish nuqtasi

Qurilmangizni simsiz router sifatida sozlashingiz va boshqa qurilmalar qurilmangizning mobil ma'lumotlarni uzatish xizmatidan foydalanib, Internetga ularishi mumkin.

- 1 Sozlamalar ekranida **Tarmoqlar > Umumi Modem > Wi-Fi kirish nuqtasi** va faollashtirish uchun  tugmasini bosing.
- 2 **Wi-Fi kirish nuqtasini sozlash** tugmasini bosing va Wi-Fi nomi (SSID) va parolni kriting.
- 3 Boshqa qurilmadagi Wi-Fi'ni yoqing va Wi-Fi tarmoqlari ro'yxatidan quruilma tarmog'i nomini tanlang.
- 4 Tarmoq parolini kriting.



- Bu funksiya mobil tarmoq orqali ma'lumotlarni uzatishdan foydalanadi. Tarif rejasiga binoan Siz mobil ma'lumotlarni uzatish uchun siz haq to'lashingiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun sizga xizmat ko'rsatuvchi provayderga murojaat qiling.
- Qo'shimcha ma'lumotlarni quyidagi saytdan olasiz:
<http://www.android.com/tether#wifi>

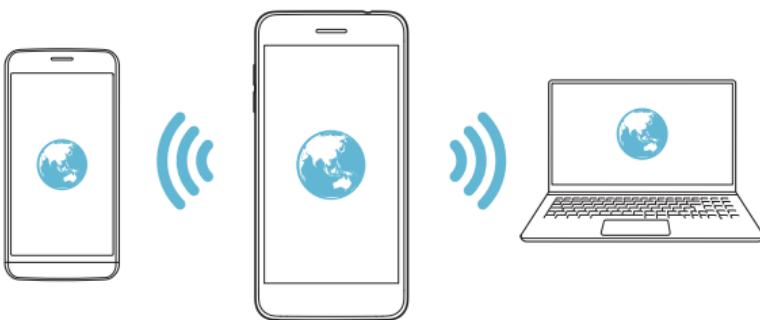

Wi-Fi tarmoq manbaining o'chirish taymeri

Wi-Fi tarmoq manbaidan ma'lum vaqt foydalanimaydigan bo'lsa, u avtomatik tarzda o'chib qoladi. Avtomatik tarzda tarmoqdan uzilish vaqtini o'rnatishingiz mumkin.

Wi-Fi orqali umumiy foydalanish

Wi-Fi orqali ulangan qurilma yordamida ushbu funksiyani faollashtirganingizda, umumiy foydalanilayotgan qurilmalar tarmoqqa qurilmangizning Wi-Fi ularishi orqali bog'lanadi. Agar ushbu funksiya o'chirilsa, tarmoqqa ularish uchun Mobil ma'lumotlarni almashish xizmatidan foydalaniladi.

Umumiy Bluetooth Modemi

Bluetoothga ulangan qurilma Mobil ma'lumotlarni almashish xizmatingizdan foydalanish orqali Internetga ularishi mumkin.

- 1 Sozlamalar ekranida **Tarmoqlar > Umumiy Modem > Umumiy Bluetooth Modemi** va faollashtirish uchun  ni bosing.
- 2 Ikkala qurilmada ham Bluetoothni yoqing va ularni juftlashtiring.



- Bu funksiya mobil tarmoq orqali ma'lumotlarni uzatishdan foydalanadi. Tarif rejasiga binoan Siz mobil ma'lumotlarni uzatish uchun siz haq to'lashningiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun sizga xizmat ko'rsatuvchi provayderga murojaat qiling.
- Qo'shimcha ma'lumotlarni quyidagi saytdan olasiz:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Yordam

Bog'lanish xizmati va tarmoq manbalaridan foydalanib, qanaqa yordam olish mumkinligini ko'rishingizm mumkin.

Sozlamalar ekranida **Tarmoqlar > Umumiy Modem > Yordam**ni bosing.

Yana

Parvoz rejimi

Qo'ng'iroq qilish va Mobil ma'lumotlarni almashish xizmati funksiyalarini o'chirib qo'yishingiz mumkin. Ushbu rejim yoniq turganda ma'lumotlar uzatish bilan bog'liq bo'lмаган о'йнлар ва мусиқани о'ynatish singari funksiyalar yoniq turadi.

- 1 Sozlamalar ekranida **Tarmoqlar > Yana > Parvoz rejimi**ni bosing.
- 2 Tasdiqlash ekranidagi **YOQISH** tugmasini bosing.

Mobil tarmoqlar

Mobil tarmoqlar sozlamalarini o'zingizga moslashtirib olsangiz bo'ladi.

1 Sozlamalar ekranida **Tarmoqlar > Yana > Mobil tarmoqlari**ni bosing.

2 Quyidagi sozlamalarni moslashtiring:

- **Tarmoq rejimi:** Tarmoq turini tanlang.
- **Ulanish nuqtalari nomlari:** Mobil ma'lumotlarni almashish xizmatidan foydalanish uchun ulanish nuqtasini ko'ring yoki almashtiring. Ulanish nuqtasini o'zgartirish uchun ulanish nuqtalari ro'yxatidagi variant – tanlamani o'zgartiring.
- **Tarmoq operatorlari:** Tarmoq operatorlarini qidiring va tarmoqqa avtomatik tarzda ulaning.

VPN

Intranet singari xavfsiz virtual tarmoqqa ulanishingiz mumkin. O'zingiz ulangan virtual xususiy tarmoqlarni boshqarishingiz ham mumkin.

VPN qo'shish

1 Sozlamalar ekranida **Tarmoqlar > Yana > VPN**ni bosing.

2 **VPN qo'shishni** bosing.



- Ushbu funksiya ekranni bloklash faollashtirilgan paytdagina ishlaydi. Agar ekranni bloklash o'chirilgan bolsa, xabarnomalar ekranini paydo bo'ladi. Ekranni bloklashni faollashtirish uchun xabarnomalar ekranidagi O'ZGARTIRISH tugmasini bosing. Tafsilotlar uchun *Qulflash ekranini o'matish*'ga qarang.

3 VPN ma'lumotlarini kriting va **SAQLASH**ni bosing.

VPN sozlamalarini moslashtirish

1 Siz **VPNS** ro'yxatidan VPN'ni bosing.

2 VPN foydalanuvchisi hisob qaydnomasi haqidagi ma'lumotlarni kriting va **ULANISH**ni bosing.

- Hisob qaydnomasi haqidagi ma'lumotlarni saqlash uchun **Akkaunt ma'lumotlari saqlash** belgilash katakchasini tanlang.

Chop etish

Qurilmangizni Bluetooth printeriga ulashingiz va unga saqlangan surat yoki hujjatlarni chop qilishinuz mumkin.

1 Sozlamalar ekranida **Tarmoqlar > Chop etish**ni bosing.



- Mabodo izlayotgan printeringiz ro'yxatda bo'lmasa, ilovalar do'konidan printer drayverini o'rnatning.

2 Chop qilish xizmatini tanlang.

3 Uni faollashtirish uchun tugmasini bosing.

4 Printerlar ro'yxati ekranidan printerni tanlang.

- Printerni qo'shish uchun > **Printerni qo'shish** tugmasini bosing.
- Printer nomini qidirish uchun > **Qidirish** tugmasini bosing.
- Printerlar ro'yxati ekranidagi > **Sozlamalar** tugmasini bosing.

5 Faylni tanlang va > **Chop qilish** tugmasini bosing.

- Hujjat chop qilinadi.



- Agar Google hisob qaydnomangiz bo'lmasa hisob qaydnomasi ochish uchun **HISOB QAYDOMASI QO'SHISH** tugmasini bosing.

Tovush va Bildiruv

Tovush, vibratsiya va xabarnoma sozlamalarini moslashtirishingiz mumkin.

Sozlamalar ekranida **Tovush va Bildiruv** tugmasini bosing va quyidagi sozlamalarni o'zingizga moslashtirib oling:

- **Ovoz Profili:** Tovush profilini **Tovush, Faqat vibratsiya** yoki **Sukutga o'zgartiring.**
- **Ovoz balandligi:** Ovoz balandligini turli narsalar uchun sozlang.
- **SIM1 ringtoni/SIM2 ringtoni** Kiruvchi qo'ng'iroqlar uchun jiringlash ohangini tanlang.
Jirinlash ohanglarini qo'shing yoki olib tashlang.
- **Ringtonlar ID:** Ma'lum bir kontakt egasining kiruvchi qo'ng'irog'i uchun jiringlash ohangi yaratting.
- **Tebranishli tovush:** Qurilmani bir vaqtda ham vibratsiya, ham jiringlash ohangi chalinishiga sozlang.
- **SIM1 vibratsiya turi/SIM2 vibratsiya turi:** Qabul qilinayotgan qo'ng'iroqlar uchun vibratsiya turini tanlashingiz mumkin.
- **Bezovta qilinmasin:** Bildiruv xabarları olish uchun vaqt, diapazon va ilova dasturi turini o'rnatting. Faqat haftaning muayyan kunlarida bildiruv xabarları oling.
- **To'sish ekranı:** Bloklash ekranidagi xabarnomalarni ko'rsating yoki yashiring. Shaxsiy ma'lumotlarni ham yashiring.
- **Ilova-dasturlar:** Bildiruv xabarlarini ekranda ko'rsatishi mumkin bo'lgan ilova dasturlarni tanlang hamda o'sha ilova dasturlarning xabarnomalari uchun ustuvorlik o'rnatting.
- **Tovush sifati va effektlar:** Funksiyadan qo'shiq yoki videoni o'ynatish vaqtida tovush sifati va effektlarni o'rnatish uchun foydalaning.
- **Yana > SIM1 bildirish xabari tovushi/SIM2 bildirish xabari tovushi:** Xabarnomaning jiringlash ohangini tanlang. Qurilmaga saqlangan musiqani xabarnomaning jiringlash ohangi qilib o'rnatning.
- **Yana > Ovoz effekti:** Raqam terish paneli yoki klaviaturadagi tugmalarni bosayotganingizda, opsiyani tanlayotganingizda yoki ekranni bloklayotganingizda va yoki blokdan chiqarayotganingizda chalinadigan tovush effektini tanlang.

Display

Bosh ekran bilan Bloklash ekrani sozlamalarini o'zingizga moslashtirishingiz mumkin.

Sozlamalar ekranidagi **Display** tugmasini bosing va quyidagi sozlamalarni o'zingizga moslashtiring:

- **Bosh ekran**: Bosh ekran sozlamalarini o'zingizga moslashtiring. Tafsilotlar uchun *Bosh ekran sozlamalari*'ga qarang.
- **To'sish ekrani**: Bloklash ekrani sozlamalarini o'zingizga moslashtiring. Tafsilotlar uchun *Bloklash ekrani sozlamalar*'ga qarang.
- **Mavzu**: Qurilmangiz uchun ekran mavsuzi – rasmini tanlang.
- **Bosh ekran sensor tugmalari**: Bosh ekranning sensorli tugmalari joyini almashtiring yoki ularning fon ranglarini o'zgartiring.
- **Shrift turi**: Shrift shaklini o'zgartiring.
- **Shrift o'lchami**: Shrift o'lchamini o'zgartiring.
- **Qoraytirilgan matn**: Ekrandagi matn harflarini quyuqlashtiring.
- **Display o'lchami**: Ekrandagi narsalar o'lchamini ko'rishingiz oson bo'ladigan qilib o'rnatiting. Ayrim elementlar joyini o'zgartirishi mumkin.
- **Qulay ko'rinish**: Qurilmani ko'z zo'riqishini kamaytirish uchun ko'k rang miqdorini kamaytiradigan tarzda o'rnatiting.
- **Yorqinlik**: Quqılma ekrani yorqinligini o'zgartirish uchun yo'naltiruvchi paneldan foydalaning. Ekran yorqinligini avtomatik ravishda atrofdagi yorug'likka moslashtirish uchun **Avto** almastirgichni bosing.
- **Avto**: Qurilmani ekran yorqinligi avtomatik ravishda atrofdagi yorug'likka moslashadigan qilib sozlang.
- **Avtomatik aylantirish ekrani**: Qurilmaning turishiga qarab ekranni avtomatik tarzda aylantiring.
- **Ekran taym-auti**: Qurilma ma'lum vaqt kutish rejimida qolganda ekran avtomatik tarzda o'chib qoladi.
- **Yana > KnockON** funksiyasi: Ekranga ikki marta barmoq tekkizish orqali ekranni yoqing yoki o'chiring.
- **Yana > Ekran saqlagich**: Ekran tutqich yoki zaryadlash moslamasiغا ulanganda ekran lavhasi ko'rsatiladi. Ekranga chiqarish uchun ekran lavhasi turini tanlang.

Umumiy

Til va klaviaturasi

Til va klaviatura sozlamalarini qurilmangiz uchun moslashtirishingiz mumkin.

- 1 Sozlamalar ekranida **Umumiy > Til va klaviaturasini** bosing.
- 2 Quyidagi sozlamalarni moslashtiring:
 - **Til:** Qurilmada qo'llash uchun tilni tanlang.
 - **Joriy klaviatura:** Ayni paytda foydalanilayotgan klaviaturani ko'zdan kechiring. Matn kiritayotganda foydalanish uchun klaviatura tanlang.
 - **LG klaviatura:** LG klaviaturasi sozlamalarini o'zingizga moslashtirib oling.
 - **Google Ovoz bilan yozish:** Google'ning matnni aytib yozdirish funksiyasi opsiyalarini moslashtiring.
 - **Matndan-nutqqa chiqishi:** Sozlamalarni matnni nutqqa o'girib chiqarishga moslashtiring.
 - **Ko'rsatkich tezligi:** Sichqon yoki sensor paneli kursori tezligini o'zingizga moslashtiring.
 - **Teskari tugmalar:** Dastlabki to'g'ridan-to'g'ri manipulyatsiya amallarini bajarish uchun sichqonning o'ng tugmasini orqaga qaytaring.

Joylashuv

Manzilingiz haqidagi ma'lumotlardan muayyan ilova dasturlari qanday foydalanishini sozlashingiz mumkin.

- 1 Sozlamalar ekranida **Umumiy > Joylashuvni** bosing.
- 2 Quyidagi sozlamalarni moslashtiring:
 - **Rejim:** Manzilingiz haqida ma'lumot berish uchun usulni tanlang.
 - **OXIRGI JOYLASHUV JOYI SO'ROVI:** Yaqinda manzilingizni aniqlash uchun so'rov bergan ilova dasturlarni ko'zdan kechiring.
 - **Google joylashuv tarixi:** Google'ning manzillar jurnali sozlamalarini o'zingizga moslashtirib oling.
 - **Google Joylashuvni baham ko'rish xizmati:** O'zingizning haqiqiy vaqtlardagi joylashuvningizni boshqalar bilan bo'lishing.

Akkauntlar va sinxronlash

Hisob qaydnomalari, jumladan, Google hisob qaydnomasini qo'shishingiz va boshqarishingiz mumkin. Muayyan dastur ilovalari yoki foydalanuvchi haqidagi ma'lumotni avtomatik tarzda sinxronlashingiz ham mumkin.

1 Sozlamalar ekranida **Umumiy > Akkauntlar va sinxronlash**ni bosing.

2 Quyidagi sozlamalarni moslashtiring:

- **Ma'lumotlarni avtomatik sinxronlash:** Barcha ro'yxatdan o'tgan hisob qaydnomalarini avtomatik tarzda sinxronlang.
- **AKKAUNTLAR:** Ro'yxatdan o'tgan hisob qaydnomalari ro'yxatini ko'zdan kechiring. Hisob qaydnomasi haqidagi tafsilotllarni ko'rish yoki o'zgartirish uchun hisob qaydnomasi ustiga bosing.
- **AKKAUNTNI QO'SHISH:** Hisob qaydnomalari qo'shing.

Kirish imkoniyati

Qurilmangizga o'rnatilgan maxsus imkoniyatlarning ulanuvchi modullarini boshqarishingiz mu'mkin.

1 Sozlamalar ekranida **Umumiy > Kirish imkoniyatini** bosing.

2 Quyidagi sozlamalarni moslashtiring:

- **Ko'rish > TalkBack:** Qurilmani ekran holati yoki ovoz yordamida amallar bajarishdan xabar berishga sozlang.
- **Ko'rish > Ovozli bildirish xabarları:** Qurilmani ovoz yordamida chaqiruvchi ma'lumotlarini o'qiydigan qilib sozlang.
- **Ko'rish > Shrift o'lchami:** Shrift o'lchamini o'zgartiring.
- **Ko'rish > Qoraytirilgan matn:** Ekrandagi matnni quyuqlashtiring.
- **Ko'rish > Ko'rsatish hajmi:** Ekrandagi elementlarga ko'rishingiz oson bo'lgan o'lcham tanlang. Ayrim elementlar joyini o'zgartirishi mumkin.
- **Ko'rish > Sensorli mashtablash:** Ekranga uch marta tegish bilan uni kattalashtiring yoki kichraytiring.
- **Ko'rish > Oynani kattalashtirish:** Oyna ichida kattalashtiring yoki kichraytiring va rangni almashtiring.
- **Ko'rish > Katta sichqoncha ko'rsatkichi:** Sichqon kursonini kattalashtiring.

- **Ko'rish > Yuqori kontrastli ekran:** Keskin kontrastli ekran hosil qilish uchun uning fon rangini qora qiling.
- **Ko'rish > Ekran rangini inversiyalash:** Ko'rish qobiliyati past odamlarr uchun display rangini kontrastli qiling.
- **Ko'rish > Ekran rangini oz'gartirish:** Ekran rangini moslashtiring.
- **Ko'rish > Kulrang:** Ekranni yarim tonli rejimga o'tkazing.
- **Ko'rish > Quvvat tugmasi bilan qo'ng'iroqlarni tugating:** Qo'ng'iroqni Quvvat/Bloklash tugmasini bosish bilan tugallang.
- **Eshitish > Tagdag'i yozuvlar:** Eshitish qobiliyati past bo'lgan kishilar uchun video o'ynalayotganda subtitrlar xizmatini yoqing.
- **Eshitish > Miltillovchi ogohlantirishlar:** Qurilmani kiruvchi qo'ng'iroqlar, xabarlar va ogohlantirishlar vaqtida chiroq miltillashga sozlang.
- **Eshitish > Barcha ovozlarni o'chirib qo'ying:** Priyomnikdagi barcha ovozlar va past tovushni o'chiring.
- **Eshitish > Audio kanal:** Audio turinin tanlang.
- **Eshitish > Tovush balansi:** Audioning chiqish balansini tanlang. Balansni o'zgartirish uchun yo'naltiruvchi paneldan foydalaning.
- **Yurish va bilish > Touch assistant:** Tugma va imo-ishoralardan foydalanishni osonlashtirish uchun sensorli panelni yoqing.
- **Yurish va bilish > Kirishga teging:** Ekranga tegib turish bilan matn kriting yoki ekranga tegish bilan uni o'zgartiring.
- **Yurish va bilish > Jismoniy klaviatura:** Klaviatura sozlamalarini o'zingizga moslashtiring.
- **Yurish va bilish > Sinchqonni avtomatik tarzda bosish:** Harakatlanmay qolgan paytda sichqon kursonini avtomatik tarzda bosing.
- **Yurish va bilish > Qo'ng'iroqlar uchun teging va ushlab turing:** Qo'ng'iroq tugmasini bir joydan boshqasiga tortib o'tkazish o'rniغا uni bosib turib, qo'ng'iroqlarga javob bering yoki ularni rad qiling.
- **Yurish va bilish > Ekran taym-auti:** Qurilma muayyan vaqt kurish rejimida turgan payt ekranni avtomatik tarzda o'chirib qo'yadi.
- **Yurish va bilish > Sensorli boshqaruv sohalari:** Ekranning ma'lum bir qismigina sensor bilan kiritish orqali boshqarilishi uchun sensor zonasini cheklang.

- **Kiruvchanlik xususiyatlari yorlig'i:** Tez-tez foydalilaniladigan funksiyaga ○ uch marta bosish bilan tezda kiring.
- **Avtomatik aylantirish ekranı:** Qurilmaning jismoniy holatiga qarab, ekran yo'nalishini avtomatik tarzda o'zgartiradi.
- **Teginib tinglash:** Sizga ovozli fikrni eshitish uchun elementlarni bosishga imkon beradi.
- **Switch Access:** Qurilmangizni boshqarish uchun tugmalar kombinatsiyasini o'zgartiriring.

Yorliq tugma

Ekran o'chirilgan yoki bloklangan bo'lsa, ilova dasturlarni bevosita ishga tushirish uchun Quvvat/Qulflash yoki tovush tugmalaridan foydalanish mumkin.

Quvvat/Qulflash tugmasidan foydalanish

- 1 Sozlamalar ekranida **Umumiy > tezkor tugmalarni** bosing.
- 2 Uni faollashtirish uchun  tugmasini bosing.
 - **Kamerada selfi olish:** Old kamera ochiqligida selfi olish uchun Quvvat/Qulflash tugmasini bosib turing.
 - **Skrinshot olish:** Skrinshot olish uchun Quvvat/Qulflash tugmasini ikki marta bosib turing
 - **Bildirishnomalar panelini ko'rish:** Bildirishnomalar panelini ko'rish uchun Quvvat/Qulflash tugmasini pastga yoki tepaga suring.

Tovush tugmalaridan foydalanish

- 1 Sozlamalar ekranida **Umumiy > Yorliq tugmani** bosing.
- 2 Uni faollashtirish uchun **Suratga olish+/Kamerani ochish**  tugmasini bosing.
 - Ekran o'chirilgan yoki bloklangan bo'lsa, **Suratga olish+** funksiyasini ishga tushirish uchun Ovozni ko'tarish (+) tigmasini ikki marta bosing. Siz **Kamera** ilova dasturini ishga tushirish uchun Ovozni pasaytirish (-) tugmasini ikki marta bosing.

Google ta xizmatlar

Google ilovalaringiz va hisob qaydnomangiz sozlamalarini boshqarish uchun Google sozlamalaridan foydalanishingiz mumkin.

Sozlamalar ekranida **Umumiy** > **Google ta xizmatlar**ni bosing.

Barmoq izlari va xavfsizlik

- 1 Sozlamalar ekranida **Umumiy** > **Barmoq izlari va xavfsizlik**ni bosing.
- 2 Quyidagi sozlamalarni moslashtiring:
 - **Barmoq izlari:** Ekran yoki kontentni qulfdan ochish uchun barmoq izingizdan foydalaning. Bat afsil ma'lumotlar olish uchun *Barmoq izini tanib olishning qisqacha bayoni* bo'limiga qarang.
 - **Kontent qulfi:** QuickMemo+ funksiyasidagi fayllarni bloklash usulini o'rnatting.
 - **SD xotira kartani shifrlash:** Xotira kartasini undan boshqa qurilmada foydalanishning oldini olish uchun shifrlang. Tafsilotlar uchun *Xotira kartasini shifrlash*'ga qarang.
 - **Xavfsiz ishga tushirish:** Qurilma yonganida qulf bilan uni himoya qiling. Bat afsil ma'lumotlar olish uchun *Xavfsiz ishga tushirish sozlamalari* bo'limiga qarang.
 - **SIM kartani to'sishni sozlash:** USIM-kartani bloklang yoki blokdan chiqaring va yoki parolni (PIN) o'zgartiring.
 - **Maxfiy so'zlarni ko'rinarli qilish:** Parolni kiritayotgan paytingiz ko'rindigan qiling.
 - **Telefon ma'murlari:** Qurilma nazoratini yoki undan boshqa ilova dasturlari foydalanishini kamaytirish uchun imtiyozlarga ruxsat bering.

- **Noma'lum manbalar:** O'yindan boshqa dastur ilovalar do'konidan (non-Play Store) dastur ilovalarni yuklab olishga ruxsat bering.
- **Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish:** Ayni paytda ishlatilayotgan hisobga olish ma'lumotlarini himoyalash turini ko'zdan kechiring.
- **Sertifikatni boshqarish:** Qurilmangizga saqlangan xavfsizlik sertifikatini boshqaring.
- **Trust agents:** Qurilmangizga o'matilganvakolatl agentlarni ko'zdan kechiring va ulardan foydalaning.
- **Ekranga biriktirish:** Ekranni faqat joriy faol dastur ilovasidan foydalaniladigan qilib sozlang.
- **Foydalanishga kirish:** Qurilmadagi ilova dasturlardan foydalanish tafsilotlarini ko'ring.

O'yin

O'yin vositalari, grafika va batareya quvvatini tejash funksiyasi sozlamalarini o'zingiz uchun moslashtiring.

- **O'yin vositalari:** Ushbu funksiyani faollashtirish uchun bosing . O'yinlarni o'ynayotgan paytda ekranning quyi tarafidagi o'yin tasvirchasini bosish bilan ushbu funksiyani ishga tushirishingiz mumkin.
 - **O'yin grafikasi:** O'yin grafikalarini moslashtiring.
-
- Ba'zi o'yinlar vaqtida tasvir tiniqligini o'zgartirsangiz, ekran displayi funksiyasi yaxshi ishlamasligi mumkin.
- **Tanaffus vaqt:** O'yinni o'chirmasdan 5 daqiqadan ko'proq qoldirib ketadigan bo'lsangiz, ekran yorqinligi va tez ishlashini kamaytirib qo'ying.

Sana va vaqt

Qurilmangiz uchun sana va vaqt sozlamalarini o'zingizga moslashtirib olishingiz mumkin.

- 1 Sozlamalar ekranida **Umumiy > Sana va vaqt**ni bosing.
- 2 Sozlamalarni moslashtiring.

Xotira joyi

Qurilmangizdagi ichki saqlash joyi yoki xotira kartasidagi saqlash joyini ko'zdan kechirishingiz va boshqarishingiz mumkin.

1 Sozlamalar ekranida **Umumiyl** > **Xotira joyi** tugmamalarini bosing.

2 Quyidagi sozlamalarni moslashtiring:

- **Ichki xotira joyi:** Umumiy saqlash joyi va qurilmaning ichki saqlash joyidagi bo'sh joyni ko'zdan kechiring. Foydalilanilayotgan ilova dasturlar ro'yxati va har bir ilova dastur uchun saqlash joyi hajmini ko'zdan kechiring.
- **SD-karta:** Xotira kartasidagi umumiy saqlash joyi bo'sh joyni ko'zdan kechiring. Ushbu opsiya faqat xotira kartasi kiritilganda paydo bo'ladi. Xotira kartasini chiqarib olish uchun ni bosing.

Batareya va quvvatni tejash

Batareyaning joriy ahvoli to'g'risidagi ma'lumotni ko'rishingiz yoki qavvatni tejash rejimini yoqishingiz mumkin.

1 Sozlamalar ekranida **Umumiyl** > **Batareya va quvvatni tejashni** bosing.

2 Quyidagi sozlamalarni moslashtiring:

- **Batareya iste'moli:** Batareyadan foydalinish to'g'risidagi ma'lumotlarga qarang. Qo'shimcha ma'lumotlarni ko'zdan kechirish uchun muayyan elementni tanlang.
- **Status qatoridagi batareya quvvati foizi:** Batareyaning qolgan quvvatini holatlar panelida foiz qilib ko'rsatadi.
- **Quvvat tejagich:** Qurilmaning ekran yorqinligi, tezlik va vibratsiya jadalligi singari ayrim sozlamalarini o'chirish bilan batareya quvvati sarfini kamaytiring.
- **Quvvatlarni tejash istisnolari:** Qurilma quvvatni tejash yoki batareyani optimallashtirish rejimida ishlayotganda ham ayrim ilova dasturlarni funksional jihatdan cheklanmaydigan qilib tanlang.

Xotira

Muayyan vaqt mobaynida xotiradan o'rtacha foydalanish miqdori va biror ilova dasturi egallab turgan xotira joyini ko'rishingiz mumkin.

- 1 Sozlamalar ekranida **Umumiyl > Xotirani** bosing.
- 2 Ma'lumotlarni olish chun vaqt oralig'ini o'rnatish uchun ▼ ni bosing.

Smart Doctor ilova dasturi

Qurilmaning ahvoliga tashxis qo'yish va uni optimallashtirish uchun Smart Doctor ilova dasturidan foydalanishingiz mumkin.

Sozlamalar ekranida **Umumiyl > Smart Doctorni** bosing.



- Smart Doctor ilova dasturidan ham ushbu menyuga kirishingiz mumkin.
○> **Boshqaruv > Smart Doctorni** bosing.

Ilova-dasturlar

O'matilgan ilova dasturlar ro'yxatini ko'zdan kechirishingiz mumkin. Zarur bo'lsa, ilova dasturlar ishlashni to'xtating yoki ularni o'chirib tashlang.

- 1 Sozlamalar ekranida **Umumiyl > Ilova-dasturlarni** bosing.
- 2 Amallarni bajarish uchun iova dastur tanlang.

Zaxira nusxa olish va dastlabki holatga qaytarish

Qurilmangizda saqlanayotgan ma'lumotlardan boshqa qurilma yoki hisob qaydnomasiga zaxira nusxa olishingiz mumkin. Zarur bo'lsa, qurilmani birlamchi holatiga qaytaring.

- 1 Sozlamalar ekranida **Umumiy > Zaxira nusxa olish va dastlabki holatga qaytarishni** bosing.
- 2 Quyidagi sozlamalarni moslashtiring:
 - **LG Mobile Switch:** Sizga ma'lumotlaringizni eski LG qurilmangizdan yangi LG qurilmangizga o'tkazish imkonini beradi. Tafsilotlar uchun **LG Mobile Switch**'ga qarang.
 - **Zaxira nusxa olish va qayta tiklash:** Qurilmangizdagi ma'lumotlardan zaxira nusxa oling yoki ma'lumotlarni zaxira nusxadan qurilmangizga tiklang.



- Google hisob qaydnomasidagi ma'lumotlardan zaxira nusxa olib bo'lmaydi. Google hisob qaydnomangiz, Google xaritalari, Google kontaktlari, Google kalendar, Google yozuvlari ilova dasturi va O'yinlar do'konidan yuklab olingen ilova dasturlar Drive ilova dasturida avtomatik tarzda saqlanadi.
- Zaxira nusxa olingen fayllar xotira kartasi yoki ichki saqlash joyidagi LG Backup jildida *.lbf fayl kengaytmasi bilan saqlanadi.
- Ish jarayonida elektr quvvati qo'qqisdan uzilib qolmasligi uchun ma'lumotlardan zaxira nusxa olish yoki ularni tiklashdan oldin batareyani to'liq zaryadlang.

- **Ma'lumotlarim zaxira nusxasi olinsin:** Ilova dastrulari haqidagi ma'lumotlaringiz, Wi-Fi parolingiz va bosqha sozlamalaringizdan Google serveriga zaxira nusxa oladi.
- **Zaxira akkaunt:** Ayni paytda ishlatalayotgan zaxira nusxa olish hisob qaydnomasini ko'zdan kechiring.
- **Avtomatik qayta tiklash:** Ilova dastur qayta o'rnatilayotganda zaxira nusxa olish sozlamalari va ma'lumotlarni qayta tiklaydi.

- **Tarmoq sozlamalarini qaytadan o'rnatish:** Wi-Fi, Bluetooth va boshqa tarmoq sozlamalarini birlamchi holatga qaytaring.
- **Dastlabki ma'lumotlarga qaytib o'rnatish:** Qurilmaning marcha sozlamalarini birlamchi holatga qaytaring va ma'lumotlarni o'chirib tashlang.



- Qurilmangizni birlamchi holatga qaytarish undagi barcha ma'lumotlarni o'chirib yuboradi. Qurilmangiz nomi, Google hisob qaydnomasi va boshqa dastlabki ma'lumotlarni kriting.

Telefon haqida

Qurilmangiz haqidagi nomi, holati, dasturiy ta'minoti bilan bog'liq tafsilotlar va huquqiy ma'lumotni ko'rishingiz mumkin.

Sozlamalar ekranida **Umumiy > Telefon haqida** tugmasini bosing va ma'lumotlarni ko'ring.

Boshqaruvchi va xavfsizlik

Qurilmangizda tartibga soluvchi belgilar va tegishli ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin.

Sozlamalar ekranida **Umumiy > Boshqaruvchi va xavfsizlikni** bosing.

05

Ilova

LG'ning til sozlamalari

Qurilmangizda foydalanish uchun tilni tanlang.

- Siz > **Sozlamalar** > **Umumiylar** > **Til va klaviaturasi** > **Til** > **TIL QO'SHISH**ni bosing va tilni tanlang.
 - Tegib turing va uni sukut bo'yicha til qilib sozlash uchun tillar ro'yxatining tepasiga tortib chiqaring.

LG Bridge

LG Bridge ilovasi haqida umumiylar ma'lumot

Kompyuteringizga kontaktlar, suratlar va boshqa narsalarning zaxira nusxalarini saqlashingiz yoki qurilma dasturiy ta'minotini yangilashingiz mumkin.



- Qo'shimcha ma'lumot olish uchun "LG Bridge yordami"ga qarashningiz mumkin.
- Qo'llab-quvvatlanadigan funksiyalar, qurilmaga qarab, turlicha bo'lishi mumkin.
- LG USB drayveri sizning LG smartfoningizni kompyuter bilan ulash uchun kerakli dastur bo'lib, LG Bridgeni o'rnatganingizda o'rnatiladi.

LG Bridge funksiyalari

- USB kabeli bilan ulanib, qurilmadagi ma'lumotlardan kompyuterga zaxira nusxa oling yoki kompyuterdagи ma'lumotlarni qurilmaga tiklang.
- USB kabeli bilan ulanib, qurilma dasturiy ta'minotini kompyuterdan yangilang.

LG Bridge ilova dastrurini kompyuterga o'rnatish

- 1 Kompyuterizingidan www.lg.com saytiga o'ting.
- 2 Mintaqangizni tanlang.
- 3 **Qo'llab-quvvatlash > Dasturiy ta'minot va mikrodastur'ni bosing.**
- 4 Qurilmangiz nomini kriting.
YOKI
Mahsulot toifasi bo'yicha tanlang.
- 5 O'rnatish faylini ko'chirib olish uchun **PC Sync > LG Bridge'ga o'ting.**
 - LG Bridge ilovasini o'rnatish uchun minimal talablarni ko'rish uchun **Tafsilotlar'ga o'ting.**

Telefon dastruriy ta'minotini yangilash

Internetdan LG mobil telefonini dasturiy ta'minotini yangilash

Ushbu funksiyadan foydalanish haqida qo'shimcha ma'lumot olish uchun <http://www.lg.com/common/index.jspa> kirib, mamlakatingiz va tilingizni tanlang.

Ushbu funksiya sizga xizmat ko'rsatish markaziga bormay turib, telefoningizdgi mikrodasturni Internetdan yangilab olish uchun qulaylik tug'diradi. LG kompaniyasi qurilmangiz uchun mikrodasturning yangiroq versiyasini yuklab olish imkonini yaratgan paytdagina uni yuklab olish mumkin bo'ladi.

Chunki mobil telefonning mikrodasturini yangilash jarayoni qancha davom etishiga to'liq e'tibor qaratish talab etiladi. Shuning uchun ishga kirishishdan oldin har bir bosqichda paydo bo'ladigan ko'rsatma va qaydlarni diqqat bilan ko'zdan kechiring. Shuni esdan chiqarmangki, yangilash vaqtida USB kabelini chiqarib olish mobil telefoningizga jiddiy shikast yetkazishi mumkin.



- LG faqatgina muayyan modellar uchun dasturiy ta'minot yangilanishlarini kompaniyaning xohishiga ko'ra chiqarish huquqini o'zida saqlab qoladi va barcha mobil telefon modellari uchun yangi dasturiy ta'minot vesiyalarining mavjudligiga kafolat bermaydi.

LG mobil telefonlarining dasturiy ta'minotini OTA (Over-the-Air) simsiz aloqa texnologiyasi asosida yangilash

Ushbu funksiya sizga telefoningiz dasturiy ta'minotining eng yangi versiyasini OTA orqali qulay tarzda, USB kabelini ulab o'tirmay yangilash imkonini beradi. LG kompaniyasi qurilmangiz uchun mikrodasturning yangiroq versiyasini yuklab olish imkonini yaratgan paytdagina uni yuklab olish mumkin bo'ladi.

Telefon dasturiy ta'minotini yangilash uchun,

**Sozlamalar > Umumiy > Telefon haqida > Umumiy > Yangilash markazi >
Dasturiy ta'minot yangilovi > Yangilovni hozir tekshiring.**



- Telefonning ichki saqlash joyidan shaxsiy ma'lumotlaringiz – jumladan, Google hisob qaydnomangiz va boshqa istalgan hisob qaydnomangiz, tizim/ilova ma'lumotlari va sozlamalar, har qanday yuklab olingan ilovalar va DRM litsenziyangiz haqidagi ma'lumotlaringiz – telefoningiz dasturiy tamnotini yangilayotganda o'chib ketishi mumkin. Shuning uchun LG kompaniyasi sizga telefoninhiz dasturini ta'minotini yangilashdan oldin shaxsiy ma'lumotlaringizdan zaxira nusxa olishni tavsija qiladi. LG kompaniyasi shaxsiy ma'lumotlar yo'qolishi uchun mas'uliyatni zimmasiga olmaydi.
- Ushbu funksiya turgan joy yoki xizmat ta'minotchisiga bog'liq.

O'g'rilikni himoya qilish bo'yicha qo'llanma

Qurilmangizni zavod sozlamalari egasi ruxsatisiz qayta tiklansa, begona odamlar uni ishlata olmasligi uchun sozlang. Masalan, qurilmangiz yo'qotilgan, o'g'irlangan, ma'lumotlari o'chib ketgan bo'lsa, undan faqat Google hisob qaydnomangiz haqidagi yoki ekranni bloklash bilan bog'liq ma'lumotdan xabari bor kishigina foydalanishi mumkin.

Qurilmangizni himoya qilish uchun quyidagi amallarni bajaring:

- **Ekranni bloklashni o'rnatish:** Agar qurilmangiz yo'qolgan yoki o'g'irlangan bo'lsa-yu, siz unga ekranni bloklash funksiyasini o'rnatgan bo'lsangiz, ekran blokdan chiqarilmaguncha qurilmadagi ma'lumotlarni Sozlamalar menyusidan o'chirib tashlab bo'lmaydi.
- **Qurilmangizga Google hisob qaydnomasini qo'shish:** Agar telefoningizda ma'lumotlar o'chib ketgan, ammo unda Google hisob qaydnomangiz bo'lsa, unga Google hisob qaydnomasi haqidagi ma'lumotlar kiritilmaguncha qurilma o'rnatish jarayonini tugallay olmaydi.

Himoyalangan qurilma sozlamalarini qayta tiklash va zavod parametrlarini qayta tiklash uchun siz ekranning qulfini ochishingiz yoki Google hisobingiz uchun parolni kiritishingiz kerak bo'ladi. Bu parametrlarni siz yoki siz ishonadigan foydalanuvchi tomonidan qayta tiklanganligi kafolati sifatida xizmat qiladi.



- Standart zavod sozlamalarni tiklashdan oldin qurilmada ro'yxatdan o'tgan Google hisobining foydalanuvchi nomi va parolini saqlab qo'yaningizni tekshiring. Agar siz ushbu zavod sozlamani qayta tiklashdan so'ng konfiguratsiya vaqtida krita olmasangiz, siz qurilmadan foydalana olmaysiz.

Ochiq kodli dasturiy ta'minotdan foydalanish to'g'risida xabarnoma

GPL, LGPL, MPL ostida va ushbu mahsulotda mavjud bo'lgan boshqa ochiq kod litsenziyalari ostida dastur kodlarini olish uchun <http://opensource.lge.com> saytiga tashrif buyuring.

Dastur kodidan tashqari barcha tegishli litsenziya shartlari, kafolatlarni rad qilishlar va mualliflik huquqi to'g'risidagi xabarnomalarni yuklab olish mumkin.

LG Electronics kompaniyasi opensource@lge.com manziliga elektron xat orqali talab yuborilgan hollarda ochiq dastur kodlarini bunday yetkazib berish xarajatlarini (jumladan, saqlash qurilmasi, yuborish va qayta ishlash xarajatlari) qoplovchi to'lov evaziga sizga CD-ROM da taqdim etadi.

Bu taklif ushbu mahsulotning eng oxirgisi yetkazilganidan keyin uch yil muddat davomida yaroqli hisoblanadi. Bu taklif ushbu ma'lumotni olgan har kim uchun kuchga egadir.

Tartibga solish bo'yicha ma'lumotlar (ID raqami, E-yorliqlash kabilarni tartibga solish)

Tartibga solish bo'yicha batafil ma'lumotlar olish uchun **Sozlamalar > Umumiy > Tartibga solish va xavfsizlik** sahifasiga o'ting.

Savdo belgilari

- Copyright ©2018 LG Electronics Inc. Barcha huqular himoya qilingan. LG va LG logotipi LG Group va uning tegishli sho'ba kompaniyalarining ro'yxatga olingan savo belgilardir.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ va Google Play™ do'koniga Google, Inc kompaniyasining savdo belgilardir.
- Bluetooth® butun dunyo bo'ylab Bluetooth SIG, Inc. kompaniyasining ro'yxatga olingan savdo belgisi hisoblanadi.
- Wi-Fi® Wi-Fi logotipi Wi-Fi Alliance kompaniyasining ro'yxatga olingan savdo belgilari hisoblanadi.
- Barcha boshqa savdo belgilari o'z tegishli egalarining savdo belgilari va mualliflik huquqlaridir.

MOSLIK TO'G'RISIDAGI BAYONNOMA

LG Electronics kompaniyasi ushbu **LM-X410NOW** mahsulotining 2014/53/EU Direktivasining asosiy talablari va boshqa tegishli qoidalariiga mos kelishini ta'kidlaydi.

Moslik to'g'risidagi bayonnomaning nusxasini
<http://www.lg.com/global/declaration> saytidan topish mumkin

Ushbu mahsulotning qonun va standartlarga mos kelishi bo'yicha murojaatlarni qabul qilish ofisi

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Qo'shimcha ma'lumot

Toblangan shishali qismlar

Bu qurilmaning toblangan shishali qismlari doimiy ishlash uchun emas va vaqt o'tishi bilan eskirishi mumkin.

- Agar qurilmangizni qattiq yuzaga tushirib yuborsangiz yoki qattiq zarbaga yo'liqtirsangiz, oynasi sinishi mumkin.
Agar bunday holat yuz bersa, qurilmani darhol ishlatishni to'xtating va LG mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi bilan bog'laning.
- Qurilmani shikastlanishlardan himoya qilish uchun himoya g'ilofini bozordan xarid qilishingiz mumkin.
Shuni yodda tutingki, ushbu himoya g'iloflari LG Electronics tomonidan taqdim etiladigan kafolat xizmati bilan qamrab olinmaydi va xavfsizlik kafolatlanmaydi.

Bojxona ittifoqining texnik qoidalari

1. Ishlab chiqaruvchi to'g'risidagi ma'lumotlar

LG ELECTRONICS INC

128, YEOUI-DAERO, YEONGDUNGPO-GU, SEOUL, KOREA

2. Ishlab chiqarish zavodi

- LG ELECTRONICS INC.
222 LG-RO, JINWI-MYEON, PYEONGTAEK-SI,
GYUNGGI-DO, 451-713, KOREA
- QINGDAO LG INSPUR DIGITAL COMMUNICATIONS CO., LTD.
NO.2, XIANGTAN ROAD, DANSHAN INDUSTRY AREA,
CHENGYANG DISTRICT, QINGDAO, SHANDONG PROVINCE, CHINA
- INSPUR LG DIGITAL MOBILE COMMUNICATIONS CO., LTD.
228 CHANGJIANG ROAD, YANTAI DEVELOPMENT ZONE, CHINA

- LG ELECTRONICS VIETNAM HAIPHONG CO., LTD.
LOT CN2, TRANG DUE INDUSTRIAL PARK, LE LOI COMMUNE,
AN DUONG DISTRICT, HAIPHONG CITY, VIETNAM.
- HUAQIN TELECOM TECHNOLOGY CO.,LTD.
NO.9-NORTH-OF-INDUSTRY-ROAD, SONGSHAN-LAKE, DONGGUAN CITY,
GUANGDONG PROVINCE, CHINA
- JIAXING YONGRUI ELECTRON TECHNOLOGY CO., LTD.
NO. 777 YAZHONG ROAD, DAQIAO TOWN, NANHU DISTRICT, JIAXING CITY,
ZHEJIANG, CHINA
- LONGCHEER ELECTRONICS (HUIZHOU) CO., LTD.
NO. 28, HECHANG 6TH ROAD (WEST), ZHONGKAI HIGH-TECH ZONE,
HUIZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA

3. Ishlab chiqarilgan sana

Ishlab chiqarilgan sana qutida ko'rsatilgan

4. Qo'shimcha ma'lumotlar

(1) Saqlash

Qurilmani tashqariga yoki to'g'ridan-to'g'ri ob-havo sharoitlari (to'g'ridan-to'g'ri tushuvchi quyosh nurlari, shamol, yomg'ir yoki O darajadan pastga tushuvchi harorat) ta'sirida qoluvchi joylarga o'rnatmang yoki saqlamang.

(2) Tashish

Mahsulot transport qoidalariга muvofiq har qanday transport vositasi bilan tashiladi.

- Tashish shikastlanishni istisno qiluvchi sharoitlar ostida amalga oshirilishi kerak.
- Yuklash va tushirish vaqtida mahsulotni yuklarning ta'siri ostida qolishiga yo'l qo'y mang.

(3) Sotish

- Mahsulotlarni sotish ular sotilayotgan mamlakatning amaldagi qonunchiligidagi o'rnatilgan qoidalarga ko'ra amalga oshiriladi.

(4) Qayta ishlash

- Eski elektr mahsulotlari tarkibida zararli moddalar mavjud bo'lishi mumkin, shuning uchun ham eski qurilmangizni to'g'ri chiqitga chiqarish atrof-muhit va insonlar salomatligiga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan salbij oqibatlarning oldini olishga yordam beradi. Eski qurilmangiz tarkibida boshqa mahsulotlarni ta'mirlashda foydalanish mumkin bo'lgan qayta foydalanimuvchi qismlar hamda cheklangan resurslarni saqlab qolish uchun qayta ishanishi mumkin bo'lgan boshqa qimmatbaho materiallar mavjud bo'lishi mumkin.
- Eski qurilmangizni chiqitga chiqarish bo'yicha batafsil ma'lumotlar olish uchun shahar hokimiysi, chiqindilarni to'plash xizmati yoki mahsulot xarid qilingan do'konga murojaat qiling.

(5) Mahsulot ta'rifi

Ushbu qurilma turli xil ularish rejimlariga (Wi-Fi, Bluetooth va boshqalar) yordam berish orqali ovozli va ma'lumotlarni uzatish uchun 2G, 3G, 4G standartidagi operator tarmoqlariga ularish uchun terminal qurilmadir.

(6) Texnik xususiyatlari va parametrlari

GSM/UMTS/LTE/BT/Wi-Fi/GNSS

(7) Qurilma noto'g'ri ishlagan hollarda bajariladigan harakatlar tartibi to'g'risidagi ma'lumotlar

Qurilmaning noto'g'ri ishlayotgani aniqlangan hollarda:

- Qurilmani o'chiring
- Qurilmani rozetkadan uzing
- Maslahatlar olish yoki ta'mirlash uchun servis markaziga yoki vakolatli dilerga murojaat qiling

Ma'lumotlarni uzatish yo'rinqnomasi

- LG qurilmalari yoki LG qurilmasi bilan uchinchini tomon qurilmalari o'ttasida ma'lumotlar ayriboshlash uchun quyidagi jadvalga qarang.

Turi	Eelement tafsilotlari	LG qurilmasi → LG qurilmasi	Uchinchi tomonning Android qurilmasi → LG qurilmasi	iOS qurilmasi → LG qurilmasi
Shaxsiy ma'lumotlar	Kontaktlar, xabarlar, qo'ng'iroq jurnallari, kalendar, ovozli yozuvlar	○	○	○
	Yozuvlar	○	X	○
	Ogohlantirishlar	○	X	X
Media ma'lumotlar	Suratlар, videolar, qo'shiqlar, hujjatlar	○	○	○
Ekran sozlamalari	Bosh ekran sozlamalari (jiddlar va vidjetlar)	○	X	X
	Bloklash ekranli sozlamalari (ekranni bloklash sozlamalari istisno qilinadi)	○	X	X
Illova dasturlari	Yuklab olingan ilova dasturlari	○	○	-
	Yuklab olingan ilova dasturning shaxsiy ma'lumotlari	○	X	
Boshqalar	Ochiq sertifikat	○	○	X
	Sozlamalar (Wi-Fi, Bluetooth, Qo'ng'iroqlar, tovush va xabarnoma, maxsus imkoniyatlar, batareya)	○	X	X



- Ayrim ma'lumotlar dasturiy ta'minot versiyasi, ilova dastur versiyasi, operatsion tizim, ishlab chiqaruvchi kompaniya yoki xizmat ta'minotchisining tartib-qoidalariga qarab ko'chirilmasligi mumkin.

Qo'llab-quvvatlanadigan diapazonlar	Tx chiqish quvvati
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	29.5 dBm
WCDMA B1	22.5 dBm
WCDMA B8	24.5 dBm
LTE B1	22.5 dBm
LTE B3	22.5 dBm
LTE B7	21.5 dBm
LTE B8	24.5 dBm
LTE B20	24.5 dBm
LTE B38	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6.5 dBm
WLAN 2.4GHz	16 dBm

Eski qurilmani chiqitga chiqarish



1. Bu ustidan chiziq tortilgan g'ildirakli chelak belgisi elektr va elektron mahsulot chiqindilarining (WEEE) maishiy chiqindilar oqimidan alohida tarzda chiqitga chiqarilishi kerakligini ko'satadi.
2. Eski elektr mahsulotlari tarkibida zararli moddalar mavjud bo'lishi mumkin, shuning uchun ham eski qurilmangizni to'g'ri chiqitga chiqarish atrof-muhit va insonlar salomatligiga yetkazilishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarning oldini olishga yordam beradi. Eski qurilmangiz tarkibida boshqa mahsulotlarni ta'mirlashda foydalanish mumkin bo'lgan qayta foydalanimuvchi qismlar hamda cheklangan resurslarni saqlab qolish uchun qayta ishlanishi mumkin bo'lgan boshqa qimmatbaho materiallar mavjud bo'lishi mumkin.
3. Qurilmangizni o'zingiz xarid qilgan do'konga olib borishingiz yoki yaqin atrofdagi vakolatlari WEEE toplash joyi to'g'risida ma'lumotlar olish uchun mahalliy chiqindilarni toplash idorasiga murojaat qilishingiz mumkin. Mamlakatingiz bo'yicha eng yangi ma'lumotlarni olish uchun www.lg.com/global/recycling saytiga qarang.

Ishlatib bo'lingan batareykalar/ akkumulyatorlarni chiqitga chiqarish



1. Agar batareya tarkibida 0.0005% dan ko'proq simob, 0.002% kadmiy yoki 0.004% qo'rg'oshin mavjud bo'lsa, bu belgi simob (Hg), kadmiy (Cd) yoki qo'rg'oshin (Pb) uchun kimyoviy belgilarni bilan birlashtirilishi mumkin.
2. Barcha batareyalar/akkumulyatorlar hukumat yoki mahalliy hokimiyat organlari tomonidan belgilangan toplash muassasalarini orqali maishiy chiqindilar oqimidan alohida tarzda chiqitga chiqarilishi kerak.
3. Eski batareyalar/akkumulyatorlarni to'g'ri chiqitga chiqarish atrof-muhitga, hayvonlar va insonlarning salomatliklariga yetkazilishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarning oldini olishga yordam beradi.
4. Eski qurilmangizni chiqitga chiqarish bo'yicha bat afsil ma'lumotlar olish uchun shahar hokimiyati, chiqindilarni toplash xizmati yoki mahsulot xarid qilingan do'konga murojaat qiling.

Tez-tez so'raladigan savollar

Ushbu bob siz telefonni ishlatayotganda duch keladigan muammolar ro'yxatidan iborat. Ba'zi muammolar xizmat ta'minotchingizga murojaat qilishni talab etadi, ammo ularning aksariyatini o'zingiz bartaraf qilishingiz mumkin.

SIM-karta xatosi

SIM-karta to'g'ri kiritilganini tekshirib ko'ring.

Tarmoqqa ulanmayapti yoki tarmoqdan uzilib qolyapti

Signal kuchsiz. Deraza tomonga yoki ochiq joyga o'ting.

Siz operator qamrovi doirasidan tashqaridasiz. Harakatlaning va tarmoqni tekshiring.

Qo'ng'iroqlardan foydalanib bo'lmayapti

Yangi tarmoqqa ruxsat berilmagan.

Kiruvchi raqam uchun qo'ng'iroqni taqiqlashni o'rnatmaganligingizga ishonch hosil qiling.

O'zingiz terayotgan raqam uchun qo'ng'iroqni taqiqlashni o'rnatmaganligingizga ishonch hosil qiling.

Qurilmani yoqib bo'lmayapti

Batareyka zaryadi to'liq tugaganida qurilmangiz yonmaydi.

Qurilmani yoqishdan avval batareykani to'liq zaryadlang.

Zaryadlash xatosi

Qurilma normal haroratda zaryadlanayotganiga ishonch hosil qiling.

Zaryadlash qurilmasi va uning qurilmaga ulanishini tekshirib ko'ring.

Faqat LG tomonidan ruxsat berilgan cuti ichidagi aksessuarlardan foydalaning.

Batareyka zaryadi ilk marta xarid qilingandagiga qaraganda tezroq tugayapti

Qurilmangizni yoki batareykani juda sovuq yoki issiq haroratlar ta'siriga qo'ysangiz, batareykaning xizmat qilish muddati kamayishi mumkin.

GPS, o'yinlar yoki Internet kabi ma'lum xususiyatlar yoki ilova-dasturlardan foydalanganingizda batareyka zaryadining sarflanishi ortadi.

Batareyka sarfalnuvchi mahsulotdir va vaqt o'tishi bilan uning xizmat qilish muddati kamayib boradi.

Kamerani ishga tushirishda xatolik xabari namoyish qilinayapti

Batareykani zaryadlang.

Fayllarni kompyuterga o'tkazish yoki qurilmadan o'chirish orqali ma'lum joy bo'shating.

Qurilmani qayta ishga tushiring.

Agar bu qadamlarni bajargandan keyin ham sizda kamera ilovasi bilan bog'liq muammo mavjud bo'lsa, LG Electronics servis markaziga murojaat qiling.

Foto sifati past

Atrofdagilar va siz foydalanadigan suratga olish usullariga bog'liq ravishda fotosuratlarining sifati turlicha bo'lishi mumkin.

Suratga yoki videoaga olsangiz, standart burchak sifati keng burchak sifatiga qaraganda yaxshiroqdir.

Qorong'i joylarda, tunda yoki xona ichida suratga olsangiz, tasvir halaqitlari yuzaga kelishi yoki tasvirlar fokusidan tashqarida bo'lishi mumkin.

Agar sizda qandaydir muammolar bo'lsa, parametrlarni dastlabki holatga qaytaring.

Sensorli ekran sekin yoki noto'g'ri javob qaytarayapti

Agar sensorli ekranga ekran himoyalagichi yoki ixtiyoriy aksessuarlarni biriktirsangiz, sensorli ekran to'g'ri ishlamasligi mumkin.

Agar sensorli ekranga tekkanda qo'lqop kiyib olgan bo'lsangiz, qo'llaringiz toza bo'lmasa yoki ekranga o'tkir buyumlar yoki barmog'ingizning uchi bilan tegsangiz, sensorli ekran noto'g'ri ishlashi mumkin.

Nam sharoitlarda yoki suv ta'siriga qo'yilganda sensorli ekran noto'g'ri ishlashi mumkin.

Dasturiy ta'minotdagi har qanday vaqtinchalik xatoliklarni tuzatish uchun qurilmani o'chirib yoqing.

Agar sensorli ekran tiralgan yoki shikastlangan bo'lsa, LG Electronics servis markaziga murojaat qiling.

Osilib qolishlar yoki qotib qolishlar

Qurilmani qayta ishga tushiring

- Qurilmangiz osilib yoki qotib qolsa, ilova-dasturlarni yopishingiz yoki qurilmangizni o'chirib yoqishingiz kerak bo'ladi.

Yuklashni bajarish

- Agar ekran qotib qolsa yoki tugmalar, sensorli ekran yoki qurilma javob bermay qolsa, qurilmani dastlabki holatga qaytish uchun yumshoq dastlabki holatga qaytishdan foydalanish mumkin.
- Qurilmani yumshoq dastlabki holatga qaytishni bajarish uchun shunchaki qurilma o'chib yongunicha Ovozni pasaytirish va Quvvat tugmalarini bosib turing.

Qurilmani dastlabki holatga qaytaring

- Agar yuqoridagi usullar muammoni bartaraf qilmasa, dastlabki ma'lumotlarga qaytib o'rnatishni bajaring.
- Sozlamalar ekranida **Umumiy > Zaxira nusxa olish va dastlabki holatga qaytish > Dastlabki ma'lumotlarga qaytib o'rnatishni** bosing.
 - Bu usul qurilmani dastlabki holatga qaytaradi va ma'lumotlarni o'chiradi. Dastlabki ma'lumotlarga qaytib o'rnatishdan oldin qurilmada saqlanayotgan barcha muhim ma'lumotlardan zaxira nusxa olishni esdan chiqarmang.
 - Agar qurilmani Google hisob qaydnomasi bilan qayddan o'tkazgan bo'sangiz, qurilmani dastlabki holatga qaytargandan so'ng o'sha Google hisob qaydnomasiga kirishingiz kerak bo'ladi.

Bluetooth qurilmasi topilmayapti

Qurilmangizda Bluetooth simsiz xususiyatining yoqilganligiga ishonch hosil qiling.

O'zingiz ulamoqchi bo'lgan qurilmada Bluetooth simsiz xususiyatining yoqilganligiga ishonch hosil qiling.

Qurilmangiz bilan boshqa Bluetooth qurilmasi bir-biridan maksimal Bluetooth diapazoni (10 m) doirasida ekanligiga ishonch hosil qiling.

Agar yuqoridagi maslahatlar muammoni bartaraf qilmasa, LG Electronics servis markaziga murojaat qiling.

Qurilmani kompyuterga ularshda ulanish o'rnatilmayapti

Siz foydalananayotgan USB kabelining qurilmangizga mos ekanligiga ishonch hosil qiling.

Kompyuteringizga mos drayverning o'rnatilganligi va yangilanganligiga ishonch hosil qiling.

Yuklab olingan ilova ko'plab muammolarga sabab bo'lmoqda

Ilovaning muammmolari bor.

Ilovani o'chiring va qayta o'rnating.

About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact an LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To void additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.
- This user guide is written in major languages for each country. Depending on the language used, content may partly differ.

Instructional notices



WARNING: Situations that could cause injury to the user and third parties.



CAUTION: Situations that may cause minor injury or damage to the device.



NOTE: Notices or additional information.

Table of contents

5 Guidelines for safe and efficient use

01

Custom-designed Features

13 Multi-tasking feature
14 quick share
15 Gallery features
19 Fingerprint recognition

32 Touch screen
35 Home screen
44 Screen lock
48 Memory card encryption
49 Taking screenshots
50 Entering text
55 Do not disturb

02

Basic Functions

23 Product components and accessories
24 Parts overview
27 Turning the power on or off
28 Installing the SIM card and memory card
30 Removing the memory card
30 Battery

03

Useful Apps

57 Installing and uninstalling apps
58 App trash
59 App Shortcuts
60 Phone
63 Messaging
64 Camera
72 Gallery
76 Contacts
78 QuickMemo+
80 Clock
82 Calendar

82	Tasks
83	Music
84	Calculator
84	Audio Recorder
85	E-mail
85	FM Radio
85	File Manager
86	Smart Doctor
86	LG Mobile Switch
86	Downloads
87	SmartWorld
87	RemoteCall Service
88	Cell Broadcast
88	Facebook
88	Instagram
88	Chrome
89	Google apps

05

Appendix

114	LG Language Settings
114	LG Bridge
115	Phone software update
117	Anti-Theft Guide
118	Open Source Software Notice Information
118	Regulatory information (Regulation ID number, E-labeling, etc.)
118	Trademarks
119	DECLARATION OF CONFORMITY
119	Contact office for compliance of this product
119	More information
126	FAQ

04

Settings

92	Settings
92	Networks
102	Sound & notification
103	Display
104	General

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This device has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model tested for use at the ear is 0.812 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.585 W/kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

- Use only in-box accessories which are authorised by LG. LG does not guarantee any damage or failure which is caused by third party accessories.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the device in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your device.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the device when it is on soft furnishings.
- The device should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the device.
- Do not expose the device to liquid or moisture.

- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your device is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.
- If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- Please ensure that the product does not get in contact with liquid. Do not use or recharge the product if it is wet. Once the product becomes wet, the liquid damage indicator changes color. Please note that this will limit you from receiving any free-of-charge repair services provided under warranty.

Efficient device operation

Electronics devices

All devices may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your device near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your device may interfere with the operation of your medical device.
- Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.
- This device may produce a bright or flashing light.
- Some hearing aids might be disturbed by devices.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your device in temperatures between 0 °C and 35 °C, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of devices in the area when you drive.

- Do not use a hand-held device while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.



- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your device are made of glass. This glass could break if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the device where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your device at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your device or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your device off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your device for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- Always unplug the charger from the wall socket after the device is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or claws, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Securing personal information

- Make sure to protect your personal information to prevent data leakage or misuse of sensitive information.
- Always back up important data while using the device. LG is not responsible for any data loss.
- Make sure to back up all data and reset the device when disposing of the device to prevent any misuse of sensitive information.
- Read the permission screen carefully while downloading applications.

- Be cautious using the applications that have access to multiple functions or to your personal information.
- Check your personal accounts regularly. If you find any sign of misuse of your personal information, ask your service provider to delete or change your account information.
- If your device is lost or stolen, change the password of your account to secure your personal information.
- Do not use applications from unknown sources.



Notice for Battery replacement

- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.
- Do not replace the battery by yourself. The battery can be damaged, which can cause overheat and injury. The battery must be replaced by the authorised service provider. The battery should be recycled or disposed separately from household waste.
- In case this product contains a battery incorporated within the product which cannot be readily removed by end-users, LG recommends that only qualified professionals remove the battery, either for replacement or for recycling at the end of this product's working life. To prevent damage to the product, and for their own safety, users should not attempt to remove the battery and should contact LG Service Helpline, or other independent service providers for advice.
- Removal of the battery will involve dismantling of the product case, disconnection of the electrical cables/ contacts, and careful extraction of the battery cell using specialized tools. If you need the instructions for qualified professionals on how to remove the battery safely, please visit <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

01

Custom-designed Features


Multi-tasking feature

Multi-Window

You can use two apps at the same time by separating the screen into the multiple windows.

While using an app, touch and hold from the Home touch buttons, then select an app from the recently-used apps list.

- You can use two apps at the same time.
- To stop the Multi-Window feature, touch and hold

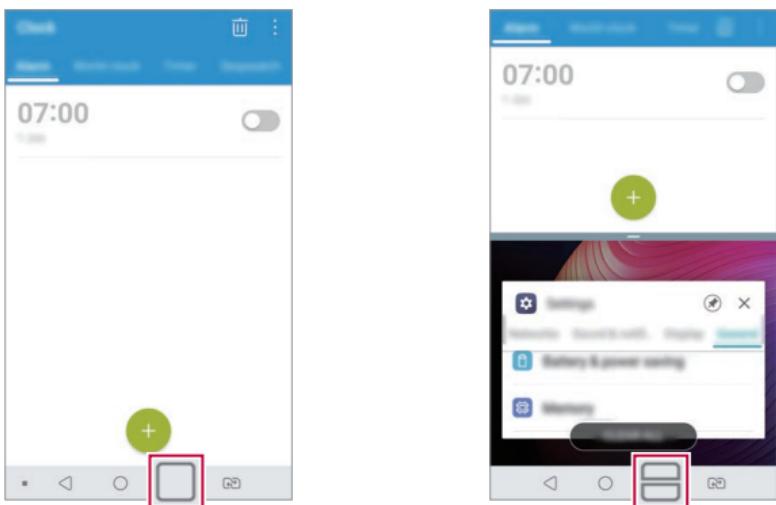

- To adjust the size of the split screen, drag — at the center of the screen.
- The Multi-Window feature is not supported by some apps, including downloaded apps.

Overview screen

The Overview screen provides a preview of your recently-used apps.


To view the list of recently-used apps, tap on the Home touch buttons.

- Touch and hold an app and drag it to the top of the screen to start the app with the Multi-Window feature. You can also tap ☰ at the top of each app.

quick share

You can share a photo or video to the app you want immediately after taking it.

- 1 Tap O > 📸 then take a photo or record a video.
- 2 Tap the app icon that appears on the screen to share it using that app. You can also swipe the icon towards the opposite direction to see what other apps you can use to share your photos and videos.

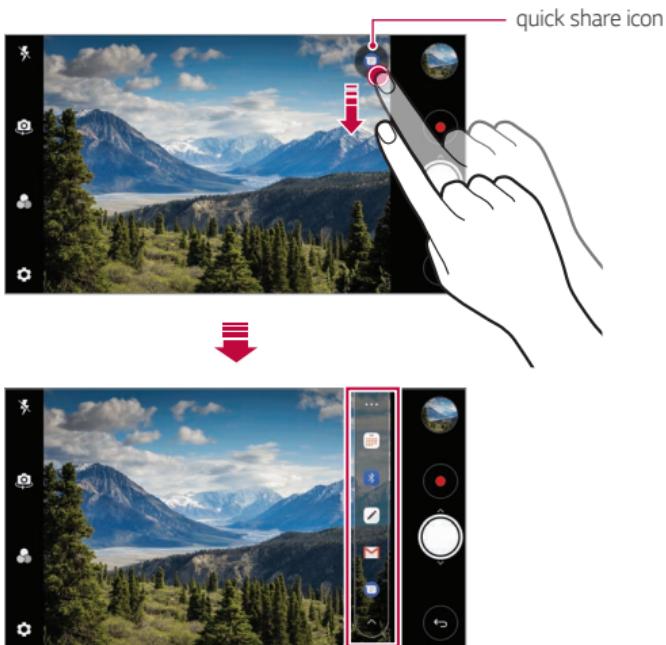


- The app displayed by the quick share icon may vary, depending on the type and frequency of access to the apps installed on the device.
- This feature is available only in specific modes.

Gallery features


Floating button

You can use the floating button at the lower part of the Gallery app screen in landscape mode.

- After dragging the  button upwards, release it when you reach the  button to return to the Home screen.

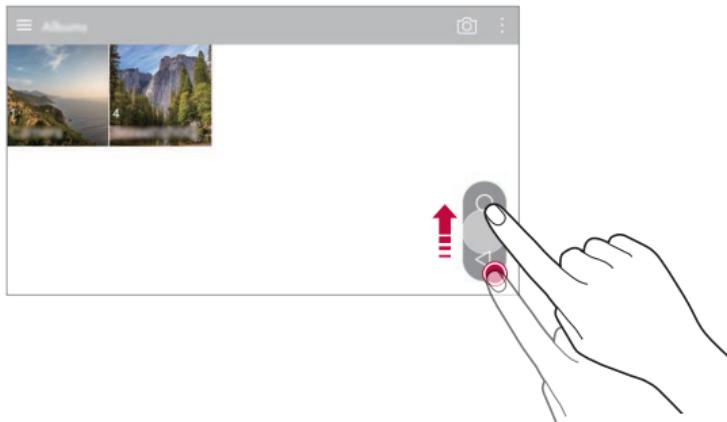


- You can drag the  button to the left or right to move the floating button as desired.

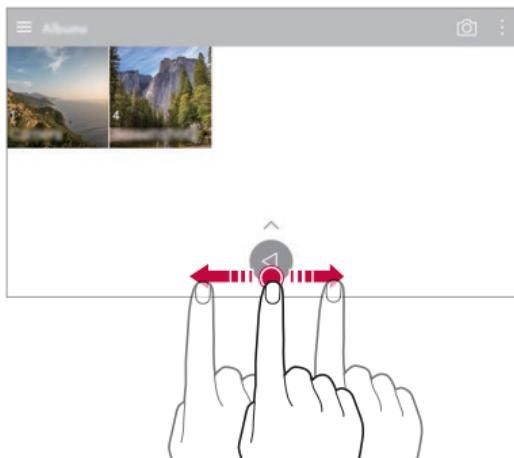

Creating a movie

You can create a new movie by putting images and videos together.

- 1 Tap > select an album, and then tap > **Create movie**.
- 2 Select images or videos for your movie and tap **NEXT**.
- 3 Edit the selected images and videos and then tap **SAVE**.

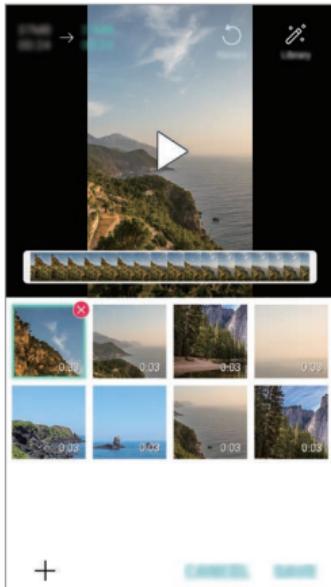

Deleting files

You can select images or videos to delete from your video by tapping at the top right corner of its thumbnail.

Adding files

You can select images or videos to add after tapping at the bottom of the screen. You can also select the images or videos you have already previously added.

Rearranging files

To rearrange the images and videos, touch and hold the file you want to move, then dragging it to the desired location.

Adding file effects

Tap  to add a theme or background music, change the font, and add a title and author.



- Download the VASSET app from the Play Store to add video themes, background music or font faces.
If you use mobile data without connecting to a Wi-Fi network, you may be charged for data usage.

Resetting the movie edits

You can reset the edits made to the movie (e.g. play time) by tapping .

Previewing a file

Check your new video before saving it by tapping . After the playback time elapses, the next file is played automatically.



- A maximum of 50 images and videos can be used to create a video.
- The playback time for an image is 3 seconds by default and it cannot be changed. Videos can be trimmed down to a minimum of 1 second.
- This feature may not support some image or video formats.

Making a GIF

You can easily make a GIF file using previously recorded video.

- 1 At the desired starting point while watching a video, tap .
- 2 Select the length of the GIF you want to create.
 - The GIF file is generated for the time selected from the current time.
 - For videos less than 5 seconds, GIF images are automatically generated for the remaining time.



- You may use this feature solely for creative purposes. The use of this feature involving infringement of any other person's rights, such as copyright or defamatory or offensive statements, may be subject to civil, criminal, or administrative liabilities and/or penalties under applicable laws. You shall not copy, reproduce, distribute, or otherwise make illegal use of any copyrighted materials without permission of the rightful owner or copyright holder. To the fullest extent permitted by applicable law, LG Electronics disclaims all expressed and implied warranties as well as liabilities associated thereto.

You can also create a GIF file from the Gallery.

- 1 While viewing an album, tap  > **Create GIF**.
- 2 Select the desired photos and videos to create a GIF file and then tap **NEXT**.
 - You can add more images and adjust the GIF speed, screen ratio, and file order.
- 3 Tap **SAVE**.



- A maximum of 100 images can be used to create a GIF file.

Fingerprint recognition

Fingerprint recognition overview

You must register your fingerprint on your device first before using the fingerprint recognition function.

You can use the fingerprint recognition function in the following cases:

- To unlock the screen.
- To view the locked content in the Gallery or QuickMemo+.
- Confirm a purchase by signing in to an app or identifying yourself with your fingerprint.



- Your fingerprint can be used by the device for user identification. Very similar fingerprints from different users may be recognised by the fingerprint sensor as the same fingerprint.
- If the device cannot detect your fingerprint, or you forgot the value specified for registration, visit the nearest LG Customer Service Centre with your device and ID card.

Precautions for fingerprint recognition

Fingerprint recognition accuracy may decrease due to a number of reasons. To maximise the recognition accuracy, check the following before using the device.

- The device's Power/Lock key has a fingerprint sensor. Ensure that the Power/Lock key is not damaged by a metallic object, such as coin or key.
- When water, dust or other foreign substance is on the Power/Lock key or your finger, the fingerprint registration or recognition may not work. Clean and dry your finger before having the fingerprint recognised.
- A fingerprint may not be recognised properly if the surface of your finger has a scar or is not smooth due to being soaked in water.

- If you bend your finger or use the fingertip only, your fingerprint may not be recognised. Make sure that your finger covers the entire surface of the Power/Lock key.
- Scan only one finger for each registration. Scanning more than one finger may affect fingerprint registration and recognition.
- The device may generate static electricity if the surrounding air is dry. If the surrounding air is dry, avoid scanning fingerprints, or touch a metallic object such as coin or key before scanning fingerprints to remove static electricity.

Registering fingerprints

You can register and save your fingerprint on the device to use fingerprint identification.

1 Tap > Settings > General > Fingerprints & security > Fingerprints.




- A lock screen must be set in order to be able to use this feature.
- If the screen lock is not active, configure the lock screen by following the on-screen instructions. See *Setting a screen lock* for details.

2 Locate the Power/Lock key on the back of the device and gently put your finger on it to register the fingerprint.



- Gently press the Power/Lock key so that the sensor can recognise your fingerprint. If you press the Power/Lock key with an excessive force, the screen lock function may start or the screen may be turned off.
- Ensure that your fingertip covers the entire surface of the sensor of the Power/Lock key.

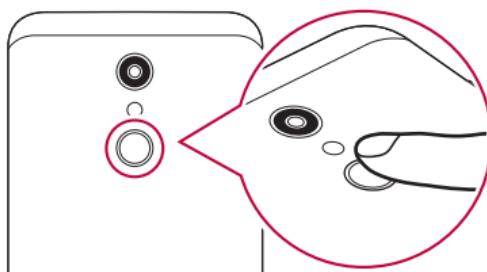

- 3 Follow the on-screen instructions.
 - Repeat scanning the fingerprint by moving your finger little by little until the fingerprint registers.
- 4 When the fingerprint registration is done, tap **OK**.
 - Tap **ADD MORE** to register another fingerprint. If you register only one fingerprint and the corresponding finger is not in a good condition, the fingerprint recognition may not work well. As the preventive measure against this kind of situation, register multiple fingerprints.

Managing fingerprints

You can edit or delete registered fingerprints.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 From the fingerprint list, tap a fingerprint to rename it. To delete it, tap .

Unlocking the screen with a fingerprint

You can unlock the screen or view the locked content by using your fingerprint. Activate the desired function:

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 On the fingerprint settings screen, activate the desired function:
 - **Screen lock**: Unlock the screen with a fingerprint.
 - **Content lock**: Unlock content with a fingerprint. To do this, make sure that the content lock is set.

02

Basic Functions

Product components and accessories

The following items are included with your device.

- Device
- Stereo headset
- USB cable
- Charger
- Quick Start Guide
- Ejection pin




- The items described above may be optional.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the area and service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.
- Some of the device parts are made of tempered glass. If you drop your device on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered glass may be damaged. If this happens, stop using your device immediately and contact an LG Customer Service Centre.



- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional items, contact an LG Customer Service Centre.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without notice.
- Device specifications may vary depending on the area or service provider.

Parts overview

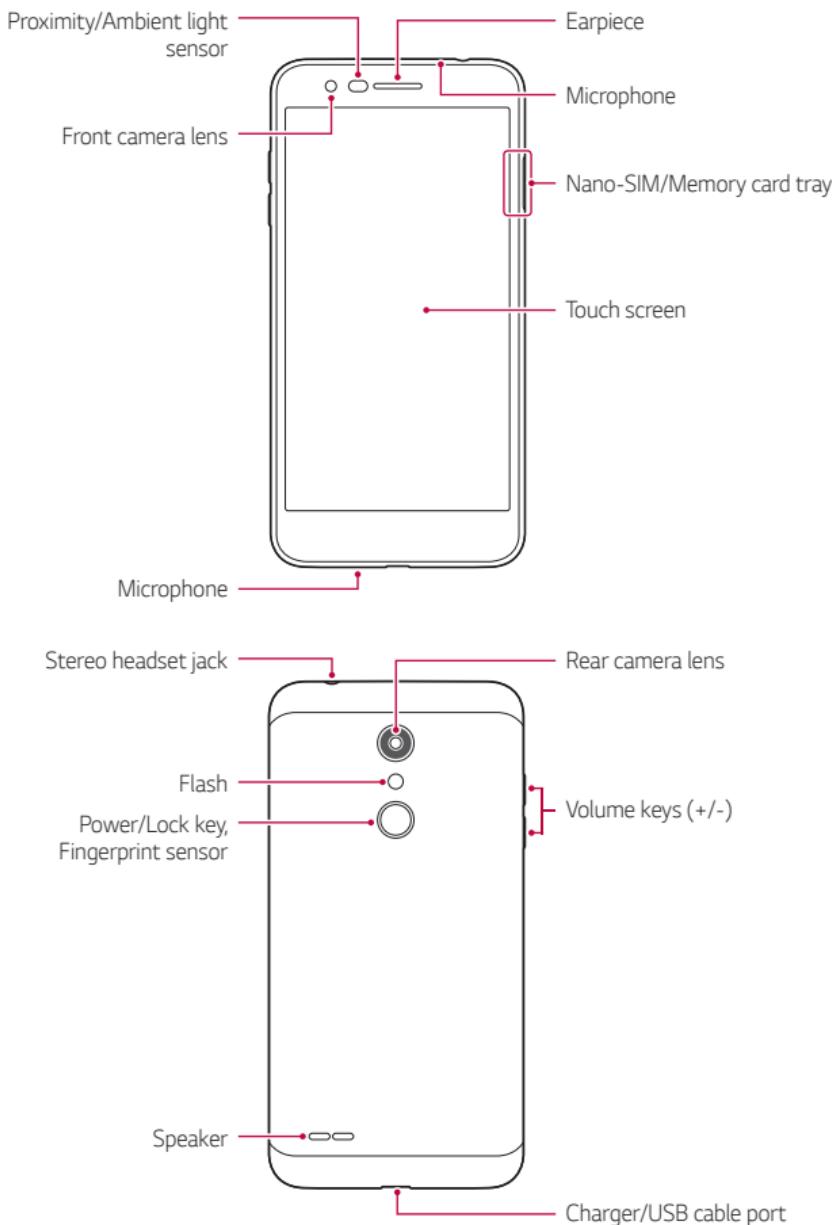



Do NOT attempt to remove the back cover.

This device has a non-removable battery. Do not attempt to remove the back cover. Doing so may severely damage the battery and device, which could cause overheating, fire, and injury.


- Proximity/Ambient light sensor
 - Proximity sensor: During a call, the proximity sensor turns off the screen and disables touch functionality when the device is in close proximity to the human body. It turns the screen back on and enables touch functionality when the device is outside a specific range.
 - Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the ambient light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
- Volume keys
 - Adjust the volume for ringtones, calls or notifications.
 - While using the Camera, gently press a Volume key to take a photo. To take continuous shots of photos, press and hold the Volume key.
 - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.
- Power/Lock key (Fingerprint sensor)
 - Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
 - Press and hold the key when you want to select a power control option.
 - Turn on the fingerprint recognition feature to simplify the process of unlocking the screen. See *Fingerprint recognition overview* for details.




- Some functions may be restricted for access, depending on the device specifications.
- Do not put heavy objects on the device or sit on it. Doing so may damage the touch screen.
- Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity sensor.
- If your device is wet or is being used in a humid place, the touch screen or buttons may not function properly.

Hold the device correctly as shown below. If you cover the microphone hole with a hand, finger, or protective case while using the device, you may sound unclear during a call.

Good example

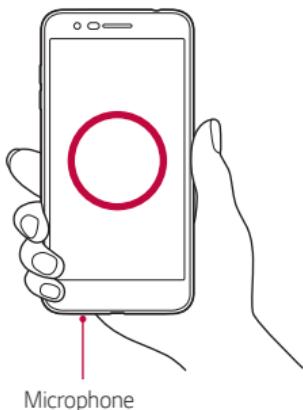

Bad example

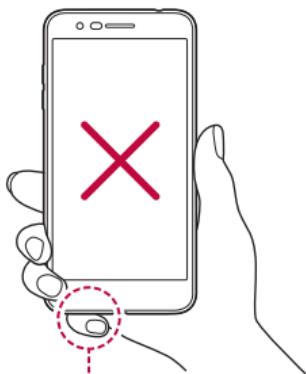

Turning the power on or off

Turning the power on

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.



- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

Turning the power off

Press and hold the Power/Lock key, then select **Power off**.

Restarting the device

When the device is not working properly or does not respond, restart it by following the instructions below.

- 1 Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at the same time until the power is turned off.
- 2 When the device is restarted, release the key.

Power control options


Press and hold the Power/Lock key, then select an option.

- **Power off:** Turn the device off.
- **Power off and restart:** Restart the device.
- **Turn on Airplane mode:** Block telecommunication-related functions, including making phone calls, messaging and browsing the Internet. Other functions remain available.

Installing the SIM card and memory card


Insert the SIM card from your mobile service provider and the separately purchased memory card into the device.

- 1 Insert the ejection pin into the hole in the card tray and then pull out the card tray from the device.

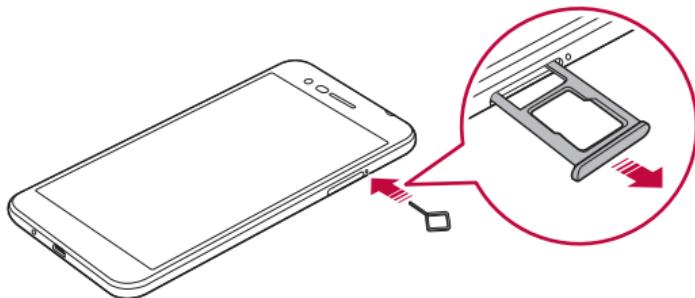


- 2 Place the SIM card or memory card on the card tray and then insert the card tray into the device in the direction of the arrow.

Place the primary SIM card on the SIM card tray 1 (1) and the secondary SIM card on the SIM card tray 2 (2).

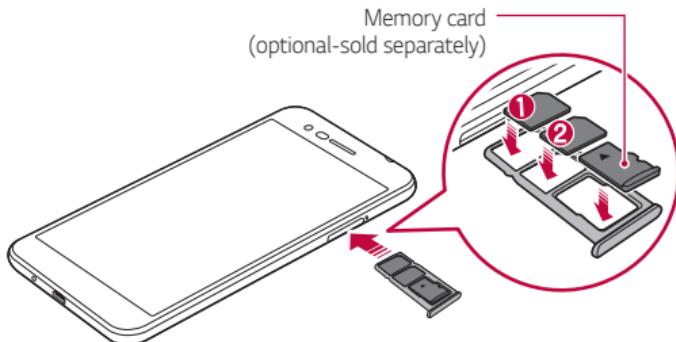



- This device supports only Nano SIM cards.

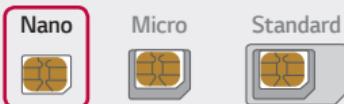

- For problem-free performance, it is recommended to use the phone with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card supplied by the service provider.
- Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other issues caused by loss or transfer of a SIM card.
- Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.
- When you insert the SIM card or memory card, place it on the card tray correctly.
- When you insert the card tray back into the device, insert it horizontally in the direction of arrow as shown in the figure. Make sure that the card placed on the card tray does not move out of its position.
- Insert the SIM card with the gold-colored contacts facing downwards.
- Be sure to insert the SIM card into the device by following the instructions in the user manual.
- If you insert to or remove the card tray from the device, be careful not to let water or other liquids enter into the card tray. If a wet card tray or card is inserted into the device, your device may get damaged.
- Memory card is an optional item.
- Frequent writing and erasing of data may shorten the memory card lifespan.
- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

Removing the memory card

Unmount the memory card before removing it for safety.

- 1 Tap > **Settings** > **General** > **Storage** >
- 2 Insert the ejection pin into the hole in the card tray and then pull out the card tray from the device.
- 3 Remove the memory card from the card tray.
- 4 Insert the card tray back into the slot.




- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or may damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.

Battery

Charging the battery

Before using the device, fully charge the battery.

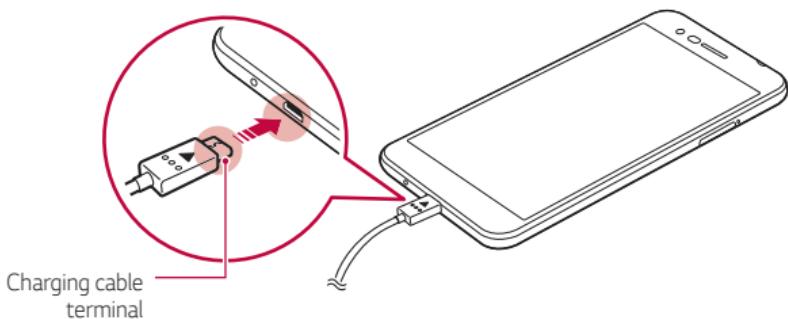



- Do not use the external terminal, charging cable or gender for the device in presence of moisture. This may cause fire, electric shock, injury, or device malfunction. If there is moisture, stop using the device immediately and remove the moisture completely.
- Make sure to use the USB cable provided with your device.
- Make sure to use an LG-approved charger and charging cable. Charging the battery with a third-party charger may cause the battery to explode or may damage the device.
- This device has a non-removable battery. Do not attempt to remove the back cover.
- Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the device, stop charging it.



- Remove the charger from the power socket after the device is fully charged. This prevents unnecessary power consumption.
- Another way to charge the battery is by connecting a USB cable between the device and a desktop or laptop computer. This may take a longer time than plugging the adapter to a wall outlet.
- Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.

Precautions when using the device

- Make sure to use the USB cable provided; do not use third party USB cables or chargers with your device. The LG limited warranty does not cover the use of third party accessories.
- Failure to follow the instructions in this guide and improper use may damage the device.

Using the battery efficiently

Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions running simultaneously and continuously.

Stop apps and functions from running in the background to increase battery life.

To minimise battery consumption, follow these tips:


- Turn off the **Bluetooth®** or Wi-Fi network function when not using them.
- Set the screen timeout to as short a time as possible.
- Minimise the screen brightness.
- Set a screen lock when the device is not used.
- Check the battery level while using any downloaded apps that are draining the battery.

Touch screen

You can familiarise yourself with how to control your device by using touch screen gestures.


Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

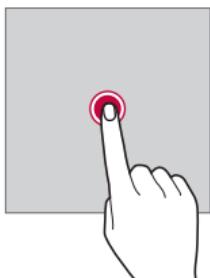


Touching and holding

Touch and hold for several seconds to display a menu with available options.

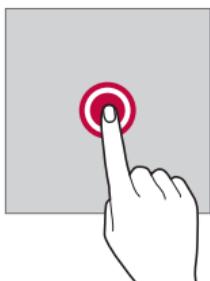


Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a web page or map.

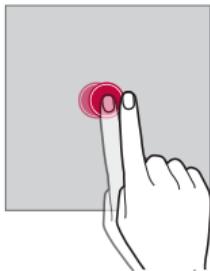


Dragging

Touch an item, such as an app or widget, then move your finger to another location in a controlled motion. You can use this gesture to move an item.

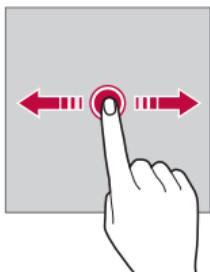



Swiping

Touch the screen with your finger and move it quickly without pausing. You can use this gesture to scroll through a list, a web page, photos, screens, and more.

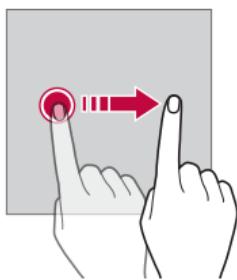

Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.

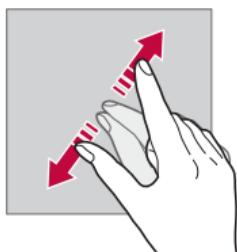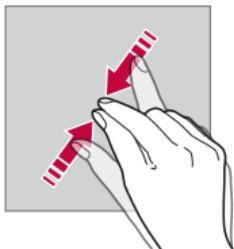

- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.



- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory purchased from a third party store is attached to the device.
- Displaying a static image for extended periods of time may result in after-images or screen burn-in. Turn off the screen or avoid displaying the same image for a long time when you do not use the device.

Home screen

Home screen overview

The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device. Tap on any screen to directly go to the Home screen.

You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the screen left or right to view all installed apps at a glance.

Home screen layout

You can view all apps and organise widgets and folders on the Home screen.



- The Home screen may differ depending on the manufacturer policy, user settings, software version or service provider.

- **Status bar:** View status icons, the time and the battery level.
- **Weather widget:** View the information of weather and time for a specific area.
- **Google search widget:** Perform a Google search by inputting spoken or written keywords.
- **Folder:** Create folders to group apps by your preferences.
- **Page icon:** Display the total number of Home screen canvases. You can tap the desired page icon to go to the page you selected. The icon reflecting the current canvas will be highlighted.
- **Quick access area:** Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.

- **Home touch buttons**


- ◀ : Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
- ○ : Tap to go to the Home screen. To launch Google search, touch and hold.
- □ : Tap to view a list of recently used apps or run an app from the list. To delete all the recently used apps, tap **CLEAR ALL**. To use two apps at the same time with the Multi-Window feature, touch and hold the button while using an app.
-  : Choose which SIM card you are going to use. Tap and hold to configure the Dual SIM card settings.

Editing the Home touch buttons

You can rearrange the Home touch buttons or add frequently used functions to the Home touch buttons area.

Tap ○ > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons** > **Button combination** and customise the settings.

- Several functions, including **QSlide**, **Notification** and **Capture+**, are provided.

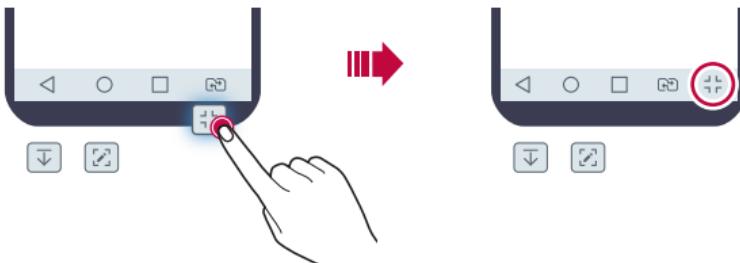

Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing notification icons displayed on the status bar.

	No signal
	Data is being transmitted over the network
	Alarm is set
	Vibrate mode is on
	Bluetooth is on
	Connected to a computer via USB
	Battery level
	Airplane mode is on
	Missed calls
	Wi-Fi is connected
	Mute mode is on
	GPS is on
	Hotspot is on
	No SIM card




- Some of these icons may appear differently or may not appear at all depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment and area in which you are using the device and your service provider.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service provider.

Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar downward on the main screen.

- To open the quick access icons list, drag the notifications panel downwards or tap ▼.
- To rearrange, add, or remove icons, tap **EDIT**.
- If you touch and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.

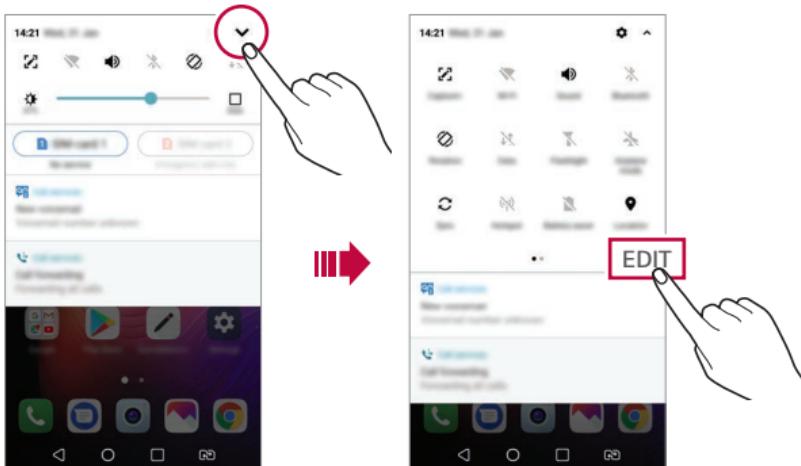

- You can use the notifications panel even on the lock screen. Drag the notifications panel while the screen is locked to quickly access the desired features.

Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch according to the device's physical orientation.

On the notification panel, tap **Rotation** from the quick access icon list.

You can also tap **O > Settings > Display** and activate **Auto-rotate screen**.




Editing the Home screen

On the Home screen, touch and hold on an empty space, then select the desired action from below.

- To rearrange the Home screen canvases, touch and hold on a canvas, then drag it to another location.
- To add a widget to the Home screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Widgets**.
- To change a theme, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Theme**.

You can also tap **O > Settings > Display > Theme**, then select a theme to apply to the device.

- To configure the Home screen settings, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Home screen settings**. See *Home screen settings* for details.
- To view or reinstall the uninstalled apps, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **App trash**. See *App trash* for details.
- To change the default screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, move to desired screen, tap , then tap the screen once more.

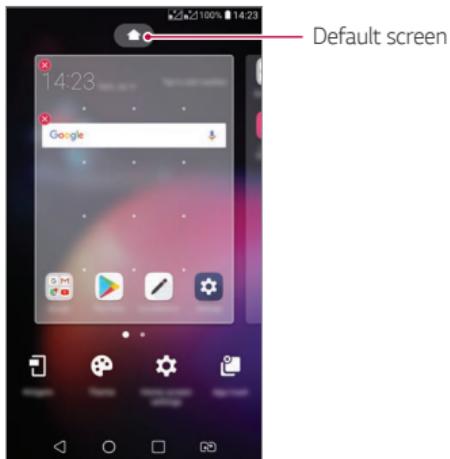


Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding the apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart on the Home screen.

- To return to the original screen, which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or tap 

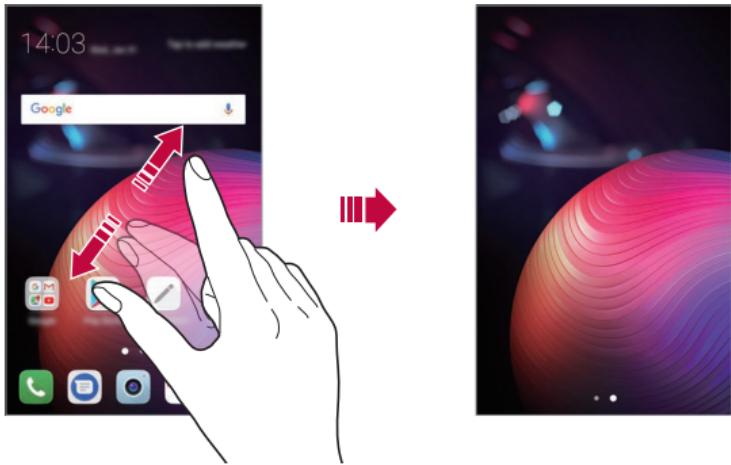

Moving apps on the Home screen

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, touch and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
- To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the Home screen.

Using folders from the Home screen

Creating folders

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it over another app.

- A new folder is created and the apps are added to the folder.

Editing folders

On the Home screen, tap a folder and do one of the following actions.

- To edit the folder name and colour, tap the folder name.
- To add apps, touch and hold an app, then drag it over the folder and release it.
- To remove an app from the folder, touch and hold the app and drag it to outside the folder. If there is only one app remaining in the folder, the folder is removed automatically.
- You can also add or remove apps after tapping  in the folder.



- You cannot change the folder colour while using downloaded theme.

Home screen settings

You can customise the Home screen settings.

- 1 Tap  > Settings > Display > Home screen.
- 2 Customise the following settings:
 - **Select Home:** Select a Home screen mode.
 - **Wallpaper:** Change the Home screen background wallpaper.
 - **Screen swipe effect:** Select an effect to apply when the Home screen canvas switches.
 - **Icon shape:** Choose if you want icons to have square or rounded corners.
 - **Sort apps by:** Set how apps are sorted on the Home screen.
 - **Grid:** Change the app arrangement mode for the Home screen.

- **Hide apps:** Select which apps you want to hide from the Home screen.
- **Loop Home screen:** Enable to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after the last screen).
- **Search:** Search by swiping down on the Home screen.

Screen lock

Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.

To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.



- A screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. We recommend that you activate the screen lock while not using the device.

Setting a screen lock

There are several options available for configuring the screen lock settings.

- 1 Tap > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** and then select the method you prefer.
- 2 Customise the following settings:
 - **None:** Deactivate the screen lock function.
 - **Swipe:** Swipe on the screen to unlock the screen.
 - **Pattern:** Draw a pattern to unlock the screen.

- **PIN:** Enter a numeric password to unlock the screen.
- **Password:** Enter an alphanumeric password to unlock the screen.
- **Fingerprints:** Unlock the screen by using your fingerprint.

Secure start-up settings

When you select Pattern, PIN or Password as a screen lock method, you can configure your device to be locked whenever turning on the device in order to secure your data.

- You cannot use all functions, except for emergency calls until you unlock the device.
- If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted data and personal information.

Precautions for the secure start-up feature

- If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted data and personal information.
- Be sure to keep your screen lock passwords separately.
- If you enter the screen lock passwords incorrectly more than the specified times, the device automatically resets itself and the encrypted data and your personal information are deleted automatically and they cannot be restored.
- Be cautious not to enter incorrect screen lock passwords more than the specified times.
- When you turn on the device right after the device reboots, encryption also starts. If you stop the encryption arbitrarily, the data may be damaged. Be sure to wait until the reboot is completed.

Lock screen settings

You can customise the following lock screen settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Select screen lock:** Select a screen lock method.
 - **Smart Lock:** Select trusted items so that if you are connected to or near one, the device is automatically unlocked.
 - **Wallpaper:** Change the lock screen background wallpaper.
 - **Clock:** Select the position of the clock on the locked screen.
 - **Shortcuts:** Add an app shortcut and directly access the app from the lock screen by dragging the app shortcut on the screen.
 - **Contact info for lost phone:** Display emergency contact information on the lock screen.
 - **Lock timer:** Set the amount of idle time after which the device automatically locks.
 - **Power key instantly locks:** Instantly lock the screen when the Power/Lock key is pressed.



- Available setting items may vary, depending on the selected screen lock method.

KnockON

You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.



- This option is available only on the Home screen provided by LG. It may not function properly on a custom launcher or on the Home screen installed by the user.
- When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
- To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

Turning the screen on

Double-tap the middle of the screen.

- Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition rate.

Turning the screen off

Double-tap on an empty space on the Home screen and Lock screen.

You can also double-tap an empty space on the status bar.

Memory card encryption

You can encrypt and protect data saved on the memory card. The encrypted data in the memory card cannot be accessed from another device.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Encrypt SD card**.
- 2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap **CONTINUE** to continue.
- 3 Select an option and tap **ENCRYPT NOW**.
 - **New data encryption:** Encrypt only data that is saved on the memory card after encryption.
 - **Full encryption:** Encrypt all the data currently saved on the memory card.
 - **Exclude media files:** Encrypt all files, except for media files such as music, photos and videos.



- To encrypt the memory card, make sure that a screen lock is set using a PIN or password.
- Once memory card encryption starts, some functions are not available.
- If the device is turned off while encryption is underway, the encryption process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to check if the battery level is sufficient before starting encryption.
- Encrypted files are accessible only from the device where the files were encrypted.
- The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To use the encrypted memory card on another mobile device, format the card.
- You can activate memory card encryption even when no memory card is installed into the device. Any memory card that is installed after encryption will automatically be encrypted.

Taking screenshots

You can take screenshots of the current screen you are viewing.

Via a shortcut

Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at the same time for at least two seconds.

Or double-tap and hold the Power/Lock key to take a screenshot.



- Tap > **Settings** > **General** > **Shortcut keys** > **Take a screenshot** and then drag to activate it.

- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder in the **Gallery**.

Via Capture+

On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar downwards, then tap .



- When the screen is turned off or locked, you can access **Capture+** by pressing the Volume Up (+) key twice. To use this feature, tap > **Settings** > **General** and turn on **Shortcut keys**.
- See *Writing notes on a screenshot* for details.

Entering text


Using the Smart keyboard

You can use the Smart keyboard to enter and edit text.

With the Smart keyboard, you can view text as you type without bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard. This allows you to easily find and correct errors when typing.

Moving the cursor

With the Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position you want. When typing text, touch and hold on the space bar and then drag left or right.

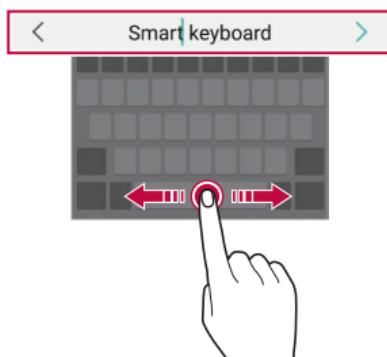


- This function may not be supported for some languages.

Suggesting words

Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest frequently used words as you type. The longer you use your device, the more precise the suggestions are.

Enter text, then tap a suggested word.


- The selected word is automatically entered. You do not need to manually type every letter of the word.

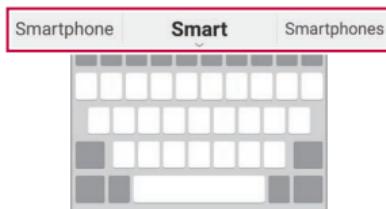

Changing the QWERTY keyboard layout

You can add, delete or rearrange keys on the bottom row of the keyboard.

- 1 Tap > Settings > General > Language & keyboard > LG Keyboard > Keyboard height and layout > QWERTY keyboard layout.
You can also tap on the keyboard and tap Keyboard height and layout > QWERTY keyboard layout.
- 2 Tap a key on the bottom row, then drag it to another position.

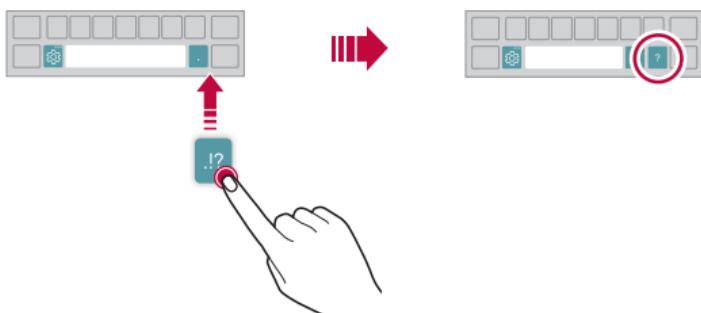



- This option is available on the QWERTY, QWERTZ and AZERTY keyboards.
- This function may not be supported for some languages.

Customising the keyboard height

You can customise the keyboard height to maximise hand comfort when typing.

- 1 Tap > Settings > General > Language & keyboard > LG Keyboard > Keyboard height and layout > Keyboard height.
You can also tap on the keyboard and tap Keyboard height and layout > Keyboard height.
- 2 Adjust the keyboard height.



Selecting a landscape keyboard mode


You can select a landscape keyboard mode from several choices.

- 1 Tap > Settings > General > Language & keyboard > LG Keyboard > Keyboard height and layout > Keyboard type in landscape.
You can also tap on the keyboard and tap Keyboard height and layout > Keyboard type in landscape.
- 2 Select a keyboard mode.

Splitting the keyboard

You can split the keyboard in half and place each piece on either side of the screen when the screen is in landscape mode.

To split the keyboard, turn the device horizontally and spread it apart on both sides with holding the keyboard with two fingers. To attach the keyboard, close it with pressing with two fingers.

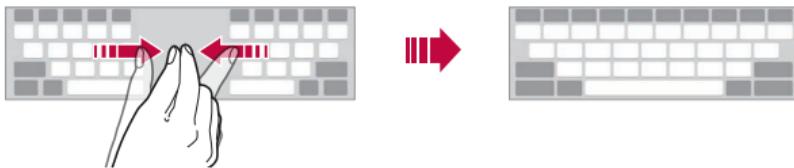

One-handed operation mode

You can move the keyboard to one side of the screen so that you can use the keyboard with one hand.

- 1 Tap > Settings > General > Language & keyboard > LG Keyboard > Keyboard height and layout > One-handed operation.
You can also tap on the keyboard and tap Keyboard height and layout > One-handed operation.
- 2 Press the arrow displayed next to the keyboard to move the keyboard in the desired direction.



Adding languages to the keyboard

You can make additional languages available for keyboard input.

- 1 Tap > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Select languages**.
- 2 Select the languages you want to make available.

Copy and Paste

You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the same app. Or you can run other apps and paste the text into them.

- 1 Touch and hold around the text you want to copy or cut.
- 2 Drag to specify the area to copy or cut.
- 3 Select either **CUT** or **COPY**.
 - Cut or copied text is automatically added to the clipboard.
- 4 Touch and hold the text input window, then select **PASTE**.



- If there is no item that has been copied or cut, the **PASTE** option will not appear.

Entering text by using voice

On the keyboard, touch and hold and then select .



- To maximise the voice command recognition, speak clearly.
- To enter text with your voice, make sure that your device is connected to a network.
- To select the language for voice recognition, tap > **Languages** on the voice recognition screen.
- This function may be not supported, or the supported languages may differ depending on the service area.

Clip Tray

If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clip tray and can be pasted to any space at any time.

- 1 On the keyboard, touch and hold  and select 
You can also touch and hold the text input window, then select **Clip Tray**.
- 2 Select and paste an item from the clip tray.
 - A maximum of 20 items can be saved to the clip tray.
 - Tap  to lock saved items in order not to delete them, even when the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be locked. To delete locked items, unlock them first.
 - Tap  to delete the items saved to the clip tray.



- The clip tray may not be supported by some downloaded apps.

Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

- 1 Tap  > **Settings** > **Sound & notification** > **Do not disturb**.
- 2 Tap **Mode** and select the desired mode.
 - **Priority only**: Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. Even when Priority only is turned on, alarms still sound.
 - **Total silence**: Disable both the sound and vibration.

03

Useful Apps

Installing and uninstalling apps

Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use SmartWorld, Play Store or the app store provided by your service provider.



- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- SmartWorld may not be supported depending on the area or service provider.

Uninstalling apps

Uninstall apps that you no longer use from your device.

Uninstalling with the touch and hold gesture

On the Home screen, touch and hold the app to uninstall, then drag it over **Delete** at the top of the screen.

- Uninstalled apps can be reinstalled within 24 hours of uninstallation.
See *App trash* for details.

Uninstalling by using the settings menu

Tap > **Settings** > **General** > **Apps**, select an app, then tap **Uninstall**.

Uninstalling apps from the app store

To uninstall an app, access the app store from which you download the app and uninstall it.



- Some apps cannot be uninstalled by users.

Installing and uninstalling apps during the setup

When you turn on the device for the first time, you can download recommended apps.

You can skip to the next step without installation.

App trash

You can view the uninstalled apps on the Home screen. You can also reinstall apps within 24 hours of uninstalation.

1 Tap > Management > App trash.

Alternatively, you can also touch and hold an empty area of the Home screen, then tap **App trash**.

2 Activate the desired function:


- **Restore**: Reinstall the selected app.
- : Remove the uninstalled apps permanently from the device.



- Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps, you must download them again from the app store.
- This feature is activated on the default Home screen only. If you uninstall apps while using the EasyHome screen or other launcher, they are immediately and permanently removed from the device.

App Shortcuts

On the Home screen, touch and hold an app icon such as Phone, Message, Camera, Gallery and Settings to display a quick access menu. Use apps more easily through App Shortcuts.

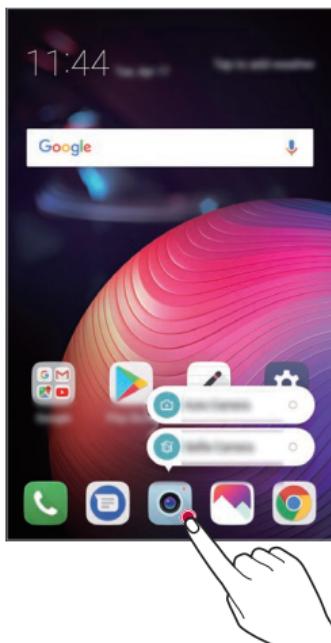

- This feature is available only on some apps.

Phone

Voice call

Make a phone call by using one of the available methods, such as manually entering a phone number and making a call from the contact list or the list of recent calls.

Making a call from the keypad

- 1 Tap > > Dial.
- 2 Make a call by using a method of your choice:
 - Enter a phone number and tap .
 - Touch and hold a speed dial number.
 - Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .



- To enter "+" when making an international call, touch and hold number 0.
- See *Adding contacts* for details on how to add phone numbers to the speed dial list.

Making a call from the contact list

- 1 Tap > > Contacts.
- 2 From the contact list, select a contact and tap .

Answering a call

To answer a call, drag across the incoming call screen.

- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.
- To end a call simply by pressing the Power/Lock key, tap > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Common** > **Answer and end calls** and then activate **End call with the Power key**.

Rejecting a call

To reject an incoming call, drag  across the incoming call screen.

- To send a rejection message, drag the rejection message option  across the screen.
- To add or edit a rejection message, tap  > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Common** > **Call blocking & Decline with message** > **Decline with message**.
- When a call is coming in, press the Volume Up (+), Volume Down (-) or Power/Lock key to mute ringtone or vibration, or to hold the call.

Viewing missed calls

If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays .

To view missed call details, drag the status bar downwards. You can also tap  >  > **Call logs**.

Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions by tapping the on-screen buttons:

- **Contacts**: View the contact list during a call.
- **End**: End a call.
- **Dialpad**: Display or hide the dial pad.
- **Speaker**: Turn on the speakerphone function.
- **Mute**: Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other party.
- **Bluetooth**: Switch the call to a Bluetooth device that is paired and connected.
-  : Access additional call options.



- Available settings items may vary depending on the area or service provider.

Making a three-way calling

You can make a call to another contact during a call.

- 1 During a call, tap : > **Add call**.
- 2 Enter a phone number and tap .
- The two calls are displayed on the screen at the same time, and the first call is put on hold.
- 3 To start a conference call, tap **Merge calls**.



- You may be charged a fee for each call. Consult with your service provider for more information.

Viewing call records

To view recent call records, tap  >  > **Call logs**. Then, you can use the following functions:

- To view detailed call records, select a contact. To make a call to the selected contact, tap .
- To delete call records, tap : > **Delete**.



- The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with your service provider for more information.

Configuring call options

You can configure various call options.

- 1 Tap  >  > **Dial** or **Call logs**.
- 2 Tap : > **Call settings** and then configure the options to suit your preferences.

Messaging

Sending a message

You can create and send messages to your contacts using the Messaging app.



- Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with your service provider for more information.

- 1 Tap > .
- 2 Tap .
- 3 Specify a recipient and create a message.
 - To use multimedia options, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap to send the message.

Reading a message

You can view exchanged messages organised by contact.

- 1 Tap > .
- 2 Select a contact from the message list.

Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

- 1 Tap > .
- 2 Tap > **Settings** from the message list.

Camera

Starting the camera

You can take a photo or record a video to cherish all of your memorable moments.

Tap  > .



- Before taking a photo or recording a video, wipe the camera lens with a soft cloth.
- Be careful not to stain the camera lens with your fingers or other foreign substance.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from the Gallery. See *Gallery overview* for details.



Taking a photo

- 1 Tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap  to take a photo.
 - You can also press the Volume Down (-) or Volume Up (+) key to take a photo.



- When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing the Volume Down (-) key twice. Tap  > **Settings** > **General** > **Shortcut keys**.

Recording a video

- 1 Tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap 
 - To take a photo while recording a video, tap .
 - To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
- 3 Tap  to end the video recording.

Customising the camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

Tap  on the screen.



- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected camera mode.

Photo size	Select the aspect ratio and size for your photos.
Video resolution	Select the resolution and size for your videos.
HDR	Obtain photos in vivid colours and get compensated effects even when they are taken against the light. These functions are provided by the high dynamic range (HDR) technology equipped in the camera.
Timer	Set the timer to automatically take photos after a specified period of time.
Cheese shutter	Take photos with voice commands.
Tag locations	Save the image with GPS location data.
Grid	Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
Storage	Select if you want to store the pictures and videos in the Internal storage or SD card. (Available when the memory card is inserted.)
Simple view	Hide all menus from the camera screen.
Help	Provide Help for each camera menu.

Additional options on the front camera

Selfie shot	Customise the selfie shot settings. <ul style="list-style-type: none"> • Gesture shot: Take a photo using the Gesture shot feature. • Auto shot: Take a photo when the camera detects a face.
Gesture view	Allows you to view the photo immediately after taking a photo.
Save as flipped	Save as flipped images after taking selfies.

Burst shot

You can take continuous shots of photos to create moving pictures.

Touch and hold .

- Continuous shots are taken at a fast speed while  is held down.



- You can take up to 30 photos.


Simple view

Tap  > **Simple view** to hide menus on the camera screen. Tap  to display them.

Other useful features in the Camera app

Auto-Exposure/Auto-Focus lock

You can fix the current exposure level and focus position by touching and holding the screen on the camera screen. To turn off the feature, tap a blank area on the screen.

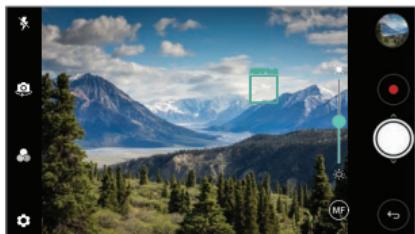


- This feature is available only in specific modes.

Switching between cameras

You can switch between the front and rear cameras to suit your environment.

On the camera screen, tap  or swipe the screen in any direction to switch between the front and rear cameras.

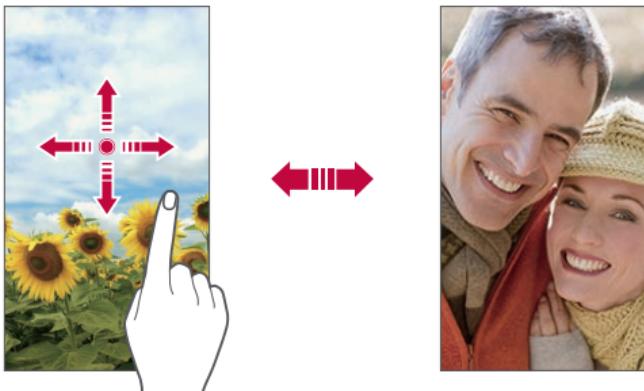

- Use the front camera to take selfies. See *Selfie shot* for details.

Zoom in or out

You can use zoom in or out on the camera screen while taking a photo or recording a video.

- On the camera screen, pinch or spread two fingers to zoom in or out, then use the displayed +/- slide bar.
- You can also drag the  button up or down. This feature is available only in specific modes.



- The zoom feature is not available when using the front camera in selfie mode.

Selfie shot

You can use the front camera to take selfies.


Gesture shot

You can take selfies by using gestures.

Show your palm to the front camera and then clench your fist.

You can also clench your fist and then open it towards the front camera.

- In three seconds, a photo is taken.

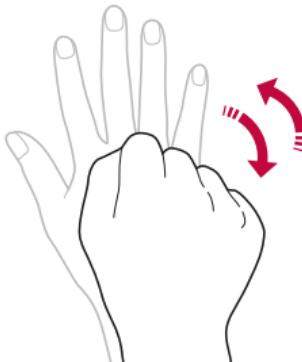


- To use this feature, switch to the front camera mode, then tap > **Selfie shot > Gesture shot**.
- Make sure that your palm and fist are within the reference line so that the camera can detect them.
- This feature may not be available while using some of the camera features.

Auto shot

You can use the face detection feature to take selfies easily and conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen, the front camera detects your face and takes a selfie automatically.

- The white coloured guide frame appears when the front camera detects your face. If the subject within the guide frame stops moving, the guide frame colour turns blue, then the camera takes a photo.

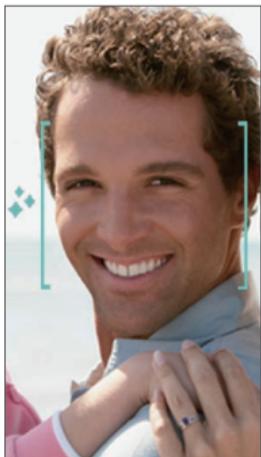

- Tap > Selfie shot > Auto shot to enable the Auto shot feature.

Interval shot


You can take selfies at an interval.

While using the front camera with the Gesture shot mode selected, show your palm to the camera, then clench your fist twice quickly.

- Four photos are taken at about two second intervals.

Gesture view

After taking a selfie with the front camera, you can preview the selfie immediately by placing the screen close to your face.

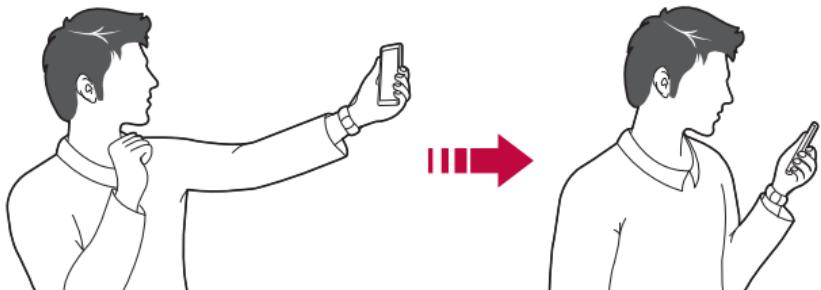

- Tap > **Gesture view** to enable the Gesture view feature.
- Only one preview is available each time a photo is taken.
- If you rotate the device while in preview screen, the screen switches to camera mode.

Save as flipped

Before taking a photo with the front camera, tap > **Save as flipped**. The image is flipped horizontally.



- When using the front camera, you can change how selfies are taken in the camera options. See *Customising the camera options* for details.

Gallery

Gallery overview

You can view and manage photos and videos saved on your device.


- 1 Tap > .
- Saved photos and videos are displayed by folder.
- 2 Tap a folder and select a file.
 - View the selected file in full-screen mode.
 - While viewing a photo, swipe left or right to view the previous or next photo.
 - While viewing a video, swipe left or right to rewind or fast-forward the video.



- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Some files may not be opened due to encoding.
- Files that exceed the size limit may cause an error.

Viewing photos

Back to the previous screen.

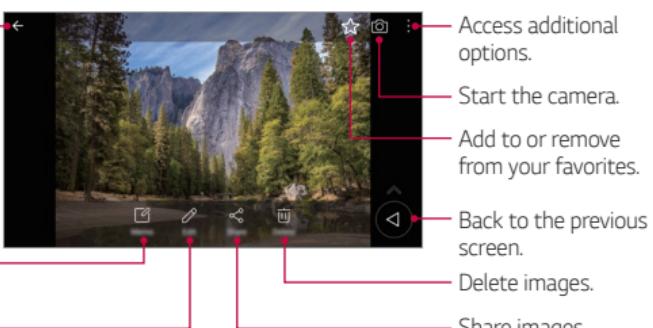

Write a memo on a photo.

Edit images.



- To display the menu items, gently tap the screen. To hide the menu items, tap the screen again.

Floating button

While viewing the Gallery app in landscape mode, you can use the floating button. See *Floating button* for details.

Writing a memo on the photo

- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Write a memo on the photo and tap **SAVE**.
 - The memo is applied to the photo.




- Some photos may not support the photo memo feature.

Editing photos

- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Use a variety of effects and tools to edit the photo.
- 3 Tap **SAVE** to save changes.
 - The changes are overwritten to the original file.
 - To save the edited photo as another file, tap  > **Save copy**.


Playing a video

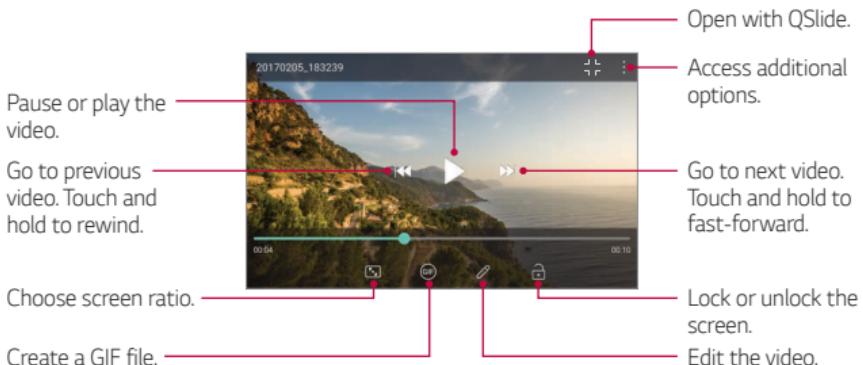

- To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up or down.
- To adjust the screen brightness, drag the left side of the screen up or down.

Editing videos

- 1 While viewing a video, tap .
- 2 Use a variety of effects and edit tools to edit the video.

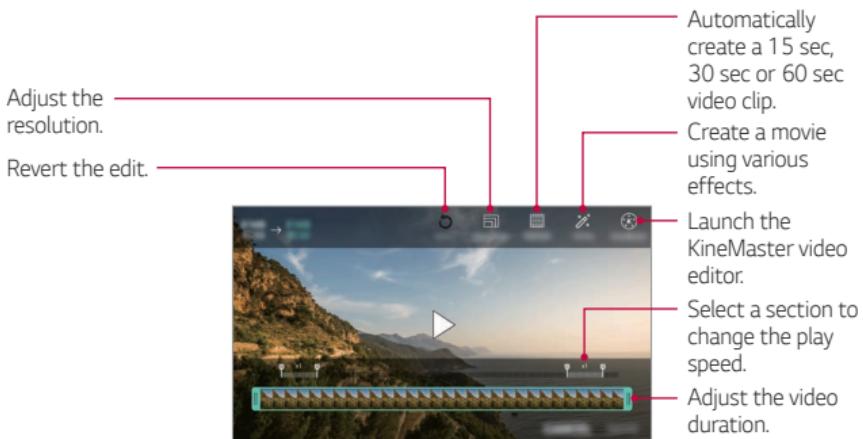

- 3 Tap **SAVE** to save changes.

Creating a movie

You can create a new movie by putting images and videos together.

See *Creating a movie* for details.

Making a GIF

You can easily make a GIF file using recorded video.

See *Making a GIF* for details.

Deleting files

You can delete files by using one of the following options:

- Touch and hold a file from the file list, then tap **Delete**.
- Tap  from the file list and delete the desired files.
- Deleted files are automatically moved to **Trash** and they can be restored to the Gallery within 7 days.
- Tap  to completely delete the files. In this case, the files cannot be restored.

Sharing files

You can share files by using one of the following options:

- While viewing a photo, tap  to share the file by using the method you want.
- While viewing a video,  > **Share** to share the file by using the method you want.
- Tap  from the file list to select files and share them using the method you want.

Contacts

Contacts overview

You can save and manage contacts.

Tap > **Essentials** > **Contacts**.

Adding contacts

Adding new contacts

- 1 On the contact list screen, tap .
- 2 Enter contact details and tap **SAVE**.

Importing contacts

You can import contacts from another storage device.

- 1 On the contact list screen, tap > **Manage contacts** > **Import**.
- 2 Select the source and target locations of the contact you want to import, and then tap **OK**.
- 3 Select the vCard file(s) and tap **IMPORT**.

Adding contacts to the speed dial list

- 1 On the contact list screen, tap > **Speed dial**.
- 2 Tap **Add contact** from a speed dial number.
- 3 Select a contact.

Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:

- Tap  from the top of the contacts list and then enter the contact information or phone number.
- Scroll the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.



- Tap  from the top of the contacts list and then enter the contact information or phone number to display all search details from call logs, contacts and groups.

Contacts list

Editing contacts

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap  and edit details.
- 3 Tap **SAVE** to save changes.

Deleting contacts

You can delete contacts by using one of the following options:

- On the contact list screen, touch and hold a contact you want to delete, then tap **Delete contact**.
- Tap  > **Delete** on the contact list screen.

Adding favourites

You can register frequently used contacts as favourites.

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap .

Creating groups

- 1 On the contacts group list, tap .
- 2 Enter a new group name.
- 3 Tap **Add members**, select contacts, then tap **ADD**.
- 4 Tap **SAVE** to save the new group.

QuickMemo+

QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety of options on this advanced notepad feature, such as image management and screenshots, which are not supported by the conventional notepad.

Creating a note

- 1 Tap  > **Essentials** > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to create a note.
 -  : Save a note.
 -  : Undo the previous edit.
 -  : Redo the recently deleted edits.
 -  : Enter a note by using the keypad.
 -  : Write notes by hand.
 -  : Erase handwritten notes.
 -  : Zoom in or out, rotate or erase the parts of a handwritten note.
 -  : Access additional options.
- 3 Tap  to save the note.

Writing notes on a photo

- 1 Tap > Essentials > QuickMemo+.
- 2 Tap to take a photo, then tap **OK**.
 - The photo is automatically attached into the notepad.
- 3 Tap or to write notes on the photo.
 - Write notes by hand on the photo.
 - Enter text below the photo.
- 4 Tap to save the note.

Writing notes on a screenshot

- 1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar downwards and then tap
 - The screenshot appears as the notepad background theme. Memo tools appear at the top of the screen.
- 2 Crop the image (if necessary) and take notes as desired.
 - Write notes by hand on the photo.
- 3 Tap and save the notes to the desired location.
 - Saved notes can be viewed in either **QuickMemo+** or **Gallery**.
 - To save notes in the same location all the time, select the **Use as default app** checkbox and select an app.



- You can capture the entire screen by using the scroll capture feature.
- While using an app such as Message and Chrome, drag the notifications panel downwards and then tap **Capture+ > Extended** to capture the entire screen you are currently viewing as a single file.
- This feature is available only on some apps that support the scroll capture feature.

Managing folders

You can view notes grouped by the type of the notes.

- 1 Tap > **Essentials** > **QuickMemo+**.
- 2 At the top of the screen, tap and select a menu item:
 - **All memos**: View all notes saved in QuickMemo+.
 - **My memos**: View notes created by QuickMemo+.
 - **Photo memos**: View notes created by .
 - **Capture+**: View notes created by Capture+.
 - **Trash**: View deleted notes.
 - **New category**: Add categories.
 - : Rearrange, add or delete categories. To change the name of a category, tap the category.



- Some folders do not appear when launching QuickMemo+ for the first time. Disabled folders are enabled and appear when they contain at least one related note.

Clock

Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.

- 1 Tap > **Essentials** > **Clock** > **Alarm**.
- 2 Tap to add a new alarm.
- 3 Configure the alarm settings and tap **SAVE**.



- If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
- To delete an alarm, tap at the top of the screen. You can also touch and hold the alarm.

World clock

You can view the current time in cities around the world.

- 1 Tap  > **Essentials** > **Clock** > **World clock**.
- 2 Tap  and add a city.

Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

- 1 Tap  > **Essentials** > **Clock** > **Timer**.
- 2 Set the time and tap **Start**.
 - To pause the timer, tap **Pause**. To resume the timer, tap **Resume**.
- 3 Tap **Stop** to stop the timer alarm.

Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.

- 1 Tap  > **Essentials** > **Clock** > **Stopwatch**.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
 - To record a lap time, tap **Lap**.
- 3 Tap **Pause** to pause the stopwatch.
 - To resume the stopwatch, tap **Resume**.
 - To clear all the records and restart the stopwatch, tap **Reset**.

Calendar

Calendar overview

You can use the calendar to manage events and tasks.

Adding events

- 1 Tap > **Essentials** > **Calendar**.
- 2 Select a date and then tap .
- 3 Enter event details and tap **SAVE**.

Syncing events

Tap > **Calendars to sync**, and select a calendar to sync.



- When your events are saved from the device to your Google account, they are automatically synced with the Google calendar, too. Then, you can sync other devices with the Google calendar in order to make those devices have the same events that your device has and to manage your events on those devices.

Tasks

You can register tasks to your device to easily manage schedules.

- 1 Tap > **Essentials** > **Tasks**.
- 2 Tap to add a task.
- 3 Enter task details and then tap **SAVE**.


Music

You can play and manage songs or music albums.

1 Tap **O > Essentials > Music**.

2 Select a category.

3 Select a music file.

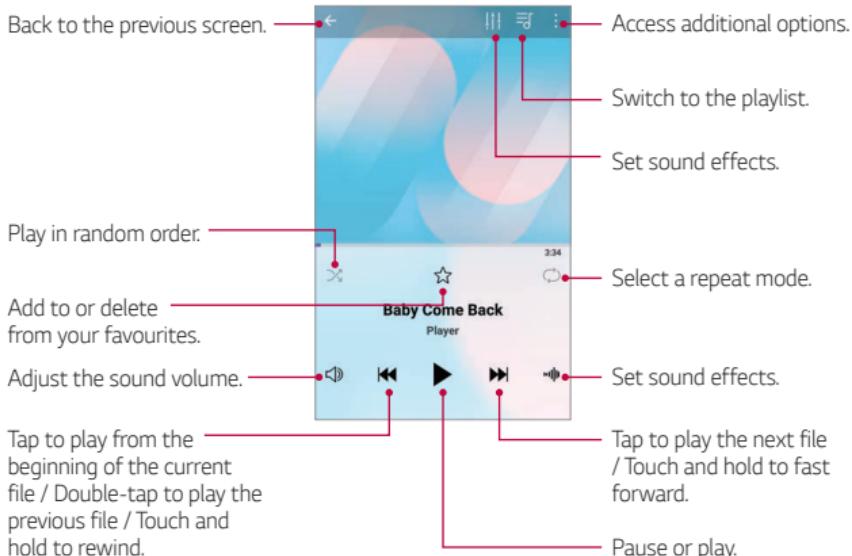

- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- Music files may be protected by international copyright owners or copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying a music file. To download or copy a music file, first check the copyright law for the relevant country.

Calculator

You can use two types of calculators: the simple calculator and the scientific calculator.

- 1 Tap > Essentials > Calculator.
- 2 Use the keypad to make a calculation.
 - To use scientific calculator, drag the slide bar located in the right side of the screen to the left.
 - To restart a calculation, touch and hold the **DEL** button.

Audio Recorder

You can record and save your voice or others' voices from important events. Recorded voice files can be played back or shared.

- 1 Tap > Essentials > Audio Recorder.
 - To add an event, tap > Add tags > Add under Event. Then, add an event to the desired date.
 - To save the recording's location details, tap > Add tags > Add under Location.
- 2 Tap
 - To pause recording, tap
- 3 Tap - The file is saved automatically and the recorded files screen appears.
- 4 Tap



- Tap to view the recorded files. You can play a recorded voice file from the list.

E-mail

Use the Email application to send and receive emails from your webmail or other accounts, using POP3 or IMAP, or access your Exchange account for your corporate email needs.

Set up Email account

Your phone supports several types of email accounts and allows you to have multiple email accounts set up at one time.

Before setting up an email account, make sure you have the username (user ID), password, server name, etc, so you can get set up successfully.

- 1 Tap > **Essentials** > **E-mail**.
- 2 Follow the onscreen instructions to set up your email account.
 - The email account is set up and you will begin receiving email.

FM Radio

You can listen to FM radio.

Tap > **Essentials** > **FM Radio**.



- To use this app, first connect earphones to the device. The earphones function as the radio antenna.
- This function may not be supported depending on the area.

File Manager

You can view and manage files saved on your device.

- 1 Tap > **Management** > **File Manager**.
- 2 Tap and select the desired storage location.

Smart Doctor

You can use Smart Doctor to diagnose the device's condition and optimise it.

1 Tap  > **Management** > **Smart Doctor**.

Or on the settings screen, tap **General** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

You can transfer data from your old LG device to a new LG device.

1 Tap  > **Management** > **LG Mobile Switch**.

You can also tap  > **Settings** > **General** > **Backup & reset** > **LG Mobile Switch**.

2 Follow the on-screen instructions to select a desired method for transfer.



- Data in a Google account will not be backed up. When you synchronise your Google account, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo app data and apps downloaded from the Play Store are stored on the Drive app automatically.
- Fully charge the battery before transferring data to avoid unintentional powering off during the process.

Downloads

You can view, delete or share files downloaded via the Internet or apps.

Tap  > **Management** > **Downloads**.

SmartWorld

You can download a variety of games, audio content, apps and fonts provided by LG Electronics. Customise your device to suit your preferences by using Home themes and fonts.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.
- This feature may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 Tap > Services > SmartWorld.
- 2 Tap > LG Account, then sign in.
- 3 Select and download the desired content items.

RemoteCall Service

Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a phone call to an LG Customer Service Centre as follows:



- To use this function, first you must agree to usage of the function.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.

- 1 Tap > Services > RemoteCall Service.
- 2 Connect a call to an LG Customer Service Centre.
- 3 After the call connects, follow the service associate's instructions to enter a six-digit access number.
 - Your device is remotely connected and the remote support service starts.

Cell Broadcast

You can view real-time text broadcasts on emergency situations, such as typhoons, floods and earthquakes.

Tap  > Services > Cell Broadcast.

Facebook

You can use a social networking service to update, view and share posts, photos and videos with your online contacts.

Tap  > Recommended > Facebook.

Instagram

Use a social networking service to capture and share your photos and videos. You can also apply filter effects to make your photos and videos more creative and interesting.

Tap  > Recommended > Instagram.



- This app may not be supported depending on the area or service provider.

Chrome

Sign in to Chrome and import opened tabs, bookmarks and address bar data from a computer to your device.

Tap  > .

Google apps

You can use Google apps by setting a Google account. The Google account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.



- Some apps may not work depending on the area or service provider.

Docs

Create documents or edit documents created online or from another device. Share and edit documents together with others.

Drive

Upload, save, open, share and organise files from your device. Files accessible from apps can be accessed from anywhere, including online and offline environments.

Duo

Make a video call with your family, friends and anyone else who uses the app.

Google

Use the Google to search for web pages, images, news and more by entering or speaking keywords.

Gmail

Register your Google email account to your device to check or send email.

Maps

Find your location or the location of a place on the map. View geographical information.

Photos

View or share photos or albums saved on your device.

Play Movies & TV

Use your Google account to rent or purchase movies. Purchase content and play it anywhere.

Play Music

Purchase music files from the Play Store. Play music files saved on your device.

Sheets

Create spreadsheets or edit spreadsheets created online or from another device. Share and edit spreadsheets together with others.

Slides

Create presentation material or edit presentation material created online or from another device. Share and edit presentation material together with others.

YouTube

Search and play videos. Upload videos on YouTube to share them with people around the world.

Google Assistant

You can manage tasks, plan your day, get answers, and much more.



- To use this feature, first connect to the network and sign in to your Google account
- The Google Assistant is not available in all languages.

04

Settings

Settings

You can customise the device settings to fit your preferences.

Tap > **Settings**.



- Tap and enter a keyword in the search box to access a setting item.
- Tap to change the view mode. This user guide assumes that you are using the **Tab view**.

Networks

Dual SIM card

You can configure Dual SIM settings.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Dual SIM card**.
- 2 Customise the following functions:
 - **SIM card 1:** Change the name and icon of the SIM card 1.
 - **SIM card 2:** Change the name and icon of the SIM card 2.
 - **SIM card colour theme:** Change the colour themes for the SIM cards.
 - **Cost save mode:** Activate or deactivate the cost save mode. In the cost save mode, if you make a call to a contact to which a specific SIM is assigned, this SIM is used for the call even if the other SIM is active, for example, it is using mobile data.
 - **Mobile data:** Select a SIM card you want to use for mobile data service. You can also turn off this function.
 - **Data roaming:** Select this option to enable the device to use mobile data when you are roaming outside your home network area.

Wi-Fi

You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

Connecting to a Wi-Fi network

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi**.
- 2 Tap  to activate it.
 - Available Wi-Fi networks appear automatically.
- 3 Select a network.
 - You may need to enter the network's Wi-Fi password.
 - The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, tap the network and then tap **Forget network**.

Wi-Fi network settings

On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi**.

- **Switch to mobile data:** If the mobile data connection function is activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi connection, the device automatically connects to the Internet via the mobile data connection.



- This feature depends on the service provider.
-  : Customise Wi-Fi network settings.


Wi-Fi Direct

You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to share data directly with them. You do not need an access point. You can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi > :** > **Advanced Wi-Fi > Wi-Fi Direct.**
 - Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.
- 2 Select a device.
 - Connection occurs when the device accepts the connection request.



- The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.

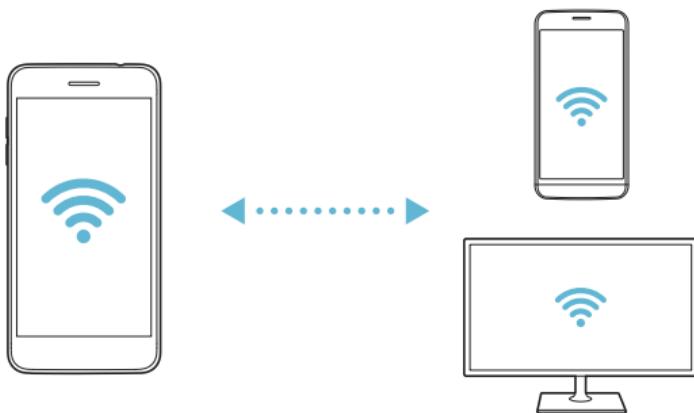

Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

Pairing with another device

1 On the settings screen, tap **Networks > Bluetooth**.

2 Tap  to activate it.

- Available devices appear automatically.
- To refresh the device list, tap **SEARCH**.



- Only devices set as visible are displayed on the list.

3 Select a device from the list.

4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.



- This step is skipped for previously accessed devices.

Sending data via Bluetooth

1 Select a file.

- You can send multimedia files or contacts.

2 Tap  **> Bluetooth**.

3 Select a target device for the file.

- The file is sent as soon as the target device accepts it.



- File sharing processes may differ, depending on the file.

Mobile data

You can turn mobile data on and off. You can also manage mobile data usage.

Turning on mobile data

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Tap  to activate it.

Customising mobile data settings

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mobile data**: Set to use data connections on mobile networks.
 - **Limit mobile data usage**: Set a limit for mobile data usage to block mobile data if the limit is reached.
 -  : Customise mobile data settings.

Call

You can customise call settings, such as voice call and international call options.



- Some features may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Call**.
- 2 Customise the settings.

Tethering


USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.

- 1 Connect your device and other devices via USB cable.
- 2 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > USB tethering** and then tap  to activate it.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- When connecting to a computer, download the USB driver from www.lg.com and install it on the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or receive files.
- Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or Linux.

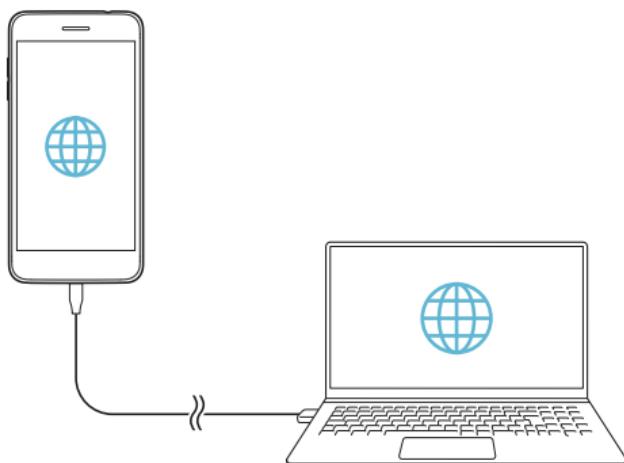


Wi-Fi hotspot

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the Internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Wi-Fi hotspot** and then tap  to activate it.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**, and enter the Wi-Fi name (SSID) and password.
- 3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.
- 4 Enter the network password.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
<http://www.android.com/tether#wifi>

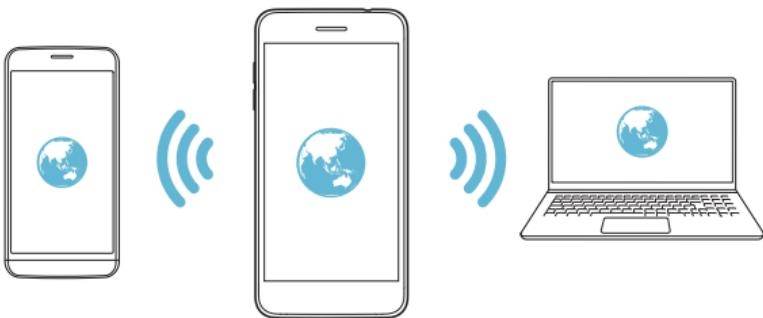

Wi-Fi hotspot turn off timer

When the Wi-Fi hotspot has not been used for a specific period of time, it is automatically disconnected. You can set the time for automatic disconnection.

Wi-Fi Sharing

When you activate this feature with the device connected via Wi-Fi, the shared devices are connected to the network by using the device's Wi-Fi. If this feature is deactivated, the mobile data features is used for network connection.

Bluetooth tethering

A Bluetooth-connected device can connect to the Internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Bluetooth tethering** and then tap  to activate it.
- 2 Turn on Bluetooth on both devices and pair them.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Help

You can view help on using tethering and hotspots.

On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Help**.

More

Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Airplane mode**.
- 2 Tap **TURN ON** in the confirmation screen.

Mobile networks

You can customise the mobile networks settings.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Mobile networks**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Network mode:** Select a network type.
 - **Access Point Names:** View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.
 - **Network operators:** Search for network operators and connect automatically to a network.

VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can also manage connected virtual private networks.

Adding VPN

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > VPN**.
- 2 Tap **Add VPN**.



- This feature is available only when the screen lock is activated. If the screen lock is deactivated, a notification screen appears. Tap **CHANGE** from the notification screen to activate the screen lock. See *Setting a screen lock* for details.

- 3 Enter VPN details and tap **SAVE**.

Configuring VPN settings

- 1 Tap a VPN from the **VPNS** list.
- 2 Enter the VPN user account details and tap **CONNECT**.
 - To save the account details, select the **Save account information** checkbox.

Printing

You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or documents saved on the device.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Printing**.



- If the desired printer is not in the list, install the printer driver from the app store.

- 2 Select print service.
- 3 Tap  to activate it.
- 4 Select a printer from the printer list screen.
 - To add a printer, tap  > **Add printer**.
 - To search for a printer name, tap  > **Search**.
 - Tap  > **Settings** from the printer list screen.
- 5 Select a file and tap  > **Print**.
 - The document prints.



- If you do not have a Google account, tap **ADD ACCOUNT** to create an account.

Sound & notification

You can customise the sound, vibration and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound & notification** and customise the following settings:

- **Sound profile:** Change the sound mode to **Sound, Vibrate only**, or **Silent**.
- **Volume:** Adjust the sound volume for various items.
- **SIM1 ringtone/SIM2 ringtone:** Select a ringtone for incoming calls. Add or delete ringtones.
- **Ringtone ID:** Create a ringtone for an incoming call from a particular contact.
- **Sound with vibration:** Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **SIM1 vibration type/SIM2 vibration type:** You can select the type of vibration when receiving calls.
- **Do not disturb:** Set the time, range and app type to receive notification messages. Receive notification messages only on particular days of the week.
- **Lock screen:** Display or hide a notification message on the lock screen. You can also hide private information.
- **Apps:** Select the apps that can show their notification messages on the screen, and set the priorities of those apps in regard to notification messages.
- **Sound quality and effects:** Use the function to set the sound quality and effects while playing a song or video.
- **More > SIM1 notification sound/SIM2 notification sound:** Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification ringtone.
- **More > Sound effects:** Select a sound effect to play when you tap the dialpad or keyboard, select an option, or lock or unlock the screen.

Display

You can customise the settings for the Home screen and Lock screen.

On the settings screen, tap **Display** and customise the following settings:

- **Home screen:** Customise settings for the Home screen. See *Home screen settings* for details.
- **Lock screen:** Customise lock screen settings. See *Lock screen settings* for details.
- **Theme:** Select a screen theme for your device.
- **Home touch buttons:** Rearrange Home touch buttons or change their background colours.
- **Font type:** Change the font type.
- **Font size:** Change the font size.
- **Bold text:** Bold the text on the screen.
- **Display size:** Set the items on the screen to a size easy for you to see. Some items may change position.
- **Comfort view:** Set the device to reduce amount of blue light on screen to reduce eye strain.
- **Brightness:** Use the slide bar to change the device's screen brightness. To automatically adjust screen brightness according to the ambient light intensity, tap the **Auto** switch.
- **Auto:** Set the device so that the screen brightness is automatically adjusted in accordance with the ambient light intensity.
- **Auto-rotate screen:** Automatically rotate the screen according to the device's orientation.
- **Screen timeout:** Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.
- **More > KnockON:** Turn the screen on or off by tapping the screen twice.
- **More > Screen saver:** Display a screen saver when the device is connected to the holder or charger. Select a screen saver type to display.

General

Language & keyboard

You can customise language and keyboard settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Language & keyboard**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Language:** Select a language to apply for the device.
 - **Current keyboard:** View the keyboard currently in use. Select a keyboard to use when entering text.
 - **LG Keyboard:** Customise the LG keyboard settings.
 - **Google voice typing:** Configure the options for text dictation by Google.
 - **Text-to-speech output:** Configure the settings for text-to-speech output.
 - **Pointer speed:** Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
 - **Reverse buttons:** Reverse the right mouse button to perform primary direct-manipulation actions.

Location

You can customise how your location information is used by particular apps.

- 1 On the settings screen, tap **General > Location**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mode:** Select a method to provide your location information.
 - **RECENT LOCATION REQUEST:** View apps that recently requested location information.
 - **Google Location History:** Configure the Google location history settings.
 - **Google Location Sharing:** Share your real-time location with others.

Accounts & sync

You can add or manage accounts, including a Google account. You can also sync particular apps or user information automatically.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accounts & sync**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Auto-sync data:** Sync all the registered accounts automatically.
 - **ACCOUNTS:** View a list of registered accounts. To view or change details of an account, tap the account.
 - **ADD ACCOUNT:** Add accounts.

Accessibility

You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accessibility**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Vision > TalkBack:** Set the device to notify screen status or actions via voice.
 - **Vision > Voice notifications:** Set the device to read the caller information via voice.
 - **Vision > Font size:** Change the font size.
 - **Vision > Bold text:** Bold the text on the screen.
 - **Vision > Display size:** Set the items on the screen to a size easy for you to see. Some items may change position.
 - **Vision > Touch zoom:** Zoom in or out by tapping the screen three times.
 - **Vision > Window zoom:** Zoom in or out within a window and invert the colour.
 - **Vision > Large mouse pointer:** Magnify the mouse pointer.
 - **Vision > High contrast screen:** Turn the background colour into black for a high contrast screen.

- **Vision > Screen colour inversion:** Increase the display colour contrast for people with low vision.
- **Vision > Screen colour adjustment:** Adjust the display colour.
- **Vision > Grayscale:** Switch the screen to grayscale mode.
- **Vision > End call with the Power key:** End a call by pressing the Power/Lock key.
- **Hearing > Captions:** Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
- **Hearing > Flash alerts:** Set the device to notify you with a blinking light for incoming calls, messages and alarms.
- **Hearing > Mute all sounds:** Mute all sounds and lower volume on the receiver.
- **Hearing > Audio channel:** Select the audio type.
- **Hearing > Sound balance:** Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
- **Motor & cognition > Touch assistant:** Turn on the touch board to make buttons and gestures easier to use.
- **Motor & cognition > Touch input:** Enter text by touching and holding the screen or modify it by simply touching the screen.
- **Motor & cognition > Physical keyboard:** Customise the keyboard settings.
- **Motor & cognition > Auto mouse click:** Automatically click the mouse pointer in case of no movement.
- **Motor & cognition > Touch and hold for calls:** Answer or decline calls by touching and holding the call button instead of dragging it.
- **Motor & cognition > Screen timeout:** Turn off the screen automatically when the device is left idle for a specified period of time.
- **Motor & cognition > Touch control areas:** Limit the touch area so that only a particular portion of the screen can be controlled by touch input.

- **Accessibility features shortcut:** Quickly access a frequently used function by tapping  three times.
- **Auto-rotate screen:** Automatically change the screen orientation according to the physical position of the device.
- **Select to Speak:** Allows you to tap items to hear spoken feedback.
- **Switch Access:** Create key combinations to control your device.

Shortcut keys

You can use the Power/Lock key or the Volume keys to directly launch apps when the screen is turned off or locked.

Using the Power/Lock key

- 1 On the settings screen, tap **General > Shortcut keys**.
- 2 Tap  to activate it.
 - **Take a selfie in Camera:** Touch and hold the Power/Lock key to take selfies when using the front camera.
 - **Take a screenshot:** Double-tap and hold the Power/Lock key to take screenshots.
 - **View notification panel:** Swipe down or up on the Power/Lock key to view the notification panel.

Using the Volume keys

- 1 On the settings screen, tap **General > Shortcut keys**.
- 2 Tap **Open Capture+/Camera**  to activate it.
 - Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+** when the screen is locked or turned off. Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app.

Google services

You can use Google settings to manage your Google apps and account settings.

On the settings screen, tap **General > Google services**.

Fingerprints & security

- 1 On the settings screen, tap **General > Fingerprints & security**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Fingerprints**: Use your fingerprint to unlock the screen or content. See *Fingerprint recognition overview* for details.
 - **Content lock**: Set the method to lock files in QuickMemo+.
 - **Encrypt SD card**: Encrypt the memory card to prevent use on another device. See *Memory card encryption* for details.
 - **Secure start-up**: Protect your device with a lock when it powers on. See *Secure start-up settings* for details.
 - **Set up SIM card lock**: Lock or unlock the USIM card, or change the password (PIN).
 - **Make passwords visible**: Display a password as you enter it.
 - **Phone administrators**: Allow privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.
 - **Unknown sources**: Allow the installation of apps from non-Play Store apps.
 - **Credential protection**: View the type of credential protection currently used.
 - **Certificate management**: Manage the security certificate saved on the device.
 - **Trust agents**: View and use trust agents installed on the device.
 - **Screen pin**: Fix the app screen so that only the currently active app can be used.
 - **Usage access**: View details on usage of apps on the device.

Gaming

You can configure settings for game tools, graphics and battery saving feature.

- **Game tools:** Tap  to activate this feature. You can launch this feature by tapping the game tool icon at the bottom of the screen while playing games.
- **Game graphics:** Adjust the game graphics.



- When you change the resolution on some games, the screen display feature may not work properly.

- **Break time:** Reduce the screen brightness and performance whenever you leave the game running for more than 5 minutes.

Date & time

You can customise date and time settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Date & time**.
- 2 Customise the settings.

Storage

You can view and manage internal storage on the device or storage space of the memory card.

- 1 On the settings screen, tap **General > Storage**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Internal storage:** View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
 - **SD card:** View the total storage space and free space in the memory card. This option appears only when a memory card is inserted. To unmount the memory card, tap .

Battery & power saving

You can view the current battery information or turn on power-saving mode.

- 1 On the settings screen, tap **General > Battery & power saving**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Battery usage:** View the battery usage details. To view more details, select a specific item.
 - **Battery percentage on status bar:** Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.
 - **Battery saver:** Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity.
 - **Power saving exclusions:** Select apps to use without any functional limitation while in power saving or battery optimisation mode.

Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

- 1 On the settings screen, tap **General > Memory**.
- 2 Tap ▼ to set a time slot to retrieve data.

Smart Doctor

You can use Smart Doctor to diagnose the device's condition and optimise it.

On the settings screen, tap **General > Smart Doctor**.



- You can also access this menu from the Smart Doctor app.
Tap ○ > Management > Smart Doctor.

Apps

You can view a list of installed apps. Stop apps from running or delete apps, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Apps**.
- 2 Select an app and perform actions.

Backup & reset

You can back up data saved on your device to another device or account. Reset the device, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Backup & reset**.
- 2 Customise the following settings:
 - **LG Mobile Switch:** Allows you to transfer data from an old LG device to your new LG device. See *LG Mobile Switch* for details.
 - **Backup & restore:** Back up your device data or restore data to your device from a backup.



- Data in a Google account will not be backed up. When you synchronize your Google account, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo app data and apps downloaded from the Play Store are stored on the Drive app automatically.
- Backup files are saved with the file extension *.lbf under the LG Backup folder on the memory card or internal storage.
- Fully charge the battery before backing up or restoring data to avoid unintentional powering off during the process.

- **Back up my data:** Back up your app data, Wi-Fi password and other settings to the Google server.
- **Backup account:** View the current backup account in use.
- **Automatic restore:** Automatically restore backup settings and data when reinstalling an app.

- **Network settings reset:** Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.
- **Factory data reset:** Reset all settings for the device and delete data.



- Resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google account and other initial information again.

About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **General > About phone** and view information.

Regulatory & safety

You can view regulatory marks and related information on your device.

On the settings screen, tap **General > Regulatory & safety**.

05

Appendix

LG Language Settings

Select a language to use on your device.

- Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **Language** > **ADD LANGUAGE**, and select a language.
 - Touch and hold  and drag it to the top of the language list to set it as a default language.

LG Bridge

LG Bridge overview

You can back up contacts, photos and more to the computer or update the device software.



- See LG Bridge help for details.
- The supported features may vary depending on the device.
- LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone with the computer and is installed when you install LG Bridge.

LG Bridge functions

- Back up data from the device to a computer or restore data from a computer to the device via USB cable connection.
- Update the device software from a computer via USB cable connection.

Installing LG Bridge on a computer

- 1 Go to www.lg.com from your computer.
- 2 Select your region.
- 3 Click **Support > Software & Firmware**.
- 4 Enter the name of your device.
OR
Select by the Product Category.
- 5 Go to **PC Sync > LG Bridge** to download the setup file.
 - Go to **Details** to view the minimum requirements for installing LG Bridge.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

To perform the phone software update,

Settings > General > About phone > Common > Update centre > Software Update > Check now for update.



- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on the area or service provider.

Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- **Set a screen lock:** If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- **Add your Google account on your device:** If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Regulatory information (Regulation ID number, E-labeling, etc.)

For regulatory details, go to **Settings > General > Regulatory & safety**.

Trademarks

- Copyright ©2018 LG Electronics Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ and Google Play™ store are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LM-X410NOW** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **2014/53/EU**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at
<http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

More information

Tempered glass parts

Tempered glass parts of this device are not permanent and they may wear out over time.

- If you drop your device on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered glass may be damaged.
If this happens, stop using your device immediately and contact an LG Customer Service Centre.
- You can purchase protective cases to protect your device from damage on the market.

Note that these protective cases are not covered under the warranty service provided by LG Electronics and safety is not guaranteed.

Ukraine Restriction of Hazardous Substances

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.

Customs Union Technical Regulations

1. Manufacturer Info

LG ELECTRONICS INC

128, YEOUI-DAERO, YEONGDUNGPO-GU, SEOUL, KOREA

2. Production Plants

- LG ELECTRONICS INC.
222 LG-RO, JINWI-MYEON, PYEONGTAEK-SI,
GYUNGGI-DO, 451-713, KOREA
- QINGDAO LG INSPUR DIGITAL COMMUNICATIONS CO., LTD
NO.2, XIANGTAN ROAD, DANSAN INDUSTRY AREA,
CHENGYANG DISTRICT, QINGDAO, SHANDONG PROVINCE, CHINA
- INSPUR LG DIGITAL MOBILE COMMUNICATIONS CO., LTD.
228 CHANGJIANG ROAD, YANTAI DEVELOPMENT ZONE, CHINA
- LG ELECTRONICS VIETNAM HAIPHONG CO., LTD.
LOT CN2, TRANG DUE INDUSTRIAL PARK, LE LOI COMMUNE,
AN DUONG DISTRICT, HAIPHONG CITY, VIETNAM.
- HUAQIN TELECOM TECHNOLOGY CO., LTD.
NO.9-NORTH-OF-INDUSTRY-ROAD, SONGSHAN-LAKE,
DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA
- JIAXING YONGRUI ELECTRON TECHNOLOGY CO., LTD.
NO. 777 YAZHONG ROAD, DAQIAO TOWN, NANHU DISTRICT,
JIAXING CITY, ZHEJIANG, CHINA

- LONGCHEER ELECTRONICS (HUIZHOU) CO, LTD.
NO. 28, HECHANG 6TH ROAD (WEST), ZHONGKAI HIGH-TECH ZONE,
HUIZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA

3. Production Date

Production date indicated on the box

4. Additional information

(1) Storage

Do not install or store the appliance outdoors or in places exposed to direct weather conditions (direct sunlight, wind, rain or temperatures below zero degrees)

(2) Transportation

The product is transported by any means of transport in accordance with the rules of transportation of goods, operating in the this type of transportation.

- Transportation must be carried out under conditions excluding damage.
- Do not expose the product to impact loads during loading and unloading.

(3) Realization

- The sale of products is performed in accordance with the rules established by the current legislation of the country in which it is realized.

(4) Recycling

- Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
- For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

(5) Purpose

This subscriber terminal is designed to connect to standard 2G, 3G and 4G operator networks for voice and data transmission, with support for various connection profiles (Wi-Fi, Bluetooth, etc.)

(6) Characteristics and parameters

GSM/UMTS/LTE/BT/Wi-Fi/GNSS

(7) Information on procedure in case of device malfunction

In case of detection of device malfunction:

- Turn off the device
- Unplug the device from the power supply
- Contact the service center or authorized dealer for advice or repair

Guide to data transfers

- For the data that can be exchanged between LG devices or between the LG device and a third party device, see the following table.

Type	Item details	LG device → LG device	Third party Android device → LG device	iOS device → LG device
Personal data	Contacts, messages, dial logs, calendar, voice recordings	○	○	○
	Memos	○	X	○
	Alarms	○	X	X
Media data	Photos, videos, songs, documents	○	○	○
Screen settings	Home screen settings (folders and widgets)	○	X	X
	Lock screen settings (screen lock settings excluded)	○	X	X
Apps	Downloaded apps	○	○	-
	Personal data of the downloaded app	○	X	-
Others	Public certificate	○	○	X
	Settings (Wi-Fi, Bluetooth, Calls, sound & notification, accessibility, battery)	○	X	X



- Some data may not be transmitted depending on the software version, app version, operating system, manufacturer or service provider's policy.

Supported Bands	Tx Output power
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	29.5 dBm
WCDMA B1	22.5 dBm
WCDMA B8	24.5 dBm
LTE B1	22.5 dBm
LTE B3	22.5 dBm
LTE B7	21.5 dBm
LTE B8	24.5 dBm
LTE B20	24.5 dBm
LTE B38	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6.5 dBm
WLAN 2.4GHz	16 dBm

Disposal of your old appliance



1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
3. You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling

Disposal of waste batteries/accumulators



1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your device. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

SIM card error

Make sure the SIM card is correctly inserted.

No network connection or dropped network

Signal is weak. Move to a window or an open area.

You are outside the carrier network area. Move and check the network.

Calls are not available

New network not authorized.

Make sure you have not set call barring for the incoming number.

Make sure you have not set call barring for the number you are dialing.

Device cannot be turned on

When the battery is completely discharged, your device will not turn on.

Fully charge the battery before turning on the device.

Charging error

Make sure device is charging at a normal temperature.

Check the charger and its connection to the device.

Use only in-box accessories which are authorized by LG.

The battery depletes faster than when first purchased

When you expose the device or the battery to very cold or hot temperatures, the battery life may be reduced.

Battery consumption will increase when you use certain features or apps, such as GPS, games or the Internet.

The battery is consumable and the battery life will get shorter over time.

Error messages appear when launching the camera

Charge the battery.

Free some memory by transferring files to a computer or deleting files from your device.

Restart the device.

If you are still having trouble with the camera app after trying these tips, contact a LG Electronics Service Center.

The photo quality is poor

The quality of your photos may vary, depending on the surroundings and the photography techniques you use.

If you take photos and videos, standard angle quality is better than wide-angle.

If you take photos in dark areas, at night or indoors, image noise may occur or images may be out of focus.

If you have any problems, reset the options.

The touch screen responds slowly or incorrectly

If you attach a screen protector or optional accessories to the touch screen, the touch screen may not function properly.

If you are wearing gloves, if your hands are not clean while touching the touch screen or if you tap the screen with sharp objects or your fingertips, the touch screen may malfunction.

The touch screen may malfunction in humid conditions or when exposed to water.

Restart your device to clear any temporary software bugs.

If the touch screen is scratched or damaged, visit a LG Electronics Service Center.

Hangs or freezes

Restart the device

- If your device freezes or hangs, you may need to close apps or turn the device off and then on again.

Perform a boot-up

- A soft reset may be used to reset the device if the screen freezes, or the buttons, touch screen or device are no longer responding.
- To perform a soft reset of your device, simply press and hold the Volume Down and Power keys until the device restarts.

Reset the device

- If the methods above do not solve your problem, perform a factory data reset.
- On the settings screen, tap **General > Backup & reset > Factory data reset**.
 - This method resets all settings for the device and deletes data. Before performing the factory data reset, remember to make back-up copies of all important data stored in the device.
 - If you registered a Google account to the device, you must sign in to the same Google account after resetting the device.

Bluetooth device is not located

Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on your device.

Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on the device you wish to connect to.

Make sure your device and the other Bluetooth device are within the maximum Bluetooth range (10 m).

If the tips above do not solve your problem, contact a LG Electronics Service Center.

A connection is not established when you connect the device to a computer

Make sure the USB cable you are using is compatible with your device.

Make sure you have the proper driver installed and updated on your computer.

Downloaded application causes a lot of errors

Application has problems.

Remove and reinstall the application.



Служба поддержки клиентов

Уважаемый потребитель! Если Вас интересует информация, связанная с приобретением продукции, характеристиками и эксплуатацией техники, а также сервисным обслуживанием, просим Вас обращаться в
Службу поддержки клиентов.

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676		
Беларусь	8-820-0071-1111	Круглосуточно	
Украина	0-800-303-000	08:00 – 20:00 (Пн.-Нд.)	
Moldova	00-800-0071-0005 Doar de pe telefoane fixe	Permanent	
Казахстан	8-8000-805-805 2255 (для мобильных телефонов)	09:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 09:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	http://www.lg.com
Кыргызстан	0-800-805-8050		
Узбекистан	0-800-120-2222	9:00-18:00 (Пн.-Пт.) 9:00-15:00 (Сб.)	

Все звонки бесплатные / Barcha qo'ng'iroqlar bepul

Всі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні

