


Dispositivi registrati

Los dispositivos de audio Bluetooth que se hayan conectado al producto al menos una vez se añaden automáticamente a **Dispositivos registrados** para que pueda seleccionar y conectar el dispositivo que desee sin realizar una búsqueda más tarde. A continuación se describe cómo conectar un dispositivo de audio Bluetooth:

* Los menús de las imágenes pueden ser diferentes a los del producto real.

- 1 Pulse el botón **SETTINGS** del mando a distancia y establezca **INALÁMBRICA** → **Bluetooth** en **Conex.**
- 2 Seleccione **INALÁMBRICA** → **Dispositivos registrados**.
(Asegúrese de que el dispositivo de audio Bluetooth deseado esté encendido.)

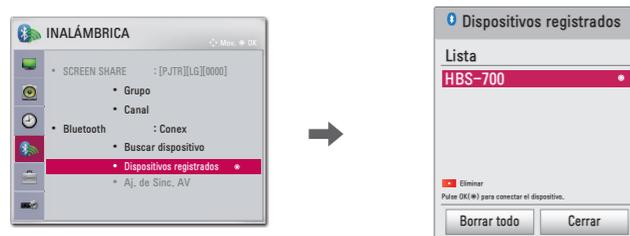

- 3 Seleccione el dispositivo de audio Bluetooth al que desea conectar y, a continuación, se conectará el dispositivo.

NOTA

- Si la conexión Bluetooth está activada al encender el proyector, el último dispositivo Bluetooth conectado se conectará de forma automática. No obstante, los dispositivos de audio Bluetooth tienen una función que los apaga automáticamente, por lo que deberá asegurarse de que el dispositivo de audio Bluetooth esté encendido en primer lugar. (Para obtener más información, consulte el manual del dispositivo de audio Bluetooth).
- Si la pantalla no está sincronizada con el sonido del dispositivo de audio Bluetooth, ajuste la sincronización con la opción **Aj. de Sinc. AV**.
- Se recomienda mantener la distancia entre el proyector y el dispositivo Bluetooth conectado a menos de 5 m.



Guida rapida dell'utente per il proiettore

- Collegare un dispositivo Smart (smartphone, tablet, ecc.) o un laptop al proiettore utilizzando la connessione cablata/wireless per poter visualizzare lo schermo ingrandito del dispositivo Smart o del laptop sul proiettore.

Per collegare un dispositivo Smart (smartphone, tablet, ecc.) o un laptop al proiettore tramite la connessione wireless

Premere il tasto **INPUT** sul telecomando del proiettore e selezionare **SCREEN SHARE**. Avviare la funzione **SCREEN SHARE** corrispondente* sul dispositivo che si desidera collegare. Cercare il proiettore sul dispositivo Smart da collegare. Dopo aver effettuato la connessione, viene visualizzato sul proiettore lo schermo del dispositivo Smart.

(Per istruzioni specifiche su questa funzione, consultare il manuale dell'utente del dispositivo Smart.)

* Funzioni **SCREEN SHARE**

- Dispositivo Smart Android OS: Miracast (LG Electronics, ecc.), Screen Mirroring (Samsung Electronics, ecc.), Wireless Mirroring, ecc.
- Laptop Windows OS: Intel WiDi, Miracast, ecc.

NOTA

- A seconda del dispositivo utilizzato, la connessione wireless può essere debole o instabile. In tal caso, apportare le modifiche in **Gruppo** per migliorare la connessione.
- A seconda dell'ambiente di rete, la connessione wireless può essere debole o instabile. In tal caso, premere il tasto **SETTINGS** sul telecomando e modificare le impostazioni dei canali in **WIRELESS** → **SCREEN SHARE** → **Canale** → **Manuale**.
 - Si consiglia l'uso della banda 5.0 GHz.


Per collegare un dispositivo Smart (smartphone, tablet, ecc.) al proiettore tramite la connessione cablata

Collegare un dispositivo Smart al proiettore tramite un cavo* e impostare l'ingresso esterno del proiettore su HDMI. Lo schermo del dispositivo Smart verrà quindi visualizzato attraverso il proiettore.

Per istruzioni specifiche del modello relative all'uso della connessione cablata, consultare il produttore del dispositivo Smart.

I dispositivi Smart supportati possono variare a seconda delle circostanze di ciascun produttore.

* Esempi di come collegare un cavo a dispositivi Smart differenti (il cavo viene venduto separatamente).

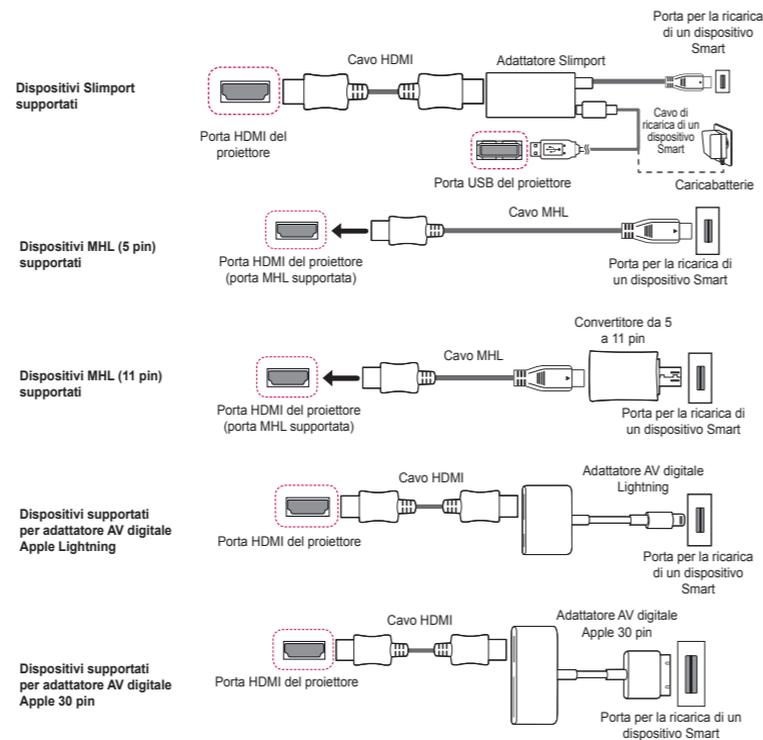

* L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto effettivo.


Per collegare un dispositivo audio Bluetooth (altoparlante/cuffia)

La funzione Bluetooth del proiettore effettua la ricerca dei dispositivi audio Bluetooth nelle vicinanze e consente di collegarsi al dispositivo Bluetooth desiderato e al proiettore in modalità wireless, in modo che sia possibile ricevere l'audio dal proiettore tramite il dispositivo audio Bluetooth prescelto. Di seguito viene illustrato come collegare un dispositivo audio Bluetooth:

* I menu raffigurati nelle immagini potrebbero essere diversi da quelli del prodotto effettivo.

NOTA

- La funzione Bluetooth viene utilizzata per connettere il prodotto ad altoparlanti o cuffie Bluetooth. Tramite questa funzione, è possibile connettere il prodotto a un telefono cellulare.




Cerca dispositivo

- 1 Premere il tasto **SETTINGS** sul telecomando e impostare **WIRELESS** → **Bluetooth** su **Acceso**.



- 2 Impostare il dispositivo audio Bluetooth desiderato sulla modalità di associazione. (Per informazioni su come impostare la modalità di associazione, consultare il manuale del dispositivo audio Bluetooth.)
- 3 Selezionare l'opzione **Cerca dispositivo** per cercare un dispositivo a cui collegarsi. Il tempo di ricerca totale è di circa 15 secondi. Quando il dispositivo desiderato viene visualizzato nell'elenco, è possibile interrompere la ricerca selezionando **Interrompere ricerca**. Il tempo impiegato per la connessione a un dispositivo varia in base all'intensità del segnale e al numero di dispositivi.

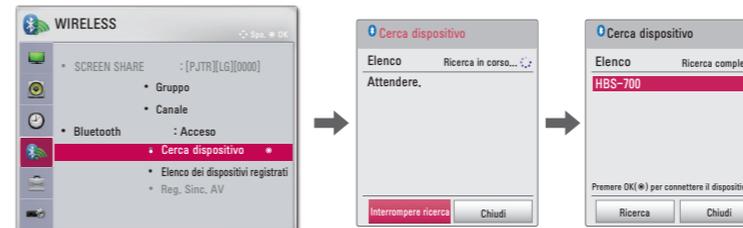

- 4 Selezionare il dispositivo a cui si desidera collegarsi al termine della ricerca, quindi il dispositivo audio Bluetooth verrà connesso e aggiunto automaticamente all'**Elenco dei dispositivi registrati**.

Elenco dei dispositivi registrati

I dispositivi audio Bluetooth che sono stati collegati al prodotto almeno una volta vengono aggiunti automaticamente all'**Elenco dei dispositivi registrati** in modo che sia possibile selezionare e collegare il dispositivo desiderato senza effettuare nuovamente la ricerca. Di seguito viene illustrato come collegare un dispositivo audio Bluetooth:

* I menu raffigurati nelle immagini potrebbero essere diversi da quelli del prodotto effettivo.

- 1 Premere il tasto **SETTINGS** sul telecomando e impostare **WIRELESS** → **Bluetooth** su **Acceso**.
- 2 Selezionare **WIRELESS** → **Elenco dei dispositivi registrati**.
(Assicurarsi che il dispositivo audio Bluetooth desiderato sia acceso.)



- 3 Selezionare il dispositivo audio Bluetooth a cui collegarsi; questo verrà connesso.

NOTA

- Se Bluetooth è impostato su Acceso quando si accende il proiettore, verrà automaticamente collegato l'ultimo dispositivo Bluetooth connesso. I dispositivi audio Bluetooth, tuttavia, dispongono di una funzione che li disattiva automaticamente; pertanto, assicurarsi innanzitutto che il dispositivo audio Bluetooth sia acceso. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del dispositivo audio Bluetooth.
- Se lo schermo non è sincronizzato con l'audio del dispositivo audio Bluetooth, regolare la sincronizzazione utilizzando l'opzione **Reg. Sinc. AV**.
- Si consiglia di mantenere la distanza tra il proiettore e il dispositivo Bluetooth collegato entro 5 m.