

KRÓTKA INSTRUKCJA

Bezprzewodowy panel dźwiękowy

Jeśli chcesz uzyskać instrukcje opisującą zaawansowane funkcje, odwiedź stronę <http://www.lg.com>, a następnie pobierz Instrukcję obsługi. Niektóre treści niniejszej instrukcji mogą różnić się w zależności od posiadanej przez Ciebie jednostki.

MODEL


SH4



* M F L 6 9 3 9 2 8 8 9 *




Panel przedni

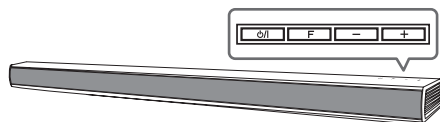

Przyciski znajdują się z tyłu.

- ⏻/I** Gotowość/wł.
- F** Służy do wybierania funkcji
- +** Służy do ustawiania głośności

Panel tylny

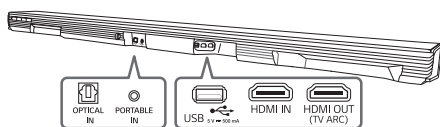

- OPTICAL IN Służy do podłączenia do urządzenia optycznego
- PORTABLE IN Służy do podłączenia do urządzenia przenośnego
- USB port Służy do podłączenia do urządzenia USB
- HDMI IN Podłącz do wyjścia HDMI urządzenia
- HDMI OUT (TV ARC) Służy do podłączenia do TV

1 Podłączenie Głośnika Centralnego

Ustawić bezprzewodowy subwoofer w pobliżu panelu dźwiękowego oraz wykonać poniższe kroki.

- 1 Podłączyć do gniazdka kabel zasilania bezprzewodowego subwoofera.
- 2 Włączyć panel dźwiękowy.
Panel dźwiękowy oraz bezprzewodowy subwoofer zostaną połączone **automatycznie**.
Włącza się zielona dioda LED subwoofera.

Ręczne podłączenie subwoofera

1 Reset subwoofera

Jeżeli zielona dioda LED subwoofera miga szybko, należy pominąć ten krok i przejść do punktu 2

- Naciśnąć i przytrzymać przycisk **Pairing** przez 5 sekund.
- Dioda LED miga naprzemiennie na czerwono i zielono.
- Odtączyć kabel zasilania. Po tym jak dioda LED całkowicie zgaśnie, podłączyć kabel zasilania.

Po zakończeniu resetu, zielona dioda LED miga szybko.


2 Reset panelu dźwiękowego

- Ustawić głośność na minimum do momentu aż czerwona dioda LED na panelu dźwiękowym zapali się na chwilę.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (wyciszenie) na pilocie na około 3 sekund.
- Czerwona kontrolka LED miga szybko na panelu dźwiękowym.
- Podczas gdy miga zielona dioda LED, należy wyłączyć oraz włączyć zasilanie subwoofera.

Po nawiązaniu połączenia, na subwooferze będzie świecić zielona dioda LED.




Aby uniknąć zakłóceń należy ustawić panel dźwiękowy oraz subwoofer w odległości ponad 1 metr od innych urządzeń (np. ruter bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa itp.).

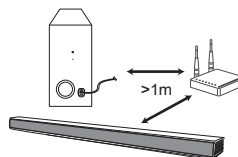

Podłącz go z sound barem i TV za pomocą kabla Optycznego (A) lub HDMI ARC (B).


A Połączenie optyczne

- 1 Sound bar połączył się z TV za pomocą Przewodu optycznego.
- 2 Ustaw [Zewnętrzny głośnik (Optyczny)] w menu ustawienia na Twoim TV.

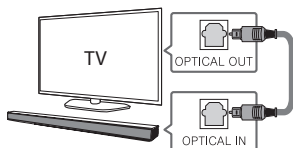

B Połączenie HDMI(ARC)


- 1 Podłącz sound bar do TV za pomocą Przewodu optycznego.
- 2 Ustaw [Zewnętrzny głośnik (HDMI ARC)] w menu ustawienia na Twoim TV.

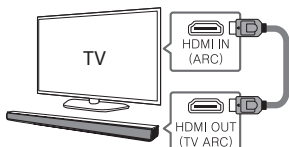

Połączenie HDMI jest niedostępne jeżeli telewizor nie obsługuje HDMI ARC.


Podłączenie urządzenia dodatkowego

- 1 Podłączenie do urządzenia zewnętrznego.

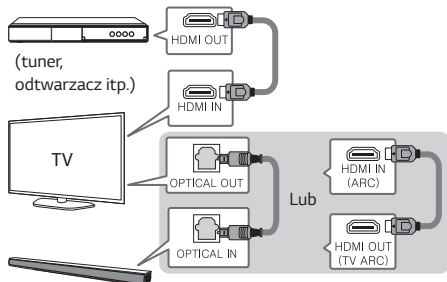

- 2 Ustaw źródło wejściowe naciskając przycisk F na pilocie lub urządzeniu.

Zdalne sterowanie

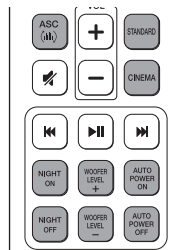


ASC/STANDARD/CINEMA: Wybór efektu dźwiękowego.

NIGHT ON/OFF: Ściszenie głośności urządzenia w nocy.

WOOFER LEVEL +/-: Reguluje ustawienie głośności subwoofera.

AUTO POWER ON/OFF: Urządzenie uruchomi się automatycznie przez sygnał wejściowy.

Wymiana baterii

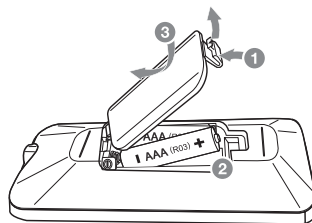

Dodatkowe Informacje

Specyfikacja

Pobór mocy	Patrz główna etykieta. Tryb oczekiwania podczas połączenia z siecią : 0,5 W (Jeżeli wszystkie gniazda sieci zostaną wyłączone).
Zasilacz AC	• Model : DA-38A25 • Producent : Asian Power Devices Inc. • Wejście : 100-240 V ~ 50-60 Hz 1,2 A • Wyjście : 25 V  1,52 A
Wymiary (S x W x G)	Okolo. 890 mm x 53 mm x 85 mm Bez nóżki
Masa netto	Okolo. 2,34 kg
Zasilanie interfejsu (USB)	5 V  500 mA
Wzmacniacz (Całkowita moc wyjściowa RMS)	300 W

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.

Jak rozłączyć połączenie z siecią bezprzewodową lub urządzenie bezprzewodowe

Wyłączyć funkcję AUTOMATYCZNE WŁ./WYŁ. i wyłączyć urządzenie.

Deklaracja zgodności

CE 0197

Niniejszym LG Electronics European Shared Service Center B.V. deklaruje, że urządzenie Bezprzewodowy panel dźwiękowy jest zgodne z wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. Kompletną Deklarację zgodności można zażądać pod następującym adresem pocztowym:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

lub można o nią poprosić na naszej specjalnej stronie internetowej DoC:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Urządzenie to wykorzystuje łączność szerokopasmową 2,4 GHz oraz 5 GHz, przeznaczone jest do użytkowania we wszystkich krajach członkowskich UE oraz EFTA.