Brugervejledning

Læs denne vejledning grundigt inden betjening af produktet, og behold den til senere brug.

www.lg.com

Indholdsfortegnelse

Kom godt i gang med LG webOS TV

Selvstudie 5
Administrer startskærm 6
Forberedelse af Live TV 7
Oprette forbindelse til netværket 7
Administration af din LG-konto 10
Om Brugervejledning 11

Sådan betjener du tv'et

Parring af Magic Remote 11
Brug af Magic Remote 12
Brug af tv-funktioner via tale 16
Tale-til-tekst 18
Styr dit tv med din stemme med Google Assistant 20
Få adgang til stemmegenkendelse ved hjælp af Amazon Alexa 20
Visning af flere af fjernbetjeningens funktioner 21
Indstilling af universalfjernbetjeningen 22
Start af apps via Hurtig adgang 23
Oprette forbindelse til SIMPLINK (HDMI-CEC) 24
Genveje til Tilgængelighed 25
Tilslutning af en inputenhed til USB 26

Nyd Live TV

Brug af Livemenu 27
Visning af Guide 28
Kontrollerer programoplysninger 29
Who.Where.What? 30
Live Playback 32
Optagelse 34
Brug af Planlægger 36
Afspilning af optagne tv-programmer 38
Visning af internetkanal (LG Channels) 39
TELETEKST 40
HbbTV 42
CI-oplysninger 43

Apps og indhold

Installation af apps 44

Anbefalinger om indhold . . . 45
Indholdssøgning . . . 46

Tilslutning af eksterne enheder

Brug af Hjemme-dashboard . . . 47
Tilslutning af IoT-enheder på hjem . . . 49
Tilslutning af smart enheder . . . 50
Tilslutning af smartenheder ved hjælp ad NFC-tagging . . . 51
Visning af smart enhedens skærm på tv'et . . . 52
Afspilning af lyd fra en smart enhed gennem tv-højttalerne . . . 53
Tilslutning af USB . . . 54
Brug af Medieafspiller . . . 55
Visning af fotos . . . 56
Afspilning af videoer . . . 57
Lytter til musik . . . 58
Fjernbetjening af pc . . . 59
Deling af pc-indhold . . . 60
Visning af pc-skærmen på tv'et . . . 61

Få mest muligt ud af smart-tv

Brug af Magic Explorer . . . 62
Brug af Multivisning . . . 63
Få mest muligt ud af Kunstgalleri . . . 66
Surfing på internettet på tv'et . . . 66
Tilslutning af et kamera til tv'et . . . 70
Brug af Sportsvarsel . . . 71
Live Plus . . . 71

Indstillinger

Hurtigindstillinger . . . 72
Billede . . . 74
Lyd . . . 84
AI-tjeneste . . . 94
Spiloptimering . . . 97
Familieindstillinger . . . 100
Kanaler . . . 101
Netværk . . . 108
Enheder . . . 109
System . . . 113
Energibesparelse . . . 122
Tilgængelighed . . . 122
Support . . . 126

Bekræft

Udfør kontrol med Hurtig hjælp 127
Fejlfinding af problemer med strømmen/fjernbetjeningen 128
Fejlfinding af skærmproblemer 130
Fejlfinding af lydproblemer 133
Fejlfinding af pc-forbindelsesproblemer 134
Fejlfinding af problemer med afspilning af film 136
Fejlfinding af optagelsesproblemer 137
Fejlfinding af problemer med netværksforbindelsen 138
Fejlfinding af LG-kontoproblemer 140
Fejlfinding af indholdsproblemer 141
Fejlfinding af problemer med internetbrowseren 142

Have styr på oplysningerne

Understøttede fotofilformater 143
Understøttede videofilformater 144
Understøttede musikfilformater 146
LG TV Content Policy 148

Kom godt i gang med LG webOS TV

Selvstudie

Brug af startfunktionen i LG webOS TV

Du kan åbne startskærmen ved at trykke på knappen på fjernbetjeningen.
Rul på knappen **Hjul (OK)** på Magic Remote for at rulle i menuen. Du kan åbne apps og indhold eller bruge forskellige funktioner på smart-tv'et.

- På en standard-fjernbetjening kan du rulle i menuen med knapperne ▼/▲.



❶ Start **Guide**.
Du kan få vist detaljer under **Nyd Live TV** → **Visning af Guide** i **Brugervejledning**.

❷ Start **Søg**.
Du kan få vist detaljer under **Apps og indhold** → **Indholdssøgning** i **Brugervejledning**.

❸ Start **Lynindstillinger**.
Du kan få vist detaljer under **Indstillinger** → **Hurtigindstillinger** → **Sådan bruger du funktionen Indstilling hurtigere** i **Brugervejledning**.

❹ Start **Meddelelser**.
Du kan få vist detaljer under **Indstillinger** → **System** → **Meddelelser** i **Brugervejledning**.

❺ Start **LG-konto**.
Du kan få vist detaljer under **Kom godt i gang med LG webOS TV** → **Administration af din LG-konto** i **Brugervejledning**.

❻ Vender tilbage til det senest brugte tv eller eksterne indgang.

❼ Du kan få anbefalinger fra forskellige kanaler og programmer.

- Du skal logge ind på din LG-konto for at få tilpassede indholdsanbefalinger.
- Du skal oprette forbindelse til netværket for at bruge anbefalingsfunktionen.


❽ Du kan starte, flytte og slette de apps, der er installeret på tv'et.

- Startskærmen vises automatisk, hver gang du tænder for tv'et. Du kan deaktivere denne funktion ved at gå til → → **Generelt** → **System** → **Yderligere indstillinger** → **Indstillinger for Hjem** og slå **Tænd for skærmen Seneste indtastning**.
- Tilgængeligheden af adgang til indhold og tjenester i LGE Device er underlagt ændringer på ethvert tidspunkt uden forudgående varsel.
- Tilgængelige funktioner varierer afhængigt af tjenestens region.

Administrer startskærm

Administrer LG webOS TV startskærmen

Du kan ændre rækkefølgen af de viste apps eller indholdslister ved at trykke på knappen på fjernbetjeningen.
Rul på knappen **Hjul (OK)** på Magic Remote for at rulle i menuen. Du kan gå ind i redigeringstilstand ved at vælge nederst på skærmen.

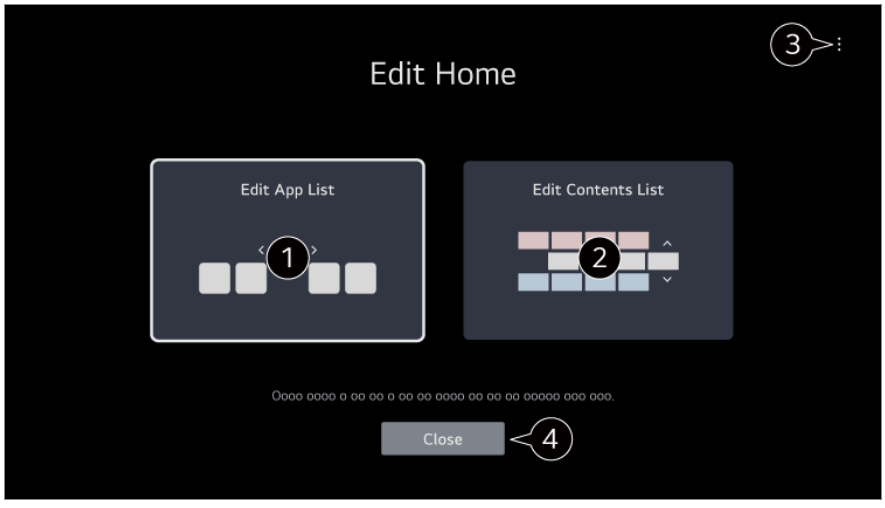

❶ Går ind i tilstanden **Rediger appliste**.

- Når du har valgt den app, du ønsker at redigere, fra **Appliste** på startskærmen, skal du trykke og holde på knappen **Hjul (OK)** på fjernbetjeningen eller vælge knappen **Rediger appliste**, der er placeret i det sidste område af **Appliste**, for at gå ind i tilstanden **Rediger appliste**.

❷ Går ind i tilstanden **Rediger indholdsliste**.
Du kan redigere rækkefølgen af indholdslisten, der vises på startskærmen, direkte.

❸ **Nulstil apprækkefølge** : Nulstiller rækkefølgen af elementer på applisten.
Indstillinger for Hjem : Når du tænder for strømmen, skal du gå til skærmen, der indstiller startskærmens adfærd eller annonceringsskærmen.
Brugervejledning : Gå til **Brugervejledning**-appen.

- Elementer, der kan indstilles, kan variere alt efter redigeringstilstanden.

❹ Afslutter redigeringstilstand.

Forberedelse af Live TV

Visning af TV-programmer

01 Slut antennen/kablet til tv'et.

02 Starter → → **Generelt** → **Kanaler** → **Kanalindstilling** (**Kanalindstilling og indstillinger**) → **Autoindstilling**.
Finder og tilføjer kun kanaler, der sendes.


- Du kan også tilslutte udstyr, der kan modtage programmer, såsom en set-top boks i stedet for en antenne.
Starter → → **Generelt** → **Enheder** → **Eksterne enheder** → **Indstillinger for universalbetjening**.
- Du kan afhjælpe et problem, der er relateret til denne funktion, ved at se afsnittet **Bekræft** i **Brugervejledning**.

Oprette forbindelse til netværket

Oprette forbindelse til netværket

Hvis du vil konfigurere indstillinger for netværket, kan du bruge diverse tjenester såsom onlineindhold og programmer.

Indstilling af et trådløst netværk

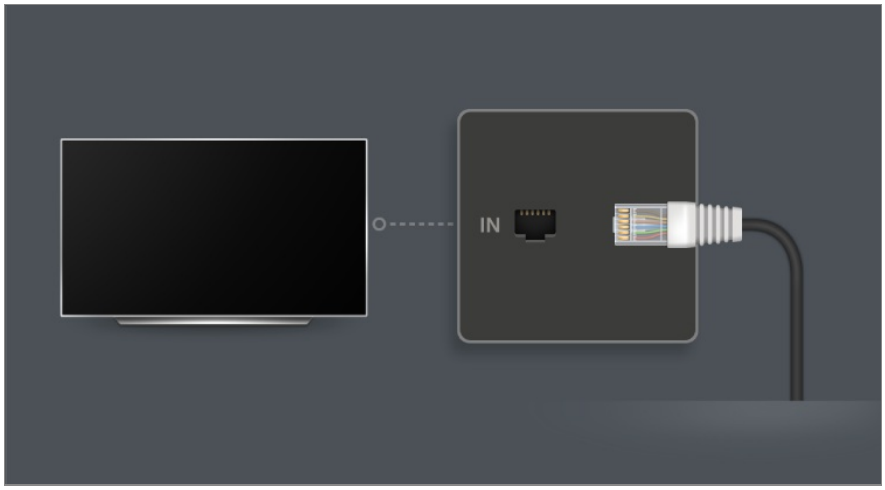

01 Opret tilslutning mellem TV'ets LAN-port og routeren ved brug af et LAN-kabel. Routeren skal være forbundet til internettet på forhånd.

- Hvis routeren understøtter DHCP, forbindes tv'et automatisk til netværket, når du slutter tv'et til netværket med et LAN-kabel.

Hvis netværket ikke er tilsluttet automatisk

02 Tryk på tasten på fjernbetjeningen.

03 Vælg → **Generelt** → **Netværk** → **Kablet forbindelse (Ethernet)**.
Du kan få vist detaljer under **Indstillinger** → **Netværk** → **Kablet forbindelse (Ethernet)** i **Brugervejledning**.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Indstilling af et trådløst netværk



01 Tænd for strømmen til den router, der er forbundet til internettet.

02 Tryk på tasten ⚙ på fjernbetjeningen.

03 Vælg ⋮ → **Generelt** → **Netværk** → **Wi-Fi-forbindelse**.

04 Når søgningen er færdig, vises listen over tilgængelige netværk.

05 Vælg et netværk, der skal tilsluttes.
Hvis din trådløse LAN-router er beskyttet med adgangskode, skal du indtaste den adgangskode, der er konfigureret for routeren.
Du kan få vist detaljer under **Indstillinger** → **Netværk** → **Wi-Fi-forbindelse** i **Brugervejledning**.

Advarsler for netværksindstillinger

- Brug et LAN-standard kabel (tilsluttes Cat7 eller højere med RJ45-stik, 10 Base-T eller 100 Base TX LAN-port).
- Nulstilling af routeren kan forårsage problemer med netværksforbindelsen. I dette tilfælde vil routeren fungere normalt, hvis du slukker for den og afbryder den fra tv'et og derefter tilslutter og tænder for den igen.
- LG Electronics er ikke ansvarlig for problemer med netværksforbindelse eller driftsfejl på grund af problemer som f.eks. udstyrsfejl eller afbrudte linjer.
- Netværksforbindelsen fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af netværksindstillingen eller internetudbyderen.
- DSL-tjenesten skal anvende et DSL-modem, og kabeltjenesten skal anvende et kabelmodem. Eftersom der muligvis kun er et begrænset antal tilgængelige netværksforbindelser, er TV-netværksindstillingen muligvis utilgængelig afhængigt af din kontrakt med din internetudbyder. (Hvis kontrakten ikke tillader mere end én enhed pr. linje, kan kun den pc, der allerede er tilsluttet, anvendes.)
- Et trådløst netværk kan opleve interferens fra andre enheder, som anvender frekvensen 2,4 GHz (trådløse telefoner, Bluetooth-enheder eller mikrobølgeovne). Selvom der også kan opstå interferens ved brug af frekvensen 5 GHz, er risikoen mindre.
- Det trådløse miljø kan få den trådløse netværkstjeneste til at køre langsomt.
- Brug af flere trådløse enheder samtidigt kan gøre netværket langsommere.
- AP-enheden skal understøtte trådløse forbindelser, og den trådløse forbindelsesfunktion skal aktiveres på enheden, før der kan oprettes forbindelse til AP (adgangspunkt). Kontakt din tjenesteudbyder vedr. tilgængelighed af trådløse forbindelser på adgangspunktet.
- Kontroller SSID- og sikkerhedsindstillingerne for AP. Se den pågældende dokumentation for SSID og sikkerhedsindstillingerne for AP'et.
- Hvis netværket ændres ved at flytte tv'et eller ved at ændre routeren, skal du konfigurere det trådløse netværk igen. Eksisterende trådløse netværksforbindelser gemmes ikke.
- Ugyldige indstillinger på netværksenheder (kablet/trådløs linjedeling, hub) kan forårsage langsom drift af TV'et eller funktionsfejl. Installer enhederne korrekt i overensstemmelse med den relevante vejledning og netværket.
- Tilslutningsmetoden kan variere afhængigt af AP-producenten.

- Du kan afhjælpe et problem, der er relateret til denne funktion, ved at se afsnittet **Bekræft** i **Brugervejledning**.

Administration af din LG-konto

LG-medlemskab

Ved at logge på med **LG-konto** har du mulighed for at bruge tilpasset anbefalet indhold og forskellige apptjenester.
Du kan tilmelde dig LG-medlemskab og logge på med din e-mailadresse på **LG-konto**. Alternativt kan du blive LG-medlem ved hjælp af id'et og adgangskoden for en ekstern tjeneste.

01 Vælg → → **Generelt** → **System** → **LG-konto**.

02 Begynd at tilmelde dig LG-medlemskabet ved at vælge en af de foreslåede loginmetoder.

03 Accepter Brugeraftaler, og angiv de krævede oplysninger for at tilmelde dig.

- De tilgængelige funktioner afhænger muligvis af det enkelte land.

04 Et verificeringslink sendes til den e-mailadresse, du angav, da du tilmeldte dig. Færdiggør e-mailverificeringen inden for gyldighedsperioden.

05 Når din e-mailadresse er verificeret, kan du logge ind med dine brugeroplysninger.

- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle lande.
- Aldersbegrænsning kan være gældende for tilmelding.
- Du kan afhjælpe et problem, der er relateret til denne funktion, ved at se afsnittet **Bekræft** i **Brugervejledning**.

Administration af din LG-konto

→ → **Generelt** → **System** → **LG-konto**

Når du tilgår **LG-konto**, vises den tidligere konto, som var logget ind, og du kan vælge en konto for at logge på eller redigere kontolisten.
Grundlæggende oplysninger om kontoen kan ses ved at vælge **Kontoadministration** under den konto, der er logget ind. Du kan også ændre din adgangskode eller redigere dine kontooplysninger.

Om Brugervejledning

Om Brugervejledning

Der findes oplysninger om hver af LG webOS tv'ets funktioner i **Brugervejledning**, der er tilgængelig på tv'et.
Du kan tjekke beskrivelsen af den tilhørende **Brugervejledning** ved at klikke på ⋮ → **Brugervejledning** i øverste højre hjørne, mens du bruger appen, eller ved at klikke på ⓘ under opsætning i **Indstillinger**.
Hvis du klikker på **Prøv nu** i **Brugervejledning**, kan du navigere til den pågældende funktion eller indstilling.
Tekstfarve i denne brugervejledning anvendes til at indikere følgende:

- Rød : navnene på fjernbetjeningens knapper.
- Gul : knapper og tekst til visning på tv-skærmen.
- Grøn : Navnene på tv-indgangsstikkene.

- Billeder og information i **Brugervejledning** afviger muligvis afhængigt af model og driftsmiljø.
- Produktspecifikationer kan ændres uden forudgående varsel på grund af opgradering af produktfunktioner.

Sådan betjener du tv'et

Parring af Magic Remote

Se mere om Magic Remote

Du kan vælge de funktioner, du nemt og praktisk vil have adgang til, ved at bevæge og klikke på markøren på TV-skærmen på samme måde, som du ville bruge en mus på en computerskærm.

- Du kan købe Magic Remote separat, hvis den ikke medfølger.

Parring af Magic Remote

Du skal parre Magic Remote med LG webOS TV for at bruge den.
Par Magic Remote for at bruge den på følgende måde:

01 Tænd TV'et. Efter ca. 20 sekunder skal du pege fjernbetjeningen mod TV'et og derefter trykke på **Hjul (OK)**.

02 Fjernbetjeningen bliver automatisk registreret, og meddelelsen om, at parring er fuldført, vises på TV-skærmen.

- Hvis ikke du kunne registrere Magic Remote, skal du slukke og tænde for TV'et og så prøve at registrere igen.

Genregistrering af Magic Remote

Hvis Magic Remotes markør ikke vises på tv'et, skal du genregistrere den.

01 Hold fjernbetjeningen i retning mod TV'et, og tryk på knapperne ⌂ og ⚙ samtidigt i mere end 5 sekunder, indtil anvisninger bliver vist.

02 Den tidligere registrerede fjernbetjening er blevet afmeldt og derefter registreret igen.

Afregistrering af Magic Remote

Hvis du har flere LG Smart TV-apparater og vil registrere den Magic Remote, du bruger, til et andet TV, skal du afregistrere den forrige.


01 Hvis du holder knappen ↩ og knappen ⌂ nede samtidigt i mere end 5 sekunder, blinker lampen på Magic Remote, og registreringen bliver annulleret.

02 Hvis du vil afregistrere og registrere til et andet LG Smart TV, skal du følge anvisningerne ovenfor.

Brug af Magic Remote

Brug af fjernbetjeningsknappen

Tryk kort på, eller tryk og hold på fjernbetjeningsknappen for at få adgang til forskellige funktioner.
Vælg ⚙ → ● → **Generelt** → **Tilgængelighed** → **Lær fjernbetjening**. Tryk på en knap på fjernbetjeningen ved at følge instruktionerne på skærmen, for at få oplysninger om knappen.

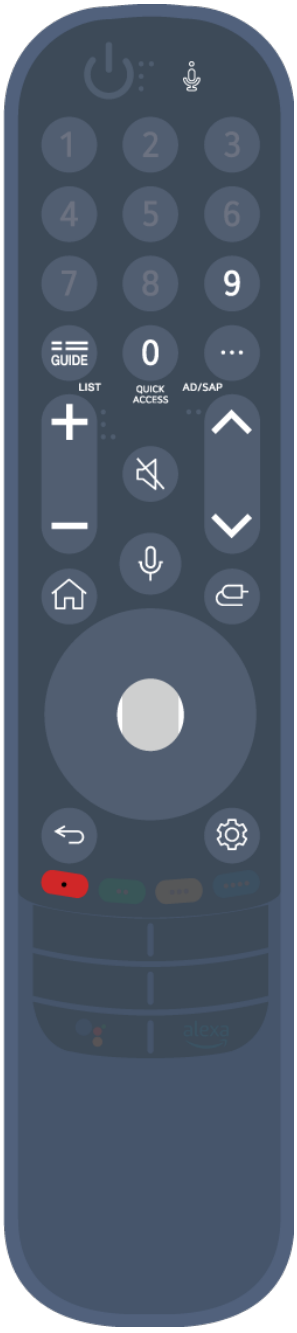

For knapper med ◎, bedes du trykke langvarigt (holde nede i mere end et sekund).

- **9** ◎ : Start **Hurtig hjælp**.
- **GUIDE** : Start **Guide**.
  GUIDE ◎ : Viser **Kanaler**.
- **0** ◎ : Redigeringsskærmen **Hurtig adgang** vises.
- ••• : Vis de yderligere knapper på fjernbetjeningen.
  ••• ◎ : Beskriver indholdet på skærmen med tale.
- +− : Juster lydstyrkeniveauet.
- 🔇 : Vælg for at slå lyden fra på tv'et.
  🔇 ◎ : Gå til menuen **Tilgængelighed**.
- ∧∨ : Du kan skifte kanal.
- 🎙 : Tjek det anbefalede indhold. (Afhængigt af det land du befinder dig i, er det ikke sikkert, at der er nogen anbefalinger.)
  Du kan bruge stemmegenkendelsesfunktionen ved at holde knappen nede og tale i toppen af fjernbetjeningen.
- ⌂ : Viser startmenuen.
  ⌂ ◎ : Starter den sidst anvendte app.
- ⏍ : Vælg en indgangskilde.
  ⏍ ◎ : Åbning af **Hjemme-dashboard**.
- ↩ : Gå til det forrige trin.
  ↩ ◎ : Lukker menuen.
- ⚙ : Åbner menuen Hurtigindstillinger.
  ⚙ ◎ : Åbner menuen Alle indstillinger.
- ● ◎ : Start **Optag**. (Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.)

Brug af Magic Remote

01 Hvis du ryster Magic Remote til venstre og højre eller drejer hjulet, mens den peger mod tv'et, vises en markør på tv-skærmen.

Når du bevæger fjernbetjeningen i den ønskede retning, følger markøren bevægelsen.

02 Bevæg markøren til den ønskede position, og tryk på knappen **Hjul (OK)** for at udføre funktionen.

03 Hvis markøren ikke har været i brug i et bestemt tidsrum, forsvinder den. Når markøren forsvinder fra skærmen, skal du ryste Magic Remote mod højre og venstre. Markøren vises derefter igen.
Markøren forsvinder, hvis du trykker på knappen ▲/▼/◀/▶, og fjernbetjeningen fungerer som en standardfjernbetjening.

04 Du kan styre tv'et ved at rulle eller trykke på knappen **Hjul (OK)** i midten af knapperne ▲/▼/◀/▶. Når du ser en skærm, der kræver rulning, kan du nemt gå op og ned ved at rulle knappen **Hjul (OK)**. Når du ser en video, kan du trykke på knappen **Hjul (OK)** for at sætte den på pause/afspille.

- Hvis markøren reagerer uregelmæssigt, kan du nulstille markøren ved at flytte den til kanten af skærmen.
- Brug fjernbetjeningen inden for den angivne driftsafstand (inden for 10 meter). Hvis der er en genstand mellem tv'et og fjernbetjeningen, fungerer den muligvis ikke korrekt.
- Afhængigt af tilsluttet udstyr (trådløs router, mikrobølgeovn osv.) kan der opstå kommunikationsfejl.
- Påvirkninger kan bevirke fejl i Magic Remote.
- Pas på ikke at støde ind i møbler, elektronisk udstyr eller andre personer i nærheden, når du bruger Magic Remote.
- Se **Brugervejledning** → **Indstillinger** → **System** → **Markørindstillinger** for at få detaljer om konfiguration af markøren til Magic Remote.

Brug af fjernbetjeningsknappen

Tryk kort på, eller tryk og hold på fjernbetjeningsknappen for at få adgang til forskellige funktioner.
Vælg ⚙ → ● → **Generelt** → **Tilgængelighed** → **Lær fjernbetjening**. Tryk på en knap på fjernbetjeningen ved at følge instruktionerne på skærmen, for at få oplysninger om knappen.



For knapper med ◎, bedes du trykke langvarigt (holde nede i mere end et sekund).

- **9** ◎ : Start **Hurtig hjælp**.
- **GUIDE** : Start **Guide**.
  GUIDE ◎ : Viser **Kanaler**.
- **0** ◎ : Redigeringsskærmen **Hurtig adgang** vises.
- ••• : Vis de yderligere knapper på fjernbetjeningen.
- +− : Juster lydstyrkeniveauet.
- : Vælg for at slå lyden fra på tv'et.
  ◎ : Gå til menuen **Tilgængelighed**.
- ∧∨ : Du kan skifte kanal.
- : Tjek det anbefalede indhold. (Afhængigt af det land du befinder dig i, er det ikke sikkert, at der er nogen anbefalinger.)
  Du kan bruge stemmegenkendelsesfunktionen ved at holde knappen nede og tale i toppen af fjernbetjeningen.
- : Viser startmenuen.
  ◎ : Starter den sidst anvendte app.
- : Vælg en indgangskilde.
  ◎ : Åbning af **Hjemme-dashboard**.
- : Gå til det forrige trin.
  ◎ : Lukker menuen.
- : Åbner menuen Hurtigindstillinger.
  ◎ : Åbner menuen Alle indstillinger.

- Mærkerne og placering af knapperne på fjernbetjeningen kan variere afhængigt af modellen.

Brug af Magic Remote

01 Hvis du ryster Magic Remote til venstre og højre eller drejer hjulet, mens den peger mod tv'et, vises en markør på tv-skærmen.
Når du bevæger fjernbetjeningen i den ønskede retning, følger markøren bevægelsen.

02 Bevæg markøren til den ønskede position, og tryk på knappen **Hjul (OK)** for at udføre funktionen.

03 Hvis markøren ikke har været i brug i et bestemt tidsrum, forsvinder den. Når markøren forsvinder fra skærmen, skal du ryste Magic Remote mod højre og venstre. Markøren vises derefter igen.
Markøren forsvinder, hvis du trykker på knappen ▲/▼/◀/▶, og fjernbetjeningen fungerer som en standardfjernbetjening.

04 Du kan styre tv'et ved at rulle eller trykke på knappen **Hjul (OK)** i midten af knapperne ▲/▼/◀/▶. Når du ser en skærm, der kræver rulning, kan du nemt gå op og ned ved at rulle knappen **Hjul (OK)**. Når du ser en video, kan du trykke på knappen **Hjul (OK)** for at sætte den på pause/afspille.

- Hvis markøren reagerer uregelmæssigt, kan du nulstille markøren ved at flytte den til kanten af skærmen.
- Brug fjernbetjeningen inden for den angivne driftsafstand (inden for 10 meter). Hvis der er en genstand mellem tv'et og fjernbetjeningen, fungerer den muligvis ikke korrekt.
- Afhængigt af tilsluttet udstyr (trådløs router, mikrobølgeovn osv.) kan der opstå kommunikationsfejl.
- Påvirkninger kan bevirke fejl i Magic Remote.
- Pas på ikke at støde ind i møbler, elektronisk udstyr eller andre personer i nærheden, når du bruger Magic Remote.
- Se **Brugervejledning** → **Indstillinger** → **System** → **Markørindstillinger** for at få detaljer om konfiguration af markøren til Magic Remote.


Brug af tv-funktioner via tale

Brug af tv-funktioner via tale

Du kan nemt og hurtigt få adgang til tv'ets forskellige funktioner via talegenkendelse.

01 Tryk og hold på knappen 🎙 på fjernbetjeningen, og indtal den funktion, du ønsker at starte, eller det søgeord, du vil bruge til din søgning.

02 Når du slipper knappen 🎙 efter din indtaling, startes den tilsvarende funktion.

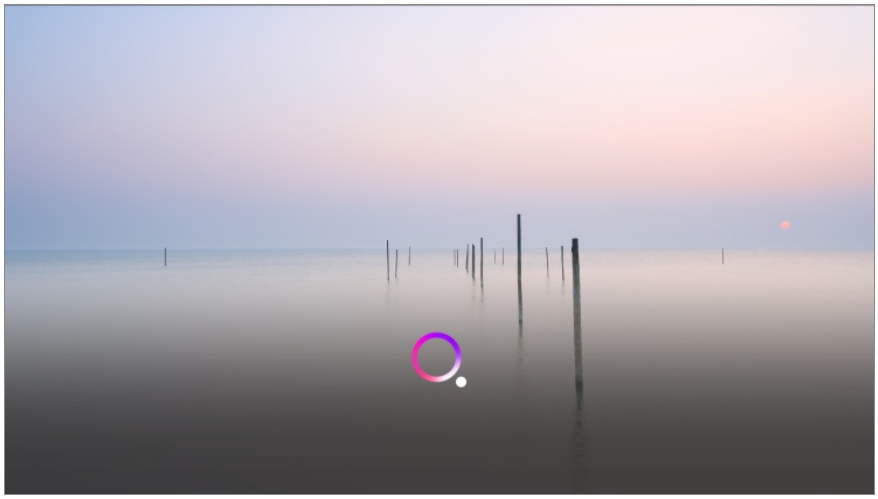

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- **Menusprog (Menu Language)** skal angives som det officielle sprog for landet i **Sted** for at se de rette søgeresultater. Hvis **Menusprog (Menu Language)** ikke er indstillet som det officielle sprog, kan visse funktioner være begrænsede.
- Du kan skifte sprog i ⚙ → ⋮ → **Generelt** → **System** → **Sprog (Language)** → **Menusprog (Menu Language)**.
- De tilgængelige sprog for talegenkendelsesfunktioner kan ændres i henhold til vores servicepolitik.
- Detaljer i tjenesten kan variere afhængigt af model.
- Bemærk, at de tjenester, der muliggør stemmekommandoer, stemmegenkendelse og andre smarte funktioner, kan ændres, fjernes eller afsluttes uden varsel af LGE eller dens tredjepartsudbydere.
- Du kan ændre de stemmerelaterede indstillinger eller se de funktioner, der kan bruges med stemme i ⚙ → ⋮ → **Generelt** → **AI-tjeneste** → **Indstillinger for stemmegenkendelse**/**Hjælp til stemmegenkendelse**.

Forsigtighed ved talegenkendelse

- Talegenkendelse kræver en Magic Remote, som muligvis ikke understøttes af visse modeller.
- For at bruge alle talegenkendelsesfunktionerne skal du angive kanaler, område osv. Ellers kan du kun bruge visse funktioner.
- Du skal have en netværksforbindelse for at bruge talegenkendelsesfunktionen.
- Hvis du har en netværksforbindelse, skal du acceptere vilkårene og betingelserne for at bruge talegenkendelse.
- Gå til ⚙ → ⋮ → **Generelt** → **Enheder** → **Eksterne enheder** → **Indstillinger for universalbetjening** for at konfigurere en universalbetjening, hvis du vil betjene den set-top-boks, der er sluttet til tv'et, med stemmegenkendelse.
- Det anbefales at pege Magic Remote i retning af tv'et efter indtalingen.
- Hastigheden for talegenkendelse kan variere afhængigt af brugeren (stemmestyrken,

udtale, accent og talehastighed) og omgivelserne (støj og tv-lyd).

- For at opnå en præcis talegenkendelse skal du udtale ordene på en langsom og nøjagtig måde med passende stemmestyrke i en afstand af ca. 10 cm fra din Magic Remotes mikrofon.
- Hvis din tale ikke genkendes korrekt, kan talegenkendelsen fungere anderledes, end du oprindeligt havde bestemt.


Tale-til-tekst

Brug af tekst til tale

Du kan indtaste tekst i tekstfelterne ved hjælp af talegenkendelsesfunktionen.
Vælg knappen på tastaturskærmbilledet for at skifte til taleindtastningstilstand.


- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.


01 Flyt markøren fra Magic Remote til tekstfeltet for at åbne det virtuelle tastatur.

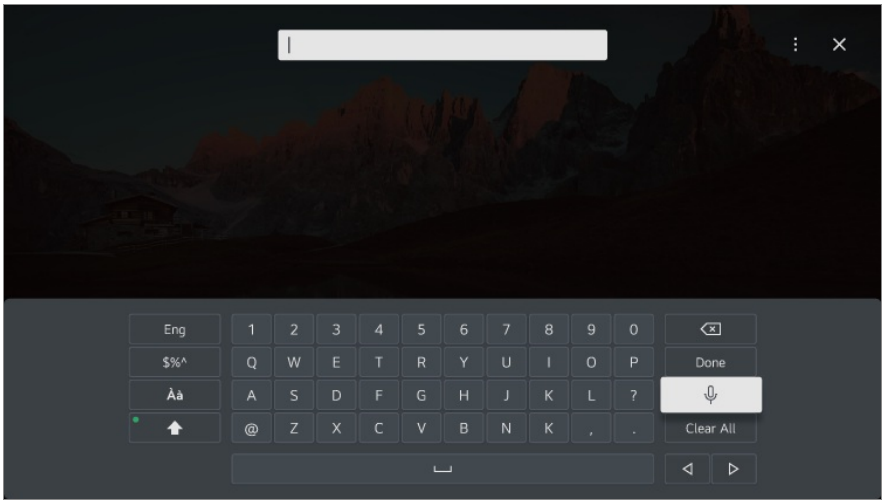


02 Tryk på knappen på det virtuelle tastatur.

03 Når vinduet med oplysninger om stemmegenkendelse åbner som vist nedenfor, skal du tale langsomt og tydeligt ind i mikrofonen på fjernbetjeningen.

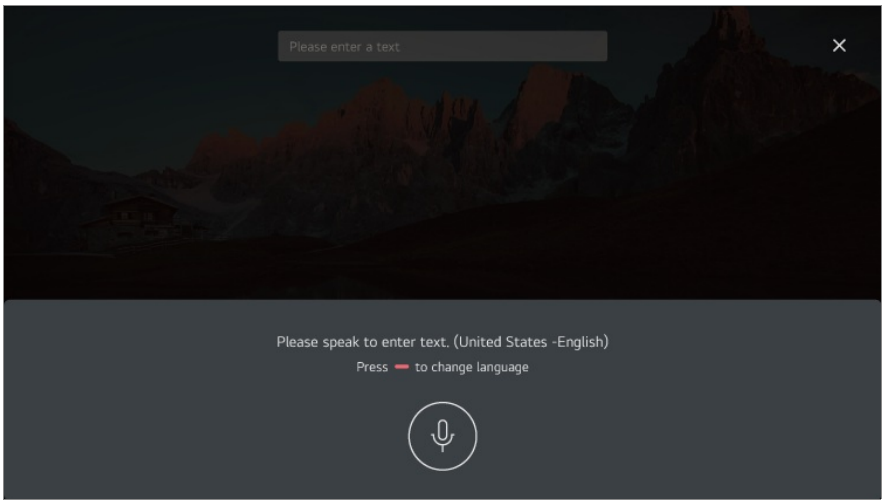

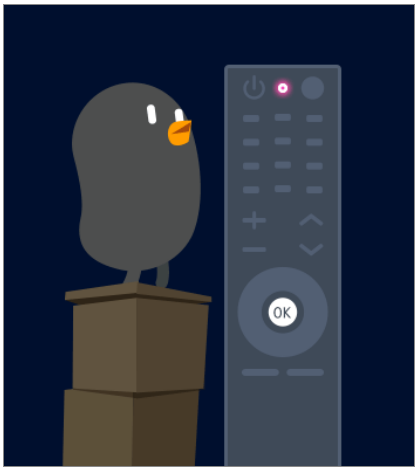

04 Hvis der er ord, der minder om dem, du talte højt, kan du se en liste over flere resultater som vist nedenfor. Hvis ikke du får de ønskede resultater, skal du trykke på **PRØV IGEN** for at prøve igen. Vælg et resultat, så det bliver vist i tekstfeltet.

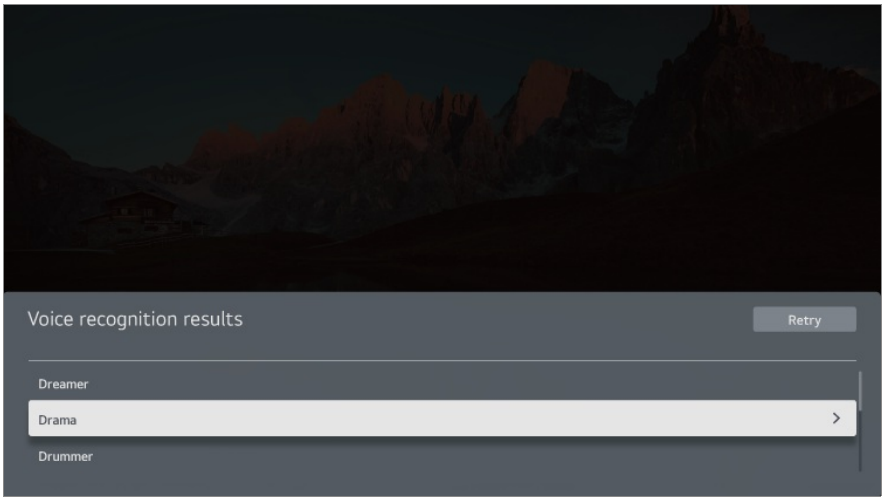

Forholdsregler ved brug af tale-til-tekst

- Kontroller netværksforbindelsen, før funktionen tale-til-tekst benyttes.
- Du kan skifte sprog i → → **Generelt** → **System** → **Sprog (Language)** → **Menusprog**

(Menu Language). For midlertidigt at skifte til et andet stemmegenkendelsessprog skal du trykke på knappen i vinduet med oplysninger om stemmegenkendelse.

- Du kan kun bruge denne funktion til at acceptere vilkårene for stemmegenkendelse.
- Hastigheden for tale-til-tekst kan variere afhængigt af brugerens egenskaber (stemme, udtale, tone og hastighed) og omgivelserne (støj og TV-lydstyrke).
- Hvis du vil forbedre nøjagtigheden af tale-til-tekst, skal du tale tydeligt og højt ca. 10 cm fra mikrofonen til Magic Remote.
- Stemmegenkendelse er ikke tilgængelig for feltet til adgangskode eller adresselinjen i din **Webbrowser** (gælder ikke generel søgning).

Styr dit tv med din stemme med Google Assistant

Styr dit tv med din stemme med Google Assistant

Tryk og hold (Google Assistant) nede på fjernbetjeningen for at tale med Google. Brug din stemme til nemt at finde og afspille film, programmer, musik og videoer.

- Tryk på knappen (Google Assistant) på fjernbetjeningen for at få adgang til indstillingerne.
- Google er et varemærke tilhørende Google LLC.
- Google Assistant er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande.
- Tjenestens drift og understøttede lande kan ændre sig i henhold til Googles politikker.

Få adgang til stemmegenkendelse ved hjælp af Amazon Alexa

Få adgang til stemmegenkendelse ved hjælp af Amazon Alexa

01 Tryk og hold på knappen alexa (Amazon Alexa) på fjernbetjeningen, og indtal den funktion, du ønsker at starte, eller det søgeord, du vil bruge til din søgning.

02 Når du slipper knappen alexa (Amazon Alexa) efter din indtaling, startes den tilsvarende funktion.

- Tryk på knappen alexa (Amazon Alexa) på fjernbetjeningen for at få adgang til instillinger og hjælpeoplysninger til Amazon Alexa.
- Forskellige tjenester kan køre i lande, hvor Amazon Alexa ikke er understøttet.
- Tjenestens drift og understøttede lande kan ændre sig i henhold til Amazons politikker.

Visning af flere af fjernbetjeningens funktioner


Visning af flere af fjernbetjeningens funktioner

Du kan betjene flere funktioner eller eksterne enheder, der er sluttet til dit tv, ved at bruge de viste knapper på tv-skærmen.

01 Tryk på tasten ••• på fjernbetjeningen.

- Hvis din fjernbetjening ikke har knappen •••, skal du trykke og holde på knappen .

02 Med fjernbetjeningen vælges den ønskede knap på **Flere handlinger**, der vises på din tv-skærm.

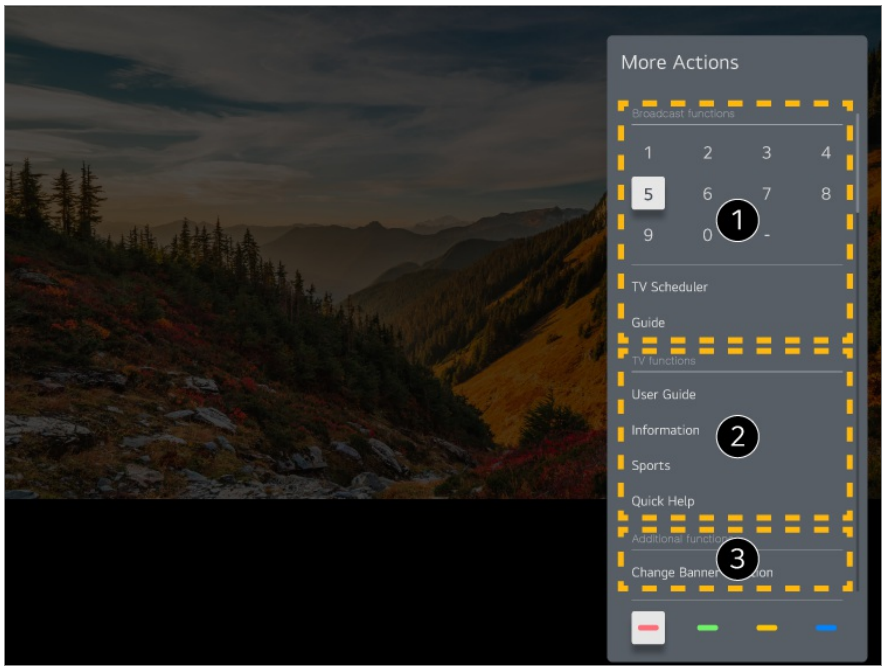

❶ Disse funktioner kan bruges, når du ser en tv-udsendelse.

❷ Disse tv-funktioner er tilgængelige nu.

❸ Yderligere funktioner kan indstilles, når du ser en tv-udsendelse.

- Tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af signalet.

- De knaptyper, der vises på **Flere handlinger**, afhænger af området og typen af den tilsluttede enhed.

Indstilling af universalfjernbetjeningen

Automatisk indstilling af universalfjernbetjeningen

Når du har konfigureret universalfjernbetjeningen, kan du betjene tilsluttede enheder (Blu-ray/DVD-afspiller, hjemmebiograf, set-top-boks osv.) med AI-fjernbetjeningen i stedet for at bruge enhedernes egne Magic Remote.

Tilslut de enheder, der skal være sluttet til tv'ets **HDMI IN**, og tænd for enheden. Tv'et vil registrere den tilsluttede enhed for at indstille universalfjernbetjeningen automatisk uden manuel indstilling.

- Efter indstilling af universalfjernbetjeningen skal du muligvis foretage nogle yderligere brugerindstillinger.
- Det kan tage nogle sekunder at fuldføre indstillingerne for universalfjernbetjeningen.
- På nogle modeller kan du kun indstille universalfjernbetjeningen efter konvertering til en tilsluttet enheds input.
- Afhængigt af den tilsluttede enhed er den automatiske indstillingsfunktion for universalfjernbetjening (automatisk enhedstilslutning) muligvis ikke understøttet.

Manuel indstilling af universalfjernbetjeningen

Hvis universalfjernbetjeningen ikke blev indstillet automatisk, kan du konfigurere den manuelt.

01 Vælg → → **Generelt** → **Enheder** → **Eksterne enheder** → **Indstillinger for universalbetjening**.

02 Vælg typen af den enhed, du vil indstille.

03 Gennemfør indstillingerne for universalfjernbetjeningen i henhold til vejledningen på skærmen.
Du kan ændre eller annullere universalfjernbetjeningens indstillinger.

- Denne funktion kan kun anvendes med Magic Remoteen.
- Du kan købe Magic Remote separat, hvis den ikke medfølger.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Når du ændrer indstillinger på en enhed, skal du først sørge for, at den er tændt.
- Hvis du vil konfigurere en universalfjernbetjening, skal du oprette forbindelse til netværket og acceptere Brugeraftaler.
- Den manuelle indstillingsfunktion for universalfjernbetjening er ikke understøttet for en spillekonsol.
- Der er risiko for at visse knapper ikke fungerer, afhængigt af den eksterne enheds model.
- Peg Magic Remote mod den enhed, du vil betjene. Sørg for, at der ikke er nogen genstande foran enheden for at sikre, at fjernbetjeningssignalet bliver modtaget korrekt.

Start af apps via Hurtig adgang

Sådan bruger du apps hurtigt og nemt med Hurtig adgang

Tryk på en talknap på fjernbetjeningen, og hold den nede for at åbne en app eller aktivere en ekstern indgang, som er registreret til knappen.

Indstilling af Hurtig adgang

01 Start appen eller vælg kanalen eller indgangen, du vil tildele.


02 Tryk på den talknap (**1**~**8**), du vil registrere, og hold den nede.
Nr. **9** er fast indstillet til **Hurtig hjælp**.

03 Når pop-op-vinduet for registrering vises, skal du vælge **Ja**.

- Hvis du trykker på og holder en talknap nede, som allerede er blevet registreret, udføres den registrerede funktion.
- For at få vist de elementer, der kan registreres, skal du vælge et tal, der ikke er blevet registreret i redigeringstilstanden **Hurtig adgang**.
- Hvis du er i en tilstand, hvor **Hurtig adgang** ikke kan køre, udføres ingen handling.
- Hvis du sletter en registreret app, bliver **Hurtig adgang** også afregistreret.

Sådan kontrollerer og redigerer du Hurtig adgang

Tryk på knappen **0** på fjernbetjeningen, og hold den nede.
Redigeringsskærmen **Hurtig adgang** vises.

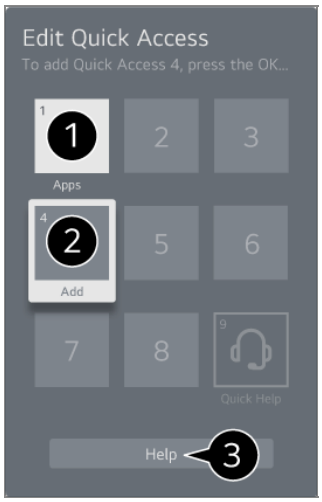

❶ Hvis du vælger et tal, der allerede er registreret, kan det afregistreres.

❷ Hvis du vælger et nummer, der ikke er blevet registreret, vil de emner, der kan registreres, blive vist.

- Et element, som er blevet registreret på et andet tal, angives med et flueben.

❸ Du kan få vist en kort vejledning til denne funktion.

Oprette forbindelse til SIMPLINK (HDMI-CEC)

Brug af SIMPLINK

Med en enkelt fjernbetjening kan du nemt betjene forskellige enheder, f.eks. en lydbjælke eller en set-top-boks, der er tilsluttet et tv via HDMI.

- Op til tre enheder kan være tilsluttet og bruges samtidigt.

01 Tilslut SIMPLINK HDMI-udgangsporten til TV'ets port **HDMI IN** med et HDMI-kabel.

02 Tryk på tasten ⚙ på fjernbetjeningen.

03 Vælg ⋮ → **Generelt** → **Enheder** → **HDMI-indstillinger**.

04 Indstil **SIMPLINK (HDMI-CEC)** til **Til**.

05 Tænd for den tilsluttede enhed. Når tv'et automatisk opretter forbindelse til enheden,

skifter indgangen.
Hvis enheden ikke automatisk opretter forbindelse til tv'et, skal du trykke på knappen og vælge den enhed, du vil oprette forbindelse til.

- Denne funktion fungerer kun sammen med enheder med -logoet. Kig efter SIMPLINK-logoet på den eksterne enhed.
Brug af ethvert andet produkt end de specificerede kan forårsage problemer under driften.
- Hvis du vil bruge SIMPLINK, skal du bruge et højhastigheds HDMI®-kabel med CEC-funktion (Consumer Electronics Control). Højhastigheds HDMI®-kablet har stikbenet 13 til at muliggøre informationsudveksling mellem enheder.
- Hvis du vil afspille lyd via en ekstern lydenhed, skal du slutte lydenheden til tv'ets **HDMI (eARC/ARC)**-port med et HDMI-kabel. Angiv **Lydudgang** til **HDMI (ARC)-enhed**, og indstil **SIMPLINK (HDMI-CEC)** til **Til**.

Understøttede SIMPLINK-funktioner

Straks afspilning

Når du starter en multimedieenhed, kan du med det samme se indhold fra enheden på TV'et uden at skulle betjene noget.

Styring af enheder med TV'ets fjernbetjening

Giver brugeren mulighed for at kontrollere multimedieenheder med TV'ets fjernbetjening for at se indhold.

- Multimedieenhedens menu kan betjenes med piletasterne på fjernbetjeningen.

Sluk for strømmen

Slukning af tv'et vil også slukke for de enheder, der er tilsluttet via SIMPLINK.

- Denne funktion er kun tilgængelig på visse enheder.

Tænd for strømmen

Hvis der tændes for en SIMPLINK-enhed, bliver der også tændt for tv'et.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Genveje til Tilgængelighed

Genveje til Tilgængelighed

Du kan gå direkte til **Tilgængelighed** uden at gå ind i menuen med avancerede indstillinger.

Tryk på knappen på fjernbetjeningen, og hold den inde.

I **Tilgængelighed** kan du konfigurere **Stor kontrast**, **Gråskala**, **Inverter farver** osv.

Tilslutning af en inputenhed til USB

Brug af en kabelforbundet/trådløs USB-mus

Tilslut musen til USB-porten. Brug musen til at flytte markøren på tv-skærmen og vælge den ønskede menu.

- Højre musetast og de andre special taster på musen fungerer ikke.
- Hvis der bruges en trådløs USB-mus, kan forbindelsen blive afbrudt eller langsom afhængigt af afstanden mellem musen og det trådløse miljø.

Brug af et USB-forbundet/trådløst tastatur

Tilslut tastaturet til USB-porten. Du kan indtaste tekst med den tilsluttede tastaturenhed.

- Det er ikke muligt at indtaste tekst på visse skærme.
- Det anbefales, at du bruger et produkt, der er blevet testet for kompatibilitet med LG TV'er. Logitech K360, Logitech K400, Logitech K750
- Du kan ændre inputsproget ved at trykke på tasten for sprogskift eller den højre Alt-tast, og også ved at trykke på Ctrl-tasten og mellemrumstasten på samme tid.
- Hvis der bruges et trådløst USB-tastatur, kan forbindelsen blive afbrudt eller langsom afhængigt af afstanden mellem tastaturet og det trådløse miljø.
- For at indtaste tekst i tekstfeltet, skal du anvende skærmtastaturet på tv-skærmen eller et USB-tastatur.

Brug af en gamepad

Tilslut din gamepad til USB-porten på TV'et, hvis spillet kræver en gamepad.

- Det anbefales, at du bruger et produkt, der er blevet testet for kompatibilitet med LG TV'er. Sony DualShock 4, Sony DualShock 3, Microsoft Xbox 360-controller, NVIDIA SHIELD-controller, Logitech F310, Logitech F710, Amazon Luna Controller

Brug af en USB-indgangsmikrofon

Tilslut din mikrofon til **USB IN**-porten. Du kan afspille indhold der passer præcist til mikrofonen.

Tilslutning af Bluetooth-indgangsenheder

Du kan ikke tilslutte og bruge enheder som f.eks. Bluetooth-tilsluttet tastatur, mus eller gamepad med dit tv.
Du kan få vist detaljer under **Indstillinger** → **Enheder** → **Eksterne enheder** → **Tilslut Bluetooth-controller** i **Brugervejledning**.

Nyd Live TV

Brug af Livemenu

Brug af Livemenu

Du kan nemt bruge de relevante funktioner, når du ser tv-udsendelser.
Tryk og hold på knappen **GUIDE** på Magic Remote.
Eller tryk på knappen **LIST** på standardfjernbetjeningen.



❶ **Guide** : Du kan få vist programmer og tidsplan for hvert program.
Du kan få vist detaljer under **Nyd Live TV** → **Visning af Guide** i **Brugervejledning**.

❷ **Kanaler** : Se en liste over udsendelsesindhold, der udsendes i øjeblikket.

❸ **Planlægger** : Du kan indtaste klokkeslættet og datoen for et program for at planlægge det til visning eller optage det på et bestemt tidspunkt.
Du kan få vist detaljer under **Nyd Live TV** → **Brug af Planlægger** i **Brugervejledning**.

❹ **Optagelser** : Du kan tjekke de gemte optagelser på hukommelsesenheden og afspille optagelserne.
Du kan få vist detaljer under **Nyd Live TV** → **Afspilning af optagne tv-programmer** i **Brugervejledning**.

- Menuen vises kun, hvis en ekstern lagringsenhed er tilsluttet, og den optagne video kan vises.

- De kanaler, der vises i kanallisten, er en konfiguration af kanaler fra tjenesteudbyderen. Så hvis tjenesteudbyderen har ændret kanalkonfiguration uden varsel, kan kanalerne, der vises i kanallisten, afvige fra de faktiske tv-kanaler.
- Da kanaloplysningerne, der vises i kanallisten, indeholder oplysninger fra eksterne Elektronisk programguide (EPG)-udbydere, kan de afvige fra de faktiske tv-kanaler.
- Du skal færdiggøre netværksindstillinger, områdeindstillinger og auto-kanalindstillinger for at bruge normale udsendelsestjenester.
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.


Visning af Guide

Visning af Guide

Du kan få vist programmer og tidsplan for hvert program.

01 Kør **Live TV** ved at trykke på .

02 Tryk på tasten **GUIDE** på fjernbetjeningen. Skærmen **Guide** vil blive vist.

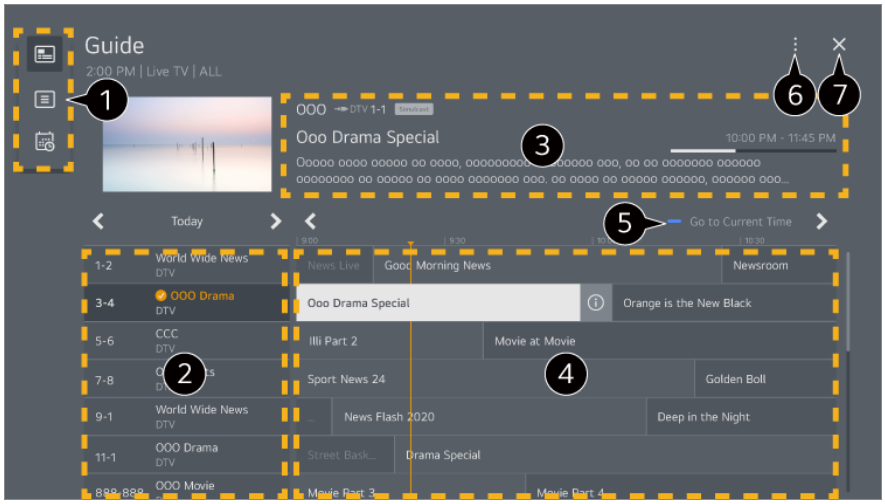

❶ Vælger hvert område, der skal have adgang til den pågældende funktion.

❷ Du kan se oplysninger om kanalen og udbyderen.

❸ Du kan få vist oplysninger om det program, du ser i øjeblikket samt målrettede programoplysninger.

❹ Vælg knappen ⓘ eller titlen på det ønskede program. Du kan se flere oplysninger om programmet og udføre **Se**/**Optag** (kun tilgængeligt på visse modeller) eller **Påmindelse**/**Planlagt optagelse** (kun tilgængeligt på visse modeller) osv.

❺ Du får vist programlisten for den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt.

❻ **Kanalmanager** : Start **Kanalmanager**.
Kanalrække : Du kan ændre størrelsen på programlisten for at justere antallet af kanaler, der vises på skærmen.
Filtre : Den kanaltype, der vises på skærmen, kan indstilles.
Mini tv : Skærmen kan tændes eller slukkes for at få vist den valgte kanal.
Brugervejledning : Gå til **Brugervejledning**-appen.

❼ Lukker appen.

- Programoplysninger vises ikke for kanaler uden medfølgende udsendelsesoplysninger.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Kontrollerer programoplysninger

Visning af programoplysninger

Mens du ser direkte udsendelse, skal du trykke på knappen **Hjul (OK)**. Kanalbanneret vises.
Du kan flytte bannerets placering ved at trykke på knappen ••• på fjernbetjening og vælge **Skift bannerplacering**.

- Hvis din fjernbetjening ikke har knappen •••, skal du trykke og holde på knappen .



❶ Den viser oplysningerne om det program, du ser. Vælg et kanalbanner for at åbne pop-op-meddelelsen med detaljerede oplysninger for at se detaljerede programoplysninger eller køre yderligere funktioner med relation til banneret.

Du kan se udsendelsesoplysninger om andre kanaler ved hjælp af knapperne ▲/▼.

Du kan se udsendelsesoplysninger om den kanal, du ser lige nu, ved hjælp af knapperne ◀/▶.

- Funktionerne kan kun kontrolleres inden for pop-op-meddelelsen med detaljerede oplysninger.

❷ Start **Flere handlinger**.
For mere information kan du se **Sådan betjener du tv'et** → **Visning af flere af fjernbetjeningens funktioner** i **Brugervejledning**.

❸ Du kan få anbefalinger om, hvad du kan se som det næste ved at slå **Næste valg Til**.

- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle lande.

- Tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af signalet.

Who.Where.What?

Brug af Who.Where.What?

Viser forskellige oplysninger vedrørende den aktuelt viste scene eller det viste indhold.

- Oplysningerne kan variere, afhængigt af programmet.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Du skal oprette netværksforbindelse og acceptere **Brugeraftaler**, inden du bruger den.

Åbning af Who.Where.What?

Metode 1. Tryk på knappen **Hjul (OK)** på fjernbetjeningen.
Tryk på **Who.Where.What?** på kanalbanneret.



Metode 2. Hvis oplysningerne bliver genkendt, mens et program bliver vist, vises en meddelelse automatisk. Klik på den viste meddelelse.

- Hvis du vil modtage automatiske anbefalinger, skal du slå → → **Generelt** → **AI-tjeneste** → **AI-anbefalinger** → **Alarm** → **Who.Where.What?** Til.




Metode 3. Den kan også bruges som talegenkendelse.
Eksempel) Hvem er den person?/Hvor er dette sted?/Hvad er det for en pose?

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Visning af oplysninger om scenen ved brug af Who.Where.What?

Forskellige oplysninger med relation til den viste scene bliver vist på skærmen.
Vælg de oplysninger, du vil se detaljer om.
Gem oplysningerne i **Ønskeliste**, og vend tilbage, når du har lyst.

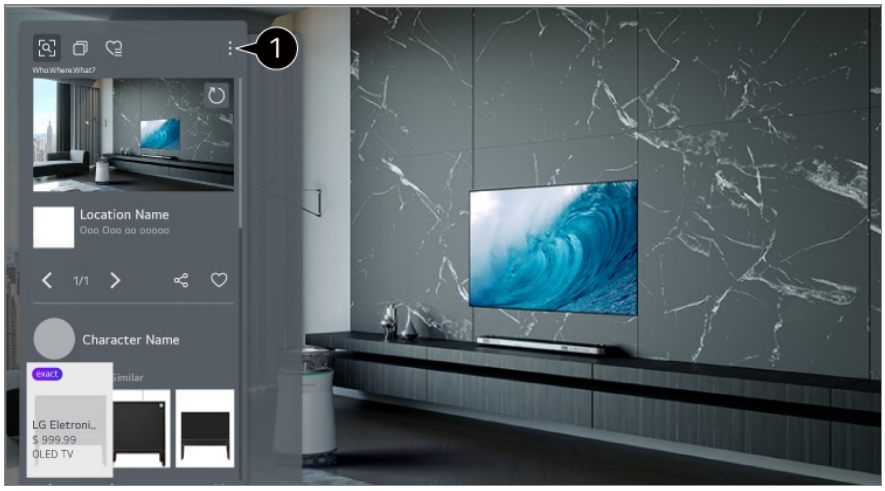

1 Du kan bruge yderligere funktioner. Du kan f.eks. ændre sorteringsindstillingerne, slette eller dele.

- Tilgængelig i Live TV eller HDMI. Nogle OTT-enheder med indstillinger for universalfjernbetjening er imidlertid ikke understøttet.
- Den er ikke tilgængelig, hvis du ser **LG Channels** (IP-kanal), eller når der ikke vises noget billede på skærmen.

Deling af oplysninger ved brug af Who.Where.What?

Hvis du trykker på knappen , kan du dele adressen på webstedet med oplysningerne ved hjælp af en tekstmeddelelse, en QR-kode eller appen LG ThinQ eller sende den til en smartenhed.

- For at kunne bruge delingsfunktionen skal smartenheden have den nyeste version af appen LG ThinQ installeret, og den skal være sluttet til tv'et.

Live Playback

Brug af Live Playback (afspilning i realtid)

Det er en funktion, du kan bruge til midlertidigt at gemme det program du i øjeblikket ser, på en USB-harddisk, således at du kan afspille scener du er gået glip af, mens du så TV. Denne funktion lader dig fortsætte visningen fra det sted, du tidligere var nået til, hvis du forlader TV'et for en stund.

01 Slut USB-harddisken til USB-porten.


02 Tryk på knappen ••• på fjernbetjeningen, og vælg **Live Playback**.

- Hvis din fjernbetjening ikke har knappen •••, skal du trykke og holde på knappen .

03 Skærmen med bekræftelse af **Live Playback**-indstillingen bliver vist. Færdiggør indstillingen, og tryk på knappen **OK**.

- Hvis der kun er tilsluttet én USB-lagerenhed, vises indstillingsskærmen muligvis ikke, og Live Playback kører muligvis.

04 Mens du ser den direkte udsendelse, skal du vælge det ønskede punkt på statuslinjen med markøren. Du kan også trykke på knapperne ◀/▶ på fjernbetjeningen for at bruge denne funktion.
Vælg et tidligere punkt end det aktuelle punkt på statuslinjen.

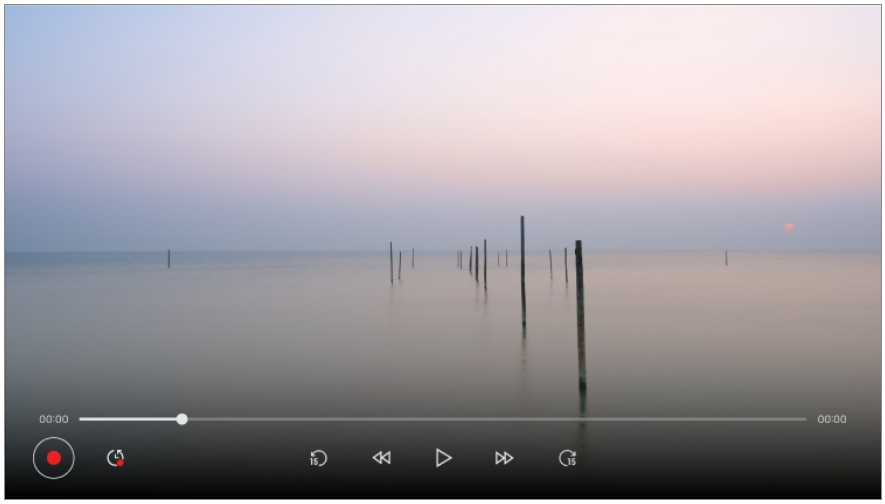

- Live Playback-funktionen kan kun bruges til tv-kanaler, du ser via antenneindgangsterminalen. Du kan dog ikke bruge denne funktion, mens du lytter til en radiokanal.
- Vælg en enhed, som skal bruges med Live Playback, når der er tilsluttet to eller flere harddiske til TV'et.
- Du kan ikke anvende et USB-stik. Tilslut en USB-harddisk med 80 GB eller mere lagerplads.
- Hvis der ikke er nok plads tilbage på USB-harddisken, fungerer Live Playback muligvis ikke korrekt. Før du kan bruge funktionen Live Playback, skal du bruge en USB HDD med mindst 2.3 GB.
- Med funktionen Live Playback kan du afspille et program i op til to timer afhængigt af den tilbageværende USB HDD-kapacitet. Dette tidspunkt kan variere afhængigt af din region.

- De videoer, der gemmes i Live Playback-tilstand, slettes, hvis du slukker for TV'et uden at optage dem.
- Hvis du skifter mellem kanaler under Live Playback vil dataene for den foregående kanal blive slettet.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Optagelse


Brug af Øjeblikkelig optagelse

01 Tilslut en USB-harddisk eller et USB-stik til en USB-port.
Det anbefales, at du optager til en USB-harddisk.

02 Tryk på knappen ••• på fjernbetjeningen, og vælg **Optag**.

- Hvis din fjernbetjening ikke har knappen •••, skal du trykke og holde på knappen .

- Tryk på knappen ••• på fjernbetjeningen under optagelse, og vælg **Optag** for at afslutte optagelsen.

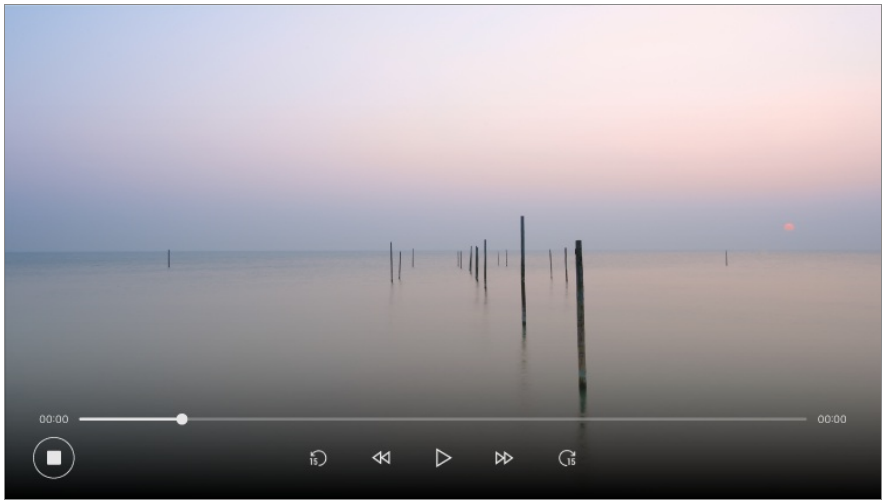

Ting man skal være opmærksom på, ved optagelse

- Tryk på knappen **Hjul (OK)** under optagelse for at få vist oplysninger om optagelsen. Funktionen på knappen **Hjul (OK)** afhænger muligvis af landet.
- Varigheden af optagelsen kan indstilles, før optagelsen starter.
- Hvis der er tilsluttet flere USB-lagringsenheder, vælges den senest registrerede lagringsenhed automatisk.
- Den ledige kapacitet på USB-harddiskpartitionen skal være mindst 1 GB.

- Der skal være en partitionsstørrelse på mindst 4 GB på et USB-stik.
- Optagetiden kan variere afhængigt af USB-lagerenhedens kapacitet.
- Efter det første forsøg på at optage på USB-hukommelsen udfører TV'et en funktionstest. Start optagelsen, når testen er gennemført normalt.
- På grund af den anvendte indholdsbeskyttelsesteknologi, kan den optagede video ikke afspilles på computer eller andre fjernsyn. Videoen kan heller ikke afspilles, hvis TV'ets videokredsløb udskiftes.
- Fjern ikke USB-kablet under optagelse.
- Hvis du gennemtvinger slukning af TV'et under optagelse, gemmes det optagede indhold muligvis ikke. Ideelt set, bør du stoppe optagelsen og kontroller at programmet er optaget før du slukker TV'et.
- Kvaliteten af optagelsen afhænger af USB-hukommelsens ydeevne.
- Hvis en USB-lagringsenhed er fejlbehæftet, bliver optagelsen muligvis ikke gennemført korrekt.
- USB-enheden fungerer muligvis ikke, hvis der bruges en USB-hub eller et forlængerkabel.
- Optagelsen kan blive afbrudt, hvis den resterende lagringskapacitet er utilstrækkelig. Brug af en lagringsenhed med tilstrækkelig plads til optagelse anbefales.
- Du kan se materialer fra andre indgange under optagelse. Du kan dog kun bruge den kanal, du er ved at optage, og gratis kanaler under optagelse af en kodet kanal.
  (Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.)

  · Du kan ikke skifte kanaltilstande under optagelse.

  · Når du er sluttet til et satellitsignal :
  Hvis du begynder at optage en kanal, mens du ser en anden kanal i en anden tilstand, skifter kanalen til den kanal, der optages.

  · Når du er sluttet til to satellitsignaler :
  Selv hvis du begynder at optage en kanal, mens du ser en anden kanal i en anden tilstand, skifter kanalen ikke til den kanal, der optages.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.
- Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, når optagelsen er i gang.
- Funktionen til optagelse af analoge udsendelser er kun tilgængelig på nogle modeller.
- Kun udsendelseskanaler, du ser via antenneindgangsterminalen, kan optages.
- Bluetooth og USB-porten fungerer muligvis ikke korrekt ved optagelse med en USB-enhed.
- Optagelser på under 10 sekunder gemmes ikke.
- Du kan gemme indholdet af op til 600 optagelser på et enkelt drev.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Brug af Planlægger


Sådan bruger du Planlægger

Du kan indtaste klokkeslættet og datoen for et program for at planlægge det til visning eller optage det på et bestemt tidspunkt.

01 Kør **Live TV** ved at trykke på .

02 Tryk på knappen ••• på fjernbetjeningen, og vælg **Planlægger**.
Skærmen **Planlægger** bliver vist.

- Hvis din fjernbetjening ikke har knappen •••, skal du trykke og holde på knappen .

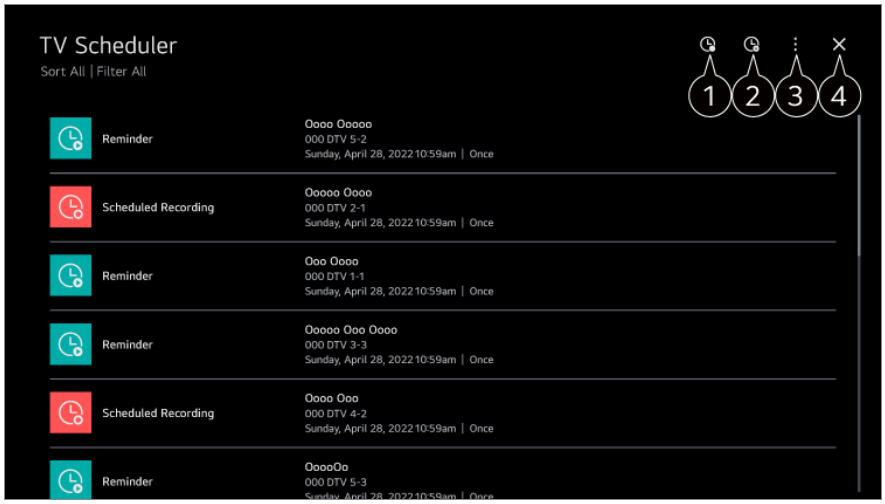

❶ Du kan indstille en ny planlagt optagelse

❷ Du kan indstille en ny påmindelse

❸ **Sortér** : Du kan sortere listen.
Filter : Indstiller filteret.
Slet : Du kan indstille sletningstilstand.
Guide : Start **Guide**.
Brugervejledning : Start **Brugervejledning**.
Afslut app : Deaktiverer, at appen kører i baggrunden.

❹ Lukker appen.

Planlægning af en valgt udsendelse fra Guide

Du kan vælge et program for at planlægge det til visning eller optagelse.

01 Kør **Live TV** ved at trykke på .

02 Tryk på tasten **GUIDE** på fjernbetjeningen. Skærmen **Guide** vil blive vist.

03 Vælg det ønskede program.
Hvis du vil optage en direkte udsendelse, skal du klike på knappen **Optag** eller **Se**.
Hvis du vil påmindes om et kommende program, skal du klikke på knappen **Planlagt optagelse** eller **Påmindelse**.

- **Optag**/**Planlagt optagelse** er muligvis ikke understøttet for nogle modeller.

- Planlagt optagelse garanterer ikke præcis optagelsestid af programmet, fordi programmet optages med oplysninger fra programudbyder.
- Gældende for digitale udsendelser.

Manuel planlægning

Du kan vælge dato, klokkeslæt og program for visning eller optagelse af programmerne.

01 Kør **Live TV** ved at trykke på .

02 Tryk på knappen ••• på fjernbetjeningen, og vælg **Planlægger**.

- Hvis din fjernbetjening ikke har knappen •••, skal du trykke og holde på knappen .

03 Vælg funktionen eller .

04 Vælg **Opret manuelt**.

05 Indstil dato, klokkeslæt og kanal for at optage eller se.

- Længden af den planlagte optagelse skal være mindst 1 minut.

Optagelse af en serie

Serieoptagefunktionen bruges til automatisk at optage hvert afsnit af det program, du vælger.
Hvis et program er en serie, kan du optage serien med **Planlagt optagelse** i **Guide** eller med **Optag**, når du ser TV.

- Du kan se, hvor langt optagelsen er nået, i en serie på detaljeskærmbilledet i Serieoptagelser.
- Du kan afspille serieoptagelser i **Optagelser**-appen.
- Kontrollér din region og netværkstilstand for at bruge disse funktioner.
- Hvis den planlagte serieoptagelse og en anden planlagt optagelse er på samme tid, eller hvis der er et problem med udsendelsesoplysningerne, bliver serierne muligvis ikke optaget i episodernes rigtige rækkefølge.
- Serieoptagelse er eventuelt ikke muligt, da det afhænger af afsnittypen på det program, der udsendes.
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Afspilning af optagne tv-programmer


Administration af optagelser

Du kan få vist og afspille optagelser på lagringsenheder ved hjælp af **Optagelser**-appen.

01 Kør **Live TV** ved at trykke på .

02 Tryk på knappen ••• på fjernbetjeningen, og vælg **Optagelser**.

- Hvis din fjernbetjening ikke har knappen •••, skal du trykke og holde på knappen .

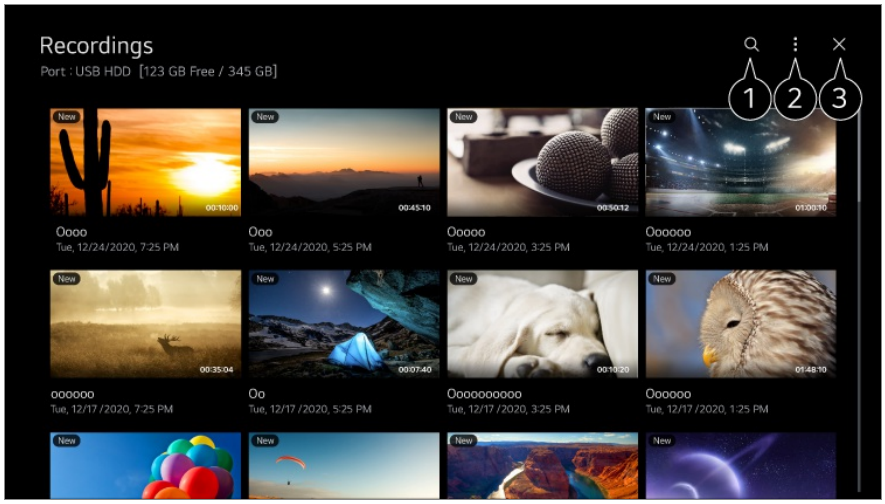

❶ Start **Søg**.

❷ Du kan anvende indstillinger som f.eks. lagringsenheder og sorteringsfunktioner for indholdslisten.

❸ Lukker appen.


- Du kan kun afspille optagelser, der er foretaget på det aktuelle tv i **Optagelser**.
- Ved afspilning af en HFR-optagelse (High Frame Rate) kan bevægelse på skærmen være forskellig fra bevægelse i den oprindelige optagelse.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Afspilning af optagelser

Du kan få adgang til og betjene grundlæggende funktioner som afspilning og pause på afspilningsskærmbilledet.

01 Vælg ønsket optagelse fra **Optagelser**.

02 Ved at trykke på knapperne ◀/▶ på fjernbetjeningen kan du springe 10 sekunder tilbage/frem.
Du kan styre afspilningen af din ønskede optagelse ved at trykke på knappen **Hjul (OK)** under afspilningen.
Du får adgang til flere funktioner ved at trykke på ⌄-knappen på fjernbetjeningen, mens du bruger afspilningsbetjeningen.

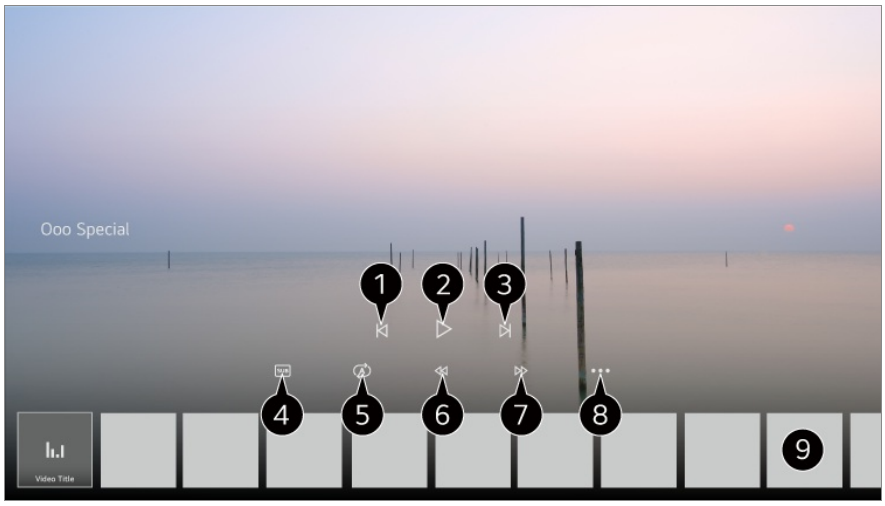

❶ Viser den forrige optagelse.

❷ Afspiller eller pauser optagelsen.

❸ Viser den næste optagelse.

❹ Slå undertekster til eller fra.

❺ Du kan indstille kontinuerlig afspilning.

❻ Spoler videoen hurtigt tilbage med højere hastigheder.

❼ Spoler videoen hurtigt frem med højere hastigheder.

❽ Du kan indstille funktioner som f.eks. Gentag og det lydsprog, der kan afspilles.

❾ En liste over optagelser er vist herunder.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Visning af internetkanal (LG Channels)

Visning af internetkanal

Du kan se udsendelser i realtid via denne tjeneste over internettet.
Du kan se oplysninger om nye internetkanaler eller administrere de ønskede kanaler i

LG Channels.

Tryk på knappen på fjernbetjeningen, og vælg **LG Channels**.
Du kan også se **LG Channels** ved at trykke på knapperne **(Kanaler)** ∧/∨ på fjernbetjeningen.

Du kan bruge funktionen “Interaktiv kanal”, der giver brugere mulighed for nemt at se indhold fra den aktuelle kanal uden at skifte apps.
Du kan bruge “Interaktiv kanal” ved at trykke på knapperne på fjernbetjeningen eller på skærmen i henhold til den vejledning, der vises på skærmen Internetkanal.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Du skal oprette netværksforbindelse og acceptere **Brugeraftaler**, inden du bruger den.
- I → → **Generelt** → **System** → **Sted** skal **Land for udsendelse** og **Land for LG-tjenesten** være det samme. Hvis du ændrer en af dem, kan du ikke bruge tjenesten.
- Klik på knap på fjernbetjeningen under visning af en internetkanal. Du kan starte **LG Channels**.
- Visse former for indhold kan forårsage et skift fra **Live TV**-appen til en anden app.
- Nogle internetkanaler understøtter muligvis ikke denne tjeneste.
- Live Playback og optagelse er ikke tilgængeligt for internetkanaler.
- Internetkanaltjenester kan stoppes eller ændres af tv-selskabet uden forudgående varsel.

TELETEKST

Sådan bruger du Teletekst

Teletekst er en gratis tjeneste, der leveres af den tv-station, der tilbyder tekstbaserede oplysninger om tv-programmer, nyheder og vejr.
Teletekstdekoderen i dette TV kan vise systemerne SIMPEL, TOP og HURTIGTEKST.

01 Tryk på tasten ••• på fjernbetjeningen.

- Hvis din fjernbetjening ikke har knappen •••, skal du trykke og holde på knappen .

02 Vælg **Teletekst**.

03 Vinduet Teletext vises.

04 Tryk på knappen ••• på fjernbetjeningen, og vælg **Teletekst** for at se TV-udsendelser og TELETEKST samtidigt.

Farveknap

For at vælge den næste eller forrige side.

Taltast

Angiver det sidetal, der skal flyttes til.

Knappen **(Kanaler)** ∧/∨

For at vælge den næste eller forrige side.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Specialfunktioner i tekst-tv

01 Tryk på tasten ••• på fjernbetjeningen.

- Hvis din fjernbetjening ikke har knappen •••, skal du trykke og holde på knappen .

02 Vælg **Teletekstindstilling**.

03 Vælg menuen **Teletekst**.

Indhold

Vælg de enkelte indekssider.

Tid

Ved visning af et tv-program skal du vælge denne menu for at få vist tidspunktet i skærmens øverste højre hjørne. I tekst-tv kan du trykke på denne knap for at vælge et undersidenummer. Undersidenummeret vises nederst på skærmen. Tryk på /, ◀/▶ eller talknapperne for at beholde eller ændre en underside.

Hold

Standser de sideskift, der foretages automatisk, hvis en teletekstside består af 2 eller flere underliggende sider. Antallet af delsider og delsiden, der vises, vises normalt på skærmen under klokkeslættet. Når denne menu vælges, vises stopsymbolet øverst til venstre på skærmen, og det automatiske sideskift deaktiveres.

Vis

Vælg denne menu for at få vist skjulte oplysninger som f.eks. løsninger på gåder eller puslespil.

Opdatering

Viser tv-billedet på skærmen, mens der ventes på en ny teletekstside. Displayet vises i øverste venstre hjørne af skærmen. Når den opdaterede side er klar til at blive vist, skifter symbolet til det aktuelle sidetal. Vælg menuen igen for at få vist den opdaterede side for tekst-tv.

Sprog

Indstiller sprog for tekst-tv.

- Kun digital tilstand

Sådan indstilles Tekstsprog

Anvend funktionen Teletext-sprog, når to eller flere Teletext-sprog udsendes.

01 Tryk på tasten på fjernbetjeningen.

02 Vælg → **Generelt** → **System** → **Sprog (Language)** → **Primært sprog for teletekst**/**Sekundært sprog for teletekst**.

- Kun digital tilstand
- Hvis Teletext-data på et valgt sprog ikke udsendes, vil standardsproget blive vist.
- Hvis du vælger det forkerte land, er der risiko for at teletekst ikke vises korrekt på skærmen og der kan opstå problemer under brug af teletekst.

HbbTV

Se mere om HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) er en ny standard for udsendelser, der gør det muligt at modtage tjenester af typen superteletekst som leveres af en tv-station. Det kan tilknyttes eller integreres med onlinetjenester, der leveres via bredbånd til et tilsluttet Smart TV. Forbrugere kan derfor få adgang til forskellige onlinetjenester, som f.eks. arkiver med gamle tv-udsendelser, Video on Demand (VOD), programrelaterede programmer og andre tjenester med mange oplysninger ud over de traditionelle teleteksttjenester – det hele direkte på tv'et, hvilket giver en mere udvidet oplevelse. HbbTV-tjenester kan aktiveres på flere måder. Den mest populære er ved at trykke på den røde knap blandt de fire farvede knapper på fjernbetjeningen . Brugere

udforsker typisk tjenester med de traditionelle navigationstaster (blandt andet knappen OK og , , ,). Den aktuelle version af HbbTV-specifikationen omfatter også understøttelse af “justerbar streaming” af video via en bredbåndsforbindelse, hvilket dermed garanterer den bedste mulige billedkvalitet for seeren. Hvis du vil have flere oplysninger om HbbTV, skal du gå til www.hbbtv.org

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Sådan bruges HbbTV

→ → **Generelt** → **Kanaler** → **HbbTV**

Indstiller HbbTV til On (Til).
Nyd et bredt udvalg af indhold fra HbbTV-aktiverede tjenester.

- Tjenestefunktioner kan være begrænset, når TV’et ikke har forbindelse til internettet.
- Funktionaliteten og kvaliteten af HbbTV-tjenesten kan variere afhængigt af kvaliteten af din bredbåndsforbindelse.
- Det kan ikke garanteres, at HbbTV-tjenester er tilgængelige på alle programmer, men kun på dem, som den pågældende TV-station vælger at understøtte.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Når Live Playback kører, er HbbTV deaktiveret.
- Ved brug af HbbTV-tjenesten, kan navigationstasterne og knappen **Hjul (OK)** deaktiveres, hvis markøren til Magic Remoten er aktiveret på skærmen. Hvis dette er tilfældet, skal du trykke på tasterne venstre, højre, op og ned for at deaktivere markøren. (Dette gælder kun for modeller, der understøtter Magic Remote.)

CI-oplysninger

CI-oplysninger

Du kan se oplysninger om den aktuelt tilsluttede CI.

→ → **Generelt** → **Kanaler** → **CI-oplysninger**

Hvis du bruger et CI-modul eller et CAM-modul,

- Med denne funktion kan du se en række krypterede tjenester (betalingstjenester).
- Hvis du fjerner CI-modulet, kan du ikke se betalingstjenester.

- CI-funktioner (Common Interface) kan muligvis ikke anvendes, afhængigt af transmissionsforholdene i landet.
- Når modulet er sat i CI-stikket, kan du få adgang til modulmenuen.
- Hvis du vil købe et modul og et smart card, skal du kontakte hver tjenesteudbyder.
- Når tv'et tændes efter isætning af et CI-modul, har du muligvis ikke video- eller lydudgang i et krypteret program.
- Når du bruger et CAM (Conditional Access Module), skal du sikre dig, at det fuldt ud opfylder alle krav til enten DVB-CI eller CI plus.
- En unormal proces af CAM (Conditional Access Module) kan give et dårligt billede.
- Hvis tv'et ikke viser video og lyd, når CI+ CAM er tilsluttet, skal du kontakte din jord-/kabel-/satellit tjenesteudbyder. (Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.)
- TV'et understøtter betalte tv-kanaler baseret på den europæiske standard DVB-CI+, men nogle kanaler er muligvis ikke tilgængelige, hvis kanalernes udbydere bruger et ejendomsbeskyttet CAS-system.
- Hvis der er indsat moduler af typen PCMCIA og USB på samme tid, anvendes modulet af typen PCMCIA.
- Hvis der også indsættes et andet USB-modul, mens et modul af typen USB er indsat, bruges det modul, der blev indsat først.

Apps og indhold

Installation af apps

Installation af apps

Du kan installere apps fra forskellige kategorier som f.eks. spil, uddannelse og nyheder og nemt bruge dem på dit tv.

01 Tryk på tasten ⌂ på fjernbetjeningen.


02 Starter **Apps**.

03 Vælg en kategori, eller tryk på knappen 🔍 for at søge efter en app.

04 Vælg appen, der skal installeres.

05 Læs appens detaljer, og tryk derefter på **Installer**.

06 Når installationen er fuldført, kan du bruge appen med det samme.

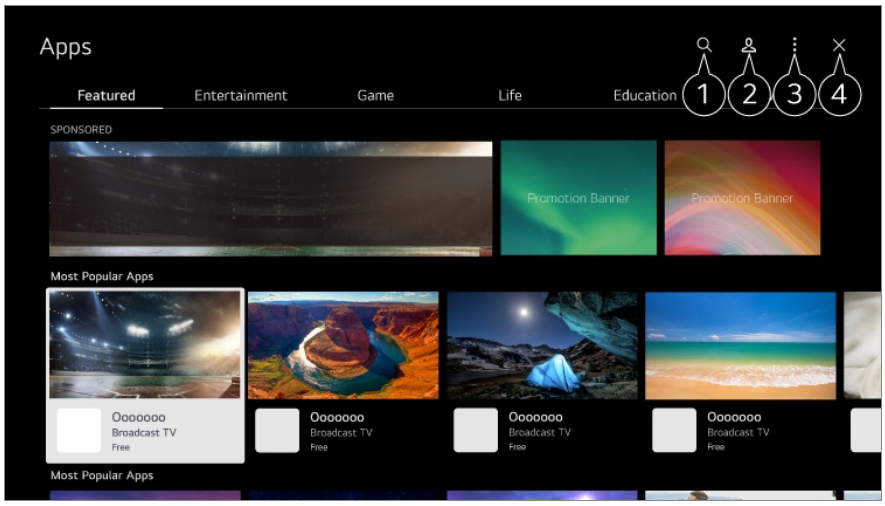

❶ Søger efter indhold.
Du kan få vist detaljer under **Apps og indhold** → **Indholdssøgning** i **Brugervejledning**.

❷ Du kan logge ind på din LG-konto.
Du kan få vist detaljer under **Kom godt i gang med LG webOS TV** → **Administration af din LG-konto** i **Brugervejledning**.

❸ Du kan administrere apps, f.eks. opdatering eller sletning af installerede apps.

❹ Lukker appen.
For at deaktivere, at appen kører i baggrunden, skal du trykke på knappen ••• på fjernbetjeningen og vælge **Afslut app**.

- Hvis din fjernbetjening ikke har knappen •••, skal du trykke og holde på knappen .

- Du skal være logget ind for at kunne installere apps.
- De tilgængelige kategorier varierer muligvis afhængigt af land eller tjenestestatus.
- Hvis hukommelseslageret på dit TV ikke er tilpas stort, kan du installere apps ved at tilslutte en ekstern lagerenhed.
- Nogle USB-enheder understøttes muligvis ikke eller fungerer muligvis ikke korrekt.
- USB-stik, der indeholder apps fra andre tv, kan ikke bruges.
- Udvis forsigtighed, når børn bruger produktet. Børn kan opnå adgang til upassende onlineindhold igennem dette produkt. Du kan blokere upassende onlineindhold ved at begrænse adgangen til visse apps.
Konfigurer indstillingerne i → → **Generelt** → **System** → **Sikkerhed** → **Programspærringer**.

Anbefalinger om indhold

Anbefalinger om indhold

Du kan få anbefalinger om indhold baseret på den udsendelse, du ser, eller dine tv-seervaner.
Hvis du ser tv via en set-top-boks, skal du færdiggøre opsætning af universalfjernbetjeningen for at bruge anbefalingsfunktionen normalt. For mere information kan du se **Sådan betjener du tv'et** → **Indstilling af universalfjernbetjeningen** i **Brugervejledning**.

01 Tryk på knappen på din Magic Remote. Skærmen med anbefalinger om indhold bliver vist.

- Hvis du bruger en standard-fjernbetjening, skal du trykke på knappen på den.

02 Du kan se mere indhold ved at trykke på ikonet på skærmen.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Du skal oprette forbindelse til netværket for at bruge anbefalingsfunktionen.
- Tjenesten kan variere fra land til land, så anbefalingerne kan blive vist forskelligt.
- Listen over anbefalinger kan være mere eller mindre relevant afhængigt af oplysningerne om den aktuelt viste udsendelse.

Indholdssøgning


Indholdssøgning

Søgning efter indhold ved hjælp af titel, skuespiller og genre.

01 Tryk på tasten på fjernbetjeningen.

02 Starter .

03 Søg efter en bred vifte af indhold og informationer ved hjælp af de ønskede søgeord.

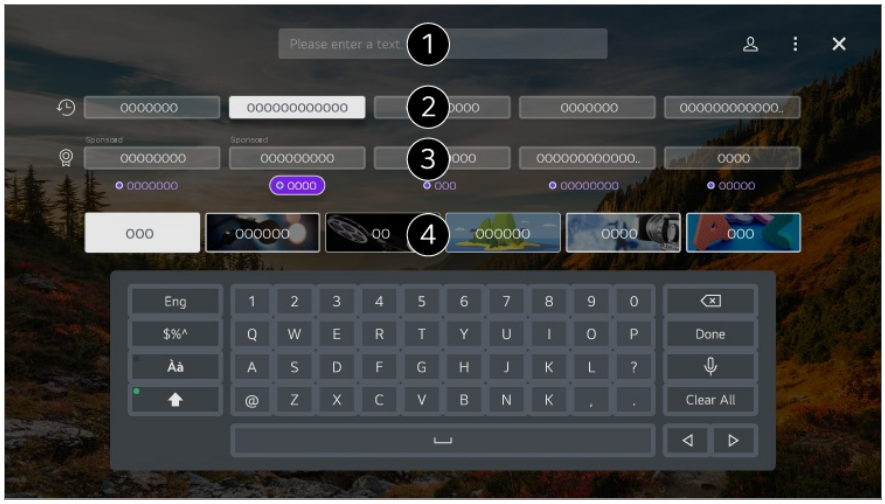

❶ Indtast et søgeord.

❷ Viser seneste søgninger.

❸ Du kan vælge ét af de foreslåede søgeord og fortsætte søgningen.

❹ Du kan gennemse indhold efter genre.


- Du skal oprette netværksforbindelse for at bruge søgefunktionen.
- Søgeresultaterne kan variere afhængigt af kanal, område, netværksindstillinger, og hvorvidt du har accepteret vilkårene og betingelserne.

Tilslutning af eksterne enheder

Brug af Hjemme-dashboard

Brug af Hjemme-dashboard

Du kan vælge eller betjene en enhed (mobil, ekstern enhed, IoT-enheder på hjem osv.), der er sluttet til tv'et.
Kør **Hjemme-dashboard** ved at trykke på knappen på fjernbetjeningen.
Du kan også holde knappen nede på Magic Remote.

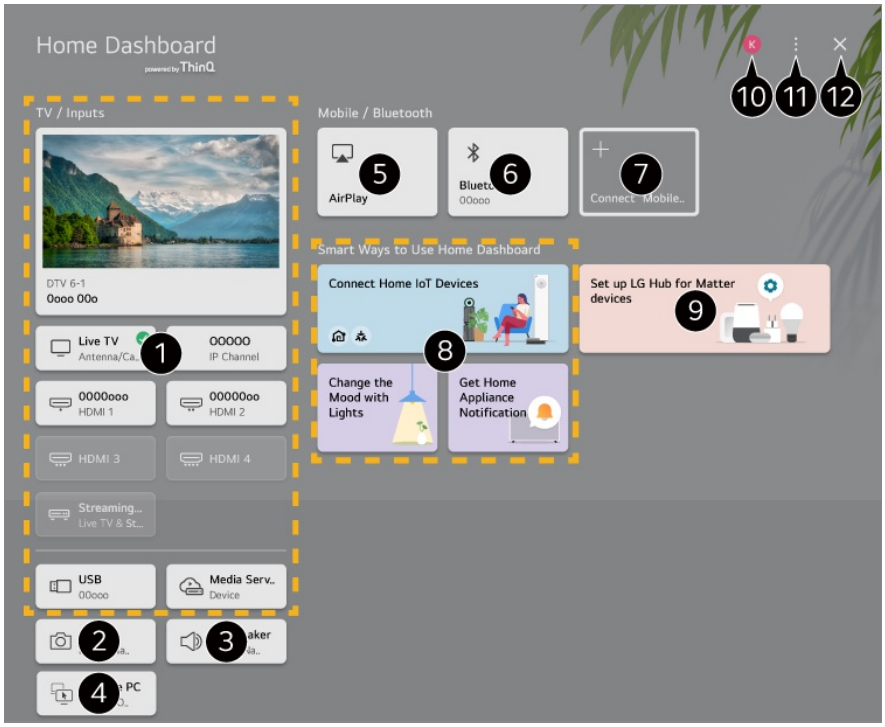

❶ Du kan kontrollere og vælge den eksterne enhed, der er tilsluttet via den eksterne inputport eller netværket.

❷ Det tilsluttede kamera startes.

❸ Den aktuelt valgte højttaler bliver vist, og du kan gå til skærmen med højttalerindstillinger.

❹ Pc'en kan fjernbetjenes fra tv'et.
Se **Tilslutning af eksterne enheder** → **Fjernbetjening af pc** i **Brugervejledning**, hvor der er flere oplysninger om handlingen.

❺ Brug AirPlay/HomeKit til at betjene dit tv, og se indhold fra din iPad eller Mac på tv-skærmen.

- Tilgængeligheden af adgang til indhold og tjenester i LGE Device er underlagt ændringer på ethvert tidspunkt uden forudgående varsel.

❻ Du kan få vist listen over tilsluttede Bluetooth-enheder og vælge en.

❼ Slut din mobilenhed til tv'et for at dele mobilskærmen og vise det gemte indhold.

❽ Du kan tjekke tilslutningsguide for hver type af **IoT-enheder på hjem**. Du kan tilslutte og se enheder, der er registreret med din LG ThinQ-konto eller IoT-enheder.

❾ Du kan lære, hvordan du indstiller **Mobil** til Matter-enhedsstyring.
Ved at indstille dit tv som **Mobil**, kan du styre Matter-enheder ved hjælp af LG ThinQ-appen, selv når du er udenfor.

- Matter er en global kommunikationsstandard, der gør det muligt at få smart-home-enheder fra forskellige producenter til at arbejde sammen i én app.

❿ Du kan logge ind eller ud med din LG ThinQ-konto.

⓫ **Rediger input** : Du kan redigere navnet på den tilsluttede enhed eller anvende de

relaterede indstillinger.
Indstillinger for universalbetjening : Gå til **Indstillinger for universalbetjening**-appen.
Rediger liste : Du kan skjule eller vise de tilsluttede IoT-enheder på hjem og ændre rækkefølgen på listen.
Slet enheder : Du kan slette den tilsluttede enhed. Du kan kun slette visse enheder fra tv'et.
Meddelelse : Du kan slå meddelelserne på den tilsluttede enhed til og fra.
Vis tilsluttelige IoT-enheder : Viser enheder på skærmen, som kan tilsluttes.
Brugervejledning : Gå til **Brugervejledning**-appen.
Afslut app : Deaktiverer, at appen kører i baggrunden.

⓬ Lukker appen.

- Elementer kan indstilles varieret afhængigt af model eller region.

Tilslutning af IoT-enheder på hjem

Tilslutning af IoT-enheder på hjem

Du kan kontrollere og vælge status for den tilsluttede IoT-enheder på hjem.

01 Installer LG ThinQ-appen på din smarttelefon.


02 Log ind på din LG ThinQ-konto, og registrer din egen LG ThinQ-enhed.

03 Kør **Hjemme-dashboard** ved at trykke på knappen på fjernbetjeningen.

04 Vælg øverst til højre.

05 Log ind på din LG ThinQ-konto. En liste over registrerede LG ThinQ-enheder bliver vist.

- Hvis du befinder dig i et område, hvor LG ThinQ-appen ikke fungerer, understøttes tilslutning af LG ThinQ-enheder ikke.
- Du kan registrere din IoT-enhed ved at vælge **Tilslut IoT-enheder på Hjem** og følge anvisningerne for at anvende indstillingerne.
- Hvis du betjener den eksterne enhed fra din mobil-app, kan du muligvis ikke betjene enheden fra dit TV. Luk mobil-appen for at betjene den fra dit TV.

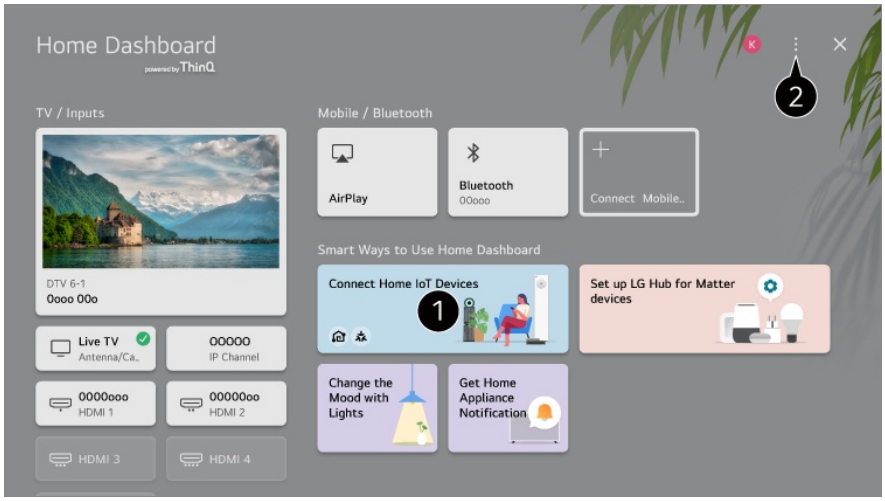

❶ Du kan tjekke tilslutningsguide for hver type af **IoT-enheder på hjem**. Du kan tilslutte og se enheder, der er registreret med din LG ThinQ-konto eller IoT-enheder.
Når enheden er tilsluttet, skifter kortet til en mindre størrelse og vises nederst på listen over tilsluttede enheder.

❷ **Rediger liste** : Du kan skjule eller vise de tilsluttede IoT-enheder på hjem og ændre rækkefølgen på listen.
Slet enheder : Du kan slette den tilsluttede enhed. Du kan kun slette visse enheder fra tv'et.

- Elementer kan indstilles varieret afhængigt af model eller region.
- IoT-enheder, der kan tilsluttes et tv, kan ændres uden varsel.
- LG ThinQ-enheder, der kan tilsluttes, og tilgængelige funktioner kan variere mellem mobil og tv.

Tilslutning af smart enheder

Tilslutning af smart enheder

Du kan bruge en række forskellige funktioner ved at slutte tv'et til en smartenhed.

Sådan forbinder du din smart-enhed med et tv ved hjælp af appen LG ThinQ

01 Download LG ThinQ-appen fra App Store på din Smart enhed.

02 Forbind din skærm og din smartenhed til det samme netværk.

03 Kør LG ThinQ-appen, der er installeret på din Smart enhed.

04 Følg anvisningerne fra LG ThinQ-appen for at slutte din smartenhed til TV'et.

- Når dine kontooplysninger for LG ThinQ er linket til tv'et, kan du administrere de IoT-enheder, der er knyttet til din konto ved hjælp af **Hjemme-dashboard** på tv'et.
- Stemmekommandoer kan også udføres via Smart-højttaler, der er knyttet til kontoen i LG ThinQ-appens indstillinger.
- Tjenesten er muligvis ikke tilgængelig afhængig af land

Sådan styrer du dit tv med appen LG ThinQ

Du kan trykke på knapperne på din smartenheds skærm for at styre dit TV

- Nogle kontrolelementer kan være begrænset i ekstern indgangstilstand.
- Appens skærmbillede og funktionalitet kan ændres uden varsel.
- De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af land og operativsystem.

Brug af kameraet på en tilsluttet smartenhed på skærmen

Du kan bruge kameraet på en smartenhed, der er tilsluttet LG ThinQ på skærmen.

- Det anbefales, at du altid opdaterer enheden, som skal sluttes til dit tv, til den nyeste OS-version for en pålidelig forbindelse.
- Alt efter modellen eller producenten af smartenheden er kameraet muligvis forbundet.
- Det anbefales, at du tilslutter enheden til en 5 GHz router, fordi ydeevnen kan være påvirket af dit trådløse miljø.
- Responstiden kan variere afhængigt af brugerens omgivelser.
- Hvis forbindelsen mislykkes flere gange, skal du slukke for tv'et og den enhed, du vil oprette forbindelse til, tænde dem igen og derefter prøve igen.


Tilslutning af smartenheder ved hjælp ad NFC-tagging

Tilslutning af smartenheder ved hjælp ad NFC-tagging

Nærfeltskommunikation (Near Field Communication – NFC) er en teknologi, du kan bruge til nemt at sende og modtage oplysninger uden separate indstillinger.
Ved at holde en smartenhed tæt på en fjernbetjening med NFC-funktion, kan du installere appen LG ThinQ og slutte enheden til tv'et.

01 Slå NFC til i smartenhedens indstillinger.
Hvis du vil bruge NFC med Android-enheder, skal du indstille NFC-funktionen til at kunne læse/skrive tags i smartenhedens indstillinger.
NFC-indstillingerne kan variere afhængigt af enheden.

02 Tænd skærmen på smartenheden, og placer den i nærheden af på fjernbetjeningen.
Den maksimale afstand for NFC-tagging er ca. 1 cm.

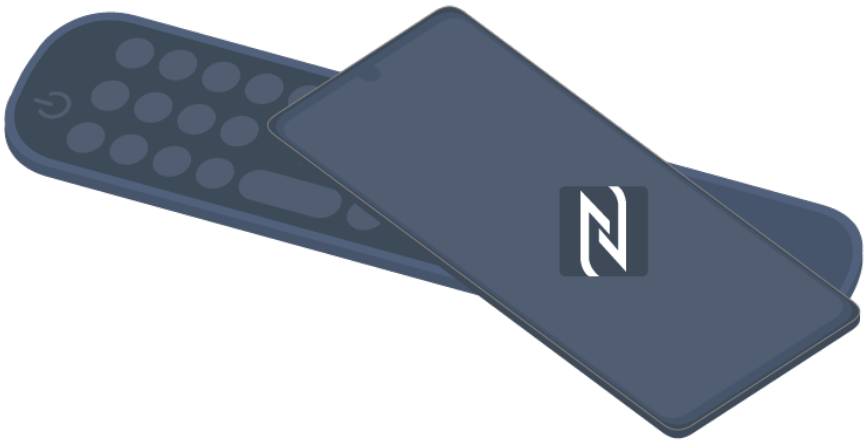

03 Følg anvisningerne for installation af appen LG ThinQ på din smartenhed.

04 Markér din smartenhed på fjernbetjeningen igen. LG ThinQ giver dig mulighed for at oprette forbindelse til tv'et og se din smartenheds indhold eller vise din smartenheds skærmbillede.

- I nogle lande er installation af appen LG ThinQ med NFC-tags ikke understøttet. I så fald skal du downloade appen LG ThinQ fra den relevante appbutik.
- Denne funktion er kun tilgængelig for smartenheder med NFC-funktion.
- Alt efter smartenheden kan NFC-placeringen være anderledes. Der er flere oplysninger i brugervejledningen til enheden.
- Funktioner, der er tilsluttet via NFC, kan variere afhængigt af smartenheden.
- Denne funktion er kun tilgængelig, hvis fjernbetjeningen har et NFC-logo.
- Nogle fjernbetjeninger har på bagsiden af fjernbetjeningen.

Visning af smart enhedens skærm på tv’et

Visning af smart enhedens skærm på tv’et

01 Aktivér Screen Share-tilstand på smartenheden.

02 Dit TV bliver vist på listen over tilgængelige enheder.

03 Vælg dit tv, og anmod om forbindelse.

04 Vælg **Acceptér** i pop op-vinduet for anmodning om oprettelse af forbindelse.

05 Når forbindelsen er oprettet, viser TV'et skærmen med den tilsluttede enhed.

- Når du tilslutter **Screen Share** for første gang, vises en pop-op-meddelelse, hvor du kan vælge **Acceptér**, **Afslå** eller **Bloker**.

  · **Acceptér** : Du kan tilslutte enheden. Pop-op-meddelelsen om tilslutning vil ikke vises igen efter anden gang.

  · **Afslå** : Undlad at tilslutte enheden. Hvis du prøver at tilslutte igen, vises pop-op-meddelelsen.

  · **Bloker** : Undlad at tilslutte enheden. Selv om du forsøger at tilslutte igen, bliver pop-op-meddelelsen ikke vist, og tilslutningen vil ikke fungere.
  Du kan slå **Bloker** fra ved at gå til → → **Generelt** → **Enheder** → **Eksterne enheder** og vælge **Slet tilslutningshistorik**.

- Det anbefales, at du altid opdaterer enheden, som skal sluttes til dit tv, til den nyeste OS-version for en pålidelig forbindelse.
- Alt efter modellen eller producenten af smartenheden understøttes Screen Share-funktionen muligvis ikke.
- Det anbefales, at du tilslutter enheden til en 5 GHz router, fordi ydeevnen kan være påvirket af dit trådløse miljø.
- Responstiden kan variere afhængigt af brugerens omgivelser.
- Den adskiller sig fra enhed til enhed. For flere oplysninger om den enhed, du vil tilslutte til, henvises du til enhedens brugervejledning.
- Hvis forbindelsen mislykkes flere gange, skal du slukke for tv'et og den enhed, du vil oprette forbindelse til, tænde dem igen og derefter prøve igen.

Afspilning af lyd fra en smart enhed gennem tv-højttalerne

Afspilning af lyd fra en smart enhed gennem tv-højttalerne

Tilslut en smart enhed til tv'et via Bluetooth for at afspille lyd fra den smarte enhed gennem tv-højttalerne.

01 Tænd Bluetooth-funktionen på den smarte enhed, og vælg derefter tv'et fra listen over enheder.

02 Tv'et sluttes til smart enheden.

- Tv'et findes muligvis ikke på listen over smarte enheder, mens du søger efter en udsendelseskanal eller konfigurerer en Bluetooth-højttaler.
- Hvis du slutter en smartenhed til tv'et via Bluetooth og lytter til lyden fra smartenheden via tv-højttaleren, er tv'et muligvis ikke tilsluttet en anden smartenhed.

Tilslutning af USB

Tilslutning af USB

Tilslut en USB-lagringsenhed (USB HDD, USB-stik) til USB-porten på tv'et for at afspille de indholdsfiler, der er gemt på USB-lagringsenheden på dit tv.

Tips til brug af USB-enheder

- En USB-enhed, der har et indbygget automatisk genkendelsesprogram, eller som bruger sin egen driver, kan muligvis ikke genkendes.
- Nogle USB-enheder understøttes muligvis ikke eller fungerer muligvis ikke korrekt.
- Hvis du benytter et USB-forlængerkabel, kan USB-enheden muligvis ikke genkendes, eller også fungerer den muligvis ikke korrekt.
- Brug kun USB-enheder, der er formateret med det FAT32, exFAT- eller NTFS-filsystem, der er leveret af Windows OS.
- Det anbefales at bruge en ekstern USB-harddisk med en nominel spænding på 5V eller mindre og en nominel strøm på 500 mA eller mindre. Hvis du bruger en enhed med et større strømforbrug end den nominerede spænding/strøm, vil den ikke fungere korrekt på grund af mangel på strøm.
- Det anbefales at bruge en USB-hub eller en USB-lagerenhed med en strømforsyning.
- Vi anbefaler, at du bruger en lagringsenhed med en kapacitet på 32 GB til USB-hukommelsen og 2 TB eller mindre til USB-harddisken.
- Hvis en ekstern USB-harddisk med den strømbesparende funktion ikke virker, skal du slukke for harddisken og tænde den igen for at få den til at fungere korrekt. Se brugervejledningen til USB-harddisken for at få flere oplysninger.
- Data på USB-enheden kan blive beskadiget, så det anbefales, at du sikkerhedskopierer vigtige filer. Brugerne er selv ansvarlige for dataene. Producenten påtager sig intet ansvar.

- Tryk på tasten på fjernbetjeningen. Du kan fjerne USB-hukommelsen ved at trykke på knappen **Skub ud**, der vises øverst, når du fokuserer på den USB-hukommelse, du vil fjerne. Hvis du frakobler USB-enheden uden at vælge **Skub ud**, kan der opstå fejl på tv'et eller lagerenheden.
- Når du tilslutter en USB-lagerenhed med et filsystem, der ikke understøttes af tv'et i **USB IN**-porten, vises meddelelsen om format. Hvis du vil bruge den tilsluttede USB-lagerenhed, skal enheden formateres først.
  Formatering sletter alle gemte data på USB-lagringsenheden, og enheden bliver formateret med FAT32, exFAT- eller NTFS-filsystemet.
- Kør **Hjemme-dashboard** ved at trykke på knappen på fjernbetjeningen. Vælg den tilsluttet USB fra **Hjemme-dashboard** og vælg knappen **Formatér** for at formatere USB-lagerenheden.
- Når du tilslutter en USB-enhed, kan en tilfældig fil/mappe blive oprettet for at levere Smart TV-tjenester, som f.eks. at gemme og hente miniaturebilleder.

Brug af Medieafspiller

Brug af Medieafspiller


Du kan søge efter og vise fotos eller afspille videoer og sange med appen **Medieafspiller**.

01 Tryk på tasten på fjernbetjeningen.

02 Kør **Medieafspiller**-appen.

03 På listen vælger du en enhed, der skal bruges.

04 Vælg det indhold, der skal afspilles.

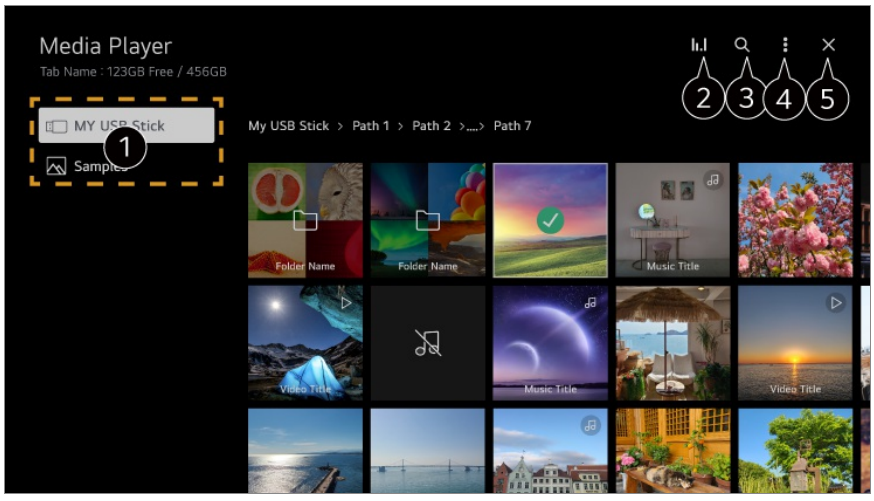

❶ Du kan vælge en enhed, der er sluttet til dit tv.

❷ Vises kun, når der afspilles musik. Tryk på for at få adgang til skærmen Afspil musik.

❸ Start **Søg**.

❹ **Vis type** : Vælger en visningstilstand for indhold.
Sortér : Vælg indstillingen for at sortere indhold.
Gruppe : Hvis du filtrerer efter **Musik**, kan du gruppere indholdet i kategorier som f.eks. **Kunstner** og **Album**.
Afspil det valgte : Du kan vælge og afspille flere indholdselementer.
Slet : Du kan vælge og slette flere indholdselementer.
Brugervejledning : Gå til **Brugervejledning**-appen.
Afslut app : Deaktiverer, at appen kører i baggrunden.


❺ Lukker appen.

- Du kan ikke slette filer, der bliver delt fra andre enheder.
- Forskellige indstillingselementer er tilgængelige afhængigt af den valgte filtrering eller model.
- Bestemt indhold vises muligvis ikke på listen, hvis det samlede indhold overstiger 40.000.

Visning af fotos

Visning af fotos

Du kan vælge et foto fra appen **Medieafspiller** og vise fotoet.
Tryk på **Hjul (OK)**-knappen på fjernbetjeningen og vælg på skærmen, for at anvende flere funktioner.

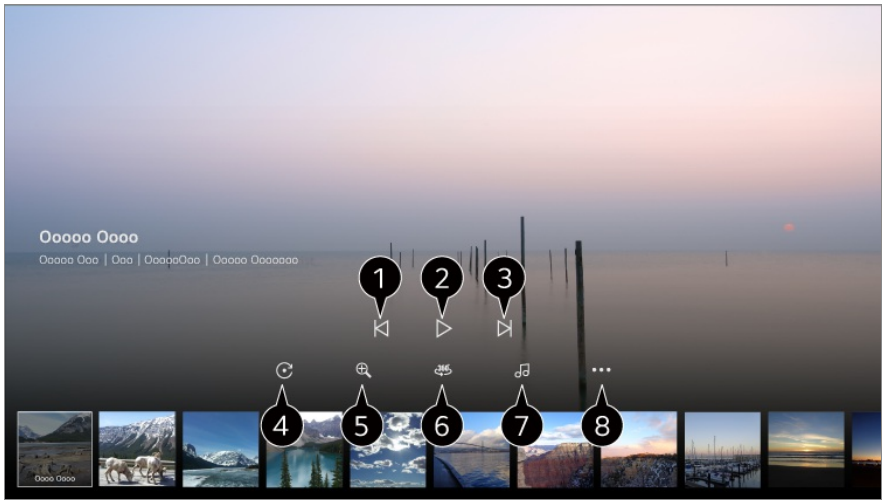

❶ Viser det forrige indhold.

❷ Starter diasshowet.

❸ Viser det næste indhold.

❹ Drejer fotos.

❺ Forstørrer eller formindsker fotoet.

❻ 360-graders fotos kan ses i 360 grader.

- Hvis du bruger 360˚ VR-afspilningen til et normalt foto, kan det forvrænge billedet.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

❼ Afspiller en valgt musikfil fra lagringsenheden som baggrundsmusik.


❽ Indstiller fotostørrelsen eller ændrer hastighed eller effekter for diasshowet.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Afspilning af videoer

Afspilning af videoer

Du kan vælge en video fra appen **Medieafspiller** og afspille videoen.
Ved at trykke på knapperne ◀/▶ på fjernbetjeningen kan du springe 10 sekunder tilbage/frem.
Tryk på **Hjul (OK)**-knappen på fjernbetjeningen og vælg ⌄ på skærmen, for at anvende flere funktioner.

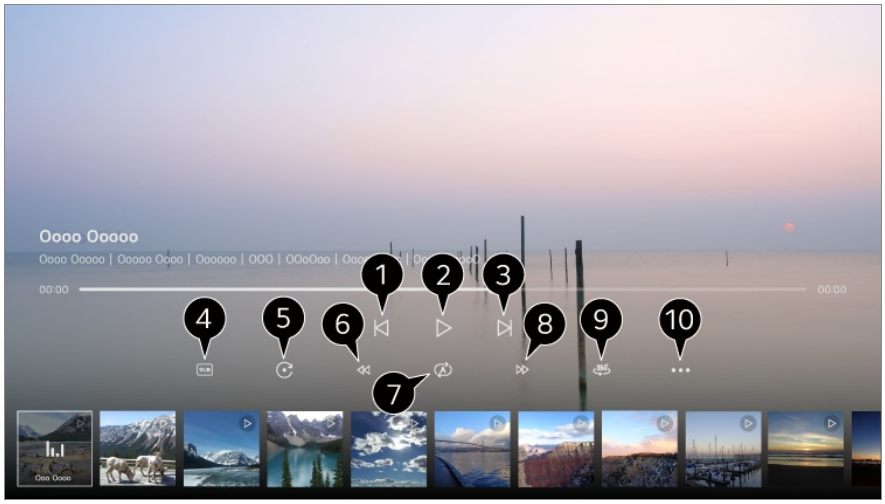

❶ Viser den forrige video.

❷ Afspiller eller stopper videoen midlertidigt.

❸ Viser den næste video.

❹ Du kan ændre indstillinger for undertekster.

❺ Roterer videoer.

❻ Spoler videoen hurtigt tilbage med højere hastighed.

❼ Du kan vælge indstillingerne for gentagelse af videoafspilning.

❽ Spoler videoen hurtigt frem med højere hastighed.

❾ 360-graders videoer kan ses i 360 grader.


- Hvis du bruger 360˚ VR-afspilningen til en normal video, kan det forvrænge billedet.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

❿ **Fortsæt afspilning** : Du kan indstille fortsæt med at se for at genoptage afspilning fra den sidst sete scene.
Afspilningshastighed : Indstiller afspilningshastigheden.
Lydspor : Du kan indstille lydspor.
Brugervejledning : Gå til **Brugervejledning**-appen.
Afslut app : Deaktiverer, at appen kører i baggrunden.

Lytter til musik

Lytter til musik

Du kan vælge en sang fra appen **Medieafspiller** og afspille sangen.
Tryk på **Hjul (OK)**-knappen på fjernbetjeningen og vælg ⌄ på skærmen, for at anvende flere funktioner.

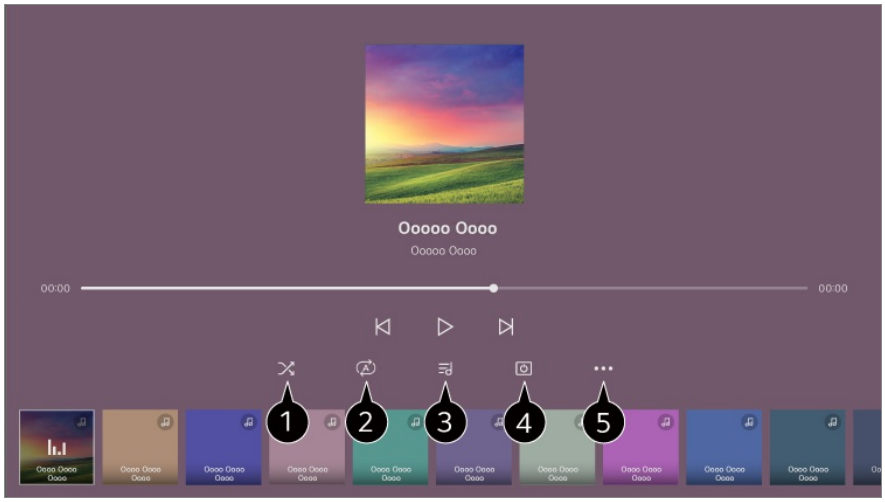

❶ Du kan vælge tilstanden med afspilning i tilfældig rækkefølge.

❷ Du kan vælge tilstanden med gentaget afspilning.

❸ Du kan få vist sangtekster til de musikfiler, der tilbyder dem.
I nogle musikfiler kan du vælge et afsnit i sangteksten og flytte afspilningspositionen.

- Funktionen til sangtekster understøttes kun på nogle enheder.
- Teksterne vises muligvis ikke synkront afhængigt af tekstdataene i musikfilen.

❹ Du kan lytte til musik med skærmen slukket.

❺ **Sangtekst-synkronisering** : Du kan indstille sangtekstens hastighed.

- Afhængigt af musikken er denne funktion muligvis ikke tilgængelig.

Brugervejledning : Gå til **Brugervejledning**-appen.
Afslut app : Deaktiverer, at appen kører i baggrunden.

Fjernbetjening af pc

Fjernbetjening af pc

Pc'en kan fjernbetjenes fra tv'et.

01 Tænd for strømmen til den pc, som du vil oprette forbindelse til.

02 Slå "Aktivér fjernskrivebord" til i pc-indstillingerne.

03 Tryk på knappen på fjernbetjeningen for at starte **Hjemme-dashboard**.

04 Kør **Fjernbetjent pc**.

05 Indtast IP-adressen, **Brugernavn** og **Adgangskode** på den pc, du vil oprette forbindelse til, og vælg **Tilslut** for at tilslutte pc'en.
Skærmen på den tilsluttede pc vil blive vist på tv-skærmen og kan betjenes med tv-fjernbetjeningen.

- Tilslutning af et tastatur og en mus til skærmen gør det nemt at betjene den.
Hvis tastaturlayoutet på det tastatur, der er tilsluttet pc'en, og det tastatur, der er tilsluttet skærmen, er forskelligt, virker visse taster muligvis ikke.
- Tv'et og pc'en kan kun tilsluttes, når netværksforbindelsen og indstillingerne er indstillet.
- Hvis skærmen og pc'en ikke er tilsluttet det samme netværk, kræves der offentlige IP-oplysninger, og routerens indstillingen for portens viderestilling kan være nødvendige.
- Hvis forbindelsen er begrænset af pc-sikkerhedspolitikken, skal du kontakte netværkets sikkerhedsadministratoren.
- Kun Windows 10 Professional eller nyere operativsystemer kan tilsluttes.

Der skal angives et Windows-brugernavn og en adgangskode. Login via angivning af pinkode understøttes ikke.

- Nogle funktioner eller programmer på pc'en kan ikke bruges.
- Når strømsparefunktionen på pc'en er aktiveret, afbrydes forbindelsen og kan ikke genoprettes. Vi anbefaler at deaktivere pc'ens strømsparefunktionen før brug.

Deling af pc-indhold

Se gemt indhold fra din pc på tv'et

Du kan afspille videoer/musik/billeder, der er gemt på din pc, på tv'et, når disse enheder er koblet på det samme netværk.

Gennemse det indhold på din pc, du vil se på tv'et (Windows 10)

01 Tilslut dit tv og din pc til det samme netværk.

02 Højreklik på den fil, du ønsker at afspille, og vælg "Enhedsstreaming".

03 Vælg navnet på det ønskede tv på den viste liste, og afspilning vil starte på dette tv.

- Når flere TV eller enheder er tilsluttet, afspilles den valgte fil kun via én enhed. Afspilningshastigheden kan variere, afhængigt af netværksforbindelsen.
- Hvis du ønsker at afspille via andre operativsystemer, henvises til vejledningen til operativsystemet/enheden.

Gennemse og se gemt indhold fra pc'en ved hjælp af tv'et (Windows 10)

01 Tilslut dit tv og din pc til det samme netværk.

02 Åbn "Start"-menuen på pc-skærmen, søg efter "Indstillinger for mediestreaming", og vælg det viste søgeresultat.

03 Vælg knappen "Slå mediestreaming til" i det vindue, der åbnes.

04 Tillad alle "indstillinger for mediestreaming".

05 Vælg "OK" for at gemme indstillingerne.

06 Vælg den tilsluttede pc i **Hjemme-dashboard**-appen på tv'et, vælg og afspil derefter den ønskede fil.

- Hvis du ønsker at afspille via andre operativsystemer, henvises til vejledningen til

operativsystemet/enheden.

Emner ved Deling af indhold, der kræver opmærksomhed

- Kontrollér dine netværksindstillinger, hvis indstillingen for deling af indhold ikke fungerer korrekt.
- Det anbefales, at du tilslutter enheden til en 5 GHz router, fordi ydeevnen kan være påvirket af dit trådløse miljø.
- Fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af netværksmiljøet.
- Hvis flere TV'er er tilsluttet én enhed, afspilles indholdet muligvis ikke korrekt, afhængigt af serverens ydeevne.
- Hvis du vil se en 1080p-video via indholdsdelingsfunktionen, kræves en router, der bruger frekvensen 5 GHz. Hvis du bruger den eksisterende 2,4 GHz router, bliver videoen muligvis afspillet hakkende eller ukorrekt.
- Funktionen Deling af indhold understøttes muligvis ikke af en router, der ikke understøtter multi-cast. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se den brugervejledning, der fulgte med routeren, eller kontakte producenten.
- Undertekster understøttes kun på visse tilsluttede enheder.
- Hvis du efterfølgende har tilføjet en undertekstfil, skal du deaktivere den delte mappe på pc'en og derefter aktivere den igen.
- DRM-filerne i den tilsluttede enhed kan ikke afspilles.
- Det understøttede filformat kan variere, afhængigt af det tilsluttede enhedsmiljø, selv for det filformat, der understøttes af TV'et.
- Hvis der er for mange mapper eller filer i en mappe, vises den muligvis ikke korrekt.
- De oplysninger, der vises på den fil, der er importeret fra den tilsluttede enhed, vises muligvis ikke korrekt.
- Nogle streams kan muligvis ikke afspilles i indholdsdelingstilstand, afhængigt af kodningen.

Visning af pc-skærmen på tv'et

Visning af pc-skærmen på tv'et

Opret trådløs forbindelse (Windows 10)

01 Klik på ikonet Meddelelsescenter på proceslinjen på pc-skærmen, og vælg Opret forbindelse.

02 Vælg det tv, du vil oprette forbindelse til, og anmod om at oprette forbindelse.

03 Når forbindelsen er oprettet, viser tv'et skærmen på den tilsluttede pc.

- Det anbefales, at du altid opdaterer enheden, som skal sluttes til dit tv, til den nyeste OS-version for en pålidelig forbindelse.
- Det anbefales at bruge denne funktion på nært hold.
- Start Screen Share hurtigere ved at have din smartenhed eller pc koblet til det samme netværk som tv'et.
- Selvom den kan forbindes uden en trådløs router, anbefales det at forbinde din enhed til en 5 GHz router, fordi ydeevnen kan påvirkes af det omgivende trådløse miljø.
- Responstiden kan variere afhængigt af brugerens omgivelser.
- Den adskiller sig fra Windows-versionen. For flere oplysninger om den enhed, du vil tilslutte til, henvises du til enhedens brugervejledning.
- Hvis forbindelsen mislykkes flere gange, skal du slukke for tv'et og den enhed, du vil oprette forbindelse til, tænde dem igen og derefter prøve igen.

Tilslut med ledning

01 Slut din PC til TV'et ved hjælp af et HDMI-kabel.

02 Skift den aktuelle indgangskilde til den port, hvor HDMI-kablet er tilsluttet i ⌂ → **Hjemme-dashboard**.

03 Når forbindelsen er oprettet, viser tv'et skærmen på den tilsluttede pc.

- Hvis der er et problem med din forbindelse, henvises du til **Bekræft** → **Fejlfinding af pc-forbindelsesproblemer** i **Brugervejledning**.

Få mest muligt ud af smart-tv

Brug af Magic Explorer

Brug af Magic Explorer

Du kan nemt foretage en søgning via forskellige apps baseret på tekst på skærmen eller videooplysninger.

01 Magic Explorer kan bruges, hvis Magic Remote-markørens farve skifter (f.eks. til

den).


02 Tryk og hold på **Hjul (OK)** på billedet, hvis du ser en tv-udsendelse, eller på teksten, hvis du bruger **Guide**-, **Indstillinger**-, **Sportsvarsel**- eller **Kunstgalleri**-apps.


03 På udsendelsens skærmbillede vises søgeord med relation til programmet. På teksten i appen vises et ikon, du kan bruge til at gå til et element som f.eks. Webbrowser eller Søg.

04 Vælg et element, der skal bruges.

- Du kan nemt flytte et element ved at trykke på knapperne ▲/▼/◀/▶ på fjernbetjeningen.

05 Du kan lukke Magic Explorer ved at trykke på knappen ⮌ på fjernbetjeningen.

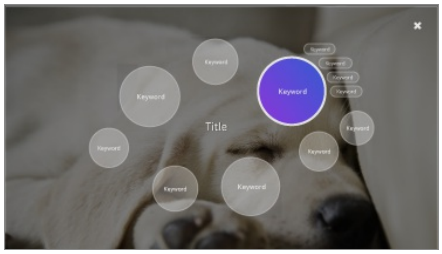

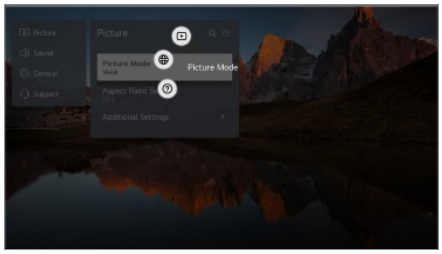

- Du kan også bruge denne funktion ved at trykke og holde knappen **OK** nede på en standard-fjernbetjening.
- Tilgængelige funktioner varierer afhængigt af tjenestens region.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.


Brug af Multivisning

Brug af Multivisning

Du kan opdele skærmen og bruge to apps samtidigt.

01 Tryk på tasten ⚙ på fjernbetjeningen.

02 Vælg ▣ på skærmen.

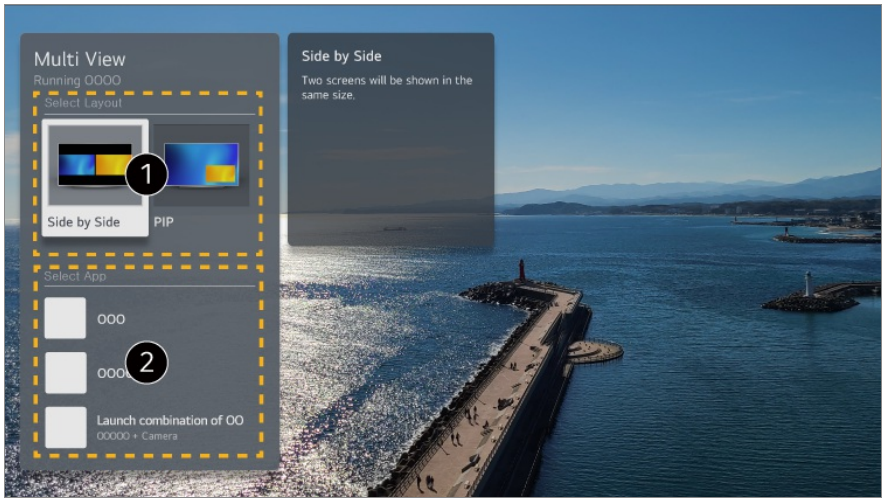

❶ Du kan vælge et skærmlayout.
Side om side : Du kan se to apps på en delt skærm.
Billede i billede : Du kan køre en anden app oven på den aktuelle skærm og se den som en pop op-skærm.

❷ Du kan vælge, hvilken app du vil køre sammen med den app, der kører i øjeblikket.

- Afhængigt af modellen er nogle funktioner muligvis ikke tilgængelige.
- Der kan være begrænsninger i noget indhold, når der køres **Multivisning**.
- Hvis den kørende app ikke understøtter **Multivisning**, anbefaler den en kombination af apps, der kan køres.

Brug af Billede i billede-tilstand



❶ Du kan flytte underskærmens placering.

❷ Du kan ændre størrelsen på underskærmen.

❸ Du kan betjene hovedskærmen.

❹ Du kan betjene underskærmen.

❺ Du kan vælge den skærm, der skal udsendes lyd fra.

❻ Skift til tilstanden **Side om side**.

❼ Lukker appen.

- Nogle modeller understøtter ikke denne funktion.

Brug af Side om side-tilstand



❶ Du kan betjene den valgte skærm.

❷ Lyden fra den valgte skærm udsendes.

❸ Skift til tilstanden **Billede i billede**.

❹ Lukker appen.

Styrer Multivisning med stemmegenkendelse

01 Mens du trykker på knappen på fjernbetjeningen, skal du sige "Åbn Multi View".

02 Når knappen slippes, køres **Multivisning**.

- Hvis **Menusprog (Menu Language)** ikke er indstillet som det officielle sprog, kan visse funktioner være begrænsede.
  Du kan finde flere oplysninger om brug af talegenkendelse i **Sådan betjener du tv'et** → **Brug af tv-funktioner via tale** i **Brugervejledning**.
- Eksempel på kommandoer til stemmegenkendelse, der kan indtastes

  · Skift visningstype
  · Skift lyd
  · Skift til driftstilstand for hovedskærm
  · Flyt den lille skærm


Få mest muligt ud af Kunstgalleri

Få mest muligt ud af Kunstgalleri

Du kan se et billede i høj opløsning for hvert tema.

01 Tryk på tasten ⌂ på fjernbetjeningen.

02 Kør **Kunstgalleri**-appen.

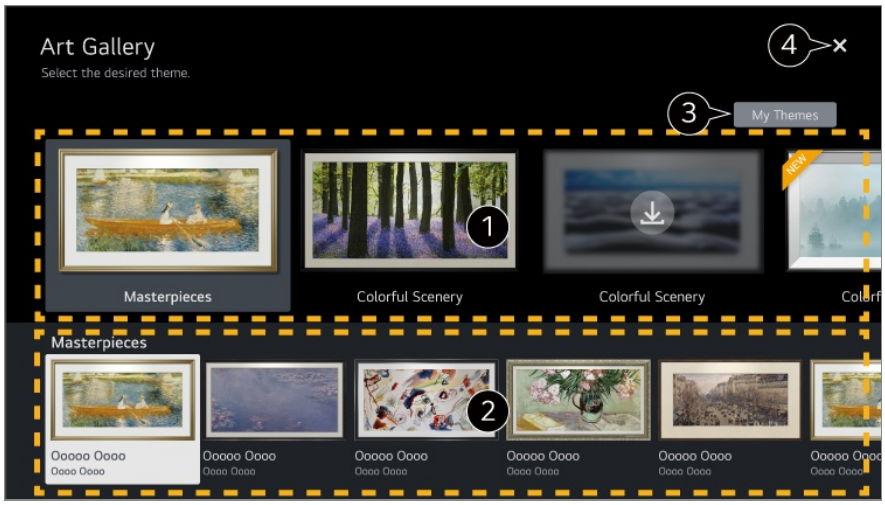

❶ Se de indbyggede billeder for hvert tema.

❷ Du kan vise oplysningerne om og billedet af det fokuserede tema på forhånd.

❸ Du kan slette et downloadet tema eller vælge det ønskede tema for at afspille det.

❹ Lukker appen.
For at deaktivere, at appen kører i baggrunden, skal du trykke på knappen • • • på fjernbetjeningen og vælge **Afslut app**.


Surfing på internettet på tv'et

Brug af Webbrowser

Du kan komme ind på et webside, ved at skrive webadressen i adresselinjen.
Hvis du indtaster et søgeord, bliver en søgemotor brugt til at finde frem oplysningerne.

01 Tryk på tasten ⌂ på fjernbetjeningen.

02 Kør programmet **Webbrowser**.

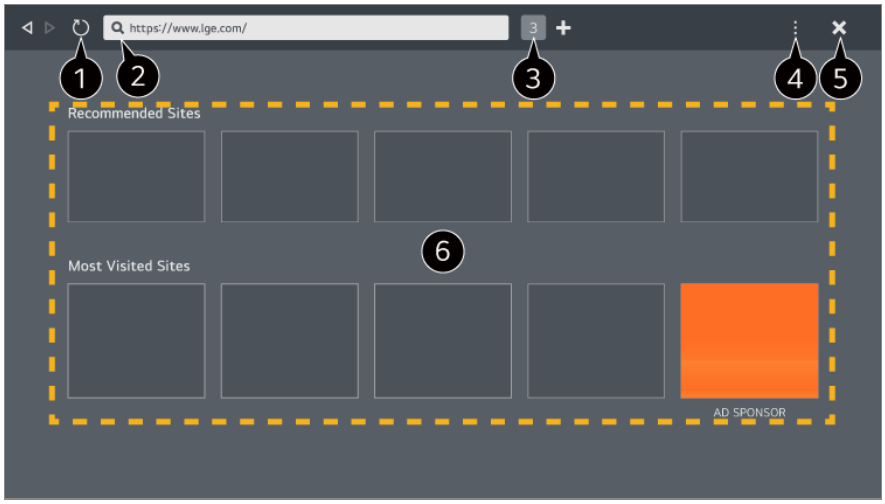

1. Du kan opdatere den webside, du ser på.
2. Du kan angive en webadresse for at navigere til et specifikt websted eller indtaste et søgeudtryk direkte.
3. Du kan få vist de faner, der er åbne i øjeblikket.
4. Du kan zoome ind eller ud, mens du browser på webstedet.
   Bloker reklamer : Du kan blokere reklamer inden for den webside, du ser på.
   Denne knap vises dog kun, hvis funktionen ⋮ → **Indstillinger** → **Brug Bloker reklamer** er slået **Til**.
   TV-visning : Opdel skærmen for at vise tv-skærmen. Du kan gennemse websider, mens du ser tv.
   Historik : Du kan få vist og slette historikken over webstedsbesøg.
   Føj til bogmærker : Du kan føje det aktuelt viste websted til dine Favoritter.
   Bogmærker : Du kan få vist og slette listen over websteder, du har føjet til dine Favoritter.
   Indstillinger : Du kan ændre webbrowserens indstillinger.
   Brugervejledning : Start **Brugervejledning**.
   Afslut app : Deaktiverer, at appen kører i baggrunden.
5. Lukker appen.
6. Skærmen under ny fane har en liste over **Anbefalede websteder** og **Mest Besøgte Websteder**.
   Hvis du ikke ønsker at få vist **Anbefalede websteder**, kan du slå funktionen ⋮ → **Indstillinger** → **Vis anbefalede websteder Fra**.
   Anbefalede websteder kan variere afhængigt af land og er kun tilgængelig i visse lande.

- **Webbrowser**-appen på dit tv er en tv-browser, så den kan fungere anderledes end browseren på din pc.

  · Noget indhold bliver muligvis ikke afspillet korrekt.
  · Flash Plug-in er ikke understøttet, kun HTML5-medier er understøttet.
  · Plug-in-installation er ikke understøttet.
  · Medier i andre formater end JPEG/PNG/GIF kan ikke vises.

- Apps kan blive tvunget til at blive lukket ned, hvis tv'et løber tør for hukommelse.
- De indbyggede skrifttyper i tv'et bliver brugt. Afhængigt af indholdet kan tegnene fremstå anderledes end i pc- eller mobil-browsere.
- Download af filer og skrifttyper er ikke understøttet.
- Der kræves forsigtighed, fordi skadelige eller phishing-websteder ikke bliver blokeret automatisk.
- Nogle funktioner i webbrowseren understøttes muligvis ikke midlertidigt på grund af eksterne faktorer.

- Webstedet kan besøges via tv'ets **Webbrowser**-app, så der skal udvises forsigtighed vedrørende børns adgang til skadeligt online indhold.
  Du kan låse **Webbrowser**-appen for at forhindre adgang til skadeligt online indhold.
  Konfigurer indstillingerne i → → **Generelt** → **System** → **Sikkerhed** → **Programspærringer**.
- Hvis der opstår et problem under brug af **Webbrowser**, henvises ti **Bekræft** i **Brugervejledning**.

Skifte Webbrowser-indstillinger

Vælg → **Indstillinger** øverst i **Webbrowser**-appen.

Ved Opstart

Du kan vælge den side, der vises, når du starter appen **Webbrowser**.

Søgemaskiner

Du kan vælge en søgemaskine at lede efter, når du indtaster et søgeord i adresselinjen.

- Søgemaskineindstillinger kan ændres uden varsel baseret på leverandørens forhold.

Vis anbefalede websteder

Du kan indstille, om der skal vises en liste over **Anbefalede websteder** på skærmen, når du åbner en ny fane.

Vis altid adresselinje

Når den er slået **Til**, bliver adresselinjen og menulinjen øverst altid vist.

Automatisk rapport over webbrowser-fejl

Hvis der opstår en fejl, når den er slået **Til**, (fejlfunktion, mislykket medieafspilning, mislykket sideindlæsning, unormal nedlukning, forsinket respons på grund af

utilstrækkelig hukommelse osv.), og webbrowseren er i brug, bliver de relevante oplysninger automatisk sendt til webbrowserens udviklingsteam hos LG Electronics' hovedkvarter (Korea). De sendte oplysninger vil kun blive brugt med henblik på at forbedre webbrowserens ydelse.

Brug Bloker reklamer

Hvis den er slået **Til**, og du trykker på ⋮ øverst i **Webbrowser**, vises en knap til at slå **Brug Bloker reklamer** til eller fra på skærmen. Når funktionen **Brug Bloker reklamer** er slået til, gøres sideindlæsning hurtigere ved at blokere reklamer på webstedet.

Filtrering af websteder

Du kan indstille websteder til at blokere eller tillade.
Godkendte Websteder : Du kan konfigurere indstillingerne til kun at åbne tidligere registrerede websteder.
Blokerede Websteder : Du kan konfigurere indstillingerne til at blokere specifikke websteder.

- Før du kan bruge funktionen **Filtrering af websteder**, skal du indtaste adgangskoden til TV'et.

Pop op-blokering

Den blokerer pop-op-meddelelser, der automatisk vises på websider.

Privat Browsing

Hvis den er slået **Til**, vil den ikke efterlade en historik over webstedsbesøg.

Spor ikke

Du kan anmode webstedet om ikke at efterlade en historik over dit besøg. Funktionen kan variere afhængigt af webstedets politik.

Adaptiv streaming med JavaScript

Mediestreamingteknologi, der bruger JavaScript, giver dig mulighed for at se video med optimeret opløsning.
Hvis dette er indstillet til **Fra**, begrænses opløsningen af videoer, der afspilles i **Webbrowser** til 720p.

Indstillinger for cookies

Den giver webstedet mulighed for at gemme og bruge cookie-data.

Ryd browserdata

Ryd cookies : Sletter cookie-data. Når de er slettet, bliver du logget af de fleste websteder.
Ryd alle browserdata : Sletter al browserhistorik inklusive cookies.

Tilslutning af et kamera til tv'et

Tilslutning af et kamera til tv'et

Ved at slutte et kamera til tv'et kan du bruge det til videokonferencer osv.

01 Slut kameraet til **USB IN**-porten.

02 Kør **Hjemme-dashboard** ved at trykke på knappen på fjernbetjeningen.

03 Vælg **Kamera**.

- For en detaljeret beskrivelse af kameraets funktioner henvises der til enhedens manual.
- Kameraet skal købes separat.
  Det anbefales, at du bruger et produkt, der er blevet testet for kompatibilitet med LG TV'er.
  Logitech BRIO/C920/C920s/C922 Pro/C922x/C925e/C930c/C930e, LG Smart Cam
- Afhængigt af tv'ets installationsstatus er kameraet muligvis ikke monteret på tv'et.
- USB-enheden fungerer muligvis ikke, hvis der bruges en USB-hub eller et forlængerkabel.

Videokonference

Du kan have en videokonference ved hjælp af et internetwebsted eller en app, der muliggør videokonferencer.

- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle lande eller med visse modeller.
- Internetforbindelse er påkrævet for at bruge denne funktion.
- Afhængigt af kameraets ydeevne eller netværksmiljøet er billedkvaliteten muligvis ikke klar.
- Videokonference-websteder kan findes på → **Webbrowser Anbefalede websteder**, og apps kan findes på **Apps**. Afhængigt af tjenesteudbyderens omstændigheder kan brugen af videokonference-webstedet eller -appen være underlagt suspendering eller ændring.

Få mest muligt ud af Multivisning

Ved at trykke på → **Multivisning** kan du køre videoskærmen eller udsendelsesskærmen og kameraet samtidigt. For mere information kan du se **Få mest**

muligt ud af smart-tv → **Brug af Multivisning** i **Brugervejledning**.

- Denne funktion er kun tilgængelig på modeller, der understøtter funktionen **Multivisning**.

Brug af Sportsvarsel

Brug af Sportsvarsel

01 Tryk på tasten ⌂ på fjernbetjeningen.

02 Kør **Sportsvarsel**-appen.

03 Du kan se listen over hold ud fra liga og detaljerede oplysninger.

04 Tryk på **Tilføj** for at registrere dit favorithold eller din favorit spiller.
Ved at registrere et hold eller en spiller kan du se liveresultater og kalenderen med kommende kampe. Du kan modtage underretninger, mens du ser tv, ved at indstille en kampalarm.

- Du skal logge ind på din LG-konto for at registrere dit foretrukne hold eller din foretrukne spiller.
- Kampplan eller status kan afvige fra den faktiske afhængigt af dataudbyderens situation.
- Realtidsalarm er muligvis ikke tilgængelig når du bruger bestemte apps.
- Denne funktion er kun tilgængelig, når netværket er tilkoblet.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Live Plus

Sådan bruges funktionen Live Plus

Live Plus giver en forbedret seeroplevelse i relation til det sete indhold, herunder visning af supplerende oplysninger, deltagelse i events, interaktion med reklamer osv.

01 Tryk på tasten ⚙ på fjernbetjeningen.

02 Vælg ⋮ → **Generelt** → **System** → **Yderligere indstillinger**.

03 Indstil **Live Plus** til **Til**.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- For at deaktivere funktionen i Live Plus, skal du gå til → → **Generelt** → **System** → **Yderligere indstillinger** og slå **Live-promotion Fra**. Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Du har stadig adgang til nogle af **Live Plus**-funktionerne, når du bruger eksterne enheder som f.eks. en set-top-boks.
- Hvis du konfigurerer en universalfjernbetjening, kan du bruge **Live Plus**, selv når du bruger eksterne enheder.
- Tjenesten tilbydes kun for udvalgt indhold med Samarbejdspartnere.


Indstillinger

Hurtigindstillinger

Sådan bruger du funktionen Indstilling hurtigere

Viser hurtig og nem indstilling af nedtonede kontrolelementer, såsom **Billedtilstand**, **Lydudgang**, **Spiloptimering** med mere.

Tryk på tasten på fjernbetjeningen.

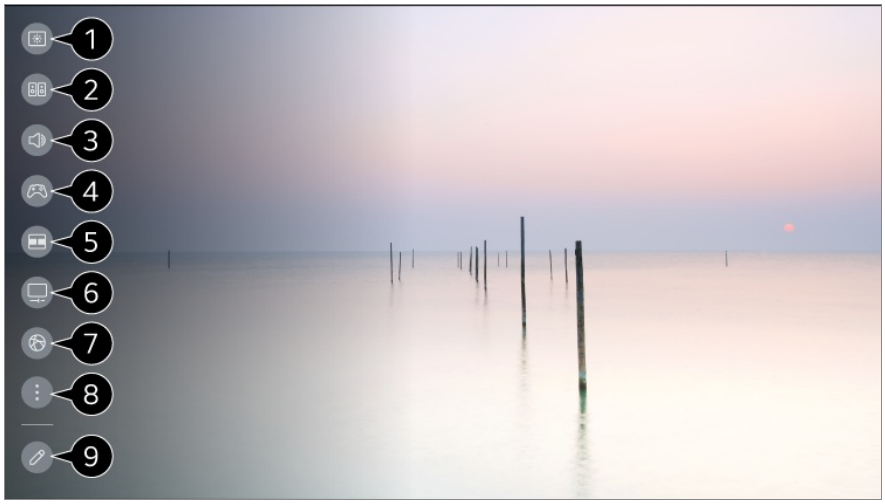

❶ Du kan indstille **Billedtilstand**.

❷ Du kan indstille **Lydindstilling**.

❸ Du kan vælge **Lydudgang**.

❹ Går til **Spiloptimering**-indstillingerne.

❺ Start **Multivisning**.

❻ Går til **OLED-pleje**-indstillingerne.

❼ Går til **Netværk**-indstillingerne.

❽ Du kan indstille yderligere indstillinger.

- Du kan også trykke langvarigt på knappen på fjernbetjeningen for at køre Alle indstillinger direkte.

❾ Du kan tilføje/slette elementer i hurtigindstillinger eller ændre elementernes rækkefølge.

- Gå til et element, der kan indstilles, tryk på fjernbetjeningsknappen **Hjul (OK)** én gang, og hold derefter knappen **Hjul (OK)** nede for at gå til menuen.
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Kontrolpanel til spil

Under et spil kan du hurtigt ændre Spilgenre og tjekke indstillingsstatus i realtid.

Tryk på tasten på fjernbetjeningen.

- Når du tilslutter en spilkonsol og kører et spil, bliver **Generelt** → **Spiloptimering** indstillet til **Til**, og **Billede** / **Lyd** → **Vælg tilstand** ændres til **Spiloptimering**. Hvis Kontrolpanel til spil ikke vises, skal du kontrollere de enkelte indstillinger.



❶ Du kan optimere skærmen afhængigt af spillets genre.

❷ Realtidssignaler og den valgte genres indstillingsværdier vises.

- De viste elementer kan variere afhængigt af model.

❸ Start **Brugervejledning**.

❹ **Mørkt rumtilstand** : Du kan justere lysstyrken på hele skærmen for at reducere

belastning af øjnene i et mørkt miljø, eller når du ser tv i lang tid, for at gøre det nemmere at se skærmen.
Multivisning : Du kan opdele skærmen og bruge to apps samtidigt.
Menufarve : Du kan ændre farven på menuen.
Spiloptimering : Går til **Spiloptimering**-indstillingerne. Du kan få vist detaljer under **Indstillinger** → **Spiloptimering** i **Brugervejledning**.
Alle indstillinger : Du kan indstille yderligere indstillinger. Du kan også trykke langvarigt på knappen på fjernbetjeningen for at køre Alle indstillinger direkte.

- Der kan være begrænsninger i noget indhold, når der køres **Multivisning**.

❺ Rækkefølgen af de elementer, der vises på **Kontrolpanel til spil** kan ændres eller udskiftes med andre elementer.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Billede

Valg af Billedtilstand

→ → **Billede** → **Vælg tilstand**

Vælg den billedtilstand, der passer bedst til dit visningsmiljø, dine præferencer eller din videotype.
Vælg en billedtilstand. Ved at justere og indstille hvert element mere detaljeret på baggrund af tilstanden, bliver din video optimeret bedre i henhold til dens egenskaber.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Når du bruger almindelige signaler

Livagtig

Giver billedet mere skarphed ved at øge kontrasten, lysstyrken og skarpheden.

Standard

Viser billedet med naturlig kontrast, lysstyrke og skarphedsniveauer.

Grundlæggende

Viser billedet i producentens grundindstilling, som er optimeret til normal visning.

APS

APS (Auto Power Save) tilstand reducerer strømforbruget ved at bruge dæmpningsstyring.

- Energibesparende funktion som **Energibesparelse** → **Energibesparelsestrin** er skiftet **Automatisk**, og strømforbruget er meget mindre end **Livagtig** tilstand.
- Sensor for omgivende lys justerer automatisk **Panelets lysstyrke**, baseret på de omgivende lysforhold.
- Under mørke forhold dæmpes tv'et gradvist i overensstemmelse med lyskildens lysstyrke. En mørkere skærm betyder mindre strømforbrug.

Biograf

Egnet billede til film.

Sport / Fodbold / Cricket

Velegnet billede til sportsspil. Gør billeder af hurtige bevægelser skarpere, som f.eks. spark eller kast med en bold.

- Navnet på sporten kan variere, afhængigt af regionen.

Spiloptimering

Egnet billede til spil.

FILMMAKER MODE

Den giver optimeret biografbilledkvalitet certificeret af UHD Alliance, som er det standardsættende organ for UHD-relaterede teknologier.

- Hvis du ønsker automatisk skift til **FILMMAKER MODE**, når der modtaget et signal, der kan bruges med denne tilstand, kan du slå **FILMMAKER MODE Automatisk start Til**.

Ekspert (lyst rum, dagtimer) / Ekspert (mørkt rum, nat)

Denne tilstand er egnet til film osv. der vises i mørke omgivelser.
Ekspert (mørkt rum, nat) har lavere temperatur end **Ekspert (lyst rum, dagtimer)**.
Vælg en tilstand, der er egnet til den film, du ser.
ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

Når du bruger HDR/Dolby Vision-signaler

Livagtig

Giver billedet mere skarphed ved at øge kontrasten, lysstyrken og skarpheden.

Standard

I et normalt visningsmiljø åbner funktionen en skærm, der kan vise udtryksfuldheden og klarheden i HDR korrekt.

Biograf hjem

Skærmen vises lysere og klarere end **Biograf**.

Biograf

Egnet billede til et HDR-videosignal.

Spiloptimering

Egnet billede til spil.

FILMMAKER MODE

Den giver optimeret biografbilledkvalitet certificeret af UHD Alliance, som er det standardsættende organ for UHD-relaterede teknologier.

- Hvis du ønsker automatisk skift til **FILMMAKER MODE**, når der modtaget et signal, der kan bruges med denne tilstand, kan du slå **FILMMAKER MODE Automatisk start Til**.

- Hvis HDR/Dolby Vision-videosignalet er indgang til modellerne, der ikke understøtter HDR/Dolby Vision-teknologien, vil der blive leveret normale signaler til indstillinger for billedtilstand.
- De tilgængelige billedtilstande kan være forskellige, afhængigt af indgangssignalet.
- Når du ser indhold via en onlinetjeneste, kan billedtilstanden ændres, så den passer til det viste indhold.
- Ekspert er en indstilling, der giver en ekspert i billedkvalitet mulighed for at finindstille billedkvaliteten i et standardbillede. Af samme årsag er funktionen muligvis ikke effektiv i forhold til et normalt billede.
- Ændring af **Vælg tilstand** kan modificere **Energibesparelse** og indstillinger for **Tilpasning af skærmens lysstyrke, så dine øjne ikke blændes**, og det kan påvirke energiforbruget. Du kan ændre indstillingerne i **Generelt** → **Energibesparelse** og **Billede** → **Avancerede indstillinger** → **Lysstyrke** → **Tilpasning af skærmens lysstyrke, så dine øjne ikke blændes**.

Indstilling af skærmstørrelsen

→ → **Billede** → **Billedformat** → **Brugervalg**

Du kan ændre skærmens størrelse i henhold til den type indhold, der bliver vist.

16:9

Viser et billedformat på 16:9.

Original

Det optimale skærmformat ændrer sig afhængigt af indgangens billedsignal.

Fuld bredde

Du kan se indhold på hele skærmen.
Bemærk at der afhængigt af signaltypen, kan forekomme billedforvrængning.

4:3

Viser et billedformat på 4:3.

Lodret zoom

Du kan justere skærmens lodrette størrelse og forskyde skærmen lodret ved hjælp af **Juster zoom-forhold** og **Juster skærmposition**.

4-vejszoom

Du kan justere den vandrette/lodrette/diagonale størrelse på skærmen og forskyde skærmen vandret/lodret ved hjælp af **Juster zoom-forhold** og **Juster skærmposition**.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.
- Billedet kan blive forvrænget, mens der zoomes ind eller ud.
- Valg af en anden størrelse end den originale kan få billedet til at se anderledes ud.
- Afhængigt af kombinationen af billedformat og skærmstørrelse kan kanterne være skjult eller vist som sorte, eller begge sider af billedet kan flimre. Når der vælges et vist element på skærmen, vil omridset muligvis ikke være justeret korrekt.
- De tilgængelige skærmstørrelser kan være forskellige, afhængigt af indgangssignalet.

Se skærmen med Kun scanne

→ → **Billede** → **Billedformat** → **Kun scanne**

Hvis du slår funktionen **Til**, kan du få vist indholdet i billedformatet, der er i det udsendte signal eller i indholdskilden. Hvis skærmen ikke vises i fuld skærm, skal du slå funktionen **Fra**.
Hvis indstillingen er angivet til **Automatisk**, skifter denne funktion mellem tilstanden **Til**

og **Fra** afhængigt af oplysningerne i videosignalet.

- De elementer, som kan vælges, kan variere afhængigt af den aktuelle indgang.

Justering af et billedes lysstyrke

→ → **Billede** → **Avancerede indstillinger** → **Lysstyrke**

Du kan justere hele skærmens lysstyrke.

Panelets lysstyrke

Kontrollerer niveauet af skærmens lysstyrke ved at justere baggrundslyset. Jo tættere på 100, jo lysere er skærmen.

- Formindsk **Panelets lysstyrke** for at reducere energiforbruget.
- Afhængigt af **Energibesparelse** (**Automatisk**/**Maksimum**), vil du muligvis ikke kunne justere **Panelets lysstyrke**.
  Hvis det er tilfældet, skal du navigere til → → **Generelt** → **Energibesparelse** → **Energibesparelsestrin** og indstille dette til **Fra** eller **Minimum**.
- Afhængigt af din tv-model har det muligvis ikke indstillingen **Panelets lysstyrke**.

OLED-pixellysstyrke

Justerer displayets lysstyrke ved at ændre OLED-panelets lysstyrke.

- Afhængigt af **Energibesparelse** (**Automatisk**/**Maksimum**), vil du muligvis ikke kunne justere **OLED-pixellysstyrke**.
  Hvis det er tilfældet, skal du navigere til → → **Generelt** → **OLED-pleje** → **Enhedens selvpleje** → **Energibesparelse** → **Energibesparelsestrin** og indstille dette til **Fra** eller **Minimum**.
- Afhængigt af din tv-model har det muligvis ikke indstillingen **OLED-pixellysstyrke**.

Juster kontrast

Justerer kontrasten mellem lyse og mørke områder i billedet. Jo tættere på 100, jo højere kontrast.

Sort niveau

Justerer lysstyrken på mørke områder på skærmen. Jo tættere det er på 100, jo lysere bliver skærmen.

Automatisk dynamisk kontrast

Korrigerer forskellene mellem de lyse og mørke sider af skærmen for optimale

resultater, afhængigt af billedets lysstyrke.

Dynamisk tone mapping

Passende kontrastindstillinger baseret på billedets lysstyrke af HDR-indhold.

Højeste lysstyrke

Justerer den maksimale lysstyrke for skærmen.

Gamma (juster lysstyrke)

Justerer billedets mellemlysstyrke.

- **BT.1886** er et udtryk for gradueringen i ITU-R BT.1886, som er en international standard.

Videorækkevidde

Juster skærmens mørkhed for at vise en perfekt sort farve. Vælg **Videorækkevidde** for at matche farveområdet på den eksterne indgangsenhed.

- Denne funktion kan bruges, mens der vises indhold via et eksternt input.

Lokal nedton. LED

Maksimerer kontrastforholdet ved at gøre den lyse del af skærmen lysere og den mørke del af skærmen mørkere.

- **Fra** : Deaktiverer funktionen **Lokal nedton. LED**.
- **Lav** / **Mellem** / **Høj** : Ændrer kontrastforholdet.

- Hvis du slår denne indstilling **Fra**, kan energiforbruget stige.

Tilpasning af skærmens lysstyrke, så dine øjne ikke blændes

Justerer automatisk lysstyrken og reducerer billedsløring baseret på billeddata for at reducere belastningen af øjnene.

- Hvis du slår denne indstilling **Fra**, kan energiforbruget stige.

- De tilgængelige indstillinger kan variere, afhængigt af indgangssignalet eller den valgte billedtilstand.
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Justering af et billedes farve

→ → **Billede** → **Avancerede indstillinger** → **Farve**

Farvedybde

Toner de farver, der vises på skærmen, ned eller op. Jo tættere på 100, jo dybere farve.

Farvetone

Justerer farvebalancen mellem rød og grøn vist på skærmen. Jo tættere på Rød 50, jo mere rød vil farven være. Jo tættere på Grøn 50, jo mere grøn vil farven være.

Hele farveskalaen

Vælger den farveskala, som skal vises.

Oprindelig

Viser mere levende og varme farver.

Automatisk registrering

Det indstiller automatisk **Hele farveskalaen** til at matche signalet.

Dynamisk

Det udvider **Hele farveskalaen** til at matche scenen.

Adobe RGB

Indstiller **Hele farveskalaen** til Adobe RGB-standarder.

Finjuster

Dette bruges, når eksperter kontrollerer den med et testmønster. Du kan kontrollere den ved at vælge et område med seks farver (**Rød**/**Grøn**/**Blå**/**Cyan**/**Magenta**/**Gul**). Ved normale billeder vil justeringerne muligvis ikke resultere i mærkbare farveændringer.

Farvejustering

Justerer farve og mætning af billedet for at gøre billedet mere farverigt og levende.

Vælg Farve

Vælg blandt **Rød**/**Grøn**/**Blå**/**Cyan**/**Magenta**/**Gul** en farvetone, der skal justeres.

Juster mætning / Juster farvetone / Juster lysstyrke

Juster farvens intensitet/tone/luminans i området fra -30 til +30.

Hvidbalance

Funktionen til at justere hver farve mere nøjagtigt baseret på hvidt gør det muligt for dig juster den samlede farvetone på skærmen efter dine præferencer.

Farvetemperatur

Du kan ændre farven for at få displayet til at fremstå køligere eller varmere.

Metode

Denne metode bruges til finjustering af indstilling for farvetemperatur. Du kan justere farvetemperaturen på to punkter på den lyse og mørke del i videoen, hvis du vælger **2 point**, på hvert punkt med 10 niveauer, hvis du vælger **10-punkts signalniveau (%)** og på hvert punkt med 22 niveauer, hvis du vælger **22-punkts signalniveau (%)**.

Trin

Vælg skærmlysstyrke for justering af farvetemperatur.
Hvis **Metode** er indstillet til **2 point**, bruges lav for at vælge skygger og Høj for at vælge højlys.
Hvis **Metode** er indstillet til **10-punkts signalniveau (%)**, kan du vælge lysstyrke ved at bruge tal til angivelse af 10 niveauer.
Når **Metode** er indstillet til **22-punkts signalniveau (%)**, kan du vælge lysstyrken med 22 niveauer for lysstyrke.

Signalniveau (%)

Vælg skærmlysstyrke for justering af farvetemperatur.
Hvis **Metode** er indstillet til **10-punkts signalniveau (%)**, kan du vælge lysstyrke ved at bruge tal til angivelse af 10 niveauer.
Når **Metode** er indstillet til **22-punkts signalniveau (%)**, kan du vælge lysstyrken med 22 niveauer for lysstyrke.

Vis lysstyrkeniveau ved det maksimale signalniveau (%)

Justerer luminansen for det højeste 100 % signalniveau.

Juster lysstyrkeniveau ved det valgte signalniveau (%)

Lysstyrken for det valgte signalniveau kan justeres.

- Du kan kun udføre disse indstillinger, når **Billede** → **Vælg tilstand** er **Biograf**, **Ekspert (lyst rum, dagtimer)** eller **Ekspert (mørkt rum, nat)**, og når **Metode** er indstillet til **10-punkts signalniveau (%)** eller **22-punkts signalniveau (%)**.

Rød / Grøn / Blå

Juster farvetemperaturen for det valgte punkt.
Juster intensiteten af **Rød**/**Grøn**/**Blå** i området fra -50 til 50.
Du kan justere respektive værdier for den valgte lysstyrke i **Trin**.

- De tilgængelige indstillinger kan variere, afhængigt af indgangssignalet eller den valgte billedtilstand.
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Justering af et billedes kontrast

→ → **Billede** → **Avancerede indstillinger** → **Klarhed**

Du kan justere et billedes kontrast for at vise det tydeligere.

Juster skarphed

Justerer billedets skarphed. Jo tættere på 50, jo skarpere og tydeligere billede.

Super opløsning

Justerer opløsningen for at gøre mørke og slørede billeder tydeligere.

Støjreduktion

Fjerner små prikker, der virker iøjnefaldende, for at få billedet til at virke rent.

MPEG Støjreduktion

Reducerer støj, der fremstilles under oprettelsen af digitale videosignaler.

Jævn overgang

Det reducerer fænomenet med, at billedets kontur er ujævn og i et trappemønster, og viser en jævnere skærm.

Rigtig biograf

Optimér skærmen til film.

TruMotion

Egnet billedkvalitet til hurtige bevægelige billeder.

- **Fra** : Slukker **TruMotion**.
- **Biografagtig bevægelse** : Juster rystelser i bevægelser på skærmen for at give en fornemmelse af at sidde i en biograf.
- **Naturlig** : Indstil billeder med mange bevægelser til at fremstå naturlige og klare.
- **Jævn bevægelse** : Dæmper billeder i hurtig bevægelse.
- **Brugervalg** : Indstiller **TruMotion** manuelt.
  - **Fjern rystelser** : Justerer rystelser på skærmen.
  - **De-Blur** : Reducerer slørede effekter i bevægelse.
  - **OLED Motion** / **OLED Motion Pro** / **Motion Pro** / **NanoCell Motion Pro** : Du kan gøre din video tydeligere ved at eliminere fastbrændte billeder.

- De avancerede indstillinger kan kun ændres i tilstanden **Brugervalg**.

Præcisionsdetaljer

Dolby Vision-teknologi, som analyserer indholdsoplysninger for at forbedre klarhed og kontrast, udtrykker naturlige landskaber som f.eks. skyer, klipper, sand, vand og sne i detaljer.

- De tilgængelige indstillinger kan variere, afhængigt af indgangssignalet eller den valgte billedtilstand.
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Anvendelse af indstillinger for aktuelt billede for alle indgange

→ → **Billede** → **Avancerede indstillinger** → **Anvend på alle indgange**

De angivne indstillinger gælder kun for den valgte indgangstilstand.
For at anvende dine nuværende billedindstillinger for alle indgangstilstande skal du vælge **Anvend på alle indgange**.

Nulstilling af billedtilstand

→ → **Billede** → **Avancerede indstillinger** → **Nulstil**

Hvis du ønsker at nulstille billedindstillingerne til fabriksindstillingerne efter at have ændret indstillinger, kan du nulstille for hver billedtilstand.

FILMMAKER MODE Automatisk start

→ → **Billede** → **Avancerede indstillinger** → **FILMMAKER MODE Automatisk start**

Hvis den er slået **Til**, bliver **Billedtilstand** automatisk ændret til **FILMMAKER MODE**, når der modtages et signal, der kan bruges med **FILMMAKER MODE**.

- Selv om denne tilstand effektivt afspejler producentens hensigter, kan den virke mørkere end en anden **Billedtilstand**.

Brug af funktionen Reducer blåt lys

→ → **Billede** → **Avancerede indstillinger** → **Reducer blåt lys**

Farvetemperaturen vil blive justeret for at reducere træthed i øjnene.

Til

Farvetemperaturen på tv-skærmen justeres.

Fra

Slår **Reducer blåt lys** fra.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Lyd

Vælg tilstand

→ → **Lyd** → **Vælg tilstand**

Du kan vælge den bedst egnede lydtilstand til hver genre.

AI-lyd / AI-lyd pro

Afhængigt af det indhold, du ser, kan du nyde den optimerede lyd og virtuelle surround i realtid.

Standard

Optimerer lyden til alle typer indhold.

Biograf

Optimerer lyden til film.

Klar stemme / Klar stemme Pro

Øger klarhed i stemmer.

Sport / Fodbold / Cricket

Optimerer lyden til sportsspil.

- Navnet på sporten kan variere, afhængigt af regionen.

Musik

Optimerer lyden til musik.

Spiloptimering

Optimerer lyden til spil.

- Denne indstilling anvendes kun til tv'ets interne højttalere eller **HDMI (eARC/ARC)**-tilsluttede enheder, der understøtter **Deling af tv-lydindstilling**.
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Brug tv-højttaler

→ → **Lyd** → **Lydudgang** → **Brug tv-højttaler**

Lyden afspilles gennem TV'ets indbyggede højttalere.

Brug trådløs højttaler

→ → **Lyd** → **Lydudgang** → **Brug trådløs højttaler**

Bluetooth-enhed

Forbind trådløst en Bluetooth-lydenhed for at afspille tv-lyden på en nemmere måde. Der henvises til Bluetooth-lydenhedens brugervejledning angående detaljer om tilslutning og brug af enheden.

- Tryk på for at få vist de tilsluttede enheder, eller enheder, der kan tilsluttes, for at tilslutte en af dem.
- For nogle Bluetooth-enheder kan enhedens lydstyrke styres ved at vælge fra

forbindelseslisten.

- LG Sound Sync-enheder vil automatisk forsøge at oprette forbindelse til nyligt brugte enheder, når du tænder for TV'et.
- Vi anbefaler, at du tilslutter en LG-lydenhed, der understøtter LG Sound Sync ved hjælp af tilstanden LG TV eller tilstanden LG Sound Sync på enheden.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Den audio-codec, der kan afspilles via Bluetooth, er SBC/aptX™.
- Hvis enheden ikke kan tilslutte, skal du kontrollere strømmen til enheden og om lydenheden fungerer korrekt.
- Det anbefales at bruge et Bluetooth-headset, hvis du tilslutter to Bluetooth-enheder.
- Afhængig af typen af Bluetooth-enhed, kan enheden muligvis ikke tilslutte korrekt eller en unormal opførsel kan forekomme som f.eks. usynkroniseret billed og lyd.

  - Headsets udelukkende til mobil fungerer muligvis ikke.
  - Hvis to forskellige Bluetooth-enheder er tilsluttet og bruges samtidigt, matcher stemmen muligvis ikke.

- Lyden kan hakke eller lydkvaliteten kan være reduceret, hvis:

  - Bluetooth-enheden er for langt væk fra tv'et;
  - der er forhindringer mellem Bluetooth-enheden og tv'et; eller
  - anvendt sammen med radioudstyr som f.eks. en mikrobølgeovn eller trådløst LAN

- Hvis **Billede** → **Vælg tilstand** er indstillet til **Spiloptimering** og **Lydudgang** er indstillet til **Bluetooth-enhed**, ændres **Billede** → **Vælg tilstand** til **Standard**.
- Hvis der fortsat opstår problemer, anbefaler vi at bruge en kablet forbindelse. (Optisk digital, **HDMI (eARC/ARC)**-port)

LG WOWCAST-enhed

Du kan få glæde af fyldig lyd uden forringet kvalitet, selv når du ønsker at tilslutte en lydbjælke trådløst, som understøtter LG WOWCAST.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Det anbefales at oprette forbindelse til et trådløst netværk ved brug af 5 GHz. Netværket fungerer ikke på 6 GHz eller DFS-kanaler. Hvis du deler din skærm med smartenheder eller tilslutter Wi-Fi Direct, når du er tilsluttet et 2,4 GHz-netværk, vil LG WOWCAST afbryde forbindelsen.
- Hvis du tilslutter LG WOWCAST donglen, vil donglen blive tilsluttet først.

WiSA-højtalere

Du kan slutte tv'et til **WiSA-højtalere** trådløst for at få lyd i høj kvalitet.
Vælg ⋮ for at justere detaljerede indstillinger for **WiSA-højtalere**.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Hvis du vil bruge WiSA-højttalere, skal du tilslutte den eksklusive dongle.
- Der kan opstå forbindelsesproblemer mellem WiSA-donglen og WiSA-højttaleren i omgivelser med trådløs forstyrrelse. Kontakt i så fald højttalerens producent.
- Der kan findes flere oplysninger om køb af WiSA-godkendte produkter på www.wisaassociation.org.

Mobilenhed

Hvis du installerer appen LG ThinQ på en smartenhed og slutter den til dit tv, kan du bruge enheden som en højttaler for tv'et.

Brug kablet højttaler

⚙ → ⋮ → **Lyd** → **Lydudgang** → **Brug kablet højttaler**

Optical Out-enhed

Du kan tilslutte en lydenhed, der understøtter Optisk til den optiske digitale lydudgangsport for at nyde dit tv's lyd i bedre kvalitet og komfort.

- Kun tilgængelig for modeller med en optisk digital port.
- For nogle enheder kan du justere lydstyrken med TV'ets fjernbetjening.

HDMI (ARC)-enhed

Lyd fra tv'et kan udsendes gennem en ekstern lydenhed, der er tilsluttet via en **HDMI (eARC/ARC)**-port.

- Vælg **HDMI (ARC)-enhed** for automatisk at tænde SIMPLINK. Når SIMPLINK er slået fra, bliver indstillingerne for udgangshøjttaleren automatisk gendannet til standardindstillingerne for uafbrudt lydafspilning.

Enhed til lydudgang / Kablede hovedtelefoner

Vælg **Kablede hovedtelefoner** eller **Enhed til lydudgang** for at optimere lydudgangen i henhold til den tilsluttede enhed.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Hvis du tilslutter de traditionelle hovedtelefoner, mens tv'et er tændt, registrerer tv'et

automatisk hovedtelefonerne og sender lyden videre til dem.

Brug eksterne højttalere med tv-højttaler

→ → **Lyd** → **Lydudgang** → **Brug eksterne højttalere med tv-højttaler**

Lyden kan afspilles gennem flere enheder samtidigt.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Bluetooth-enhed + tv-højttaler

Både tv'ets interne højttaler og Bluetooth-højttaleren kan bruges til afspilning af lyden samtidig, eller der kan bruges en surround-lyd.
Op til to Bluetooth-enheder af samme model kan tilsluttes.

01 Vælg for at tilslutte Bluetooth-højttalere.

02 Kør **Lydforsinkelse** for at synkronisere tv'ets interne højttaler med Bluetooth-højttaleren. Du kan justere den automatisk eller manuelt.

- Hvis du indstiller **Lydudgang** til **Bluetooth-enhed + tv-højttaler**, imens **Billede** → **Vælg tilstand** er indstillet til **Spiloptimering**, ændres den til **Standard**, og **Dolby Atmos** slås fra.
- Når du bruger funktionen Screen Share, er video og lyd muligvis ikke synkroniseret. Vi anbefaler at bruge **Brug tv-højttaler** i **Lydudgang**.
- For at justere lydstyrken med lydstyrkeknappen på din Bluetooth-enhed skal du indstille → → **Generelt** → **Tilgængelighed** → **Nyd tv-lyd sammen** til **Til**. For Bluetooth-enheder, der ikke har lydstyrkeknapper, kan du justere enhedens lydstyrke på skærmen med detaljerede indstillinger for **Bluetooth-enhed + tv-højttaler**.
- Hvis → → **Generelt** → **Tilgængelighed** → **Nyd tv-lyd sammen** er indstillet til **Til**, kan der kun tilsluttes én Bluetooth-enhed.
- Afhængigt af typen af din Bluetooth-enhed, kan to enheder ikke være tilsluttet samtidigt.
- Afhængig af typen af Bluetooth-enhed, kan enheden muligvis ikke tilslutte korrekt eller en unormal opførsel kan forekomme som f.eks. usynkroniseret billed og lyd.

LG WOWCAST-enhed + tv-højtaler

Udsender lyden samtidig gennem de indbyggede tv-højttalere og en lydbjælke, der understøtter LG WOWCAST. Du kan vælge denne mulighed, hvis du tilslutter en lydbjælke, der understøtter LG WOWCAST.

Optical Out-enhed + tv-højttaler

Lyden afspilles gennem TV'ets indbyggede højttalere og den lydenhed, der er sluttet til den optiske, digitale lydudgangsport samtidigt.

HDMI(ARC)-enhed + tv-højttaler

Tilslutning af LG-lydbjælke med WOW Orchestra-funktionen

Du får glæde af en mere fyldig lyd, da produktet udsender lyden samtidigt fra tv'et og lydbjælken.
Hvis du tilslutter LG-lydbjælke til **HDMI (eARC/ARC)** terminalen, tilsluttes den automatisk.

- Indstil **Lydudgang** til **Brug tv-højttaler** eller **Brug kablet højttaler** for at afbryde.
- Codec-output med en enhed kan være forskelligt fra inputsignaler.

Tilslutning af et høreapparat

Du kan justere lydstyrken på tv-højttaleren og høreapparatet separat.
Tilslut høreapparatets sender til **HDMI (eARC/ARC)**-terminalen.
Gå til → → **Generelt** → **Tilgængelighed** → **Nyd tv-lyd sammen**, og vælg **HDMI (ARC)-enhed**.

- For at justere lydstyrken på det tilsluttede høreapparat på tv'et, tryk ved siden af **HDMI(ARC)-enhed + tv-højttaler**.

Kablede hovedtelefoner + tv-højttaler

Lyden afspilles gennem TV'ets indbyggede højttalere og **Kablede hovedtelefoner** samtidigt.

- Hvis du tilslutter de traditionelle hovedtelefoner, mens tv'et er tændt, registrerer tv'et automatisk hovedtelefonerne og sender lyden videre til dem.

Dolby Atmos

→ → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **Dolby Atmos**

Dolby Atmos er baseret på ideen om lydobjekter. Enhver lyd kan blandes som et enkelt lydelement, et objekt, der er uafhængigt placeret i 3D-rum.
Dit nye LG TV er blevet aktiveret med den nyeste lydteknologi fra Dolby Atmos. Dolby Atmos er den ultimative lydoplevelse, der skaber levende lyd, som flyder rundt om dig ved hjælp af tv-højttalerne.

I menuen, der fungerer som Til/Fra, er standardværdien **Til**. På grund af effekten af **Dolby Atmos**, anvendes Dolby Atmos-indhold. (Menu, når slået **Til**)

- Noget Dolby Atmos-indhold kan muligvis ikke afspilles.

Balance

→ → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **Balance**

Du kan justere lydstyrken for venstre og højre højttaler.

- Disse indstillinger er kun for de interne TV-højttalere.

Equalizer

→ → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **Equalizer**

Du kan justere lyden ved at øge eller reducere stemmesignalets specifikke frekvensområde i afspilningen.

- Denne indstilling kan aktiveres, hvis **Lyd** → **Vælg tilstand** er indstillet til **Standard**.
- Denne indstilling anvendes kun til tv'ets interne højttalere eller **HDMI (eARC/ARC)**-tilsluttede enheder, der understøtter **Deling af tv-lydindstilling**.

Anvendelse af de aktuelle lydindstillinger på alle indgange

→ → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **Anvend på alle indgange**

De angivne indstillinger gælder kun for den valgte indgangstilstand.
For at anvende dine aktuelle lydindstillinger på alle indgangstilstande skal du vælge **Anvend på alle indgange**.

Initialisering af lydindstillinger

→ → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **Nulstil**

Gendanner de detaljerede effektindstillinger for **Standard** lydindstilling til de oprindelige indstillinger.

- Denne indstilling anvendes kun til tv'ets interne højttalere eller **HDMI (eARC/ARC)**-tilsluttede enheder, der understøtter **Deling af tv-lydindstilling**.

Installationstype

→ → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **Installationstype**

Denne indstilling optimerer lyden ud fra tv-opsætningen.

Bord

Vælg dette, hvis tv'et er bordmonteret.

Vægmonteret

Vælg dette, hvis tv'et er installeret som vægmonteret type.

- Disse indstillinger er kun for de interne TV-højttalere.

Automatisk lydstyrkejustering

→ → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **Automatisk lydstyrkejustering**

Hvis den er slået **Til**, bliver lydstyrken automatisk justeret til et egnet niveau for den viste indholdstype og giver dig derved en mere bekvem seeroplevelse.

- Denne indstilling anvendes kun til tv'ets interne højttalere eller **HDMI (eARC/ARC)**-tilsluttede enheder, der understøtter **Deling af tv-lydindstilling**.

DTV-lydindstilling

→ → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **DTV-lydindstilling**

Hvis der eksisterer forskellige lydtyper i et inputsignal, lader denne funktion dig vælge den ønskede lydtype.

Hvis indstillingen er angivet til **Automatisk**, er søgerækkefølgen AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG og output produceres i det først fundne lydformat.

- Den følgende søgerækkefølge kan ændres afhængigt af landet : AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Hvis det valgte lydformat ikke er understøttet, kan et andet format bruges til output.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Justering af AV-synkronisering

→ → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **Match skærm og lyd**

Justerer synkroniseringen af lyden fra den højttaler, der afspiller.
Jo tættere værdien indstilles til 60, jo langsommere bliver den afspillede talehastighed i forhold til standardhastigheden.

Hvis der vælges **Bypass**, udsender transmissionssignalerne eller lyden fra eksterne

enheder uden nogen former for forsinkelser i lyden. Lyden kan blive udsendt inden billedet på grund af den tid, som TV'et bruger på at behandle videosignalet.

- Tilgængelige muligheder varierer afhængigt af indstilling for **Lydudgang**.

Vælg format for HDMI-indgangslyd

⚙ → ● → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **Vælg format for HDMI-indgangslyd**

Du kan indstille lydformat for hver HDMI-indgang.
Når der er forbindelse til enheder eller indhold, der understøtter den nyeste surround sound-teknologi, vil indstilling til **Bitstream** gøre det muligt for dig at opnå den tilsigtede lydkvalitet.
Indstil den til **PCM**, hvis stemmen, der afspilles via HDMI-porten, ikke er synkroniseret.

Deling af tv-lydindstilling

⚙ → ● → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **Deling af tv-lydindstilling**

Indstilles til **Til**.
Afspil den lydtilstand, der anvendes på tv-højttalerne på LG-lydbjælke.

- En LG-lydbjælke, der understøtter **Deling af tv-lydindstilling** skal tilsluttes **HDMI (eARC/ARC)** for at installere den.

LG Sound Sync

⚙ → ● → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **LG Sound Sync**

Tilslut en LG Sound Sync-enhed til den optiske digitale udgangsport, og indstil **Lydudgang** til **Optical Out-enhed**.
Når denne funktion er slået **Til**, kan du justere lydstyrken for den tilsluttede LG Sound Sync-enhed ved hjælp af en tv-fjernbetjening.

- Hvis den automatiske tænd/sluk-funktion for den lydbjælke, der understøtter LG Sound Sync er slået Til, bliver lydbjælken tændt eller slukket, når tv'et bliver tændt eller slukket.

Indstilling af Digital lydudgang

⚙ → ● → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **Digital lydudgang**

Du kan konfigurere indstillingerne for **Digital lydudgang**.

- Indstillingen er kun tilgængelig, når ⚙ → ● → **Lyd** → **Lydudgang** → **Brug kablet højttaler** er indstillet til **Optical Out-enhed**/**HDMI (ARC)-enhed**.

- Når **Gennemgang** er aktiveret, kan lydeffekter ikke afspilles.
- Codec-output med en enhed kan være forskelligt fra inputsignaler.

	Lydindgang	Digital lydudgang
PCM	Alle	PCM
Automatisk / **Gennemgang**	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optisk) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos
	Dolby TrueHD (Kun HDMI)	(Optisk) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos
	HE-AAC / AAC	(Optisk) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus

- Dolby TrueHD , HDMI eARC , Dolby Atmos : Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Ved tilslutning med HDMI eARC vil den afspillede lydtype afhænge af den lydtype, der understøttes af den tilsluttede enhed.
  - Afhængigt af den benyttede tjeneste og indgangens lydtype, kan det afspilles som Dolby Metadata-Enhanced Audio Transmission PCM (Dolby MAT PCM).
  - Hvis **Digital lydudgang** er indstillet til **Gennemgang**, og HDMI-indgang er Dolby TrueHD eller flerkanals PCM, kan lyden afspilles som Bypass.

Brug af eARC-understøttet lydenhed

→ → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **eARC-understøttelse**

eARC er en teknologi, der kan sende og modtage mere lydinformation hurtigere takket være dens båndbredde, der er større end båndbredden med den traditionelle ARC. Du

kan afspille tv-lyden med højere kvalitet end ARC gennem en tilsluttet lydenhed.

01 Slut en lydenhed, der understøtter eARC, til **HDMI (eARC/ARC)**-porten.

02 Gå til **Lydudgang** → **Brug kablet højttaler**, og vælg **HDMI (ARC)-enhed**.

03 Indstil **eARC-understøttelse** til **Til**.

AI-tjeneste

AI-billede pro

⚙ → ⋮ → **Generelt** → **AI-tjeneste** → **AI-billede pro**

Hvis indstillingen er **Til**, finder den kunstige intelligens, som er blevet oplært med LG Electronics' dybe indlæringsteknikker, den mest egnede opløsning i henhold til videotypen og viser den ved brug af levende, realistiske og varme farver.

- Den er kun understøttet for digitale udsendelser, videoer på en USB-hukommelse og HDMI-video-input.
- Hvis ⚙ → ⋮ → **Billede** → **Vælg tilstand** er **Spiloptimering**, kan du ikke konfigurere denne funktion.
- Dette fungerer ikke med kopibeskyttet indhold.

Indstillinger for AI-lysstyrke

⚙ → ⋮ → **Generelt** → **AI-tjeneste** → **Indstillinger for AI-lysstyrke**

Indstilles til **Til**. AI justerer de mørke områder efter lysstyrken omkring dit tv og specifikt indhold.

AI-valg af genre

⚙ → ⋮ → **Generelt** → **AI-tjeneste** → **AI-valg af genre**

Når funktionen er slået **Til**, bliver billedkvaliteten automatisk optimeret til indholdets genre af den kunstige intelligens.

- Dette fungerer ikke med kopibeskyttet indhold.
- Hvis ⚙ → ⋮ → **Billede** → **Vælg tilstand** er **Spiloptimering**, kan du ikke konfigurere denne funktion.

AI-lyd / AI-lyd pro

→ → **Generelt** → **AI-tjeneste** → **AI-lyd** / **AI-lyd pro**

Hvis den er slået **Til**, giver den optimal lyd og realistiske surround-effekter baseret på kunstig intelligens i henhold til indholdet.

- Denne indstilling anvendes kun til tv'ets interne højttalere eller **HDMI (eARC/ARC)**-tilsluttede enheder, der understøtter **Deling af tv-lydindstilling**.
- Når denne funktion er slået **Til**, ændres → → **Lyd** → **Vælg tilstand** til **AI-lyd**/**AI-lyd pro**.
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

AI Akustisk justering

→ → **Generelt** → **AI-tjeneste** → **AI Akustisk justering**

Med **AI Akustisk justering**-funktionen kan du registrere placeringen, hvor dit tv er installeret, med din Magic Remote mikrofon for at optimere tv'ets lyd til omgivelserne.
Vælg **Start ny lydjustering** for at opmåle rummet, hvor tv'et er installeret.
Når den første registrering er afsluttet, kan du vælge din ønskede lydtilstand.

- **Fra** : Denne indstilling deaktiverer brugen af **AI Akustisk justering**-justeret lyd. Hvis du vælger denne indstilling, udsendes tv'ets standardlyd uden at foretage nogen justeringer.
- **Standard** : Hvis du vælger denne indstilling, udsendes **AI Akustisk justering**-tilpasset lyd i standardtilstanden.
  Denne tilstand giver en ren og naturlig lyd.
- **Bas-boost** : Hvis du vælger denne indstilling, udsendes **AI Akustisk justering**-tilpasset lyd med fremhævet bas.
- **Diskantforstærkning** : Hvis du vælger denne indstilling, udsendes **AI Akustisk justering**-tilpasset lyd med fremhævet diskant.

- Hvis støjniveauet er højere end tilladt i biblioteker (over 30 ~ 40 dBA), anbefaler vi, at du installerer det med maks 3 meters afstand.
- Denne funktion fungerer muligvis ikke korrekt

  - Baggrundsstøjen er for høj, når den er over 40 dBA.
  - Afstand mellem tv og Magic Remote, 5 meter eller mere.

Visning af Hjælp til stemmegenkendelse

→ → **Generelt** → **AI-tjeneste** → **Hjælp til stemmegenkendelse**

Dette viser en liste over stemmekommandoer, som tv'et kan udføre.

Brug af Indstillinger for stemmegenkendelse

→ → Generelt → AI-tjeneste → Indstillinger for stemmegenkendelse

Du kan angive indstillinger for stemmegenkendelsesfunktioner.

AI-anbefalinger

→ → Generelt → AI-tjeneste → AI-anbefalinger

Du kan få meddelelser om anbefalet indhold i henhold til din historik over vist indhold og app-brug.

Alarm

Who.Where.What?

Du kan få anbefalingsoplysninger med relation til den udsendelse, du ser.

- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle lande.

Smarte tip

Du kan få en introduktion til smartfunktioner, du kan bruge, når du ser tv eller bruger en app.

Næste valg

Du kan få anbefalinger baseret på dine tv-seervaner.

- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle lande.

Sportsvarsel

Gå til **Sportsvarsel**-appen. Du kan se oplysninger om sportsbegivenheder og indstille alarmer.
For mere information kan du se **Få mest muligt ud af smart-tv** → **Brug af Sportsvarsel** i **Brugervejledning**.

Administration af forbrugsdata

Nulstil forbrugsdata

Dette nulstiller historikken over vist indhold og app-brug. Hvis du nulstiller dem,

tager det noget tid, inden du får anbefalinger til indhold igen.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Spiloptimering

Spiloptimering

Konfigurerer funktionerne for en dybgående oplevelse, når du spiller med en videospillekonsol.

01 Tryk på tasten ⚙ på fjernbetjeningen.

02 Vælg **Spiloptimering**.

03 Valg af **Til** vil slå alle relaterede indstillinger til.

- Det fungerer kun med HDMI-indgang.
- Hvis du indstiller ⚙ → ● → **Billede** → **Vælg tilstand** til en anden tilstand end **Spiloptimering**, kan visse elementer i **Spiloptimering** ikke indstilles.
- Hvis du slår denne funktion **Til**, er der nogle videoindstillingselementer, du ikke kan ændre.
- Når **Spiloptimering** er slået **Til**, kan der opstå lydforsinkelser, hvis du indstiller **Lydudgang** til **Bluetooth-enhed**/**WiSA-højtalere**/**Optical Out-enhed**/**HDMI (ARC)-enhed**. Skift til **Brug tv-højttaler**, eller skift ⚙ → ● → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **Vælg format for HDMI-indgangslyd** til **PCM**.
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Spil

Spilgenre

Du kan optimere skærmen afhængigt af spillets genre.

OLED Motion / OLED Motion Pro

Du kan gøre din video tydeligere ved at eliminere fastbrændte billeder.

Reducer blåt lys

Du kan justere det blå lys for at aflaste dine øjne, når du ser på skærmen.

Mørkt rumtilstand

Du kan justere lysstyrken på hele skærmen for at reducere belastning af øjnene i et mørkt miljø, eller når du ser tv i lang tid, for at gøre det nemmere at se skærmen.

Forhindr indgangsforsinkelse (hængende indgang)

Minimer indgangsforsinkelsen i henhold til billedsignalet.

Kontrolpanel til spil

Indstilles til **Til**. Tryk på ⚙ knappen på fjernbetjeningen under et spil for at vise **Kontrolpanel til spil**. Indstilles til **Fra** for at vise som **Lynindstillinger** under et spil.

- Se **Indstillinger** → **Hurtigindstillinger**→ **Kontrolpanel til spil** i **Brugervejledning** for at få mere information om **Kontrolpanel til spil**.

AI-spillyd

Optimerer lyden til spil.

- Når denne funktion er slået **Til**, ændres ⚙ → ⋮ → **Lyd** → **Vælg tilstand** til **Spiloptimering**.
- Denne indstilling anvendes kun til tv'ets interne højttalere eller **HDMI (eARC/ARC)**-tilsluttede enheder, der understøtter **Deling af tv-lydindstilling**.

VRR

Dette reducere knitren på skærmen og hængende video under spil.

VRR og G-Sync

NVIDIA's displayadaptive synkroniseringsteknologi justerer billeder for at minimere billedforskydninger og hakket visning.

AMD FreeSync Premium

Indstilles til **Til**. AMD's displayadaptive synkroniseringsteknologi justerer injektionshastigheden for at minimere billedafbrydelser og hakket visning.

- LED/QNED-modellen kan konfigureres som følger:
  Høj
  Rækken af understøttede opdateringshastigheder er 90 Hz-120 Hz.
  Bred
  Rækken af understøttede opdateringshastigheder er 48 Hz-120 Hz.
  Skærmflimmer kan forekomme i nogle spilmiljøer. I dette tilfælde skal du indstille den til **Høj**.

Finjuster mørke områder

Du kan kalibrere lysstyrken i mørke områder med **VRR**, **VRR og G-Sync** eller med **AMD FreeSync Premium** ved at angive instillingen til **Til**.

- Dette fungerer muligvis ikke normalt afhængigt af funktionerne eller indstillingerne på den tilsluttede pc eller spilkonsol.

Menufarve

Menufarven på **Spiloptimering** og **Kontrolpanel til spil** kan ændres.

Brugervejledning

Gå til **Brugervejledning**-appen.

Billede

Sort stabilisator

Du kan finjustere mørke områder.

Hvid stabilisator

Du kan finjustere lyse områder.

Juster kontrast

Justerer kontrasten mellem lyse og mørke områder i billedet.

Sort niveau

Indstiller den overordnede lysstyrke for skærmen.
Du kan bruge indstillingerne for **Sort niveau** specifikt til indstilling af den mørke del af billedet.

Juster skarphed

Justerer billedets skarphed.

Farvedybde

Toner de farver, der vises på skærmen, ned eller op.

Dynamisk tone mapping

Passende kontrastindstillinger baseret på billedets lysstyrke af HDR-indhold.

Nulstil

Du kan nulstille indstillingerne.

Bredt billedformat

Understøtter opløsninger med et skærmformat på **21:9** eller **32:9**.

- Det virker kun, når spillet eller pc-indgangen understøtter et skærmformat på 21:9 eller 32:9.
- For at få vist skærmen i det valgte skærmformat skal opløsningen indstilles som vist nedenfor, så den matcher det ønskede skærmformat, også på den tilsluttede pc.
    - **21:9** : 3840 × 1600 (kun 60 Hz-signaler), 2560 × 1080
    - **32:9** : 3840 × 1080

Skærmposition

Du kan ændre skærmens position, når du indstiller den til et bredt formatforhold.

Avancerede billedindstillinger

Skift til → → **Billede** → **Avancerede indstillinger**.

Familieindstillinger

Indstillinger af brugsgrænser

→ → **Generelt** → **Familieindstillinger** → **Indstillinger af brugsgrænser**

Du kan kun bruge tv'et i den indstillede tidsperiode. Uden for den indstillede tidsperiode skal du indtaste adgangskoden for at bruge tv'et.

01 Indstil **Aktivér funktionen** til **Til**.

02 Indstil **Starttidspunkt** og **Sluttidspunkt**.
Ved at vælge **Gentag** aktiveres denne funktion hver dag.

03 Vælg **Indstil**.

- Hvis du vil have vejledning i, hvordan adgangskoden nulstilles, henvises der til **Indstillinger** → **System** → **Sikkerhed** i **Brugervejledning**.

Øjenskånetilstand

→ → **Generelt** → **Familieindstillinger** → **Øjenskånetilstand**

Indstil **Aktivér funktionen** til **Til**. Der vises en skærm med dæmpet blåt lys for at beskytte dine øjne.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Ved at bruge **Øjenskånetilstand** indstilles → → **Billede** → **Avancerede indstillinger** → **Reducer blåt lys** til **Til**.

Lydstyrkebegrænsningstilstand

→ → **Generelt** → **Familieindstillinger** → **Lydstyrkebegrænsningstilstand**

Indstil **Aktivér funktionen** til **Til**. Lydstyrken kan ikke overstige et vist niveau for at beskytte din hørelse.

- **Lydstyrkebegrænsningstilstand** virker muligvis ikke for lydenheder, der er sluttet til porten optisk digital/**HDMI (eARC/ARC)**/hovedtelefon.

Skærmtidsrapporter

→ → **Generelt** → **Familieindstillinger** → **Skærmtidsrapporter**

Du kan kontrollere din tv-brugstid.

Kanaler

Automatisk indstilling af kanaler

→ → **Generelt** → **Kanaler** → **Kanalindstilling** (**Kanalindstilling og indstillinger**) → **Autoindstilling**

Indstiller programmerne automatisk.

01 Vælg det land, hvor TV'et skal bruges. Programindstillingerne ændres afhængigt af det land, du vælger.

02 Start **Autoindstilling**.

03 Vælg den ønskede indgangskilde.

04 Indstil autoindstillingen ved at følge vejledningen på skærmen.

- Hvis indgangskilden ikke er korrekt tilsluttet, registreres programmerne muligvis ikke.
- **Autoindstilling** finder kun programmer, der sender for øjeblikket.
- Hvis **Sikkerhed** er aktiveret, vises der også et pop op-vindue, hvor du skal angive en adgangskode.

Indstil kabelindstilling

Søgning efter programmer vha. indstillingen FULL kan tage lang tid.
Følgende værdier er nødvendige for at kunne søge hurtigt og korrekt i alle tilgængelige programmer. De værdier, der oftest benyttes, er angivet som “standardværdier”.
De konfigurerbare emner varierer afhængigt af **Type**.

Frekvens (kHz)

Indtast en brugerdefineret frekvens.

Symbolrate (kS/s)

Den hastighed, hvormed en enhed som f.eks. et modem sender symboler til en kanal.

Modulering

Overførsel af lyd- eller videosignaler til bærebølgen.

Netværks-id

Tildeling af entydigt ID til den enkelte bruger.

Startfrekvens (kHz)

Indtast et brugerdefineret startfrekvensområde.

Slutfrekvens (kHz)

Indtast et brugerdefineret slutfrekvensområde.

Indstil satellitindstilling

Du kan tilføje/slette/indstille den ønskede satellit.

- Denne funktion fungerer kun, når kanaltilstanden er satellit.

Satellit

Vælg den ønskede satellit.

LNB-Frekvens

Vælg én værdi fra 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Hvis du vælger 9750/10600, 9750/10750(MHz), deaktiveres **22 kHz tone**. Hvis du ikke kan finde LNB-frekvensværdien på listen, skal du vælge Bruger og angive frekvensen manuelt.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Transponder

Vælg den transponder, der skal indstilles.

22 kHz tone

Når kontakten 22kHz Tone bruges, skal der vælges 22 kHz eller 0 H. Hvis du bruger **22 kHz tone**, deaktiveres Unicable og Motortype.

LNB-effekt

Hvis du vil aktivere strømforsyning til LNB, skal du vælge **Til**. Hvis du vælger **Fra**, deaktiveres **Motortype**.

DiSEqC

Når der bruges DiSEqC, skal du vælge en indstilling fra A-D/ToneA-B. Hvis du bruger **DiSEqC**, deaktiveres Unicable og Motortype.

Unicable

Vælg Til for at bruge Unicable, og indstil Unicable i menuen **Unicable-indstillinger**. Når Unicable aktiveres, deaktiveres **22 kHz tone**, **DiSEqC**, **Motortype**.

Motortype

Vælg Motortype for at bruge Motor, og indstil Motoren i menuen for Motor-indstilling. Når Motor aktiveres, deaktiveres, **22 kHz tone**, **DiSEqC**, **Unicable**.

- Hvis du indstiller Satellit til Andre, skal du tilføje en transponder ved hjælp af Rediger Transponder.
- Når der vælges 22kHz Tone og DiSEqc, skal du tilslutte dem på samme position som vist på OSD.
- Hvis du sletter en Satellit, slettes alle de programmer, der er gemt under Satellit.

Indstil Motor-indstilling

DiSEqC 1.2 : Kontrol af motor til skift af parabolposition.

Kørselsretning

Vælg den retning, motoren skal flyttes i.

Kørselsform

Der er to tilgængelige tilstande: Trin og Vedvarende.

- Trin : Motorens bevægelse er bestemt af den værdi, du angiver (fra 1 til 128).
- **Fortløbende** : Motoren flyttes hele tiden, indtil du trykker på Stop.

Test transponder

Vælg den testtransponder, der skal indstilles.

Angiv grænse

Indstil motorens bevægelse til øst eller vest, hvis motoren kun skal flyttes inden for den angivne retning.

- Til : Du kan begrænse bevægelsen til den aktuelle retning ved at vælge Vest/Øst.
- Fra : Du kan annullere den angivne begrænsning.

Gå til 0

Du kan flytte motoren til Zero.

USALS : Indstil din aktuelle placering (længdegrad/breddegrad).

Sådan bruger du Manuel indstilling

→ → Generelt → Kanaler → Kanalindstilling (Kanalindstilling og indstillinger) → Manuel indstilling

Denne funktion er til at søge og gemme kanaler manuelt.
For digital transmission kan du kontrollere signalstyrke og signalkvalitet.

Redigering af Transponder

→ → Generelt → Kanaler → Kanalindstilling og indstillinger → Rediger Transponder

Du kan tilføje / skifte / slette en transponder.

- Denne funktion fungerer kun, når kanaltilstanden er satellit.
- Hvis systemoperatøren stiller funktionen 'bruger start rediger TP' til rådighed, vises ⌂ på skærmen.
  Så du kan indstille den ønskede **Transponder** som start ved at trykke på ⌂.
  (Denne funktion er kun tilgængelig hos visse tjenesteudbydere.)

Regionalt program

⚙ → ● → **Generelt** → **Kanaler** → **Kanalindstilling og indstillinger** → **Regionalprogram**

Hvis du konfigurerer funktionen, kan du se lokale kanaler fra tv-stationerne.
Vælg en lokal tv-station og et område, hvor lokale kanaler tilbydes, i ⚙ → ● → **Generelt** → **Kanaler** → **Kanalindstilling og indstillinger** → **Kanalindstilling**, og færdiggør kanalindstillinger for at se kanaler i det valgte område.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Tjenesteudbydere eller områder kan ændres, og tjenesterne kan ophøre uden varsel.

Opdatering af kanalliste

⚙ → ● → **Generelt** → **Kanaler** → **Kanalindstilling og indstillinger** → **Opdatering af kanalliste**

Den opdaterer de ændrede oplysninger i programlisten afhængigt af landets transmissionsforhold og satellit.
Den opdaterer kanallisten, når tv'et slukkes.
Efter opdateringer kan der være ændringer i programlisten. Hvis du ikke ønsker dette, skal du vælge **Fra**.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Sådan bruger du signaltesten

⚙ → ● → **Generelt** → **Kanaler** → **Kanalindstilling** (**Kanalindstilling og indstillinger**) → **Signaltest**

Viser MUX og serviceoplysninger osv.

- Der vises kun en signaltest for antenne eller kabel.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.


Rediger kanaler

Du kan redigere de valgte kanaler fra alle de lagrede kanaler eller føje/slette dem til/fra foretrukne kanaler.

Rediger listen med alle kanaler

→ → **Generelt** → **Kanaler** → **Kanalmanager** → **Rediger Alle Kanaler**

Du kan låse eller låse de valgte kanaler op fra alle de lagrede kanaler, eller du kan indstille dem til at blive sprunget over, når du skifter kanaler.

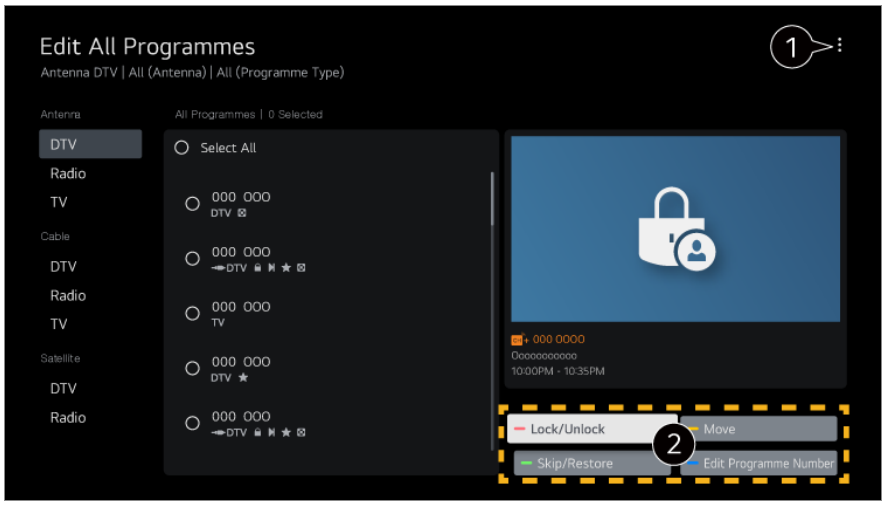

❶ Indstil sorteringsindstilling.


❷ **Lås/lås op** : Lås de valgte kanaler eller åbn de låste kanaler op.
Spring over/gendan : Indstil de valgte kanaler der skal springes over, når du skifter kanaler, eller deaktiver overspringsindstillingen af kanalerne, som du tidligere indstillede til at blive sprunget over.
Flyt : Flyt de valgte kanaler.
Rediger kanalnumre : Ændre antallet af de valgte kanaler.
Slet : Slet de valgte kanaler.

- Tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af signalet.
- For en model, der understøtter satellitprogrammer, kan du håndtere satellitkanalerne i **Rediger satellitkanaler (avanceret)**.

Rediger listen med foretrukne kanaler

→ → **Generelt** → **Kanaler** → **Kanalmanager** → **Rediger Favoritter**

Du kan føje/slette ønskede kanaler til/fra de foretrukne kanaler, ændre deres placeringer osv.

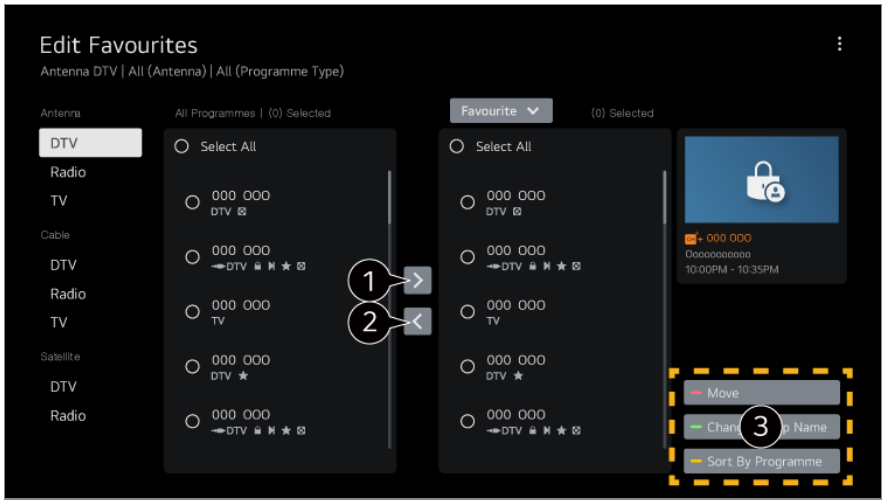

❶ Vælg de ønskede kanaler fra listen med alle kanaler og tryk på knappen for at føje dem til listen med foretrukne kanaler.

❷ Slet de valgte kanaler fra listen med foretrukne kanaler.

❸ **Flyt** : Vælg en eller flere kanaler på listen Foretrukne kanaler, tryk på knappen **Flyt** og vælg den placering, der skal flyttes til. De valgte kanaler bliver flyttet til den valgte placering.
Skift navn på favoritgruppe : Ændre navnet på listen med foretrukne kanaler.
Sortér efter kanal : Sortér listen over favoritkanaler efter kanal.

Multi Feed

→ → **Generelt** → **Kanaler** → **Multi Feed**

Du kan se den ønskede vinkel på TV'et i udsendelser, som er filmet fra forskellige vinkler.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Se mere om HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) er en ny standard for udsendelser, der gør det muligt at modtage tjenester af typen superteletekst som leveres af en tv-station. Det kan tilknyttes eller integreres med onlinetjenester, der leveres via bredbånd til et tilsluttet Smart TV.
Du kan få vist detaljer under **Nyd Live TV** → **HbbTV** i **Brugervejledning**.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Hvad er CI-oplysninger

Med denne funktion kan du se en række krypterede tjenester (betalingstjenester).

Du kan få vist detaljer under **Nyd Live TV** → **CI-oplysninger** i **Brugervejledning**.

Gem CI-adgangskode

→ → **Generelt** → **Kanaler** → **Gem CI-adgangskode**

Indtast PIN-koden i **Gem CI-adgangskode**. Du behøver ikke indtaste PIN-koden, efter at du har gemt den.

- Du får vist **Gem CI-adgangskode**, når du indsætter et CI CAM (Conditional Access Module), som understøttes af PIN-koden.
- Hvis CI CAM har en PIN-kode, får du vist **Nulstil CI-adgangskode**.

Kopier programmer

→ → **Generelt** → **Kanaler** → **Kopiér kanaler**

Eksporter dit TV's programlisteoplysninger til en tilsluttet USB-enhed, eller importer dit TV's programlisteoplysninger fra en tilsluttet USB-enhed.

- For satellitmodeller

Netværk

Indstilling af et trådløst netværk

→ → **Generelt** → **Netværk** → **Kablet forbindelse (Ethernet)**

Hvis netværkets router understøtter DHCP-funktionen, vil en kabelforbindelse mellem tv og router automatisk oprette forbindelse til netværket. Hvis det ikke understøtter automatisk opsætning, kan du vælge **Rediger** for at konfigurere din netværksforbindelse manuelt.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Indstilling af et trådløst netværk

→ → **Generelt** → **Netværk** → **Wi-Fi-forbindelse**

Hvis du ønsker tv'et konfigureret til et trådløst netværk, kan du søge efter og oprette

forbindelse til de tilgængelige trådløse internetnetværk. Vælg den trådløse router, der skal tilsluttes.
Ønsker du mere detaljerede indstillinger, kan du vælge **Andre netværksindstillinger**.

Tilføj et skjult trådløst netværk

Hvis du indtaster navnet på netværket direkte, kan du tilføje det som, et trådløst netværk.

Tilslut vha WPS PBC

Hvis den trådløse router, du vil oprette forbindelse til, har en WPS-PBC-funktion (Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration), kan du nemt oprette forbindelse til den trådløse router ved at trykke på WPS-PBC-knappen på routeren. Tryk på den trådløse routers WPS-PBC-knap, og tryk derefter på knappen [Tilslut] på tv'et.

Tilslut via WPS PIN

Dette er en metode til at oprette forbindelse til et adgangspunkt med brug af en WPS-PIN-kode (Wi-Fi Protected Setup - Personal Identification Number). Vælg det adgangspunkt (AP) du vil oprette forbindelse til. Indtast den viste kode på adgangspunktets Wi-Fi-enhed.

Avancerede Wi-Fi-indstillinger

Når du opretter forbindelse til et trådløst netværk, kan du få vist oplysninger om forbindelsen, som f.eks. detaljerede oplysninger om IP-adresse. Derudover kan du ændre den IP-adresse og DNS-serveradresse, du vil tilslutte ved at trykke på knappen **Rediger**.

- Du kan finde flere oplysninger om tilslutning til netværket under **Kom godt i gang med LG webOS TV** → **Oprette forbindelse til netværket** i **Brugervejledning**.

Enheder

Indstilling af tv

→ → **Generelt** → **Enheder** → **Tv-administration**

Hjemme-/butikstilstand

Du kan vælge mellem **Privat brug** og **Butikstilstand**.
Hvis du vil bruge tv'et derhjemme, skal du vælge **Privat brug**.

Vælg kun **Butikstilstand**, når tv'et bruges i en butik. **Butikstilstand** har indstillinger, der er optimeret til butiksvisning.

Quick Start+

Denne indstilling sætter dit TV i standbytilstand, når det slukkes, så det starter hurtigt, næste gang det bliver tændt.
Indstil **Quick Start+** til **Til**.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Aktivering af denne funktion kan øge energiforbruget.

Tv-oplysninger

Du kan få vist oplysninger som f.eks. **Model**, **Serienummer**, **Navn på enhed**.

Administration af eksterne enhedstilslutninger

→ → **Generelt** → **Enheder** → **Eksterne enheder**

Du kan indstille til at bruge en smartenhed, der er sluttet til tv'et for at betjene tv'et eller administrere tilslutningshistorik.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Tilslut Bluetooth-controller

Du kan ikke tilslutte og bruge enheder som f.eks. Bluetooth-tilsluttet tastatur, mus eller gamepad med dit tv.
Tænd for enheden, indstil den til at parre, og klik derefter på **Tilslut** på tv-skærmen. Når der tændes for en enhed, der før har været tilsluttet, opretter den automatisk forbindelse til dit tv. For at afbryde den eksisterende forbindelse skal du klikke på **Afbryd**.

- Det anbefales, at du bruger et produkt, der er blevet testet for kompatibilitet med LG TV'er.
  Bluetooth-mus : Logitech M535, Logitech MX Master 2S, Apple Magic Mouse2
  Bluetooth-tastatur : Logitech K480, Arteck HB030B, Arteck HB192, Apple Magic Keyboard
  Bluetooth-gamepad : Sony DualShock 4, Microsoft Xbox One S-controller, Microsoft Xbox Series X-controller, NVIDIA SHIELD-controller, Amazon Luna Controller
- Denne funktion er kun tilgængelig for modeller med Bluetooth-funktion.
- Tilslutning af flere Bluetooth-enheder kan resultere i dårlig forbindelse eller nedsat funktion.
- Hvis Bluetooth-enheden er for langt væk fra tv'et, eller der er forhindringer mellem dem, kan de ikke fungere normalt.

- Afhængigt af tilsluttet udstyr (trådløs router, mikrobølgeovn osv.) kan der opstå kommunikationsfejl.
- Hvis den valgte enhed fra **Registrerede enheder** ikke tilsluttes, kan du vælge **Afbryd** og derefter tilslutte enheden.
- Den adskiller sig fra enhed til enhed. For flere oplysninger om den enhed, du vil tilslutte til, henvises du til enhedens brugervejledning.

Kamera

Du kan indstille adgangstilladelser til kameraet for hver app.

Mikrofon

Du kan indstille adgangstilladelser til mikrofonen for hver app.

Enheder i nærheden

Adgang til Enheder i nærheden tilpasses til individuelle apps.

Indstillinger for universalbetjening

Hvis du konfigurerer universalfjernbetjeningen, kan du betjene eksterne enheder, der er sluttet til tv'et, med Magic Remote i stedet for deres egne fjernbetjeninger.
For mere information kan du se **Sådan betjener du tv'et** → **Indstilling af universalfjernbetjeningen** i **Brugervejledning**.

Tænd tv med mobil.

Hvis **Slå til via Wi-Fi**/**Slå til via Wi-Fi (netværksstandbytilstand)** eller **Slå til via Bluetooth**/**Slå til via Bluetooth (Netværksstandbytilstand)** er indstillet til **Til**, kan du tænde for dit tv med en applikation, der understøtter **Tænd tv med mobil.**.

- Tv'et skal være forbundet til et netværk.
- Tv'et og enheden, der skal bruges, skal være forbundet til det samme netværk.
- Funktionen **Slå til via Wi-Fi**/**Slå til via Wi-Fi (netværksstandbytilstand)** skal bruges i en app på en smart enhed, der understøtter funktionen.
- **Slå til via Bluetooth**/**Slå til via Bluetooth (Netværksstandbytilstand)** er kun tilgængelig på nogle smartphones.
- Tv'et skal være tilsluttet strøm.
- Når du tilslutter første gang, skal du kontrollere, at enheden er klar til tilslutning.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Slet tilslutningshistorik

Du kan slette historikken over tv'ets tilsluttede enheder på det trådløse netværk.

Indstilling af ekstern HDMI-indgang

→ → **Generelt** → **Enheder** → **HDMI-indstillinger**

Du kan anvende indstillinger for at sikre et tydeligt billede og nem betjening for HDMI-tilsluttede enheder.

HDMI Deep Colour

Hvis du tilslutter en enhed, der understøtter **HDMI Deep Colour**, kan du få et mere klart billede. Indstil **HDMI Deep Colour** til **4K** efter tilslutning af afspilningsenhed. Hvis den tilsluttede enhed ikke understøtter denne funktion, fungerer den muligvis ikke korrekt.
Hvis der opstår et skærmproblem, skal du ændre indstillingen **HDMI Deep Colour** til **Fra**.

Understøttet skærmopløsning

- 4K : Understøtter 4K ved 120 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0) (kun 120 Hz-modeller), 4K ved 60 Hz (4:4:4, 4:2:2 og 4:2:0)
- Fra : Understøtter 4K med 60 Hz (4:2:0)

Understøttet format 4K med 50/60 Hz
(Kun 60 Hz-modeller)

Opløsning	Billedhastighed (Hz)	Farvedybde/Chroma-sampling		
		8 bit	10 bit	12 bit
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59,94 60	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 [1)]	YCbCr 4:2:0 [1)]
		YCbCr 4:2:2 [1)]	YCbCr 4:2:2 [1)]	YCbCr 4:2:2 [1)]
		YCbCr 4:4:4 [1)]	-	-
		RGB 4:4:4 [1)]	-	-

Understøttet format 4K med 100/120 Hz
(Kun 120 Hz-modeller)

Opløsning	Billedhastighed (Hz)	Farvedybde/Chroma-sampling		
		8 bit	10 bit	12 bit
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59,94 60	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 [1)]	YCbCr 4:2:0 [1)]
		YCbCr 4:2:2 [1)]	YCbCr 4:2:2 [1)]	YCbCr 4:2:2 [1)]
		YCbCr 4:4:4 [1)]	YCbCr 4:4:4 [1)] [2)]	YCbCr 4:4:4 [1)] [2)]
		RGB 4:4:4 [1)]	RGB 4:4:4 [1)] [2)]	RGB 4:4:4 [1)] [2)]
	100 [1)] [2)] 120	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0
		YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:2
		YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:4:4
		RGB 4:4:4	RGB 4:4:4	RGB 4:4:4

1) Er understøttet, når **HDMI Deep Colour** er indstillet til **4K**.
2) Denne funktion er kun tilgængelig for **HDMI (4K@120 Hz) IN**-terminaler.

- Du kan kun ændre indstillingerne for den **HDMI IN**, du ser på det pågældende tidspunkt.
- Du kan angive en forskellig indstilling for hver HDMI-port.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Du kan nemt kontrollere og bruge diverse multimedieenheder, der er tilsluttet via HDMI, med TV'ets fjernbetjening.
Du kan få vist detaljer under **Sådan betjener du tv'et** → **Oprette forbindelse til SIMPLINK (HDMI-CEC)** i **Brugervejledning**.

System

Konfiguration af sprogindstillinger

→ → **Generelt** → **System** → **Sprog (Language)**

Du kan vælge menusproget, der vises på skærmen, og den digitale udsendelses lydsprog.

Menusprog (Menu Language)

Du kan vælge et af menusprogene til at blive vist på skærmen. Sproget for talegenkendelse bliver automatisk indstillet til det valgte sprog for menuen.

- Talegenkendelse er kun understøttet på nogle modeller.

Primært lydsprog / Sekundært lydsprog

Du kan vælge sproget, du ønsker, når du ser en digital programudsendelse, der indeholder flere lydsprog.
Til programmer der ikke understøtter flere sprog, bruges standardsproget.

- Gældende for digitale udsendelser.

Tastatursprog

Vælg sproget, du vil bruge til tastaturet på skærmen.

Sådan indstilles Tekstsprog

Indstiller sprog for tekst-tv.
Du kan få vist detaljer under **Nyd Live TV** → **TELETEKST** i **Brugervejledning**.

- Kun digital tilstand

Indstilling af placeringen

→ → **Generelt** → **System** → **Sted**

Du kan ændre indstilling af placeringen for dit Smart TV.

Adresseindstilling

Du kan indstille **Område** og **By** for dit tv.

Land for udsendelse

Du kan indstille land for udsendelsen på dit tv.

Postnummer

Denne funktion bruges til at indstille tv'ets udsendelsesplacering ved at indtaste dit postnummer.

Land for LG-tjenesten

Hvis du ikke indstiller **Indstil automatisk**, kan du indstille landet manuelt.

Indstilling for vejrplacering

Indstil venligst dit område til at vise vejret på pauseskærmen osv.

- Du skal indstille landet manuelt, når du ikke har forbindelse til netværket.
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Tid og timer

→ → **Generelt** → **System** → **Tid og timer**

Du kan tjekke tidspunktet eller konfigurere relaterede indstillinger.

Indstil automatisk

Tv'ets klokkeslæt bliver automatisk indstillet til klokkeslættet i oplysningerne for den digitale udsendelse, der sendes fra tv-stationen, eller det klokkeslæt, der sendes fra serveren.

Tid / Dato / Tidszone

Indstiller klokkeslættet og datoen manuelt, hvis den automatiske opsætning ikke svarer til det aktuelle klokkeslæt.

- Hvis du indstiller tiden manuelt med antennen tilsluttet, fungerer tidsplanoplysninger, programguide osv. muligvis ikke korrekt.

Tilpasset tidszone

Når du vælger **Tilpasset** under **Tidszone**, aktiveres menuen **Tilpasset tidszone**.

Timere

Timer for slumretilstand

Slukker for tv'et efter et bestemt antal minutter.

Hvis du ikke vil bruge **Timer for slumretilstand**, skal du vælge **Fra**.

Tænd-timer

Indstil **Tænd-timer** til **Til**.
Tv'et tænder og viser den indstillede kanal på det indstillede tidspunkt.

- **Tid** : Angiv tidspunktet, hvor der skal tændes for tv'et.
- **Timer gentag** : Angiv ugedagen. Indstil funktionen til **Ingen** for kun at bruge funktionen en enkelt gang.
- **Input** : Angiv et eksternt input, der skal vises, når der tændes for strømmen.
- **Timer kanal** : Angiv en kanal, der skal vises, når der tændes for strømmen. Denne funktion kan kun indstilles, når **Input** er indstillet til **TV**.
- **Lydstyrke** : Angiv lydstyrken, der skal bruges, når der tændes for strømmen.

Sluk-timer

Indstil **Sluk-timer** til **Til**.
Tv'et bliver slukket på det indstilede tidspunkt.

- **Tid** : Angiv tidspunktet, hvor der skal slukkes for tv'et.
- **Timer gentag** : Angiv ugedagen. Indstil funktionen til **Ingen** for kun at bruge funktionen en enkelt gang.

Sluk automatisk efter 4 timer

Hvis du ikke trykker på en knap inden for 4 timer, efter at tv'et er blevet tændt af en funktion såsom **Tænd-timer**, bliver tv'et slukket automatisk.
For at sikre, at tv'et ikke slukkes automatisk, skal du indstille **Sluk automatisk efter 4 timer** til **Fra**.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

- Hvis du vil bruge **Tænd-timer**/**Sluk-timer**, skal du indstille det aktuelle klokkeslæt korrekt.

Indstilling af Sikkerhed

→ → **Generelt** → **System** → **Sikkerhed**

Du kan sætte en lås på tv-udsendelser og apps.
Slå den **Til** for at aktivere låsen.

TV-programlåse

Denne funktion afhænger af oplysningerne fra sendestationen. Af samme årsag fungerer funktionen ikke korrekt, hvis signalet indeholder ukorrekte oplysninger. Denne funktion gør det muligt at spærre bestemte programkategorier for at forhindre, at børn kommer til at se TV-programmer med voksenindhold. Angiv en adgangskode for at få vist et klassificeret program. Bedømmelse afhænger af landet.

- Understøttes kun i digital tilstand.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Kanalspærringer

Blokerer programmer med indhold, der er uegnet for børn. Programmerne kan vælges, men skærmen er tom, og lyden er fjernet. Hvis du vil se et låst program, skal du indtaste adgangskoden.

Programspærringer

Du kan låse eller oplåse applikationen.

- Låsefunktionen er ikke tilgængelig lige med det samme til programmet, der kører i øjeblikket.

Inputspærringer

Du kan låse eller oplåse indgangslåsene.

Nulstil adgangskode

Angiv eller skift TV'ets adgangskode.

- Standardadgangskoden er indstillet til "0000".
  Hvis Frankrig, Norge eller Belgien er valgt for land, er adgangskoden ikke "0000" men "1234".

Nulstilling af en glemt adgangskode

Hvis du glemmer eller mister den adgangskode, du angav, kan du gendanne den sådan her:

01 Tryk på tasten ⚙ på fjernbetjeningen.

02 Vælg ⋮ → **Generelt** → **System** → **Sikkerhed**.

03 Tryk på **(Kanaler)** ∧ → **(Kanaler)** ∧ → **(Kanaler)** ∨ → **(Kanaler)** ∧ på fjernbetjeningen. Indtastningsvinduet til hovedadgangskode vises.

04 Indtast tallene "0313" i vinduet til indtastning af den overordnede adgangskode. Adgangskoden vil blive nulstillet.


Administration af din LG-konto

Du kan tilmelde dig LG-medlemskab og logge på med din e-mailadresse på **LG-konto**. Du kan få vist detaljer under **Kom godt i gang med LG webOS TV** → **Administration af din LG-konto** i **Brugervejledning**.

Brug af Meddelelser

→ → **Generelt** → **System** → **Yderligere indstillinger** → **Meddelelser**

Du kan se eller slette notifikationer fra tv-apps og LG-tjenester. Ved meddelelser, der understøtter genveje, kan du gå direkte til den pågældende app eller det pågældende websted.

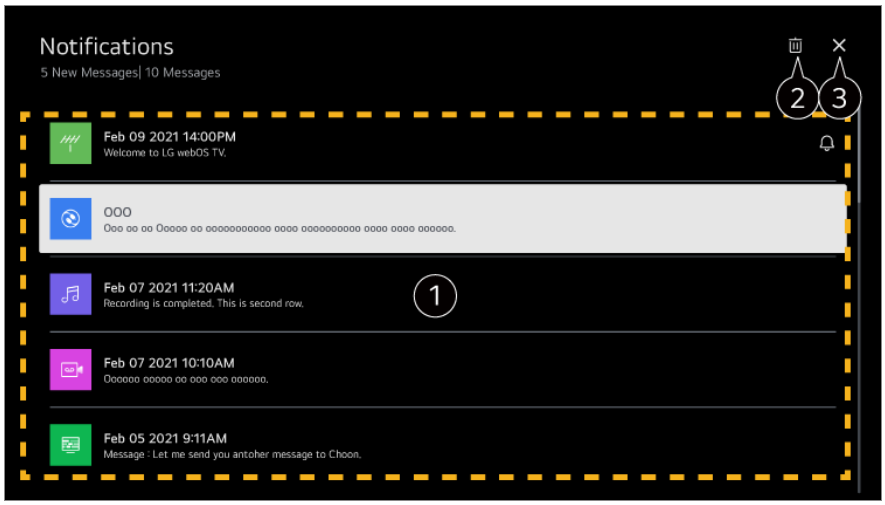

❶ Du kan se oplysningerne ved at vælge det ønskede punkt. Hvis genveje er understøttet, kan du starte appen.

❷ Du kan slette meddelelser.

❸ Lukker appen.
For at deaktivere, at appen kører i baggrunden, skal du trykke på knappen ••• på fjernbetjeningen og vælge **Afslut app**.

- Hvis din fjernbetjening ikke har knappen •••, skal du trykke og holde på knappen .

Indstillinger for Hjem

→ → **Generelt** → **System** → **Yderligere indstillinger** → **Indstillinger for Hjem**

Tænd for skærmen

Du kan vælge den skærm, der skal vises, når tv'et tændes.

Hjem-kampagne

Du kan slå reklamerne på startskærmen til og fra.

Anbefalinger om indhold

Du kan modtage anbefalinger om indhold på startskærmen.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Annoncering på pauseskærm

→ → Generelt → System → Yderligere indstillinger → Annoncering på pauseskærm

Du kan slå de annoncer, der vises på pauseskærme i visse apps, til eller fra. Indstilling til **Til** giver dig mulighed for at slukke for de annoncer, der vises på pauseskærmen.

Sådan indstilles Strømindikator

→ → Generelt → System → Yderligere indstillinger → Standbylys

Du kan tænde eller slukke standby-lyset.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Indstilling af markøren for Magic Remote

→ → Generelt → System → Yderligere indstillinger → Markørindstillinger

Her kan du indstille markørens hastighed og størrelse, mens den er på skærmen.

Sporingshastighed

Angiver markørens hastighed.

Markørstørrelse

Vælger markørstørrelse.

Reklamer

→ → Generelt → System → Yderligere indstillinger → Reklamer

Hvis dit tv er sluttet til internettet, kan webOS bruge en cookie til at holde styr på antallet

af gange en reklame vises på dit tv.
Denne information bruges til at begrænse antallet af gange den samme reklame vises.
Du kan til enhver tid slette denne cookie eller slå den til eller fra ved at gå til indstillingen **Reklamer** på dit tv.
Ingen personligt identificerbare oplysninger er knyttet til denne cookie.

Begræns AD-sporing

Hvis indstillet til **Til** leveres der muligvis ikke personligt tilpassede annoncer baseret på brugerens interesse.

Nulstil AD ID

Oplysninger om brugerinteresse er indsamlet for nylig, og annoncer leveres i henhold til oplysningerne.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Brug af Live Plus


Live Plus er en tjeneste, der kan vise forskellige oplysninger om de programmer, du ser.
For mere information kan du se **Få mest muligt ud af smart-tv** → **Live Plus** i **Brugervejledning**.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Brug af hjælp til indstillinger

→ → **Generelt** → **System** → **Yderligere indstillinger** → **Hjælp til indstillinger**

Hvis indstillingen er sat til **Til**, kan du få hjælp til de valgte elementer, når du navigerer gennem menuen Indstillinger.

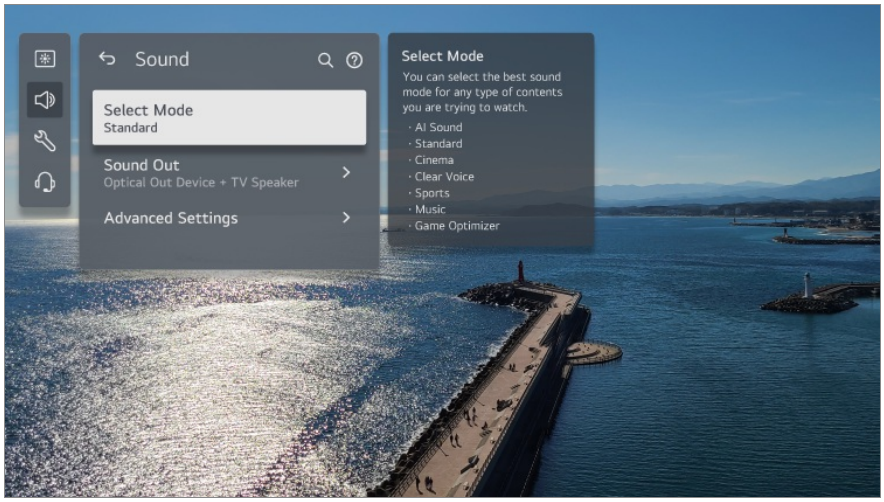

Indstil id

→ → **Generelt** → **System** → **Yderligere indstillinger** → **Indstil id**

Du kan indstille et tal (ID) for at administrere flere tv-apparater.

- Denne funktion er for administratorer. Den anbefales ikke til brug i et typisk hjemmemiljø.

Gendannelse af standardindstillingerne

→ → **Generelt** → **System** → **Nulstil til oprindelige indstillinger**

Gendan de oprindelige indstillinger på TV'et. Efter nulstillingen vil TV'et automatisk slukke og tænde igen.

Nulstil alle

Alle elementer på tv'et ændres til deres standardindstillinger.

Nulstil alle undtagen netværksindstillinger

Alle elementer undtagen netværksindstillingerne ændres til deres standardindstillinger.

- Hvis **Sikkerhed** er indstillet til **Til**, skal du indtaste adgangskoden for at foretage **Nulstil til oprindelige indstillinger**.
- Sluk ikke for strømmen under aktiveringen.
- Vi anbefaler, at du nulstiller tv'et til **Nulstil til oprindelige indstillinger**, inden du sælger eller overdrager det til en tredjepart.

Energibesparelse

Sådan bruger du funktionen til energibesparelse

→ → **Generelt** → **Energibesparelse**

Reducerer strømforbrug ved justering af spidsbelastningen for skærmlysstyrke.

Energibesparelsestrin

Automatisk : Tv-sensoren registrerer det omgivende lys og justerer automatisk skærmens lysstyrke.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Fra : Slår **Energibesparelsestrin** fra.
Minimum / **Mellem** / **Maksimum** : Brug strømbesparelsesfunktionen i henhold til indstillingen **Energibesparelsestrin** på tv'et.

Minimal lysstyrke

Du kan indstille, hvor mørk skærmen er, når **Energibesparelsestrin** er indstillet til **Automatisk**.

Sluk automatisk

Når tv'et er tændt, slukker det automatisk, hvis du ikke trykker på nogen knapper i en angivet tidsperiode.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Skærm fra

Skærmen slukkes, og der afspilles kun lyd.
Tryk på en vilkårlig knap undtagen tænd / sluk-knappen og lydstyrkeknapperne for at tænde skærmen igen.

- Hvis du bruger **Energibesparelsestrin**-funktionen, påvirkes lysstyrken på dit tv.

Tilgængelighed

Sådan bruger du lydvejledning

→ → **Generelt** → **Tilgængelighed** → **Vejledning til lyd**

Hvis **Vejledning til lyd** er indstillet til **Til**, vil der være lydvejledninger i forskellige situationer, f.eks. når du skifter program, justerer lydstyrken eller ændrer indstillinger og indgangssignaler.

Hastighed

Juster hastigheden for talevejledning.

Lydstyrke

Juster lydstyrken for talevejledning.

Pitch

Juster tonefaldet for talevejledning.

- Denne funktion er kun tilgængelig for visse sprog.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.
- For svagtseende brugere.
- Indstilling af **Vejledning til lyd** til **Til** skifter automatisk også **TV Power Sound** (kun tilgængeligt på visse modeller) til **Til**.

Lær fjernbetjening

→ → **Generelt** → **Tilgængelighed** → **Lær fjernbetjening**

Tryk på en knap på fjernbetjeningen ved at følge instruktionerne på skærmen, for at få oplysninger om knappen.
Ved at trykke på knappen to gange i træk afsluttes **Lær fjernbetjening**.
Tryk på knappen for at slukke for skærmen og produkterne med **Altid klar** med **Altid klar**.

Nyd tv-lyd sammen

→ → **Generelt** → **Tilgængelighed** → **Nyd tv-lyd sammen**

Et høreapparat kan tilsluttes Bluetooth eller **HDMI (eARC/ARC)** for at udsende lyd samtidigt med skærmens indbyggede højttaler og høreapparatet.

Fra

Slår **Nyd tv-lyd sammen** fra.

Bluetooth-enhed

Lydudgang skifter til **Bluetooth-enhed + tv-højttaler**. Den eksisterende Bluetooth-forbindelseshistorik slettes derefter.

HDMI (ARC)-enhed

Lydudgang skifter til **HDMI(ARC)-enhed + tv-højttaler**.

- For Bluetooth-enheder anbefales øretelefon eller høretelefonstype.
- For vejledning til, hvordan du tilslutter og opsætter en Bluetooth-enhed, henvises der til **Indstillinger** → **Lyd** → **Brug eksterne højttalere med tv-højttaler** i **Brugervejledning**.

Sådan ændrer du menuskærmen til en skærm med høj kontrast

→ → **Generelt** → **Tilgængelighed** → **Stor kontrast**

Når denne funktion er indstillet til **Til**, justerer den baggrunden for nogle af menuerne på skærmen og skrifttypefarver for at fremhæve kontrasten mellem de lyse og mørke områder.

Gråskala

→ → **Generelt** → **Tilgængelighed** → **Gråskala**

Skift farven på menuen på skærmen til sort/hvid for at gøre den meget klar. Indstilles til **Til**.

Inverter farver

→ → **Generelt** → **Tilgængelighed** → **Inverter farver**

Du kan forbedre menuernes synlighed på skærmen ved at invertere og kalibrere visse farver i nogle menuer. Indstilles til **Til**.

Sådan indstilles Undertekster

→ → **Generelt** → **Tilgængelighed** → **Undertekster**

Vis undertekster, når TV-stationen sender programmer med undertekster.

Ændre **Undertekster** til **Til** og vælg undertekstindstillingen.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Gældende for digitale udsendelser.

Menu for svagtseende

⚙ → ⋮ → **Generelt** → **Tilgængelighed** → **Lydbeskrivelse**

Indholdet på skærmen vil blive beskrevet for synshæmmede seere.
Du kan bruge denne funktion, hvis TV-stationen understøtter **Lydbeskrivelse** for svagtseende.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Lydtype

⚙ → ⋮ → **Generelt** → **Tilgængelighed** → **Lydtype**

Der vises lydkommentarer eller skjulte undertekster for hørehæmmede eller svagtseende.

Normal

Vælger Standardlyden.

Lydbeskrivelse

Hvis du er svagtseende, skal du vælge den foretrukne Standardlyd kombineret med Lyd for svagtseende.

Talt undertekst

For synshæmmede vælges kun den foretrukne lyd for synshæmmede.

Eventuel supplerende lyd

Viser al supplerende lyd.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Indstilling for Hørehæmmede

01 Tryk på tasten ⚙ på fjernbetjeningen.

02 Vælg → **Generelt** → **Tilgængelighed**.

03 Indstil **Undertekster** til **Til**.

04 Indstil **Hørehæmmede** til **Til**.
En undertekst bliver vist for hørehæmmede.

- Når funktionen **Hørehæmmede** er slået **Til**, bliver den prioriteret over de generelle undertekster.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Support

Softwareopdatering

→ → **Support** → **Softwareopdatering**

Brug Softwareopdatering til at søge efter og hente den nyeste tilgængelige softwareversion til fjernsynet.

Automatisk opdatering

Når den er slået **Til**, udføres opdateringer automatisk uden en separat bekræftelsesprocedure med undtagelse af nogle vigtige opdateringer.

Søg efter opdateringer

Når du søger efter den seneste softwareversion, kan du kun udføre opdateringer, hvis en opdateringsfil eller en senere version er tilgængelig. Tv'et søger automatisk din softwareversion, men du kan evt. udføre en manuel søgning.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.
- Den nyeste version kan hentes via digitale TV-signaler eller internetforbindelse.
- Ændring af program under download af softwaren via et digitalt udsendt signal forstyrrer downloadprocessen. Downloadprocessen genoptages ved tilbagevenden til det oprindelige program.
- Hvis ikke softwaren opdateres, fungerer visse funktioner muligvis ikke korrekt.
- I visse lande vises **Automatisk opdatering** ikke, hvis du ikke har forbindelse til internettet.
- Din enhed skal nogle gange downloade og installere softwareopdateringer for at opretholde optimal funktionalitet. Mens softwaren opdateres, kan enhedens skærm slukke, hvis der ikke registeres brugerinteraktion indenfor 4 timer, men enheden går ikke helt i standbytilstand, før installationen er færdig. Dette kan resultere i et øget strømforbrug under en softwareopdatering.

Selvdiagnose for skærm

→ → Support → Selvdiagnose for skærm

Efter kørsel af en test for at verificere, at billedsignalet bliver gengivet normalt, kan du vælge om det er unormalt på skærmen.
Hvis der ikke er nogen problemer i testen, skal du kontrollere den tilsluttede eksterne enhed eller transmissionssignalet.

Selvdiagnose for lyd

→ → Support → Selvdiagnose for lyd

Start lydtesten for at kontrollere, at lydens signaludgang er normal, og vælg derefter, om der er en fejl.
Hvis der ikke er nogen problemer i testen, skal du kontrollere den tilsluttede eksterne enhed eller transmissionssignalet.

Privatpolitik og vilkår

→ → Support → Privatpolitik og vilkår

Brugeraftaler

Dette er vilkårene og betingelserne for brug af Smart TV-tjenesten og beskyttelse af personlige oplysninger.

Juridisk bemærkning

Det er en juridisk meddelelse for tjenester via tv.

Meddelelse om open source-software

Du kan se anvisninger for hvert punkt.

Bekræft

Udfør kontrol med Hurtig hjælp

Udfør kontrol med Hurtig hjælp

Når tv'et ikke fungerer korrekt, kan du få hjælp til at løse problemet.
Tryk på knappen på fjernbetjeningen, og vælg → **Support** → **Hurtig hjælp**.
Du kan også trykke langvarigt på talknappen **9** på fjernbetjeningen for at køre **Hurtig hjælp**.

Optimeringsindstillinger

Du kan tjekke dit tv's generelle status automatisk og se og ændre de anbefalede indstillingsværdier.

Tjek elementer

Vælg det problematiske element, og du kan få hjælp til at løse problemet.

- **Selvdiagnose af tv-indstillinger** : Vælg det element, der matcher med symptomet, for at finde anvisninger, der kan hjælpe dig med at løse problemet.
- **Kontroller tv'ets status** : Du kan tjekke dit tv's aktuelle status for det valgte element.

LG Remote-tjenesten

Du kan finde hjælp til fejlfinding via fjernbetjeningen.
I forbindelse med **LG Remote-tjenesten** skal du kontakte LG Electronics kundeservicecenter.

- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle lande eller med visse modeller.

- Når der ikke er noget relateret indhold i **Hurtig hjælp**, henvises du til **Bekræft** i **Brugervejledning**.
- Kontakt vores kundeservicecenter, hvis du stadig ikke kan løse problemet.

Fejlfinding af problemer med strømmen/fjernbetjeningen

Fejlfinding af problemer med strømmen/fjernbetjeningen

Hvis du oplever nogen af nedenstående problemer, mens du bruger produktet, skal du

kontrollere følgende: Der er muligvis ingen problemer med produktet.

Jeg kan ikke slukke for tv’et.

- Kontrollér, at Standbylys på tv'et lyser rødt. Hvis Standbylys er slukket, skal du kontrollere tilslutningen af tv'ets strømstik som vist herunder.
- Hvis du bruger en multi-stikkontakt, skal du kontrollere, om den fungerer korrekt. For at kontrollere, om en strømskinne fungerer korrekt, skal du slutte tv'ets strømstik direkte til en stikkontakt og iagttage, hvad der sker.
- Forsøg at tænde ved hjælp af knappen på tv’et.

Strømmen er tændt, men skærmen tændes senere.

- Det skyldes at der er en proces i gang med at eliminere eventuel støj der vises, når tv’et tændes. Det betyder ikke, at produktet er defekt.

Markøren for Magic Remote vises ikke på skærmen.

- Hold fjernbetjeningen i retning mod TV'et, og tryk på knapperne og samtidigt i mere end 5 sekunder, indtil anvisninger bliver vist. Den tidligere registrerede fjernbetjening er blevet afmeldt og derefter registreret igen.
- Udskift batterierne, når du bliver bedt om at gøre dette på tv-skærmen. (Brug alkaline-batterier.)
- Hvis → → **Generelt** → **Tilgængelighed** → **Vejledning til lyd** er indstillet til **Til**, vises Magic Remotes markør ikke. Indstil **Vejledning til lyd** til **Fra**. (Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.)

Jeg kan ikke slukke for tv’et med fjernbetjeningen.

- Kontrollér, at dit tv’s strømstik er korrekt tilsluttet til stikkontakten.
- Udskift batterierne i fjernbetjeningen. (Brug alkaline-batterier.)
- Kontroller, om der er en forhindring, der blokerer signalet foran tv'ets fjernbetjeningsmodtager. Hvis der er en forhindring, f.eks. en soundbar, foran modtageren nederst på tv'et, kan det påvirke fjernbetjeningens signal.
- Hvis du anvender en fjernbetjening til en set-top-boks, og den tv-integrerede kontrolfunktion for fjernbetjeningen til set-top-boksen er slået fra, kan du ikke tænde eller slukke for tv'et med fjernbetjeningen til set-top-boksen. Kontakt din udbyder af set-top-boksen.

Der bliver pludselig slukket.

- Kontrollér, om **Sluk-timer** er indstillet.
- Tv'et slukker automatisk, hvis du ikke trykker på en knap inden for 4 timer, selv om tv'et er blevet tændt på det tidspunkt, der er indstillet af **Påmindelse** eller **Tænd-timer**.
- Der er også en risiko for, at det interne sikkerhedskredsløb er blevet aktiveret, fordi produktets interne temperatur er steget usædvanligt eller kraftigt.
- Hvis du bruger en set-top-boks, kan tv'et være indstillet til at slukke, når set-top-boksen slukkes. For at forhindre tv'et i at slukke, når du slukker for set-top-boksen, skal du slukke for tv'ets strømsynkroniseringsfunktion på set-top-boksen.

Jeg kan ikke tænde eller betjene enheden med tv-fjernbetjeningen, selv efter at jeg har indstillet universalfjernbetjeningen.

- Sørg for, at enhedens strømstik er sat i stikkontakten.
- Udskift batterierne i fjernbetjeningen. (Brug alkaline-batterier.)
- Se, om der er genstande, der blokerer signalet foran den tilsluttede enheds fjernbetjeningsmodtager.

Fejlfinding af skærmproblemer

Fejlfinding af skærmproblemer

Hvis du oplever nogen af nedenstående problemer, mens du bruger produktet, skal du kontrollere følgende: Der er muligvis ingen problemer med produktet.

Du skal først udføre en → → **Support** → **Selvdiagnose for skærm** for at kontrollere tv'et for unormalheder.
Hvis du bruger en set-top-boks, skal du slukke for den og derefter tænde den igen.
Sørg for, at set-top-boksen er tilsluttet korrekt til tv'et.

Der står på skærmen, at der ikke er noget signal.

- Kontrollér, om antennen eller kablet til den eksterne enhed er korrekt forbundet til tv'et.
- Gå til for at vælge den tilsluttede indgang.
- Kontrollér, om den eksterne enhed, f.eks. en set-top-boks eller Blu-ray-afspiller, er tændt.

Jeg kan ikke se visse programmer.

- Starter → → **Generelt** → **Kanaler** → **Kanalindstilling** (**Kanalindstilling og indstillinger**) → **Autoindstilling**.
- Hvis du bruger en set-top-boks, skal du kontakte leverandøren.

Skærmbilledet er beskåret.

- Gå til → → **Billede**, og vælg et andet **Billedformat**.
- Hvis du anvender en ekstern enhed (set-top-boks, spillekonsol osv.), skal du kontrollere indstillingerne for skærmstørrelse i menuen Indstillinger på enheden.

Skærmen ryster efter midlertidig visning af lodrette/vandrette linjer og netmønster.

- Tilslut trådløse telefoner, hårtørrere, elektriske boremaskiner osv. til en anden stikkontakt. Problemet kan skyldes højfrekvente elektroniske enheder, f.eks. et andet tv eller stærke elektromagnetiske kilder i nærheden.

Kanalerne har forskellig billedkvalitet.

- Afhængigt af den type videoer, der udsendes, kan der være forskel i kanalernes billedkvalitet.
- Hvis du bruger en set-top-boks, skal du kontakte leverandøren.
- Kør først **Selvdiagnose for skærm**. Hvis det er normalt, kan der være et problem med Tvsignalet.

Der er forskel på billedkvaliteten i forhold til de udsendelser, der ses i butikken.

- Afhængigt af den type videoer, der udsendes, kan der være forskel i billedkvaliteten i forhold til dem, der vises i butikken.
- Kør først **Selvdiagnose for skærm**. Hvis det er normalt, kan der være et problem med Tvsignalet.

Et digitalt udsendt program stopper, eller skærmbilledet er i stykker.

- Det sker når et signal er svagt eller modtagelsen er ustabil. Juster antennens retning, eller kontrollér kabelforbindelsen.
- → → **Generelt** → **Kanaler** → **Kanalindstilling** (**Kanalindstilling og indstillinger**) → **Manuel indstilling**

Hvis signalstyrken er for lav i **Manuel indstilling**, skal du kontakte sendestationen eller administrationskontoret for at få signalerne kontrolleret.

- Hvis du bruger en set-top-boks, skal du kontakte leverandøren.

Når HDMI-indgangen er i brug, ses en lodret linje eller farvesløring ved skærmens øverste/nedre/venstre/højre kanter.

- → → **Billede** → **Billedformat** → **Kun scanne**
  Indstil **Kun scanne** til **Fra**.
  Kun scanne viser det oprindelige billede, som det er. Hvis signalet er svagt, kan der være sne i skærmens øverste/nederste/venstre/højre side.

Jeg kan ikke se noget, eller billedet bliver ved med at flimre, når jeg forsøger at tilslutte HDMI-kablet.

- Kontroller, om HDMI®-kablet overholder specifikationerne. Du vil muligvis opleve flimren eller en tom skærm, hvis HDMI®-kablet er defekt (bøjet, knækket).
- Sørg for, at kablet er korrekt tilsluttet til porten. En dårlig eller løs forbindelse kan forårsage visningsproblemer på skærmen.
- Hvis du bruger en UHD set-top-boks, skal du justere → → **Generelt** → **Enheder** → **HDMI-indstillinger** → **HDMI Deep Colour**.

Skærmen virker nedtonet eller mørk.

- → → **Billede** → **Vælg tilstand**
  Skift **Vælg tilstand** til den ønskede billedtilstand. (**Standard**, **Livagtig** osv.)
  Dette gælder kun for den aktuelle indgangstilstand.
- → → **Billede** → **Avancerede indstillinger** → **Lysstyrke** → **Tilpasning af skærmens lysstyrke, så dine øjne ikke blændes**
  Skift **Tilpasning af skærmens lysstyrke, så dine øjne ikke blændes** til **Fra**. Dette gælder kun for den aktuelle indgangstilstand.
- → → **Generelt** → **Energibesparelse**
  Skift **Energibesparelsestrin** til enten **Fra** eller **Minimum**.
- → → **Billede** → **Avancerede indstillinger** → **Reducer blåt lys**
  Skift **Reducer blåt lys** til **Fra**.

Skærmens lysstyrke bliver ved med at ændre sig.

- → → **Generelt** → **Energibesparelse**
  Skift **Energibesparelsestrin** til enten **Fra** eller **Minimum**.

Skærmen er i sort / hvid eller viser mærkelige farver.

- Kontrollér indgangstilstanden eller kabelforbindelsen.
- Gå til for at vælge den tilsluttede indgang.
- Når du opretter forbindelse til **AV IN**, skal du kontrollere, at hvert kabel matcher den tilsvarende farveforbindelse.
- Porten **AV IN** er kun tilgængelig på visse modeller.

ULTRA HD-video kan ikke vises.

- Med nogle HDMI-kabler bliver signalet muligvis ikke modtaget.
- Skift den tilsluttede enheds indstillinger til det understøttede signal.

Fejlfinding af lydproblemer

Fejlfinding af lydproblemer

Hvis du oplever nogen af nedenstående problemer, mens du bruger produktet, skal du kontrollere følgende: Der er muligvis ingen problemer med produktet.

Du skal først udføre en → → **Support** → **Selvdiagnose for lyd** for at kontrollere tv'et for unormalheder.
Hvis du bruger en set-top-boks, skal du slukke for den og derefter tænde den igen.
Sørg for, at set-top-boksen er tilsluttet korrekt til tv'et.

Billedet er ok, men der er ingen lyd.

- Prøv et andet program.
- Hvis du bruger en set-top-boks, kommer der ingen lyd, hvis du har indstillet lydstyrken for set-top-boksen eller dit tv til 0 eller aktiveret Mute. Indstil lydstyrken til et passende niveau.
- → → **Lyd** → **Lydudgang**
  Indstil **Lydudgang** til **Optical Out-enhed + tv-højttaler** eller **Brug tv-højttaler**, og kontroller den derefter igen. Hvis du kan høre lyden uden problemer, skal du kontrollere forbindelsen med eksterne højttalere, som for eksempel soundbar eller indstillingerne for de eksterne højttalere.

Der er ingen lyd fra én af højttalerne.

- → → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **Balance**
  Juster balancen efter behov med knappen Navigation i **Balance**.
- Når du opretter forbindelse til **AV IN**, skal du kontrollere, at venstre/højre kabler (hvid/rød) er korrekt tilsluttet. (Porten **AV IN** er kun tilgængelig på visse modeller.)

Tv-lyden er ikke synkroniseret med billedet, eller lyden bryder sammen ind imellem.

- Hvis dette kun sker ved nogle programmer, kan det skyldes tv-stationens transmissionssignal. Få tv-udbyderen (trådløst/kabel) til at finde årsagen til problemet.
- Hvis ingen af kanalerne er synkroniserede, skal du gå til → → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **Match skærm og lyd** og justere synkroniseringen.
- Hvis du bruger en set-top-boks, skal du kontakte leverandøren.

Lydstyrken ændrer sig, når jeg skifter program.

- Lydstyrken fra forskellige sendestationers transmissionsudgang kan variere.
- → → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **Automatisk lydstyrkejustering**
  Indstil **Automatisk lydstyrkejustering** til **Til**.
- Hvis du bruger en set-top-boks, skal du kontakte leverandøren.

Lydstyrken bliver ved med at ændre sig.

- → → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **Automatisk lydstyrkejustering**
  Indstil **Automatisk lydstyrkejustering** til **Til**.

Lyden fungerer ikke, eller det er kun baggrundsmusikken, der afspilles i visse programmer.
(Programmer, der er produceret til eksport af tv-stationer)

- Indstil din sprogindstilling i ••• → **Lydsprog**.

Fejlfinding af pc-forbindelsesproblemer

Fejlfinding af pc-forbindelsesproblemer

Kør **Hjemme-dashboard** ved at trykke på knappen på fjernbetjeningen. Vælg → **Rediger input** i øverste højre hjørne. I redigeringstilstanden indstilles ikonet for den HDMI-terminal, der er sluttet til PC'en, til **PC** for at anvende de indstillinger for video og skærmformat, der er justeret ind efter PC'en.

Hvis du oplever nogen af nedenstående problemer, mens du bruger produktet, skal du kontrollere følgende: Der er muligvis ingen problemer med produktet.

Skærmen forbliver tom, efter at den er tilsluttet til en pc.

- Kontrollér, at computeren er korrekt tilsluttet tv'et.
- Sluk for fjernsynet, og tænd det igen ved hjælp af fjernbetjeningen.
- Genstart pc'en med tv'et tændt.
- Sørg for, at den indstillede udgangsopløsning på pc'en er indstillet til tv'ets HDMI-pc-understøttede opløsning.
- Hvis du vil bruge to skærme, skal du kontrollere, at computeren understøtter tilstand med to skærme.
- Tilslut HDMI-kablet igen.
- Hvis du har tilsluttet RGB-udgangsporten på din pc til **HDMI IN** på tv'et, skal du have en RGB til HDMI-adapter.
  Du kan ikke se noget på skærmen, hvis du benytter en HDMI til RGB-adapter.

Skærmen vises ikke helt eller er skæv, når den er tilsluttet en pc.

- Indstil pc'ens opløsning til en opløsning, der understøttes af tv'et. For mere information kan du se **Have styr på oplysningerne** → **Understøttet opløsning : HDMI-PC** i **Brugervejledning**.
- Indstil den tilsluttede HDMI-enheds navn til pc.
  Kør **Hjemme-dashboard** ved at trykke på knappen på fjernbetjeningen. Vælg → **Rediger input** i øverste højre hjørne. Skift ikonet for den HDMI-port, der er sluttet til **Input** til pc, og vælg **Gem**.

Lyden afspilles ikke, når computeren er tilsluttet med et HDMI-kabel.

- Gå til Kontrolpanel → Lyd → Afspil → LGTV for at angive standardenheden i pc-indstillingerne.
- Spørg din producent, om dit grafikkort understøtter HDMI-lydudgangen.

Fejlfinding af problemer med afspilning af film

Fejlfinding af problemer med afspilning af film

Hvis du oplever nogen af nedenstående problemer, mens du bruger produktet, skal du kontrollere følgende: Der er muligvis ingen problemer med produktet.
Du kan finde flere oplysninger om understøttede filer i **Have styr på oplysningerne** → **Understøttede videofilformater** i **Brugervejledning**.

Jeg kan ikke finde en fil i **Medieafspiller**.

- Kontroller, om filerne, der er gemt på USB-lagringsenheden, kan læses af en pc.
- Kontroller, at filtypen er understøttet.
- Skift filteret til **Alle**.

Jeg ser en meddelelse, som fortæller, at filen ikke er understøttet.

- Kontrollér, at filen afspilles uden problemer på videoafspilleren på en pc. (Kontrollér filen for fejl)
- Kontroller, at filtypen er understøttet.
- Kontrollér, at opløsningen understøttes.
- Kontroller, at video-codec'et understøttes.
- Kontroller, at billedhastigheden understøttes.

Jeg får følgende meddelelse "Denne lyd understøttes ikke", eller billedet afspilles normalt, men det gør lyden ikke.

- Kontrollér, at filen afspilles uden problemer på videoafspilleren på en pc. (Kontrollér filen for fejl)
- Kontroller, at filtypen er understøttet.
- Kontroller, at audio-codec'et understøttes.
- Kontroller, at bithastigheden understøttes.
- Kontroller, at prøvefrekvens understøttes.
- Kontroller, at antallet af lydkanaler understøttes.

Jeg kan ikke se undertekster.

- Kontrollér, at filen afspilles uden problemer på videoafspilleren på en pc. (Kontrollér filen for fejl)
- Kontrollér, at video- og undertekstfilerne har samme navn.
- Kontrollér også, at både videofilen og undertekstfilen er i samme mappe.
- Kontroller, at undertekster filformat understøttes.
- Kontrollér, at sproget understøttes.
  (Du kan kontrollere sproget for undertekstfilen ved at åbne filen i Notepad.)
- Hvis undertekster kodning er forkert indstillet, vises undertekster muligvis ikke korrekt.
  Tryk på ⌄-knappen på skærmen, mens du bruger afspilningsbetjeningen. Vælg SUB, og rediger værdien **Kodeside**.
- Hvis du vil afspille en videofil, der er gemt på en anden enhed, ved hjælp af indholdsdelingsfunktionen, er undertekster muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af det program du bruger.
- Undertekster understøttes ikke, hvis du afspiller video via en NAS-enhed. Spørg din NAS-producent.

Min USB-lagringsenhed bliver ikke genkendt ved tilslutning.

- Kontroller, om det er en USB-lagringsenhed, der understøttes af tv'et.
  For mere information kan du se **Tilslutning af eksterne enheder** → **Tilslutning af USB** i **Brugervejledning**.

Fejlfinding af optagelsesproblemer

Fejlfinding af optagelsesproblemer

Se **Nyd Live TV** → **Optagelse** i **Brugervejledning** for oplysninger om optagelse.

Hvordan starter jeg optagelse?

- Tilslut en USB-lagerenhed med mindst 4 GB samlet plads. Enheden skal have mindst 1 GB ledig plads. (Se **Tilslutning af eksterne enheder** → **Tilslutning af USB** i **Brugervejledning** for oplysninger om USB-lagerenheder.)
  Tryk på knappen ••• på fjernbetjeningen, og vælg **Optag**. Hvis din fjernbetjening ikke har knappen •••, skal du trykke og holde på knappen ●.

Du kan også starte optagelse ved at trykke langvarigt på knappen på Magic Remote.

- Nogle USB-lagringsenheder kræver formatering på dit tv. Formatering sletter alle gemte data på USB-lagringsenheden, og enheden bliver formateret med FAT32, exFAT- eller NTFS-filsystemet. Inden du slutter en USB-lagringsenhed til dit tv, skal du oprette sikkerhedskopier af eventuelle gemte data fra enheden på din pc.

Hvilke signaler understøtter optagelse?

- Du kan kun optage udsendelser, der modtages direkte via antenneterminalen på tv'et.
- Kanaler fra set-top-boksen kan ikke optages.
- Beskyttet indhold optages ikke.

Er **Planlagt optagelse** mulig, selv om tv'et er slukket?

- **Planlagt optagelse** starter og fuldfører optagelse på det indstillede tidspunkt, også selv om tv'et er slukket.
- Hvis tv'et er slukket helt som følger, kan **Planlagt optagelse** ikke bruges.
  - Hvis tv'et ikke er sluttet til en stikkontakt
  - Hvis kontakten på multistikket, som tv'ets strømstik er tilsluttet, er slukket
  - Hvis afbryderkontakten for standbystrøm er tændt, så tv'et ikke får strøm

Fejlfinding af problemer med netværksforbindelsen

Fejlfinding af problemer med netværksforbindelsen

Hvis du oplever nogen af nedenstående problemer, mens du bruger produktet, skal du kontrollere følgende: Der er muligvis ingen problemer med produktet.
Inden tilslutning til et trådløst netværk, skal du kontrollere navn og adgangskode til den Wi-Fi-enhed, du vil oprette forbindelse til.

Du kan kontrollere status for netværksforbindelsen som vist nedenfor.

- → → **Generelt** → **Netværk** → **Kablet forbindelse (Ethernet)**
- → → **Generelt** → **Netværk** → **Wi-Fi-forbindelse** → **Andre netværksindstillinger** →

Avancerede Wi-Fi-indstillinger

- Visse modeller understøtter muligvis kun **Wi-Fi-forbindelse**-funktionen.



Når X vises ud for TV

- Kontroller TV eller AP (router).
- Kontroller tilslutningsstatus for TV, AP (router) og kabelmodemmet.
- Sluk og tænd for strømmen i følgende rækkefølge:
  1. Sluk og tænd for dit kabelmodem, og vent på at enheden nulstilles.
  2. Sluk og tænd for den kabelforbundne/trådløse router, og vent på at enheden nulstilles.
  3. Sluk for tv'et, og tænd for det igen.
- Hvis du ønsker at oprette en kablet LAN-forbindelse, skal du tjekke, om en IP-adresse kan hentes fra routeren korrekt. Hvis du konfigurerer dit netværk manuelt, skal du tjekke, at alle indstillinger er korrekte.
- Hvis du ønsker at oprette en trådløs forbindelse, skal du også tjekke de følgende punkter.
  ① Indstil din routers SSID (netværksnavn) eller trådløse kanal.
  ② Angiv routerens sikkerhedsnøgle.
  Hvis du ikke kan foretage denne indstilling, henvises du til routerens brugervejledning og anvisningerne fra din internetudbyder. Hvis du stadig ikke kan få din konfiguration til at fungere, henvises du til routerens producent eller internetudbyderen.
- Hvis du benytter en statisk IP, skal du indtaste IP direkte.



Når vises X ud for Gateway

- Kontroller AP (router), eller kontakt din internetleverandør.
- Tag routeren/kabelmodemmet ud af stikkontakten, vent 10 sekunder, og tilslut den/det igen.
- Initialiser (nulstil) AP (router) eller kabelmodem.
- Kontroller AP-producentens (routerens) websted for at sikre, at din router har den nyeste version af firmwaren installeret.
- Hvis du ikke kan foretage denne indstilling, henvises du til routerens brugervejledning og anvisningerne fra din internetudbyder. Hvis du stadig ikke kan få din konfiguration til at fungere, henvises du til routerens producent eller internetudbyderen.



Når X vises ud for DNS

- Kontroller AP (router), eller kontakt din internetleverandør.
- Tag routeren/kabelmodemmet ud af stikkontakten, vent 10 sekunder, og tilslut den/det igen.
- Initialiser (nulstil) AP (router) eller kabelmodem.
- Kontroller, at MAC-adressen for TV/AP (router) er registreret hos din internetleverandør. (MAC-adressen, der vises i ruden i netværksstatusvinduet, bør være registreret hos din internetleverandør)
- Hvis du ikke kan foretage denne indstilling, henvises du til routerens brugervejledning og anvisningerne fra din internetudbyder. Hvis du stadig ikke kan få din konfiguration til at fungere, henvises du til routerens producent eller internetudbyderen.

Fejlfinding af LG-kontoproblemer

Fejlfinding af LG-kontoproblemer

Jeg har tilmeldt mig på tv'et. Skal jeg tilmelde mig igen på webstedet (www.lgappstv.com)?

- Du kan bruge webstedet med de medlemsoplysninger, du brugte, da du tilmeldte dig på tv'et.

Jeg har glemt min adgangskode. Hvad skal jeg gøre?

- På tv'ets login-skærm vælger du knappen **Glemt adgangskoden?** For at gå til siden Find adgangskode. Indtast din e-mailadresse på siden Find adgangskode, og vi sender dig et link, du kan bruge for at nulstille din adgangskode.
- Du kan også nulstille din adgangskode i LG-konto → Nulstil adgangskode på webstedet (www.lgappstv.com).

Jeg vil slette den konto, der er gemt på tv'et.

- Når du logger ind på din LG-konto på tv'et, gemmes kontoen på tv'et.
  Du kan til enhver tid slette konti, der er gemt på tv'et, som følger.

01 Vælg → → **Generelt** → **System** → **LG-konto**.

02 Vælg → **Rediger kontoliste** øverst på skærmen.

03 Ved at trykke på **Slet** slettes kontoen.
Det sletter ikke loginhistorikken eller lukker kontoen.

Jeg ønsker at slette brugshistorikken på tv'et.

- Når du bruger tv'et efter at have logget ind på din LG-konto, gemmes brugshistorikken, og du kan når som helst slette den.

01 Vælg → → **Generelt** → **System** → **LG-konto**.

02 Vælg **Kontoadministration** for den konto, du vil konfigurere.

03 Vælg **Administration af forbrugsdata**.

04 Ved at trykke på **Slet** slettes brugshistorikken.

Jeg ønsker at lukke min konto på tv'et.

- Du kan også lukke din LG-konto på tv'et som følger.

01 Vælg → → **Generelt** → **System** → **LG-konto**.

02 Vælg **Kontoadministration** for den konto, du vil konfigurere.

03 Vælg **Afslut min konto**.

04 Indtast din adgangskode, og tryk på **OK** for at lukke din konto.

- I visse lande kan adgang til webstedet (www.lgappstv.com) være begrænset.

Fejlfinding af indholdsproblemer

Fejlfinding af indholdsproblemer

Hvis du oplever nogen af nedenstående problemer, mens du bruger produktet, skal du kontrollere følgende: Der er muligvis ingen problemer med produktet.

Jeg kan ikke se noget indhold i Home.

- Du kan muligvis ikke se indholdet, hvis indstillingen for tjenesteland er blevet ændret. Skift til det tjenesteland, som du skal anvende tjenesten fra i → → **Generelt** → **System** → **Sted** → **Land for LG-tjenesten**.
  (Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.)
- Hvis du ikke kan se nogle apps, kan det være, fordi du har slettet dem. Geninstaller den relevante app.
- Hvis appen er slettet, kan du downloade appen på **Apps** og installere den igen. Gå til → **Apps** for at finde og installere den ønskede app.
- Den indholdstype, der understøttes, afhænger af landet.
- Indholdstilbuddene kan ændres eller afbrydes af tjenesteudbyderen.

Fejlfinding af problemer med internetbrowseren

Fejlfinding af problemer med internetbrowseren

Hvis du oplever nogen af nedenstående problemer, mens du bruger produktet, skal du kontrollere følgende: Der er muligvis ingen problemer med produktet.

Nogle dele af et bestemt websted er ikke synlige, når jeg bruger internettet.

- Din **Webbrowser** understøtter kun HTML5-medier og ikke Flash Plug-in.
- Din **Webbrowser** understøtter ikke plug-in installation.
- På din **Webbrowser**, er det muligvis ikke muligt at afspille mediefiler i andre formater end:
  JPEG/PNG/GIF
- Du kan ikke gemme vedhæftede filer eller billeder.
- Hvis funktionen **Brug Bloker reklamer** er slået til, vil reklamens placering på webstedet være et tomt område. Hvis noget indhold på webstedet er skjult eller usynligt, kan du prøve at indstille → **Indstillinger** → **Brug Bloker reklamer** til **Fra** i **Webbrowser**. **Sponseret reklame** på den nye faneside bliver vist, selv om funktionen **Brug Bloker reklamer** er slået **Fra**.

Internetbrowseren lukker automatisk, når jeg besøger et websted.

- Internetbrowseren kan blive tvunget til at lukke, hvis den tilgængelige

hukommelsesstørrelse ikke er tilstrækkelig til at rumme billedoplysningerne for et websted. Kontrollér, om du kan få adgang til stedet med problemet på din pc.

Når du ser en video i **Webbrowser**, tvinges videoen til at slukke.

- Du kan måske løse dette ved at indstille → **Indstillinger** → **Adaptiv streaming med JavaScript** til **Fra** i **Webbrowser**. Indstillingen anvendes ikke på faner, der var åbne før ændringen, og kan kun anvendes på faner, der blev åbnet efter ændringen.

Have styr på oplysningerne

Understøttede fotofilformater

Understøttede fotofilformater

Filformat	Format	Opløsning
jpeg, jpg, jpe	JPEG	Minimum : 64 × 64 Maksimum Normal type : 15360 (B) × 8640 (H) Progressiv type : 4800 (B) × 3600 (H)
png	PNG	Minimum : 64 × 64 Maksimum : 5760 (B) × 5760 (H)
bmp	BMP	Minimum : 64 × 64 Maksimum : 1920 (B) × 1080 (H)
avif, heic, heif	AVIF/HEIF	Minimum : 64 × 64 Maksimum : 4800 (B) × 3600 (H) 9600 (B) × 7200 (H) (Kun 8K-modeller)

Understøttede videofilformater

Understøttede videofilformater

Maks. dataoverførselshastighed

- Full HD-video
  H.264 1920 × 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 Maksimum 40Mbps
  HEVC 1920 × 1080@60P Main/Main10@L4.1 Maksimum 40Mbps
- ULTRA HD-video (Kun ULTRA HD-modeller)
  H.264 3840 × 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 Maksimum 50Mbps
  HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 Maksimum 60Mbps
- HFR-video (Kun HFR-understøttede modeller)
  HEVC 3840 × 2160@120P Main/Main10@L5.2 Maksimum 60Mbps
- Dolby Vision-video (Kun Dolby Vision-understøttede modeller)
  HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 Maksimum 50Mbps
  HEVC 7680 × 4320@60P Main/Main10@L6.1 Maksimum 100Mbps (Kun 8K-modeller)
- 8K-video (Kun 8K-modeller)
  AV1 7680 × 4320@60P Maksimum 50Mbps
  HEVC 7680 × 4320@60P Main/Main10@L6.1 Maksimum 100Mbps

Understøttede eksterne undertekstformater

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Indbygget undertekstformat

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text

Understøttede video-codecs

Type	Codec	
asf wmv	Video	VC-1 Advanced-profil (omfatter ikke WMVA), VC-1 Simple- og Main-profiler

	Lyd	WMA Standard (omfatter ikke WMA v1/WMA Speech)
avi	Video	Xvid (GMC er ikke understøttet), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Lyd	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM
mp4 m4v mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Lyd	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4
3gp 3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Lyd	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Lyd	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Lyd	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Lyd	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Lyd	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

- Dolby AC-4 : Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Bemærkninger vedr. videoafspilning

- Visse brugeroprettede undertekster fungerer muligvis ikke korrekt.
- En video og dens undertekstfil skal være i samme mappe. Med henblik på korrekt visning af undertekster skal du sørge for, at videofilen og undertekstfilen har det samme navn.
- Undertekster på en Network Attached Storage-enhed (NAS) understøttes muligvis ikke afhængigt af producenten og modellen.
- Streams, der indeholder Global Motion Compensation (GMC) og Quarterpel Motion Estimation (Qpel), understøttes ikke.
- ULTRA HD-video (Kun ULTRA HD-modeller) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
  Visse HEVC-kodede ULTRA HD-videoer, ud over det indhold, som officielt leveres af LG Electronics, kan muligvis ikke afspilles.
  Nogle codecs kan være understøttet efter en opgradering af softwaren.

Type	Codec	
mkv/mp4/ts	Video	H.264/AVC, HEVC
	Lyd	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- Kun Windows Media Audio V7 og senere understøttes.
- AAC-hovedprofilen understøttes ikke.
- Videofiler, der er oprettet med bestemte kodninger, kan muligvis ikke afspilles.
- Videofiler i andre formater end de angivne afspilles muligvis ikke korrekt.
- Videofiler, der er lagret på en USB-enhed, som ikke understøtter høj hastighed, afspilles muligvis ikke korrekt.

Understøttede musikfilformater

Understøttede musikfilformater

Filformat	Info

mp3	Bithastighed	32 kbps - 320 kbps
	Samplingsfrekvens	16 kHz - 48 kHz
	Support	MPEG-1, MPEG-2
	Kanaler	mono, stereo
wav	Bithastighed	-
	Samplingsfrekvens	8 kHz - 96 kHz
	Support	PCM
	Kanaler	mono, stereo
ogg	Bithastighed	64 kbps - 320 kbps
	Samplingsfrekvens	8 kHz - 48 kHz
	Support	Vorbis
	Kanaler	mono, stereo
wma	Bithastighed	128 kbps - 320 kbps
	Samplingsfrekvens	8 kHz - 48 kHz
	Support	WMA
	Kanaler	op til 6 kanaler
flac	Bithastighed	-

Samplingsfrekvens	8 kHz - 96 kHz
Support	FLAC
Kanaler	mono, stereo

- Antallet af understøttede programmer kan variere afhængigt af samplingfrekvensen.

LG TV Content Policy

LG TV Content Policy

Indholdspolitikken kan ændres i overensstemmelse med tjenesteudbyderens politik. De nyeste oplysninger kan findes på websiden http://www.lg.com/tv-contents-policy.

Home

- Apps on launcher bar are arranged in accordance with the yearly app usage (no. of app access) among LG Smart TV users by country. The arrangement can be customized as the way user wants.
- Once cursor is focused on a certain app, recommended content list of the service appears above the launcher. Since the recommendation logic related the app is made by each content provider, LG neither knows the detailed logic nor has control of it.

Channel List

- The order of display in the channel list of Live Menu is displayed according to the broadcasting standard without any arbitrarily modified or changed part by LG Electronics.

Search and Recommendation

- Content search results are provided based on an algorithm that optimizes to the user's intention and finds the most accurate matching information. (Remote control, voice search, etc.)
- LG provides a few more derivative recommended content list with content information

such as genre, cast, director, etc. based on most watched by all Smart TV users by country and recently released content list in last 30 days.

- Recommended content list is updated every day.

Live Menu

- Recommendations on the Live Menu Recommended page are provided 'you may like' category and 'popular programs' category.
- ‘you may like' category based on viewing history recommends programs that is similar to the information (title, genre, description, cast, director and etc.) of the programs that the user watched before.
- ‘popular programs' category recommends the programs that all LG Smart TV users per country watch the most at that time in order of viewing ratings. Information for viewing history and ratings is collected only by agreed users.

LG Content Store

- At the entry page of LG Content Store, LG provides three kinds of app category.
  - ‘Newly updated apps’ is composed of newly launched and recently updated apps. The list is updated every day.
  - ‘Most Popular apps' is composed of most downloaded and best rated apps in 30 days by LG Smart TV users by country. Apps on launcher and Premium area are not included in this list. The order is randomly changed within Top 50 for each entry. Top 50 app list is also updated every day.
  - Apps on Premium area are arranged in accordance with the yearly app usage (no. of app access) among LG Smart TV users by country. No. of apps may vary from 7 to 20 by each year's platform and the arrangement cannot be customized.
- At the All Apps page, apps are arranged by alphabetical order in each category. (except Newly updated and Most popular)

Magic Link

- Recommendations on the Magic Link page recommends content such as YouTube, channels and additional information that is similar to the information (title, genre, description, cast, director and etc.) of the programs that the user is watching currently.