دليل المستخدم

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

www.lg.com

جدول المحتويات

بدء تشغيل webOS

شرح توضيحي للصفحة الرئيسية. 5
إدارة الصفحة الرئيسية. 6
مشاهدة عمليات البث. 7
الاتصال بالشبكة. 8
إدارة حساب LG الخاص بك. 10
استخدام الاستعداد الدائم. 11
حول دليل المستخدم. 14
استخدام الجهاز بسهولة. 14

كيفية تشغيل الجهاز

جاري اقتران Magic Remote. 15
استخدام Magic Remote. 16
استخدام التحكم الصوتي عن بعد. 18
استخدام وظائف الجهاز عن طريق ميزة التعرف على الكلام. 20
تحويل الكلام إلى نص. 22
كيفية استخدام Alexa على الجهاز. 24
استخدام المزيد من الإجراءات. 25
ضبط التحكم الشامل. 25
استخدام الوصول السريع. 26
الاتصال بـ SIMPLINK (HDMI-CEC). 27
استخدام لوحة المفاتيح والماوس ولوحة الألعاب. 28
استخدام ميكروفون بمدخل USB. 29

استمتع بمشاهدة القناة المباشرة

استخدام القائمة المباشرة. 30
عرض الدليل. 31
التحقق من معلومات البرنامج. 32
Live Playback. 33
التسجيل. 34
التقاط المقاطع الموسيقية. 35
استخدام المجدول. 36
تشغيل التسجيلات. 38
مشاهدة LG Channels. 40
نصوص المعلومات. 40
HbbTV. 42

التطبيقات والمحتوى

تثبيت التطبيقات. 43
لاستخدام المستكشف السحري 44
البحث عن المحتوى. 45
استخدام مكتب الصفحة الرئيسية 46
الاستمتاع بـ الألعاب. 48
استخدام خدمة التعلم. 49
الاستمتاع بـ الموسيقى. 49
استخدام خدمة الألعاب الرياضية. 50

توصيل الأجهزة الخارجية

استخدام موزع الصفحة الرئيسية. 52
التوصيل بالأجهزة الذكية من خلال LG ThinQ. 54
التوصيل بالأجهزة الذكية من خلال وضع علامة تقنية الاتصال قريب المدى (NFC). 55
عرض شاشة الجهاز الذكي. 56
تشغيل الصوت من الجهاز الذكي عبر السماعات الداخلية. 57
توصيل كاميرا. 57
توصيل أجهزة تخزين USB. 59
مشاركة محتوى الكمبيوتر. 60
عرض شاشة جهاز الكمبيوتر. 61

الاستخدام الأمثل للوظيفة الذكية

استخدام العرض المتعدد. 62
استخدام متصفح الويب 64
استخدام مشغّل الوسائط. 67
Live Plus 71
إشعارات. 72

الإعدادات

الإعدادات السريعة 72
صورة. 74
صوت. 83
إمكانية الوصول. 93
الاستعداد الدائم 97
خدمة AI 97
محسن الألعاب 100
رعاية OLED. 103
الإعدادات العائلية. 105
القنوات 106
شبكة. 110
الأجهزة الخارجية. 111
النظام 115
توفير الطاقة. 121

الدعم 122

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إجراء فحص مع المساعدة السريعة 125
اعرف المزيد عن وضع الاستعداد الدائم 125
حل مشكلات الطاقة/الريموت 126
حل مشكلات الشاشة 128
حل مشكلات الصوت 131
استكشاف مشكلات اتصال الأجهزة وإصلاحها 133
حل مشكلات تشغيل الأفلام 134
حل مشكلات التسجيل 135
حل مشكلات الاتصال بالشبكة 136
حل مشكلات حساب LG 138
حل مشكلات المحتويات 139
حل مشكلات متصفح الإنترنت 140

أن تكون على علم بالمعلومات

تنسيقات ملفات الصور المدعومة 141
تنسيقات ملفات الفيديو المدعومة 141
تنسيقات ملفات الموسيقى المدعومة 144
درجة الدقة المدعومة : HDMI-DTV 146
درجة الدقة المدعومة : HDMI-PC 149
معلومات الترخيص 154

بدء تشغيل webOS

شرح توضيحي للصفحة الرئيسية

استخدام ميزة Home لـ LG webOS

يمكنك أن تفتح الشاشة الرئيسية بالضغط على الزر على الريموت.
أدر زر **العجلة (OK)** في Magic Remote للتمرير عبر القائمة. يمكنك فتح التطبيقات والمحتوى أو استخدام الميزات المختلفة للوظيفة الذكية.
اضغط على الزر على الريموت. يمكنك استخدام التطبيقات المستخدمة حديثًا والمحفوظة لكل حساب LG أو إغلاقها.

- يسمح الريموت العادي بالتمرير عبر القائمة باستخدام الأزرار ▲/▼.



1. قم بتشغيل **حساب LG**.
لعرض التفاصيل، **بدء تشغيل webOS** ← **إدارة حساب LG الخاص بك** في **دليل المستخدم**.

2. قم بتشغيل **إشعارات**.
لعرض التفاصيل، **الاستخدام الأمثل للوظيفة الذكية** ← **إشعارات** في **دليل المستخدم**.

3. قم بتشغيل **الإعدادات السريعة**.
لعرض التفاصيل، اضغط على **الإعدادات** ← **الإعدادات السريعة** ← **لاستخدام وظيفة الضبط بسرعة** في **دليل المستخدم**.

4. قم بتشغيل **البحث**.
لعرض التفاصيل، اضغط على **التطبيقات والمحتوى** ← **البحث عن المحتوى** في **دليل المستخدم**.

5. الإعلانات معروضة.
يمكنك تشغيل الإعلانات أو إيقاف تشغيلها في ← ← **عام** ← **النظام** ← **إعدادات إضافية** ← **إعدادات الصفحة الرئيسية** ← **تعزيز المنزل**.

6. يمكنك استخدام مجموعة متنوعة من الوظائف والخدمات.

❼ يمكنك تشغيل ونقل وحذف التطبيقات المثبتة على جهازك.

❽ يعود إلى أحدث مدخل خارجي تم استخدامه.

- يتم عرض الشاشة الرئيسية تلقائيًا بمجرّد قيامك بتشغيل الطاقة. لتعطيل تلك الميزة، اذهب إلى ← ⚙ ← **عام** ← **النظام** ← **إعدادات إضافية** ← **إعدادات الصفحة الرئيسية** وقم بتعيين **شغّل الشاشة** على **الإدخال الحديث**.
- يخضع مدى توفر المحتويات والخدمات والوصول إليها في الجهاز للتغيير في أي وقت دون إشعار مسبق.
- تختلف الميزات المتوفرة حسب المنطقة أو الخدمة.

إدارة الصفحة الرئيسية

إدارة LG webOS Home

يمكنك تغيير ترتيب التطبيقات المعروضة أو قوائم المحتوى من خلال الضغط على زر ⌂ في الريموت.

- لكل حساب LG، لا يتم حفظ القائمة التي تعدلها إلا على هذا الجهاز.

تعديل قائمة البطاقات

01 حدد البطاقة التي تريد تعديلها، ثم اضغط مع الاستمرار على زر **العجلة (OK)** الموجود في الريموت.
وبدلاً من ذلك، يمكنك الضغط على زر **تعديل** الموجود في نهاية قائمة البطاقات.

02 انتقل إلى الموضع المطلوب واضغط على زر **العجلة (OK)** لتغيير موضع التطبيق. يمكنك أيضًا نقل البطاقات باستخدام أزرار ◀/▶ بالريموت.
حدد البطاقات التي ترغب فيها وأضفها إلى القائمة.
لحذف بطاقة، حدد رمز ^ أعلى البطاقة.

- اضغط على الزر ••• على الريموت.
إعدادات الصفحة الرئيسية : عند التشغيل انتقل إلى الشاشة التي تحدد سلوك الصفحة الرئيسية أو عرض الإعلان.
دليل المستخدم : انتقل إلى تطبيق **دليل المستخدم** .

03 بعد الانتهاء من التحرير، اضغط على زر ⮌ بالريموت للخروج من وضع تحرير البطاقة.

تعديل قائمة التطبيقات

01 اختر التطبيق الذي تريد تعديله، ثم اضغط مع الاستمرار على زر **العجلة (OK)** الموجود في الريموت للوصول إلى وضع **تعديل قائمة التطبيقات**.
بدلاً من ذلك، يمكنك الضغط على زر **تعديل قائمة التطبيقات** الموجود في نهاية قائمة التطبيقات.

02 انتقل إلى الموضع المطلوب واضغط على زر **العجلة (OK)** لتغيير موضع التطبيق.
لحذف تطبيق معيّن، حدد الرمز 🗑 أعلى التطبيق.

يمكنك إعادة تعيين ترتيب قائمة التطبيق من خلال الضغط على **إعادة تعيين ترتيب التطبيقات**.

- يمكنك أيضًا نقل التطبيقات باستخدام الأزرار ◀/▶ على الريموت.
- اضغط على الزر ••• على الريموت.
  إعدادات الصفحة الرئيسية : عند التشغيل انتقل إلى الشاشة التي تحدد سلوك الصفحة الرئيسية أو عرض الإعلان.
  دليل المستخدم : انتقل إلى تطبيق **دليل المستخدم** .

03 بعد اكتمال التعديل، اضغط على **إغلاق** في الجزء السفلي من الشاشة للخروج من وضع تعديل التطبيق.

- لا يمكن حذف التطبيقات الافتراضية.

تعديل قائمة المحتويات

01 مرّر لأسفل الشاشة الرئيسية من خلال تدوير زر **العجلة (OK)**، وحدد ✎ للدخول في وضع تعديل قائمة المحتويات.

02 حدد القائمة التي تريد نقلها باستخدام زر **العجلة (OK)** لنقلها إلى الموقع المطلوب، ثم اضغط على **العجلة (OK)** لتغيير موضع القائمة. يمكنك أيضًا نقل القائمة باستخدام أزرار ▲/▼/◀/▶ الموجودة على الريموت.

- اضغط على الزر ••• على الريموت.
  إعدادات الصفحة الرئيسية : عند التشغيل انتقل إلى الشاشة التي تحدد سلوك الصفحة الرئيسية أو عرض الإعلان.
  دليل المستخدم : انتقل إلى تطبيق **دليل المستخدم** .

03 بعد اكتمال التحرير، اضغط على **إغلاق** في الجزء السفلي من الشاشة للخروج من وضع تحرير قائمة المحتوى.

- بعض القوائم لا يمكن نقلها.

مشاهدة عمليات البث

مشاهدة عمليات البث

01 وصّل كابل/هوائي البث بالجهاز.
إذا كان هناك أكثر من طرفين، فيتعين عليك التحقق من العلامات الموجودة على الطرف الهوائي وتوصيله بالطرف المناسب لبلدك.

02 بدء متجر إل جي ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **القنوات** ← **توليف القنوات** ← **توليف تلقائي**.
يمكنك البحث عن قناة البث الحالية وحفظها في الجهاز.


- يمكنك أيضًا توصيل جهاز يمكنه تلقي إشارات البث مثل جهاز فك التشفير بدلاً من الهوائي.
  بدء متجر إل جي ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **الأجهزة الخارجية** ← **إعدادات التحكم عن بعد**.
- لحلّ مشكلة تتعلق بهذه الوظيفة، راجع القسم **استكشاف الأخطاء وإصلاحها** من **دليل المستخدم**.

الاتصال بالشبكة

الاتصال بالشبكة

في حال تكوين إعدادات للشبكة، يمكنك استخدام خدمات متعددة مثل المحتويات والتطبيقات عبر الإنترنت.

اتصال سلكي (إيثرنت)

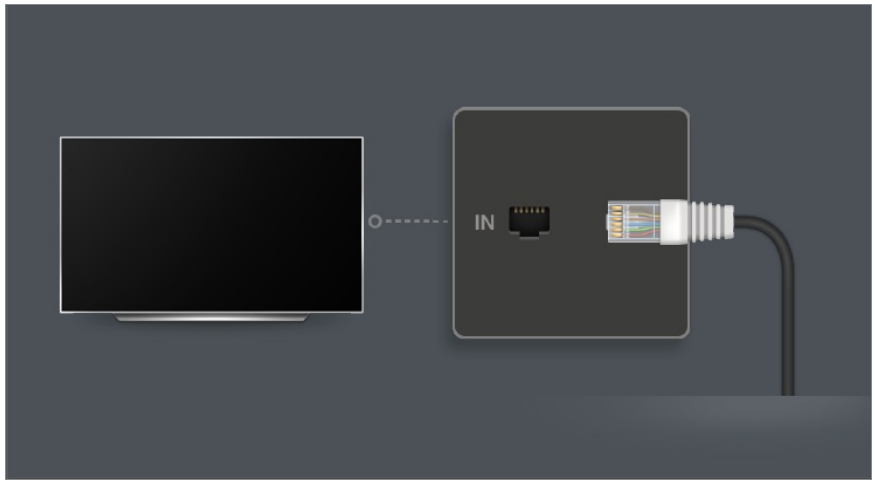

01 قم بتوصيل منفذ LAN بالجهاز وجهاز التوجيه باستخدام كابل LAN.
يجب توصيل جهاز الراوتر بالانترنت مسبقًا.

- عند توصيل الجهاز بالشبكة باستخدام كابل LAN، يتصل الجهاز تلقائيًا بالشبكة إذا كان جهاز التوجيه يدعم ميزة DHCP.

إذا كانت الشبكة غير متصلة تلقائيًا

02 اضغط على الزر ⚙ على الريموت.

03 حدد ⚙ ← **عام** ← **شبكة** ← **اتصال سلكي (إيثرنت)**.
للاطلاع على التفاصيل، راجع **اتصال سلكي (إيثرنت)** في **الإعدادات** ← **شبكة** في **دليل المستخدم**.

- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

اتصال Wi-Fi



01 قم بتشغيل طاقة جهاز الراوتر المتصل بالإنترنت.

02 اضغط على الزر ⚙ على الريموت.

03 حدد ⚙ ← **عام** ← **شبكة** ← **اتصال Wi-Fi**.

04 عند اكتمال البحث عن الشبكة، ستظهر قائمة بالشبكات المتوفرة للاتصال.

05 حدد شبكة للاتصال بها.

إذا كان جهاز راوتر LAN اللاسلكية محميًا بكلمة مرور، فأدخل كلمة المرور التي تم تكوينها لجهاز الراوتر.

للاطلاع على التفاصيل، راجع **اتصال Wi-Fi** في **الإعدادات** ← **شبكة** في **دليل المستخدم**.

تحذيرات حول ضبط الشبكة

- استخدم كبل LAN قياسي (التوصيل بكبل المجموعة السابعة أو أعلى مزود بموصّل RJ45 أو منفذ 10 Base-T أو 100 Base TX LAN).
- قد تتسبب إعادة تعيين جهاز التوجيه في حدوث مشكلات في الاتصال بالشبكة. في هذه الحالة، سيعمل جهاز التوجيه بشكل طبيعي إذا قمت بإيقاف تشغيله وفصل الجهاز، ثم أعدت توصيله وتشغيله.
- لا تتحمل شركة جهة التصنيع مسؤولية الاتصال بالشبكة أو فشل التشغيل الناتج عن مشكلات مثل فشل المعدات أو الخطوط غير المتصلة.
- قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح بسبب إعدادات الشبكة أو موفّر خدمة الإنترنت.
- يجب أن تستخدم خدمة DSL مودم DSL ويجب أن تستخدم خدمة الكابل مودم كابل. نظرًا لتوفر عدد محدود من اتصالات الشبكة، فربما لا يتم استخدام إعدادات شبكة الجهاز وفقًا للعقد الموقع مع مزود خدمة الإنترنت. (إذا كان العقد لا يسمح بأكثر من خدمة واحدة للخط الواحد، فلا يمكن استخدام أي أجهزة سوى جهاز الكمبيوتر المتصل بالفعل.)
- قد يحدث تداخل في شبكة لاسلكية من أجهزة أخرى تعمل على التردد 2.4 جيجاهرتز (الهاتف اللاسلكي أو جهاز Bluetooth أو فرن الميكروويف). بالرغم من إمكانية حدوث تداخل أيضًا عند استخدام تردد 5 جيجاهرتز، إلا أن هذا غير مرجح للحدوث.
- قد تسبب البيئة اللاسلكية بطئاً في خدمة الشبكة اللاسلكية.
- يمكن أن يؤدي استخدام عدة أجهزة لاسلكية في الوقت ذاته إلى إبطاء الشبكة الخاصة بك.
- يجب أن يدعم جهاز نقطة الوصول الاتصالات اللاسلكية كما يجب تمكين ميزة الاتصال اللاسلكي على الجهاز لإنشاء اتصال بنقطة وصول (AP). اتصل بموفّر الخدمة للتحقق من توفّر الاتصالات اللاسلكية على نقطة الوصول.
- تحقق من معرّف مجموعة الخدمة (SSID) وإعدادات حماية نقطة الوصول. راجع الوثائق المناسبة لمعرّف مجموعة الخدمة وإعدادات الحماية الخاصة بنقطة الوصول.

- إذا تم تغيير الشبكة بسبب نقل الجهاز أو تغيير جهاز التوجيه اللاسلكي، فيجب عليك إعداد الشبكة اللاسلكية مرة أخرى. لن يتم حفظ اتصالات الشبكة اللاسلكية الحالية.
- يمكن أن تؤدي الإعدادات غير الصالحة لأجهزة الشبكة (الملف المشارك للخط السلكي/اللاسلكي، الموزع) إلى بطء عمل الجهاز أو عدم عمله بشكل صحيح. قم بتثبيت الأجهزة بشكل صحيح وفقًا للدليل والشبكة المناسبين.
- قد تختلف طريقة الاتصال وفقًا لجهة صنع نقطة الوصول.
- لحلّ مشكلة تتعلق بهذه الوظيفة، راجع القسم **استكشاف الأخطاء وإصلاحها** من **دليل المستخدم**.

إدارة حساب LG الخاص بك

عضوية LG

يتيح لك تسجيل الدخول باستخدام **حساب LG** استخدام المحتوى المخصص الموصى به والعديد من خدمات التطبيقات.
يمكنك تسجيل الاشتراك للحصول على عضوية LG وتسجيل الدخول باستخدام عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك في **حساب LG**.
يمكنك أيضًا تسجيل الاشتراك للحصول على عضوية LG باستخدام المعرّف وكلمة المرور الخاصة بأحد حسابات الخدمات الخارجية.

01 اضغط على الزر ⌂ على الريموت وحدد 👤.

02 ابدأ التسجيل في عضوية LG عن طريق تحديد إحدى طرق تسجيل الدخول المقترحة.

03 وافق على اتفاقيات المستخدم وأدخل المعلومات المطلوبة للتسجيل.

- قد تختلف المعلومات المطلوبة وفقًا للبلد.

04 سيتم إرسال رابط تحقق إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي أدخلته عند التسجيل. يرجى إكمال التحقق من البريد الإلكتروني خلال فترة الصلاحية.

05 بمجرد التحقق من عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك، يمكنك تسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك.

- قد لا تكون هذه الميزة متاحة في بعض الدول.
- قد تنطبق القيود العمرية على التسجيل.
- لحلّ مشكلة تتعلق بهذه الوظيفة، راجع القسم **استكشاف الأخطاء وإصلاحها** من **دليل المستخدم**.

التبديل بين حسابات تسجيل الدخول

يمكنك التبديل بسهولة بين الحسابات التي سبق وسجّلت دخولها.

01 حدد ⌂ ← **حساب LG**.

02 تُعرض قائمة من الحسابات التي سبق وسجّلت دخولها. حدد الحساب الذي ترغب في تغييره.

لتسجيل الدخول في حساب جديد، حدد **إضافة حساب**.

- يمكنك حفظ ما يصل إلى 10 حسابات. إذا تجاوز عدد الحسابات 10، فستُحذف الحسابات الأقدم التي سجّلت دخولها.

إدارة حساب LG الخاص بك

يمكنك تعديل قائمة الحسابات التي سجّلت دخولها.

01 حدد ⌂ ← **حساب LG**.

02 اضغط على ⋮ لتحديد **المزيد من معلومات الحساب**.

- يمكن عرض المعلومات الأساسية للحساب عن طريق تحديد **إدارة الحساب** في الحساب المستخدم لتسجيل الدخول. يمكنك أيضًا تغيير كلمة المرور أو تعديل المعلومات الخاصة بحسابك.
يتيح لك الضغط على ✎ حذف الحساب المحفوظ.

استخدم كلمة مرور بسيطة

يمكنك تعيين كلمة مرور بسيطة لإدخالها عند تبديل الحسابات.

01 حدد ⌂ ← **حساب LG**.

02 اضغط على ⋮ لتحديد **المزيد من معلومات الحساب**.

03 حدد **إدارة الحساب**. يمكنك فقط تحديد الحساب الذي قمت بتسجيل الدخول إليه من أجل **إدارة الحساب**.

04 حدد **إعدادات الأمان** ← **عدِّل إعدادات الأمان**، وأدخل كلمة المرور الخاصة بهذا الحساب.

05 حدد **كلمة مرور بسيطة** لمعرفة **طرق تحويل الحساب**.

06 أدخل الرقم المطلوب المكون من أربعة أرقام، ثم اضغط على زر **موافق**.

- يمكنك استخدام **كلمة مرور بسيطة** فقط عند التبديل بين الحسابات على هذا الجهاز.

استخدام الاستعداد الدائم

استخدام الاستعداد الدائم

يؤدي إيقاف تشغيل الجهاز باستخدام زر ⏻ الموجود على Magic Remote إلى تحويله إلى وضع **الاستعداد الدائم** ويعرض خلفية الجهاز المحددة، ومن ثم يمكنك استخدام ميزة التعرف على الصوت أو إخراج الصوت من جهازك الذكي إلى السماعة الداخلية بهذا الجهاز.
اضغط زر ⏻ على Magic Remote. الخلفية قيد العرض.

- لتنشيط **الاستعداد الدائم** باستخدام زر ⏻ الموجود في Magic Remote، اضبط **تفعيل الوظيفة** في ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **الاستعداد الدائم** على **التشغيل**. قد يؤدي ضبط هذا الخيار على **التشغيل** إلى زيادة استهلاك الطاقة.
- يمكنك أيضًا تنشيط الوضع عن طريق تحديد **الاستعداد الدائم** من الشاشة الرئيسية.



1. يمكنك التنقل بين الفئات من خلال الضغط على الأزرار ▲/▼ في الريموت أو عن طريق استخدام الزر **العجلة (OK)** الموجود على Magic Remote.
2. يُمكنك ضبط المحتوى المطلوب عرضه حسب الفئة أو تكوين إعدادات مفصلة خاصة بـ **الاستعداد الدائم**.



1. **المعلومات** : يمكنك عرض الوقت ومعلومات الطقس الخاصة بالمنطقة التي تم ضبط الجهاز بها.
حدد **موجز** لعرض معلومات إضافية مثل معلومات المطابقة التي قمت بضبطها لـ **الألعاب الرياضية**، ومعلومات حول أجهزة IoT المتصلة، وقائمة بعرض الحجوزات.
يتم عرض الطقس حسب حالته في المنطقة المُحدَّدة في **إعداد موقع الطقس** الموجود في ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **النظام** ← **الموقع**.
مقطوعة فنية : يمكن تنزيل أعمال الفن الحديث والمناظر الطبيعية والمزيد وتعيينها كخلفيات.
الحركات : الأعمال الفنية المتحركة يمكن تنزيلها وتعيينها كخلفيات.
لحظات : يمكنك تعيين صورة من الجهاز الخارجي المتصل أو الجهاز الذكي المتصل بـ LG ThinQ، أو من تطبيق Google Photos كخلفية شاشتك. يمكنك استخدام تطبيق Google Photos بعد أن تربط حساب Google الخاص بك.
لوحة الصوت : يمكنك تشغيل الصوت المناسب من الذاكرة الداخلية أو الموسيقى من الجهاز الذكي المتصل عبر بلوتوث أو USB.
2. يمكنك تحديد محتوى متعدد لوضع الاستعداد وعرضه بشكل متسلسل. يمكن حذف المحتوى المخزن على الجهاز.
3. **تلقي الإشعارات** : يمكنك استقبال الإشعارات من الأجهزة الخارجية في **موزع الصفحة الرئيسية** حتى عندما تكون الشاشة

متوقفة التشغيل.
تشغيل الشاشة عبر مستشعر الحركة : تشتغل الخلفية في **الاستعداد الدائم** عند اكتشاف حركة أمام الجهاز.
حساسية مستشعر الحركة : يمكن ضبط حساسية مستشعر الحركة.
إيقاف الشاشة : يمكن ضبط الوقت لإيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا.
سرعة عرض الشرائح : يمكنك ضبط سرعة تبديل الصور باستخدام **مقطوعة فنية** أو **لحظات**.
ضبط وقت التشغيل : يمكنك ضبط الوقت عند تشغيل الخلفية عندما يكون الجهاز في وضع **الاستعداد الدائم** أثناء إيقاف تشغيل الجهاز.
مزامنة تقويم Google : يمكنك عرض جدول اليوم في معلومات ← موضوع Briefing عن طريق ربط حساب Google الخاص بك.
مزامنة صور Google : يمكنك تعيين موضوع Moments مع الألبوم في تطبيق Google Photos عن طريق ربط حساب Google الخاص بك. إذا كان لديك ألبومات متعددة في تطبيق Google Photos، يتم تحديد ما يصل إلى 5 ألبومات عشوائيًا، مع حد أقصى 100 صورة تُعرض في كل ألبوم. ومع ذلك، لا يتم تحديد إلا الألبومات التي تحتوي على ما لا يقل عن 16 صورة. قد يكون هناك قيود على استخدام هذه الميزة تبعًا لحالة خدمات Google.
توصيل مستشعر الإضاءة : يتحكم في سطوع وضع **الاستعداد الدائم** بما يتوافق مع مستشعر الإضاءة المحيطة.
دليل المستخدم : انتقل إلى تطبيق **دليل المستخدم** .
الخروج من التطبيق : إيقاف تشغيل التطبيق من الخلفية.
إعدادات استخدام الاستعداد الدائم : انتقل إلى ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **الاستعداد الدائم**. يمكن تشغيل أو إيقاف تشغيل وضع **الاستعداد الدائم** من قائمة الإعدادات ذات الصلة.

- تختلف العناصر القابلة للتهيئة حسب الطراز.

الخروج من وضع الاستعداد الدائم ومشاهدة الجهاز

لمشاهدة الجهاز عندما يكون على وضع **الاستعداد الدائم** أثناء تشغيل الشاشة، اضغط على زر ⌂ أو زر ⮌ في الريموت.
يمكن استخدام ميزة التحكم الصوتي عن بعد لطلب تنفيذ الوظيفة المرغوبة.
عندما تكون الشاشة في وضع إيقاف التشغيل في **الاستعداد الدائم**، يمكنك تشغيل الجهاز بالضغط على زر ⏻ الموجود في Magic Remote أو باستخدام التحكم الصوتي عن بعد.
اضغط على زر**العجلة (OK)** في الريموت لعرض الخلفية عندما يكون الجهاز في وضع **الاستعداد الدائم** أثناء إيقاف تشغيل الجهاز.

- بعض الطرازات لا تدعم التحكم الصوتي عن بعد.

استخدام وضع الاستعداد الدائم دون خلفية الشاشة

حتى عند إيقاف الشاشة، يُمكنك تشغيل الموسيقى باستخدام ميزة التعرف على الصوت، أو عن طريق التوصيل بجهاز ذكي عبر Bluetooth. يمكن للمستخدمين إيقاف تشغيل الشاشة فقط في وضع **الاستعداد الدائم** بالطريقة الموضحة أدناه.

- الطريقة 1. عندما يكون الجهاز في وضع **الاستعداد الدائم** أثناء تشغيل الشاشة، اضغط على زر ⏻ في Magic Remote مرة أخرى.
- الطريقة 2. اضبط وقت **إيقاف الشاشة** في قائمة إعدادات **الاستعداد الدائم**. سيتم إيقاف خلفية الشاشة تلقائيًا بعد الوقت المُحدد.
- الطريقة 3. حدد **استخدم الاستعداد الدائم بدون خلفية** في ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **الاستعداد الدائم**. يمكنك دائمًا استخدام وضع **الاستعداد الدائم** أثناء إيقاف تشغيل الشاشة دون المرور بالخلفية.

- قد تستغرق الشاشة بضع ثوانٍ للاستجابة لصوتك، حسب الطراز.
- لا يعمل **الاستعداد الدائم** ليعكس محتويات التحديث، عند إيقاف التشغيل لأول مرة بعد تحديث البرنامج. لإعادة استخدام **الاستعداد الدائم**، قم بإيقاف التشغيل وإعادة التشغيل مرة أخرى.
- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

احتياطات بشأن مستشعر الحركة

يوجد مُستشعر الحركة في منتصف الجزء السفلي من الجهاز.

- لا يتم دعم مستشعر الحركة إلا من خلال طرازات معينة.
- قد لا يعمل مستشعر الحركة بشكل صحيح إذا كان ملطخًا بأجسام غريبة.
- إذا كانت البيئة المحيطة بالجهاز ساطعة جدًا أو مظلمة جدًا، فقد لا يعمل مُستشعر الحركة بشكل جيد.
- قد يؤثر وجود أي عوائق أمام الجهاز على قدرة الاستشعار الخاصة بمُستشعر الحركة.
- يعمل مُستشعر الحركة من خلال اكتشاف التغيرات في الإضاءة المحيطة بالجهاز أو حركة الأشياء (الحيوانات الأليفة، والمكانس الكهربائية الآلية، وما إلى ذلك).
  ضبط حساسية المستشعر في **الخيارات** ← **حساسية مستشعر الحركة**.

حول دليل المستخدم

حول **دليل المستخدم**

للحصول على معلومات حول كل ميزة من مزايا webOS، راجع **دليل المستخدم** الموجود على الجهاز.
يمكنك التحقق من وصف **دليل المستخدم** الملحق من خلال النقر فوق ⋮ ← **دليل المستخدم** في الزاوية العليا اليمنى أثناء استخدام التطبيق أو من خلال النقر فوق ? أثناء الإعداد في **الإعدادات**.
إذا قمت بالنقر فوق **حاول الآن** في **دليل المستخدم**، يمكنك الانتقال إلى تلك الميزة أو الإعداد.
يُستخدم لون النص في **دليل المستخدم** للإشارة إلى ما يلي:

- الأحمر : أسماء أزرار الريموت.
- الأصفر : الأزرار والنص الذي سيتم عرضه على الشاشة.

- قد تختلف الصور والمعلومات في **دليل المستخدم** وفقًا للطراز وبيئة التشغيل.
- قد تتغيّر مواصفات المنتج من دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائفه.

استخدام الجهاز بسهولة

استخدام الجهاز بسهولة

إذا كنت تعاني من صعوبة في الرؤية أو السمع، فحاول استخدام ميزة المساعدة السمعية والبصرية. يمكنك أيضًا معرفة طريقة استخدام الريموت والجهاز، وكذلك كيفية استكشاف المشكلات وإصلاحها.
اضغط على الزر ⌂ على الريموت وحدد **إمكانية الوصول**.
لتنشيط **إمكانية الوصول** من أي شاشة، اضغط مع الاستمرار على زر 🔇 في الريموت.

ميزات الرؤية

تتوفر إعدادات لتحسين رؤية الشاشة.

ميزات الاستماع

تتوفر إعدادات لتحسين جودة الصوت.

تعلم استخدام الريموت

اضغط على أي زر في الريموت مع اتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للحصول على معلومات بشأن وظيفة الزر.

نصائح

يمكنك العثور على إرشادات حول الميزات المختلفة.

المساعدة السريعة

يمكنك تلقي المساعدة في تشخيص المشكلات الموجودة بالجهاز وحلها.
يمكنك الضغط مع الاستمرار على زر الرقم **9** على الريموت لتشغيل **المساعدة السريعة**.

روبوت الدردشة

يمكنك حل مشكلات الجهاز عن طريق الدردشة مع روبوت الدردشة.

كيفية تشغيل الجهاز

جاري اقتران Magic Remote

اعرف المزيد عن Magic Remote

يمكنك تحديد الوظائف التي تفضلها بسهولة وسلاسة عن طريق تحريك المؤشر على الشاشة والنقر مثلما تستخدم الماوس على شاشة جهاز الكمبيوتر.

- يمكنك شراء Magic Remote بشكل منفصل إذا لم يتم توفيره.

جاري اقتران Magic Remote

لاستخدام ريموت Magic Remote يجب عليك إقرانه مع الجهاز.
قم بإقران Magic Remote قبل الاستخدام على النحو التالي:

01 قم بتشغيل الجهاز. بعد حوالي 20 ثانية، قم بتوجيه الريموت نحو الجهاز ثم اضغط على الزر **العجلة (OK)**.

02 سيتم تسجيل جهاز الريموت تلقائيًا، وستظهر رسالة إتمام الاقتران على الشاشة.

- إذا فشل Magic Remote في التسجيل، أوقف تشغيل الجهاز ثم أعد تشغيله، ثم حاول التسجيل مرة أخرى.

إعادة تسجيل Magic Remote

إذا لم يظهر مؤشر Magic Remote على الشاشة، فيجب عليك إعادة تسجيله.

01 وجّه الريموت باتجاه الجهاز واضغط على زر وزر في نفس الوقت لأكثر من 5 ثوانٍ حتى تظهر التعليمات.

02 سيتم إلغاء تسجيل الريموت السحري المسجل سابقًا وتسجيله مجددًا.

لإلغاء تسجيل Magic Remote

إذا كان لديك العديد من أجهزة LG الذكية وتريد تسجيل Magic Remote المستخدم حاليًا مع جهاز آخر، فيجب عليك إلغاء تسجيل الجهاز السابق.

01 إذا ضغطت على زر وزر في الوقت نفسه لأكثر من 5 ثوانٍ، سيومض المصباح في Magic Remote وسيتم إلغاء التسجيل.

02 إذا كنت تريد إلغاء التسجيل وتسجيل جهاز LG الذكي الآخر، فيُرجى اتباع طريقة التسجيل أعلاه.

استخدام Magic Remote

استخدام زر الريموت

اضغط لبرهة على أو اضغط باستمرار على زر الريموت للوصول إلى وظائف مختلفة.
حدد ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **إمكانية الوصول** ← **تعلم استخدام الريموت**. اضغط على أي زر في الريموت مع اتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للحصول على معلومات بشأن وظيفة الزر.

- قد تختلف علامات أزرار الريموت ومواضعها حسب الطراز.
- قد لا تتوفر بعض الميزات، وفقًا للطراز.



بالنسبة إلى الأزرار ذات ◎، يرجى الضغط مطوّلاً (اضغط مع الاستمرار لأكثر من ثانية).

- **9** ◎ : قم بتشغيل **المساعدة السريعة**.
- **GUIDE** : قم بتشغيل **الدليل**.
  GUIDE ◎ : عرض **القنوات**.
- **0** ◎ : تظهر شاشة تحرير **الوصول السريع**.
- ••• : عرض الأزرار الإضافية على الريموت.
  ••• ◎ : يقرأ محتوى الشاشة بصوت عالٍ أو يضبط الصوت المتعدد.
- +– : ضبط مستوى الصوت.
- 🔇 : قم بتحديد إيقاف تشغيل الصوت من الجهاز.
  🔇 ◎ : أدخل إلى قائمة **إمكانية الوصول**.
- ∨∧ : يمكنك تغيير القناة.
- 🎙 : توضيح الأوامر الصوتية الموصى بها. يمكنك استخدام ميزة التعرف على الصوت من خلال الضغط مع الاستمرار على الزر والتحدث باتجاه الريموت.
- ⌂ : لعرض القائمة الرئيسية.
  ⌂ ◎ : يقوم بتشغيل آخر تطبيق تم استخدامه.
- ⏎ : لتحديد مصدر إدخال.
  ⏎ ◎ : الدخول إلى **موزع الصفحة الرئيسية**.
- ↩ : انتقل إلى الخطوة السابقة.
  ↩ ◎ : لإغلاق القائمة.
- ⚙ : للدخول إلى قائمة الإعدادات السريعة.
  ⚙ ◎ : للدخول إلى قائمة كل الإعدادات.
- ● ◎ : قم بتشغيل **تسجيل**.

استخدام Magic Remote

01 إذا هززت ريموت Magic Remote إلى اليسار واليمين أو قمت بتحريك زر العجلة أثناء الإشارة إلى الجهاز، سيظهر مؤشر على الشاشة.

إذا حرّكت الريموت السحري بالاتجاه الذي تريده، فسيتبع المؤشر هذه الحركة.

02 انقل المؤشر إلى الموقع الذي تريده واضغط على الزر **العجلة (OK)** لتنفيذ الوظيفة.

03 إذا لم يتم استخدام المؤشر لفترة زمنية معينة، سيختفي. عندما يختفي المؤشر من الشاشة، قم بهز Magic Remote يميناً وشمالاً. سوف يظهر مرة أخرى.
سيختفي المؤشر إذا قمت بالضغط على الأزرار ▲/▼/◀/▶ وسيعمل الريموت كريموت عادي.

04 يمكنك التحكم في الجهاز عن طريق التمرير أو الضغط على زر **العجلة (OK)** الموجود في منتصف أزرار ▲/▼/◀/▶. عند عرض الشاشة التي تتطلب التمرير، يمكنك بسهولة التحريك للأعلى وللأسفل عن طريق تمرير زر **العجلة (OK)**. عند مشاهدة الفيديو يمكنك الضغط على زر **العجلة (OK)** للإيقاف المؤقت/التشغيل.

- في حالة عدم استجابة المؤشر بسلاسة، يمكنك إعادة ضبطه عن طريق نقله إلى حافة الشاشة.
- استخدم الريموت ضمن مسافة العمل (ضمن 10 أمتار). إذا كان هناك عائق بين الجهاز والريموت، فقد لا يعمل بشكلٍ صحيحٍ.
- اعتمادًا على الأجهزة الثانوية (جهاز التوجيه اللاسلكي وفرن الميكروويف وما إلى ذلك)، قد يحدث فشل في الاتصال.
- يمكن أن تتسبب الصدمات في حدوث خلل في Magic Remote.
- احرص على عدم الاصطدام بالأثاث القريب أو المعدات الإلكترونية أو الأشخاص الآخرين عند استخدام Magic Remote.
- للتفاصيل حول تهيئة مؤشر Magic Remote، انظر **دليل المستخدم** ← **الإعدادات** ← **النظام** ← **خيارات المؤشر**.

استخدام التحكم الصوتي عن بعد

استخدام التحكم الصوتي عن بعد


وصّل الجهاز بالإنترنت.
إذا كانت ميزة التحكم الصوتي عن بعد لا تعمل، حدد **استخدم نظام التحكم الصوتي عن بعد.** على **تشغيل** في ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **خدمة AI** ← **إعدادات التعرف على الصوت**.

- يُرجى تشغيل مفتاح الميكروفون لاستخدام نظام التحكم الصوتي عن بعد.
- لتشغيل جهاز متصل من خلال التحكم الصوتي عن بعد، قم بتوصيل مكبر الأشعة تحت الحمراء (IR) وضبط الريموت الشامل.

عند تشغيل الجهاز

01 قُل "Hi LG" داخل نطاق مسافة المشاهدة من جهازك.

02 تظهر شاشة التعرف على الكلام.

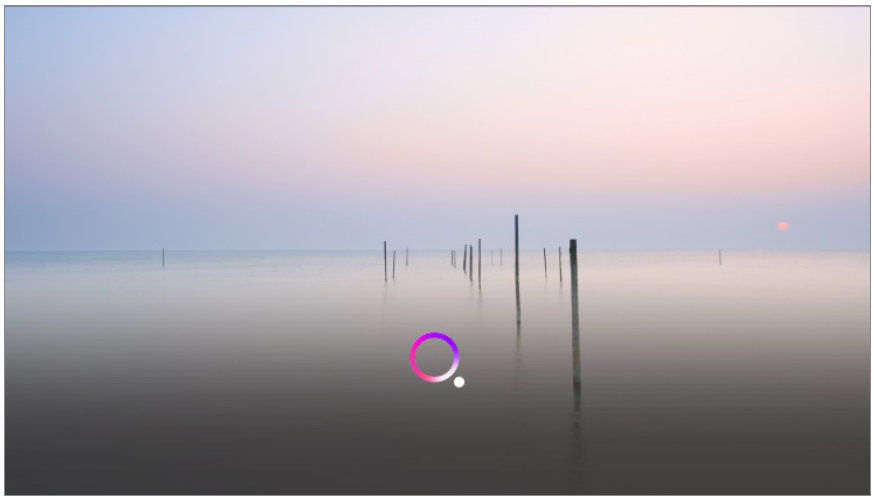


03 قُل الميزة التي تريدها.
مثال) ابحث عن شيء لمشاهدته/رقم القناة OO/ارفع مستوى الصوت/ما هي حالة الطقس اليوم؟/مساعدة التعرف على الصوت، وما إلى ذلك.

عند إيقاف تشغيل الجهاز

يُمكن استخدام وظائف الجهاز مع التحكم الصوتي عن بعد حتى إذا كان الجهاز متوقفًا عن التشغيل.
اضبط ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **الاستعداد الدائم** على **تشغيل**.

01 عند قول "Hi LG" للجهاز فإن ذلك يتسبب في وميض إضاءة الاستعداد الموجود على الجزء الأمامي من الجهاز وإصدار صوت إشعار.

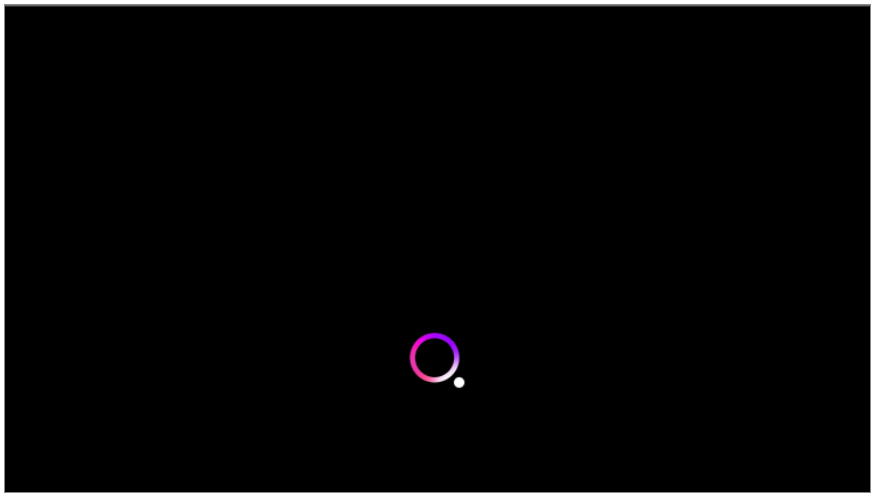

02 قُل الميزة التي تريدها.
على سبيل المثال) "قم بتشغيل الجهاز"، و"كيف حال الطقس اليوم؟" وما إلى ذلك.

- في بعض الحالات قد لا يعمل التحكم الصوتي عن بعد حتى وإن كان **الاستعداد الدائم** قيد التشغيل.

  - إذا كان تحديث البرنامج قيد التقدم
  - عندما يتم الضبط على وضع المتجر

- عند عدم تشغيل الجهاز لأكثر من 96 ساعة
- عند تشغيل تنظيف البكسل

احتياطات عند استخدام التحكم الصوتي عن بعد

- لا تُدعم هذه الوظيفة في بعض الطرازات.
- قد تكون العملية محدودةً بناءً على إعدادات البلد واللغة.
- عند تحديث الجهاز، قد تتغير العمليات أو الوظائف الحالية التي استخدمتها.
- تمكن وظيفة التحكم الصوتي عن بعد هيكل الجهاز من التعرف على صوت المستخدم. للتشغيل السلس، استخدم هذه الوظيفة في نطاق 3 م من الجهاز.
  يتعرف التحكم الصوتي عن بعد في طراز جهاز الإرسال اللاسلكي على صوت المستخدم جهاز الإرسال اللاسلكي. ثبّت جهاز جهاز الإرسال اللاسلكي في مساحة مفتوحة للحصول على أفضل أداء.
- سيعمل التحكم الصوتي عن بعد حتى إذا قلت "Hi LG" والميزة المطلوبة باستمرار.
  قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.
- حسب الوضع، قد لا يتم التعرف على الرموز والأرقام والأحرف الخاصة.
- فقد يتأثر بالبيئة، مثل نغمة الصوت أو مستوى الصوت والنطق غير الواضح والضوضاء المحيطة.
- عند استخدامك لمكبرات صوت خارجية متصلة بالجهاز، قد يتم التعرف على الصوت الصادر من هذه السماعة الخارجية كضوضاء. يوصى باستخدام وظيفة التعرف على الصوت باستخدام Magic Remote.
- يمكن تغيير كلمات الإيقاظ الخاصة بـالتحكم الصوتي عن بعد من ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **خدمة AI** ← **إعدادات التعرف على الصوت** ← **قم بتعيين كلمة الإيقاظ للتحكم الصوتي عن بعد**. (قد تكون العملية محدودةً بناءً على إعدادات البلد واللغة.)
- عند تشغيل وظيفة التحكم الصوتي عن بعد بدون قصد، حاول خفض حساسية الجهاز من خلال الذهاب إلى ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **خدمة AI** ← **إعدادات التعرف على الصوت** ← **تعيين الحساسية**.
- لميزات التعرف على الكلام باستخدام الريموت، انظر **كيفية تشغيل الجهاز** ← **استخدام وظائف الجهاز عن طريق ميزة التعرف على الكلام** في **دليل المستخدم**.


استخدام وظائف الجهاز عن طريق ميزة التعرف على الكلام

استخدام وظائف الجهاز عن طريق ميزة التعرف على الكلام

يمكنك تقييم وظائف الجهاز المختلفة بسهولة وبسرعة من خلال ميزة التعرف على الكلام.

01 اضغط باستمرار على الزر 🎙 على الريموت وقُل اسم الوظيفة التي تريد البدء بتشغيلها أو الكلمة الأساسية التي تريد استخدامها في البحث.

02 عندما تقوم بتحرير الزر 🎙 بعد إدخال الكلام، يتم البدء بتشغيل الوظيفة المناسبة.

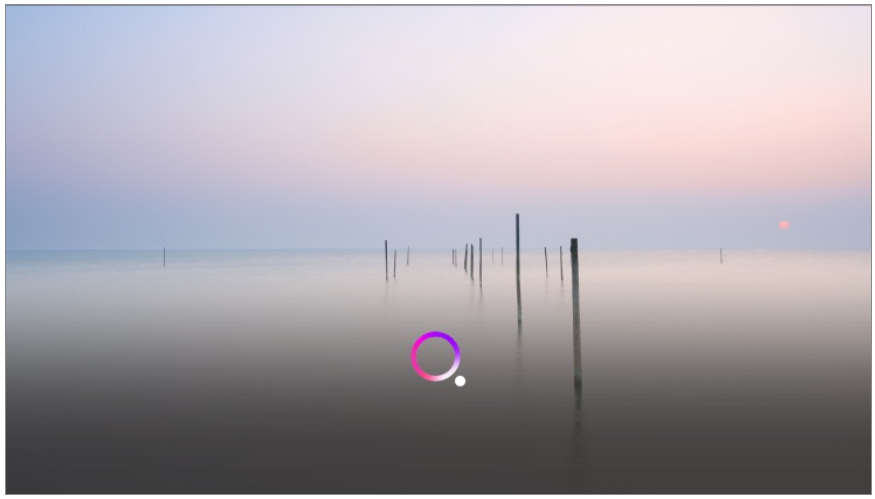

- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.
- يجب ضبط **لغة القائمة (Menu Language)** كلغة رسمية للبلد في **الموقع** لرؤية نتائج البحث الصحيحة. إذا لم يتم ضبط **لغة القائمة (Menu Language)** كلغة رسمية، فقد تكون بعض الوظائف محدودة.
- يمكنك تغيير اللغة في ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **النظام** ← **اللغة (Language)** ← **لغة القائمة (Menu Language)**.
- يُمكن تغيير اللغات المتاحة لميزات التعرف على الصوت وفقًا لسياسة تشغيل الخدمة.
- قد تختلف تفاصيل الخدمات حسب الطراز.
- يرجى العلم أنه قد يتم تغيير الخدمات التي تُمكن الأوامر الصوتية والتعرف على الصوت والخصائص الذكية الأخرى أو إزالتها أو إنهاؤها بواسطة جهة التصنيع أو مزودي الطرف الثالث دون إخطار.
- يمكنك تغيير الإعدادات المرتبطة بالصوت أو معرفة الميزات المتوفرة لاستخدامها مع الصوت في ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **خدمة AI** ← **إعدادات التعرف على الصوت/مساعدة التعرف على الصوت**.

استخدام صوتك في معرّف الصوت

سجّل صوتك **حساب LG** الخاص بك. يمكننا التعرف عليك من خلال صوتك المسجّل لدينا لتقديم محتوى وخدمات مخصصة.

01 قم بتسجيل الدخول إلى حساب LG الخاص بك لتسجيل صوتك.

02 حدد ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **خدمة AI** ← **إعدادات التعرف على الصوت**.

03 حدد **معرّف الصوت** ← **إدارة معرّف الصوت**.

04 اضغط على **تسجيل معرّف الصوت** واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل صوتك.

- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.
- يُمكن تغيير اللغات المتاحة لميزات **معرّف الصوت** وفقًا لسياسة تشغيل الخدمة.
- بعد تسجيل صوتك في **حساب LG**، يجب عليك تعيين **استخدام معرّف الصوت على هذا التلفاز** على **تشغيل** لتفعيلها.
- يمكنك تسجيل صوتك أو إعادة تسجيله أو حذفه من **معرّف الصوت** في ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **خدمة AI** ← **إعدادات التعرف على الصوت**.
- ومع ميزة **معرّف الصوت**، فأنت لسه مضطرًا إلى إدخال كلمة المرور الخاصة بك عندما تقوم بالتبديل بين الحسابات.
- قد يقوم شخص بصوت مماثل بإلغاء قفل الجهاز وإذا كان صوتك يبدو مختلفًا بسبب أسباب صحية، فقد لا يتم التعرف عليه.

استخدام وظيفة التعرف على الكلام من خلال تطبيق LG ThinQ

يمكنك استخدام وظيفة التعرف على الكلام من خلال الضغط على زر في تطبيق LG ThinQ المُثبَّت على جهازك الذكي.
لتوصيل جهازك الذكي بهذا الجهاز من خلال تطبيق LG ThinQ، يمكنك الاطّلاع على **توصيل الأجهزة الخارجية** ← **التوصيل بالأجهزة الذكية من خلال LG ThinQ** في **دليل المستخدم**.

- عند استخدام وظيفة التعرف على الكلام من خلال تطبيق LG ThinQ، فإن بعض الوظائف أو الأجهزة قد لا تعمل.

تنبيهات حول التعرّف على الكلام

- لاستخدام التعرف على الصوت
يجب عليك استخدام Magic Remote.
يجب تعيين القنوات والمنطقة وغير ذلك. تختلف العناصر القابلة للتهيئة حسب الطراز.
يجب عليك الاتصال بإحدى الشبكات. يجب عليك الموافقة على شروط الخدمة لميزة التعرف على الصوت عندما تتصل بالشبكة.
- للتحكم في جهاز فك التشفير المتصل بالجهاز باستخدام ميزة التعرف على الصوت، يتعين عليك أولاً ضبط الريموت المدمج من ← ← **عام** ← **الأجهزة الخارجية** ← **إعدادات التحكم عن بعد**.
يوصى بتوجيه Magic Remote نحو جهاز فك التشفير بعد الإدخال الصوتي.
- ربما يختلف معدل التعرف على الكلام اعتمادًا على خصائص المستخدم (مستوى الصوت والنطق واللهجة وسرعة التحدث) والعوامل المحيطة (الضوضاء ومستوى صوت الجهاز).
لتحقيق التعرف الدقيق على كلامك، يجب عليك نطق الكلمات بطريقة بطيئة ودقيقة بمستوى صوت مناسب على مسافة حوالي 10 سم من ميكروفون Magic Remote.
- إذا لم يتم التعرّف على كلامك بشكل صحيح، فقد تكون ميزة التعرّف على الكلام تعمل بشكل يختلف عما توقعته مسبقًا.


تحويل الكلام إلى نص

إدخال نص عن طريق الكلام

يمكنك إدخال نصوص في حقول النصوص باستخدام وظيفة التعرّف على الكلام.
حدد الزر على شاشة لوحة المفاتيح للتبديل إلى وضع إدخال الكلام.


- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

01 حرك مؤشر Magic Remote داخل مربع النص لفتح لوحة المفاتيح الافتراضية.

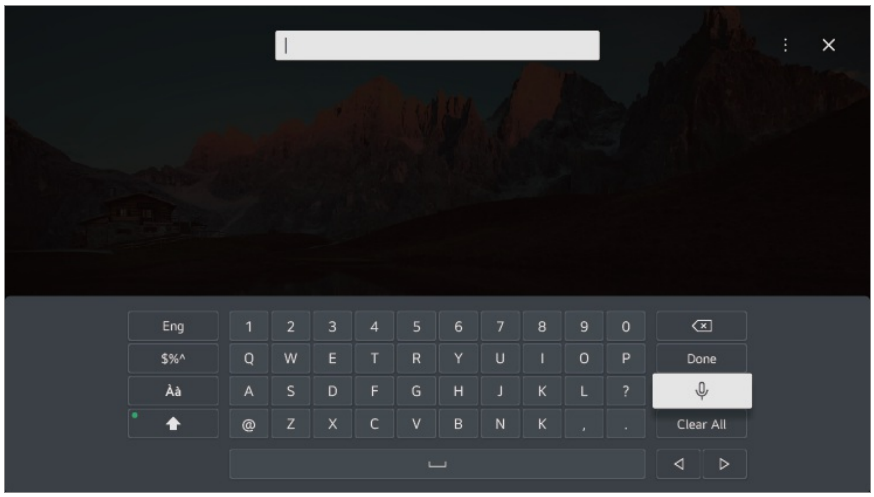


02 اضغط على الزر الموجود على لوحة المفاتيح الظاهرية.

03 بعد فتح إطار معلومات التعرّف على الصوت كما هو موضّح أدناه، تحدّث باستخدام الميكروفون على الريموت ببطء ووضوح.

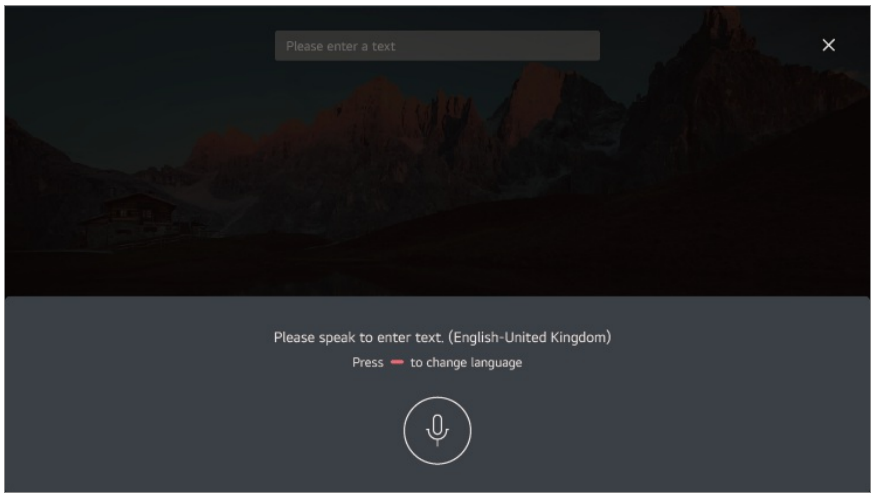



04 في حال وجود كلمات مشابهة لتلك التي قلتها بصوت مرتفع، فقد ترى قائمة بنتائج عدة كما هو موضّح أدناه. إذا لم تحصل على النتائج التي تريدها، فاضغط على **أعد المحاولة**. حدد نتيجة وستظهر في مربّع النص.

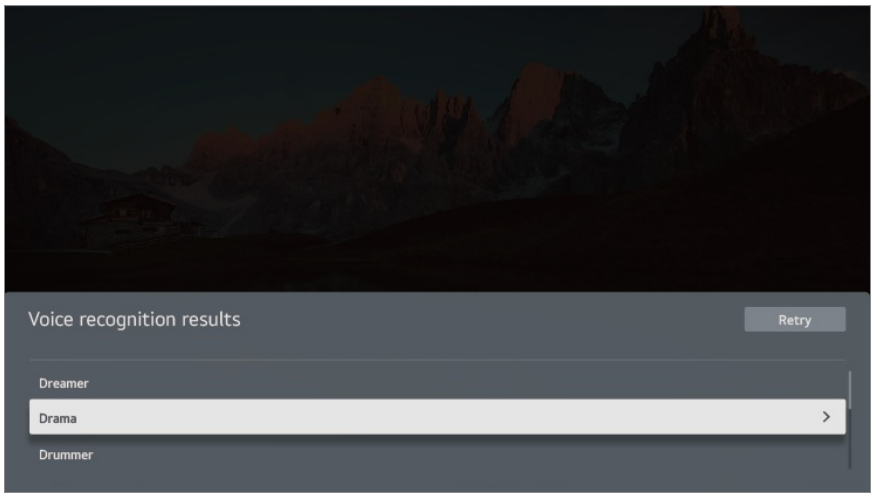

تنبيهات حول إدخال نص عن طريق الكلام

- تحقق من الاتصال بالشبكة قبل استخدام وظيفة تحويل الكلام إلى نص.
- يمكنك تغيير اللغة في ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **النظام** ← **اللغة (Language)** ← **لغة القائمة (Menu Language)**. للتبديل مؤقتًا إلى لغة أخرى للتعرّف على الكلام، اضغط على الزر أحمر في إطار عرض معلومات التعرّف على الصوت.
- يمكن استخدام هذه الوظيفة فقط للموافقة على شروط استخدام وظيفة التعرّف على الصوت.
- ربما يختلف معدل التعرف على الكلام اعتمادًا على خصائص المستخدم (مستوى الصوت والنطق واللهجة وسرعة التحدث) والعوامل المحيطة (الضوضاء ومستوى صوت الجهاز).
- لتحسين دقة الكلام إلى نص، يجب أن تتحدث بوضوح وبصوت عالٍ على بعد حوالي 10 سم من الميكروفون الخاص بـ Magic Remote.
- لا تتوفر ميزة التعرّف على الصوت في أي حقل إدخال كلمة مرور وفي شريط عنوان **متصفح الويب** (باستثناء البحث العام).

كيفية استخدام Alexa على الجهاز

كيفية استخدام Alexa على الجهاز

أولاً، تأكد من تثبيت Alexa على جهازك. للبدء اضغط على زر (Alexa) (الموجود على Magic Remote). أثناء التثبيت ستقوم بتسجيل الدخول إلى حساب Alexa الخاص بك، وستقوم بإجراء أمر اختبار سريع للتأكد من عملAlexa ومن ثم ستكون جاهزًا.

لاستخدام Alexa، اضغط مع الاستمرار على زر (Alexa) (الموجود على Magic Remote). بمجرد ظهور الرسوم المتحركة الزرقاء بأسفل شاشتك، قل أمرًا مثل "أليكسا، افتحي تطبيق Prime Video".

اضغط على زر (Alexa) (الموجود علىMagic Remote مرة (دون الاستمرار) للوصول إلى تطبيق Alexa على جهازك. هنا ستجد طرق أكثر لاستخدام Alexa بالإضافة إلى تحديد الميزات مثل تشغيل خيار عدم استخدام اليد (إذا كان متاحًا).

- لا تتوفر Alexa بجميع اللغات والدول.
- قد تختلف ميزات ووظائف Alexa باختلاف الموقع.

استخدام المزيد من الإجراءات

استخدام المزيد من الإجراءات

يمكنك التحكم في المزيد من الميزات أو الأجهزة الخارجية المتصلة بمنتجك باستخدام الأزرار المعروضة على الشاشة.

01 اضغط على الزر ••• على الريموت.

- إذا لم يكن في الريموت لديك زر •••، فاضغط مع الاستمرار على زر لون أصفر.

02 باستخدام الريموت السحري، حدد الزر المطلوب على **المزيد من الإجراءات** المعروض على الشاشة.

- تختلف أنواع الأزرار التي تظهر على **المزيد من الإجراءات**، حسب المنطقة ونوع الجهاز المتصل.

ضبط التحكم الشامل

ضبط التحكم الشامل

عندما تقوم بإعداد الريموت الشامل، يمكنك التحكم في الأجهزة الطرفية (مشغل Blu-ray/DVD، المسرح المنزلي، جهاز فك التشفير، وما إلى ذلك) باستخدام Magic Remote بدلًا من الريموت المخصص لكل منهم.

- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.
- يمكن استخدام هذه الميزة فقط مع Magic Remote.
  يمكنك شراء Magic Remote بشكل منفصل إذا لم يتم توفيره.
  تسمح لك بعض الطرازات بتوصيل مكبر IR المتوفر، مما يمكّنك من استخدام الريموت العادي من خلال ضبط الريموت المدمج.
- عند تغيير إعدادات جهاز ما، تأكد من تشغيله أولًا.
- لإعداد الريموت الشامل بأحدث المعلومات، قم بالاتصال بالشبكة ووافق على اتفاقيات المستخدم.
- ميزة الإعداد اليدوي للريموت الشامل غير مدعومة لوحدة التحكم في اللعبة.
- قد لا تعمل بعض الأزرار وفقًا لطراز الجهاز الخارجي.
- قم بتوجيه Magic Remote إلى الجهاز المراد التحكم فيه. تأكد من عدم وجود أي أشياء أمام الجهاز لضمان استقبال إشارة الريموت جيدًا.

ضبط ميزة ضبط الريموت الشامل تلقائيًا

وصّل الأجهزة لتعيينها على HDMI الخاص بالجهاز، ثم قم بتوصيل الجهاز بالطاقة.
سيتعرف هذا الجهاز على الجهاز المتصل لضبط الريموت الشامل تلقائيًا دون الحاجة إلى إعداد يدوي.

- بعد تعيين ميزة ضبط الريموت الشامل، قد تحتاج إلى القيام ببعض إعدادات المستخدم الإضافية.
- قد يستغرق عدة ثوانٍ لإكمال إعدادات ميزة ضبط الريموت الشامل.
- في بعض الطرازات، يمكنك تعيين ميزة ضبط الريموت الشامل فقط بعد التحول إلى إدخال الجهاز المتصل.
- اعتمادًا على الجهاز المتصل، قد لا تكون ميزة الإعداد التلقائي للريموت الشامل (اتصال الجهاز التلقائي) مدعومة.

قم بضبط ميزة ضبط الريموت الشامل يدويًا

إذا لم يتم تعيين الريموت الشامل تلقائيًا، فيمكنك تعيينه يدويًا.

01 حدد ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **الأجهزة الخارجية** ← **إعدادات التحكم عن بعد**.

02 حدد HDMI المتصل بالجهاز الذي ترغب في ضبطه، وحدد **إعدادات الإدارة**.

03 اضغط على زر **إعداد البدء** لضبط الريموت المدمج الجديد من خلال اتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة.
يمكنك استرجاع الإعداد السابق للريموت المدمج من **عرض سجل الإعدادات**.

- لحذف إعدادات الريموت المدمج، حدد **إعدادات الحذف** من **إعدادات الإدارة** لـ HDMI المطلوبة.

استخدام الوصول السريع

استخدام التطبيقات بسرعة وسهولة بفضل الوصول السريع

اضغط باستمرار على أحد أزرار الأرقام الموجودة على الريموت لفتح تطبيق أو لتنشيط إدخال خارجي معيّن إلى الزر.

ضبط الوصول السريع

01 قم بتشغيل التطبيق أو تحديد القناة أو الإدخال الذي تريد تعيينه.

- تختلف العناصر التي يمكن تسجيلها على زر الاختصار بناءً على الطراز.

02 اضغط باستمرار على زر الرقم (1~8) الذي تريد تسجيله.
يتم تثبيت رقم 9 بـ**المساعدة السريعة**.


03 عند ظهور الإطار المنبثق للتسجيل، حدد **نعم**.

- في حال الضغط باستمرار على أحد أزرار الأرقام الذي تم تسجيله مسبقًا، فسيتم تنفيذ الوظيفة المسجّلة.
- لرؤية العناصر التي يمكن تسجيلها، حدد رقمًا لم يتم تسجيله في وضع تحرير **الوصول السريع**.

- إذا كنت في وضع لا يمكن فيه تشغيل **الوصول السريع**، فلن يتم تنفيذ أي إجراء.
- إذا قمت بحذف تطبيق مسجّل، فسيتم إلغاء تسجيل **الوصول السريع** أيضًا.

التحقق من **الوصول السريع** وتحريره

اضغط باستمرار على زر الرقم **0** الموجود على الريموت.
تظهر شاشة تحرير **الوصول السريع**.

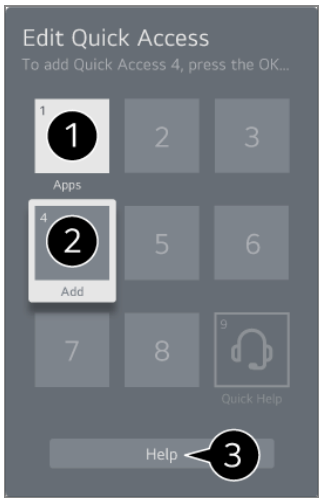

❶ يتيح لك تحديد رقم مسجّل مسبقًا إلغاء تسجيله.

❷ عند تحديد رقم لم يتم تسجيله، ستظهر العناصر التي يمكن تسجيلها.

- تتم الإشارة إلى العنصر المسجّلة على رقم مختلف بعلامة اختيار.

❸ يمكنك عرض تعليمات مختصرة لهذه الوظيفة.

الاتصال بـ (SIMPLINK (HDMI-CEC

باستخدام SIMPLINK

يمكنك التحكم بسهولة في أجهزة مثل شريط الصوت أو جهاز فك التشفير المتصل عبر HDMI باستخدام ريموت واحد.

- يمكن توصيل ما يصل إلى ثلاثة أجهزة واستخدامهم بشكل متزامن.

01 قم بتوصيل منفذ إخراج HDMI لجهاز SIMPLINK بمنفذ HDMI باستخدام كابل HDMI.
02 اضغط على الزر ⚙ على الريموت.
03 حدد ⚙ ← **عام** ← **الأجهزة الخارجية** ← **إعدادات HDMI**.
04 اضبط **(SIMPLINK (HDMI-CEC** على **تشغيل**.

05 شغل الطاقة للجهاز المتصل. عند الاتصال التلقائي بالجهاز، يتغير المدخل الخارجي.
إذا كان الجهاز غير متصل تلقائيًا، انقر فوق زر وحدد الجهاز الذي ترغب في الاتصال به.

- تعمل هذه الميزة فقط مع الأجهزة التي تحمل الشعار SIMPLINK. تحقق من وجود شعار SIMPLINK على الجهاز الخارجي. قد يتسبب استخدام أي منتج بخلاف المنتجات المحددة في حدوث مشكلات أثناء التشغيل.
- لاستخدام SIMPLINK، تحتاج إلى استخدام كابل HDMI® عالي السرعة مع وظيفة CEC (Consumer Electronics Control). يحتوي كبل HDMI® عالي السرعة على السن 13 لتمكين تبادل المعلومات بين الأجهزة.
- لإخراج الصوت من خلال جهاز صوت خارجي، قم بتوصيل جهاز الصوت بمنفذ HDMI الخاص بالجهاز باستخدام كابل HDMI. اضبط **مخرج الصوت** على **جهاز (HDMI(ARC** واضبط **SIMPLINK (HDMI-CEC)** على **تشغيل**.

وظائف SIMPLINK المدعومة

التشغيل الفوري

عند تشغيل جهاز وسائط متعددة، يمكنك مشاهدة المحتوى من الجهاز مباشرةً على الشاشة دون الحاجة إلى التحكم في أي شيء.

التحكم في الأجهزة باستخدام الريموت

يتيح للمستخدم التحكم في أجهزة الوسائط المتعددة باستخدام جهاز الريموت المرفق لمشاهدة المحتوى.

- يمكن تشغيل قائمة جهاز الوسائط المتعددة باستخدام مفاتيح الأسهم الموجودة بالريموت.

إيقاف تشغيل الطاقة الرئيسية

سيؤدي إيقاف تشغيل هذا الجهاز إلى إيقاف تشغيل الأجهزة المتصلة من خلال SIMPLINK.

- تتوفّر هذه الميزة في بعض الأجهزة فقط.

تشغيل الطاقة الرئيسية

كما سيؤدي تشغيل جهاز SIMPLINK إلى تشغيل هذا الجهاز.

- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

استخدام لوحة المفاتيح والماوس ولوحة الألعاب

توصيل لوحة المفاتيح والماوس ولوحة الألعاب

يمكن إدخال النص أو تحريك المؤشر للتشغيل من خلال توصيل لوحة المفاتيح أو الماوس.
يمكنك أداء الألعاب القائمة على لوحة الألعاب من خلال توصيل لوحة الألعاب.

التوصيل بمنفذ USB مع كابل أو التوصيل لاسلكيًا

توصيل الماوس أو لوحة المفاتيح أو لوحة الألعاب الخاصة بك بمنفذ USB.

- يُنصَح باستخدام منتج خضع لاختبارات التوافق مع هذه الأجهزة.
  لوحة المفاتيح : Logitech K360، Logitech K400، Logitech K750
  لوحة الألعاب : Sony DualShock 4, Sony DualShock 3, Sony DualSense Controller, Sony DualSense Edge Controller, Microsoft Xbox 360 Controller, Microsoft Xbox Adaptive Controller, NVIDIA SHIELD Controller, Logitech F310, Logitech F710, Amazon Luna Controller, Shaks S3b, Shaks S2b, Nintendo Switch Pro Controller, MOGA XP5-X Plus Controller
- قد يتم فقدان الاتصال أو إبطائه تبعًا للمسافة والبيئة اللاسلكية.
- قد لا يعمل الزر الأيمن بالماوس والأزرار الخاصة بالماوس.
- قد تكون مدخلات لوحة المفاتيح محدودة في بعض الشاشات.
- يمكنك تغيير لغة الإدخال بالضغط على مفتاح تبديل اللغة أو مفتاح Alt على الجهة اليمنى، كما يمكنك أيضًا التغيير من خلال الضغط على مفتاح Ctrl ومفتاح Space في نفس الوقت.
- لإدراج نص في حقل النص، استخدم لوحة المفاتيح الموجودة على الشاشة أو لوحة مفاتيح USB.
- يمكنك استخدام أزرار لوحة الألعاب المتصلة كأزرار الريموت. قد يختلف اسم الزر أو عملية تشغيله بناءً على طراز لوحة الألعاب.
  زر الشعار : قم بتشغيل **الألعاب**.
  الذراع الأيسر : يمكنك التحرك في جميع الاتجاهات الأربعة.
  الذراع الأيمن : يمكنك تغيير مستوى الصوت أو القناة.
  زر A : لتحديد العنصر المطابق.
  زر B : للعودة إلى الشاشة السابقة.

التوصيل عبر تقنية Bluetooth

يمكنك توصيل واستخدام أجهزة الإدخال مثل لوحة المفاتيح أو الماوس أو لوحة الألعاب التي تدعم استخدام البلوتوث.
لعرض التفاصيل، **الإعدادات** ← **الأجهزة الخارجية** ← **توصيل جهاز تحكم Bluetooth** في **دليل المستخدم**.

استخدام ميكروفون بمدخل USB

استخدام ميكروفون بمدخل USB


وصِّل الميكروفون الخاص بك بمنفذ USB. ويمكنك الاستمتاع بمحتويات متاحة حصريًا من خلال الميكروفون.

استمتع بمشاهدة القناة المباشرة

استخدام القائمة المباشرة

استخدام القائمة المباشرة

يمكنك استخدام المزايا ذات الصلة بسهولة عند مشاهدة البث.
اضغط مع الاستمرار على زر **GUIDE** على Magic Remote.
أو اضغط على زر **LIST** الموجود على الريموت العادي.

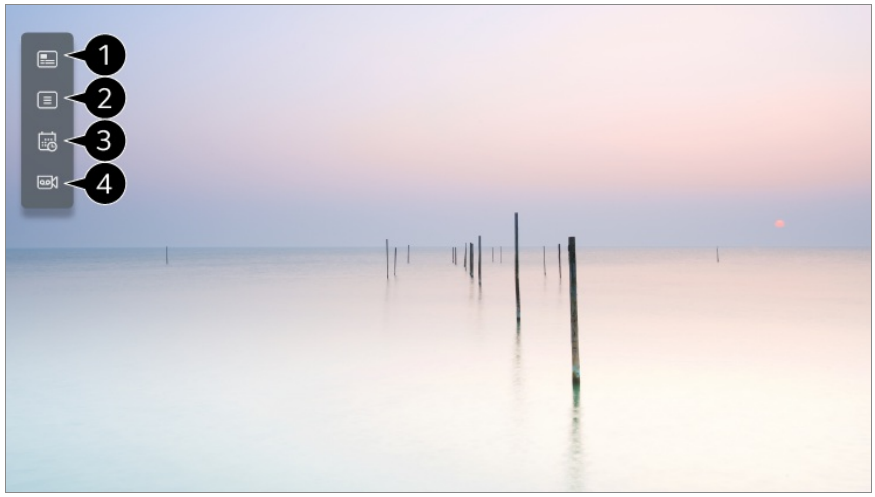

1 **الدليل** : يمكنك عرض البرامج وجدول كل برنامج.
لعرض التفاصيل، اضغط على **استمتع بمشاهدة القناة المباشرة** ← **عرض الدليل** في **دليل المستخدم**.

2 **القنوات** : لعرض قائمة بمحتويات البث التي يتم بثها حاليًا.

3 **المجدول** : يمكنك إدخال وقت برنامج وتاريخه لجدولة مشاهدته أو تسجيله في الوقت المحدد.
لعرض التفاصيل، اضغط على **استمتع بمشاهدة القناة المباشرة** ← **استخدام المجدول** في **دليل المستخدم**.

4 **التسجيلات** : يمكنك التحقق من التسجيلات المُخزنة على جهاز التخزين وتشغيل التسجيلات.
لعرض التفاصيل، **استمتع بمشاهدة القناة المباشرة** ← **تشغيل التسجيلات** في **دليل المستخدم**.

- تظهر القائمة فقط إذا كان جهاز التخزين الخارجي متصلًا، ويمكن مشاهدة الفيديو المسجل.

- جهة البث هي مَن تقدم القنوات المعروضة في قائمة القنوات؛ وبالتالي، إذا أجرت جهة البث تغييرًا في تكوينات القنوات دون إشعار مسبق، فقد تختلف بعض القنوات في القائمة عن القنوات الموجودة في الجهاز الفعلي.
- قد تختلف معلومات القنوات المعروضة في قائمة القنوات عن قنوات التلفاز الحالية إذ تم توفيرها من قبل موفري دليل البرنامج الإلكتروني (EPG) خارجيين.
- يجب إكمال إعدادات الشبكة، وإعدادات المنطقة، وإعدادات القنوات التلقائية لتلقي خدمة البث المباشر العادية.
- تختلف العناصر القابلة للتهيئة حسب الطراز.

عرض الدليل


عرض الدليل

يمكنك عرض البرامج وجدول كل برنامج.

01 قم بتشغيل **التلفاز المباشر** بالضغط على .

02 اضغط على زر ••• في الريموت وحدّد **الدليل** على الشاشة.

- إذا لم يكن في الريموت لديك زر •••، فاضغط مع الاستمرار على زر لون أصفر.

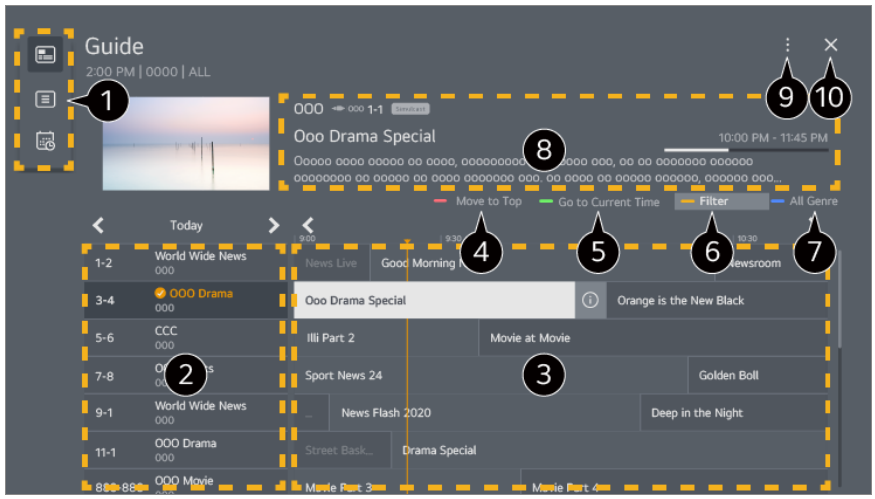

1 اختر كل منطقة للوصول إلى الميزة المناظرة.

2 يمكنك عرض المعلومات على القناة ومحطة البث.

3 يمكنك التقليب في الصفحات عن طريق الضغط على أزرار **(القنوات)** ∨/∧ الموجودة على الريموت.
اختر زر ⓘ أو عنوان البرنامج المطلوب. يمكنك عرض المزيد من المعلومات حول البرنامج وإجراء **شاهد**/**تسجيل** (متاح فقط في طرازات معينة) أو **تذكير**/**التسجيل المجدول** (متاح فقط في طرازات معينة)، وغيرها.

4 انتقل إلى أعلى قائمة البرامج.

5 سيتم نقلك إلى قائمة البرامج للتاريخ والوقت الحاليين.

6 يمكن تعيين نوع القناة المعروضة على الشاشة.

7 يمكنك عرض الأنواع المحددة في **الدليل** عرضًا ملونًا.

8 يمكنك عرض معلومات حول البرنامج الذي تشاهده حاليًا والمعلومات المركّزة على البرنامج.

9 **مدير القنوات** : قم بتشغيل **مدير القنوات**.
صف القناة : يمكنك تغيير حجم قائمة البرامج لضبط عدد القنوات المعروضة على الشاشة.
عوامل التصفية : يمكن تعيين نوع القناة المعروضة على الشاشة.
التلفاز المصغر : يمكن تشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها لمعاينة القناة المحددة.
دليل المستخدم : انتقل إلى تطبيق **دليل المستخدم** .

10 تقوم بإغلاق التطبيق.

- لا تظهر معلومات البرامج للقنوات التي ليس لديها معلومات بث.
- تختلف العناصر القابلة للتهيئة حسب الطراز أو البلد.

عرض دليل جهاز فك التشفير

بعد توصيل جهاز فك التشفير، يمكنك عرض البرامج والجدول الزمني الخاص بـه واستخدام Magic Remote.

- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

التحقق من معلومات البرنامج

عرض معلومات البرنامج

أثناء مشاهدة العرض المباشر، اضغط على الزر **العجلة (OK)**. يظهر شعار القناة.
يمكنك تحريك موضع الشريط بالضغط على زر ••• في الريموت واختيار **تغيير موقع الشريط**.

- إذا لم يكن في الريموت لديك زر •••، فاضغط مع الاستمرار على زر لون أصفر.



1. يعرض المعلومات حول البرنامج الذي تشاهده. حدد شريط القناة لإدخال المعلومات المفصلّة المنبثقة لرؤية معلومات البرنامج المفصلة أو لتشغيل الميزات الإضافية المتعلقة بالشريط.

   يمكنك عرض معلومات البث حول القنوات الأخرى باستخدام الزرين ▲/▼.

   يمكنك عرض معلومات البث حول القناة التي تشاهدها حاليًا باستخدام الزرين ◀/▶.

   - يمكن التحكم في الميزات فقط داخل إطار المعلومات المفصلّة المنبثقة.

2. قم بتشغيل **المزيد من الإجراءات**.
   لمزيد من المعلومات، راجع **كيفية تشغيل الجهاز** ← **استخدام المزيد من الإجراءات** في **دليل المستخدم**.

3. قم بتشغيل **الدليل**.

لعرض التفاصيل، اضغط على **استمتع بمشاهدة القناة المباشرة** ← **عرض الدليل** في **دليل المستخدم**.

- قد تختلف الميزات المتوفرة حسب إشارة البث.
- قد لا تتوفر بعض الميزات، وفقًا للطراز.

Live Playback

استخدام التشغيل المباشر (التشغيل في الوقت الحقيقي)

تُمكنك هذه الوظيفة من تخزين العرض الذي تشاهده حاليًا بشكل مؤقت على قرص USB ثابت وإعادة تشغيل المشاهد الفائتة أثناء مشاهدة البث، ممّا يضمن المشاهدة المستمرة إذا ابتعدت للحظة.

01 أدخل محرك أقراص ثابتة USB في منفذ USB.


02 اضغط على الزر ••• على الريموت وحدد **Live Playback**.

- إذا لم يكن في الريموت لديك زر •••، فاضغط مع الاستمرار على زر لون أصفر.

03 تظهر شاشة تأكيد إعداد **Live Playback**.
أكمل الإعدادات واضغط على زر **موافق**.

- إذا تم توصيل جهاز تخزين USB واحد فقط، فقد لا تظهر شاشة الإعدادات وقد يتم تشغيل **Live Playback**.

04 أثناء مشاهدة البث المباشر، حدد نقطة على شريط التقدم بواسطة المؤشر. يمكنك أيضًا الضغط على الزرَّين ◀/▶ على الريموت لاستخدام هذه الميزة.
حدد نقطة قبل النقطة الحالية على شريط التقدم.

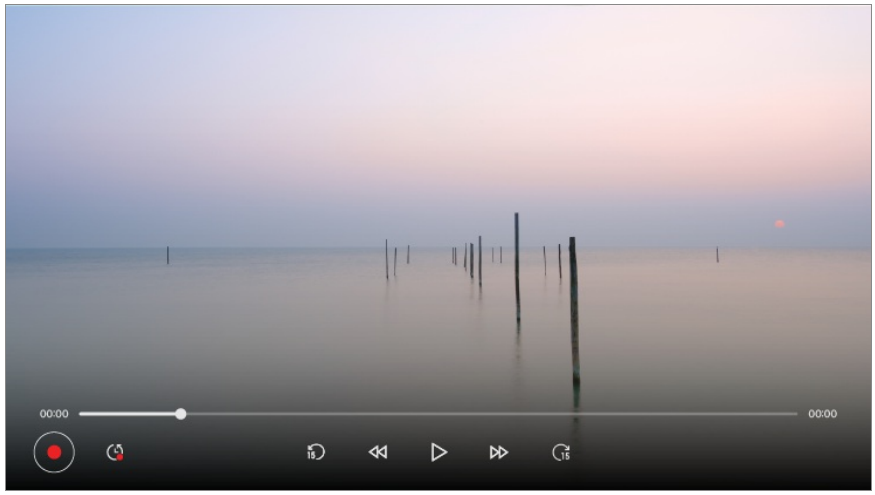

- لا يمكنك استخدام وظيفة Live Playback إلا في قنوات البث الرقمية التي تشاهدها من خلال طرف إدخال هوائي. لكن لا يمكنك استخدام هذا الخيار أثناء الاستماع إلى برنامج على الراديو.
- عند توصيل أكثر من قرص USB ثابت بالجهاز، حدد الجهاز المراد استخدامه للنقلة الزمنية.

- لا يمكنك استخدام وحدة USB. قم بتوصيل محرك الأقراص الصلبة USB الذي تبلغ سعته الإجمالية 80 جيجابايت أو أكثر.
- في حال عدم وجود مساحة كافية على محرك الأقراص الصلبة USB، قد لا تعمل وظيفة التشغيل المباشر بشكل صحيح. لاستخدام وظيفة التشغيل المباشر، عليك استخدام محرك أقراص صلبة USB ذي سعة 2.3 جيجابايت على الأقل.
- باستخدام وظيفة **Live Playback** يمكنك تشغيل البرنامج مرة أخرى لمدة تصل إلى ساعتين اعتمادًا على سعة محرك الأقراص الثابتة USB المتبقية. قد يختلف هذا الوقت بحسب المنطقة حيث تتواجد.
- إذا أطفأت الجهاز دون التسجيل فسيتم حذف المحتوى المحفوظ في النقلة الزمنية.
- سيؤدي التغيير بين القنوات خلال تشغيل Live Playback إلى مسح بيانات القناة السابقة.
- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

التسجيل


استخدام التسجيل الفوري

01 يُرجى توصيل محرك أقراص ثابتة USB أو محرك أقراص محمول USB بمنفذ USB.
يوصى بالتسجيل على محرك أقراص صلبة USB.

02 اضغط على الزر ••• على الريموت وحدد **تسجيل**.

- إذا لم يكن في الريموت لديك زر •••، فاضغط مع الاستمرار على زر لون أصفر.

- لإنهاء التسجيل، اضغط على زر ••• في الريموت خلال التسجيل وحدد **تسجيل**.

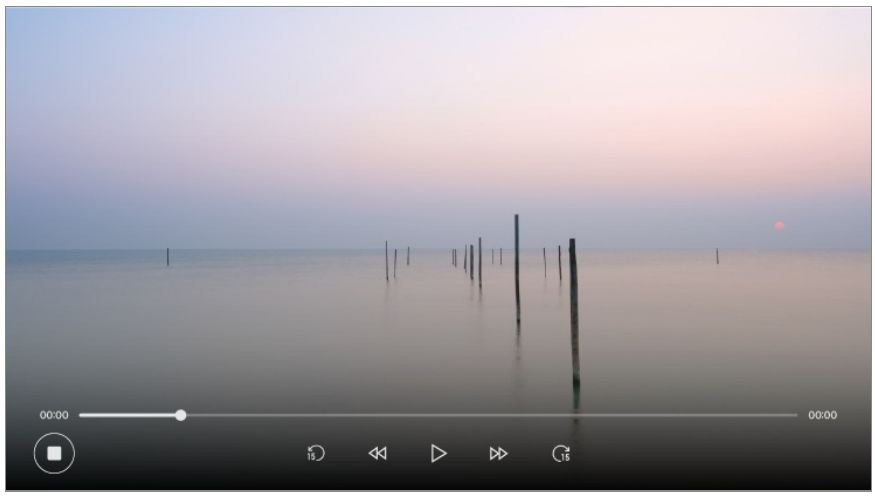

أمور تتطلب الانتباه عند التسجيل

- أثناء التسجيل، اضغط على الزر **العجلة (OK)** لعرض معلومات حول التسجيل.
- يمكنك تحديد وقت التسجيل الذي ترغب فيه قبل بدء عملية التسجيل، كما يمكنك تغيير الوقت أثناء عملية التسجيل من خلال الضغط على زر التسجيل.
- مقاطع الفيديو المُسجَّلة مزودة بتقنية حماية المحتوى ولا يمكن تشغيلها على أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى. لا يتم تشغيل

مقاطع الفيديو إذا تم استبدال دائرة الفيديو الخاصة بالجهاز.

- لا تنزع كبل USB أثناء التسجيل.
- إذا أجبرت جهازك على إيقاف التشغيل أثناء التسجيل، فقد لا يتم حفظ المحتوى المسجّل. ومن الأفضل، أن توقف التسجيل وتتحق من تسجيل القناة قبل إيقاف التشغيل.
- تختلف العناصر القابلة للتهيئة حسب الطراز.
- قد لا تتوفر بعض الوظائف عندما يكون التسجيل قيد التقدّم.
- يمكنك فقط تسجيل قنوات البث الرقمية التي تشاهدها من خلال طرف إدخال هوائي.
- قد لا يعمل منفذ Bluetooth و USB بشكل صحيح عند التسجيل باستخدام جهاز USB.
- لن يتم حفظ التسجيلات التي تقل مدتها عن 10 ثوانٍ.
- يمكنك حفظ 600 وحدة من المحتويات كحد أقصى على محرك أقراص واحد.

حول أجهزة تخزين USB للتسجيل

- قد يختلف وقت التسجيل وفقًا لسعة جهاز تخزين USB.
- يُجري الجهاز فحصًا على الأداء عند محاولة التسجيل على ذاكرة USB لأول مرة. يتعين إكمال هذا الفحص بنجاح لبدء التسجيل.
- لا تدعم أنظمة الملفات NTFS أو FAT32 أو exFAT المستخدمة في أنظمة تشغيل Windows سوى تنسيق أجهزة تخزين USB. قد لا يتم التعرف على أجهزة تخزين USB التي نُسقت باستخدام برامج مساعدة لا يدعمها Windows.
- يؤدي تهيئة جهاز تخزين USB على الجهاز إلى تفريغ وتهيئة جهاز التخزين ليكون بنفس نظام الملفات السابق لجهاز تخزين USB هذا أو NTFS أو FAT32 أو exFAT.
- السعة الموصى بها لذاكرة USB هي 32 جيجابايت، والسعة الموصى بها لقرص ثابت USB هي 4 تيرابايت أو أقل. قد لا تعمل الأجهزة التي تتجاوز السعة الموصى بها بشكل صحيح.
- يجب أن تكون السعة المتوفرة على محرك الأقراص الصلبة USB 1 جيجابايت على الأقل.
- يجب توفّر قسم بحجم 4 جيجابايت على الأقل في وحدة USB.
- قد ينقطع التسجيل إذا كانت قدرة التخزين المتبقية غير كافية. يوصى باستخدام جهاز تخزين ذو مساحة كافية للتسجيل.
- في حال كانت أجهزة تخزين USB عدّة متصلة، يتم تلقائيًا تحديد آخر جهاز تخزين تم تسجيله.
- تختلف سرعات النقل لذاكرة USB لكل جهاز ذاكرة واحد.
- تعتمد جودة التسجيل على أداء جهاز تخزين USB.
- إذا كان هناك عيب في جهاز تخزين USB، فقد لا يكتمل التسجيل بشكل صحيح.
- لا تعمل أجهزة تخزين USB المستخدمة للتسجيل عند توصيلها بموزع USB. نظرًا أيضًا لأن التسجيل قد لا يكتمل بشكل صحيح عند الاتصال بكابل تطويل USB، يُرجى توصيله مباشرةً بمنفذ USB.
- نوصي باستخدام جهاز تخزين USB يتم تشغيله بواسطة محول تيار متردد متصل بمقبس طاقة.


التقاط المقاطع الموسيقية

استخدام Music Catch

يمكنك تسجيل الموسيقى من الجهاز في أي وقت.

01 أثناء مشاهدة العرض المباشر، اضغط على الزر •••.

02 حدد **تسجيل الموسيقى**.

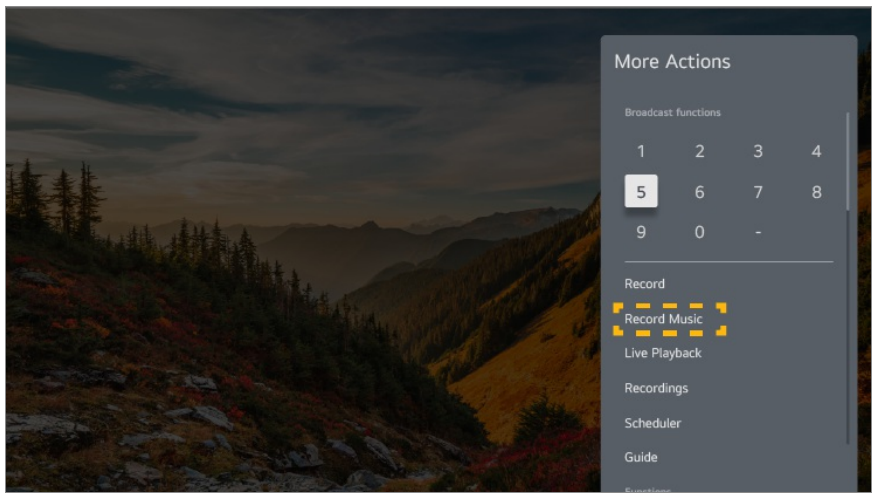

- في حال توصيل قرص USB ثابت بالجهاز، حدِّد الجهاز الذي ترغب في التسجيل عليه.
- في حال عدم وجود مساحة كافية على محرك الأقراص الصلبة USB، قد لا تعمل وظيفة التقاط المقاطع الموسيقية بشكل صحيح. لاستخدام وظيفة التقاط المقاطع الموسيقية، عليك استخدام محرك أقراص صلبة USB ذي مساحة فارغة تبلغ على الأقل 100 ميجابايت.
- يمكن عرض الملفات المخزنة في تطبيق **مشغّل الوسائط**، ويمكنك فتحها على جهاز الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة الخاصة بك.
- يتم حفظ الملف المسجل بتنسيق aac أو mp3. (يختلف التنسيق المحفوظ باختلاف طراز الجهاز.)
- إذا بدّلت التطبيقات أو الإدخال أثناء التسجيل، فسيتوقف التسجيل تلقائيًا وسيتم حفظ الملفات المسجّلة.
- تتوفر فقط مع البث التناظري.
- مع وظيفة التقاط المقاطع الموسيقية، يمكنك تشغيل موسيقى لما يصل إلى ساعتين.
- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

استخدام المجدوِل


استخدام المجدوِل

يمكنك إدخال وقت برنامج وتاريخه لجدولة مشاهدته أو تسجيله في الوقت المحدد.

01 اضغط على في الريموت لاختيار **التلفاز المباشر** وعرض البث المباشر.

02 اضغط على زر ••• في الريموت وحدّد **المجدوِل** على الشاشة.
سيتم عرض شاشة **المجدوِل**.

- إذا لم يكن في الريموت لديك زر •••، فاضغط مع الاستمرار على زر لون أصفر.

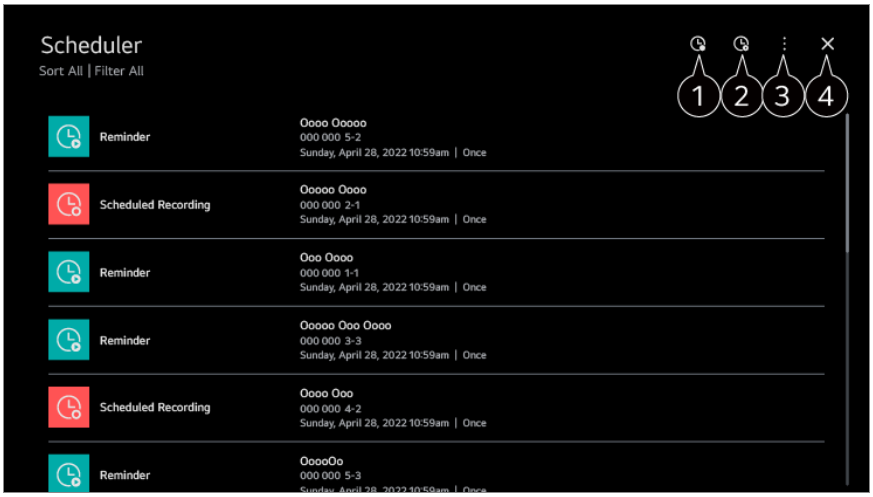

1 يمكنك ضبط التسجيل الجديد المجدول

2 يمكنك ضبط التذكير الجديد

3 **تصنيف** : يمكنك فرز القائمة.
تصفية : تقوم بتعيين عوامل التصفية.
حذف : يمكنك ضبط الوضع حذف.
الدليل : قم بتشغيل **الدليل**.
دليل المستخدم : قم بتشغيل **دليل المستخدم**.
الخروج من التطبيق : إيقاف تشغيل التطبيق من الخلفية.

4 تقوم بإغلاق التطبيق.

جدولة بث مختار من الدليل

يمكنك تحديد برنامج لجدولته من أجل مشاهدته أو تسجيله.

01 قم بتشغيل **التلفاز المباشر** بالضغط على .

02 اضغط على زر ••• في الريموت وحدّد **الدليل** على الشاشة.

- إذا لم يكن في الريموت لديك زر •••، فاضغط مع الاستمرار على زر لون أصفر.

03 حدد البرنامج الذي تريده.
إذا أردت تسجيل بث مباشر، فانقر فوق الزر **تسجيل** أو **شاهد**.
إذا أردت مشاهدة البرنامج التالي، فانقر فوق الزر **التسجيل المجدول** أو **تذكير**.

- لا يوفر وقت التسجيل المجدول وقت تسجيل دقيقًا للبرنامج لأنه سيتم تسجيل البرنامج كمعلومات عن جهة البث.
- ينطبق على البث الرقمي.

جدولة يدوية

يمكنك تحديد التاريخ والوقت والبرنامج لمشاهدة البرامج أو تسجيلها.

01 قم بتشغيل **التلفاز المباشر** بالضغط على .

02 اضغط على زر ••• في الريموت وحدّد **المجدول** على الشاشة.

- إذا لم يكن في الريموت لديك زر •••، فاضغط مع الاستمرار على زر لون أصفر.

03 اختر أو .

04 حدد **الإنشاء يدويًا**.

05 اضبط التاريخ والوقت والقناة للتسجيل أو المشاهدة.

- يجب ألا يقلّ طول التسجيل المجدوَل عن دقيقة واحدة.

تشغيل التسجيلات


إدارة التسجيلات

يمكنك عرض التسجيلات المخزنة على أجهزة التخزين وتشغيلها باستخدام تطبيق **التسجيلات**.

01 قم بتشغيل **التلفاز المباشر** بالضغط على .

02 اضغط على زر ••• في الريموت وشغّل تطبيق **التسجيلات** على الشاشة.

- إذا لم يكن في الريموت لديك زر •••، فاضغط مع الاستمرار على زر لون أصفر.

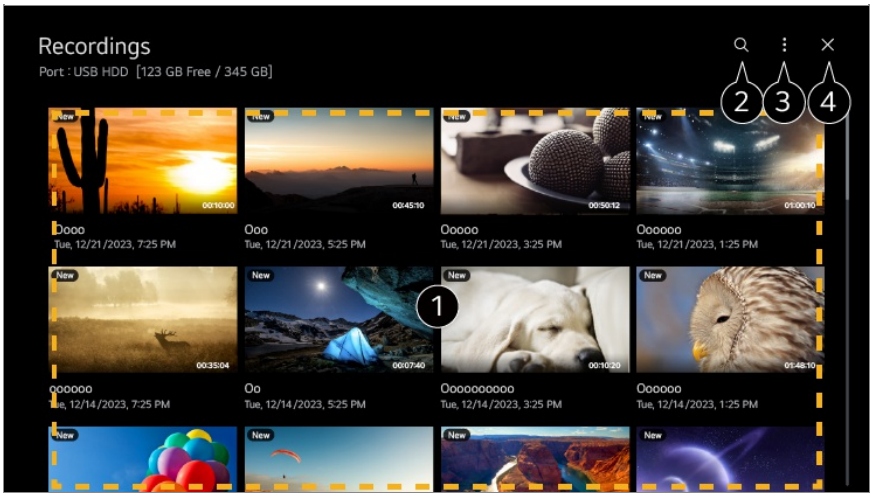

1. يمكنك التقليب في الصفحات عن طريق الضغط على أزرار (القنوات) ∨/∧ الموجودة على الريموت.
   اضغط على زر **العجلة (OK)** الموجود على الريموت لتشغيل المحتوى.
   اضغط باستمرار على زر **العجلة (OK)** الموجود على الريموت لتنفيذ الإجراءات التالية:
   - **حذف** : يمكنك حذف المحتوى المُسجّل.
   - **المزيد من المعلومات** : يمكنك عرض معلومات المحتوى المُسجّل، **تشغيل**، أو **تعديل العنوان**.
2. قم بتشغيل **البحث**.

❸ يمكنك تطبيق الإعدادات، مثل أجهزة التخزين وخيارات الفرز لقائمة المحتوى.

❹ تقوم بإغلاق التطبيق.


- لا يمكن إعادة تشغيل التسجيلات على هذا الجهاز إلا من **التسجيلات**.

تشغيل التسجيلات

يمكنك الوصول إلى الميزات الأساسية مثل التشغيل والإيقاف المؤقت وتشغيلها على شاشة التشغيل.

01 حدد التسجيل المطلوب من تطبيق **التسجيلات**.

02 يتيح لك الضغط على الأزرار ◀/▶ في الريموت التخطي للخلف/للأمام لمدة 10 ثوانٍ.
يمكنك التحكم بتشغيل التسجيل المطلوب بالضغط على الزر **العجلة (OK)** أثناء التشغيل.
يمكنك الوصول إلى المزيد من الميزات من خلال الضغط على ⌄ على الشاشة أثناء استخدام التحكم بالتشغيل.

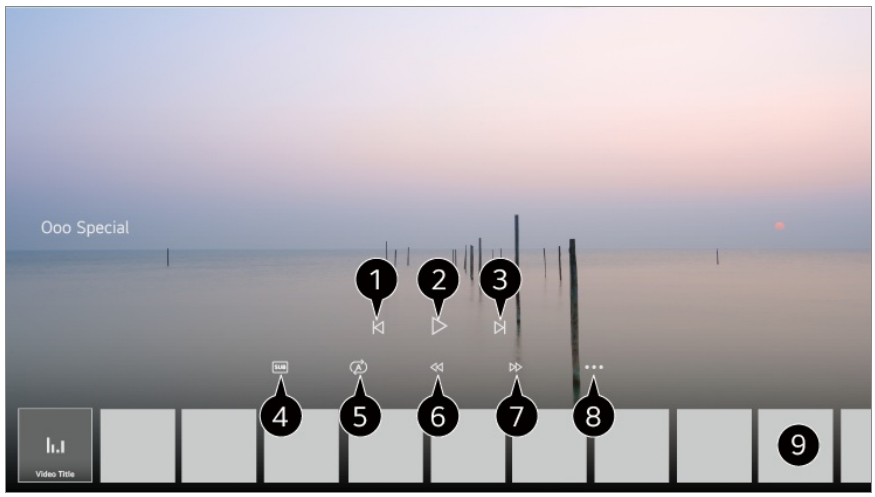

❶ يعرض التسجيل السابق.

❷ يُشغل التسجيل أو يوقفه.

❸ يعرض التسجيل التالي.

❹ لتشغيل الترجمة أو إيقاف تشغيلها.

❺ يمكنك ضبط التشغيل المتواصل.

❻ ترجيع سريع لمقطع الفيديو بسرعات أعلى.

❼ تقديم سريع لمقطع الفيديو بسرعات أعلى.

❽ يمكنك تعيين ميزات مثل الاستئناف واللغة الصوتية التي يمكن إخراجها.

❾ تُعرض أدناه قائمة التسجيلات.

- تختلف العناصر القابلة للتهيئة حسب الطراز.

مشاهدة LG Channels

مشاهدة LG Channels

يمكن مشاهدة البث في الوقت الحقيقي من خلال هذه الخدمة عبر الإنترنت.
يمكنك الاطلاع على المعلومات المتعلقة بقنوات الإنترنت الجديدة أو التحكم في القنوات التي تفضلها في **LG Channels**.

اضغط على زر ⌂ في الريموت وحدّد **LG Channels** على الشاشة.
يمكنك أيضًا مشاهدة **LG Channels** عن طريق الضغط على أزرار ⊞ **(القنوات)** ∧/∨ الموجودة في الريموت.

يمكنك استخدام خدمة "القناة التفاعلية" التي تُمكّن المستخدمين من الاستمتاع بالمحتوى المتعلق بالقناة الحالية بسهولة دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات.
يمكن استخدام "القناة التفاعلية" عن طريق الضغط على الأزرار الموجودة على الريموت أو بالنقر على شاشتك وفقًا للتعليمات التي تظهر على شاشة قناة الإنترنت.

- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.
- يجب عليك الاتصال بالشبكة والموافقة على **اتفاقيات المستخدم** قبل أن تستخدمها.
- في ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **النظام** ← **الموقع**، **بلد البث** و**البلد التي تقدم خدمات LG** يجب أن تكونا متطابقتين. إذا قمت بتغيير أي منها، فلن تستطيع استخدام الخدمة.
- أثناء مشاهدة قناة إنترنت، انقر على الزر الموجود في الريموت. يمكن بدء تشغيل **LG Channels**.
- إنّ تحديد **LG Channels** سيغير وضع الإدخال إلى**LG Channels**. قد يتبدل بعض المحتوى بتطبيقات أخرى.
- قد لا تدعم بعض قنوات الإنترنت هذه الخدمة.
- Live Playback والتسجيل غير متاحين لقنوات الإنترنت.
- قد يتم إيقاف خدمات قناة الإنترنت أو تغييرها بدون إشعار مُسبق من قِبل شركة البث.

نصوص المعلومات

لاستخدام نصوص المعلومات

تعتبر نصوص المعلومات خدمة مجانية توفرها محطة التلفاز وهي تقدّم معلومات تستند إلى النصوص حول برامج التلفاز والأخبار والطقس.
يدعم جهاز فك تشفير نصوص المعلومات الخاص بالجهاز أنظمة SIMPLE وTOP وFASTEXT.

01 اضغط على الزر ••• على الريموت.

- إذا لم يكن في الريموت لديك زر •••، فاضغط مع الاستمرار على زر لون أصفر.

02 اختر **نصوص المعلومات** على الشاشة.

03 يظهر إطار نصوص المعلومات.

04 لعرض البث ونصوص المعلومات في آنٍ واحدٍ، اضغط على زر ••• في الريموت واختر **نصوص المعلومات**.

أزرار الألوان

لتحديد الصفحة السابقة أو التالية.

أزرار الأرقام

لإدخال رقم الصفحة التي تريد الانتقال إليها.

الزر **(القنوات) ∧/∨**

لتحديد الصفحة السابقة أو التالية.

- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

وظيفة خاصة بنصوص المعلومات

01 اضغط على الزر ••• على الريموت.

- إذا لم يكن في الريموت لديك زر •••، فاضغط مع الاستمرار على زر لون أصفر.

02 اختر **خيار نصوص المعلومات** على الشاشة.

03 حدد قائمة **نصوص المعلومات**.

الفهرس

لتحديد كل صفحة من صفحات الفهرس.

الوقت

عند مشاهدة بثٍ، حدد القائمة المقابلة لرؤية الوقت في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة. في وضع نصوص المعلومات، اضغط على هذا الزر لتحديد رقم الصفحة الفرعية. سيظهر رقم الصفحة الفرعية في أسفل الشاشة. للاحتفاظ برقم الصفحة الفرعية أو تغييره، اضغط على ◀/▶، أو أزرار الأرقام.

انتظار

لإيقاف التغيير التلقائي للصفحات الذي يحدث في حال كانت صفحة نصوص معلومات تحتوي على صفحتين فرعيتين أو أكثر. وعادةً ما يتم عرض رقم الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية المعروضة على الشاشة أسفل الوقت. عند تحديد هذه القائمة، يتم عرض رمز الإيقاف في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة ويصبح التغيير التلقائي للصفحات غير نشط.

إظهار

حدد هذه القائمة لعرض المعلومات المخفية، مثل حلول الأسئلة أو الألغاز.

تحديث

لعرض صورة التلفاز على الشاشة أثناء انتظار صفحة نصوص معلومات جديدة.سيتم العرض في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة. عند توفر الصفحة التي تم تحديثها، فسيظهر رقم الصفحة. حدد هذه القائمة مرة أخرى لعرض صفحة نصوص المعلومات التي تم تحديثها.

اللغة

لتحديد لغة نصوص المعلومات.

- في الوضع الرقمي فقط

لتحديد لغة نصوص المعلومات

استخدم وظيفة لغة نصوص المعلومات عند بث نصوص معلومات من لغتَين أو أكثر.

01 اضغط على الزر ⚙ على الريموت.

02 حدد ⚙ ← **عام** ← **النظام** ← **اللغة (Language)** ← **لغة نصوص المعلومات الأساسية/لغة نصوص المعلومات الثانوية**.

- في الوضع الرقمي فقط
- في حال لم يتم بث بيانات نصوص المعلومات بلغة محددة، فسيتم عرض النصوص باللغة الافتراضية.
- في حال تحديد بلد محلي غير صحيح، قد تظهر نصوص المعلومات بشكل غير صحيح على الشاشة وقد تحدث بعض المشاكل أثناء تشغيل وظيفة نصوص المعلومات.

HbbTV

اعرف المزيد عن HbbTV

تقنية HbbTV (البث التلفزيوني الهجين عبر النطاق العريض) هي معيار بث تلفزيوني جديد لتمكين الخدمات من نوع نصوص المعلومات الفائقة. تُمكّن التقنية البرامج المنقولة من الاندماج مع الأجهزة الذكية المستخدمة أو الاتصال بالخدمات عبر الإنترنت المنقولة عبر النطاق العريض. وبالتالي، يستطيع المستهلكون الاستمتاع بميزات مثل إعادة تشغيل البرامج التلفزيونية (خدمة Catch-up TV وخدمة الفيديو حسب الطلب) والوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات عبر الإنترنت المتصلة بالتطبيق، بالإضافة إلى خدمات المعلومات الوفيرة الخاصة بنصوص المعلومات الرقمية الحالية. يُمكن تفعيل خدمات HbbTV بطرق مختلفة، وتُعد الطريقة الأكثر شيوعًا هي الضغط على زر 🔴 على الريموت. ويُمكن بشكل عام تشغيل

هذه الخدمة باستخدام أزرار التنقل المتاحة. (بما في ذلك زر "موافق"، 🔴، 🟢، 🟡، 🔵) تدعم مواصفات تقنية HbbTV الحديثة "البث التكيفي" لمقاطع الفيديو عبر الاتصالات ذات النطاق العريض، ما يُتيح للمشاهدين الاستمتاع بمقاطع فيديو عالية الجودة. للحصول على معلومات مفصلة عن تقنية HbbTV، يُرجى زيارة www.hbbtv.org.

- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

لاستخدام HbbTV

⚙ ← ⚙ ← عام ← القنوات ← HbbTV

ضبط HbbTV على تشغيل.
استمتع بمجموعة متنوعة من المحتويات للخدمات الممكّنة على جهاز Hbb TV.

- قد تصبح الخدمة محدودة في حالة انقطاع الاتصال بالإنترنت.
- قد تختلف وظيفة خدمة HbbTV وجودتها حسب جودة الاتصال ذي النطاق العريض.
- إن خدمات HbbTV غير مضمونة لتكون متوفرة للبرامج كافة، تتوفر الخدمات التي يختارها موفر خدمة البث ليدعمها.
- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.
- عندما يكون Live Playback قيد التشغيل، يتم تعطيل HbbTV.
- أثناء استخدام خدمة HbbTV، قد يتم تعطيل مفاتيح التنقل وزر العجلة (OK) إذا تم تنشيط مؤشر Magic Remote على الشاشة. وفي هذه الحالة، اضغط على مفاتيح اليسار واليمين وأعلى وأسفل لإلغاء تنشيط المؤشر. (وهذا ينطبق فقط على الطرازات التي تدعم Magic Remote.)

التطبيقات والمحتوى

تثبيت التطبيقات


تثبيت التطبيقات

يمكنك تثبيت التطبيقات في مجموعة متنوعة من الفئات مثل الألعاب والتعليم والأخبار واستخدامها بشكل ملائم على منتجك.

01 اضغط على الزر ⌂ على الريموت.
02 بدء متجر إل جي Apps.
03 اختر فئة أو اضغط على زر 🔍 للبحث عن تطبيق.
04 اختر تطبيق لتثبيته.

05 اقرأ التفاصيل حول التطبيق ثم اضغط على **تثبيت**.

06 بعد اكتمال التثبيت، يمكنك تشغيل التطبيق فورًا.

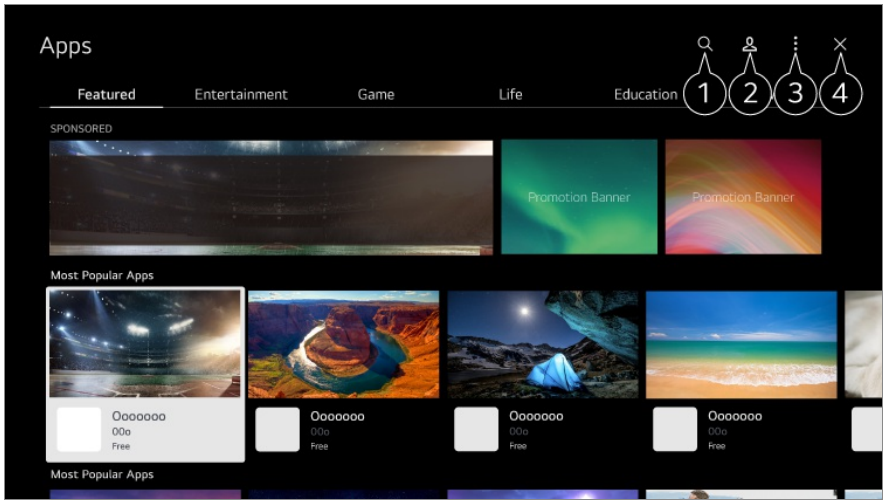

1 يبحث عن المحتوى.
لعرض التفاصيل، اضغط على **التطبيقات والمحتوى** ← **البحث عن المحتوى** في **دليل المستخدم**.

2 يمكنك تسجيل الدخول بحساب LG الخاص بك.
لمزيد من المعلومات، راجع **بدء تشغيل webOS** ← **إدارة حساب LG الخاص بك** في **دليل المستخدم**.

3 يمكنك إدارة التطبيقات، مثل التحديث أو حذف التطبيقات المثبتة.

4 تقوم بإغلاق التطبيق.

- لإيقاف تشغيل التطبيق من الخلفية، اضغط على زر ••• في الريموت واختر **الخروج من التطبيق**.
  إذا لم يكن في الريموت لديك زر •••، فاضغط مع الاستمرار على زر لون أصفر.

- من أجل تثبيت التطبيقات، يجب أن تقوم بتسجيل الدخول.
- قد تختلف الفئات المتوفرة وفقًا للأوضاع في البلد أو حالة الخدمة.
- إذا كانت مساحة التخزين بجهازك غير كافية، يمكنك تثبيت التطبيقات عن طريق توصيل جهاز تخزين خارجي.
- قد تكون بعض أجهزة USB غير مدعومة أو قد تعمل بشكل غير صحيح.
- لا يمكن استخدام محرك أقراص محمول USB يحتوي على تطبيقات من أجهزة أخرى.
- انتبه عند استخدام الأطفال لهذا المنتج. إذ قد يتمكنون من الوصول إلى محتوى غير مناسب عبر الإنترنت. يمكنك حظر المحتوى غير المناسب على الإنترنت عبر منع الوصول إلى بعض التطبيقات.
  قم بتهيئة الإعدادات في ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **النظام** ← **السلامة** ← **قفل التطبيق**.

لاستخدام المستكشف السحري

لاستخدام المستكشف السحري

يمكنك القيام بالبحث بسهولة من خلال تطبيقات مختلفة بناءً على النص على الشاشة أو معلومات الفيديو.

01 يمكن استخدام المستكشف السحري إذا تغير لون مؤشر Magic Remote (مثال، يتغير إلى).


02 اضغط مع الاستمرار على زر العجلة (OK)) على الصورة إذا كنت تشاهد بثًا، أو على النص إذا كنت تستخدم خدمة الألعاب الرياضية، أو تطبيقات الدليل، أو الإعدادات.


03 تظهر الكلمات الأساسية المرتبطة بالبرنامج على شاشة البث.
في النص المعروض في التطبيق، تظهر أيقونة تسمح لك بالانتقال إلى عنصر ما، مثل متصفح الويب أو البحث.

04 اختر عنصر لاستخدامه.

- يمكنك نقل عنصر ما عن طريق الضغط على أزرار ▲/▼/◀/▶ الموجودة على الريموت.

05 يمكنك إنهاء المستكشف السحري عن طريق الضغط على زر ↩ الموجود في الريموت.

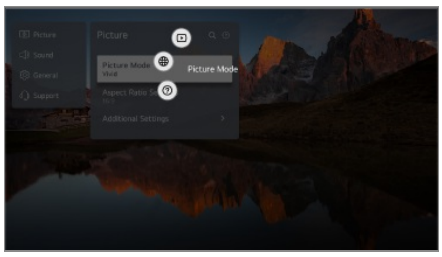

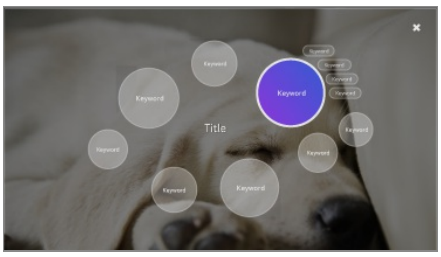

- يمكنك أيضًا استخدام هذه الميزة بالضغط مع الاستمرار على زر OK على الريموت العادي.
- تختلف الميزات المتوفرة حسب المنطقة أو الخدمة.
- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

البحث عن المحتوى


البحث عن المحتوى

يبحث عن المحتوى بالعنوان والممثل/الممثلة والنوع.

01 اضغط على الزر ⌂ على الريموت.

02 بدء متجر إل جي 🔍.

03 ابحث عن مجموعة متنوعة من المحتويات والمعلومات باستخدام مصطلحات البحث المطلوبة.

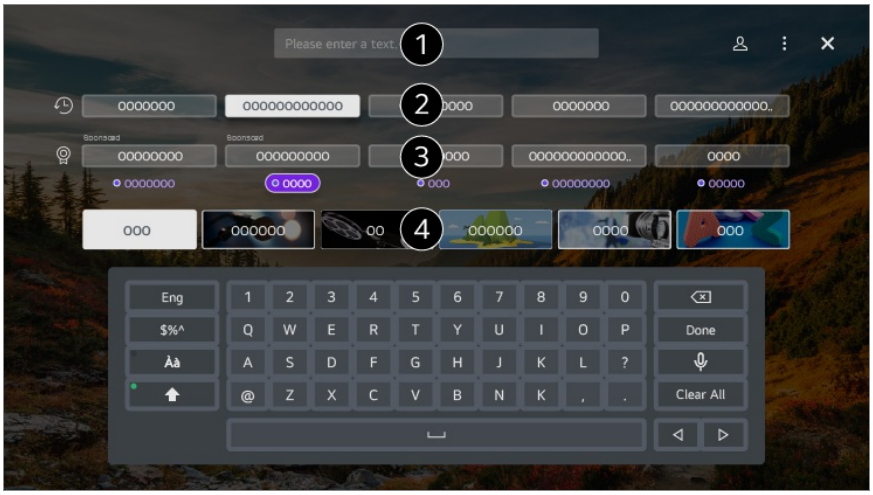

1 أدخل مصطلح بحث.

2 يعرض سجلات البحث الحديثة.

3 يمكنك اختيار واحدة من الكلمات الرئيسية المقترحة وإكمال البحث.

4 يمكنك تصفح المحتوى حسب النوع.

- عليك الاتصال بالشبكة لاستخدام ميزة البحث.
- قد تختلف نتائج البحث بحسب القناة والمنطقة وإعدادات الشبكة وسواء وافقت على البنود والشروط أم لا.
  تختلف العناصر القابلة للتهيئة حسب الطراز.

استخدام مكتب الصفحة الرئيسية

استخدام مكتب الصفحة الرئيسية

اضغط على زر في الريموت وشغّل تطبيق **مكتب الصفحة الرئيسية** على الشاشة.
يمكن تشغيل جهاز الكمبيوتر عن بُعد من الجهاز.

01 قم بتشغيل الطاقة لجهاز الكمبيوتر الذي ترغب في توصيله.

02 اضغط على زر في الريموت وشغّل تطبيق **مكتب الصفحة الرئيسية** على الشاشة.

03 حدد **إضافة ريموت الكمبيوتر الشخصي**. يمكن توصيل جهاز كمبيوتر جديد.

- لا بد أن يكون جهاز الكمبيوتر المراد توصيله قيد التشغيل أولاً، ومن ثمّ يجب تفعيل خاصية 'تمكين سطح المكتب البعيد' في إعدادات جهاز الكمبيوتر.
- يمكنك توصيل حتى أربعة أجهزة مع **إضافة ريموت الكمبيوتر الشخصي**. لإضافة جهاز كمبيوتر آخر، عليك حذف جهاز الكمبيوتر المُسجَّل سابقًا.
- يمكنك الاتصال فقط بنظام التشغيل Windows 10 Professional أو الإصدارات الأحدث أو أنظمة تشغيل Mac.
  يجب تعيين اسم مستخدم وكلمة مرور Windows. تسجيل الدخول عبر إدخال رقم التعريف الشخصي غير مدعوم.
- قبل التوصيل، قم بتشغيل جهاز Mac الخاص بك وتأكد من تفعيل خاصية مشاركة الشاشة في إعدادات Mac ← مشاركة.



1 يمكنك استخدام خدمة جهاز الكمبيوتر السحابية المحددة.

2 يمكنك استخدامه عن طريق التحويل إلى جهاز كمبيوتر متصل.
: يمكنك تعديل معلومات الاتصال.
: يمكنك حذف جهاز الكمبيوتر المتصل.

3 يمكن توصيل جهاز كمبيوتر جديد.

4 يمكنك استخدام خدمة الإنترنت المقدمة من جهاز الكمبيوتر على الجهاز.
تحديد يمكنك من تعديل القائمة.

- قد تختلف الميزات المتاحة وفقًا لبلدك.

5 قم بتشغيل **حساب LG**.
لكل حساب مسجل دخوله، يمكنك تهيئة قائمة من أجهزة الكمبيوتر عن بُعد وخدمات الإنترنت للاتصال.

6 يمكنك توصيل لوحة مفاتيح أو ماوس يعملان بـ Bluetooth وتعيين ما إذا كنت تريد استخدام الجهاز المتصل.

- لتوصيل لوحة مفاتيح أو ماوس يعمل بالبلوتوث، راجع **الإعدادات** ← **الأجهزة الخارجية** ← **توصيل جهاز تحكم Bluetooth** في **دليل المستخدم**.

7 تقوم بإغلاق التطبيق.

- يُمكّن توصيل لوحة المفاتيح والماوس بالجهاز عملية التشغيل السلس.
وإذا كان تخطيط لوحة المفاتيح الخاص بلوحة المفاتيح المتصلة بجهاز الكمبيوتر ولوحة المفاتيح المتصلة بالجهاز مختلف، فقد لا تعمل بعض المفاتيح.
- لا يمكن توصيل كل من الجهاز وجهاز الكمبيوتر قبل الاتصال بالشبكة وضبط الإعدادات.
- في حال عدم اتصال الجهاز وجهاز الكمبيوتر بنفس الشبكة، فستكون معلومات IP العامة مطلوبة، وقد تكون إعدادات إعادة توجيه المنفذ الخاصة بجهاز التوجيه مطلوبة.
- إذا كان الاتصال مقيدًا بالسياسة الأمنية الخاصة بجهاز الكمبيوتر، فاتصل بمدير أمان الشبكة.
- قد لا يمكن استخدام بعض ميزات أو برامج جهاز الكمبيوتر.
- عند تنشيط وظيفة توفير الطاقة الخاصة بجهاز الكمبيوتر، يتم فقدان الاتصال ولا يمكن إعادة توصيله. ننصحك بتعطيل وظيفة توفير الطاقة الخاص بجهاز الكمبيوتر قبل استخدامه.


الاستمتاع بـ الألعاب

الاستمتاع بـ الألعاب

يمكنك تحديد تطبيق متعلق باللعبة أو جهاز ألعاب متصل أو جهاز كمبيوتر.

اضغط على زر في جهاز الريموت لبدء تشغيل **الألعاب**.

- يبدأ على الفور، حتى عندما تتصل بلوحة الألعاب.
  يُنصَح باستخدام لوحة ألعاب خضعت لاختبار التوافق مع هذه الأجهزة.
  بالنسبة إلى لوحات الألعاب المتوافقة مع تقنية Bluetooth، راجع **الإعدادات** ← **الأجهزة الخارجية** ← **توصيل جهاز تحكم Bluetooth** في **دليل المستخدم**.
  بالنسبة إلى لوحات الألعاب المتوافقة مع USB، راجع **كيفية تشغيل الجهاز** ← **استخدام لوحة المفاتيح والماوس ولوحة الألعاب** في **دليل المستخدم**.

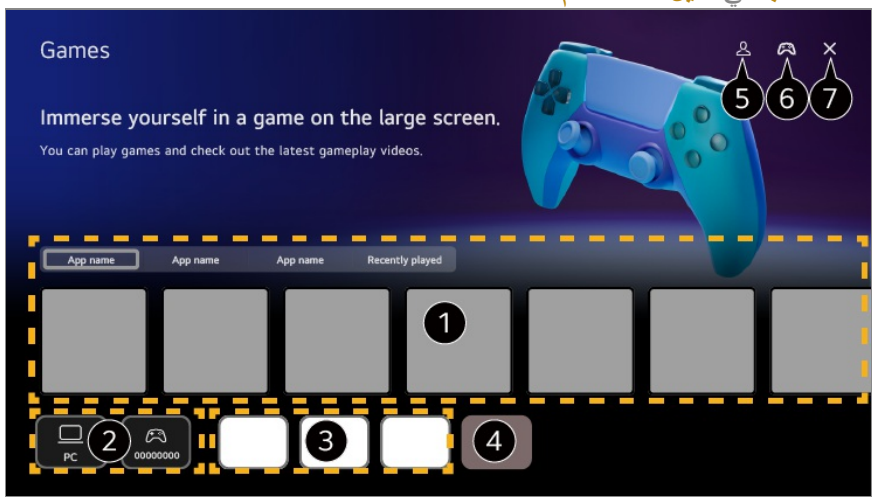

1. حدد خدمة الألعاب السحابية المطلوبة. تعرض الألعاب الموصي بها من الخدمة المحددة.
   حدد **تم تشغيلها حديثًا** لعرض الألعاب التي تم تشغيلها سابقًا.
2. يمكنك تحديد جهاز ألعاب متصل أو جهاز كمبيوتر. لا يتم عرض الأجهزة الغير متصلة.
3. يمكنك تشغيل تطبيق متعلق باللعبة.
4. تدخل وضع **تعديل قائمة التطبيقات**.
5. قم بتشغيل **حساب LG**.
6. يشير إلى ما إذا كان جهاز إدخال Bluetooth متصلاً. يوجه إلى **توصيل جهاز تحكم Bluetooth** عند تحديده.
7. تقوم بإغلاق التطبيق.

- قد لا تكون هذه الوظيفة متاحة في بعض الدول أو الطرازات.
- تتم إضافة أجهزة الألعاب وأجهزة الكمبيوتر المتصلة بـ HDMI تلقائيًا إلى **الألعاب**.


استخدام خدمة التعلم

استخدام خدمة التعلم

يمكنك اختيار خدمات مميزة أو محتوى ذي صلة متعلق بالتعليم.

01 اضغط على الزر ⌂ على الريموت.

02 حدد بطاقة **التعلم** .

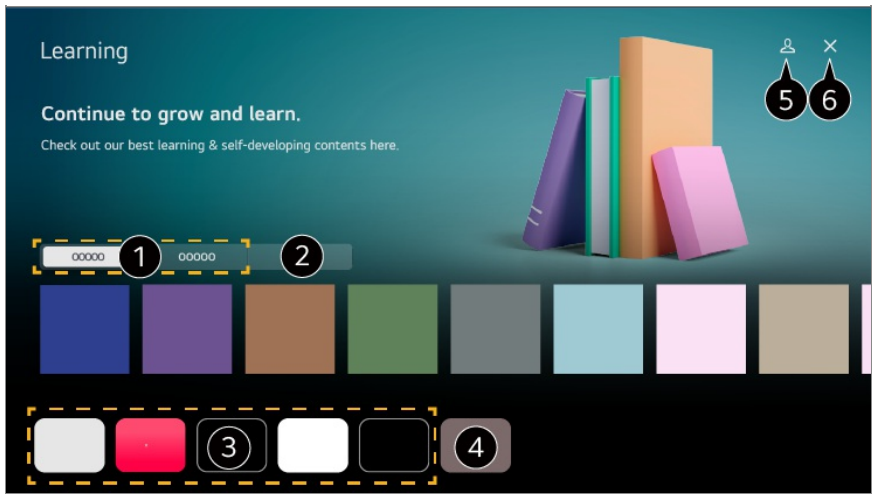

1. حدد الخدمة المطلوبة. المحتوى المقدم من الخدمة موضح أدناه.
2. تدرج العناصر التي سبق تحديدها. إذا تجاوز عدد العناصر 16، فسيُحذَف الأقدم تلقائيًا بالترتيب.
3. يمكنك تشغيل تطبيق متعلق بالتعليم.
4. تدخل وضع **تعديل قائمة التطبيقات**.
5. قم بتشغيل **حساب LG**.
6. تقوم بإغلاق التطبيق.

- يتعين عليك الاتصال بالشبكة لاستخدام خدمة **التعلم**.
- قد لا تكون هذه الوظيفة متاحة في بعض الدول أو الطرازات.
- تختلف الميزات المتوفرة حسب المنطقة أو الخدمة.
- قد تختلف التوصيات أو نتائج البحث عن تلك التي على جهاز الكمبيوتر أو الجهاز الذكي.


الاستمتاع بـ الموسيقى

الاستمتاع بـ الموسيقى

يمكنك إيجاد الموسيقى المفضلة لديك في مكان واحد والحصول على توصيات للأغاني المشهورة أو أحدث الأغاني.

01 اضغط على الزر ⌂ على الريموت.

02 حدد بطاقة **الموسيقى**.

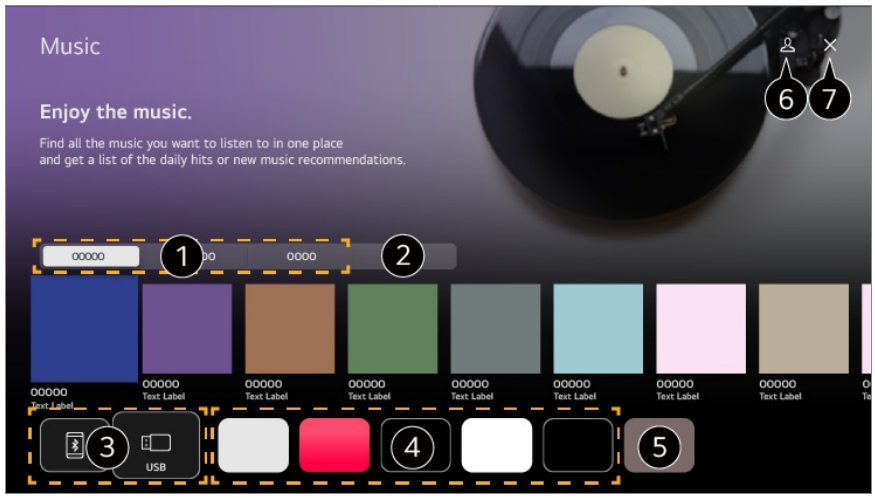

1. حدد الخدمة المطلوبة. المحتوى المقدم من الخدمة موضح أدناه.
2. تُعرَض الموسيقى المحددة مسبقًا في القائمة. إذا تجاوز عدد العناصر 16، فسيُحذَف الأقدم تلقائيًا بالترتيب.
3. يمكنك الاستماع إلى الموسيقى من USB متصلة أو جهاز ذكي. تحديد العنصر المطلوب سينقلك إلى التطبيق المقابل.
4. يعرض تطبيقات الموسيقى المتاحة على الجهاز. تحديد العنصر المطلوب سينقلك إلى التطبيق المقابل.
5. يمكنك تعديل قائمة التطبيقات.
6. قم بتشغيل **حساب LG**.
7. تقوم بإغلاق التطبيق.

- قد لا تكون هذه الميزة متاحة في بعض الدول.
- يتعين عليك الاتصال بالشبكة لاستخدام ميزة **الموسيقى**.
- تختلف الميزات المتوفرة حسب المنطقة أو الخدمة.
- قد تختلف التوصيات أو نتائج البحث عن تلك التي على جهاز الكمبيوتر أو الجهاز الذكي.

استخدام خدمة الألعاب الرياضية

استخدام خدمة **الألعاب الرياضية**

01 اضغط على الزر ⌂ على الريموت.

02 حدد بطاقة **الألعاب الرياضية**.

03 يمكنك عرض قائمة الفرق حسب الدوري والمعلومات المفصلة.

يتيح لك تحديد الدوريات الرياضية المطلوبة معرفة المعلومات حول هذا الدوري.

04 اضغط **فريقي** لتسجيل فريقك أو لاعبك المفضل.

ومن خلال تسجيل فريق أو لاعب، يمكنك متابعة نتائج المباريات المباشرة وجداول المباريات القادمة في **فريقي**.

- يتعين عليك تسجيل الدخول إلى حساب LG الخاص بك لتسجيل فريقك أو لاعبك المُفضل.
- قد يختلف جدول المطابقة أو الحالة عن الجدول أو الحالة الفعليين وفقًا لحالة مزود البيانات.
- قد لا يتوفر التنبيه في الوقت الفعلي عند استخدام بعض التطبيقات.
- لا تتوفر هذه الميزة إلا عند توصيل الشبكة.
- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

تغيير إعدادات الإشعارات للفرق أو اللاعبين الفرديين

يمكنك تلقي إشعارات حول مباريات الفرق أو اللاعبين الذين سجلتهم في **فريقي** حتى في أثناء مشاهدة أي مباراة.

01 في **فريقي**، حدد الفريق أو اللاعب الذي ترغب في تغييره.

02 في الصفحة المفصلة، حدد **ضبط المنبه**.

منبه بدء المباراة

الإخطار بوقت بدء المباريات للفريق أو اللاعب المسجل.

منبه نتيجة الوقت الحقيقي

الإخطار بتغييرات النتيجة في المباريات التي شارك فيها الفريق المُسَجل أو اللاعب.

- قد يختلف مدى كثرة الإشعارات حسب نوع الرياضة.

منبه نتيجة اللعبة

الإخطار بنتائج المباراة للفريق المُسَجل أو اللاعب.


- لإيقاف تشغيل الإشعارات لجميع **الألعاب الرياضية**، اضغط على زر ••• الموجود في الريموت من الصفحة الرئيسية **الألعاب الرياضية**، وعيّن **وظيفة المنبه** على **إيقاف**.

توصيل الأجهزة الخارجية

استخدام موزع الصفحة الرئيسية

استخدام موزع الصفحة الرئيسية

يمكنك اختيار من بين الأجهزة المتصلة أو التحكم فيها (الهاتف، الأجهزة الخارجية، أجهزة IoT المنزلية، إلخ).
قم بتشغيل **موزع الصفحة الرئيسية** عن طريق الضغط على زر الموجود في الريموت.
يمكنك أيضًا الضغط مع الاستمرار على زر على Magic Remote.

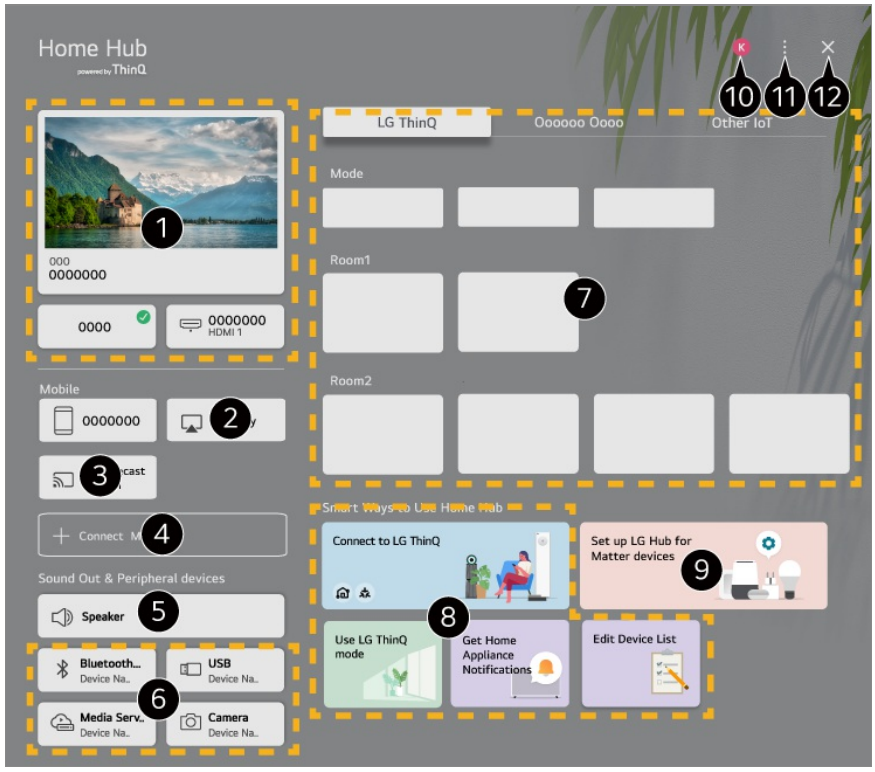

1. يمكنك تحديد عمليات البث أو الأجهزة الخارجية المتصلة بمنفذ الإدخال الخارجي.
2. استخدم Apple Home/AirPlay للتحكم في جهازك ومشاهدة محتويات جهاز iPad أو Mac الخاص بك على الشاشة.
   - يكون المحتوى والخدمات التي يتم توصيلها بـ Apple Home وAirPlay عرضة إلى التغيير دون إصدار إشعار.
3. يمكنك تلقي المحتوى ومشاهدته مثل الأفلام وبرامج البث والصور والمواقع الإلكترونية على أي جهاز يدعم نقل Chromecast مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي.
   - قد لا تكون هذه الميزة متاحة في بعض الدول.
   - يجب أن تكون جميع الأجهزة التي ترغب في توصيلها بـ Chromecast متصلة بنفس الشبكة.
4. يمكنك مشاركة شاشة جهازك الذكي أو الاستمتاع بمحتواها من خلال توصيل الجهاز الذكي.
5. يتم عرض خرج مكبر الصوت المُختارحاليًا، ويمكنك الانتقال إلى شاشة إعدادات خرج مكبر الصوت.
6. يمكنك تحديد أجهزة Bluetooth المتصلة وأجهزة تخزين USB، وأجهزة خادم الشبكة، والكاميرات.
7. تصنف علامات التبويب حسب خدمات جهاز IoT المتصل. يمكنك عن طريق تحديد كل علامة تبويب عرض معلومات الحالة الخاصة بأجهزة IoT المتصلة وتنفيذ العمليات ذات الصلة.

❽ يمكنك التحقق من دليل التوصيل لكل نوع من **أجهزة IoT المنزلية**. يمكنك الاتصال ومشاهدة الأجهزة المسجلة في حساب LG ThinQ الخاص بك أو أجهزة IoT.

- إذا كنت في منطقة لا يعمل بها تطبيق LG ThinQ، لن يتم دعم اتصال جهاز LG ThinQ.
- لتسجيل جهاز IoT الخاص بك، اختر **التوصيل بأجهزة IoT** واتبع التعليمات لتطبيق الإعدادات.
- إذا كنت تتحكم في الجهاز الخارجي من تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك، فقد لا تتمكن من التحكم في الجهاز من هذا الجهاز. اخرج من تطبيق الهاتف المحمول للتحكم به من هذا الجهاز.
- أجهزة IoT التي يمكن توصيلها بهذا الجهاز عرضة للتغيير دون إشعار.
- تختلف أجهزة LG ThinQ القابلة للتوصيل والوظائف المدعومة فيها عن التي في الأجهزة المحمولة.

❾ يمكنك معرفة كيفية إعداد **موزع LG** للتحكم في جهاز Matter.
ضبط الجهاز على **موزع LG** يسمح لك بالتحكم في أجهزة Matter باستخدام تطبيق LG ThinQ، حتى عندما تكون بالخارج.

- Matter هو معيار اتصال عالمي يسمح للأجهزة المنزلية الذكية من شركات مصنعة مختلفة بالعمل معًا من خلال تطبيق واحد.

❿ قم بتشغيل **حساب LG**.

⓫ **تعديل المدخلات** : يمكنك تعديل اسم الجهاز المتصل أو تطبيق الإعدادات ذات الصلة.
إعدادات التحكم عن بعد : انتقل إلى تطبيق **إعدادات التحكم عن بعد** .
تحرير قائمة : يمكنك إخفاء أو إظهار أجهزة IoT المنزلية المتصلة وإعادة ترتيب القائمة.
حذف الأجهزة : يمكنك مسح الجهاز المتصل. يمكنك حذف أجهزة معينة فقط من هذا الجهاز.
إشعار : يمكنك تشغيل أو إيقاف الإشعارات التي تظهر على الجهاز المتصل.
عرض أجهزة IoT القابلة للتوصيل : يعرض الأجهزة المتوفرة للاتصال على الشاشة.
دليل المستخدم : انتقل إلى تطبيق **دليل المستخدم** .
الخروج من التطبيق : إيقاف تشغيل التطبيق من الخلفية.

⓬ تقوم بإغلاق التطبيق.

- تختلف العناصر التي يمكن ضبطها وفقًا للطراز أو المنطقة.

توصيل أجهزة IoT المنزلية

يمكنك التحقق من حالة أجهزة IoT المنزلية المتصلة والتحكم فيها.

01 قم بتثبيت تطبيق LG ThinQ على هاتفك الذكي.

02 قم بتسجيل الدخول إلى حساب LG ThinQ خاصتك، وسجل جهاز LG ThinQ الخاص بك.

03 قم بتشغيل **موزع الصفحة الرئيسية** عن طريق الضغط على زر الموجود في الريموت.

04 حدد الموجودة في أعلى اليمين.

05 تسجيل الدخول إلى حساب LG ThinQ خاصتك. ستظهر قائمة أجهزة LG ThinQ المسجّلة.

- تختلف العناصر التي يمكن ضبطها وفقًا للطراز أو المنطقة.
- إذا كنت في منطقة لا يعمل بها تطبيق LG ThinQ، لن يتم دعم اتصال جهاز LG ThinQ.
- لتسجيل جهاز IoT الخاص بك، اختر **التوصيل بأجهزة IoT** واتبع التعليمات لتطبيق الإعدادات.

- إذا كنت تتحكم في الجهاز الخارجي من تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك، فقد لا تتمكن من التحكم في الجهاز من هذا الجهاز. اخرج من تطبيق الهاتف المحمول للتحكم به من هذا الجهاز.
- أجهزة IoT التي يمكن توصيلها بهذا الجهاز عرضة للتغيير دون إشعار.
- تختلف أجهزة LG ThinQ القابلة للتوصيل والوظائف المدعومة فيها عن التي في الأجهزة المحمولة.

التوصيل بالأجهزة الذكية من خلال LG ThinQ

التوصيل بالأجهزة الذكية من خلال LG ThinQ

يمكنك استخدام مجموعة متنوعة من الميزات وذلك بتوصيل هذا الجهاز بجهاز ذكي.

توصيل جهازك الذكي بأحد المنتجات باستخدام تطبيق LG ThinQ

01 قم بتنزيل تطبيق LG ThinQ من متجر التطبيقات على الجهاز الذكي.

02 قم بتوصيل الجهاز والجهاز الذكي بالشبكة نفسها.

03 قم بتشغيل تطبيق LG ThinQ المثبّت على الجهاز الذكي.

04 يرجى اتباع التعليمات على تطبيق LG ThinQ لتوصيل جهازك الذكي.

- عندما تكون معلومات حسابك الخاص بـ LG ThinQ متصلة بالجهاز، يمكنك إدارة أجهزة IoT المرتبطة بحسابك باستخدام **موزع الصفحة الرئيسية**.
- كما يمكن أيضًا إجراء الأوامر الصوتية من خلال مكبر الصوت الذكي المُوصل بالحساب في إعدادات تطبيق LG ThinQ.
- قد لا تتوفر الخدمة حسب الدولة.

التحكم في جهازك باستخدام تطبيق LG ThinQ

يمكنك النقر على الأزرار الموجودة على شاشة جهازك الذكي للتحكم في هذا الجهاز.

- قد يكون بعض عمليات التحكم محدودًا في وضع الإدخال الخارجي.
- تخضع وظيفة التطبيق وشاشته إلى التغيير من دون أي إخطار.
- قد تختلف الميزات المتاحة وفقًا للبلد ونظام التشغيل.

استخدام كاميرا جهاز ذكي متصل على الجهاز

يمكنك استخدام كاميرا جهاز ذكي متصل بـ LG ThinQ على الجهاز.

- من أجل اتصال موثوق احرص دائمًا على تحديث الجهاز الذي سيتم توصيله بهذا الجهاز إلى آخر إصدارات OS.
- اعتمادًا على الطراز أو جهة التصنيع للجهاز الذكي، قد لا تكون الكاميرا متصلة.

- يوصى بتوصيل الجهاز بجهاز راوتر يعمل بتردد 5 جيجاهرتز إذ قد يتأثر الأداء في البيئة اللاسلكية المحيطة.
- قد يختلف معدل الاستجابة حسب بيئة المستخدم.
- في حالة تكرار فشل الاتصال، قم بإيقاف تشغيل المنتج والجهاز الذي تحاول توصيله، ثم أعد تشغيلهما وحاول مرة أخرى.


التوصيل بالأجهزة الذكية من خلال وضع علامة تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)

التوصيل بالأجهزة الذكية من خلال وضع علامة تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)

تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) هي تقنية تسمح لك بإرسال واستقبال المعلومات بسهولة دون أي إعدادات منفصلة.
من خلال وضع جهاز ذكي بالقرب من تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) المدمجة في الريموت، يمكنك تثبيت تطبيق LG ThinQ وتوصيل الجهاز.

01 قم بتشغيل تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) في إعدادات الجهاز الذكي.
لاستخدام تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) مع أجهزة Android، اضبط خيار تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) لتمكين علامات القراءة/الكتابة في إعدادات الجهاز الذكي.
قد تختلف إعدادات تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) حسب الجهاز.

02 قم بتشغيل شاشة الجهاز الذكي وضعها بالقرب من الموجود في الريموت.
تبلغ أقصى مسافة لوضع علامات تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) حوالي 1 سم.

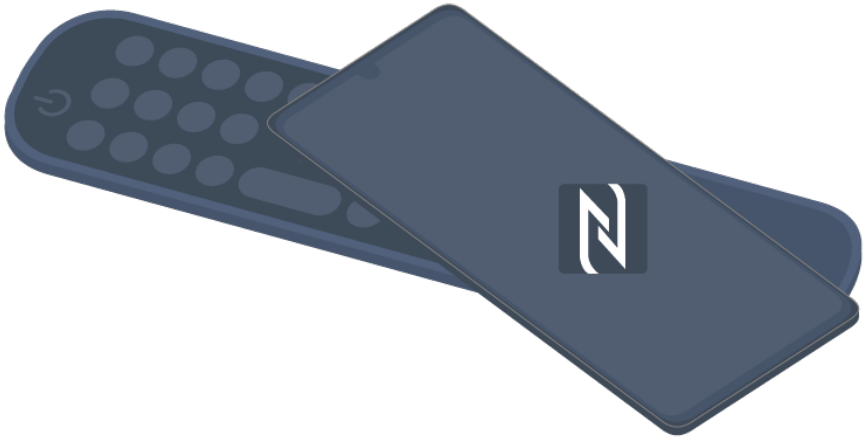

03 اتبع التعليمات لتثبيت تطبيق LG ThinQ على جهازك الذكي.

04 اربط جهازك الذكي بالريموت مرة أخرى. يمكنك الاستمتاع بمحتويات الجهاز الذكي أو توصيله بالشاشة من عن طريق التطبيق LG ThinQ.

- بعض البلدان لا تدعم تثبيت تطبيق LG ThinQ باستخدام علامات NFC. في هذه الحالة، قم بتنزيل تطبيق LG ThinQ من متجر التطبيقات.

- هذه الميزة متاحة للأجهزة الذكية التي تدعم تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) فقط.
- اعتمادًا على الجهاز الذكي، قد يختلف موقع الاتصال قريب المدى (NFC). لمزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز.
- قد تختلف الميزات المتصلة عبر NFC حسب الجهاز الذكي.
- هذه الميزة متاحة فقط إذا كان الريموت به شعار تقنية الاتصال قريب المدى (NFC).
- لدى بعض أجهزة الريموت N في الجزء الخلفي منها.

عرض شاشة الجهاز الذكي

عرض شاشة الجهاز الذكي

01 قم بتمكين وضع Screen Share على الجهاز الذكي.

02 سيتم عرض جهازك في قائمة الأجهزة المتاحة.

03 قم بتحديد جهازك وطلب الاتصال.

04 حدد **قبول** في الإطار المنبثق لطلب إنشاء اتصال.

05 عند اكتمال الاتصال، ستظهر شاشة بالأجهزة المتصلة.

- عند توصيل **Screen Share** للمرة الأولى، سيظهر النافذة المنبثقة التي تتيح لك اختيار **قبول** أو **رفض** أو **حظر**.
  - **قبول** : يمكنك توصيل الجهاز. لن تظهر نافذة الاتصال المنبثقة من المرة الثانية.
  - **رفض** : لا تقم بتوصيل الجهاز. إذا حاولت الاتصال مجددًا، سيظهر النافذة المنبثقة.
  - **حظر** : لا تقم بتوصيل الجهاز. حتى إذا حاولت الاتصال مرة أخرى، فلن تظهر النافذة المنبثقة وسيتعذر الاتصال. لإيقاف **حظر**، اذهب إلى ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **الأجهزة الخارجية** واختر **حذف تاريخ الاتصال**.
- من أجل اتصال موثوق احرص دائمًا على تحديث الجهاز الذي سيتم توصيله بهذا الجهاز إلى آخر إصدارات OS.
- اعتمادًا على الطراز أو جهة التصنيع للجهاز الذكي، فإن خاصية Screen Share قد لا تكون مدعومة.
- يمكن توصيل هواتف مثل iPad وiPhone وMac وغيرهم من خلال AirPlay. لمزيد من المعلومات، راجع **توصيل الأجهزة الخارجية** ← **استخدام موزع الصفحة الرئيسية** في **دليل المستخدم**.
- يوصى بتوصيل الجهاز بجهاز راوتر يعمل بتردد 5 جيجاهرتز إذ قد يتأثر الأداء في البيئة اللاسلكية المحيطة.
- قد يختلف معدل الاستجابة حسب بيئة المستخدم.
- يختلف أيضًا بين الأجهزة. لمزيد من المعلومات حول الجهاز الذي تريد الاتصال به، راجع دليل المستخدم الخاص به.
- في حالة تكرار فشل الاتصال، قم بإيقاف تشغيل المنتج والجهاز الذي تحاول توصيله، ثم أعد تشغيلهما وحاول مرة أخرى.

تشغيل الصوت من الجهاز الذكي عبر السماعات الداخلية

تشغيل الصوت من الجهاز الذكي عبر السماعات الداخلية

قم بتوصيل جهاز ذكي عبر البلوتوث لتشغيل الصوت من الجهاز الذكي من خلال مكبر الصوت الداخلي.

01 شغل Bluetooth في الجهاز الذكي، ثم حدد هذا الجهاز من قائمة الأجهزة.


02 سيتصل هذا الجهاز بالجهاز الذكي.

- قد لا يتم العثور على الجهاز في قائمة الأجهزة الذكية أثناء تنفيذ عمليات مثل البحث عن قناة بث أو إعداد مكبر صوت Bluetooth.
  تختلف العناصر القابلة للتهيئة حسب الطراز.
- إذا قمت بتوصيل جهاز ذكي بالجهاز عبر بلوتوث واستمعت إلى صوت الجهاز الذكي من خلال مكبر صوت الداخلي، فقد لا يكون الجهاز متصلًا بأي جهاز ذكي آخر.

توصيل كاميرا

توصيل كاميرا

يُمكنك استخدام الكاميرا في عقد مؤتمرات مرئية وغيرها، عند توصيلها بالجهاز.
اضغط على زر ⌂ في جهاز الريموت لبدء تشغيل **الكاميرا**.

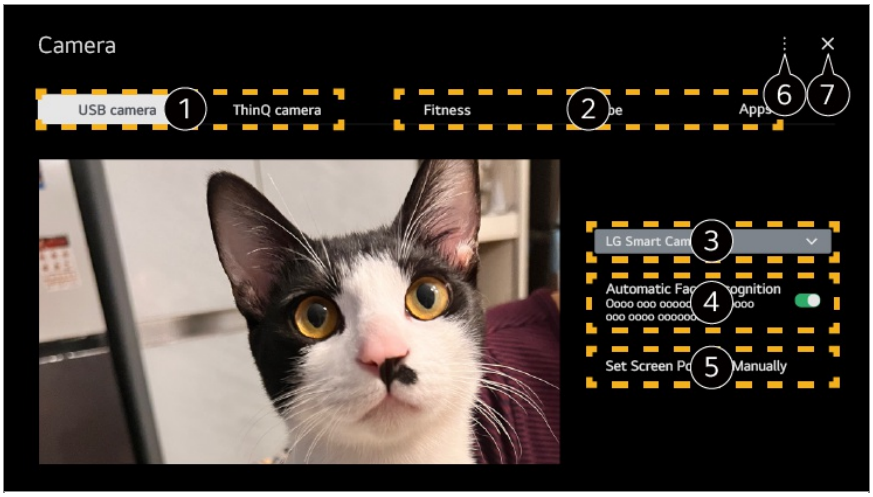

❶ حدد نوع الكاميرا التي تريد استخدامها. تغيرت شاشة إعدادات الكاميرا أدناه.

- يمكنك توصيل كاميرات USB بمنفذ إدخال USB واستخدامها على الفور عن طريق تحديد **افتح الكاميرا**.
- يمكنك استخدام كاميرا جهاز ذكي متصل بـ LG ThinQ على الجهاز.
  يُرجى الرجوع إلى **توصيل الأجهزة الخارجية** ← **التوصيل بالأجهزة الذكية من خلال LG ThinQ** في **دليل المستخدم**

للحصول على المزيد من المعلومات على الإجراء.

❷ حدد التطبيق الذي ترغب في استخدامه ككاميرا.

- قد تختلف التطبيقات والخدمات المتاحة حسب البلد.

❸ يمكنك التحقق من الكاميرا المتصلة. إذا وصلت عدة كاميرات USB، فيمكنك اختيار الكاميرا التي ترغب في استخدامها.

❹ اضبط على **تشغيل**. اضبط الكاميرا بحيث يتم توسيط أي شخص أو كائن، يتم التعرف عليه باعتباره وجهًا، على الشاشة تلقائيًا.

- التعرف على ما يصل إلى ستة أشخاص.
- قد يتم التعرف عليه كوجه، حتى إذا لم يكن شخصًا.
- إذا كانت المسافة بين الكاميرا والعنصر بعيدة جدًا، فقد لا تعمل ميزة التعرف على الوجه.

❺ يمكنك ضبط موضع الكاميرا وتكبير الصورة أو تصغيرها على الشاشة.

❻ **دليل المستخدم** : انتقل إلى تطبيق **دليل المستخدم** .
الخروج من التطبيق : إيقاف تشغيل التطبيق من الخلفية.

❼ تقوم بإغلاق التطبيق.

- قد لا تتوفر بعض الميزات، وفقًا للطراز.
- للوصف التفصيلي بشأن خصائص الكاميرا، يرجى الرجوع إلى دليل الجهاز.
- يجب شراء الكاميرا بشكلٍ منفصلٍ.
يُنصَح باستخدام منتج خضع لاختبارات التوافق مع هذه الأجهزة. قد تتغير الكاميرات المتوافقة دون إشعار مسبق.
Amcrest : AWC496, AWC195-B
Logitech : BRIO, C920, C920c, C920e, C920s, C920x, C922 Pro, C922x, C925e, C930c, C930e
LG Smart Cam
- اعتمادًا على حالة تركيب الجهاز، ربما لا يمكن تثبيت الكاميرا على الجهاز.
- قد لا يعمل جهاز USB بشكل صحيح عند استخدام موزّع USB أو كبل امتداد.

المؤتمرات المرئية

يُمكنك عقد مؤتمر مرئي باستخدام موقع إنترنت أو تطبيق يتيح عقد مؤتمرات مرئية.

- قد لا تكون هذه الوظيفة متاحة في بعض الدول أو الطرازات.
- يلزم توفير اتصال بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.
- اعتمادًا على أداء الكاميرا أو بيئة الشبكة، ربما لا تكون جودة الصورة واضحة.
- يمكنك التحقق من مواقع أو تطبيقات المؤتمرات المرئية في قائمة خدمات الإنترنت الخاصة بـ **مكتب الصفحة الرئيسية**. بناءً على ظروف مزود الخدمة، قد يكون استخدام موقع أو تطبيق لإجراء مؤتمرات عبر الفيديو عُرضة للإيقاف أو التغيير.

الاستخدام الأمثل لـ العرض المتعدد

يُمكنك تشغيل شاشة فيديو أو شاشة بث والكاميرا في وقتٍ واحدٍ، بالضغط على **العرض المتعدد**. لمزيد من المعلومات، راجع **الاستخدام الأمثل للوظيفة الذكية** ← **استخدام العرض المتعدد** في **دليل المستخدم**.

- لا تتوفر هذه الميزة إلا في الطرز التي تدعم خاصية **العرض المتعدد**.
- قد لا تتوفر بعض الميزات، وفقًا للطراز.

توصيل أجهزة تخزين USB

توصيل أجهزة تخزين USB

قم بتوصيل جهاز تخزين USB (محرك أقراص ثابتة USB، محرك أقراص محمول USB) بمنفذ USB بهذا الجهاز للاستمتاع بملفات المحتويات المخزنة على جهاز تخزين USB على هذا الجهاز.

تلميحات حول استخدام جهاز USB

- قد لا يتم التعرّف على جهاز USB مزوّد ببرنامج تعرّف تلقائي مضمّن أو يستخدم برنامج التشغيل الخاص به.
- قد تكون بعض أجهزة USB غير مدعومة أو قد تعمل بشكل غير صحيح.
- إذا كنت تستخدم كبل امتداد USB، قد لا يتم التعرّف على جهاز USB أو قد يعمل بشكل غير صحيح.
- يرجى استخدام أجهزة USB التي تم تنسيقها بنظام ملفات exFAT، FAT32 أو NTFS المتوفر مع نظام تشغيل OS Windows فقط.
- يوصى باستخدام محرّك أقراص صلبة USB خارجي بجهد مقدّر يبلغ 5 فولت أو أقل وتيار كهربائي مقدّر يبلغ 500 مللي أمبير أو أقل. إذا كنت تستخدم جهازًا يستهلك جهدًا/تيارًا أعلى من الجهد/التيار المقدَّر، فلن يعمل جيدًا بسبب قلة التيار.
- يوصى باستخدام موزع USB أو جهاز تخزين USB مع مصدر تزويد طاقة.
- نوصي باستخدام جهاز تخزين بسعة 32 جيجابايت لذاكرة USB و2 تيرابايت أو أقل لقرص ثابت USB.
- إذا لم يعمل محرّك أقراص صلبة USB خارجي مع وظيفة توفير الطاقة، أوقف تشغيله ثم عاود ذلك ليعمل بشكل صحيح. راجع دليل مالك محرّك أقراص صلبة USB للحصول على مزيد من المعلومات.
- قد تُتلف بيانات جهاز USB، لذا يوصى بإجراء نسخ احتياطي لأي ملفات هامة. يتحمل المستخدمون مسؤولية إدارة البيانات. ولا تتحمل جهة الصنع أي مسؤولية حيال ذلك.
- اضغط على الزر على الريموت. لإزالة جهاز تخزين USB، اضغط على زر **إخراج**، الذي يظهر في الأعلى عند تركيزك على جهاز تخزين USB الذي ترغب في إزالته. في حالة فصل جهاز تخزين USB بدون تحديد خيار **إخراج**، يمكن أن يحدث خطأ في هذا الجهاز أو جهاز التخزين.
- عندما تقوم بتوصيل جهاز تخزين USB الخاص بأحد أنظمة الملفات غير المدعومة في هذا الجهاز بمنفذ USB، ستظهر رسالة التهيئة. لاستخدام جهاز تخزين USB المتصل، عليك تهيئة الجهاز أولًا.
يحذف التنسيق جميع البيانات المخزنة على جهاز تخزين USB، ويتم تنسيق الجهاز باستخدام نظام ملفات exFAT، FAT32 أو NTFS.
- قم بتشغيل **موزع الصفحة الرئيسية** عن طريق الضغط على زر الموجود في الريموت. حدد جهاز USB المتصل من **موزع الصفحة الرئيسية** وحدد الزر **تهيئة** لتنسيق الجهاز تخزين USB.
- عند توصيل جهاز تخزين USB، يمكن إنشاء ملف/مجلد عشوائي لتوفير خدمات مثل حفظ واسترجاع الصور المصغرة.

مشاركة محتوى الكمبيوتر

شاهد المحتوى المحفوظ على جهاز الكمبيوتر الخاص بك على المنتج

يمكنك الاستمتاع بمقاطع الفيديو/الموسيقى/الصور المخزنة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك على الشاشة عندما تتصل هذه الأجهزة بنفس الشبكة.

تصفح المحتوى على جهاز الكمبيوتر الخاص بك لمشاهدته على الشاشة (Windows 11/Windows 10)

01 قم بتوصيل جهازك وجهاز الكمبيوتر بالشبكة نفسها.

02 انقر بزر الفأرة الأيمن على الملف الذي تريد تشغيله واختر "تحويل للجهاز".

03 حدد اسم الجهاز الذي تريد مشاهدته من القائمة المعروضة، وسيبدأ التشغيل على هذا الجهاز.

- حتى عند توصيل عدة أجهزة، لا يتم تشغيل الملف المحدد إلا عبر جهاز واحد فقط. ربما يختلف معدل التشغيل اعتمادًا على اتصال الشبكة.
- للتشغيل على أنظمة التشغيل أو الأجهزة الأخرى، راجع دليل تشغيل النظام/الجهاز.

تصفح المحتوى المخزن على الكمبيوتر وشاهده عبر الجهاز (Windows 11/Windows 10)

01 قم بتوصيل جهازك وجهاز الكمبيوتر بالشبكة نفسها.

02 افتح قائمة "البداية" على شاشة الكمبيوتر الخاص بك، وابحث عن "خيارات بث الوسائط" واختر النتيجة الظاهرة.

03 اختر زر "تفعيل بث الوسائط" في النافذة التي ستظهر.

04 إتاحة كل "خيارات بث الوسائط".

05 انقر فوق "موافق" لحفظ الإعدادات.

06 اختر جهاز الكمبيوتر المتصل في تطبيق **موزع الصفحة الرئيسية** بالجهاز، وبعدها اختر الملف المرغوب وقم بتشغيله.

- للتشغيل على أنظمة التشغيل أو الأجهزة الأخرى، راجع دليل تشغيل النظام/الجهاز.

مسائل تتطلب الانتباه حول مشاركة المحتوى

- تحقق من إعدادات الشبكة إذا كان الخيار مشاركة المحتوى يعمل بشكل غير صحيح.
- يوصى بتوصيل الجهاز بجهاز راوتر يعمل بتردد 5 جيجاهرتز إذ قد يتأثر الأداء في البيئة اللاسلكية المحيطة.
- قد يعمل الخيار مشاركة المحتوى بشكل غير صحيح وفقًا لبيئة الشبكة.
- في حالة توصيل عدة أجهزة بجهاز واحد فقد لا يعرض المحتوى بشكل صحيح اعتمادًا على أداء الخادم.
- لمشاهدة فيديو بجودة 1080 بكسل عبر وظيفة مشاركة المحتوى، يلزم استخدام راوتر يعمل بتردد 5 جيجاهرتز. إذا كنت تستخدم الراوتر ذي تردد 2.4 جيجاهرتز الحالي، فقد يكون الفيديو بطيئًا أو لا يتم تشغيله بشكل صحيح.

- قد لا تكون وظيفة مشاركة المحتوى مدعومة لجهاز راوتر لا يدعم البث المتعدد. لمزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم المتوفر مع جهاز الراوتر أو اتصل بجهة الصنع.
- تكون التسمية التوضيحية مدعومة على بعض الأجهزة المتصلة فقط.
- إذا قمت بإضافة ملف تسمية توضيحية بعد ذلك، فقم بتعطيل المجلد المشترك على جهاز الكمبيوتر ثم أعد تمكينه.
- لن يتم تشغيل ملفات DRM في الجهاز المتصل.
- حتى بالنسبة إلى تنسيق الملف الذي يدعمه هذا الجهاز، ربما يختلف تنسيق الملفات المدعومة اعتمادًا على بيئة الجهاز المتصل.
- إذا توفرت حافظات أو ملفات عديدة في حافظة واحدة، فقد لا تعمل بشكل صحيح.
- قد تظهر المعلومات حول الملف المستورد من الجهاز المتصل بشكل غير صحيح.
- قد لا يتم تشغيل بعض المحتويات في وضع مشاركة المحتوى وفقًا للتشفير.

عرض شاشة جهاز الكمبيوتر

عرض شاشة جهاز الكمبيوتر

توصيل لاسلكي (Windows 10/Windows 11)

01 انقر فوق رمز مركز الإشعارات على شريط المهام على شاشة الكمبيوتر واختر اتصال.

02 اختر الجهاز الذي تريد الاتصال به واطلب التوصيل.

03 بعد إنشاء الاتصال، سيعرض الجهاز شاشة جهاز الكمبيوتر المتصل.

- من أجل اتصال موثوق احرص دائمًا على تحديث الجهاز الذي سيتم توصيله بهذا الجهاز إلى آخر إصدارات OS.
- يوصى باستخدام هذه الوظيفة ضمن نطاق قريب.
- ابدأ Screen Share أسرع من خلال توصيل جهازك الذكي أو جهاز الكمبيوتر بنفس شبكة توصيل هذا الجهاز.
- على الرغم من إمكانية الاتصال بالجهاز من دون راوتر لاسلكي، فمن المستحسن توصيل الجهاز براوتر بتردد 5 جيجاهرتز لأن الأداء قد يتأثر بالبيئة اللاسلكية المحيطة.
- قد يختلف معدل الاستجابة حسب بيئة المستخدم.
- وهو يختلف عن إصدار Windows. لمزيد من المعلومات حول الجهاز الذي تريد الاتصال به، راجع دليل المستخدم الخاص به.
- في حالة تكرار فشل الاتصال، قم بإيقاف تشغيل المنتج والجهاز الذي تحاول توصيله، ثم أعد تشغيلهما وحاول مرة أخرى.

توصيل سلكي

01 قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بالجهاز باستخدام كبل HDMI.

02 قم بتحويل مصدر الإدخال الحالي إلى المنفذ حيث يتم توصيل كبل HDMI في ⌂ ← **موزع الصفحة الرئيسية**.

03 بعد إنشاء الاتصال، سيعرض الجهاز شاشة جهاز الكمبيوتر المتصل.

- إذا كانت هناك مشكلة في الاتصال الخاص بك، ارجع إلى **استكشاف الأخطاء وإصلاحها** ← **استكشاف مشكلات اتصال الأجهزة وإصلاحها** في **دليل المستخدم**.

الاستخدام الأمثل للوظيفة الذكية

استخدام العرض المتعدد

استخدام **العرض المتعدد**

يُمكنك تقسيم الشاشة واستخدام تطبيقات متعددة في وقتٍ واحدٍ.

01 اضغط على الزر ⚙ على الريموت.


02 حدد **العرض المتعدد**.

03 اختر عنصر لاستخدامه.

شاشة مزدوجة / **شاشات متعددة** : يمكنك تحديد تطبيقات متعددة ومشاهدتهم على شاشة واحدة.

شاشة الكمبيوتر الشخصي المزدوجة : يمكنك عرض مُدخَلات الشاشة عبر منفذ HDMI بصورة متزامنة.

- تختلف العناصر القابلة للتهيئة حسب الطراز.

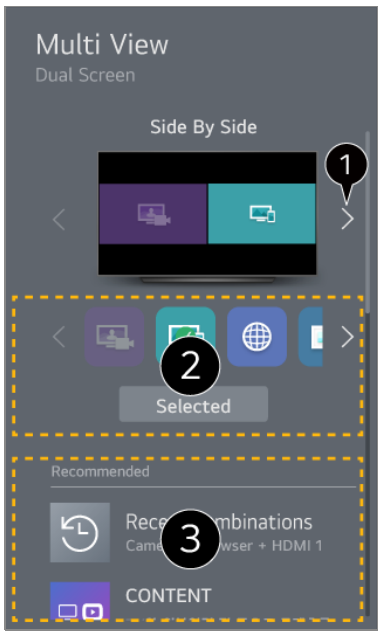

1 عند تحديد تطبيقين، يمكنك التبديل بين وضعي **جنبًا إلى جنب** و**صورة داخل صورة** للعرض.

2 يمكنك تحديد التطبيقات أو المدخلات التي يمكنك تشغيلها في وضع **العرض المتعدد**.

- قد لا يتم عرض مُدخَل HDMI عند فصل الطاقة عن الجهاز المتصل بمنفذ HDMI.

❸ يمكنك تحديد أحدث مجموعة تطبيقات تم استخدامها.

- قد لا تتوفر بعض الميزات، وفقًا للطراز.
- قد تكون هناك قيود كثيرة لتشغيل **العرض المتعدد** في بعض المحتويات.
- إذا كان التطبيق قيد التشغيل لا يدعم **العرض المتعدد** فإنه يرشح مجموعة من التطبيقات التي يمكن تشغيلها.

استخدام وضع العرض المتعدد

اختر على الشاشة. التبديل لسماع الصوت على الشاشة التي لا يخرج منها صوت حاليًا.
اختر على الشاشة. يمكنك ضبط خيارات إضافية.

تغيير نوع العرض

قم بتغيير وضع **العرض المتعدد**.

إضافة تطبيق

يمكنك إضافة/حذف التطبيق المُراد استخدامه في وضع **العرض المتعدد**.

تغيير التطبيق

يمكنك تغيير التطبيق المُراد استخدامه في وضع **العرض المتعدد**.

التحكم في وضع ملء الشاشة

يمكنك تشغيل التطبيق بالتبديل إلى وضع ملء الشاشة.

نقل

يُمكنك نقل موضع الشاشة الفرعية.

حجم

يُمكنك تغيير حجم الشاشة الفرعية.

الخروج من التطبيق

تقوم بإغلاق التطبيق.

تغيير الإدخال

يمكنك تغيير المُدخَل المُراد استخدامه في وضع **شاشة الكمبيوتر الشخصي المزدوجة**.

الخروج من شاشة الكمبيوتر الشخصي المزدوجة

يغلق **شاشة الكمبيوتر الشخصي المزدوجة**.

- قد لا تتوفر بعض الميزات، وفقًا للطراز.
- قد تختلف الخيارات المتاحة وفقًا لوضع **العرض المتعدد** الذي تشغله.

درجة الدقة المدعومة : شاشة الكمبيوتر الشخصي المزدوجة

درجة الدقة	التردد العمودي (هرتز)
1024 × 768	60
1360 × 768	60
1280 × 720	60
	50
1280 × 1024	60
1920 × 1080	60
	50

استخدام متصفح الويب

استخدام متصفح الويب

يمكنك الدخول إلى موقع الويب عند إدخال عنوان الموقع (الويب) في شريط URL.
إذا أدخلت كلمة البحث، فسيتم العثور على معلومات حول قاعدة كلمة البحث في محرك البحث.

01 اضغط على الزر ⌂ على الريموت.

02 قم بتشغيل تطبيق **متصفح الويب**.



1 يمكنك تحديث صفحة الويب التي تعرضها.

2 يمكنك كتابة عنوان ويب للانتقال إلى موقع ويب معين أو إدخال مصطلح بحث مباشرةً.

3 يمكنك عرض علامات التبويب المفتوحة حاليًا.

4 يمكنك تكبير أو تصغير الشاشة أثناء تصفح الموقع.
حظر الإعلانات : يمكنك حظر الإعلانات داخل صفحة الويب التي تعرضها.
ولكن لا يتم عرض هذا الزر إلا إذا تم تعيين ميزة ⋮ ← **الإعدادات** ← **استخدم حظر الإعلانات** على **تشغيل**.
مشاهدة التلفاز : تقسيم شاشة الجهاز للعرض. يمكنك تصفح صفحات الويب أثناء مشاهدة هذا الجهاز.
المحفوظات : يمكنك عرض سجل زيارة الموقع الإلكتروني وحذفه.
إضافة إلى الإشارات المرجعية : يمكنك إضافة موقع الويب الذي تستعرضه حاليًا إلى مفضلاتك.
أضف اختصارًا في الشاشة الرئيسية : يمكنك إضافة موقع الويب الذي تستعرضه حاليًا إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بك.
إضافة اختصار مكتب الصفحة الرئيسية : يمكنك إضافة موقع الويب الذي تستعرضه حاليًا كاختصار إلى **مكتب الصفحة الرئيسية**.
المفضلات : يمكنك عرض قائمة مواقع الويب التي أضفتها إلى المفضلة وحذفها.
الإعدادات : يمكنك تغيير إعدادات متصفح الويب.
دليل المستخدم : قم بتشغيل **دليل المستخدم**.
الخروج من التطبيق : إيقاف تشغيل التطبيق من الخلفية.

- تختلف العناصر القابلة للتهيئة حسب الطراز.

5 تقوم بإغلاق التطبيق.

- يمثل تطبيق **متصفح الويب** متصفحًا مصممًا لهذا الجهاز، لذلك قد يعمل بشكل مختلف عن متصفح جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

  - قد لا يتم تشغيل بعض المحتويات بشكلٍ صحيحٍ.
  - مكون Flash غير مدعوم، ولا تُدعم سوى وسائط HTML5.
  - تركيب المكون غير مدعوم.
  - قد لا يتم تشغيل الوسائط بأي صيغة غير JPEG/PNG/GIF.
  - قد يتم إيقاف تشغيل التطبيقات بالقوة في حالة نفاد ذاكرة الجهاز.
  - يتم استخدام الخطوط المتضمنة على جهازك. قد تبدو الأحرف مختلفة عن أجهزة الكمبيوتر أو متصفحات الهواتف حسب المحتوى المعروض.
  - يجب توخي الحذر نظرًا لعدم حظر المواقع الضارة أو المزيفة تلقائيًا.
  - قد لا تكون بعض وظائف متصفح الويب مدعومة مؤقتًا نتيجة لعوامل خارجية.

- يمكن الوصول إلى موقع الويب من خلال تطبيق **متصفح الويب**، لذلك يجب توخي الحذر بشأن وصول الأطفال إلى المحتويات الضارة عبر الإنترنت.
يمكنك إغلاق تطبيق **متصفح الويب** لمنع الوصول إلى المحتويات الضارة عبر الإنترنت.
قم بتهيئة الإعدادات في ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **النظام** ← **السلامة** ← **قفل التطبيق**.
- إذا كنت تواجه مشكلة أثناء استخدام **متصفح الويب** راجع **استكشاف الأخطاء وإصلاحها** في **دليل المستخدم**.

تغيير إعدادات متصفح الويب

حدد ⋮ ← **الإعدادات** أعلى تطبيق **متصفح الويب** .

عند بدء التشغيل

يمكنك اختيار الصفحة التي تظهر عند بدء تطبيق **متصفح الويب**.

محرّكات البحث

يمكنك تحديد محرك بحث لاستخدامه في البحث عند إدخال كلمة رئيسية في شريط العنوان.

- قد تخضع إعدادات محرك البحث للتغيير من دون إشعار وفقًا لظروف المزوّد.

عرض المواقع الموصى بها

يمكنك التحكم في عرض أو عدم عرض قائمة **المواقع الموصى بها** على شاشة علامة التبويب الجديدة.

إظهار شريط العنوان دائمًا

عندما يتم ضبطه على **تشغيل**، سيتم دائمًا عرض شريط العنوان ومنطقة شريط القائمة في الجزء العلوي.

الإبلاغ عن مشكلات متصفح الويب تلقائيًا

عند ضبطه على **تشغيل**، إذا حدث فشل (عطل، أو فشل تشغيل الوسائط، أو فشل تحميل الصفحة، أو إيقاف التشغيل بشكل غير طبيعي، أو حدوث تأخير في الاستجابة بسبب عدم وجود مساحة كافية على الذاكرة، وما إلى ذلك) أثناء استخدام متصفح الويب، فسيتم إرسال المعلومات تلقائيًا إلى فريق تطوير متصفح الويب في المقر الرئيسي للشركة المصنعة (في كوريا). سيتم استخدام المعلومات المرسلة فقط لتحسين أداء متصفح الويب.

استخدم حظر الإعلانات

عند تعيينه على **تشغيل**، إذا قمت بالضغط على ⋮ الموجود أعلى **متصفح الويب**، فسيظهر زر لتشغيل أو إيقاف **استخدم حظر الإعلانات** على الشاشة. يساعد تشغيل ميزة **استخدم حظر الإعلانات** على تسريع عملية تحميل الصفحة عن طريق حظر الإعلانات المضمنة في الموقع.

تصفية الموقع

يمكنك تسجيل بعض المواقع لحظر إعلاناتها أو السماح بعرضها.
مواقع معتمدة : يمكنك تكوين الإعدادات لفتح صفحات ويب المسجلة مسبقًا فقط.
مواقع محظورة : يمكنك تكوين الإعدادات لحظر مواقع ويب محددة.

- لاستخدام ميزة **تصفية الموقع**، عليك إدخال كلمة المرور الخاصة بالجهاز.

منع العناصر المنبثقة

تمنع هذه الميزة النوافذ المنبثقة التي يتم عرضها تلقائيًا بواسطة صفحات الويب.

تصفح خاص

إذا تم ضبطه على **تشغيل**، فلن يترك سجل زيارات الموقع الإلكتروني.

عدم التتبع

يمكنك أن تطلب من الموقع الإلكتروني عدم ترك سجل الزيارة الخاص به. قد تختلف العملية وفقًا لسياسة الموقع.

البث التكيفي باستخدام JavaScript

تتيح لك تقنية تدفق الوسائط باستخدام JavaScript عرض مقاطع الفيديو بدقة عالية.
إذا تم ضبط هذا على **إيقاف**، فستكون دقة مقاطع الفيديو التي تم تشغيلها في **متصفح الويب** محدودة إلى 720p.

إعدادات ملفات تعريف الارتباط

تمكن هذه الميزة موقع الويب من تخزين ملفات تعريف الارتباط واستخدامها.

مسح بيانات التصفح


مسح ملفات تعريف الارتباط : حذف بيانات ملفات تعريف الارتباط. عند حذفها، يتم تسجيل خروجك من معظم المواقع.
مسح كل بيانات التصفح : يحذف سجل التصفح بالكامل، بما في ذلك ملفات تعريف الارتباط.

استخدام مشغّل الوسائط

استخدام مشغّل الوسائط

يمكنك البحث عن الصور وعرضها أو تشغيل مقاطع الفيديو والأغاني باستخدام تطبيق **مشغّل الوسائط**.

01 اضغط على الزر ⌂ على الريموت.
02 قم بتشغيل التطبيق **مشغّل الوسائط**.
03 اختر جهازًا لتستخدمه من قائمة الأجهزة.
04 اختر المحتوى لتشغيله.

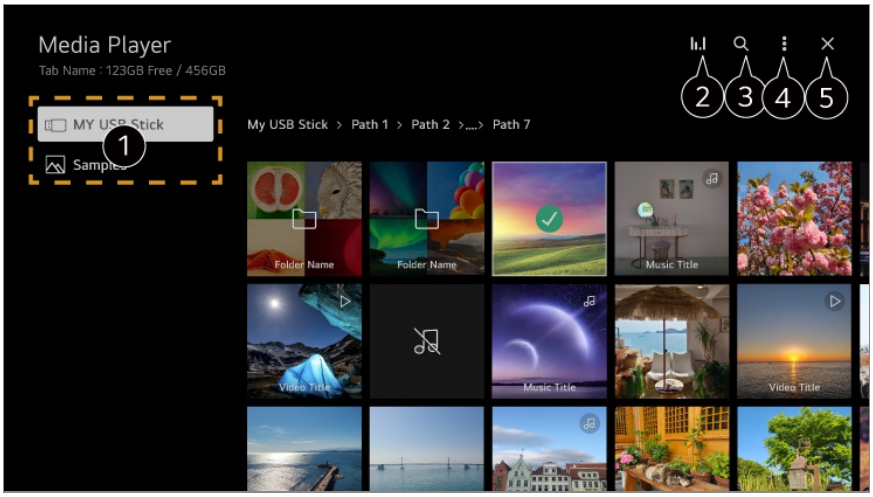


1. يمكنك اختيار جهاز متصل بهذا الجهاز.
2. تُعرض فقط أثناء تشغيل الموسيقى. اضغط على للوصول إلى شاشة تشغيل الموسيقى.
3. قم بتشغيل **البحث**.
4. **نوع العرض** : يختار وضع عرض المحتوى.
   تصنيف : اختر خيار فرز المحتوى.
   المجموعة : إذا قمت بالفرز حسب **موسيقى**، فيمكنك تقسيم المحتوى إلى فئات مثل **فنان** و**ألبوم**.
   تشغيل التحديد : يمكنك اختيار مجموعة متعددة من المحتوى وتشغيلها.
   نسخ : يمكنك نسخ المحتوى إلى جهاز تخزين USB.
   حذف : يمكنك اختيار مجموعة متعددة من المحتوى ومسحها.
   دليل المستخدم : انتقل إلى تطبيق **دليل المستخدم** .
   الخروج من التطبيق : تقوم بإغلاق التطبيق.
5. تقوم بإغلاق التطبيق.

- لا يمكنك حذف الملفات المشتركة من أجهزة أخرى.
- تتوفر عناصر الإعدادات المختلفة تبعًا للفرز أو الطراز الذي اخترته.
- قد لا تظهر بعض المحتويات على القائمة إذا كان رقم كل المحتويات يتخطى الـ 40000.

عرض الصور

يمكنك اختيار صورة من تطبيق **مشغّل الوسائط** وعرضها.
لاستخدام المزيد من الميزات، اضغط على زر **العجلة (OK)** الموجود على الريموت وحدد على الشاشة.

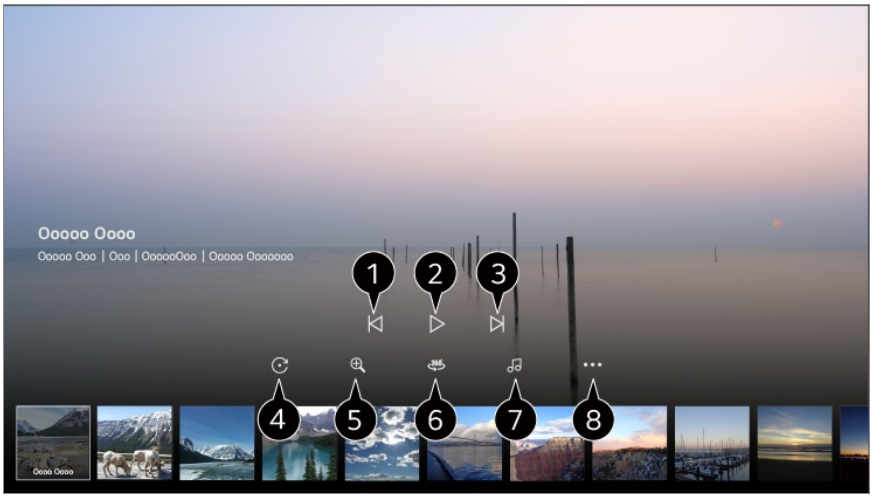

1 يعرض المحتوى السابق.

2 لبدء عرض الشرائح.

3 يعرض المحتوى التالي.

4 لتدوير الصور.

5 يكبر الصورة أو يصغرها.

6 يمكن عرض صور 360 درجة بزاوية 360 درجة.

- قد يؤدي استخدام تشغيل VR 360 درجة على صورة عادية إلى تشويه الصورة.
- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.


7 تُشغل ملف موسيقى محدد من جهاز التخزين كموسيقى خلفية.

8 يقم بتعيين حجم الصورة أو يغير سرعة أو مؤثرات عرض الشرائح.

- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

تشغيل مقاطع الفيديو


يمكنك اختيار مقطع فيديو من تطبيق **مشغّل الوسائط** وتشغيله.
يتيح لك الضغط على الأزرار ◀/▶ في الريموت التخطي للخلف/للأمام لمدة 10 ثوانٍ.
لاستخدام المزيد من الميزات، اضغط على زر **العجلة (OK)** الموجود على الريموت وحدد ⌄ على الشاشة.

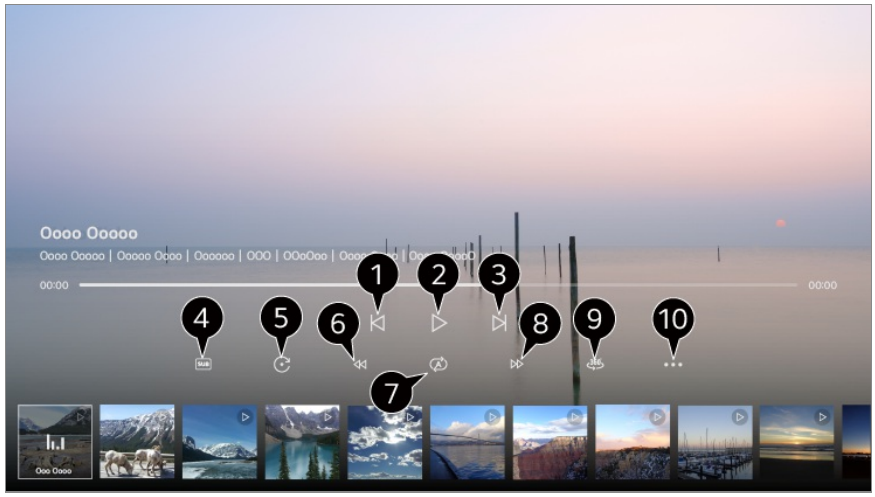

1. يعرض مقطع الفيديو السابق.
2. يُشغل مقطع الفيديو أو يوقفه.
3. يعرض مقطع الفيديو التالي.
4. يمكنك تغيير إعدادات الترجمة.
5. لتدوير مقاطع الفيديو.
6. ترجيع سريع لمقطع الفيديو بسرعات أعلى.
7. يمكنك إجراء الإعدادات المتعلقة بإعادة تشغيل الفيديو.
8. تقديم سريع لمقطع الفيديو بسرعات أعلى.
9. يمكن عرض مقاطع الفيديو 360 درجة بزاوية 360 درجة.
   - قد يؤدي استخدام تشغيل VR 360 درجة على مقطع فيديو عادي إلى تشويه الصورة.
   - قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.
10. **استئناف التشغيل** : يمكنك ضبط متابعة المشاهدة لاستئناف التشغيل من آخر مشهد تم عرضه.
    سرعة التشغيل : يضبط سرعة التشغيل.
    مسار الصوت : يمكنك ضبط مسارات صوت.
    عرض شريط التقدم عند بدء مقطع الفيديو : يمكنك تحديد إخفاء شريط التشغيل عند بدء تشغيل الفيديو.

الاستماع إلى الموسيقى

يمكنك اختيار أغنية من التطبيق **مشغّل الوسائط** وتشغيل الأغنية.
لاستخدام المزيد من الميزات، اضغط على زر **العجلة (OK)** الموجود على الريموت وحدد ⌄ على الشاشة.

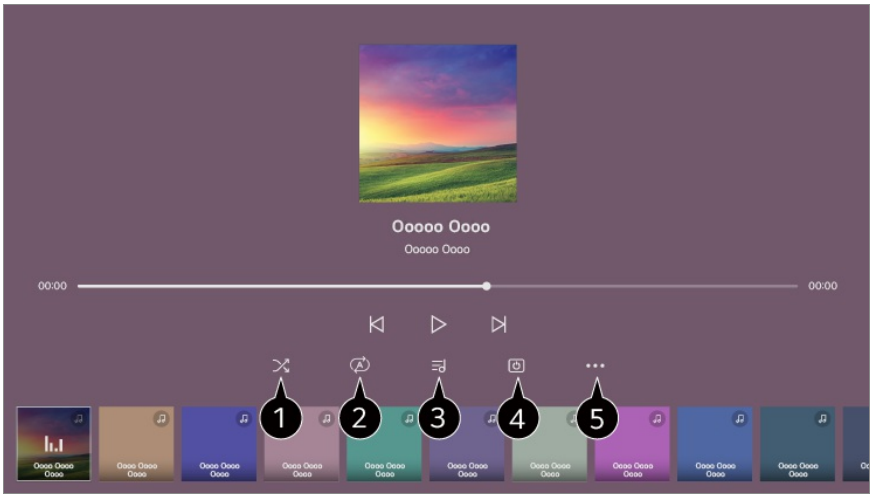

1 يمكنك تعيين وضع التشغيل العشوائي.

2 يمكنك تعيين وضع إعادة التشغيل.

3 تتوفر كلمات الأغاني لملفات الموسيقى التي توفّرها.
في بعض ملفات الموسيقى، يمكنك اختيار المنطقة حيث ستظهر كلمات الأغنية ونقل موضع التشغيل.

- يتوفر الدعم لميزة كلمات الأغاني على بعض الأجهزة فقط.
- قد لا تظهر كلمات الأغاني بشكل متزامن وفقًا لبيانات كلمات الأغاني في ملف الموسيقى.

4 يمكنك الاستماع إلى الموسيقى إذا كانت الشاشة متوقفة عن التشغيل.

5 **مزامنة الكلمات** : يمكنك تعيين سرعة كلمات الأغنية.

- هذه الميزة قد تكون غير مدعومة بناءً على الموسيقى.

Live Plus

استخدام وظيفة Live Plus

توفر **Live Plus** تجربة مشاهدة محسنة للمحتوى الذي تشاهده بما في ذلك عرض معلومات إضافية والمشاركة في أحداث والتفاعل مع الإعلانات وغير ذلك.

01 اضغط على الزر ⚙ على الريموت.

02 حدد ⚙ ← **عام** ← **النظام** ← **إعدادات إضافية**.

03 اضبط **Live Plus** على **تشغيل**.

- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.
- لتعطيل تلك الميزة في Live Plus، اذهب إلى ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **النظام** ← **إعدادات إضافية** وحدد **عروض ترويجية مباشرة** على **إيقاف**. قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

- لا يزال بإمكانك الوصول إلى بعض ميزات **Live Plus** عند استخدام أجهزة خارجية مثل جهاز فك التشفير.
- إذا قمت بضبط الريموت الشامل، فيمكنك استخدام **Live Plus** حتى عند استخدام أجهزة خارجية.
- تتوفر هذه الخدمة لمحتوى محدد فقط مع شركاء متعاقد معهم.

إشعارات

استخدام إشعارات

يمكنك فحص أو إلغاء الإشعارات المتلقاة من تطبيقات وخدمات webOS. للإشعارات التي تدعم الاختصارات، يمكنك الذهاب للتطبيق أو الموقع الإلكتروني مباشرة.

01 اضغط على الزر على الريموت.

02 اختر على الشاشة.

03 يمكنك مراجعة التفاصيل عبر اختيار العنصر المرغوب فيه. إذا كان الجهاز يدعم الاختصارات، يمكنك بدء التطبيق.


- اضغط على الزر على الريموت.
تعيين الكل كمقروءة : تغيير حالة جميع الإشعارات إلى "مقروءة".
حذف : يمكنك حذف هذه الإشعارات.
إعدادات الإشعارات : يمكنك تحديد ما إذا كنت ترغب في تلقّي إشعارات لكل تطبيق من عدمها. في حال ضبطتها على وضع **إيقاف**، سيتم حذف أي إشعارات تم استلامها مسبقًا من التطبيق كذلك. بالنسبة إلى تطبيقات الخدمة الخارجية، يُمكنك التحقق من الإشعارات في **إعدادات الإشعارات** بعد الموافقة على تلقي الإشعارات من التطبيق.
دليل المستخدم : انتقل إلى تطبيق **دليل المستخدم** .

الإعدادات

الإعدادات السريعة

لاستخدام وظيفة الضبط بسرعة

يمكنك الوصول إلى الإعدادات أو الوظائف الأكثر استخدامًا بكل سرعة وسهولة.
اضغط على الزر على الريموت.

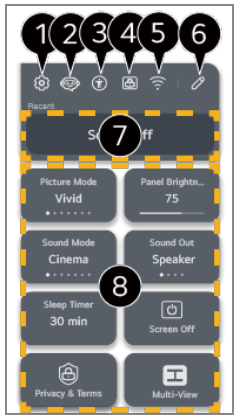

1 يمكنك ضبط خيارات أكثر.

- يمكنك الضغط مع الاستمرار على زر ⚙ على الريموت لتشغيل جميع الإعدادات بشكل مباشر.

2 يمكنك حل مشكلات الجهاز عن طريق الدردشة مع روبوت الدردشة.

3 يقم بالتوجيه إلى إعدادات **إمكانية الوصول**.

4 يقم بالتوجيه إلى إعدادات **السلامة**.

5 يقم بالتوجيه إلى إعدادات **شبكة**.

6 يمكنك إضافة/حذف العناصر من قائمة **الإعدادات السريعة** وكذلك تغيير ترتيبهم.

7 يُعرض أحدث عنصر تم اختياره في **الإعدادات السريعة**.

8 يمكنك تغيير إعدادات الشاشة أو الصوت أو ما شابه ذلك أو تشغيل الوظائف.

- يمكنك تعديلها على أي عنصر حسب رغبتك.

- تختلف العناصر القابلة للتهيئة حسب الطراز.

لوحة معلومات اللعبة

أثناء اللعب، يمكنك تغيير نوع اللعبة بسرعة والتحقق من حالة الإعدادات في الوقت الفعلي.

اضغط على الزر ⚙ على الريموت.

- عند الاتصال بوحدة التحكم في الألعاب وتشغيلها، تتغير **عام** ← **محسن الألعاب** إلى **التشغيل**، وتتغير **صورة** / **صوت** ← **وضع الاختيار** إلى **محسن الألعاب**. إذا لم يتم عرض لوحة معلومات اللعبة، يُرجى التحقق من كل الإعدادات.



1 يمكنك تحسين الشاشة تبعًا لنوع اللعبة.

2 يتم عرض إشارات الوقت الفعلي وقيم إعدادات النوع المختار.

- قد تختلف العناصر المعروضة وفقًا للطراز.

3 قم بتشغيل **دليل المستخدم**.

4 **وضع الغرفة المظلمة** : يمكنك ضبط سطوع الشاشة كاملة لتقليل إجهاد العين في بيئة قاتمة أو عند المشاهدة لفترة طويلة لتسهيل مشاهدة الشاشة.
العرض المتعدد : يُمكنك تقسيم الشاشة واستخدام تطبيقين في وقتٍ واحدٍ.
لون القائمة : يمكنك تغيير لون القائمة.
محسن الألعاب : يقم بالتوجيه إلى إعدادات **محسن الألعاب**. لعرض التفاصيل، اضغط على **الإعدادات** ← **محسن الألعاب** في **دليل المستخدم**.
جميع الإعدادات : يمكنك ضبط خيارات أكثر. يمكنك الضغط مع الاستمرار على زر ⚙ على الريموت لتشغيل جميع الإعدادات بشكل مباشر.

- قد تكون هناك قيود كثيرة لتشغيل **العرض المتعدد** في بعض المحتويات.

5 قد يتغير ترتيب العناصر المعروضة في **لوحة معلومات اللعبة** أو يتم استبدالها بعناصر أخرى.

- تختلف العناصر القابلة للتهيئة حسب الطراز.

صورة

تحديد وضع الصورة

⚙ ← ⚙ ← **صورة** ← **وضع الاختيار**

حدد وضع الصورة الذي يتناسب أكثر من غيره مع بيئة العرض أو تفضيلاتك أو نوع ملفات الفيديو.
اختر وضع الصورة. من خلال ضبط وتعيين كل عنصر بمزيد من التفاصيل بناءً على الوضع، يتم تحسين الفيديو الخاص بك بشكل أفضل لخصائصه.

- تختلف العناصر القابلة للتهيئة حسب الطراز.
- قد تختلف أوضاع الصورة المتوفرة وفقًا لإشارة الإدخال.
- عند مشاهدة محتوى خدمة عبر الإنترنت، يمكن أن يتغير وضع الصورة ليطابق المحتوى المعروض.
- قد يؤدي تغيير **وضع الاختيار** إلى تغيير إعدادات **توفير الطاقة** و**مراعاة العين أثناء الحركة** ويمكن أن يؤثر في استهلاك الطاقة. يمكنك تغيير الإعدادات من **عام** ← **توفير الطاقة** و **صورة** ← **الإعدادات المتقدمة** ← **سطوع** ← **مراعاة العين أثناء الحركة**.

صور مخصصة

تم ضبطها على جودة الصورة التي تم تحليلها باستخدام تقنية التعلم العميق المبنيّة على الذكاء الاصطناعي.

حيوي

لتحسين جودة الصورة عبر زيادة التباين والسطوع والحدّة.

قياسي

لعرض الصورة بمستويات تباين وسطوع وحدّة طبيعية.
إذا حددت هذا أثناء استخدام إشارة HDR، فستظهر شاشة يمكنها عرض تعبيرات وسطوع صور HDR بشكل مُناسب في بيئة عرض عادية.

Eco / حفظ تشغيل تلقائي

تعمل ميزة موفر الطاقة على تغيير إعدادات الجهاز لتقليل استهلاك الطاقة.

- تختلف العناصر القابلة للتهيئة حسب الطراز.

منزل السينما

تظهر الشاشة كشاشة أكثر سطوعًا وأوضح من **سينما**.

سينما

صورة مناسبة للأفلام.
إذا حددت هذا أثناء استخدام إشارة HDR، فستُعرض شاشة محسنة لإشارات فيديو HDR.

رياضة / كرة القدم / Cricket

صورة مناسبة للمباريات الرياضية. لزيادة حدة الصورة التي تتضمن حركات سريعة مثل ركل كرة أو رميها.

- قد يختلف اسم الرياضة باختلاف المنطقة.

محسن الألعاب

صورة مناسبة لتشغيل الألعاب.

FILMMAKER MODE

إنه يوفر جودة صورة سينمائية محسّنة ومعتمدة من UHD Alliance، وهي هيئة الإعداد القياسية للتقنيات المرتبطة بتقنية UHD.

- للانتقال تلقائيًا إلى **FILMMAKER MODE** عند إدخال إشارة يمكن تشغيلها باستخدام هذا الوضع، اضبط **البدء التلقائي** لوضع **FILMMAKER** على **تشغيل**.

خبير (الفضاء المشرق، خلال النهار) / خبير (الفضاء الداكن، خلال الليل)

هذا الوضع مناسب للأفلام، وما إلى ذلك من العروض التي تُعرض في بيئة مظلمة.
خبير (الفضاء الداكن، خلال الليل) لديه درجة حرارة لون أقل من **خبير (الفضاء المشرق، خلال النهار)**.
حدد الوضع المناسب للفيلم الذي تشاهده.

- ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control
  خبير عبارة عن خيار يتيح لخبير في جودة الصور أن يقوم بتوليف جودة الصورة القياسية بدقة. وبالتالي، قد لا يكون فعالاً لصورة طبيعية.

معالج الصور المخصصة

⚙ ← ⚙ ← **صورة** ← **معالج الصور المخصصة**

تحليل الصورة التي يختارها المستخدم من خلال تقنية التعلم العميق المبنيّة على الذكاء الاصطناعي ومن ثمّ ضبطها على جودة الصورة المثالية حسب تفضيل المستخدم. اضغط على زر **ابدأ** في الشاشة ثمّ اختر صورتك المُفضَّلة لكل خطوة من الخطوات.

- بعد تسجيل الدخول باستخدام حساب LG وتشغيل **معالج الصور المخصصة**، يتم حفظ الإعدادات لكل حساب.
- عندما تكمل إعداد إعدادات **معالج الصور المخصصة**، ستتغير وضع الصورة لجميع التغييرات في المدخلات إلى **صور مخصصة**.
  لإعداد وضع الصورة بصورة مختلفة لكل إدخال، اضغط على الزر ⎆ لتحديد الإدخال الذي ترغب في تغييره، ثم غيَّر إلى وضع الصورة المطلوب في ⚙ ← ⚙ ← **صورة** ← **وضع الاختيار**.
- بناءً على إعدادات جودة الصورة، قد يتغير **خطوة توفير الطاقة** مما ينعكس بدوره على استهلاك الطاقة.

ضبط حجم الشاشة

⚙ ← ⚙ ← **صورة** ← **نسبة طول إلى عرض** ← **اختيار المستخدم**

يمكنك تغيير حجم الشاشة وفقًا لنوع المحتوى الذي تشاهده.

16:9

لعرض نسبة الطول إلى العرض بقيمة 16:9.

أصلي

تتغير نسبة الشاشة المُثلى وفقًا لإشارة إدخال الصورة.

4:3

لعرض نسبة طول إلى عرض بقيمة 4:3.

التكبير الرأسي

يمكنك ضبط بُعد الشاشة العمودي ومحاذاة الشاشة باستخدام **ضبط معدل التكبير** و**ضبط موضع الشاشة**.

تكبير رباعي الاتجاهات

يمكنك ضبط الأبعاد الأفقية/العمودية/القطرية للشاشة ومحاذاة الشاشة باستخدام **ضبط معدل التكبير** و**ضبط موضع الشاشة**.

- تختلف العناصر القابلة للتهيئة حسب الطراز.
- قد تتشوه الصورة عند التكبير أو التصغير.
- قد يؤدي اختيار حجم شاشة مختلف عن الحجم الأصلي إلى اختلاف مظهر الصورة.
- اعتمادًا على الجمع بين تنسيق الصورة وحجم الشاشة، قد تكون الحواف مخفية أو قد تظهر باللون الأسود أو قد يومض كلا جانبي الصورة. أيضًا، عند اختيار عنصر معروض على شاشة البث، قد لا يتم محاذاة المخطط بشكل صحيح.
- قد تختلف أحجام الشاشة المتوفرة وفقًا لإشارة الإدخال.

عرض الشاشة باستخدام مسح فقط

⚙ ← ⚙ ← **صورة** ← **نسبة طول إلى عرض** ← **مسح فقط**

في حال تعيين هذه الميزة إلى **تشغيل**، يمكنك عرض المحتوى بنسبة الطول إلى العرض المتوفرة في إشارة البث أو مصدر المحتوى. إذا لم تكن حافة الشاشة نظيفة، فيرجى تعيين الميزة إلى **إيقاف**.
عند الضبط على **تلقائي**، تتبدّل حالة الميزة بين **تشغيل** أو **إيقاف** وفقًا للمعلومات المضمنّة في إشارة الفيديو.

- قد تختلف العناصر التي يمكن تحديدها وفقًا للإدخال الحالي.

ضبط سطوع صورة ما

⚙ ← ⚙ ← **صورة** ← **الإعدادات المتقدمة** ← **سطوع**

يمكنك ضبط سطوع الشاشة بأكملها.

سطوع اللوحة

للتحكم بمستوى سطوع الشاشة عن طريق ضبط الإضاءة الخلفية. كلما كان أقرب إلى 100، ازداد سطوع الشاشة.

- اخفض **سطوع اللوحة** للحد من استهلاك الطاقة.
- بحسب **توفير الطاقة** (**تلقائي**/**الحد الأقصى**)، قد لا تستطيع ضبط **سطوع اللوحة**.
  في هذه الحال، انتقل إلى ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **توفير الطاقة** ← **خطوة توفير الطاقة** واضبط على **إيقاف** أو **الحد الأدنى**.
- بناءً على الطراز، من الممكن ألا يكون هناك خيار تعيين **سطوع اللوحة**.

سطوع بكسل OLED

ضبط سطوع العرض من خلال تغيير سطوع شاشة OLED.

- بحسب **توفير الطاقة** (**تلقائي**/**الحد الأقصى**)، قد لا تستطيع ضبط **سطوع بكسل OLED**.
في هذه الحال، انتقل إلى ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **توفير الطاقة** ← **خطوة توفير الطاقة** واضبط على **إيقاف** أو **الحد الأدنى**.
- بناءً على الطراز، من الممكن ألا يكون هناك خيار تعيين **سطوع بكسل OLED**.

ضبط التباين

لضبط تباين الأجزاء الفاتحة والداكنة في الصورة. كلما كان أقرب إلى 100، ازداد التباين.

مستوى اللون الأسود

ضبط سطوع المناطق القاتمة من الشاشة. وكلما كان الضبط قريبًا من 100، ستصبح الشاشة أكثر سطوعًا.

تباين ديناميكي تلقائي

لتصحيح التفاوت بين المناطق الساطعة والقاتمة على الشاشة للحصول على النتائج الأفضل بحسب سطوع الصورة.

تعيين نغمة حيوية

اضبط على **تشغيل**. إعدادات تباين مناسبة استنادًا إلى سطوع صورة محتوى HDR.
اضبط على **إيقاف**. يمكنك ضبط **مهني** على **تشغيل** من ضبط محتوى تعبيرات HDR.

محسن التعبير

إنها تقنية لتحسين التباين والتعبير لكل من عناصر المقدمة وعناصر الخلفية والأجسام، وذلك من خلال تحليل معلومات صورة HDR.

ذروة السطوع

يضبط أقصى حد لسطوع الشاشة.

جاما (ضبط السطوع)

لضبط السطوع المتوسط للصورة.

- **BT.1886** يمثل التدرج في ITU-R BT.1886، الذي هو معيار عالمي.

نطاق الفيديو

ضبط قتامة الشاشة لعرض لون أسود مثالي. حدد **نطاق الفيديو** لمطابقة نطاق لون جهاز الإدخال الخارجي.

- يمكن استخدام هذه الميزة أثناء مشاهدة المحتوى من خلال إدخال خارجي.

تعتيم محلي لخلايا الشاشة

لزيادة نسبة التباين إلى أقصى حدّ من خلال زيادة سطوع الجانب الساطع من الشاشة وزيادة قتامة الجانب الداكن منها.

- **إيقاف** : لتعطيل خاصية **تعتيم محلي لخلايا الشاشة**.
- **منخفض** / **متوسط** / **عالى** : لتغيير نسبة التباين.

- قد يؤدي ضبط هذا الخيار على **إيقاف** إلى زيادة استهلاك الطاقة.

مراعاة العين أثناء الحركة

لضبط السطوع وتخفيف ضبابية الصورة تلقائيًا استنادًا إلى بيانات الصورة لعدم إجهاد العين.

- قد يؤدي ضبط هذا الخيار على **إيقاف** إلى زيادة استهلاك الطاقة.

- قد تختلف الخيارات المتوفرة بحسب إشارة الإدخال أو وضع الصورة المحدد.
- تختلف العناصر القابلة للتهيئة حسب الطراز.

ضبط لون صورة ما

⚙ ← ⚙ ← **صورة** ← **الإعدادات المتقدمة** ← **اللون**

عمق اللون

لتخفيف الألوان التي تظهر على الشاشة أو تكثيفها. كلما كان أقرب إلى 100، ازداد اللون عمقًا.

درجة اللون

لضبط توازن الألوان بين الأحمر والأخضر على الشاشة. كلما كان أقرب إلى أحمر 50، ازداد اللون الأحمر احمرارًا.
كلما كان أقرب إلى أخضر 50، ازداد اللون الأخضر اخضرارًا.

سلسلة الألوان

لتحديد نطاق الألوان المطلوب عرضها.

محلي

تعرض ألوانًا أكثر حيوية وثراءً.

اكتشاف تلقائي

تعمل على ضبط **سلسلة الألوان** تلقائيًا لملاءمة الإشارة.

حيوي

تعمل على توسيع نطاق **سلسلة الألوان** لملاءمة المشهد.

Adobe RGB

تعمل على ضبط **سلسلة الألوان** حسب معايير Adobe RGB.

التوليف الدقيق

يتم استخدام هذا عندما يتحكم فيه الخبراء باستخدام نمط اختبار. يمكنك التحكم فيه بتحديد مناطق الألوان الستة (**أحمر**/**أخضر**/**أزرق**/**لون سماوي**/**لون قرمزي**/**لون أصفر**).
بالنسبة إلى الصور العادية، فقد لا تؤدي عمليات الضبط إلى تغيير مهم على صعيد الألوان.

ضبط اللون

لضبط لون الصورة وتشبعها لجعلها تبدو ملوّنةً وأكثر حيوية.

اختر اللون

من **أحمر**/**أخضر**/**أزرق**/**لون سماوي**/**لون قرمزي**/**لون أصفر**، اختر الدرجة لضبطها.

ضبط التشبع / اضبط الصبغة / تعديل الإضاءة

اضبط كثافة/درجة/إضاءة اللون في نطاق يتراوح بين 30- و 30+.

توازن اللون الأبيض

تتيح لك وظيفة ضبط كل لون يتم إعادة إنتاجه بدقة أكبر بناءً على اللون الأبيض ضبط درجة اللون الإجمالية للشاشة وفقًا لتفضيلاتك.

درجة حرارة اللون

يمكنك تعيين اللون لجعل الشاشة تبدو أكثر برودة أو دفئًا.

الطريقة

تستخدم هذه الطريقة للموالفة الدقيقة لإعداد درجة حرارة اللون. يمكنك التحكم في درجة حرارة اللون عند نقطتين من الجزء الساطع والجزء الداكن من الفيديو إذا قمت بتحديد **نقطتان**، وعند كل نقطة من 10 مستويات إذا قمت بتحديد **مستوى إشارة 10 نقاط (%)**، وعند كل نقطة من 22 مستوى من الفيديو، إذا قمت بتحديد **مستوى إشارة 22 نقطة (%)**.

نقطة

اختر سطوع الشاشة لضبط درجة حرارة اللون.
إذا تم تحديد **الطريقة** على **نقطتان**، استخدم النقطة المنخفضة لاختيار الظلال والنقطة المرتفعة لاختيار الإبرازات.
إذا تم تحديد **الطريقة** على **مستوى إشارة 10 نقاط (%)**؛ يمكنك اختيار السطوع باستخدام الأرقام التي تشير إلى 10 مستويات.
عندما يتم ضبط **الطريقة** إلى **مستوى إشارة 22 نقطة (%)**، يمكنك تحديد السطوع عن طريق 22 مستوى من السطوع.

مستوى إشارة (%)

اختر سطوع الشاشة لضبط درجة حرارة اللون.
إذا تم تحديد **الطريقة** على **مستوى إشارة 10 نقاط (%)**؛ يمكنك اختيار السطوع باستخدام الأرقام التي تشير إلى 10 مستويات.
عندما يتم ضبط **الطريقة** إلى **مستوى إشارة 22 نقطة (%)**، يمكنك تحديد السطوع عن طريق 22 مستوى من السطوع.

- قد يختلف اسم **مستوى إشارة (%)** حسب الإشارة.

اظهر مستوى السطوع عند أقصى مستوى إشارة (%)

تعمل على ضبط إضاءة أعلى مستوى إشارة 100%.

اضبط مستوى السطوع عند مستوى الإشارة المحددة (%)

يمكن ضبط سطوع مستوى الإشارة الذي تم اختياره.

- يمكن القيام بهذه الإعدادات فقط عندما يكون **صورة** ← **وضع الاختيار** هو **سينما**، **خبير (الفضاء المشرق، خلال النهار)** أو **خبير (الفضاء الداكن، خلال الليل)** وعندما يتم ضبط **الطريقة** إلى **مستوى إشارة 10 نقاط (%)** أو إلى **مستوى إشارة 22 نقطة (%)**.

أحمر / أخضر / أزرق

اضبط درجة حرارة اللون للنقطة المختارة.
اضبط كثافة **أحمر**/**أخضر**/**أزرق** في نطاق من -50 إلى 50.
يمكنك ضبط القيم الخاصة بالسطوع المختار في **نقطة**.

- قد تختلف الخيارات المتوفرة بحسب إشارة الإدخال أو وضع الصورة المحدد.
- تختلف العناصر القابلة للتهيئة حسب الطراز.

ضبط تباين صورة ما

⚙ ← ⚙ ← **صورة** ← **الإعدادات المتقدمة** ← **الوضوح**

يمكنك ضبط تباين صورة ما لعرضها بشكل أكثر وضوحًا.

ضبط الحدة

لضبط حدّة الصورة. كلما كانت أقرب إلى 50، ازدادت حدّة الصورة ووضوحها.

دقة عالية

لضبط درجة الدقة لجعل الصور القاتمة والباهتة أكثر وضوحًا.

الحد من نسبة الضوضاء

لإزالة النقاط الصغيرة البارزة بهدف جعل الصورة نظيفة.

الحد من تشويش MPEG

للحدّ من التشويش الصادر عند إنشاء إشارات الفيديو الرقمي.

تدرج سلس

إنه يقلل من ظاهرة أن مخطط الصورة غير منتظم وفي نمط سلم ويعرض شاشة أكثر سلاسة.

سينما حقيقية

تحسين عرض الأفلام.

TruMotion

جودة صورة مناسبة للصور سريعة الحركة.

- **إيقاف** : لإيقاف تشغيل **TruMotion**.
- **حركة سينمائية** : اضبط اهتزاز الحركة على الشاشة لتجعلك تشعر وكأنك في السينما.
- **طبيعي** : اضبط الصور بإضافة الكثير من الحركات لتبدو طبيعية وواضحة.
- **حركة سلسة** : لزيادة نقاء الصور سريعة الحركة.
- **اختيار المستخدم** : تعيين **TruMotion** يدويًا.
  - **De-Judder** : لضبط ارتجاج الشاشة.
  - **De-Blur** : لتقليل التأثيرات الضبابية للحركة.
  - **OLED Motion** / **Motion Pro** : يمكنك جعل مقاطع الفيديو الخاصة بك أكثر وضوحًا عن طريق التخلص من الصور التلوية.

- يمكن تغيير الإعدادات المتقدمة في وضع **اختيار المستخدم** فقط.

- قد تختلف الخيارات المتوفرة بحسب إشارة الإدخال أو وضع الصورة المحدد.
- تختلف العناصر القابلة للتهيئة حسب الطراز.

تطبيق إعدادات الصورة الحالية لكل المدخلات

⚙ ← ⚙ ← **صورة** ← **الإعدادات المتقدمة** ← **تطبيق على كل المدخلات**

تنطبق الإعدادات التي تحددها على وضع الإدخال المحدد حاليًا فقط.
لتطبيق إعدادات الصورة الحالية على كل أوضاع الإخال، حدد **تطبيق على كل المدخلات**.

إعادة ضبط وضع الصورة

⚙ ← ⚙ ← صورة ← الإعدادات المتقدمة ← إعادة الضبط

إذا رغبت في إعادة ضبط إعدادات الصور إلى افتراضيات المصنع بعد تطبيق الإعدادات، اختر إعادة الضبط لكل أوضاع الصور.

البدء التلقائي لوضع FILMMAKER

⚙ ← ⚙ ← صورة ← الإعدادات المتقدمة ← البدء التلقائي لوضع FILMMAKER

إذا تم الضبط على **تشغيل**، فسيتم تغيير **وضع الصورة** تلقائيًا إلى **FILMMAKER MODE** عند إدخال إشارة يمكن تشغيلها مع **FILMMAKER MODE**.

- في حين أن هذا الوضع ينقل بشكل فعال غرض منشئ المحتوى، ولكنه يبدو أكثر قتامة من وضع الصورة.

لاستخدام ميزة تقليل الضوء الأزرق

⚙ ← ⚙ ← صورة ← الإعدادات المتقدمة ← تقليل الضوء الأزرق

سيتم ضبط درجة حرارة اللون للحدّ من إجهاد العين.

تشغيل

يتم تعديل درجة حرارة لون شاشتك.

إيقاف

لإيقاف تشغيل **تقليل الضوء الأزرق**.

- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

صوت

وضع الاختيار

⚙ ← ⚙ ← صوت ← وضع الاختيار

يمكنك تحديد وضع الصوت الأكثر ملاءمة لكل نوع.

صوت AI / صوت AI برو

وفقًا للمحتوى الذي تشاهده، يمكنك الاستمتاع بالصوت المحسن والمحيط الافتراضي في الوقت الحقيقي.

قياسي

لتحسين الصوت لكافة أنواع المحتويات.

سينما

لتحسين الصوت للأفلام.

صوت واضح / صوت واضح برو

تعزيز وضوح الصوت.

رياضة / كرة القدم / Cricket

لتحسين الصوت لمشاهدة المباريات الرياضية.

- قد يختلف اسم الرياضة باختلاف المنطقة.

موسيقى

لتحسين الصوت للموسيقى.

محسن الألعاب

لتحسين الصوت لمشاهدة الألعاب.

- تختلف العناصر القابلة للتهيئة حسب الطراز.
- إذا قمت بتوصيل مكبر صوت LG يدعم **مشاركة وضع الصوت للتلفاز** بطرف HDMI ، يمكنك تحديد وضع الصوت المقدم من مكبر صوت LG على الجهاز.
  إذا كانت ⚙ ← ⚙ ← **صوت** ← **الإعدادات المتقدمة** ← **مشاركة وضع الصوت للتلفاز** مضبوطة على **تشغيل**، سيكون وضع الصوت الخاص بالجهاز مضبوطًا ليخرج من مكبر صوت LG.

استخدام مكبر صوت التلفاز

⚙ ← ⚙ ← **صوت** ← **مخرج الصوت** ← **استخدام مكبر صوت التلفاز**

يُشغَّل الصوت من خلال السماعات الداخلية للجهاز.

استخدم مكبر صوت لاسلكي

⚙ ← ⚙ ← **صوت** ← **مخرج الصوت** ← **استخدم مكبر صوت لاسلكي**

جهاز Bluetooth

قم بتوصيل جهاز صوتي مزوّد بخدمة بلوتوث لاسلكيًا للاستمتاع بالصوت بأريحية أكثر.

ارجع إلى دليل المستخدم الخاص بالجهاز الصوتي المزوّد بخدمة بلوتوث للحصول على معلومات حول كيفية توصيل الجهاز واستخدامه.

- اضغط على ⋮ لعرض الأجهزة المتصلة أو الأجهزة التي يمكن إنشاء اتصال بها للاتصال بأي منها.
- يمكن التحكم في مستوى صوت الجهاز في بعض الأجهزة ذات اتصال بلوتوث من خلال الاختيار من قائمة اتصال الجهاز.
- إذا كان جهاز مزامن صوت LG من الأجهزة المتصلة حديثًا، فإنه سيحاول الاتصال تلقائيًا عندما يتم تشغيل الجهاز.
- نوصيك بالاتصال بجهاز صوت من LG يدعم مزامن صوت LG باستخدام الوضع LG TV أو الوضع مزامن صوت LG على الجهاز.

- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.
- ترميز الصوت الذي يمكن إخراجه من خلال البلوتوث هو SBC/aptX™.
- إذا فشل الاتصال بالجهاز، تحقق من طاقة الجهاز الذي تريد إنشاء اتصال به ومما إذا كان جهاز الصوت يعمل بشكل صحيح.
- يوصى باستخدام سماعة رأس تعمل بالبلوتوث عند توصيل جهازي بلوتوث.
- قد لا يتصل الجهاز بشكل صحيح أو قد يطرأ أمر غير عادي مثل فيديو و صوت غير متزامنين، وذلك وفقًا لنوع الجهاز الذي يعمل بتقنية Bluetooth.
  - قد لا تعمل سماعات الرأس الخاصة بالهاتف فقط.
  - إذا تم توصيل جهازي بلوتوث مختلفين واستخدامهما في نفس الوقت، فقد لا يتطابق الصوت.
- قد يصدر الصوت بشكل غير واضح أو قد تسوء جودة الصوت في حال:
  - جهاز البلوتوث بعيد جدًا عن هذا الجهاز؛
  - توجد عوائق بين جهاز البلوتوث وهذا الجهاز؛ أو
  - تم استخدام الجهاز مع جهاز لاسلكي مثل فرن مايكروويف او شبكة LAN لاسلكية
- إذا تم ضبط **صورة** ← **وضع الاختيار** على **محسن الألعاب** و **مخرج الصوت** على **جهاز Bluetooth**، فسيتم تغيير **صورة** ← **وضع الاختيار** إلى **قياسي**.
- إذا كنت لا تزال تواجه بعض المشكلات، فننصحك باستخدام اتصال سلكي. (المنفذ الرقمي البصري HDMI)

جهاز LG WOWCAST

يمكنك الاستمتاع بصوت غني دون حدوث انخفاض في الجودة، حتى إذا وصلت مكبر صوت لاسلكيًا يدعم LG WOWCAST.

- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.
- يُوصى بالاتصال بشبكة لاسلكية تعمل بتردد 5 جيجاهرتز. لا تعمل الشبكة على تردد 6 جيجاهرتز أو قنوات تحديد التردد الديناميكي (DFS). إذا شاركت شاشتك مع أجهزة ذكية أو اتصلت بـ Wi-Fi Direct عند الاتصال بشبكة تعمل بتردد 2.4 جيجاهرتز، سينقطع اتصال LG WOWCAST.
- إذا اتصلت بوحدة استقبال LG WOWCAST، فستتصل وحدة الاستقبال أولاً.

مكبرات الصوت WiSA

يمكنك توصيل الجهاز لاسلكيًا بـ**مكبرات الصوت WiSA** للاستمتاع بصوت ذي جودة عالية.
اختر ⋮ لضبط إعدادات **مكبرات الصوت WiSA** المفصلة.

- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.
- لاستخدام مكبرات صوت WiSA، تحتاج إلى الاتصال بوحدة الاستقبال الحصرية.
- قد تحدث مشكلات في الاتصال بين وحدة استقبال WiSA وسماعة WiSA في بيئات ذات تداخل لاسلكي. وفي هذه الحالة، اتصل بالشركة المصنعة للسماعة.
- لمزيدٍ من المعلومات عن شراء منتجات WiSA المرخص لها، راجع www.wisaassociation.org.

هاتف محمول

إذا قمت بتثبيت تطبيق LG ThinQ على جهاز ذكي وقمت بتوصيله بهذا الجهاز فيمكنك استخدام الجهاز المتصل كمكبر صوت لهذا الجهاز.

استخدم مكبر صوت سلكي

⚙ ← ⚙ ← **صوت** ← **مخرج الصوت** ← **استخدم مكبر صوت سلكي**

جهاز Optical Out

يمكنك توصيل جهاز صوت يدعم خيار بصري بمنفذ إخراج الصوت الرقمي البصري للاستمتاع بصوت جهازك بجودة أفضل وراحة أكبر.

- متوفر فقط للطرازات المزوّدة بمنفذ رقمي بصري.
- لضبط مستوى الصوت في مكبر الصوت الذي يدعم مزامن صوت LG من خلال استخدام ريموت هذا الجهاز، اضبط ⚙ ← ⚙ ← **صوت** ← **الإعدادات المتقدمة** ← **مزامن صوت LG** على **تشغيل**.

جهاز HDMI(ARC)

يمكن إخراج الصوت عبر جهاز صوت خارجي متصل عبر منفذ HDMI (eARC/ARC).

- حدد **جهاز HDMI(ARC)** لتشغيل SIMPLINK تلقائيًا. عند إيقاف تشغيل SIMPLINK، تعود إعدادات مكبر صوت تلقائيًا إلى الإعدادات الافتراضية لتوفير إخراج صوت غير متقطع.

جهاز مخرج الصوت / سماعات الرأس السلكية

حدد **سماعات الرأس السلكية** أو **جهاز مخرج الصوت** لتحسين إخراج الصوت وفقًا للجهاز المتصل.

- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.
- إذا قمت بتوصيل سماعات الرأس السلكية أثناء تشغيل الجهاز، فإنه يكتشف تلقائيًا توصيل سماعات الرأس السلكية ويعيد توجيه الصوت ليخرج من خلالها.

استخدام مكبرات صوت خارجية مع سماعة التلفاز

⚙ ← ⚙ ← **صوت** ← **مخرج الصوت** ← **استخدام مكبرات صوت خارجية مع سماعة التلفاز**

يمكن تشغيل الصوت عبر أجهزة عديدة في الوقت نفسه.

- تختلف العناصر القابلة للتهيئة حسب الطراز.

جهاز Bluetooth + مكبر صوت التلفاز

يمكن استخدام كل من مكبر الصوت الداخلي للجهاز ومكبر صوت البلوتوث لإخراج الصوت في نفس الوقت أو يمكن استخدام صوت محيطي.
يمكن توصيل ما يصل إلى جهازي بلوتوث من نفس الطراز.

01 اختر ⋮ لتوصيل مكبرات صوت بلوتوث.

02 قم بتشغيل **تأخير الصوت** لمزامنة مكبر الصوت الداخلي للجهاز مع مكبر صوت بلوتوث. يمكنك ضبط المزامنة تلقائيًا أو يدويًا.

- عند ضبط **مخرج الصوت** ليكون **جهاز Bluetooth + مكبر صوت التلفاز**، إذا كانت **صورة** ← **وضع الاختيار** على **محسن** **الألعاب**، فستتغير إلى **قياسي** و**Dolby Atmos** سيتوقف تشغيله.
- قد تتوقف مزامنة الفيديو والصوت أثناء استخدام وظيفة Screen Share. نوصي باستخدام **استخدام مكبر صوت التلفاز** في **مخرج الصوت**.
- لضبط مستوى الصوت باستخدام زر مستوى الصوت على جهاز Bluetooth، اضبط ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **إمكانية الوصول** ← **استمعوا معًا من خلال الجهاز السمعي المساعد** على **جهاز Bluetooth**. يُمكنك ضبط مستوى صوت الجهاز في شاشة الإعدادات المفصلة من **جهاز Bluetooth + مكبر صوت التلفاز**، في أجهزة Bluetooth التي لا تحتوي على زرّيّ مستوى الصوت.
- في حالة ضبط ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **إمكانية الوصول** ← **استمعوا معًا من خلال الجهاز السمعي المساعد** على **جهاز Bluetooth**، يُمكن توصيل جهاز Bluetooth واحد فقط.
- قد لا يتصل جهازان في نفس الوقت، اعتمادًا على نوع جهاز Bluetooth.
- قد لا يتصل الجهاز بشكل صحيح أو قد يطرأ أمر غير عادي مثل فيديو و صوت غير متزامنين، وذلك وفقًا لنوع الجهاز الذي يعمل بتقنية Bluetooth.

جهاز LG WOWCAST + مُكبّر صوت التلفاز

يخرج الصوت في وقت واحد من سماعات الجهاز الداخلية ومكبر الصوت الذي يدعم LG WOWCAST.
يمكنك تحديد هذا الخيار إذا اتصلت بمكبر صوت يدعم LG WOWCAST.

جهاز Optical Out +مكبر صوت التلفاز

يتم تشغيل الصوت من خلال السماعات الداخلية للجهاز وجهاز الصوت المتصل بمنفذ إخراج الصوت الرقمي البصري بصورة متزامنة.

جهاز HDMI(ARC) + مكبر صوت التلفاز

توصيل مكبر صوت LG بوظيفة WOW Orchestra

يمكن أن تعمل مخارج السماعات الداخلية ومكبرات الصوت بصورة متزامنة للحصول على تجربة صوتية أغنى.
إذا قمت بتوصيل مكبر صوت LG بطرف HDMI (eARC/ARC) سيتم توصيله تلقائيًا.

- اضبط **مخرج الصوت** على **استخدام مكبر صوت التلفاز** أو **استخدم مكبر صوت سلكي** لفصل الاتصال.
- قد يختلف برنامج ترميز (codec) الإخراج الخاص بجهاز ما عن إشارات الإدخال.

توصيل جهاز مساعد على السمع

يمكنك تعديل مستوى صوت السماعات الداخلية والجهاز المساعد على السمع بشكل منفصل.
قم بتوصيل جهاز الإرسال الخاص بالجهاز المساعد على السمع بطرف HDMI (eARC/ARC).
انتقل إلى ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **إمكانية الوصول** ← **استمعوا معًا من خلال الجهاز السمعي المساعد** واختر **جهاز (HDMI(ARC**.

- لضبط مستوى صوت الجهاز المساعد على السمع الموصل بالجهاز، اضغط على المجاورة لـ **جهاز (HDMI(ARC + مكبر صوت التلفاز**.

سماعات الرأس السلكية + مكبر صوت التلفاز

يتم تشغيل الصوت من خلال مكبرات الصوت الداخلية و**سماعات الرأس السلكية** بصورة متزامنة.

- إذا قمت بتوصيل سماعات الرأس السلكية أثناء تشغيل الجهاز، فإنه يكتشف تلقائيًا توصيل سماعات الرأس السلكية ويعيد توجيه الصوت ليخرج من خلالها.

Dolby Atmos

⚙ ← ⚙ ← **صوت** ← **الإعدادات المتقدمة** ← **Dolby Atmos**

تستند تقنية Dolby Atmos إلى مفهوم عناصر الصوت. يمكن مزج أي صوت مع عنصر صوت فردي تم وضعه بشكل مستقل في مساحة ثلاثية الأبعاد.
توفر تقنية Dolby Atmos تجربة صوتية تبدو وكأنها تهتز من حولك بفضل السماعات الداخلية.

القائمة، التي تعمل بمثابة **تشغيل**/**إيقاف**، القيمة الإفتراضية هي **تشغيل**. نظرًا لتأثير **Dolby Atmos**، ينطبق محتوى Dolby Atmos. (عند ضبط القائمة على **تشغيل**)

- قد لا يتم تشغيل بعض محتويات Dolby Atmos.

اتزان

⚙ ← ⚙ ← **صوت** ← **الإعدادات المتقدمة** ← **اتزان**

يمكنك ضبط مستوى صوت مكبرَي الصوت الأيسر والأيمن.

- لا تتوفر هذه الإعدادات إلا لسماعات الجهاز الداخلية.

معادل

⚙ ← ⚙ ← صوت ← الإعدادات المتقدمة ← معادل

يمكنك ضبط الصوت عن طريق زيادة أو تقليل خارج نطاق التردد المحدد للإشارة الصوتية.

- يمكن تمكين هذا الخيار إذا تم ضبط صوت ← وضع الاختيار على الوضع قياسي.
- يطبق هذا الإعداد فقط على السماعات الداخلية للجهاز أو مكبرات صوت LG التي تدعم مشاركة وضع الصوت للتلفاز.

تطبيق إعدادات الصوت الحالية لكل المدخلات

⚙ ← ⚙ ← صوت ← الإعدادات المتقدمة ← تطبيق على كل المدخلات

تنطبق الإعدادات التي تحددها على وضع الإدخال المحدد حاليًا فقط.
لتطبيق إعدادات الصوت الحالية الخاصة بك لكل أوضاع الإدخال، قم بتحديد تطبيق على كل المدخلات.

جارٍ بدء إعدادات الصوت

⚙ ← ⚙ ← صوت ← الإعدادات المتقدمة ← إعادة الضبط

يقم باستعادة إعدادات التأثير المُفصلة الخاصة بوضع الصوت قياسي إلى الإعدادات المبدئية.

- يطبق هذا الإعداد فقط على السماعات الداخلية للجهاز أو مكبرات صوت LG التي تدعم مشاركة وضع الصوت للتلفاز.

نوع التركيب

⚙ ← ⚙ ← صوت ← الإعدادات المتقدمة ← نوع التركيب

يعمل هذا الوضع على تحسين جودة الصوت بناءً على إعدادات الجهاز.

الحامل

اختر هذا إذا كان الجهاز مثبتًا على حامل.

المثبت بالحائط

اختر هذا إذا كان الجهاز مثبتًا بطريقة التثبيت على الحائط.

- لا تتوفر هذه الإعدادات إلا لسماعات الجهاز الداخلية.

ضبط الصوت التلقائي

⚙ ← ⚙ ← صوت ← الإعدادات المتقدمة ← ضبط الصوت التلقائي

إذا تم تعيينه على تشغيل، فسيتم ضبط مستوى الصوت تلقائيًا على مستوى مناسب لكل محتوى تشاهده لمساعدتك على

الاستمتاع بالمشاهدة بشكل أكثر راحة.

- يطبق هذا الإعداد فقط على السماعات الداخلية للجهاز أو مكبرات صوت LG التي تدعم **مشاركة وضع الصوت للتلفاز**.

إعداد صوت تلفاز رقمي

⚙ ← ⚙ ← **صوت** ← **الإعدادات المتقدمة** ← **إعداد صوت تلفاز رقمي**

عند وجود أنواع صوت مختلفة في إشارة إدخال، تتيح لك هذه الوظيفة تحديد نوع الصوت الذي تريده.

إذا تم الضبط على **تلقائي** يكون ترتيب البحث AC4 ← HE-AAC ← Dolby Digital Plus ← Dolby Digital ← MPEG ويصدر الإخراج بتنسيق الصوت الأول الذي تم العثور عليه.

- قد يتغيّر ترتيب البحث التالي حسب البلد : AC4 ← HE-AAC ← Dolby Digital Plus ← Dolby Digital ← MPEG.
- إذا كان تنسيق الصوت المحدد غير مدعوم، قد يتم استخدام تنسيق صوت آخر للإخراج.
- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

ضبط مزامنة الصوت والصورة

⚙ ← ⚙ ← **صوت** ← **الإعدادات المتقدمة** ← **طابق الشاشة والصوت**

لضبط مزامنة الصوت من مكبّر الصوت قيد التشغيل.
كلما زادت قيمة الإعداد، كان إخراج الصوت أبطأ من القيمة الافتراضية.

إذا قمت بتحديد **Bypass**، يتم إخراج إشارات البث أو الصوت من الأجهزة الخارجية بدون أي تأخير في الصوت. قد يتم إخراج الصوت قبل الصورة بسبب الوقت الذي يستغرقه هذا الجهاز في معالجة إدخال الفيديو.

- تختلف الخيارات المتوفرة حسب إعداد **مخرج الصوت** .

حدد تهيئة صوت إدخال HDMI

⚙ ← ⚙ ← **صوت** ← **الإعدادات المتقدمة** ← **حدد تهيئة صوت إدخال HDMI**

يمكنك تعيين تنسيق الصوت لكل مدخل HDMI.
عند الاتصال بالأجهزة أو المحتوى الذي يدعم تقنية الصوت المحيطي الأحدث، سيمكنك إعداد **Bitstream** من الاستماع إلى جودة الصوت المطلوبة.
عندما يكون الصوت الذي يتم توصيله عبر منفذ HDMI غير متزامن، قم بضبطه على **PCM**.

مشاركة وضع الصوت للتلفاز

⚙ ← ⚙ ← **صوت** ← **الإعدادات المتقدمة** ← **مشاركة وضع الصوت للتلفاز**

اضبط على **تشغيل**.
قم بتشغيل وضع الصوت المطبق على السماعات الداخلية في مكبر صوت LG.

- يجب توصيل مكبر صوت LG يدعم **مشاركة وضع الصوت للتلفاز** بـ HDMI لإعداده.

مزامن صوت LG

⚙ ← ⚙ ← **صوت** ← **الإعدادات المتقدمة** ← **مزامن صوت LG**

وصِّل جهاز مزامن صوت LG بمنفذ الإخراج الرقمي البصري، واضبط **مخرج الصوت** على **جهاز Optical Out**. أثناء ضبط هذه الوظيفة على **تشغيل**، يمكنك ضبط مستوى الصوت للجهاز المتصل مزامن صوت LG باستخدام ريموت الجهاز.

- في حالة تعيين وظيفة التشغيل التلقائي لشريط الصوت الذي يدعم مزامن صوت LG، فسيتم تشغيل شريط الصوت أو إيقافه بالتزامن مع تشغيل الجهاز أو إيقافه.

إعداد إخراج الصوت الرقمي

⚙ ← ⚙ ← **صوت** ← **الإعدادات المتقدمة** ← **إخراج الصوت الرقمي**

يمكنك تكوين إعدادات **إخراج الصوت الرقمي**.

- لا يتوفر هذا الإعداد إلا عندما يكون ⚙ ← ⚙ ← **صوت** ← **مخرج الصوت** ← **استخدم مكبر صوت سلكي** مضبوطًا على **جهاز Optical Out/جهاز HDMI(ARC)**.
- عند تمكين خاصية **Pass Through**، قد لا يتم إخراج المؤثرات الصوتية.
- قد يختلف برنامج ترميز (codec) الإخراج الخاص بجهاز ما عن إشارات الإدخال.

	إدخال الصوت	إخراج الصوت الرقمي
PCM	الكل	PCM
تلقائي / Pass Through	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Optical / HDMI ARC) Dolby Digital) HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital) Plus / Dolby MAT
	Dolby Digital Plus / Atmos	Optical) Dolby Digital) HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital) Plus / Atmos HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital) Plus / Dolby MAT / Atmos

Dolby TrueHD (HDMI فقط)	Optical) Dolby Digital) HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital) Plus / Atmos HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital) Plus / Dolby TrueHD / Dolby MAT / Atmos
HE-AAC / AAC	Optical) Dolby Digital) HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital) Plus HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital) Plus / Dolby MAT
DTS / DTS Express / DTS- HD MA	Optical / HDMI ARC) DTS) HDMI eARC) DTS / DTS-HD MA)
DTS-HD	Optical / HDMI ARC) DTS) HDMI eARC) DTS / DTS-HD / DTS-HD MA)
DTS:X	Optical / HDMI ARC) DTS) HDMI eARC) DTS / DTS-HD MA / DTS:X)

- DTS , Dolby Atmos , HDMI eARC , Dolby TrueHD : قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.
- عند الاتصال بـ HDMI eARC، سيعتمد نوع إخراج الصوت على نوع الصوت المدعوم من الجهاز المتصل.
  - تبعًا للجهاز المتصل ونوع الإدخال الصوتي، يمكن إخراجه في صورة Dolby Metadata-نقل صوتي محسن PCM (Dolby MAT PCM).
  - إذا تم تعيين **إخراج الصوت الرقمي** على **Pass Through** وكان مدخل HDMI مُعين على Dolby TrueHD أو متعدد القنوات PCM، يمكن إخراج الصوت في صورة تفريعة.

استخدام جهاز الصوت المدعوم eARC

⚙ ← ⚙ ← **صوت** ← **الإعدادات المتقدمة** ← **دعم eARC**

eARC هي تقنية يمكنها إرسال واستقبال المزيد من المعلومات الصوتية بشكل أسرع بفضل عرض النطاق الترددي الأوسع من ARC التقليدي. يمكنك الاستمتاع بصوت الجهاز بجودة أعلى من ARC عن طريق استخدام جهاز صوتي متصل.

01 قم بتوصيل جهاز صوت يدعم eARC بمنفذ HDMI (eARC/ARC).

02 انتقل إلى **مخرج الصوت** ← **استخدم مكبر صوت سلكي** واختر **جهاز (HDMI(ARC**.

03 اضبط **دعم eARC** على **تشغيل**.

إمكانية الوصول

تعلم استخدام الريموت

⌂ ← **إمكانية الوصول** ← **تعلم استخدام الريموت**

⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **إمكانية الوصول** ← **تعلم استخدام الريموت**

اضغط على أي زر في الريموت مع اتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للحصول على معلومات بشأن وظيفة الزر.
الضغط على زر ⮌ مرتين على التوالي يؤدي إلى إيقاف تشغيل **تعلم استخدام الريموت**.
اضغط على زر ⏻ لإيقاف تشغيل الجهاز، وفيما يتعلق بالمنتجات التي تأتي بـ **الاستعداد الدائم**، فأدخل **الاستعداد الدائم** في حالة تشغيل **الاستعداد الدائم**.

صوت تشغيل الجهاز

⌂ ← **إمكانية الوصول** ← **ميزات الرؤية** ← **صوت تشغيل الجهاز**

⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **إمكانية الوصول** ← **صوت تشغيل الجهاز**

تتيح لك هذه الميزة تشغيل / إيقاف تشغيل المؤثرات الصوتية التي تسمعها عندما يتم تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.

- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.
- ضبط **التوجيه الصوتي** على وضع **التشغيل** يؤدي تلقائيًا إلى تبديل **صوت تشغيل الجهاز** إلى وضع **تشغيل** أيضًا.

استمعوا معًا من خلال الجهاز السمعي المساعد

⌂ ← **إمكانية الوصول** ← **ميزات الاستماع** ← **استمعوا معًا من خلال الجهاز السمعي المساعد**

⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **إمكانية الوصول** ← **استمعوا معًا من خلال الجهاز السمعي المساعد**

يمكن توصيل أي جهاز مساعد على السمع عبر Bluetooth أو HDMI لإخراج الصوت بشكل متزامن من السماعات الداخلية والجهاز المساعد على السمع.

إيقاف

تقوم بإغلاق **استمعوا معًا من خلال الجهاز السمعي المساعد**.

جهاز Bluetooth

مخرج الصوت يتغير إلى **جهاز Bluetooth + مكبر صوت التلفاز**. سيتم حذف تاريخ اتصالات Bluetooth الحالي إذن.

جهاز (HDMI(ARC

مخرج الصوت يتغير إلى **جهاز (HDMI(ARC + مكبر صوت التلفاز**.

- إذا وصلت جهازًا غير الجهاز المساعد على السمع، فقد لا تعمل هذه الميزة بشكل صحيح.
- بالنسبة لأجهزة Bluetooth، يوصى بسماعة الأذن أو سماعة الرأس.
- للحصول على التعليمات بشأن كيفية توصيل الجهاز ذي خاصية اتصال Bluetooth وإعداده، يرجى مراجعة **الإعدادات** ← **صوت** ← **استخدام مكبرات صوت خارجية مع سماعة التلفاز** في **دليل المستخدم**.

تكبير لغة الإشارة

⌂ ← **إمكانية الوصول** ← **ميزات الاستماع** ← **تكبير لغة الإشارة**

⚙ ← **عام** ← **إمكانية الوصول** ← **تكبير لغة الإشارة**

اضبط **تفعيل الوظيفة** إلى **التشغيل**. يمكنك تقريب الصورة عند أي جزء معين من الشاشة لعرضه.

تحديد المنطقة

يمكنك تحديد المنطقة أو المساحة التي ترغب في تقريبها.
يمكنك تحديد المنطقة التي ترغب في تقريبها إما من خلال المؤشر على الشاشة او باستخدام أزرار الاتجاهات ▲/▼/◀/▶ في الريموت.
يمكنك اختيار نطاق تقريب الصورة من خلال الضغط على زر في الريموت.

- لاستخدام **تكبير لغة الإشارة**، عليك ضبط**عكس الألوان** على **إيقاف**.

إعدادات تسمية توضيحية مغلقة

⌂ ← **إمكانية الوصول** ← **ميزات الاستماع** ← **الترجمة**

⚙ ← **عام** ← **إمكانية الوصول** ← **الترجمة**

إذا وفر مقدِم البث محتوى يشمل التسميات التوضيحية، يمكنك عرضها.
غيّر **تسمية توضيحية مُغلقة** إلى **تشغيل** وحدد إعدادات التسمية.

- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.
- تختلف العناصر القابلة للتهيئة حسب الطراز.

لتحديد لغة Closed Caption

استخدم وظيفة Closed Caption عندما يتم بث لغتين أو أكثر من لغات التسمية التوضيحية.

- في الوضع الرقمي فقط
- إذا لم يدعم البث لغة الترجمة المحددة، فسيتم إخراج الإعداد الافتراضي للغة الترجمة.

قائمة للأشخاص ضعيفي البصر

الإعدادات ← إمكانية الوصول ← ميزات الرؤية ← وصف الصوت

الإعدادات ← عام ← إمكانية الوصول ← وصف الصوت

سيتم وصف المحتويات على الشاشة بواسطة الصوت للمشاهدين الذين يعانون من ضعف بالبصر.
يمكنك استخدام هذه الوظيفة إذا كانت شركة البث تدعم **وصف الصوت** للأشخاص ضعيفي البصر.

- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

نوع الصوت

الإعدادات ← إمكانية الوصول ← ميزات الرؤية ← نوع الصوت

الإعدادات ← عام ← إمكانية الوصول ← نوع الصوت

يتوفر التعليق الصوتي أو الترجمة للأشخاص ضعيفي السمع أو البصر.

عادية

لتحديد الصوت الافتراضي.

وصف الصوت

للأشخاص ضعيفي البصر اختيار الصوت الافتراضي المفضل مع الصوت الخاص بالأشخاص ضعيفي البصر.

الترجمة المنطوقة

للأشخاص ضعيفي البصر اختيار الصوت المفضل الخاص بالأشخاص ضعيفي البصر فقط.

أي صوت تكميلي

لعرض كل الأصوات الإضافية.

- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

وظيفة الصوت الإضافية

الإعدادات ← إمكانية الوصول ← ميزات الرؤية ← تحديد صوتي إضافي

الإعدادات ← عام ← إمكانية الوصول ← تحديد صوتي إضافي

يتوفر التعليق الصوتي أو الترجمة للأشخاص ضعيفي السمع أو البصر.

لا شيء

لتحديد الصوت الافتراضي.

وصف الصوت

للأشخاص ضعيفي البصر اختيار الصوت الافتراضي المفضل مع الصوت الخاص بالأشخاص ضعيفي البصر.

حذف الصوت

للأشخاص ضعيفي السمع اختيار تأثير تنقية الصوت المفضل مع الصوت الخاص بالأشخاص ضعيفي السمع.

الترجمة المنطوقة

للأشخاص ضعيفي البصر اختيار الصوت المفضل الخاص بالأشخاص ضعيفي البصر فقط.

- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

لضبط ضعف السمع

⌂ ← **إمكانية الوصول** ← **ميزات الاستماع** ← **ضعف السمع**

⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **إمكانية الوصول** ← **ضعف السمع**

01 اضغط على الزر ⚙ على الريموت.

02 حدد ⚙ ← **عام** ← **إمكانية الوصول**.

03 اضبط **الترجمة** على **تشغيل**.

04 اضبط **ضعف السمع** على **تشغيل**.
سيتم توفير التسمية التوضيحية للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.

- عندما يكون **ضعف السمع** في وضع **تشغيل**، سيتم تفضيله على التسميات التوضيحية العامة.
- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

تغيير القائمة إلى شاشة عالية التباين

⌂ ← **إمكانية الوصول** ← **ميزات الرؤية** ← **تباين عالي**

⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **إمكانية الوصول** ← **تباين عالي**

عند ضبط هذه الميزة على **تشغيل**، تقوم بضبط خلفية بعض القوائم التي تظهر على الشاشة وألوان الخطوط لإبراز التباين بين المناطق الفاتحة والداكنة.

التدرج الرمادي

الرئيسية ← إمكانية الوصول ← ميزات الرؤية ← التدرج الرمادي

الإعدادات ← عام ← إمكانية الوصول ← التدرج الرمادي

غيّر لون القائمة على الفيديو والشاشة إلى درجة اللون الأبيض والأسود لزيادة الوضوح. اضبط على **تشغيل**.

عكس الألوان

الرئيسية ← إمكانية الوصول ← ميزات الرؤية ← عكس الألوان

الإعدادات ← عام ← إمكانية الوصول ← عكس الألوان

لتحسين رؤية القوائم على الشاشة، يمكنك قلب ومعايرة ألوان معينة في بعض القوائم. اضبط على **تشغيل**.

الاستعداد الدائم

الاستعداد الدائم

الإعدادات ← عام ← الاستعداد الدائم

اضبط **تفعيل الوظيفة** إلى **التشغيل**.
يؤدي إيقاف تشغيل الجهاز إلى تحويله إلى وضع **الاستعداد الدائم** ويعرض خلفية الشاشة المحددة، ومن ثم يمكنك استخدام التعرف على الصوت أو إخراج الصوت من جهازك الذكي إلى السماعات الداخلية.
يمكنك أيضًا تشغيل الجهاز باستخدام خاصية التعرف على الصوت لمكبر الصوت الخارجي المزود بتقنية الذكاء الاصطناعي والمتصل بالجهاز.
يعمل اختيار **استخدم الاستعداد الدائم بدون خلفية** على تمكين استخدام وضع **الاستعداد الدائم** دون عرض الخلفية.
لمزيد من المعلومات، راجع **بدء تشغيل webOS** ← **استخدام الاستعداد الدائم** في **دليل المستخدم**.

- قد يزيد استهلاك الطاقة أثناء **الاستعداد الدائم**.
- لاستخدام ميزة التعرف على الصوت في **الاستعداد الدائم**، قم بضبط **استخدم نظام التحكم الصوتي عن بعد.** إلى **تشغيل** في الإعدادات ← عام ← خدمة AI ← إعدادات التعرف على الصوت.
- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

خدمة AI

صورة AI برو

⚙ ← ⚙ ← عام ← خدمة AI ← صورة AI برو

وعند الضبط على **تشغيل**، يبحث الذكاء الاصطناعي، الذي تم تدريبه باستخدام تقنيات التعلم العميق التي طورتها الشركة المصنعة، عن الحل الأنسب وفقًا لنوع الفيديو ويعرضه باستخدام ألوان زاهية وواقعية وغنية.

- مدعوم فقط للبث الرقمي ومقاطع الفيديو الخاصة بجهاز تخزين USB وإدخال فيديو HDMI.
  قد لا تتوفر بعض الميزات، وفقًا للطراز.
- إذا كانت ⚙ ← ⚙ ← **صورة** ← **وضع الاختيار** هي **محسن الألعاب**، فلا يمكنك إعداد هذه الميزة.
- لا تعمل طرازات معينة مع المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر.

إعدادات سطوع AI

⚙ ← ⚙ ← عام ← خدمة AI ← إعدادات سطوع AI

اضبط على **تشغيل**. يعبر الذكاء الاصطناعي (AI) بكل فعالية عن المزيد من المناطق الداكنة بناءً على البيئة المحيطة وخصائص المحتوى المعروض على الجهاز.

تحديد نوع AI

⚙ ← ⚙ ← عام ← خدمة AI ← تحديد نوع AI

عند ضبطه على **تشغيل**، يتم تحسين جودة الصورة تلقائيًا لنوع المحتوى من خلال الذكاء الاصطناعي.

- لا يعمل مع المحتوى المحمي من النسخ.
- إذا كانت ⚙ ← ⚙ ← **صورة** ← **وضع الاختيار** هي **محسن الألعاب**، فلا يمكنك إعداد هذه الميزة.

صوت AI / صوت AI برو

⚙ ← ⚙ ← عام ← خدمة AI ← صوت AI / صوت AI برو

بفضل الذكاء الاصطناعي، يقوم التلفاز بتحليل خصائص المحتوى بصورة آنية لتوفير مؤثرات صوتية لا مثيل لها وصوتًا واضحًا بالإضافة إلى خلق تأثير ثلاثي الأبعاد وواقعي للصوت اعتمادًا على أحدث تقنيات الصوت المتوفرة.

- يطبق هذا الإعداد فقط على السماعات الداخلية للجهاز أو مكبرات صوت LG التي تدعم **مشاركة وضع الصوت للتلفاز**.
- عندما يتم ضبط هذه الميزة على **تشغيل**، فإن وضع الصوت يتغير إلى **صوت AI**/**صوت AI برو**.
- تختلف العناصر القابلة للتهيئة حسب الطراز.

ضبط صوتي AI

⚙ ← ⚙ ← عام ← خدمة AI ← ضبط صوتي AI

باستخدام ميزة **ضبط صوتي AI** يمكنك اكتشاف المساحة حيث تم تثبيت الجهاز الخاص بك باستخدام ميكروفون Magic Remote لتحسين صوت جهازك ليناسب بيئتك.

اختر **بدء توليف صوت جديد** لحساب المساحة التي يتم تثبيت الجهاز فيها.
يمكنك تحديد وضع الصوت المطلوب عند انتهاء الكشف الأولي.

- **إيقاف** : يتيح هذا الخيار إيقاف استخدام الصوت المضبوط **ضبط صوتي AI**.
يؤدي تحديد هذا الخيار إلى إخراج الصوت الافتراضي لجهازك دون إجراء أي تعديلات عليه.
- **قياسي** : عند تحديد هذا الخيار، يصدر الصوت المضبوط **ضبط صوتي AI** في الوضع القياسي.
يمنحك هذا الوضع صوتًا واضحًا وطبيعيًا.
- **الجهير المُحسَّن** : عند تحديد هذا الخيار، يصدر الصوت المضبوط **ضبط صوتي AI** مع التركيز على الصوت العميق.
- **الطنين الثلاثي المُحسَّن** : عند تحديد هذا الخيار، يصدر الصوت المضبوط **ضبط صوتي AI** مع التركيز على الصوت الحاد.

- إذا تجاوز الضجيج مستوى الضجيج في مكتبة (أكثر من 30 إلى 40 ديسيبل (A) تقريبًا)، فنوصي بالتثبيت عن بُعد 3 أمتار.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة بشكل صحيح

- مستوى الضجيج في الخلفية مرتفع جدًا ويتجاوز 40 ديسيبل (A).
- إذا كانت المسافة بين الجهاز و Magic Remote 5 أمتار أو أكثر.

عرض مساعدة التعرف على الصوت

⚙ ← عام ← خدمة AI ← مساعدة التعرف على الصوت

يعرض قائمة بالأوامر الصوتية التي يمكن للجهاز تنفيذها.

استخدام إعدادات التعرف على الصوت

⚙ ← عام ← خدمة AI ← إعدادات التعرف على الصوت

يمكنك تطبيق الإعدادات لميزات التعرف على الصوت.

توصية AI

⚙ ← عام ← خدمة AI ← توصية AI

يمكنك الحصول على رسائل توصية المحتوى بناءً على محتوى سجل المشاهدة الخاص بك وسجل استخدام التطبيق.

نصائح ذكية

يمكنك الحصول على مقدمة حول الميزات الذكية التي يمكنك استخدامها عند مشاهدة بث أو استخدام أحد التطبيقات.

نصائح ذكية في الإعدادات

يُمكنك أيضًا تلقي توصيات للميزات ذات الصلة عند تكوين الإعدادات المفصلة.

- تختلف العناصر القابلة للتهيئة حسب الطراز.

محسن الألعاب

محسن الألعاب

⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **محسن الألعاب**

يقم بتعيين الميزات لتجربة غامرة عند اللعب باستخدام وحدة تحكم ألعاب الفيديو.
يؤدي تحديد **التشغيل** إلى تشغيل الإعدادات ذات الصلة.

- إنه يعمل فقط مع إدخالات HDMI.
- إذا قمت بتعيين ⚙ ← ⚙ ← **صورة/صوت** ← **وضع الاختيار** إلى وضع آخر بخلاف **محسن الألعاب**، فلا يمكن تعيين بعض العناصر في **محسن الألعاب**.
- إذا قمت بجعل هذه الميزة قيد **التشغيل**، لا يمكنك تغيير بعض عناصر إعدادات الفيديو.
- عند تعيين **محسن الألعاب** إلى **التشغيل**؛ فقد تحدث تأخيرات في الصوت في حالة تعيين **مخرج الصوت** إلى **جهاز Bluetooth/مكبرات الصوت WiSA/جهاز Optical Out/جهاز HDMI(ARC)**. قم بالتبديل إلى **استخدام مكبر صوت التلفاز** أو تغيير ⚙ ← ⚙ ← **صوت** ← **الإعدادات المتقدمة** ← **حدد تهيئة صوت إدخال HDMI** إلى **PCM**.
- تختلف العناصر القابلة للتهيئة حسب الطراز.

اللعبة

نوع اللعبة

يمكنك تحسين الشاشة تبعًا لنوع اللعبة.

OLED Motion / OLED Motion Pro

يمكنك جعل مقاطع الفيديو الخاصة بك أكثر وضوحًا عن طريق التخلص من الصور التلوية.

تقليل الضوء الأزرق

يمكنك ضبط خارج الضوء الأزرق لتريح عينيك أثناء مشاهدة الشاشة.

وضع الغرفة المظلمة

يمكنك ضبط سطوع الشاشة كاملة لتقليل إجهاد العين في بيئة قاتمة أو عند المشاهدة لفترة طويلة لتسهيل مشاهدة الشاشة.

امنع تأخير الإدخال (تباطؤ الإدخال)

قلل تأخير الإدخال وفقًا لإشارة الصورة.

لوحة معلومات اللعبة

اضبط على **تشغيل**. اضغط على زر ⚙ في الريموت أثناء تشغيلك لأي لعبة من أجل عرض **لوحة معلومات اللعبة**. اضبط الوضع على **إيقاف** للعرض على شكل **الإعدادات السريعة** أثناء تشغيل أي لعبة.

- يُرجى الاطلاع على **الإعدادات** ← **الإعدادات السريعة** ← **لوحة معلومات اللعبة** الخاص بـ **دليل المستخدم** لمزيد من المعلومات حول **لوحة معلومات اللعبة**.

VRR

يقلل ذلك من تصدع الشاشة وتأخر الفيديو أثناء تشغيل اللعبة.

VRR وG-Sync

تضبط تقنية المزامنة التكيفية بعرض NVIDIA الإطارات لتقليل تشوه الشاشة وتوقفها.

AMD FreeSync Premium

اضبط على **تشغيل**. تضبط تقنية المزامنة التكيفية بعرض AMD معدل الحقن لتقليل تعطل الشاشة وتوقفها.

- يمكن إعداد طراز LED/QNED على النحو التالي:
عالي : نطاق معدلات التحديث المدعومة هو 90 هرتز إلى 120 هرتز.
واسع : نطاق معدلات التحديث المدعومة هو 48 هرتز إلى 120 هرتز.
قد يحدث وميض الشاشة في بعض بيئات الألعاب. وفي هذه الحالة، قم بتعيينها على **عالي**.

وضع 144 هرتز

تُعرَض الشاشة بشكل أكثر سلاسة عند اللعب.

- لا يعمل هذا إلا في الألعاب أو إدخالات جهاز الكمبيوتر التي تدعم 144 هرتز.

ALLM

سيتحول الجهاز تلقائيًا إلى وضع تقليل زمن الوصول في حالة تشغيل هذه الميزة أثناء لعب الألعاب. في هذه الحالة، قد لا تُطبَّق بعض إعدادات الصور على الجهاز.

- يجب أن يكون الجهاز المتصل يدعم هذه الخدمة.

التوليف الدقيق للمناطق الداكنة

يمكنك معايرة سطوع المناطق القاتمة باستخدام **VRR** أو **VRR وG-Sync** أو تعيين **AMD FreeSync Premium** على **تشغيل**.

- قد لا تعمل بشكل طبيعي حسب الميزات أو إعدادات الكمبيوتر المتصل أو وحدة التحكم في الألعاب.

لون القائمة

يمكن تغيير لون القائمة في **محسن الألعاب** و**لوحة معلومات اللعبة**.

دليل المستخدم

انتقل إلى تطبيق **دليل المستخدم** .

صورة

مثبّت اللون الأسود

يمكنك ضبط المناطق القاتمة.

مثبت اللون الأبيض

يمكنك ضبط المناطق الفاتحة.

التباين في الألعاب

لضبط تباين الأجزاء الفاتحة والداكنة في الصورة.

مستوى اللون الأسود في الألعاب

لضبط سطوع الشاشة بالكامل.
يمكنك استخدام إعدادات **مستوى اللون الأسود في الألعاب** على وجه الخصوص لضبط الجزء الداكن من الصورة.

تعديل الحدة في الألعاب

لضبط حدّة الصورة.

عمق الألوان في الألعاب

لتخفيف الألوان التي تظهر على الشاشة أو تكثيفها.

تعيين نغمة حيوية

إعدادات تباين مناسبة استنادًا إلى سطوع صورة محتوى HDR.

إعادة الضبط

يمكنك إعادة تعين الإعدادات.

عرض نسبة الطول إلى العرض

يدعم الدقة مع نسبة شاشة **21:9** أو **32:9**.

- إنه يعمل فقط عندما يدعم إدخال اللعبة أو الكمبيوتر الشخصي نسبة شاشة 21: 9 أو 32: 9.

- لعرض الشاشة بنسبة الشاشة المحددة، يجب إعداد الدقة كما هو موضح أدناه لمطابقة نسبة الشاشة المطلوبة، حتى على الكمبيوتر المتصل.

  - **21:9** : 3840 × 1600 (إشارات 60 هرتز فقط)، 2560 × 1080
  - **32:9** : 3840 × 1080

موضع الشاشة

يمكنك تغيير موضع الشاشة عند ضبطها على نسبة الشاشة العريضة.

إعدادات الصور المتقدمة

انتقل إلى ⚙ ← ⚙ ← **صورة** ← **الإعدادات المتقدمة**.

صوت

صوت لعبة AI

لتحسين الصوت لمشاهدة الألعاب.

- يطبق هذا الإعداد فقط على السماعات الداخلية للجهاز أو مكبرات صوت LG التي تدعم **مشاركة وضع الصوت للتلفاز**.

معادل الألعاب

يمكن ضبط الصوت عن طريق زيادة أو تقليل نطاقات تردد معينة للإشارة الصوتية.

Dolby Atmos

ينطبق تأثير Dolby Atmos على محتوى Dolby Atmos.
لمزيد من المعلومات حول **Dolby Atmos**، راجع **الإعدادات** ← **صوت** ← **Dolby Atmos** في **دليل المستخدم**.

مخرج الصوت

يمكنك تحديد جهاز صوتي يخرج الصوت من الجهاز.

- إذا كنت قد اخترت جهاز صوت من نوع USB عند تشغيل الألعاب على جهاز الكمبيوتر، فقم بتغيير جهاز الصوت إلى وضع **الاستخدام مع الكمبيوتر الشخصي** من **موزع التحويل**. يمكن تقليل المدة الانتقالية للصوت. قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

إعدادات الصوت المتقدمة

انتقل إلى ⚙ ← ⚙ ← **صوت** ← **الإعدادات المتقدمة**.

رعاية OLED

رعاية OLED

⚙ ← ⚙ ← عام ← رعاية OLED

تقديم العديد من خدمات العناية المتميزة لمستخدمي الأجهزة من طراز OLED.

إعدادات صور الرعاية

يضبط وضع الشاشة المناسب لنمط مشاهدتك.

- لا يمكن ضبط **صورة** ← **وضع الاختيار** و**عام** ← **توفير الطاقة** باستخدام **إعدادات صور الرعاية**.

إيقاف

تقوم بإغلاق **إعدادات صور الرعاية**.

وضع الراحة

لعرض الصورة بمستوى تباين وسطوع وحدّة عادي.

وضع المسرح

صورة مناسبة للأفلام.

وضع رعاية الأطفال

يضبط الضوء الأزرق لجعل مشاهدة الشاشة أسهل للأطفال.

رعاية لوحة OLED

بفضل إعدادات **رعاية لوحة OLED**، يمكنك تحسين مشاكل جودة الصورة المرتبطة بالصورة الملتصقة عند تشغيل الشاشة لفترة معينة من الوقت.

مسح البكسل

معايرة المشاكل المحتملة للشاشة عند تشغيل الجهاز لفترة طويلة.
تستغرق المعايرة من 10 دقائق على الأقل إلى ساعة ونصف كحد أقصى، وفقًا للطراز.

- لا تفصل سلك الطاقة عندما يكون قيد التشغيل.
- يؤدي تشغيل الطاقة أثناء معايرة **مسح البكسل** إلى إلغاء العملية.

حركة الشاشة

تساعد هذه الميزة على نقل الشاشة بهدوء ضمن فواصل زمنية منتظمة لمنع التصاق الصورة على لوحة الشاشة.

تعديل سطوع الشعار

اضبط إضاءة الصور الثابتة مثل الشعارات ضمن المحتويات لتصحيح المشاكل المحتملة في جودة الصورة.

توصيات الرعاية

يوصى بضبط إعدادات الصورة بما يناسب الحماية من إجهاد العين، أو بيئة المشاهدة من خلال تحليل أنماط المشاهدة.

الإعدادات العائلية

إعدادات حد الاستخدام

⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **الإعدادات العائلية** ← **إعدادات حد الاستخدام**

يمكنك استخدام الجهاز في فترة الوقت المحدد فقط. بخلاف فترة الوقت المحدد، يجب عليك إدخال كلمة المرور الخاصة بك لاستخدام الجهاز.

01 اضبط **تفعيل الوظيفة** إلى **التشغيل**.

02 قم بضبط **وقت البدء** و **وقت الانتهاء**.
سيؤدي اختيار **تكرار** إلى تفعيل هذه الميزة يوميًا.

03 حدد **ضبط**.

- للحصول على التعليمات الخاصة بطريقة إعادة تعين كلمة المرور، يرجى الرجوع إلى **الإعدادات** ← **النظام** ← **السلامة** في **دليل المستخدم**.

وضع مراعاة العين

⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **الإعدادات العائلية** ← **وضع مراعاة العين**

اضبط **تفعيل الوظيفة** إلى **التشغيل**. يتم عرض شاشة ذات ضوء أزرق منخفض لحماية عينيك.

- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.
- يعمل استخدام **وضع مراعاة العين** على ضبط **صورة** ← **الإعدادات المتقدمة** ← **تقليل الضوء الأزرق** على **تشغيل**.

وضع تحديد مستوى الصوت

⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **الإعدادات العائلية** ← **وضع تحديد مستوى الصوت**

اضبط **تفعيل الوظيفة** إلى **التشغيل**. لا يمكن رفع مستوى الصوت فوق مستوى معين لحماية حاسة السمع لديك.

- ربما لا يناسب **وضع تحديد مستوى الصوت** الأجهزة الصوتية المتصلة بالمنفذ الرقمي البصري/HDMI/منفذ سماعة الرأس.

تقرير وقت الشاشة

⚙ ← ⚙ ← عام ← الإعدادات العائلية ← تقرير وقت الشاشة

يمكنك التحقق من وقت استخدام الجهاز الخاص بك.

القنوات

إعداد القنوات تلقائيًا

⚙ ← ⚙ ← عام ← القنوات ← توليف وإعدادات القناة ← توليف تلقائي

لتوليف البرامج تلقائيًا.

01 اختر الدولة التي يُستخدم فيها الجهاز. تختلف إعدادات القناة حسب البلد المختارة.

02 ابدأ بتشغيل **توليف تلقائي**.

03 حدد أوضاع توليف القنوات

04 اضبط التوليف التلقائي باتّباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

- إذا كان مصدر الإدخال غير متّصل بشكل صحيح، قد لا يتم تسجيل البرنامج.
- يبحث **توليف تلقائي** عن البرامج التي يتم بثّها حاليًا فقط.
- إذا كانت **قفل القناة** قيد التشغيل؛ ستظهر نافذة منبثقة تطلب إدخال كلمة مرور.

ضبط إعدادات الكبل

عند البحث عن برامج باستخدام الضبط الكامل، قد يستغرق ذلك وقتًا طويلاً.
تعتبر القيَم التالية ضرورية للبحث عن كافة البرامج المتوفرة بشكل سريع وصحيح. تتوفّر القيَم الأكثر استخدامًا كـ "افتراضي".
تختلف العناصر القابلة للتهيئة حسب **النوع**.

التردد (كيلو هرتز)

أدخل نطاق تردّد محدّد من قبل المستخدم.

معدل الترميز (kS/s)

السرعة التي يدعمها جهاز مثل مودم لإرسال رموز إلى برنامج.

التعديل

تحميل إشارات فيديو وصوت على الناقل.

معرِّف الشبكة

معرّف فريد مخصّص لكل مستخدم.

بداية التردد (كيلوهرتز)

أدخل نطاق تردّد بداية محدّد من قبل المستخدم.

نهاية التردد (كيلوهرتز)

أدخل نطاق تردّد نهاية محدّد من قبل المستخدم.

ضبط القمر الصناعي

يمكنك إضافة/حذف/ضبط القمر الصناعي الذي تريده.

- تعمل هذه الوظيفة فقط عندما يكون وضع القناة هو القمر الصناعي.

القمر الصناعي

حدّد القمر الصناعي المطلوب.

تردد LNB

حدد قيمة من 9750/10600، 9750/10750، 9750، 10600، 10750، 11300، 5150، MDU1، MDU2، MDU3، MDU4، MDU5. إذا حددت 9750/10600، 9750/10750(ميجاهرتز)، يتم تعطيل **طنين 22 كيلو هرتز**. إذا لم تتمكّن من العثور على قيمة تردّد LNB من القائمة، حدد المستخدم يدويًا وأدخل التردّد.

- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

نطاق الاستقبال

حدد نطاق الاستقبال الذي تريد توليفه.

طنين 22 كيلو هرتز

عند استخدام 22kHz تبديل نغمة، حدد 22kHz أو 0Hz. في حال استخدام **طنين 22 كيلو هرتز**، يتم تعطيل Unicable والنوع المزوّد بمحرّك.

طاقة LNB

لتمكين تزويد الطاقة لـ LNB، حدد **تشغيل**. إذا حددت **إيقاف**، سيتم تعطيل **نوع الموتور**.

DiSEqC

عند استخدام DiSEqC، حدد خيارًا من A~D/ToneA~B. في حال استخدام **DiSEqC**، يتم تعطيل Unicable والنوع المزوّد بمحرّك.

Unicable

حدد تشغيل لاستخدام Unicable واضبط Unicable في قائمة **إعدادات Unicable**. عند تمكين Unicable، يتم تعطيل **طنين 22 كيلو هرتز** و **DiSEqC** و**نوع الموتور**.

نوع الموتور

حدد النوع المزوّد بمحرّك لاستخدام المحرّك واضبط المحرّك في قائمة ضبط المحرّك. عند تمكين المحرّك، يتم تعطيل **طنين 22 كيلو هرتز** و **DiSEqC** و **Unicable**.

- إذا قمت بضبط القمر الصناعي على أخرى، عليك إضافة نطاق استقبال باستخدام تعديل نطاق الاستقبال.
- عند تحديد **طنين 22 كيلو هرتز** و **DiSEqC**، يجب توصيلهما في نفس الموضع المعروض على OSD.
- إذا حذفت قمرًا صناعيًا، يتم حذف كافة البرامج المخزّنة فيه.

ضبط المحرّك

DiSEqC 1.2 : للتحكم بالمحرّك لتغيير موضع طبق القمر الصناعي.

اتجاه المحرك

حدد الاتجاه الذي تريد تحريك المحرّك نحوَه.

وضع المحرك

يتوفر وضعَين: خطوة ومتواصل.

- خطوة : يتحرّك المحرّك حسب القيمة التي تدخلها (من 1 إلى 128).
- **مستمر** : يتحرّك المحرّك باستمرار حتى تضغط على إيقاف.

اختبار نطاق الاستقبال

حدد اختبار نطاق الاستقبال الذي تريد توليفه.

ضبط الحد

اضبط حركة المحرّك باتجاه الشرق أو الغرب لتحريك المحرّك في الاتجاه المضبوط فقط.

- تشغيل : يمكنك وضع حدّ للحركة في الاتجاه الحالي عبر تحديد الشرق/الغرب.
- إيقاف : يمكنك إلغاء الحدّ الذي ضبطته.

الانتقال إلى 0

يمكنك نقل المحرّك إلى نقطة الصفر.

USALS : اضبط موقعك الحالي (خط الطول/خط العرض).

لاستخدام التوليف اليدوي

⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **القنوات** ← **توليف القنوات** (**توليف وإعدادات القناة**) ← **توليف يدوي**

تستخدم هذه الوظيفة في البحث اليدوي وحفظ القنوات.
للبث الرقمي، يمكن التحقق من قوة الإشارة وجودتها.

تحديث قائمة القنوات

⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **القنوات** ← **توليف وإعدادات القناة** ← **تحديث قائمة القنوات**

تحدث هذه الميزة المعلومات المتغيرة لقائمة القنوات حسب وضع البث أو بيئة القمر الصناعي في البلد التي تم فيها تركيب الجهاز.
تحديث قائمة القنوات عند إيقاف تشغيل الجهاز.
بعد إجراء تحديثات، قد تتغيّر قائمة البرامج. إذا لم تريد، حدد **إيقاف**.

- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

لاستخدام اختبار الإشارة

⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **القنوات** ← **توليف القنوات** (**توليف وإعدادات القناة**) ← **اختبار الإشارة**

لعرض معلومات حول MUX والخدمة الخ.

- يظهر اختبار إشارة للهوائي أو الكبل فقط.
- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

تحرير القنوات

⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **القنوات** ← **مدير القنوات**

يمكنك تحرير القنوات المحددة من كافة القنوات المخزّنة أو إضافتها/حذفها إلى/من القنوات المفضلة.

- إذا ضُبطت قنوات الإنترنت، فيمكنك أيضًا إدارة القنوات في **مدير القنوات**.

تعديل إلى كل القنوات

في القائمة الكاملة للقنوات، يمكنك تعيين القنوات المختارة على **قفل / إلغاء قفل** أو تعيينها بحيث يتم تخطيها عند التبديل بين القنوات.

- قد تختلف الميزات المتوفرة حسب إشارة البث.

تعديل إلى المفضلات

يمكنك إضافة/حذف القنوات المرغوبة من القنوات المفضلة، وتغيير ترتيبها، والمزيد من الخيارات.

تعديل قنوات القمر الصناعي (متقدم)

في قائمة قنوات القمر الصناعي، يمكنك تحديد تعيين المختارة على **قفل / إلغاء قفل** أو تعيينها بحيث يتم تخطيها عند التبديل بين القنوات.

- لا ينطبق ذلك إلا على الطرازات التي تدعم القمر الصناعي.

اعرف المزيد عن HbbTV

تقنية HbbTV (البث التلفزيوني الهجين عبر النطاق العريض) هي معيار بث تلفزيوني جديد لتمكين الخدمات من نوع نصوص المعلومات الفائقة. تُمكّن التقنية البرامج المنقولة من الاندماج مع الأجهزة الذكية المستخدمة أو الاتصال بالخدمات عبر الإنترنت المنقولة عبر النطاق العريض.
لعرض التفاصيل، **استمتع بمشاهدة القناة المباشرة** ← **HbbTV** في **دليل المستخدم**.

- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

نسخ البرامج

⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **القنوات** ← **نسخ القنوات**

يمكنك حفظ قائمة قنوات الجهاز في جهاز تخزين USB المتصل أو حفظ قائمة قنوات جهاز USB في الجهاز.

- لطرازات القمر الصناعي

شبكة

اتصال سلكي (إيثرنت)

⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **شبكة** ← **اتصال سلكي (إيثرنت)**

إذا كان جهاز التوجيه المتصل بالشبكة يدعم ميزة DHCP، فإن توصيل الجهاز وجهاز التوجيه سلكيًا يؤدي إلى الاتصال بالشبكة تلقائيًا. إذا كان لا يدعم الإعداد التلقائي، يمكنك اختيار **تعديل** لإعداد اتصال شبكتك يدويًا.

- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

اتصال Wi-Fi

⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **شبكة** ← **اتصال Wi-Fi**

يمكنك التحقق من شبكات الإنترنت اللاسلكية المتاحة والاتصال بها؛ وذلك في حالة تهيئة الجهاز لتوصيله بإحدى الشبكات اللاسلكية. اختر جهاز التوجيه اللاسلكي للاتصال.
لمزيد من الإعدادات المفصلة، اختر **إعدادات الشبكة الأخرى**.

إضافة شبكة لاسلكية مخفية

إذا أدخلت اسم شبكة مباشرة، يمكنك إضافة شبكة لاسلكية.

الاتصال عبر WPS PBC

إذا كان لدى جهاز التوجيه اللاسلكي الذي تريد الاتصال به ميزة تهيئة زر إعداد Wi-Fi المحمي (WPS-PBC)، فيمكنك الاتصال بسهولة بجهاز التوجيه اللاسلكي عن طريق الضغط على زر WPS-PBC على جهاز التوجيه. اضغط على زر جهاز التوجيه اللاسلكي WPS-PBC، ثم اضغط على زر [توصيل] الجهاز.

الاتصال عبر WPS PIN

هذه طريقة للاتصال بنقطة وصول باستخدام رقم التعريف الشخصي-إعداد Wi-Fi المحمي (WPS-PIN). اختر نقطة الوصول (AP) التي ترغب في الاتصال بها. أدخل رقم التعريف الشخصي المعروض على جهاز Wi-Fi لنقطة الوصول.

إعدادات شبكة Wi-Fi المتقدمة

بمجرد الاتصال بشبكة لاسلكية، يمكنك عرض معلومات الاتصال مثل معلومات عنوان IP المفصلة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تغيير عنوان IP وعنوان خادم DNS الذي تريد الاتصال به عن طريق الضغط على زر **تعديل** .

- لمزيد من المعلومات حول كيفية الاتصال بالشبكة، انظر **بدء تشغيل webOS** ← **الاتصال بالشبكة** في **دليل المستخدم**.

الأجهزة الخارجية

توصيل جهاز تحكم Bluetooth

⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **الأجهزة الخارجية** ← **توصيل جهاز تحكم Bluetooth**

يمكنك توصيل واستخدام أجهزة الإدخال مثل لوحة المفاتيح أو الماوس أو لوحة الألعاب التي تدعم استخدام البلوتوث.
قم بتشغيل جهاز الإدخال الذي ترغب في توصيله، ثم قم بتعيينه على وضع الإقران، ثم اضغط على **اتصال** على الشاشة. إذا شغلت جهاز الإدخال الذي قمت بالتوصيل إلى مسبقًا، فسيتم توصيله تلقائيًا. لفصل الاتصال الموجود، انقر فوق **فصل**.

- يُنصَح باستخدام منتج خضع لاختبارات التوافق مع هذه الأجهزة.
ماوس تعمل بالبلوتوث : Logitech MX Master 2S، Logitech M535، Apple Magic Mouse2
لوحة مفاتيح تعمل بالبلوتوث : Arteck HB192، Arteck HB030B، Logitech K480، لوحة مفاتيح Apple Magic
لوحة ألعاب تعمل بالبلوتوث : Sony DualSense, Sony DualSense Controller, Sony Dualshock4, Microsoft Xbox Series X Controller, Microsoft Xbox One S Controller, Edge Controller,

Microsoft Xbox Adaptive Controller, NVIDIA SHIELD Controller, Amazon Luna Controller, Shaks S3b, Shaks S2b, Nintendo Switch Pro Controller, Nintendo Joy-con Controller, MOGA XP5-X Plus Controller

- هذه الميزة متاحة للطرز التي تدعم استخدام البلوتوث فقط.
- قد يؤدي توصيل أجهزة بلوتوث متعددة إلى ضعف الاتصال أو التشغيل.
- إذا كان جهاز البلوتوث بعيدًا جدًا عن هذا الجهاز، أو تواجدت عوائق بينها، فقد لا يعملوا بشكل طبيعي.
- اعتمادًا على الأجهزة الثانوية (جهاز التوجيه اللاسلكي وفرن الميكروويف وما إلى ذلك)، قد يحدث فشل في الاتصال.
- إذا لم يقم الجهاز الذي اخترته من **الأجهزة المسجلة** بإعادة الاتصال، فقم بـ **فصل** ثم أعد توصيله.
- يختلف أيضًا بين الأجهزة. لمزيد من المعلومات حول الجهاز الذي تريد الاتصال به، راجع دليل المستخدم الخاص به.

إعدادات التحكم عن بعد

⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **الأجهزة الخارجية** ← **إعدادات التحكم عن بعد**

إذا قمت بضبط جهاز الريموت الشامل، فيمكنك التحكم في الأجهزة الملحقة المتصلة بالجهاز باستخدام Magic Remote بدلًا من أجهزة الريموت الخاصة بهم.
لمزيد من المعلومات، راجع **كيفية تشغيل الجهاز** ← **ضبط التحكم الشامل** في **دليل المستخدم**.

ضبط مدخلات HDMI الخارجية

⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **الأجهزة الخارجية** ← **إعدادات HDMI**

يمكنك تطبيق الإعدادات لضمان صورة واضحة وتحكم سهل لأجهزة HDMI المتصلة.

Pass Through 4:4:4

قم بإرسال إشارات 4:4:4 إلى الجهاز خارج وضع الكمبيوتر ولكن قد يتم تجاوز ميزات المعالجة مثل **الحد من نسبة الضوضاء** و**TruMotion** وغيرهما الكثير. هذا الإعداد مقترح فقط لصانعي المحتوى الذين يرغبون في إرسال إشارة لا تحتاج إلى معالجة إضافية.

HDMI Deep Colour

إذا قمت بتوصيل جهاز يدعم **HDMI Deep Colour**، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة صورة أوضح. بعد توصيل جهاز التشغيل، اضبط **HDMI Deep Colour** على **4K**.
إذا لم يدعم الجهاز المتصل هذه الوظيفة، فقد لا تعمل بشكل صحيح.
عند حدوث مشكلة في الشاشة، قم بتغيير إعداد **HDMI Deep Colour** إلى **إيقاف**.

درجة دقة الشاشة المدعومة

- 4K : يدعم 4K على 120 هرتز (4:4:4، 2:2:4، 0:2:4) (طرازات 120 هرتز فقط)، 4K على 60 هرتز (4:4:4، 2:2:4، 0:2:4)
- إيقاف : لدعم درجة دقة 4K بتردد 60 هرتز (4:2:0)

درجة الدقة	معدل الإطارات (هرتز)	عمق الألوان/معدل تحليل Chroma		
		8 بت	10 بت	12 بت
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59.94 60 (طرازات 60 هرتز فقط)	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 [1]	YCbCr 4:2:0 [1]
		YCbCr 4:2:2 [1]	YCbCr 4:2:2 [1]	YCbCr 4:2:2 [1]
		YCbCr 4:4:4 [1]	-	-
		RGB 4:4:4 [1]	-	-
	50 59.94 60 (طرازات 120 هرتز فقط)	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 [1]	YCbCr 4:2:0 [1]
		YCbCr 4:2:2 [1]	YCbCr 4:2:2 [1]	YCbCr 4:2:2 [1]
		YCbCr 4:4:4 [1]	YCbCr 4:4:4 [1]	YCbCr 4:4:4 [1]
		RGB 4:4:4 [1]	RGB 4:4:4 [1]	RGB 4:4:4 [1]
	100 [1] 120 [1] (طرازات 120 هرتز فقط) 144 [2] (طرازات 144 هرتز فقط)	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0
		YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:2
		YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:4:4
		RGB 4:4:4	RGB 4:4:4	RGB 4:4:4

[1] مدعوم عندما يتم ضبط **HDMI Deep Colour** على **4K**.
تكون مدعومة عند ضبط [2] **محسن الألعاب** ← **وضع 144 هرتز** على وضع **تشغيل**.

- يمكنك تغيير إعدادات HDMI الذي تشاهده الآن فقط.
- يمكنك تحديد إعداد مختلف لكل منفذ HDMI.

تحويل الوسائط السريع

عند تشغيل محتوى ذي عدد مختلف من الإطارات بالثانية (FPS) على جهاز خارجي يدعم QMS، فهذا يجعل الشاشة تنتقل بسلاسة دون انقطاع.

- ينطبق فقط على بعض الطرازات.

(SIMPLINK (HDMI-CEC

يمكنك التحكم في مختلف أجهزة الوسائط المتعددة المتصلة عبر HDMI واستخدامها بسهولة باستخدام جهاز الريموت الخاص بهذا الجهاز.
لعرض التفاصيل، **كيفية تشغيل الجهاز** ← **الاتصال بـ SIMPLINK (HDMI-CEC)** في **دليل المستخدم**.

تقنية Dolby Vision للكمبيوتر الشخصي

يمكنك الاستمتاع بشاشة Dolby Vision من خلال تفعيل تقنية HDR في إعدادات شاشة جهاز الكمبيوتر المتصل.

- ينطبق فقط على بعض الطرازات.

تشغيل التلفاز بالهاتف المحمول

عام ← **الأجهزة الخارجية** ← **تشغيل التلفاز بالهاتف المحمول**

إذا تم ضبط **قم بالتشغيل عبر Wi-Fi/قم بالتشغيل عبر Wi-Fi (وضع الاستعداد الشبكي)** أو **قم بالتشغيل عبر Bluetooth/قم بالتشغيل عبر Bluetooth (وضع الاستعداد الشبكي)** على **تشغيل**، يمكنك تشغيل الجهاز باستخدام تطبيق يدعم **تشغيل التلفاز بالهاتف المحمول**.

- يجب توصيل الجهاز بإحدى الشبكات.
- يجب توصيل هذا الجهاز والجهاز الذي ترغب في استخدامه بالشبكة نفسها.
- يجب استخدام ميزة **قم بالتشغيل عبر Wi-Fi/قم بالتشغيل عبر Wi-Fi (وضع الاستعداد الشبكي)** في تطبيق على جهاز ذكي يدعم الميزة.
- **قم بالتشغيل عبر Bluetooth/قم بالتشغيل عبر Bluetooth (وضع الاستعداد الشبكي)** لا يتوفر إلا في بعض الهواتف الذكية.
- يجب توصيل قابس الجهاز بالمقبس.
- للاتصال للمرة الأولى، احرص على أن يكون الجهاز الذي سيتم استخدامه جاهزًا للاتصال.
- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

حذف تاريخ الاتصال

⚙ ← ⚙ ← عام ← الأجهزة الخارجية ← حذف تاريخ الاتصال

يمكنك حذف سجل الاتصال للأجهزة المتصلة بهذا الجهاز على الشبكة اللاسلكية.

النظام

تكوين إعدادات اللغة

⚙ ← ⚙ ← عام ← النظام ← اللغة (Language)

يمكنك اختيار لغة القائمة المعروضة على الشاشة ولغة صوت البث الرقمي.

لغة القائمة (Menu Language)

يمكنك تحديد إحدى لغات القائمة ليتم عرضها على الشاشة. سيتم تعيين لغة التعرف على الكلام تلقائيًا بالرجوع إلى اللغة المحددة للقائمة.

- ميزة التعرف على الكلام مُطبقة فقط على بعض الطرازات.

اللغة الصوتية الرئيسية / اللغة الصوتية الثانوية

يمكنك اختيار اللغة التي تريدها عند مشاهدة برنامج بث رقمي يتضمن عدة لغات صوتية.
للبرامج التي لا تدعم عدة لغات، يتم استخدام اللغة الافتراضية.

- ينطبق على البث الرقمي.

لغات لوحة المفاتيح

حدد اللغة لاستخدام لوحة المفاتيح الموجودة على الشاشة.

لتحديد لغة نصوص المعلومات

لتحديد لغة نصوص المعلومات.
لعرض التفاصيل، استمتع بمشاهدة القناة المباشرة ← نصوص المعلومات في دليل المستخدم.

- في الوضع الرقمي فقط
- تختلف العناصر القابلة للتهيئة حسب الطراز.

ضبط الموقع

⚙ ← ⚙ ← عام ← النظام ← الموقع

يمكنك تغيير إعداد الموقع للجهاز.

إعداد العنوان

يمكنك تعيين **المنطقة** و**المدينة** بجهازك.

بلد البث

يمكنك تعيين بلد البث على الجهاز الخاص بك.

الرمز البريدي

تُستخدَم هذه الوظيفة لضبط موقع بث الجهاز عن طريق إدخال الرمز البريدي الخاص بك.

البلد التي تقدم خدمات LG

يمكنك ضبط البلد يدويًا إذا لم تضبط **ضبط تلقائي**.

إعداد موقع الطقس

يرجى ضبط منطقتك لعرض الطقس على شاشة التوقف وما إلى ذلك.

- عليك ضبط البلد يدويًا عندما لا تكون متصلاً بالشبكة.
- تختلف العناصر القابلة للتهيئة حسب الطراز.

الوقت والمؤقت

⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **النظام** ← **الوقت والمؤقت**

يمكنك التحقق من الوقت أو تهيئة الإعدادات ذات الصلة.

ضبط تلقائي

يتم تعيين وقت الجهاز تلقائيًا على الوقت المحدد في معلومات البث الرقمي المُرسلة من محطة البث أو الوقت المُرسل من الخادم.

الوقت / تاريخ / المنطقة الزمنية

يمكنك ضبط الوقت والتاريخ يدويًا إذا كان الوقت الحالي الذي تم ضبطه تلقائيًا غير صحيح.

- إذا حددت الوقت يدويًا أثناء توصيل الهوائي، قد لا تعمل معلومات الجدول ودليل البرنامج، وما إلى ذلك بشكل صحيح.

منطقة زمنية مخصصة

عند تحديد **مخصص** في **المنطقة الزمنية**، يتم تنشيط قائمة **منطقة زمنية مخصصة**.

مؤقت النوم

يعمل على إيقاف تشغيل الجهاز في وقت محدد.
إذا لم تكن تريد استخدام **مؤقت النوم**، فحدد **إيقاف**.

تشغيل المُؤقت

اضبط **تفعيل الوظيفة** إلى **التشغيل**.
تم تشغيل الجهاز في الوقت المحدد.

- **الوقت** : حدد وقت التشغيل.
- **تكرار المؤقت** : حدد يوم الأسبوع. حدد الخيار على **لا شيء** لتشغيل الميزة مرة واحدة فقط.
- **إدخال** : حدد مدخلاً خارجيًا لعرضه عند تشغيل الطاقة.
- **مؤقت القناة** : حدد قناة لعرضها عند تشغيل الطاقة. يمكن تحديد هذا الخيار فقط عند تحديد **إدخال** ليكون **التلفاز**.
- **مستوى الصوت** : حدد مستوى للصوت لاستخدامه عند تشغيل الطاقة.

إيقاف تشغيل المؤقت

اضبط **تفعيل الوظيفة** إلى **التشغيل**.
تم إيقاف تشغيل الجهاز في الوقت المحدد.

- **الوقت** : حدد وقت إيقاف التشغيل.
- **تكرار المؤقت** : حدد يوم الأسبوع. حدد الخيار على **لا شيء** لتشغيل الميزة مرة واحدة فقط.

إيقاف تشغيل تلقائي بعد 4 ساعات

إذا لم تضغط على أي زر لمدة 4 ساعات بعد تشغيل الجهاز بواسطة وظيفة ما مثل **تشغيل المُؤقت**، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا.
لضمان عدم إيقاف تشغيل المنتج تلقائيًا، اضبط **إيقاف تشغيل تلقائي بعد 4 ساعات** على **إيقاف**.

- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.
- لاستخدام **تشغيل المُؤقت**/**إيقاف تشغيل المؤقت**، اضبط الوقت بشكل صحيح.

ضبط السلامة

عام ← **النظام** ← ⚙ ← **السلامة**

يمكنك وضع قفل على البث أو التطبيقات.
اضبط **تفعيل الوظيفة** إلى **التشغيل**.

قفل برامج التلفاز

تعمل هذه الوظيفة وفقًا للمعلومات التي يتم تلقيها من محطة البث. وبالتالي، لن تعمل هذه الوظيفة إذا كانت الإشارة تتضمن معلومات غير صحيحة.
تقييد مشاهدة الأطفال لبعض محتوى بثوث البالغين حسب إعدادات تقييم التقييد. لمشاهدة المحتوى المحجوب، أدخل كلمة المرور. تختلف تقييمات المشاهدة باختلاف البلد.

- مدعوم في الوضع الرقمي فقط.
- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

قفل القناة

لحظر البرامج التي تعرض محتويات غير مناسبة للأطفال. يمكن تحديد البرامج لكن الشاشة ستظهر فارغة وسيتم كتم الصوت. لمشاهدة برنامج مقفل، أدخل كلمة المرور.

قفل التطبيق

يمكنك قفل أو إلغاء قفل التطبيق.

- لا تتوفر وظيفة الإقفال فورًا للتطبيق الذي يتم تشغيله حاليًا.

قفل المدخلات

يمكن إقفال قفل الإدخال أو إلغاء إقفاله.

إعادة تعيين كلمة المرور

قم بتعيين أو تغيير كلمة المرور للجهاز.

- تم تعيين كلمة المرور الافتراضية لتكون "0000".
عند تحديد الدولة لتكون فرنسا أو النرويج أو بلجيكا، لا تكون كلمة المرور "0000" بل "1234".

إعادة ضبط كلمة المرور المفقودة

إذا فقدت كلمة المرور التي قمت بضبطها، فيمكنك إعادة ضبطها كما يلي:

01 اضغط على الزر ⚙ على الريموت.

02 حدد ⚙ ← **عام** ← **النظام** ← **السلامة**.

03 اضغط على (القنوات) ∧ ← (القنوات) ∧ ← (القنوات) ∨ ← (القنوات) ∧ على الريموت. سيظهر إطار إدخال كلمة المرور الرئيسية.

04 أدخل الأرقام "0313" في نافذة إدخال كلمة المرور الرئيسية. ستتم إعادة ضبط كلمة المرور.

البدء السريع+

⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **النظام** ← **إعدادات إضافية** ← **البدء السريع+**

يضع هذا الإعداد جهازك في وضع الاستعداد عند إيقاف تشغيله حتى يساعد على استخدام وظائف الجهاز بصورة أسرع عند إعادة تشغيل الجهاز.

اضبط **البدء السريع+** على **تشغيل**.

- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.
- قد يؤدي تشغيل هذا الخيار إلى زيادة استهلاك الطاقة.

إعدادات الصفحة الرئيسية

⚙ ← عام ← النظام ← إعدادات إضافية ← إعدادات الصفحة الرئيسية

شغّل الشاشة

يمكنك تحديد الشاشة ليتم عرضها عند تشغيل الطاقة.

تعزيز المنزل

يمكنك تشغيل أو إيقاف الإعلانات التي تظهر على الشاشة الرئيسية.

توصيات المحتوى

يمكنك تلقي توصيات المحتوى على الشاشة الرئيسية.

خلفية الشاشة

يتم عرض خلفية الصفحة الرئيسية المحددة في الوضع المظلم.

- تختلف العناصر القابلة للتهيئة حسب الطراز.

العروض الترويجية على شاشة التوقف

⚙ ← عام ← النظام ← إعدادات إضافية ← العروض الترويجية على شاشة التوقف

يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل الإعلانات المعروضة على شاشة التوقف لبعض التطبيقات المحددة. يتيح لك ضبط الإعدادات على **إيقاف** إيقاف تشغيل الإعلانات المعروضة على شاشة التوقف.

لضبط مؤشر التشغيل

⚙ ← عام ← النظام ← إعدادات إضافية ← إضاءة الاستعداد

يمكنك تشغيل ضوء الاستعداد أو إيقاف تشغيله.

- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

إعداد مؤشر Magic Remote

⚙ ← ⚙ ← عام ← النظام ← إعدادات إضافية ← خيارات المؤشر

يمكنك ضبط سرعة المؤشر وحجمه الذي تريده أثناء وجوده على الشاشة.

سرعة التعقب

لضبط سرعة المؤشر.

حجم المؤشر

تحديد حجم المؤشر.

استخدام Live Plus

Live Plus هي خدمة تقدم معلومات متنوعة حول البرامج التي تشاهدها.
لمزيد من المعلومات، راجع **الاستخدام الأمثل للوظيفة الذكية** ← **Live Plus** في **دليل المستخدم**.

- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

لاستخدام التعليمات حول الإعدادات

⚙ ← ⚙ ← عام ← النظام ← إعدادات إضافية ← تعليمات الإعدادات

عند الضبط على **تشغيل**، يمكنك الحصول على مساعدة للعناصر المحددة عند التنقل عبر قائمة الإعدادات.

مُعرِّف الضبط

⚙ ← ⚙ ← عام ← النظام ← إعدادات إضافية ← مُعرِّف الضبط

يمكنك تعيين رقم (مُعرف) لإدارة أجهزة متعددة.

- هذه الميزة مخصصة للمديرين. لا ينصح باستخدامه في بيئة منزلية نمطية.

استعادة الإعدادات الافتراضية

⚙ ← ⚙ ← عام ← النظام ← إعادة الضبط إلى الإعدادات المبدئية

إعادة الجهاز إلى الإعدادات الأولية. بعد إعادة التعيين، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله تلقائيًا.

إعادة تعيين الكل

سيؤدي ذلك إلى إعادة جميع الإعدادات إلى قيمها الافتراضية.

إعادة تعيين الكل باستثناء إعدادات الشبكة

تغيير كل العناصر الموجودة على التلفاز باستثناء إعدادات الشبكة إلى إعداداتها الافتراضية.

- في حال ضبط **السلامة** على **التشغيل**، يجب أن تكتب كلمة المرور لـ **إعادة الضبط إلى الإعدادات المبدئية**.
- لا توقف تشغيل الطاقة أثناء عملية التهيئة.
- ننصحك بإعادة تعيين الجهاز على **إعادة الضبط إلى الإعدادات المبدئية** قبل بيعه أو نقله إلى طرف خارجي.

توفير الطاقة

لاستخدام ميزة توفير الطاقة

⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **توفير الطاقة**

للحد من استهلاك الطاقة عبر ضبط الحد الأقصى لسطوع الشاشة.

خطوة توفير الطاقة

تلقائي : يكتشف مستشعر المنتج الإضاءة المحيطة ويضبط سطوع الشاشة تلقائيًا.

- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

الحد الأدنى للسطوع : يمكنك ضبط درجة قتامة الشاشة عند ضبط **خطوة توفير الطاقة** على **تلقائي**.
إيقاف : تقوم بإغلاق **خطوة توفير الطاقة**.
الحد الأدنى / **متوسط** / **الحد الأقصى** : استخدم ميزة توفير الطاقة وفقًا لـ **خطوة توفير الطاقة** المعينة على الجهاز.

- تختلف العناصر القابلة للتهيئة حسب الطراز.
- إذا قمت باستخدام وظيفة **خطوة توفير الطاقة**، سيتأثر سطوع جهازك.

إيقاف تشغيل تلقائي

عندما يتم تشغيل الجهاز، يتم إيقاف تشغيله تلقائيًا إذا لم تضغط على أي زر خلال الفترة الزمنية المحددة.

- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

إيقاف الشاشة

إن الشاشة متوقفة عن التشغيل ويتم تشغيل الصوت فقط.
اضغط على أي زر باستثناء زر الطاقة أو زرَّي مستوى الصوت لإعادة تشغيل الشاشة.

- قد يكون هذا الأمر غير مدعوم، وفقًا للتطبيق أو الوظيفة قيد التشغيل.

الدعم

تحديث البرامج

⚙ ← ⚙ ← **الدعم** ← **تحديث البرامج**

لاستخدام تحديث البرنامج للتحقق من الإصدار الأخير والحصول عليه.

تحديث تلقائي

عند تعيينها على **تشغيل**، يتم إجراء التحديثات تلقائيًا بدون إجراء تأكيد منفصل باستثناء بعض التحديثات المهمة.

التحقق من التحديث

عند التحقق من إصدار التحديث الأخير، يمكنك إجراء التحديثات فقط في حال توفر ملف تحديث لإصدارٍ لاحق. يتحقق الجهاز تلقائيًا من إصدار البرنامج الخاص بك، إلا أنه يمكنك إجراء تحقق يدوي إذا لزم الأمر.

- تختلف العناصر القابلة للتهيئة حسب الطراز.
- يمكن الحصول على الإصدار الأخير عبر إشارات البث الرقمي أو اتصالات الإنترنت.
- تغيير القناة أثناء تحميل البرنامج عبر إشارة البث الرقمي يوقف عملية التنزيل. تسمح العودة إلى القناة الأساسية باستئناف التنزيل.
- في حال عدم تحديث البرنامج، قد لا تعمل بعض الوظائف بشكل صحيح.
- في بلدان معيّنة، لا يتم عرض **تحديث تلقائي** إذا لم تكن متصلاً بالإنترنت.

التشخيص الذاتي للشاشة

⚙ ← ⚙ ← **الدعم** ← **التشخيص الذاتي للشاشة**

بعد إجراء اختبار للتحقق من إخراج إشارة الصورة بشكل طبيعي، يمكنك اختيار ما إذا كان هناك خطأ في الإشارة على الشاشة.
إذا لم تحدث أي مشكلة في الاختبار، تحقق من الجهاز الخارجي المتصل أو إشارة البث.

التشخيص الذاتي للصوت

⚙ ← ⚙ ← **الدعم** ← **التشخيص الذاتي للصوت**

قم بتشغيل اختبار الصوت للتحقق من أن إخراج إشارة الصوت يعمل بشكل طبيعي، ثم حدد ما إذا كان هناك خطأ.
إذا لم تحدث أي مشكلة في الاختبار، تحقق من الجهاز الخارجي المتصل أو إشارة البث.

محسن الذاكرة

⚙ ← ⚙ ← **الدعم** ← **محسن الذاكرة**

يمكنك تحسين الجهاز من خلال حذف التطبيقات غير المستخدمة أو الذاكرة المخزنة غير الضرورية.

وضع الاستخدام المنزلي/ العرض التوضيحي للمتجر

⚙ ← ⚙ ← الدعم ← وضع الاستخدام المنزلي/ العرض التوضيحي للمتجر

يمكنك الاختيار من بين **وضع الاستخدام المنزلي** و **وضع المتجر**.
لاستخدام الجهاز في المنزل، حدد **وضع الاستخدام المنزلي**.
حدد **وضع المتجر** فقط عند عرض الجهاز في المتجر. يوفر **وضع المتجر** إعدادات مُحسنة لعرض المتجر.

معلومات التلفاز

⚙ ← ⚙ ← الدعم ← معلومات التلفاز

يمكنك عرض معلومات مثل **نموذج**، **رقم تسلسلي**، **اسم الجهاز**.

إعدادات التحكم في IP

⚙ ← ⚙ ← الدعم ← إعدادات التحكم في IP

استخدام جهاز التحكم بـIP للتحكم في الجهاز المتصل بالشبكة.

خصوصية والشروط

⚙ ← ⚙ ← الدعم ← خصوصية والشروط

اتفاقيات المستخدم

هذه هي الشروط والأحكام المتعلقة باستخدام الخدمات المتعلقة بالوظيفة الذكية وحماية الخصوصية.

الإشعار القانوني

إنه إشعار قانوني للخدمات المقدمة عبر الجهاز.

إشعار البرامج مفتوحة المصدر

يمكنك عرض التعليمات الخاصة بكل عنصر.

إعلان

يمكنك إعادة ضبط المعلومات المُجَمّعة بغرض توفير إعلانات مخصصة أو رفض جمع المعلومات ذات الصلة بالإعلانات.

حد تتبع الإعلانات

في حالة التعيين على **تشغيل**، فقد لا يتم توفير إعلانات مخصصة بناءً على اهتمامات المستخدم.

إعادة ضبط AD ID

تم جمع معلومات اهتمام المستخدم حديثًا، وتُقدَّم الإعلانات وفقًا للمعلومات.

أذونات التطبيق

الكاميرا

يمكنك ضبط أذونات الوصول إلى الكاميرا لكل تطبيق.

الميكروفون

يمكنك ضبط أذونات الوصول إلى الميكروفون لكل تطبيق.

الأجهزة القريبة

سيتم تخصيص وصول الأجهزة القريبة لتطبيقات فردية.

حذف معلوماتي الشخصية

حذف معلومات المشاهدة

يمكنك حذف معلومات المشاهدة المُجَمّعة من الجهاز إلى الخادم.
قد ينعكس حذف هذه المعلومات على خدمات التوصية المقدمة بُناءً على سجل المشاهدة أو استخدام الجهاز.

حذف معلومات الصوت

يمكنك حذف المعلومات الصوتية المُجَمّعة من الجهاز إلى الخادم.
قد يؤثر حذف هذه المعلومات على خدمات التوصية المقدمة بُناءً على سجلاتك الصوتية.

- يتطلب حذف هذه المعلومات اتصالاً بالشبكة والموافقة على الشروط والأحكام.

حذف معرّف الصوت

حذف معلومات معرّف الصوت التي تم جمعها من الجهاز.

- تختلف العناصر القابلة للتهيئة حسب الطراز.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إجراء فحص مع المساعدة السريعة

إجراء فحص مع المساعدة السريعة

عندما يعطل الجهاز، يمكنك الحصول على المساعدة لحل المشكلة.
اضغط على زر ⚙ على الريموت وحدد **الدعم** ← **المساعدة السريعة**.
يمكنك الضغط مع الاستمرار على زر الرقم **9** على الريموت لتشغيل **المساعدة السريعة**.

إعدادات التحسين

يمكنك التحقق من الحالة العامة لجهازك بشكل تلقائي، كما يمكنك عرض قيم الإعداد الموصي بها وتغييرها.

مكتبة المساعدة

حدد العنصر الذي يتوافق مع العلامة للبحث عن التعليمات التي يمكن أن تساعدك على حل المشكلة.

التشخيص الذاتي ووضع الرعاية

يمكنك التحقق من حالة الجهاز الحالية للعنصر المحدد.

خدمة LG عن بعد

يمكنك الحصول على المساعدة في استكشاف الأخطاء وإصلاحها من خلال الريموت.
للحصول على **خدمة LG عن بعد**، اتصل بمركز خدمة العملاء التابع للشركة المصنعة.

- قد لا تكون هذه الوظيفة متاحة في بعض الدول أو الطرازات.

- عندما لا يكون هناك محتوى ذو صلة في **المساعدة السريعة**، يُرجى الرجوع إلى **استكشاف الأخطاء وإصلاحها** في **دليل المستخدم**.
- وفي حالة استمرار المشكلة، اتصل بمركز خدمة العملاء التابع للشركة المصنعة.

اعرف المزيد عن وضع الاستعداد الدائم

اعرف المزيد عن وضع الاستعداد الدائم

ما الفرق بين وضع الاستعداد الدائم وإيقاف التشغيل؟

- بخلاف إمكانية إيقاف التشغيل التقليدي، يمكنك تشغيل الجهاز من خلال إمكانية التحكم الصوتي عن بعد، قم بالتوصيل من

خلال تقنية Bluetooth، ثم ستتلقى استجابات من أجهزة IoT المنزلية المحفوظة.
ومع ذلك، يمكن استهلاك طاقة أكبر في وضع الاستعداد مقارنةً بوضع إيقاف التشغيل.

- قد لا تتوفر بعض الميزات، وفقًا للطراز.

كيف يمكنني استخدام **الاستعداد الدائم**؟

- اضبط **تفعيل الوظيفة** في ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **الاستعداد الدائم** على **التشغيل**.
- أثناء مشاهدة الجهاز
اضغط على زر ⏻ في الريموت للتبديل إلى وضع **الاستعداد الدائم** أثناء تشغيل الشاشة.
اضغط على زر ⏻ في الريموت مرتين للتبديل إلى وضع **الاستعداد الدائم** أثناء إيقاف تشغيل الشاشة.
- عندما يكون الجهاز في وضع **الاستعداد الدائم** أثناء تشغيل الشاشة
لمشاهدة الجهاز، اضغط على زر ⌂ أو زر ⮌ في الريموت.
لإيقاف تشغيل الشاشة، اضغط على زر ⏻ في الريموت. سيبقى وضع **الاستعداد الدائم** قيد التشغيل.
- عندما يكون الجهاز في وضع **الاستعداد الدائم** أثناء إيقاف تشغيل الشاشة
لمشاهدة الجهاز، اضغط على زر ⏻ في الريموت.
لتشغيل الشاشة، اضغط على زر **العجلة (OK)** في الريموت. سيبقى وضع **الاستعداد الدائم** قيد التشغيل.

كيف يمكنني مواصلة استخدام وضع **الاستعداد الدائم** بدون خلفية؟

- يُتيح لك تحديد **استخدم الاستعداد الدائم بدون خلفية** في ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **الاستعداد الدائم** إمكانية التبديل على الفور إلى **الاستعداد الدائم** مع إيقاف تشغيل الشاشة من خلال الضغط على زر ⏻ في الريموت أثناء مشاهدة الجهاز.

لا أرغب في استخدام وضع **الاستعداد الدائم**.

- يُتيح لك ضبط **تفعيل الوظيفة** في ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **الاستعداد الدائم** على **إيقاف** إمكانية إيقاف التشغيل على الفور من خلال الضغط على زر ⏻ في الريموت أثناء مشاهدة الجهاز.
في هذه الحالة، لن تعمل بعض الميزات، مثل اتصال Bluetooth أو التحكم الصوتي عن بعد.

عندما يكون الجهاز في وضع **الاستعداد الدائم**، تضيءُ إضاءة الاستعداد باللون الأبيض. هل تم إيقاف التشغيل بشكل سليم؟

- لا ينطبق إلا على الطرازات التي تدعم التحكم الصوتي عن بعد.
يختلف لون إضاءة الاستعداد اعتمادًا على تفعيل التحكم الصوتي عن بعد أو عدمه. إذا كان التحكم الصوتي عن بعد قيد التمكين، فسيظهر باللون الأبيض؛ وإذا لم يكن متاحًا، فسيظهر باللون الأحمر.
لمزيد من المعلومات حول التحكم الصوتي عن بعد، يرجى الرجوع إلى **كيفية تشغيل الجهاز** ← **استخدام التحكم الصوتي عن بعد** في **دليل المستخدم**.

حل مشكلات الطاقة/الريموت

حل مشكلات الطاقة/الريموت

إذا واجهت أي من المشاكل أدناه أثناء استخدام المنتج، يرجى التحقق من التالي: قد لا يكون هناك مشكلة في المنتج.

لا يمكنني تشغيل الجهاز.

- تحقق مما إذا كان إضاءة الاستعداد الخاص بالطاقة في الجهاز مُضاءً باللون الأحمر أم لا. وإذا كان إضاءة الاستعداد مُطفئًا، فتحقق من اتصال قابس الطاقة الخاص بالجهاز، على النحو المعروض أدناه.
- إذا كنت تستخدم مخرج طاقة متعددًا، فتحقق مما إذا كان يعمل بشكل صحيح. للتحقق مما إذا كان شريط الطاقة يعمل بشكل صحيح، قم بتوصيل قابس الطاقة الخاص بالجهاز بمقبس جداري مباشرةً وراقب تشغيله.
- جرب التشغيل باستخدام الزر الموجود بجهازك.

الطاقة تعمل، لكن الشاشة تظهر متأخرًا.

- يعود ذلك إلى عملية إزالة التشويش الجارية لإزالة أي تشويش محتمل قد يظهر أثناء التشغيل. هذا لا يعني أن في المنتج عيوب.

لا يظهر مؤشر Magic Remote على الشاشة.

- وجِّه الريموت باتجاه الجهاز واضغط على زر وزر في نفس الوقت لأكثر من 5 ثوانٍ حتى تظهر التعليمات. سيتم إلغاء تسجيل الريموت السحري المسجل سابقًا وتسجيله مجددًا.
- قم باستبدال البطاريات عندما يطلب منك ذلك عبر الشاشة. (استخدم البطاريات القلوية.)
- إذا تم تعيين أزرار ← ← **عام** ← **إمكانية الوصول** ← **التوجيه الصوتي تشغيل**، فإن مؤشر Magic Remote لن يظهر. اضبط **التوجيه الصوتي** على **إيقاف**. (قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.)

لا يمكنني تشغيل الجهاز باستخدام جهاز الريموت.

- تأكد من توصيل قابس الطاقة الخاص بالجهاز بالمقبس.
- استبدل البطاريات في الريموت. (استخدم البطاريات القلوية.)
- إذا وضعت عائقًا، مثل مكبر صوت، أمام جهاز استقبال الريموت الخاص بالجهاز، فقد يتعارض مع استقبال إشارة الريموت. قم بتثبيته على بُعد 10 سم على الأقل من جهاز استقبال الريموت الخاص بالجهاز.
- عند استخدام ريموت جهاز فك التشفير، إذا تم إيقاف تشغيل وظيفة التحكم المتكامل المدمجة في الجهاز لريموت جهاز فك التشفير، فلا يمكنك تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله باستخدام جهاز الريموت الخاص بجهاز فك التشفير. يرجى الاتصال بمزود جهاز فك التشفير الخاص بك.

تنقطع الطاقة فجأة.

- تحقق مما إذا كانت الإعدادات التالية مُشغَّلة.

⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **النظام** ← **الوقت والمؤقت** ← **المؤقتات** ← **إيقاف تشغيل المؤقت**

- سيتوقف الجهاز عن التشغيل تلقائيًا إذا لم تضغط على أي أزرار لمدة 4 ساعات حتى بعد تشغيل الجهاز عند الوقت المحدد في **تذكير** أو **تشغيل المُؤقت**.
- وأيضًا، هناك احتمال أن تكون دائرة الحماية الداخلية قد تم تفعيلها نتيجة لارتفاع درجة حرارة المنتج بشكل غير اعتيادي أو مفرط.
- إذا كنت تستخدم جهاز فك التشفير، فقد يتم ضبط الجهاز على وضع إيقاف التشغيل عندما يتم إيقاف تشغيل فك التشفير. لتجنب إيقاف تشغيل الجهاز عند إيقاف تشغيل جهاز فك التشفير، قم بإيقاف تشغيل وظيفة مزامنة الطاقة الخاصة بالجهاز في جهاز فك التشفير.

وفي كل مرة أقوم فيها بتشغيل الجهاز، تظهر الشاشة الرئيسية.

- تُعرض الشاشة الرئيسية تلقائيًا وقتما تقوم بتشغيل الجهاز. لتعطيل تلك الميزة، اذهب إلى ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **النظام** ← **إعدادات إضافية** ← **إعدادات الصفحة الرئيسية** وقم بتعيين **شغّل الشاشة** على **الإدخال الحديث**.

لا يمكنني فتح أو تشغيل الجهاز باستخدام الريموت الخاص بالجهاز حتى بعد ضبط الريموت الشامل.

- تأكد من توصيل قابس الطاقة الخاص بالجهاز بالمقبس.
- استبدل البطاريات في الريموت. (استخدم البطاريات القلوية.)
- تأكد إذا كانت هناك أي عواقب ما تحجب الإشارة من أمام مستقبل الريموت الخاص بالجهاز.

حل مشكلات الشاشة

حل مشكلات الشاشة

إذا واجهت أي من المشاكل أدناه أثناء استخدام المنتج، يرجى التحقق من التالي: قد لا يكون هناك مشكلة في المنتج.

أولًا، نفِّذ الخطوات ⚙ ← ⚙ ← **الدعم** ← **التشخيص الذاتي للشاشة** للتحقق من وجود أي عيوب في الجهاز.
إذا كنت تستخدم جهاز فك تشفير، فأوقف تشغيله ثم قم بتشغيله مرة أخرى.
تأكد من اتصال جهاز فك التشفير بجهازك بشكل صحيح.

تفيد الرسالة بعدم وجود إشارة على الشاشة.

- تأكد من أن الكابلات الخارجة من هوائيات أو أجهزة خارجية مُوصَّلة في هذا الجهاز بشكل صحيح.
- انتقل إلى لاختيار الإدخال المتصل.
- تحقق مما إذا كان الجهاز الخارجي، مثل جهاز فك التشفير أو مشغّل أقراص Blu-ray، قيد التشغيل.

لا أستطيع رؤية بعض البرامج.

- بدء متجر إل جي ← ⚙ ← **عام** ← **القنوات** ← **توليف القنوات** (**توليف وإعدادات القناة**) ← **توليف تلقائي**.
- إذا كنت تستخدم جهاز فك تشفير، فاستشر المزوّد الذي قام بتوفيره.

تم فصل الشاشة.

- اذهب إلى ⚙ ← ⚙ ← **صورة** وقم بتغيير **نسبة طول إلى عرض**.
- عند عرض مقاطع الفيديو باستخدام أي جهاز خارجي (جهاز فك التشفير أو وحدة التحكم في الألعاب أو خلاف ذلك) أو تطبيق محتوى، تحقّق من إعدادات حجم الشاشة في قائمة الإعدادات بالجهاز/التطبيق. قد يكون هناك فروق بين نسبة الشاشة التي يوفرها كل جهاز/تطبيق والآخر.

تهتز الشاشة بعد الظهور المؤقت لخطوط أفقية/عمودية ونمطٍ صافٍ.

- يمكن أن يحدث تداخل بسبب موجات لاسلكية قوية، مثل تلك التي تصدُر من أجهزة كهربائية أخرى، لذلك استخدم الأجهزة مثل مجففات الشعر أو المثاقب الكهربائية في مخارج مختلفة.

تختلف جودة الصورة في كل قناة.

- قد يكون لدى القنوات اختلاف في جودة الصورة، وفقًا لأنواع الفيديوهات التي توفرها جهات البث.
- إذا كنت تستخدم جهاز فك تشفير، فاستشر المزوّد الذي قام بتوفيره.
- قم بتشغيل **التشخيص الذاتي للشاشة** أولًا. إذا كان الأمر طبيعيًا، قد تكون هناك مشكلة في إشارة البث.

يوجد اختلاف في جودة الصورة عن تلك التي في المتجر.

- وفقًا لنوع الفيديو الذي تقدمه جهات البث، قد يكون هناك اختلاف في جودة الصورة عن تلك المعروضة في المتجر.
- قم بتشغيل **التشخيص الذاتي للشاشة** أولًا. إذا كان الأمر طبيعيًا، قد تكون هناك مشكلة في إشارة البث.

يتوقف برنامج يجري بثّه رقميًا أو تصبح الشاشة مشوّشة.

- يحدث هذا حين تكون الإشارة ضعيفة أو الاستقبال غير ثابت. اضبط اتجاه الهوائي أو تحقق من توصيل الكبل.
- ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **القنوات** ← **توليف القنوات** (**توليف وإعدادات القناة**) ← **توليف يدوي**
  إذا كانت قوة الإشارة منخفضة في **توليف يدوي**، اتصل بمحطة البث أو بمكتب الإدارة ليتم التحقق من الإشارات.
- إذا كنت تستخدم جهاز فك تشفير، فاستشر المزوّد الذي قام بتوفيره.

عندما يكون منفذ HDMI قيد الاستخدام، يظهر خط عمودي ثابت أو تمويه في اللون على حواف الشاشة العلوية/السفلية/اليسرى/اليمنى.

- ⚙ ← ⚙ ← **صورة** ← **نسبة طول إلى عرض** ← **مسح فقط**
اضبط **مسح فقط** على **إيقاف**.
يعرض **مسح فقط** الصورة الأصلية كما هي. إذا كانت الإشارة ضعيفة، قد يكون الجانب العلوي/السفلي/الأيسر/الأيمن من الشاشة أبيض.

لا أرى أي شيء أو تستمر الصورة بالوميض عند محاولة توصيل كبل HDMI.

- تحقق مما إذا كان كبل HDMI® يتوافق مع المواصفات. قد تومض الشاشة أو قد تكون فارغة إذا كان كبل HDMI® مُعيبًا (منثنٍ أو مكسور).
- تأكد من توصيل الكبل بالمنفذ بشكل صحيح. قد يتسبب التوصيل بشكل غير صحيح أو بشكل مرتخٍ بحدوث مشاكل في الشاشة.
- في حالة استخدام جهاز فك تشفير UHD، فاضبط ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **الأجهزة الخارجية** ← **إعدادات HDMI** ← **HDMI Deep Colour**.

تبدو الشاشة داكنة أو معتمة جدًا.

- ⚙ ← ⚙ ← **صورة** ← **وضع الاختيار**
قم بتبديل **وضع الاختيار** إلى وضع الصورة المطلوب. (الوضع **قياسي** أو **حيوي** أو ما إلى ذلك.)
ينطبق هذا على وضع الإدخال الحالي فقط.
- ⚙ ← ⚙ ← **صورة** ← **الإعدادات المتقدمة** ← **سطوع** ← **مراعاة العين أثناء الحركة**
قم بضبط **مراعاة العين أثناء الحركة** على **إيقاف**. ينطبق هذا على وضع الإدخال الحالي فقط.
- ⚙ ← ⚙ ← **صورة** ← **الإعدادات المتقدمة** ← **تقليل الضوء الأزرق**
قم بضبط **تقليل الضوء الأزرق** على **إيقاف**.
- ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **توفير الطاقة**
قم بضبط **خطوة توفير الطاقة** إما على **إيقاف** أو على **الحد الأدنى**.

شاشة الألعاب داكنة جدًا.

- إذا وصَّلت جهاز خارجي لتشغيل لعبة HDR، سيتم تحسين سطوع الشاشة للإعداد المقصود أثناء إنشاء اللعبة.
إذا كنت تريد تغيير سطوع الشاشة المحسن، فغيّر الإعدادات أدناه.
⚙ ← ⚙ ← **صورة** ← **الإعدادات المتقدمة** ← **سطوع** ← **تعيين نغمة حيوية**
قم بضبط **تعيين نغمة حيوية** على **إيقاف**.

يتغير سطوع الشاشة باستمرار.

- ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **توفير الطاقة**
قم بضبط **خطوة توفير الطاقة** إما على **إيقاف** أو على **الحد الأدنى**.

تظهر الشاشة باللونين الأبيض والأسود أو تعرض ألوانًا غريبة.

- ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **إمكانية الوصول** ← **التدرج الرمادي**
قم بضبط **التدرج الرمادي** على **إيقاف**.
- ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **إمكانية الوصول** ← **عكس الألوان**
قم بضبط **عكس الألوان** على **إيقاف**.

لا يتم عرض مقطع الفيديو المزود بتقنية ULTRA HD.

- قد لا يتم استقبال الإشارات عند استخدام بعض كبلات HDMI.
- غيّر إعدادات الجهاز المتصل إلى الإشارة المدعومة.

حل مشكلات الصوت

حل مشكلات الصوت

إذا واجهت أي من المشاكل أدناه أثناء استخدام المنتج، يرجى التحقق من التالي: قد لا يكون هناك مشكلة في المنتج.

أولًا، نفِّذ الخطوات ⚙ ← ⚙ ← **الدعم** ← **التشخيص الذاتي للصوت** للتحقق من وجود أي عيوب في الجهاز.
إذا كنت تستخدم جهاز فك تشفير، فأوقف تشغيله ثم قم بتشغيله مرة أخرى.
تأكد من اتصال جهاز فك التشفير بجهازك بشكل صحيح.

الشاشة على ما يرام، لكنها لا تصدر أي صوت.

- جرّب برنامجًا آخر.
- يمكنك ضبط مستوى الصوت باستخدام الريموت الخاص بالجهاز.
- عند استخدام جهاز فك التشفير، لن يصدر أي صوت في حال ضبطت مستوى صوت جهاز فك التشفير على 0 أو كتمتَ الصوت تمامًا. يمكنك ضبط مستوى الصوت حسب تفضيلك من خلال زر الصوت في الريموت الخاص بجهاز فك التشفير.
- ⚙ ← ⚙ ← **صوت** ← **مخرج الصوت**
اضبط **مخرج الصوت** إلى **جهاز Optical Out +مكبر صوت التلفاز** أو **استخدام مكبر صوت التلفاز**، ثم تحقق منه مرة أخرى. إذا كنت تتمكن من سماع الصوت دون أي مشكلة، فتحقق من الاتصال بمكبرات الصوت الخارجية مثل شريط الصوت وإعدادات مكبرات الصوت الخارجية.

لا يصدر صوت من أحد مكبرات الصوت.

- ⚙ ← ⚙ ← **صوت** ← **الإعدادات المتقدمة** ← **اتزان**
اضبط التوازن كما تقتضي الحاجة باستخدام زر التنقل في **اتزان**.

الصوت غير متزامن مع الصورة، أو ينقطع في بعض الأحيان.

- إذا حدثت هذه المشكلة في بعض البرامج فقط، فقد يعود السبب إلى إشارة الإرسال الخاصة بشركة البث. يرجى الطلب من موفر خدمات البث (سلكي/كبل) تشخيص المشكلة.
- إذا كانت كل القنوات خارج نطاق المزامنة، فانتقل إلى ← ← **صوت** ← **الإعدادات المتقدمة** ← **طابق الشاشة والصوت** واضبط المزامنة.
- إذا كنت تستخدم جهاز فك تشفير، فاستشر المزوّد الذي قام بتوفيره.

يتغيّر مستوى الصوت عند تغيير البرنامج.

- قد يتغيّر مستوى صوت إخراج الإرسال الخاص بمحطات البث.
- ← ← **صوت** ← **الإعدادات المتقدمة** ← **ضبط الصوت التلقائي**
اضبط **ضبط الصوت التلقائي** على **تشغيل**.
- إذا كنت تستخدم جهاز فك تشفير، فاستشر المزوّد الذي قام بتوفيره.

يتغير مستوى الصوت باستمرار.

- ← ← **صوت** ← **الإعدادات المتقدمة** ← **ضبط الصوت التلقائي**
اضبط **ضبط الصوت التلقائي** على **تشغيل**.

لا يصدر أي صوت أو لا يتم تشغيل سوى موسيقى الخلفية في بعض البرامج.

- اضبط اللغة المفضلة في ••• ← **لغة الصوت**.

يتردد الصوت بشكل مفرط.

- ← ← **صوت** ← **وضع الاختيار**
اضبط **وضع الاختيار** على **صوت واضح/صوت واضح برو**.

يصدر صوت عند ضبط القوائم أو تشغيل القنوات ومستوى الصوت وما إلى ذلك باستخدام الريموت.

- ← ← **عام** ← **إمكانية الوصول** ← **التوجيه الصوتي**
← ← **عام** ← **إمكانية الوصول** ← **وصف الصوت**
اضبط على **إيقاف**.

- قد لا تتوفر بعض الميزات، وفقًا للطراز.

استكشاف مشكلات اتصال الأجهزة وإصلاحها

استكشاف مشكلات اتصال الأجهزة وإصلاحها

إذا واجهت أي من المشاكل أدناه أثناء استخدام المنتج، يرجى التحقق من التالي: قد لا يكون هناك مشكلة في المنتج.

Screen Share لا تعمل.

- تحقق إذا ما كان جهازك الذكي يدعم وظيفة Screen Share .
- إذا لم يتم اكتشاف هذا الجهاز على جهازك الذكي، أغلق كل الأجهزة وأعد تشغيلها مرة أخرى.
- تأكد من تحديد الجهاز على قائمة الأجهزة المكتشفة بجهازك الذكي.
- يمكن تغيير اسم الجهاز من **اسم الجهاز** في ⚙ ← ⚙ ← **الدعم** ← **معلومات التلفاز**.
- عند استخدام وظيفةAirPlay ، تأكد من اتصال الجهاز بنفس شبكة Wi-Fi.
  تأكد من أن **موزع الصفحة الرئيسية** ← **AirPlay** مضبوط على **تشغيل**.
  بعض الطرازات لا تدعم AirPlay .

تبقى الشاشة فارغة من أي عرض بعد توصيلها بالكمبيوتر.

- تحقق من اتصال جهاز الكمبيوتر بالجهاز بشكل صحيح.
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز ثم أعد تشغيله باستخدام جهاز الريموت.
- أعد تشغيل جهاز الكمبيوتر أثناء عمل الجهاز.
- تأكد من ضبط دقة الإخراج على الكمبيوتر على دقة HDMI المدعومة للجهاز.
- لاستخدام أجهزة عرض ثنائية، تحقق من أن الكمبيوتر أو الكمبيوتر الدفتري يدعم وضع جهاز العرض الثنائي.
- أعِد توصيل كبل HDMI.
- إذا قمت بتوصيل منفذ إخراج RGB بجهاز الكمبيوتر الخاص بك بمنفذ HDMI بجهازك، فإنك بحاجة إلى RGB لنوع HDMI.
  لن ترى أي شيء على الشاشة في حال استخدام كبل تحويل من نوع HDMI إلى RGB.

لا تظهر الشاشة بالكامل أو تصبح غير متوازنة عند توصيلها بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

- قم بتعيين دقة جهاز الكمبيوتر على إحدى القيم التي يدعمها الجهاز. لمزيد من المعلومات، راجع **أن تكون على علم بالمعلومات** ← **درجة الدقة المدعومة : HDMI-PC** في **دليل المستخدم**.
- اضبط اسم جهاز HDMI المتصل على الكمبيوتر.
  قم بتشغيل **موزع الصفحة الرئيسية** عن طريق الضغط على زر الموجود في الريموت. اختر ⋮ ← **تعديل المدخلات** الموجودة في الزاوية العليا اليمنى. قم بتغيير أيقونة منفذ HDMI المتصل بـ**المدخلات** إلى جهاز الكمبيوتر واختر **حفظ**.

لا يتم تشغيل الصوت عندما يكون الكمبيوتر متصلاً بكبل HDMI.

- في إعدادات جهاز الكمبيوتر الشخصي، اذهب إلى لوحة التحكم ← تشغيل الصوت ← للتأكد من تحديد الجهاز الصحيح باعتباره الجهاز الافتراضي.
- استشِر الشركة المصنّعة لمعرفة ما إذا كانت بطاقة الرسومات تدعم إخراج الصوت HDMI.

لا يمكنني تعيين تردد التحديث على 144 هرتز للكمبيوتر المتصل بالطراز الذي يدعم 144 هرتز.

- اضبط **وضع 144 هرتز** في ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **محسن الألعاب** إلى وضع **تشغيل**.

لا تظهر شاشة جهاز فك التشفير المتصلة بالطراز المدعوم بتردد 144 هرتز.

- قد تواجه بعض الأجهزة مُشكلات في التوافق مع التردد 144 هرتز. اضبط **وضع 144 هرتز** في ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **محسن الألعاب** إلى وضع **إيقاف**.

حل مشكلات تشغيل الأفلام

حل مشكلات تشغيل الأفلام

إذا واجهت أي من المشاكل أدناه أثناء استخدام المنتج، يرجى التحقق من التالي: قد لا يكون هناك مشكلة في المنتج.
يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول الملفات المدعومة في **أن تكون على علم بالمعلومات** ← **تنسيقات ملفات الفيديو المدعومة** الموجودة في **دليل المستخدم**.

لم أعثر على ملف في **مشغّل الوسائط**.

- تحقق مما إذا كان بإمكان الكمبيوتر قراءة الملفات التي تم حفظها على جهاز التخزين USB.
- تحقق من أن امتداد الملف مدعوم.
- تغيير خيار الفرز إلى **الكل**.

أرى رسالة تشير إلى أن الملف غير مدعوم.

- تحقق من تشغيل الملف من دون أي مشاكل على مشغّل الفيديو الخاص بالكمبيوتر. (تحقق من عدم تلف الملف)
- تحقق من أن امتداد الملف مدعوم.
- تحقق من أن درجة الدقة مدعومة.
- تأكد من أن برنامج فك تشفير الفيديو مدعوم.

- تحقق من أن معدل الإطارات مدعوم.

أحصل على رسالة تقول "هذا الصوت غير مدعوم" أو يتم تشغيل الفيديو بشكل طبيعي لكن بدون الصوت.

- تحقق من تشغيل الملف من دون أي مشاكل على مشغّل الفيديو الخاص بالكمبيوتر. (تحقق من عدم تلف الملف)
- تحقق من أن امتداد الملف مدعوم.
- تأكد من أن برنامج فك تشفير الصوت مدعوم.
- تأكد من أن معدل البت مدعوم.
- تحقق من أن تردد العينة مدعوم.
- تحقق من أن عدد قنوات الصوت مدعوم.

لا أستطيع رؤية الترجمة.

- تحقق من تشغيل الملف من دون أي مشاكل على مشغّل الفيديو الخاص بالكمبيوتر. (تحقق من عدم تلف الملف)
- تأكد من أن ملفي الفيديو والترجمة يحملان الاسم نفسه.
- تأكد أيضًا من وضع ملف الفيديو وملف الترجمة في الحافظة نفسها.
- تحقق من أن تنسيق ملف الترجمة مدعوم.
- تحقق من أن اللغة مدعومة.
  (يمكنك التحقق من لغة ملف الترجمة عن طريق فتح الملف في Notepad.)
- إذا تم ضبط تشفير الترجمة بطريقة غير صحيحة، قد لا تظهر الترجمة بطريقة صحيحة.
  اضغط على زر ⌄ على الشاشة أثناء استخدام التحكم بالتشغيل. اختر SUB وقم بتغيير قيمة **صفحة الرمز**.
- إذا شغّلت ملف فيديو مخزناً على جهاز آخر باستخدام ميزة مشاركة المحتوى، قد لا تتوفر الترجمة وذلك بحسب البرنامج الذي تستخدمه.
- بعض أجهزة التخزين الشبكي (NAS) قد لا تدعم التسميات التوضيحية عند تشغيل مقاطع الفيديو.

لا يتم التعرّف على جهاز التخزين USB الخاص بي عند الاتصال.

- تحقق مما إذا كان جهاز تخزين USB يدعمه هذا الجهاز.
  لمزيد من المعلومات، راجع **توصيل الأجهزة الخارجية** ← **توصيل أجهزة تخزين USB** في **دليل المستخدم**.

حل مشكلات التسجيل

حل مشكلات التسجيل

ارجع إلى **استمتع بمشاهدة القناة المباشرة** ← **التسجيل** في **دليل المستخدم** للحصول على تفاصيل حول التسجيل.

كيف يمكنني البدء بالتسجيل؟

- قم بتوصيل جهاز تخزين USB بمساحة إجمالية تبلغ 4 جيجابايت على الأقل. قد لا تكون وظيفة التسجيل مدعومة وذلك حسب أداء بطاقة الذاكرة (USB). لعملية تسجيل سلسة، يُوصى باستخدام قرص ثابت (USB). (ارجع إلى **توصيل الأجهزة الخارجية** ← **توصيل أجهزة تخزين USB** في **دليل المستخدم** للحصول على تفاصيل حول أجهزة تخزين USB.)
اضغط على الزر ••• على الريموت وحدد **تسجيل**. إذا لم يكن في الريموت لديك زر •••، فاضغط مع الاستمرار على زر لون أصفر.
يمكنك أيضًا بدء التسجيل بالضغط لفترة طويلة على الزر أحمر الموجود في الريموت.
- تتطلب بعض أجهزة تخزين USB أن يتم تهيئتها على الجهاز. يحذف التنسيق جميع البيانات المخزنة على جهاز تخزين USB، ويتم تنسيق الجهاز باستخدام نظام ملفات exFAT، FAT32 أو NTFS. قبل أن توصل جهاز تخزين USB بهذا الجهاز، انسخ جميع البيانات المخزَّنة على الجهاز إلى جهاز الكمبيوتر الشخصي لديك.

ما هي الإشارات التي تدعم التسجيل؟

- لا يمكنك التسجيل إلا في وضع **التلفاز المباشر**، الذي يتم استقباله من خلال منفذ الهوائي في هذا الجهاز.
- لا يتم تسجيل المحتوى المحمي.

هل يمكنني استخدام **التسجيل المجدول** حتى في حالة إيقاف تشغيل هذا الجهاز؟

- حتى في حالة إيقاف تشغيل الجهاز، سيتم بدء التسجيل وإكماله في الوقت المعيَّن لـ **التسجيل المجدول**.
- إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز تمامًا على النحو التالي، فلن يمكن استخدام **التسجيل المجدول**.
  - عندما يكون هذا الجهاز غير متصل بمخرج طاقة
  - عند إيقاف تشغيل المفتاح متعدد المخارج الذي تم توصيل مقبس الطاقة لهذا الجهاز به
  - عندما يكون مفتاح قطع الطاقة في وضع الاستعداد قيد التشغيل، بحيث لا يتم إمداد هذا الجهاز بالطاقة

حل مشكلات الاتصال بالشبكة

حل مشكلات الاتصال بالشبكة

إذا واجهت أي من المشاكل أدناه أثناء استخدام المنتج، يرجى التحقق من التالي: قد لا يكون هناك مشكلة في المنتج.
قبل الاتصال بشبكة لاسلكية، تحقق من اسم وكلمة مرور جهاز Wi-Fi للاتصال.

يمكنك التحقق من حالة الاتصال بالشبكة على النحو الموضح أدناه.

- ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **شبكة** ← **اتصال سلكي (إيثرنت)**
- ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **شبكة** ← **اتصال Wi-Fi** ← **إعدادات الشبكة الأخرى** ← **إعدادات شبكة Wi-Fi المتقدمة**

- قد تعتمد بعض الطرازات وظيفة **اتصال Wi-Fi** فقط.

اتصال الشبكة اللاسلكية لا يعمل.

1. قم بتغيير ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **النظام** ← **إعدادات إضافية** ← **البدء السريع+** إلى **إيقاف**.
2. قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإعادة تشغيله، ثم قم بتوصيله بالشبكة اللاسلكية.

- إذا لم يتمكن من التوصيل بجهاز التوجيه، فحاول توصيله بنقطة اتصال محمولة على هاتفك الذكي. إذا تمكن من التوصيل بنقطة الاتصال المحمولة، فهذا يشير إلى وجود مشكلة بجهاز التوجيه. في هذه الحالة، يرجى التحقق من جهاز التوجيه.
إذا كنت تستخدم الشبكة مع جهاز متصل بنقطة اتصال محمولة، فقد يتم فرض رسوم عليك بموجب العقد مع موفر الخدمة الخاص بك.



عندما يظهر × إلى جوار الجهاز

- تحقق من الجهاز أو نقطة الوصول (جهاز التوجيه).
- تحقق من حالة اتصال الجهاز ونقطة الوصول (جهاز التوجيه) ومودم الكابل.
- أوقف التشغيل ثم قم بالتشغيل بالترتيب التالي؛
1. قم بإيقاف تشغيل المودم الكبلي وإعادة تشغيله، وانتظر حتى يتم إعادة تعيين الجهاز.
2. قم بإيقاف تشغيل جهاز التوجيه السلكي/اللاسلكي وإعادة تشغيله، وانتظر حتى يتم إعادة تعيين الجهاز.
3. قم بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله.
- إذا أردت إنشاء اتصال بشبكة LAN سلكية، تحقق مما إذا كان يمكن الحصول على عنوان IP من جهاز التوجيه الخاص بك بطريقة صحيحة. إذا كنت تنوي إعداد الشبكة يدويًا، فعليك التحقق من أن جميع الإعدادات صحيحة.
- إذا أردت إنشاء اتصال لاسلكي، فعليك التحقق من النقاط التالية أيضًا.
① اضبط SSID (اسم الشبكة) الخاصة بجهاز التوجيه أو القناة اللاسلكية خاصتك.
② اضبط مفتاح الحماية الخاص بجهاز التوجيه الخاص بك.
إذا لم تتمكن من إكمال هذا الإعداد، اطلع على دليل المستخدم الخاص بالراوتر والتوجيهات التي يقدمها موفر الإنترنت الخاص بك. إذا كنت لا تزال غير قادر على تأسيس التهيئة الخاصة بك، فارجع إلى جهة تصنيع جهاز التوجيه أو مزود خدمة الإنترنت الخاص بك.
- في حال كنت تستخدم عنوان IP ثابت، أدخله فورًا.



عند ظهور X بجانب المدخل

- تحقق من نقطة الوصول (جهاز الراوتر) أو استشر موفّر خدمة الإنترنت.
- افصل جهاز التوجيه /المودم الكبلي من مقبس الحائط وانتظر لمدة 10 ثوانٍ ثم أعد توصيله.
- قم بتهيئة (إعادة ضبط) نقطة الوصول (جهاز الراوتر) أو المودم الكبلي.
- تحقق من موقع الويب الخاص بنقطة الوصول (جهاز الراوتر) للتأكد من تثبيت أحدث إصدار برنامج ثابت على جهاز الراوتر.
- إذا لم تتمكن من إكمال هذا الإعداد، اطلع على دليل المستخدم الخاص بالراوتر والتوجيهات التي يقدمها موفر الإنترنت

الخاص بك. إذا كنت لا تزال غير قادر على تأسيس التهيئة الخاصة بك، فارجع إلى جهة تصنيع جهاز التوجيه أو مزود خدمة الإنترنت الخاص بك.



عند ظهور X بجانب (DNS)

- تحقق من نقطة الوصول (جهاز الراوتر) أو استشر موفّر خدمة الإنترنت.
- افصل جهاز التوجيه /المودم الكبلي من مقبس الحائط وانتظر لمدة 10 ثوانٍ ثم أعد توصيله.
- قم بتهيئة (إعادة ضبط) نقطة الوصول (جهاز الراوتر) أو المودم الكبلي.
- تحقق من تسجيل عنوان MAC الخاص بالجهاز/نقطة الوصول (جهاز التوجيه) لدى مزود خدمة الإنترنت الخاص بك. (يجب أن يكون عنوان MAC الموجود على جزء نافذة حالة الشبكة مسجلًا لدى مزود خدمة الإنترنت الخاص بك.)
- إذا لم تتمكن من إكمال هذا الإعداد، اطلع على دليل المستخدم الخاص بالراوتر والتوجيهات التي يقدمها موفر الإنترنت الخاص بك. إذا كنت لا تزال غير قادر على تأسيس التهيئة الخاصة بك، فارجع إلى جهة تصنيع جهاز التوجيه أو مزود خدمة الإنترنت الخاص بك.

حل مشكلات حساب LG

حل مشكلات حساب LG

لقم قمت بالتسجيل للحصول على عضوية في الجهاز. هل أحتاج إلى إعادة التسجيل على موقع الويب (www.lgappstv.com)؟

- يمكنك استخدام الموقع الإلكتروني وتطبيق LG ThinQ باستعمال معلومات العضو المسجلة على الجهاز.

نسيتُ كلمة المرور الخاصة بي. ماذا يجب أن أفعل؟

- في شاشة تسجيل الدخول الخاصة بالجهاز، اختر الزر **هل نسيت كلمة المرور؟** للذهاب إلى صفحة العثور على كلمة المرور. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك في صفحة العثور على كلمة المرور، وسوف نرسل لك رابطًا لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.
- يمكنك أيضًا إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك في حساب LG ← إعادة تعيين كلمة المرور على موقع الويب (www.lgappstv.com).

أرغب في حذف الحساب المحفوظ على الجهاز.

- عند تسجيل الدخول إلى حساب LG الخاص بك على الجهاز، سيتم حفظ الحساب على الجهاز.

يمكنك حذف الحسابات المخزنة على الجهاز في أي وقت على النحو التالي.

01 حدد ⌂ ← **حساب LG**.

02 حدد ⋮ ← **المزيد من معلومات الحساب** في أعلى الشاشة.

03 حدد ✎.

04 الضغط على **حذف** سيحذف الحساب.
لن يحذف سجل تسجيل الدخول أو يغلق الحساب.

أريد حذف معلومات العرض المجمَّعة استنادًا إلى حساب LG من الجهاز.

- يمكنك حذف معلومات العرض المخزنة بناءً على تسجيل الدخول إلى حساب LG في أي وقت.

01 حدد ⌂ ← **حساب LG**.

02 حدد ⋮ ← **المزيد من معلومات الحساب** في أعلى الشاشة.

03 حدد **إدارة الحساب** للحساب الذي ترغب في إعداده.

04 حدد **حذف معلومات المشاهدة** واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لحذف المعلومات.

أرغب في إغلاق حسابي على الجهاز.

- يمكنك غلق حساب LG الخاص بك الموجود على الجهاز على النحو التالي.

01 حدد ⌂ ← **حساب LG**.

02 حدد ⋮ ← **المزيد من معلومات الحساب** في أعلى الشاشة.

03 حدد **إدارة الحساب** للحساب الذي ترغب في إعداده.

04 حدد **إنهاء حسابي**.

05 أدخل كلمة المرور واضغط **موافق** لإغلاق الحساب.

- قد يكون الوصول إلى موقع الويب (www.lgappstv.com) محظورًا في بعض البلدان.

حل مشكلات المحتويات

حل مشكلات المحتويات

إذا واجهت أي من المشاكل أدناه أثناء استخدام المنتج، يرجى التحقق من التالي: قد لا يكون هناك مشكلة في المنتج.

لا أستطيع رؤية أي محتوى على الصفحة الرئيسية.

- قد لا تتمكّن من رؤية المحتوى في حال تغيير ضبط بلد الخدمة. غيّر بلد الخدمة حيث ستستخدم الخدمة في ⚙ ← ⚙ ← **عام** ← **النظام** ← **الموقع** ← **البلد التي تقدم خدمات LG**.
(قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.)
- إذا كنت لا تستطيع رؤية تطبيقات معيّنة، فقد يكون السبب حذفك تلك التطبيقات. يُرجى إعادة تثبيت التطبيق المناسب.
- إذا حُذِف التطبيق، يمكنك تنزيله من **Apps** وإعادة تثبيته. انتقل إلى ⌂ ← **Apps** للعثور على التطبيق وتثبيته.
- يختلف نوع المحتوى المدعوم وفقًا للبلد.
- تخضع عروض المحتوى للتغيير أو الانقطاع من قبل موفّر الخدمة.

حل مشكلات متصفح الإنترنت

حل مشكلات متصفح الإنترنت

إذا واجهت أي من المشاكل أدناه أثناء استخدام المنتج، يرجى التحقق من التالي: قد لا يكون هناك مشكلة في المنتج.

إن بعض أجزاء معينة من موقع ويب غير مرئية عند استخدام الإنترنت.

- يدعم **متصفح الويب** وسائط HTML5 فقط وليس Flash Plug-in.
- لا يدعم **متصفح الويب** تثبيت الوظائف الإضافية.
- في **متصفح الويب**، قد يكون من غير الممكن تشغيل ملفات وسائط بتنسيقات أخرى غير: JPEG/PNG/GIF
- إذا كانت ميزة **استخدم حظر الإعلانات** مشغلة، ستظهر المنطقة التي تُعرض فيها الإعلانات في موقع الويب فارغة. إذا كانت بعض المحتويات الموجودة على موقع الويب مخفية و غير مرئية، حاول إعداد ⋮ ← **الإعدادات** ← **استخدم حظر الإعلانات** على **إيقاف** في **متصفح الويب**. سيتم عرض **إعلان مدعوم** في صفحة علامة التبويب الجديدة حتى إذا قمت بضبط ميزة **استخدم حظر الإعلانات** على **إيقاف**.

يتوقف تشغيل **متصفح الويب** تلقائيًا عند زيارة أحد مواقع الويب.

- قد يتم إيقاف تشغيل مستعرض الإنترنت بالقوة إذا كانت حجم الذاكرة المتوفرة غير كافية لاحتواء معلومات الصورة لموقع ويب معيّن. تحقق مما إذا كان يمكنك الوصول إلى الموقع مع وجود المشكلة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

عند مشاهدة فيديو في **متصفح الويب**، يتم إيقاف تشغيل الفيديو بشكل إجباري.

- قد تتمكن من إصلاح هذا الأمر من خلال إعداد ⋮ ← **الإعدادات** ← **البث التكيفي باستخدام JavaScript** إلى **إيقاف** في **متصفح الويب**. لا يتم تطبيق الإعداد على علامات التبويب التي كانت مفتوحة قبل التغيير، ويتم تطبيقه على علامات التبويب التي تم فتحها بعد التغيير فقط.

أن تكون على علم بالمعلومات

تنسيقات ملفات الصور المدعومة

تنسيقات ملفات الصور المدعومة

الامتداد	درجة الدقة
jpe ،jpg ،jpeg	الحد الأدنى : 64 × 64 الحد الأقصى نوع عادي : (H) 8640 × (W) 15360 النوع التقدمي : (H) 3600 × (W) 4800
png	الحد الأدنى : 64 × 64 الحد الأقصى : (H) 5760 × (W) 5760
bmp	الحد الأدنى : 64 × 64 الحد الأقصى : (H) 1080 × (W) 1920
avif, heic, heif	الحد الأدنى : 64 × 64 الحد الأقصى : (H) 3600 × (W) 4800 (H) 7200 × (W) 9600 (طرازات 8K فقط)

تنسيقات ملفات الفيديو المدعومة

تنسيقات ملفات الفيديو المدعومة

الحد الأقصى لمعدل لنقل البيانات

- فيديو Full HD
1080 × 1920 H.264 بتنسيق 60 تقدمي BP/MP/HP بمستوى L4.2 وسرعة 40 ميجابت في الثانية كحد أقصى
1080 × 1920 HEVC بتنسيق 60 تقدمي Main/Main10 بمستوىL4.1 وسرعة 40 ميجابت في الثانية كحد أقصى
- فيديو ULTRA HD (طرازات ULTRA HD فقط)
2160 × 3840 H.264 بتنسيق 30 BP/MP/HP بمستوى تقدمي L5.1 وسرعة 50 ميجابت في الثانية كحد أقصى
2160 × 3840 HEVC بتنسيق 60 تقدمي Main/Main10 بمستوى L5.1 وسرعة 60 ميجابت في الثانية كحد أقصى
- فيديو HFR (طرازات تدعم HFR فقط)
2160 × 3840 HEVC بتنسيق 120 تقدمي Main/Main10 بمستوى L5.2 وسرعة 60 ميجابت في الثانية كحد أقصى
- فيديو Dolby Vision (طرازات دعم رؤية دولبي فقط)
2160 × 3840 HEVC بتنسيق 60 تقدمي Main/Main10 بمستوى L5.1 وسرعة 50 ميجابت في الثانية كحد أقصى
- فيديو 8K (طرازات 8K فقط)
4320 × 7680 AV1 بتنسيق 60 تقدمي وسرعة 50 ميجابت في الثانية كحد أقصى
4320 × 7680 HEVC بتنسيق 60 تقدمي Main/Main10 بمستوى L6.1 وسرعة 100 ميجابت في الثانية كحد أقصى

الترجمات الخارجية المدعومة

smi، srt، sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0)، ass، ssa، txt (TMPlayer)، psb (PowerDivX)، dcs (DLP Cinema)

تنسيق الترجمة المضمن

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA)، Advanced Sub Station Alpha (ASS)، SRT
MP4 : Timed Text

برامج فك تشفير الفيديو المدعومة

الامتداد	برنامج فك التشفير		
asf wmv	الفيديو	ملف التعريف VC-1 Advanced (باستثناء WMVA)، VC-1 Simple وملفات التعريف Main	
	الصوت	WMA Standard (باستثناء WMA v1/WMA Speech)	
avi	الفيديو	Xvid (GMC ليست مدعومة)، H.264/AVC، Motion Jpeg، MPEG-4	

	الصوت	Dolby Digital، ،MPEG-1 Layer I، II ،MPEG-1 Layer III (MP3) ADPCM ،LPCM
mp4 m4v mov	الفيديو	HEVC، AV1 ،MPEG-4 ،H.264/AVC
	الصوت	MPEG-1 Layer III (MP3)، ،Dolby Digital، Dolby Digital Plus، AAC Dolby AC-4، DTS، DTS-HD، DTS:X
3gp 3g2	الفيديو	MPEG-4 ،H.264/AVC
	الصوت	AMR-WB ،AMR-NB ،AAC
mkv	الفيديو	AV1 ،HEVC ،VP9 ،VP8 ،H.264/AVC ،MPEG-4 ،MPEG-2
	الصوت	DTS-HD، ،DTS ،Dolby Digital Plus، AAC، PCM ،Dolby Digital DTS:X، MPEG-1 Layer I، II، MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	الفيديو	HEVC ،MPEG-2 ،H.264/AVC
	الصوت	Dolby ،Dolby Digital ،MPEG-1 Layer I، II، MPEG-1 Layer III (MP3) PCM، DTS، DTS-HD، DTS:X، Dolby AC-4 ،Digital Plus، AAC
mpg mpeg dat	الفيديو	MPEG-2 ،MPEG-1
	الصوت	MPEG-1 Layer III (MP3) ،MPEG-1 Layer I، II
vob	الفيديو	MPEG-2 ،MPEG-1
	الصوت	DVD-LPCM ،MPEG-1 Layer I، II ،Dolby Digital

- Dolby AC-4 , DTS , DTS-HD , DTS:X : قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

تنبيهات حول تشغيل الفيديو

- قد لا تعمل بعض الترجمات التي أنشأها المستخدم بشكل صحيح.
- لابد من وضع ملف الفيديو وملف الترجمة الخاص به في المجلد نفسه. لعرض الترجمات بشكل صحيح، احرص على أن يحمل ملف الفيديو وملف الترجمة الاسم نفسه.
- قد لا تكون الترجمات على جهاز NAS (التخزين الشبكي) مدعومة وفقًا للطراز وجهة الصنع.
- إن عمليات البث التي تتضمّن Global Motion Compensation (GMC) و Quarterpel Motion Estimation (Qpel) غير مدعومة.
- فيديو ULTRA HD (طرازات ULTRA HD فقط) : 2160 × 4096، 2160 × 3840
  قد لا يتم تشغيل بعض مقاطع فيديو ULTRA HD ذات الترميز HEVC بخلاف المحتوى الذي تم توفيره بشكل رسمي من جهة التصنيع.
  قد يتم دعم بعض برامج فك التشفير بعد ترقية البرنامج.

الامتداد	برنامج فك التشفير	
mkv/mp4/ts	الفيديو	HEVC ،H.264/AVC
	الصوت	AAC ،Dolby Digital Plus ،Dolby Digital

- إن Window Media Audio V7 والإصدارات الأحدث هي مدعومة فقط.
- ملف التعريف AAC Main غير مدعوم.
- قد لا يتم تشغيل ملفات الفيديو التي تم إنشاؤها باستخدام بعض أجهزة التشفير.
- قد يتعذّر تشغيل ملفات الفيديو التي يختلف تنسيقها عن التنسيق المحدد بشكل صحيح.
- قد يتعذّر تشغيل ملفات الفيديو المخزّنة على جهاز تخزين USB التي لا تدعم السرعة العالية بشكل صحيح.

تنسيقات ملفات الموسيقى المدعومة

تنسيقات ملفات الموسيقى المدعومة

تنسيق الملف	المعلومات	
mp3	معدل البت	من 32 إلى 320 كيلوبت في الثانية
	تردد العينة	من 16 إلى 48 كيلوهرتز
	الدعم	MPEG-2 ،MPEG-1

	القنوات	فردي، استيريو
wav	معدل البت	-
	تردد العينة	من 8 إلى ما يقارب 96 كيلوهرتز
	الدعم	PCM
	القنوات	فردي، استيريو
ogg	معدل البت	من 64 إلى 320 كيلوبت في الثانية
	تردد العينة	من 8 إلى ما يقارب 48 كيلوهرتز
	الدعم	Vorbis
	القنوات	فردي، استيريو
wma	معدل البت	من 128 إلى 320 كيلوبت في الثانية
	تردد العينة	من 8 إلى ما يقارب 48 كيلوهرتز
	الدعم	WMA
	القنوات	حتى 6 قنوات
flac	معدل البت	-
	تردد العينة	من 8 إلى ما يقارب 96 كيلوهرتز
	الدعم	FLAC
	القنوات	فردي، استيريو

- قد يختلف عدد البرامج المدعومة وفقًا للتردد النموذجي.

درجة الدقة المدعومة : HDMI-DTV

وضع HDMI-DTV المدعوم

درجة الدقة	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد العمودي (هرتز)
640 × 480p	31.46	59.94
	31.5	60
720 × 480p	31.46	59.94
	31.5	60
720 × 576p	31.25	50
1280 × 720p	37.5	50
	44.95	59.94
	45	60
1920 × 1080i	28.12	50
	33.71	59.94
	33.75	60

1920 × 1080p	26.97	23.97
	27	24
	28.12	25
	33.71	29.97
	33.75	30
	56.25	50
	67.43	59.94
	67.5	60
1920 × 1080p (لا ينطبق إلا على الطُرازات فائقة الدقة UltraHD بمعدل تحديث 120/144 هرتز، والطرازات بدقة 8K بمعدل تحديث 120/144 هرتز)	112.5	100
	134.86	119.88
	135	120
2560 × 1080p[4) 5] (طرازات ULTRA HD، 8K فقط)	66	60
2560 × 1080p[4) 5] (لا ينطبق إلا على الطُرازات فائقة الدقة UltraHD بمعدل تحديث 120/144 هرتز، والطرازات بدقة 8K بمعدل تحديث 120/144 هرتز)	131.74	120
3840 × 2160p (طرازات ULTRA HD، 8K فقط)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25

29.97	67.43	
30	67.5	
50	112.5	
59.94	134.86	
60	135	
100	225	3840 × 2160p[1) 2) 3)] (لا ينطبق إلا على الطُرازات فائقة الدقة UltraHD بمعدل تحديث 120/144 هرتز، والطرازات بدقة 8K بمعدل تحديث 120/144 هرتز)
119.88	269.73	
120	270	
23.97	53.94	4096 × 2160p (طرازات ULTRA HD، 8K فقط)
24	54	
25	56.25	
29.97	67.43	
30	67.5	
50	112.5	
59.94	134.86	
60	135	
100	225	4096 × 2160p[1) 2) 3)] (لا ينطبق إلا على الطُرازات فائقة الدقة UltraHD بمعدل تحديث 120/144 هرتز، والطرازات بدقة 8K بمعدل تحديث 120/144 هرتز)

7680 × 4320p [1) 2] (طرازات 8K فقط)	23.97	107.89
	24	108
	25	110
	29.97	131.87
	30	132
	50	220
	59.94	263.74
	60	264

[1] مدعوم عندما يتم ضبط **HDMI Deep Colour** على **4K**.
[2] مدعوم عندما يتم ضبط **HDMI Deep Colour** على **8K**.
[3] (طرازات ULTRA HD فقط) يتم دعم بعض منافذ إدخال HDMI فقط.
[4] مدعوم عندما يتم ضبط **عرض نسبة الطول إلى العرض** على **21:9**.
[5] مدعوم عندما يتم ضبط **عرض نسبة الطول إلى العرض** على **32:9**.

درجة الدقة المدعومة : HDMI-PC

وضع HDMI-PC المدعوم

درجة الدقة	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد العمودي (هرتز)
640 × 350	31.46	70.09
720 × 400	31.46	70.08
640 × 480	31.46	59.94
800 × 600	37.87	60.31
1024 × 768	48.36	60
1152 × 864	54.34	60.05
1360 × 768[3]	47.71	60.01
1280 × 1024 (طرازات Full HD، ULTRA HD ،8K فقط)	63.98	60.02
1920 × 1080	67.5	60
1920 × 1080 (لا ينطبق إلا على الطُرازات فائقة الدقة UltraHD بمعدل تحديث 120/144 هرتز، والطرازات بدقة 8K بمعدل تحديث 120/144 هرتز)	134.86	119.88
	135	120
1920 × 1080 [6] (لا ينطبق إلا على الطرازات ذات معدل تحديث 144 هرتز)	166.58	144
2560 × 1080 [4] [5] (طرازات ULTRA HD، 8K فقط)	66	60
2560 × 1080 [4] [5] (لا ينطبق إلا على الطُرازات فائقة الدقة UltraHD بمعدل تحديث 120/144 هرتز، والطرازات بدقة 8K بمعدل تحديث 120/144 هرتز)	131.74	120

2560 × 1080[4,6] (لا ينطبق إلا على الطرازات ذات معدل تحديث 144 هرتز)	166.54	144
2560 × 1440[1] (لا ينطبق إلا على الطُرازات فائقة الدقة UltraHD بمعدل تحديث 60 هرتز، والطرازات بدقة 8K بمعدل تحديث 60 هرتز)	88.78	59.95
2560 × 1440[1] (لا ينطبق إلا على الطُرازات فائقة الدقة UltraHD بمعدل تحديث 120/144 هرتز، والطرازات بدقة 8K بمعدل تحديث 120/144 هرتز)	182.99	119.99
2560 × 1440[6] (لا ينطبق إلا على الطرازات ذات معدل تحديث 144 هرتز)	222.15	144
3840 × 1080[5] (طرازات ULTRA HD، 8K فقط)	66.62	60
3840 × 1080[5] (لا ينطبق إلا على الطُرازات فائقة الدقة UltraHD بمعدل تحديث 120/144 هرتز، والطرازات بدقة 8K بمعدل تحديث 120/144 هرتز)	137.25	120
3840 × 1080[5,6] (لا ينطبق إلا على الطرازات ذات معدل تحديث 144 هرتز)	166.56	144
3840 × 1600[4] (طرازات ULTRA HD، 8K فقط)	99.41	60
3840 × 1600[4,6] (لا ينطبق إلا على الطرازات ذات معدل تحديث 144 هرتز)	246.81	144
3840 × 2160 (طرازات ULTRA HD، 8K فقط)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25

	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60
3840 × 2160[1] (لا ينطبق إلا على الطُرازات فائقة الدقة UltraHD بمعدل تحديث 120/144 هرتز، والطرازات بدقة 8K بمعدل تحديث 120/144 هرتز)	225	100
	269.73	119.88
	270	120
3840 × 2160[6] (لا ينطبق إلا على الطرازات ذات معدل تحديث 144 هرتز)	333.18	144
4096 × 2160 (طرازات ULTRA HD، 8K فقط)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94

	135	60
4096 × 2160 [1] (لا ينطبق إلا على الطُرازات فائقة الدقة UltraHD بمعدل تحديث 120/144 هرتز، والطرازات بدقة 8K بمعدل تحديث 120/144 هرتز)	225	100
	269.73	119.88
	270	120
7680 × 4320 [2] (طرازات 8K فقط)	107.89	23.97
	108	24
	110	25
	131.87	29.97
	132	30
	220	50
	263.74	59.94
	264	60

[1] مدعوم عندما يتم ضبط **HDMI Deep Colour** على **4K**.
[2] مدعوم عندما يتم ضبط **HDMI Deep Colour** على **8K**.
[3] مدعوم عندما يتم ضبط **HDMI Deep Colour** على **إيقاف**.
[4] مدعوم عندما يتم ضبط **عرض نسبة الطول إلى العرض** على **21:9**.
[5] مدعوم عندما يتم ضبط **عرض نسبة الطول إلى العرض** على **32:9**.
[6] مدعوم عندما يتم ضبط **وضع 144 هرتز** على **تشغيل**.

- يختلف منفذ الكمبيوتر HDMI المدعوم وفقًا للطراز. راجع الدليل المتوفر مع المنتج.

معلومات الترخيص

معلومات الترخيص

قد تختلف التراخيص المدعومة وفقًا للطراز.

Dolby

تم التصنيع بموجب ترخيص من معامل Dolby. إن Dolby Vision ، Dolby Audio ، Dolby Atmos ، Dolby Vision IQ ، ورمز D المزدوج تمثل علامات تجارية لمعامل Dolby.

DTS

لبراءات اختراع DTS، يرجى مراجعة الموقع http://patents.dts.com. تم تصنيعه بموجب ترخيص من DTS, Inc. (للشركات التي يقع مقرها في الولايات المتحدة/اليابان/تايوان) أو بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited (لجميع الشركات الأخرى). DTS وDTS:X وشعار DTS:X هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS, Inc. في الولايات المتحدة و بلدان أخرى. حقوق النشر © لعام 2021 مملوكة لشركة DTS, Inc. جميع الحقوق محفوظة.

HDMI

تعد مصطلحات HDMI وواجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح HDMI والمظهر التجاري HDMI و شعارات HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Quickset

HEVC