מדריך למשתמש

יש לקרוא מדריך זה בעיון לפני הפעלת הטלוויזיה ולשמור עליו לעיון עתידי.

www.lg.com

תוכן העניינים

תחילת העבודה עם webOS

מדריך לבית. 5
נהל את דף הבית 6
צפייה בשידורים 7
חיבור לרשת 8
ניהול חשבון LG שלך 10
שימוש ב-'מוכנות תמידית'. 11
אודות מדריך למשתמש 14
שימוש במכשיר בקלות. 15

כיצד מפעילים את המכשיר

זיווג של שלט החכם 16
השימוש ב-שלט החכם. 17
שימוש ב-בקרה קולית ללא ידיים 19
שימוש בפונקציות ההתקן באמצעות דיבור 21
דיבור לטקסט. 23
כיצד להשתמש ב-Alexa במכשיר. 25
שימוש ב-עוד פעולות. 26
הגדרת שלט אוניברסלי 26
שימוש ב-גישה מהירה. 27
חיבור אל SIMPLINK (HDMI-CEC) 28
שימוש במקלדת, עכבר וגיימפאד 30
שימוש במיקרופון עם קלט USB. 31

ליהנות מ-Live Channel

שימוש ב-תפריט שידור חי. 31
הצגת מדריך 32
בדיקת מידע על תוכנית 33
Live Playback. 34
הקלטה. 35
תופסת מוזיקה. 37
השימוש בתכונה מתזמן 38
הפעלת הקלטות. 40
צפייה ב-LG Channels. 42
טלטקסט. 42
HbbTV 44

ישומונים ותוכן

התקנת יישומים 45
איך משתמשים ב- סייר מאג'יק 46
חיפוש תוכן 47
שימוש ב-משרד ביתי 48
הנאה מ-משחקים 50
שימוש בשירות למידה 51
הנאה מ-מוזיקה 51
שימוש בשירות ספורט 52

חיבור התקנים חיצוניים

שימוש רכזת ביתית 54
חיבור מכשירים חכמים באמצעות LG ThinQ 56
חיבור מכשיר חכם על ידי תיוג ב-NFC 57
שיקוף המסך של מכשיר חכם 58
השמעת שמע ממכשיר חכם באמצעות הרמקולים המובנים של המכשיר 59
חיבור מצלמה 60
חיבור התקני USB לאחסון 61
לשתף לשתף תכנים מהמחשב האישי 62
שיקוף צג המחשב הנייח 64

הפקת המרב מפונקציה חכמה

שימוש ב-'ריבוי צפיות' 65
שימוש ב-דפדפן אינטרנט 67
באמצעות נגן מדיה 70
Live Plus 73
התראות 74

הגדרות

הגדרות מהירות 75
תמונה 76
צליל 86
נגישות 95
'מוכנות תמידית' 100
שירות AI 100
ממטב משחק 102
טיפול OLED 106
הגדרות משפחה 108
ערוצים 109
רשת 113
התקנים חיצוניים 114
מערכת 118
חיסכון באנרגיה 124

תמיכה 125

פתרון בעיות

בצע בדיקה באמצעות העזרה מהירה 128
קרא עוד לגבי 'מוכנות תמידית' 129
פתרון בעיות הפעלה/שלט רחוק 130
פתרון בעיות מסך 132
פתרון בעיות צליל 135
פתרון בעיות בחיבור המכשיר 137
פתרון בעיות הפעלת סרטים 138
פתרון בעיות הקלטה 139
פתרון בעיות חיבור רשת 140
פתרון בעיות חשבון LG 142
פתרון בעיות תוכן 143
פתרון בעיות דפדפן אינטרנט 144

מודעות למידע

פורמאטים נתמכים של קובצי תמונות 145
פורמאטים נתמכים של קובצי וידאו 146
פורמאטים נתמכים של קובצי מוזיקה 148
רזולוציה נתמכת : HDMI-DTV 150
רזולוציה נתמכת : HDMI-PC 154
פרטי רישיון 158


תחילת העבודה עם webOS

מדריך לבית

שימוש בתכונה 'בית' של LG webOS

ניתן לפתוח את המסך הראשי על-ידי לחיצה על הלחצן בשלט רחוק.
מגלגלים את לחצן **גלגל (אישור)** של שלט החכם כדי לגלול בתפריט. ניתן לפתוח יישומים ותוכן או להשתמש בתכונות שונות של הפונקציה החכמה.
לחץ על הלחצן בשלט רחוק. ניתן להשתמש ביישומונים שהיו בשימוש לאחרונה שנשמרים עבור כל חשבון חשבון LG או לסגור אותם.

- שלט רחוק בסיסי מאפשר לגלול את התפריט בעזרת הלחצנים ▲/▼.

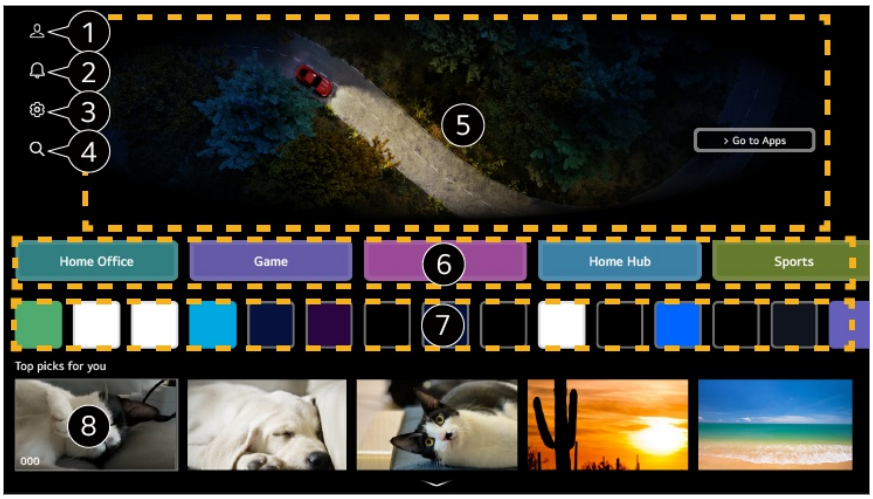

1. הפעל את **חשבון LG**.
להצגת הפרטים, להצגת הפרטים, **תחילת העבודה עם webOS** ← **ניהול חשבון LG שלך** ב-**מדריך למשתמש**.

2. הפעל את **התראות**.
להצגת הפרטים, להצגת הפרטים, **הפקת המרב מפונקציה חכמה** ← **התראות** ב-**מדריך למשתמש**.

3. הפעל את **הגדרות מהירות**.
להצגת הפרטים, לחץ על**הגדרות** ← **הגדרות מהירות** ← **שימוש מהיר בפונקציה 'הגדרה'** ב-**מדריך למשתמש**.

4. הפעל את **חיפוש**.
להצגת הפרטים, לחץ על**ישומונים ותוכן** ← **חיפוש תוכן** ב-**מדריך למשתמש**.

5. מודעות מוצגות.
באפשרותכם לכבות או להדליק את המודעות ב- ← ← **כללי** ← **מערכת** ← **הגדרות נוספות** ← **הגדרות**

הבית ← **פרסום במסך הבית**.

6 באפשרותכם להשתמש בפונקציות או בשירותים שונים.

7 ניתן להפעיל, להעביר ולמחוק את היישומים המותקנים במכשיר.

8 חוזר לקלט החיצוני האחרון שהיה בשימוש.

- מסך הבית מוצג באופן אוטומטי בכל פעם שאתם מדליקים את המכשיר. כדי לנטרל את התכונה הזאת, צריך לעבור ל- ⚙ ← **כללי** ← **מערכת** ← **הגדרות נוספות** ← **הגדרות הבית** ולהגדיר את **הדלק את המסך קלט שהתקבל לאחרונה**.
- הזמינות והגישה לתכנים ולשירותים בהתקן עשויים להשתנות בכל עת ללא הודעה מוקדמת.
- קיימים הבדלים בתכונות הזמינות בהתאם לאזור הגיאוגראפי או השירות.

נהל את דף הבית

ניהול 'דף הבית' של LG webOS

ניתן לשנות את סדר הופעת היישומים או רשימות התוכן בתצוגה, על ידי לחיצה על לחצן 🏠 בשלט הרוחק.

- עבור כל חשבון LG, הרשימה שערכת תישמר רק באותו המכשיר.

עריכה של רשימת כרטיסים

01 בחרו את הכרטיס שברצונכם לערוך ולחצו והחזיקו את לחצן **גלגל (אישור)** בשלט הרחוק.
לחלופין, באפשרותך ללחוץ על לחצן **ערוך** הממוקם בסוף רשימת הכרטיסים.

02 עוברים לעמדה המבוקשת ולוחצים על כפתור **גלגל (אישור)** כדי להחליף את עמדת היישומון. ניתן גם להעביר כרטיסים באמצעות הלחצנים ◀/▶ בשלט רחוק.
בחר את הכרטיסים הרצויים והוסף אותם לרשימה.
כדי למחוק כרטיס, בחר בסמל ^ מעל הכרטיס.

- לחץ על הלחצן ••• בשלט רחוק.
הגדרות הבית : כשמדליקים את המכשיר, עוברים לצג שמגדיר את התנהגות 'בית', או תצוגת הפרסומת.
מדריך למשתמש : עבור ליישום **מדריך למשתמש**.

03 לאחר השלמת העריכה, לחץ על לחצן ↩ בשלט הרחוק כדי לצאת ממצב 'עריכת כרטיס'.

רשימת היישומים - עריכה

01 בוחרים ביישום שרוצים לערוך, ואז לוחצים וממשיכים ללחוץ על לחצן **גלגל (אישור)** בשלט הרחוק

כדי להיכנס למצב **רשימת היישומים - עריכה**.
לחלופין אפשר ללחוץ על הלחצן **רשימת היישומים - עריכה** הממוקם בקצה רשימת יישומים.

02 עוברים לעמדה המבוקשת ולוחצים על כפתור **גלגל (אישור)** כדי להחליף את עמדת היישומון.
כדי למחוק יישום, בחר בסמל 🗑 מעל היישום.
ניתן לאפס את סדר רשימת היישומונים על ידי הקשה על **איפוס סדר יישומים**.

- ניתן גם להעביר יישומים באמצעות הלחצנים ◀/▶ בשלט רחוק.
- לחץ על הלחצן ••• בשלט רחוק.
  הגדרות הבית : כשמדליקים את המכשיר, עוברים לצג שמגדיר את התנהגות 'בית', או תצוגת הפרסומת.
  מדריך למשתמש : עבור ליישום **מדריך למשתמש**.

03 אחרי סיום העריכה מקישים על **סגור** בתחתית המסך, כדי לצאת ממצב 'עריכת יישומון'.

- לא ניתן להסיר יישומים שהם ברירת מחדל.

רשימת תכנים - עריכה

01 גלול מטה אל תחתית מסך הבית באמצעות גלילה בלחצן **גלגל (אישור)**, ובחר ב- ✎ כדי להיכנס למצב רשימת תכנים - עריכה.

02 בחר את הרשימה שברצונך להעביר באמצעות הלחצן **גלגל (אישור)** כדי להעביר אותו למקום הרצוי ואז לחץ על **גלגל (אישור)** כדי לשנות את מיקום הרשימה. ניתן להזיז את הרשימה גם באמצעות הלחצנים ▲/▼/◀/▶ בשלט הרחוק.

- לחץ על הלחצן ••• בשלט רחוק.
  הגדרות הבית : כשמדליקים את המכשיר, עוברים לצג שמגדיר את התנהגות 'בית', או תצוגת הפרסומת.
  מדריך למשתמש : עבור ליישום **מדריך למשתמש**.

03 אחרי סיום העריכה מקישים על **סגור** בתחתית המסך, כדי לצאת ממצב עריכה של רשימת התוכן.

- יש רשימות שלא ניתן להזיז.

צפייה בשידורים

צפייה בשידורים

01 חברו את האנטנה/כבל השידור למכשיר.
אם יש יותר משתי יציאות, יש לבדוק את הסימונים על יציאת האנטנה ולחבר אותה אל היציאה המתאימה למדינה שלך.

02 להפעלת ⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **ערוצים** ← **כוונון ערוצים** ← **כוונון אוטומטי**.
ניתן לחפש את ערוץ השידור הנוכחי ולשמור אותו במכשיר.


- באפשרותך לחבר גם פריט ציוד שיכול לקבל שידור, כגון ממיר, במקום האנטנה.
להפעלת ⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **התקנים חיצוניים** ← **הגדרות שלט אוניברסלי**.
- כדי לפתור בעיה הקשורה לפונקציה זו, עיין בסעיף **פתרון בעיות** ב-**מדריך למשתמש**.

חיבור לרשת

חיבור לרשת

אם אתה קובע הגדרות עבור הרשת, באפשרותך להשתמש במגוון שירותים, כגון תוכן מקוון ויישומים.

חיבור קווי (Ethernet)

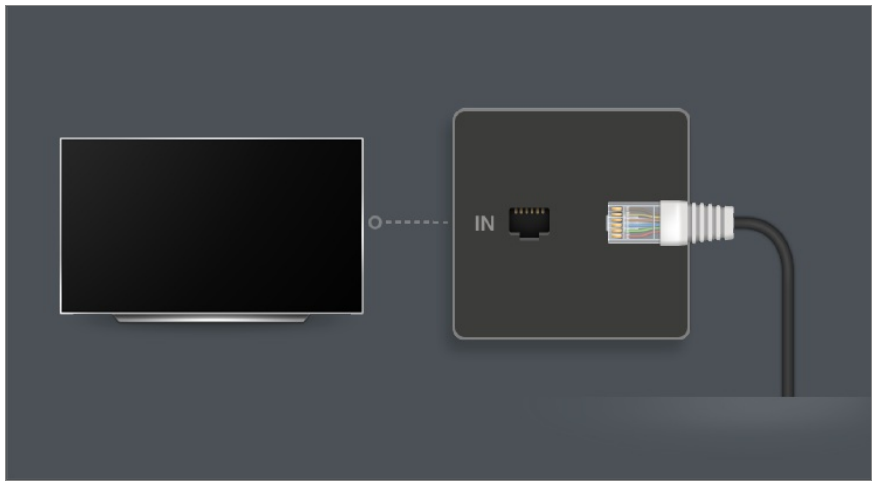

01 חבר את יציאת LAN של ההתקן ואת הנתב באמצעות כבל LAN.
הנתב אמור להיות מחובר לאינטרנט לפני כן.

- כאשר מחברים את ההתקן לרשת באמצעות כבל LAN, הוא מתחבר אוטומטית אם הנתב תומך ב-DHCP.

אם הרשת לא מחוברת באופן אוטומטי

02 לחץ על הלחצן ⚙ בשלט רחוק.

03 בחר בסמל ⚙ ← **כללי** ← **רשת** ← **חיבור קווי (Ethernet)**.
לצפייה בפרטים, עיין ב-**חיבור קווי (Ethernet)** ב-**הגדרות** ← **רשת** ב-**מדריך למשתמש**.

- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.

חיבור Wi-Fi



01 הפעל את הנתב המחובר לאינטרנט.

02 לחץ על הלחצן ⚙ בשלט רחוק.

03 בחר בסמל ⚙ ← **כללי** ← **רשת** ← **חיבור Wi-Fi**.

04 עם השלמת החיפוש של רשת, תוצג רשימת הרשתות הזמינות לחיבור.

05 בחר ברשת לחיבור.

אם נתב ה-LAN האלחוטי מוגן באמצעות סיסמה, הזן את הסיסמה שהוגדרה עבור הנתב.

לצפייה בפרטים, עיין ב-**חיבור Wi-Fi** ב-**הגדרות** ← **רשת** ב-**מדריך למשתמש**.

אזהרות של הגדרות רשת

- השתמש בכבל LAN רגיל (התחבר ל-Cat7 ומעלה עם מחבר RJ45, יציאת LAN של 10 Base-T או 100 Base TX).
- חידוש הגדרות בנתב עלול לגרום לבעיות של התחברות לרשת האינטרנט. במקרה כזה אפשר להחזיר את הנתב לתפקוד תקין, אם מכבים אותו, מנתקים את המכשיר ואחר כך מחברים ומפעילים שוב.
- היצרן אינו אחראי לתקלות בחיבוריות הרשת או בתפעולה, שייגרמו עקב בעיות כגון תקלות בציוד או ניתוק קווים.
- חיבור הרשת עלול שלא לפעול כראוי עקב הגדרות רשת או בגלל ספק שירותי האינטרנט.
- בעת שימוש בשירות DSL יש להשתמש במודם DSL; בעת שימוש בשירות כבלים יש להשתמש במודם כבלים. מאחר שמספר חיבורי הרשת מוגבל, ייתכן שלא תהיה אפשרות להשתמש בהגדרות הרשת של המכשיר לפי החוזה עם ספק שירותי האינטרנט. (אם לפי החוזה מותר להשתמש רק במכשיר אחד לכל קו, ניתן להשתמש רק במחשב הניח שכבר מחובר.)
- רשת אלחוטית עלולה לסבול מהפרעות של התקנים אחרים המשתמשים בתדר 2.4 GHz (טלפונים אלחוטיים, התקני Bluetooth או תנורי מיקרוגל).אף כי הפרעות עלולות להתרחש גם במהלך שימוש בתדר 5 GHz, הסבירות לכך נמוכה יותר.
- הסביבה האלחוטית עלולה לגרום לשירות רשת אלחוטית לפעול לאט.

- השימוש בכמה התקנים אלחוטיים בו-זמנית עלול להאט את פעולת הרשת.
- התקן נקודת הגישה חייב לתמוך בחיבורים אלחוטיים, והתכונה של חיבור אלחוטי חייבת להיות זמינה בהתקן, כדי שיהיה חיבור AP (נקודת גישה). פנה לספק השירות כדי לבדוק את הזמינות של חיבורים אלחוטיים בנקודת הגישה.
- בדוק את קוד ה-SSID ואת הגדרות האבטחה של ה-AP. עיין בתיעוד הרלוונטי לקודי SSID ולהגדרות האבטחה של נקודת הגישה.
- אם משנים את הרשת על ידי הזזת ההתקן או החלפת נתב, חייבים להגדיר מחדש את הרשת האלחוטית. חיבורים הקיימים ברשת האלחוטית לא יישמרו.
- הגדרות ללא תוקף של התקני רשת (משתף קו חוטי/אלחוטי, רכזת) עלולות להאט את פעולת המכשיר או לשבש את פעולתו. התקן את ההתקנים כראוי, בהתאם להוראות שבמדריך הרלוונטי ולפי הרשת.
- שיטת החיבור עשויה להשתנות בהתאם ליצרן ה-AP.
- כדי לפתור בעיה הקשורה לפונקציה זו, עיין בסעיף **פתרון בעיות** ב-**מדריך למשתמש**.

ניהול חשבון LG שלך

חברות ב-LG

כניסה עם **חשבון LG** מאפשרת לך לקבל המלצות תוכן ולהשתמש במגוון שירותי יישומים בהתאמה אישית.
ניתן להירשם למועדון LG ולהתחבר באמצעות כתובת הדוא"ל שלך ב **חשבון LG**.
לחלופין, ניתן להירשם למועדון LG באמצעות אמצעי זיהוי וסיסמא קיימת בחשבון חיצוני שלך.

01 לחץ על הלחצן בשלט רחוק ובחר .

02 ניתן להירשם למועדון LG על ידי בחירה באחת משיטות הכניסה המוצעות.

03 צריך להסכים ל- הסכמים למשתמש ולהקליד את המידע הדרוש כדי להירשם.

- המידע הנדרש נקבע בכל מדינה בנפרד.

04 קישורית אימות תישלח לכתובת הדוא"ל שמציינים כשנרשמים. בבקשה להשלים את תהליך אימות הדוא"ל בפרק הזמן שבתוקף.

05 לאחר אימות כתובת הדוא"ל, ניתן להיכנס באמצעות הפרטים האישיים.

- ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה במדינות מסוימות.
- ייתכן שיחולו הגבלות גיל בנוגע להרשמה.
- כדי לפתור בעיה הקשורה לפונקציה זו, עיין בסעיף **פתרון בעיות** ב-**מדריך למשתמש**.

החלפת חשבונות כניסה

באפשרותכם להחליף בנוחות בין חשבונות שנכנסתם אליהם בעבר.

01 בחר באפשרות ← **חשבון LG**.

02 מופיעה רשימה של חשבונות שנכנסתם אליהם בעבר. בחרו את החשבון שברצונכם לשנות.
כדי להתחבר עם חשבון חדש, בוחרים **הוספת חשבון**.

- ניתן לשמור עד 10 חשבונות. אם מספר החשבונות חורג מ-10, החשבון הראשון שהתחברתם אליו ימחק.

ניהול חשבון LG שלך

ניתן לערוך את רשימת החשבונות שהתחברתם אליהם.

01 בחר באפשרות ← **חשבון LG**.

02 לוחצים על ⋮ כדי לבחור **מידע נוסף על החשבון**.

- אפשר לצפות במידע בסיסי לגבי החשבון כשבוחרים ב-**ניהול חשבון** תחת החשבון המחובר. כמו כן, ניתן להחליף סיסמא או לערוך את המידע בחשבון.
הקשה על ✎ מאפשרת לכם למחוק את החשבון שנשמר.

שימוש בסיסמה פשוטה

ניתן להגדיר סיסמה פשוטה שאותה תזינו בעת החלפת חשבונות.

01 בחר באפשרות ← **חשבון LG**.

02 לוחצים על ⋮ כדי לבחור **מידע נוסף על החשבון**.

03 בחר באפשרות **ניהול חשבון**. ניתן לבחור רק בחשבון שבאמצעות נכנסת, כדי לבצע **ניהול חשבון**.

04 בוחרים **הגדרות אבטחה** ← **עריכת הגדרות אבטחה**, ומזינים את הסיסמה עבור אותו חשבון.

05 בוחרים **סמה פשוטה** עבור **'שיטות החלפת חשבון'**.

06 הזינו את המספר בן ארבע הספרות הרצוי והקישו על **אישור**.

- ניתן להשתמש ב-**סמה פשוטה** רק בעת החלפת חשבונות במכשיר זה.

שימוש ב-'מוכנות תמידית'

שימוש ב-'מוכנות תמידית'

בעת כיבוי המכשיר באמצעות לחצן ⏻ של שלט החכם המכשיר מועבר למצב **'מוכנות תמידית'** והטפט

הנבחר מוצג, ולאחר מכן ניתן להעביר את תכונת הזיהוי הקולי או פלט השמע של המכשיר החכם אל הרמקול המובנה של המכשיר.
לוחצים על לחצן ⏻ שב- שלט החכם. הטפט מוצג.

- כדי להפעיל את מצב **'מוכנות תמידית'** באמצעות לחצן ⏻ ב-שלט החכם, הגדירו את **הפעל את הפונקציה** ב-⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **'מוכנות תמידית'** למצב **הפעלה**. הגדרת אפשרות זו כ-**הפעלה** עשויה להפחית את צריכת האנרגיה.
- ניתן גם להפעיל את המצב על ידי בחירת **'מוכנות תמידית'** ממסך הבית.



1. אפשר לעבור בין הקטגוריות על ידי לחיצה על לחצני ▲/▼ של שלט הרוחק, או לחיצה על לחצן **גלגל (אישור)** של שלט החכם.
2. ניתן להגדיר את התוכן כך שהוא יוצג לפי קטגוריה או לקבוע תצורה של הגדרות מפורטות עבור **'מוכנות תמידית'**.



1. **מידע** : ניתן להציג את השעה ואת תחזית מזג האוויר בהתאם לאזור שבו מוגדר המכשיר.
בחר ב-**תדרוך** כדי להציג מידע נוסף כמו מידע על משחק שהגדרת ל-**ספורט**, מידע על מכשירי IoT מחוברים, ורשימה של הזמנות צפייה.
מזג האוויר מוצג כמזג האוויר באזור המוגדר ב- **איזור הגדרת מזג האוויר** ב- ⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **מערכת** ← **מיקום**.
יצירת אמנות : ניתן להוריד לטלוויזיה תמונות של יצירות אמנות, נופים ועוד ולהגדיר אותם כטפטים.
תנועות : ניתן להוריד לטלוויזיה תמונות נעות ולהגדיר אותן כטפטים.

רגעים : ניתן להגדיר תמונה מהתקנים חיצוניים מחוברים, מכשיר חכם המחובר ל-LG ThinQ, או Google Photos בתור הטפט של המסך. ניתן להשתמש ב-Google Photos לאחר קישור לחשבון Google.
'מיגוון הצלילים' : אפשר להשמיע מוזיקת אווירה מהזיכרון הפנימי או מוזיקה מההתקן המחובר באמצעות Bluetooth או USB.

❷ באפשרותך לבחור מספר תכנים של 'מצב המתנה' ולהפעיל אותם ברצף. ניתן למחוק תוכן המאוחסן במכשיר.

❸ **לקבלת הודעות** : גם כשהמסך כבוי, אפשר לקבל הודעות מהתקנים חיצוניים המותקנים על **רכזת ביתית**.
הפעלת המסך באמצעות חיישן תנועה : תמונת הרקע במצב **'מוכנות תמידית'** תופעל כאשר תזוהה תזוזה מול המכשיר.
רגישות חיישן התנועה : ניתן לכוונן את הרגישות של גלאי התזוזה.
כיבוי מסך : אפשר להגדיר שעה שבה תכבה התצוגה.
מהירות תצוגת שקופיות : אפשר להגדיר את מהירות פלייבק עבור התצלומים באמצעות **יצירת אמנות** או **רגעים**.
נא להגדיר שעה להדלקה : אפשר להגדיר את השעה שבה יוצג הטפט בזמן שהמכשיר במצב **'מוכנות תמידית'** כשהמסך כבוי.
'סנכרון לוח שנה Google' : ניתן לצפות בלוח השידורים היומי בערכת נושא 'מידע ← תקציר' על ידי קישור לחשבון Google.
'סנכרון תמונות Google' : ניתן להגדיר ערכת נושא Moments עם אלבום ב-Google Photos על ידי קישור לחשבון Google. אם יש לך אלבומים מרובים ב-Google Photos, עד 5 אלבומים נבחרים באקראי, עם מקסימום של 100 תמונות המוצגות מכל אלבום. אולם, נבחרים רק אלבומים המכילים לפחות 16 תמונות. עשויות לחול הגבלות על מאפיין זה, בהתאם לסטטוס של שירותי Google.
חיבור של חיישן תאורה : שולט בבהירות השוררת במצב **'מוכנות תמידית'** יחד עם חיישן התאורה הסובבת.
מדריך למשתמש : עבור ליישום **מדריך למשתמש**.
'יציאה מיישום' : מכבה את היישום כך שלא יפעל ברקע.
'הגדרות שימוש' של 'מוכנות תמידית' : עבור אל ⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **'מוכנות תמידית'**. אפשר להדליק או לכבות את תכונת **'מוכנות תמידית'** מתוך תפריט 'הגדרות' המתאים.

- הפריטים שניתן לקבוע את תצורתם משתנים בהתאם לדגם.

לצאת ממצב **'מוכנות תמידית'** ולצפות במכשיר

כדי לצפות במכשיר, כשהוא במצב **'מוכנות תמידית'** והמרקע פועל, יש ללחוץ על לחצן ⌂ או על לחצן ⮌ בשלט הרחוק.
ניתן להשתמש בתכונה בקרה קולית ללא ידיים כדי להפעיל את הפונקציה הרצויה.
כאשר המסך כבוי במצב **'מוכנות תמידית'**, ניתן להפעיל את המכשיר על ידי לחיצה על לחצן ⏻ ב-שלט החכם או באמצעות בקרה קולית ללא ידיים.
יש ללחוץ על לחצן **גלגל (אישור)** בשלט הרחוק כדי להציג את הטפט שיעלה בזמן שהמכשיר במצב **'מוכנות תמידית'** והמסך כבוי.

- דגמים מסוימים אינם תומכים ב- בקרה קולית ללא ידיים.

שימוש בתכונת **'מוכנות תמידית'** ללא שומר מסך

גם כשהמסך כבוי אפשר להשמיע מוזיקה באמצעות זיהוי קולי או על ידי התחברות להתקן חכם באמצעות Bluetooth. אפשר לכבות את המסך בלבד במצב **'מוכנות תמידית'** על ידי שימוש בשיטה הבאה.

- שיטה 1. כאשר המכשיר במצב **'מוכנות תמידית'** והמסך דולק, יש ללחוץ פעם נוספת על לחצן ⏻ ב-שלט החכם.
- שיטה 2. מגדירים שעה עבור **כיבוי מסך** בתוך תפריט ההגדרות של **'מוכנות תמידית'**. הטפט ייעלם אוטומטית בשעה שהוגדרה.
- שיטה 3. בוחרים ב-**השתמש ב- 'מוכנות תמידית' ללא שומר מסך** בתוך⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **'מוכנות תמידית'**. תמיד אפשר להשתמש בתכונת **'מוכנות תמידית'** כשהמסך כבוי, מבלי לעבור דרך השומר מסך.

- ייתכן שיעברו שניות אחדות עד שיהיה מענה לקולך. הדבר תלוי בדגם.
- כשמכבים את המכשיר בפעם הראשונה אחרי עדכון תוכנה, **'מוכנות תמידית'** אינו משקף את תוכן העדכון. כדי להשתמש שוב בתכונת **'מוכנות תמידית'** יש לכבות את המכשיר ולהדליקו מחדש.
- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.

אמצעי זהירות לגבי גלאי התזוזה

גלאי התזוזה ממוקם בחלק התחתון האמצעי של המכשיר.

- גלאי התזוזה נתמך רק בחלק מהדגמים.
- אם גלאי התזוזה אטום על ידי גוף זר, ייתכן שהוא לא יפעל באופן תקין.
- אם סביבת המכשיר בהירה או כהה מדיי, גלאי התזוזה עשוי שלא לפעול באופן תקין.
- נוכחות של חסמים כלשהם מול המכשיר, עשויה להשפיע על יכולת החישה של גלאי התזוזה.
- גלאי התזוזה מופעל על ידי אבחנה בשינויי תאורה בסביבת המכשיר או בתזוזה של גופים (חיות מחמד, שואב-אבק רובוטי וכדומה).
  את רגישות הגלאי יש לכוונן בתוך **אפשרויות** ← **רגישות חיישן התנועה**.

אודות מדריך למשתמש

אודות מדריך למשתמש

למידע לגבי כל תכונה של webOS נא לעיין ב-**מדריך למשתמש** המצוי במכשיר.
אפשר לבדוק את התיאור ב-**מדריך למשתמש** בלחיצה על ⋮ ← **מדריך למשתמש** בפינה הימנית העליונה כשמשתמשים ביישום, או בלחיצה על ? בזמן הגדרה ב- **הגדרות**.
כשלוחצים על **נסה כעת** בתוך **מדריך למשתמש**, אפשר לעבור אל התכונה או ההגדרה הזאת.
צבע הטקסט ב-**מדריך למשתמש** זה משמש לציון הפרטים הבאים:

- ■ אדום : שמות הלחצנים בשלט רחוק.
- ■ צהוב : לחצנים וטקסט שיש להציג על המסך.

- השמות והמידע שב-**מדריך למשתמש** עשויים להשתנות בהתאם לדגם ולסביבת ההפעלה.
- מפרטי המוצר עשויים להשתנות ללא הודעה מראש עקב שדרוג פונקציות המוצר.

שימוש במכשיר בקלות

שימוש במכשיר בקלות

אם יש לכם קושי לראות או לשמוע, נסו להשתמש בתכונת סיוע שמע-ויזואלי. ניתן גם לגלות כיצד להשתמש בשלט הרחוק ובמכשיר ולפתור בעיות.
לחץ על הלחצן ⌂ בשלט רחוק ובחר **נגישות**.
כדי להפעיל את **נגישות** מכל מסך, הקישו והחזיקו את לחצן 🔇 בשלט הרחוק.

מאפייני צפייה

ישנן הגדרות זמינות לשיפור הצפייה במסך.

מאפייני שמע

ישנן הגדרות זמינות לשיפור איכות השמע.

למד על השלט הרחוק

לחץ על לחצן בשלט הרחוק לפי ההוראות על המסך כדי לקבל מידע על הלחצן.

טיפים

תוכלו למצוא עצות לגבי תכונות מגוונות.

עזרה מהירה

באפשרותכם לקבל סיוע באבחון ופתרון בעיות עם המכשיר.
ניתן גם ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן הספרה **9** בשלט רחוק כדי להריץ את **עזרה מהירה**.

צ'טבוט

ניתן לפתור בעיות במכשיר על ידי שיחה עם ה-צ'טבוט.

כיצד מפעילים את המכשיר

זיווג של שלט החכם

מידע נוסף אודות שלט החכם

תוכל לבחור את הפונקציות הרצויות בקלות ובנוחות על ידי הזזת הסמן ולחיצה עליו במסך, בדיוק כפי שתשתמש בסמן העכבר במסך של מחשב.

- ניתן לרכוש שלט החכם לחוד, אם לא סופק.

זיווג של שלט החכם

יש לשייך את שלט החכם להתקן כדי להשתמש בו.
לפני השימוש ב- שלט החכם צריך לזווג אותו כך:

01 הפעל את ההתקן. לאחר כ-20 שניות, הפנה את השלט רחוק לכיוון ההתקן ולחץ על **גלגל (אישור)**.

02 השלט הרחוק יירשם באופן אוטומטי, ועל המסך תופיע הודעה על השלמת ההתאמה.

- אם לא ניתן לבצע רישום של שלט החכם, יש לכבות את ההתקן ולהדליק אותו מחדש, כדי לנסות שוב את הרישום.

רישום מחודש של שלט החכם

אם המצביע של שלט החכם אינו מופיע על המסך, יש לבצע שוב את הרישום.

01 הפנו את השלט לכיוון המכשיר ולחצו בו זמנית על הלחצנים ⌂ ו- ⚙ למשך יותר מ-5 שניות עד שההנחיות יופיעו.

02 פעולה זו תבטל את רישום השלט רחוק הקודם ותבצע מחדש את הרישום.

ביטול רישום של שלט החכם

אם ברשותכם יותר ממכשיר חכם אחד של LG, וברצונכם לשייך למכשיר אחר את שלט החכם המצוי בשימוש כרגע, יש לבטל את הרישום הקודם.

01 לוחצים על לחצן ועל לחצן יחד למשך יותר מ-5 שניות; הנורית על שלט החכם תהבהב והרישום יתבטל.

02 אם ברצונכם לבטל רישום ולבצע הרשמה עבור מכשיר LG חכם אחר, אנא בצעו את שיטת ההרשמה המתוארת לעיל.

השימוש ב-שלט החכם

שימוש בלחצן השלט רחוק

לחץ לחיצה קצרה על או לחיצה ארוכה על לחצן בשלט רחוק כדי לגשת לפונקציות שונות.
בחר באפשרות ← ← **כללי** ← **נגישות** ← **למד על השלט הרחוק**. לחץ על לחצן בשלט הרחוק לפי ההוראות על המסך כדי לקבל מידע על הלחצן.

- הסימונים והמיקומים של לחצני השלט רחוק עשויים להשתנות בהתאם לדגם.
- ייתכן שתכונות מסוימות לא תהיינה זמינות - בהתאם לדגם.



עבור לחצנים עם ◎, לחץ והחזק (החזק למשך יותר משנייה).

- **9** ◎ : הפעל את **עזרה מהירה**.
- **GUIDE** : הפעל את **מדריך**.
  GUIDE ◎ : תצוגת **ערוצים**.
- **0** ◎ : יוצג לך מסך העריכה של **גישה מהירה**.
- ••• : להציג את הלחצנים הנוספים בשלט הרחוק.
  ••• ◎ : קורא את התוכן של המסך בקול רם או מגדיר קול מולטיפלקס.
- −+ : לכוונן את עוצמת הקול.
- : בוחרים להשבית את הקול מהמכשיר.
  ◎ : פתח את תפריט **נגישות**.
- ∨∧ : ניתן לשנות את הערוץ.
- : מציג את פקודות הווידאו המומלצות. ניתן להשתמש בזיהוי הקולי באמצעות לחיצה ממושכת על הלחצן ודיבור לעבר הצד העליון של שלט הרוחק.
- : להצגת תפריט הבית.
  ◎ : פותח את היישום האחרון שהיה בשימוש.
- : לבחירת מקור קלט.
  ◎ : כניסה אל ה**רכזת ביתית**.
- : עבור לשלב הקודם.
  ◎ : לסגירת התפריט.
- : לפתיחת התפריט 'הגדרות מהירות'.
  ◎ : לפתיחת התפריט 'כל ההגדרות'.
- ◎ : הפעל את **הקלט**.

השימוש ב-שלט החכם

01 אם מפנים את שלט החכם לעבר ההתקן או מטלטלים אותו שמאלה וימינה, או מסובבים את הגלגל שלו - יופיע מצביע על המסך.
הזזת השלט לכיוון הרצוי תגרום למצביע לנוע בהתאמה.

02 הזז את המצביע למיקום הרצוי ולחץ על **גלגל (אישור)** כדי להפעיל פונקציה זו.

03 המצביע ייעלם לאחר פרק זמן מסוים ללא שימוש. אם המצביע נעלם מהמסך, צריך לטלטל את השלט החכם ימינה ושמאלה. אז הסמן יופיע שוב על המסך.
הסמן ייעלם אם לוחצים על הלחצנים ▲/▼/◀/▶ ושלט הרוחק יפעל כמו שלט רוחק סטנדרטי.

04 ניתן לשלוט בהתקן על ידי גלילה או על ידי לחיצה על **גלגל (אישור)** המצוי בין הלחצנים ▲/▼/◀/▶

. כשצופים במסך הדורש גלילה, אפשר בקלות לעבור מעלה ומטה על ידי גלילת לחצן**גלגל (אישור)**.
כשצופים בווידיאו, אפשר ללחוץ על לחצן **גלגל (אישור)** כדי לעצור/להפעיל מחדש.

- אם המצביע אינו מגיב בצורה חלקה, ניתן לאפס אותו על ידי הזזתו אל שולי המסך.
- אפשר להשתמש בשלט הרוחק בטווח שפועל (עד 10 מטרים). אם משהו חוצץ בין ההתקן לבין השלט הרחוק, ייתכן שהוא לא יפעל באופן תקין.
- בהתאם לציוד ההיקפי (נתב אלחוטי, תנור מיקרוגל וכד') ייתכנו כשלי תקשורת.
- אם השלט החכם נופל או מקבל מכה, הדבר עלול לגרום לתקלות בתפקודו.
- צריך להקפיד שלא להיתקל ברהיטים, בציוד אלקטרוני או באנשים כשמשתמשים ב-שלט החכם.
- כדי לדעת איך להתאים את המצביע של שלט החכם, נא לעיין כאן:**מדריך למשתמש** ← **הגדרות** ← **מערכת** ← **אפשרויות מצביע**.

שימוש ב-בקרה קולית ללא ידיים

שימוש ב-בקרה קולית ללא ידיים


יש לחבר את המכשיר לאינטרנט.
אם בקרה קולית ללא ידיים לא פועל, הגדר את **השתמש בבקרה קולית ללא ידיים** למצב **הפעלה** מתוך ⚙ ← **כללי** ← **שירות AI** ← **הגדרות זיהוי קולי**.

- נא להסיט את מתג המיקרופון למצב 'פועל' כדי להשתמש בבקרה קולית ללא ידיים.
- כדי להפעיל את ההתקן המחובר באמצעות בקרה קולית ללא ידיים, יש לחבר את ה-IR BLASTER ולהגדיר את השלט הרחוק האוניברסאלי.

כאשר המכשיר פועל

01 יש לומר "Hi LG" בתוך טווח הצפייה מהמכשיר.

02 מוצג מסך זיהוי דיבור.

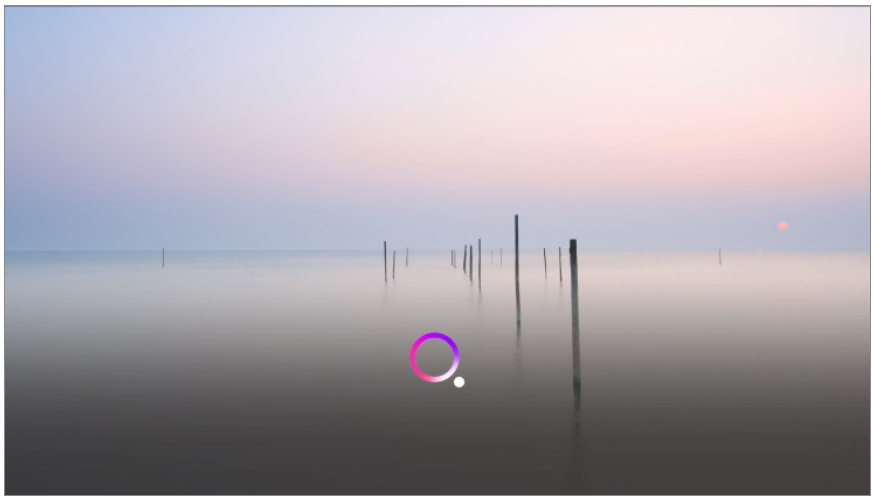


03 אמור את התכונה שאתה רוצה.
דוגמה) מצא משהו לצפות בו/מספר ערוץ OO/הגבר את עוצמת הקול/מה מזג האוויר היום?/עזרה בזיהוי קולי, וכד'.

כאשר המכשיר אינו פועל

ניתן להשתמש בפונקציות המכשיר עם בקרה קולית ללא ידיים גם כאשר המסך כבוי.
הגדר את האפשרות ⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **'מוכנות תמידית'** לערך **הפעלה**.

01 אם תגידו "Hi LG" למכשיר, זה יגרום להבהוב של נורית מצב המתנה בחזית המכשיר וכן יופק צליל התראה.

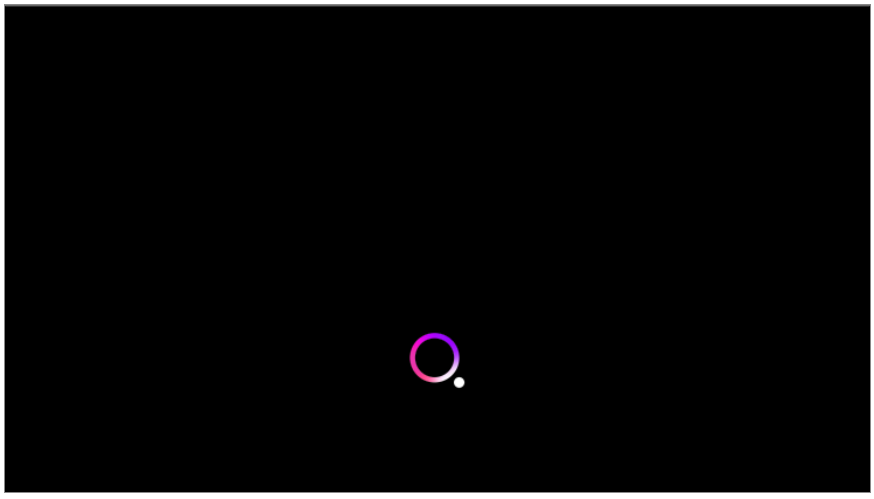

02 אמור את התכונה שאתה רוצה.
לדוגמה) /"הדליקי את המכשיר/", /"מה תחזית מזג האוויר להיום?/" וכדומה.

- במקרים מסוימים בקרה קולית ללא ידיים עלולה שלא לפעול, גם אם הטלוויזיה במצב אווירה **'מוכנות תמידית'**.

  - אם מתבצע עדכון תוכנה
  - כאשר מוגדר למצב שמירה

- אם המכשיר לא הופעל במשך 96 שעות
- בזמן שפעולת ניקוי פיקסלים מתרחשת

אמצעי זהירות לשימוש בתכונה בקרה קולית ללא ידיים

- חלק מהדגמים אינם תומכים בתכונה זו.
- ההפעלה עלולה להיות מוגבלת בהתאם למדינה ולהגדרות השפה.
- בעת עדכון המכשיר, התכונות הקיימות או הפעולות שהשתמשתם בהן עשויות להשתנות.
- התכונה בקרה קולית ללא ידיים מאפשרת לגוף המכשיר לזהות את הקול של המשתמש. להפעלה חלקה, יש להשתמש בתכונה זו בטווח של 3 מ' (9.84 רגל) מהמכשיר.
  בקרה קולית ללא ידיים של הדגם Zero Connect Box מזהה את הקול של המשתמש ב-Zero Connect Box. יש להתקין את ה-Zero Connect Box שלך במרחב פתוח עבור הביצועים הכי טובים.
- בקרה קולית ללא ידיים תעבוד גם אם תאמרו "Hi LG" ואת התכונה המבוקשת באופן רציף. ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.
- בהתאם לנסיבות, ייתכן שסמלים, מספרים ותווים מיוחדים לא יזוהו.
- עשויה להיות השפעה של גורמים סביבתיים כמו למשל טון הדיבור, עצמת הקול, הגייה לא ברורה ורעשי רקע.
- כאשר אתם משתמשים ברמקול חיצוני המחובר למכשיר, השמע המושמע מאותו רמקול חיצוני עשוי להיות מזוהה כרעש. מומלץ להשתמש בתכונת הזיהוי הקולי עם שלט החכם.
- ניתן לשנות מילות השכמה של בקרה קולית ללא ידיים ב-⚙ ← **כללי** ← **שירות AI** ← **הגדרות זיהוי קולי** ← **נא להגדיר מילת הערה עבור 'בקרה קולית ללא ידיים'**. (ההפעלה עלולה להיות מוגבלת בהתאם למדינה ולהגדרות השפה.)
- אם התכונה בקרה קולית ללא ידיים פועלת כאשר לא הייתה כוונה לכך, נסה להחליש את הרגישות מתוך ⚙ ← **כללי** ← **שירות AI** ← **הגדרות זיהוי קולי** ← **הגדר רגישות**.
- עבור תכונות זיהוי דיבור באמצעות שלט רחוק, ראו **כיצד מפעילים את המכשיר** ← **שימוש בפונקציות ההתקן באמצעות דיבור** ב-**מדריך למשתמש**.


שימוש בפונקציות ההתקן באמצעות דיבור

שימוש בפונקציות ההתקן באמצעות דיבור

בעזרת פונקציית זיהוי הדיבור, תוכל לגשת במהירות אל הפונקציות השונות בהתקן.

01 לחץ לחיצה ארוכה על לחצן 🎙 בשלט רחוק ואמור את שם הפונקציה שברצונך להפעיל או את מילת המפתח לחיפוש שלך.

02 עם סיום הדיבור, שחרר את לחצן 🎙 והפונקציה הרצויה תופעל.

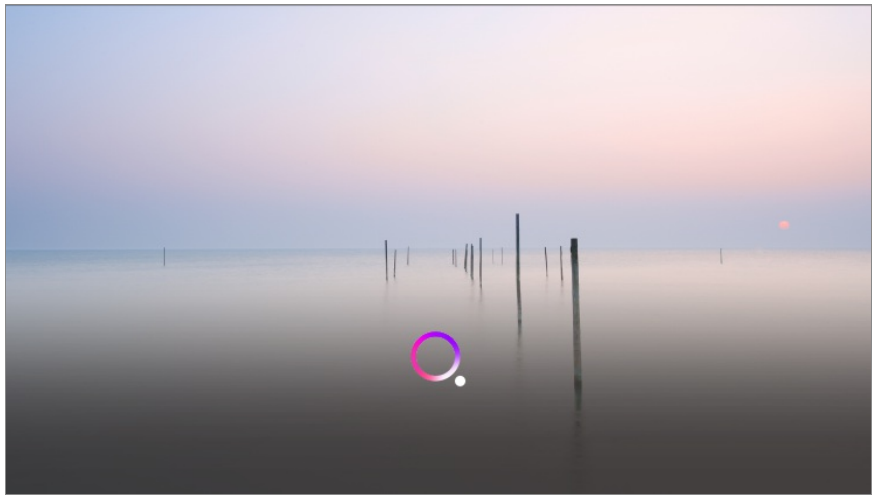

- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.
- צריך להגדיר את **תפריט שפה (Menu Language)** בתור השפה הרשמית של המדינה בתוך **מיקום** כדי לקבל תוצאות חיפוש נכונות. אם **תפריט שפה (Menu Language)** אינה מוגדרת כשפה הרשמית, ייתכן שחלק מהפונקציות תהיינה מוגבלות.
- ניתן לשנות את השפה ב ⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **מערכת** ← **שפה (Language)** ← **תפריט שפה (Menu Language)**.
- השפות הזמינות עבור תכונות לזיהוי קולי עשויות להשתנות בהתאם למדיניות הפעלת השירות.
- פרטי השירות עשויים להשתנות בהתאם לדגם.
- נא לשים לב: ייתכן שהשירותים המאפשרים פקודות קוליות, זיהוי קול ותכונות חכמות אחרות ישתנו, יוסרו או ייגמרו ללא הודעה מוקדמת על ידי הספק או ספקי צד שלישי שלו.
- תוכל לשנות את ההגדרות הקשורות לקול או לראות אילו תכונות זמינות לשימוש באמצעות הקול מתוך ⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **שירות AI** ← **הגדרות זיהוי קולי**/**עזרה בזיהוי קולי**.

שימוש בקול העצמי בתור ה-**מזהה קולי** שלכם

הרשמת הקול העצמי ב-**חשבון LG**. באמצעות הקול העצמי נוכל לזהות את המפעיל/ה ולספק תוכן ושירותים מותאמים אישית.

01 להרשמת הקול העצמי, יש להיכנס לחשבון חשבון LG.

02 בחר באפשרות ⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **שירות AI** ← **הגדרות זיהוי קולי**.

03 בחרו **מזהה קולי** ← **ניהול מזהה קולי**.

04 לחצו **להקליט מזהה קולי** ובצעו את ההנחיות על גבי המסך כדי להשלים את הרשמת הקול העצמי.

- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.
- השפות הזמינות עבור תכונות **מזהה קולי** עשויות להשתנות בהתאם למדיניות הפעלת השירות.
- לאחר הרשמת הקול העצמי בחשבון **חשבון LG**, יש להגדיר את **נא להשתמש במזהה קולי בטלוויזיה הזאת** למצב **הפעלה** כדי לאפשר שימוש בו.
- ניתן לרשום, לרשום מחדש, או למחוק את הקול העצמי **מזהה קולי** ב-⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **שירות AI** ← **הגדרות זיהוי קולי**.

- עם **מזהה קולי**, לא צריך להזין סיסמה בעת שינוי חשבון.
- אדם עם קול דומה לשלך עשוי לפתוח את נעילת המכשיר, ואם הקול שלך השתנה מסיבות בריאותיות, המכשיר עלול לא לזהותו.

שימוש בזיהוי דיבור עם יישום LG ThinQ

באפשרותכם להשתמש בפונקציית זיהוי הדיבור באמצעות לחיצה על לחצן 🎙 ביישום LG ThinQ המותקן על המכשיר החכם שלכם.
לחיבור המכשיר החכם שלכם עם יישום LG ThinQ, ראו **חיבור התקנים חיצוניים** ← **חיבור מכשירים חכמים באמצעות LG ThinQ** ב-**מדריך למשתמש**.

- ייתכן כי חלק מהפונקציות לא תפעלנה בעת שימוש בפונקציית זיהוי דיבור באמצעות יישום LG ThinQ.

אזהרות בנוגע לזיהוי דיבור

- כדי להשתמש בזיהוי קולי
יש להשתמש ב-שלט החכם.
יש להגדיר את הערוצים, האזור וכו'. הפריטים שניתן לקבוע את תצורתם משתנים בהתאם לדגם.
יש לוודא חיבור לרשת. יש להסכים לתנאי השירות של הזיהוי הקולי בעת החיבור לרשת.
- כדי לשלוט בממיר שמחובר למכשיר באמצעות תכונת הזיהוי הקולי, יש להגדיר את השלט הרחוק המובנה ב- ⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **התקנים חיצוניים** ← **הגדרות שלט אוניברסלי**.
מומלץ להפנות את ה שלט החכם אל הממיר אחרי הדיבור.
- שיעור זיהוי הדיבור עשוי להשתנות בהתאם למאפיינים של המשתמש (עוצמת הקול, ההגייה, המבטא ומהירות הדיבור) ובהתאם לסביבה (רעש ועוצמת הקול של ההתקן).
כדי לאפשר זיהוי מדויק של הדיבור, עליך לבטא מילים באופן איטי ומדויק בעוצמת קול מתאימה, ממרחק של כ-10 ס"מ מהמיקרופון של ה שלט החכם.
- אם הדיבור שלך לא יזוהה כראוי, ייתכן שזיהוי דיבור יפעל בצורה שונה מזו שהתכוונת אליה מלכתחילה.


דיבור לטקסט

הזנת פריטי טקסט לדיבור

תוכל להזין טקסט בשדות הטקסט בעזרת פונקציית זיהוי הדיבור.
לחץ על לחצן 🎙 במקלדת שבמסך כדי לעבור למצב קלט דיבור.


- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.

01 כדי להציג את המקלדת הווירטואלית, מזיזים את המצביע של שלט החכם בתיבת הטקסט.

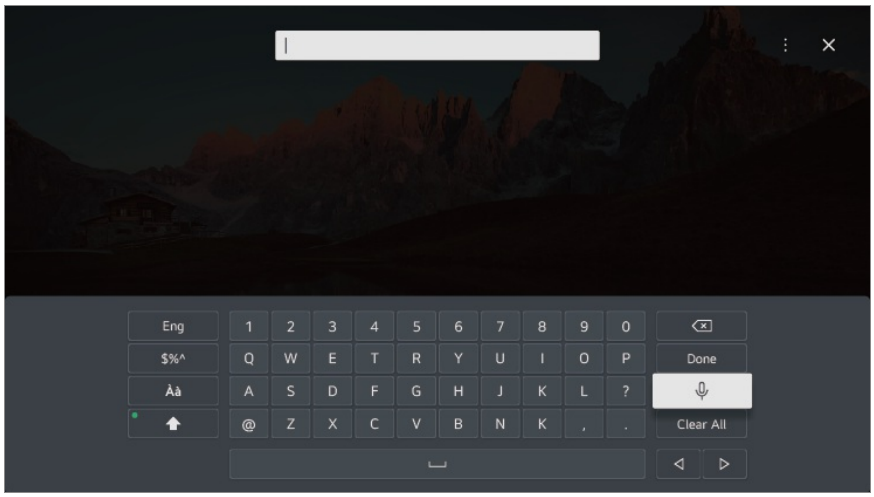


02 לחץ על הלחצן 🎙 במקלדת הווירטואלית.

03 לאחר שחלון המידע של תכונת הזיהוי הקולי ייפתח כמוצג בהמשך, דבר לאט וברור לתוך המיקרופון שבשלט רחוק.

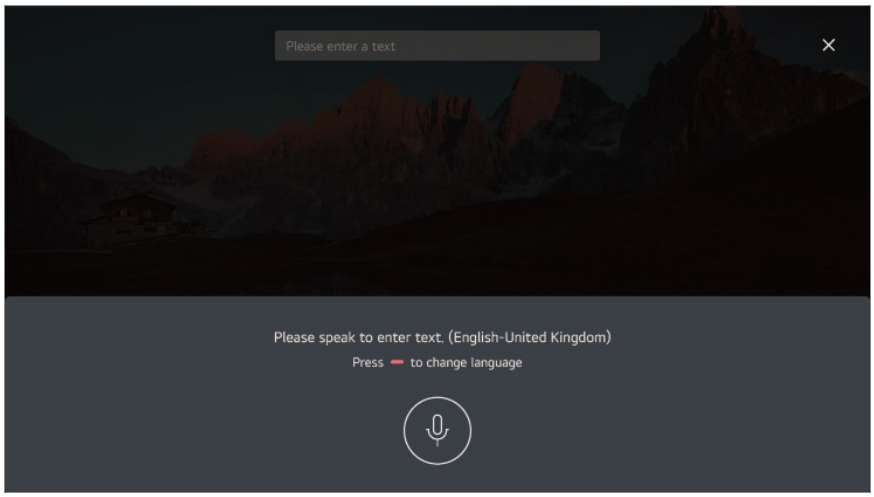



04 אם יש מילים שדומות לאלה שבפקודה שלך, ייתכן שתוצג רשימה ובה מספר תוצאות, כמו באיור הבא. אם לא קיבלת את התוצאות הרצויות, לחץ על **נסה שוב**. בחר בתוצאה הרצויה כדי להציגה בתיבת הטקסט.

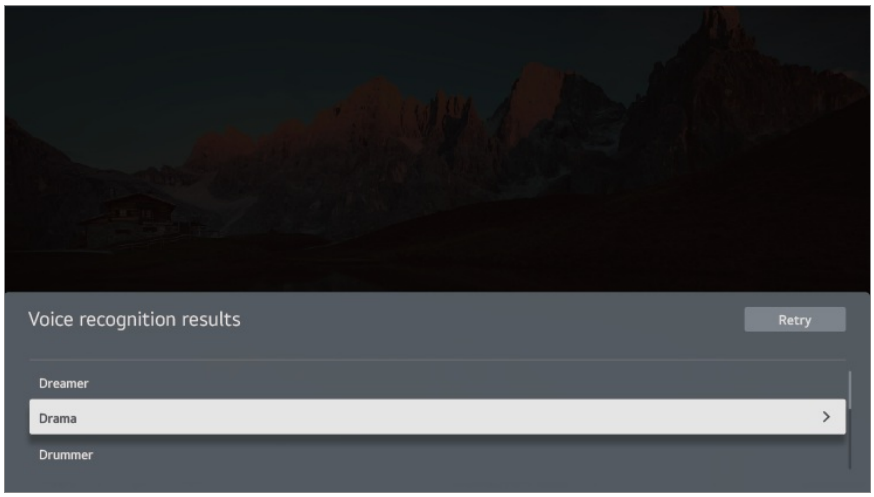

אזהרות בהזנת טקסט לדיבור

- לפני השימוש בפונקציה דיבור לטקסט, בדוק את החיבור לרשת.
- ניתן לשנות את השפה ב ← ⚙ ← **כללי** ← **מערכת** ← **שפה (Language)** ← **תפריט שפה (Menu Language)**. כדי לעבור זמנית לזיהוי קולי בשפה אחרת, לחץ על הלחצן אדום בחלון תצוגת המידע של תכונת הזיהוי הקולי.
- תוכל להשתמש בפונקציה זו רק כדי להסכים לתנאי הזיהוי הקולי.
- שיעור זיהוי הדיבור עשוי להשתנות בהתאם למאפיינים של המשתמש (עוצמת הקול, ההגייה, המבטא ומהירות הדיבור) ובהתאם לסביבה (רעש ועוצמת הקול של ההתקן).
- כדי לשפר את דיוק הזיהוי של 'דיבור לטקסט', יש לדבר בקול ברור ורם, במרחק של כ-10 ס"מ (4 אינצ'ים) מהמיקרופון ב-שלט החכם.
- זיהוי קולי אינו זמין באף שדה של הזנת סיסמה ובשורת הכתובת של **דפדפן אינטרנט** (לא כולל חיפוש כללי).

כיצד להשתמש ב-Alexa במכשיר

כיצד להשתמש ב-Alexa במכשיר

ראשית ודאו ש-Alexa מוגדרת במכשיר שלכם. כדי להתחיל, לחצו על לחצן (Alexa) על ה-שלט החכם. במהלך ההגדרה תיכנסו לחשבון Alexa שלכם, בצעו פקודת בדיקה מהירה כדי לוודא ש-Alexa פועלת ואתם מוכנים לצאת לדרך.

כדי להשתמש ב-Alexa, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן (Alexa) על שלט החכם שלכם. פתחו את ההנפשה הכחולה המופיעה בתחתית המסך, אמרו פקודה כגון "Alexa, הפעילי את Prime Video".

לחצו לחיצה אחת על לחצן (Alexa) על ה- שלט החכם (מבלי להחזיק אותו) כדי להיכנס ליישום Alexa במכשיר שלכם. כאן תמצאו דרכים נוספת להשתמש ב- Alexa ולהגדיר הגדרות כגון כיבוי

אפשרות Hands-Free (הפעלה ללא ידיים), אם הן זמינות.

- Alexa אינה זמינה בשפות ובמדינות מסוימות.
- התכונות והפונקציות של Alexa עשויות להשתנות ממקום למקום.

שימוש ב-עוד פעולות

שימוש ב-**עוד פעולות**

ניתן לשלוט בתכונות נוספות או בהתקנים חיצוניים נוספים המחוברים למוצר, בעזרת הלחצנים המוצגים על המסך.

01 לחץ על הלחצן ••• בשלט רחוק.

- אם בשלט הרחוק אין לחצן ••• נא ללחוץ על לחצן צהוב ולהמשיך ללחוץ.

02 בשימוש בשלט רחוק, **עוד פעולות** בחר את הכפתור הרצוי על המסך שלך.

- סוגי הלחצנים שמופיעים ב**עוד פעולות** משתנים בהתאם לאזור ולסוג ההתקן המחובר.

הגדרת שלט אוניברסלי

הגדרת שלט אוניברסלי

לאחר הגדרה את שלט הרוחק האוניברסלי, ניתן לשלוט על הציוד ההיקפי (נגן Blu-ray/DVD, מערכת קולנוע ביתית, ממיר וכדומה) באמצעות השלט החכם במקום בשלט הרוחק הייעודי שלהם.

- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.
- ניתן להשתמש בתכונה זו רק ב- שלט החכם.
  ניתן לרכוש שלט החכם לחוד, אם לא סופק.
  דגמים מסוימים מאפשרים לכם לחבר את ה-IR blaster המצורף, מה שמאפשר שימוש בשלט רגיל על ידי הגדרה של השלט המובנה.
- בעת שינוי הגדרות בהתקן, ודא תחילה שהוא מופעל.
- כדי להגדיר שלט רחוק אוניברסאלי במידע החדש ביותר, צריך להתחבר לאינטרנט ולהסכים ל- הסכמים למשתמש.
- תכונת ההגדרה הידנית עבור שלט רחוק אוניברסלי לא נתמכת עבור קונסולת משחקים.
- ייתכן שלחצנים מסוימים לא יפעלו; הדבר תלוי בדגם של ההתקן החיצוני.

- מפנים את השלט החכם לעבר ההתקן שרוצים להפעיל. ודא שאין חפצים המסתירים את ההתקן כדי להבטיח שהאות מהשלט הרחוק יתקבל היטב.

הגדרה אוטומטית של השלט רחוק האוניברסלי

חבר את ההתקנים שיש להגדיר ל- HDMI של התקן זה והפעל אותו.
התקן זה יזהה את ההתקן המחובר ויגדיר אוטומטית את השלט הרחוק האוניברסלי ללא הגדרה ידנית.

- לאחר הגדרת השלט רחוק האוניברסלי, ייתכן שיהיה צורך לבצע מספר הגדרות משתמש נוספות.
- ייתכן שיעברו מספר שניות להשלמת ההגדרות עבור השלט רחוק האוניברסלי.
- בדגמים מסוימים ניתן להגדיר את השלט רחוק האוניברסלי רק לאחר מעבר לקלט של התקן מחובר.
- כתלות בהתקן המחובר, ייתכן שלא תהיה תמיכה בתכונת ההגדרה האוטומטית עבור שלט רחוק אוניברסלי (חיבור התקן אוטומטי).

הגדרה ידנית של השלט רחוק האוניברסלי

אם השלט הרחוק האוניברסאלי לא הוגדר אוטומאטית, ניתן להגדיר אותו ידנית.

01 בחר באפשרות ⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **התקנים חיצוניים** ← **הגדרות שלט אוניברסלי**.

02 בחרו את ה-HDMI שמחובר למכשיר שברצונכם להגדיר ובחרו **ניהול הגדרות**.

03 הקישו על לחצן **התחיל להגדיר** כדי להגדיר את השלט המובנה החדש על ידי ביצוע ההנחיות שמופיעות על גבי המסך.
באפשרותכם לשחזר שלט רחוק מובנה שהוגדר בעבר מתוך **'צפייה בהיסטוריית הגדרות'**.

- כדי למחוק הגדרות שלט רחוק מובנה, בחרו **מחיקת הגדרות** מתוך **ניהול הגדרות** של ה-HDMI הרצוי.

שימוש ב-גישה מהירה

שימוש ביישומים בקלות ובמהירות בעזרת גישה מהירה

לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ספרה בשלט רחוק כדי לפתוח יישום או כדי להפעיל אמצעי קלט חיצוני שנרשם בלחצן.

שימוש ב-גישה מהירה

01 הפעל את האפליקציה או בחר את הערוץ או הקלט שברצונך להקצות.

- הפריטים שניתן לרשום בלחצן קיצור הדרך משתנים בהתאם לדגם.


02 לחץ לחיצה ארוכה על לחצן הספרה (**1**~**8**) שאתה מעוניין לרשום.
מספר **9** מקובע ל**עזרה מהירה**.

03 כשיוצג לך חלון הרישום המוקפץ, בחר באפשרות **כן**.

- אם תלחץ לחיצה ארוכה על לחצן ספרה שכבר ביצעת רישום שלו המערכת תבצע את הפונקציה האחרונה שנרשמה עבורו.
- כדי להציג את הפריטים שניתן לרשום, בחר ספרה שלא נרשמו בה פריטים במצב העריכה של **גישה מהירה**.
- אם המערכת נמצאת במצב שבו לא ניתן להפעיל את **גישה מהירה**, לא תתבצע פעולה.
- אם תמחק יישום שרשמת, גם הרישום שלו בתכונה **גישה מהירה** יימחק.

בדיקה ועריכה של **גישה מהירה**

לחץ לחיצה ארוכה על הספרה **0** בשלט רחוק.
יוצג לך מסך העריכה של **גישה מהירה**.

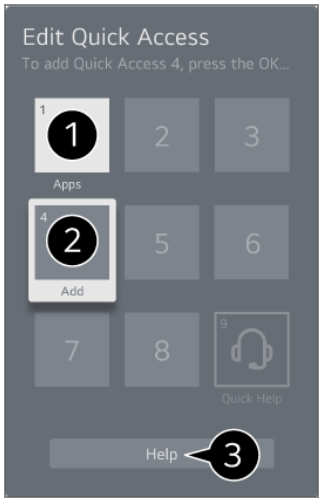

❶ בחירה בספרה שכבר בוצע בה רישום מאפשרת לבטל את הרישום.

❷ אם תבחר ספרה שטרם בוצע בה רישום, יוצגו לך פריטים שניתן לרשום.

- פריט שנרשם בספרה אחרת מסומן בסימן ו.

❸ ניתן להציג הדרכה קצרה על השימוש בפונקציה זו.

חיבור אל (HDMI-CEC) SIMPLINK

שימוש ב-SIMPLINK

אפשר בקלות לשלוט במכשירים כגון מקרן קול או הממיר האינטראקטיבי, שמחוברים דרך HDMI עם

שלט רחוק אחד.

- ניתן לחבר עד שלושה התקנים בו זמנית.

01 מחברים את כניסת SIMPLINK HDMI אל כניסת HDMI באמצעות כבל HDMI.

02 לחץ על הלחצן ⚙ בשלט רחוק.

03 בחר בסמל ⚙ ← **כללי** ← **התקנים חיצוניים** ← **הגדרות HDMI**.

04 הגדר את **SIMPLINK (HDMI-CEC)** כ-**הפעלה**.

05 יש להפעיל את המתח בהתקן המחובר. מתבצעת החלפה בקלט חיצוני, כשהוא מתחבר אוטומטית למכשיר.
אם ההתקן אינו מחובר אוטומטית, יש ללחוץ על ⏎ ולבחור בהתקן שרוצים לחבר.

- תכונה זו פועלת רק עם התקנים הנושאים את הלוגו SIMPLINK. חפש את לוגו SIMPLINK בהתקן החיצוני. השתמש בכל מוצר מלבד אלו שצוין לגביהם שהם עלולים לגרום לבעיות בזמן הפעולה.
- כדי להשתמש ב-SIMPLINK, עליך להשתמש בכבל HDMI® במהירות גבוהה עם תכונת CEC (Consumer Electronics Control). כבל HDMI® במהירות גבוהה כולל פין 13 המאפשר העברת מידע בין התקנים.
- לפלט שמע מהתקן שמע חיצוני, יש לחבר את התקן השמע לכניסת HDMI שבמסך בעזרת כבל HDMI. מגדירים את **יציאת שמע** בתור **התקן HDMI(ARC)** וקובעים את **SIMPLINK (HDMI-CEC)** בתור **הפעלה**.

פונקציות SIMPLINK נתמכות

הפעלה מידית

בהפעלת התקן מולטימדיה אפשר לצפות מייד בתוכן מההתקן על המסך, מבלי שצריך לשלוט במשהו.

שליטה בהתקנים בעזרת שלט הרחק

מאפשר למשתמשים לשלוט בהתקני מולטימדיה באמצעות שלט הרחק המסופק, כדי לצפות בתוכן.

- ניתן להפעיל את התפריט בהתקן המולטי-מדיה בעזרת מקשי החיצים של שלט הרחוק.

כיבוי ראשי

בכיבוי המכשיר מכבים גם את ההתקנים המחוברים באמצעות SIMPLINK.

- תכונה זו זמינה בהתקנים מסוימים בלבד.

הפעלה ראשית

הפעלה של התקן SIMPLINK תפעיל גם את ההתקן הזה.

- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.

שימוש במקלדת, עכבר וגיימפאד

חיבור מקלדת, עכבר וגיימפאד

ניתן להזין טקסט או להניע את הסמן על ידי חיבור מקלדת או עכבר.
ניתן לשחק במשחקים המיועדים לגיימפאד בלבד, על ידי חיבור גיימפאד.

חיבור באמצעות כבל ליציאת USB או באופן אלחוטי

יש לחבר את המקלדת, העכבר, או הגיימפאד ליציאת USB.

- מומלץ להשתמש במוצר שנבדק מבחינת תאימות להתקן זה.
  מקלדות : Logitech K360, Logitech K400, Logitech K750
  סוגי גיימפאד : Sony DualSense Controller, Sony DualShock 3, Sony DualShock 4, Sony DualSense Edge Controller, Microsoft Xbox 360 Controller, Microsoft Xbox Adaptive Controller, NVIDIA SHIELD Controller, Logitech F310, Logitech F710, Amazon Luna Controller, Shaks S3b, Shaks S2b, Nintendo Switch Pro Controller, MOGA XP5-X Plus Controller
- החיבור עלול להיאבד או להיות איטי, בהתאם למרחק ולסביבה האלחוטית.
- לחצן העכבר הימני והלחצנים המיוחדים בעכבר עלולים לא לפעול.
- קלט המקלדת עלול להיות מוגבל במסכים מסוימים.
- באפשרותכם לשנות את שפת הקלט על-ידי לחיצה על מקש החלפת השפה או על מקש Alt הימני, ובאפשרותכם גם לבצע שינוי על-ידי לחיצה על מקש Ctrl ומקש הרווח ביחד.
- כדי להזין טקסט בשדה הטקסט יש להשתמש במקלדת המופיעה על המסך או במקלדת USB.
- באפשרותך להשתמש בלחצני הגיימפד המחובר כלחצני שלט רחוק. ייתכן ושם או פעולת הלחצן תשתנה בהתאם לדגם הגיימפד.
  לחצן לוגו : הפעל את **משחקים**.
  ג'ויסטיק שמאלי : ניתן להזיז בכל ארבעת הכיוונים.
  ג'ויסטיק ימני : ניתן לשנות את עוצמת השמע או הערוץ.
  לחצן A : בוחר את הפריט התואם.
  לחצן B : חזרה למסך הקודם.

חיבור באמצעות Bluetooth

ניתן לחבר ולהשתמש בהתקנים קלט כגון מקלדת, עכבר או גיימפד שמאפשרים חיבור Bluetooth.
להצגת הפרטים, להצגת הפרטים, **הגדרות** ← **התקנים חיצוניים** ← **חיבור בקר בלוטוס** ב-**מדריך למשתמש**.

שימוש במיקרופון עם קלט USB

שימוש במיקרופון עם קלט USB


חברו את המיקרופון לכניסת USB. אפשר ליהנות מתוכן בלעדי למיקרופון.

ליהנות מ-Live Channel

שימוש ב-תפריט שידור חי

שימוש ב-תפריט שידור חי

אפשר להשתמש בקלות בתכונות הרלוואנטיות בעת צפייה בשידורים.
יש ללחוץ על לחצן **GUIDE** של שלט החכם ולהמשיך ללחוץ.
או לחץ על הלחצן **LIST** בשלט רחוק הסטנדרטי.

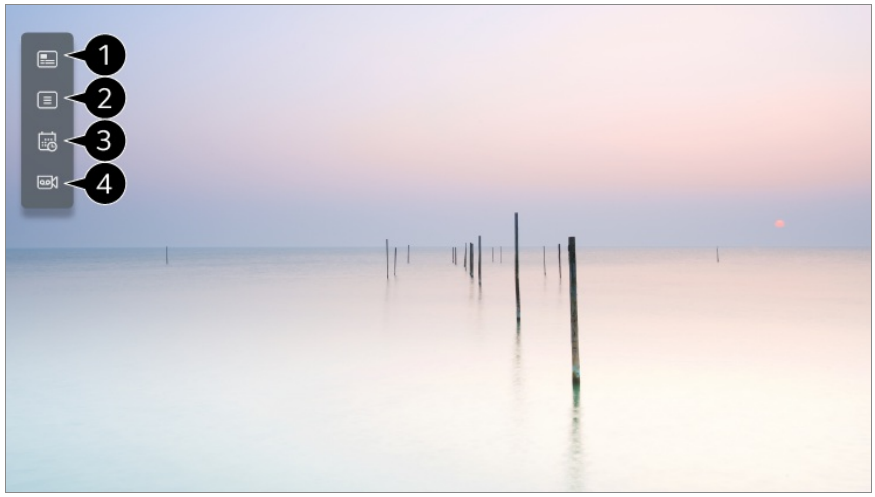

1 **מדריך** : באפשרותך לצפות בתוכניות ולהציג את לוח הזמנים של כל תוכנית.
להצגת הפרטים, לחץ על **ליהנות מ-Live Channel** ← **הצגת מדריך** ב-**מדריך למשתמש**.

2 **ערוצים** : הצג רשימה של תוכן המשודר כעת.

3 **מתזמן** : ניתן להזין את השעה והתאריך שבהם משודרת תוכנית כדי לתזמן צפייה בה או הקלטה שלה באותו זמן.

להצגת הפרטים, לחץ על **ליהנות מ-Live Channel** ← **השימוש בתכונה מתזמן** ב-**מדריך למשתמש**.

4 **הקלטות** : ניתן לבדוק את ההקלטות המאוחסנות בהתקן האחסון ולהפעיל אותן.
להצגת הפרטים, לחץ על **ליהנות מ-Live Channel** ← **הפעלת הקלטות** ב-**מדריך למשתמש**.

- התפריט מוצג רק אם מחובר התקן אחסון חיצוני ואפשר לצפות בווידאו שהוקלט.

- המשדר הוא שמספק את הערוצים שמופיעים ברשימת הערוצים, אי לכך, אם המשדר משנה את תצורת הערוצים ללא הודעה מראש, חלק מהערוצים ברשימה זו עשויים להיות שונים מערוצי המכשיר בפועל.
- מכיוון שהמידע על ערוצים המוצג ב'רשימת ערוצים' כולל מידע שסופק על-ידי ספקים של מדריך תוכניות אלקטרוני (EPG) חיצוני, הוא עשוי להיות שונה מערוצי הטלוויזיה בפועל.
- עליך להשלים את הגדרות הרשת, הגדרות האזור והגדרות הערוצים האוטומטיים כדי לקבל שירות שידור חי תקין.
- הפריטים שניתן לקבוע את תצורתם משתנים בהתאם לדגם.

הצגת מדריך


הצגת מדריך

באפשרותך לצפות בתוכניות ולהציג את לוח הזמנים של כל תוכנית.

01 הפעל את **שידורי עידן פלוס** על-ידי לחיצה על .

02 לחצו על הלחצן ••• בשלט רחוק ובחרו **מדריך** על גבי המסך.

- אם בשלט הרחוק אין לחצן ••• נא ללחוץ על לחצן צהוב ולהמשיך ללחוץ.

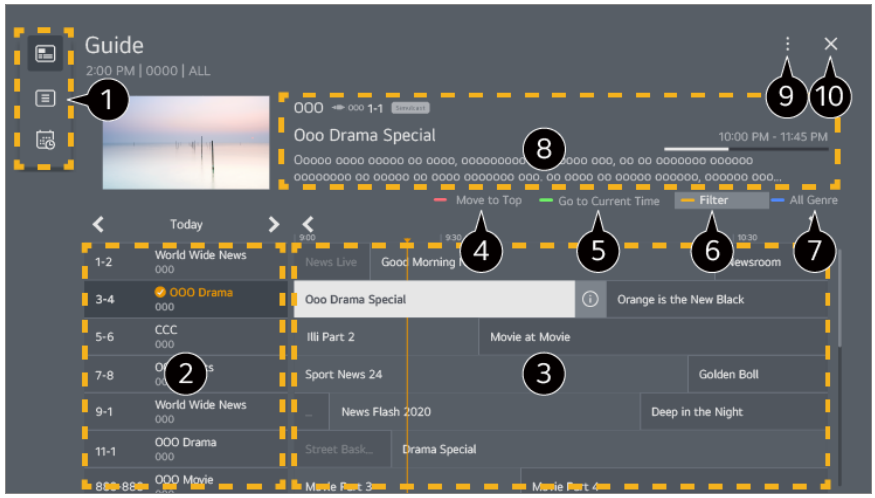

1 יש לבחור בכל אחד מהאזורים כדי לגשת לתכונה המתאימה.

2 תוכל להציג פרטים על הערוץ ועל הגורם המשדר.

3 ניתן לעבור בין העמודים על ידי לחיצה על לחצני **(ערוצים)** ∨/∧ בשלט הרחוק.

לחץ על לחצן ⓘ או על הכותרת של התוכנית הרצויה. ניתן להציג מידע נוסף לגבי התוכנית ולבצע **צפה**/**הקלט** (קיים רק בדגמים מסוימים) או **תזכורת**/**הקלטה מתוזמנת** (זמין רק בדגמים מסוימים) וכו'.

4 עברו לראש רשימת התוכניות.

5 תועבר אל רשימת התוכניות הרלוונטית לתאריך ולשעה הנוכחיים.

6 ניתן להגדיר איזה סוג ערוץ יוצג על המסך.

7 מציג את הז'אנרים שנבחרו ב-**מדריך** בצבע.

8 באפשרותך להציג מידע על התוכנית שבה אתה צופה כרגע וגם להציג את המידע הממוקד על התוכנית.

9 **מנהל ערוץ** : הפעל את **מנהל ערוץ**.
שורת ערוץ : תוכל לשנות את רשימת התוכניות כדי להתאים את מספר הערוצים שיוצגו במסך.
מסננים : ניתן להגדיר איזה סוג ערוץ יוצג על המסך.
Mini TV : ניתן להדליק או לכבות את המסך כדי לראות את הערוץ הנבחר בתצוגה מקדימה.
מדריך למשתמש : עבור ליישום **מדריך למשתמש**.

10 סוגר את היישום.

- לא יוצגו פרטי תוכניות בערוצים שאין עבורם פרטי שידור.
- הפריטים שניתן לקבוע את תצורתם משתנים בהתאם לדגם או למדינה.

הצגת מדריך ממיר

אחרי שמחברים את הממיר, ניתן לצפות בתוכניות ובלוח הזמנים של הממיר, ולהשתמש ב-שלט החכם.

- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.

בדיקת מידע על תוכנית

הצגת מידע על תוכניות

במהלך הצפייה בערוצי עידן +, לחץ על **גלגל (אישור)**. רצועת הערוצים תוצג.
אפשר לשנות את מיקום הבאנר אם לוחצים על כפתור ••• שבשלט הרחוק ובוחרים **שינוי מיקום הבאנר**.

- אם בשלט הרחוק אין לחצן ••• נא ללחוץ על לחצן צהוב ולהמשיך ללחוץ.



1 מציג את המידע לגבי התוכנית שבה אתה צופה. בחר באנר ערוץ כדי להיכנס לחלון המוקפץ של המידע המפורט על-מנת לראות את פרטי התוכנית המפורטים או להריץ תכונות נוספות הקשורות לבאנר.

באפשרותך להציג פרטי שידור בנוגע לערוצים אחרים באמצעות הלחצנים ▲/▼.

באפשרותך להציג פרטי שידור בנוגע לערוץ שבו אתה צופה כעת באמצעות הלחצנים ◀/▶.

- ניתן לשלוט בתכונות רק מתוך המידע המפורט בחלון המוקפץ.

2 הפעל את **עוד פעולות**.
למידע נוסף, עיין בנושא **כיצד מפעילים את המכשיר** ← **שימוש ב-עוד פעולות** ב-**מדריך למשתמש**.

3 הפעל את **מדריך**.
להצגת הפרטים, לחץ על **ליהנות מ-Live Channel** ← **הצגת מדריך** ב-**מדריך למשתמש**.

- התכונות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאות השידור.
- ייתכן שתכונות מסוימות לא תהיינה זמינות - בהתאם לדגם.

Live Playback

שימוש ב-Live Playback (הפעלה בזמן אמת)

פונקציה זו מאפשרת לכם לאחסן באופן זמני את התכנית שבה אתם צופים כרגע בכונן קשיח מסוג USB ולהפעיל מחדש סצנות שהחמצתם בעת צפייה בשידור, מה שמבטיח המשכיות אם התרחקתם לרגע.

01 יש להכניס את הדיסק הקשיח USB ליציאת USB.

02 לחץ על הלחצן ••• בשלט רחוק ובחר **Live Playback**.


- אם בשלט הרחוק אין לחצן ••• נא ללחוץ על לחצן צהוב ולהמשיך ללחוץ.

03 צג האישור של הגדרות **Live Playback** יופיע.

משלימים את ההגדרות ולוחצים על כפתור **אישור**.

- אם רק התקן אחסון USB אחד מחובר, ייתכן שצג ההגדרות לא יופיע ובמקומו יופעל **Live Playback**.

04 במהלך צפייה מערוצי עידן +, בחר בעזרת המצביע בנקודה הרצויה לך בפס ההתקדמות.
באפשרותך גם ללחוץ על הלחצנים ◀/▶ בשלט רחוק כדי להשתמש בתכונה זו.
בחר בנקודה קודמת לנקודה הנוכחית בפס ההתקדמות.

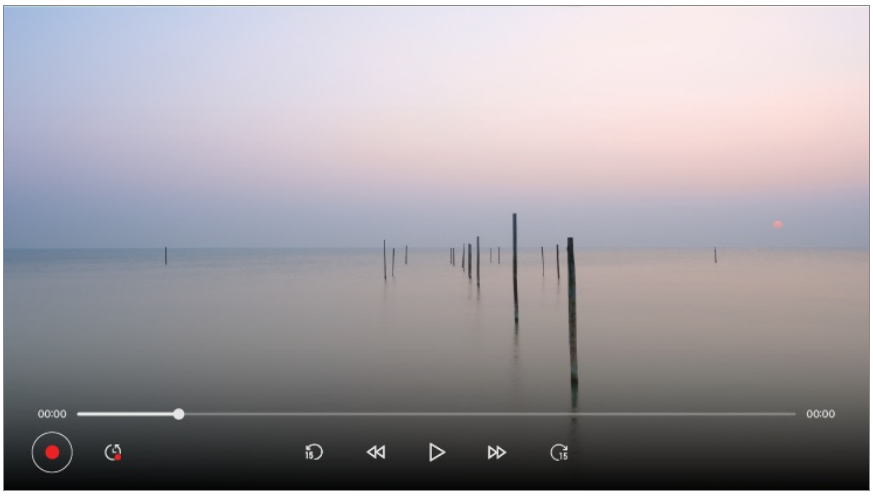

- ניתן להשתמש בפונקציית Live Playback רק בערוצי שידור דיגיטליים שנצפים דרך יציאת הקלט של האנטנה. עם זאת, לא ניתן להשתמש באפשרות זו בעת האזנה לתוכנית רדיו.
- כאשר למכשיר מחובר יותר מכונן קשיח אחד מסוג USB, בחרו את המכשיר שבו תרצו להשתמש בשינוי הזמן.
- לא ניתן להשתמש בדיסק און קי. חבר כונן USB HDD בנפח 80 GB או יותר מנפח האחסון הכולל.
- אם לא נותר שטח אחסון מספיק בדיסק ה-USB, ייתכן ש-Live Playback לא יפעל כראוי. כדי להשתמש בפונקציה Live Playback, דרוש לך דיסק ה-USB המכיל לפחות 2.3 GB.
- בעזרת הפונקציה **Live Playback**, באפשרותך להריץ לאחור תוכנית למשך שעתיים בקירוב, בהתאם לקיבולת שנותרה בדיסק הקשיח USB. משך זמן זה עשוי להשתנות בהתאם לאזור מגוריך.
- תוכן שנשמר בזמן שינוי זמן, ימחק אם תכבו את המכשיר מבלי להקליט.
- מעבר בין ערוצים במהלך 'Live Playback' יאתחל את הנתונים של הערוץ הקודם.
- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.

הקלטה


שימוש ב'הקלטה מיידית'

01 יש לחבר דיסק קשיח USB או להכניס החסן USB ליציאת USB.
מומלץ להקליט לדיסק USB.

02 לחץ על הלחצן ••• בשלט רחוק ובחר **הקלט**.

- אם בשלט הרחוק אין לחצן ••• נא ללחוץ על לחצן צהוב ולהמשיך ללחוץ.

- לסיום ההקלטה, לחץ על הלחצן ••• בשלט הרחוק במהלך ההקלטה ובחר **הקלט**.

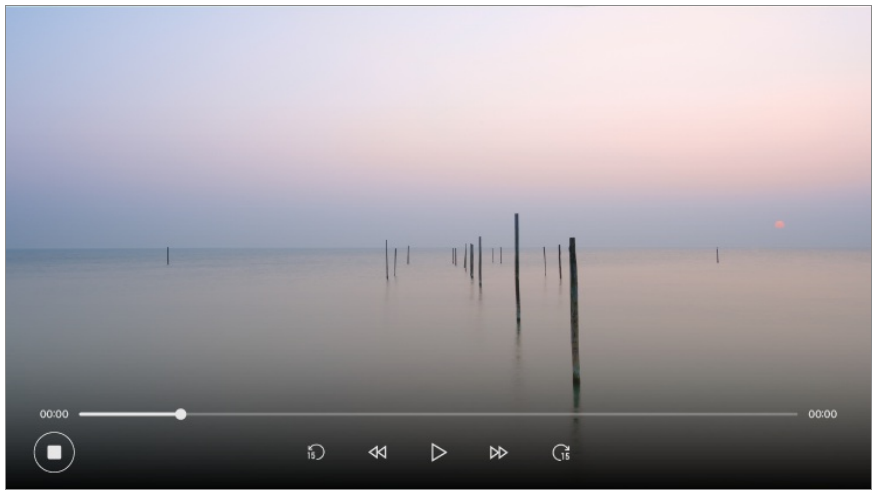

נושאים הדורשים תשומת לב בזמן ההקלטה

- בעת ההקלטה, לחץ על הלחצן **גלגל (אישור)** להצגת מידע אודות ההקלטה.
- באפשרותכם להגדיר את שעת ההקלטה לפני תחילת ההקלטה ולשנות את השעה במהלך ההקלטה באמצעות בחירה בלחצן 'הקלט'.
- סרטוני וידאו שהוקלטו כוללים טכנולוגיית הגנה על תוכן ולא ניתן להפעיל אותם במחשב או במכשירים אחרים. סרטוני הווידאו לא יפעלו גם אם המעגל החשמלי של הווידאו של המכשיר מוחלף.
- אין להסיר את כבל ה-USB במהלך ההקלטה.
- אם נכפה כיבוי המכשיר במהלך הקלטה, ייתכן שהתוכן המוקלט לא יישמר. באופן אידאלי, מומלץ להפסיק את ההקלטה ולוודא שהערוץ הוקלט לפני כיבוי המכשיר.
- הפריטים שניתן לקבוע את תצורתם משתנים בהתאם לדגם.
- ייתכן שפונקציות מסוימות לא יהיו זמינות במהלך ביצוע ההקלטה.
- ניתן להקליט רק ערוצי שידור דיגיטליים שנצפים דרך יציאת הקלט של האנטנה.
- חיבור ה-Bluetooth ויציאת ה-USB עשויים שלא לפעול כיאות בעת הקלטה באמצעות התקן אחסון USB.
- הקלטות שאורכן קצר מ-10 שניות לא יישמרו.
- באפשרותך לשמור עד 600 פריטי תוכן בכונן יחיד.

על אודות כונני אחסון USB להקלטות

- זמן ההקלטה עשוי להשתנות בהתאם לקיבולת של התקן האחסון מסוג USB.
- בעת ניסיון להקליט בזיכרון USB בפעם הראשונה, המכשיר יבצע בדיקת ביצועים. כדי להתחיל בהקלטה, הבדיקה חייבת להסתיים בהצלחה.
- רק מערכות קבצים מסוג FAT32, NTFS, או exFAT שנעשה בהן שימוש במערכות הפעלה של Windows תומכות באתחול של כונני אחסון USB. ייתכן שכונני אחסון USB שמותאמים לתוכניות שירות ולא נתמכים

על ידי Windows לא יזוהו.

- אתחול של כונן אחסון USB במכשיר מאתחל את התקן האחסון לפי מערכת הקבצים הקודמת בכונן אחסון USB, NTFS, FAT32, או exFAT.
- הקיבולת המומלצת לזיכרון USB הוא 32GB והקיבולת המומלצת לכונן קשיח של USB הוא 4TB ופחות. ייתכן שמכשירים שחורגים מהקיבולת המומלצת לא יעבדו כראוי.
- הקיבולת הזמינה של מחיצת USB HDD חייבת להיות בנפח GB 1 לפחות.
- הדיסק און קי חייב להכיל זיכרון פנוי בגודל של 4GB לפחות.
- תיתכן הפסקה של ההקלטה אם קיבולת האחסון שנותרה אינה מספיקה. מומלץ להשתמש בהתקן אחסון שיש בו די שטח להקלטה.
- אם קיימים מספר התקני אחסון USB מחוברים, המערכת תבחר את התקן האחסון האחרון שחובר באופן אוטומטי.
- מהירויות העברה של זיכרון USB משתנה בין מכשירי זיכרון.
- איכות ההקלטה תלויה בביצועי התקן האחסון מסוג USB.
- במקרה של תקלה בדיסק און קי, ייתכן שההקלטה לא תתבצע או תושלם באופן תקין.
- כונני אחסון USB שנעשה בהם שימוש להקלטה לא עובדים כאשר הם מחוברים לרכזת USB. בנוסף, מכיוון שייתכן שהקלטה לא תושלם כראוי כאשר החיבור נעשה דרך כבל הארכה של USB, יש לחבר את הכבל ישירות ליציאת ה-USB.
- אנחנו ממליצים להשתמש בכונן אחסון שמופעל על ידי מתאם AC ומחובר לשקע חשמל.


תופסת מוזיקה

שימוש ב'תופסת מוסיקה'

ניתן להקליט מוזיקה מהמכשיר בכל עת.

01 במהלך הצפייה בערוצי עידן +, לחץ על •••.

02 בחר באפשרות **הקלט מוסיקה**.

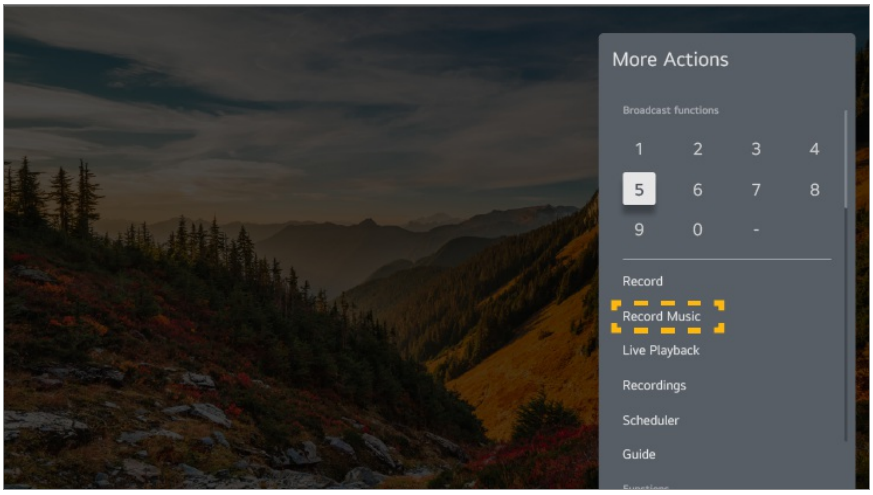

- כאשר כונן קשיח מסוג USB מחובר למכשיר, בחרו את המכשיר שבו תרצו להקליט.
- אם אין די שטח פנוי בהתקן USB HDD, ייתכן ש'לכידת מוסיקה' לא תפעל כראוי. כדי להשתמש בפונקציה תופסת מוסיקה', דרוש לך USB HDD המכיל לפחות 100MB.
- ניתן להציג קבצים מאוחסנים ביישומון **נגן מדיה** ולפתוח אותם במחשב האישי או בהתקנים ניידים.
- הקובץ שהוקלט נשמר בתבנית aac או mp3. (התבנית השמורה משתנה לפי דגם המכשיר.)
- אם תחליף יישומים או קלט במהלך ההקלטה, ההקלטה תסתיים באופן אוטומטי והקבצים שהוקלטו יישמרו.
- זמין רק עם שידורים אנלוגיים.
- באמצעות הפונקציה תופסת מוסיקה', תוכל להפעיל מוסיקה עד שעתיים.
- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.

השימוש בתכונה מתזמן


שימוש ב-מתזמן

ניתן להזין את השעה והתאריך שבהם משודרת תוכנית כדי לתזמן צפייה בה או הקלטה שלה באותו זמן.

01 לוחצים על בשלט הרחוק כדי לבחור ב- **שידורי עידן פלוס** ולצפות בשידור חי.

02 לחצו על הלחצן ••• בשלט רחוק ובחרו **מתזמן** על גבי המסך.
הפונקציה '**מתזמן**' תוצג על גבי המסך.

- אם בשלט הרחוק אין לחצן ••• נא ללחוץ על לחצן צהוב ולהמשיך ללחוץ.

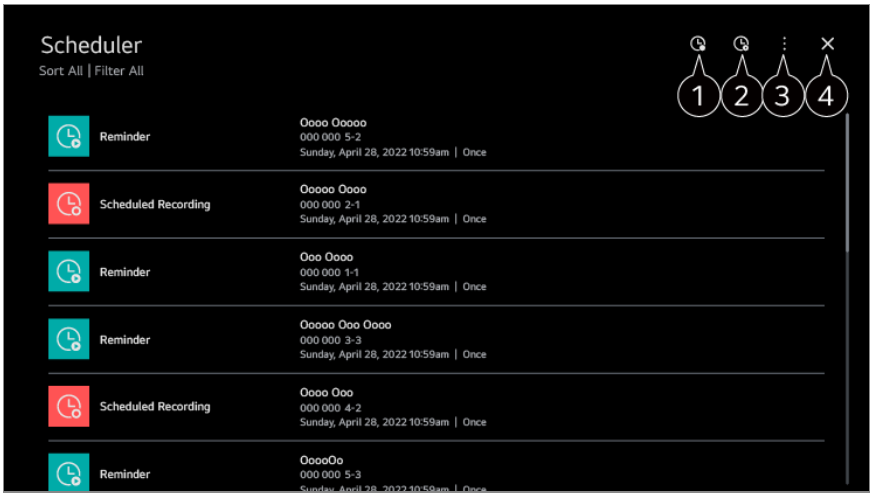

1. אתה יכול להגדיר את האפשרות 'הקלטה מתוזמנת חדשה'
2. אתה יכול להגדיר את האפשרות 'תזכורת חדשה'
3. **מיין** : ניתן למיין את הרשימה.
   מסנן : להגדרת המסנן.
   מחק : אתה יכול להגדיר את 'מצב מחיקה'.
   מדריך : הפעל את **מדריך**.
   מדריך למשתמש : הפעל את **מדריך למשתמש**.
   'יציאה מיישום' : מכבה את היישום כך שלא יפעל ברקע.
4. סוגר את היישום.

תזמון שידור נבחר מתוך מדריך

ניתן לבחור תוכנית ולתזמן אותה לצפייה או להקלטה.

01 הפעל את **שידורי עידן פלוס** על-ידי לחיצה על .

02 לחצו על הלחצן ••• בשלט רחוק ובחרו **מדריך** על גבי המסך.

- אם בשלט הרחוק אין לחצן ••• נא ללחוץ על לחצן צהוב ולהמשיך ללחוץ.

03 בחר את התחנה הרצויה.
אם ברצונך להקליט שידור חי, לחץ על הלחצן **הקלט** או על הלחצן **צפה**.
אם מדובר בתוכנית שצפויה להיות משודרת, לחץ על הלחצן **הקלטה מתוזמנת** או על הלחצן **תזכורת**.

- הקלטה מתוזמנת אינה מבטיחה שעת הקלטה מדויקת של התוכנית משום שהתוכנית תוקלט בהתאם למידע שסופק על-ידי הגורם המשדר.
- מתייחס לשידור דיגיטלי.

תזמון ידני

ניתן לבחור את התאריך, השעה והתוכנית לצפייה או להקלטה של התוכניות.

01 הפעל את **שידורי עידן פלוס** על-ידי לחיצה על .

02 לחצו על הלחצן ••• בשלט רחוק ובחרו **מתזמן** על גבי המסך.

- אם בשלט הרחוק אין לחצן ••• נא ללחוץ על לחצן צהוב ולהמשיך ללחוץ.

03 יש לבחור ב- או ב-.

04 בחר באפשרות **צור באופן ידני**.

05 הגדר את התאריך, את השעה ואת הערוץ שבהם משודרת התוכנית שברצונך להקליט אותה או לצפות בה.

- אורך ההקלטה המתוזמנת חייב להיות דקה אחת לפחות.

הפעלת הקלטות


ניהול הקלטות

באפשרותך להציג ולהפעיל הקלטות המאוחסנות בהתקני אחסון באמצעות היישום **הקלטות**.

01 הפעל את **שידורי עידן פלוס** על-ידי לחיצה על .

02 לוחצים פעם אחת על לחצן ••• בשלט הרחוק כדי להפעיל את מצב **הקלטות** כשהמירקע דולק.

- אם בשלט הרחוק אין לחצן ••• נא ללחוץ על לחצן צהוב ולהמשיך ללחוץ.

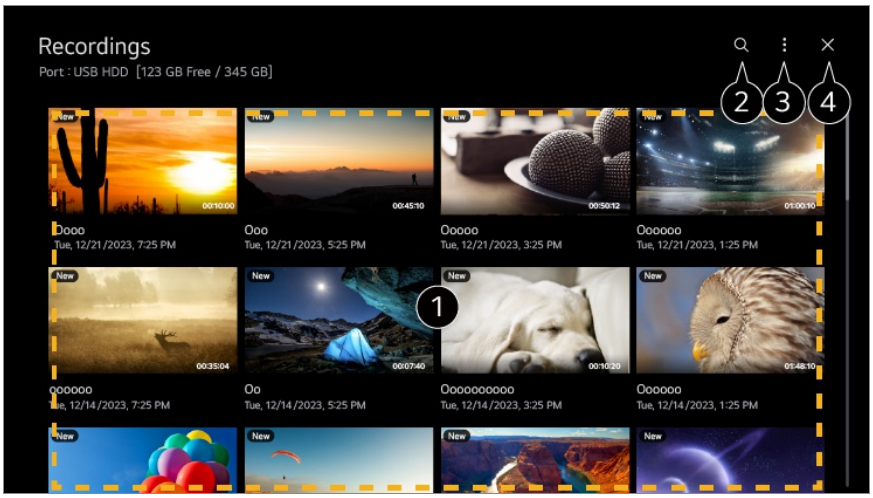

1. ניתן לעבור בין העמודים על ידי לחיצה על לחצני **(ערוצים)** / בשלט הרחוק.
יש ללחוץ על הלחצן **גלגל (אישור)** בשלט הרחוק כדי לנגן את התוכן.
לוחצים לחיצה ממושכת על לחצן **גלגל (אישור)** בשלט הרחוק, כדי לבצע את הפעולות הבאות:
- **מחק** : באפשרותכם למחוק את התוכן המוקלט.
- **עוד מידע** : באפשרותך לצפות במידע על התוכן המוקלט, ב-**הפעל**, או **ערוך שם**.

❷ הפעל את **חיפוש**.

❸ ניתן להחיל הגדרות, כגון התקני אחסון ומיון אפשרויות על רשימת התוכן.

❹ סוגר את היישום.


- ניתן להפעיל מחדש מ-**הקלטות** רק הקלטות בוצעו במכשיר זה.

הפעלת הקלטות

באפשרותך לגשת אל תכונות בסיסיות, כגון הפעלה והשהיה, ולתפעל אותן במסך ההפעלה.

01 בחר בהקלטה הרצויה מתוך היישום **הקלטות**.

02 אם לוחצים על הכפתורים ◀/▶ בשלט הרחוק הדבר מאפשר לקפוץ לפנים ולאחור במקטעים של 10 שניות.
אתה יכול לשלוט בהפעלה של ההקלטה הרצויה על-ידי לחיצה על הלחצן **גלגל (אישור)** במהלך ההפעלה.
ניתן לגשת לתכונות נוספות כשלוחצים על ▼ בשלט הרחוק, בזמן שמשתמשים בבקרת ההפעלה.

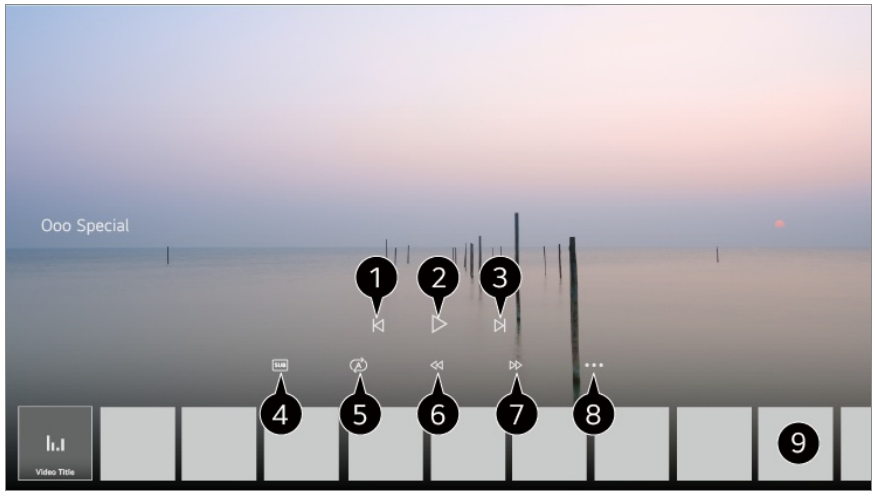

❶ מציג את התוכן המוקלט הקודם.

❷ מנגן את התוכן שהוקלט או עוצר אותו.

❸ מציג את התוכן המוקלט הבא.

❹ הפעל או השבת כתוביות.

❺ באפשרותך להגדיר הפעלה רציפה.

❻ Fast-מחזיר את הסרטון לאחור במהירות רבה יותר.

❼ Fast-מעביר את הסרט לפנים במהירות רבה יותר.

❽ ניתן להגדיר תכונות כמו 'חזור' (Resume) ואת שפת השמע שאפשר לקבל בפלט.

❾ רשימת הקלטות מוצגת למטה.

- הפריטים שניתן לקבוע את תצורתם משתנים בהתאם לדגם.

צפייה ב-LG Channels

צפייה ב-LG Channels

ניתן לצפות בשידורים בזמן אמת באינטרנט באמצעות שירות זה.
ניתן לראות מידע אודות ערוצי אינטרנט חדשים או לנהל את הערוצים שאתה אוהב ב**LG Channels**.

לחצו על הלחצן בשלט רחוק ובחרו **LG Channels** על גבי המסך.
אפשר לצפות בערוצים **LG Channels** כשלוחצים על הכפתורים **(ערוצים)** ∨/∧ בשלט הרוחק.

ניתן להשתמש בשירות 'ערוץ אינטראקטיבי' המאפשר למשתמשים להנות בנוחות מתוכן הקשור לערוץ הנוכחי ללא צורך לעבור בין יישומים.
ניתן להשתמש ב'ערוץ אינטראקטיבי' על-ידי לחיצה על הלחצנים בשלט הרחוק, או על-ידי לחיצה על המסך בהתאם להוראות המופיעות במסך של ערוץ האינטרנט.

- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.
- צריך להתחבר לרשת האינטרנט ולקבל את **הסכמים למשתמש** לפני שמשתמשים בו.
- ב ← ← **כללי** ← **מערכת** ← **מיקום**, **ארץ שידור** ו**ארץ שירות LG Services** חייבות להיות זהות.
- בזמן צפייה בערוץ אינטרנט, לחץ על הלחצן ה בשלט רחוק. תוכל להפעיל את **LG Channels**.
- בחירה ב-**LG Channels** תשנה את מצב הכניסה אל **LG Channels**. ייתכן וחלק מהתוכן יוחלף באפליקציות אחרות.
- ערוצי אינטרנט מסוימים עלולים שלא לתמוך בשירות זה.
- 'הפעלה חיה' והקלטה אינם זמינים עבור ערוצי אינטרנט.
- שירותים של ערוצי אינטרנט עלולים להיפסק או להשתנות ללא הודעה מוקדמת מחברת השידור.

טלטקסט

שימוש בטלטקסט

טלטקסט הוא שירות חינמי שמסופק על-ידי תחנת הטלוויזיה, המציע מידע מבוסס-טקסט בנוגע לתוכניות טלוויזיה, חדשות ומזג האוויר.
מפענח הטלטקסט של המכשיר תומך במערכות SIMPLE, TOP, ו-FASTEXT.

01 לחץ על הלחצן ••• בשלט רחוק.

- אם בשלט הרחוק אין לחצן ••• נא ללחוץ על לחצן צהוב ולהמשיך ללחוץ.

02 על המסך בוחרים **טלטקסט**.

03 החלון Teletext יוצג.

04 כדי לצפות בשידור ובטלטקסט בו-זמנית, לחצו על לחצן ••• בשלט רחוק ובחרו **טלטקסט**.

לחצן צבע

לבחירת הדף הקודם או הבא.

לחצן מספר

להזנת מספר הדף שאליו ברצונך לעבור.

הלחצן **(ערוצים)** ∧/∨

לבחירת הדף הקודם או הבא.

- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.

הפונקציה 'טלטקסט מיוחד'

01 לחץ על הלחצן ••• בשלט רחוק.

- אם בשלט הרחוק אין לחצן ••• נא ללחוץ על לחצן צהוב ולהמשיך ללחוץ.

02 על המסך בוחרים **אפשרות טלטקסט**.

03 בחר בתפריט **טלטקסט**.

אינדקס

בחר בכל דף אינדקס.

שעה

בעת צפייה בשידור, בחרו בתפריט המתאים כדי לראות את השעה בחלק העליון השמאלי של המסך. במצב טלטקסט, לחץ על לחצן זה כדי לבחור מספר דף משנה. מספר דף המשנה מוצג בתחתית המסך. כדי להחזיק את מספר דף המשנה או לשנות אותו, לחץ על הלחצנים /, ◀/▶ או על לחצני הספרות.

המתן

לעצירת המעבר האוטומטי בין דפים שמתרחש אם דף טלטקסט כולל שני דפי משנה או יותר. בדרך כלל מספר הדפים המשניים והדף המשני הנוכחי מוצגים במסך, מתחת לשעה. כאשר תפריט זה נבחר, סמל העצירה מוצג בפינה השמאלית העליונה של המסך והעברת הדף האוטומטית אינה פעילה.

גלה

בחר תפריט זה כדי להציג מידע מוסתר, כגון פתרונות לחידונים או לפאזלים.

עדכן

מציג את תמונת הטלוויזיה על המסך בעת המתנה לעמוד טלטקסט חדש. התצוגה תופיע בפינה השמאלית העליונה של המסך. כאשר הדף המעודכן יהיה זמין, התצוגה תשתנה ומספר הדף יוצג. בחר שוב בתפריט זה כדי להציג את דף הטלטקסט המעודכן.

שפה

להגדרת השפה של שירות הטלטקסט.

- במצב דיגיטלי בלבד

הגדרת שפת טלטקסט

היעזר בפונקציה 'שפת טלטקסט' כאשר השידור מכיל שתי שפות טלטקסט או יותר.

01 לחץ על הלחצן ⚙ בשלט רחוק.

02 בחר באפשרות ⚙ ← **כללי** ← **מערכת** ← **שפה (Language)** ← **שפת טלטקסט ראשית/שפת טלטקסט משנית**.

- במצב דיגיטלי בלבד
- כאשר אין שידור של טלטקסט בשפה שנבחרה, תוצג שפת ברירת המחדל.
- אם בחרת מדינה מקומית שגויה, ייתכן שהטלטקסט לא יופיע כראוי במסך או שתיתקל בבעיות בהפעלת הטלטקסט.

HbbTV

מידע נוסף על HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) הוא תקן שידור חדש שמאפשר שירותי הקלדת טלטקסט משופרים. הוא מאפשר לתכניות המועברות להשתלב במכשירים חכמים בשימוש או להתחבר לשירותים מקוונים שמועברים באמצעות פס רחב. לכן, צרכנים יכולים ליהנות מתכונות כגון הפעל שוב בטלוויזיה (התעדכנות בטלוויזיה, צפייה לפי דרישה) ויכולים לגשת למגוון שירותים מקוונים שמחוברים ליישום, בנוסף לשירותי מידע עשיר של הטלטקסט הדיגיטלי הקיים. ניתן להפעיל שירותי HbbTV במגוון דרכים, השיטה הנפוצה ביותר היא לחיצה על לחצן 🔴 בשלט הרחוק. באופן כללי, ניתן להפעיל מכשיר

זה האמצעות לחצי הניווט הקיימים. (לרבות לחצן /'OK', , , ,) מפרטי HbbTV העדכניים ביותר תומכים ב /"הזרמה מסתגלת/" בסרטוני וידאו באמצעות חיבורי פס רחב, שמאפשרים לצופים ליהנות מסרטוני וידאו באיכות הגבוהה ביותר. לקבלת מידע מפור יותר אודות HbbTV, בקרו בדף www.hbbtv.org.

- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.

שימוש ב-HbbTV

HbbTV ← ערוצים ← כללי ← ⚙

להעברת HbbTV למצב מופעל.
אתה מוזמן ליהנות ממגוון תוכן משירותים התומכים ב-HbbTV.

- ללא חיבור לאינטרנט, המכשיר עלול להיות מוגבל.
- הפונקציונליות והאיכות של שירות HbbTV עשויות להשתנות בהתאם לאיכות חיבור הפס הרחב שלך.
- לא מובטח ששירותי HbbTV יהיו זמינים עבור כל הערוצים – רק אלה שהמשדר בחר לתמוך בהם.
- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.
- כאשר מופעל שידור חי, HbbTV מושבת.
- בעת השימוש בשירות HbbTV, מקשי הניווט והלחצן **גלגל (אישור)** עשויים להיות מושבתים אם המצביע של שלט החכם פועל על המסך. במקרה כזה, לוחצים על המקשים שמאלה, ימינה, למעלה ולמטה כדי להשבית את המצביע. (הדבר חל רק על דגמים התומכים ב- שלט החכם.)

ישומונים ותוכן

התקנת יישומים

התקנת יישומים


אפשר להתקין יישומים מסוגים שונים כגון משחקים, השכלה וחדשות, ולהשתמש בהם בנוחות במוצר.

01 לחץ על הלחצן ⌂ בשלט רחוק.
02 להפעלת **Apps**.
03 בוחרים בקטגוריה או לוחצים על לחצן 🔍 כדי לחפש יישום.

04 בוחרים ביישום שרוצים להתקין.

05 קרא את פרטי היישום ולחץ על **התקן**.

06 תוכל להפעיל את היישום מיד עם השלמת ההתקנה.

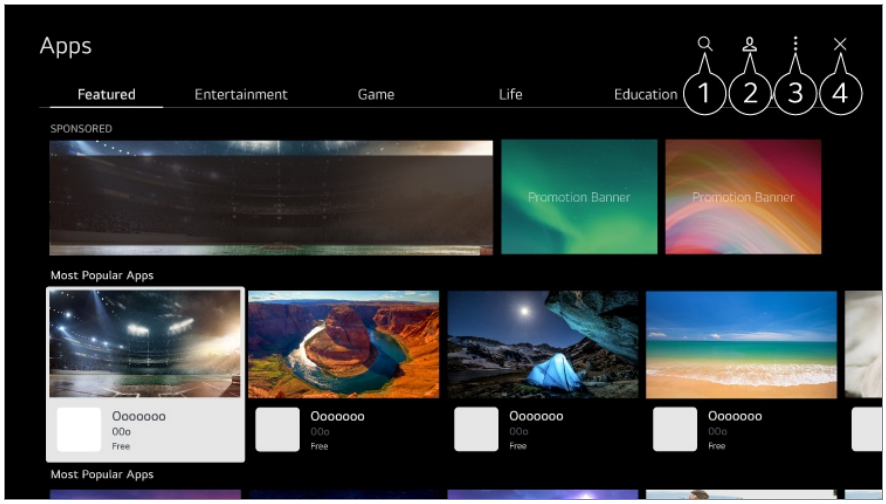

❶ מחפש תוכן.
להצגת הפרטים, לחץ על**ישומונים ותוכן** ← **חיפוש תוכן** ב-**מדריך למשתמש**.

❷ אפשר להיכנס (לוגין) לחשבון LG.
למידע נוסף, ראה **תחילת העבודה עם webOS** ← **ניהול חשבון LG שלך** ב-**מדריך למשתמש**.

❸ כאן אפשר לנהל יישומים למשל לעדכן או לבטל יישומים מותקנים.

❹ סוגר את היישום.

- כדי לכבות את היישום כך שלא יפעל ברקע, לוחצים על לחצן ••• בשלט הרחוק ובוחרים **'יציאה מיישום'**.
  אם בשלט הרחוק אין לחצן ••• נא ללחוץ על לחצן צהוב ולהמשיך ללחוץ.
- צריך להיות בתוך התכנית או הדף כדי להתקין יישומים.
- זמינות הקטגוריות נקבעת בנפרד בכל מדינה ותלויה גם במצב השירות שלך.
- אם אין די שטח אחסון פנוי, אפשר להתקין את היישומים על ידי חיבור של התקן זיכרון חיצוני.
- ייתכן שלא תהיה תמיכה בהתקני USB מסוימים או שהם לא יפעלו כראוי.
- לא ניתן להשתמש בהתקני USB המכילים יישומים ממכשירים אחרים.
- יש להפעיל שיקול דעת כאשר מאפשרים לילדים להשתמש במוצר. באמצעות מוצר זה, ילדים עלולים לקבל גישה לתוכן מקוון לא הולם. באפשרותך לחסום תוכן מקוון בלתי הולם באמצעות הגבלת גישה ליישומים מסוימים.
  קבע את ההגדרות דרך ⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **מערכת** ← **בטיחות** ← **היישום נעול**.

איך משתמשים ב- סייר מאג'יק

איך משתמשים ב- סייר מאג'יק

ניתן לחפש בקלות בקרב יישומונים שונים על סמך טקסט המופיע על המירקע או מידע וידיאו.

01 ניתן להשתמש ב-סייר מאג'יק כשצבע המצביע של שלט החכם משתנה (למשל, הופך ל-).


02 לחצו לחיצה ארוכה על לחצן **גלגל (אישור)** על התמונה אם אתם צופים בשידור, או על הטקסט אם אתם משתמשים בשירות **ספורט**, או ביישומים **מדריך** או **הגדרות**.


03 על המסך בשידור יופיעו מילות מפתח הקשורות לתכנית.
בטקסט שביישומון יופיע איקון מאפשר לעבור לפריט מסוים כגון דפדפן אינטרנט או חיפוש.

04 בוחרים בפריט שבו רוצים להשתמש.

- ניתן להזיז פריט מסוים על ידי לחיצה על כפתורי ▲/▼/◀/▶ בשלט הרחוק.

05 ניתן לצאת מ- סייר מאג'יק בלחיצה על כפתור ↩ בשלט הרחוק.

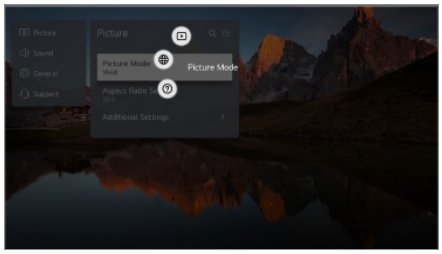

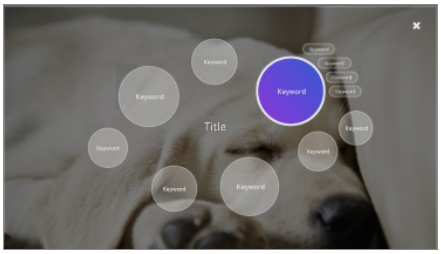

- ניתן להשתמש בתכונה הזאת גם על ידי לחיצה על לחצן **אישור** בשלט רחוק הבסיסי.
- קיימים הבדלים בתכונות הזמינות בהתאם לאזור הגיאוגראפי או השירות.
- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.

חיפוש תוכן


חיפוש תוכן

מחפשים בתוכן לפי כותר, שחקן/ית וסוגה (ז'אנר).

01 לחץ על הלחצן ⌂ בשלט רחוק.

02 להפעלת 🔍.

03 חפש מגוון תוכן ומידע באמצעות המונחים הרצויים לחיפוש.

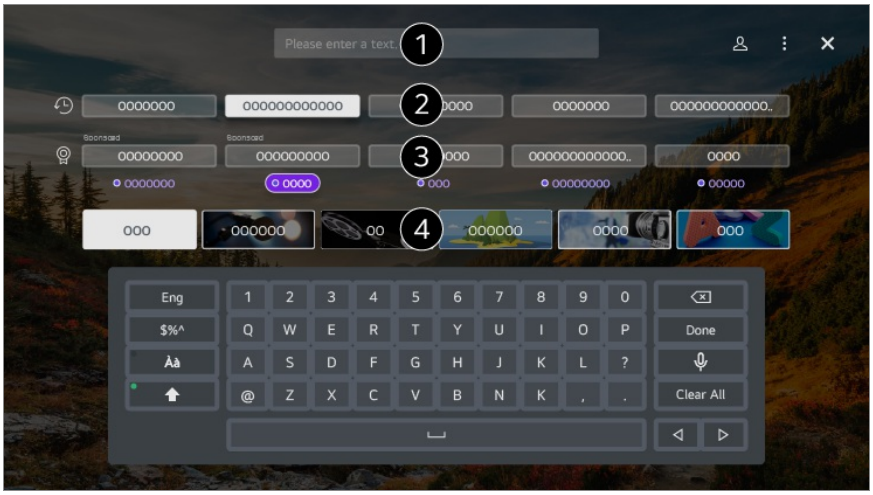

1. הזן מונח לחיפוש.
2. מציג חיפושים אחרונים.
3. אפשר לבחור אחת ממילות המפתח המוצעות, ולחפש בעזרתה.
4. אפשר לעיין בתוכן לפי הז'אנר.

- עליך להתחבר לרשת כדי להשתמש בתכונת החיפוש.
- תוצאות החיפוש עשויות להשתנות בהתאם לערוץ, לאזור, להגדרות הרשת ובהתאם להסכמתך או אי-הסכמתך לתנאים וההגבלות.
  הפריטים שניתן לקבוע את תצורתם משתנים בהתאם לדגם.

שימוש ב-משרד ביתי

שימוש ב-משרד ביתי

לוחצים פעם אחת על לחצן בשלט הרחוק כדי להפעיל את מצב **משרד ביתי** כשהמירקע דולק.
ניתן להפעיל את המחשב השולחני מהמכשיר.

01 הפעל את המחשב השולחני שברצונך לחבר.

02 לוחצים פעם אחת על לחצן בשלט הרחוק כדי להפעיל את מצב **משרד ביתי** כשהמירקע דולק.

03 בחר באפשרות **מוסיפים מחשב שולחני מרוחק**. ניתן לחבר מחשב אישי חדש.

- המחשב האישי המיועד לחיבור חייב להיות מופעל ויש להפעיל את 'אפשר שולחן עבודה מרוחק' בהגדרות של המחשב.
- ניתן לחבר עד ארבעה מכשירים ל- **מוסיפים מחשב שולחני מרוחק**. כדי להוסיף מחשב אישי נוסף, יש למחוק את המחשב האישי הקודם שנרשם.
- ניתן לחבר מערכות הפעלה מסוג Windows 10 Professional או גרסה עדכנית יותר או Mac בלבד. יש להגדיר שם משתמש וסיסמא של Windows. אין תמיכה בכניסה באמצעות קלט PIN.

- לפני התחברות, יש להפעיל את ה-Mac ולוודא שמופעל שיתוף מסך בהגדרות של ה-Mac ← שיתוף.



1 באפשרותכם להשתמש בשירות מחשב אישי בענן.

2 באפשרותכם להשתמש בו באמצעות מעבר למחשב אישי מחובר.
: באפשרותכם לערוך את פרטי החיבור.
: באפשרותכם למחוק את המחשב האישי המחובר.

3 ניתן לחבר מחשב אישי חדש.

4 באפשרותכם להשתמש בשירות האינטרנט המסופק על ידי המחשב האישי במכשיר.
בחירת מאפשרת לערוך את הרשימה.

- התכונות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למדינה.

5 הפעל את **חשבון LG**.
עבור כל חשבון התחברות, ניתן לקבוע תצורה של רשימת מחשבים מרוחקים ושירותי אינטרנט לחיבור.

6 באפשרותך לחבר מקלדת או עכבר בלוטוס ולהגדיר אם להשתמש במכשיר המחובר.

- לחיבור של מקלדת או עכבר בלוטוס יש לעיין ב- **הגדרות** ← **התקנים חיצוניים** ← **חיבור בקר בלוטוס** ב- **מדריך למשתמש**.

7 סוגר את היישום.

- חיבור של המקלדת והעכבר למכשיר מאפשר שימוש ללא שיבושים.
אם מתווה האותיות במקלדת המחוברת למחשב האישי שונה מהמתווה במקלדת המחוברת למכשיר, ייתכן שמקשים מסוימים לא יפעלו.
- אפשר לחבר את המכשיר והמחשב רק אם שניהם מחוברים לרשת וההגדרות מוגדרות כראוי.
- אם המכשיר והמחשב האישי אינם מחוברים לאותה רשת אינטרנט, נדרש מידע IP ציבורי, וייתכן שגם הגדרות העברת יציאות של הנתב.
- אם ההתחברות מוגבלת עקב מדיניות האבטחה של המחשב האישי, יש ליצור קשר עם מנהל האבטחה של הרשת.
- חלק מהתכונות או התוכנות במחשב השולחני לא תפעלנה.
- כאשר הפונקציה לחיסכון באנרגיה של המחשב האישי מופעלת, מתנתק החיבור ואין אפשרות לחבר אותו מחדש. מומלץ להשבית את הפונקציה לחיסכון באנרגיה במחשב האישי לפני השימוש.


הנאה מ-משחקים

הנאה מ-משחקים

אפשר לבחור יישום הקשור למשחק, התקן משחקים מחובר או מחשב אישי.

לחץ על כפתור ה- בשלט הרחוק לפתיחת **משחקים**.

- מתחיל באופן מידי, גם בעת חיבור גיימפאד.
  מומלץ להשתמש בגיימפד שנבדק מבחינת תאימות להתקן זה.
  לקבלת רשימה של גיימפאדים בחיבור בלוטוס, עיינו ב-**הגדרות** ← **התקנים חיצוניים** ← **חיבור בקר בלוטוס** ב-**מדריך למשתמש**.
  לקבלת רשימה של גיימפאדים בחיבור USB, עיינו ב-**כיצד מפעילים את המכשיר** ← **שימוש במקלדת, עכבר וגיימפאד** ב-**מדריך למשתמש**.

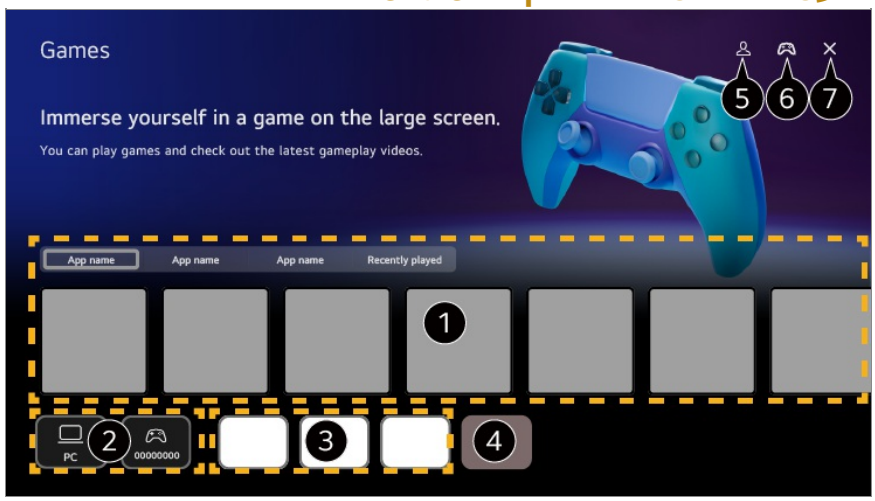

1. בחרו את שירות המשחק בענן הרצוי. מציג את המשחקים המומלצים על ידי השירותים שנבחרו.
   בחרו **הופעל לאחרונה** כדי להציג משחקים ששוחקו בעבר.
2. אפשר לבחור התקן משחקים מחובר או מחשב אישי. התקנים שאינם מחוברים, אינם מופיעים בתצוגה.
3. אפשר להפעיל יישום הקשור למשחק.
4. נכנס למצב **רשימת היישומים - עריכה**.
5. הפעל את **חשבון LG**.
6. מציין אם מכשיר קלט בלוטוס מחובר. מפנה אל **חיבור בקר בלוטוס** כאשר נבחר.
7. סוגר את היישום.

- ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה במדינות או בדגמים מסוימים.
- התקני משחקים ומחשבים אישיים המחוברים אל HDMI מתווספים אוטומטית אל **משחקים**.


שימוש בשירות למידה

שימוש בשירות למידה

באפשרותך לבחור שירותים נבחרים או תוכן רלוונטי הקשור לחינוך.

01 לחץ על הלחצן בשלט רחוק.

02 בחרו בכרטיס **למידה**.

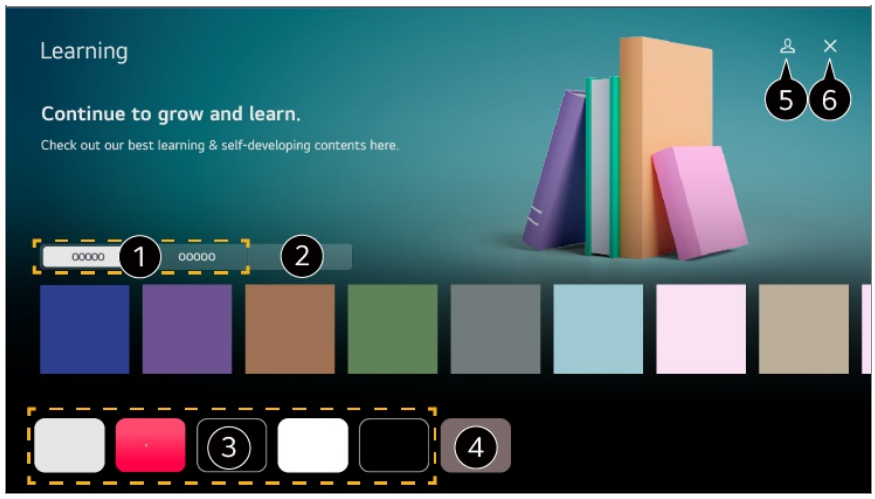

1. בחירה בשירות המבוקש. התוכן המוצג על ידי השירות מוצג בהמשך.
2. הפריטים שנבחרו קודם לכן מפורטים. אם מספר הפריטים חורג מ-16, הפריט הישן ביותר יימחק באופן אוטומטי לפני סדר.
3. אפשר להפעיל יישום הקשור לחינוך.
4. נכנס למצב **רשימת היישומים - עריכה**.
5. הפעל את **חשבון LG**.
6. סוגר את היישום.

- עליכם להתחבר לרשת כדי להשתמש בשירות ה-**למידה**.
- ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה במדינות או בדגמים מסוימים.
- קיימים הבדלים בתכונות הזמינות בהתאם לאזור הגיאוגראפי או השירות.
- ייתכן שהמלצות או תוצאות חיפוש יהיו שונות מאלה על מחשב או על מכשיר חכם.


הנאה מ-מוזיקה

הנאה מ-מוזיקה

באפשרותכם למצוא את המוזיקה המועדפת עליכם במקום אחד ולקבל המלצות לשירים החדשים או הפופולריים ביותר.

01 לחץ על הלחצן בשלט רחוק.

02 בחרו בכרטיס **מוזיקה**.

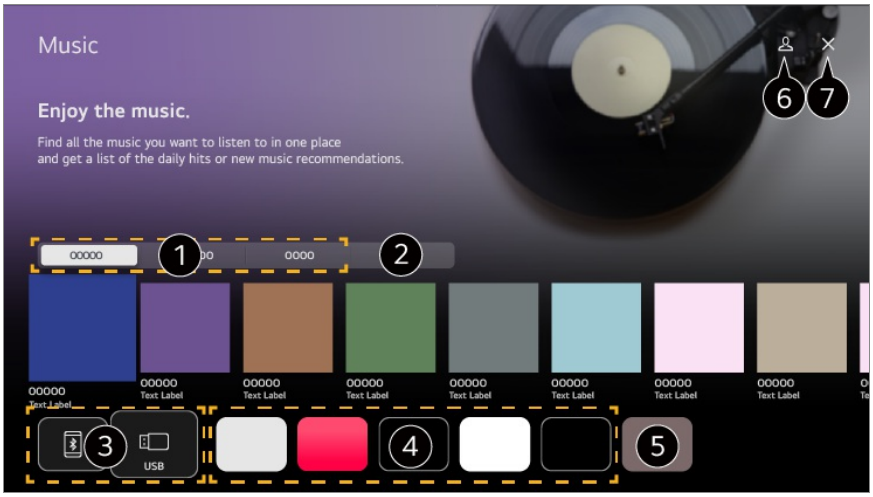

1. בחירה בשירות המבוקש. התוכן המוצג על ידי השירות מוצג בהמשך.
2. מוזיקה שנבחרה בעבר מופיעה ברשימה. אם מספר הפריטים חורג מ-16, הפריט הישן ביותר יימחק באופן אוטומטי לפני סדר.
3. באפשרותכם להאזין למוזיקה מהתקן USB מחובר או מכשיר חכם. בחירה בפריט המבוקש תנווט אל היישום המתאים.
4. מציג יישומי מוזיקה הזמינים במכשיר. בחירה בפריט המבוקש תנווט אל היישום המתאים.
5. באפשרותכם לערוך את רשימת האפליקציות.
6. הפעל את **חשבון LG**.
7. סוגר את היישום.

- ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה במדינות מסוימות.
- עליכם להתחבר לרשת כדי להשתמש בתכונת ה-**מוזיקה**.
- קיימים הבדלים בתכונות הזמינות בהתאם לאזור הגיאוגראפי או השירות.
- ייתכן שהמלצות או תוצאות חיפוש יהיו שונות מאלה על מחשב או על מכשיר חכם.

שימוש בשירות ספורט

שימוש בשירות ספורט

01 לחץ על הלחצן בשלט רחוק.

02 בחרו בכרטיס **ספורט**.

03 ניתן לראות את רשימת הקבוצות לפי ליגה, ועוד פרטים.
בחירת ליגת הספורט הרצויה מאפשרת לכם לבדוק מידע לגבי אותה ליגה.

04 נא ללחוץ **הקבוצה שלי** כדי לרשום את הקבוצה או השחקן המועדפים.
רישום קבוצה או שחקן מאפשרת לכם לבדוק עדכוני משחק בשידור חי ולוחות זמנים של משחקים קרובים ב-**הקבוצה שלי**.

- יש להיכנס לחשבון LG כדי לרשום את הקבוצה או השחקן המועדפים עליך.
- לוח זמני המשחקים או סטטוס המשחקים עשויים להיות שונים מאלה שמתקיימים בפועל כתלות במצב ספק הנתונים.
- ייתכן שהתראה בזמן אמת לא תהיה זמינה בעת שימוש ביישומים מסוימים.
- תכונה זו זמינה רק כאשר הרשת מחוברת.
- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.

שינוי הגדרות התראות עבור קבוצות יחידות או שחקנים יחידים

באפשרותכם לקבל התראות לגבי משחקים של קבוצות או שחקנים שרשמתם ב-**הקבוצה שלי** גם בזמן צפייה במשחק.

01 ב-**הקבוצה שלי**, בוחרים את הקבוצה או השחקן שברצונכם לשנות.

02 בדף המפורט, בוחרים **הגדרת התראות**.

התראת התחלת משחק

מיידע על ההתחלה של משחקים עבור קבוצה או שחקן רשומים.

התראת תוצאה בזמן אמת

מיידע על שינויים בתוצאה במשחקים שבהם משתתפים קבוצות או שחקנים רשומים.

- תדירות ההתראות עשויה להשתנות בהתאם לספורט.

התראת תוצאת משחק

מיידע על תוצאות המשחקים של קבוצות או שחקנים רשומים.


- כדי לבטל התראות עבור כל סוגי ה- **ספורט**, מקישים על לחצן ••• בשלט מתוך דף הבית של **ספורט** ומגדירים את **פונקציית התראה** למצב **כיבוי**.

חיבור התקנים חיצוניים

שימוש רכזת ביתית

שימוש **רכזת ביתית**

אפשר לבחור או לשלוט בהתקנים מחוברים (טלפון סלולארי, התקנים חיצוניים, התקני IoT ביתיים, וכדומה).
להפעלת **רכזת ביתית** לוחצים על לחצן בשלט הרחוק.
ניתן לעשות זאת גם בלחיצה ממושכת על לחצן של שלט החכם.

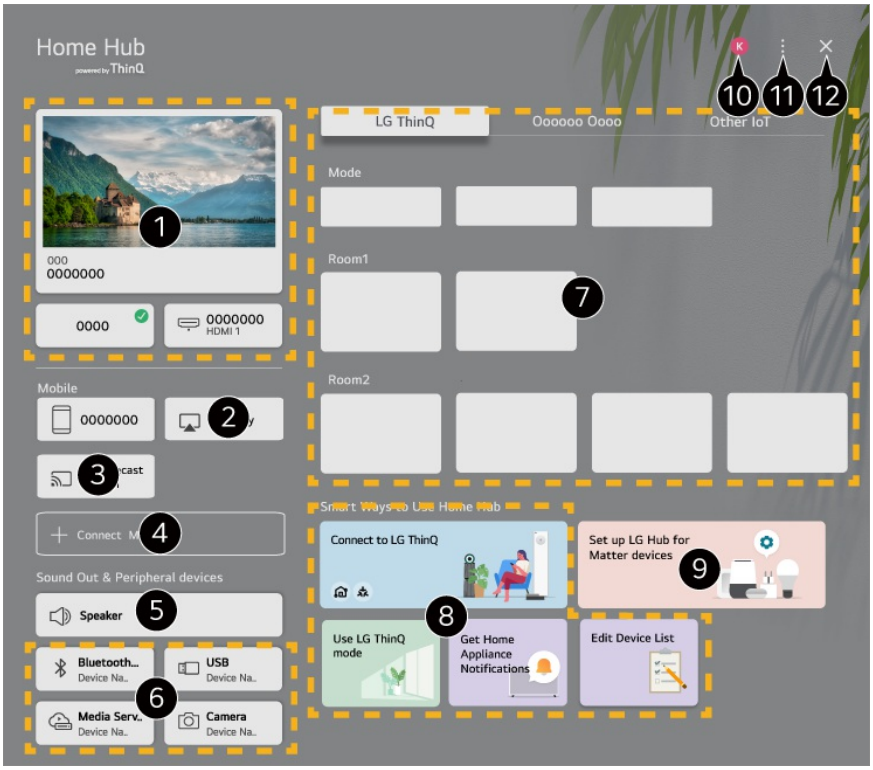

1. ניתן לבחור שידורים או מכשירים חיצוניים שמחוברים ליציאת הקלט החיצונית.
2. אפשר להשתמש ב- Apple Home, AirPlay לצורך שליטה בהתקן ולצפות בתוכן מתוך iPad או Mac על המסך.
   - התכנים והשירותים הזמינים על ידי חיבור ל-Apple Home ול-AirPlay שעשויים להשתנות ללא הודעה.
3. ניתן לקבל ולצפות בתוכן כמו סרטים, תוכניות שידורים, תמונות ואתרי אינטרנט בכל מכשיר שתומך בהעברת Chromecast, כגון טלפון חכם או מחשב טאבלט.
   - ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה במדינות מסוימות.
   - כל המכשירים שברצונך לחבר ל-Chromecast צריכים להיות מחוברים לאותה רשת.

❹ ניתן לשתף את תמונת המסך של המכשיר החכם או ליהנות מתכניו על ידי חיבור המכשיר החכם.

❺ רמקול הפלט הנוכחי שנבחר מוצג, ותוכל לעבור למסך הגדרות רמקול הפלט.

❻ ניתן לבחור התקני בלוטוס מחוברים, התקני USB לאחסון, התקנים של שרתי רשת ומצלמות.

❼ הלשוניות מסווגות על פי שירותי מכשיר ה-IoT המחובר. על ידי בחירת כל לשונית, באפשרותכם להציג את סטטוס הנתונים של מכשירי IoT מחוברים ולבצע פעולות רלוונטיות.

❽ תוכל לבדוק את מדריך החיבורים עבור כל סוג של **התקני IoT ביתיים**. ניתן להתחבר ולראות אלו התקנים רשומים, בעזרת חשבון LG ThinQ או התקני IoT.

- אם אתה באזור שבו אין שירות של יישום LG ThinQ, לא תהיה תמיכה בחיבור התקן LG ThinQ.
- כדי לרשום את התקן IoT, יש לבחור **נא לחבר התקני IoT** ולמלא אחר ההוראות כדי להחיל את ההגדרות.
- אם אתה שולט בהתקן החיצוני מהיישום לנייד, ייתכן שלא תוכל לשלוט על ההתקן ממכשיר זה. יש לצאת מהיישום לנייד כדי לשלוט עליו ממכשיר זה.
- התקני IoT הניתנים לחיבור למכשיר זה עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
- התקני LG ThinQ בני-חיבור ופונקציות נתמכות עשויים להיות שונים מאלו של התקנים ניידים.

❾ ניתן ללמוד איך להגדיר **רכזת LG** לבקרת המכשיר Matter.
הגדרת מכשיר זה בתור **רכזת LG**, מאפשר לכם לשלוט במכשירי Matter באמצעות האפליקציה LG ThinQ גם כשאתם בחוץ.

- Matter הוא סטנדרט תקשורת גלובלי שמאפשר למכשירי בית חכמים מיצרנים שונים לפעול ביחד באפליקציה אחת.

❿ הפעל את **חשבון LG**.

⓫ **ערוך נתונים מוזנים** : אפשר לערוך את שמו של ההתקן המחובר או להחיל את ההגדרות המשויכות לו.
הגדרות שלט אוניברסלי : עבור ליישום **הגדרות שלט אוניברסלי**.
ערוך רשימה : אפשר להסתיר או לחשוף את התקני IoT ביתיים המחוברים, ולשנות את סדר הרשימה.
מחק התקנים : באפשרותך למחוק את ההתקן המחובר. ניתן למחוק ממכשיר זה התקנים מסוימים בלבד.
התראה : אפשר להפעיל או לכבות הודעות בהתקן המחובר.
הצג מכשירי IoT הניתנים לחיבור : מראה התקנים זמינים לחיבור על המסך.
מדריך למשתמש : עבור ליישום **מדריך למשתמש**.
'יציאה מיישום' : מכבה את היישום כך שלא יפעל ברקע.

⓬ סוגר את היישום.

- הפריטים הניתנים להגדרה משתנים לפי הדגם או האזור.

חיבור התקני IoT ביתיים

ניתן לבדוק את הסטטוס של ה התקני IoT ביתיים המחובר ולשלוט עליו.

01 התקן את היישום LG ThinQ בטלפון החכם.

02 היכנס לחשבון LG ThinQ ורשום את התקן ה-LG ThinQ שלך.

03 להפעלת **רכזת ביתית** לוחצים על לחצן בשלט הרחוק.

04 בחר את למעלה משמאל.

05 היכנס לחשבון LG ThinQ. תופיע רשימה של התקני ה LG ThinQ המחוברים.

- הפריטים הניתנים להגדרה משתנים לפי הדגם או האזור.
- אם אתה באזור שבו אין שירות של יישום LG ThinQ, לא תהיה תמיכה בחיבור התקן LG ThinQ.
- כדי לרשום את התקן IoT, יש לבחור **נא לחבר התקני IoT** ולמלא אחר ההוראות כדי להחיל את ההגדרות.
- אם אתה שולט בהתקן החיצוני מהיישום לנייד, ייתכן שלא תוכל לשלוט על ההתקן ממכשיר זה. יש לצאת מהיישום לנייד כדי לשלוט עליו ממכשיר זה.
- התקני IoT הניתנים לחיבור למכשיר זה עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
- התקני LG ThinQ בני-חיבור ופונקציות נתמכות עשויים להיות שונים מאלו של התקנים ניידים.

חיבור מכשירים חכמים באמצעות LG ThinQ

חיבור מכשירים חכמים באמצעות LG ThinQ

ניתן להשתמש במיגוון תכונות על-ידי חיבור מכשיר זה להתקן חכם.

חיבור ה'התקן חכם' למוצר תוך שימוש ביישום LG ThinQ

01 הורד את היישום LG ThinQ מחנות היישומים של ההתקן החכם שברשותך.

02 יש לחבר את הטלוויזיה ואת ההתקן החכם לאותה רשת.

03 הפעל את היישום LG ThinQ המותקן בהתקן החכם.

04 יש לקיים את ההוראות ביישום LG ThinQ כדי לחבר את ה'התקן חכם'.

- כאשר פרטי החשבון של LG ThinQ מקושרים למכשיר, אפשר לנהל התקני IoT המקושרים לחשבון שלך באמצעות **רכזת ביתית**.
- ניתן גם לתת הוראות בעזרת פקודות קוליות, באמצעות רמקול חכם המקושר לחשבון בהגדרות של יישומן LG ThinQ.
- זמינות השירות תלויה במדינה

כיצד לשלוט במכשיר שלך בעזרת יישום LG ThinQ

כעת אפשר לשלוט במכשיר בלחיצה על הלחצנים שעל הצג של ה'מכשיר חכם'.

- הפעולה של חלק מהפקדים עשויה להיות מוגבלת במצב קבלת קלט חיצוני.
- מסך היישום והרכיבים הפונקציונליים הכלולים בו עשויים להשתנות ללא התראה.
- התכונות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למדינה שבה אתה נמצא ולמערכת ההפעלה שבה אתה

משתמש.

שימוש במצלמה של התקן חכם מחובר בהתקן

ניתן להשתמש במצלמה של התקן חכם מחובר באמצעות LG ThinQ בהתקן.

- לצורך חיבוריות אמינה, יש לדאוג לכך שההתקן המחובר למכשיר זה יהיה מעודכן בגירסת OS העדכנית.
- ייתכן שהמצלמה לא תהיה מחוברת. הדבר תלוי בדגם או ביצרן של ההתקן החכם.
- מומלץ לחבר את ההתקן לנתב של 5 GHz מכיוון שסביבת הרשת האלחוטית שלך עשויה להשפיע על הביצועים.
- קצב התגובה עשוי להשתנות בהתאם לסביבת המשתמש.
- אם החיבור כושל שוב ושוב, יש לכבות את המוצר ואת ההתקן שאותו מנסים לחבר. אחר כך מפעילים אותם ומנסים שוב.


חיבור מכשיר חכם על ידי תיוג ב-NFC

חיבור מכשיר חכם על ידי תיוג ב-NFC

"תקשורת בין שדות קרובים" (NFC) היא טכנולוגיה המאפשרת לשלוח ולקבל מידע ללא הגדרות נפרדות.
אם מקרבים את ההתקן החכם אל השלט הרחוק שבו מוטמעת תכונת NFC, ניתן להתקין את יישומון LG ThinQ ולחבר את המכשיר.

01 צריך להדליק NFC בהגדרות של ההתקן החכם.
כדי להשתמש בתכונת NFC בהתקנים מופעלי אנדרואיד יש להגדיר את תכונת NFC כך שניתן יהיה לקרוא/לכתוב תגים, בהגדרות של ההתקן החכם.
הגדרות NFC עשויות להיות שונות במקצת, בהתאם להתקן.

02 מדליקים את הצג של ההתקן החכם ומניחים אותו סמוך ל- שבשלט הרחוק.
המרחק המרבי המאפשר תיוג NFC הוא 1 ס"מ בערך.

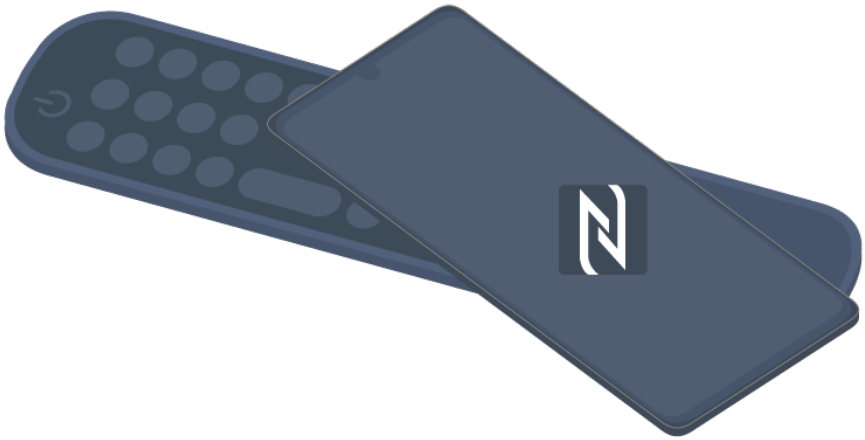

03 ממלאים את ההוראות כדי להתקין את יישומון LG ThinQ בהתקן החכם.

04 יש לתייג את ההתקן החכם שוב לשלט הרחוק. באפשרותכם ליהנות מהתכנים של המכשיר החכם או לחבר אותו באמצעות יישומון LG ThinQ.

- במדינות מסוימות אין תמיכה בהתקנת יישום LG ThinQ באמצעות תגיות NFC. במקרה כזה אפשר להוריד את יישום LG ThinQ מחנות יישומים כלשהי.
- תכונה זו זמינה רק בהתקנים חכמים המצוידים בטכנולוגיית NFC.
- מיקום תכונת NFC ישתנה בהתאם לסוג של ההתקן החכם. לקבלת מידע נוסף, נא לעיין במדריך למשתמש של ההתקן.
- תכונות המחוברות בעזרת NFC עשויות להיות שונות, בהתאם להתקן החכם.
- התכונה זמינה רק אם הסמליל (לוגו) של NFC מופיע על שלט הרחוק.
- שלטי רוחק מסוימים כוללים בצד האחורי שלהם.

שיקוף המסך של מכשיר חכם

שיקוף המסך של מכשיר חכם

01 יש לאפשר מצב שיתוף מסך בהתקן החכם.

02 המכשיר יוצג ברשימת המכשירים הזמינים.

03 בוחרים בהתקן ומבקשים חיבור.

04 בחר באפשרות **קבל** בחלון הקופץ עם בקשת החיבור.

05 אחרי שההתחברות הסתיימה, מופיעה התצוגה של ההתקן המחובר.

- בעת התחברותך ל- **Screen Share** בפעם הראשונה, יופיע חלון קופץ המאפשר לך לבחור **קבל**, **דחה** או **חסום**.

· **קבל** : אתה יכול לחבר את ההתקן. חלון קופץ עם הודעה על אין חיבור לא יופיע החל מהפעם השניה.

- **דחה** : אל תחבר את ההתקן. אם תנסה להתחבר שוב, יופיע חלון קופץ.
- **חסום** : אל תחבר את ההתקן. גם אם תנסה להתחבר שוב, החלון הקופץ לא יופיע והחיבור לא יעבוד. כדי לכבות את **חסום**, עוברים אל ⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **התקנים חיצוניים** ובוחרים **מחיקת היסטוריית החיבורים**.

- לצורך חיבוריות אמינה, יש לדאוג לכך שההתקן המחובר למכשיר זה יהיה מעודכן בגירסת OS העדכנית.
- ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציית Screen Share הכל לפי הדגם או היצרן של ההתקן החכם.
- ניתן לחבר iPad, iPhone, Mac, וכו' באמצעות AirPlay. למידע נוסף, עיין בנושא **חיבור התקנים חיצוניים** ← **שימוש רכזת ביתית** ב-**מדריך למשתמש**.
- מומלץ לחבר את ההתקן לנתב של 5 GHz מכיוון שסביבת הרשת האלחוטית שלך עשויה להשפיע על הביצועים.
- קצב התגובה עשוי להשתנות בהתאם לסביבת המשתמש.
- אופן הפעולה משתנה בהתקנים השונים. למידע נוסף על ההתקן שאליו ברצונך להתחבר, עיין במדריך למשתמש שלו.
- אם החיבור כושל שוב ושוב, יש לכבות את המוצר ואת ההתקן שאותו מנסים לחבר. אחר כך מפעילים אותם ומנסים שוב.

השמעת שמע ממכשיר חכם באמצעות הרמקולים המובנים של המכשיר

השמעת שמע ממכשיר חכם באמצעות הרמקולים המובנים של המכשיר

מחברים התקן חכם באמצעות Bluetooth כדי להשמיע קול מההתקן החכם באמצעות רמקול פנימי.

01 יש להפעיל את חיבור Bluetooth של ה'התקן החכם', ולאחר מכן לבחור במכשיר זה מתוך רשימת המכשירים.


02 מכשיר זה יחובר אל ה'התקן חכם'.

- ייתכן שהמכשיר לא יופיע ברשימה של התקנים חכמים, בעת ביצוע פעולות כגון חיפוש ערוץ שידור או הגדרת רמקול בלוטוס.
  הפריטים שניתן לקבוע את תצורתם משתנים בהתאם לדגם.
- אם אתם מחברים התקן חכם להתקן דרך Bluetooth ומקשיבים לשמע של ההתקן החכם באמצעות הרמקולים הפנימיים, לא תוכלו לחבר את ההתקן לאף התקן חכם אחר.

חיבור מצלמה

חיבור מצלמה

חיבור מצלמה למכשיר מאפשר להשתמש בו עבור שיחות ועידה בווידאו, וכדומה.
לחץ על כפתור ה- ⌂ בשלט הרחוק לפתיחת **מצלמה**.

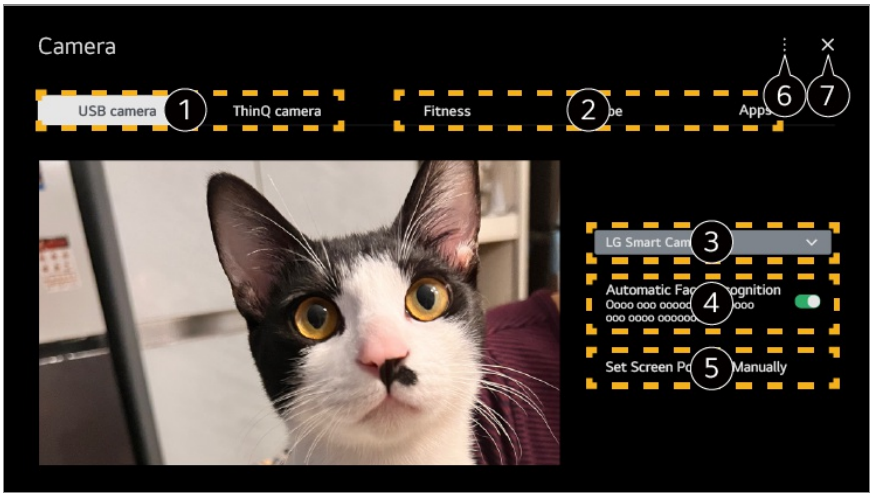

❶ בחירה סוג המצלמה לשימוש. מסך הגדרות המצלמה להלן השתנה.

- ניתן לחבר מצלמות USB ליציאת קלט ה-USB ולהשתמש בהן מיד על ידי בחירת **נא לפתוח 'מצלמה'**.
- ניתן להשתמש במצלמה של התקן חכם מחובר באמצעות LG ThinQ בהתקן.
  למידע נוסף על הפעולה, ראה **חיבור התקנים חיצוניים** ← **חיבור מכשירים חכמים באמצעות LG ThinQ** ב**מדריך למשתמש**.

❷ בחירת האפליקציה לשימוש כמצלמה.

- אפליקציות ושירותים זמינים עשויים להשתנות לפי מדינה.

❸ ניתן לבדוק את המצלמה המחוברת. אם חיברתם מצלמות USB מרובות, תוכלו לבחור את המצלמה שבה ברצונכם להשתמש.

❹ בחר בהגדרה **הפעלה**. התכונה מכוונת את המצלמה כדי למרכז באופן אוטומטי אדם או עצם המזוהים כפנים במסך.

- מזהה עד שישה אנשים.
- ייתכן כי הפנים לא יזוהו, אפילו אם מדובר באדם.
- אם המרחק בין המצלמה לאדם המצולם גדול מדי, ייתכן כי זיהוי הפנים לא יפעל.

❺ ניתן לכוון את המיקום של המצלמה ולהתקרב או להתרחק במסך.

❻ **מדריך למשתמש** : עבור ליישום **מדריך למשתמש**.
'יציאה מיישום' : מכבה את היישום כך שלא יפעל ברקע.

❼ סוגר את היישום.

- ייתכן שתכונות מסוימות לא תהיינה זמינות - בהתאם לדגם.
- לפירוט נוסף של הפונקציות במצלמה, יש לעיין בחוברת ההדרכה של המכשיר.
- את המצלמה יש לרכוש בנפרד.
  מומלץ להשתמש במוצר שנבדק מבחינת תאימות להתקן זה. מצלמות מתאימות עשויות להשתנות ללא הודעה מראש.
  Amcrest : AWC496, AWC195-B
  Logitech : BRIO, C920, C920c, C920e, C920s, C920x, C922 Pro, C922x, C925e, C930c, C930e
  LG Smart Cam
- האפשרות להרכיב את המצלמה על ההתקן, תלויה במצב ההתקנה של המכשיר.
- ייתכן שהתקן ה-USB לא יפעל או לא יתפקד כראוי בעת השימוש ברכזת USB או בכבל מאריך מסוג USB.

שיחת ועידה בווידאו

אפשר לערוך שיחת ועידה בווידאו בעזרת שימוש באתר אינטרנט או ביישום שמאפשרים עריכת שיחות ועידה בווידאו.

- ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה במדינות או בדגמים מסוימים.
- כדי להפעיל תכונה זו דרוש חיבור אינטרנט.
- איכות התמונה עלולה להיות ירודה, בהתאם לביצועי המצלמה וסביבת הרשת.
- ניתן לבדוק אתרים או אפליקציות של שיחות ועידה בווידאו ברשימת שירותי האינטרנט של **משרד ביתי**.
  בהתאם לנסיבות של ספק השירות, השימוש באתר או יישום לשיחות וידאו עשוי להיות נתון להשעיה או שינוי.

הפקת המירב מ'ריבוי צפיות'

בלחיצה על **'ריבוי צפיות'** אפשר להפעיל את צג הווידאו או את צג השידור ואת המצלמה בו-זמנית.
למידע נוסף, עיין בנושא **הפקת המרב מפונקציה חכמה** ← **שימוש ב-'ריבוי צפיות'** ב-**מדריך למשתמש**.

- תכונה זו זמינה רק בדגמים התומכים בתכונת **'ריבוי צפיות'**.
- ייתכן שתכונות מסוימות לא תהיינה זמינות - בהתאם לדגם.

חיבור התקני USB לאחסון

חיבור התקני USB לאחסון

חברו התקן USB (הארדיסק או סטיק) לכניסת USB כדי ליהנות מקובצי התוכן השמורים בהתקן.

עצות לשימוש בהתקן USB

- ייתכן שלא תהיה אפשרות לזהות התקן USB שיש לו תוכנית מובנית לזיהוי אוטומטי או שמשתמש במנהל התקן משלו.
- ייתכן שלא תהיה תמיכה בהתקני USB מסוימים או שהם לא יפעלו כראוי.
- אם אתה משתמש בכבל מאריך מסוג USB, ייתכן שהתקן ה-USB לא יזוהה או לא יפעל כהלכה.
- השתמש רק בהתקני USB המבוססים על מערכת הקבצים FAT32, exFAT או NTFS של מערכת ההפעלה Windows.
- מומלץ להשתמש בדיסק קשיח חיצוני מסוג USB עם מתח נומינלי של 5 V או פחות וזרם נומינלי של 500 mA או פחות. אם אתה משתמש בהתקן הצורך יותר מתח/זרם מאשר המתח/הזרם הנקובים, ייתכן שהוא לא יפעל כהלכה כי הזרם נמוך מדי.
- מומלץ להשתמש ברכזת USB או בהתקן אחסון USB עם ספק כוח.
- מומלץ להשתמש בהתקן אחסון עם קיבולת של 32 GB עבור זיכרון USB ו-2 TB או פחות עבור דיסק קשיח USB.
- אם כונן קשיח חיצוני מסוג USB שכולל פונקציה של חיסכון באנרגיה אינו פועל, כבה את הכונן הקשיח והפעל אותו מחדש כדי שיפעל כשורה. עיין במדריך למשתמש של הכונן הקשיח מסוג USB לקבלת מידע נוסף.
- נתונים בהתקן USB עלולים להינזק, ולכן מומלץ לגבות קבצים חשובים. המשתמשים אחראים לניהול הנתונים. ליצרן אין כל אחריות.
- לחץ על הלחצן בשלט רחוק. כדי להסיר התקן אחסון USB, לחץ על הלחצן **הוצא**, שמופעי למעלה כשאתה מתמקד בהתקן אחסון ה-USB שאתה רוצה להסיר. אם מנתקים את התקן ה-USB מבלי לבחור **הוצא**, עלולה לקרות תקלה במכשיר זה או בהתקן.
- כשמחברים התקן USB בעל מערכת קבצים שאינה נתמכת על ידי מכשיר זה לכניסת USB, מוצגת הודעת פורמאט. כדי להשתמש בהתקן אחסון USB המחובר, עליך לפרמט את ההתקן תחילה.
  הפירמוט מוחק את כל הנתונים המאוחסנים בהתקן אחסון ה-USB וההתקן יפורמט במערכת קבצים FAT32, exFAT או NTFS.
- להפעלת **רכזת ביתית** לוחצים על לחצן בשלט הרחוק. בחר ב-USB המחובר מתוך **רכזת ביתית** ובחר בלחצן **אתחול** כדי לפרמט את התקן האחסון USB.
- בעת חיבור התקן USB, ניתן ליצור תיקייה/קובץ אקראיים כדי לספק שירותים כגון שמירה ואחזור של תמונות ממוזערות.

לשתף לשתף תכנים מהמחשב האישי

צפייה בתכנים השמורים במחשב האישי - במוצר

אפשר ליהנות מסרטונים/מוזיקה/תמונות המאוחסנים במחשב האישי על המסך, כאשר התקנים אלו מחוברים לאותה רשת.

עיון בתכנים מהמחשב האישי כדי לצפות בהם על המסך (Windows 10/Windows 11)

01 יש לחבר את המחשב ואת המחשב האישי לאותה רשת.

02 לחץ על הקובץ שברצונך לנגן באמצעות לחצן העכבר הימני ובחר "העבר למכשיר".

03 בוחרים בשם המכשיר שבו רוצים לצפות מהרשימה המוצגת ו'פלייבק' יתחיל במכשיר זה.

- גם כשמחוברים מכשירים רבים, הקובץ שנבחר מופעל באמצעות מכשיר אחד בלבד. קצב ההפעלה עשוי להשתנות בהתאם לחיבור לרשת.
- להפעלה על מערכות הפעלה או התקנים, עיין במדריך של מערכת ההפעלה/ההתקן.

אפשר לעיין בתכנים במחשב האישי תוך שימוש במכשיר (Windows 10/Windows 11)

01 יש לחבר את המחשב ואת המחשב האישי לאותה רשת.

02 פתח את תפריט "התחל" במסך המחשב האישי שלך, חפש "אפשרויות הזרמת מדיה" ובחר את התוצאה שמופיעה.

03 בחלון שנפתח, בחר בלחצן "הפעל הזרמת מדיה".

04 אפשר את כל "אפשרויות הזרמת מדיה".

05 בחר "אישור" לשמירת ההגדרות.

06 יש לבחור במחשב האישי המחובר ביישום **רכזת ביתית** שבמכשיר. אחר כך יש לבחור ולהשמיע את הקובץ הרצוי.

- להפעלה על מערכות הפעלה או התקנים, עיין במדריך של מערכת ההפעלה/ההתקן.

נושאים הקשורים לשיתוף תוכן שמחייבים תשומת לב

- אם אפשרות שיתוף התוכן אינה פועלת באופן תקין, בדוק את הגדרות הרשת.
- מומלץ לחבר את ההתקן לנתב של 5 GHz מכיוון שסביבת הרשת האלחוטית שלך עשויה להשפיע על הביצועים.
- ייתכן שאפשרות זו לא תפעל כראוי, בהתאם לסביבת הרשת.
- אם מכשירים אחדים מחוברים להתקן אחד, ייתכן שהתוכן לא יוצג באופן תקין, בהתאם לביצועי השרת.
- כדי לצפות בווידאו 1080p דרך תכונת שיתוף התוכן, יש צורך בנתב שפועל בתדר 5 GHz. אם אתה משתמש בנתב 2.4 GHz הקיים, שידור הווידאו עלול להיפגע או להיות מקוטע.
- ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציית שיתוף התוכן עבור נתב שאינו תומך בשידור לקבוצה (multi-cast). לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש שקיבלת עם הנתב, או פנה ליצרן.
- כתוביות נתמכות רק בחלק מההתקנים המחוברים.
- אם מוסיפים כותרת לאחר מכן, יש להפסיק איפשור של הקובץ שמשתפים במחשב השולחני ולאחר מכן לחזור לאיפשור.

- קובצי ה-DRM בהתקן המחובר לא יפעלו.
- תבנית הקובץ הנתמכת במכשיר זה עשויה להשתנות, גם עבור התבנית הנתמכת בו. זאת, בהתאם לסביבת ההתקן המחובר.
- תיקייה המכילה יותר מדי תיקיות או קבצים עלולה לפעול באופן לא תקין.
- ייתכן שהמידע על הקובץ שיובא מההתקן המחובר לא יוצג באופן תקין.
- בהתאם לקידוד, ייתכן שחלק מההזרמות לא יפעלו במצב שיתוף תוכן.

שיקוף צג המחשב הנייח

שיקוף צג המחשב הנייח

יצירת חיבור אלחוטי (Windows 10/Windows 11)

01 לוחצים על האיקון של 'מוקד ההודעות' שעל סרגל המשימות על צג המחשב, ובוחרים 'התחברות'.

02 בוחרים במכשיר שאליו רוצים להתחבר, ומבקשים להתחבר.

03 לאחר יצירת החיבור, המכשיר יציג את התצוגה של המחשב האישי המחובר.

- לצורך חיבוריות אמינה, יש לדאוג לכך שההתקן המחובר למכשיר זה יהיה מעודכן בגירסת OS העדכנית.
- מומלץ להשתמש בפונקציה לצורך חיבור מטווח קצר.
- ניתן להפעיל את Screen Share מהר יותר אם ה'התקן חכם' או המחשב האישי יהיו מחוברים לאותה הרשת של הטלוויזיה.
- אף שניתן לבצע את החיבור ללא נתב אלחוטי, מומלץ לחבר את ההתקן לנתב של 5 GHz, כיוון שסביבת האלחוט עשויה להשפיע על הביצועים.
- קצב התגובה עשוי להשתנות בהתאם לסביבת המשתמש.
- אופן פעולה זה שונה מזה של גרסת Windows. למידע נוסף על ההתקן שאליו ברצונך להתחבר, עיין במדריך למשתמש שלו.
- אם החיבור כושל שוב ושוב, יש לכבות את המוצר ואת ההתקן שאותו מנסים לחבר. אחר כך מפעילים אותם ומנסים שוב.

יצירת חיבור קווי

01 צריך לחבר את המחשב האישי למכשיר בעזרת כבל HDMI.

02 שנה את מקור הכניסה הנוכחית לכניסה אליה מחובר כבל ה-HDMI ב- ← **רכזת ביתית**.

03 לאחר יצירת החיבור, המכשיר יציג את התצוגה של המחשב האישי המחובר.

- אם קיימת בעיה בחיבור שלך, עיין ב **פתרון בעיות** ← **פתרון בעיות בחיבור המכשיר** ב **מדריך למשתמש**.

הפקת המרב מפונקציה חכמה

שימוש ב-'ריבוי צפיות'

שימוש ב-'ריבוי צפיות'

אפשר לפצל את המסך ולהשתמש ביישומים בו-זמנית.

01 לחץ על הלחצן ⚙ בשלט רחוק.


02 בחר באפשרות **'ריבוי צפיות'**.

03 בוחרים בפריט שבו רוצים להשתמש.

תצוגה כפולה / **ריבוי תצוגות** : ניתן לבחור יישומים מרובים ולצפות בהם במסך אחד.

מסך מחשב כפול : באפשרותכם לראות את הקלט של המסך בו-זמנית באמצעות HDMI.

- הפריטים שניתן לקבוע את תצורתם משתנים בהתאם לדגם.

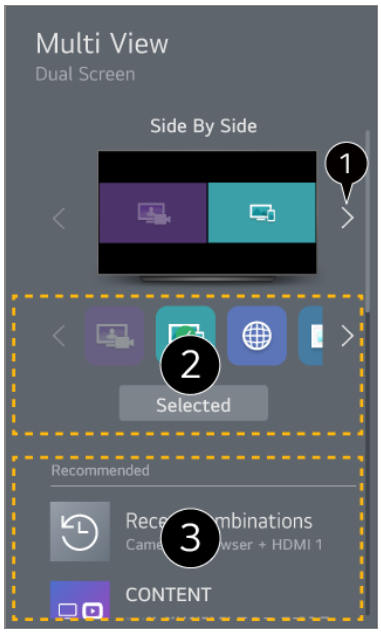

❶ בעת בחירה בשני יישומים, ניתן לדלג בין התצוגות **זה לצד זה** ו-**תמונה בתוך תמונה**.

❷ באפשרותכם לבחור אילו יישומים או אמצעי קלט אתם יכולים להפעיל ב- **'ריבוי צפיות'**.

- ייתכן כי כניסת ה-HDMI לא תוצג כאשר המכשיר המחובר ל-HDMI כבוי.

❸ באפשרותכם לבחור בשילוב היישומים האחרון בו נעשה שימוש.

- ייתכן שתכונות מסוימות לא תהיינה זמינות - בהתאם לדגם.
- ייתכן שתהיינה הגבלות לגבי הפעלת **'ריבוי צפיות'** בתכנים מסוימים.

- אם היישום הפועל אינו תומך ב-**'ריבוי צפיות'**, הוא ממליץ על יישומים שניתן להפעיל במשולב.

שימוש במצב **'ריבוי צפיות'**

על המסך בוחרים . מעבר להשמעת הצליל במסך אשר אינו משמיע צליל בשלב זה.
על המסך בוחרים . באפשרותך להגדיר אפשרויות נוספות.

שינוי סוג תצוגה

עברו למצב **'ריבוי צפיות'**.

הוספת יישום

ניתן להוסיף/להסיר את היישום לשימוש ב-**'ריבוי צפיות'**.

החלפת יישום

ניתן לשנות את היישום לשימוש ב- **'ריבוי צפיות'**.

שליטה במסך מלא

באפשרותכם להפעיל את היישום באמצעות מעבר למסך מלא.

להעביר

אפשר להזיז את הצג המשני.

גודל

אפשר לשנות את גודלו של הצג המשני.

'יציאה מיישום'

סוגר את היישום.

שינוי קלט

באפשרותכם לשנות את הכניסות לשימוש עבור **מסך מחשב כפול**.

סיים מסך מחשב כפול

סוגר **מסך מחשב כפול**.

- ייתכן שתכונות מסוימות לא תהיינה זמינות - בהתאם לדגם.
- האפשרויות הזמינות עשויות להיות שונות בהתאם למצב **'ריבוי צפיות'** שאתם מפעילים.

רזולוציה נתמכת : מסך מחשב כפול

רזולוציה	תדר אנכי (הרץ)
1024 × 768	60
1360 × 768	60
1280 × 720	60
	50
1280 × 1024	60
1920 × 1080	60
	50

שימוש ב-דפדפן אינטרנט

שימוש ב-דפדפן אינטרנט

היכנס אל אתר האינטרנט על ידי הקלדת הכתובת בשורת כתובת ה-URL.
הזנת מילת חיפוש תגרום לדפדפן לחפש מידע במאגר מילות החיפוש באמצעות מנוע החיפוש.

01 לחץ על הלחצן בשלט רחוק.

02 הפעל את היישום **דפדפן אינטרנט**.



1 תוכל לרענן את דף האינטרנט שבו אתה צופה.

2 תוכל להקליד כתובת אינטרנט כדי לנווט לאתר אינטרנט מסוים או להזין ישירות מונח חיפוש.

3 תוכל להציג את הלשוניות הפתוחות כעת.

4 תוכל להגדיל או להקטין את התצוגה במהלך גלישה באתר האינטרנט.
חסום פרסומות : תוכל לחסום מודעות בדף האינטרנט שבו אתה צופה.
עם זאת, לחצן זה מוצג רק אם התכונה ⋮ ← **הגדרות** ← **אפשר להשתמש בחסם מודעות פרסומת** מוגדרת למצב **הפעלה**.
תצוגת טלוויזיה : יש לפצל את מסך המכשיר כדי להציג. תוכל לגלוש בדפי אינטרנט תוך כדי צפייה במכשיר זה.
היסטוריה : תוכל להציג ולמחוק את היסטוריית הגלישה בדפי אינטרנט.
הוסף לסימניות : תוכל להוסיף למועדפים את אתר האינטרנט שאתה צופה בו כעת.
הוספת קיצור דרך לצג הבית : ניתן להוסיף את אתר האינטרנט בו צופים בתור קיצור דרך ל'דף הבית'.
נא להוסיף ל'קיצור דרך אל משרד ביתי' : ניתן להוסיף את אתר האינטרנט בו צופים בתור קיצור דרך ל-**משרד ביתי**.
סימניות : תוכל להציג ולמחוק את רשימת אתרי האינטרנט שהוספת למועדפים שלך.
הגדרות : תוכל לשנות את הגדרות דפדפן האינטרנט.
מדריך למשתמש : הפעל את **מדריך למשתמש**.
'יציאה מיישום' : מכבה את היישום כך שלא יפעל ברקע.

- הפריטים שניתן לקבוע את תצורתם משתנים בהתאם לדגם.

5 סוגר את היישום.

- הדפדפן **דפדפן אינטרנט** הוא דפדפן המיועד למכשיר זה, לכן ייתכן שלא יפעל כמו הדפדפן במחשב האישי.

  - ייתכן שחלק מהתוכן לא יושמע כהלכה.
  - אין תמיכה ב-Flash Plug, קיימת תמיכה במדיית HTML5 בלבד.
  - אין תמיכה בהתקנה על ידי חיבור Plug-in.
  - מדיה בתבניות שאינן JPEG/PNG/GIF עשויה שלא לפעול.
  - אם למכשיר אין יותר זיכרון, ייתכן שתהיה סגירה מאולצת של יישומים.
  - נעשה שימוש בגופנים המסופקים במכשיר. בהתאם לתוכן, תווים עשויים להיראות שונים מאלו המופיעים במחשב האישי או בדפדפנים ניידים.
  - יש לנקוט בזהירות מכיוון שאתרים זדוניים או אתרי דיוג (פישינג) אינם נחסמים באופן אוטומטי.
  - ייתכן שחלק מתכונות דפדפן האינטרנט אינן נתמכות באופן זמני כתוצאה מגורמים חיצוניים.

- ניתן להגיע לאתר האינטרנט דרך **דפדפן אינטרנט**. לכן יש להיזהר בהקשר של גישת ילדים לתוכן מקוון מזיק.
תוכל לנעול את יישום **דפדפן אינטרנט** כדי למנוע גישה לתוכן מקוון מזיק.
קבע את ההגדרות דרך ⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **מערכת** ← **בטיחות** ← **היישום נעול**.
- אם אתה נתקל בבעיה בעת שימוש ביישום **דפדפן אינטרנט**, עיין בסעיף **פתרון בעיות** ב**מדריך למשתמש**.

שינוי הגדרות **דפדפן אינטרנט**

בחר ⋮ ← **הגדרות** בראש יישום **דפדפן אינטרנט**.

בעת ההפעלה

אפשר לבחור איזה דף יופיע כשמפעילים את היישום של **דפדפן אינטרנט**.

מנועי חיפוש

תוכל לבחור מנוע חיפוש לשימוש בעת הזנת מילת מפתח בשורת הכתובת.

- ייתכנו שינויים ללא התראה במנוע החיפוש, בהתאם לנסיבות אצל הספק.

הצג אתרים מומלצים

תוכל להגדיר אם להציג רשימת **אתרים מומלצים** במסך הלשונית החדשה, או לא.

הצג תמיד את 'שורת כתובת'

כאשר מוגדר למצב **הפעלה**, אזור שורת הכתובת ושורת התפריטים בחלק העליון יוצגו תמיד.

הפקת דוחות אוטומטית של דפדפן האינטרנט

בזמן שהוא מוגדר **הפעלה**, אם קורית תקלה (תפקוד לקוי, כשל בהשמעת /ניגון מדיה, כשל בטעינת דף, סגירה חריגה, עיכוב בתגובה עקב חוסר זיכרון וכדומה) כשמשתמשים בדפדפן האינטרנט, המידע נשלח באופן אוטומטי לצוות הפיתוח של הדפדפן במטה הראשי של היצרן (קוריאה). המידע שנשלח ישמש לשיפור ביצועי דפדפן האינטרנט בלבד.

אפשר להשתמש בחסם מודעות פרסומת

בזמן שהוא מוגדר **הפעלה**, לוחצים על ⋮ בראש **דפדפן אינטרנט**, יופיע על המסך כפתור שבעזרתו ניתן להפעיל או להשבית את **אפשר להשתמש בחסם מודעות פרסומת**. הפעלת התכונה **אפשר להשתמש בחסם מודעות פרסומת** מזרזת טעינה של דפים על ידי חסימת מודעות הכלולות בדף האינטרנט.

סינון אתרים

תוכל לרשום אילו אתרים לחסום או לאפשר.
אתרים מאושרים : לקביעת הגדרות שיאפשרו רק פתיחה של דפי אינטרנט שכבר נרשמו.
אתרים חסומים : לקביעת הגדרות שיחסמו אתרי אינטרנט ספציפיים.

- לשימוש בפונקציה **סינון אתרים** יש להזין את הסיסמה למכשיר.

חוסם פריטים מוקפצים

התכונה חוסמת מודעות מוקפצות המוצגות באופן אוטומטי על ידי דפי האינטרנט.

גלישה פרטית

אם הוגדר למצב **הפעלה**, לא תישאר היסטוריה של ביקורים באתרי אינטרנט.

אל תעקוב

תוכל לבקש שאתר האינטרנט לא ישאיר היסטוריה של הביקור שלך. הפעולה עשויה להשתנות בהתאם למדיניות אתר האינטרנט.

הזרמה מסתגלת עם JavaScript

טכנולוגיית הזרמת מדיה המשתמשת ב-JavaScript מאפשרת לך להציג וידאו ברזולוציה ממוטבת. אם מוגדר כ- **כיבוי**, הרזולוציה של סרטוני הווידאו המופעלים ב-**דפדפן אינטרנט** מוגבלת ל-720p.

הגדרות קובצי cookie

היא מאפשרת לאתה האינטרנט לאחסן נתוני cookies ולהשתמש בהם.

מחק נתוני גלישה

מחק קובצי cookie : מוחק נתוני cookie. עם המחיקה, תתבצע יציאה ממרבית האתרים.
מחק את כל נתוני הגלישה : מוחק את כל היסטוריית הגלישה כולל cookies.

באמצעות נגן מדיה

באמצעות **נגן מדיה**


בעזרת יישומון **נגן מדיה** ניתן לחפש תמונות ולצפות בהן או להשמיע שירים או להקרין סרטוני וידיאו.

01 לחץ על הלחצן ⌂ בשלט רחוק.

02 הפעל את היישום **נגן מדיה**.

03 מתוך רשימת ההתקנים, יש לבחור בהתקן שבו רוצים להשתמש.

04 בוחרים בתוכן שבו רוצים לצפות.

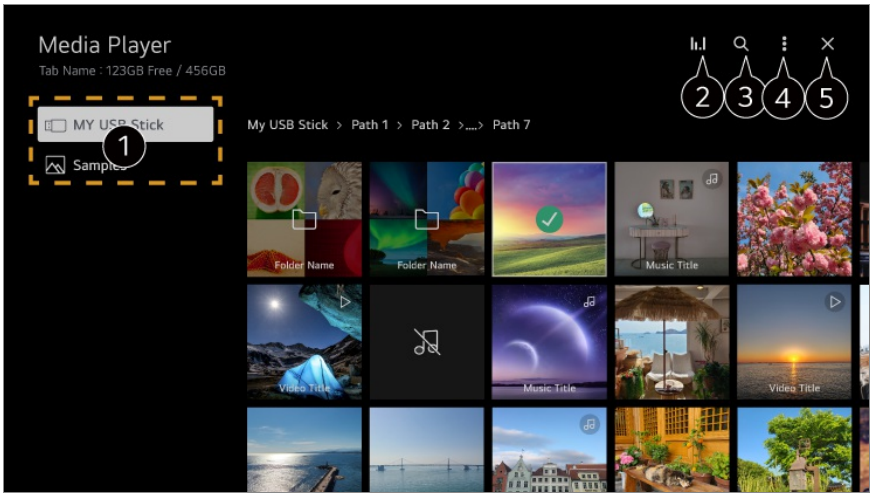


1. ניתן לבחור בהתקן המחובר למכשיר זה.
2. מוצג רק כשמתנגנת מוזיקה. לוחצים על כדי לגשת לצג 'השמע מוזיקה'.
3. הפעל את **חיפוש**.
4. **סוג תצוגה** : בחירת מצב להצגת התוכן.
   מיין : בוחרים באפשרות למיין תוכן.
   קבוצה : אם מסננים באמצעות **מוסיקה**, ניתן לקבץ תכנים לסוגים כגון **אמן** ו- **אלבום**.
   הפעלת בחירה : ניתן לבחור פריטי תוכן מרובים ולהשמיע אותם.
   העתק : תוכל להעתיק פריטי תוכן אל הדיסק און קי.
   מחק : ניתן לבחור פריטי תוכן מרובים ולמחוק אותם.
   מדריך למשתמש : עבור ליישום **מדריך למשתמש**.
   'יציאה מיישום' : סוגר את היישום.
5. סוגר את היישום.

- אינך יכול למחוק קבצים ששותפו מהתקנים אחרים.
- פריטי הגדרות שונים זמינים, בהתאם לאופן הסינון או לדגם שנבחר.
- ייתכן שתכנים מסוימים לא יוצגו ברשימה, אם המספר הכולל של התכנים עולה על 40,000.

צפייה בתמונות

ניתן לבחור תמונה מיישומון **נגן מדיה** ולצפות בה.
לשימוש בתכונות נוספות, לחץ על הלחצן **גלגל (אישור)** בשלט הרחוק ובחר ב- במסך.

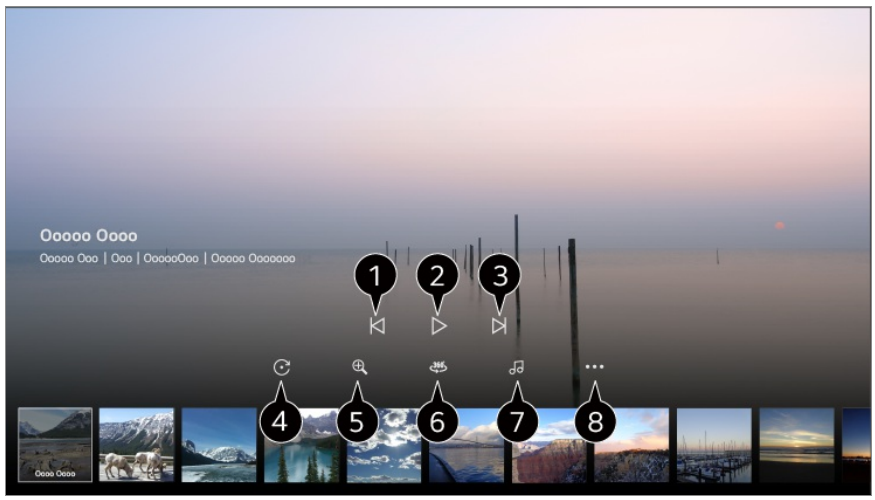


1. מציג את התוכן הקודם.
2. מפעיל את מצגת השקופיות.
3. מציג את התוכן הבא.
4. מסובב תמונות.
5. מגדיל את התמונה או מקטין אותה.
6. ניתן להציג תמונות פנורמיות בתצוגת 360 מעלות.

- שימוש בניגון ב-VR 360° להצגת תמונות רגילות עשוי לעוות את התמונה.
- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.

7. משמיע קובץ מוזיקה שנבחר מהתקן האחסון, בתור מוזיקת רקע.
8. מגדיר את מידות התמונה, או משנה את מהירות השקופיות או האפקטים שלהן.
   - ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.

נגן סרטוני וידיאו

ניתן לבחור סרטון מתוך יישומון **נגן מדיה** ולהפעיל את הווידיאו.
אם לוחצים על הכפתורים ◀/▶ בשלט הרחוק הדבר מאפשר לקפוץ לפנים ולאחור במקטעים של 10 שניות.
לשימוש בתכונות נוספות, לחץ על הלחצן **גלגל (אישור)** בשלט הרחוק ובחר ב- ⌄ במסך.

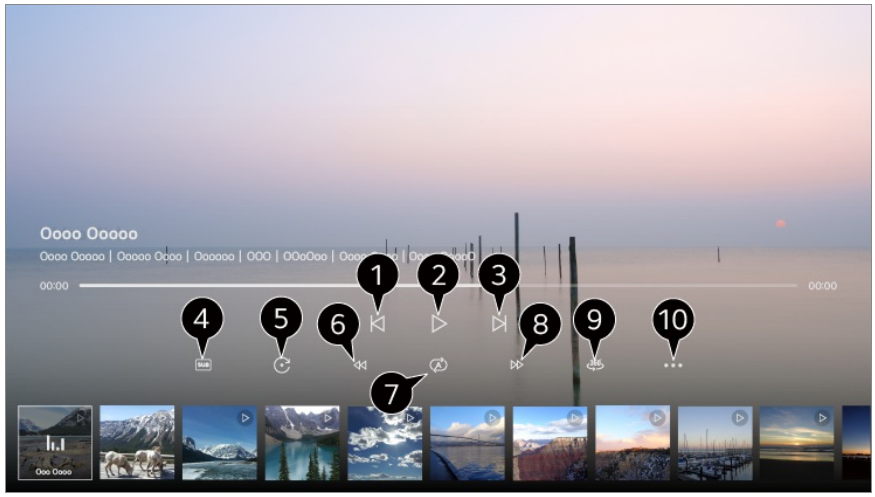


1. מציג את הסרטון הקודם.
2. מפעיל את הווידיאו או משהה את הסרטון.
3. מציג את הסרטון הבא.
4. באפשרותך לשנות את הגדרות הכתוביות.
5. מסובב סרטוני וידאו.
6. Fast-מחזיר את הסרטון לאחור במהירות רבה יותר.
7. ניתן לבצע את ההגדרות הקשורות להפעלה חוזרת של הווידאו.
8. Fast-מעביר את הסרט לפנים במהירות רבה יותר.
9. ניתן להציג סרטוני וידאו פנורמיים בתצוגת 360 מעלות.
   - שימוש בניגון ב-VR 360° להצגת סרטון וידאו רגיל עשוי לעוות את התמונה.
   - ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.
10. **חדש הפעלה** : באפשרותך להגדיר את 'המשך לצפות' כדי לחדש את ההפעלה מהסצינה האחרונה

שנצפתה.
מהירות הנגינה : הגדרת מהירות פלייבק.
רצועת שמע : באפשרותך להגדיר רצועות שמע.
להראות התקדמות על הפס כשהסרטון מתחיל לפעול : באפשרותך להגדיר את הסתרת סרגל ההפעלה כאשר אתה מתחיל להפעיל את הסרט.

האזנה למוזיקה

אפשר לבחור שיר מתוך היישומון **נגן מדיה** ולהשמיע אותו.
לשימוש בתכונות נוספות, לחץ על הלחצן **גלגל (אישור)** בשלט הרחוק ובחר ב- ⌄ במסך.

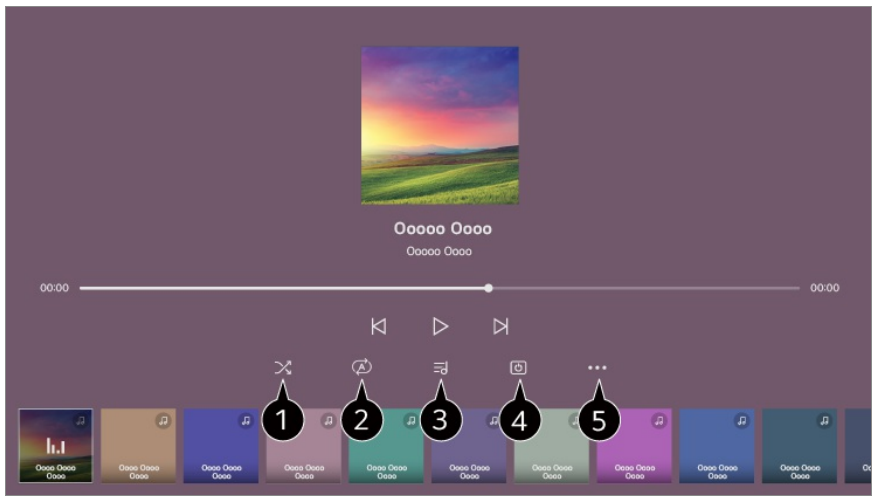

1. ניתן להגדיר מצב השמעה אקראית.
2. ניתן להגדיר מצב השמעה חוזרת.
3. מילות שירים זמינות בקובצי מוסיקה הכוללים מילים.
בחלק מהסוגים של קובצי המוסיקה ניתן לבחור קטע ממילות השיר ולעבור לקטע זה בהשמעה.
   - התכונה 'מילות שירים' נתמכת רק בהתקנים מסוימים.
   - ייתכן שמילות השירים לא יוצגו בסנכרון, בהתאם לנתוני מילות השירים הקיימים בקובץ המוסיקה.
4. ניתן להאזין למוסיקה כשהמסך כבוי.
5. **סנכרון מילים** : ניתן להגדיר את מהירות הצגת המילים.
   - ייתכן שהתכונה אינה נתמכת; הדבר תלוי במוזיקה.

Live Plus

שימוש בתכונה Live Plus

Live Plus מספק חוויית צפייה משופרת הקשורה לתוכן שבו אתה צופה, כולל היכולת להציג מידע נוסף, להשתתף באירועים ולקיים אינטראקציה עם פרסומות וכד'.

01 לחץ על הלחצן ⚙ בשלט רחוק.

02 בחר באפשרות ⚙ ← **כללי** ← **מערכת** ← **הגדרות נוספות**.

03 הגדר את **Live Plus** כ-**הפעלה**.

- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.
- כדי לנטרל את התכונה הזאת ב-Live Plus, צריך לעבור אל ⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **מערכת** ← **הגדרות נוספות** ולהגדיר את **קידום מכירות** ל-**כיבוי**. ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.
- ניתן עדיין לגשת לאחדות מהתכונות **Live Plus** בזמן שמשתמשים בהתקנים חיצוניים כגון ממיר אינטראקטיבי.
- אם מגדירים שלט אוניברסאלי, ניתן להשתמש ב- **Live Plus** גם כשמשתמשים בהתקנים חיצוניים.
- שירות זה מסופק עבור תוכן נבחר בלבד עם שותפים מורשים.

התראות

שימוש התראות

ניתן לבדוק או למחוק התראות שהתקבלו מיישומי או שירותי webOS. עבור הודעות שתומכות בקיצורי דרך, תוכל לעבור ישירות ליישום או לאתר.

01 לחץ על הלחצן ⌂ בשלט רחוק.

02 על המסך בוחרים 🔔.

03 תוכל לבדוק את הפרטים על ידי בחירה בפריט הרצוי. אם יש תמיכה בקיצורי דרך, תוכל להפעיל את היישום.


- לחץ על הלחצן ••• בשלט רחוק.
  לסמן הכול כ'נקרא' : משנה את כל ההודעות למצב 'נקראה'.
  מחק : באפשרותך למחוק התראות.
  הגדרות ההודעות : באפשרותכם להגדיר האם לקבל הודעות עבור כל יישום. אם הוא מכוון ל- **כיבוי**, כל ההודעות שהתקבלו קודם מהיישום תימחקנה גם הן. עבור יישומים שירותים חיצוניים, ניתן לבדוק התראות ב-**הגדרות ההודעות** לאחר שתסכימו לקבל התראות מהיישום.
  מדריך למשתמש : עבור ליישום **מדריך למשתמש**.

הגדרות

הגדרות מהירות

שימוש מהיר בפונקציה 'הגדרה'

באפשרותכם להשתמש בהגדרות או בפונקציות נפוצות במהירות ובקלות.
לחץ על הלחצן ⚙ בשלט רחוק.

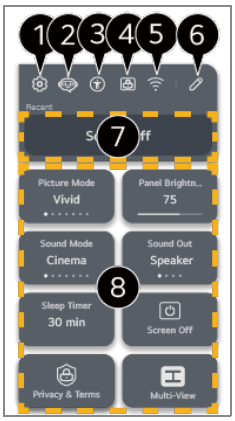

1. באפשרותך להגדיר אפשרויות נוספות.
   - ניתן גם ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן ⚙ בשלט רחק כדי להפעיל את כל ההגדרות ישירות.
2. ניתן לפתור בעיות במכשיר על ידי שיחה עם ה-צ'טבוט.
3. מוביל להגדרות **נגישות**.
4. מוביל להגדרות **בטיחות**.
5. מוביל להגדרות **רשת**.
6. באפשרותכם להוסיף/למחוק פריטים ב- **הגדרות מהירות** ולשנות את הסדר.
7. הפריט האחרון שנבחר ב- **הגדרות מהירות** יוצג.
8. באפשרותכם לשנות את ההגדרות של המסך, השמע וכו' או להפעיל פונקציות.
   - באפשרותכם לערוך אותם לכל פריט שאתם רוצים.
   - הפריטים שניתן לקבוע את תצורתם משתנים בהתאם לדגם.

'לוח המחוונים' של המשחק

במהלך משחק אפשר להחליף במהירות ז'אנר המשחק ולבדוק את מצב ההגדרות בפועל.

לחץ על הלחצן ⚙ בשלט רחוק.

- כשמחברים קונסולת משחק ומשחקים, **כללי** ← **ממטב משחק** הופך להיות **הפעלה**, ו- **תמונה** / **צליל** ← **מצב בחירה** הופך להיות **ממטב משחק**. אם 'לוח המחוונים' של המשחק אינו עולה לתצוגה, נא לבדוק כל הגדרה לחוד.



1. ניתן למטב את המסך בהתאם לז'אנר של המשחק.
2. כעת יוצגו אותות בפועל וערכי ההגדרות של הז'אנר שנבחר.
   - הפריטים המוצגים עשויים להיות שונים, בהתאם לדגם.
3. הפעל את **מדריך למשתמש**.
4. **מצב חדר חשוך** : אפשר לכוונן את הבהירות של המסך כולו, כדי להפחית מאמץ בעיניים בסביבה אפלה או כשצופים במשך זמן רב בטלוויזיה כדי להקל על הצפייה.
   'ריבוי צפיות' : אפשר לפצל את המסך ולהשתמש בשני יישומים בו-זמנית.
   צבע התפריט : אפשר לשנות את צבע התפריט.
   ממטב משחק : מוביל להגדרות **ממטב משחק**. להצגת הפרטים, להצגת הפרטים, **הגדרות** ← **ממטב משחק** ב-**מדריך למשתמש**.
   כל ההגדרות : באפשרותך להגדיר אפשרויות נוספות. ניתן גם ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן ⚙ בשלט רחק כדי להפעיל את כל ההגדרות ישירות.
   - ייתכן שתהיינה הגבלות לגבי הפעלת **'ריבוי צפיות'** בתכנים מסוימים.
5. ניתן לשנות את סדר הפריטים המוצג ב-**'לוח המחוונים' של המשחק** או להחליפם בפריטים אחרים.
   - הפריטים שניתן לקבוע את תצורתם משתנים בהתאם לדגם.

תמונה

בחירת מצב תמונה

⚙ ← ⚙ ← **תמונה** ← **מצב בחירה**

בחר את מצב התמונה המתאים ביותר לסביבת הצפייה שלך, להעדפותיך או לסוג הווידאו שלך.
בחר מצב תמונה. על ידי כוונון והגדרה של כל פריט באופן מפורט יותר בהתאם למצב, ניתן למטב את הווידאו בצורה טובה יותר לפי המאפיינים שלו.

- הפריטים שניתן לקבוע את תצורתם משתנים בהתאם לדגם.
- בהתאם לאות הכניסה, עשויים לחול הבדלים בין מצבי התמונה הזמינים.
- בעת צפייה בתוכן שמקורו בשירות מקוון, ניתן לשנות את ההגדרה 'מצב התמונה' ולהעביר אותה למצב תואם לתוכן המוצג.
- שינוי של **מצב בחירה** עשוי לגרום לשינוי בהגדרות **חיסכון באנרגיה** ובהגדרות **טיפול בתנועת עיניים** ולהשפיע על צריכת האנרגיה. אפשר לשנות את ההגדרות ב- **כללי** ← **חיסכון באנרגיה** וב- **תמונה** ← **הגדרות מתקדמות** ← **בהירות** ← **טיפול בתנועת עיניים**.

תמונה בהתאמה אישית

הוא מוגדר לנתח את איכות התמונה באמצעות טכנולוגיית למידה עמוקה עם בינה מלאכותית.

צבעים חיים

מחדד את התמונה על-ידי הגדלת הניגודיות, הבהירות והחדות.

רגיל

מציגה את התמונה ברמה טבעית של ניגודיות, בהירות וחדות.
אם תבחרו באפשרות זו בזמן שמשודר תוכן HDR, תתקבל תמונה בסביבת צפייה רגילה שמציגה במידה מספקת את הבהירות ויכולות התמונה של תוכן HDR.

Eco / חיסכון אוטומטי בחשמל

תכונת 'חיסכון באנרגיה' משנה את ההגדרות במכשיר כדי להפחית צריכת חשמל.

- הפריטים שניתן לקבוע את תצורתם משתנים בהתאם לדגם.

סינמה הום

המסך נראה כמסך בהיר ונקי לעומת **קולנוע**.

קולנוע

תמונה מתאימה לסרטים.
אם בחרתם באפשרות זו במהלך אות HDR, יופיע מסך שממוטב לאותו וידאו מסוג HDR.

ספורט / כדורגל / Cricket

תמונה מתאימה למשחקי ספורט. תנועות מהירות כגון בעיטה או מסירת כדור נראות חדות יותר.

- שם הספורט עשוי להשתנות בהתאם לאזור.

ממטב משחק

תמונה מתאימה למשחקים.

FILMMAKER MODE

הוא מספק איכות תמונה Cinema Picture באישור UHD Alliance, גוף התקינה המוכר לטכנולוגיות קשורות UHD.

- כדי לעבור באופן אוטומטי ל-**FILMMAKER MODE** כאשר מוזן אות שמאפשר הפעלה במצב זה, הגדר את **התחלה אוטומטית של FILMMAKER MODE** למצב **הפעלה**.

מומחה (תחום בהיר, יום) / **מומחה (תחום כהה, לילה)**

מצב זה מתאים לסרטים וכד' המוצגים בסביבה חשוכה.
מומחה (תחום כהה, לילה) משתמש בטמפרטורת צבע נמוכה יותר בהשוואה להגדרה **מומחה (תחום בהיר, יום)**.
בחר מצב המתאים לסרט שבו אתה צופה.

- ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control (בקרת כיול באישור קרן מדעי ההדמיה)
  מומחה היא אפשרות שבעזרתה משתמש מומחה בתחום איכות התמונה יכול לבצע כוונון עדין של איכות התמונה הסטנדרטית. לכן, ייתכן שהאפשרות לא תהיה יעילה לתמונה באיכות רגילה.

אשף תמונה בהתאמה אישית

תמונה ← **אשף תמונה בהתאמה אישית**

המערכת מנתחת את התמונה שנבחרה ע"י המשתמש עם טכנולוגיית למידה עמוקה באמצעות בינה מלאכותית ומגדירה את איכות התמונה האופטימלית המועדפת על המשתמש. לחצו על לחצן **התחלה** ובחרו את התמונה המועדפת עליכם עבור כל אחד מהשלבים.

- אחרי ההתחברות עם ה-חשבון LG והפעלת **אשף תמונה בהתאמה אישית**, ההגדרות נשמרות לכל חשבון.
- כשמשלימים את ההגדרה של הגדרות ה-**אשף תמונה בהתאמה אישית**, מצב תמונה כל סוגי הקלט משתנים ל- **תמונה בהתאמה אישית**.
  כדי להגדיר את מצב תמונה בצורה שונה לכל קלט, יש ללחוץ על הלחצן כדי לבחור את הקלט שברצונך לשנות ואז לשנות את ה- מצב תמונה הרצוי ב- ← ← **תמונה** ← **מצב בחירה**.
- **צעד עבור 'חיסכון באנרגיה'** עשוי להשתנות בהתאם לאיכות התמונה שהוגדרה ולהשפיע על צריכת החשמל.

הגדרת גודל המסך

תמונה ← **יחס רוחב-גובה** ← **'בחירת המשתמש/ת'**

תוכל לשנות את גודל המסך בהתאם לסוג התוכן שבו אתה צופה.

16:9

מציג יחס רוחב-גובה של 16:9.

מקורי

היחסים המיטביים של המסך משתנים בהתאם לאות מתמונת הקלט.

4:3

מציג יחס רוחב-גובה של 4:3.

זום אנכי

באפשרותך לכוונן את הממד האנכי של המסך וליישר את המסך באופן אנכי באמצעות האפשרות **כוונון יחס זום** והאפשרות **כוונון מיקום המסך**.

זום 4-כיווני

באפשרותך לכוונן את הממד האופקי/האנכי/האלכסוני של המסך וליישר את המסך באופן אופקי/אנכי באמצעות האפשרות **כוונון יחס זום** והאפשרות **כוונון מיקום המסך**.

- הפריטים שניתן לקבוע את תצורתם משתנים בהתאם לדגם.
- התמונה עלולה להתעוות בעת הגדלה או הקטנה של התצוגה.
- בחירה בגודל מסך שונה מהגודל המקורי עלולה לגרום להצגה שונה של התמונה.
- בהתאם לשילוב של פורמט התמונה וגודל המסך, הקצוות עלולים להיות מוסתרים או מוצגים בשחור, או ששני צידי התמונה עלולים להבהב. בנוסף, בעת בחירת פריט המוצג על המסך המשודר, ייתכן שקו המתאר לא יהיה מיושר באופן נכון.
- בהתאם לאות הקלט, עשויים לחול הבדלים בין גודלי המסך הזמינים.

הצגת מסך באמצעות סריקה בלבד

⚙ ← ⚙ ← **תמונה** ← **יחס רוחב-גובה** ← **סריקה בלבד**

אם תעביר את התכונה למצב **הפעלה**, תוכל להציג את התוכן ביחס רוחב-גובה זהה לזה שמוגדר באות השידור או במקור שממנו מגיע התוכן. אם קצה המסך לא נקי, העבר את התכונה למצב **כיבוי**.
אם התכונה מוגדרת למצב **אוטומטי**, היא תעבור בין המצבים **הפעלה** ו**כיבוי** בהתאם למידע שיועבר באות הווידאו.

- הפריטים הניתנים לבחירה עשויים להשתנות בהתאם למקור הקלט הנוכחי.

כיוונון בהירות התמונה

⚙ ← ⚙ ← **תמונה** ← **הגדרות מתקדמות** ← **בהירות**

אפשר לכוונן את הבהירות של המסך כולו.

בהירות הפאנל

קובע את רמת בהירות המסך על-ידי כוונון התאורה האחורית. ככל שהערך קרוב יותר ל-100, המסך בהיר יותר.

- הפחת **בהירות הפאנל** כדי להפחית את צריכת האנרגיה.
- בהתאם למצב של **חיסכון באנרגיה** (**אוטומטי**/**מקסימום**), ייתכן שלא תוכל לכוונן את העוצמה של **בהירות הפאנל**.
  במקרה כזה, נווט אל ⚙ ← **כללי** ← **חיסכון באנרגיה** ← **צעד עבור 'חיסכון באנרגיה'** והגדר את התכונה למצב **כיבוי** או **מינימום**.
- ייתכן שאפשרות ההגדרה **בהירות הפאנל** לא תתאפשר, בהתאם לדגם.

בהירות פיקסל ב-OLED

להתאמת בהירות תצוגה על ידי שינוי בהירות ה- OLED.

- בהתאם למצב של **חיסכון באנרגיה** (**אוטומטי**/**מקסימום**), ייתכן שלא תוכל לכוונן את העוצמה של **בהירות פיקסל ב-OLED**.
  במקרה כזה, נווט אל ⚙ ← **כללי** ← **חיסכון באנרגיה** ← **צעד עבור 'חיסכון באנרגיה'** והגדר את התכונה למצב **כיבוי** או **מינימום**.
- ייתכן שאפשרות ההגדרה **בהירות פיקסל ב-OLED** לא תתאפשר, בהתאם לדגם.

כוונון ניגודיות

מכוונן את הניגודיות בין האזורים הבהירים והכהים בתמונה. ככל שהערך קרוב יותר ל-100, הניגודיות גבוהה יותר.

'רמת שחור'

מכוונן את הבהירות באזורים הכהים של המסך. ככל שהערך קרוב יותר ל-100 כך המסך יהיה בהיר יותר.

ניגודיות דינאמית אוטומטית

מתקן את ההבדל בין הצד הבהיר והצד הכהה של המסך לקבלת תוצאות מיטביות בהתאם לבהירות התמונה.

'מיפוי גוונים דינמי'

בחר בהגדרה **הפעלה**. הגדרות ניגודיות מתאימות על סמך בהירות התמונה של תוכן ה-HDR.
בחר בהגדרה **כיבוי**. הגדרת **מקצועי** למצב **הפעלה** מאפשרת לכם לכוונן את הגדרות התוכן של HDR.

משפר הבעה

מדובר בטכנולוגיה המשפרת את החדות והביטוי של החזית, הרקע והאובייקט באמצעות ניתוח המידע של תמונת ה-HDR.

בהירות שיא

כוונון הבהירות המקסימלית של המסך.

Gamma (גאמה; לכוונון בהירות)

מכוונן את הבהירות הבינונית של התמונה.

- **BT.1886** מבטא את השינוי ההדרגתי ב-ITU-R BT.1886, שהוא תקן בינלאומי.

'טווח וידאו'

מכוונן את כהות המסך כדי לקבל שחור מוחלט בתצוגה. בוחרים **'טווח וידאו'** כדי ליצור תאימות עם טווח הצבעים של התקן הקלט החיצוני.

- אפשר להשתמש בתכונה זו בעת צפייה בתוכן של קלט חיצוני.

עמעום מקומי של LED

מגדיל באופן מרבי את יחס הניגודיות על-ידי הבהרת הצד הבהיר של המסך והכהיית הצד הכהה של המסך.

- **כיבוי** : משבית את התכונה **עמעום מקומי של LED**.
- **נמוך** / **בינוני** / **גבוהה** : משנה את יחס הניגודיות.

- הגדרת אפשרות זו כ-**כיבוי** עשויה להפחית את צריכת האנרגיה.

טיפול בתנועת עיניים

מכוונן באופן אוטומטי את הבהירות ומקטין טשטוש של התמונה לפי נתוני התמונה על מנת להפחית עייפות עיניים.

- הגדרת אפשרות זו כ-**כיבוי** עשויה להפחית את צריכת האנרגיה.

- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאות הקלט או למצב התמונה שנבחר.
- הפריטים שניתן לקבוע את תצורתם משתנים בהתאם לדגם.

כיוונון הצבעים בתמונה

⚙ ← ⚙ ← **תמונה** ← **הגדרות מתקדמות** ← **צבע**

'עומק הצבע'

מעלה או מוריד את הגוון של הצבעים המוצגים על המסך. ככל שהערך קרוב יותר ל-100, הצבע עמוק יותר.

גוונים

מכוונן את איזון הצבעים בין אדום וירוק על המסך. ככל שהערך קרוב יותר לאדום 50, הצבע יהיה אדום יותר. ככל שהערך קרוב יותר לירוק 50, הצבע יהיה ירוק יותר.

סולם צבעים

בוחר את טווח הצבעים שיוצגו.

ילידי

מראה צבע חי ועשיר יותר.

'גילוי אוטומטי'

המכשיר מגדיר אוטומטית את **סולם צבעים** כך שיתאים לאות.

דינמי

המכשיר מרחיב את **סולם צבעים** כך שיתאים לסצנה המוצגת.

Adobe RGB

המכשיר מגדיר את **סולם צבעים** על פי תקן Adobe RGB.

'כוונון עדין'

משמש מומחים המשתמשים בתבנית לבדיקה. ניתן לשלוט עליו על-ידי בחירה של אזורים בשישה צבעים (**אדום**/**ירוק**/**כחול**/**ציאן**/**מגנטה**/**צהוב**).
בתמונות רגילות, השינויים לא תמיד מתבטאים באופן בולט.

התאמת צבעים

מכוונן את הצבע והרוויה של התמונה כדי להפוך אותה לצבעונית וחיה יותר.

'בחירת צבע'

מתוך **אדום**/**ירוק**/**כחול**/**ציאן**/**מגנטה**/**צהוב**, בחר גוון לכוונון.

כוונון רוויה / 'כוונון גוון' / כוונון הארת המסך

כוונן את הכרומה/הגוון/עוצמת האור של הטון בטווח שבין 30- ל- 30+.

איזון לבן

התכונה לכוונן כל צבע להפקתו בצורה מדויקת יותר לפי צבע לבן, מאפשרת לך לכוונן את גוון הצבע הכולל של המסך לפי העדפותיך.

טמפרטורת צבע

אפשר להגדיר את הצבעים, כך שהצג ייראה קריר או חמים יותר.

שיטה

שיטה זו משמשת לכוונון עדין של הגדרת טמפרטורת הצבע. ניתן לשלוט על טמפרטורת הצבע בשתי נקודות של החלק הבהיר והחלק הכהה של הווידאו אם אתה בוחר **2 נקודות**, בכל נקודה של 10 רמות אם אתה בוחר **דרגת אות 10 נקודות(%)**, ובכל נקודה של 22 רמות של הווידאו אם אתה בוחר **דרגת אות 22 נקודות(%)**.

שלב

בחר בהירות מסך לכוונון טמפרטורת הצבע.
אם הערך **שיטה** הוגדר להיות **2 נקודות**; השתמש בערך 'נמוך' כדי לבחור צלליות ו'גבוה' כדי לבחור דגשים.
אם הערך של **שיטה** הוגדר להיות **דרגת אות 10 נקודות(%)**; תוכל לבחור את הבהירות באמצעות מספרים המייצגים 10 רמות.
כאשר ה**שיטה** מוגדרת ל-**דרגת אות 22 נקודות(%)**, ניתן לבחור בהירות הכוללת 22 רמות.

דרגת אות(%)

בחר בהירות מסך לכוונון טמפרטורת הצבע.
אם הערך של **שיטה** הוגדר להיות **דרגת אות 10 נקודות(%)**; תוכל לבחור את הבהירות באמצעות מספרים המייצגים 10 רמות.
כאשר ה**שיטה** מוגדרת ל-**דרגת אות 22 נקודות(%)**, ניתן לבחור בהירות הכוללת 22 רמות.

- שם ה-**דרגת אות(%)** עשוי להשתנות בהתאם לסיגנל.

להראות דרגת בהירות בדרגת האות המרבית(%)

המכשיר מכוונן את הקרנת האור לדרגת אות 100% הגבוהה ביותר.

כוונון דרגת בהירות בדרגת האות שנבחרה(%)

ניתן לכוונן את הבהירות של דרגת האות שנבחרה.

- ניתן לבצע הגדרות אלה רק כאשר **תמונה** ← **מצב בחירה** במצב **קולנוע**, **מומחה (תחום בהיר, יום)** או במצב **מומחה (תחום כהה, לילה)** וכאשר ה**שיטה** מוגדר ל-**דרגת אות 10 נקודות(%)** או ל-**דרגת אות 22 נקודות(%)**.

אדום / ירוק / כחול

כוונן את טמפרטורת הצבע של הנקודה שנבחרה.
שנה את העוצמה של **אדום**/**ירוק**/**כחול** בטווח שבין 50- עד 50.
תוכל לכוונן ערכים מתאימים עבור הבהירות שנבחרה ב**שלב**.

- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאות הקלט או למצב התמונה שנבחר.
- הפריטים שניתן לקבוע את תצורתם משתנים בהתאם לדגם.

כיוונן הניגודיות בתמונה

תמונה ← **הגדרות מתקדמות** ← **צלילות**

ניתן לכוונן את הניגודיות בתמונה כדי שתיראה ברורה יותר.

כוונן חדות

מכוונן את חדות התמונה. ככל שהערך קרוב יותר ל-50, התמונה חדה וברורה יותר.

סופר רזולוציה

מכוונן את הרזולוציה כדי להפוך תמונות עמומות ומטושטשות לברורות יותר.

הפחתת רעשים

מסיר נקודות קטנות שבולטות בתמונה כדי להשיג תמונה נקייה.

הפחתת רעשים של MPEG

מפחית את הרעש שמופק בעת יצירת אותות וידאו דיגיטליים.

הדרגתיות חלקה

הפחתת התופעה שבה קו המתאר של הדמות משונן והצגת מסך חלק יותר.

'קולנוע אמיתי'

מטב תצוגה עבור סרטים.

TruMotion

מספק איכות תמונה טובה עבור תמונות שנעות במהירות.

- **כיבוי** : לכיבוי **TruMotion**.
- **תנועתיות קולנועית** : כוונן את תנועת הניעור על המסך כדי לתת תחושה דומה לאולם קולנוע.
- **טבעי** : הגדר תמונות עם הרבה תנועה כך שייראו טבעיות וברורות.

- **תנועתיות חלקה** : מרכך תמונות שנעות במהירות.
- **'בחירת המשתמש/ת'** : מגדיר את **TruMotion** באופן ידני.
  - **De-Judder** : מכוונן את רמת הרעידות במסך.
  - **De-Blur** : מפחית את אפקט הטשטוש שנגרם עקב התנועה.
  - **Motion Pro** / **OLED Motion** : אפשר לעשות את הסרטון ברור יותר על ידי מחיקת תמונות גרר.

- ניתן לשנות את ההגדרות המתקדמות רק במצב **'בחירת המשתמש/ת'**.

- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאות הקלט או למצב התמונה שנבחר.
- הפריטים שניתן לקבוע את תצורתם משתנים בהתאם לדגם.

החלת הגדרות התמונה הקיימות בכל הפלט

⚙ ← ⚙ ← **תמונה** ← **הגדרות מתקדמות** ← **נא להחיל על כל הכניסות**

ההגדרות שתציין יחולו אך ורק על מצב הכניסה שנבחרה כעת.
כדי להחיל את הגדרות התמונה הנוכחיות על כל הכניסות, בחר באפשרות **נא להחיל על כל הכניסות**.

איפוס מצב תמונה

⚙ ← ⚙ ← **תמונה** ← **הגדרות מתקדמות** ← **איפוס**

אם ברצונך לאפס את הגדרות התמונה לערכי ברירת המחדל של היצרן לאחר החלת ההגדרות, בחר איפוס עבור כל מצב תמונה.

התחלה אוטומטית של FILMMAKER MODE

⚙ ← ⚙ ← **תמונה** ← **הגדרות מתקדמות** ← **התחלה אוטומטית של FILMMAKER MODE**

אם מוגדר למצב **הפעלה**, הגדרת **מצב תמונה** תשתנה באופן אוטומטי למצב **FILMMAKER MODE** כאשר מוזן אות שיכול להיות מופעל עם **FILMMAKER MODE**.

- ייתכן שמצב זה מעביר ביעילות את כוונת היוצר, אך הוא עלול להיראות חשוך יותר מ- מצב תמונה אחר.

כדי להשתמש בתכונה הפחתת 'אור כחול'

⚙ ← ⚙ ← **תמונה** ← **הגדרות מתקדמות** ← **הפחתת 'אור כחול'**

תתבצע התאמה של טמפרטורת הצבע כדי להפחית את ההתעייפות של העיניים.

הפעלה

טמפרטורת הצבע של התצוגה מכוונת.

כיבוי

משבית את **הפחתת 'אור כחול'**.

- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.

צליל

מצב בחירה

מצב בחירה ← **צליל** ← ⚙ ←

באפשרותך לבחור את מצב הקול המתאים ביותר עבור כל ז'אנר.

צליל AI (בינה מלאכותית) / צליל AI Pro (בינה מלאכותית)

בהתאם לתוכן בו צופים ניתן להנות מסאונד מיטבי וסראונד וירטואלי בזמן אמת.

רגיל

ממטב את הצליל עבור כל סוגי התוכן.

קולנוע

ממטב את הצליל עבור סרטים.

'קול צלול' / 'קול צלול Pro'

לשיפור צלילות הקול.

ספורט / כדורגל / Cricket

ממטב את הקול לצפייה במשחקי ספורט.

- שם הספורט עשוי להשתנות בהתאם לאזור.

מוזיקה

ממטב את הצליל עבור מוסיקה.

ממטב משחק

ממטב את הצליל עבור משחקים.

- הפריטים שניתן לקבוע את תצורתם משתנים בהתאם לדגם.
- אם אתם מחברים מקרן קול של LG התומך ב -**'מצב שיתוף שמע הטלוויזיה'** ל-HDMII, אתם יכולים לבחור ב-מצב צליל המסופק על ידי מקרן הקול של LG במכשיר.
  אם ⚙ ← **צליל** ← **הגדרות מתקדמות** ← **'מצב שיתוף שמע הטלוויזיה'** מוגדר כ-**הפעלה**, ה-מצב צליל במכשיר יישמע דרך מקרן הקול של LG.

שימוש ברמקול הפנימי בטלוויזיה

⚙ ← ⚙ ← **צליל** ← **יציאת שמע** ← **שימוש ברמקול הפנימי בטלוויזיה**

השמע מושמע באמצעות הרמקולים הפנימיים של המכשיר.

שימוש ברמקול אלחוטי.

⚙ ← ⚙ ← **צליל** ← **יציאת שמע** ← **שימוש ברמקול אלחוטי.**

התקן בלוטוס

ניתן לחבר באופן אלחוטי התקן שמע Bluetooth כדי ליהנות מהשמע ביתר נוחות.
עיין במדריך למשתמש של התקן שמע Bluetooth לפרטים על אופן החיבור והשימוש בהתקן.

- לחץ על ⋮ כדי להציג את ההתקנים המחוברים או את ההתקנים שניתן לחבר, על מנת לחבר כל אחד מהם.
- בהתקני Bluetooth מסוימים, ניתן לווסת את עוצמת הקול במכשיר על ידי בחירה מרשימת התחברות.
- אם מכשיר LG Sound Sync היה מחובר לאחרונה, הוא ינסה להתחבר באופן אוטומטי בעת ההפעלה.
- אנו ממליצים לך לחבר התקן שמע של LG התומך ב-LG Sound Sync, באמצעות מצב LG TV או מצב LG Sound Sync בהתקן.

- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.
- קודק שמע בר-העברה באמצעות Bluetooth הוא SBC/aptX™.
- אם ההתקן לא מצליח להתחבר, בדוק את המתח בהתקן שאליו אתה מנסה להתחבר, ובדוק אם התקן השמע פועל כראוי.
- כשמחברים שני התקני בלוטות' מומלץ להשתמש באוזניות בלוטות'.
- בהתאם לסוג התקן ה-Bluetooth, ייתכן כי ההתקן לא יתחבר כיאות או שתתרחש התנהגות חריגה, כגון אי סנכרון של הווידיאו והאודיו.

- אוזניות לנייד בלבד עשויות שלא לפעול.
- אם שני התקני בלוטות' מחוברים ומשתמשים בהם באותו הזמן, ייתכן שהשמע לא יהיה מתואם.

- הקול עשוי להישמע מגומגם, או שאיכות הצליל תופחת במקרה ש:
  - התקן ה-Bluetooth רחוק מדי מהמכשיר הזה;
  - קיימים מכשולים בין התקן Bluetooth לבין המכשיר הזה; או
  - נעשה שימוש ביחד עם ציוד רדיו כגון תנור מיקרוגל או LAN אלחוטי
- אם **תמונה** ← **מצב בחירה** מוגדר ל- **ממטב משחק** ו-**יציאת שמע** מוגדר ל-**התקן בלוטוס**, **תמונה** ← **מצב בחירה** משתנה ל-**רגיל**.
- אם עדיין יש בעיות, מומלץ להשתמש בחיבור קווי. (דיגיטלי אופטי, יציאת HDMI)

מכשיר LG WOWCAST

תוכלו ליהנות מצליל עשיר ללא ירידה באיכות, גם אם אתם מחברים באופן אלחוטי מקרן קול שתומך ב-LG WOWCAST.

- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.
- מומלץ לחבר לרשת אלחוטית באמצעות GHz 5. הרשת לא פועלת בערוצי GHz 6 או DFS. אם אתם משתפים את המסך שלכם עם מכשירים חכמים או מחברים ל WiFi Direct ברשת 2.4GHz, LG WOWCAST יתנתק.
- אם אתם מחברים את הדונגל LG WOWCAST , הדונגל יתחבר ראשון.

רמקולי WiSA

ניתן לחבר את המכשיר באופן אלחוטי ל-**רמקולי WiSA** כדי ליהנות מצליל באיכות גבוהה.
בחר ⋮ כדי לכוונן הגדרות מפורטות עבור **רמקולי WiSA**.

- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.
- כדי להשתמש ברמקולי WiSA, יש לחבר את הדונגל התואם.
- עלולות להתרחש בעיות חיבור בין פלאג WiSA לבין רמקולי WiSA בסביבות עם הפרעות אלחוטיות. במקרה כזה יש ליצור קשר עם יצרן הרמקולים.
- לקבלת מידע נוסף על רכישה של מוצרים מאושרי WiSA, בקר באתר www.wisaassociation.org.

התקן נייד

אם מתקינים את היישום LG ThinQ ב'התקן חכם' ומחברים אותו למכשיר זה, אפשר להשתמש בהתקן בתור רמקול עבור המכשיר.

שימוש ברמקול חוטי

⚙ ← ⚙ ← **צליל** ← **יציאת שמע** ← **שימוש ברמקול חוטי**

התקן אופטי

ניתן לחבר התקן שמע התומך ב- אופטי ליציאת השמע הדיגיטלית האופטית כדי ליהנות משמע באיכות עשירה יותר ובנוחות רבה יותר במכשיר.

- זמין רק עבור דגמים הכוללים יציאה דיגיטלית אופטית.
- כדי להתאים את עוצמת הקול של מקרן הקול שתומך ב-LG Sound Sync באמצעות השלט של מכשיר זה, הגדירו את ⚙ ← ⚙ ← **צליל** ← **הגדרות מתקדמות** ← **LG Sound Sync** למצב **הפעלה**.

התקן HDMI(ARC)

ניתן לפלט שמע באמצעות התקן שמע חיצוני שיחובר דרך יציאת HDMI (eARC/ARC)

- בחר באפשרות **התקן HDMI(ARC)** כדי להפעיל באופן אוטומטי את SIMPLINK. ברגע ש-SIMPLINK יופעל, הגדרות הרמקול יחזרו באופן אוטומטי לערכי ברירת המחדל כדי לאפשר פלט אודיו ללא הפרעות.

התקן Audio Out / אוזניות חוטיות

בחר **אוזניות חוטיות** או **התקן Audio Out** כדי למטב את פלט השמע בהתאם להתקן המחובר.

- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.
- אם מחברים את האוזניות החוטיות בזמן שההתקן פועל, הוא יזהה את האוזניות באופן אוטומטי וינתב את השמע דרכן.

שימוש ב'רמקולים חיצוניים' עם רמקול הטלוויזיה

⚙ ← ⚙ ← **צליל** ← **יציאת שמע** ← **שימוש ב'רמקולים חיצוניים' עם רמקול הטלוויזיה**

ניתן להפעיל שמע באמצעות התקנים מרובים בו-זמנית.

- הפריטים שניתן לקבוע את תצורתם משתנים בהתאם לדגם.

התקן בלוטוס + רמקולי הטלוויזיה

אפשר להשתמש הן ברמקולים המובנים של המכשיר והן ברמקול Bluetooth כדי להעביר שמע באותו הזמן, או שניתן להשתמש בשמע ההיקפי.
ניתן לחבר עד שני התקני בלוטות' מאותו דגם.

01 בחר ⋮ כדי לחבר רמקולי Bluetooth.

02 יש להפעיל את **השהיית שמע** כדי לסנכרן את הרמקול הפנימי של המכשיר עם רמקול Bluetooth. תוכל לכוונן אותו באופן אוטומטי או ידני.

- בעת הגדרת **יציאת שמע** להיות **התקן בלוטוס + רמקולי הטלוויזיה**, אם **תמונה** ← **מצב בחירה** היא **ממטב משחק**, היא תוחלף ל-**רגיל** ו-**Dolby Atmos** יכובה.
- בעת השימוש בתכונה Screen Share, ייתכן שהווידאו והשמע לא יהיו מסונכרנים. אנו ממליצים להשתמש ב- **שימוש ברמקול הפנימי בטלוויזיה** ב- **יציאת שמע**.

- לכיוונן עוצמת הקול באמצעות כפתור העוצמה בהתקן Bluetooth, יש להגדיר את ⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **נגישות** ← **להקשיב תוך שימוש במכשיר שמיעה** בתור **התקן בלוטוס**. בהתקני Bluetooth שאין להם כפתורי עוצמת קול, אפשר לכוונן את העוצמה בהתקן בתוך ההגדרות המפורטות של צג **התקן בלוטוס + רמקולי הטלוויזיה**.
- אם ⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **נגישות** ← **להקשיב תוך שימוש במכשיר שמיעה** מוגדר בתור**התקן בלוטוס**, ניתן לחבר רק התקן Bluetooth אחד.
- בהתאם לסוג התקן ה-Bluetooth שלך, ייתכן ששני התקנים לא יהיו מחוברים בו זמנית.
- בהתאם לסוג התקן ה-Bluetooth, ייתכן כי ההתקן לא יתחבר כיאות או שתתרחש התנהגות חריגה, כגון אי סנכרון של הווידיאו והאודיו.

התקן LG WOWCAST + רמקול הטלוויזיה

מפיק את השמע בו-זמנית דרך הרמקולים המובנים של המכשיר ודרך מקרן הקול שתומך ב-LG WOWCAST.
באפשרותכם לבחור באפשרות זו אם אתם מחברים מקרן קול שתומך ב-LG WOWCAST.

הִתקן אופטי + רמקולי הטלוויזיה

השמע מופעל בו-זמנית באמצעות הרמקולים המובנים של המכשיר והתקן השמע המחובר, ליציאת פלט השמע האופטי הדיגיטלי.

התקן HDMI(ARC) + רמקול הטלוויזיה

חיבור מקרן קול של LG עם פונקציית WOW Orchestra

הרמקולים המובנים של המכשיר ומקרן הקול יכולים להפיק צליל בו-זמנית, כדי להעניק חוויית שמע עשירה יותר.
אם אתם מחברים את מקרן הקול של LG לכניסת HDMI (eARC/ARC) הוא יתחבר באופן אוטומטי.

- הגדר את **יציאת שמע** ל-**שימוש ברמקול הפנימי בטלוויזיה** או ל-**שימוש ברמקול חוטי** כדי להתנתק.
- יציאת ה-codec עם התקן עשויה להיות שונה מאותות הקלט.

חיבור מכשיר שמיעה

ניתן לכוונן את עוצמת הקול ברמקולים המובנים של המכשיר ושל מכשיר השמיעה בנפרד.
חיבור מכשיר השמיעה לכניסת HDMI (eARC/ARC).
עבור אל ⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **נגישות** ← **להקשיב תוך שימוש במכשיר שמיעה** ובחר באפשרות **התקן HDMI(ARC)**.

- לחצו על 🔊 שליד **התקן HDMI(ARC) + רמקול הטלוויזיה** כדי לכוון את עוצמת השמע של מכשיר השמיעה המחובר למכשיר.

אוזניות חוטיות + רמקול הטלוויזיה

השמע מתקבל דרך רמקולים פנימיים ודרך**אוזניות חוטיות** בו זמנית.

- אם מחברים את האוזניות החוטיות בזמן שההתקן פועל, הוא יזהה את האוזניות באופן אוטומטי וינתב את השמע דרכן.

Dolby Atmos

⚙ ← צליל ← הגדרות מתקדמות ← Dolby Atmos

התכונה Dolby Atmos מבוססת על הרעיון של אובייקטי שמע. ניתן לבצע מיקס לכל צליל כאלמנט שמע יחיד (אובייקט) ולהציב אותו באופן בלתי תלוי במרחב תלת-ממדי.
מערכת Dolby Atmos יוצרת חוויה אקוסטית שנראה שהיא נעה סביבך באמצעות הרמקולים המובנים של המכשיר.

התפריט, שמתפקד כ-**הפעלה**/**כיבוי**, ערך ברירת המחדל הוא **הפעלה**. בהתאם לאפקטים של **Dolby Atmos**, תוכן של Dolby Atmos מופעל. (התפריט במצב **הפעלה**)

- ייתכן שלא ניתן יהיה להפעיל תכנים מסוימים של Dolby Atmos.

איזון

⚙ ← צליל ← הגדרות מתקדמות ← איזון

ניתן לכוונן את עוצמת הקול של הרמקול הימני והשמאלי.

- הגדרה זו זמינה רק עבור רמקול מובנה במכשיר.

אקולייזר

⚙ ← צליל ← הגדרות מתקדמות ← אקולייזר

ניתן לכוונן את השמע על ידי הגברה או הפחתה של הפלט בטווח התדר הספציפי של האות הקולי.

- ניתן להפעיל אפשרות זו אם **צליל** ← **מצב בחירה** מוגדר להיות **רגיל**.
- הגדרה זו חלה רק על הרמקולים הפנימיים של המכשיר או על מקרני קול של LG התומכים ב-**'מצב שיתוף שמע הטלוויזיה'**.

הגדרות השמע הקיימות יחולו על כל הכניסות

⚙ ← צליל ← הגדרות מתקדמות ← נא להחיל על כל הכניסות

ההגדרות שתציין יחולו אך ורק על מצב הכניסה שנבחרה כעת.
להחלת הגדרות השמע הנוכחיות בכל הכניסות, יש לבחור **נא להחיל על כל הכניסות**.

מתחילים להגדיר שמע

⚙ ← צליל ← הגדרות מתקדמות ← איפוס

משחזר את הגדרות האפקטים המפורטים עבור שמע במצב **רגיל** להגדרות ההתחלתיות.

- הגדרה זו חלה רק על הרמקולים הפנימיים של המכשיר או על מקרני קול של LG התומכים ב-**'מצב שיתוף שמע הטלוויזיה'**.

סוג ההתקנה

⚙ ← צליל ← הגדרות מתקדמות ← סוג ההתקנה

מצב זה ממטב את השמע בהתאם להגדרת ההתקן.

מעמד

בחר באפשרות זו אם ההתקן נמצא על מעמד.

מותקן על הקיר

בחר באפשרות זו אם ההתקן מחובר לקיר.

- הגדרה זו זמינה רק עבור רמקול מובנה במכשיר.

כוונון עוצמה אוטומטי

⚙ ← צליל ← הגדרות מתקדמות ← כוונון עוצמה אוטומטי

אם הוא מוגדר **הפעלה**, העוצמה תכוונן אוטומאטית לרמה המתאימה לכל תוכן שבו צופים, והצפייה תיעשה נוחה יותר.

- הגדרה זו חלה רק על הרמקולים הפנימיים של המכשיר או על מקרני קול של LG התומכים ב-**'מצב שיתוף שמע הטלוויזיה'**.

כוונון שמע DTV

⚙ ← צליל ← הגדרות מתקדמות ← הגדרת שמע DTV

כאשר קיימים באות קלט סוגי שמע שונים, פונקציה זו מאפשרת לך לבחור את סוג השמע הרצוי.

אם האפשרות מוגדרת לערך **אוטומטי**, סדר החיפוש הוא AC4 ← HE-AAC ← Dolby Digital Plus ← Dolby Digital ← MPEG והפלט מופק בתבנית השמע הראשונה שאותרה.

- סדר החיפוש הבא עשוי להשתנות בהתאם למדינה : AC4 ← HE-AAC ← Dolby Digital Plus ← Dolby Digital ← MPEG.
- אם תבנית השמע שנבחרה אינה נתמכת, ייעשה שימוש בתבנית שמע אחרת עבור הפלט.
- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.

כוונון סנכרון AV

⚙ ← ⚙ ← **צליל** ← **הגדרות מתקדמות** ← **תיאום בין התצוגה לשמע**

כוונן את סנכרון השמע מהרמקולים שפועל.
ככל שערך ההגדרה עולה, פלט הקול הופך לאיטי יותר מברירת המחדל.

אם בוחרים **Bypass** הדבר גורם לפלט של אותות שידור או שמע מהתקנים חיצוניים ללא השהיית אודיו. ייתכן שהאודיו יהפוך לפלט לפני הווידאו, בגלל משך הזמן הדרוש למכשיר זה כדי לעבד את קלט הווידאו.

- האפשרויות הזמינות משתנות לפי ההגדרה **יציאת שמע**.

בחר בכניסת HDMI לפורמט אודיו

⚙ ← ⚙ ← **צליל** ← **הגדרות מתקדמות** ← **בחר בכניסת HDMI לפורמט אודיו**

ניתן להגדיר את פורמט השמע עבור כל קלט HDMI.
כשמתחברים להתקנים או תוכן שתומכים בטכנולוגיות צליל הקפי החדשות ביותר, כדאי להגדיר **Bitstream** כדי לשמוע באיכות שאליה מתכוונים.
כשהקול המסופק דרך יציאת ה-HDMI אינו מסונכרן, הגדר אותו ל-**PCM**.

'מצב שיתוף שמע הטלוויזיה'

⚙ ← ⚙ ← **צליל** ← **הגדרות מתקדמות** ← **'מצב שיתוף שמע הטלוויזיה'**

בחר בהגדרה **הפעלה**.
השמעת מצב הקול המוחל על הרמקולים המובנים של המכשיר במקרן הקול של LG.

- מקרן קול של LG התומך ב-**'מצב שיתוף שמע הטלוויזיה'** חייב להיות מחובר אל HDMI כדי שניתן יהיה להגדיר אותו.

LG Sound Sync

⚙ ← ⚙ ← **צליל** ← **הגדרות מתקדמות** ← **LG Sound Sync**

חברו מכשיר LG Sound Sync אל יציאת פלט דיגיטלי אופטי והגדירו את **יציאת שמע** למצב **התקן אופטי**.
כאשר תכונה זו מוגדרת למצב **הפעלה**, ניתן לשנות את עוצמת הקול של התקן LG Sound Sync המחובר באמצעות השלט הרחוק.

- אם התכונה להפעלה אוטומטית של מקרן הקול התומך ב-LG Sound Sync מופעלת, ה-סאונדבר יופעל או ייכבה כאשר מפעילים או מכבים את ההתקן.

הגדרת פלט שמע דיגיטאלי

⚙ ← ⚙ ← **צליל** ← **הגדרות מתקדמות** ← **פלט שמע דיגיטאלי**

באפשרותך לקבוע את התצורה של הגדרות **פלט שמע דיגיטאלי**.

- הגדרה זו זמינה רק כאשר ⚙ ← ⚙ ← **צליל** ← **יציאת שמע** ← **שימוש ברמקול חוטי** מוגדר לערך **התקן אופטי**/**התקן HDMI(ARC)**.
- כאשר **העברה** מופעל, ייתכן שאפקטי צליל לא יועברו ליציאה.
- יציאת ה-codec עם התקן עשויה להיות שונה מאותות הקלט.

	קלט שמע	פלט שמע דיגיטלי
PCM	הכול	PCM
אוטומטי / **העברה**	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Optical / HDMI ARC) Dolby Digital) HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus /) Dolby MAT
	Dolby Digital Plus / Atmos	Optical) Dolby Digital) HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus /) Atmos HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus /) Dolby MAT / Atmos
	Dolby TrueHD (בלבד HDMI)	Optical) Dolby Digital) HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus /) Atmos HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus /) Dolby TrueHD / Dolby MAT / Atmos
	HE-AAC / AAC	Optical) Dolby Digital) HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus) HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus /) Dolby MAT

DTS / DTS Express / DTS-HD MA	Optical / HDMI ARC) DTS) HDMI eARC) DTS / DTS-HD MA)
DTS-HD	Optical / HDMI ARC) DTS) HDMI eARC) DTS / DTS-HD / DTS-HD MA)
DTS:X	Optical / HDMI ARC) DTS) HDMI eARC) DTS / DTS-HD MA / DTS:X)

- DTS , Dolby Atmos , HDMI eARC , Dolby TrueHD : ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.
- בעת חיבור ל-HDMI eARC, סוג שמע הפלט יהיה תלוי בסוג השמע הנתמך על ידי ההתקן המחובר.
  - בהתאם להתקן המחובר ולסוג קלט השמע, ייתכן שהפלט יבוא בצורת שידור שמע PCM של Dolby (Dolby MAT PCM Metadata-Enhanced).
  - אם **פלט שמע דיגיטאלי** מוגדר בתור **העברה** וקלט HDMI הוא Dolby TrueHD או PCM מרובה ערוצים, פלט השמע יכול להיות בצורת מעקף (ביאיפאס).

שימוש בהתקן שמע נתמך eARC

⚙ ← צליל ← הגדרות מתקדמות ← תמיכה ב-eARC

eARC היא טכנולוגיה שיכולה לשגר ולקלוט יותר מידע שמע במהירות רבה יותר הודות לרוחב פס גדול יותר בהשוואה ל-ARC המצוי. תוכל ליהנות משמע מהתקן באיכות גבוהה יותר מ-ARC דרך התקן שמע מחובר.

01 חבר התקן שמע שתומך ב-eARC אל יציאת HDMI (eARC/ARC).

02 עבור אל **יציאת שמע** ← **שימוש ברמקול חוטי** ובחר באפשרות **התקן HDMI(ARC)**.

03 הגדר את **תמיכה ב-eARC** כ-**הפעלה**.

נגישות

למד על השלט הרחוק

⌂ ← נגישות ← למד על השלט הרחוק

⚙ ← כללי ← נגישות ← למד על השלט הרחוק

לחץ על לחצן בשלט הרחוק לפי ההוראות על המסך כדי לקבל מידע על הלחצן.
לחיצה פעמיים ברצף על ↩ תסיים את **למד על השלט הרחוק**.
לחצו על לחצן ⏻ כדי לכבות את המכשיר, ואז מוצרים עם **'מוכנות תמידית'** עוברים למצב **'מוכנות תמידית'** אם **'מוכנות תמידית'** מופעלת.

צליל הפעלה/כיבוי של ההתקן

⌂ ← **נגישות** ← **מאפייני צפייה** ← **צליל הפעלה/כיבוי של ההתקן**

⚙ ← **כללי** ← **נגישות** ← **צליל הפעלה/כיבוי של ההתקן**

תכונה זו מאפשרת להפעיל/לכבות את הצלילים שנשמעים כשמפעילים את המכשיר או מכבים אותו.

- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.
- הגדרת ה-**הכוונת שמע** למצב **הפעלה** תעביר את **צליל הפעלה/כיבוי של ההתקן** למצב **הפעלה** גם כן.

להקשיב תוך שימוש במכשיר שמיעה

⌂ ← **נגישות** ← **מאפייני שמע** ← **להקשיב תוך שימוש במכשיר שמיעה**

⚙ ← **כללי** ← **נגישות** ← **להקשיב תוך שימוש במכשיר שמיעה**

ניתן לחבר מכשיר שמיעה ל-Bluetooth או ל-HDMI כדי להוציא שמע בו-זמנית עם הרמקול המובנה של המכשיר ומכשיר השמיעה.

כיבוי

משבית את תכונת **להקשיב תוך שימוש במכשיר שמיעה**.

התקן בלוטוס

יציאת שמע הופך להיות **התקן בלוטוס + רמקולי הטלוויזיה**. אז תימחק ההיסטוריה הקיימת של התחברות באמצעות Bluetooth.

התקן HDMI(ARC)

יציאת שמע הופך להיות **התקן HDMI(ARC) + רמקול הטלוויזיה**.

- אם מחברים מכשיר שאינו מכשיר שמיעה, ייתכן שהתכונה לא תפעל כראוי.
- עבור התקני Bluetooth, מומלץ להשתמש באוזניות.
- לקבלת הנחיות כיצד לחבר התקן Bluetooth ולהתקין אותו לשימוש יש לעיין בתפריט **הגדרות** ← **צליל** ← **שימוש ב'רמקולים חיצוניים' עם רמקול הטלוויזיה** בתוך **מדריך למשתמש**.

הגדלה עבור שפת הסימנים

⌂ ← **נגישות** ← **מאפייני שמע** ← **הגדלה עבור שפת הסימנים**

⚙ ← **כללי** ← **נגישות** ← **הגדלה עבור שפת הסימנים**

הגדר את **הפעל את הפונקציה** למצב **הפעלה**. באפשרותכם להגדיל חלק ספציפי של המסך כדי לצפות בו.

בחר אזור

באפשרותכם לבחור את המקום או הגודל של האזור שברצונכם להגדיל.
באפשרותכם לבחור את האזור שיוגדל באמצעות הסמן שבמסך או לחצני ▲/▼/◀/▶ על השלט הרחוק.
באפשרותכם לבחור את טווח ההגדלה באמצעות לחיצה על לחצן ⬭ על השלט הרחוק.

- כדי להשתמש ב-**הגדלה עבור שפת הסימנים**, יש להגדיר את **היפוך צבעים** ל-**כיבוי**.

הגדרות 'סגור כיתוב'

⌂ ← **נגישות** ← **מאפייני שמע** ← **כתוביות**

⚙ ← **כללי** ← **נגישות** ← **כתוביות**

אם המשדר מספק תוכן שכולל כתוביות, תוכלו לראות אותן.
יש לשנות את **כתוביות תיאור** ל-**הפעלה** ולבחור בהגדרת הכתוביות.

- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.
- הפריטים שניתן לקבוע את תצורתם משתנים בהתאם לדגם.

להגדרת שפת הכתוביות

השתמש בפונקציית הכתובית כאשר משודרות שתי שפות או יותר של כתוביות.

- במצב דיגיטלי בלבד
- אם השידור אינו תומך בשפת הכתוביות שנבחרה, ייעשה שימוש בהגדרת ברירת המחדל לשפת הכתוביות.

תפריט עבור לקויי ראייה

⌂ ← **נגישות** ← **מאפייני צפייה** ← **תיאור קולי**

⚙ ← **כללי** ← **נגישות** ← **תיאור קולי**

התכנים שבמסך יתוארו בקול עבור צופים לקויי ראייה.
תוכל להשתמש בפונקציה זו אם חברת השידור תומכת ב-**תיאור קולי** עבור לקויי ראייה.

- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.

סוג שמע

נגישות ← מאפייני צפייה ← סוג שמע

כללי ← נגישות ← סוג שמע

כתוביות או פרשנות שמע מוצעות לכבדי שמיעה או לבעלי לקות ראייה.

רגילה

בחירת שמע המהווה ברירת מחדל.

תיאור קולי

לבעלי לקות ראייה -בוחר בשמע ברירת המחדל בשילוב עם אודיו לבעלי לקות ראייה.

דיבוב

לבעלי לקות ראייה- בוחר בשמע המועדף לבעלי לקות ראייה בלבד.

כל שמע משלים

להצגת כל פריטי העזר של אודיו.

- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.

פונקציית שמע נוספת

נגישות ← מאפייני צפייה ← בחירה נוספת של שמע

כללי ← נגישות ← בחירה נוספת של שמע

כתוביות או פרשנות שמע מוצעות לכבדי שמיעה או לבעלי לקות ראייה.

ללא

בחירת שמע המהווה ברירת מחדל.

תיאור קולי

לבעלי לקות ראייה -בוחר בשמע ברירת המחדל בשילוב עם אודיו לבעלי לקות ראייה.

נקה שמע

לכבדי שמיעה - בוחר באפקט נקי ובאודיו מתאים לכבדי שמיעה.

דיבוב

לבעלי לקות ראייה- בוחר בשמע המועדף לבעלי לקות ראייה בלבד.

- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.

קביעת הגדרת 'קושי לשמוע'

⌂ ← **נגישות** ← **מאפייני שמע** ← **קושי לשמוע**

⚙ ← **כללי** ← **נגישות** ← **קושי לשמוע**

01 לחץ על הלחצן ⚙ בשלט רחוק.

02 בחר באפשרות ⚙ ← **כללי** ← **נגישות**.

03 הגדר את **כתוביות** כ-**הפעלה**.

04 הגדר את **קושי לשמוע** למצב - **הפעלה**.
כתובית תסופק עבור לקויי שמיעה.

- כאשר **קושי לשמוע** במצב **הפעלה**, תינתן עדיפות על הכתוביות הכלליות.
- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.

מעבר לאפשרות ניגודיות גבוהה במסך דרך התפריט

⌂ ← **נגישות** ← **מאפייני צפייה** ← **ניגודיות גבוהה**

⚙ ← **כללי** ← **נגישות** ← **ניגודיות גבוהה**

כאשר תכונה זו מוגדרת למצב **הפעלה** מתבצעת התאמה של צבעי הרקע וצבעי הגופנים של חלק מהתפריטים המוצגים במסך באופן שידגיש את הניגודיות בין האזורים הבהירים לכהים.

סקלת אפור

⌂ ← **נגישות** ← **מאפייני צפייה** ← **סקלת אפור**

⚙ ← **כללי** ← **נגישות** ← **סקלת אפור**

שנה את צבע התפריט בווידאו ואת המסך לגוון 'שחור ולבן' לבהירות רבה יותר. בחר בהגדרה **הפעלה**.

היפוך צבעים

⌂ ← **נגישות** ← **מאפייני צפייה** ← **היפוך צבעים**

⚙ ← **כללי** ← **נגישות** ← **היפוך צבעים**

כדי לשפר את הניראות של התפריטים על המסך, תוכל להפוך ולכייל צבעים מסוימים בחלק מהתפריטים. בחר בהגדרה **הפעלה**.

'מוכנות תמידית'

'מוכנות תמידית'

⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **'מוכנות תמידית'**

הגדר את **הפעל את הפונקציה** למצב **הפעלה**.
כיבוי המכשיר מעביר אותו למצב **'מוכנות תמידית'** ואז אפשר להעביר זיהוי קולי או פלט שמע מהמכשיר החכם לרמקולים המובנים של המכשיר.
אפשר גם להדליק את המכשיר בעזרת תכונת זיהוי קולי של רמקול AI חיצוני המחובר למכשיר.
כשבוחרים ב-**השתמש ב- 'מוכנות תמידית' ללא שומר מסך** הדבר מאפשר להשתמש בתכונת **'מוכנות תמידית'** מבלי להציג את הטפט.
למידע נוסף, ראה **תחילת העבודה עם webOS** ← **שימוש ב-'מוכנות תמידית'** ב-**מדריך למשתמש**.

- ייתכן שצריכת האנרגיה תעלה במהלך **'מוכנות תמידית'**.
- כדי להשתמש בזיהוי קולי בזמן **'מוכנות תמידית'**, יש להגדיר **השתמש בבקרה קולית ללא ידיים** בתור **הפעלה** בתוך ⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **שירות AI** ← **הגדרות זיהוי קולי**.
- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.

שירות AI

תמונת AI פרו

⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **שירות AI** ← **תמונת AI פרו**

כשהבינה המלאכותית במצב **הפעלה**, אם הוכשרה קודם לכן באמצעות טכניקות הלימוד המעמיק של היצרן, היא תמצא את הרזולוציה המתאימה בהתאם לסוג סרט הווידאו ותציג אותו תוך שימוש בצבעים חיים, מציאותיים ועשירים.

- נתמך רק עבור שידור דיגיטלי, סרטים של התקן זיכרון USB וקלט וידאו HDMI.
  ייתכן שתכונות מסוימות לא תהיינה זמינות - בהתאם לדגם.
- אם ההגדרה ⚙ ← ⚙ ← **תמונה** ← **מצב בחירה** היא **ממטב משחק**, לא תוכל להגדיר תכונה זו.
- דגמים מסוימים אינם פועלים עם תוכן המוגן בזכויות יוצרים.

הגדרות של בהירות באמצעות בינה מלאכותית

⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **שירות AI** ← **הגדרות של בהירות באמצעות בינה מלאכותית**

בחר בהגדרה **הפעלה**. בינה מלאכותית (AI) מבטאת אזורים כהים יותר ביעילות בהתבסס על הסביבה

המקיפה ומאפייני התוכן של המכשיר.

בחירה בז'אנר באמצעות בינה מלאכותית

⚙ ← כללי ← שירות AI ← בחירה בז'אנר באמצעות בינה מלאכותית

כאשר מוגדר מצב **הפעלה**, איכות התמונה ממוטבת באופן אוטומטי לסגנון התוכן באמצעות בינה מלאכותית.

- התכונה אינה פועלת במקרה של תוכן מוגן מפני העתקה.
- אם ההגדרה ⚙ ← תמונה ← מצב בחירה היא **ממטב משחק**, לא תוכל להגדיר תכונה זו.

צליל AI (בינה מלאכותית) / צליל AI Pro (בינה מלאכותית)

⚙ ← כללי ← שירות AI ← צליל AI (בינה מלאכותית) / צליל AI Pro (בינה מלאכותית)

המערכת משתמשת בבינה מלאכותית כדי לנתח את מאפייני התוכן בזמן אמת על מנת ליצור אפקטים צליליים אופטימליים וקול ברור ויוצרת צליל תלת-ממדי מציאותי בעזרת טכנולוגיית הצליל העדכנית ביותר.

- הגדרה זו חלה רק על הרמקולים הפנימיים של המכשיר או על מקרני קול של LG התומכים ב-**'מצב שיתוף שמע הטלוויזיה'**.
- כאשר תכונה זו מוגדרת למצב **הפעלה**, מצב צליל משתנה לערך **צליל AI (בינה מלאכותית)**/**צליל AI Pro (בינה מלאכותית)**.
- הפריטים שניתן לקבוע את תצורתם משתנים בהתאם לדגם.

כוונון אקוסטי באמצעות AI

⚙ ← כללי ← שירות AI ← כוונון אקוסטי באמצעות AI

כדי למטב את השמע בסביבת המכשיר, ניתן להשתמש בתכונה **כוונון אקוסטי באמצעות AI** באמצעות המיקרופון של שלט החכמכדי לזהות את מקום התקנת המכשיר.
בחרו **התחל כוונון צליל חדש** כדי למדוד את המרחב שבו מותקן המכשיר.
עם השלמת הזיהוי הראשוני, תוכל לבחור את מצב השמע הרצוי.

- **כיבוי** : אפשרות זו משביתה את השימוש בשמע מכוונן של **כוונון אקוסטי באמצעות AI**.
  בחירה באפשרות זו מפיקה את צליל ברירת המחדל של המכשיר מבלי לבצע בו התאמות.
- **רגיל** : בחירה באפשרות זו מפיקה שמע מכוונן של **כוונון אקוסטי באמצעות AI** במצב 'רגיל'.
  מצב זה מספק צליל נקי וטבעי.
- **חיזוק בס** : בחירה באפשרות זו מפיקה שמע מכוונן של **כוונון אקוסטי באמצעות AI** עם דגש על בס.
- **חיזוק טרבל** : בחירה באפשרות זו מפיקה שמע מכוונן של **כוונון אקוסטי באמצעות AI** עם דגש על טרבל.

- אם יש רמת רעש גבוהה יותר מ'ספרייה' (מעל 40 dBA ~ 30), אנו ממליצים שתבצע את ההתקנה בתוך טווח של 3 מטר.
- פונקציה זו עלולה שלא לפעול כראוי
  - רעש הרקע גבוה מדי ועולה על 40 dBA.
  - אם המרחק בין המכשיר לבין ה- שלט החכם הוא יותר מ-5 מטרים (16.4 רגל)

הצגת עזרה בזיהוי קולי

⚙ ← כללי ← שירות AI ← עזרה בזיהוי קולי

תוצג רשימה של פקודות קוליות שההתקן יכול לבצע.

שימוש ב-הגדרות זיהוי קולי

⚙ ← כללי ← שירות AI ← הגדרות זיהוי קולי

ניתן להחיל הגדרות עבור תכונות של זיהוי קול.

המלצות AI

⚙ ← כללי ← שירות AI ← המלצות AI

ניתן לקבל הודעות המלצה על תוכן בהתאם להיסטוריית הצפייה בתוכן והיסטוריית השימוש ביישומים.

עצות חכמות

ניתן להתוודע לתכונות חכמות שבהן אפשר להשתמש בזמן שצופים בשידור או משתמשים ביישומון.

עצות חכמות בתוך 'הגדרות'

בעת קביעת תצורה של הגדרות מפורטות, ניתן גם לקבל המלצות עבור תכונות קשורות.

- הפריטים שניתן לקבוע את תצורתם משתנים בהתאם לדגם.

ממטב משחק

ממטב משחק

⚙ ← כללי ← ממטב משחק

מגדיר את התכונות עבור חוויה מוטמעת כשמשחקים בעזרת קונסולה למשחקי וידיאו.
אם בוחרים **הפעלה** הדבר מפעיל את ההגדרות הנוגעות בדבר.

- פועל רק בעזרת הזנה מ-HDMI.
- אם מגדירים ⚙ ← **תמונה**/**צליל** ← **מצב בחירה** למצב שאינו **ממטב משחק**, אי-אפשר להגדיר חלק מהפריטים בתוך **ממטב משחק**.
- אם תעביר תכונה זו למצב **הפעלה**, לא תוכל לשנות חלק מפריטי הגדרות הווידאו.
- כאשר **ממטב משחק** מוגדר למצב **הפעלה**, עלולים להתרחש עיכובי שמע אם תגדיר את **יציאת שמע** ל-**התקן בלוטוס**/**רמקולי WiSA**/**התקן אופטי**/**התקן HDMI(ARC)**. עבור אל **שימוש ברמקול הפנימי בטלוויזיה** או החלף את ⚙ ← ⚙ ← **צליל** ← **הגדרות מתקדמות** ← **בחר בכניסת HDMI לפורמט אודיו** ל-**PCM**.
- הפריטים שניתן לקבוע את תצורתם משתנים בהתאם לדגם.

משחק

ז'אנר המשחק

ניתן למטב את המסך בהתאם לז'אנר של המשחק.

OLED Motion / OLED Motion Pro

אפשר לעשות את הסרטון ברור יותר על ידי מחיקת תמונות גרר.

הפחתת 'אור כחול'

ניתן להתאים את פלט האור הכחול כדי לתת מנוחה לעיניים בזמן הצפייה במסך.

מצב חדר חשוך

אפשר לכוונן את הבהירות של המסך כולו, כדי להפחית מאמץ בעיניים בסביבה אפלה או כשצופים במשך זמן רב בטלוויזיה כדי להקל על הצפייה.

מניעת השהיה בהזנה (Input Lag)

ממזערים את העיכוב בקלט ביחס לאות התמונה.

'לוח המחוונים' של המשחק

בחר בהגדרה **הפעלה**. לחץ על ⚙בשלט הרחוק בזמן משחק כדי להציג את ה-**'לוח המחוונים' של המשחק**. הגדר למצב **כיבוי** כדי להציג **הגדרות מהירות** בזמן משחק.

- יש לעיין ב-**הגדרות** ← **הגדרות מהירות** ← **'לוח המחוונים' של המשחק** של **מדריך למשתמש** למידע נוסף אודות **'לוח המחוונים' של המשחק**.

VRR

הדבר מצמצם שיבושים בתמונה והשהיית וידיאו בעת המשחק.

VRR & G-Sync

הטכנולוגיה של NVIDIA לתצוגה מסונכרנת מסתגלת מכוונת פריימים כך שתופעות של קריעה ו"גמגום" במסך ממוזערות.

AMD FreeSync Premium

בחר בהגדרה **הפעלה**. הטכנולוגיה של AMD לתצוגה מסונכרנת מסתגלת, מכוונת את שיעור ההזרקה כדי למזער שבירה וגמגום במסך.

- ניתן להגדיר את דגם LED/QNED באופן הבא:
  גבוהה : הטווח הנתמך לרענון הוא 90 Hz עד 120 Hz.
  רחב : הטווח הנתמך לרענון הוא 48 Hz עד 120 Hz.
  בסביבות משחק מסוימות התצוגה עלולה להבהב. במקרה כזה יש להגדיר אותה כ-**גבוהה**.

מצב 144Hz

המסך מופיע בצורה חלקה יותר בעת משחק.

- פעולה זו רלוונטית רק עבור משחקים או קלטי מחשב שתומכים ב-144 Hz.

ALLM

המכשיר יעבור אוטומטית למצב זמן השהיה קצר אם תכונה זו תופעל בעת משחק במשחקים. במקרה זה, ייתכן ולא יחולו חלק מהגדרות התמונה במכשיר.

- על ההתקן המחובר לתמוך בשירות זה.

'כוונון עדין של אזורים כהים'

אפשר לכייל את הבהירות באזורים הכהים בעזרת **VRR**, **VRR & G-Sync** או **AMD FreeSync Premium** המוגדר **הפעלה**.

- ייתכן שלא יפעל כראוי, תלוי בתכונות או בהגדרות של המחשב השולחני או קונסולת המשחק המחוברים.

צבע התפריט

אפשר לשנות את צבע התפריט של **ממטב משחק** ושל **'לוח המחוונים' של המשחק**.

מדריך למשתמש

עבור ליישום **מדריך למשתמש**.

תמונה

'מייצב שחור'

ניתן לכוונן אזורים כהים בדייקנות.

'מייצב לבן'

ניתן לכוונן אזורים בהירים בדייקנות.

ניגודיות משחק

מכוונן את הניגודיות בין האזורים הבהירים והכהים בתמונה.

רמת השחור במשחק

לכוונן הבהירות הכוללת של המסך.
אפשר להשתמש בהגדרות **רמת השחור במשחק** כדי לכוונן את החלק הכהה של התמונה.

כוונון 'חדות משחק'

מכוונן את חדות התמונה.

עומק צבע במשחק

מעלה או מוריד את הגוון של הצבעים המוצגים על המסך.

'מיפוי גוונים דינמי'

הגדרות ניגודיות מתאימות על סמך בהירות התמונה של תוכן ה-HDR.

איפוס

באפשרותך לאפס את ההגדרות.

יחס רוחב-גובה

תומך ברזולוציות עם יחס מסך **21:9** או **32:9**.

- זה עובד רק כאשר קלט המשחק או המחשב תומך ביחס מסך 21:9 או 32:9.
- כדי להציג את המסך ביחס של המסך שנבחר, יש להגדיר את הרזולוציה כפי שמוצג להלן כך שתתאים ליחס המסך הרצוי, אפילו במחשב המחובר.

- **21:9** : 3840 × 1600 (60 הרץ בלבד), 2560 × 1080
- **32:9** : 3840 × 1080

מיקום המסך

אפשר לשנות את מנח הצג כשמגדירים אותו כרחב מאוד.

הגדרות תמונה מתקדמות

עבור אל ⚙ ← ⚙ ← **תמונה** ← **הגדרות מתקדמות**.

צליל

שמע AI (בינה מלאכותית) עבור משחק

ממטב את הצליל עבור משחקים.

- הגדרה זו חלה רק על הרמקולים הפנימיים של המכשיר או על מקרני קול של LG התומכים ב-**'מצב שיתוף שמע הטלוויזיה'**.

אקווליזר משחק

ניתן לכוונן את השמע על ידי הגברה או הנמכה של תדרים מסוימים באות הקולי.

Dolby Atmos

אפקט Dolby Atmos חל על תוכן של Dolby Atmos.
למידע נוסף לגבי **Dolby Atmos** יש לעיין בתפריט **הגדרות** ← **צליל** ← **Dolby Atmos** בתוך **מדריך למשתמש**.

יציאת שמע

אפשר לבחור בהתקן שמע שמשמיע צלילים מהמכשיר.

- אם בחרתם בהתקן קול מסוג USB עבור משחקים על מחשב אישי, שנו את התקן הקול ל-**השתמש עם המחשב** ב-**החלפת רכזת**. ניתן לצמצם את השהיית הצליל למינימום. ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.

הגדרות שמע מתקדמות

עבור אל ⚙ ← ⚙ ← **צליל** ← **הגדרות מתקדמות**.

טיפול OLED

טיפול OLED

⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **טיפול OLED**

מתן שירותים ברמה גבוהה עבור משתמשים בדגמי OLED.

טיפול בהגדרות תמונה

זה מגדיר את מצב המסך כך שיתאים לדפוסי הצפייה שלך.

- אין אפשרות להגדיר את **תמונה** ← **מצב בחירה** ואת **כללי** ← **חיסכון באנרגיה** בזמן שמשתמשים בתכונה **טיפול בהגדרות תמונה**.

כיבוי

משבית את תכונת **טיפול בהגדרות תמונה**.

'מצב נוחות'

מציג את התמונה עם רמות רגילות של ניגודיות, בהירות וחדות.

מצב תאטרון

תמונה מתאימה לסרטים.

מצב טיפול ילדים

זה מכוונן את האור הכחול כדי שייקל על ילדים לצפות במסך.

הגדרות לוח OLED

עם **הגדרות לוח OLED**, באפשרותך לפתור בעיות באיכות תמונה הקשורות לצריבת תמונה כאשר המסך פעל במשך זמן מסוים.

ניקוי פיקסלים

כיול בעיות מסך פוטנציאליות כאשר המכשיר פועל לפרק זמן ממושך.
כיול לוקח מינימום של 10 דקות ועד מקסימום של שעה וחצי, תלוי במודל.

- אל תנתק את כבל החשמל במהלך תהליך זה.
- הפעלה בעת כיול **ניקוי פיקסלים** מבטלת את הפעולה.

תזוזת התצוגה

תכונה זו מזיזה את המסך קלות בפרקי זמן סדירים כדי למנוע צריבת תמונה במסך התצוגה.

כוונון בהירות הלוגו

התאם את רמת הבוהק של תמונות סטטיות (כמו למשל סמלי לוגו) בתוך פריטי תוכן כדי לקזז בעיות איכות פוטנציאליות בתמונה.

המלצות טיפול

המלצות על הגדרות תמונה המפחיתות מאמץ עיניים או מתאימות לסביבת הצפייה מוצעות בעקבות ניתוח דפוסי הצפייה.

הגדרות משפחה

הגדרת הגבלה בשימוש

⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **הגדרות משפחה** ← **הגדרת הגבלה בשימוש**

ניתן להשתמש בטלוויזיה רק במשך פרק הזמן שהוגדר. כדי להשתמש בטלוויזיה מעבר לפרק הזמן שהוגדר, יש להזין סיסמה.

01 הגדר את **הפעל את הפונקציה** למצב **הפעלה**.

02 יש להגדיר **שעת התחלה** ו-**שעת סיום**.
אם בוחרים **חזרה**, תכונה זו תופעל מדי יום.

03 בחר באפשרות **הגדרה**.

- לקבלת הנחיות לגבי איפוס סיסמה, נא לעיין ב-**הגדרות** ← **מערכת** ← **בטיחות** ב-**מדריך למשתמש**.

מצב 'נוחות לעיניים'

⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **הגדרות משפחה** ← **מצב 'נוחות לעיניים'**

הגדר את **הפעל את הפונקציה** למצב **הפעלה**. תצוגה עם אור כחול מעומעם מוצגת לצורך הגנה על הראייה.

- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.
- ניתן להגדיר **מצב 'נוחות לעיניים'** ע"י לחיצה על **תמונה** ← **הגדרות מתקדמות** ← **הפחתת 'אור כחול'** ובחירה ב- **הפעלה**.

מצב 'עוצמת שמע מוגבלת'

⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **הגדרות משפחה** ← **מצב 'עוצמת שמע מוגבלת'**

הגדר את **הפעל את הפונקציה** למצב **הפעלה**. לשם הגנה על השמיעה, אי אפשר להגביר את עוצמת הקול מעבר לדרגה מסוימת.

- ייתכן שהתכונה **מצב 'עוצמת שמע מוגבלת'** לא תפעל עבור התקנים המחוברים ליציאה האופטית הדיגיטלית/ יציאת HDMI/ יציאת האוזניות.

דוח 'זמן מסך'

⚙ ← **כללי** ← **הגדרות משפחה** ← **דוח 'זמן מסך'**

באפשרותכם לבדוק את משך השימוש בטלוויזיה.

ערוצים

הגדרת ערוצים באופן אוטומאטי

⚙ ← **כללי** ← **ערוצים** ← **כוונון ערוצים והגדרות** ← **כוונון אוטומטי**

לכוונון אוטומטי של הערוצים.

01 בחרו את המדינה שבה המכשיר בשימוש. הגדרות ערוצים משתנות בהתאם למדינה שנבחרה.

02 הפעל **כוונון אוטומטי**.

03 בחר את מקור הקלט הרצוי.

04 הגדר את 'כוונון אוטומטי' בהתאם להוראות שבמסך.

- אם מקור הקלט אינו מחובר כראוי, ייתכן שרישום הערוצים לא יפעל.
- **כוונון אוטומטי** יאתר רק ערוצים המשדרים ברגע ביצוע הפעולה.
- אם פונקציית **הערוץ נעול** מופעלת, יופיע חלון מוקפץ ותתבקשו להזין סיסמה.

קביעת הגדרת כבל

חיפוש ערוצים באמצעות ההגדרה 'מלא' עשוי להימשך זמן רב.
כדי לחפש את כל הערוצים הזמינים בצורה מהירה ויעילה, דרושים הערכים הבאים. הערכים הנפוצים סופקו כ"ברירת מחדל".
הפריטים שניתן לקבוע את תצורתם משתנים בהתאם ל**סוג**.

תדר (kHz)

הזן תדר המוגדר על-ידי המשתמש.

קצב סמלים (kS/s)

המהירות שבה התקן, כגון מודם, שולח סמלים לערוץ.

אפנון

טעינת אותות שמע או וידאו לספק.

מזהה רשת

מזהה ייחודי המוקצה עבור כל משתמש.

תדר התחלה (kHz)

הזן טווח תדר הפעלה המוגדר על-ידי המשתמש.

תדר סיום (kHz)

הזן טווח תדר סופי המוגדר על-ידי המשתמש.

קביעת הגדרת לוויין

באפשרותך להוסיף/למחוק/להגדיר את הלוויין הרצוי.

- פונקציה זו פועלת רק עבור חיבור ערוצי לוויין.

לוויין

בחר את הלוויין הרצוי.

תדר LNB

בחר ערך מבין 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. אם תבחר ב-9750/10600, 9750/10750(MHz), **22kHz** **Tone** יושבת. אם אינך יכול לאתר את הערך של תדר LNB מתוך הרשימה, בחר באפשרות 'משתמש' והזן את התדר באופן ידני.

- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.

טרנספונדר

בחר את ה-משדר שברצונך לכוונן.

22kHz Tone

בעת שימוש במתג 22kHz Tone, בחר 22kHz או 0Hz. אם אתה משתמש ב-**22kHz Tone**, האפשרויות Unicable ו'סוג מנוע' יושבתו.

עצמת LNB

כדי להפעיל את אספקת המתח עבור ה-LNB, בחר באפשרות **הפעלה**. אם תבחר באפשרות **כיבוי**,

האפשרות **סוג מנוע** תושבת.

DiSEqC

בעת שימוש באפשרות DiSEqC, בחר באפשרות אחת מבין A~D/ToneA~B. אם אתה משתמש ב-**DiSEqC**, האפשרויות Unicable ו'סוג מנוע' יושבתו.

Unicable

בחר באפשרות 'מופעל' כדי להשתמש ב-Unicable והגדר את Unicable בתפריט **הגדרות** > **Unicable**. כאשר Unicable פעיל, האפשרויות **22kHz Tone**, **DiSEqC**, ו-**סוג מנוע** מושבתות.

סוג מנוע

בחר באפשרות 'סוג מנוע' כדי להשתמש ב'מנוע', והגדר את ה'מנוע' בתפריט 'כוונן מנוע'. כאשר האפשרות 'מנוע' פעילה, האפשרויות **22kHz Tone**, **DiSEqC**, **Unicable** מושבתות.

- אם תגדיר את האפשרות 'לוויין' ל'אחרים', עליך להוסיף משדר באמצעות 'עריכת משדר'.
- בעת בחירה באפשרויות **22kHz Tone** ו-**DiSEqC**, יש לחבר אותם באותו מיקום כפי שמוצג על גבי המסך.
- אם תמחק 'לוויין', כל הערוצים שאוחסנו ב'לוויין' יימחקו.

קביעת הגדרת מנוע

DiSEqC 1.2 : השתמש בבקרת המנוע כדי לשנות את המיקום של צלחת הלוויין.

כיוון הנסיעה

בחר את הכיוון שאליו ברצונך להעביר את המנוע.

מצב נסיעה

קיימים שני מצבים זמינים: 'שלב' ו'רצוף'.

- שלב : המנוע יזוז בהתאם לערך שהזנת (מ-1 עד 128).
- **רצוף** : המנוע יזוז באופן רצוף עד שתלחץ על האפשרות 'עצור'.

בדוק טרנספונדר

בחר באפשרות 'בדוק משדר' שברצונך לכוונן.

קבע מגבלה

הגדר את תנועת המנוע למזרח או למערב כדי שהמנוע יזוז אך ורק במסגרת הכיוון שהוגדר.

- הפעלה : ניתן להגביל את התנועה לכיוון הנוכחי על-ידי בחירה ב'מערב/מזרח'.

- כיבוי : ניתן לבטל את הגבול שהגדרת.

עבור אל 0

באפשרותך להעביר את המנוע לאפס.

USALS : הגדר את המיקום הנוכחי שלך (קו האורך/קו הרוחב).

שימוש בכוונון ידני

⚙ ← **כללי** ← **ערוצים** ← **כוונון ערוצים** (**כוונון ערוצים והגדרות**) ← **כוונון ידני**

תכונה זו נועדה לחיפוש ושמירת ערוצים באופן ידני.
בשידור דיגיטלי, ניתן לבדוק את עוצמת האות ואיכות האות.

רשימת הערוצים עודכנה

⚙ ← **כללי** ← **ערוצים** ← **כוונון ערוצים והגדרות** ← **רשימת הערוצים עודכנה**

תכונה זו מעדכנת את המידע של רשימת הערוצים שהשתנה בהתאם למצב השידור או לסביבת הלוויין של המדינה שבה המכשיר מותקן.
עדכון רשימת הערוצים בזמן שהמכשיר כבוי.
לאחר העדכונים, 'רשימת תחנות' עשויה להשתנות. אם רצונך בכך, בחר ב-**כיבוי**.

- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.

שימוש בבדיקת אות

⚙ ← **כללי** ← **ערוצים** ← **כוונון ערוצים** (**כוונון ערוצים והגדרות**) ← **בדיקת אות**

מציג את ה-MUX ומידע על שירותים וכו'.

- מוצגת בדיקת אות לאנטנה או לכבלים בלבד.
- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.

עריכת ערוצים

⚙ ← **כללי** ← **ערוצים** ← **מנהל ערוץ**

באפשרותך לערוך את הערוצים שנבחרו מתוך כל הערוצים המאוחסנים או להוסיף/למחוק אותם אל/מהערוצים המועדפים.

- אם מוגדרים ערוצי אינטרנט, תוכלו לנהל את הערוצים גם ב-**מנהל ערוץ**.

עריכה לכל הערוצים

ברשימת הערוצים המלאה, תוכלו להגדיר ערוצים נבחרים למצב **נעל/בטל נעילה** או להגדיר שהמערכת תדלג עליהם בעת החלפת ערוצים.

- התכונות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאות השידור.

עריכה למועדפים

ניתן להוסיף/למחוק ערוצים רצויים לערוצים מועדפים ומהם, לשנות את הסדר שלהם ועוד.

ערוך ערוצי לוויין (מתקדם)

ברשימת ערוצי הלוויין, תוכלו להגדיר ערוצים נבחרים למצב **נעל/בטל נעילה** או להגדיר שהמערכת תדלג עליהם בעת החלפת ערוצים.

- רק דגמים שתומכים בלוויין ישימים.

מידע נוסף על HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) הוא תקן שידור חדש שמאפשר שירותי הקלדת טלטקסט משופרים. הוא מאפשר לתכניות המועברות להשתלב במכשירים חכמים בשימוש או להתחבר לשירותים מקוונים שמועברים באמצעות פס רחב.
להצגת הפרטים, להצגת הפרטים, **ליהנות מ-HbbTV** ← **Live Channel** ב-**מדריך למשתמש**.

- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.

העתקת תחנות

⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **ערוצים** ← **העתק ערוצים**

ניתן לשמור את רשימת הערוצים של המכשיר בהתקן אחסון USB מחובר או לשמור את רשימת הערוצים של ה-USB במכשיר.

- עבור דגמי לוויין

רשת

חיבור קווי (Ethernet)

⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **רשת** ← **חיבור קווי (Ethernet)**

אם הנתב המחובר לרשת תומך בתכונת DHCP, חיבור ההתקן והנתב באמצעות כבל יגרום לחיבור אוטומטי אל הרשת. אם הוא אינו תומך בהגדרה אוטומטית, תוכל לבחור **ערוך** כדי להגדיר ידנית את חיבור הרשת.

- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.

חיבור Wi-Fi

⚙ ← כללי ← רשת ← חיבור Wi-Fi

ניתן לבדוק ולהתחבר לרשתות האינטרנט האלחוטיות הזמינות, אם הגדרת את ההתקן לשימוש ברשת אלחוטית. נא לבחור בנתב האלחוטי שיש לחבר.
להגדרות מפורטות יותר, נא לבחור **הגדרות רשת נוספות**.

הוסף רשת אלחוטית מוסתרת

אם תזין את שם הרשת ישירות, תוכל להוסיף רשת אלחוטית.

התחבר באמצעות WPS PBC

אם הנתב האלחוטי שאליו ברצונך לחבר כולל לחצן הגדרת תצורה Wi-Fi Protected Setup-Push (WPS-PBC) Button Configuration, תוכל להתחבר בקלות לנתב האלחוטי על ידי לחיצה על לחצן WPS-PBC בנתב. לוחצים על לחצן WPS-PBC של הנתב האלחוטי ואחר כך על לחצן [Connect] במכשיר.

התחבר באמצעות WPS PIN

זוהי שיטה להתחבר לנקודת גישה באמצעות קוד זיהוי אישי Wi-Fi Protected Setup-Personal (WPS-PIN) Identification Number. בחר את נקודת הגישה (AP) שאליה ברצונך להתחבר. הזן את קוד ה-PIN המוצג בהתקן ה-Wi-Fi של נקודת הגישה.

הגדרות Wi-Fi מתקדמות

לאחר שתתחבר לרשת אלחוטית תוכל לצפות בפרטי החיבור כגון פרטי כתובת ה-IP. בנוסף, תוכל לשנות את כתובת ה-IP וכתובת שרת ה-DNS שאליהם ברצונך להתחבר על ידי לחיצה על הלחצן **ערוך**.

- למידע נוסף כיצד להתחבר לרשת, ראה **תחילת העבודה עם webOS ← חיבור לרשת במדריך למשתמש**.

התקנים חיצוניים

חיבור בקר בלוטוס

⚙ ← כללי ← התקנים חיצוניים ← חיבור בקר בלוטוס

ניתן לחבר ולהשתמש בהתקנים קלט כגון מקלדת, עכבר או גיימפד שמאפשרים חיבור י Bluetooth.
יש להפעיל את המכשיר שאותו רצית לחבר, להפעיל בו מצב "התאמה", ולהקיש על **לחיבור** על המסך.
בהפעלת מכשיר קלט שהוגדר בעבר, המכשיר מתחבר אוטומטית. כדי לנתק את החיבור הקיים, לחץ על **ניתוק**.

- מומלץ להשתמש במוצר שנבדק מבחינת תאימות להתקן זה.
  עכבר בלוטות' : Logitech M535, Logitech MX Master 2S, Apple Magic Mouse2
  מקלדת בלוטות' : Logitech K480, Arteck HB030B, Arteck HB192, Apple Magic Keyboard
  בקר משחקים בלוטות' : Sony Dualshock4, Sony DualSense Controller, Sony DualSense Edge Controller, Microsoft Xbox One S Controller, Microsoft Xbox Series X Controller, Microsoft Xbox Adaptive Controller, NVIDIA SHIELD Controller, Amazon Luna Controller, Shaks S3b, Shaks S2b, Nintendo Switch Pro Controller, Nintendo Joy-con Controller, MOGA XP5-X Plus Controller
- תכונה זו קיימת רק בדגמים המצוידים בבלוטות'.
- אם מחברים כמה התקני בלוטות' ייתכן שהתוצאה תהיה חיבור או תפעול שאינו מיטבי.
- אם התקן Bluetooth רחוק מדיי ממכשיר זה או שקיימים מכשולים החוסמים ביניהם, ייתכן שלא יתפקדו באופן תקין.
- בהתאם לציוד ההיקפי (נתב אלחוטי, תנור מיקרוגל וכד') ייתכנו כשלי תקשורת.
- אם בוחרים התקן מקרב **התקנים רשומים** והוא אינו מתחבר, צריך ללחוץ על **ניתוק** ואחר כך לחבר שוב את ההתקן.
- אופן הפעולה משתנה בהתקנים השונים. למידע נוסף על ההתקן שאליו ברצונך להתחבר, עיין במדריך למשתמש שלו.

הגדרות שלט אוניברסלי

⚙ ← כללי ← התקנים חיצוניים ← הגדרות שלט אוניברסלי

אם מגדירים שלט רחוק אוניברסלי, ניתן לשלוט בהתקנים היקפיים המחוברים להתקן באמצעות ה- שלט החכם במקום בשלטים הרחוקים הייעודים שלהם.
למידע נוסף, עיין בנושא **כיצד מפעילים את המכשיר** ← **הגדרת שלט אוניברסלי** ב-**מדריך למשתמש**.

הגדרה של קלט חיצוני HDMI

⚙ ← כללי ← התקנים חיצוניים ← הגדרות HDMI

ניתן להחיל הגדרות כדי לוודא שהתמונה תהיה ברורה ושניתן יהיה לשלוט בקלות ב-HDMI המחובר.

מעבר דרך 4:4:4

שולח אותות 4:4:4 אל המכשיר שלא במצב PC אבל עשוי לעקוף תכונות עיבוד כגון **הפחתת רעשים**,

TruMotionועוד. הגדרה זו מוצעת רק עבור יוצרי תוכן המעוניינים לשלוח אות שאינו דורש עיבוד נוסף.

HDMI Deep Color

אם אתה מחבר התקן שתומך ביכולת **HDMI Deep Color**, תוכל ליהנות מתמונה ברורה יותר.
לאחר חיבור התקן ההפעלה, הגדר את **HDMI Deep Color** לערך **4K**.
אם ההתקן המחובר אינו תומך בתכונה זו, ייתכן שהיא לא תפעל כהלכה.
במקרה של תקלה, נא להגדיר את **HDMI Deep Color** בתור **כיבוי**.

רזולוציית תצוגה נתמכת

- 4K : תומך ב-4:4:4, 4:2:2, 4:2:0) 4K@120 Hz) (רק בדגמים של 120 Hz), וב-4K@60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0))
- כיבוי : תומך ב-4K@60 Hz (4:2:0)

תבניות בתמיכת 4K

רזולוציה	קצב מסגרות (Hz)	עומק צבע/דגימת כרומה		
		8 סיביות	10 סיביות	12 סיביות
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59.94 60 (רק בדגמים של 60 Hz)	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 (1)	YCbCr 4:2:0 (1)
		YCbCr 4:2:2 (1)	YCbCr 4:2:2 (1)	YCbCr 4:2:2 (1)
		YCbCr 4:4:4 (1)	-	-
		RGB 4:4:4 (1)	-	-
	50 59.94 60 (רק בדגמים של 120 Hz)	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 (1)	YCbCr 4:2:0 (1)
		YCbCr 4:2:2 (1)	YCbCr 4:2:2 (1)	YCbCr 4:2:2 (1)

	YCbCr 4:4:4 [1]	YCbCr 4:4:4 [1]	YCbCr 4:4:4 [1]
	RGB 4:4:4 [1]	RGB 4:4:4 [1]	RGB 4:4:4 [1]
100 [1] 120 [1]	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0
(רק בדגמים של 120 Hz)	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:2
144 [2] (רק בדגמים של 144 Hz)	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:4:4
	RGB 4:4:4	RGB 4:4:4	RGB 4:4:4

[1] נתמך כאשר **HDMI Deep Color** מוגדר כ-**4K**.
נתמך כאשר [2] **ממטב משחק** ← **מצב 144Hz** מוגדר למצב **הפעלה**.

- תוכל לשנות רק את הגדרות ערוץ HDMI שבו אתה צופה באותו רגע.
- ניתן לציין הגדרות שונות עבור כל יציאת HDMI.

מעבר מדיה מהיר

בעת הצגת תוכן עם מהירות פריימים לשנייה (FPS) שונה על התקן חיצוני התומך ב-QMS המעבר בין המסכים מתבצע בצורה חלקה ללא הפרעות.

- רלוונטים לדגמים מסוימים בלבד.

(SIMPLINK (HDMI-CEC

בעזרת שלט הרחק של מכשיר זה ניתן להפעיל בנוחות התקני מולטימדיה שונים, המחוברים באמצעות HDMI, ולשלוט בהם.
להצגת הפרטים, להצגת הפרטים, **כיצד מפעילים את המכשיר** ← **חיבור אל SIMPLINK (HDMI-CEC)** ב-**מדריך למשתמש**.

מחשב נייח עם Dolby Vision

ניתן ליהנות ממסך Dolby Vision על ידי הפעלת HDR בהגדרות התצורה של המחשב המחובר.

- רלוונטים לדגמים מסוימים בלבד.

טלוויזיה מופעלת עם נייד

⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **התקנים חיצוניים** ← **טלוויזיה מופעלת עם נייד**

אם ההגדרות **הפעל דרך Wi-Fi/'הפעלה באמצעות Wi-Fi' (מצב המתנה ברשת)** או **הפעל דרך Bluetooth/הפעלה באמצעות בלוטוס' (מצב המתנה ברשת)** מוגדרות בתור **הפעלה**, ניתן להפעיל את המכשיר באמצעות יישום שתומך בתכונה **טלוויזיה מופעלת עם נייד**.

- על המכשיר להיות מחובר לרשת.
- מכשיר זה וההתקן המיועד לשימוש צריכים להיות מחוברים לאותה רשת.
- יש להשתמש בתכונה **הפעל דרך Wi-Fi/'הפעלה באמצעות Wi-Fi' (מצב המתנה ברשת)** באמצעות יישום במכשיר חכם התומך בתכונה.
- התכונה **הפעל דרך Bluetooth/הפעלה באמצעות בלוטוס' (מצב המתנה ברשת)** זמינה רק בחלק מהטלפונים החכמים.
- ההתקן חייב להיות מחובר לשקע חשמל.
- כדי להתחבר בפעם הראשונה, ודא שההתקן המיועד לשימוש מוכן להתחברות.
- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.

מחיקת היסטוריית החיבורים

⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **התקנים חיצוניים** ← **מחיקת היסטוריית החיבורים**

ניתן למחוק את היסטוריית ההתחברות של ההתקנים המחוברים למכשיר זה, ברשת האלחוטית.

מערכת

קביעת הגדרות שפה

⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **מערכת** ← **שפה (Language)**

באפשרותך לבחור את שפת התפריט המוצגת במסך ואת שפת השמע של השידור הדיגיטלי.

תפריט שפה (Menu Language)

באפשרותך לבחור באחת משפות התפריט שתוצג במסך. השפה עבור זיהוי הדיבור תוגדר באופן אוטומטי ביחס לשפה שנבחרה עבור התפריט.

- זיהוי דיבור זמין רק בחלק מהדגמים.

שפת שמע ראשית / שפת שמע משנית

באפשרותך לבחור בשפה הרצויה בעת צפייה בתחנת שידור דיגיטלי, הכוללת שפות שמע מרובות. עבור תחנות שאינן תומכות בשפות מרובות, תוצג ברירת המחדל.

- מתייחס לשידור דיגיטלי.

שפות מקלדת

בחר את השפה לשימוש במקלדת הווירטואלית.

הגדרת שפת טלטקסט

להגדרת השפה של שירות הטלטקסט.
להצגת הפרטים, להצגת הפרטים, **ליהנות מ-Live Channel** ← **טלטקסט** ב-**מדריך למשתמש**.

- במצב דיגיטלי בלבד
- הפריטים שניתן לקבוע את תצורתם משתנים בהתאם לדגם.

הגדרת המיקום

← ⚙ ← **כללי** ← **מערכת** ← **מיקום**

ניתן לשנות את הגדרת המיקום של המכשיר.

הגדרת כתובת

קיימת אפשרות להגדיר **אזור** ו-**עיר** של המכשיר.

ארץ שידור

אפשר להגדיר את מדינת השידור במכשיר.

מיקוד

פונקציה זו משמשת להגדרת מיקום השידור של המכשיר על ידי הזנת המיקוד.

ארץ שירות LG Services

אם לא הגדרת את ה-**הגדר באופן אוטומטי**, באפשרותך לבחור את המדינה באופן ידני.

איזור הגדרת מזג האוויר

אנא בחרו את איזור מזג האוויר שתרצו שיהיה מוצג בשומר מסך ובטלוויזיה.

- עליך להגדיר את המדינה באופן ידני כאשר אינך מחובר לרשת.
- הפריטים שניתן לקבוע את תצורתם משתנים בהתאם לדגם.

שעה וטיימר

⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **מערכת** ← **שעה וטיימר**

תוכל לבדוק את השעה או לקבוע הגדרות קשורות.

הגדר באופן אוטומטי

זמן המכשיר מוגדר באופן אוטומטי להיות זמין מידע השידור הדיגיטלי שנשלח מתחנת השידור או הזמן הנשלח מהשרת.

שעה / **תאריך** / **אזור זמן**

באפשרותך להגדיר ידנית את השעה והתאריך אם השעה הנוכחית שהוגדרה אוטומטית שגויה.

- אם תגדיר ידנית את השעה כאשר האנטנה מחוברת, ייתכן שהתכונות של פרטי לוח זמנים, מדריך תוכניות וכד' לא יפעלו כהלכה.

אזור זמן מותאם אישית

בעת בחירת **מותאם אישית** ב-**אזור זמן**, התפריט **אזור זמן מותאם אישית** מופעל.

קוצבי זמן

קוצב זמן לכיבוי

מגדיר את המכשיר לכבות בשעה מסוימת.
אם אינך מעוניין להשתמש בתכונה **קוצב זמן לכיבוי**, בחר באפשרות **כיבוי**.

טיימר להפעלה

הגדר את **הפעל את הפונקציה** למצב **הפעלה**.
המכשיר יופעל בשעה שהוגדרה.

- **שעה** : הגדר את השעה להפעלה.
- **חזרה על קוצב זמן** : הגדר את היום בשבוע. הגדר את האפשרות לערך **ללא** כדי להפעיל את התכונה פעם אחת בלבד.
- **קלט** : הגדר כניסה חיצונית שתוצג עם ההפעלה.
- **ערוץ קוצב זמן** : הגדר ערוץ שיוצג עם ההפעלה. אפשר להגדיר אפשרות זו רק כאשר הערך של **קלט** הוגדר להיות **טלוויזיה**.
- **עוצמת קול** : הגדר עוצמת קול שתשמש עם ההפעלה.

טיימר לכיבוי

הגדר את **הפעל את הפונקציה** למצב **הפעלה**.

המכשיר יכבה בשעה היעודה.

- **שעה** : הגדר את השעה לכיבוי.
- **חזרה על קוצב זמן** : הגדר את היום בשבוע. הגדר את האפשרות לערך **ללא** כדי להפעיל את התכונה פעם אחת בלבד.

כיבוי אוטומטי כעבור 4 שעות

אם אין לוחצים על לחצן כלשהו במשך 4 שעות מאז הופעל המכשיר בעזרת תכונה כגון **טיימר להפעלה**, המכשיר יכבה באופן אוטומטי.
כדי לוודא שהמוצר לא יכבה אוטומטית יש להגדיר **כיבוי אוטומטי כעבור 4 שעות** בתור **כיבוי**.

- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.

- כדי להשתמש באפשרות **טיימר להפעלה**/**טיימר לכיבוי**, הגדר את השעה בצורה נכונה.

שימוש ב-בטיחות

כללי ← **מערכת** ← **בטיחות**

אפשר להציב נעילה על שידורים או יישומים.
הגדר את **הפעל את הפונקציה** למצב **הפעלה**.

נעילת תכנית טלוויזיה

פונקציה זו פועלת בהתאם למידע המגיע מתחנת השידור. לכן, אם האות מכיל מידע לא נכון, הפונקציה לא תפעל.
מגביל צפיית ילדים בתוכן שידור ספציפי למבוגרים בהתבסס על הגדרות של הגבלות דירוג. כדי לצפות בתוכן חסום, יש להזין את הסיסמה. צפייה בדירוגים משתנה לפי מדינה.

- נתמך רק במצב הדיגיטלי.
- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.

הערוץ נעול

חסימת תחנות המשדרות תוכן שאינו מתאים לילדים. ניתן לבחור את התחנות, אך המסך נשאר ריק והשמע מושתק. כדי לצפות בתחנה נעולה, הזן את הסיסמה.

היישום נעול

באפשרותך לנעול את היישום או לבטל את נעילתו.

- פונקציית הנעילה אינה זמינה באופן מיידי עבור היישום שפועל כעת.

הקלט נעול

באפשרותך לנעול את הקלט או לבטל את נעילתו.

אפס סיסמה

הגדרה או שינוי הסיסמה עבור המכשיר.

- ברירת המחדל לסיסמה היא "0000".
כשבוחרים צרפת נורבגיה או בלגיה בתור 'מדינה', הסיסמה אינה 0000 אלא 1234.

איפוס סיסמה שאבדה

אם איבדת את הסיסמה שהגדרת, בצע את נוהל האיפוס הבא:

01 לחץ על הלחצן ⚙ בשלט רחוק.

02 בחר באפשרות ⚙ ← **כללי** ← **מערכת** ← **בטיחות**.

03 לחץ על **(ערוצים)** ^ ← **(ערוצים)** ^ ← **(ערוצים)** v ← **(ערוצים)** ^ בשלט רחוק. כעת יוצג החלון הראשי להזנת הסיסמה.

04 יש להזין את הספרות 0313 בחלון הראשי להזנת סיסמא. הסיסמה תתאפס.

Quick Start+

⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **מערכת** ← **הגדרות נוספות** ← **Quick Start+**

הגדרה זו מעבירה את המכשיר למצב המתנה כאשר הוא כבוי, והדבר יביא לשימוש מהיר יותר בפונקציות המכשיר בעת הפעלתו מחדש.
הגדר את **Quick Start+** כ-**הפעלה**.

- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.
- הפעלת אפשרות זו עשויה להגביר את צריכת האנרגיה.

הגדרות הבית

⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **מערכת** ← **הגדרות נוספות** ← **הגדרות הבית**

הדלק את המסך

באפשרותכם לבחור את המסך שיוצג כאשר אתם מדליקים את המכשיר.

פרסום במסך הבית

ניתן להפעיל או לכבות את הפרסומות במסך הבית.

המלצות תוכן

באפשרותכם לקבל המלצות על תכנים במסך הבית.

טפט

הטפט שנבחר עבור 'בית' מוצג ב'אפנון שחור'.

- הפריטים שניתן לקבוע את תצורתם משתנים בהתאם לדגם.

'שומר מסך' במבצע

⚙ ← **כללי** ← **מערכת** ← **הגדרות נוספות** ← **'שומר מסך' במבצע**

באפשרותכם להפעיל או לבטל פרסומות שמוצגות בשומרי מסך של אפליקציות מסוימות. הגדרה למצב **כיבוי** מאפשרת לכם לבטל את הפרסומות שמופיעות בשומר המסך.

להגדרת בקרת החשמל

⚙ ← **כללי** ← **מערכת** ← **הגדרות נוספות** ← **נורית מצב המתנה**

ניתן להדליק או לכבות את תאורת מצב ההמתנה.

- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.

הגדרת המצביע עבור שלט החכם

⚙ ← **כללי** ← **מערכת** ← **הגדרות נוספות** ← **אפשרויות מצביע**

כאשר המצביע מופיע במסך, באפשרותך להגדיר את המהירות והגודל שלו.

מהירות עיקוב

להגדרת מהירות המצביע.

גודל מצביע

בוחר את גודל הסמן.

שימוש ב-Live Plus

Live Plus הוא שירות שמספק מידע מגוון אודות התוכניות שבהן אתה צופה.
למידע נוסף, ראה **הפקת המרב מפונקציה חכמה** ← **Live Plus** ב-**מדריך למשתמש**.

- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.

שימוש בעזרה של הגדרות

⚙ ← **כללי** ← **מערכת** ← **הגדרות נוספות** ← **עזרה בנושא הגדרות**

אם מוגדר בתור **הפעלה**, ניתן לקבל עזרה עבור פריטים שנבחרו, בשעה שמנווטים בתוך תפריט 'הגדרות'.

הגדרת מזהה

⚙ ← **כללי** ← **מערכת** ← **הגדרות נוספות** ← **הגדרת מזהה**

אפשר להגדיר מספר (ID) כדי לנהל כמה התקנים.

- תכונה זו מיועדת למנהלי מערכות. מומלץ לא להשתמש בה בסביבה ביתית רגילה.

שחזור הגדרות ברירת המחדל

⚙ ← **כללי** ← **מערכת** ← **איפוס להגדרות התחלתיות**

מחזירים את המכשיר להגדרות היצרן. לאחר האיפוס יכבה המכשיר ויופעל שוב באופן אוטומטי.

איפוס הכול

פעולה זו תחזיר את כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל שלהן.

נא לאפס הכול מלבד הגדרות רשת

כל הפריטים למעט הגדרות רשת יחזרו להגדרות ברירת המחדל שלהם.

- אם **בטיחות** מוגדר ל-**הפעלה**, עליך להקליד את הסיסמה עבור **איפוס להגדרות התחלתיות**.
- אין לכבות את המכשיר במהלך האתחול.
- מומלץ לאפס את המכשיר ב-**איפוס להגדרות התחלתיות** אם מוכרים או מעבירים אותו לצד שלישי.

חיסכון באנרגיה

כדי להשתמש בתכונה חיסכון באנרגיה

⚙ ← **כללי** ← **חיסכון באנרגיה**

מצמצם את צריכת החשמל על-ידי כוונון בהירות השיא של המסך.

צעד עבור 'חיסכון באנרגיה'

אוטומטי : חיישן המוצר מזהה את מצב התאורה בסביבה ומתאם אוטומטית את בהירות המסך.

- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.

בהירות מזערית : ניתן להגדיר את כהות המסך כאשר מגדירים את **צעד עבור 'חיסכון באנרגיה'** בתור **אוטומטי**.
כיבוי : משבית את תכונת **צעד עבור 'חיסכון באנרגיה'**.
מינימום / **בינוני** / **מקסימום** : אפשר להשתמש בתכונת החיסכון באנרגיה בהתאם ל-**צעד עבור 'חיסכון באנרגיה'** המוגדר במכשיר.

- הפריטים שניתן לקבוע את תצורתם משתנים בהתאם לדגם.
- אם משתמשים בפונקציה **צעד עבור 'חיסכון באנרגיה'** הבהירות של המכשיר תיפגע.

כיבוי אוטומטי כבוי

כשהמכשיר דולק, הוא יכבה אוטומטית אם לא לוחצים על שום כפתור במשך פרק זמן מוגדר.

- ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.

כיבוי מסך

המסך כבה ומופק שמע בלבד.
כדי להפעיל את המסך מחדש, לחץ על כל אחד מלחצני השלט רחוק, למעט לחצן ההפעלה או לחצן עוצמת הקול.

- ייתכן כי הוא אינו נתמך, הדבר תלוי ביישום או בפונקציה המופעלים.

תמיכה

עדכון תוכנה

תמיכה ← **עדכון תוכנה**

לשימוש בפונקציה עדכון תוכנה כדי לבדוק אם קיימת גרסה חדשה ולהוריד אותה.

עדכון אוטומטי

כשהוא מוגדר **הפעלה**, העדכונים מתבצעים אוטומאטית, ללא צורך בתהליך אישור מיוחד, אלא לגבי עדכונים חשובים מסוימים.

חפש עדכונים

בעת החיפוש אחר הגרסה העדכנית ביותר, באפשרותך לבצע עידכונים רק אם קובץ עדכון של גרסה מאוחרת יותר זמין. המכשיר בודק אוטומטית את גירסת התוכנה. אולם, בעת הצורך קיימת אפשרות

לביצוע בדיקה ידנית.

- הפריטים שניתן לקבוע את תצורתם משתנים בהתאם לדגם.
- ניתן להשיג את הגרסה העדכנית באמצעות אותות שידור דיגיטליים, או חיבורים לאינטרנט.
- שינוי הערוץ במהלך הורדת התוכנה באמצעות אות שידור דיגיטלי גורמת לעצירת תהליך ההורדה. חזרה לערוץ המקורי מאפשרת את חידוש תהליך ההורדה.
- אם התוכנה אינה מעודכנת, ייתכן שפונקציות מסוימות לא יפעלו כהלכה.
- במדינות מסוימות, הסימן **עדכון אוטומטי** יוצג רק אם תהיה מחובר לאינטרנט.

אבחון עצמי של המסך

⚙ ← **תמיכה** ← **אבחון עצמי של המסך**

לאחר הפעלת בדיקה כדי לאמת שאות התמונה יוצא באופן תקין, תוכל לבחור אם הוא אינו תקין על המסך.
אם אין בעיות בבדיקה, בדוק את ההתקן החיצוני המחובר או את אות השידור.

אבחון עצמי של השמע

⚙ ← **תמיכה** ← **אבחון עצמי של השמע**

הפעל את בדיקת הצליל כדי לראות אם פלט אות הצליל תקין, ולאחר מכן ציין אם יש שגיאה.
אם אין בעיות בבדיקה, בדוק את ההתקן החיצוני המחובר או את אות השידור.

'ממטב הזיכרון'

⚙ ← **תמיכה** ← **'ממטב הזיכרון'**

ניתן למטב את מצב המכשיר על ידי ניקוי של יישומים שאינם בשימוש או מקטעי זיכרון לא נחוצים.

בית/חנות

⚙ ← **תמיכה** ← **בית/חנות**

ניתן לבחור בין **מצב בית** ו**מצב חנות**.
לשימוש במכשיר בבית יש לבחור **מצב בית**.
בוחרים ב-**מצב חנות** רק כשהמכשיר מוצג בחנות. **מצב חנות** מספק הגדרות הממוטבות לתצוגה בחנות.

פרטי טלוויזיה

⚙ ← **תמיכה** ← **פרטי טלוויזיה**

תוכל להציג מידע כגון **דגם**, **מספר סידורי**, **שם ההתקן**.

הגדרות בקרת IP

תמיכה ← **הגדרות בקרת IP**

שימוש בהתקן בקרת IP לשליטה על המכשיר המחוברת לרשת.

פרטיות ותנאים

תמיכה ← **פרטיות ותנאים**

הסכמים למשתמש

אלו התנאים וההתניות הנוגעים לשימוש בשירותים שמציעה המכשיר, ולהגנה על הפרטיות.

הודעה משפטית

מדובר בהודעה משפטית בגין שירותים המסופקים באמצעות המכשיר.

הודעה על תוכנת קוד מקור פתוח

תוכל להציג הוראות עבור כל פריט.

פרסומת

ניתן לאפס את המידע שנאסף עבור אספקת פרסום מותאם אישית או לסרב לאיסוף של מידע שקשור לפרסומות.

הגבל מעקב פרסומות

אם הוגדר **הפעלה**, ייתכן שלא יסופקו פרסומות מותאמות אישית המבוססות על תחומי עניין של המשתמש.

איפוס AD ID

איסוף מידע על תחומי העניין של המשתמש מתבצע, ופרסומות מוצגות בהתאם למידע.

הרשאות יישומים

מצלמה

אפשר להגדיר הרשאות גישה למצלמה עבור כל אחד מהיישומים.

מיקרופון

באפשרותכם להגדיר הרשאות גישה למצלמה עבור כל אחד מהיישומים.

התקנים קרובים

'גישה להתקנים קרובים' תותאם אישית עבור יישומים נפרדים.

נא למחוק את הפרטים האישיים שלי

נא למחוק מידע צפייה

ניתן למחוק את מידע הצפייה שנאסף מהמכשיר לשרת.
מחיקת המידע עשוי להשפיע על שירותי ההמלצה שניתנים בהתבסס להיסטוריית הצפייה או השימוש במכשיר.

נא למחוק מידע קולי

ניתן למחוק את מידע הקול שנאסף מהמכשיר לשרת.
מחיקת המידע עשוי להשפיע על שירותי ההמלצה שניתנים בהתבסס להיסטוריית הקול.

- המחיקה של מידע זה דורשת חיבור לרשת והסכמה לתנאים ולהתניות.

למחוק 'מזהה קולי'

למחוק את המידע לגבי 'מזהה קולי' שנאסף מההתקן.

- הפריטים שניתן לקבוע את תצורתם משתנים בהתאם לדגם.

פתרון בעיות

בצע בדיקה באמצעות העזרה מהירה

בצע בדיקה באמצעות ה**עזרה מהירה**

כשיש תקלה במכשיר, אפשר לקבל עזרה בפתרון הבעיה.
לחץ על הלחצן ⚙ בשלט רחוק ובחר ⚙ ← **תמיכה** ← **עזרה מהירה**.
ניתן גם ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן הספרה **9** בשלט רחוק כדי להריץ את **עזרה מהירה**.

הגדרות מיטוב

אפשר לבדוק באופן אוטומטי את הסטטוס המקיף של המכשיר וכן לצפות בערכי ההגדרות המומלצות ולשנותם.

ספריית עזרה

בחר את הפריט שמתאים לסימפטום כדי למצוא הוראות שיעזרו לך בפתרון הבעיה.

אבחון עצמי וטיפול

ניתן לבדוק את הסטטוס הנוכחי של המכשיר עבור הפריט שנבחר.

שירות מרחוק של LG

תוכל לקבל עזרה לפתרון בעיות באמצעות השלט הרחוק.
עבור **שירות מרחוק של LG**, יש לפנות למרכז שירות הלקוחות של היצרן.

- ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה במדינות או בדגמים מסוימים.

- כשאין תוכן קשור ב**עזרה מהירה**, יש לעיין ב**פתרון בעיות** ב**מדריך למשתמש**.
- אם הבעיה נמשכת, יש לפנות למרכז שירות הלקוחות של היצרן.

קרא עוד לגבי 'מוכנות תמידית'

קרא עוד לגבי 'מוכנות תמידית'

מה ההבדל בין מצב **'מוכנות תמידית'** לבין מצב מכשיר כבוי?

- בניגוד לכיבוי הרגיל, ניתן להפעיל את המכשיר באמצעות בקרה קולית ללא ידיים, לחבר בלוטוס ולקבל תגובות מ-התקני IoT ביתיים שמורים.
  אולם צריכת החשמל עשויה להיות גבוהה יותר מאשר במצב שבו המכשיר כבוי.
- ייתכן שתכונות מסוימות לא תהיינה זמינות - בהתאם לדגם.

איך משתמשים בתכונה **'מוכנות תמידית'**?

- יש להגדיר את **הפעל את הפונקציה** בתוך ⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **'מוכנות תמידית'** בתור **הפעלה**.
- בעת צפייה במכשיר
  לוחצים פעם אחת על לחצן ⏻ בשלט הרחוק כדי לעבור למצב **'מוכנות תמידית'** כשהמסך דולק.

לוחצים על לחצן ⏻ בשלט הרחוק פעמיים כדי לעבור למצב **'מוכנות תמידית'** כשהמסך כבוי.

- בזמן שהמכשיר במצב **'מוכנות תמידית'** והמסך דולק
כדי לצפות במכשיר, לוחצים על לחצן 🏠 או על לחצן ⮌ בשלט הרחוק.
כדי לכבות את המסך יש ללחוץ על לחצן ⏻ בשלט הרחוק. **'מוכנות תמידית'** ימשיך לפעול.
- בזמן שהמכשיר במצב **'מוכנות תמידית'** והמסך כבוי
כדי לצפות במכשיר יש ללחוץ על לחצן ⏻ בשלט הרחוק.
כדי להפעיל את המסך יש ללחוץ על לחצן ה**גלגל (אישור)** בשלט הרחוק. **'מוכנות תמידית'** ימשיך לפעול.

איך ניתן להמשיך להשתמש במצב **'מוכנות תמידית'** ללא טפט?

- בוחרים במצב **השתמש ב- 'מוכנות תמידית' ללא שומר מסך** בתוך ⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **'מוכנות תמידית'**; הדבר מאפשר לעבור מיד אל מצב **'מוכנות תמידית'** כשהמסך כבוי, על ידי לחיצה על לחצן ⏻ בשלט הרחוק, בזמן הצפייה במכשיר.

איני מעוניין להשתמש במצב **'מוכנות תמידית'**.

- הגדרת **הפעל את הפונקציה** בתוך ⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **'מוכנות תמידית'** למצב **כיבוי** מאפשרת כיבוי מיד בלחיצה על לחצן ⏻ בשלט הרחוק בזמן צפייה במכשיר.
במקרה זה, תכונות כגון חיבור Bluetooth או בקרה קולית ללא ידיים לא יפעלו.

כהשמכשיר במצב **'מוכנות תמידית'**, נורית מצב המתנה דולקת בלבן. האם הוא כבה באופן תקין?

- רק דגמים שתומכים ב-בקרה קולית ללא ידיים ישימים.
הצבע של נורית מצב המתנה משתנה בהתאם למצב בקרה קולית ללא ידיים (פעיל/לא פעיל). כאשר מצב בקרה קולית ללא ידיים מופעל, הנורית תאיר בצבע לבן; אם לא - הנורית תאיר בצבע אדום.
למידע נוסף לגבי מצב בקרה קולית ללא ידיים, יש לבחור **כיצד מפעילים את המכשיר** ← **שימוש ב-בקרה קולית ללא ידיים** בתוך **מדריך למשתמש**.

פתרון בעיות הפעלה/שלט רחוק

פתרון בעיות הפעלה/שלט רחוק

אם תיתקל באחת הבעיות הבאות בעת שימוש במוצר, בדוק את הגורמים הבאים: ייתכן שאין בעיה במוצר.

אי-אפשר להפעיל את המכשיר.

- ודא שהמחוון המאיר נורית מצב המתנה על ההתקן אדום. אם נורית מצב המתנה כבוי, יש לבדוק את החיבור של התקע החשמלי של המסך, כפי שמוצג כאן.
- אם אתה משתמש במפצל עם שקעים רבים, בדוק שהוא פועל. כדי לבדוק אם מפצל המתח פועל באופן תקין, חבר את תקע ההתקן ישירות לשקע בקיר וצפה בו פועל.
- נא לנסות להפעיל את המכשיר בעזרת הלחצן המותקן עליו.

החשמל מחובר, אך המסך נדלק מאוחר יותר.

- הגורם לכך הוא תהליך הרחקת רעשים המיועד למנוע רעשים שעשויים להופיע בזמן ההפעלה. זה אינו מעיד על פגם במוצר.

המצביע של שלט החכם אינו מופיע על המסך.

- הפנו את השלט לכיוון המכשיר ולחצו בו זמנית על הלחצנים ⌂ ו- ⚙ למשך יותר מ-5 שניות עד שההנחיות יופיעו. פעולה זו תבטל את רישום השלט רחוק הקודם ותבצע מחדש את הרישום.
- החלף את הסוללות כאשר תתבקש לעשות זאת על המסך. (השתמש בסוללות אלקליין.)
- כאשר ⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **נגישות** ← **הכוונת שמע** מוגדר **הפעלה**, המצביע של שלט החכם לא יופיע. הגדר את **הכוונת שמע** כ-**כיבוי**. (ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.)

אי-אפשר להפעיל את המכשיר עם שלט הרחק.

- יש לוודא שתקע החשמל נעוץ בשקע.
- החלף את הסוללות בשלט רחוק. (השתמש בסוללות אלקליין.)
- אם תניחו מכשול, כגון מקרן קול, לפני המקלט של השלט הרחוק של המכשיר, הוא עלול לשבש את קליטת האות של השלט הרחוק. יש להתקין אותו במרחק של 10 סנטימטר לפחות מהמקלט של השלט הרחוק של המכשיר.
- כאשר משתמשים בשלט הרחוק של הממיר האינטראקטיבי, אם הפונקציה המובנית במכשיר לשליטה בשלט הרחוק של הממיר האינטראקטיבי כבויה, אי אפשר להדליק או לכבות את ההתקן באמצעות השלט הרחוק של הממיר האינטראקטיבי. נא לפנות לספק של הממיר.

המכשיר כבה באופן פתאומי.

- בדקו אם ההגדרות הבאות מופעלות.
  ⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **מערכת** ← **שעה וטיימר** ← **קוצבי זמן** ← **טיימר לכיבוי**
- המכשיר כבה באופן אוטומטי אם לא לוחצים על אף לחצן במשך 4 שעות, גם אם המכשיר הופעל בשעה שנקבעה דרך **תזכורת** או **טיימר להפעלה**.
- קיימת גם אפשרות שמעגל ההגנה הפנימי הופעל כי הטמפרטורה הפנימית של המוצר עלתה באופן חריג או מוגזם.

- אם משתמשים בממיר, ניתן להגדיר את ההתקן כך שיכבה בזמן שהממיר כבוי. כדי למנוע את כיבוי ההתקן כשמכבים את הממיר יש לכבות את פונקציית סנכרון הכיבוי של המכשיר בממיר.

בכל פעם שאני מדליק/ה את המכשיר, מסך הבית מופיע.

- מסך הבית מוצג באופן אוטומטי בכל פעם שאתם מדליקים את המכשיר. כדי לנטרל את התכונה הזאת, צריך לעבור ל- ⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **מערכת** ← **הגדרות נוספות** ← **הגדרות הבית** ולהגדיר את **הדלק את המסך קלט שהתקבל לאחרונה**.

אני לא מצליח להדליק את ההתקן או להפעיל אותו בעזרת השלט הרחוק, גם אחרי שהוגדר שלט רחוק אוניברסאלי.

- יש לוודא שתקע החשמל נעוץ בשקע.
- החלף את הסוללות בשלט רחוק. (השתמש בסוללות אלקליין.)
- בודקים האם מכשול כלשהו חוסם את האות המופנה למקלט של שלט הרחוק בהתקן המחובר.

פתרון בעיות מסך

פתרון בעיות מסך

אם תיתקל באחת הבעיות הבאות בעת שימוש במוצר, בדוק את הגורמים הבאים: ייתכן שאין בעיה במוצר.

ראשית, יש לבצע ⚙ ← ⚙ ← **תמיכה** ← **אבחון עצמי של המסך** כדי לבדוק האם קיימות תקלות כלשהן במכשיר.
אם אתה משתמש בממיר, כבה אותו והפעל אותו מחדש.
יש לוודא שהממיר מחובר באופן תקין למכשיר.

במסך מוצגת הודעה שאין אות.

- וודאו שהכבלים מהאנטנות או ממכשירים חיצוניים, מחוברים כראוי למכשיר.
- עבור אל כדי לבחור את התקן הקלט המחובר.
- בדוק אם ההתקן החיצוני שאתה משתמש בו, למשל ממיר או נגן Bluray, מופעל.

איני רואה חלק מהתוכניות.

- להפעלת ⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **ערוצים** ← **כוונון ערוצים** (**כוונון ערוצים והגדרות**) ← **כוונון אוטומטי**.
- אם אתה משתמש בממיר, פנה לספק הממיר.

המסך חתוך.

- יש לעבור אל ⚙ ← ⚙ ← **תמונה** ולשנות את **יחס רוחב-גובה**.
- בעת צפייה בסרטונים באמצעות מכשיר חיצוני (ממיר, קונסולת משחק וכו') או ביישום תוכן, בדקו את הגדרות גודל המסך בתפריט ההגדרות של המכשיר/היישום. ייתכנו הבדלים ביחס הגבוה-רוחב של המסך בכל מכשיר/יישום.

המסך רועד לאחר הופעה קצרה של קווים אנכיים/אופקיים ודוגמת רשת.

- הפרעות עלולות להתרחש בשל גלי רדיו חזקים כגון גלים שמקורם במכשירים חשמליים אחרים; אי לכך, יש להשתמש במכשירים כגון מייבשי שיער או מקדחות חשמליות בשקעים שונים.

לכל ערוץ יש איכות תמונה שונה.

- לערוצים עשויה להיות איכות תמונה שונה כתלות בסוג הווידאו המסופק על-ידי תחנות השידור.
- אם אתה משתמש בממיר, פנה לספק הממיר.
- ראשית הרץ **אבחון עצמי של המסך**. אם הבדיקה תקינה, עלולה להיות בעיה באות השידור.

יש הבדל באיכות התמונה ביחס לנצפה בחנות.

- בהתאם לסוג הווידאו המסופק על-ידי תחנת השידור, עשוי להיות הבדל באיכות התמונה ביחס למוצג בחנות.
- ראשית הרץ **אבחון עצמי של המסך**. אם הבדיקה תקינה, עלולה להיות בעיה באות השידור.

תוכנית בשידור דיגיטלי מפסיקה או שהמסך שלה פגום.

- מצב זה מתרחש כשעוצמת השידור חלשה או כשהקליטה לא יציבה. שנה את כיוון האנטנה או בדוק את חיבור הכבל.
- ⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **ערוצים** ← **כוונון ערוצים** (**כוונון ערוצים והגדרות**) ← **כוונון ידני**
  אם עוצמת השידור חלשה מדי תחת **כוונון ידני**, פנה אל תחנת השידור או אל ההנהלה כדי לבדוק את עוצמת השידור.
- אם אתה משתמש בממיר, פנה לספק הממיר.

כאשר משתמשים בקלט HDMI, מופיע קו אנכי רציף או טשטוש צבע בקצה

העליון/תחתון/שמאלי/ימני של המסך.

- ⚙ ← ⚙ ← **תמונה** ← **יחס רוחב-גובה** ← **סריקה בלבד**
הגדר את האפשרות **סריקה בלבד** לערך **כיבוי**.
התכונה **סריקה בלבד** מציגה את התמונה המקורית כמות שהיא. אם האות חלש, הצד העליון/תחתון/שמאלי/ימני של המסך עלול להיות מושלג.

אני לא רואה כלום או שהתמונה מהבהבת כשאני מנסה לחבר כבל HDMI.

- בדוק אם כבל ה-HDMI® הקיים ברשותך תואם למפרט. ייתכן שהתמונה תהבהב או שיוצג לך מסך ריק אם כבל ה- HDMI® פגום (עקום או קרוע).
- ודא שהכבל מחובר ליציאה כהלכה. בעיה במגע או מגע רופף עשויים לגרום לבעיות תצוגה במסך.
- אם אתה משתמש בממיר UHD, התאם את ⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **התקנים חיצוניים** ← **הגדרות** ← **HDMI** ← **HDMI Deep Color**.

התמונה במסך מעומעמת או כהה מדי.

- ⚙ ← ⚙ ← **תמונה** ← **מצב בחירה**
העבר את **מצב בחירה** למצב התמונה הרצוי. (**רגיל**, **צבעים חיים** וכולי.)
ההגדרה תחול על מצב הקלט הנוכחי בלבד.
- ⚙ ← ⚙ ← **תמונה** ← **הגדרות מתקדמות** ← **בהירות** ← **טיפול בתנועת עיניים**
העבר את **טיפול בתנועת עיניים** למצב **כיבוי**. ההגדרה תחול על מצב הקלט הנוכחי בלבד.
- ⚙ ← ⚙ ← **תמונה** ← **הגדרות מתקדמות** ← **הפחתת 'אור כחול'**
העבר את **הפחתת 'אור כחול'** למצב **כיבוי**.
- ⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **חיסכון באנרגיה**
העבר את **צעד עבור 'חיסכון באנרגיה'** למצב **כיבוי** או למצב **מינימום**.

מסך המשחק כהה מדי.

- אם תחבר התקן חיצוני כדי להפעיל משחק HDR, בהירות המסך תמוטב להגדרה הייעודית תוך יצירת המשחק.
אם אתם רוצים לשנות את בהירות המסך הממוטבת, שנו את ההגדרות להלן.
⚙ ← ⚙ ← **תמונה** ← **הגדרות מתקדמות** ← **בהירות** ← **'מיפוי גוונים דינמי'**
העבר את **'מיפוי גוונים דינמי'** למצב **כיבוי**.

בהירות המסך משתנה מדי פעם.

- ⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **חיסכון באנרגיה**
העבר את **צעד עבור 'חיסכון באנרגיה'** למצב **כיבוי** או למצב **מינימום**.

התמונה מוצגת בשחור-לבן או בצבעים מוזרים.

- ⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **נגישות** ← **סקלת אפור**
העבר את **סקלת אפור** למצב **כיבוי**.
- ⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **נגישות** ← **היפוך צבעים**
העבר את **היפוך צבעים** למצב **כיבוי**.

וידאו ULTRA HD אינו מוצג.

- בעת שימוש בכבלי HDMI מסוימים יתכן שלא יתקבלו אותות.
- שנה את ההגדרות של ההתקן המחובר לאות נתמך.

פתרון בעיות צליל

פתרון בעיות צליל

אם תיתקל באחת הבעיות הבאות בעת שימוש במוצר, בדוק את הגורמים הבאים: ייתכן שאין בעיה במוצר.

ראשית, יש לבצע ⚙ ← ⚙ ← **תמיכה** ← **אבחון עצמי של השמע** כדי לבדוק האם קיימות תקלות כלשהן במכשיר.
אם אתה משתמש בממיר, כבה אותו והפעל אותו מחדש.
יש לוודא שהממיר מחובר באופן תקין למכשיר.

המסך תקין, אך הוא לא משמיע שום צליל.

- נסה תוכנית אחרת.
- כוונו את עוצמת הקול עם השלט הרחוק של במכשיר.
- אם אתם משתמשים בממיר, הצליל לא יישמע אם עוצמת הקול של הממיר היא 0 או מושתקת. כוונו את עוצמת הקול לפי ההעדפה שלכם באמצעות לחצן עוצמת הקול בשלט של הממיר.
- ⚙ ← ⚙ ← **צליל** ← **יציאת שמע**
הגדר את **יציאת שמע** ל**התקן אופטי + רמקולי הטלוויזיה** או את **שימוש ברמקול הפנימי בטלוויזיה**, ולאחר מכן בדוק אותו שוב. אם אתה יכול לשמוע את הצליל ללא שום בעיה, בדוק את החיבור ואת ההגדרות של הרמקולים החיצוניים כגון מקרן קול.

אחד הרמקולים לא מפיק צלילים.

- ⚙ ← ⚙ ← **צליל** ← **הגדרות מתקדמות** ← **איזון**
  שנה את האיזון לפי הצורך באמצעות לחצן הניווט תחת **איזון**.

השמע אינו מסונכרן עם התמונה, או שהשמע נקטע מדי פעם.

- אם זה קורה רק בחלק מהתוכניות, ייתכן שהגורם לכך הוא אות השידור של חברת השידור. בקש מספק שירותי השידור שלך (קווי/כבלים) לאבחן את הבעיה.
- אם כל הערוצים לא מסונכרנים, עבור אל ⚙ ← ⚙ ← **צליל** ← **הגדרות מתקדמות** ← **תיאום בין התצוגה לשמע** וכוונן את הסנכרון.
- אם אתה משתמש בממיר, פנה לספק הממיר.

עוצמת הקול משתנה כשאני עובר לתוכנית אחרת.

- יכולים להיות הבדלים בעוצמת הקול של פלט השידור של תחנות שידור שונות.
- ⚙ ← ⚙ ← **צליל** ← **הגדרות מתקדמות** ← **כוונון עוצמה אוטומטי**
  הגדר את האפשרות **כוונון עוצמה אוטומטי** לערך **הפעלה**.
- אם אתה משתמש בממיר, פנה לספק הממיר.

עוצמת הקול משתנה מדי פעם.

- ⚙ ← ⚙ ← **צליל** ← **הגדרות מתקדמות** ← **כוונון עוצמה אוטומטי**
  הגדר את האפשרות **כוונון עוצמה אוטומטי** לערך **הפעלה**.

הצליל לא פועל או שרק מוסיקת הרקע מושמעת בחלק מהתוכניות.

- קבע את העדפת השפה שלך תחת ••• ← **שפת שמע**.

הקול מהדהד בהגזמה.

- ⚙ ← ⚙ ← **צליל** ← **מצב בחירה**
  הגדר את **מצב בחירה** כ-**'קול צלול'**/**'קול צלול Pro'**.

בעת הגדרת תפריטים או הפעלת ערוצים, כוונון עוצמת הקול וכו' באמצעות השלט הרחוק יישמע צליל.

- ⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **נגישות** ← **הכוונת שמע**
  ⚙ ← ⚙ ← **כללי** ← **נגישות** ← **תיאור קולי**
  בחר בהגדרה **כיבוי**.

- ייתכן שתכונות מסוימות לא תהיינה זמינות - בהתאם לדגם.

פתרון בעיות בחיבור המכשיר

פתרון בעיות בחיבור המכשיר

אם תיתקל באחת הבעיות הבאות בעת שימוש במוצר, בדוק את הגורמים הבאים: ייתכן שאין בעיה במוצר.

Screen Share אינו פועל.

- בדקו האם המכשיר החכם שלכם תומך בפונקציית Screen Share.
- אם מכשיר זה אינו מזוהה על ידי המכשיר החכם, כבו את כל המכשירים והדליקו בשנית.
- ודאו שבחרתם את המכשיר מתוך רשימת המכשירים המופיעים על המכשיר החכם שלכם.
- ניתן לשנות את השם של המכשיר **שם ההתקן** ב- ← ← **תמיכה** ← **פרטי טלוויזיה**.
- כאשר אתם משתמשים בפונקציית AirPlay ודאו שהמכשיר מחובר לאותה רשת Wi-Fi.
  ודאו ש- **רכזת ביתית** ← **AirPlay** מכוון ל- **הפעלה**.
  דגמים מסוימים אינם תומכים ב- AirPlay.

המסך נשאר ריק לאחר חיבור למחשב.

- נא לוודא שהמחשב האישי מחובר למכשיר באופן תקין.
- נא לכבות את המכשיר ולהפעילו מחדש בעזרת שלט הרחק.
- הפעל את המחשב האישי מחדש כשהמכשיר פועל.
- נא לוודא שרזולוציית הפלט המוגדרת במחשב האישי מוגדרת לפי רזולוציית HDMI-PC הנתמכת במכשיר.
- כדי להשתמש בשני צגים, ודא שהמחשב או המחשב הנייד תומכים במצב של שני צגים.
- חבר מחדש את כבל ה-HDMI.
- אם מחברים את כניסת RGB במחשב האישי עם HDMI במכשיר, צריך כבל RGB אל HDMI. לא תוצג תמונה במסך אם תשתמש בכבל HDMI ל-RGB.

המסך אינו מוצג כולו או שהוא נוטה לצד אחד בעת חיבור למחשב אישי.

- יש להגדיר את רזולוציית המחשב האישי לערכים הנתמכים במכשיר. למידע נוסף, עיין בנושא **מודעות למידע** ← **רזולוציה נתמכת : HDMI-PC** ב-**מדריך למשתמש**.

- הגדר את שם התקן ה-HDMI למחשב.
להפעלת **רכזת ביתית** לוחצים על לחצן בשלט הרחוק. בחר ← **ערוך נתונים מוזנים** בפינה הימנית העליונה. שנה את הסמל של יציאת HDMI המחוברת אל **מקורות קלט** ל-PC ובחר **שמור**.

לא נשמע צליל כשהמחשב מחובר באמצעות כבל HDMI.

- בהגדרות המחשב, עברו אל לוח הבקרה ← שמע ← הפעלה כדי לוודא שהמכשיר הנכון נבחר כברירת מחדל.
- כדי לברר אם הכרטיס הגרפי תומך בפלט אודיו HDMI, פנה אל יצרן הכרטיס.

לא הצלחתי לשנות את תדר הרענון ל-144 Hz עבור מחשב שמחובר למודל שתומך ב-144 Hz.

- יש להגדיר את **מצב 144Hz** ב- ← ← **כללי** ← **ממטב משחק** למצב **הפעלה**.

המסך של הממיר שמחובר לדגם שנתמך ב-144 Hz, לא מופיע.

- ייתכן שמכשירים מסוימים כוללים בעיות תאימות עם 144 Hz. יש להגדיר את **מצב 144Hz** ב- ← ← ← **כללי** ← **ממטב משחק** למצב **כיבוי**.

פתרון בעיות הפעלת סרטים

פתרון בעיות הפעלת סרטים

אם תיתקל באחת הבעיות הבאות בעת שימוש במוצר, בדוק את הגורמים הבאים: ייתכן שאין בעיה במוצר.
מידע נוסף לגבי הקבצים הנתמכים נמצא ב- **מודעות למידע** ← **פורמאטים נתמכים של קובצי וידאו** ב- **מדריך למשתמש**.

איני מוצא קובץ ב-**נגן מדיה**.

- ודא שהקבצים השמורים על גבי הדיסק און קי מתאימים לקריאה במחשב.
- ודא שסיומת הקובץ נתמכת.
- החלפת הסינון ל- **הכל**.

אני רואה הודעה שלפיה אין תמיכה בקובץ.

- ודא שהקובץ פועל ללא בעיות בנגן הווידאו במחשב. (בדוק אם הקובץ פגום)
- ודא שסיומת הקובץ נתמכת.
- ודא שהרזולוציה נתמכת.
- ודא שרכיב ה-codec לווידאו נתמך.
- ודא שקצב ריענון התמונה נתמך.

אני מקבל הודעה האומרת שהשמע אינו נתמך, או שהווידאו פועל באופן תקין אך השמע לא.

- ודא שהקובץ פועל ללא בעיות בנגן הווידאו במחשב. (בדוק אם הקובץ פגום)
- ודא שסיומת הקובץ נתמכת.
- ודא שרכיב ה-codec של השמע נתמך.
- ודא שקצב הסיביות נתמך.
- ודא שתדירות הקובץ נתמכת.
- ודא שמספר ערוצי השמע נתמך.

איני רואה את הכתוביות.

- ודא שהקובץ פועל ללא בעיות בנגן הווידאו במחשב. (בדוק אם הקובץ פגום)
- ודא שלקובץ הווידאו ולקובץ הכתוביות יש אותו שם.
- ודא גם שקובץ הווידאו וקובץ הכתוביות נמצאים באותה תיקייה.
- ודא שתבנית הקובץ של הכתוביות נתמכת.
- ודא שהשפה נתמכת.
(ניתן לבדוק את שפת קובץ הכתוביות על-ידי פתיחת הקובץ ב'פנקס רשימות'.)
- אם קידוד הכתוביות הוגדר בצורה שגויה, ייתכן שהכתוביות לא יוצגו כראוי.
לחץ על הלחצן ⌄ במסך בזמן השימוש בבקרת ההפעלה. בוחרים את SUB ומחליפים את ערך **דף קוד**.
- אם תפעיל קובץ וידאו המאוחסן בהתקן אחר באמצעות התכונה של שיתוף תוכן, ייתכן שכתוביות לא יהיו זמינות; הדבר תלוי בתוכנית שבה אתה משתמש.
- ייתכן כי מכשירי NAS מסוימים לא יתמכו בכתוביות בעת הצגת סרטון.

אני מחבר את הדיסק און קי שלי והטלוויזיה לא מזהה אותו.

- יש לוודא שהמכשיר אכן תומך בהתקן USB כזה.
למידע נוסף, עיין בנושא **חיבור התקנים חיצוניים** ← **חיבור התקני USB לאחסון** ב-**מדריך למשתמש**.

פתרון בעיות הקלטה

פתרון בעיות הקלטה

עיין ב-**ליהנות מ-Live Channel** ← **הקלטה** ב- **מדריך למשתמש** לקבלת פרטים על הקלטה.

כיצד מתחילים להקליט?

- חבר התקן אחסון USB שיש בו שטח כולל של 4 GB לפחות. ייתכן כי פונקציית ההקלטה לא תהיה זמינה, בהתאם לביצועים של זיכרון ה-USB. להקלטה חלקה, מומלץ להשתמש בכונן קשיח עם חיבור USB. (עיין ב-**חיבור התקנים חיצוניים** ← **חיבור התקני USB לאחסון** ב- **מדריך למשתמש** לקבלת פרטים על התקני אחסון USB.)
  לחץ על הלחצן ••• בשלט רחוק ובחר **הקלט**. אם בשלט הרחוק אין לחצן ••• נא ללחוץ על לחצן צהוב ולהמשיך ללחוץ.
  אפשר גם להתחיל הקלטה בלחיצה ממושכת על הלחצן אדום שב-שלט רחוק.
- התקני אחסון USB מסוימים דורשים אתחול של מכשיר זה. הפירמוט מוחק את כל הנתונים המאוחסנים בהתקן אחסון ה-USB וההתקן יפורמט במערכת קבצים FAT32, exFAT או NTFS. לפני שמחברים התקן אחסון USB למכשיר שלכם, כדאי לגבות במחשב את הנתונים המאוחסנים עליו.

אילו אותות תומכים בהקלטה?

- ניתן להקליט במצב **שידורי עידן פלוס** בלבד, המתקבל באמצעות חיבור אנטנה למכשיר.
- תוכן מוגן לא מוקלט.

האם ניתן להשתמש ב-**הקלטה מתוזמנת** גם אם המכשיר כבוי?

- גם כאשר המכשיר כבוי, ההקלטה תופעל ותושלם במועד שהוגדר עבור **הקלטה מתוזמנת**.
- אם המכשיר כבוי לגמרי כפי שמפורט, לא ניתן להשתמש בפונקציה **הקלטה מתוזמנת**.
  - כשהמכשיר אינו מחובר לשקע החשמל
  - כשהמתג ברב-שקע שאליו מחובר תקע החשמל של המכשיר, כבוי
  - כשמפסק הפחת בהמתנה פועל, כך שהמכשיר אינו מקבל חשמל

פתרון בעיות חיבור רשת

פתרון בעיות חיבור רשת

אם תיתקל באחת הבעיות הבאות בעת שימוש במוצר, בדוק את הגורמים הבאים: ייתכן שאין בעיה

במוצר.
לפני שמתחברים לרשת אינטרנט אלחוטית, כדאי לבדוק את השם והסיסמה עבור התקן Wi-Fi שרוצים לחבר.

ניתן לבדוק את מצב חיבור הרשת כפי שמוצג בהמשך.

- ⚙ ← כללי ← רשת ← חיבור קווי (Ethernet)
- ⚙ ← כללי ← רשת ← חיבור Wi-Fi ← הגדרות רשת נוספות ← הגדרות Wi-Fi מתקדמות

- דגמים מסוימים עשויים לתמוך בפונקציה **חיבור Wi-Fi** בלבד.

חיבור הרשת האלחוטית אינו פועל.

1. שנו את ⚙ ← כללי ← מערכת ← הגדרות נוספות ← Quick Start+ ל-**כיבוי**.
2. כבו את המכשיר והפעילו אותו שוב, ולאחר מכן חברו את הרשת האלחוטית.

- אם לא ניתן לחבר אותה אל הנתב, נסו לחבר אותה את הנקודה החמה הניידת בטלפון החכם שלכם. אם אתם מצליחים לחבר אותה אל הנקודה החמה הניידת, סימן שיש תקלה בנתב. במקרה זה יש לבדוק את הנתב.
אם אתם משתמשים ברשת עם מכשיר המחובר לנקודה חמה ניידת, אתם עשויים להיות מחויבים בהתאם להסכם עם הספק שלכם.



כשמופיע X לצד שם המכשיר

- יש לבדוק את המכשיר או את ה-AP (נתב).
- בדוק את מצב החיבור של ההתקן, ה-AP (נתב) ומודם הכבלים.
- כבה ולאחר מכן הפעל בסדר הבא:
1. כבה את מודם הכבלים, הפעל אותו שוב והמתן לאיפוס ההתקן.
2. כבה את הנתב הקווי/האלחוטי, הפעל אותו שוב והמתן לאיפוס ההתקן.
3. מכבים את המכשיר ומפעילים שוב.
- אם ברצונך ליצור חיבור LAN קווי עליך לבדוק אם אפשר לקבל בהצלחה כתובת IP מהנתב שלך. אם אתה מגדיר רשת ידנית, בדוק את נכונות כל ההגדרות.
- אם ברצונך ליצור חיבור אלחוטי, בדוק גם את הנקודות הבאות.
① הגדר את ה-SSID (שם הרשת) של הנתב או הערוץ האלחוטי.
② הגדר את מפתח האבטחה של הנתב.
אם אינך יכול להשלים הגדרה זו, עיין במדריך למשתמש ובהוראות שסופקו על ידי ספק האינטרנט. אם עדיין אינך יכול לקבוע את התצורה, פנה ליצרן הנתב או לספק שירותי האינטרנט.
- אם אתה משתמש בכתובת IP סטטית, הזן את ה-IP ישירות.



כאשר מופיע X לצד האיור של שער השרת

- בדוק את ה-AP (נתב) או בקש ייעוץ מספק שירותי האינטרנט שלך.
- נתק את הנתב/מודם הכבלים מהשקע בקיר, המתן 10 שניות ואז חבר אותו מחדש.
- אתחל (אפס) את ה-AP (נתב) או את מודם הכבלים.
- בדוק באתר האינטרנט של יצרן ה-AP (נתב) כדי לוודא שבנתב שלך מותקנת גרסת הקושחה העדכנית.
- אם אינך יכול להשלים הגדרה זו, עיין במדריך למשתמש ובהוראות שסופקו על ידי ספק האינטרנט. אם עדיין אינך יכול לקבוע את התצורה, פנה ליצרן הנתב או לספק שירותי האינטרנט.



כאשר מופיע X לצד האיור של DNS

- בדוק את ה-AP (נתב) או בקש ייעוץ מספק שירותי האינטרנט שלך.
- נתק את הנתב/מודם הכבלים מהשקע בקיר, המתן 10 שניות ואז חבר אותו מחדש.
- אתחל (אפס) את ה-AP (נתב) או את מודם הכבלים.
- יש לוודא שכתובת MAC של המכשיר/ה-AP (נתב) רשומה אצל ספק שירותי האינטרנט. (כתובת MAC המוצגת בחלונית של חלון מצב הרשת אמורה להיות רשומה אצל ספק שירותי האינטרנט שלך.)
- אם אינך יכול להשלים הגדרה זו, עיין במדריך למשתמש ובהוראות שסופקו על ידי ספק האינטרנט. אם עדיין אינך יכול לקבוע את התצורה, פנה ליצרן הנתב או לספק שירותי האינטרנט.

פתרון בעיות חשבון LG

פתרון בעיות חשבון LG

נרשמתי לחברות דרך המכשיר. האם עליי להירשם שוב באתר (www.lgappstv.com)?

- ניתן להשתמש באתר ובאפליקציית LG ThinQ עם פרטי החבר שרשומים במכשיר.

שכחתי סיסמה. מה עליי לעשות?

- בתצוגת הכניסה של המכשיר יש לבחור בלחצן **שכחת את הסיסמה?** כדי לעבור לדף מציאת הסיסמה. הזן את כתובת הדוא"ל שלך בדף מציאת הסיסמה, ונשלח לך קישור לאיפוס הסיסמה שלך.
- תוכל גם לאפס את הסיסמה שלך מתוך 'חשבון LG' (LG Account) ← 'איפוס סיסמה' (Reset Password) באתר (www.lgappstv.com).

ברצוני למחוק את החשבון השמור בהתקן.

- כשנכנסים באמצעות שם וסיסמה לחשבון LG שבהתקן, החשבון יישמר בהתקן. בכל עת אפשר למחוק חשבונות השמורים בהתקן, באופן הבא.

01 בחר באפשרות ← **חשבון LG**.

02 בוחרים ← **מידע נוסף על החשבון** המופיע בראש המסך.

03 בחר באפשרות .

04 למחיקת החשבון יש ללחוץ **מחק**.
הדבר לא ימחק את היסטוריית הכניסות ולא יסגור את החשבון.

אני רוצה למחוק את המידע על הצפייה שנאסף על בסיס חשבון LG מהמכשיר.

- ניתן למחוק את פרטי הצפייה שמאוחסנים בהתבסס על חשבון LG המחובר בכל עת.

01 בחר באפשרות ← **חשבון LG**.

02 בוחרים ← **מידע נוסף על החשבון** המופיע בראש המסך.

03 יש לבחור ב-**ניהול חשבון** כדי להגדיר חשבון כרצונך.

04 בוחרים **נא למחוק מידע צפייה** ומבצעים את ההנחיות על גבי המסך כדי למחוק את המידע.

ברצוני לסגור את חשבוני בהתקן.

- כמו כן, אפשר לסגור גם את חשבון LG בהתקן באופן הבא.

01 בחר באפשרות ← **חשבון LG**.

02 בוחרים ← **מידע נוסף על החשבון** המופיע בראש המסך.

03 יש לבחור ב-**ניהול חשבון** כדי להגדיר חשבון כרצונך.

04 בחר באפשרות **ביטול החשבון שלי'**.

05 מזינים את הסיסמה ולוחצים על **אישור** כדי לסגור את החשבון.

- במדינות מסוימות, ייתכן שתהיה הגבלה על הגישה לאתר (www.lgappstv.com).

פתרון בעיות תוכן

פתרון בעיות תוכן

אם תיתקל באחת הבעיות הבאות בעת שימוש במוצר, בדוק את הגורמים הבאים: ייתכן שאין בעיה במוצר.

איני רואה תוכן תחת בית.

- ייתכן שלא תוכל לראות את התוכן אם ההגדרה של מדינת השירות השתנתה. שנה לארץ השירות שממנה אתה מתכוון להשתמש בשירות ב- ← ⚙ ← **כללי** ← **מערכת** ← **מיקום** ← **ארץ שירות LG Services**. (ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.)
- אם אינך רואה יישומים, ייתכן שמחקת אותם. התקן מחדש את היישום המתאים.
- אם היישום נמחק, תוכל להוריד אותו מ-**Apps** ולהתקין אותו מחדש. עבור אל 🏠 ← **Apps** כדי למצוא ולהתקין את היישום הרצוי.
- סוג התוכן הנתמך משתנה בהתאם למדינה.
- ספק השירות יכול לשנות את התוכן שהוא מציע או לקטוע את אספקת התוכן.

פתרון בעיות דפדפן אינטרנט

פתרון בעיות דפדפן אינטרנט

אם תיתקל באחת הבעיות הבאות בעת שימוש במוצר, בדוק את הגורמים הבאים: ייתכן שאין בעיה במוצר.

חלקים של אתר אינטרנט מסוים אינם גלויים כשאני משתמש באינטרנט.

- היישום **דפדפן אינטרנט** תומך במדיית HTML5 בלבד ואינו תומך ביישום ה-plug-in של Flash.
- היישום **דפדפן אינטרנט** אינו תומך בהתקנת יישומי plug-in.
- ייתכן שב- **דפדפן אינטרנט** ניתן להפעיל קובצי מדיה רק בפורמאט: JPEG/PNG/GIF
- אם התכונה **אפשר להשתמש בחסם מודעות פרסומת** מופעלת, האזור באתר האינטרנט שבו מוצגת מודעה יופיע ריק. אם חלק מהתוכן באתר אינטרנט מוסתר ולא גלוי, נסה להגדיר את ⋮ ← **הגדרות** ← **אפשר להשתמש בחסם מודעות פרסומת** לערך **כיבוי** ב**דפדפן אינטרנט**. ה-**פרסומת ממומנת** בדף הלשונית החדשה יוצג גם אם תגדיר את התכונה **אפשר להשתמש בחסם מודעות פרסומת** למצב **כיבוי**.

ה-**דפדפן אינטרנט** מכובה באופן אוטומטי כשאני מבקר באתר אינטרנט.

- ייתכן שדפדפן האינטרנט ייאלץ לכבות את עצמו אם גודל הזיכרון הזמין אינו מספיק עבור מידע התמונות של אתר אינטרנט. כדאי לבדוק האם אפשר לגשת לאתר הבעייתי באמצעות המחשב.

בעת צפייה בסרטון ב- **דפדפן אינטרנט**, נכפה כיבוי של הסרטון.

- ייתכן שתוכל לתקן זאת באמצעות הגדרת ⋮ ← **הגדרות** ← **הזרמה מסתגלת עם JavaScript** ל-**כיבוי** ב-**דפדפן אינטרנט**. הגדרה זו אינה חלה על כרטיסיות שהיו פתוחות לפני השינוי, וחלה רק על כרטיסיות שנפתחו לאחר השינוי.

מודעות למידע

פורמאטים נתמכים של קובצי תמונות

פורמאטים נתמכים של קובצי תמונות

סיומת קובץ	רזולוציה
jpeg, jpg, jpe	מינימום : 64 × 64 מקסימום סוג רגיל : 15360 (W) × 8640 (H) סוג מתקדם : 4800 (W) × 3600 (H)
png	מינימום : 64 × 64 מקסימום : 5760 (W) × 5760 (H)
bmp	מינימום : 64 × 64 מקסימום : 1920 (W) × 1080 (H)
avif, heic, heif	מינימום : 64 × 64 מקסימום : 4800 (W) × 3600 (H) 9600 (W) × 7200 (H) (בדגמים התומכים ב- 8K בלבד)

פורמאטים נתמכים של קובצי וידאו

פורמאטים נתמכים של קובצי וידאו

קצב שידור נתונים מרבי

- וידאו באיכות Full HD
  H.264 1920 × 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 מהירות מרבית 40Mbps
  HEVC 1920 × 1080@60P Main/Main10@L4.1 מהירות מרבית 40Mbps
- וידאו באיכות ULTRA HD (רק בדגמי ULTRA HD)
  H.264 3840 × 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 מהירות מרבית 50Mbps
  HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 מהירות מרבית 60Mbps
- וידאו באיכות HFR (בדגמים התומכים ב-HFR בלבד)
  HEVC 3840 × 2160@120P Main/Main10@L5.2 מהירות מרבית 60Mbps
- וידאו באיכות Dolby Vision (בדגמים התומכים ב- Dolby Vision בלבד)
  HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 מהירות מרבית 50Mbps
- וידאו באיכות 8K (בדגמים התומכים ב- 8K בלבד)
  AV1 7680 × 4320@60P מהירות מרבית 50Mbps
  HEVC 7680 × 4320@60P Main/Main10@L6.1 מהירות מרבית 100Mbps

כתוביות חיצוניות נתמכות

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

תבנית כתוביות פנימיות

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text

רכיבי Codec וידאו נתמכים

סיומת קובץ	רכיב Codec	
asf wmv	וידאו	פרופיל Advanced של VC-1 (למעט WMVA), פרופיל Simple ופרופיל Main של VC-1

	שמע	WMA סטנדרטי (למעט דיבור של WMA v1/WMA)
avi	וידאו	H.264/AVC ,(GMC-ללא תמיכה ב) Xvid ,Motion Jpeg ,MPEG-4
	שמע	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM
mp4 m4v mov	וידאו	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	שמע	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4, DTS, DTS-HD, DTS:X
3gp 3g2	וידאו	H.264/AVC, MPEG-4
	שמע	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	וידאו	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	שמע	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, DTS-HD, DTS:X, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	וידאו	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	שמע	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, DTS-HD, DTS:X, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	וידאו	MPEG-1, MPEG-2
	שמע	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	וידאו	MPEG-1, MPEG-2
	שמע	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

- DTS:X , DTS-HD , DTS , Dolby AC-4 : ייתכן שאין תמיכה בחלק מהדגמים.

התראות בנוגע להפעלת סרטוני וידאו

- כתוביות שנוצרו על ידי משתמשים עשויות שלא לפעול כהלכה.
- קובץ וידאו וקובץ הכתוביות שלו חייבים להיות באותה תיקייה. כדי לאפשר הצגה נכונה של כתוביות, ודא שניתן שם זהה לקובץ הווידאו ולקובץ הכתוביות.
- ייתכן שכתוביות בהתקן NAS (Network Attached Storage) לא ייתמכו; הדבר תלוי ביצרן ובדגם.
- אין תמיכה בהזרמת נתונים הכוללת Global Motion Compensation (GMC) ו-Quarterpel Motion Estimation (Qpel).
- וידאו באיכות ULTRA HD (רק בדגמי 2160 × 4096, 2160 × 3840 : ULTRA HD)
  ייתכן שלא ניתן יהיה להפעיל חלק מסרטוני הווידאו בקידוד HEVC באיכות Ultra HD, שאינם תוכן המסופק רשמית על ידי היצרן.
  ניתן לקבל תמיכה ברכיבי Codec מסוימים לאחר שדרוג תוכנה.

סיומת קובץ	רכיב Codec	
mkv/mp4/ts	וידאו	H.264/AVC, HEVC
	שמע	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- קיימת תמיכה ב-Window Media Audio V7 ואילך בלבד.
- פרופיל AAC הראשי אינו נתמך.
- ייתכן שלא תתאפשר הפעלה של קובצי וידאו שנוצרו באמצעות מקודדים מסוימים.
- ייתכן שקובצי וידאו בתבנית השונה מאלה שצוינו לא יפעלו כראוי.
- ייתכן שקובצי וידאו המאוחסנים בהתקן אחסון USB שאינו תומך במהירות גבוהה לא יפעלו כראוי.

פורמאטים נתמכים של קובצי מוזיקה

פורמאטים נתמכים של קובצי מוזיקה

תבנית קובץ	מידע	
mp3	קצב סיביות	32 kbps ~ 320 kbps
	תדירות דגימה	16 kHz ~ 48 kHz

	תמיכה	MPEG-1, MPEG-2
	ערוצים	מונו, סטריאו
wav	קצב סיביות	-
	תדירות דגימה	8 kHz ~ 96 kHz
	תמיכה	PCM
	ערוצים	מונו, סטריאו
ogg	קצב סיביות	64 kbps ~ 320 kbps
	תדירות דגימה	8 kHz ~ 48 kHz
	תמיכה	Vorbis
	ערוצים	מונו, סטריאו
wma	קצב סיביות	128 kbps ~ 320 kbps
	תדירות דגימה	8 kHz ~ 48 kHz
	תמיכה	WMA
	ערוצים	עד 6 ערוצים
flac	קצב סיביות	-
	תדירות דגימה	8 kHz ~ 96 kHz

תמיכה	FLAC
ערוצים	מונו, סטריאו

- מספר הערוצים הנתמכים עשוי להשתנות בהתאם לתדר הדוגמה.

רזולוציה נתמכת : HDMI-DTV

מצב HDMI-DTV נתמך

רזולוציה	תדר אופקי (קילו-הרץ)	תדר אנכי (הרץ)
640 × 480p	31.46	59.94
	31.5	60
720 × 480p	31.46	59.94
	31.5	60
720 × 576p	31.25	50
1280 × 720p	37.5	50
	44.95	59.94
	45	60
1920 × 1080i	28.12	50

	33.71	59.94
	33.75	60
1920 × 1080p	26.97	23.97
	27	24
	28.12	25
	33.71	29.97
	33.75	30
	56.25	50
	67.43	59.94
	67.5	60
1920 × 1080p (רלוונטי לדגמי UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz בלבד)	112.5	100
	134.86	119.88
	135	120
2560 × 1080p[4) 5] (בדגמים התומכים ב ULTRA HD, 8K בלבד)	66	60
2560 × 1080p[4) 5] (רלוונטי לדגמי UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz בלבד)	131.74	120
3840 × 2160p (בדגמים התומכים ב ULTRA HD, 8K בלבד)	53.94	23.97

	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60
3840 × 2160p [1) 2) 3)] (רלוונטי לדגמי UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz בלבד)	225	100
	269.73	119.88
	270	120
4096 × 2160p (בדגמים התומכים ב ULTRA HD, 8K בלבד)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50

	134.86	59.94
	135	60
4096 × 2160p [1) 2) 3)] (רלוונטי לדגמי UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz בלבד)	225	100
	269.73	119.88
	270	120
7680 × 4320p [1) 2)] (בדגמים התומכים ב- 8K בלבד)	107.89	23.97
	108	24
	110	25
	131.87	29.97
	132	30
	220	50
	263.74	59.94
	264	60

[1] נתמך כאשר **HDMI Deep Color** מוגדר כ-**4K**.
[2] נתמך כאשר **HDMI Deep Color** מוגדר כ-**8K**.
[3] (רק בדגמי ULTRA HD) קיימת תמיכה בחיבורי כניסת HDMI מסוימים בלבד.
[4] נתמך כאשר **יחס רוחב-גובה** מוגדר כ-**21:9**.
[5] נתמך כאשר **יחס רוחב-גובה** מוגדר כ-**32:9**.

רזולוציה נתמכת : HDMI-PC

מצב HDMI-PC נתמך

רזולוציה	תדר אופקי (קילו-הרץ)	תדר אנכי (הרץ)
640 × 350	31.46	70.09
720 × 400	31.46	70.08
640 × 480	31.46	59.94
800 × 600	37.87	60.31
1024 × 768	48.36	60
1152 × 864	54.34	60.05
1360 × 768[3]	47.71	60.01
1280 × 1024 (בדגמים התומכים ב- Full HD, ULTRA HD, 8K בלבד)	63.98	60.02
1920 × 1080	67.5	60
1920 × 1080 (רלוונטי לדגמי UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz בלבד)	134.86	119.88
	135	120
1920 × 1080 [6] (רלוונטי לדגמי 144 Hz בלבד)	166.58	144

2560 × 1080[4) 5] (בדגמים התומכים ב ULTRA HD, 8K בלבד)	66	60
2560 × 1080[4) 5] (רלוונטי לדגמי UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz בלבד)	131.74	120
2560 × 1080[4) 6] (רלוונטי לדגמי 144 Hz בלבד)	166.54	144
2560 × 1440[1] (רלוונטי לדגמי UltraHD 60 Hz, 8K 60 Hz בלבד)	88.78	59.95
2560 × 1440[1] (רלוונטי לדגמי UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz בלבד)	182.99	119.99
2560 × 1440[6] (רלוונטי לדגמי 144 Hz בלבד)	222.15	144
3840 × 1080[5] (בדגמים התומכים ב ULTRA HD, 8K בלבד)	66.62	60
3840 × 1080[5] (רלוונטי לדגמי UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz בלבד)	137.25	120
3840 × 1080[5) 6] (רלוונטי לדגמי 144 Hz בלבד)	166.56	144
3840 × 1600[4] (בדגמים התומכים ב ULTRA HD, 8K בלבד)	99.41	60
3840 × 1600[4) 6] (רלוונטי לדגמי 144 Hz בלבד)	246.81	144

3840 × 2160 (בדגמים התומכים ב ULTRA HD, 8K בלבד)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60
3840 × 2160[1] (רלוונטי לדגמי UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz בלבד)	225	100
	269.73	119.88
	270	120
3840 × 2160[6] (רלוונטי לדגמי 144 Hz בלבד)	333.18	144
4096 × 2160 (בדגמים התומכים ב ULTRA HD, 8K בלבד)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97

	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60
4096 × 2160[1] (רלוונטי לדגמי UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz בלבד)	225	100
	269.73	119.88
	270	120
7680 × 4320[2] (בדגמים התומכים ב- 8K בלבד)	107.89	23.97
	108	24
	110	25
	131.87	29.97
	132	30
	220	50
	263.74	59.94
	264	60

[1] נתמך כאשר **HDMI Deep Color** מוגדר כ-**4K**.
[2] נתמך כאשר **HDMI Deep Color** מוגדר כ-**8K**.
[3] נתמך כאשר **HDMI Deep Color** מוגדר כ-**כיבוי**.
[4] נתמך כאשר **יחס רוחב-גובה** מוגדר כ-**21:9**.
[5] נתמך כאשר **יחס רוחב-גובה** מוגדר כ-**32:9**.
[6] נתמך כאשר **מצב 144Hz** מוגדר כ-**הפעלה**.

- יציאת המחשב הנתמכת מסוג HDMI תהיה שונה בהתאם לדגם. עיין במדריך ההפעלה שסופק עם המוצר.

פרטי רישיון

פרטי רישיון

הרישיונות הנתמכים עשויים להשתנות בהתאם לדגם.

Dolby

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of .Dolby Laboratories Licensing Corporation

DTS

לפרטים על פטנטים של DTS, עברו אל http://patents.dts.com. מיוצר עפ"י רישיון של DTS Inc. (עבור חברות אשר בסיסן בארה"ב/יפו/טאיוואן) או עפ"י רישיון של DTS Licensing Limited (עבור כל יתר החברות). DTS:X, DTS והלוגו של DTS:X הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של.DTS Inc בארצות הברית ובמדינות אחרות. .DTS Inc 2021 © כל הזכויות שמורות.

HDMI

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing .Administrator, Inc

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. .Other trademarks and trade names are those of their respective owners

Quickset

QuickSet®

HEVC

HEVC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com