පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය

ඔබගේ කට්ටලය ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර කරුණාකර මෙම අත්පොත සැලකිල්ලෙන් කියවා ඉදිරි භාවිතය සඳහා එය තබාගන්න.

www.lg.com

පටුන

webOS ආරම්භ කිරීම

මුල් පිටු නිබන්ධනය 5
මුල් තිරය කළමනාකරණය කරන්න 6
විකාශන නැරඹීම 8
ජාලයට සම්බන්ධ වීම 8
ඔබේ LG ගිණුම කළමනාකරණය කිරීම 11
සැමවිටම සූදානම් භාවිත කිරීම 13
පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය පිළිබඳ 16
උපාංගය පහසුවෙන් භාවිතා කිරීම 17

උපාංගය ක්‍රියා කරවන ආකාරය

Magic Remote යුගල කිරීම 18
Magic Remote භාවිත කිරීම 19
හෑන්ඩ්ස් ෆ්‍රී හඬ මගින් පාලනය භාවිත කිරීම 21
කථනය හරහා උපාංග ක්‍රියාකාරීත්ව භාවිතා කිරීම 24
කථනයෙන් පෙළට 26
උපාංගයෙහි Alexa භාවිතා කරන ආකාරය 28
තවත් ක්‍රියාවන් භාවිත කිරීම 29
Universal Control සැකසීම 29
ඉක්මන් ප්‍රවේශය හරහා යෙදුම් දියත් කිරීම 31
SIMPLINK (HDMI-CEC) වෙත සම්බන්ධ කිරීම 32
යතුරුපුවරුවක්, මූසිකයක් සහ ක්‍රීඩා ඵලකයක් භාවිතා කිරීම 34
USB ආදාන මයික්‌රොෆෝනයක් භාවිතා කිරීම 35

සජීවී නාලිකාව අත්විඳින්න

සජීවී මෙනුව භාවිත කිරීම 35
මාර්ගෝපදේශය බැලීම 37
වැඩසටහන් තතු පරීක්ෂා කිරීම 38
Live Playback 39
පටිගත කිරීම 41
සංගීතය ඇල්ලීම 43
රූපවාහිනී කාලසටහන් සැකසුම භාවිත කිරීම 44
පටිගත කිරීම් ධාවනය කිරීම 46
LG Channels නැරඹීම 47
TELETEXT 48
HbbTV 51

යෙදුම් සහ අන්තර්ගතය

යෙදුම් ස්ථාපනය කිරීම 52
මැජික් ගවේෂක භාවිතා කිරීමට 53
අන්තර්ගතය සෙවීම 54
නිවසේ කාර්යාලය භාවිත කිරීම 55
ක්‍රීඩා අත්විඳීම 57
ඉගෙනීම සේවාව භාවිතා කිරීම 58
සංගීතය අත්විඳීම 59
ක්‍රීඩා සේවාව භාවිතා කිරීම 60

බාහිර උපාංග සම්බන්ධ කිරීම

නිවසේ කේන්ද්‍රස්ථානය භාවිත කිරීම 61
LG ThinQ මගින් ස්මාට් උපාංග සම්බන්ධ කිරීම 64
NFC ටැග් කිරීමෙන් ස්මාට් උපාංග සම්බන්ධ කිරීම 65
ස්මාට් උපාංගයක තිරය පිළිබිඹු කිරීම 67
අභ්‍යන්තර ස්පීකර් හරහා ස්මාට් උපාංගයකින් ශබ්ද වාදනය කිරීම 68
කැමරාවක් සම්බන්ධ කිරීම 68
USB ගබඩා උපාංග සම්බන්ධ කිරීම 70
PC අන්තර්ගතය බෙදා ගැනීම 72
PC තිරය පිළිබිඹු කිරීම 73

ස්මාට් ක්‍රියාකාරීත්වය මගින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනීම

බහු දසුන භාවිත කිරීම 75
වෙබ් බ්‍රව්සරය භාවිත කිරීම 77
මාධ්‍ය වාදකය භාවිතා කිරීම 81
Live Plus 85
දැනුම්දීම් 85

සැකසුම්

ඉක්මන් සැකසුම් 86
පින්තූරය 88
ශබ්දය 98
ප්‍රවේශ්‍යතාව 110
සැමවිටම සූදානම් 114
AI සේවාව 115
ක්‍රීඩා ප්‍රශස්තකරණය 118
OLED ආරක්ෂණය 122
පවුලේ සැකසුම් 124
නාලිකා 125
ජාලය 130
බාහිර උපාංග 131
පද්ධතිය 135
බලශක්ති සුරැකුම 142

සහාය 143

දොස් සෙවීම

ඉක්මන් උපකාරසමග පරීක්ෂා කිරීම කරන්න 147
සැමවිටම සූදානම් පිළිබඳ තවත් දැනගන්න 148
බලය/දුරස්ථ පාලක ගැටළු දෝෂ නිරාකරණය කිරීම 149
තිර ගැටළු දෝෂ නිරාකරණය කිරීම 151
ශබ්ද ගැටළු දෝෂ නිරාකරණය කිරීම 155
උපාංග සම්බන්ධතා ගැටළු දෝෂ නිරාකරණය කිරීම 157
චිත්රපට ප්රතිවාදන ගැටළු දෝෂ නිරාකරණය කිරීම 159
පටිගත කිරීමේ ගැටළු දෝෂ නිරාකරණය කිරීම 160
ජාල සම්බන්ධතා ගැටළු දෝෂ නිරාකරණය කිරීම 162
LG ගිණුම් ගැටළු දෝෂ නිරාකරණය කිරීම 164
අන්තර්ගත ගැටළු දෝෂ නිරාකරණය කිරීම 166
අන්තර්ජාල බ්රව්සර් ගැටළු දෝෂ නිරාකරණය කිරීම 166

තොරතුරු පිළිබඳ දැනුවත්ව සිටීම

සහය දක්වන ඡායාරූප ගොනු ආකෘති 167
සහය දක්වන වීඩියෝ ගොනු ආකෘති 168
සහය දක්වන සංගීත ගොනු ආකෘති 171
සහාය දක්වන විභේදනය : HDMI-DTV 172
සහාය දක්වන විභේදනය : HDMI-PC 176
බලපත්ර තොරතුරු 180

webOS ආරම්භ කිරීම

මුල් පිටු නිබන්ධනය

LG webOS හි නිවෙස් සඳහා ඇති විශේෂාංගය භාවිතය

ඔබට ඔබේ දුරස්ථ පාලකයේ ⌂ බොත්තම එබීමෙන් මුල් පිටු තිරය විවෘත කළ හැකිය.
මෙනුව ඔස්සේ අනුචලනය කිරීමට Magic Remote මත **රෝදය (OK)** බොත්තම රෝල් කරන්න. ඔබට යෙදුම් සහ අන්තර්ගත විවෘත කිරීමට හෝ ස්මාර්ට් ක්‍රියාකාරීත්වයේ විවිධ විශේෂාංග භාවිතා කිරීමට හැකිය.
දුරස්ථ පාලකයේ ⮌ බොත්තම ඔබන්න. ඔබට එකිනෙක LG ගිණුම ගිණුම සඳහා සුරැකි මෑතකදී භාවිත කළ යෙදුම් භාවිත කිරීමට හෝ වසා දැමීමට හැකිය.

- සාමාන්‍ය දුරස්ථ පාලකය ▼/▲ බොත්තම් සමගින් මෙනුව ඔස්සේ අනුචලනය කිරීමට ඔබට ඉඩ දෙයි.



❶ **LG ගිණුම** දියත් කරන්න.
විස්තර බැලීමට **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශයwebOS ආරම්භ කිරීම** → **ඔබේ LG ගිණුම කළමනාකරණය කිරීම** ක්ලික් කරන්න.

❷ **දැනුම්දීම්** දියත් කරන්න.
විස්තර බැලීමට **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශයස්මාට් ක්‍රියාකාරීත්වය මගින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනීම** → **දැනුම්දීම්** ක්ලික් කරන්න.

❸ **ඉක්මන් සැකසුම්** දියත් කරන්න.
විස්තර බැලීමට, **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** දක්වා ඇති **සැකසුම්** → **ඉක්මන්**

සැකසුම් → **සැකසීමේ කාර්යය ඉක්මණින් භාවිත කිරීමට** හසුරුවන ආකාරය ක්ලික් කරන්න.

❹ **සොයන්න** දියත් කරන්න.
විස්තර බැලීමට, **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** දක්වා ඇති **යෙදුම් සහ අන්තර්ගතය** → **අන්තර්ගතය සෙවීම** හසුරුවන ආකාරය ක්ලික් කරන්න.

❺ වෙළඳ දැන්වීම් සංදර්ශනය කෙරේ.
ඔබට ⚙ → ⚙ → **පොදු** → **පද්ධතිය** → **අතිරේක සැකසුම්** → **මුල් පිටු සැකසුම්** → **නිවාස ප්‍රවර්ධනය** තුළ වෙළඳ දැන්වීම් සක්‍රීය හෝ අක්‍රීය කළ හැකිය.

❻ ඔබට විවිධ ක්‍රියාකාරීත්ව හෝ සේවා භාවිතා කළ හැකිය.

❼ ඔබට ඔබේ උපාංගයේ ස්ථාපිත කර ඇති යෙදුම් ධාවනය, ගෙන යාම සහ මකා දැමීම කළ හැකිය.

❽ වඩාත්ම මෑතක දී භාවිතා කළ බාහිර ආදානය වෙත ආපසු යයි.

- ඔබ බලය සක්‍රීය කරන ඕනෑම විටක දී මුල් තිරය ස්වයංක්‍රීයව සංදර්ශනය වේ. මෙම විශේෂාංගය අක්‍රීය කිරීමට, ⚙ → ⚙ → **පොදු** → **පද්ධතිය** → **අතිරේක සැකසුම්** → **මුල් පිටු සැකසුම්** වෙත ගොස් **තිරයේ බලය සක්‍රීය කරන්න මෑතකාලීන ආදානය** වෙත සකස් කරන්න.
- උපාංගය තුළ අන්තර්ගතයන් සහ සේවාවන් වෙත පිවිසීම සහ ලද හැකි බව, කිසිදු පූර්ව දැනුම්දීමකින් තොරව වෙනස් විය හැකිය.
- කලාපය හෝ සේවාව අනුව ලද හැකි විශේෂාංග වෙනස් වේ.

මුල් තිරය කළමනාකරණය කරන්න

LG webOS Home කළමනාකරණය කරන්න

දුරස්ථ පාලකයේ ඇති ⌂ බොත්තම එබීමෙන් ඔබට පෙන්වා ඇති යෙදුම් හෝ අන්තර්ගත ලැයිස්තුවල අනුපිළිවෙල වෙනස් කළ හැකිය.

- සෑම LG ගිණුම එකක් සඳහාම, ඔබ සංස්කරණය කරන ලැයිස්තුව සුරැකෙන්නේ එම උපාංගය මත පමණි.

කාඩ්පත් ලැයිස්තුව සංස්කරණය කරන්න

01 ඔබ සංස්කරණය කිරීමට අපේක්ෂා කරන කාඩ්පත තෝරන්න, සහ දුරස්ථ පාලකයේ ඇති **රෝදය (OK)** බොත්තම ඔබාගෙන සිටින්න.
විකල්ප ලෙස ඔබට කාඩ්පත් ලැයිස්තුවේ අවසානයේ පිහිටා ඇති **සංස්කරණය කරන්න** බොත්තම එබීමට හැකිය.

02 යෙදුමේ පිහිටීම වෙනස් කිරීමට අපේක්ෂිත පිහිටීමට ගොස් **රෝදය (OK)**

බොත්තම ඔබන්න. ඔබට ඔබේ දුරස්ථ පාලකයේ ◀/▶ බොත්තම්වලින් කාඩ්පත් ගෙන යාමටද හැකිය.
ඔබට අවශ්ය කාඩ්පත් තෝරා ඒවා ලැයිස්තුවට එක් කරන්න.
කාඩ්පතක් මැකීමට, කාඩ්පතට ඉහළින් ඇති ^ අයිකනය තෝරන්න.

- දුරස්ථ පාලකයේ ••• බොත්තම ඔබන්න.
  මුල් පිටු සැකසුම් : බලය සක්රිය කිරීමේ දී, මුල් පිටුවේ හැසිරීම හෝ වෙළඳ දැන්වීම් සංදර්ශකය සකසන තිරය වෙත යන්න.
  පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය : **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** යෙදුමට යන්න.

03 සංස්කරණය කිරීම සම්පූර්ණ වූ පසු, කාඩ්පත සංස්කරණය කිරීමේ ප්රකාරයෙන් පිටවීමට දුරස්ථ පාලකයේ ⮌ බොත්තම ඔබන්න.

යෙදුම් ලැයිස්තුව සංස්කරණය කරන්න

01 ඔබට සංස්කරණය කිරීමට අවශ්ය යෙදුම තෝරාගන්න, සහ පසුව **යෙදුම් ලැයිස්තුව සංස්කරණය කරන්න** ප්රකාරයට ඇතුළු වීමට දුරස්ථ පාලකයේ **රෝදය (OK)** බොත්තම ඔබාගෙන සිටින්න.
විකල්ප ලෙස ඔබට යෙදුම් ලැයිස්තුව හි අවසානයේ පිහිටා ඇති **යෙදුම් ලැයිස්තුව සංස්කරණය කරන්න** බොත්තම එබීමට හැකිය.

02 යෙදුමේ පිහිටීම වෙනස් කිරීමට අපේක්ෂිත පිහිටීමට ගොස් **රෝදය (OK)** බොත්තම ඔබන්න.
යෙදුමක් මැකීමට, යෙදුමට ඉහළින් ඇති 🗑 අයිකනය තෝරන්න.
ඔබට **යෙදුම් අනුපිළිවෙළ නැවත සකසන්න** එබීමෙන් යෙදුම් ලැයිස්තුවේ අනුපිළිවෙල නැවත සැකසිය හැකි වේ.

- ඔබට ඔබේ දුරස්ථ පාලකයේ ◀/▶ බොත්තම්වලින් යෙදුම් ගෙන යාමටද හැකිය.
- දුරස්ථ පාලකයේ ••• බොත්තම ඔබන්න.
  මුල් පිටු සැකසුම් : බලය සක්රිය කිරීමේ දී, මුල් පිටුවේ හැසිරීම හෝ වෙළඳ දැන්වීම් සංදර්ශකය සකසන තිරය වෙත යන්න.
  පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය : **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** යෙදුමට යන්න.

03 සංස්කරණය කිරීම සම්පූර්ණ වූ පසු, යෙදුම සංස්කරණය කිරීමේ ප්රකාරයෙන් පිටවීමට තිරයේ පහළ කෙළවරේ ඇති **වසන්න** ක්ලික් කරන්න.

- පෙරනිමි යෙදුම් මැකීමට නොහැකිවනු ඇත.

අන්තර්ගතයන් ලැයිස්තුව සංස්කරණය කරන්න

01 අන්තර්ගතයන් ලැයිස්තුව සංස්කරණය කරන්න ප්රකාරයට ඇතුල්වීමට **රෝදය (OK)** බොත්තම රෝල් කිරීමෙන් මුල් තිරයේ පහළ කෙළවරට අනුචලනය කර, ✎ තෝරන්න.

02 ලැයිස්තුවේ පිහිටීම වෙනස් කිරීමට ඔබට ගෙන යාමට අවශ්ය ලැයිස්තුව අවශ්ය

ස්ථානයට ගෙන යාමට **රෝදය (OK)** බොත්තමෙන් එය තෝරාගෙන, ඉන්පසු **රෝදය (OK)** ඔබන්න. ඔබට දුරස්ථ පාලකයේ ඇති ▲/▼/◀/▶ බොත්තම් මගින් ද ලැයිස්තුව ගෙන යාමට හැකිය.

- දුරස්ථ පාලකයේ ••• බොත්තම ඔබන්න.
  මුල් පිටු සැකසුම් : බලය සක්‍රිය කිරීමේ දී, මුල් පිටුවේ හැසිරීම හෝ වෙළඳ දැන්වීම් සංදර්ශකය සකසන තිරය වෙත යන්න.
  පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය : **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** යෙදුමට යන්න.

03 සංස්කරණය කිරීම සම්පූර්ණ වූ පසු, සබඳතා ලැයිස්තුව සංස්කරණය කිරීමේ ප්‍රකාරයෙන් පිටවීමට තිරයේ පහළ කෙළවරේ ඇති **වසන්න** ක්ලික් කරන්න.

- සමහර ලැයිස්තු ගෙන යා නොහැකිවනු ඇත.

විකාශන නැරඹීම

විකාශන නැරඹීම

01 විකාශන ඇන්ටෙනාව/කේබලය උපාංගයට සම්බන්ධ කරන්න.
අග්‍ර දෙකකට වඩා තිබේ නම්, ඔබ ඇන්ටෙනා අග්‍රයේ සලකුණු පරීක්ෂා කර එය ඔබේ රට සඳහා සුදුසු අග්‍රයට සම්බන්ධ කළ යුතුය.

02 ⚙ → ⚙ → **පොදු** → **නාලිකා** → **නාලිකා සුසර කිරීම** → **ස්වයං සුසර කිරීම** දියත් කරයි.
ඔබට වර්තමාන විකාශන නාලිකාව සෙවීමට සහ එය උපාංගයට සුරැකීමට හැකිය.

- ඇන්ටෙනාව වෙනුවට Set-Top Box වැනි විකාශන ලබා ගත හැකි උපකරණ කොටසක්ද ඔබට සම්බන්ධ කළ හැකිය.
  ⚙ → ⚙ → **පොදු** → **බාහිර උපාංග** → **විශ්වීය පාලනය සැකසුම්** දියත් කරයි.
- මෙම කාර්යයට සම්බන්ධිත ගැටලුවක් විසඳීමට, **දොස් සෙවීම** හි **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** පරිශීලනය කරන්න.


ජාලයට සම්බන්ධ වීම

ජාලයට සම්බන්ධ වීම

ඔබ ජාලය සඳහා සැකසීම් වින්‍යාස කරන්නේ නම්, සබැඳි සම්බන්ධතා සහ යෙදුම්

වැනි විවිධ සේවා ඔබට භාවිත කළ හැකිය.

රැහැන් සහිත සම්බන්ධතාවය (ඊතර්නෙට්)

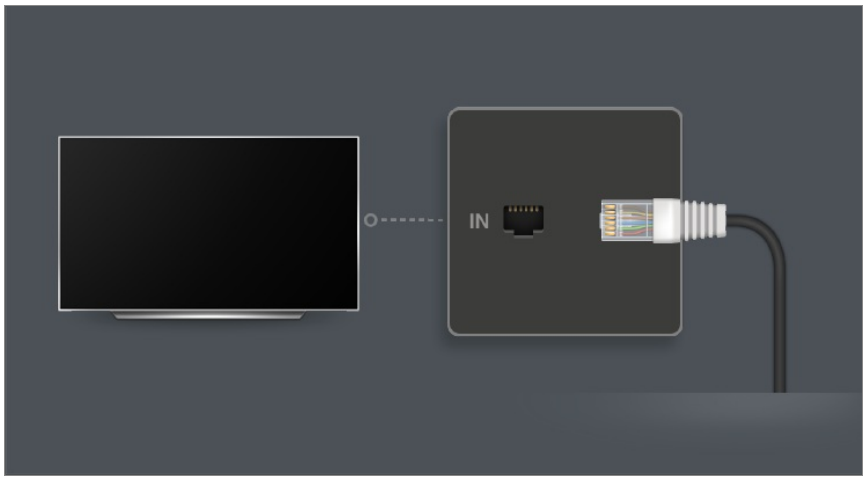

01 LAN කේබලයක් භාවිතයෙන් උපාංගයේ සහ රවුටරයේ LAN පෝටය සම්බන්ධ කරන්න.
රවුටරය කලින් අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කළ යුතුය.

- ඔබ උපාංගය LAN කේබලයකින් ජාලයට සම්බන්ධ කරන විට, රවුටරය DHCP සඳහා සහය දක්වන්නේ නම් උපාංගය ස්වයංක්‌රියව ජාලයට සම්බන්ධ වේ.

ජාලය ස්වයංක්‌රීයව සම්බන්ධ වී නොමැති නම්

02 දුරස්ථ පාලකයේ ⚙ බොත්තම ඔබන්න.

03 ⚙ → **පොදු** → **ජාලය** → **රැහැන් සහිත සම්බන්ධතාවය (ඊතර්නෙට්)**තෝරන්න.
විස්තර බැලීමට, **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** හි ඇති **සැකසුම්** → **ජාලය** හි **රැහැන් සහිත සම්බන්ධතාවය (ඊතර්නෙට්)** බලන්න.

- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.

Wi-Fi සම්බන්ධතාවය



01 අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධිත රවුටරයේ බලය ක්‍රියාත්මක කරන්න.

02 දුරස්ථ පාලකයේ ⚙ බොත්තම ඔබන්න.

03 ⚙ → **පොදු** → **ජාලය** → **Wi-Fi සම්බන්ධතාවය**තෝරන්න.

04 ජාල සෙවුම සම්පූර්ණ විට, සම්බන්ධතාව සඳහා ලබා ගත හැකි ජාල ලැයිස්තුව පෙන්වයි.

05 සම්බන්ධ වීමට ජාලයක් තෝරන්න.
ඔබේ නොරැහැන් රවුටරය මුරපදයකින් ආරක්ෂිත නම්, රවුටරය සඳහා වින්‍යාස කළ මුරපදය ඇතුළු කරන්න.
විස්තර බැලීමට, **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** හි ඇති **සැකසුම්** → **ජාලය** හි **Wi-Fi සම්බන්ධතාවය** බලන්න.

ජාලය සැකසීම් අනතුරු ඇඟවීම්

- සම්මත LAN කේබල් භාවිත කරන්න (RJ45 සම්බන්ධකයක් සමඟ Cat7 හෝ ඊට වැඩි අනුවාද, 10 Base-T හෝ 100 Base TX LAN තොට වෙත සම්බන්ධ වන්න).
- රවුටරය යළි සැකසීම ජාල සම්බන්ධතා ගැටළු ඇති කිරීමට ඉඩ ඇත. මෙම අවස්ථාවේදී, ඔබ එය ක්‍රියා විරහිත කර උපාංගය විසන්ධි කර ඉන්පසු එය නැවත සම්බන්ධ කර එය සක්‍රීය කළහොත් රවුටරය සාමාන්‍ය පරිදි ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.
- ජාල සම්බන්ධතාවය හෝ උපකරණ අක්‍රීය වීම හෝ මාර්ග විසන්ධිවීම වැනි ගැටළු හේතුවෙන් මෙහෙයුම් අසාර්ථක වීමට නිෂ්පාදකයා වගකිව යුතු නොවේ.
- ජාල සම්බන්ධතාව ජාල සැකසීම් හෝ අන්තර්ජාල සේවා සැපයුම්කරු නිසා නිසියාකාරව ක්‍රියා නොකළ හැකිය.
- DSL සේවාව DSL මොඩමයක් භාවිත කළ යුතු අතර කේබල් සේවාව කේබල් මොඩමයක් භාවිත කළ යුතුය. සීමාසහිත ජාල සම්බන්ධතා ගණනක් ලබා ගත හැකි නිසා, අන්තර්ජාල සේවා සැපයුම්කරු සමඟ ගිවිසුම මත පදනම්ව උපාංගයේ ජාල සැකසුම් භාවිත කළ නොහැකිය. (එක් මාර්ගයකට එක් උපාංගයකට වඩා වැඩි ගණනකට මාර්ගය ඉඩ නොදෙන්නේ නම්, දැනටමත් සම්බන්ධිත PC එකක් පමණක් භාවිත කළ හැකිය.)
- 2.4 GHz සංඛ්‍යාතය භාවිත කරන (නොරැහැන් දුරකථනය, Bluetooth උපාංගය, හෝ මයික්‌රෝවේව් උදුන) වෙනත් උපාංගවලින් නොරැහැන් ජාලයකට බාධා ඇති විය

හැකිය. 5 GHz සංඛ්‍යාත භාවිතා කරන විටද බාධා සිදු විය හැකි වුවද, එය සිදුවීමට ඇති හැකියාව අඩුය.

- නොරැහැන් පරිසරය නොරැහැන් ජාල සේවාව සෙමින් ධාවනය කළ හැකිය.
- රැහැන් රහිත උපාංග කිහිපයක් එකවර භාවිතා කිරීම ඔබේ ජාලය මන්දගාමී කළ හැකිය.
- ප්‍රවේශ ලක්ෂ්‍ය උපාංගය නොරැහැන් සම්බන්ධතාවලට සහාය දැක්විය යුතු අතර AP (ප්‍රවේශ ලක්ෂ්‍ය) සම්බන්ධතාව ඇති කිරීමට නොරැහැන් සම්බන්ධතා විශේෂාංගය සබල කළ යුතුය. ප්‍රවේශ ලක්ෂ්‍යයේ නොරැහැන් සම්බන්ධතාවල ලබා ගත හැකි බව සඳහා සේවා සැපයුම්කරු අමතන්න.
- AP හි SSID සහ ආරක්ෂක සැකසීම් පරීක්ෂා කරන්න. AP හි SSID සහ ආරක්ෂක සැකසීම් සඳහා සුදුසු ලේඛන පරිශීලනය කරන්න.
- උපාංගය ගෙන යාම මගින් හෝ රවුටරය වෙනස් කිරීම මගින් ජාලය වෙනස් වුවහොත්, ඔබ රැහැන් රහිත ජාලය නැවත සකස් කළ යුතුය. පවත්නා රැහැන් රහිත ජාල සම්බන්ධතා සුරැකීම සිදු නොවනු ඇත.
- ජාල උපාංගවල වලංගු නොවන සැකසීම් (රැහැන් සහිත/ රැහැන් රහිත මාර්ග බෙදා හරිනය, හබ් එක) උපාංගය සෙමින් ක්‍රියා කිරීමට හෝ නිසියාකාරව ක්‍රියා නොකිරීමට හේතු විය හැකිය. සුදුසු අත්පොත සහ ජාලයට අනුව උපාංග නිවැරදිව ස්ථාපනය කරන්න.
- සම්බන්ධතා ක්‍රමය AP නිෂ්පාදක මත පදනම්ව වෙනස් විය හැකිය.
- මෙම කාර්යයට සම්බන්ධිත ගැටලුවක් විසඳීමට, **දොස් සෙවීම** හි **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** පරිශීලනය කරන්න.

ඔබේ LG ගිණුම කළමනාකරණය කිරීම

LG සාමාජිකත්වය

LG ගිණුම මගින් ලොගින්වීම ඔබට අභිරුචිකරණය කළ නිර්දේශිත අන්තර්ගත සහ විවිධ යෙදුම් සේවා භාවිතා කිරීමට හැකියාව ලබා දෙයි.
ඔබට LG සාමාජිකත්වය සඳහා ලියාපදිංචි වී **LG ගිණුම** තුළ ඔබේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයෙන් ලොගින් විය හැක.
විකල්පයක් ලෙස, ඔබට බාහිර සේවා ගිණුමක ID සහ මුරපදය භාවිතා කර LG සාමාජිකත්වය සඳහා ලියාපදිංචි විය හැකිය.

01 දුරස්ථ පාලකය මත වන ⌂ බොත්තම ඔබා 👤තෝරන්න.

02 යෝජිත ලොගින්වීමේ ක්‍රමවලින් එකක් භාවිතා කිරීමෙන් LG සාමාජිකත්වය සඳහා ලියාපදිංචිවීම අරඹන්න.

03 පරිශීලක ගිවිසුම් සඳහා එකඟ වී ලියාපදිංචි වීමට අවශ්‍ය තොරතුරු ඇතුල් කරන්න.

- අවශ්ය කරන තොරතුරු රට මත පදනම්ව වෙනස් විය හැකිය.

04 ඔබ ලියාපදිංචි වූ විට ඔබ ඇතුල් කළ විද්යුත් තැපැල් ලිපිනයට සත්යාපන සබැඳියක් යැවෙනු ඇත. කරුණාකර වලංගු කාල සීමාව තුළ විද්යුත් තැපැල් සත්යාපනය සම්පූර්ණ කරන්න.

05 ඔබගේ විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය සත්යාපනය කළ පසු, ඔබට ඔබගේ අක්තපත්ර මගින් ලොගින් විය හැකිය.

- මෙම විශේෂාංගය සමහර රටවල ලද නොහැකිවීමට ඉඩ ඇත.
- ලියාපදිංචි වීමට වයස් සීමා අදාළවීමට ඉඩ ඇත.
- මෙම කාර්යයට සම්බන්ධිත ගැටලුවක් විසඳීමට, **දොස් සෙවීම** හි **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** පරිශීලනය කරන්න.

ලොගින්වීමේ ගිණුම් මාරු කිරීම

ඔබට කලින් ලොගින් වූ ගිණුම් අතර පහසුවෙන් මාරු විය හැකිය.

01 → **LG ගිණුම**තෝරන්න.

02 කලින් ලොගින් වූ ගිණුම් ලැයිස්තුවක් සංදර්ශනය කෙරේ. ඔබ වෙනස් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ගිණුම තෝරන්න.
නව ගිණුමකින් ලොගින්වන්නට, **ගිණුම එක් කරන්න** තෝරන්න.

- ඔබට ගිණුම් 10 ක් දක්වා සුරැකිය හැකිය. ගිණුම් සංඛ්යාව 10 ඉක්මවන්නේ නම්, මුලින්ම ලොගින් වූ ගිණුම මකනු ලැබේ.

ඔබේ LG ගිණුම කළමනාකරණය කිරීම

ඔබට ලොගින් වූ ගිණුම් ලැයිස්තුව සංස්කරණය කළ හැකිය.

01 → **LG ගිණුම**තෝරන්න.

02 **තවත් ගිණුම් තොරතුරු** තෝරාගැනීමට ⋮ ඔබන්න.

- ලොගින් වී ඇති ගිණුම යටතේ **ගිණුම් කළමනාකරණය** තේරීමෙන් ගිණුම පිළිබඳ මූලික තොරතුරු බැලීමට හැකිවනු ඇත. එමෙන්ම, ඔබට ඔබගේ මුරපදය වෙනස් කිරීමට හෝ ඔබගේ ගිණුම් තොරතුරු සංස්කරණය කිරීමට හැකිය.
  එබීම මගින් ඔබට සුරකින ලද ගිණුම මැකීමට හැකියාව ලබා දෙයි.

සරල මුරපදයක් භාවිතා කිරීම

ඔබට ගිණුම් මාරු කිරීමේදී ඇතුල් කිරීමට සරල මුරපදයක් සැකසිය හැකිය.

01 ⌂ → **LG ගිණුම**තෝරන්න.

02 **තවත් ගිණුම් තොරතුරු** තෝරාගැනීමට ⋮ ඔබන්න.

03 **ගිණුම් කළමනාකරණය**තෝරන්න. ඔබට තෝරාගත හැක්කේ ඔබ **ගිණුම් කළමනාකරණය** සඳහා ලොගින් වී ඇති ගිණුම පමණි.

04 **ආරක්ෂක සැකසුම්** → **ආරක්ෂක සැකසුම් සංස්කරණය කරන්න**, තෝරා එම ගිණුම සඳහා මුරපදය ඇතුල් කරන්න.

05 **ගිණුම මාරු කිරීමේ ක්‍රම** සඳහා **සරල මුරපදය** තෝරන්න.

06 අපේක්ෂිත ඉලක්කම් හතරේ අංකය ඇතුල් කර, **හරි** ඔබන්න.

- ඔබට මෙම උපාංගය තුළ ගිණුම් මාරු කිරීමේදී පමණක් **සරල මුරපදය** භාවිතා කළ හැකිය.

සැමවිටම සූදානම් භාවිත කිරීම

සැමවිටම සූදානම් භාවිත කිරීම

Magic Remote හි ඇති ⏻ බොත්තමෙන් උපාංගය අක්‍රීය කිරීම එය **සැමවිටම සූදානම්** වෙත මාරු කර තෝරන ලද තිර බිතුපත පෙන්වන අතර, එවිට ඔබට කටහඬ හඳුනා ගැනීම භාවිතා කිරීමට හෝ ඔබේ ස්මාට් උපාංගයෙන් මෙම උපාංගයේ අභ්‍යන්තර ස්පීකරය වෙත ශබ්දය ප්‍රතිදානය කිරීමට හැකිය. Magic Remote එකේ ⏻ බොත්තම ඔබන්න. බිතුපත සංදර්ශනය කෙරේ.

- Magic Remote හි ⏻ බොත්තමෙන් **සැමවිටම සූදානම්** සක්‍රිය කිරීමට, ⚙ → ⚙ → **පොදු** → **සැමවිටම සූදානම්** තුළ **ක්‍රියාකාරීත්වය සක්‍රීය කරන්න ක්‍රියාත්මකයි** වෙත සකසන්න. මෙම විකල්පය **ක්‍රියාත්මකයි** කිරීමෙන් ශක්ති පරිභෝජනය වැඩි කළ හැකිය.
- Yඔබට මුල් තිරයෙන් **සැමවිටම සූදානම්** තේරීමෙන් ද ප්‍රකාරය සක්‍රිය කළ හැකිය.



❶ දුරස්ථ පාලකය මත ඇති ▲/▼ බොත්තම් එබීමෙන් හෝ Magic Remote මත ඇති **රෝදය (OK)** බොත්තම භාවිතා කිරීමෙන් ඔබට ප්‍රවර්ග අතර එහා මෙහා යාමට හැකිය.

❷ ඔබට **සැමවිටම සූදානම්** සඳහා ප්‍රවර්ගය අනුව අන්තර්ගතය සංදර්ශන කිරීමට හෝ සවිස්තරාත්මක සැකසුම් වින්‍යාස කිරීමට හැකිය.



❶ **තොරතුරු** : ඔබට උපාංගය සකසා ඇති කලාපයේ වේලාව සහ කාලගුණ තොරතුරු සංදර්ශනය කළ හැකිය.
ඔබ **ක්‍රීඩා** සඳහා සකසා ඇති ගැළපුම් තොරතුරු, සම්බන්ධිත IoT උපාංග පිළිබඳ තොරතුරු, සහ බැලීම් වෙන්කරවා ගැනීමේ ලැයිස්තුවක් වැනි අමතර තොරතුරු සංදර්ශන කිරීමට **ලුහුඬුකරණය** තෝරන්න.
⚙ → ⚙ → **පොදු** → **පද්ධතිය** → **පිහිටීම** හි **කාලගුණ පිහිටීම් සැකසුම** තුළ සකස් කළ කලාපය සඳහා වන කාලගුණය ලෙස පමණක් කාලගුණය සංදර්ශනය කෙරේ.
කලා කෘතිය : නවීන කලා කෘති, භූ දර්ශන සහ තවත් දේ බාගෙන බිතුපත් ලෙස සැකසිය හැකිවනු ඇත.
චලන : චලනයක් සහිත වැඩ බාගෙන බිතුපත් ලෙස සැකසිය හැකිවනු ඇත.
අවස්ථා : ඔබට ඔබේ තිර බිතුපත ලෙස සම්බන්ධිත බාහිර උපාංගයකින්, LG ThinQ සමග සම්බන්ධිත ස්මාට් උපාංගයකින්, හෝ Google ඡායාරූපවලින් පින්තූරයක් සැකසිය හැකි වේ. ඔබ ඔබේ Google ගිණුම සම්බන්ධ කළ පසු ඔබට Google ඡායාරූප භාවිත කළ හැකි වේ.
ශබ්ද ඵලකය : ඔබට අභ්‍යන්තර මතකයෙන් හෝ Bluetooth හෝ USB හරහා සම්බන්ධිත උපාංගයකින් මනෝ භාව ශබ්දය වාදනය කිරීමට හැකිය.

❷ ඔබට ස්ටෑන්ඩ්බයි ප්‍රකාරයේ අන්තර්ගතයන් කිහිපයක් තෝරාගෙන ඒවා අනුපිළිවෙලින් ධාවනය කිරීමට හැකිය. උපාංගයේ ගබඩා කළ අන්තර්ගතය මැකීමට හැකිවනු ඇත.

❸ **දැනුම්දීම් ලබා ගන්න** : තිරය අක්‍රීයව තිබියදී පවා, ඔබට **නිවසේ කේන්ද්‍රස්ථානය** මත සකස් කළ බාහිර උපාංග වෙතින් දැනුම්දීම් ලද හැකිය.
චලන සංවේදකය හරහා තිරය සක්‍රිය කරන්න : උපාංගය ඉදිරිපිට චලනය හඳුනාගත් විට **සැමවිටම සූදානම්** හි ඇති බිතුපත සක්‍රීය වේ.
චලන සංවේදක සංවේදීතාව : චලන සංවේදකයේ සංවේදීතාව සිරු මාරු කළ හැකිවනු ඇත.
තිරය ක්‍රියා විරහිතයි : තිරය ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියා විරහිත කිරීමට වේලාව සැකසීමට හැකිවනු ඇත.

කදා දර්ශනයේ වේගය : ඔබට **කලා කෘතිය** හෝ **අවස්ථා** සමගින් ඡායාරූප සඳහා ප්‍රතිවාදන වේගය සැකසිය හැක.
සක්‍රිය කිරීමට වේලාව සකස් කරන්න : උපාංගය තිරය අක්‍රියව තිබිය දී **සැමවිටම සූදානම්** විට බිතුපත සක්‍රීය වන වේලාව සකස් කිරීමට ඔබට හැකිවේ.
Google දින දර්ශනය සමමුහුර්ත කරන්න : ඔබට ඔබගේ Google ගිණුම සම්බන්ධ කිරීමෙන් තොරතුරු → ලුහුඬු කිරීමේ තේමාව තුළ අද දින කාලසටහන බැලීමට හැකි වේ.
Google ඡායාරූප සමමුහුර්ත කරන්න : ඔබට ඔබගේ Google ගිණුම සම්බන්ධ කිරීමෙන් Google ඡායාරූප තුළ ඇල්බමයකින් නිමේෂ තේමාවක් සැකසිය හැකි වේ. ඔබ සතුව Google ඡායාරූප තුළ ඇල්බම කිහිපයක් තිබේ නම්, එක් ඇල්බමයකට උපරිම ඡායාරූප 100 ක් දර්ශනය වන පරිදි ඇල්බම 5 ක් දක්වා අහඹු ලෙස තෝරා ගනු ලැබේ. කෙසේ වෙතත්, ඡායාරූප 16 ක් වත් අඩංගු ඇල්බම පමණක් තෝරාගනු ලැබේ. Google සේවාවල තත්වය අනුව මෙම විශේෂාංගය භාවිතා කිරීමට සීමා තිබීමට ඉඩ ඇත.
දිලිසුම් සංවේදකය සම්බන්ධ කරන්න : හාත්පස ආලෝක සංවේදකය සමග එක්ව **සැමවිටම සූදානම්** හි දීප්තිය පාලනය කරයි.
පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය : **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** යෙදුමට යන්න.
යෙදුමෙන් පිටවන්න : යෙදුම පසුබිම තුළ ධාවනයවීම අක්‍රිය කරයි.
සැමවිටම සූදානම් භාවිතා සැකසුම් : ⚙ → ⚙ → **පොදු** → **සැමවිටම සූදානම්**වෙත විතැන් කරන්න. ඔබට අදාළ සැකසුම් මෙනුවෙන් **සැමවිටම සූදානම්** විශේෂාංගය සක්‍රිය හෝ අක්‍රිය කළ හැකිය.

- වින්‍යාස කළ හැකි අයිතම මොඩියුලය මත පදනම්ව වෙනස් වේ.

සැමවිටම සූදානම් වෙතින් පිටවී උපාංගය බලන්න

උපාංග තිරය සක්‍රීයව **සැමවිටම සූදානම්** හි ඇති විට, දුරස්ථ පාලකය මත ⌂ බොත්තම හෝ ⮌ බොත්තම ඔබන්න.
අපේක්ෂිත ක්‍රියාකාරීත්වය ක්‍රියාවට නැංවීමට හෑන්ඩ්ස් ෆ්‍රී හඬ මගින් පාලනය විශේෂාංගය භාවිතා කළ හැකිවනු ඇත.
සැමවිටම සූදානම් තුළ තිරය අක්‍රිය විට, Magic Remote හි ⏻ බොත්තම එබීමෙන් හෝ හෑන්ඩ්ස් ෆ්‍රී හඬ මගින් පාලනය සමගින් ඔබට උපාංගය සක්‍රිය කළ හැකිය.
උපාංගය තිරය අක්‍රියව තිබිය දී **සැමවිටම සූදානම්** වන විට බිතුපත සංදර්ශනය කිරීමට **රෝදය (OK)** බොත්තම ඔබන්න.

- සමහර මාදිලි හෑන්ඩ්ස් ෆ්‍රී හඬ මගින් පාලනය සඳහා සහය නොදක්වයි.

තිර බිතුපත රහිතව **සැමවිටම සූදානම්** භාවිතා කිරීම

තිරය අක්‍රීයව තිබිය දී පවා, කටහඬ හඳුනාගැනීමෙන් හෝ Bluetooth හරහා ස්මාර්ට් උපාංගයකට සම්බන්ධ වීමෙන් ඔබට සංගීතය වාදනය කළ හැකිය.
පරිශීලකයින්ට පහත ක්‍රමය භාවිතා කරමින් **සැමවිටම සූදානම්** තුළ තිරය පමණක් අක්‍රීය කළ හැකිය.

- 1 ක්‍රමය. තිරය සක්‍රීය වී තිබිය දී උපාංගය **සැමවිටම සූදානම්** වන විට, Magic Remote හි ඇති ⏻ බොත්තම තවත් වරක් ඔබන්න.
- 2 ක්‍රමය. **සැමවිටම සූදානම්** සැකසුම් මෙනුව තුළ **තිරය ක්‍රියා විරහිතයි** වේලාව සකස් කරන්න. සකස් කළ වේලාවෙන් පසු බිතුපත ස්වයංක්‍රීයව අක්‍රීය කෙරෙනු ඇත.
- 3 ක්‍රමය. ⚙ → ⚙ → **පොදු** → **සැමවිටම සූදානම්** තුළ ඇති **බිතුපත නොමැතිව සැමවිටම සූදානම් භාවිතා කරන්න** තෝරා ගන්න. ඔබට බිතුපත හරහා යාමෙන් තොරව තිරය අක්‍රියව තිබියදී සැමවිටම **සැමවිටම සූදානම්** භාවිතා කළ හැකිය.

- මාදිලිය මත පදනම්ව තිරය ඔබේ කටහඬට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට තත්පර කිහිපයක් ගැනීමට ඉඩ ඇත.
- මෘදුකාංග යාවත්කාල කිරීමකට පසුව පළමු වතාවට බලය අක්‍රිය කළ විට, යාවත්කාලීන අන්තර්ගතයන් පිළිබිඹු කිරීමට **සැමවිටම සූදානම්** ක්‍රියා නොකරයි. **සැමවිටම සූදානම්** නැවත භාවිතා කිරීමට, බලය අක්‍රීය කර නැවත සක්‍රීය කරන්න.
- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.

චලන සංවේදකය පිළිබඳ පූර්වාරක්ෂාව

චලන සංවේදකය උපාංගයෙහි පහළ මැද පිහිටා ඇත.

- චලන සංවේදකයට ඇතැම් මාදිලිවලින් පමණක් සහය ලැබේ.
- චලන සංවේදකය ආගන්තුක දෙයකින් ආවරිතව ඇත්නම්, එය නිසි ලෙස ක්‍රියා නොවීමට ඉඩ ඇත.
- උපාංගයෙහි හාත්පස පරිසරය ඉතා දීප්තිමත් හෝ ඉතා අඳුරු නම්, චලන සංවේදකය නිසි ලෙස ක්‍රියා නොකිරීමට ඉඩ ඇත.
- උපාංගය ඉදිරිපිට බාධක කිසිවක් පැවතීම චලන සංවේදකයේ සංවේදන හැකියාවට බලපෑමට ඉඩ ඇත.
- චලන සංවේදකය උපාංගය අවට ආලෝකයේ වෙනස්කම් හෝ වස්තූන්ගේ (සුරතල් සතුන්, රොබෝ රික්තක යන්ත්‍ර, ආදිය) චලන හඳුනා ගැනීමෙන් ක්‍රියා කරයි. **විකල්ප** → **චලන සංවේදක සංවේදීතාව** තුළ සංවේදකයේ සංවේදීතාවය සිරැ මාරු කරන්න.

පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය පිළිබඳ

පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය පිළිබඳ

webOS හි එකිනෙක විශේෂාංගය සඳහා, උපාංගයේ තිබෙන **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** වෙතින් උපදෙස් ලබාගන්න.

යෙදුම භාවිතා කරන අතරතුර ඉහළ දකුණු කෙළවරේ ඇති ⋮ → **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** ක්ලික් කිරීමෙන් හෝ **සැකසුම්** තුළ සැකසීම අතරතුර ? ක්ලික් කිරීමෙන් ඔබට ආශ්රිත **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** හි විස්තරය පරීක්ෂා කළ හැකිය.
ඔබ **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** තුළ ඇති **දැන් උත්සාහ කරන්න** මත ක්ලික් කළහොත්, ඔබට එම විශේෂාංගය හෝ සැකසුම් වෙත යාත්රණය කළ හැකිවේ.
මෙම **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** හි ඇති පෙළ වර්ණය පහත දේ දැක්වීමට භාවිතා කෙරේ:

- ■ රතු : දුරස්ථ පාලක බොත්තම්වල නම්.
- ■ කහ : තිරයේ සංදර්ශනය කිරීමට ඇති බොත්තම් සහ පෙළ.

- **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** mහි රූප සහ තොරතුරු මාදිලිය සහ මෙහෙයුම් පරිසරය මත පදනම්ව වෙනස් විය හැකිය.
- නිෂ්පාදන පිරවිතර නිෂ්පාදන කාර්යවල උත්ශ්රේණි කිරීම හේතුවෙන් පූර්ව දැනුම්දීමකින් තොරව වෙනස් විය හැකිය.

උපාංගය පහසුවෙන් භාවිතා කිරීම

උපාංගය පහසුවෙන් භාවිතා කිරීම

ඔබට දැකීමේ හෝ ඇසීමේ අපහසුවක් තිබේ නම්, ශ්රව්ය දෘශ්ය සහාය විශේෂාංගය භාවිතා කිරීමට උත්සාහ කරන්න. දුරස්ථ පාලකය සහ උපාංගය භාවිතා කරන ආකාරය සහ ගැටළු දෝෂ නිරාකරණය කරන ආකාරය ද ඔබට සොයා ගත හැකිය.
දුරස්ථ පාලකය මත වන ⌂ බොත්තම ඔබා **ප්රවේශ්යතාව**තෝරන්න.
කුමන හෝ තිරයකින් **ප්රවේශ්යතාව** සක්රිය කිරීමට, දුරස්ථ පාලකයේ 🔇 බොත්තම ඔබාගෙන සිටින්න.

දෘශ්ය විශේෂාංග

තිරය බැලීම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සැකසුම් තිබේ.

ශ්රවණය කිරීමේ විශේෂාංග

ශ්රව්ය ගුණාත්මය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සැකසුම් තිබේ.

දුරස්ථ පාලකය ඉගෙන ගන්න

බොත්තම පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීමට තිරයේ දී ඇති උපදෙස් අනුගමනය කරමින් දුරස්ථ පාලකයේ බොත්තමක් ඔබන්න.

ඉඟි

ඔබට විවිධ විශේෂාංග පිළිබඳ ඉඟි සොයාගත හැකිය.

ඉක්මන් උපකාර

උපාංගයේ ගැටළු හඳුනා ගැනීම සහ විසඳීම සඳහා ඔබට සහය ලබා ගත හැකිය. ඔබට දුරස්ථ පාලකයේ අංක **9** බොත්තම ඔබා **ඉක්මන් උපකාර** ධාවනය කිරීමටද හැකිය.

සංවාද රොබෝ

සංවාද රොබෝ සමඟ සංවාදයේ යෙදීමෙන් ඔබට උපාංගයේ ගැටළු විසඳීමට හැකිය.

උපාංගය ක්‍රියා කරවන ආකාරය

Magic Remote යුගල කිරීම

Magic Remote පාලකය ගැන තවත් දැනගන්න

ඔබ පරිගණක තිරයක් මත මූසිකයක් භාවිතා කරනු ඇති ආකාරයටම, ඔබට තිරය මත කර්සරය ගෙන යාමෙන් සහ ක්ලික් කිරීමෙන් ඔබට අවශ්‍ය ක්‍රියාකාරීත්ව පහසුවෙන් සහ ලේසියෙන් තේරිය හැකිය.

- එය සපයා නැති නම් ඔබට Magic Remote මිලදී ගත හැකිය.

Magic Remote යුගල කිරීම

එය භාවිතා කිරීමට ඔබ උපාංගය සමඟ Magic Remote යුගල කළ යුතු වේ.
පහත පරිදි භාවිතයට පෙර Magic Remote යුගල කරන්න:

01 උපාංගය සක්‍රීය කරන්න. තත්පර 20 කට පමණ පසු, දුරස්ථ පාලකය උපාංගය දෙසට යොමු කර අනතුරුව **රෝදය (OK)** ඔබන්න.

02 දුරස්ථ පාලකය ස්වයංක්‍රීයව ලියාපදිංචි කරනු ඇති අතර යුගල කිරීම සම්පූර්ණ කිරීමේ පණිවිඩය තිරයේ සංදර්ශනය වේ.

- Magic Remote ලියාපදිංචි කිරීමට අපොහොසත් වූ විට, උපාංගය අක්‌රීය කර නැවත සක්‌රීය කර අනතුරුව නැවත ලියාපදිංචි කිරීමට උත්සාහ කරන්න.

Magic Remote එක යළි-ලියාපදිංචි කිරීම

Magic Remote හි දර්ශකය නිරයේ දක්නට නැති නම්, ඔබ එය යළි-ලියාපදිංචි කළ යුතුය.

01 දුරස්ථ පාලකය උපාංගය දෙසට දිගුකර අල්ලාගෙන සිට උපදෙස් දක්නට ලැබෙන තෙක් තත්පර 5 කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ ⌂ සහ ⚙ බොත්තම් එකවිට ඔබන්න.

02 කලින් ලියාපදිංචි කළ දුරස්ථ පාලක ලියාපදිංචිය අවලංගු කර අනතුරුව නැවත ලියාපදිංචි කර ඇත.

Magic Remote හි ලියාපදිංචිය ඉවත් කිරීම

ඔබ සතුව LG ස්මාට් උපාංග ගණනාවක් තිබේ නම් සහ දැනට භාවිතා වන Magic Remote වෙනත් උපාංගයකට ලියාපදිංචි කිරීමට අවශ්‌ය නම්, ඔබ කලින් එක ලියාපදිංචියෙන් ඉවත් කළ යුතුය.

01 ඔබ තත්පර 5 කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ ⮌ බොත්තම සහ ⌂ බොත්තම එබුවහොත්, Magic Remote මත ඇති ලාම්පුව නිවෙමින් දැල්වෙනු ඇති අතර ලියාපදිංචිය අවලංගු කෙරෙනු ඇත.

02 ඔබට ලියාපදිංචිය ඉවත් කර වෙනත් LG Smart උපාංගයක් සඳහා ලියාපදිංචි කිරීමට අවශ්‌ය නම් කරුණාකර ඉහත ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‌රමය අනුගමනය කරන්න.

Magic Remote භාවිත කිරීම

දුරස්ථ පාලක බොත්තම භාවිතය

විවිධාකාර කාර්යයන් වෙත ප්‌රවේශ වීමට සැකෙවින් ඔබන්න හෝ දුරස්ථ පාලක බොත්තම ඔබාගෙන සිටින්න.
⚙ → ⚙ → **පොදු** → **ප්‌රවේශ්‌යතාව** → **දුරස්ථ පාලකය ඉගෙන ගන්න**තෝරන්න. බොත්තම පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීමට තිරයේ දී ඇති උපදෙස් අනුගමනය කරමින් දුරස්ථ පාලකයේ බොත්තමක් ඔබන්න.

- මාදිලිය අනුව දුරස්ථ පාලක බොත්තම්වල සලකුණු සහ පිහිටීම් වෙනස් විය හැකිය.
- මාදිලිය මත පදනම්ව, සමහර විශේෂාංග ලද නොහැකිවීමට ඉඩ ඇත.



◎ සහිත බොත්තම් සඳහා, කරුණාකර දීර්ඝව ඔබන්න (තත්පරයකට වැඩි කලක් ඔබාගෙන සිටින්න).

- **9** ◎ : **ඉක්මන් උපකාර** දියත් කරන්න.
- **GUIDE** : **මාර්ගෝපදේශය** දියත් කරන්න.
  GUIDE ◎ : **නාලිකා** සංදර්ශනය කරයි.
- **0** ◎ : **ඉක්මන් පිවිසුම** සංස්කරණය තිරය දිස් වේ.
- ··· : දුරස්ථ පාලකයේ අතිරේක බොත්තම් සංදර්ශනය කරන්න.
  ··· ◎ : එය තිරයේ අන්තර්ගතය හඬ නගා කියවයි නැතහොත් බහුපථ හඬ සකසයි.
- +− : හඬ මට්ටම ගලපන්න.
- 🔇 : උපාංගයෙන් ශබ්දය ක්‌රියා විරහිත කිරීමට තෝරන්න.
  🔇 ◎ : **ප්‌රවේශ්‌යතාව** මෙනුවට ඇතුළු වන්න.
- ∧∨ : ඔබට නාලිකාව වෙනස් කළ හැකිය.
- 🎙 : නිර්දේශිත කටහඬ විධාන පෙන්වයි. බොත්තම අල්ලාගෙන දුරස්ථ පාලකය දෙසට කථා කිරීමෙන් ඔබට කටහඬ හඳුනා ගැනීමේ විශේෂාංගය භාවිතා කළ හැකිය.
- ⌂ : මුල් මෙනුව සංදර්ශනය කරයි.
  ⌂ ◎ : අවසන් වරට භාවිතා කළ යෙදුම දියත් කරයි.
- ⏏ : ආදාන මූලාශ්‌රයක් තෝරයි.
  ⏏ ◎ : **නිවසේ කේන්ද්‌රස්ථානය** වෙත පිවිසෙමින්.
- ↩ : පෙර පියවරට ගමන් කරන්න.
  ↩ ◎ : මෙනුව වසයි.
- ⚙ : ඉක්මන් සැකසුම් මෙනුවට ඇතුළු වේ.
  ⚙ ◎ : සියලු සැකසුම් මෙනුවට ඇතුළු වේ.
- ▬ ◎ : **පටිගත කරන්න** දියත් කරන්න.

Magic Remote භාවිත කිරීම

01 ඔබ Magic Remote වමට සහ දකුණට සෙලවූවොත් හෝ එය උපාංගයට එල්ල කරගෙන සිටියදී එහි රෝදය හැරවූවොත්, දර්ශකයක් තිරය මත දිස් වනු ඇත. ඔබ දුරස්ථ පාලකය ඔබට අවශ්‌ය දිශාවෙන් ගෙන යන්නේ නම්, දර්ශකය ගෙන යාම අනුගමනය කරයි.

02 ඔබට අවශ්‌ය ස්ථානය වෙත දර්ශකය ගෙන ගොස් කාර්යය ක්‌රියාවට නැංවීමට **රෝදය (OK)** බොත්තම ඔබන්න.

03 කිසියම් කාලයක් සඳහා දර්ශකය භාවිත කර නොමැති නම්, එය නොපෙනී යනු ඇත. දර්ශකය තිරයෙන් නොපෙනී යන විට, Magic Remote එක දකුණට සහ වමට සොලවන්න. එවිට එය යළි-පෙනෙනු ඇත.
ඔබ ▲/▼/◀/▶ බොත්තම් එබුවහොත්, දර්ශකය නොපෙනී යනු ඇති අතර දුරස්ථ පාලකය සාමාන්‍ය දුරස්ථ පාලකයක් ලෙස ක්‍රියා කරනු ඇත.

04 ඔබට ▲/▼/◀/▶ බොත්තම් මැද ඇති **රෝදය (OK)** බොත්තම අනුචලනය කිරීමෙන් හෝ එබීමෙන් උපාංගය පාලනය කළ හැකිය. අනුචලනය කිරීම අවශ්‍ය කරන තිරයක් බැලීමේදී **රෝදය (OK)** බොත්තම අනුචලනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් ඉහළට සහ පහළට යා හැකිය. වීඩියෝවක් නරඹන විට, විරාම තැබීමට/ධාවනය කිරීමට ඔබට **රෝදය (OK)** බොත්තම එබීමට හැකිය.

- දර්ශකය සුමටව ප්‍රතිචාර නොදක්වන්නේ නම්, එය තිරයේ දාරය වෙත ගෙන යාමෙන් දර්ශකය යළි සැකසීමට හැකිය.
- දුරස්ථ පාලකය වැඩ කරන දුර ඇතුළත (මීටර් 10 ක් ඇතුළත) භාවිතා කරන්න. උපාංගය සහ දුරස්ථ පාලකය අතර බාධකයක් තිබේ නම් එය නිසියාකාරව ක්‍රියා නොකිරීමට ඉඩ ඇත.
- පර්යන්ත උපාංග (රැහැන් රහිත රවුටරය, මයික්‍රෝවේව් උදුන ආදී) මත පදනම්ව සන්නිවේදන අසමත්වීම් සිදුවිය හැකිය.
- ඝට්ටන Magic Remote අක්‍රමවත්ව ක්‍රියාකිරීමට හේතු විය හැකිය.
- Magic Remote භාවිත කරන විට අවට ගෘහ භාණ්ඩ, විද්‍යුත් උපකරණ හෝ වෙනත් පුද්ගලයන් වෙත නොහැප්පීමට සැලකිලිමත් වන්න.
- Magic Remote දර්ශකය වින්‍යාස කිරීම පිළිබඳ විස්තර සඳහා, **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** → **සැකසුම්** → **පද්ධතිය** → **සූචක විකල්ප** බලන්න.

හෑන්ඩ්ස් ෆ්‍රී හඬ මගින් පාලනය භාවිත කිරීම

හෑන්ඩ්ස් ෆ්‍රී හඬ මගින් පාලනය භාවිත කිරීම


උපාංගය අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කරන්න.
හෑන්ඩ්ස් ෆ්‍රී හඬ මගින් පාලනය ක්‍රියා නොකරන්නේ නම්, **හෑන්ඩ්ස් ෆ්‍රී හඬ මගින් පාලනය භාවිතා කරන්න** ⚙ → ⚙ → **පොදු** → **AI සේවාව** → **හඬ හඳුනාගැනීමේ සැකසුම්** හි ඇති **ක්‍රියාත්මකයි** වෙත සකස් කරන්න.

- හෑන්ඩ්ස් ෆ්‍රී හඬ මගින් පාලනය භාවිතා කිරීමට කරුණාකර මයික් ස්විචය සක්‍රිය කරන්න.
- හෑන්ඩ්ස් ෆ්‍රී හඬ මගින් පාලනය, සමගින් සම්බන්ධිත උපාංගයක් ක්‍රියා කරවීමට, IR බ්ලාස්ටර් සම්බන්ධ කර විශ්වීය දුරස්ථ පාලකය සකසන්න.

උපාංගය සක්‍රීය විට

01 ඔබගේ උපාංගයේ සිට නරඹන දුරක් තුළ “Hi LG” යැයි පවසන්න.

02 කථනය හඳුනාගැනීමේ තිරය දිස්වේ.

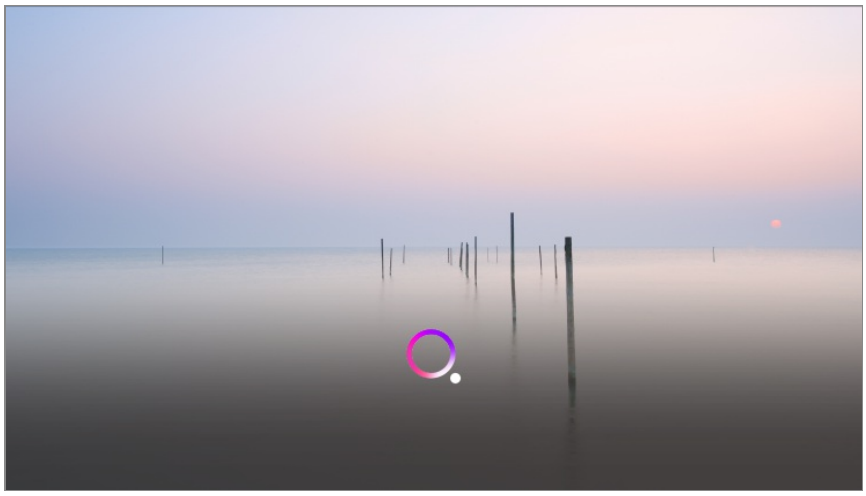


03 ඔබට අවශ්‍ය විශේෂාංගය පවසන්න.
උදාහරණය) නැරඹීමට යමක් සොයන්න/නාලිකා අංකය OO/ශබ්දය වැඩි කරන්න/අද කාලගුණය කෙසේද?/හඬ හඳුනාගැනීමේ උපකාරය, ආදිය.

උපාංගය අක්‍රීය විට

උපාංගය අක්‍රිය විට පවා හෑන්ඩ්ස් ෆ්‍රී හඬ මගින් පාලනය සමගින් උපාංග ක්‍රියාකාරීත්ව භාවිතා කළ හැකිවනු ඇත.
⚙ → ⚙ → **පොදු** → **සැමවිටම සූදානම් ක්‍රියාත්මකයි** වෙත සකසන්න.

01 උපාංගයට “Hi LG” යැයි පැවසීම උපාංගයේ ඉදිරිපස ඇති ස්ටෑන්ඩ්බයි ආලෝකය නිවෙමින් දැල්වෙන බවට පත් කරන අතර දැනුම්දීම් ශබ්දයක් ලබා දෙයි.

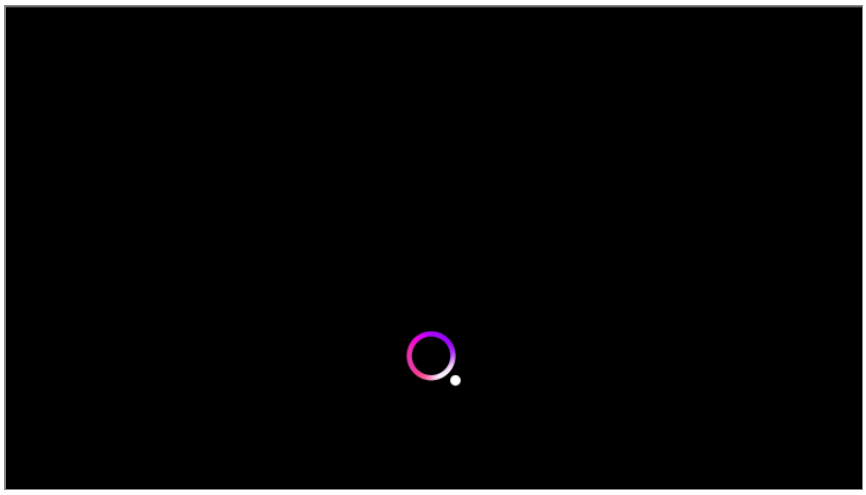

02 ඔබට අවශ්‍ය විශේෂාංගය පවසන්න.
උදාහරණය) "උපාංගය සක්‍රීය කරන්න", "අද කාලගුණය කොහොමද?", ආදී.

- සමහර විශේෂ අවස්ථාවල දී, **සැමවිටම සූදානම්** සක්‍රීයව තිබුණේ වුවද, හෑන්ඩ්ස් ෆ්‍රී හඬ මගින් පාලනය ක්‍රියා නොකිරීමට ඉඩ ඇත.

  · මෘදුකාංග යාවත්කාලයක් සිදුවෙමින් පවතී නම්
  · ගබඩා ප්‍රකාරයට සැකසූ විට
  · පැය 96 කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ උපාංගය සක්‍රිය කර නොමැති විට
  · පික්සල් පිරිසිදු කිරීම ධාවනය වන විට

හෑන්ඩ්ස් ෆ්‍රී හඬ මගින් පාලනය භාවිතා කරන විට පූර්වාරක්ෂාව

- සමහර මාදිලි මෙම ක්‍රියාකාරීත්වයට සහය නොදක්වයි.
- රට සහ භාෂා සැකසුම් අනුව මෙහෙයුම සීමිත විය හැකිය.
- උපාංගය යාවත් කිරීමේදී, ඔබ විසින් භාවිතා කර ඇති දැනට පවතින ක්‍රියාකාරීත්ව හෝ මෙහෙයුම් වෙනස්වීමට ඉඩ ඇත.
- හෑන්ඩ්ස් ෆ්‍රී හඬ මගින් පාලනය ක්‍රියාකාරීත්වය මඟින් උපාංගයේ බඳට පරිශීලකයාගේ කටහඬ හඳුනා ගැනීමට හැකියාව ලබාදෙයි. සුමට ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා, උපාංගයේ සිට මීටර 3 (අඩි 9.84) ඇතුළත මෙම ක්‍රියාකාරීත්වය භාවිතා කරන්න.
  Zero Connect Box මාදිලියෙහි **හෑන්ඩ්ස් ෆ්‍රී හඬ මගින් පාලනය** මාදිලිය Zero Connect Box හි පරිශීලකයාගේ කටහඬ හඳුනා ගනී. වඩා හොඳ කාර්යසාධනය සඳහා ඔබගේ Zero Connect Box විවෘත අවකාශයක ස්ථාපනය කරන්න.
- ඔබ "Hi LG" සහ අවශ්‍ය විශේෂාංගය අඛණ්ඩව පැවසුවද හෑන්ඩ්ස් ෆ්‍රී හඬ මගින් පාලනය ක්‍රියා කරනු ඇත.
  සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.
- අවස්ථාව අනුව, සංකේත, අංක සහ විශේෂ අක්ෂර හඳුනා නොගැනීමට ඉඩ ඇත.
- කටහඬේ ස්වරය හෝ පරිමාව, අපැහැදිලි උච්චාරණය සහ හාත්පස ශබ්දය වැනි පරිසරය එයට බලපෑමට හැකිය.
- ඔබ උපාංගයට සම්බන්ධ බාහිර ස්පීකරයක් භාවිතා කරන විට, එවැනි බාහිර ස්පීකරයක ශබ්ද ප්‍රතිදානය ඝෝෂාව ලෙස හඳුනා ගැනීමට ඉඩ ඇත. Magic Remote පාලකයෙන් කටහඬ හඳුනාගැනීමේ ක්‍රියාකාරීත්වය භාවිතා කිරීමට නිර්දේශ කරනු ලැබේ.
- ⚙ → ⚙ → **පොදු** → **AI සේවාව** → **හඬ හඳුනාගැනීමේ සැකසුම්** → **හෑන්ඩ්ස් ෆ්‍රී හඬ මගින් පාලනය සඳහා අවදි කිරීමේ වචනය සකසන්න** තුළ හෑන්ඩ්ස් ෆ්‍රී හඬ මගින් පාලනය අවදි කිරීමේ වචන වෙනස් කළ හැකිවනු ඇත. (රට සහ භාෂා සැකසුම් අනුව මෙහෙයුම සීමිත විය හැකිය.)
- අපේක්ෂා නොකරන විට හෑන්ඩ්ස් ෆ්‍රී හඬ මගින් පාලනය ක්‍රියාකාරීත්වය ක්‍රියාත්මක වන්නේ නම්, ⚙ → ⚙ → **පොදු** → **AI සේවාව** → **හඬ හඳුනාගැනීමේ සැකසුම්** → **සංවේදීතාවය සකස් කරන්න** වෙත යාමෙන් සංවේදීතාවය අඩු කිරීමට උත්සාහ කරන්න.
- දුරස්ථ පාලකයක් භාවිතා කරන හඬ හඳුනාගැනීමේ විශේෂාංග සඳහා, **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** හි ඇති **උපාංගය ක්‍රියා කරවන ආකාරය** → **කථනය හරහා උපාංග ක්‍රියාකාරීත්ව භාවිතා කිරීම** බලන්න.


කථනය හරහා උපාංග ක්‍රියාකාරීත්ව භාවිතා කිරීම

කථනය හරහා උපාංග ක්‍රියාකාරීත්ව භාවිතා කිරීම

ඔබට කථන හැඳුනුම හරහා උපාංගයේ විවිධාකාර කාර්යයන්වලට පහසුවෙන් සහ ඉක්මනින් ප්‍රවේශ විය හැකිය.

01 දුරස්ථ පාලකයේ බොත්තම ඔබාගෙන සිට ඔබට දියත් කිරීමට අවශ්‍ය කාර්යය හෝ ඔබේ සෙවුම සඳහා භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය වන මූල පදය කථනය කරන්න.

02 ඔබේ කථන ආදානයෙන් පසුව ඔබ බොත්තම මුදා හැරීමෙන් පසු, අදාළ කාර්යය දියත් වේ.

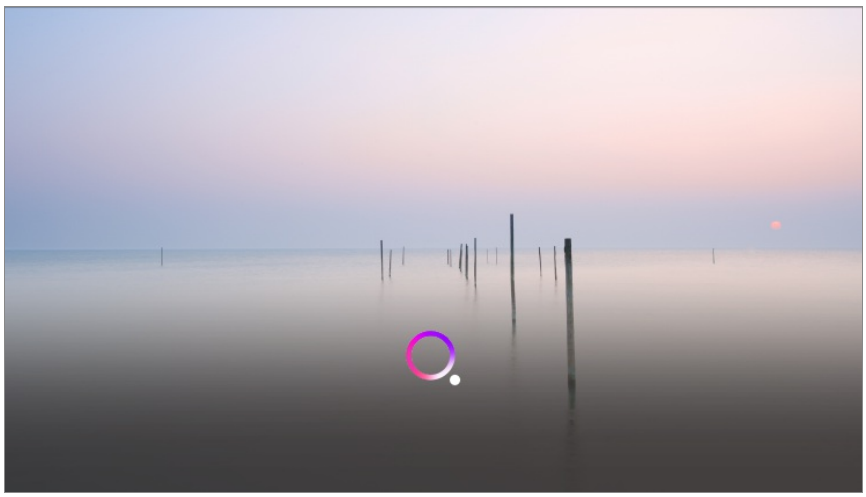

- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.
- නිවැරදි සෙවුම් ප්‍රතිඵල බැලීමට, **මෙනු භාෂාව (Menu Language) පිහිටීම** තුළ රටේ නිල භාෂාව ලෙස සකස් කළ යුතුවේ. **මෙනු භාෂාව (Menu Language)** නිල භාෂාව ලෙස සකස් කර නොමැති නම්, සමහර ක්‍රියාකාරීත්ව සීමාවීමට ඉඩ ඇත.
- ඔබට → → **පොදු** → **පද්ධතිය** → **භාෂාව (Language)** → **මෙනු භාෂාව (Menu Language)** තුළින් භාෂාව වෙනස් කළ හැකිය.
- සේවා මෙහෙයුම් ප්‍රතිපත්තියට අනුව කටහඬ හඳුනාගැනීමේ විශේෂාංග සඳහා ලද හැකි භාෂා වෙනස් වීමට ඉඩ ඇත.
- සේවාවේ විස්තර මාදිලිය අනුව වෙනස් විය හැකිය.
- නිෂ්පාදකයා හෝ එහි තෙවන පාර්ශ්ව සපයන්නන් විසින් දැනුම්දීමකින් තොරව, හඬ විධාන, හඬ හඳුනාගැනීම හා අනෙක් ස්මාර්ට් විශේෂාංග වෙනස් වීමට, ඉවත් කිරීමට හෝ අවසන් කිරීමට ඉඩ ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න.
- ඔබට හඬ ආශ්‍රිත සැකසුම් වෙනස් කළ හැකිය, නැතහොත් → → **පොදු** → **AI**

සේවාව → **හඬ හඳුනාගැනීමේ සැකසුම්/හඬ හඳුනාගැනීමේ උපකාරය** තුළ ඇති හඬ සමග භාවිතා කළ හැකි විශේෂාංග මොනවාදැයි බැලීමට හැකිය.

ඔබේ කටහඬ ඔබේ **කටහඬ ID** ලෙස භාවිතා කිරීම

ඔබේ කටහඬ ඔබේ **LG ගිණුම** වෙත ලියාපදිංචි කරන්න. පුද්ගලායනය කළ අන්තර්ගත සහ සේවා සැපයීමට අපට ඔබගේ ලියාපදිංචි කටහඬින් ඔබව හඳුනාගත හැකි වේ.

01 ඔබේ කටහඬ ලියාපදිංචි කිරීමට ඔබේ LG ගිණුම වෙත ලොගින් වන්න.

02 ⚙ → ⚙ → **පොදු** → **AI සේවාව** → **හඬ හඳුනාගැනීමේ සැකසුම්** තෝරන්න.

03 **කටහඬ ID** → **කටහඬ ID කළමනාකරණය කරන්න** තෝරන්න.

04 ඔබේ කටහඬ ලියාපදිංචි කිරීමට **කටහඬ ID ලියාපදිංචි කරන්න** ඔබා තිරය-මත උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.

- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.
- **කටහඬ ID** විශේෂාංග සඳහා ලද හැකි භාෂා සේවා මෙහෙයුම් ප්‍රතිපත්තියට අනුකූලව වෙනස්වීමට යටත්වීමට ඉඩ ඇත.
- ඔබගේ **LG ගිණුම** මගින් ඔබගේ කටහඬ ලියාපදිංචි කළ පසුව, එය භාවිතා කිරීමට ඔබ **මෙම TV මත කටහඬ ID භාවිතා කරන්න ක්‍රියාත්මකයි** වෙත සැකසිය යුතුය.
- ඔබට ⚙ → ⚙ → **පොදු** → **AI සේවාව** → **හඬ හඳුනාගැනීමේ සැකසුම්** හි **කටහඬ ID** වෙතින් ඔබේ කටහඬ ලියාපදිංචි කිරීමට, නැවත ලියාපදිංචි කිරීමට හෝ මකා දැමීමට හැකිය.
- **කටහඬ ID**සමගින්, ඔබ ගිණුම් මාරු කරන විට ඔබ ඔබේ මුරපදය ඇතුල් කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ.
- සමාන කටහඬක් ඇති පුද්ගලයෙකු උපාංගය අගුළු හැරීමට ඉඩ ඇති අතර, සෞඛ්‍යයට සම්බන්ධ හේතු මත ඔබේ කටහඬ වෙනස් නම්, එය හඳුනා නොගැනීමට ඉඩ ඇත.

LG ThinQ යෙදුම සමගින් කථනය හඳුනා ගැනීමේ ක්‍රියාකාරීත්වය භාවිතා කිරීම

ඔබට ඔබගේ ස්මාට් උපාංගයේ ස්ථාපනය කර ඇති LG ThinQ යෙදුමේ 🎙 බොත්තම එබීමෙන් කථනය හඳුනා ගැනීමේ ක්‍රියාකාරීත්වය භාවිතා කළ හැකිය.
LG ThinQ යෙදුමෙන් ඔබගේ ස්මාට් උපාංගය මෙම උපාංගයට සම්බන්ධ කිරීමට, **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** හි **බාහිර උපාංග සම්බන්ධ කිරීම** → **LG ThinQ මගින් ස්මාට් උපාංග සම්බන්ධ කිරීම** බලන්න.

- LG ThinQ යෙදුම හරහා කථනය හඳුනාගැනීමේ ක්‍රියාකාරීත්වය භාවිතා කරන විට, සමහර ක්‍රියාකාරීත්ව හෝ උපාංග ක්‍රියා නොකිරීමට ඉඩ ඇත.

කථන හැඳුනුම සඳහා අවවාද

- කටහඬ හඳුනාගැනීම භාවිතා කිරීමට
  ඔබ Magic Remote භාවිතා කළ යුතුය.
  ඔබ නාලිකා, කලාපය, ආදිය සැකසිය යුතුය. වින්යාස කළ හැකි අයිතම මොඩියුලය මත පදනම්ව වෙනස් වේ.
  ඔබ ජාලයකට සම්බන්ධ වී තිබිය යුතුය. ඔබ ජාලයට සම්බන්ධ වන විට ඔබ කටහඬ හඳුනාගැනීම සේවා නියමවලට එකඟ විය යුතුය.
- කටහඬ හඳුනාගැනීමේ විශේෂාංගයෙන් උපාංගයට සම්බන්ධිත සෙට්-ටොප් පෙට්ටිය පාලනය කිරීමට, ඔබ ⚙ → ⚙ → **පොදු** → **බාහිර උපාංග** → **විශ්වීය පාලනය සැකසුම්** තුළ සංකලිත දුරස්ථ පාලකය සැකසිය යුතුය.
  හඬ ආදානයට පසු Magic Remote සෙට් ටොප් පෙට්ටිය වෙතට එල්ල කිරීමට නිර්දේශ කෙරේ.
- කථන හැඳුනුමේ අනුපාතය පරිශීලකගේ ලක්ෂණ (කටහඬ පරිමාව, උච්චාරණය, උච්චාරණ විධිය සහ කතා කරන වේගය) සහ වටපිටාව (ඝෝෂාව සහ උපාංගයේ හඬ පරිමාව) මත පදනම්ව වෙනස් විය හැකිය.
  ඔබේ කථනයේ නිරවද්ය හැඳුනුම අත්කර ගැනීමට, Magic Remote මයික්රෆෝනයේ සිට සෙ.මී. 10 (අඟල් 4) පමණ දුරින් නිසි කටහඬ පරිමාවකදී සෙමින් සහ නිරවද්ය ආකාරයකට වචන උච්චාරණය කළ යුතුය.
- ඔබේ කථනය නිසි පරිදි හඳුනාගෙන නොමැති නම්, කථන හැඳුනුම ඔබ මුලින් අපේක්ෂා කළාට වඩා වෙනස්ව ක්රියා කළ හැකිය.


කථනයෙන් පෙළට

Speech to Text භාවිත කිරීම

ඔබට කථන හැඳුනුම් කාර්යය භාවිතයෙන් පෙළ ක්ෂේත්රවල පෙළ ඇතුළු කළ හැකිය.
කථන ආදාන ප්රකාරය වෙත මාරු කිරීම සඳහා යතුරු පුවරු තිරයේ 🎙 බොත්තම තෝරන්න.


- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.

01 අනථ්ය යතුරු පුවරුව විවෘත කිරීමට පෙළ කොටුවේ Magic Remote දර්ශකය ගෙන යන්න.

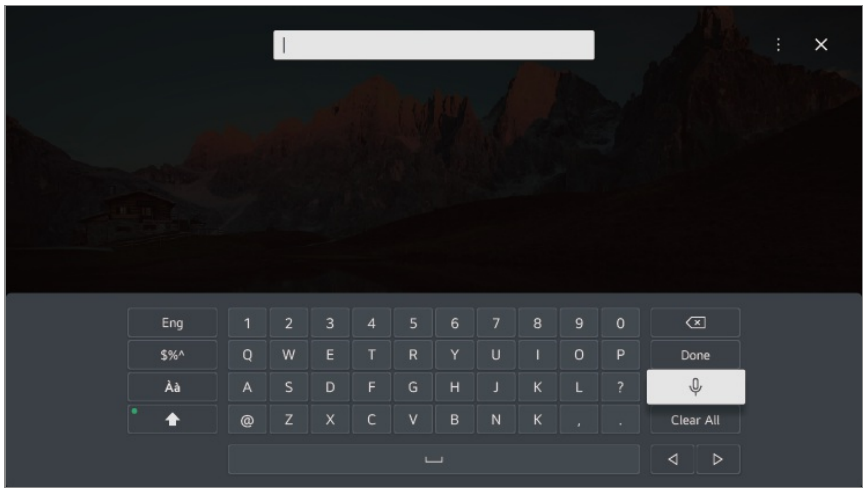


02 අතථ්‍ය යතුරු පුවරුවේ බොත්තම ඔබන්න.

03 පහත පෙන්වන පරිදි හඬ හැඳුනුම් තොරතුරු කවුළුව විවෘත වූ පසු, හෙමින් සහ පැහැදිලිව දුරස්ථ පාලකයේ මයික්‌රෆෝනයට කථා කරන්න.

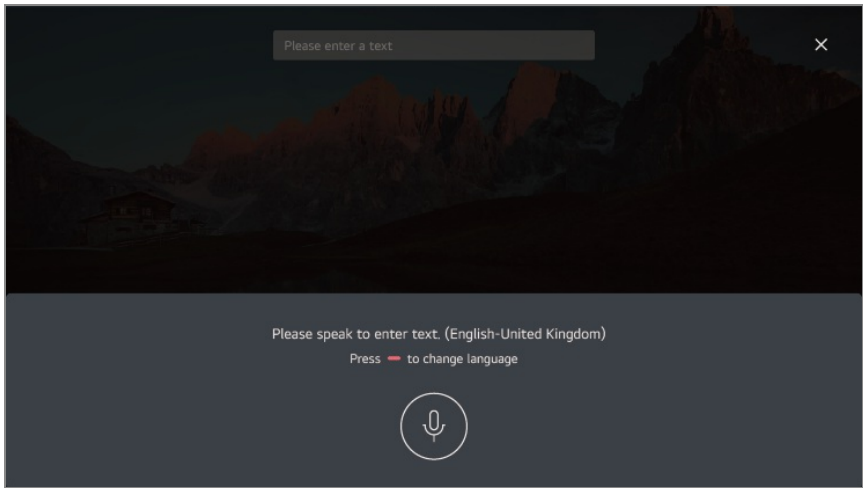



04 ඔබ ශබ්ද නඟා කියවූ ඒවාට සමාන වචන තිබේ නම්, පහත දැක්වෙන පරිදි බහුවිධ ප්‍රතිඵල ලැයිස්තුවක් දැකිය හැකියි. ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රතිඵල ඔබ ලැබෙන්නේ නැති නම්, **නැවත උත්සාහ කරන්න** ඔබන්න. ප්‍රතිඵලයක් තෝරන්න සහ එය පෙළ කොටුවේ සංදර්ශනය වනු ඇත.

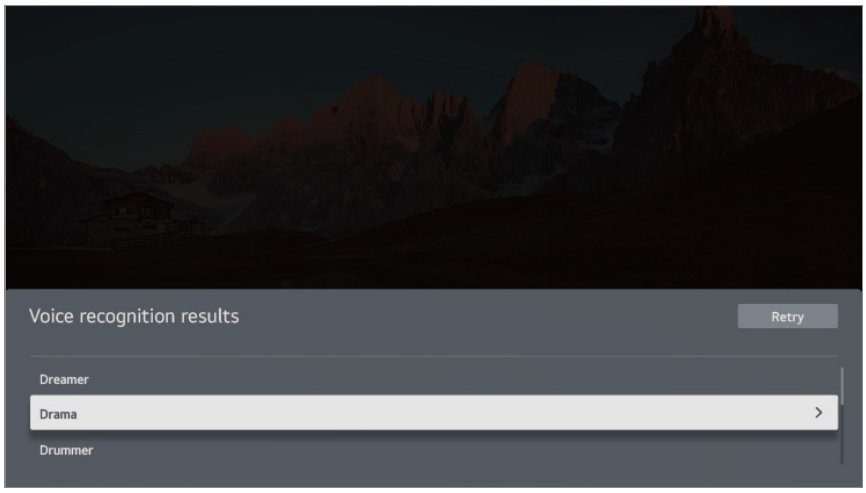

Speech to Text භාවිත කරන විට අනතුරු ඇඟවීම්

- Speech to Text කාර්යය භාවිත කිරීමට පෙර ජාල සම්බන්ධතාව පරීක්ෂා කරන්න.
- ඔබට ⚙ → ⚙ → **පොදු** → **පද්ධතිය** → **භාෂාව (Language)** → **මෙනු භාෂාව (Menu Language)** තුළින් භාෂාව වෙනස් කළ හැකිය. වෙනත් කථන හඬුනුම් භාෂාවක් වෙත තාවකාලිකව මාරු වීමට, හඬ හඳුනා ගැනීමේ තොරතුරු සංදර්ශන කවුළුව තුළ රතු බොත්තම ඔබන්න.
- ඔබ හඬ හැඳුනුම් නියමවලට එකඟ වන්නේ නම් පමණක් ඔබට මෙම කාර්යය භාවිත කිරීමට හැකිය.
- කථන හැඳුනුමේ අනුපාතය පරිශීලකගේ ලක්ෂණ (කටහඬ පරිමාව, උච්චාරණය, උච්චාරණ විධිය සහ කතා කරන වේගය) සහ වටපිටාව (ඝෝෂාව සහ උපාංගයේ හඬ පරිමාව) මත පදනම්ව වෙනස් විය හැකිය.
- Speech to Text හි නිරවද්යතාව වැඩිදියුණු කිරීමට, ඔබ Magic Remote මයික්රෆෝනයේ සිට සෙ.මී. 10 (අඟල් 4) පමණ දුරින් පැහැදිලිව සහ ශබ්ද නගා කථා කළ යුතුය.
- හඬ හැඳුනුම ඔබේ **වෙබ් බ්රව්සරය** (සාමාන්ය සෙවීම බැහැර කරයි) ඕනෑම මුරපද ආදාන ක්ෂේත්රයක සහ ලිපින තීරුවක ලබා ගත නොහැකිය.

උපාංගයෙහි Alexa භාවිතා කරන ආකාරය

උපාංගයෙහි Alexa භාවිතා කරන ආකාරය

පළමුව, ඔබගේ උපාංගයේ Alexa සකස් කෙරෙන බව තහවුරු කරගන්න. ඇරඹීමට ඔබගේ Magic Remote හි alexa (Alexa) බොත්තම ඔබන්න. සැකසීම අතරතුර ඔබ ඔබගේ Alexa ගිණුමට ලොගින්වනු ඇත, Alexa ක්රියා කරන බව තහවුරු කිරීමට ඉක්මන් පරීක්ෂා කිරීමේ විධානයක් සිදු කරන්න එවිට ඔබ ඉදිරියට යාමට සූදානම්ව

සිටිනු ඇත.

Alexa භාවිතා කිරීමට, ඔබගේ Magic Remote හි alexa (Alexa) බොත්තම ඔබාගෙන සිටින්න. ඔබගේ තිරයේ පතුලේ නිල් සජීවීකරණය දිස් වූ පසු, “Alexa, Prime Video විවෘත කරන්න” වැනි විධානයක් පවසන්න.

ඔබගේ උපාංගයේ Alexa යෙදුමට පිවිසීමට ඔබගේ Magic Remote හි alexa (Alexa) බොත්තම වරක් ඔබන්න (රඳවාගෙන නොසිට). මෙහිදී ඔබ Alexa භාවිතා කිරීමට මෙන්ම හෑන්ඩ්ස්-ෆ්රී විකල්පය (තිබේ නම්) සක්රීය කිරීම වැනි විශේෂාංග සැකසීමට තවත් ක්රම සොයා ගනු ඇත.

- Alexa සියලු භාෂා සහ රටවල් තුළ ලද නොහැක.
- Alexa විශේෂාංග සහ ක්රියාකාරීත්වය ස්ථානය අනුව වෙනස් විය හැකිය.

තවත් ක්රියාවන් භාවිත කිරීම

තවත් ක්රියාවන් භාවිත කිරීම

තිරය මත සංදර්ශනය වෙන බොත්තම් භාවිතා කරමින් ඔබගේ නිෂ්පාදනය වෙත සම්බන්ධ කළ තවත් විශේෂාංග හෝ බාහිර උපාංග පාලනය කළ හැකිය.

01 දුරස්ථ පාලකයේ ••• බොත්තම ඔබන්න.

- ඔබගේ දුරස්ථ පාලකයේ ••• බොත්තමක් නොමැති නම්, කහ බොත්තම ඔබාගෙන සිටින්න.

02 දුරස්ථ පාලකය භාවිතා කරමින්, තිරය මත සංදර්ශනය වන **තවත් ක්රියාවන්** හි ඇති ඔබගේ කැමති බොත්තම තෝරන්න.

- **තවත් ක්රියාවන්** මත දිස්වෙන බොත්තම් ආකාරයන්, කලාපය සහ සම්බන්ධිත උපාංගය අනුව වෙනස් වේ.

Universal Control සැකසීම

Universal Control සැකසීම

ඔබ විශ්වීය දුරස්ථ පාලකය සකස් කරන විට, ඔබට Magic Remote පාලකයෙන් වෙන් කළ දුරස්ථ පාලකයක් භාවිතා කිරීම වෙනුවට පර්යන්ත උපාංග (Blu-ray/DVD

ධාවකය, හෝම් තියටර්, සෙට්-ටොප් පෙට්ටිය, ආදිය) පාලනය කිරීමට හැකිය.

- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.
- මෙම විශේෂාංගය Magic Remote සමග පමණක් භාවිත කළ හැකිය.
  එය සපයා නැති නම් ඔබට Magic Remote මිලදී ගත හැකිය.
  සංකලිත දුරස්ථ පාලකය සැකසීමෙන් සාමාන්‍ය දුරස්ථ පාලකයක් භාවිතා කිරීමට හැකියාව ලබා දෙමින් සපයා ඇති IR බ්ලාස්ටර් එක සම්බන්ධ කිරීමට සමහර මාදිලි ඔබට ඉඩ දෙයි.
- උපාංගයක සැකසුම් වෙනස් කිරීමේදී, එය ක්‍රියාත්මකව ඇති බවට පළමුව වග බලාගන්න.
- නවතම තොරතුරු සමග විශ්වීය දුරස්ථ පාලකයක් සැකසීමට, ජාලයට සම්බන්ධ වී පරිශීලක ගිවිසුම් පිළිගන්න.
- විශ්වීය දුරස්ථ පාලකය සඳහා හස්තීය සැකසුම් විශේෂාංගය ක්‍රීඩා කොන්සෝලයකට සහය නොදක්වයි.
- සමහර බොත්තම් බාහිර උපාංගයේ මාදිලිය මත පදනම්ව ක්‍රියා කළ නොහැකිය.
- ඔබ පාලනය කිරීමට අපේක්ෂා කරන උපාංගය පාලනය කිරීමට, Magic Remote උපාංගය වෙත යොමු කරන්න. දුරස්ථ පාලක සංඥාව හොඳින් ලැබෙන බව තහවුරු කිරීම සඳහා උපාංගය ඉදිරිපිට වස්තු කිසිවක් නොමැති බවට වග බලා ගන්න.

විශ්වීය දුරස්ථ පාලකය ස්වයංක්‍රීයව සකසමින්

මෙම උපාංගයේ HDMI ලෙස සැකසීමට උපාංග සම්බන්ධ කර උපාංගයේ බලය සක්‍රීය කරන්න.
හස්තීය සැකසුම් රහිතව විශ්වීය දුරස්ථ පාලකය ස්වයංක්‍රීයව සැකසීමට මෙම උපාංගය මගින් සම්බන්ධිත උපාංගය හඳුනාගනු ඇත.

- විශ්වීය දුරස්ථ පාලකය සැකසීමෙන් අනතුරුව, ඔබට අතිරේක පරිශීලක සැකසුම් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය වෙනු ඇත.
- විශ්වීය දුරස්ථ පාලකය සඳහා සැකසුම් සම්පූර්ණ කිරීමට තත්පර කිහිපයක් ගත වෙනු ඇත.
- සමහර මාදිලිවල, ඔබට විශ්වීය දුරස්ථ පාලකය සැකසිය හැක්කේ සම්බන්ධිත උපාංගයක ආදානයක් හැරවීමෙන් පසු පමණි.
- සම්බන්ධිත උපාංගය පදනම්ව, විශ්වීය දුරස්ථ පාලකය සඳහා ස්වයංක්‍රීය සැකසුම් විශේෂාංගය (ස්වයංක්‍රීය උපාංග සම්බන්ධතාව) සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.

විශ්වීය දුරස්ථ පාලකය හස්තීයව සැකසීම

විශ්වීය දුරස්ථ පාලකය ස්වයංක්‍රීයව සකස් කර නොමැති නම්, ඔබට එය අතින් සැකසිය හැකිය.

01 → → **පොදු** → **බාහිර උපාංග** → **විශ්වීය පාලනය සැකසුම්** තෝරන්න.

02 ඔබ සැකසීමට බලාපොරොත්තු වන උපාංගයට සම්බන්ධිත HDMI තෝරා, **සැකසුම් කළමනාකරණය කරන්න** තෝරන්න.

03 තිරයේ ඇති උපදෙස් අනුගමනය කිරීමෙන් නව සංකලිත දුරස්ථ පාලකය සැකසීමට **සැකසුම ආරම්භ කරන්න.** බොත්තම ඔබන්න.
ඔබට **සැකසුම් ඉතිහාසය පෙන්වන්න** වෙතින් කලින් සැකසූ සංකලිත දුරස්ථ පාලකයක් සොයා ලබා ගත හැකිය.

- සංකලිත දුරස්ථ පාලක සැකසුම් මැකීමට, අපේක්ෂිත HDMI හි **සැකසුම් කළමනාකරණය කරන්න** වෙතින් **සැකසුම් මකන්න** තෝරා ගන්න.

ඉක්මන් ප්‍රවේශය හරහා යෙදුම් දියත් කිරීම

ඉක්මන් පිවිසුම සමග යෙදුම් ඉක්මනින් සහ පහසුවෙන් භාවිතය

යෙදුමක් විවෘත කිරීමට හෝ බොත්තම වෙත ලියාපදිංචි කර ඇති බාහිර ආදානයක් සක්‍රිය කිරීමට දුරස්ථ පාලකයේ අංක බොත්තමක් ඔබාගෙන සිටින්න.

ඉක්මන් පිවිසුම සැකසීම

01 යෙදුම දියත් කරන්න හෝ ඔබ පැවරීමට බලාපොරොත්තු වන නාලිකාව හෝ ආදානය තෝරන්න.

- කෙටිමං බොත්තමට ලියාපදිංචි කළ හැකිවනු ඇති අයිතම මාදිලිය අනුව වෙනස් වේ.

02 ඔබට ලියාපදිංචි කිරීමට අවශ්‍ය (1~8) අංක බොත්තම ඔබාගෙන් සිටින්න.
නැත. 9 , **ඉක්මන් උපකාර**වෙත සවි කර ඇත.

03 ලියාපදිංචි කිරීමේ උත්පතන කවුළුව පෙනෙන විට, **ඔව්** තෝරන්න.

- ඔබ දැනටමත් ලියාපදිංචි කර ඇති අංක බොත්තමක් ඔබාගෙන සිටින්නේ නම්, ලියාපදිංචි කළ කාර්යය ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.
- ලියාපදිංචි කළ හැකි අයිතම බැලීමට, **ඉක්මන් පිවිසුම** සංස්කරණ ප්‍රකාරයෙහි ලියාපදිංචි කර නැති අංකයක් තෝරන්න.
- ඔබ **ඉක්මන් පිවිසුම** ධාවනය කළ නොහැකි ප්‍රකාරයක සිටින්නේ නම්, කිසිදු කාර්යයක් ක්‍රියාත්මක නොවනු ඇත.
- ඔබ ලියාපදිංචි කළ යෙදුම මකන්නේ නම්, එමෙන්ම **ඉක්මන් පිවිසුම** ලියාපදිංචියෙන් ඉවත් කරනු ඇත.

ඉක්මන් පිවිසුම පරීක්ෂා කර සංස්කරණය

දුරස්ථ පාලකයේ අංක **0** බොත්තම ඔබාගෙන සිටින්න.
ඉක්මන් පිවිසුම සංස්කරණය තිරය දිස් වේ.



❶ දැනටමත් ලියාපදිංචි කර ඇති අංකයක් තේරීම එය ලියාපදිංචියෙන් ඉවත් කිරීමට ඉඩ දේ.

❷ ඔබ ලියාපදිංචි නොකළ අංකයක් තෝරා ගතහොත් ලියාපදිංචි කළ හැකි අයිතම පෙන්වනු ලැබේ.

- වෙනස් අංකයකට ලියාපදිංචි කර ඇති අයිතමයක් සලකුණු කිරීමේ ලකුණකින් දක්වා ඇත.

❸ මෙම කාර්යය සඳහා කෙටි උපදෙසක් ඔබට ලබා ගත හැකිය.

SIMPLINK (HDMI-CEC) වෙත සම්බන්ධ කිරීම

SIMPLINK භාවිත කිරීම

ඔබට HDMI හරහා සම්බන්ධ සවුන්ඩ් බාර් හෝ සෙට්-ටොප් පෙට්ටිය වැනි උපාංග තනි දුරස්ථ පාලකයකින් පහසුවෙන් පාලනය කළ හැකිය.

- එකවර උපාංග තුනක් දක්වා සම්බන්ධ කර භාවිතා කළ හැකිය.

01 SIMPLINK HDMI ප්‍රතිදාන පෝටය HDMI කේබලයකින් HDMI පෝටයට සම්බන්ධ කරන්න.

02 දුරස්ථ පාලකයේ ⚙ බොත්තම ඔබන්න.

03 ⚙ → **පොදු** → **බාහිර උපාංග** → **HDMI සැකසුම්**තෝරන්න.

04 **SIMPLINK (HDMI-CEC) ක්‍රියාත්මකයි** සකසන්න.

05 සම්බන්ධිත උපාංගයේ බලය සක්‍රිය කරන්න. එය ස්වයංක්‍රීයව උපාංගයට සම්බන්ධ වූ විට බාහිර ආදානය වෙනස් වේ.
උපාංගය ස්වයංක්‍රීයව සම්බන්ධ නොවුවහොත්, බොත්තම ක්ලික් කර ඔබ සම්බන්ධවීමට බලාපොරොත්තු වන උපාංගය තෝරා ගන්න.

- මෙම විශේෂාංගය SIMPLINK ලාංඡනය සහිත උපාංග සමග පමණක් ක්‍රියා කරයි. බාහිර උපංගයේ SIMPLINK ලාංඡනය සඳහා පරීක්ෂා කරන්න. සඳහන් කර ඇති නිෂ්පාදන හැර වෙනත් නිෂ්පාදනයක් භාවිතා කිරීමෙන් ක්‍රියාකරවීම අතරතුර ගැටළු ඇති කිරීමට ඉඩ ඇත.
- SIMPLINK භාවිතා කිරීම සඳහා, ඔබ CEC (Consumer Electronics Control) ක්‍රියාකාරීත්වය සහිත අධිවේගී HDMI® කේබලයක් භාවිතා කළ යුතුය. උපාංග අතර නොරතුරු හුවමාරුව සක්‍රීය කිරීම සඳහා අධිවේගී HDMI® කේබලයෙහි pin 13 ඇත.
- බාහිර ශ්‍රව්‍ය උපාංගයකින් ශබ්දය ප්‍රතිදානය කිරීමට, HDMI කේබලයකින් උපාංගයේ HDMI පෝටයට ශ්‍රව්‍ය උපාංගය සම්බන්ධ කරන්න. **ශබ්දය පිටතට HDMI(ARC) උපාංගය**වෙත සකස් කරන්න සහ **SIMPLINK (HDMI-CEC) ක්‍රියාත්මකයි** වෙත සකස් කරන්න.

සහය දක්වන SIMPLINK ක්‍රියාකාරීත්ව

Instant Play

ඔබ බහු මාධ්‍ය උපාංගයක් ආරම්භ කරන විට, කිසිවක් පාලනය කිරීමට සිදු නොවී ඔබට වහාම උපාංගයෙන් අන්තර්ගතය තිරය මත නැරඹීමට හැකිය.

දුරස්ථ පාලකයෙන් උපාංග පාලනය කිරීම

අන්තර්ගතය නැරඹීමට සපයා ඇති දුරස්ථ පාලකයෙන් බහු මාධ්‍ය උපාංග පාලනය කිරීමට පරිශීලකයාට හැකියාව ලබා දෙයි.

- බහුමාධ්‍ය උපාංගයේ මෙනුව දුරස්ථ පාලකයේ ඊතල යතුරු මගින් ක්‍රියාත්මක කළ හැකිවනු ඇත.

ප්‍රධාන බලය ක්‍රියාවිරහිතයි

මෙම උපාංගය ක්‍රියා විරහිත කිරීම SIMPLINK හරහා සම්බන්ධ කර ඇති උපාංග ද අක්‍රීය කරනු ඇත.

- මෙම විශේෂාංගය නිශ්චිත උපාංගවල පමණක් ලබා ගැනීමට හැකිය.

ප්‍රධාන බලය ක්‍රියාත්මකයි

SIMPLINK උපාංගය සක්‍රීය කිරීම මෙම උපාංගය ද සක්‍රීය කරනු ඇත.

- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.

යතුරුපුවරුවක්, මූසිකයක් සහ ක්‍රීඩා ඵලකයක් භාවිතා කිරීම

යතුරුපුවරුවක්, මූසිකයක් සහ ක්‍රීඩා ඵලකයක් සම්බන්ධ කිරීම

යතුරු පුවරුවක් හෝ මූසිකයක් සම්බන්ධ කිරීමෙන් ඔබට පෙළ ඇතුල් කිරීමට හෝ ක්‍රියාකරවීම සඳහා කර්සරය චලනය කිරීමට හැකිය.
ක්‍රීඩා ඵලකයක් සම්බන්ධ කිරීමෙන් ඔබට ක්‍රීඩා ඵලකය සඳහා-පමණක් වන ක්‍රීඩා කළ හැකි වේ.

කේබලයකින් හෝ රැහැන් රහිතව USB පෝටයකට සම්බන්ධ කිරීම

ඔබගේ මූසිකය, යතුරුපුවරුව හෝ ක්‍රීඩා ඵලකය USB පෝටයකට සම්බන්ධ කරන්න.

- ඔබ මෙම උපාංග සමග ගැළපීම සඳහා පරීක්ෂා කර ඇති නිෂ්පාදනයක් භාවිත කිරීම නිර්දේශ කර ඇත.
  යතුරු පුවරු : Logitech K360, Logitech K400, Logitech K750
  ක්‍රීඩා ඵලක : Sony DualShock 4, Sony DualShock 3, Sony DualSense Controller, Sony DualSense Edge Controller, Microsoft Xbox 360 Controller, Microsoft Xbox Adaptive Controller, NVIDIA SHIELD Controller, Logitech F310, Logitech F710, Amazon Luna Controller, Shaks S3b, Shaks S2b, Nintendo Switch Pro Controller, MOGA XP5-X Plus Controller
- දුර සහ රැහැන් රහිත පරිසරය අනුව සම්බන්ධතාවය නැතිවීමට හෝ මන්දගාමීවීමට ඉඩ ඇත.
- දකුණු මූසික බොත්තම සහ විශේෂ මූසික බොත්තම් ක්‍රියා නොකිරීමට ඉඩ ඇත.
- සමහර තිරවල යතුරුපුවරු ආදානය සීමාවීමට ඉඩ ඇත.
- භාෂා මාරු යතුර හෝ දකුණු Alt යතුර එබීමෙන් සහ එසේම එකම වේලාවේදී Ctrl යතුර සහ Space යතුර එබීමෙන් ඔබට ආදාන භාෂාව වෙනස් කළ හැකි ය.
- පෙළ ක්ෂේත්‌රය තුළ පෙළ ඇතුළු කිරීම සඳහා, තිරය-මත යතුරු පුවරුව හෝ USB යතුරු පුවරුවක් භාවිත කරන්න.
- ඔබට සම්බන්ධිත ක්‍රීඩා ඵලක බොත්තම් දුරස්ථ පාලක බොත්තම් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය. ක්‍රීඩා ඵලක මාදිලිය පදනම්ව බොත්තමෙහි නම හෝ ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස්වීමට ඉඩ ඇත.
  ලාංඡන බොත්තම : **ක්‍රීඩා** දියත් කරන්න.
  වම් යෂ්ටිය : ඔබට හතර දිශාවටම චලනය කළ හැකිය.
  දකුණු යෂ්ටිය : ඔබට හඬ පරිමාව හෝ නාලිකාව වෙනස් කළ හැකිය.
  A බොත්තම : අදාළ අයිතමය තෝරා ගනී.

B බොත්තම : පෙර තිරය වෙත ආපසු පැමිණේ.

Bluetooth හරහා සම්බන්ධ කිරීම

ඔබට Bluetooth-සක්‌රීය කළ යතුරුපුවරුවක්, මූසිකයක් හෝ ක්‌රීඩා ඵලකයක් වැනි ආදාන උපාංග සම්බන්ධ කර භාවිතා කළ හැකිය.
විස්තර බැලීමට **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශයසැකසුම්** → **බාහිර උපාංග** → **Bluetooth පාලකය සම්බන්ධ කරන්න** ක්‌ලික් කරන්න.

USB ආදාන මයික්‌රොෆෝනයක් භාවිතා කිරීම

USB ආදාන මයික්‌රොෆෝනයක් භාවිතා කිරීම


ඔබේ මයික්‌රොෆෝනය USB පෝටයට සම්බන්ධ කරන්න. ඔබට විශේෂයෙන් මයික්‌රොෆෝනය සඳහා වන අන්තර්ගතයන් භුක්‌තිවිඳීමට හැකිය.

සජීවී නාලිකාව අත්විඳින්න

සජීවි මෙනුව භාවිත කිරීම

සජීවි මෙනුව භාවිත කිරීම

ඔබට විකාශ නරඹන විට පහසුවෙන් අදාළ විශේෂාංග භාවිත කළ හැකිය.
Magic Remote හි **GUIDE** බොත්තම ඔබාගෙන සිටින්න.
නැතහොත් සම්මත දූරස්ථ පාලකයේ **LIST** බොත්තම ඔබන්න.

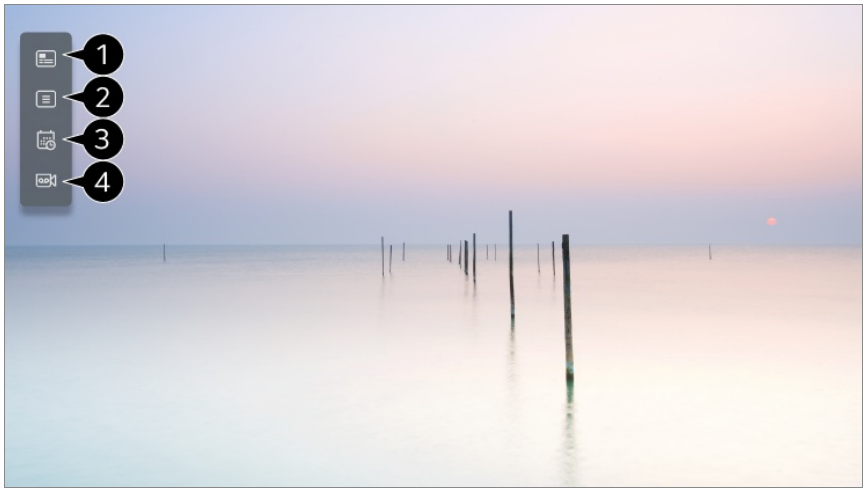

❶ **මාර්ගෝපදේශය** : ඔබට වැඩසටහන් සහ එක් එක් වැඩසටහනේ කාලසටහන බැලිය හැකිය.
විස්තර බැලීමට, **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** දක්වා ඇති **සජීවී නාලිකාව අත්විඳින්න** → **මාර්ගෝපදේශය බැලීම** හසුරුවන ආකාරය ක්ලික් කරන්න.

❷ **නාලිකා** : දැනට විකාශනය වෙමින් පවතින විකාශන අන්තරගත ලැයිස්තුවක් බලන්න.

❸ **රූපවාහිනී කාලසටහන් සැකසුම** : නියමිත වේලාවට එය නැරඹීම හෝ පටිගත කිරීම කාලසටහන්ගත කිරීමට වැඩසටහනක වේලාව සහ දිනය ඔබට ඇතුළු කළ හැකිය.
විස්තර බැලීමට, **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** දක්වා ඇති **සජීවී නාලිකාව අත්විඳින්න** → **රූපවාහිනී කාලසටහන් සැකසුම භාවිත කිරීම** හසුරුවන ආකාරය ක්ලික් කරන්න.

❹ **පටිගත කිරීම්** : ඔබට ගබඩා උපාංගය තුළ ගබඩා කළ පටිගත කිරීම් පරීක්ෂා කිරීමට සහ පටිගත කිරීම් වාදනය කිරීමට හැකිය.
විස්තර බැලීමට, **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** දක්වා ඇති **සජීවී නාලිකාව අත්විඳින්න** → **පටිගත කිරීම් ධාවනය කිරීම** හසුරුවන ආකාරය ක්ලික් කරන්න.

  - මෙනුව දර්ශණය වන්නේ බාහිර ගබඩා උපාංගයක් සම්බන්ධ කර ඇතිවිට සහ පටිගත කළ වීඩියෝව නැරඹිය හැකි නම් පමණි.

- නාලිකා ලැයිස්තුවේ පෙන්වන නාලිකාවන් විකාශකයා විසින් සපයනු ලැබේ; එබැවින්, විකාශකයා පූර්ව දැනුම්දීමකින් තොරව නාලිකා වින්යාසකරණ වෙනස් කරන්නේ නම්, ලැයිස්තුවේ ඇති සමහර නාලිකා සත්ය උපාංගයේ ඒවාට වඩා වෙනස්වීමට ඉඩ ඇත.
- නාලිකා ලැයිස්තුවේ සංදර්ශනය කර ඇති නාලිකා තොරතුරුවල බාහිර ඉලෙක්ට්රෝනික වැඩසටහන් මාර්ගෝපදේශ (EPG) සැපයුම්කරුවන් විසින් සපයන ලද තොරතුරු ඇතුළත් වන නිසා, එය සත්ය TV නාලිකාවලින් වෙනස් විය හැකිය.
- සාමාන්ය සජීවී විකාශන සේවාව ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ ජාල සැකසුම්, කලාප සැකසුම් සහ ස්වයංක්රීය නාලිකා සැකසුම් සම්පූර්ණ කළ යුතුය.
- වින්යාස කළ හැකි අයිතම මොඩියුලය මත පදනම්ව වෙනස් වේ.

මාර්ගෝපදේශය බැලීම


මාර්ගෝපදේශය බැලීම

ඔබට වැඩසටහන් සහ එක් එක් වැඩසටහනේ කාලසටහන බැලිය හැකිය.

01 එබීමෙන් **Live TV** ධාවනය කරන්න.

02 දුරස්ථ පාලකය මත වන ••• බොත්තම ඔබා තිරයේ **මාර්ගෝපදේශය** තෝරන්න.

- ඔබගේ දුරස්ථ පාලකයේ ••• බොත්තමක් නොමැති නම්, කහ බොත්තම ඔබාගෙන සිටින්න.

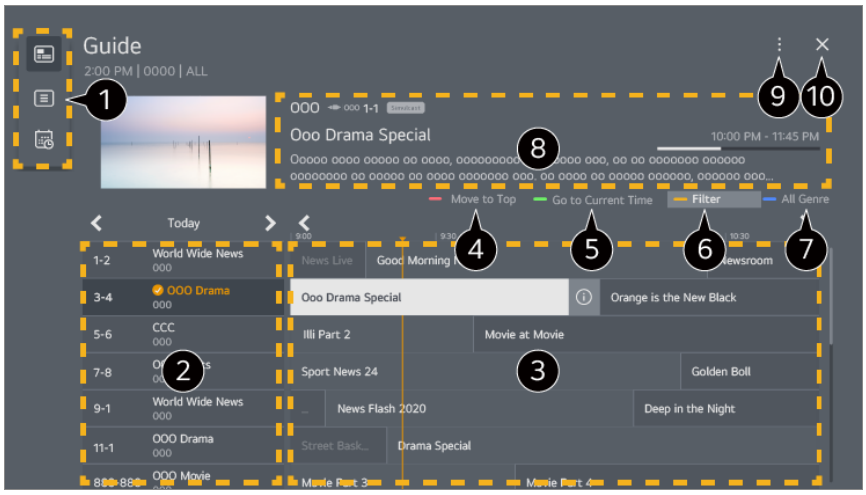

❶ අනුරූප විශේෂාංගයට පිවිසීමට එකිනෙක ප්‍රදේශය තෝරා ගන්න.

❷ ඔබට නාලිකාවෙහි හා ප්‍රචාරකයෙහි තොරතුරු බැලිය හැකිය.

❸ දුරස්ථ පාලකයේ ඇති **(නාලිකා)** ∧/∨ බොත්තම් එබීමෙන් ඔබට පිටු හරහා පෙරලීමට හැකිය.
ⓘ බොත්තම හෝ අපේක්ෂිත වැඩසටහනේ මානෘකාව තෝරන්න. ඔබට වැඩසටහන මත තවත් විස්තර බැලීමට සහ **නරඹන්න/පටිගත කරන්න** ක්‍රියා කිරීමට හැකිය (නිශ්චිත මාදිලිවලට පමණක් ලබා ගත හැකිය) නැතහොත් **සිහිකැඳවීම/සැලසුම් කළ පටිගත කිරීම** (නිශ්චිත මාදිලිවලට පමණක් ලබා ගත හැකිය), යනාදිය කළ හැකිය.

❹ වැඩසටහන් ලැයිස්තුවේ මුදුනට යන්න.

❺ වර්තමාන දිනය සහ වේලාව සඳහා ඔබව වැඩසටහන් ලැයිස්තුවට රැගෙන යනු ඇත.

❻ තිරයේ දිස්වන නාලිකාවේ වර්ගය සැකසිය හැකිවනු ඇත.

❼ **මාර්ගෝපදේශය** තුළ තෝරාගත් ප්‍රභේද වර්ණ සහිතව පෙන්වයි.

❽ ඔබට අවධානය යොමු කළ වැඩසටහන් තොරතුරු මෙන්ම ඔබ දැන් නරඹමින් සිටින වැඩසටහන පිළිබඳ තොරතුරු බැලිය හැකිය.

❾ **නාලිකා කළමනාකරු** : **නාලිකා කළමනාකරු** දියත් කරන්න.
නාලිකා පෙළ : ඔබට තිරයේ සංදර්ශනය වන නාලිකා ගණන සීරුමාරු කිරීම සඳහා වැඩසටහන් ලැයිස්තුවේ ප්‍රමාණය වෙනස් කළ හැකිය.
පෙරහන් : තිරයේ දිස්වන නාලිකාවේ වර්ගය සැකසිය හැකිවනු ඇත.
Mini TV : තෝරන ලද නාලිකාව පෙරදසුන් කිරීමට තිරය සක්‍රිය හෝ අක්‍රිය කළ හැකිවනු ඇත.
පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය : **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** යෙදුමට යන්න.

❿ යෙදුම වසා දමයි.

- සැපයූ විකාශන තොරතුරු නොමැති නාලිකා සඳහා වැඩසටහන් තොරතුරු සංදර්ශනය නොවේ.
- වින්‍යාස කළ හැකි අයිතම මොඩියුලය හෝ රට මත පදනම්ව වෙනස් වේ.

සෙට්-ටොප් පෙට්ටි මාර්ගෝපදේශය බැලීම

සෙට්-ටොප් පෙට්ටිය සම්බන්ධ කිරීමෙන් පසු, ඔබට වැඩසටහන් සහ සෙට්-ටොප් පෙට්ටියෙහි කාලසටහන බැලීමට සහ Magic Remote එක භාවිතා කිරීමට හැකිය.

- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.

වැඩසටහන් තතු පරීක්ෂා කිරීම

වැඩසටහන් තොරතුරු බැලීම

සජීවී විකාශනයක් නරඹන අතරතුර **රෝදය (OK)** බොත්තම ඔබන්න. චැනල් බැනරය දිස් වේ.
දුරස්ථ පාලකය මත • • • බොත්තම ඔබා **බැනර පිහිටීම වෙනස් කරන්න** තෝරා ගැනීමෙන් ඔබට බැනරයේ පිහිටීම චලනය කල හැකිය.

- ඔබගේ දුරස්ථ පාලකයේ • • • බොත්තමක් නොමැති නම්, කහ බොත්තම ඔබාගෙන සිටින්න.



❶ එය ඔබ නරඹන වැඩසටහනේ තොරතුරු සංදර්ශනය කරයි. විස්තරාත්මක වැඩසටහන් තොරතුරු බැලීමට හෝ බැනරයට සම්බන්ධ අමතර විශේෂාංග ධාවනය කිරීමට විස්තරාත්මක තොරතුරු උත්පතනය වෙත ඇතුළු වීම සඳහා නාලිකා බැනරයක් තෝරන්න.

ඔබට ▲/▼ බොත්තම් භාවිතයෙන් වෙනත් නාලික පිළිබඳ විකාශන තොරතුරු බැලිය හැකිය.

ඔබට ◀/▶ බොත්තම් භාවිතයෙන් ඔබ දැන් නරඹමින් සිටින නාලිකා පිළිබඳ විකාශන තොරතුරු බැලිය හැකිය.

- විශේෂාංග පාලනය කළ හැක්කේ විස්තරාත්මක තොරතුරු උත්පතන තුළ පමණි.

❷ **තවත් ක්‌රියාවන්** දියත් කරන්න.
නව තොරතුරු සඳහා, **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** තුළ **උපාංගය ක්‌රියා කරවන ආකාරය → තවත් ක්‌රියාවන් භාවිත කිරීම** බලන්න.

❸ **මාර්ගෝපදේශය** දියත් කරන්න.
විස්තර බැලීමට, **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** දක්වා ඇති **සජීවී නාලිකාව අන්විඳින්න → මාර්ගෝපදේශය බැලීම** හසුරුවන ආකාරය ක්‌ලික් කරන්න.

- විකාශන සංඥා මත පදනම්ව ලබා ගත හැකි විශේෂාංග වෙනස් විය හැකිය.
- මාදිලිය මත පදනම්ව, සමහර විශේෂාංග ලද නොහැකිවීමට ඉඩ ඇත.

Live Playback

සජීව පසුවාදනය (තථ්‍ය-කාල පසුවාදනය) භාවිත කිරීම

මෙම ක්‌රියාකාරීත්වය මගින් ඔබ මොහොතකට ඉවත්ව ගියහොත් අඛණ්ඩතාව තහවුරු කරමින් ඔබට දැනට නරඹන සංදර්ශනය තාවකාලිකව USB දෘඪ තැටියක

ගබඩා කිරීමට සහ විකාශනය නරඹන අතරතුර මග හැරුණු දර්ශන නැවත ධාවනය කිරීමට හැකියාව ලබා දෙයි.

01 USB පෝටයේ USB HDD ආදානය කරන්න.


02 දුරස්ථ පාලකය මත වන ••• බොත්තම ඔබා **Live Playback**තෝරන්න.

- ඔබගේ දුරස්ථ පාලකයේ ••• බොත්තමක් නොමැති නම්, කහ බොත්තම ඔබාගෙන සිටින්න.

03 **Live Playback** සැකසුම් තහවුරු කිරීමේ තිරය දිස්වේ.
සැකසුම් සම්පූර්ණ කර **හරි** බොත්තම ඔබන්න.

- එක් USB ගබඩා උපාංගයක් පමණක් සම්බන්ධ වී ඇත්නම්, සැකසුම් තිරය දර්ශනය නොවීමට ඉඩ ඇති අතර **Live Playback** ධාවනය වීමට ඉඩ ඇත.

04 සජීවී විකාශය නරඹන අතරතුර ඔබට නැරඹීම යළි ආරම්භ කිරීමට අවශ්ය ප්රගති තීරුවේ ලක්ෂ්යයක් තේරීමට දර්ශකය භාවිත කරන්න. මෙම විශේෂාංගය භාවිත කිරීමට ඔබේ දුරස්ථ පාලකයේ ◀/▶ බොත්තම්ද එබීමට හැකිය.
ප්රගති තීරුවේ වත්මන් ලක්ෂ්යයට පෙර ලක්ෂ්යයක් තෝරන්න.

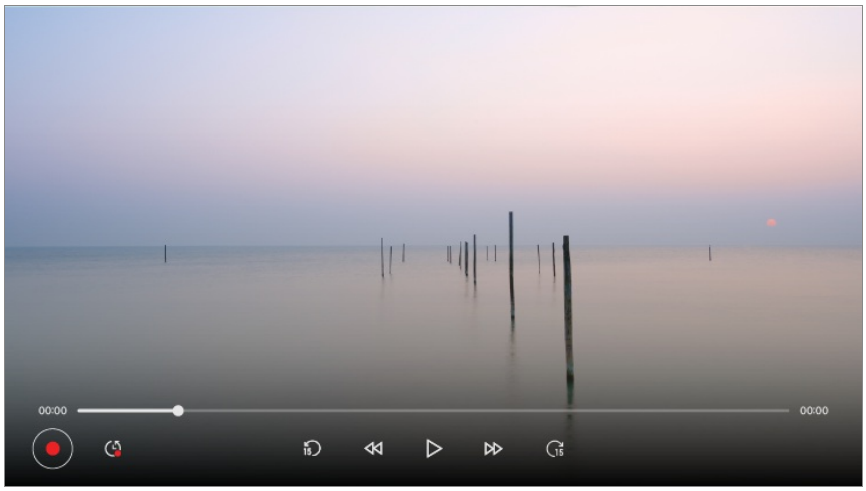

- ඔබට ඇන්ටනා ආදාන පෝටය හරහා ඔබ නරඹන ඩිජිටල් විකාශන නාලිකා මත පමණක් සජීවී ධාවන ක්රියාකාරීත්වය භාවිතා කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, රේඩියෝ නාලිකාවකට සවන් දෙමින් සිටින අතරතුර ඔබට මෙම විකල්පය භාවිත කළ නොහැකිය.
- එක් USB දෘඪ තැටියකට වඩා උපාංගයට සම්බන්ධ වී ඇති විට, වේලාව-මාරු කිරීම සඳහා භාවිතා කිරීමට උපාංගය තෝරන්න.
- ඔබට USB දණ්ඩක් භාවිතා කළ නොහැක. 80 GB හෝ ඊට වැඩි මුළු ගබඩාවක් සහිත USB HDD සම්බන්ධ කරන්න.
- USB HDD තුළ ප්රමාණවත් ඉතිරි ඉඩක් නොමැතිනම්, සජීවී පසුවාදනය නිසි පරිදි ක්රියා නොකළ හැකිය. සජීවී පසුවාදන කාර්යය භාවිත කිරීමට, ඔබට අවම වශයෙන් 2.3 GB පමණ නිදහස් ඉඩ සහිත USB HDD අවශ්ය වේ.
- **Live Playback** ක්රියාකාරීත්වය සමගින්, ඉතිරිව පවතින USB HDD ධාරිතාව මත

පදනම්ව ඔබට පැය දෙකක් දක්වා වැඩසටහනක් ධාවනය කිරීමට හැකිය. කාලය ඔබේ කලාපය මත පදනම්ව වෙනස් විය හැකිය.

- ඔබ පටිගත කිරීමෙන් තොරව උපාංගය අක්‌රිය කළහොත් වේලාව-මාරු කිරීමේ දී සුරකින ලද අන්තර්ගතය මකනු ලැබේ.
- සජීවී ප්‌රතිවාදනයක දී නාලිකා අතර මාරුවීම පෙර නාලිකාවේ දත්ත මකනු ඇත.
- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.

පටිගත කිරීම


ක්‌ෂණික පටිගත කිරීම භාවිත කිරීම

01 USB පෝටයට USB HDD එකක් හෝ USB දණ්ඩ සම්බන්ධ කරන්න.
ඔබ USB HDD එකකට පටිගත කරන ලෙස නිර්දේශ කෙරේ.

02 දුරස්ථ පාලකය මත වන ••• බොත්තම ඔබා **පටිගත කරන්න**තෝරන්න.

- ඔබගේ දුරස්ථ පාලකයේ ••• බොත්තමක් නොමැති නම්, කහ බොත්තම ඔබාගෙන සිටින්න.

- පටිගත කිරීම අවසන් කිරීමට, පටිගත කිරීමේදී දුරස්ථ පාලකයේ ඇති ••• බොත්තම ඔබාගෙන සිට **පටිගත කරන්න**තෝරන්න.

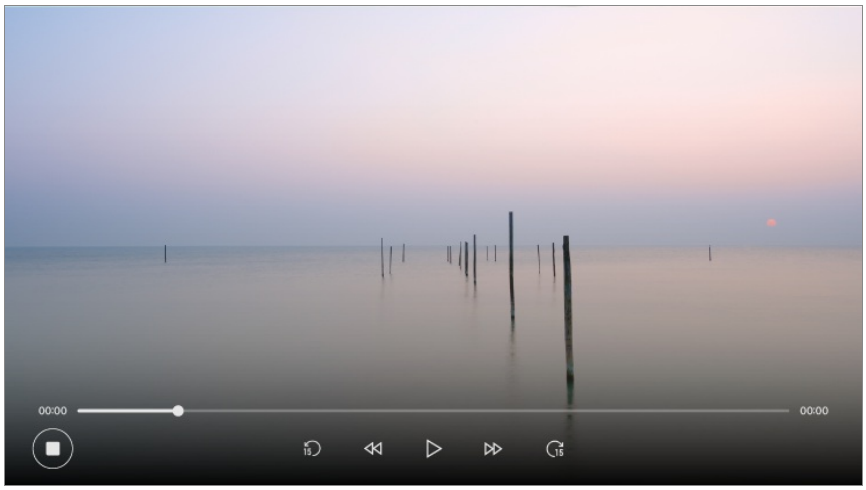

පටිගත කරන අතරතුර අවදානයට යොමු කරන කරුණු

- පටිගත කරන අතරතුර, පටිගත කිරීම පිළිබඳ තොරතුරු සංදර්ශනය කිරීමට **රෝදය (OK)** බොත්තම ඔබන්න.
- ඔබට පටිගත කිරීම ආරම්භ කිරීමට පෙර පටිගත කිරීමේ වේලාව සැකසිය හැකි අතර, පටිගත කිරීම අතරතුර දී ඔබට පටිගත කිරීමේ බොත්තම තෝරා ගැනීමෙන් වේලාව වෙනස් කළ හැකිය.

- පටිගත කළ වීඩියෝවල අන්තර්ගතය ආරක්ෂා කිරීමේ තාක්ෂණය ඇති අතර PC එකක හෝ වෙනත් උපාංග මත ධාවනය කළ නොහැකිවනු ඇත. උපාංගයේ වීඩියෝ පරිපථය ප්‍රතිස්ථාපනය කරන ළදහොත් වීඩියෝ ද වාදනය නොවනු ඇත.
- පටිගත කරන අතරතුර USB කේබලය ඉවත් නොකරන්න.
- පටිගත කරන අතරතුර ඔබ ඔබේ උපාංගයට බලය ක්‍රියාවිරහිත කිරීමට බල කරන්නේ නම්, පටිගත කළ අන්තර්ගතය නොසුරැකිය හැකිය. පරිපූර්ණ ලෙස, බලය ක්‍රියාවිරහිත කිරීමට පෙර ඔබ පටිගත කිරීම නතර කර නාලිකාව පටිගත වී ඇතිදැයි පරීක්ෂා කළ යුතුය.
- වින්‍යාස කළ හැකි අයිතම මොඩියුලය මත පදනම්ව වෙනස් වේ.
- පටිගත කිරීම් කෙරීගෙන යන අතරතුර සමහර කාර්ය ලබා ගත නොහැකිය.
- ඔබට පටිගත කළ හැක්කේ ඔබ ඇන්ටනා ආදාන පෝටය හරහා නරඹන ඩිජිටල් විකාශන නාලිකා පමණි.
- USB උපාංගයකින් පටිගත කරන විට Bluetooth සහ USB තොට නිසි පරිදි ක්‍රියා නොකළ හැකිය.
- තත්පර 10කට වඩා අඩු පටිගත කිරීම් නොසුරැකෙනු ඇත.
- ඔබට එක් වෙන් කිරීමකදී අන්තර්ගත කොටස් 600 දක්වා සුරැකිය හැකිය.

පටිගත කිරීම සඳහා USB ගබඩා උපාංග පිළිබඳ

- පටිගත කළ හැකි කාලය ඔබේ USB ගබඩා උපාංගයේ ධාරිතාව මත පදනම්ව වෙනස් විය හැකිය.
- පළමු වරට USB මතකය මත පටිගත කිරීමට උත්සාහ කරන විට, උපාංගය කාර්ය සාධන පරීක්ෂාවක් සිදු කරයි. පටිගත කිරීම ආරම්භ කිරීම සඳහා මෙම පරීක්ෂාව සාර්ථකව සම්පූර්ණ කළ යුතු වේ.
- Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිවල භාවිතා වන NTFS, FAT32, හෝ exFAT ගොනු පද්ධති පමණක් USB ගබඩා උපාංග ආකෘතිකරණය කිරීමට සහය දක්වයි. Windows මගින් සහය නොදක්වන උපයෝගිතා වැඩසටහන් සමගින් ආකෘතිගත කළ USB ගබඩා උපාංග හඳුනා නොගැනීමට ඉඩ ඇත.
- උපාංගයෙහි USB ගබඩා උපාංගයක් ආකෘතිගත කිරීම එම USB ගබඩා උපාංගයේ පෙර ගොනු පද්ධතිය, NTFS, FAT32, හෝ exFAT ලෙස ආකෘතිගත කරයි.
- USB මතකය සඳහා නිර්දේශිත ධාරිතාව 32 GB වන අතර USB දෘඪ තැටිය සඳහා නිර්දේශිත ධාරිතාව 4 TB හෝ ඊට අඩු වේ. නිර්දේශිත ධාරිතාව ඉක්මවන උපාංග නිසි ලෙස ක්‍රියා නොකිරීමට ඉඩ ඇත.
- USB HDD වෙන් කිරීමේ ලබා ගත හැකි ධාරිතාව අවම වශයෙන් 1 GB විය යුතුය.
- USB දණ්ඩෙහි අවම වශයෙන් 4 GBක බෙදුම් ප්‍රමාණයක් තිබිය යුතුය.
- ඉතිරි ගබඩා ධාරිතාව ප්‍රමාණවත් නොවේ නම් පටිගත කිරීමට බාධා විය හැකිය. පටිගත කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් ඉඩ සහිත ගබඩා උපාංගයක් භාවිතා කිරීමට නිර්දේශ කෙරේ.
- බහුවිධ USB ගබඩා උපාංග සම්බන්ධ කළ විට, අවසන් වරට ගබඩා කළ උපාංගය ස්වයංක්‍රියව තෝරා ගැනේ.
- එකිනෙක මතක උපාංගය සඳහා USB මතකයේ හුවමාරු කිරීමේ වේග වෙනස් වේ.
- පටිගත කිරීමේ ගුණාත්වය USB ගබඩා උපාංගයේ කාර්යසාධනය මත පදනම් වේ.

- USB ගබඩා උපාංගයක් දෝෂ සහිත වුවහොත්, පටිගත කිරීම නිසියාකාරව සම්පූර්ණ නොවිය හැක.
- USB හබ් එකකට සම්බන්ධ වූ විට පටිගත කිරීම සඳහා භාවිතා වන USB ගබඩා උපාංග ක්‌රියා නොකරයි. එසේම, USB දිගු කිරීමේ කේබලයකට සම්බන්ධ වූ විට පටිගත කිරීම නිසියාකාරව සම්පූර්ණ නොවීමට ඉඩ ඇති බැවින්, කරුණාකර එය USB පෝටයකට සෘජුවම සම්බන්ධ කරන්න.
- බල පිටමුවකට පේනුගත කර ඇති AC ඇඩැප්ටරයකින් බල ගැන්වෙන USB ගබඩා උපාංගයක් භාවිතා කිරීමට අපි නිර්දේශ කරමු.


සංගීතය ඇල්ලීම

Music Catch භාවිත කිරීම

ඔබට ඕනෑම වේලාවක උපාංගයෙන් සංගීතය පටිගත කළ හැකිය.

01 සජීවී විකාශනයක් නරඹන අතරතුර ••• බොත්තම ඔබන්න.

02 **සංගීතය පටිගත කරන්න**තෝරන්න.

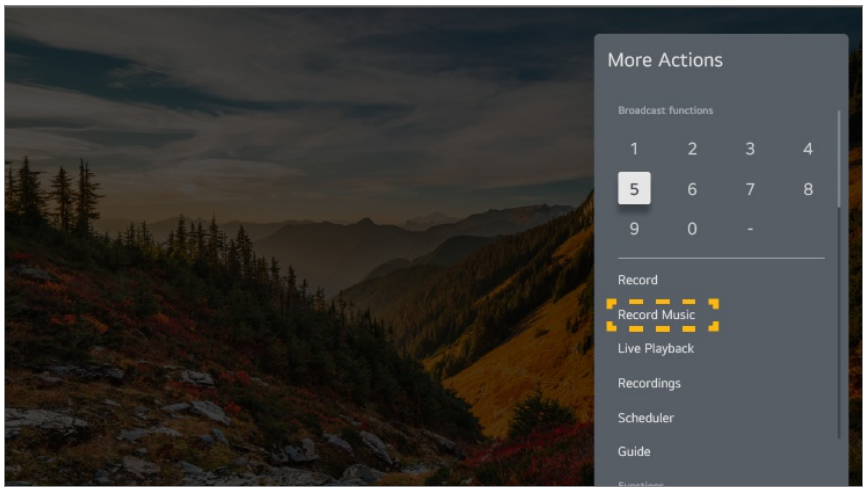

- USB දෘඪ තැටියක් උපාංගයට සම්බන්ධ වූ විට, ඔබ පටිගත කිරීමට අපේක්ෂා කරන්නේ කුමන උපාංගය මත ද යන්න තෝරන්න.
- USB HDD උපාංගය තුළ ප්‌රමාණවත් ඉතිරි ඉඩක් නැති නම්, Music Catch නිසි ලෙස ක්‌රියා කළ නොහැකිය. Music Catch කාර්යය භාවිත කිරීමට, අවම වශයෙන් 100MB ක් ඇති USB HDD ඔබට අවශ්‍ය වේ.
- ගබඩා කළ ගොනු **මාධ්‍ය වාදකය** යෙදුමේ බැලිය හැකි අතර ඔබට ඒවා ඔබේ PC එකේ හෝ අතේ ගෙන යා හැකි උපාංගවල විවෘත කිරීමට හැකිය.
- පටිගත කළ ගොනුව aac හෝ mp3 ආකෘතියෙන් සුරැකෙනු ඇත. (උපාංග මාදිලිය අනුව සුරකින ආකෘතිය වෙනස් වේ.)
- ඔබ පටිගත කරන අතරතුර යෙදුම් හෝ අදානය මාරු කරන විට, පටිගත කිරීම ස්වයංක්‌රියව අවසන් වන අතර පටිගත කළ ගොනුව සුරැකෙනු ඇත.

- ප්‍රතිසම විකාශන සමග පමණක් ලබා ගත හැකිය.
- Music Catch කාර්යය සමගින්, ඔබට පැය දෙකක් දක්වා සංගීතය වාදනය කළ හැකිය.
- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.

රූපවාහිනී කාලසටහන් සැකසුම භාවිත කිරීම


රූපවාහිනී කාලසටහන් සැකසුම භාවිත කිරීම

නියමිත වේලාවට එය නැරඹීම හෝ පටිගත කිරීම කාලසටහන්ගත කිරීමට වැඩසටහනක වේලාව සහ දිනය ඔබට ඇතුළු කළ හැකිය.

01 **Live TV** තේරීමට සහ සජීවී විකාශනය බැලීමට දුරස්ථ පාලකයේ ඔබන්න.

02 දුරස්ථ පාලකය මත වන ••• බොත්තම ඔබා තිරයේ **රූපවාහිනී කාලසටහන් සැකසුම** තෝරන්න.
රූපවාහිනී කාලසටහන් සැකසුම තිරය සංදර්ශනය වෙනු ඇත.

- ඔබගේ දුරස්ථ පාලකයේ ••• බොත්තමක් නොමැති නම්, කහ බොත්තම ඔබාගෙන සිටින්න.

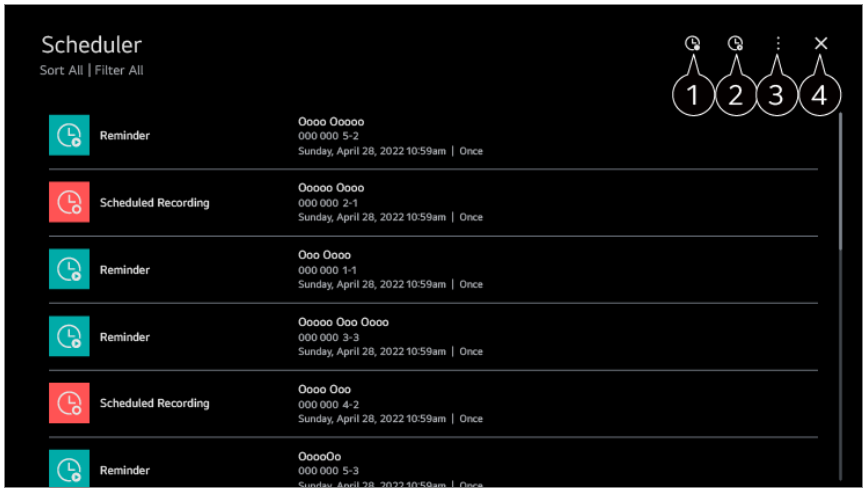

❶ ඔබට නව කාලසටහන්ගත පටිගත කිරීම සැකසිය හැකිය.

❷ ඔබට නව සිහිකැඳවුම සැකසිය හැකිය.

❸ **වර්ග කරන්න** : ඔබට ලැයිස්තුව සුබෙදිය හැකිය.
පෙරහනය : පෙරහන සකසයි.
මකන්න : ඔබට මැකීමේ ප්‍රකාරය සැකසිය හැකිය.
මාර්ගෝපදේශය : **මාර්ගෝපදේශය** දියත් කරන්න.
පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය : **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** දියත් කරන්න.

යෙදුමෙන් පිටවන්න : යෙදුම පසුබිම තුළ ධාවනයවීම අක්‌රිය කරයි.

❹ යෙදුම වසා දමයි.

මාර්ගෝපදේශය වෙතින් තෝරාගත් විකාශනයක් උපලේඛනගත කෙරේ

නැරඹීම හෝ පටිගත කිරීම සඳහා එය කාලසටහන්ගත කිරීමට ඔබට දර්ශනයක් තේරිය හැකිය.

01 එබීමෙන් **Live TV** ධාවනය කරන්න.

02 දුරස්ථ පාලකය මත වන ••• බොත්තම ඔබා තිරයේ **මාර්ගෝපදේශය** තෝරන්න.

- ඔබගේ දුරස්ථ පාලකයේ ••• බොත්තමක් නොමැති නම්, කහ බොත්තම ඔබාගෙන සිටින්න.

03 ඔබට අවශ්‌ය වැඩසටහන තෝරන්න.
ඔබට සජීවී විකාශයක් පටිගත කිරීමට අවශ්‌ය නම්, **පටිගත කරන්න** හෝ **නරඹන්න** බොත්තම ක්‌ලික් කරන්න.
ඉදිරියට එන වැඩසටහනක් සම්බන්ධයෙන් නම්, **සැලසුම් කළ පටිගත කිරීම** හෝ **සිහිකැඳවීම** බොත්තම ක්‌ලික් කරන්න.

- කාලසටහන්ගත පටිගත කිරීම විකාශක විසින් සපයන ලද තොරතුරු මත පදනම්ව වැඩසටහන පටිගත කරනු ලබන නිසා නිවැරදිම පටිගත කිරීමේ කාලය සහතික නොකරයි.
- අංකිත විකාශනය කිරීමට අදාළ වේ.

හස්‌තීය කාලසටහන්ගත කිරීම

ඔබට දිනය, වේලාව, සහ නැරඹීමට නාලිකාව තේරිය හැකිය නැතහොත් නාලිකා පටිගත කළ හැකිය.

01 එබීමෙන් **Live TV** ධාවනය කරන්න.

02 දුරස්ථ පාලකය මත වන ••• බොත්තම ඔබා තිරයේ **රූපවාහිනී කාලසටහන් සැකසුම** තෝරන්න.

- ඔබගේ දුරස්ථ පාලකයේ ••• බොත්තමක් නොමැති නම්, කහ බොත්තම ඔබාගෙන සිටින්න.

03 හෝ තෝරා ගන්න.

04 **හස්‌තීයව තනන්න**තෝරන්න.

05 පටිගත කිරීමට හෝ නැරඹීමට දිනය, වේලාව සහ නාලිකාව සකසන්න.

- කාලසටහන්ගත පටිගත කිරීමේ දිග අවම වශයෙන් මිනිත්තු 1 විය යුතුය.

පටිගත කිරීම් ධාවනය කිරීම


පටිගත කිරීම් කළමනාකරණය කිරීම

ඔබට **පටිගත කිරීම්** යෙදුම භාවිතයෙන් ගබඩා උපාංගවල ගබඩා කර ඇති පටිගත කිරීම් බැලීමට සහ ධාවනය කිරීමට හැකිය.

01 එබීමෙන් **Live TV** ධාවනය කරන්න.

02 දුරස්ථ පාලකයේ ••• බොත්තම ඔබා තිරය මත **පටිගත කිරීම්** දියත් කරන්න.

- ඔබගේ දුරස්ථ පාලකයේ ••• බොත්තමක් නොමැති නම්, කහ බොත්තම ඔබාගෙන සිටින්න.

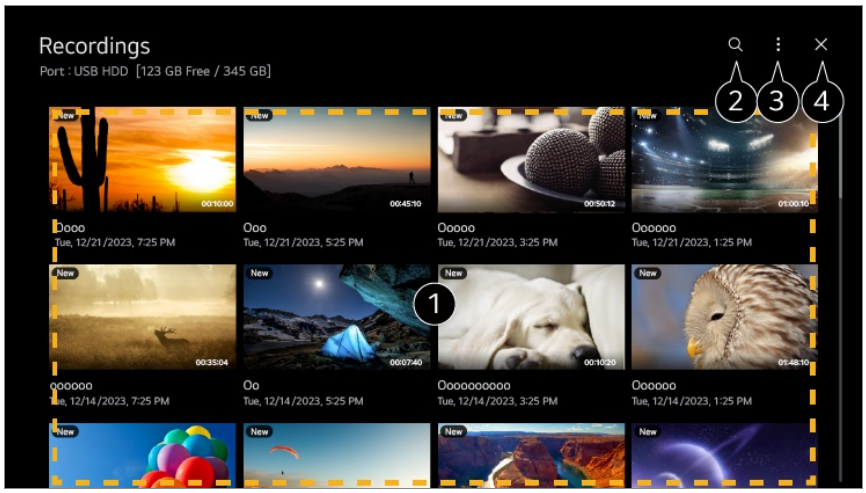

❶ දුරස්ථ පාලකයේ ඇති (නාලිකා) බොත්තම් එබීමෙන් ඔබට පිටු හරහා පෙරලීමට හැකිය.
අන්තර්ගතය ධාවනය කිරීමට දුරස්ථ පාලකයේ ඇති **රෝදය (OK)** බොත්තම ඔබන්න.
පහත ක්‍රියා සිදු කිරීමට දුරස්ථ පාලකයේ **රෝදය (OK)** බොත්තම දීර්ඝව ඔබන්න:
· **මකන්න** : ඔබට පටිගත කළ අන්තර්ගතය මැකීමට හැකිය.
· **තවත් තොරතුරු** : ඔබට පටිගත කළ අන්තර්ගතයේ තොරතුරු බැලීමට, **වාදනය කරන්න**, හෝ **මාතෘකාව සංස්කරණය කරන්න** හැකිය.

❷ **සොයන්න** දියත් කරන්න.

❸ ඔබට අන්තර්ගත ලැයිස්තුව සඳහා ගබඩා උපාංග සහ වර්ග කිරීමේ විකල්ප වැනි සැකසුම් යෙදීමට හැකිය.

❹ යෙදුම වසා දමයි.


- මෙම උපාංගයේ සිදු කරන ලද පටිගත කිරීම් පමණක් **පටිගත කිරීම්** වෙතින් ධාවනය කළ හැකිවනු ඇත.

පටිගත කිරීම් ධාවනය කිරීම

ඔබට පසුවාදනය සහ පසුවාදන තිරයේ විරාමය යානදි මූලික විශේෂාංග වෙත ප්‍රවේශ වීමට සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකිය.

01 ඔබේ කැමති පටිගත කිරීම **පටිගත කිරීම්** යෙදුමෙන් තෝරන්න.

02 දුරස්ථ පාලකය මත ◀/▶ බොත්තම් එබීම මගින් ඔබට තත්පර 10 ක් පසුපසට/ඉදිරිපසට මගහැර යාමට ඉඩ දෙයි.
පසුවාදනය අතරතුර ඔබට ඔබේ කැමති පටිගත කිරීමේ පසුවාදනය **රෝදය (OK)** බොත්තම එබීමෙන් පාලනය කළ හැකිය.
පිළිවැයුම් පාලනය භාවිතා කරන අතරතුර තිරයේ ⌄ එබීමෙන් ඔබට තවත් විශේෂාංග වෙත පිවිසිය හැකිය.

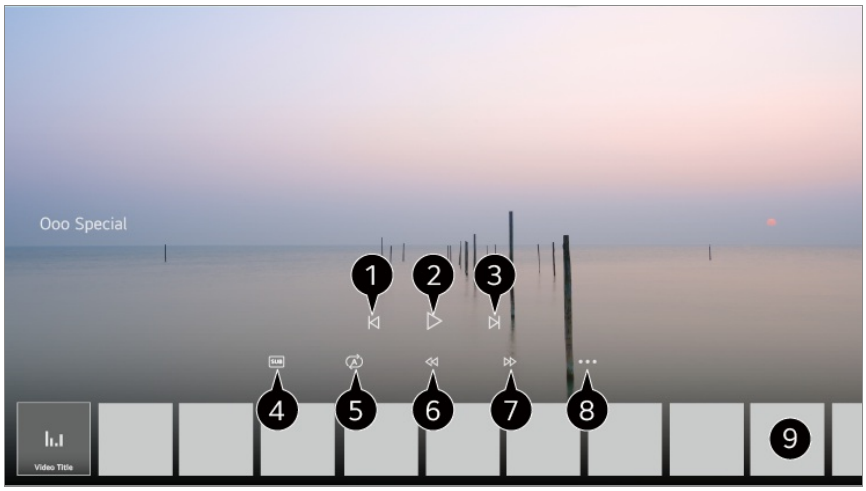

1. පෙර පටිගත කිරීම පෙන්වයි.
2. පටිගත කිරීම වාදනය හෝ විරාම කරයි.
3. ඊළඟ පටිගත කිරීම පෙන්වයි.
4. සංවෘත උපසිරැසි ක්‍රියාත්මක හෝ ක්‍රියාවිරහිත කරන්න.
5. ඔබට දිගටම පසුවාදනය සැකසිය හැකිය.
6. වීඩියෝව වඩා වැඩි වේගවලින් ආපසු යවයි.
7. වීඩියෝව වඩා වැඩි වේගවලින් ඉදිරියට යවයි.
8. ඔබට නැවත ආරම්භ කිරීම සහ ප්‍රතිදානය කළ හැකි ශ්‍රව්‍ය භාෂාව වැනි විශේෂාංග සැකසිය හැකිය.
9. පටිගත කිරීම් ලැයිස්තුවක් පහත දැක්වේ.

- වින්‍යාස කළ හැකි අයිතම මොඩියුලය මත පදනම්ව වෙනස් වේ.

LG Channels නැරඹීම

LG Channels නැරඹීම

ඔබට අන්තර්ජාලය හරහා මෙම සේවාව තුළින් තථ්‍යකාලීන විකාශනයන් නැරඹිය හැකිය.
ඔබට නව අන්තර්ජාල නාලිකා මත වන තොරතුරු දැකීමට හෝ **LG Channels**තුළ ඔබ කැමති නාලිකා කළමනාකරනය කිරීමට හැකිය.

දුරස්ථ පාලකය මත වන බොත්තම ඔබා තිරයේ **LG Channels** තෝරන්න.
දුරස්ථ පාලකය මත **(නාලිකා)** බොත්තම් එබීමෙන් ද ඔබට **LG Channels** නැරඹීමට හැකිය.

යෙදුම් මාරු කිරීමකින් තොරව වර්තමාන නාලිකාවලට අදාළ අන්තර්ගතය පහසුවෙන් අත්විඳීමට පරිශීලකයින්ට ඉඩ සලසන 'අන්තර්ක්‍රියාකාරී නාලිකා' සේවාව භාවිතා කළ හැකිය.
අන්තර්ජාල නාලිකා තිරය මත දිස්වෙන උපදෙස් අනුව ඔබගේ තිරය ක්ලික් කිරීමෙන් හෝ ඔබගේ දුරස්ථ පාලකයේ බොත්තම් එබීමෙන් ඔබට 'අන්තර්ක්‍රියාකාරී නාලිකාව' භාවිතා කළ හැකිය.

- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.
- ඔබ එය භාවිතා කිරීමට පෙර ජාලයට සම්බන්ධ වී **පරිශීලක ගිවිසුම්** සඳහා එකඟ විය යුතුය.
- → → **පොදු** → **පද්ධතිය** → **ඉහිටීම**, තුළ **විකාශන රට** සහ **LG සේවා රට** එකම විය යුතුය. ඔබ ඉන් කිසිවක් වෙනස් කරන්නේ නම්, ඔබට සේවාව භාවිතා කළ නොහැකිය.
- අන්තර්ජාල නාලිකාවක් නරඹන අතර දුරස්ථ පාලකය මත වන බොත්තම ඔබන්න. ඔබට **LG Channels**ඇරඹිය හැක.
- **LG Channels** තේරීම ආදාන ප්‍රකාරය **LG Channels** වෙත වෙනස් කරනු ඇත. සමහර අන්තර්ගතය වෙනත් යෙදුම්වලින් ප්‍රතිස්ථාපනය වීමට ඉඩ ඇත.
- සමහර අන්තර්ජාල සේවාවන් මෙම සේවාවට සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.
- අන්තර්ජාල නාලිකා සඳහා සජීව ප්‍රතිවාදන සහ පටිගත කිරීම් ලද නොහැකිය.
- විකාශන සමාගමේ පූර්ව දැනුම්දීමකින් තොරව අන්තර්ජාල නාලිකා සේවාව නතර වීමට හෝ වෙනස්වීමට හැකිය.

TELETEXT

Teletext භාවිත කිරීමට

Teletext යනු TV වැඩසටහන්, පුවත් සහ කාලගුණය පිළිබඳ පෙළ-පදනම්වූ තොරතුරු පිරිනමන TV නාලිකා මධ්‍යස්ථාන මගින් පිරිනමන ගාස්තු රහිත

සේවාවකි.
උපාංගයේ Teletext විකේතකය සරල, ඉහළම සහ FASTEXT පද්ධති සඳහා සහය දක්වයි.

01 දුරස්ථ පාලකයේ ••• බොත්තම ඔබන්න.

- ඔබගේ දුරස්ථ පාලකයේ ••• බොත්තමක් නොමැති නම්, කහ බොත්තම ඔබාගෙන සිටින්න.

02 තිරයේ **Teletext** තෝරන්න.

03 Teletext කවුළුව දිස් වේ.

04 විකාශනය සහ Teletext එකවර බැලීමට, දුරස්ථ පාලකයේ ••• බොත්තම ඔබා **Teletext** තෝරන්න.

වර්ණ බොත්තම

පූර්ව හෝ අනුගාමී පිටුව තේරීමට.

අංක බොත්තම

ගෙන යාමට පිටු අංකය ඇතුළු කරයි.

(නාලිකා) ^/v බොත්තම

පූර්ව හෝ අනුගාමී පිටුව තේරීමට.

- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.

විශේෂ Teletext කාර්යය

01 දුරස්ථ පාලකයේ ••• බොත්තම ඔබන්න.

- ඔබගේ දුරස්ථ පාලකයේ ••• බොත්තමක් නොමැති නම්, කහ බොත්තම ඔබාගෙන සිටින්න.

02 තිරයේ **Teletext විකල්පය** තෝරන්න.

03 **Teletext** මෙනුව තෝරන්න.

Index

එක් එක් සූචි පිටුව තෝරන්න.

වේලාව

විකාශනයක් නරඹන විට, තිරයේ මුදුනේ දකුණේ වේලාව බැලීමට අනුරූප මෙනුව

තෝරන්න. ටෙලිටෙක්ස්ට් ප්‍රකාරය තුළ, උප පිටු අංකයක් තේරීමට මෙම බොත්තම ඔබන්න. උප පිටු අංකය තිරයේ පහළින් සංදර්ශනය වේ. උප පිටුව රඳවාගැනීමට හෝ වෙනස් කිරීමට, / , / හෝ අංක බොත්තම් ඔබන්න.

රඳවන්න

Teletext පිටුවක 2ක් හෝ ඊට වැඩි උප පිටු සමන්විත නම් සිදුවනු ඇති ස්වයංක්‍රිය පිටු වෙනස් වීම නතර කරයි. උපපිටු ගණන සහ සංදර්ශනය වන උප පිටුව, සාමාන්‍යයෙන්, වේලාවට පහළින් තිරය මත පෙන්වයි. මෙම මෙනුව තෝරා ගන්නා විට, නැවතුම් ලකුණ තිරයේ ඉහළ වම් අත කෙළවරේ සංදර්ශනය වන අතර ස්වයංක්‍රීය පිටුව වෙනස් කිරීම අකර්මන්‍ය වේ.

අනාවරණය කරන්න

තේරවිලි හෝ ප්‍රහේලිකාවලට විසඳුම් යනාදි, සැඟවූ තොරතුරු සංදර්ශනය කිරීමට මෙනුව තෝරන්න.

යාවත් කරන්න

නව ටෙලිටෙක්ස්ට් පිටුවකට රැඳී සිටින අතරේ තිරයේ රූපවාහිනී පින්තූරය සංදර්ශනය කරයි. සංදර්ශකය තිරයේ ඉහළ වම් අත කෙළවරෙහි දිස් වනු ඇත. යාවත්කාලීන වූ පිටුව ලබා ගත හැකි විට සංදර්ශකය පිටු අංකයට වෙනස් වනු ඇත. යාවත්කාලීන ටෙලිටෙක්ස්ට් පිටුව බැලීමට මෙම මෙනුව නැවත තෝරන්න.

භාෂාව

Teletext භාෂාව සකසයි.

- අංකිත ප්‍රකාරයේ පමණි

Teletext භාෂාව සැකසීමට

Teletext භාෂා දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් විකාශනය වන විට Teletext භාෂා කාර්යය භාවිත කරන්න.

01 දුරස්ථ පාලකයේ බොත්තම ඔබන්න.

02 → **පොදු** → **පද්ධතිය** → **භාෂාව (Language)** → **මූලික ටෙලිටෙකෙස්ට් භාෂාව**/**ද්විතියික ටෙලිටෙකෙස්ට් භාෂාව** තෝරන්න.

- අංකිත ප්‍රකාරයේ පමණි
- තෝරා ගත් භාෂාවක Teletext දත්ත විකාශනය නොවන්නේ නම්; පෙරනිමි භාෂාව සංදර්ශනය නොවනු ඇත.
- ඔබ වැරදි දේශීය රට තෝරන්නේ නම්, තිරයේ නිවැරදිව teletext දිස් නොවිය හැකි අතර teletext ක්‍රියාකාරීත්වය අතරතුර සමහර ගැටලු සිදු විය හැකිය.

HbbTV

HbbTV ගැන තවත් දැනගන්න

HbbTV (දෙමුහුන් විකාශන පුළුල් පරාස TV) යනු සුපිරි teletext ආකාරයේ සේවා සක්‍රිය කරන නව විකාශනය කිරීමේ ප්‍රමිතියකි. එය සම්ප්‍රේෂණය කරන ලද වැඩසටහන් භාවිතයේ ඇති ස්මාට් උපාංග සමග සංකලිත වීමට හෝ පුළුල් පරාසය හරහා සම්ප්‍රේෂණය වන ඔන්ලයින් සේවාවන්ට සම්බන්ධ වීමට හැකියාව ලබා දෙයි. එබැවින්, පාරිභෝගිකයින්ට TV නැවත ධාවනය (පසුගිය TV වැඩසටහන් බැලීම, වීඩියෝ ඉල්ලුම් කිරීම) වැනි විශේෂාංග භුක්ති විඳිය හැකි අතර දැනට පවතින ඩිජිටල් Teletext හි සරු තොරතුරු සේවාවලට අමතරව යෙදුමට සම්බන්ධ විවිධ ඔන්ලයින් සේවාවන් වෙත පිවිසීමට හැකිය. HbbTV සේවා විවිධ ආකාරවලින් සක්‍රිය කළ හැකිවනු ඇත, වඩාත්ම පොදු ක්‍රමය වන්නේ දුරස්ථ පාලකයේ බොත්තම එබීමයි. සාමාන්‍යයෙන්, මෙම සේවාව දැනට පවතින යාත්‍රණ බොත්තම් මගින් ක්‍රියාත්මක කළ හැකිවනු ඇත. ('OK' බොත්තම ඇතුළුව, , , ,) නරඹන්නන්ට ඉහළම ගුණාත්මක වීඩියෝ අත්විඳීමට හැකියාව ලබා දෙමින් නවතම HbbTV පිරිවිතර බ්‌රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතා හරහා වීඩියෝවල “අනුවර්තී දහර කිරීම” සඳහා සහය දක්වයි. HbbTV ගැන තවත් විස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, www.hbbtv.org වෙත පිවිසෙන්න.

- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.

HbbTV භාවිත කිරීමට

→ → **පොදු** → **නාලිකා** → **HbbTV**

HbbTV ක්‍රියාත්මක බවට සකසයි.
HbbTV සබලිත සේවාවලින් විවිධ අන්තර්ගත රාශියක් රස විඳින්න.

- අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් නොමැතිව, සේවාව සීමාවීමට ඉඩ ඇත.
- HbbTV සේවාවේ ක්‍රියාකාරීත්වය සහ ගුණත්වය ඔබේ පුළුල් පරාස සම්බන්ධතාවේ ගුණත්වය මත පදනම්ව වෙනස් විය හැකිය.
- HbbTV සේවා සියලු වැඩසටහන් සඳහා ලබා ගත හැකි බවට සහතික නොවේ – ඔබේ විකාශක සහාය දැක්වීමට තෝරා ගන්නා එවාට පමණි.
- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.
- සජීවී පසුවාදනය ක්‍රියාත්මක විට, HbbTV අක්‍රීය වේ.
- HbbTV සේවාව භාවිත කරන අතරතුර, සංචාලන යතුරු සහ **රෝදය (OK)** බොත්තම Magic Remote හි දර්ශකය තිරය මත සක්‍රිය කර ඇත් නම් අබල විය හැකිය. මෙම කාරණයේදී, දර්ශකය සක්‍රිය කිරීමෙන් ඉවත් කිරීම පිණිස වම්, දකුණු, ඉහළ සහ

පහළ යතුරු ඔබන්න. (මෙය Magic Remote එකට සහාය දක්වන මාදිලිවලට පමණක් අදාළ වේ.)

යෙදුම් සහ අන්තර්ගතය

යෙදුම් ස්ථාපනය කිරීම

යෙදුම් ස්ථාපනය කිරීම

ඔබට ඔබේ නිෂ්පාදනයේ ක්‌රීඩා, අධ්‍යාපනය සහ ප්‍රවෘත්ති වැනි විවිධ කාණ්ඩවල යෙදුම් ස්ථාපනය කිරීමට සහ ඒවා පහසුවෙන් භාවිතා කිරීමට හැකිය.

01 දුරස්ථ පාලකයේ බොත්තම ඔබන්න.


02 **Apps** දියත් කරයි.

03 යෙදුමක් සෙවීමට කාණ්ඩයක් තෝරන්න හෝ බොත්තම ඔබන්න.

04 ස්ථාපනය කිරීමට යෙදුමක් තෝරා ගන්න.

05 යෙදුමේ විස්තර කියවා අනතුරුව **ස්ථාපනය කරන්න** ඔබන්න.

06 ස්ථාපනය සම්පූර්ණ වූ විට, ඔබට වහාම යෙදුම ධාවනය කළ හැකිය.

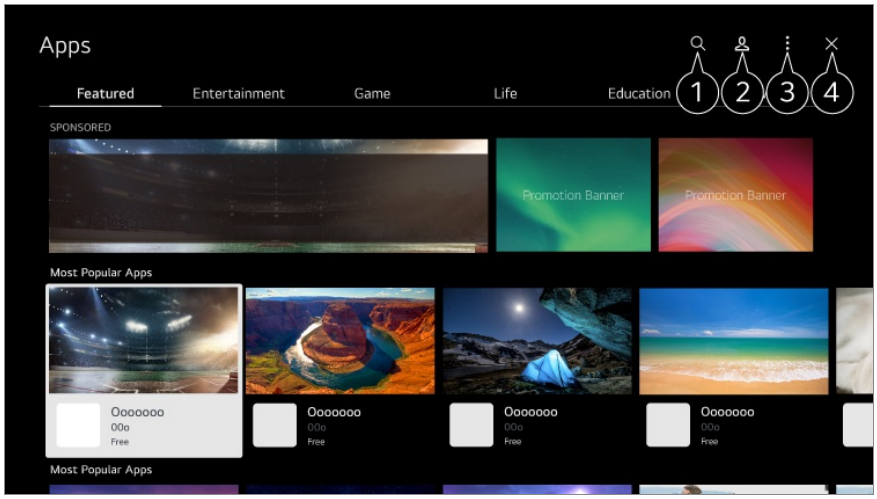

❶ අන්තර්ගතය සඳහා සොයයි.
විස්තර බැලීමට, **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** දක්වා ඇති **යෙදුම් සහ අන්තර්ගතය** → **අන්තර්ගතය සෙවීම** හසුරුවන ආකාරය ක්ලික් කරන්න.

❷ ඔබට ඔබේ LG ගිණුමට ලොගින් විය හැකිය.

තව තොරතුරු සඳහා, **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** තුළ **webOS ආරම්භ කිරීම** → **ඔබේ LG ගිණුම කළමනාකරණය කිරීම** බලන්න.

❸ ඔබට ස්ථාපිත යෙදුම් යාවත්කාලීන කිරීම හෝ මැකීම වැනි යෙදුම් කළමනාකරණය සිදු කළ හැකිය.

❹ යෙදුම වසා දමයි.

- යෙදුම පසුබිම තුළ ධාවනය වීම අක්‍රිය කිරීමට, දුරස්ථ පාලකයේ ••• බොත්තම ඔබා **යෙදුමෙන් පිටවන්න** තෝරන්න.
  ඔබගේ දුරස්ථ පාලකයේ ••• බොත්තමක් නොමැති නම්, කහ බොත්තම ඔබාගෙන සිටින්න.

- යෙදුම් ස්ථාපනය කිරීමට, ඔබ ලොගින් වී සිටිය යුතුය.
- රට හෝ සේවා තත්වය අනුව ලබා ගත හැකි ප්‍රවර්ග වෙනස් විය හැකිය.
- ඔබේ උපාංගයේ තිබෙන ගබඩාව ප්‍රමාණවත් නොවේ නම්, ඔබට බාහිර මතක උපාංගයක් සම්බන්ධ කරමින් යෙදුම් ස්ථාපනය කළ හැකිය.
- සමහර USB ගබඩා උපාංගවලට සහාය නොදැක්වීමට හෝ නිසියාකාරව ක්‍රියා නොකිරීමට හැකිය.
- වෙනත් උපාංගවල යෙදුම් අඩංගු USB දණ්ඩ භාවිතා නොවිය හැක.
- ළමයින් විසින් භාවිත කරන විට අනතුරු ඇඟවීම ක්‍රියාවට නංවන්න. ළමයින්ට මෙම නිෂ්පාදනය හරහා නුසුදුසු සබැඳි අන්තර්ගතයට ප්‍රවේශය තිබිය හැකිය. සමහර යෙදුම්වලට ප්‍රවේශය සීමා කිරීමෙන් ඔබට නුසුදුසු සබැඳි අන්තර්ගත අවහිර කළ හැකිය.
  සැකසීම් ⚙ → ⚙ → **පොදු** → **පද්ධතිය** → **ආරක්ෂාව** → **යෙදුම් අගුළු** තුළ වින්‍යාස කරන්න.

මැජික් ගවේෂක භාවිතා කිරීමට

මැජික් ගවේෂක භාවිතා කිරීමට

ඔබට තිරය මත පෙළ හෝ වීඩියෝ තොරතුරු මත පදනම්ව විවිධ යෙදුම් හරහා පහසුවෙන් සෙවීමක් ධාවනය කළ හැකිය.

01 Magic Remote හි දර්ශක වර්ණය වෙනස් වන්නේ නම් (උදා. 🟣 වෙත) මැජික් ගවේෂක භාවිතා කළ හැකිවනු ඇත.

02 ඔබ විකාශනයක් නරඹන්නේ නම් රූපය මත **රෝදය (OK)** බොත්තම ද නැතහොත් ඔබ **ක්‍රීඩා** සේවාව හෝ, **මාර්ගෝපදේශය** හෝ **සැකසුම්** යෙදුම් භාවිතා කරන්නේ නම් පෙළ මත ද ඔබාගෙන සිටින්න.


03 විකාශන තිරය මත, වැඩසටහන හා සම්බන්ධ ප්‍රධාන වචන දිස්වේ.
යෙදුමේ ඇති පෙළ මත ඔබට වෙබ් බ්‍රව්සරය හෝ සොයන්න වැනි අයිතමයක්


වෙත යාමට ඉඩ දෙන අයිකනයක් දක්නට ලැබේ.

04 භාවිතා කිරීමට අයිතමයක් තෝරා ගන්න.

- දුරස්ථ පාලකය මත ඇති ▲/▼/◀/▶ බොත්තම් එබීමෙන් ඔබට අයිතමයක් ගෙනයාමට හැකිවනු ඇත.

05 දුරස්ථ පාලකය මත ඇති ⮌ බොත්තම එබීමෙන් ඔබට මැජික් ගවේෂක වෙතින් පිටවිය හැකිය.

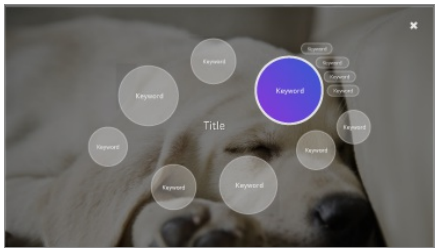

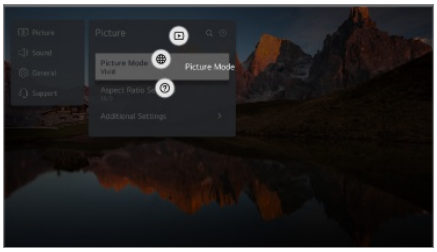

- සාමාන්ය දුරස්ථ පාලකය මත **OK** බොත්තම ඔබා අල්ලාගෙන සිටීමෙන් ද ඔබට මෙම විශේෂාංගය භාවිතා කළ හැකිය.
- කලාපය හෝ සේවාව අනුව ලද හැකි විශේෂාංග වෙනස් වේ.
- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.

අන්තර්ගතය සෙවීම


අන්තර්ගතය සෙවීම

මාතෘකාව, නළුවා / නිළිය සහ ප්රභේදය අනුව අන්තර්ගතය සොයයි.

01 දුරස්ථ පාලකයේ ⌂ බොත්තම ඔබන්න.

02 🔍 දියත් කරයි.

03 කැමති සෙවුම් පද භාවිත කරමින් විවිධ අන්තර්ගත සහ තොරතුරු සඳහා සොයන්න.

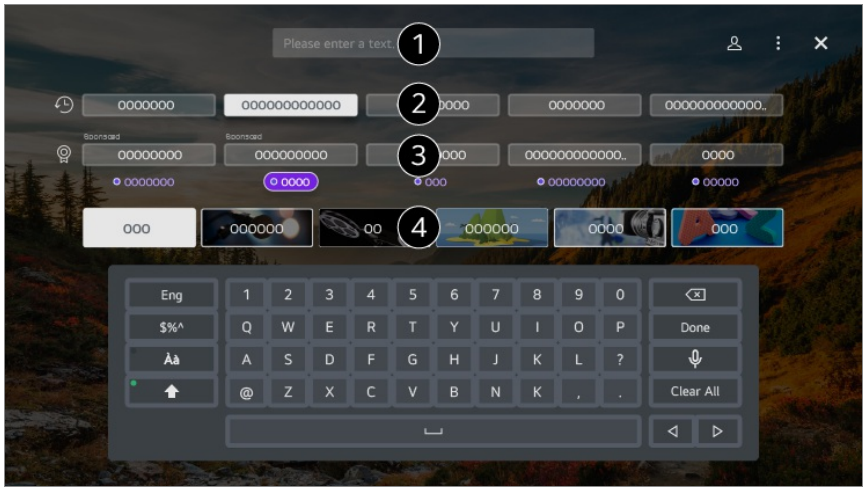

❶ සෙවුම් පදයක් ඇතුළු කරන්න.

❷ මෑත කාලීන සෙවීම් පෙන්වයි.

❸ ඔබට යෝජිත යතුරු පද වලින් එකක් තෝරාගෙන සෙවීමට ඉදිරියට යා හැකිය.

❹ ඔබට ප්‍රභේදය අනුව අන්තර්ගතය ගවේෂණය කළ හැකිය.

- සෙවුම් විශේෂාංගය භාවිතා කිරීමට ඔබ ජාලයට සම්බන්ධ විය යුතුය.
- සෙවුම් ප්‍රතිඵල නාලිකාව, කලාපය, ජාල සැකසීම් සහ ඔබ නියම සහ කොන්දේසිවලට එකඟ යන්න මත පදනම්ව වෙනස් විය හැකිය. විින්යාස කළ හැකි අයිතම මොඩියුලය මත පදනම්ව වෙනස් වේ.

නිවසේ කාර්යාලය භාවිත කිරීම

නිවසේ කාර්යාලය භාවිත කිරීම

දුරස්ථ පාලකයේ බොත්තම ඔබා තිරය මත **නිවසේ කාර්යාලය** දියත් කරන්න. PC උපාංගය වෙතින් දුරස්ථව ක්‍රියා කරවීමට හැකිවනු ඇත.

01 ඔබ සම්බන්ධවීමට බලාපොරොත්තු වන PC හි බලය සක්‍රිය කරන්න.

02 දුරස්ථ පාලකයේ බොත්තම ඔබා තිරය මත **නිවසේ කාර්යාලය** දියත් කරන්න.

03 **දුරස්ථ PC එක් කරන්න**තෝරන්න. නව PC එකක් සම්බන්ධ කළ හැකිවනු ඇත.

- සම්බන්ධ කළ යුතු PC එක සක්‍රීය කර තිබිය යුතු අතර, PC සැකසුම් තුළ 'දුරස්ථ වැඩතලය සක්‍රීය කරන්න' සක්‍රිය කර තිබිය යුතුය.
- **දුරස්ථ PC එක් කරන්න** වෙත උපාංග හතරක් දක්වා සම්බන්ධ කළ හැකිවනු ඇත. වෙනත් PC එකක් එක් කිරීමට, කලින් ලියාපදිංචි කළ PC එක මකන්න.

- ඔබට Windows 10 Professional හෝ ඊට පසු එකක් හෝ Mac මෙහෙයුම් පද්ධති පමණක් සම්බන්ධ කළ හැකිය.
  Windows පරිශීලක නමක් සහ මුරපදයක් සකස් කළ යුතු ය. PIN ආදානය හරහා ඇතුල්වීමට සහය නොදක්වයි.
- සම්බන්ධ කිරීමට පෙර, ඔබේ Mac සක්‍රිය කර Mac හි සැකසුම් → හුවමාරු කිරීම තුළ තිරය හුවමාරු කිරීම සක්‍රිය කර ඇති බව තහවුරු කර ගන්න.



❶ ඔබට තෝරන ලද වලාකුළු PC සේවාව භාවිතා කළ හැකිය.

❷ සම්බන්ධිත PC එකකට මාරු වීමෙන් ඔබට එය භාවිතා කළ හැකිය.
✎ : ඔබට සම්බන්ධතා තොරතුරු සංස්කරණය කළ හැකිය.
🗑 : ඔබට සම්බන්ධිත PC එක මැකීමට හැකිය.

❸ නව PC එකක් සම්බන්ධ කළ හැකිවනු ඇත.

❹ ඔබට PC විසින් සපයන අන්තර්ජාල සේවාව උපාංගයේ භාවිතා කළ හැකිය.
✎ තෝරා ගැනීම ඔබට ලැයිස්තුව සංස්කරණය කිරීමට හැකියාව ලබා දෙයි.

- රට මත පදනම්ව ලබා ගත හැකි විශේෂාංග වෙනස් විය හැකිය.

❺ **LG ගිණුම** දියත් කරන්න.
පුරනය වී ඇති එකිනෙක ගිණුම සඳහා, ඔබට සම්බන්ධ වීමට දුරස්ථ PC යන්ත්‍ර සහ අන්තර්ජාල සේවා ලැයිස්තුවක් වින්‍යාසකරණය කළ හැකිය.

❻ ඔබට Bluetooth යතුරුපුවරුවක් හෝ මූසිකයක් සම්බන්ධ කර සම්බන්ධිත උපාංගය භාවිතා කළ යුතුදැයි සැකසීමට හැක.

- බ්ලූටූත් යතුරුපුවරුවක් හෝ මූසිකයක් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා, **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** හි **සැකසුම්** → **බාහිර උපාංග** → **Bluetooth පාලකය සම්බන්ධ කරන්න** බලන්න.

❼ යෙදුම වසා දමයි.

- උපාංගය වෙත යතුරු පුවරුවක් සහ මූසිකයක් සම්බන්ධ කිරීම සුමටව ක්‍රියාත්මක වීමට හැකියාව ලබා දෙයි.
  PC වෙත සම්බන්ධ යතුරු පුවරුවේ සහ උපාංගය වෙත සම්බන්ධ යතුරු පුවරුවේ යතුරු පුවරු පිරිසැලසුම වෙනස් නම්, ඇතැම් යතුරු ක්‍රියා නොකිරීමට ඉඩ ඇත.
- ජාල සම්බන්ධතාවය සහ සැකසුම් සැකසීමෙන් පසුව පමණක් උපාංගය සහ PC යන

දෙකම සම්බන්ධ කළ හැකිවනු ඇත.

- උපාංගය සහ PC එකම ජාලයට සම්බන්ධ වී නැති නම්, පොදු IP තොරතුරු අවශ්ය වන අතර, රවුටරයේ පෝටය යොමු කිරීමේ සැකසුම් අවශ්ය වීමට ඉඩ ඇත.
- PC ආරක්ෂක ප්රතිපත්තිය මගින් සම්බන්ධතාවය සීමා කර ඇත්නම්, ජාල ආරක්ෂක කළමනාකරු අමතන්න.
- PC හි සමහර විශේෂාංග හෝ වැඩසටහන් භාවිතා කළ නොහැකි වනු ඇත.
- PC හි බලය සුරැකීමේ ක්රියාකාරීත්වය සක්රීය කළ විට, සම්බන්ධතාවය නැති වී ඇති අතර නැවත සම්බන්ධ කළ නොහැකිවනු ඇත. භාවිතයට පෙර PC හි බලය ඉතිරි කිරීමේ ක්රියාකාරීත්වය අක්රීය කරන ලෙස අපි නිර්දේශ කරමු.


ක්රීඩා අත්විඳීම

ක්රීඩා අත්විඳීම

ඔබට ක්රීඩාවට අදාළ යෙදුමක්, සම්බන්ධිත ක්රීඩා උපාංගයක් හෝ PC එකක් තෝරාගත හැකි ය.

ක්රීඩා දියත් කිරීමට දුරස්ථ පාලකය මත ඇති බොත්තම ඔබන්න.

- ඔබ ගේම් පෑඩ් එකක් සම්බන්ධ කරන විට පවා, වහාම ආරම්භ වේ.
  ඔබ මෙම උපාංග සමග ගැළපීම සඳහා පරීක්ෂා කර ඇති ක්රීඩා පුවරුවක් භාවිත කිරීම නිර්දේශ කර ඇත.
  ගැළපෙන Bluetooth ක්රීඩා පෑඩ් සඳහා, **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** තුළ, **සැකසුම් → බාහිර උපාංග → Bluetooth පාලකය සම්බන්ධ කරන්න** බලන්න.
  ගැළපෙන USB ගේම් පෑඩ් සඳහා, **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** තුළ **උපාංගය ක්රියා කරවන ආකාරය → යතුරුපුවරුවක්, මූසිකයක් සහ ක්රීඩා ඵලකයක් භාවිතා කිරීම** බලන්න.

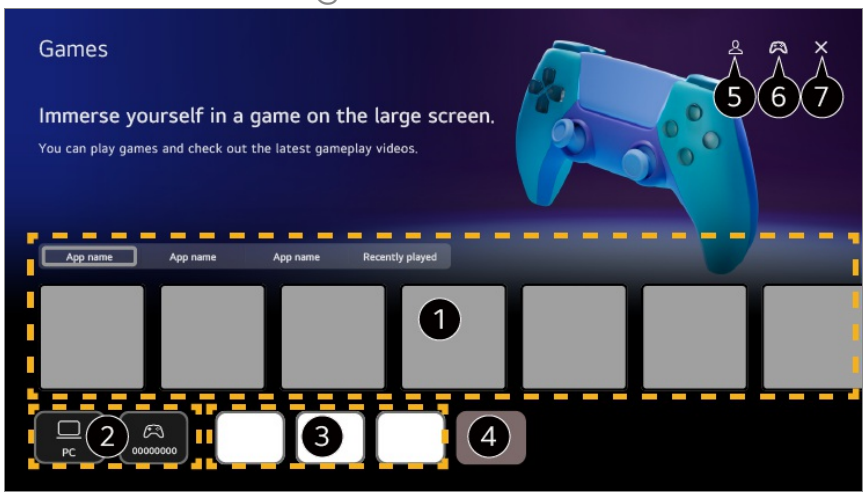

❶ අපේක්ෂිත වලාකුළු ක්රීඩා සේවාව තෝරන්න. තෝරන ලද සේවාව මගින් නිර්දේශිත ක්රීඩා සංදර්ශනය කරයි.

කලින් ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩා සංදර්ශන කිරීමට **මෑතක දී ක්‍රීඩා කළ** තෝරන්න.

❷ ඔබට සම්බන්ධිත ක්‍රීඩා උපාංගයක් හෝ PC එකක් තෝරාගත හැකි ය. සම්බන්ධ නැති උපාංග සංදර්ශනය නොවේ.

❸ ඔබට ක්‍රීඩාවට අදාළ යෙදුමක් ධාවනය කළ හැකි ය.

❹ **යෙදුම් ලැයිස්තුව සංස්කරණය කරන්න** ප්‍රකාරයට ඇතුල් වේ.

❺ **LG ගිණුම** දියත් කරන්න.

❻ Bluetooth ආදාන උපාංගයක් සම්බන්ධ වී ඇත්දැයි පෙන්වයි. තෝරාගත් විට **Bluetooth පාලකය සම්බන්ධ කරන්න** වෙත නැවත යොමු කරයි.

❼ යෙදුම වසා දමයි.

- මෙම ක්‍රියාකාරීත්වය සමහර රටවල් හෝ මාදිලිවල ලද නොහැකිවීමට ඉඩ ඇත.
- HDMI වෙත සම්බන්ධ ක්‍රීඩා උපාංග සහ PC ක්‍රීඩා **ක්‍රීඩා** වෙත ස්වයංක්‍රීයව එක් කෙරේ.


ඉගෙනීම සේවාව භාවිතා කිරීම

ඉගෙනීම සේවාව භාවිතා කිරීම

ඔබට අධ්‍යාපනයට අදාළ විශේෂාංගික සේවා හෝ අදාළ අන්තර්ගතය තෝරාගත හැකිය.

01 දුරස්ථ පාලකයේ ⌂ බොත්තම ඔබන්න.

02 **ඉගෙනීම** කාඩ්පතක් තෝරා ගන්න.

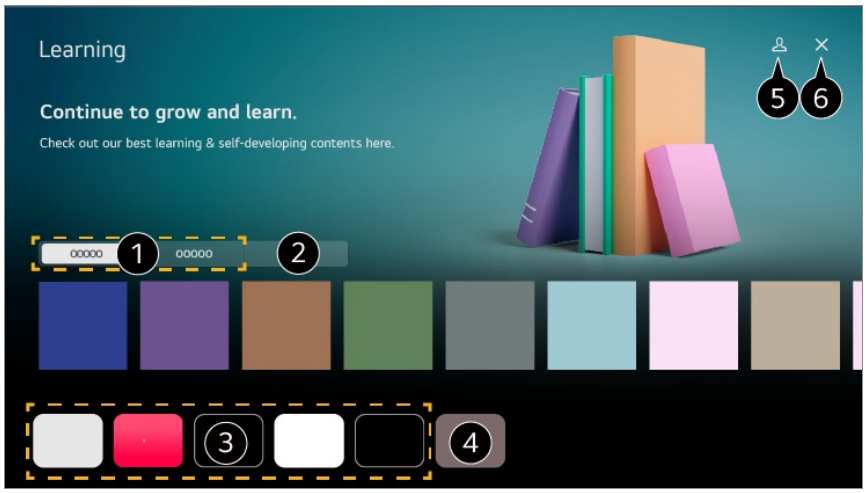

❶ අපේක්ෂිත සේවාව තෝරන්න. සේවාව මගින් සපයන අන්තර්ගතය පහත පෙන්වා ඇත.

❷ කලින් තෝරන ලද අයිතම ලැයිස්තුගත කර ඇත. අයිතම ගණන 16 ඉක්මවන්නේ නම්,

පැරණිතම ඒවා අනුපිළිවෙලින් ස්වයංක්‌රීයව මකනු ලැබේ.

❸ ඔබට අධ්‍යාපනයට අදාළ යෙදුමක් ධාවනය කළ හැකි ය.

❹ **යෙදුම් ලැයිස්තුව සංස්කරණය කරන්න** ප්‌රකාරයට ඇතුල් වේ.

❺ **LG ගිණුම** දියත් කරන්න.

❻ යෙදුම වසා දමයි.

- **ඉගෙනීම** සේවාව භාවිතා කිරීමට ඔබ ජාලයට සම්බන්ධ විය යුතුය.
- මෙම ක්‌රියාකාරීත්වය සමහර රටවල් හෝ මාදිලිවල ලද නොහැකිවීමට ඉඩ ඇත.
- කලාපය හෝ සේවාව අනුව ලද හැකි විශේෂාංග වෙනස් වේ.
- PC හෝ ස්මාට් උපාංගයක ඒවාට වඩා නිර්දේශ හෝ සෙවුම් ප්‌රතිඵල වෙනස්වීමට ඉඩ ඇත.


සංගීතය අත්විඳීම

සංගීතය අත්විඳීම

ඔබට ඔබේ මනාප සංගීතය එක තැනකින් සොයා ගැනීමට සහ ජනප්‌රිය හෝ නවතම ගීත සඳහා නිර්දේශ ලබා ගැනීමට හැකිය.

01 දුරස්ථ පාලකයේ ⌂ බොත්තම ඔබන්න.

02 **සංගීතය** කාඩ්පතක් තෝරා ගන්න.

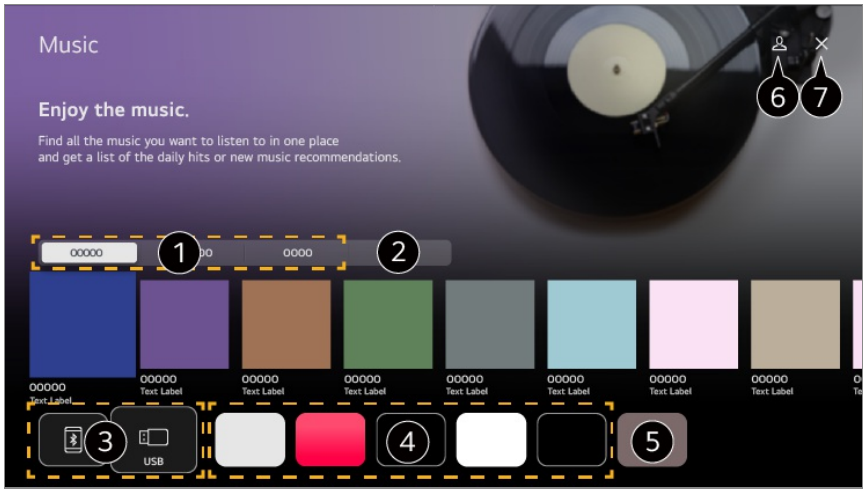

❶ අපේක්ෂිත සේවාව තෝරන්න. සේවාව මගින් සපයන අන්තර්ගතය පහත පෙන්වා ඇත.

❷ කලින් තෝරාගත් සංගීතය ලැයිස්තුවක දර්ශනය වේ. අයිතම ගණන 16 ඉක්මවන්නේ නම්, පැරණිතම ඒවා අනුපිළිවෙලින් ස්වයංක්‌රීයව මකනු ලැබේ.

❸ ඔබට සම්බන්ධිත USB හෝ ස්මාට් උපාංගයකින් සංගීතයට සවන් දිය හැකිය.

අපේක්ෂිත අයිතමය තෝරා ගැනීම අනුරූප යෙදුම වෙත යාත්‍රණය කරනු ඇත.

❹ උපාංගයේ ලද හැකි සංගීත යෙදුම් සංදර්ශනය කරයි. අපේක්ෂිත අයිතමය තෝරා ගැනීම අනුරූප යෙදුම වෙත යාත්‍රණය කරනු ඇත.

❺ ඔබට යෙදුම් ලැයිස්තුව සංස්කරණය කළ හැකිය.

❻ **LG ගිණුම** දියත් කරන්න.

❼ යෙදුම වසා දමයි.

- මෙම විශේෂාංගය සමහර රටවල ලද නොහැකිවීමට ඉඩ ඇත.
- **සංගීතය** විශේෂාංගය භාවිතා කිරීමට ඔබ ජාලයට සම්බන්ධ විය යුතුය.
- කලාපය හෝ සේවාව අනුව ලද හැකි විශේෂාංග වෙනස් වේ.
- PC හෝ ස්මාර්ට් උපාංගයක ඒවාට වඩා නිර්දේශ හෝ සෙවුම් ප්‍රතිඵල වෙනස්වීමට ඉඩ ඇත.

ක්‍රීඩා සේවාව භාවිතා කිරීම

ක්‍රීඩා සේවාව භාවිතා කිරීම

01 දුරස්ථ පාලකයේ ⌂ බොත්තම ඔබන්න.

02 **ක්‍රීඩා** කාඩ්පතක් තෝරා ගන්න.

03 ඔබට ලීගය සහ සවිස්තරාත්මක තොරතුරු අනුව කණ්ඩායම් ලැයිස්තුව නැරඹිය හැකිය.
අපේක්ෂිත ක්‍රීඩා ලීගය තේරීමෙන් ඔබට එම ලීගය පිළිබඳ තොරතුරු පරීක්ෂා කිරීමට හැකියාව ලබා දෙයි.

04 ඔබේ කැමති කණ්ඩායම හෝ ක්‍රීඩකයා ලියාපදිංචි කිරීමට **මගේ කණ්ඩායම්** ඔබන්න.
කණ්ඩායමක් හෝ ක්‍රීඩකයෙකු ලියාපදිංචි කිරීමෙන් ඔබට **මගේ කණ්ඩායම්** තුළ සජීවී තරඟ යාවත්කාලීන සහ ඉදිරි තරඟ කාලසටහන් පරීක්ෂා කිරීමට හැකියාව ලබා දෙයි.

- ඔබ කැමති කණ්ඩායම හෝ ක්‍රීඩකයා ලියාපදිංචි කිරීමට ඔබ ඔබේ LG ගිණුමට ලොගින් විය යුතුය.
- දත්ත සැපයුම්කරුගේ තත්වය අනුව තරඟ කාලසටහන හෝ තත්වය සත්‍ය ඒවාට වඩා වෙනස් විය හැකිය.
- සමහර යෙදුම් භාවිතා කරන විට තථ්‍ය කාලීන ඵලාම ලද නොහැකි වීමට ඉඩ ඇත.
- ජාලය සම්බන්ධ විට පමණක් මෙම විශේෂාංගය ලද හැකිය.
- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.

තනි කණ්ඩායම් හෝ ක්‍රීඩකයින් සඳහා දැනුම්දීම් සැකසුම් වෙනස් කිරීම

ඔබට තරඟයක් නරඹන අතරතුර පවා ඔබ **මගේ කණ්ඩායම්** හි ලියාපදිංචි කර ඇති කණ්ඩායම්වල හෝ ක්‍රීඩකයන්ගේ තරඟ පිළිබඳ දැනුම්දීම් ලැබිය හැකිය.

01 **මගේ කණ්ඩායම්** තුළ, ඔබ වෙනස් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන කණ්ඩායම හෝ ක්‍රීඩකයා තෝරන්න.

02 විස්තරාත්මක පිටුවේ, **එලාම් සකසන්න** තෝරන්න.

ක්‍රීඩා ආරම්භක එලාමය

ලියාපදිංචි වූ කණ්ඩායම හෝ ක්‍රීඩකයා සඳහා තරඟ ආරම්භය දැනුම් දෙයි.

තථ්‍ය කාලීන ලකුණු එලාමය

ලියාපදිංචි වූ කණ්ඩායම හෝ ක්‍රීඩකයා සහභාගී වූ තරඟවල ලකුණු වෙනස්වීම් දැනුම් දෙයි.

- ක්‍රීඩාව අනුව දැනුම්දීම් සංඛ්‍යාතය වෙනස්වීමට ඉඩ ඇත.

ක්‍රීඩා ප්‍රතිඵල එලාමය

ලියාපදිංචි වූ කණ්ඩායමේ හෝ ක්‍රීඩකයාගේ තරඟ ප්‍රතිඵල දැනුම් දෙයි.

- **ක්‍රීඩා** සියල්ල සඳහා දැනුම්දීම් අක්‍රිය කිරීමට, **ක්‍රීඩා** මුල් පිටුවේ දුරස්ථ පාලකයේ ••• බොත්තම ඔබා **එලාම් ක්‍රියාකාරීත්වය ක්‍රියා විරහිතයි** වෙත සකසන්න.


බාහිර උපාංග සම්බන්ධ කිරීම

නිවසේ කේන්ද්‍රස්ථානය භාවිත කිරීම

නිවසේ කේන්ද්‍රස්ථානය භාවිත කිරීම

ඔබට සම්බන්ධිත උපාංග (ජංගම, බාහිර උපාංග, නිවස IoT උපාංග, ආදී.) තෝරා ගැනීමට හෝ පාලනය කිරීමට හැකිය.

දුරස්ථ පාලකයේ **නිවසේ කේන්ද්‍රස්ථානය** බොත්තම එබීමෙන් ධාවනය කරන්න.
ඔබට Magic Remote මත බොත්තම ඔබාගෙන සිටීමටද හැකිය.

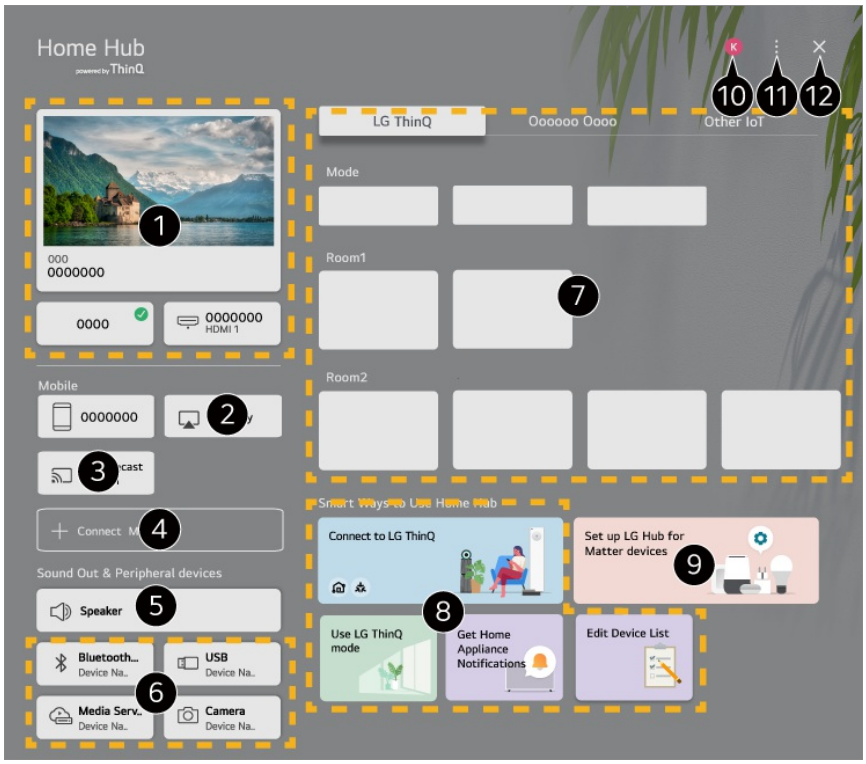

1. ඔබට බාහිර ආදාන පෝටයට සම්බන්ධ විකාශන හෝ බාහිර උපාංග තෝරාගත හැකිය.

2. ඔබගේ උපාංගය පාලනය කිරීමට සහ තිරය මත ඔබගේ iPad හෝ Mac වෙතින් අන්තර්ගතය නැරඹීමට Apple Home, AirPlay භාවිතා කරන්න.

   - Apple Home සහ AirPlay සම්බන්ධ කිරීමෙන් ලබා ගත හැකි අන්තර්ගතය සහ සේවාවන් දැනුම්දීමකින් තොරව වෙනස් කිරීමට යටත් වේ.

3. ඔබට ස්මාට් දුරකතනයක් හෝ ටැබ්ලට් PC එකක් වැනි Chromecast මාරු කිරීමට සහය දක්වන ඕනෑම උපාංගයක් මත චිත්‍රපට, විකාශන වැඩසටහන්, ඡායාරූප සහ වෙබ් අඩවි වැනි අන්තර්ගතයන් ලබා ගැනීමට සහ නැරඹීමට හැකිය.

   - මෙම විශේෂාංගය සමහර රටවල ලද නොහැකිවීමට ඉඩ ඇත.
   - ඔබට Chromecast වෙත සම්බන්ධ කිරීමට අවශ්‍ය සියලුම උපාංග එකම ජාලයට සම්බන්ධ වී තිබිය යුතුය.

4. ස්මාට් උපාංගය සම්බන්ධ කිරීමෙන් ඔබට ඔබේ ස්මාට් උපාංගයේ තිරය බෙදා ගැනීමට හෝ එහි අන්තර්ගතය භුක්ති විඳීමට හැකිය.

5. දැනට තෝරාගෙන ඇති ප්‍රතිදාන ස්පීකරය දර්ශනය කෙරෙන අතර ඔබට ප්‍රතිදාන ස්පීකර් සැකසුම් තිරයට යා හැකිය.

6. ඔබට සම්බන්ධිත Bluetooth උපාංග, USB ගබඩා උපාංග, ජාල සර්වර උපාංග සහ කැමරා තෝරාගත හැකිය.

7. පටිනි සම්බන්ධිත IoT උපාංග සේවා අනුව ප්‍රවර්ග කෙරේ. එකිනෙක පටිත්ත තෝරා

ගැනීමෙන්, ඔබට සම්බන්ධිත IoT උපාංගවල තත්ත්ව තොරතුරු බැලීමට සහ අදාළ මෙහෙයුම් සිදු කිරීමට හැකිය.

❽ ඔබට සෑම වර්ගයකම **නිවස IoT උපාංග** සඳහා සම්බන්ධතා මාර්ගෝපදේශය පරීක්ෂා කළ හැකිය. ඔබට ඔබගේ LG ThinQ ගිණුම හෝ IoT උපාංග සමග ලියාපදිංචි වී ඇති උපාංග සම්බන්ධ කිරීමට හෝ බැලීමට හැකිය.

- ඔබ LG ThinQ යෙදුම සේවයේ නොමැති ප්‍රදේශයක සිටී නම්, LG ThinQ උපාංග සම්බන්ධතාවය සහය නොදක්වනු ඇත.
- ඔබගේ IoT උපාංග ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා **IoT උපාංග සම්බන්ධ කරන්න** තෝරාගෙන සැකසුම් යොදාගැනීමට උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.
- ඔබ ඔබගේ ජංගම යෙදුමෙන් බාහිර උපාංගය පාලනය කරන්නේ නම්, ඔබට මෙම උපාංගයෙන් උපාංගය පාලනය කිරීමට නොහැකි වීමට ඉඩ ඇත. එය මෙම උපාංගයෙන් පාලනය කිරීමට ජංගම යෙදුමෙන් පිටවන්න.
- මෙම උපාංගයට සම්බන්ධ කළ හැකි IoT උපාංග දැනුම්දීමකින් තොරව වෙනස්වීමට යටත්වේ.
- සම්බන්ධ කළ හැකි LG ThinQ උපාංග සහ සහය දක්වන ක්‍රියාකාරීත්ව ජංගම උපාංගවල ඒවායින් වෙනස්වීමට ඉඩ ඇත.

❾ ඔබට Matter උපාංග පාලනය සඳහා **LG කේන්ද්‍රස්ථානය** සකසන ආකාරය ඉගෙන ගත හැකිය.
මෙම උපාංගය **LG කේන්ද්‍රස්ථානය** ලෙස සැකසීම, ඔබ බැහැරව සිටින විට පවා ඔබට LG ThinQ භාවිතයෙන් Matter උපාංග පාලනය කිරීමට හැකියාව ලබා දෙයි.

- Matter යනු විවිධ නිෂ්පාදකයන්ගේ ස්මාර්ට් මුල්පිටු උපාංගවලට එක් යෙදුමක් තුළ එකට වැඩ කිරීමට ඉඩ දෙන ගෝලීය සන්නිවේදන ප්‍රමිතියකි.

❿ **LG ගිණුම** දියත් කරන්න.

⓫ **ආදාන සංස්කරණය කරන්න** : ඔබට සම්බන්ධිත උපාංගයේ නම සංස්කරණය කිරීමට හෝ අදාළ සැකසුම් යොදා ගැනීමට හැකිය.
විශ්වීය පාලනය සැකසුම් : **විශ්වීය පාලනය සැකසුම්** යෙදුමට යන්න.
ලැයිස්තුව සංස්කරණය කරන්න : ඔබට සම්බන්ධිත නිවස IoT උපාංග උපාංග සැඟවීමට හෝ පෙන්වීමට සහ ලැයිස්තුව නැවත සකස් කිරීමට හැකිය.
උපාංග මකන්න : ඔබට සම්බන්ධිත උපාංගය මැකීමට හැකිය. ඔබට මෙම උපාංගයෙන් ඇතැම් උපාංග පමණක් මකා දැමිය හැකිය.
දැනුම්දීම් : ඔබට සම්බන්ධිත උපාංගය මත දැනුම්දීම් සක්‍රීය හෝ අක්‍රීය කළ හැකිය.
සම්බන්ධිත IoT උපාංග පෙන්වන්න : තිරය මත සම්බන්ධතාවය සඳහා ලද හැකි උපාංග පෙන්වයි.
පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය : **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** යෙදුමට යන්න.
යෙදුමෙන් පිටවන්න : යෙදුම පසුබිම තුළ ධාවනයවීම අක්‍රිය කරයි.

⓬ යෙදුම වසා දමයි.

- සැකසිය හැකි අයිතම මාදිලිය හෝ කලාපය අනුව වෙනස් වේ.

නිවස IoT උපාංග සම්බන්ධ කිරීම

සම්බන්ධිත නිවස IoT උපාංග හි තත්වය ඔබට පරීක්ෂා කර පාලනය කළ හැකිය.

01 ඔබගේ ස්මාර්ට් දුරකථනයට LG ThinQ යෙදුම ස්ථාපනය කරන්න.

02 ඔබගේ LG ThinQ ගිණුමට ලොගින් වී, ඔබගේම LG ThinQ උපාංගය ලියාපදිංචි කරන්න.

03 දුරස්ථ පාලකයේ **නිවසේ කේන්ද්‌රස්ථානය** බොත්තම එබීමෙන් ධාවනය කරන්න.

04 ඉහළ දකුණු පස තෝරන්න.

05 ඔබගේ LG ThinQ ගිණුමට ලොගින් වන්න. ලියාපදිංචි LG ThinQ උපාංග ලැයිස්තුවක් දිස්වෙනු ඇත.

- සැකසිය හැකි අයිතම මාදිලිය හෝ කලාපය අනුව වෙනස් වේ.
- ඔබ LG ThinQ යෙදුම සේවයේ නොමැති ප්‍රදේශයක සිටී නම්, LG ThinQ උපාංග සම්බන්ධතාවය සහය නොදක්වනු ඇත.
- ඔබගේ IoT උපාංග ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා **IoT උපාංග සම්බන්ධ කරන්න** තෝරාගෙන සැකසුම් යොදාගැනීමට උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.
- ඔබ ඔබගේ ජංගම යෙදුමෙන් බාහිර උපාංගය පාලනය කරන්නේ නම්, ඔබට මෙම උපාංගයෙන් උපාංගය පාලනය කිරීමට නොහැකි වීමට ඉඩ ඇත. එය මෙම උපාංගයෙන් පාලනය කිරීමට ජංගම යෙදුමෙන් පිටවන්න.
- මෙම උපාංගයට සම්බන්ධ කළ හැකි IoT උපාංග දැනුම්දීමකින් තොරව වෙනස්වීමට යටත්වේ.
- සම්බන්ධ කළ හැකි LG ThinQ උපාංග සහ සහය දක්වන ක්‍රියාකාරීත්ව ජංගම උපාංගවල ඒවායින් වෙනස්වීමට ඉඩ ඇත.

LG ThinQ මගින් ස්මාට් උපාංග සම්බන්ධ කිරීම

LG ThinQ මගින් ස්මාට් උපාංග සම්බන්ධ කිරීම

මෙම උපාංගය ස්මාර්ට් උපාංගයකට සම්බන්ධ කිරීමෙන් ඔබට විවිධ විශේෂාංගයන් ගණනාවක් භාවිතා කළ හැකිය.

LG ThinQ යෙදුම භාවිතයෙන් ඔබේ ස්මාර්ට් උපාංගය නිෂ්පාදනයකට සම්බන්ධ කිරීම

01 ඔබේ ස්මාර්ට් උපාංගයේ යෙදුම් වෙළඳසැලින් LG ThinQ යෙදුම බාගන්න.

02 උපාංගය සහ ස්මාර්ට් උපාංගය එකම ජාලයට සම්බන්ධ කරන්න.

03 ඔබේ ස්මාර්ට් උපාංගයේ ස්ථාපනය කර ඇති LG ThinQ යෙදුම ධාවනය කරන්න.

04 ඔබගේ ස්මාට් උපාංගය සම්බන්ධ කිරීමට LG ThinQ යෙදුම මත ඇති උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.

- LG ThinQ හි ඔබගේ ගිණුම් තොරතුරු උපාංගයට සම්බන්ධ වූ විට, ඔබට **නිවසේ කේන්ද්‌රස්ථානය** භාවිතයෙන් ඔබේ ගිණුමට සම්බන්ධ කර ඇති IoT උපාංග කළමනාකරණය කළ හැකිය.
- LG ThinQ යෙදුමේ සැකසුම් තුළ ගිණුමට සම්බන්ධ කළ ස්මාර්ට් ස්පීකරය ඔස්සේ හඬ විධාන ද සිදු කළ හැකිවනු ඇත.
- රට පදනම්ව සේවාව ලබා නොදීමට ඉඩ ඇත.

LG ThinQ යෙදුමෙන් ඔබගේ උපාංගය පාලනය කිරීම

මෙම උපාංගය පාලනය කිරීම සඳහා ඔබට ඔබේ ස්මාර්ට් උපාංගයේ තිරයේ ඇති බොත්තම් තට්ටු කළ හැකිය.

- සමහර පාලන බාහිර ආදාන ප්‍රකාරය තුළ සීමා විය හැකිය.
- යෙදුමෙහි තිරය සහ ක්‍රියාකාරීත්වය පූර්ව දැන්වීමකින් තොරව වෙනස් වීමට යටත්ය.
- ඔබගේ රට සහ මෙහෙයුම් පද්ධතිය මත පදනම්ව ලබා ගත හැකි විශේෂාංග වෙනස් විය හැකිය.

සම්බන්ධිත ස්මාර්ට් උපාංගයක කැමරාව උපාංගයෙහි භාවිතා කිරීම

ඔබට LG ThinQ සමගින් සම්බන්ධිත ස්මාර්ට් උපාංගයක කැමරාව උපාංගයෙහි භාවිතා කළ හැකිය.

- විශ්වසනීය සම්බන්ධතාවක් සඳහා මෙම උපාංගයට සම්බන්ධිත උපාංග සැමවිට නවතම OS අනුවාදයට යාවත්කාලීන කර තබා ගන්න.
- ස්මාට් උපාංගයේ මාදිලිය හෝ නිෂ්පාදකයා අනුව, කැමරාව සම්බන්ධ නොවීමට ඉඩ ඇත.
- ක්‍රියාකාරීත්වයට ඔබේ නොරැහැන් පරිසරය මගින් බලපෑ හැකි නිසා උපාංගය 5 GHz රවුටරයකට සම්බන්ධ කරන්න.
- පරිශීලකගේ පරිසරය මත පදනම්ව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ සීඝ්‍රතාව වෙනස් විය හැකිය.
- සම්බන්ධතාවය නැවත නැවත බිඳ වැටෙන්නේ නම්, ඔබ සම්බන්ධ කිරීමට උත්සාහ කරන නිෂ්පාදනය සහ උපාංගය අක්‍රිය කරන්න. අනතුරුව ඒවා ආපසු ක්‍රියාත්මක කර නැවත උත්සාහ කරන්න.

NFC ටැග් කිරීමෙන් ස්මාට් උපාංග


සම්බන්ධ කිරීම

NFC ටැග් කිරීමෙන් ස්මාට් උපාංග සම්බන්ධ කිරීම

ආසන්න ක්ෂේත්ර සන්නිවේදනය (NFC) යනු වෙනම සැකසුම් කිසිවක් නොමැතිව පහසුවෙන් තොරතුරු යැවීමට සහ ලැබීමට ඔබට ඉඩ සලසන තාක්ෂණයකි. ස්මාර්ට් උපාංගයක් NFC ඇතුළත් කර ඇති දුරස්ථ පාලකය අසලට ගෙන ඒමෙන් ඔබට LG ThinQ යෙදුම ස්ථාපනය කර උපාංගය සම්බන්ධ කළ හැකිය.

01 ස්මාර්ට් උපාංගයේ සැකසුම් තුළ NFC සක්‍රීය කරන්න.
Android උපාංග සමඟ NFC භාවිතා කිරීමට, ස්මාර්ට් උපාංගයේ සැකසුම් තුළ ටැග් කියවීම/ලිවීම සක්‍රීය කිරීමට NFC විකල්පය සකස් කරන්න.
උපාංගය අනුව NFC සැකසුම් වෙනස්වීමට ඉඩ ඇත.

02 ස්මාට් උපාංග තිරය සක්‍රීය කර එය දුරස්ථ පාලකය මත ඇති N අසල තබන්න.
NFC ටැග් කිරීමට උපරිම දුර 1 cm ක් පමණ වේ.

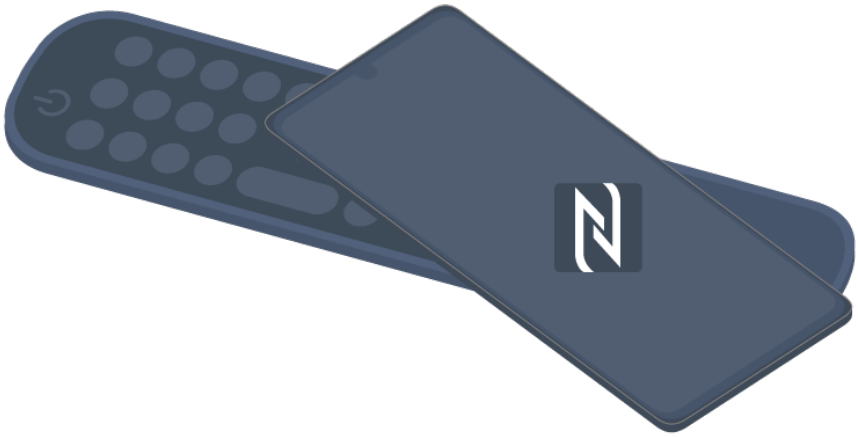

03 ඔබගේ ස්මාර්ට් උපාංගයේ LG ThinQ යෙදුම ස්ථාපනය කිරීමට උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.

04 ඔබගේ ස්මාට් උපාංගය දුරස්ථ පාලකයට නැවත අමුණන්න. ඔබට ස්මාට් උපාංගයේ අන්තර්ගතයන් අත්විඳීමට හෝ LG ThinQ යෙදුම හරහා එය තිරය වෙත සම්බන්ධ කිරීමට හැකිය.

- සමහර රටවල් NFC ටැගය සමගින් LG ThinQ යෙදුම ස්ථාපනය සඳහා සහාය නොදක්වයි. මෙම අවස්ථාවේදී, එකිනෙක යෙදුම් වෙළඳසැලෙන් LG ThinQ යෙදුම බාගන්න.
- මෙම විශේෂාංගය NFC සක්‍රීය කළ ස්මාට් උපාංග සඳහා පමණක් ලද හැකිය.
- ස්මාර්ට් උපාංගය මත පදනම්ව, NFC පිහිටීම වෙනස්වීමට ඉඩ ඇත. තවත් තොරතුරු සඳහා උපාංගයේ පරිශීලක අත්පොත බලන්න.
- ස්මාට් උපාංගය පදනම්ව NFC හරහා සම්බන්ධිත විශේෂාංග වෙනස්වීමට ඉඩ ඇත.
- දුරස්ථ පාලකයේ NFC ලාංඡනයක් නිබේ නම් පමණක් මෙම විශේෂාංගය ලබා ගත

හැකිය.

- සමහර දුරස්ථ පාලකවල දුරස්ථ පාලකයේ පිටුපස N ඇත.

ස්මාට් උපාංගයක තිරය පිළිබිඹු කිරීම

ස්මාට් උපාංගයක තිරය පිළිබිඹු කිරීම

01 ස්මාට් උපාංගය මත Screen Share ප්‍රකාරය සක්‍රිය කරන්න.

02 ඔබේ උපාංගය ලබා ගත හැකි උපාංග ලැයිස්තුවේ සංදර්ශනය වනු ඇත.

03 ඔබේ උපාංගය තෝරා සම්බන්ධතාව ඉල්ලන්න.

04 සම්බන්ධතා ඉල්ලීම් උත්පත කවුළුව තුළ **පිළිගන්න** තෝරන්න.

05 සම්බන්ධතාවය සම්පූර්ණ වූ විට, සම්බන්ධිත උපාංගයේ තිරය දක්නට ලැබේ.

- ඔබ පළමු වරට **Screen Share** සම්බන්ධ කරන විට, ඔබට **පිළිගන්න**, **ප්‍රතික්ෂේප කරන්න** හෝ **අවහිර කරන්න**තෝරා ගත හැකි උත්පතනයක් දිස්වනු ඇත.

  - **පිළිගන්න** : ඔබට උපාංගය සම්බන්ධ කළ හැකිය. දෙවන වරට සම්බන්ධතා උත්පතන නොපෙන්වනු ඇත.
  - **ප්‍රතික්ෂේප කරන්න** : උපාංගය සම්බන්ධ නොකරන්න. ඔබ නැවත සම්බන්ධවීමට උත්සාහ කළහොත්, උත්පතන දිස්වනු ඇත.
  - **අවහිර කරන්න** : උපාංගය සම්බන්ධ නොකරන්න. ඔබ නැවත සම්බන්ධ වීමට උත්සාහ කරන්නේ වුවද, උත්පතනය නොපෙන්වනු ඇති අතර සම්බන්ධතාවය ක්‍රියා නොකරනු ඇත.
    අවහිර කරන්න අක්‍රීය කිරීමට, → → **පොදු** → **බාහිර උපාංග** වෙත ගොස් **සම්බන්ධතා ඉතිහාසය මකන්න** තෝරා ගන්න.

- විශ්වසනීය සම්බන්ධතාවක් සඳහා මෙම උපාංගයට සම්බන්ධිත උපාංග සැමවිට නවතම OS අනුවාදයට යාවත්කාලීන කර තබා ගන්න.
- ස්මාට් උපාංගයේ මාදිලිය හෝ නිෂ්පාදකයා අනුව, Screen Share විශේෂාංගය සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.
- iPad, iPhone, Mac, ආදිය AirPlay හරහා සම්බන්ධ කළ හැකිවනු ඇත. තව තොරතුරු සඳහා, **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** තුළ **බාහිර උපාංග සම්බන්ධ කිරීම** → **නිවසේ කේන්ද්‍රස්ථානය භාවිත කිරීම** බලන්න.
- ක්‍රියාකාරීත්වයට ඔබේ නොරැහැන් පරිසරය මගින් බලපෑ හැකි නිසා උපාංගය 5 GHz රවුටරයකට සම්බන්ධ කරන්න.
- පරිශීලකගේ පරිසරය මත පදනම්ව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ සීඝ්‍රතාව වෙනස් විය හැකිය.
- එය උපාංග අතර වෙනස් වේ. උපාංගයකට සම්බන්ධ වීමට උත්සාහ කරන විට, තව විස්තර සඳහා උපාංගයේ පරිශීලකගේ මාර්ගෝපදේශය පරිශීලනය කරන්න.

- සම්බන්ධතාවය නැවත නැවත බිඳ වැටෙන්නේ නම්, ඔබ සම්බන්ධ කිරීමට උත්සාහ කරන නිෂ්පාදනය සහ උපාංගය අක්‍රිය කරන්න. අනතුරුව ඒවා ආපසු ක්‍රියාත්මක කර නැවත උත්සාහ කරන්න.

අභ්‍යන්තර ස්පීකර් හරහා ස්මාට් උපාංගයකින් ශබ්ද වාදනය කිරීම

අභ්‍යන්තර ස්පීකර් හරහා ස්මාට් උපාංගයකින් ශබ්ද වාදනය කිරීම

අභ්‍යන්තර ස්පීකර් හරහා ස්මාර්ට් උපාංගයෙන් ශබ්දය වාදනය කිරීමට Bluetooth හරහා ස්මාර්ට් උපාංගයක් සම්බන්ධ කරන්න.

01 ස්මාර්ට් උපාංගයෙහි Bluetooth ක්‍රියාත්මක කර, අනතුරුව උපාංග ලැයිස්තුවෙන් මෙම උපාංගය තෝරන්න.


02 මෙම උපාංගය ස්මාට් උපාංගයට සම්බන්ධ කෙරෙනු ඇත.

- විකාශන නාලිකාවක් සෙවීම හෝ Bluetooth ස්පීකරයක් සැකසීම වැනි මෙහෙයුම් සිදු කරන විට ස්මාර්ට් උපාංග ලැයිස්තුවේ උපාංගය හමු නොවීමට ඉඩ ඇත. විස්තර කළ හැකි අයිතම මොඩියුලය මත පදනම්ව වෙනස් වේ.
- ඔබ ස්මාර්ට් උපාංගයක් Bluetooth හරහා උපාංගය වෙත සම්බන්ධ කර අභ්‍යන්තර ස්පීකරය හරහා ස්මාර්ට් උපාංගයේ ශබ්දයට සවන් දෙන්නේ නම් උපාංගය වෙනත් ස්මාර්ට් උපාංගයකට සම්බන්ධ නොවීමට ඉඩ ඇත.

කැමරාවක් සම්බන්ධ කිරීම

කැමරාවක් සම්බන්ධ කිරීම

කැමරාවක් උපාංගය වෙත සම්බන්ධ කිරීමෙන් ඔබට එය වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ ආදිය සඳහා භාවිතා කළ හැකිය.
කැමරාව දියත් කිරීමට දුරස්ථ පාලකය මත ඇති ⌂ බොත්තම ඔබන්න.

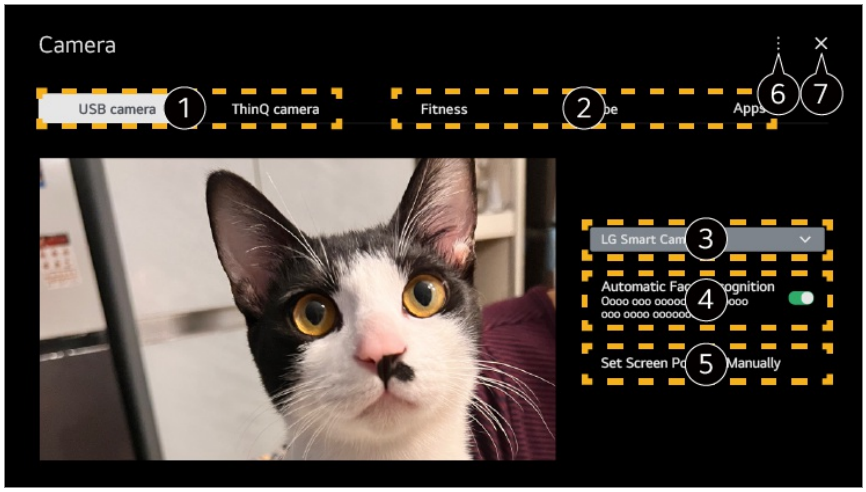

❶ භාවිතා කිරීම සඳහා කැමරා වර්ගය තෝරන්න. පහත කැමරා සැකසුම් තිරය වෙනස් කර ඇත.

- **කැමරාව විවෘත කරන්න** තේරීමෙන් ඔබට USB ආදාන පෝටයට USB කැමරා සම්බන්ධ කර ඒවා වහාම භාවිතා කළ හැකිය.
- ඔබට LG ThinQ සමගින් සම්බන්ධිත ස්මාර්ට් උපාංගයක කැමරාව උපාංගයෙහි භාවිතා කළ හැකිය.
  ක්‍රියාව පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා **බාහිර උපාංග සම්බන්ධ කිරීම** → **LG ThinQ මගින් ස්මාට් උපාංග සම්බන්ධ කිරීම** ඇති **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** පරිශීලනය කරන්න.

❷ කැමරාවක් ලෙස භාවිතා කිරීම සඳහා යෙදුම තෝරන්න.

- ලද හැකි යෙදුම් සහ සේවා රට අනුව වෙනස්වීමට ඉඩ ඇත.

❸ ඔබට සම්බන්ධිත කැමරාව පරීක්ෂා කළ හැකිය. ඔබ USB කැමරා කිහිපයක් සම්බන්ධ කර ඇත්නම්, ඔබට ඔබ භාවිතා කිරීමට කැමති එක තෝරාගත හැකිය.

❹ **ක්‍රියාත්මකයි** වෙත සකසන්න. තිරය මත මුහුණක් ලෙස හඳුනාගත් පුද්ගලයෙකු හෝ වස්තුවක් ස්වයංක්‍රීයව මධ්‍යගත කිරීමට කැමරාව සිරු මාරු කරයි.

- පුද්ගලයන් හය දෙනෙකු දක්වා හඳුනා ගනී.
- ඒ පුද්ගලයෙකු නොවුවද එය මුහුණක් ලෙස හඳුනා ගැනීමට ඉඩ ඇත.
- කැමරාව සහ වස්තුව අතර දුර ඉතා වැඩි නම්, මුහුණු හඳුනාගැනීම ක්‍රියා නොකිරීමට ඉඩ ඇත.

❺ ඔබට කැමරාවේ පිහිටීම සැකසීමට සහ තිරය මත ළං කිරීමට හෝ දුරස් කිරීමට හැකිය.

❻ **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** : **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** යෙදුමට යන්න.
යෙදුමෙන් පිටවන්න : යෙදුම පසුබිම තුළ ධාවනයවීම අක්‍රිය කරයි.

❼ යෙදුම වසා දමයි.

- මාදිලිය මත පදනම්ව, සමහර විශේෂාංග ලද නොහැකිවීමට ඉඩ ඇත.
- කැමරාවේ ක්‍රියාකාරීත්ව විස්තරාත්මක විස්තරයක් සඳහා, උපාංගයේ අත්පොත බලන්න.

- කැමරාව වෙනම මිලදී ගත යුතුවේ.
  ඔබ මෙම උපාංග සමග ගැළපීම සඳහා පරීක්ෂා කර ඇති නිෂ්පාදනයක් භාවිත කිරීම නිර්දේශ කර ඇත. අනුකූල කැමරා පූර්ව දැනුම්දීමක් රහිතව වෙනස්වීමට ඉඩ ඇත.
  Amcrest : AWC496, AWC195-B
  Logitech : BRIO, C920, C920c, C920e, C920s, C920x, C922 Pro, C922x, C925e, C930c, C930e
  LG Smart Cam
- උපාංගයේ ස්ථාපන තත්ත්වය පදනම්ව, උපාංගය මත කැමරාව සවිකර නොතිබීමට ඉඩ ඇත.
- USB හබ් එකක් හෝ විහිදුම් කේබලයක් භාවිත කරන විට USB ගබඩා උපාංගය නිසි පරිදි ක්‍රියා නොකිරීමට හෝ ක්‍රියාත්මක නොවීමට හැකිය.

වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීම

අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවියක් හෝ වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ හැකියාව ලබාදෙන යෙදුමක් භාවිතා කිරීමෙන් ඔබට වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණයක් පැවැත්වීමට හැකිය.

- මෙම ක්‍රියාකාරීත්වය සමහර රටවල් හෝ මාදිලිවල ලද නොහැකිවීමට ඉඩ ඇත.
- මෙම විශේෂාංගය භාවිත කිරීමට අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාව අවශ්‍ය වේ.
- කැමරාවේ කාර්ය සාධනය හෝ ජාල පරිසරය මත පදනම්ව, රූපයේ ගුණාත්මක භාවය පැහැදිලි නොවීමට ඉඩ ඇත.
- ඔබට **නිවසේ කාර්යාලය** හි අන්තර්ජාල සේවා ලැයිස්තුවේ වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ වෙබ් අඩවි හෝ යෙදුම් පරීක්ෂා කළ හැකිය. සේවා සපයන්නාගේ තත්වයන් මත පදනම්ව, වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ අඩවිය හෝ යෙදුම භාවිතය අත්හිටුවීමට හෝ වෙනස් කිරීමට ලක්වීමට ඉඩ ඇත.

බහු දසුන වෙතින් වැඩි යමක්

බහු දසුන, එබීමෙන් ඔබට වීඩියෝ තිරය හෝ විකාශන තිරය සහ කැමරාව එකම අවස්ථාවේ දී ධාවනය කළ හැකිවේ. තව තොරතුරු සඳහා, **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** තුළ **ස්මාට් ක්‍රියාකාරීත්වය මගින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනීම** → **බහු දසුන භාවිත කිරීම** බලන්න.

- මෙම විශේෂාංගය **බහු දසුන** විශේෂාංගයට සහය දක්වන මාදිලි මත පමණක් ලද හැකිය.
- මාදිලිය මත පදනම්ව, සමහර විශේෂාංග ලද නොහැකිවීමට ඉඩ ඇත.

USB ගබඩා උපාංග සම්බන්ධ කිරීම

USB ගබඩා උපාංග සම්බන්ධ කිරීම

මෙම උපාංගයේ USB ගබඩා උපාංගයේ ගබඩා කර ඇති අන්තර්ගතය භුක්ති විඳීමට මෙම උපාංගයේ USB කවුළුවට USB ගබඩා උපාංගයක් (USB HDD, USB දණ්ඩ) සම්බන්ධ කරන්න.

USB ගබඩා උපාංගයක් භාවිතය සඳහා ඉඟි

- එකේම සවි කළ ස්වයංක්‌රිය හැඳුනුම් වැඩසටහනක් සහිත හෝ එහිම ධාවකය භාවිත කරන USB ගබඩා උපාංගයක් හඳුනා ගත නොහැකිය.
- සමහර USB ගබඩා උපාංගවලට සහාය නොදැක්වීමට හෝ නිසියාකාරව ක්‌රියා නොකිරීමට හැකිය.
- ඔබ USB දිගු කේබලයක් භාවිත කරන්නේ නම්, USB ගබඩා උපාංගය හඳුනා ගැනීමට හෝ නිසියාකාරව ක්‌රියාත්මක වීමට නොහැකිය.
- කරුණාකර Windows OS මගින් සපයන ලද FAT32, exFAT හෝ NTFS ගොනු පද්ධතිය සමගින් හැඩතල ගන්වන ලද USB ගබඩා උපාංග පමණක් භාවිත කරන්න.
- 5V හෝ ඊට අඩු ප්‌රමිත වෝල්ටීයතාවක් හෝ 500mA හෝ ඊට අඩු ප්‌රමිත විදුලියක් සහිතව බාහිර USB HDD එකක් භාවිත කරන ලෙස ඔබට නිර්දේශ කෙරේ. ඔබ ශ්‌රේණිගත වෝල්ටීයතාවය/ධාරාවට වඩා වැඩි වෝල්ටීයතාවක්/ධාරාවක් භාවිතා කරන උපාංගයක් භාවිතා කරන්නේ නම්, ධාරාව මදිවීම හේතුවෙන් එය නිසියාකාරව ක්‌රියාත්මක නොවීමට ඉඩ ඇත.
- ඔබට බල සැපයුමක් සහිත USB නාභියක් හෝ USB ගබඩා උපාංගයක් භාවිතා කිරීමට නිර්දේශ කරනු ලැබේ.
- අපි USB මතකය සඳහා 32 GB ධාරිතාවයක් සහ USB දෘඩ තැටිය සඳහා 2 TB හෝ ඊට අඩු ධාරිතාවයක් සහිත ගබඩා උපාංගයක් භාවිතා කිරීම නිර්දේශ කරමු.
- බලය-සුරැකීමේ කාර්යය සහිත USB HDD එකක් ක්‌රියා නොකරයි නම් එය නිසියාකාරව ක්‌රියා කිරීම සහතික කිරීමට දෘඩ තැටිය නැවත ක්‌රියාවිරහිත සහ ක්‌රියාත්මක කරන්න. USB HDD පිළිබඳ තව තොරතුරු සඳහා, හිමිකරුගේ අත්පොත බලන්න.
- USB ගබඩා උපාංගයක දත්ත හානි විය හැකිය. ඕනෑම වැදගත් ගොනුවක් උපස්ථ කරන ලෙස ඔබට නිර්දේශ කෙරේ. දත්ත කළමනාකරණය සඳහා පරිශීලකයින් වගකිව යුතුය. නිෂ්පාදක වගකීමක් නොදරයි.
- දුරස්ථ පාලකයේ බොත්තම ඔබන්න. USB ගබඩා උපාංගය ඉවත් කිරීමට, ඔබ USB ගබඩා උපාගය දෙස අවධානය යොමු කරන විට ඉහළින් පෙනෙන **ඉවත් කරන්න** බොත්තම ඔබන්න. ඔබ **ඉවත් කරන්න** තේරීමෙන් තොරව USB ගබඩා උපාංගය විසන්ධි කරන්නේ නම්, මෙම උපාංගයේ හෝ ගබඩා උපාංගයේ දෝෂයක් හට ගත හැකිය.
- ඔබ මෙම උපාංගය සහාය නොදක්වන ගොනු ක්‌රමයක USB ගබඩා උපාංගයක් USB පෝටයට සම්බන්ධ කළ විට, ආකෘතිගත කිරීමේ පණිවුඩය දිස්වේ. සම්බන්ධිත USB ගබඩා උපාංගය භාවිතා කිරීමට, ඔබ මුලින්ම උපාංගය ආකෘතිගත කළ යුතුය. ආකෘතිකරණය මගින් USB ගබඩා උපාංගයේ ගබඩා කර ඇති සියලුම දත්ත මකන ලබන අතර උපාංගය FAT32, exFAT හෝ NTFS ගොනු පද්ධතිය මගින් ආකෘතිකරණය කෙරේ.
- දුරස්ථ පාලකයේ **නිවසේ කේන්ද්‌රස්ථානය** බොත්තම එබීමෙන් ධාවනය

කරන්න. USB ගබඩා උපාංගය හැඩතල ගැන්වීමට **නිවසේ කේන්ද්‌රස්ථානය** වෙතින් සම්බන්ධිත USB තෝරා **ආකෘතිගත කරන්න** බොත්තම තෝරන්න.

- USB ගබඩා උපාංගයක් සම්බන්ධ කරන විට, සිඟිති රූ රූප සුරැකීම සහ යළි ලබා ගැනීම වැනි සේවා සැපයීමට අහඹු ගොනුවක් /ෆෝල්ඩරයක් තැනීමට හැකිය.

PC අන්තර්ගතය බෙදා ගැනීම

ඔබේ PC හි සුරකින ලද අන්තර්ගතය නිෂ්පාදනය මත නරඹන්න

මෙම උපාංග එකම ජාලයකට සම්බන්ධ වූ විට ඔබට ඔබේ PC හි ගබඩා කර ඇති වීඩියෝ/සංගීතය/ඡායාරූප තිරය මත අත්විඳිය හැකිය.

තිරය (Windows 10/Windows 11) මත නැරඹීමට ඔබේ PC හි ඇති අන්තර්ගතය ප්‍රිරික්සන්න

01 ඔබේ උපාංගය සහ PC එකම ජාලයට සම්බන්ධ කරන්න.

02 ඔබට වාදනය කිරීමට අවශ්‍ය ගොනුව දකුණු-ක්ලික් කර “උපාංගයට විකාශනය කරන්න” තෝරන්න.

03 පෙන්වා ඇති ලැයිස්තුවෙන් ඔබට නැරඹීමට අවශ්‍ය උපාංගයේ නම තෝරන්න, එවිට එම උපාංගය මත ධාවනය ආරම්භ වනු ඇත.

- බහුවිධ උපාංග සම්බන්ධ වී ඇති විට පවා, තෝරා ගත් ගොනුව එක් උපාංගයකින් පමණක් ධාවනය වේ. ධාවන අනුපාතය ජාල සම්බන්ධතාව මත පදනම්ව වෙනස් විය හැකිය.
- අනෙක් මෙහෙයුම් පද්ධති හෝ උපාංග මත වාදනය කිරීම සඳහා, මෙහෙයුම් පද්ධතියේ/උපාංගයේ අත්පොත බලන්න.

උපාංගය (Windows 10/Windows 11) භාවිතයෙන් PC හි ගබඩා කර ඇති අන්තර්ගතය ප්‍රිරික්සන්න සහ නරඹන්න

01 ඔබේ උපාංගය සහ PC එකම ජාලයට සම්බන්ධ කරන්න.

02 ඔබේ PC තිරයේ “ආරම්භ කරන්න” මෙනුව විවෘත කර “මාධ්‍ය ප්‍රවාහ විකල්ප” සොයා, ඉන්පසු දිස්වන ප්‍රතිඵලය තෝරන්න.

03 විවෘත වන කවුළුවේ “මාධ්‍ය ප්‍රවාහකරණය සක්‍රීය කරන්න” බොත්තම තෝරන්න.

04 සියලු “මාධ්‍ය ප්‍රවාහකරණ විකල්ප” සඳහා ඉඩ දෙන්න.

05 සැකසුම් සුරැකීමට “හරි” තෝරන්න.

06 උපාංගයේ **නිවසේ කේන්ද්‍රස්ථානය** යෙදුමේ සම්බන්ධිත PC තෝරා, ඉන්පසු ඔබට අවශ්‍ය ගොනුව තෝරා ධාවනය කරන්න.

- අනෙක් මෙහෙයුම් පද්ධති හෝ උපාංග මත වාදනය කිරීම සඳහා, මෙහෙයුම් පද්ධතියේ/උපාංගයේ අත්පොත බලන්න.

අන්තර්ගතය බෙදා ගන්නා අතරතුර විශේෂ අවධානය අවශ්‍ය කාරණා

- අන්තර්ගත බෙදාගැනීමේ විකල්පය නිසියාකාරව ක්‍රියා නොකරන්නේ නම් ඔබේ ජාල සැකසීම් පරීක්ෂා කරන්න.
- ක්‍රියාකාරීත්වයට ඔබේ නොරැහැන් පරිසරය මගින් බලපෑ හැකි නිසා උපාංගය 5 GHz රවුටරයකට සම්බන්ධ කරන්න.
- ජාල පරිසරය මත පදනම්ව නිසියාකාරව ක්‍රියා නොකළ හැකිය.
- බහුවිධ උපාංග එක් උපාංගයකට සම්බන්ධ කර ඇති විට, සේවාදායක ක්‍රියාකාරීත්වය මත පදනම්ව අන්තර්ගතය නිසියාකාරව ධාවනය නොවිය හැකිය.
- අන්තර්ගතය හුවමාරු කිරීමේ ක්‍රියාකාරීත්වය හරහා 1080p වීඩියෝවක් නැරඹීමට, 5 GHz සංඛ්‍යාතය භාවිතා කරන රවුටරයක් අවශ්‍ය වේ. ඔබ දැනට පවතින 2.4 GHz රවුටරය භාවිතා කරන්නේ නම්, වීඩියෝව ප්‍රමාද වීමට හෝ නිසි ලෙස ක්‍රියා නොකිරීමට ඉඩ ඇත.
- බහු-විකාශයට සහාය නොදක්වන රවුටරයක් සඳහා අන්තර්ගත බෙදා ගැනීමේ කාර්යය සඳහා සහාය නොදැක්විය හැකිය. වැඩි විස්තර සඳහා, ඔබේ රවුටරය සමඟ පැමිණෙන පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය පරිශීලනය කරන්න නැතහොත් නිෂ්පාදක අමතන්න.
- ශීර්ෂ පාඨ සමහර සම්බන්ධිත උපාංග මත පමණක් සහාය දක්වයි.
- ඔබ පසුව ශීර්ෂ ගොනුවක් එක් කර ඇත්නම්, PC හි හුවමාරු කරගත් ෆෝල්ඩරය අක්‍රීය කර එය නැවත සක්‍රීය කරන්න.
- සම්බන්ධිත උපාංගයේ DRM ගොනු ධාවනය නොවනු ඇත.
- මෙම උපාංගය මඟින් සහාය දක්වන ගොනු ආකෘතිය සඳහා පවා, සම්බන්ධිත උපාංගය මත පදනම්ව සහාය දක්වන ගොනු ආකෘතිය වෙනස් විය හැකිය.
- ෆෝල්ඩරයක ෆොල්ඩර හෝ ගොනු ඉතා වැඩි ගණනක් තිබේ නම්, එය නිසියාකාරව ක්‍රියා නොකළ හැකිය.
- සම්බන්ධිත උපාංගයෙන් ආයාත කළ ගොනුවේ තොරතුරු නිවැරදිව සංදර්ශනය නොවිය හැකිය.
- සංකේතනය කිරීම මත පදනම්ව, සමහර ප්‍රවාහ අන්තර්ගත බෙදා ගැනීමේ ප්‍රකාරය තුළ ධාවනය නොවිය හැකිය.

PC තිරය පිළිබිඹු කිරීම

PC තිරය පිළිබිඹු කිරීම

නොරැහැන් සම්බන්ධ කරන්න (Windows 10/Windows 11)

01 පරිගණක තිරයේ ඇති කාර්ය තීරුවේ ඇති දැනුම්දීම් මධ්‍යස්ථාන අයිකනය ක්ලික් කර සම්බන්ධ කරන්න තෝරා ගන්න.

02 ඔබට සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය උපාංගය තෝරාගෙන සම්බන්ධතාවය ඉල්ලන්න.

03 සම්බන්ධතාව ස්ථාපිත කළ පසු, උපාංගය සම්බන්ධිත PC හි තිරය සංදර්ශනය කරනු ඇත.

- විශ්වසනීය සම්බන්ධතාවක් සඳහා මෙම උපාංගයට සම්බන්ධිත උපාංග සැමවිට නවතම OS අනුවාදයට යාවත්කාලීන කර තබා ගන්න.
- ඔබ මෙම කාර්යය සමීප පරාසයකදී භාවිත කරන ලෙස නිර්දේශ කර ඇත.
- ඔබේ ස්මාට් උපාංගය හෝ PC, මෙම උපාංගය සම්බන්ධිත ජාලයටම සම්බන්ධ කිරීමෙන් Screen Share ආරම්භ කරන්න.
- එය රැහැන් රහිත රවුටරයක් රහිතව සම්බන්ධ කළ හැකි වුවද, ඔබේ උපාංගය අවට රැහැන් රහිත පරිසරය මඟින් බලපා හැකි නිසා 5 GHz රවුටරයට සම්බන්ධ කිරීම නිර්දේශ කර ඇත.
- පරිශීලකගේ පරිසරය මත පදනම්ව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ සීඝ්‍රතාව වෙනස් විය හැකිය.
- එය Windows අනුවාදයෙන් වෙනස්ය. ඔබට සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය උපාංගය පිළිබඳ තව තොරතුරු සඳහා, එහි පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය පරිශීලනය කරන්න.
- සම්බන්ධතාවය නැවත නැවත බිඳ වැටෙන්නේ නම්, ඔබ සම්බන්ධ කිරීමට උත්සාහ කරන නිෂ්පාදනය සහ උපාංගය අක්‍රිය කරන්න. අනතුරුව ඒවා ආපසු ක්‍රියාත්මක කර නැවත උත්සාහ කරන්න.

රැහැන් සම්බන්ධ කරන්න

01 HDMI කේබලය භාවිතා කරමින් ඔබගේ PC උපාංගය වෙත සම්බන්ධ කරන්න.

02 වර්තමාන ආදාන මූලාශ්‍රය ⌂ → **නිවසේ කේන්ද්‍රස්ථානය** තුළ HDMI කේබලය සම්බන්ධ කර ඇති පෝටයට මාරු කරන්න.

03 සම්බන්ධතාව ස්ථාපිත කළ පසු, උපාංගය සම්බන්ධිත PC හි තිරය සංදර්ශනය කරනු ඇත.

- ඔබගේ සම්බන්ධතාවයේ ගැටලුවක් ඇත්නම් **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** හි **දොස් සෙවීම** → **උපාංග සම්බන්ධතා ගැටළු දෝෂ නිරාකරණය කිරීම** බලන්න.

ස්මාට් ක්‍රියාකාරීත්වය මඟින්

උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනීම

බහු දසුන භාවිත කිරීම

බහු දසුන භාවිත කිරීම

ඔබට තිරය බෙදීමට සහ එකවර යෙදුම් භාවිතා කිරීමට හැකිවනු ඇත.

01 දුරස්ථ පාලකයේ ⚙ බොත්තම ඔබන්න.

02 **බහු දසුන** තෝරන්න.

03 භාවිතා කිරීමට අයිතමයක් තෝරා ගන්න.
ද්විත්ව තිරය / **බහු තිරය** : ඔබට යෙදුම් ගණනාවක් තෝරා ගැනීමට සහ ඒවා එක් තිරයක් මත බැලීමට හැකිය.
ද්විත්ව PC මොනිටරය : ඔබට HDMI හරහා තිර ආදානය එකවර නැරඹීමට හැකිය.

- විින්යාස කළ හැකි අයිතම මොඩියුලය මත පදනම්ව වෙනස් වේ.



❶ ඔබ යෙදුම් දෙකක් තෝරාගත් විට, ඔබට **එක පෙළට** සහ **පින්තූරය තුළ පින්තූරය** දසුන් අතර මාරුවීමට හැකිය.

❷ ඔබට **බහු දසුන** තුළ ධාවනය කළ හැකි යෙදුම් හෝ ආදාන තෝරාගත හැකිය.

- HDMI වෙත සම්බන්ධ උපාංගයේ බලය අක්‍රීය වූ විට HDMI ආදානය සංදර්ශනය නොවීමට ඉඩ ඇත.

❸ ඔබට වඩාත්ම මෑතක දී භාවිතා කළ යෙදුම් සංයෝජනය තෝරාගත හැකිය.

- මාදිලිය මත පදනම්ව, සමහර විශේෂාංග ලද නොහැකිවීමට ඉඩ ඇත.
- සමහර අන්තර්ගතයන් තුළ **බහු දසුන** ධාවනය කිරීමේ සීමා කිරීම් තිබීමට ඉඩ ඇත.
- ධාවනය වන යෙදුම **බහු දසුන**සඳහා සහය නොදක්වන්නේ නම්, එය ධාවනය කළ හැකි යෙදුම්වල එකතුවක් නිර්දේශ කරයි.

බහු දසුන ප්‍රකාරය භාවිතා කිරීම

තිරයේ තෝරන්න. දැනට ශබ්දය ප්‍රතිදානය නොකරන තිරය මත ශබ්දය ඇසීමට මාරු වේ.
තිරයේ තෝරන්න. ඔබට අමතර විකල්ප සැකසිය හැකිය.

දසුන් ආකාරය වෙනස් කරන්න

බහු දසුන ප්‍රකාරය මාරු කරන්න.

යෙදුම එක් කරන්න

ඔබට **බහු දසුන** තුළ භාවිතා කිරීමට යෙදුම එක් කිරීමට/මැකීමට හැකිය.

යෙදුම වෙනස් කරන්න

ඔබට **බහු දසුන** තුළ භාවිතා කිරීමට ඇති යෙදුම වෙනස් කළ හැකිය.

සම්පූර්ණ තිරයේ පාලනය කරන්න

ඔබට සම්පූර්ණ තිරය වෙත මාරු වීමෙන් යෙදුම ක්‍රියා කරවීමට හැකිය.

විතැන් කරන්න

ඔබට උප-තිරයේ පිහිටීම චලනය කළ හැකිය.

විශාලත්වය

ඔබට උප තිරයේ ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීමට හැකිවේ.

යෙදුමෙන් පිටවන්න

යෙදුම වසා දමයි.

ආදානය වෙනස් කරන්න

ඔබට **ද්විත්ව PC මොනිටරය** සඳහා භාවිතා කිරීමට ඇති ආදානය වෙනස් කළ හැකිය.

ද්විත්ව PC මොනිටරයෙන් පිටවන්න

ද්විත්ව PC මොනිටරය වසා දමයි.

- මාදිලිය මත පදනම්ව, සමහර විශේෂාංග ලද නොහැකිවීමට ඉඩ ඇත.
- ඔබ ධාවනය කරන **බහු දසුන** ප්‍රකාරය අනුව ලද හැකි විකල්ප වෙනස්වීමට ඉඩ ඇත.

සහාය දක්වන විභේදනය : ද්විත්ව PC මොනිටරය

විභේදනය	සිරස් සංඛ්‍යාතය (Hz)
1024 × 768	60
1360 × 768	60
1280 × 720	60
	50
1280 × 1024	60
1920 × 1080	60
	50

වෙබ් බ්‍රව්සරය භාවිත කිරීම

වෙබ් බ්‍රව්සරය භාවිත කිරීම

URL තීරුවේ වෙබ් ලිපිනය ඇතුළු කළ විට ඔබට වෙබ් අඩවියට පිවිසිය හැකිය.
ඔබ සොයන වචනය ආදානය කරන්නේ නම්, එය සොයන වචනය පිළිබඳ තොරතුරු සෙවුම් යන්ත්‍රය පදනම් කරගෙන සොයා ගනු ඇත.

01 දුරස්ථ පාලකයේ ⌂ බොත්තම ඔබන්න.

02 **වෙබ් බ්‍රව්සරය** යෙදුම ධාවනය කරන්න.



1 ඔබට ඔබ නරඹමින් සිටින වෙබ් පිටුව නැවුම් කළ හැකිය.

2 ඔබට විශේෂිත වෙබ් අඩවියකට යාමට වෙබ් ලිපිනයක් ටයිප් කළ හැකිය නැතහොත් සෘජුවම සෙවුම් නියමයක් ඇතුල් කිරීමට හැකිය.

3 ඔබට දැනට විවෘතව ඇති පටිති නැරඹිය හැකිය.

4 වෙබ් අඩවිය පිරික්සීමේදී ඔබට ලං කිරීමට හෝ දුරස් කිරීමට හැකිය.
දැන්වීම් අවහිර කරන්න : ඔබට ඔබ නරඹන වෙබ් පිටුව තුළ දැන්වීම් අවහිර කළ හැකිය.
කෙසේ වෙතත්, මෙම බොත්තම දර්ශනය වන්නේ ⋮ → **සැකසුම්** → **දැන්වීම් අවහිර කරන්න භාවිතා කරන්න** විශේෂාංගය **ක්‍රියාත්මකයි** ලෙස සකසා ඇත්නම් පමණි.
රූපවාහිනී දසුන : සංදර්ශනය කිරීමට උපාංග තිරය බෙදයි. මෙම උපාංගය නරඹන අතරතුර ඔබට වෙබ් පිටු පිරික්සීමට හැකිය.
ඉතිහාසය : ඔබට වෙබ් අඩවි වෙත යාමේ ඉතිහාසය බැලීමට සහ මැකීමට හැකිය.
පොත් සලකුණු වෙත එක් කරන්න : ඔබ දැනට නරඹන වෙබ් අඩවිය ඔබට ඔබගේ ප්‍රියතමයන් වෙත එක් කළ හැකිය.
මුල් තිරයට කෙටිමඟ එක් කරන්න : ඔබ දැනට නරඹන වෙබ් අඩවිය ඔබට ඔබගේ මුල් තිරයට කෙටි මගක් ලෙස එක් කළ හැකිය.
නිවසේ කාර්යාලය කෙටිමඟට එක් කරන්න : ඔබ දැනට නරඹන වෙබ් අඩවිය ඔබට **නිවසේ කාර්යාලය** වෙත කෙටි මගක් ලෙස එක් කළ හැකිය.
පොත් සලකුණු : ඔබ විසින් ඔබගේ ප්‍රියතමයන් වෙත එක් කර ඇති වෙබ් අඩවි ලැයිස්තුව බැලීමට සහ මකා දැමීමට ඔබට හැකිය.
සැකසුම් : ඔබට වෙබ් බ්‍රව්සර් සැකසුම් වෙනස් කළ හැකිය.
පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය : **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** දියත් කරන්න.
යෙදුමෙන් පිටවන්න : යෙදුම පසුබිම තුළ ධාවනයවීම අක්‍රිය කරයි.

- වින්‍යාස කළ හැකි අයිතම මොඩියුලය මත පදනම්ව වෙනස් වේ.

5 යෙදුම වසා දමයි.

- **වෙබ් බ්‍රව්සරය** යෙදුම මෙම උපාංගය සඳහා බ්‍රව්සරයක් වන අතර, එබැවින් එය ඔබගේ PC සඳහා වන බ්‍රව්සරයට වඩා වෙනස් ලෙස ක්‍රියා කිරීමට ඉඩ ඇත.

  · සමහර අන්තර්ගතයන් නිවැරදිව ධාවනය නොවීමට ඉඩ ඇත.
  · ෆ්ලෑෂ් ප්ලගිනය සහය නොදක්වයි, HTML5 මාධ්‍යය පමණක් සහය දක්වයි.
  · ප්ලගිනය ස්ථාපනය සඳහා සහය නොදක්වයි.
  · JPEG/PNG/GIF හැර වෙනත් ආකෘති වල මාධ්‍ය වාදනය නොවීමට ඉඩ ඇත.
  · උපාංගයේ මතකය අවසන් වුවහොත් යෙදුම් වසා දැමීමට බල කිරීමට ඇත.
  · උපාංගය මත සපයා ඇති අකුරු භාවිතා කෙරේ. අන්තර්ගතය මත පදනම්ව, අක්ෂර PC හෝ ජංගම බ්‍රව්සරවලට වඩා වෙනස් ලෙස දක්නට ලැබීමට ඉඩ ඇත.
  · අනිෂ්ට හෝ තොරතුරු බාගන්නා අඩවි ස්වයංක්‍රීයව අවහිර නොවන බැවින් ප්‍රවේශම් වීමට අවශ්‍ය වේ.

- වෙබ් බ්‍රව්සරයේ සමහර ක්‍රියාකාරීත්ව බාහිර සාධක හේතුවෙන් තාවකාලිකව සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.

- **වෙබ් බ්‍රව්සරය** යෙදුම හරහා වෙබ් අඩවියට පිවිසිය හැකි බැවින් ළමුන් හානිකර ඔන්ලයින් අන්තර්ගත වෙත පිවිසීම ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුය.
  හානිකර ඔන්ලයින් අන්තර්ගතයන්ට පිවිසීම වැළැක්වීම සඳහා ඔබට **වෙබ් බ්‍රව්සරය** වෙබ් බ්‍රව්සර යෙදුම අගුළු දැමිය හැකිය.
  සැකසීම් → → **පොදු** → **පද්ධතිය** → **ආරක්ෂාව** → **යෙදුම් අගුළු** තුළ වින්‍යාස කරන්න.
- **වෙබ් බ්‍රව්සරය** භාවිතා කිරීමේදී ඔබට ගැටළුවක් ඇති වුවහොත්, **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** තුළ **දොස් සෙවීම** බලන්න.

වෙබ් බ්‍රව්සරය සැකසුම් වෙනස් කිරීම

වෙබ් බ්‍රව්සරය යෙදුමේ ඉහළ කෙළවරේ ඇති → **සැකසුම්** තෝරන්න.

ආරම්භයේදී

ඔබට ඔබ **වෙබ් බ්‍රව්සරය** යෙදුම ආරම්භ කරන විට දක්නට ලැබෙන පිටුව තෝරාගත හැකිය.

සෙවුම් එන්ජින්

ලිපින තීරුවේ යතුරු පදයක් ඇතුල් කිරීමේදී සෙවීම සඳහා ඔබට සෙවුම් යන්ත්‍රයක් තෝරාගත හැකිය.

- සැපයුම්කරුවන්ගේ තත්ත්වයන් මත පදනම්ව නිවේදනයකින් තොරව සෙවීම් එන්ජිමේ සැකසීම් වෙනස් වීමට යටත් විය හැකිය.

නිර්දේශිත අඩවි පෙන්වන්න

නව පටිති තිරය මත **නිර්දේශිත අඩවි** ලැයිස්තුවක් පෙන්විය යුතුද නැද්ද යන්න ඔබට සැකසිය හැකිය.

සැමවිටම ලිපින තීරුව පෙන්වන්න

ක්‍රියාත්මකයි ලෙස සකසා ඇති විට, ඉහළ කෙළවරේ ඇති ලිපින තීරුව සහ මෙනු තීරුව සැමවිටම සංදර්ශනය නොවනු ඇත.

ස්වයංක්‍රීය වෙබ් බ්‍රව්සර නිකුත් කිරීමේ වාර්තාව

එය **ක්‍රියාත්මකයි** ලෙස සකසා ඇති විට, වෙබ් බ්‍රව්සරය භාවිතා කරන අතරතුර අසමත්වීමක් (ක්‍රියා විරහිත වීම, මාධ්‍ය පිළිවැයුම් අසමත් වීම, පිටුව පැටවීමේ අසමත් වීම, අසාමාන්‍ය ලෙස වසා දැමීම, මතකය ප්‍රමාණවත් නොවීම හේතුවෙන් ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ ප්‍රමාදය, ආදිය) ඇතිවුවහොත් තොරතුරු ස්වයංක්‍රීයව නිෂ්පාදකයාගේ මූලස්ථානයේ (කොරියාවේ) වෙබ් බ්‍රව්සර්

සංවර්ධන කණ්ඩායමට යැවේ. යැවෙන තොරතුරු භාවිතා කරනු ඇත්තේ වෙබ් බ්‍රවුසරයේ කාර්යසාධනය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා පමණි.

දැන්වීම් අවහිර කරන්න භාවිතා කරන්න

එය **ක්‍රියාත්මකයි** ලෙස සකසා ඇති විට, ඔබ **වෙබ් බ්‍රවුසරය** හි මුදුනේ ඇති ⋮ එබුවහොත් තිරය මත **දැන්වීම් අවහිර කරන්න භාවිතා කරන්න** සක්‍රීය හෝ අක්‍රීය කිරීමට බොත්තමක් දක්නට ලැබෙනු ඇත. **දැන්වීම් අවහිර කරන්න භාවිතා කරන්න** විශේෂාංගය සක්‍රීය කිරීමෙන් වෙබ් අඩවියට ඇතුල්කර ඇති දැන්වීම් අවහිර කිරීමෙන් පිටු පැටවීම වේගවත් කරයි.

අඩවි පෙරහන

ඔබට අවහිර කිරීමට හෝ ඉඩ දීමට වෙබ් අඩවි ලියාපදිංචි කළ හැකිය.
අනුමත කළ අඩවි : පෙර ලියාපදිංචි වෙබ් පිටු පමණක් විවෘත කිරීම සඳහා ඔබට සැකසීම් වින්‍යාස කළ හැකිය.
අවහිර කළ අඩවි : නිශ්චිත වෙබ් අඩවි අවහිර කිරීම සඳහා ඔබට සැකසීම් වින්‍යාස කළ හැකිය.

- **අඩවි පෙරහන** ක්‍රියාකාරීත්වය භාවිත කිරීමට, ඔබ උපාංගයේ මුරපදය ඇතුල් කළ යුතුය.

උත්පතන අවහිරකරණය

එය වෙබ් පිටු මගින් ස්වයංක්‍රීයව දර්ශනය කෙරෙන උත්පතන අවහිර කරයි.

පුද්ගලික බ්‍රවුස් කිරීම

ක්‍රියාත්මකයි වෙත සකස් කර ඇත්නම්, එය වෙබ් අඩවි වෙත යාමේ ඉතිහාසයක් ඉතිරි නොකරනු ඇත.

ලුහුනොබඳින්න

ඔබගේ පැමිණීමේ ඉතිහාසයක් තබා නොගන්නා ලෙස ඔබට වෙබ් අඩවියෙන් ඉල්ලා සිටිය හැකිය. වෙබ් අඩවියේ ප්‍රතිපත්තිය අනුව මෙහෙයුම වෙනස් විය හැකිය.

JavaScript භාවිතා කරමින් Adaptive Streaming සිදු කිරීම

JavaScript භාවිතා කරන මාධ්‍ය ප්‍රවාහ තාක්ෂණය විසින් ප්‍රගෘස්ත විභේදනයකින් වීඩියෝව බැලීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.
මෙය **ක්‍රියා විරහිතයි** වෙත සකසා ඇත්නම්, **වෙබ් බ්‍රවුසරය** තුළ වාදනය වන වීඩියෝවල විභේදනය 720p වෙත සීමා වේ.

කුකී සැකසුම්

එය කුකී දත්ත ගබඩා කිරීමට සහ භාවිතා කිරීමට වෙබ් අඩවියට හැකියාව ලබා

දෙයි.

බ්‍රවුස් කිරීමේ දත්ත හිස් කරන්න

කුකී හිස් කරන්න : කුකී දත්ත මකා දමයි. මකා දැමූ විට, ඔබව බොහොමයක් වෙබ් අඩවි වලින් ඉවත් කෙරේ.
බ්‍රවුස් කිරීමේ දත්ත සියල්ල හිස් කරන්න : කුකීස් ඇතුළු සම්පූර්ණ පිරික්සුම් ඉතිහාසය මකා දමයි.

මාධ්‍ය වාදකය භාවිතා කිරීම

මාධ්‍ය වාදකය භාවිතා කිරීම


ඔබට **මාධ්‍ය වාදකය** යෙදුමෙන් ඡායාරූප සෙවීමට සහ බැලීමට හෝ වීඩියෝ ධාවනය සහ ගීත වාදනය කිරීමට හැකිය.

01 දුරස්ථ පාලකයේ බොත්තම ඔබන්න.

02 **මාධ්‍ය වාදකය** යෙදුම ධාවනය කරන්න.

03 උපාංග ලැයිස්තුවෙන් භාවිතා කිරීමට උපාංගයක් තෝරා ගන්න.

04 ධාවනය කිරීමට අන්තර්ගතය තෝරා ගන්න.

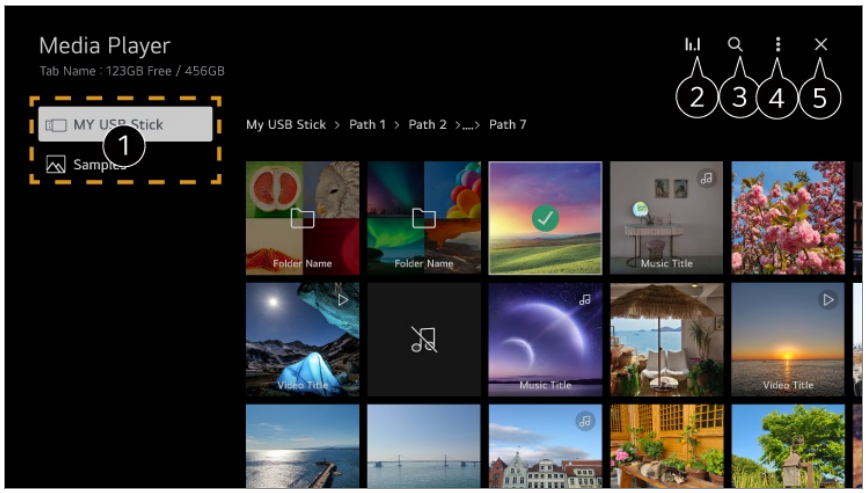

❶ ඔබට මෙම උපාංගය වෙත සම්බන්ධ උපාංගයක් තෝරා ගත හැකිය.

❷ සංගීතය වාදනය වනවිට පමණක් සංදර්ශනය වේ. සංගීතය වාදනය කිරීමේ තිරයට පිවිසීමට ඔබන්න.

❸ **සොයන්න** දියත් කරන්න.

❹ **දසුන් ආකාරය** : අන්තර්ගත සංදර්ශන ප්‍රකාරයක් තෝරා ගනී.
වර්ග කරන්න : අන්තර්ගතය වර්ග කිරීමට විකල්පය තෝරා ගන්න.


කණ්ඩායම : ඔබ **සංගීතය** අනුව පෙරහන් කළහොත්, ඔබට **කලාකරුවා** සහ **ඇල්බමය** වැනි වර්ගවලට අන්තර්ගතය වර්ග කළ හැකිය.
තේරීම වාදනය කිරීම : ඔබට අන්තර්ගත කොටස් ගණනාවක් තෝරාගෙන ධාවනය කළ හැකිය.
පිටපත් කරන්න : ඔබට අන්තර්ගතය USB ගබඩා උපාංගයකට පිටපත් කළ හැකිය.
මකන්න : ඔබට අන්තර්ගත කොටස් ගණනාවක් තෝරාගෙන මැකීමට හැකිය.
පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය : **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** යෙදුමට යන්න.
යෙදුමෙන් පිටවන්න : යෙදුම වසා දමයි.

❺ යෙදුම වසා දමයි.

- වෙනත් උපාංග වලින් බෙදා ගත් ගොනු ඔබට මැකිය නොහැකිය.
- ඔබ තෝරාගත් පෙරහන් කිරීම හෝ ආකෘතිය අනුව වෙනස් සැකසුම් අයිතම ලද හැකිය.
- සියලු අන්තර්ගත ගණන 40,000 ඉක්මවා ඇත්නම් ඇතැම් අන්තර්ගත ලැයිස්තුවේ සංදර්ශනය විය නොහැකිය.

ඡායාරූප බැලීම

ඔබට **මාධ්‍ය වාදකය** යෙදුමෙන් ඡායාරූපයක් තෝරාගෙන ඡායාරූපය නැරඹිය හැකිය.
තවත් විශේෂාංග භාවිත කිරීමට, දුරස්ථ පාලකයේ **රෝදය (OK)** බොත්තම ඔබා තිරයේ තෝරන්න.

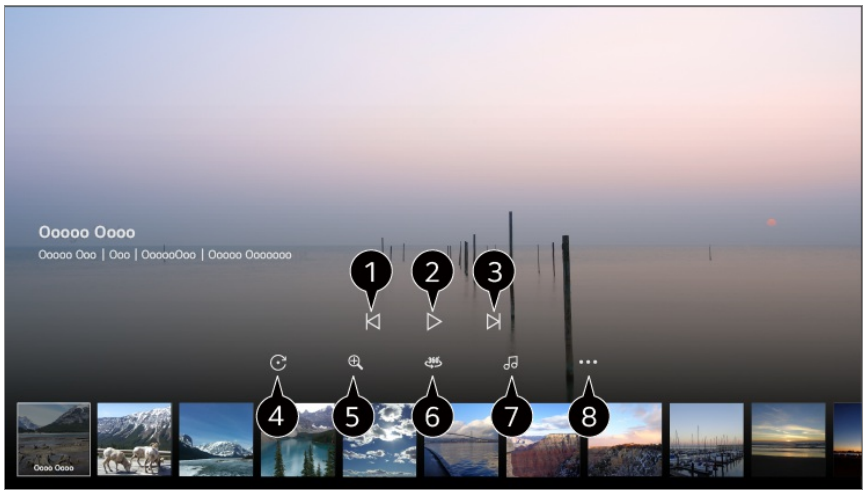

❶ පෙර අන්තර්ගතය පෙන්වයි.
❷ විනිවිදක දැක්ම ආරම්භ වේ.
❸ ඊළඟ අන්තර්ගතය පෙන්වයි.
❹ ඡායාරූප කරකවයි.
❺ ඡායාරූපය විශාල හෝ කුඩා කරයි.
❻ අංශක-360 ඡායාරූප අංශක 360න් දැක ගත හැකිය.

- සාමාන්‍ය ඡායාරූපයක 360° වී ආර් වාදනය භාවිත කිරීම රූපය විකෘති කිරීමට ඉඩ ඇත.
- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.

❼ ගබඩා උපාංගයෙන් තෝරාගත් සංගීත ගොනුවක් පසුබිම් සංගීතය ලෙස වාදනය කරයි.

❽ ඡායාරූපයේ ප්‍රමාණය සකස් කරයි නැතහොත් විනිවිදක දර්ශනය සඳහා වේගය හෝ ප්‍රයෝගය වෙනස් කරයි.

- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.

වීඩියෝ ධාවනය කිරීම

ඔබට **මාධ්‍ය වාදකය** යෙදුමෙන් වීඩියෝවක් තෝරාගෙන වීඩියෝව වාදනය කළ හැකිය.
දුරස්ථ පාලකය මත ◀/▶ බොත්තම් එබීම මගින් ඔබට තත්පර 10 ක් පසුපසට/ඉදිරිපසට මගහැර යාමට ඉඩ දෙයි.
තවත් විශේෂාංග භාවිත කිරීමට, දුරස්ථ පාලකයේ **රෝදය (OK)** බොත්තම ඔබා තිරයේ ⌄ තෝරන්න.



❶ පෙර වීඩියෝව පෙන්වයි.

❷ වීඩියෝව ධාවනය හෝ විරාම කරයි.

❸ ඊළඟ වීඩියෝව පෙන්වයි.

❹ ඔබට උපසිරැසි සැකසීම් වෙනස් කළ හැකිය.

❺ වීඩියෝ කරකවයි.

❻ වීඩියෝව වඩා වැඩි වේගවලින් ආපසු යවයි.

❼ ඔබට වීඩියෝවේ නැවත වාදනය කිරීමට අදාළ සැකසුම් කළ හැකිය.

❽ වීඩියෝව වඩා වැඩි වේගවලින් ඉදිරියට යවයි.


❾ අංශක-360 වීඩියෝ අංශක 360න් දැක ගත හැකිය.

- සාමාන්ය වීඩියෝවක 360° වී ආර් වාදනය භාවිත කිරීම රූපය විකෘති කිරීමට ඉඩ ඇත.
- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.

❿ **වාදනය නැවත ආරම්භ කරන්න** : අවසන් වරට බැලූ දර්ශනයකින් ධාවනය යළි ආරම්භ කිරීමට ඔබට දිගටම නැරඹීම සැකසිය හැකිය.
වාදන වේගය : පිළිවැයීමේ වේගය සකසයි.
ඕඩියෝ පථය : ඔබට ශ්රව්ය ඛණ්ඩ සැකසිය හැකිය.
වීඩියෝව ආරම්භ වන විට ප්රගතිය තීරුව පෙන්වන්න : ඔබ වීඩියෝව වාදනය කිරීම ආරම්භ කරන විට ඔබට වාදන තීරුව සැඟවීමට සැකසීමට හැකිය.

සංගීතයට සවන්දීම

ඔබට **මාධ්ය වාදකය** යෙදුමෙන් ගීතයක් තෝරාගෙන ගීතය ධාවනය කළ හැකිය. තවත් විශේෂාංග භාවිත කිරීමට, දුරස්ථ පාලකයේ **රෝදය (OK)** බොත්තම ඔබා තිරයේ තෝරන්න.

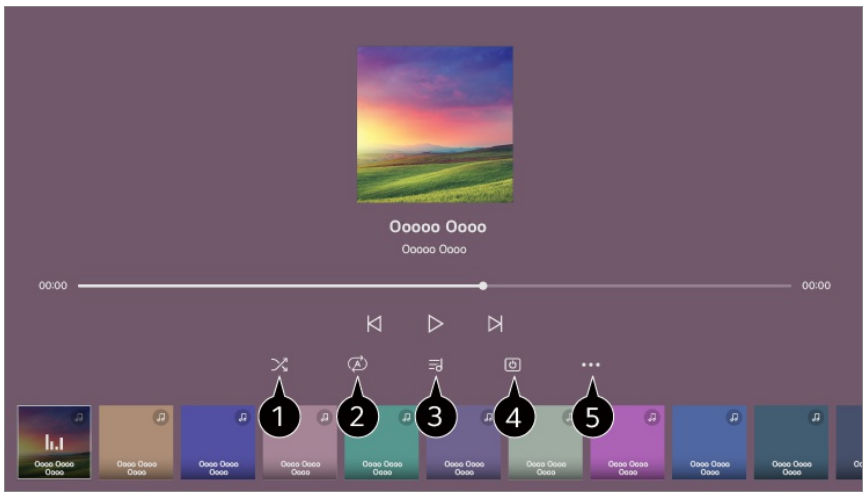

❶ ඔබට අහඹු වාදන ප්රකාරය සැකසිය හැකිය.

❷ ඔබට පුනරාවර්තන වාදන ප්රකාරය සැකසිය හැකිය.

❸ ඒවා සපයන සංගීත ගොනු සඳහා ගී පද ලබා ගත හැකිය.
ඇතැම් සංගීත ගොනුවල, ඔබට ගී පද අංශයක් තෝරා ගත හැකි අතර පසුධාවන ස්ථානය මාරු කළ හැකිය.

- ගීපද විශේෂාංගය සමහර උපාංගවල පමණක් සහාය දක්වයි.
- සංගීත ගොනුවේ ගීපද දත්ත මත පදනම්ව සමමුහුර්තකරණය තුළ ගීපද සංදර්ශනය නොවිය හැකිය.

❹ තිරය නිවා දැමීම සමගම ඔබට සංගීතයට සවන් දිය හැකිය.

❺ **ගී පද සමමුහු.** : ඔබට ගී පද මාලා වේගය සැකසිය හැකිය.

- සංගීතය මත පදනම්ව මෙම විශේෂාංගයට සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.

Live Plus

Live Plus ක්‍රියාකාරීත්වය භාවිතා කිරීම

Live Plus අමතර තොරතුරු බැලීම, සිද්ධිවලට සහභාගී වීම, වෙළෙඳ දැන්වීම් සමඟ කටයුතු කිරීම ඇතුළු ඔබ නරඹන අන්තර්ගතය හා සම්බන්ධ වැඩි දියුණු කළ නැරඹුම් අත්දැකීමක් සපයයි.

01 දුරස්ථ පාලකයේ ⚙ බොත්තම ඔබන්න.

02 ⚙ → **පොදු** → **පද්ධතිය** → **අතිරේක සැකසුම්** තෝරන්න.

03 **Live Plus ක්‍රියාත්මකයි** සකසන්න.

- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.
- Live Plus හි මෙම විශේෂාංගය අක්‍රිය කිරීමට, ⚙ → ⚙ → **පොදු** → **පද්ධතිය** → **අතිරේක සැකසුම්** වෙත ගොස් **සජීවී ප්‍රවර්ධනය ක්‍රියා විරහිතයි** වෙත සකසන්න. සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.
- සෙට්-ටොප් පෙට්ටිය වැනි බාහිර උපාංග භාවිතා කරන විට ඔබට තවමත් **Live Plus** විශේෂාංග වලින් කිහිපයකට ප්‍රවේශ විය හැකිය.
- ඔබ විශ්ව දුරස්ථ පාලකයක් සකස් කළහොත්, බාහිර උපාංග භාවිතා කරන විටදී පවා ඔබට **Live Plus** භාවිතා කළ හැකිය.
- මෙම සේවය සපයනු ලබන්නේ ගිවිසුම්ගත හවුල්කරුවන් සහිත තෝරන ලද අන්තර්ගතයකට පමණි.

දැනුම්දීම්

දැනුම්දීම් භාවිත කිරීම

ඔබට webOS යෙදුම් හෝ සේවාවලින් ලැබුණු දැනුම්දීම් පරීක්ෂා කිරීමට හෝ මැකීමට හැකිය. කෙටිමං සඳහා සහය දක්වන දැනුම්දීම් සඳහා, ඔබට කෙළින්ම එම යෙදුමට හෝ වෙබ් අඩවියට යා හැකිය.

01 දුරස්ථ පාලකයේ ⌂ බොත්තම ඔබන්න.

02 තිරයේ 🔔 තෝරන්න.

03 අපේක්ෂිත අයිතමය තේරීමෙන් ඔබට විස්තර පරීක්ෂා කළ හැකිය. එය කෙටිමං සඳහා සහය දක්වන්නේ නම්, ඔබට යෙදුම දියත් කළ හැකිය.


- දුරස්ථ පාලකයේ ••• බොත්තම ඔබන්න.
  සියල්ල කියවූ බවට ලකුණු කරන්න : සියලුම දැනුම්දීම් 'කියවන්න' වෙත වෙනස් කරයි.
  මකන්න : ඔබට දැනුම්දීම් මැකිය හැකිය.
  දැනුම්දීම් සැකසුම් : ඔබට එකිනෙක යෙදුම සඳහා දැනුම්දීම් ලබා ගන්නේ ද යන්න සැකසිය හැකිය. එය **ක්‍රියා විරහිතයි** වෙත සකසා ඇත්නම්, යෙදුමෙන් කලින් ලැබුණු දැනුම්දීම් කිසිවක් වෙතොත් ඒවා ද මකනු ඇත. ඔබට යෙදුමෙන් දැනුම්දීම් ලැබීමට එකඟ වූ පසු, බාහිර සේවා යෙදුම් සඳහා, ඔබට **දැනුම්දීම් සැකසුම්** තුළ දැනුම්දීම් පරීක්ෂා කළ හැකිය.
  පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය : **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** යෙදුමට යන්න.

සැකසුම්

ඉක්මන් සැකසුම්

සැකසීමේ කාර්යය ඉක්මණින් භාවිත කිරීමට

ඔබට නිතර භාවිතා කරන සැකසුම් හෝ ක්‍රියාකාරීත්ව ඉක්මනින් සහ පහසුවෙන් භාවිතා කළ හැකිය.
දුරස්ථ පාලකයේ ⚙ බොත්තම ඔබන්න.

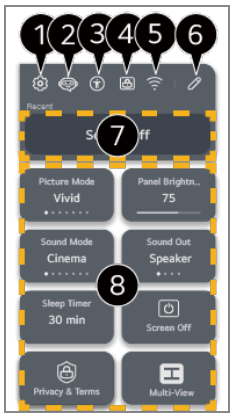

❶ ඔබට නව විකල්ප සැකසිය හැකිය.

- සියලු සැකසුම් සෘජුවම ධාවනය කිරීමට ඔබට දුරස්ථ පාලකයේ ⚙ බොත්තම දිර්ඝව එබීමට ද හැකිය.

❷ සංවාද රොබෝ සමග සංවාදයේ යෙදීමෙන් ඔබට උපාංගයේ ගැටළු විසඳීමට හැකිය.

❸ **ප්‍රවේශ්‍යතාව** සැකසුම් වෙත යොමු කෙරේ.

❹ **ආරක්ෂාව** සැකසුම් වෙත යොමු කෙරේ.

❺ **ජාලය** සැකසුම් වෙත යොමු කෙරේ.

❻ ඔබට **ඉක්මන් සැකසුම්** තුළ අයිතම එක් කිරීමට/මැකීමට සහ අනුපිළිවෙල වෙනස් කිරීමට හැකිය.

❼ **ඉක්මන් සැකසුම්** තුළ වඩාත් මෑතකාලීනව තෝරාගත් අයිතමය සංදර්ශණය කෙරේ.

❽ ඔබට තිරය, ශබ්දය, ආදිය සඳහා සැකසුම් වෙනස් කිරීමට හෝ ක්‍රියාකාරීත්ව ධාවනය කිරීමට හැකිය.

- ඔබට ඔබ කැමති ඕනෑම අයිතමයකට එය සංස්කරණය කළ හැකිය.

- වින්‍යාස කළ හැකි අයිතම මොඩියුලය මත පදනම්ව වෙනස් වේ.

ක්‍රීඩා මෙවලම් පුවරුව

ක්‍රීඩාව අතරතුර, ඔබට ක්‍රීඩා ෂානරය ඉක්මණින් වෙනස් කර තත්ය-කාලීනව සැකසුම් තත්වය පරීක්ෂා කිරීමට හැකිය.

දුරස්ථ පාලකයේ ⚙ බොත්තම ඔබන්න.

- ඔබ ක්‍රීඩා කොන්සෝලයක් සම්බන්ධ කර ක්‍රීඩාවක් ධාවනය කරන විට, **පොදු** → **ක්‍රීඩා ප්‍රශස්තකරණය ක්‍රියාත්මකයි** වෙත වෙනස්වන අතර, **පින්තූරය** / **ශබ්දය** → **මාදිලිය තෝරන්න ක්‍රීඩා ප්‍රශස්තකරණය** වෙත වෙනස් වේ. ක්‍රීඩා මෙවලම් පුවරුව සංදර්ශනය නොකෙරේ නම්, කරුණාකර එකිනෙක සැකසුම පරීක්ෂා කරන්න.



❶ ක්‍රීඩාවේ ප්‍රභේදය අනුව ඔබට තිරය ප්‍රශස්ත කළ හැකිය.

❷ තත්ය කාලීන සංඥා සහ තෝරන ලද ප්‍රභේදයේ සැකසුම් අගයන් සංදර්ශනය කෙරේ.

- සංදර්ශනය කෙරෙන අයිතම මාදිලිය අනුව වෙනස්විමට ඉඩ ඇත.

❸ **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** දියත් කරන්න.

❹ **අඳුරු කාමර ප්‍රකාරය** : අඳුරු පරිසරයක් තුළ අක්ෂි විඩාව අඩු කිරීමට හෝ දිගු වේලාවක් තිස්සේ බලා සිටින විට තිරය නැරඹීම වඩා පහසු කිරීමට ඔබට සම්පූර්ණ තිරයේම දීප්තිය සීරු මාරු කිරීමට හැකිය.
බහු දසුන : ඔබට තිරය බෙදීමට සහ එකවර යෙදුම් දෙකක් භාවිතා කිරීමට හැකිවනු ඇත.
මෙනුවේ වර්ණය : ඔබට මෙනුවේ වර්ණය වෙනස් කිරීමට හැකිය.
ක්‍රීඩා ප්‍රශස්තකරණය : **ක්‍රීඩා ප්‍රශස්තකරණය** සැකසුම් වෙත යොමු කෙරේ. විස්තර බැලීමට **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශයසැකසුම්** → **ක්‍රීඩා ප්‍රශස්තකරණය** ක්ලික් කරන්න.
සියළු සැකසුම් : ඔබට තව විකල්ප සැකසිය හැකිය. සියලු සැකසුම් සෘජුවම ධාවනය කිරීමට ඔබට දුරස්ථ පාලකයේ ⚙ බොත්තම දීර්ඝව එබීමට ද හැකිය.

- සමහර අන්තර්ගතයන් තුළ **බහු දසුන** ධාවනය කිරීමේ සීමා කිරීම් තිබීමට ඉඩ ඇත.

❺ **ක්‍රීඩා මෙවලම් පුවරුව** මත සංදර්ශනය වන අයිතමවල අනුපිළිවෙල වෙනස් කිරීමට හෝ වෙනත් අයිතම මගින් ප්‍රතිස්ථාපිත කිරීමට හැකිවනු ඇත.

- වින්‍යාස කළ හැකි අයිතම මොඩියුලය මත පදනම්ව වෙනස් වේ.

පින්තූරය

පින්තූර ප්‍රකාරය තෝරා ගැනීම

⚙ → ⚙ → **පින්තූරය** → **මාදිලිය තෝරන්න**

ඔබේ නැරඹීමේ පරිසරය, මනාප හෝ වීඩියෝ වර්ගයට වඩාත් ගැළපෙන පින්තූර ප්‍රකාරය තෝරන්න.
පින්තූර ප්‍රකාරයක් තෝරන්න. මාදිලිය මත පදනම්ව එකිනෙක අයිතමය වඩාත් සවිස්තරාත්මකව සීරුමාරු කිරීමෙන් සහ සැකසීමෙන්, ඔබේ වීඩියෝව එහි ලක්ෂණ සඳහා වඩා හොඳින් ප්‍රශස්ත කර ඇත.

- වින්‍යාස කළ හැකි අයිතම මොඩියුලය මත පදනම්ව වෙනස් වේ.
- ආදාන සංඥාව මත පදනම්ව, ලබා ගත හැකි පින්තූර ප්‍රකාර වෙනස් විය හැකිය.
- සබැඳි සේවා අන්තර්ගතය නරඹන විට, පෙන්වන අන්තර්ගතය ගැළපීමට පින්තූර ප්‍රකාරය වෙනස් කළ හැකිය.
- **මාදිලිය තෝරන්න** වෙනස් කිරීම් **බලශක්ති සුරැකුම** සහ **චලන අක්ෂි රැකවරණය** සැකසීම් වෙනස් කළ හැකි අතර එය ශක්ති පරිභෝජනයට බලපෑ හැකිය. ඔබට **පොදු** → **බලශක්ති සුරැකුම** සහ **පින්තූරය** → **උසස් සැකසුම්** → **දීප්තිය** → **චලන අක්ෂි රැකවරණය** තුළ සැකසුම් වෙනස් කළ හැකිය.

පුද්ගලායනය කළ පින්තූරය

එය කෘත්රිම බුද්ධි ගැඹුරු ඉගෙනුම් තාක්ෂණය භාවිතයෙන් විශ්ලේෂණය කළ රූප ගුණාත්මකභාවයට සකසනු ලැබේ.

විචිත්ර

විභේදනය, දීප්තිය සහ තියුණු බව වැඩි කිරීමෙන් රූපය තියුණු කරයි.

සම්මත

ස්වභාවික ප්රභේදනය, දීප්තිය සහ තියුණු බවේ මට්ටම් සමග පින්තූරය සංදර්ශනය කරයි.
ඔබ HDR සංඥාවක් අතරතුර මෙය තෝරා ගතහොත්, HDR රූපවල අභිව්යක්තතාව සහ දීප්තිය ප්රමාණවත් ලෙස පෙන්විය හැකි තිරයක් සාමාන්ය නැරඹුම් පරිසරයක සංදර්ශනය වේ.

එකෝ / ස්වයං බල සුරැකීම

ශක්ති පරිභෝජනය අඩු කිරීමට ශක්ති සුරැකුම් විශේෂාංගය උපාංගයේ සැකසීම් වෙනස් කරයි.

- වින්යාස කළ හැකි අයිතම මොඩියුලය මත පදනම්ව වෙනස් වේ.

සිනමා මුල් පිටුව

තිරය **සිනමාව** තිරයට වඩා වඩාත් දීප්තිමත් සහ පැහැදිලිව පෙනේ.

සිනමාව

චිත්රපට සඳහා සුදුසු පින්තූරය.
ඔබ HDR සංඥාවක් අතරතුර මෙය තේරුවහොත්, HDR වීඩියෝ සංඥා සඳහා ප්රශස්ත කළ තිරයක් සංදර්ශනය වනු ඇත.

ක්රීඩා / සොකර් / Cricket

සෙල්ලම් ක්රීඩා සඳහා සුදුසු පින්තූරය. බෝලයකට පයින් ගැසීම හෝ විසි කිරීම වැනි වේගවත් චලනවල රූප තියුණු කරයි.

- ක්රීඩාවෙහි නම කලාපය අනුව වෙනස් විය හැකිය.

ක්රීඩා ප්රශස්තකරණය

ක්රීඩාවේ යෙදීම සඳහා සුදුසු පින්තූරය.

FILMMAKER MODE

UHD-ආශ්රිත තාක්ෂණ සඳහා වන ප්රමිති සැකසුම් ආයතනය වන UHD Alliance විසින් සහතික කළ ප්රශස්ත කළ සිනමා පින්තූර තත්වය එමගින් සපයයි.

- මෙම ප්‍රකාරය සමඟ ක්‍රියාත්මක කළ හැකි සංඥාවක් ඇතුල් කළ විට, **FILMMAKER MODE** වෙත ස්වයංක්‍රීයව මාරුවීමට, **FILMMAKER ප්‍රකාරය ස්වයංක්‍රීයව ආරම්භ කිරීම ක්‍රියාත්මකයි** වෙත සකස් කරන්න.

ISF ප්‍රවීණ (දීප්තිමත් ඉඩ, දිවා කාලය) / ISF ප්‍රවීණ (අඳුරු ඉඩ, රාත්‍රිය)

අඳුරු පරිසරයක නරඹන චිත්‍රපට ආදිය සඳහා මෙම ප්‍රකාරය සුදුසු වේ. **ප්‍රවීණ (අඳුරු ඉඩ, රාත්‍රිය)** හි **ප්‍රවීණ (දීප්තිමත් ඉඩ, දිවා කාලය)** ට වඩා අඩු වර්ණ උෂ්ණත්වයක් ඇත.
ඔබ නරඹන චිත්‍රපටයට සුදුසු ප්‍රකාරයක් තෝරන්න.

- ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control
  ISF විශේෂඥ යනු සම්මත පින්තූරයක ගුණත්වය සියුම්ව සකස් කිරීමට පින්තූර ගුණත්ව විශේෂඥයෙකුට ඉඩ දෙන විකල්පයකි. මෙලෙස, එය සාමාන්‍ය පින්තූරයක් සඳහා ඵලදායක නොවිය හැකිය.

පුද්ගලායනය කළ පින්තූරය විශාරදය

⚙ → ⚙ → **පින්තූරය** → **පුද්ගලායනය කළ පින්තූරය විශාරදය**

කෘත්‍රිම බුද්ධි ගැඹුරු ඉගෙනීම තාක්ෂණය සමගින් පරිශීලකයා විසින් තෝරාගත් රූපය විශ්ලේෂණය කර එය පරිශීලකයා කැමති ප්‍රගස්ත රූප ගුණාත්මකභාවයට සකසයි. තිරයේ ඇති **ආරම්භ කරන්න** බොත්තම ඔබා එකිනෙක පියවර සඳහා ඔබේ ප්‍රියතම රූපය තෝරා ගන්න.

- ඔබගේ LG ගිණුම මගින් ලොගින් වී **පුද්ගලායනය කළ පින්තූරය විශාරදය** ධාවනය කිරීමෙන් පසුව, එකිනෙක ගිණුම සඳහා සැකසුම් සුරැකේ.
- ඔබ **පුද්ගලායනය කළ පින්තූරය විශාරදය** සැකසුම්වල සැකසීම සම්පූර්ණ කරන විට, සියලු ආදාන සඳහා පින්තූර මාදිලිය **පුද්ගලායනය කළ පින්තූරය** වෙත වෙනස් වේ.
  එකිනෙක ආදානය සඳහා පින්තූර මාදිලිය වෙනස්ව සැකසීමට, ඔබට වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය ආදානය තේරීමට බොත්තම තෝරාගෙන, ඉන්පසු ⚙ → ⚙ → **පින්තූරය** → **මාදිලිය තෝරන්න** තුළ පින්තූර මාදිලිය තෝරාගන්න.
- සකසන ලද රූපයේ ගුණාත්මකභාවය මත පදනම්ව, **බලශක්ති සුරැකුම් පියවර** වෙනස් විය හැකි අතර බලය පරිභෝජනයට බලපායි.

තිරයේ විශාලත්වය සැකසීම

⚙ → ⚙ → **පින්තූරය** → **දෘෂ්ටි අනුපාතය** → **පරිශීලක තේරීම**

ඔබ නරඹන අන්තර්ගතයේ වර්ගය අනුව ඔබට තිරයේ ප්‍රමාණය වෙනස් කළ හැකිය.

16:9

16:9 යේ දර්ශන අනුපාතයක් සංදර්ශනය කරයි.

මුල්

ආදාන රූප සංඥාව පදනම්ව ප්‍රශස්ත තිර අනුපාතය වෙනස් වේ.

4:3

4:3 යේ දර්ශන අනුපාතයක් සංදර්ශනය කරයි.

සිරස් විශාලනය

ඔබට **විශාලන අනුපාතය සකසන්න** සහ **තිර පිහිටීම සකසන්න** භාවිතයෙන් තිරයේ තිරස් මානය සීරුමාරු කිරීමට සහ තිරය තිරස්ව පෙළ ගැස්වීමට හැකිය.

4-මං විශාලනය

ඔබට **විශාලන අනුපාතය සකසන්න** සහ **තිර පිහිටීම සකසන්න** භාවිතයෙන් තිරයේ තිරස්/සිරස්/විකර්ණ මාන සීරුමාරු කිරීමට සහ තිරය සිරස්ව/තිරස්ව පෙළ ගැස්වීමට හැකිය.

- වින්‍යාස කළ හැකි අයිතම මොඩියුලය මත පදනම්ව වෙනස් වේ.
- ලං කිරීමේදී හෝ දුරස් කිරීමේ දී පින්තූරය විකෘති විය හැක.
- මුල් ප්‍රමාණයෙන් වෙනස් තිර ප්‍රමාණයක් තෝරා ගැනීමෙන් රූපය වෙනස් ලෙස පෙනීමට හේතුවිය හැකිය.
- පින්තූර ආකෘතිය සහ තිර ප්‍රමාණයේ සංයෝජනය මත පදනම්ව, දාර සැඟවී යාමට හෝ කළු පැහැයෙන් පෙන්වීමට හැකිය, නැතහොත් පින්තූරයේ දෙපැත්තම වෙව්ලීමට ඉඩ ඇත. එසේම, විකාශන තිරයේ පෙන්වා ඇති අයිතමයක් තෝරාගැනීමේදී, බාහිර රේඛාව නිවැරදිව එකේලි කර නොතිබිය හැකිය.
- ආදාන සංඥාව මත පදනම්ව, ලබා ගත හැකි තිර ප්‍රමාණයන් වෙනස් විය හැකිය.

ස්කෑන් කරන්න සමගින් තිරය බලන්න

⚙ → ⚙ → **පින්තූරය** → **දෘෂ්ටි අනුපාතය** → **ස්කෑන් කරන්න**

ඔබ මෙම විශේෂාංගය **ක්‍රියාත්මකයි** කරන්නේ නම්, ඔබට විකාශන සංඥාව හෝ අන්තර්ගත මූලාශ්‍රය තුළ ඇති දර්ශන අනුපාතය තුළ ඇති අන්තර්ගතය බැලීමට හැකිය. තිරයේ දාරය පිරිසිදු නැති නම් කරුණාකර එය **ක්‍රියා විරහිතයි** කරන්න.
ස්වයං වෙත සකසා ඇත්නම්, විශේෂාංගය වීඩියෝ සංඥාවෙහි අඩංගු තොරතුරු මත පදනම්ව **ක්‍රියාත්මකයි** හෝ **ක්‍රියා විරහිතයි** අතර මාරු වේ.

- තෝරා ගත හැකි අයිතම වත්මන් ආදානය මත පදනම්ව වෙනස් විය හැකිය.

පින්තූරයක දීප්තිය සීරුමාරු කිරීම

⚙ → ⚙ → **පින්තූරය** → **උසස් සැකසුම්** → **දීප්තිය**

ඔබට සම්පූර්ණ තිරයේ දීප්තිය සීරුමාරු කළ හැකිය.

පැනල දීප්තිය

පසු ආලෝකය සීරුමාරු කිරීමෙන් තිර දීප්තියේ මට්ටම පාලනය කරයි. 100 වෙත වඩාත් සමීප වන විට වඩාත් දීප්තිමත් වේ.

- ශක්ති පරිභෝජනය අඩු කිරීමට **පැනල දීප්තිය** අඩු කරන්න.
- **බලශක්ති සුරැකුම** (**ස්වයං**/**උපරිම**) මත පදනම්ව, ඔබට **පැනල දීප්තිය** සීරුමාරු කිරීමට නොහැකි විය හැකිය.
  මෙම අවස්ථාවේදී, ⚙ → ⚙ → **පොදු** → **බලශක්ති සුරැකුම** → **බලශක්ති සුරැකුම් පියවර** සංචාලනය කර **ක්‍රියා විරහිතයි** හෝ **අවම** වෙත සකසන්න.
- මාදිලිය පදනම්ව, **පැනල දීප්තිය** සැකසුම් විකල්පයක් නොතිබිමට ඉඩ ඇත.

OLED පික්සල් දීප්තිය

OLED පුවරුවේ දීප්තිය වෙනස් කිරීමෙන් සංදර්ශන දීප්තිය සීරුමාරු කරයි.

- **බලශක්ති සුරැකුම** (**ස්වයං**/**උපරිම**) මත පදනම්ව, ඔබට **OLED පික්සල් දීප්තිය** සීරුමාරු කිරීමට නොහැකි විය හැකිය.
  මෙම අවස්ථාවේදී, ⚙ → ⚙ → **පොදු** → **බලශක්ති සුරැකුම** → **බලශක්ති සුරැකුම් පියවර** සංචාලනය කර **ක්‍රියා විරහිතයි** හෝ **අවම** වෙත සකසන්න.
- මාදිලිය පදනම්ව, **OLED පික්සල් දීප්තිය** සැකසුම් විකල්පයක් නොතිබිමට ඉඩ ඇත.

පිළිසැසඳුම සීරුමාරු කරන්න

පින්තූරයෙහි දීප්තිමත් සහ අඳුරු ප්‍රදේශවල ප්‍රභේදනය සීරුමාරු කරයි. 100 වෙත වඩාත් සමීප වන විට, ප්‍රභේදනය වඩාත් ඉහළ වනු ඇත.

කාලවර්ණ මට්ටම

තිරයේ අඳුරු ප්‍රදේශවල දීප්තිය සීරු මාරු කරයි. එය 100 ට සමීපවත්ම තිරය වඩාත් ආලෝකමත් වේ.

ස්වයංක්‍රීය ගතික අසමතාව

පින්තූරයේ දීප්තිමත් බව මත පදනම්ව ප්‍රශස්ත ප්‍රතිඵල සඳහා තිරයේ දීප්තිමත් සහ අඳුරු ප්‍රදේශ අතර වෙනස නිවැරදි කරයි.

ගතික නාද අනුරූපණය

ක්‍රියාත්මකයි වෙත සකසන්න. HDR අන්තර්ගතයේ රූප දීප්තිය මත පදනම්ව අසමානතා සැකසීම් උචිත කරන්න.

ක්‍රියා විරහිතයි වෙත සකසන්න. **වෘත්තීය ක්‍රියාත්මකයි** වෙත සැකසීම ඔබට HDR අන්තර්ගතයේ අභිවියක්තතාව සියුම්ව සුසර කිරීමට හැකියාව ලබා දෙයි.

ප්‍රකාශනය වැඩි දියුණු කරන්නා

එය HDR රූපයේ තොරතුරු විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් පෙරබිමේ, පසුබිමේ සහ වස්තුවේ විලක්ෂණය සහ ප්‍රකාශනය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වන තාක්ෂණයකි.

ඉහලම දීප්තිය

තිරයේ උපරිම දීප්තිය සීරු මාරු කරයි.

ගැමා(දීප්තිය සීරුමාරු කිරීම)

පින්තූරයෙහි මධ්‍යස්ථ දීප්තිය සීරුමාරු කරයි.

- **BT.1886** අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතියක් වන ITU-R BT.1886, ශ්‍රේණිකරණය ප්‍රකාශ කරයි.

වීඩියෝ පරාසය

පරිපූර්ණ කලු පැහැයක් පෙන්වීමට තිරයේ දීප්තිය සීරුමාරු කරන්න. බාහිර ආදාන උපාංගයේ වර්ණ පරාසය සීරුමාරු කිරීමට **වීඩියෝ පරාසය** තෝරාගන්න.

- බාහිර ආදානයක් හරහා අන්තර්ගතය නරඹන අතරතුර මෙම විශේෂාංගය භාවිතා කළ හැකිය.

LED ස්ථානීය අඳුරු කිරීම

තිරයේ දීප්තිමත් ප්‍රදේශ වඩාත් දීප්තිමත් කිරීමෙන් සහ තිරයේ අඳුරු ප්‍රදේශ වඩාත් අඳුරු කිරීමෙන් විභේදන අනුපාතය උපරිම කරයි.

  - **ක්‍රියා විරහිතයි** : **LED ස්ථානීය අඳුරු කිරීම** ක්‍රියාකාරිත්වය අක්‍රීය කරයි.
  - **අඩු** / **මධ්‍යම** / **ඉහළ** : ප්‍රභේදන අනුපාතය වෙනස් කරයි.

- මෙම විකල්පය **ක්‍රියා විරහිතයි** කිරීමෙන් ශක්ති පරිභෝජනය වැඩි කළ හැකිය.

චලන අක්ෂි රැකවරණය

ඇසේ විඩාව අඩු කරන රූප දත්ත මත පදනම්ව ස්වයංක්‍රියව දීප්තිය සීරුමාරු කරන අතර රූප අවිශද බව අඩු කරයි.

- මෙම විකල්පය **ක්‍රියා විරහිතයි** කිරීමෙන් ශක්ති පරිභෝජනය වැඩි කළ හැකිය.

- ආදාන සංඥාව හෝ තෝරා ගත් පින්තූර ප්‍රකාරය මත පදනම්ව, ලබා ගත හැකි

විකල්ප වෙනස් විය හැකිය.

- වින්‍යාස කළ හැකි අයිතම මොඩියුලය මත පදනම්ව වෙනස් වේ.

පින්තූරයක වර්ණය සීරුමාරු කිරීම

→ → **පින්තූරය** → **උසස් සැකසුම්** → **වර්ණය**

වර්ණ ගැඹුර

තිරය මත දිස්වෙන වර්ණ පහළට හෝ ඉහළට සකස් කරන්න. 100 වෙත වඩාත් සමීප වන විට වරණය වඩාත් ගැඹුරු වේ.

වර්ණ විශේෂය

තිරයේ දිස්වන රතු සහ කොළ අතර වර්ණ තුලනය සීරුමාරු කිරීම. රතු 50 වෙත වඩාත් සමීප වන විට, වර්ණය වඩාත් රතු වනු ඇත. කොළ 50 වෙත වඩාත් සමීප වන විට, වර්ණය වඩාත් කොළ වනු ඇත.

වර්ණ සප්තකය

සංදර්ශනය කිරීමට වර්ණ පරාසය තෝරයි.

ජන්ම

වඩාත් විචිත්‍ර සහ වඩා සරු වර්ණ පෙන්වයි.

ස්වයංක්‍රීයව හඳුනාගන්න

එය සංඥාවට ගැළපෙන පරිදි **වර්ණ සප්තකය** සකස් කරයි.

ගතික

එය දර්ශනයට ගැළපීමට **වර්ණ සප්තකය** පුළුල් කරයි.

Adobe RGB

වර්ණ සප්තකය Adobe RGB ප්‍රමිති වෙත සකස් කරයි.

සියුම්ව සකසන්න

මෙය භාවිතා වන්නේ විශේෂඥයන් පරීක්ෂණ රටාවක් භාවිතා කරමින් එය පාලනය කරන විටදීය. ඔබට වර්ණ ක්ෂේත්‍ර හයක් තේරීමෙන් එය පාලනය කළ හැකිය (**රතු**/**කොළ**/**නිල්**/**සියන්**/**මැජෙන්ටා**/**කහ**).
සාමාන්‍ය රූප සඳහා, සීරුමාරු කිරීම් සැලකිය යුතු වර්ණ වෙනස් වීම්වලට පාදක නොවිය හැකිය.

වර්ණය සීරු මාරු කිරීම

රූපය වඩා වර්ණවත් සහ සජීවී කිරීමට පින්තූරයෙහි වර්ණය සහ සංතෘප්තිය සීරුමාරු කරන්න.

වර්ණය තෝරන්න

රතු/**කොළ**/**නිල්**/**සියන්**/**මැජෙන්ටා**/**කහ**, වෙතින්, සකස් කිරීමට පැහැයක් තෝරන්න.

සංතෘප්තිය සීරුමාරු කරන්න / මඳ පැහැය සීරු මාරු කරන්න. / දීප්තතාව සීරුමාරු කරන්න

පැහැයේ වර්ණදේහ/පැහැය/දිලිසුම -30 සිට +30 පරාසයේ සීරුමාරු කරන්න.

ධවල තුලනය

සුදු පැහැය මත පදනම්ව වඩාත් නිවැරදිව ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා එකිනෙක වර්ණය වෙනස් කිරීමේ ක්‍රියාකාරීත්වය මගින් තිරයේ සමස්ත වර්ණ පැහැය ඔබේ මනාපයට අනුව සීරුමාරු කිරීමට ඔබට ඉඩ ලබා දේ.

වර්ණ උෂ්ණත්වය

සංදර්ශකයට සිසිල් හෝ උණුසුම් පෙනුමක් ලබා දීමට ඔබට වර්ණය සැකසිය හැකිය.

ක්‍රමය

වර්ණ උෂ්ණත්ව සැකසුම මනාව-සකස් කිරීම සඳහා මෙම ක්‍රමය භාවිතා කරයි. ඔබ **ලකුණු 2**තෝරන්නේ නම් වීඩියෝවේ දීප්තිමත් කොටස සහ අඳුරු කොටසේ ස්ථාන දෙකකින්ද, **පොයින්ට් 10 සංඥා මට්ටම(%)**තෝරන්නේ නම් මට්ටම් 10 සෑම ස්ථානයකින්ද, **පොයින්ට් 22 සංඥා මට්ටම(%)**තෝරන්නේ නම් මට්ටම් 22 සෑම ස්ථානයකින්ද වර්ණ උෂ්ණත්වය පාලනය කළ හැකිය.

ලක්ෂ්‍යය

වර්ණ උෂ්ණත්ව ගැලපුම සඳහා තිරයේ දීප්තිය තෝරාගන්න.
ක්‍රමය ලකුණු 2; ලෙස සකසා ඇත්නම්; සෙවනැලි තෝරා ගැනීමට අඩු සහ උද්දීපන තෝරා ගැනීමට ඉහළ භාවිතා කරන්න.
ක්‍රමය පොයින්ට් 10 සංඥා මට්ටම(%); වෙත සකසා ඇත්නම්; මට්ටම් 10 ක් පෙන්වන සංඛ්‍යා භාවිතා කරමින් ඔබට දීප්තිය තෝරා ගත හැකිය.
ක්‍රමය, **පොයින්ට් 22 සංඥා මට්ටම(%)**ලෙස සැකසූ විට, දීප්තිමත් බවේ මට්ටම් 22 ක් සමග ඔබට දීප්තිය තේරිය හැකිය.

සංඥා මට්ටම(%)

වර්ණ උෂ්ණත්ව ගැලපුම සඳහා තිරයේ දීප්තිය තෝරාගන්න.

ක්‍රමය **පොයින්ට් 10 සංඥා මට්ටම(%)**; වෙත සකසා ඇත්නම්; මට්ටම් 10 ක් පෙන්වන සංඛ්‍යා භාවිතා කරමින් ඔබට දීප්තිය තෝරා ගත හැකිය.
ක්‍රමය, **පොයින්ට් 22 සංඥා මට්ටම(%)**ලෙස සැකසූ විට, දීප්තිමත් බවේ මට්ටම් 22 ක් සමග ඔබට දීප්තිය තේරිය හැකිය.

- සංඥාව අනුව **සංඥා මට්ටම(%)** හි නම වෙනස්වීමට ඉඩ ඇත.

උපරිම සංඥා මට්ටමේදී(%) දීප්තිමත් මට්ටම පෙන්වන්න.

ඉහළම 100% සංඥා මට්ටමේ දීප්තතාව සීරු මාරු කරයි.

තේරූ සංඥා මට්ටමේදී(%) දීප්තිමත් මට්ටම පෙන්වන්න.

තෝරන ලද සංඥා මට්ටමේ දීප්තිය සීරු මාරු කළ හැකිවනු ඇත.

- ඔබට මෙම සැකසුම් කළ හැක්කේ **පින්තූරය** → **මාදිලිය තෝරන්න**, **සිනමාව**, **ප්‍රවීණ (දීප්තිමත් ඉඩ, දිවා කාලය)** වූ විට හෝ **ප්‍රවීණ (අඳුරු ඉඩ, රාත්‍රිය)** වූ විට හා **ක්‍රමය**, **පොයින්ට් 10 සංඥා මට්ටම(%)** හෝ **පොයින්ට් 22 සංඥා මට්ටම(%)** ලෙස සැකසූ විටය.

රතු / කොළ / නිල්

තෝරාගත් ස්ථානයේ වර්ණ උෂ්ණත්වය සීරුමාරු කරන්න.
රතු/**කොළ**/**නිල්** වල තීව්‍රතාව -50 සිට 50 දක්වා පරාසයේ සකසන්න.
ලක්ෂ්‍යය හි තෝරා ඇති දීප්තිය සඳහා ඔබට අදාළ අගයන් සකස් කළ හැකිය.

- ආදාන සංඥාව හෝ තෝරා ගත් පින්තූර ප්‍රකාරය මත පදනම්ව, ලබා ගත හැකි විකල්ප වෙනස් විය හැකිය.
- වින්‍යාස කළ හැකි අයිතම මොඩියුලය මත පදනම්ව වෙනස් වේ.

පින්තූරයක ප්‍රභේදනය සීරුමාරු කිරීම

⚙ → ⚙ → **පින්තූරය** → **උසස් සැකසුම්** → **පැහැදිලිකම**

පින්තූරයක් වඩාත් පැහැදිලිව පෙන්වීමට ඔබට එහි ප්‍රභේදනය සීරුමාරු කළ හැකිය.

තියුණු බව සීරුමාරු කරන්න

රූපයේ තියුණු බව සීරුමාරු කරයි. 50 වෙත වඩාත් සමීප වන විට, රූපය වඩාත් තියුණු සහ පැහැදිලි වනු ඇත.

සුපිරි විභේදනය

අඳුරු රූප සහ අවිශද රූප වඩාත් පැහැදිලි කිරීමට විභේදනය සීරුමාරු කරයි.

ශබ්දය අඩු කිරීම

රූපය පිරිසිදු කිරීම සඳහා කැපී පෙනෙන කුඩා තිත් ඉවත් කරයි.

MPEG ශබ්දය අඩු කිරීම

ඩිජිටල් වීඩියෝ සංඥා නිර්මාණය කරන අතරතුර ඇතිවන ශබ්දය අඩු කරයි.

සුමුදු අනුක්‍රමනය

රූපයේ පිට මායිම රළු සහ පඩිපෙළ රටාවකින් යුක්ත වන සංසිද්ධිය එමගින් අඩු කරන අතර වඩාත් සුමට තිරයක් පෙන්වයි.

තාත්ත්වික සිනමාව

චිත්‍රපට සඳහා සංදර්ශනය ප්‍රශස්තකරණය කරන්න.

TruMotion

වේගයෙන්-චලනය වන පින්තූරවල රූපයේ ගුණත්වය උච්ච කරන්න.

- **ක්‍රියා විරහිතයි** : **TruMotion**ක්‍රියාවිරහිත කරයි.
- **සිනමාරූපී චලනය** : ඔබ සිනමාහලක සිටින බවක් දැනෙන පරිදි තිරය මත චලනයේ සෙලවීම සීරුමාරු කරන්න.
- **ස්වාභාවික** : බොහෝ චලන සහිත රූප ස්වභාවික සහ පැහැදිලි ලෙස සකසන්න.
- **සුමුදු චලනය** : වේගයෙන්-චලන වන පින්තූර මෘදු කරයි.
- **පරිශීලක තේරීම** : **TruMotion** හස්තීයව සකසයි.
  - **දෙදරුම් ඉවත් කිරීම** : තිරය මත දෙදරීම සීරුමාරු කරයි.
  - **බොඳ වීම්ඉවත් කිරීම** : චලනයේ අවිශද වීමේ ප්‍රයෝග අඩු කරයි.
  - **OLED Motion** / **Motion Pro** : පසු රූප ඉවත් කිරීමෙන් ඔබට ඔබේ වීඩියෝව වඩාත් පැහැදිලි කළ හැකිය.

- උසස් සැකසීම් **පරිශීලක තේරීම** ප්‍රකාරයෙහි පමණක් වෙනස් කළ හැකිය.

- ආදාන සංඥාව හෝ තෝරා ගත් පින්තූර ප්‍රකාරය මත පදනම්ව, ලබා ගත හැකි විකල්ප වෙනස් විය හැකිය.
- වින්‍යාස කළ හැකි අයිතම මොඩියුලය මත පදනම්ව වෙනස් වේ.

සියලුම ආදාන සඳහා වර්තමාන පින්තූර සැකසුම් යෙදීම

→ → **පින්තූරය** → **උසස් සැකසුම්** → **සියලු ආදාන වලට අදාල කරන්න**

ඔබ නිශ්චය කරන සැකසීම් දැනට තෝරා ගත් ආදාන ප්‍රකාරයට පමණක් අදාළ වේ.

ඔබේ වත්මන් පින්තූර සැකසීම් සියලු ආදාන ප්‍රකාරවලට යෙදීම සඳහා, **සියලු ආදාන වලට අදාල කරන්න** තෝරන්න.

පින්තූර ප්‍රකාරය යළි සැකසීම

⚙ → ⚙ → **පින්තූරය** → **උසස් සැකසුම්** → **නැවත සකසන්න**

සැකසුම් යොදාගත් පසු ඔබට රූප සැකසුම් කර්මාන්ත පෙරනිමි වෙත යළි සැකසීමට අවශ්‍ය නම්, එක් එක් රූප ප්‍රකාරය සඳහා යළි සැකසීම තෝරන්න.

FILMMAKER ප්‍රකාරය ස්වයංක්‍රීයව ආරම්භ කිරීම

⚙ → ⚙ → **පින්තූරය** → **උසස් සැකසුම්** → **FILMMAKER ප්‍රකාරය ස්වයංක්‍රීයව ආරම්භ කිරීම**

ක්‍රියාත්මකයි වෙත සකස් කළහොත්, **FILMMAKER MODE** සමඟ ක්‍රියාත්මක කළ හැකි සංඥාවක් ඇතුළත් කළ විට **පින්තූර මාදිලිය** ස්වයංක්‍රීයව **FILMMAKER MODE** ලෙස වෙනස්වනු ඇත.

- මෙම ප්‍රකාරය විසින් නිර්මාණකරුගේ අභිප්‍රාය ඵලදායීව ඉදිරිපත් කරන බැවින්, එය අනෙක් පින්තූර මාදිලිය ට වඩා අඳුරුව දක්නට ලැබීමට ඉඩ ඇත.

නිල් ආලෝකය අඩු කරන්න විශේෂාංගය භාවිත කිරීමට

⚙ → ⚙ → **පින්තූරය** → **උසස් සැකසුම්** → **නිල් ආලෝකය අඩු කරන්න**

අක්ෂි ආතතිය අඩු කිරීමට වර්ණ උෂ්ණත්වය සකස් කරනු ලැබේ.

ක්‍රියාත්මකයි

ඔබගේ තිරයේ වර්ණ උෂ්ණත්වය ගළපනු ලැබේ.

ක්‍රියා විරහිතයි

නිල් ආලෝකය අඩු කරන්නක්‍රියාවිරහිත කරයි.

- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.

ශබ්දය

මාදිලිය තෝරන්න

⚙ → ⚙ → **ශබ්දය** → **මාදිලිය තෝරන්න**

ඔබට එක් එක් ප්‍රභේදය සඳහා වඩාත් සුදුසු ශබ්ද ප්‍රකාරය තේරිය හැකිය.

AI ශබ්දය / AI ශබ්දය වෘත්තීය

ඔබ නරඹන අන්තර්ගතය මත පදනම්ව, ඔබට තථ්‍ය කාලීනව ප්‍රශස්ත කළ ශබ්දය සහ අතථ්‍ය වටපිටාව අත්විඳීමට හැකිය.

සම්මත

සියලු වර්ගවල අන්තර්ගත සඳහා ශබ්දය ප්‍රශස්ත කරයි.

සිනමාව

සිනමා සඳහා ශබ්දය ප්‍රශස්ත කරයි.

හඬ පැහැදිලි කරන්න / හඬ පැහැදිලි කරන්න ප්‍රෝ

කටහඬ පැහැදිලි බව ඉහළ නංවයි.

ක්‍රීඩා / සොකර් / Cricket

ක්‍රීඩා තරඟ සඳහා ශබ්දය ප්‍රශස්ත කරයි.

- ක්‍රීඩාවෙහි නම කලාපය අනුව වෙනස් විය හැකිය.

සංගීතය

සංගීතය සඳහා ශබ්දය ප්‍රශස්ත කරයි.

ක්‍රීඩා ප්‍රශස්තකරණය

ක්‍රීඩා තරඟය සඳහා ශබ්දය ප්‍රශස්ත කරයි.

- වින්‍යාස කළ හැකි අයිතම මොඩියුලය මත පදනම්ව වෙනස් වේ.
- ඔබ **TV ශබ්ද ප්‍රකාර හුවමාරුව** සඳහා සහය දක්වන LG සවුන්ඩ්බාර් එක HDMI පර්යන්තයට සම්බන්ධ කළහොත්, ඔබට LG සවුන්ඩ්බාර් එක මගින් සපයන ශබ්ද මාදිලිය උපාංගයේ තෝරාගත හැකිය.
  ⚙ → ⚙ → **ශබ්දය** → **උසස් සැකසුම්** → **TV ශබ්ද ප්‍රකාර හුවමාරුව ක්‍රියාත්මකයි** වෙත සකස් කරන ලදහොත්, උපාංගයේ ශබ්ද මාදිලිය LG සවුන්ඩ්බාර් වෙත ප්‍රතිදානය කෙරේ.

TV ස්පීකරය භාවිතා කරන්න

⚙ → ⚙ → **ශබ්දය** → **ශබ්දය පිටතට** → **TV ස්පීකරය භාවිතා කරන්න**

උපාංගයේ අභ්‍යන්තර ස්පීකර හරහා ශ්‍රව්‍ය ධාවනය වේ.

රැහැන් රහිත ස්පීකරය භාවිතා කරන්න

→ → ශබ්දය → ශබ්දය පිටතට → රැහැන් රහිත ස්පීකරය භාවිතා කරන්න

Bluetooth උපාංගය

ශබ්දය වඩාත් පහසුවෙන් භුක්ති විඳීමට රැහැන් රහිතව Bluetooth ශ්‍රව්‍ය උපාංගයක් සම්බන්ධ කරන්න.
උපාංගය සම්බන්ධ කරන සහ භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබඳ විස්තර සඳහා Bluetooth ශ්‍රව්‍ය උපාංගයේ පරිශීලක අත්පොත බලන්න.

- සම්බන්ධිත උපාංග හෝ සම්බන්ධ කළ හැකි ඕනෑම උපාංගයකට සහ එවායින් ඕනෑම එකකට සම්බන්ධ ඕනෑම උපාංගයක් බැලීමට ⋮ ඔබන්න.
- සමහර බ්ලූටූත් උපාංග සඳහා, සම්බන්ධතා ලැයිස්තුවෙන් තෝරා ගැනීමෙන් උපාංගයේ හඬ පරිමාව පාලනය කළ හැකිවනු ඇත.
- LG ශබ්ද සමමුහු උපාංගය වඩාත්ම මෑතක දී සම්බන්ධ වූයේ නම්, උපාංගය සක්‍රිය කර ඇති විට එය ස්වයංක්‍රීයව සම්බන්ධ වීමට උත්සාහ කරයි.
- උපාංගයේ LG ශබ්ද සමමුහු ප්‍රකාරය හෝ LG TV ප්‍රකාරය භාවිතයෙන් ඔබ LG ශබ්ද සමමුහු වෙත සහාය දක්වන LG ශ්‍රව්‍ය උපාංගයක් සම්බන්ධ කරන ලෙස අපි නිර්දේශ කරමු.

- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.
- Bluetooth හරහා ප්‍රතිදානය කළ හැකිවනු ඇති ශ්‍රව්‍ය කෝඩෙක් SBC/aptX™ වේ.
- උපාංගය සම්බන්ධ වීමට අසමත් වුවහොත්, සම්බන්ධ වීමට උපාංගයේ බලය පරීක්ෂා කර ශ්‍රව්‍ය උපාංගය නිසියාකාරව ක්‍රියාකරන්නේදැයි පරීක්ෂා කරන්න.
- ඔබ Bluetooth උපාංග දෙකක් සම්බන්ධ කරන විට Bluetooth හෙඩ්සෙට් එකක් භාවිතා කිරීමට නිර්දේශ කරනු ලැබේ.
- Bluetooth උපාංගයේ වර්ගය මත පදනම්ව, උපාංගය නිවැරදිව සම්බන්ධ නොවිය හැකිය නැතහොත් සමමුහුර්ත නොකළ වීඩියෝ සහ ශ්‍රව්‍ය වැනි අසාමාන්‍ය හැසිරීමක් ඇති විය හැකිය.
  - ජංගම-පමණක් වන හෙඩ්සෙට් ක්‍රියා නොකිරීමට ඉඩ ඇත.
  - වෙනස් Bluetooth උපාංග දෙකක් එකවර සම්බන්ධ කර භාවිතා කළහොත් කටහඬ නොගැළපීමට ඉඩ ඇත.
- මෙසේ වන්නේ නම් ශබ්දය ඇනහිටීමට හෝ ගුණාත්මය අඩු වීමට හැකිය:
  - Bluetooth උපාංගය මෙම උපාංගයෙන් බොහෝ දුරය;
  - Bluetooth උපාංගය සහ මෙම උපාංගය අතර බාධා තිබේ; නැතහොත්
  - මයික්‍රෝවේව් උඳුනක් හෝ නොරැහැන් LAN එකක් වැනි රේඩියෝ උපකරණ සමඟ

භාවිතා කරනු ලැබේ

- **ක්‍රීඩා ප්‍රශස්තකරණය** වෙත **පින්තූරය** → **මාදිලිය තෝරන්න** සහ **Bluetooth උපාංගය** වෙත **ශබ්දය පිටතට** සැකසිණි නම්, **සම්මත** වෙත **පින්තූරය** → **මාදිලිය තෝරන්න** වෙනස් වේ.
- ඔබ දිගටම ගැටළු අත්විඳින්නේ නම්, අපි රැහැන් සහිත සම්බන්ධතාවයක් භාවිතා කිරීමට නිර්දේශ කරමු. (දෘශ්‍ය ඩිජිටල්, HDMI පෝටය)

LG WOWCAST උපාංගය

ඔබ LG WOWCAST සඳහා සහය දක්වන සවුන්ඩ් බාර් එකක් රැහැන් රහිතව සම්බන්ධ කළත්, ඔබට පිරිහුණු ගුණාත්වයකින් තොරව සරු ශබ්දය භුක්ති විඳිය හැකිය.

- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.
- 5 GHz භාවිතයෙන් රැහැන් රහිත ජාලයකට සම්බන්ධවීමට නිර්දේශ කෙරේ. ජාලය 6 GHz හෝ DFS නාලිකා මත ක්‍රියාත්මක නොවේ. ඔබ ඔබේ තිරය ස්මාට් උපාංග සමග බෙදා ගන්නේ නම් හෝ 2.4 GHz ජාලයකට සම්බන්ධ වූ විට Wi-Fi Direct සම්බන්ධ කරන්නේ නම්, LG WOWCAST විසන්ධි වනු ඇත.
- ඔබ LG WOWCAST ඩොංගලය සම්බන්ධ කරන්නේ නම්, පළමුව ඩොංගලය සම්බන්ධ වේ.

WiSA ස්පීකර

ඉහළ ගුණාත්මක බවකින් යුතු ශබ්දයක් අත්විඳීමට ඔබට උපාංගය රැහැන් රහිතව **WiSA ස්පීකර** වෙත සම්බන්ධ කළ හැකිය.
WiSA ස්පීකරසඳහා විස්තරාත්මක සැකසුම් සීරුමාරු කිරීමට ⋮ තෝරන්න.

- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.
- WiSA ස්පීකර භාවිතා කිරීමට, ඔබ සුවිශේෂී ඩොංගලය සම්බන්ධ කළ යුතුය.
- රැහැන් රහිත බාධා කිරීම් ඇති පරිසරවල දී WiSA ඩොංගලය සහ WiSA ස්පීකරය අතර සම්බන්ධතා ගැටළු ඇතිවිය හැකිය. මෙම අවස්ථාවේ දී, ස්පීකරයේ නිෂ්පාදකයා අමතන්න.
- WiSA අවසරලත් නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීම පිළිබඳ තවත් තොරතුරු සඳහා www.wisaassociation.org පරීක්ෂා කරන්න.

ජංගම උපාංගය

ඔබ ස්මාර්ට් උපාංගයක් මත LG ThinQ යෙදුම ස්ථාපනය කර එය මෙම උපාංගය වෙත සම්බන්ධ කළහොත්, ඔබට සම්බන්ධිත උපාංගය මෙම උපාංගය සඳහා ස්පීකරයක් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය.

රැහැන් සහිත ස්පීකරය භාවිතා කරන්න

→ → ශබ්දය → ශබ්දය ඉටතට → රැහැන් සහිත ස්පීකරය භාවිතා කරන්න

ප්‍රකාශීය ඉටතට උපාංගය

වඩාත් සාරවත් ගුණාත්මයෙන් සහ වඩාත් උසස් පහසුවකින් ඔබේ උපාංගයේ ශබ්දය රස විඳීමට ඔබට ප්‍රකාශීය වෙත සහාය දක්වන ශ්‍රව්‍ය උපාංගයක් ප්‍රකාශ ඩිජිටල් ශ්‍රව්‍ය ප්‍රතිදාන පොටකට සම්බන්ධ කළ හැකිය.

- ප්‍රකාශ ඩිජිටල් තොටක් සහිත මාදිලි සඳහා පමණක් ලබා ගත හැකිය.
- මෙම උපාංගයේ දුරස්ථ පාලකයෙන් LG ශබ්ද සමූහ සඳහා සහය දක්වන සවුන්ඩ් බාර් එකක හඬ පරිමාව සීරු මාරු කිරීමට → → **ශබ්දය** → **උසස් සැකසුම්** → **LG ශබ්ද සමූහ ක්‍රියාත්මකයි** වෙත සකසන්න.

HDMI(ARC) උපාංගය

HDMI (eARC/ARC) පෝටයක් හරහා සම්බන්ධ වූ බාහිර ශ්‍රව්‍ය උපාංගයක් හරහා ශබ්දය ප්‍රතිදානය කළ හැකිවනු ඇත.

- SIMPLINK ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක කිරීමට **HDMI(ARC) උපාංගය** තෝරන්න. SIMPLINK ක්‍රියා විරහිත කළ පසු, ප්‍රතිදාන ස්පීකර් සැකසුම් අඛණ්ඩ ශ්‍රව්‍ය ප්‍රතිදානය සඳහා පෙරනිමි සැකසුම්වලට ස්වයංක්‍රීයව ප්‍රතිවර්තනය කරනු ලැබේ.

ඕඩියෝ ඉටතට උපාංගය / රැහැන් සහිත හෙඩ්ෆෝන්

සම්බන්ධිත උපාංගයට අනුව ශ්‍රව්‍ය ප්‍රතිදාන ප්‍රශස්ත කිරීම සඳහා **රැහැන් සහිත හෙඩ්ෆෝන්** හෝ **ඕඩියෝ ඉටතට උපාංගය** තෝරන්න.

- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.
- උපාංගය බල ගන්වා ඇති අතරතුර ඔබ රැහැන්ගත හෙඩ්ෆෝන් සම්බන්ධ කරන්නේ නම්, එය ස්වයංක්‍රීයව රැහැන්ගත හෙඩ්ෆෝන් අනාවරණය කර ඒවා හරහා ශ්‍රව්‍ය ප්‍රතියොමු කරයි.

TV ස්පීකරය සමග බාහිර ස්පීකර් භාවිතා කරන්න

→ → ශබ්දය → ශබ්දය ඉටතට → TV ස්පීකරය සමග බාහිර ස්පීකර් භාවිතා කරන්න

ශ්‍රව්‍ය සමගාමීවම බහුවිධ උපාංග හරහා ධාවනය කළ හැකිය.

- වින්‍යාස කළ හැකි අයිතම මොඩියුලය මත පදනම්ව වෙනස් වේ.

Bluetooth උපංගය + TV ස්පීකරය

උපාංගයේ අභ්‍යන්තර ස්පීකරය සහ Bluetooth ස්පීකරය යන දෙකම එකවර ශබ්දය ප්‍රතිදානය කිරීමට භාවිතා කළ හැකිවනු ඇත නැතහොත් හාත්පස ශබ්දය භාවිතා

කළ හැකිවනු ඇත.
එකම මාදිලියේ Bluetooth උපාංග දෙකක් දක්වා සම්බන්ධ කළ හැකිවනු ඇත.

01 Bluetooth ස්පීකර් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා ⋮ තෝරන්න.

02 උපාංගයේ අභ්‍යන්තර ස්පීකරය Bluetooth ස්පීකරය සමග සමමුහුර්ත කිරීමට **ශ්‍රව්‍යය ප්‍රමාදය** ධාවනය කරන්න. ඔබට එය ස්වයංක්‍රීයව හෝ අතින් සීරුමාරු කළ හැකිය.

- ඔබ **ශබ්දය පිටතට Bluetooth උපාංගය + TV ස්පීකරය** ලෙස සකස් කරන විට, **පින්තූරය** → **මාදිලිය තෝරන්න ක්‍රීඩා ප්‍රශස්තකරණය** නම්, එය **සම්මත** වෙත වෙනස්වනු ඇති අතර **Dolby Atmos** අක්‍රීය වනු ඇත.
- Screen Share ක්‍රියාකාරීත්වය භාවිතා කරන අතරතුර, වීඩියෝව සහ ශ්‍රව්‍යය සමමුහුර්තයෙන් බැහැරවීමට ඉඩ ඇත. අපි **ශබ්දය පිටතට** තුළ **TV ස්පීකරය භාවිතා කරන්න** භාවිතා කිරීමට නිර්දේශ කරමු.
- ඔබේ Bluetooth උපාංගයේ හඬ පරිමාව බොත්තමෙන් හඬ පරිමාව සීරු මාරු කිරීමට, ⚙ → ⚙ → **පොදු** → **ප්‍රවේශ්‍යතාව** → **ශ්‍රවණාධාර සමගින් එක්ව සවන් දෙන්න Bluetooth උපාංගය** වෙත සකස් කරන්න. හඬ පරිමා බොත්තම් නොමැති Bluetooth උපාංග සඳහා, ඔබට **Bluetooth උපාංගය + TV ස්පීකරය** හි සවිස්තරාත්මක සැකසුම් තිරයේ උපාංගයේ හඬ පරිමාව සීරු මාරු කළ හැකිය.
- ⚙ → ⚙ → **පොදු** → **ප්‍රවේශ්‍යතාව** → **ශ්‍රවණාධාර සමගින් එක්ව සවන් දෙන්න Bluetooth උපාංගය** වෙත සකස් කර ඇත්නම් එක් Bluetooth උපාංගයක් පමණක් සම්බන්ධ කළ හැකිවනු ඇත.
- ඔබගේ Bluetooth උපාංගයේ වර්ගය මත පදනම්ව, උපාංග දෙකක් එකවර සම්බන්ධ නොවිමට ඉඩ ඇත.
- Bluetooth උපාංගයේ වර්ගය මත පදනම්ව, උපාංගය නිවැරදිව සම්බන්ධ නොවිය හැකිය නැතහොත් සමමුහුර්ත නොකළ වීඩියෝ සහ ශ්‍රව්‍යය වැනි අසාමාන්‍ය හැසිරීමක් ඇති විය හැකිය.

LG WOWCAST උපාංගය + TV ස්පීකරය

උපාංගයේ අභ්‍යන්තර ස්පීකර් සහ LG WOWCAST සඳහා සහය දක්වන සවුන්ඩ්බාර් හරහා එකවර ශබ්දය ප්‍රතිදානය කරයි.
ඔබ LG WOWCAST සඳහා සහය දක්වන සවුන්ඩ් බාර් එකක් සම්බන්ධ කරන්නේ නම් ඔබට මෙම විකල්පය තෝරාගත හැකිය.

ප්‍රකාශීය පිටතට උපාංගය + TV ස්පීකරය

උපාංගයේ අභ්‍යන්තර ස්පීකර් සහ ඩිජිටල් ප්‍රකාශ ශ්‍රව්‍යය ප්‍රතිදාන තොටට සම්බන්ධිත ශ්‍රව්‍යය උපාංගය හරහා ශ්‍රව්‍යය සමගාමීව ධාවනය වේ.

HDMI(ARC) උපාංගය + TV ස්පීකරය

WOW Orchestra ක්‍රියාකාරීත්වය සමග LG සවුන්ඩ්බාර් සම්බන්ධ කරයි

අභ්‍යන්තර ස්පීකර්වලට සහ සවුන්ඩ්බාර් එකට වඩා සරු ශ්‍රව්‍ය අත්දැකීමක් සඳහා එකවර ශබ්දය ප්‍රතිදානය කළ හැකිය.
ඔබ LG සවුන්ඩ්බාර් එක HDMI (eARC/ARC) පර්යන්තයට සම්බන්ධ කරන්නේ නම්, එය ස්වයංක්‍රීයව සම්බන්ධ වනු ඇත.

- විසන්ධි කිරීමට **ශබ්දය පිටතට TV ස්පීකරය භාවිතා කරන්න** හෝ **රැහැන් සහිත ස්පීකරය භාවිතා කරන්න** වෙත සකස් කරන්න.
- උපාංගයකින් කෝඩෙක් ප්‍රතිදානය ආදාන සංඥාවලට වඩා වෙනස් වීමට ඉඩ ඇත.

ශ්‍රවණාධාරකයක් සම්බන්ධ කිරීම

ඔබට අභ්‍යන්තර ස්පීකර්වල සහ ශ්‍රවණාධාරයේ හඬ පරිමාව වෙන් වශයෙන් සීරු මාරු කළ හැකිය.
ශ්‍රවණාධාරකයේ සම්ප්‍රේෂකය HDMI (eARC/ARC) පර්යන්තයට සම්බන්ධ කරන්න.
⚙ → ⚙ → **පොදු** → **ප්‍රවේශ්‍යතාව** → **ශ්‍රවණාධාර සමගින් එක්ව සවන් දෙන්න** වෙත ගොස් **HDMI(ARC) උපාංගය** තෝරන්න.

- උපාංගයේ සම්බන්ධිත ශ්‍රවණාධාරකයේ හඬ පරිමාව සීරු මාරු කිරීමට, **HDMI(ARC) උපාංගය + TV ස්පීකරය**ලඟට ඇති 🔊 ඔබන්න.

රැහැන් සහිත හෙඩ්ෆෝන් + TV ස්පීකරය

අභ්‍යන්තර ස්පීකර සහ **රැහැන් සහිත හෙඩ්ෆෝන්** හරහා ශ්‍රව්‍ය සමගාමීව වාදනය වේ.

- උපාංගය බල ගන්වා ඇති අතරතුර ඔබ රැහැන්ගත හෙඩ්ෆෝන් සම්බන්ධ කරන්නේ නම්, එය ස්වයංක්‍රීයව රැහැන්ගත හෙඩ්ෆෝන් අනාවරණය කර ඒවා හරහා ශ්‍රව්‍ය ප්‍රතියොමු කරයි.

Dolby Atmos

⚙ → ⚙ → **ශබ්දය** → **උසස් සැකසුම්** → **Dolby Atmos**

Dolby Atmos ශ්‍රව්‍ය වස්තු පිළිබඳ සංකල්පය මත පදනම් වේ. ඕනෑම ශබ්දයක් ත්‍රිමාණ ඉඩක ස්වාධීනව තබන වස්තුවක් වන තනි ශ්‍රව්‍ය මූලාංගයක් ලෙස මිශ්‍ර කළ හැකිය.
Dolby Atmos විසින් භාවිතයෙන් ඔබ වටා ගමන් කරන බව දැනෙන පරිදි අභ්‍යන්තර ස්පීකර් ධ්වනි අත්දැකීමක් නිර්මාණය කරයි.

ක්‍රියාත්මකයි/**ක්‍රියා විරහිතයි** ලෙස ක්‍රියා කරන මෙනුව, පෙරනිමි අගය **ක්‍රියාත්මකයි** වන්නේය. **Dolby Atmos** වල ප්‍රයෝගය ලබා දීමට, Dolby Atmos අන්තර්ගතය අඩාළ වේ. (මෙනුවේ **ක්‍රියාත්මකයි** කිරීමෙන් පසු).

- සමහර Dolby Atmos අන්තර්ගත වාදනය නොවිය හැකිය.

තුලනය

→ → **ශබ්දය** → **උසස් සැකසුම්** → **තුලනය**

ඔබට වම් පස සහ දකුණු ස්පීකරවල හඬ පරිමාව සීරුමාරු කළ හැකිය.

- මෙම සැකසීම අභ්‍යන්තර උපාංග ස්පීකරය සඳහා පමණක් ලබා ගත හැකිය.

ඊක්වලයිසරය

→ → **ශබ්දය** → **උසස් සැකසුම්** → **ඊක්වලයිසරය**

හඬ සංඥාවේ නිශ්චිත සංඛ්‍යාත පරාසයේ ප්‍රතිදානය වැඩි කිරීමෙන් හෝ අඩු කිරීමෙන් ඔබට ශබ්දය සීරුමාරු කළ හැකිය.

- **ශබ්දය** → **මාදිලිය තෝරන්න** **සම්මත**වෙත සකස් කර ඇත්නම් මෙම විකල්පය සක්‍රීය කළ හැකිය.
- මෙම සැකසුම උපාංගයේ අභ්‍යන්තර ස්පීකර් හෝ **TV ශබ්ද ප්‍රකාර භුවමාරුව** සඳහා සහය දක්වන LG සවුන්ඩ්බාර් සඳහා පමණක් යෙදේ.

සියලුම ආදාන සඳහා වර්තමාන ශබ්ද සැකසුම් යෙදීම

→ → **ශබ්දය** → **උසස් සැකසුම්** → **සියලු ආදාන වලට අදාල කරන්න**

ඔබ නිශ්චය කරන සැකසීම් දැනට තෝරා ගත් ආදාන ප්‍රකාරයට පමණක් අදාළ වේ.
සියලු ආදාන ප්‍රකාරවලට ඔබේ වත්මන් ශබ්ද සැකසුම් යෙදීම සඳහා, **සියලු ආදාන වලට අදාල කරන්න** තෝරන්න.

හඬ සැකසුම් ආරම්භ කිරීම

→ → **ශබ්දය** → **උසස් සැකසුම්** → **නැවත සකසන්න**

සම්මත හඬ ප්‍රකාරය සඳහා සවිස්තරාත්මක ප්‍රයෝග සැකසුම් ආරම්භක සැකසුම් වෙත ප්‍රතිස්ථාපනය කරයි.

- මෙම සැකසුම උපාංගයේ අභ්‍යන්තර ස්පීකර් හෝ **TV ශබ්ද ප්‍රකාර භුවමාරුව** සඳහා සහය දක්වන LG සවුන්ඩ්බාර් සඳහා පමණක් යෙදේ.

ස්ථාපන ආකාරය

→ → **ශබ්දය** → **උසස් සැකසුම්** → **ස්ථාපන ආකාරය**

මෙම ප්‍රකාරය උපාංගයේ සැකැස්ම මත පදනම්ව ශබ්දය ප්‍රශස්ත කරයි.

නැගී සිටින්න

උපාංගය සිටුවා ඇති ආකාරයෙන් ස්ථාපනය කර ඇත්නම් මෙය තෝරන්න.

බිත්තියේ සවි කළ

උපාංගය බිත්තියේ සවි කර ඇති ආකාරයෙන් ස්ථාපනය කර ඇත්නම් මෙය තෝරන්න.

- මෙම සැකසීම අභ්‍යන්තර උපාංග ස්පීකරය සඳහා පමණක් ලබා ගත හැකිය.

ස්වයංක්‍රීය හඬ ප්‍රමාණ සීරු මාරු කිරීම

⚙ → ⚙ → **ශබ්දය** → **උසස් සැකසුම්** → **ස්වයංක්‍රීය හඬ ප්‍රමාණ සීරු මාරු කිරීම**

එය **ක්‍රියාත්මකයි**, ලෙස සකසා ඇත්නම්, ඔබට නැරඹීම වඩා සුවපහසු ලෙස අත්විඳීමට ඔබ නරඹන සෑම අන්තර්ගතයක් සඳහාම හඬ පරිමාව ස්වයංක්‍රීයව සුදුසු මට්ටමකට සැකසෙනු ඇත.

- මෙම සැකසුම උපාංගයේ අභ්‍යන්තර ස්පීකර් හෝ **TV ශබ්ද ප්‍රකාර හුවමාරුව** සඳහා සහය දක්වන LG සවුන්ඩ්බාර් සඳහා පමණක් යෙදේ.

DTV ශ්‍රව්‍ය සැකසීම

⚙ → ⚙ → **ශබ්දය** → **උසස් සැකසුම්** → **DTV ඕඩියෝ සැකසුම්**

ආදාන සංඥාවක් තුළ විවිධ ශ්‍රව්‍ය වර්ග පවතින විට, මෙම කාර්යය ඔබට අවශ්‍ය ශ්‍රව්‍ය ආකාරය තේරීමට ඉඩ දේ.

ස්වයං සකසන්නේ නම් සෙවුම් පිළිවෙළ වන්නේ AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG වන අතර ප්‍රතිදානය හමුවන පළමු ශ්‍රව්‍ය ආකෘතියෙහි නිපදවේ.

- පහත සඳහන් සෙවුම් පිළිවෙළ රට මත පදනම්ව වෙනස් විය හැකිය : AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG
- තෝරා ගත් ශ්‍රව්‍ය ආකෘතිය සහාය නොදැක්වුවහොත්, ප්‍රතිදානය සඳහා වෙනත් ශ්‍රව්‍ය ආකෘතියක් භාවිත කළ හැකිය.
- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.

AV සමමුහුර්තකරණය සීරුමාරු කිරීම

⚙ → ⚙ → **ශබ්දය** → **උසස් සැකසුම්** → **තිරය සහ ශබ්දය ගලපන්න**

ක්‍රියා කරන ස්පීකරයේ සිට ශබ්දය සමමුහුර්තකරණය සීරුමාරු කරයි.

සැකසුම් අගය වැඩිවත්ම, කටහඬ ප්‍රතිදානය පෙරනිමියට වඩා මන්දගාමී වේ.

ඔබ **Bypass** තෝරන්නේ නම්, කිසිදු ශ්‍රව්‍ය ප්‍රමාදයකින් තොරව විකාශන සංඥා හෝ බාහිර උපාංගවලින් ශබ්දය නිපදවයි. මෙම උපාංගය වීඩියෝ ආදානය සැකසීමට ගන්නා වේලාව නිසා වීඩියෝවට පෙර ශ්‍රව්‍ය ප්‍රතිදානය කිරීමට ඉඩ ඇත.

- ලද හැකි විකල්ප **ශබ්දය පිටතට** සැකසුම අනුව වෙනස් වේ.

HDMI ආදාන ඕඩියෝ ආකෘතිය තෝරන්න

⚙ → ⚙ → **ශබ්දය** → **උසස් සැකසුම්** → **HDMI ආදාන ඕඩියෝ ආකෘතිය තෝරන්න**

ඔබට එක් එක් HDMI ආදානය සඳහා ඕඩියෝ ආකෘතිය සැකසිය හැකිය.
නවතම හාත්පස ශබ්ද තාක්ෂණයට සහය දක්වන උපාංග හෝ අන්තර්ගතයට සම්බන්ධ වූ විට, **Bitstream** වෙත සැකසීම මගින් අපේක්ෂිත ශබ්දයේ ගුණාත්මකභාවයට සවන්දීමට ඔබට හැකියාව ලබාදෙනු ඇත.
HDMI පෝටය තුළින් ලබාදුන් හඬ සමමුහුර්ත කර නොමැති විට, එය **PCM**ලෙස සකසන්න.

TV ශබ්ද ප්‍රකාර හුවමාරුව

⚙ → ⚙ → **ශබ්දය** → **උසස් සැකසුම්** → **TV ශබ්ද ප්‍රකාර හුවමාරුව**

ක්‍රියාත්මකයි වෙත සකසන්න.
උපාංගයේ අභ්‍යන්තර ස්පීකර්වලට යොදන ශබ්ද ප්‍රකාරය LG සවුන්ඩ්බාර් හි වාදනය කරන්න.

- **TV ශබ්ද ප්‍රකාර හුවමාරුව** සඳහා සහය දක්වන LG සවුන්ඩ්බාර් එකක් එය සැකසීම සඳහා HDMI වෙත සම්බන්ධ වී තිබිය යුතුවේ.

LG ශබ්ද සමමුහු

⚙ → ⚙ → **ශබ්දය** → **උසස් සැකසුම්** → **LG ශබ්ද සමමුහු**

LG ශබ්ද සමමුහු උපාංගයක් දෘශ්‍ය ඩිජිටල් ප්‍රතිදාන පෝටයට සම්බන්ධ කර **ශබ්දය පිටතට ප්‍රකාශීය පිටතට උපාංගය** වෙත සකසන්න.
මෙම විශේෂාංගය **ක්‍රියාත්මකයි** වෙත සැකසීමෙන්, ඔබට උපාංග දුරස්ථ පාලකයක් භාවිතා කරමින් සම්බන්ධිත LG ශබ්ද සමමුහු උපාංගයේ හඬ පරිමාව සීරු මාරු කළ හැකිය.

- LG ශබ්ද සමමුහු ට සහය දක්වන ශබ්ද දණ්ඩේ ස්වයංක්‍රීය බල විශේෂාංගය සක්‍රීය ලෙස සකසා ඇත්නම්, උපාංගය සක්‍රීය හෝ අක්‍රීය වන විට ශබ්ද දණ්ඩ ද ඒ සමග

සක්‍රීය හෝ අක්‍රීය වේ.

ඩිජිටල් ශබ්ද ප්‍රතිදානය සැකසීම

⚙ → ⚙ → **ශබ්දය** → **උසස් සැකසුම්** → **ඩිජිටල් ශබ්ද ප්‍රතිදානය**

ඔබට **ඩිජිටල් ශබ්ද ප්‍රතිදානය** සැකසීම් වින්‍යාස කළ හැකිය.

- මෙම සැකසීම ⚙ → ⚙ → **ශබ්දය** → **ශබ්දය පිටතට** → **රූහැන් සහිත ස්පීකරය භාවිතා කරන්න** **ප්‍රකාශීය පිටතට උපාංගය**/**HDMI(ARC) උපාංගය**වෙත සකසා ඇති විට පමණක් ලද හැකිය.
- **පිටවන්න** සක්‍රීය කළ විට, ශබ්ද ප්‍රයෝග ප්‍රතිදානය නොවනු ඇත.
- උපාංගයකින් කෝඩෙක් ප්‍රතිදානය ආදාන සංඥාවලට වඩා වෙනස් වීමට ඉඩ ඇත.

	ශබ්ද ආදානය	ඩිජිටල් ශබ්ද ප්‍රතිදානය
PCM	සියලු	PCM
ස්වයං / **පිටවන්න**	MPEG	PCM
	Dolby Digital	(Optical / HDMI ARC) Dolby Digital (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT / Atmos
	Dolby TrueHD (HDMI පමණි)	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby MAT / Atmos

HE-AAC / AAC	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT
DTS / DTS Express / DTS-HD MA	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD MA
DTS-HD	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD / DTS-HD MA
DTS:X	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD MA / DTS:X

- Dolby TrueHD , HDMI eARC , Dolby Atmos , DTS : සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.
- HDMI eARC සමග සම්බන්ධ වූ විට, ප්‍රතිදාන ශ්‍රව්‍ය වර්ගය සම්බන්ධිත උපාංගය සහය දක්වන ශ්‍රව්‍ය වර්ගය මත රඳා පවතිනු ඇත.
  - සම්බන්ධිත උපාංගය සහ ආදාන ශ්‍රව්‍ය වර්ගය මත පදනම්ව, එය Dolby පාර-දත්ත-වැඩිදියුණු කළ ශ්‍රව්‍ය සම්ප්‍රේෂණ PCM (Dolby MAT FM) ලෙස ප්‍රතිදානය කළ හැකිවනු ඇත.
  - **ඩිජිටල් ශබ්ද ප්‍රතිදානය පිටවන්න** වෙත සකස් කර ඇත්නම් සහ HDMI ආදානය Dolby TrueHD හෝ බහු-නාලිකා PCM නම්, ශ්‍රව්‍ය බයිපාස් ලෙස ප්‍රතිදානය කළ හැකිවනු ඇත.

eARC සහය දක්වන ශ්‍රව්‍ය උපාංගය භාවිතා කිරීම

→ → **ශබ්දය** → **උසස් සැකසුම්** → **eARC සහය**

eARC යනු සාම්ප්‍රදායික ARC හි එකට වඩා පුළුල් කලාප පළලක් එහි ඇති නිසාවෙන් තවත් ශබ්ද තොරතුරු යැවීමට සහ ලැබීමට හැකි තාක්ෂණයකි. සම්බන්ධිත ශ්‍රව්‍ය උපාංගයක් හරහා ඔබට ARC ට වඩා උසස් තත්ත්වයේ උපාංග හඬ අන්විඳීමට හැකිය.

01 HDMI (eARC/ARC) පෝටයට eARC සඳහා සහය දක්වන ශ්‍රව්‍ය උපාංගයක් සම්බන්ධ කරන්න.

02 **ශබ්දය පිටතට** → **රූහැන් සහිත ස්පීකරය භාවිතා කරන්න** වෙත ගොස්

HDMI(ARC) උපාංගය තෝරන්න.

03 **eARC සහය ක්‍රියාත්මකයි** සකසන්න.

ප්‍රවේශ්‍යතාව

දුරස්ථ පාලකය ඉගෙන ගන්න

→ ප්‍රවේශ්‍යතාව → දුරස්ථ පාලකය ඉගෙන ගන්න

→ → පොදු → ප්‍රවේශ්‍යතාව → දුරස්ථ පාලකය ඉගෙන ගන්න

බොත්තම පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීමට තිරයේ දී ඇති උපදෙස් අනුගමනය කරමින් දුරස්ථ පාලකයේ බොත්තමක් ඔබන්න.
බොත්තම අනුපිළිවෙලින් දෙවරක් එබීම **දුරස්ථ පාලකය ඉගෙන ගන්න** අවසන් කරයි.
උපාංගය අක්‍රිය කිරීමට බොත්තම ඔබන්න, එවිට **සැමවිටම සූදානම්** සක්‍රීයව ඇත්නම්**සැමවිටම සූදානම්** සහිත නිෂ්පාදන **සැමවිටම සූදානම්** වෙත ඇතුල් වේ.

උපාංගයේ බල ශබ්දය

→ ප්‍රවේශ්‍යතාව → දෘශ්‍ය විශේෂාංග → උපාංගයේ බල ශබ්දය

→ → පොදු → ප්‍රවේශ්‍යතාව → උපාංගයේ බල ශබ්දය

ඔබගේ උපාංගය ක්‍රියාත්මක කරන හෝ නිවා දමන විට ඔබට ඇසෙන ශබ්දය සක්‍රීය/අක්‍රීය කිරීමට මෙම විශේෂාංගය ඔබට ඉඩ දෙයි.

- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.
- **ඕඩියෝ මාර්ගෝපදේශය ක්‍රියාත්මකයි** වෙත සැකසීම **උපාංගයේ බල ශබ්දය ක්‍රියාත්මකයි** වෙත ද ස්වයංක්‍රීයව මාරු කරයි.

ශ්‍රවණාධාර සමගින් එක්ව සවන් දෙන්න

→ ප්‍රවේශ්‍යතාව → ශ්‍රවණය කිරීමේ විශේෂාංග → ශ්‍රවණාධාර සමගින් එක්ව සවන් දෙන්න

→ → පොදු → ප්‍රවේශ්‍යතාව → ශ්‍රවණාධාර සමගින් එක්ව සවන් දෙන්න

අභ්‍යන්තර ස්පීකර් සහ ශ්‍රවණාධාරය මගින් එකවර ශබ්දය ප්‍රතිදානය කිරීමට ශ්‍රවණාධාරයක් Bluetooth හෝ HDMI වෙත සම්බන්ධ කළ හැකිවනු ඇත.

ක්‍රියා විරහිතයි

ශ්‍රවණාධාර සමගින් එක්ව සවන් දෙන්න ක්‍රියා විරහිත කරයි.

Bluetooth උපාංගය

ශබ්දය පිටතට Bluetooth උපාංගය + TV ස්පීකරය වෙත වෙනස් වේ. එවිට දැනට පවතින Bluetooth සම්බන්ධතා ඉතිහාසය මැකෙනු ඇත.

HDMI(ARC) උපාංගය

ශබ්දය පිටතට HDMI(ARC) උපාංගය + TV ස්පීකරයවෙත වෙනස් වේ.

- ඔබ ශ්‍රවණාධාරයක් හැර වෙනත් උපාංගයක් සම්බන්ධ කරන්නේ නම්, මෙම විශේෂාංගය නිසි ලෙස ක්‍රියා නොකිරීමට ඉඩ ඇත.
- Bluetooth උපාංග සඳහා, කන්යොමු හෝ හෙඩ්සෙට් ආකාරය නිර්දේශ කෙරේ.
- Bluetooth උපාංගයක් සම්බන්ධ කරන ආකාරය පිළිබඳ උපදෙස් සඳහා, **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** තුළ ඇති **සැකසුම්** → **ශබ්දය** → **TV ස්පීකරය සමග බාහිර ස්පීකර් භාවිතා කරන්න** බලන්න.

සංඥා භාෂා විශාලනය

⌂ → **ප්‍රවේශ්‍යතාව** → **ශ්‍රවණය කිරීමේ විශේෂාංග** → **සංඥා භාෂා විශාලනය**

⚙ → ⚙ → **පොදු** → **ප්‍රවේශ්‍යතාව** → **සංඥා භාෂා විශාලනය**

ක්‍රියාකාරීත්වය සක්‍රීය කරන්න ක්‍රියාත්මකයි ලෙස සකසන්න. ඔබට එය බැලීමට තිරයේ නිශ්චිත කොටසක් මත විශාලනය කළ හැකිය.

ප්‍රදේශය තෝරන්න

ඔබට ඔබ විශාලනය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ස්ථානය හෝ ප්‍රමාණය තෝරාගත හැකිය.
ඔබට තිරය මත ඇති දර්ශකය හෝ දුරස්ථ පාලකයේ ඇති ▲/▼/◀/▶ බොත්තම් මගින් විශාලනය කිරීමට ඇති පිහිටීම තෝරා ගත හැකිය.
දුරස්ථ පාලකයේ බොත්තම එබීමෙන් ඔබට විශාලනය කිරීමට ඇති පරාසය තෝරාගත හැකිය.

- **සංඥා භාෂා විශාලනය** භාවිතා කිරීමට, ඔබ **වර්ණ ප්‍රතිවර්ත්ය කරන්න ක්‍රියා විරහිතයි** වෙත සැකසිය යුතුය.

ආවරණික සිරස්තල සැකසුම්

⌂ → **ප්‍රවේශ්‍යතාව** → **ශ්‍රවණය කිරීමේ විශේෂාංග** → **උපශීර්ෂ**

⚙ → ⚙ → **පොදු** → **ප්‍රවේශ්‍යතාව** → **උපශීර්ෂ**

විකාශකයෙකු සිරස්තල සහිතව අන්තර්ගතය සපයන්නේ නම්, ඔබට ඒවා දැකිය හැකිය.
සංවෘත සිරස්තල ක්‌රියාත්මකයි වෙත වෙනස් කර උපසිරැසි සැකසුම තෝරන්න.

- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.
- වින්‌යාස කළ හැකි අයිතම මොඩියුලය මත පදනම්ව වෙනස් වේ.

සංවෘත උපසිරැසි භාෂාව සැකසීමට

සංවෘත උපසිරැසි භාෂා දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් විකාශනය කෙරෙන විට සංවෘත උපසිරැසි ක්‌රියාකාරීත්වය භාවිතා කරන්න.

- අංකිත ප්‌රකාරයේ පමණි
- විකාශනය තෝරාගත් උපසිරැසි භාෂාවට සහය නොදක්වන්නේ නම්, උපසිරැසි භාෂාවේ පෙරනිමි සැකසුම ප්‌රතිදානය වනු ඇත.

පෙනීම අඩු අය සඳහා මෙනුව

⌂ → **ප්‌රවේශ්‌යතාව** → **දෘශ්‌ය විශේෂාංග** → **ඕඩියෝ විස්තරය**

⚙ → ⚙ → **පොදු** → **ප්‌රවේශ්‌යතාව** → **ඕඩියෝ විස්තරය**

තිරයේ අන්තර්ගත දෘෂ්‌යාබාධිත නරඹන්නන් සඳහා හඬ සමඟ විස්තර කරනු ඇත. පෙනීම අඩු අය සඳහා විකාශන සමාගම **ඕඩියෝ විස්තරය** ට සහාය දක්වන්නේ නම් ඔබට මෙම කාර්යය භාවිත කළ හැකිය.

- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.

ඕඩියෝ වර්ගය

⌂ → **ප්‌රවේශ්‌යතාව** → **දෘශ්‌ය විශේෂාංග** → **ඕඩියෝ වර්ගය**

⚙ → ⚙ → **පොදු** → **ප්‌රවේශ්‌යතාව** → **ඕඩියෝ වර්ගය**

ඇසීමට දුෂ්‌කර හෝ පෙනීම අඩු අයට ශ්‌රව්‌ය විචාරය හෝ සංවෘත උප සිරැසි සපයයි.

සාමාන්‌ය

පෙරනිමි ශ්‌රව්‌ය තෝරයි.

ඕඩියෝ විස්තරය

පෙනීම අඩු අය සඳහා පෙනීම අඩු ශ්‌රව්‌ය සමග සංකලනය කළ කැමති පෙරනිමි ශ්‌රව්‌ය තෝරයි.

කථන උපශීර්ෂ

පෙනීම අඩු අය සඳහා කැමති පෙනීම අඩු ශ්‍රව්‍ය පමණක් තෝරයි.

ඕනෑම සහායක ඕඩියෝ

සියලු පරිපූරක ශ්‍රව්‍ය සංදර්ශනය කරයි.

- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.

අමතර ශ්‍රව්‍ය කාර්යය

→ **ප්‍රවේශ්‍යතාව** → **දෘශ්‍ය විශේෂාංග** → **අතිරේක ඕඩියෝ තේරීම**

→ → **පොදු** → **ප්‍රවේශ්‍යතාව** → **අතිරේක ඕඩියෝ තේරීම**

ඇසීමට දුෂ්කර හෝ පෙනීම අඩු අයට ශ්‍රව්‍ය විචාරය හෝ සංවෘත උප සිරැසි සපයයි.

කිසිවක් නැත

පෙරනිමි ශ්‍රව්‍ය තෝරයි.

ඕඩියෝ විස්තරය

පෙනීම අඩු අය සඳහා පෙනීම අඩු ශ්‍රව්‍ය සමග සංකලනය කළ කැමති පෙරනිමි ශ්‍රව්‍ය තෝරයි.

ඕඩියෝ පිරිසිදු කරන්න

ඇසීම-අඩු අය සඳහා කැමති පැහැදිලි ප්‍රයෝගය සහ ඇසීම අඩු ශ්‍රව්‍ය තෝරයි.

කථන උපශීර්ෂ

පෙනීම අඩු අය සඳහා කැමති පෙනීම අඩු ශ්‍රව්‍ය පමණක් තෝරයි.

- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.

ඇසීමේ දුෂ්කරතාව සැකසීමට

→ **ප්‍රවේශ්‍යතාව** → **ශ්‍රවණය කිරීමේ විශේෂාංග** → **ඇසීමට අසීරු**

→ → **පොදු** → **ප්‍රවේශ්‍යතාව** → **ඇසීමට අසීරු**

01 දුරස්ථ පාලකයේ බොත්තම ඔබන්න.

02 → **පොදු** → **ප්‍රවේශ්‍යතාව**තෝරන්න.

03 **උපශීර්ෂ ක්‍රියාත්මකයි** සකසන්න.

04 **ඇසීමට අසීරු ක්‍රියාත්මකයි** සකසන්න.
ශ්‍රවණාබාධිත අය හට සිරස්තල සපයනු ලැබේ.

- **ඇසීමට අසීරු** , **ක්‍රියාත්මකයි**කළ විට, එය සාමාන්‍ය සිරස්තල මත ප්‍රමුඛ වෙනු ඇත.
- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.

ඉහළ විභේදන තිරය වෙත මෙනුව වෙනස් කිරීම

→ ප්‍රවේශ්‍යතාව → දෘශ්‍ය විශේෂාංග → ඉහළ අසමතාවය

→ → පොදු → ප්‍රවේශ්‍යතාව → ඉහළ අසමතාවය

මෙම විශේෂාංගය **ක්‍රියාත්මකයි** ලෙස සකසා ඇති විට, එය ආලෝකය ඇති සහ අඳුරු ප්‍රදේශ අතර ඇති වෙනස ඉස්මතු කර පෙන්වීමට තිරය මත සමහර මෙනුවල පසුබිම සහ ෆොන්ට වර්ණය සීරුමාරු කරයි.

අළු පැහැය

→ ප්‍රවේශ්‍යතාව → දෘශ්‍ය විශේෂාංග → අළු පැහැය

→ → පොදු → ප්‍රවේශ්‍යතාව → අළු පැහැය

වඩා ඉහළ පැහැදිලිතාවය සඳහා වීඩියෝවේ සහ තිරයේ මෙනුවේ වර්ණය කළු සහ සුදු පැහැයට වෙනස් කරන්න. **ක්‍රියාත්මකයි** වෙත සකසන්න.

වර්ණ ප්‍රතිවර්ත්‍ය කරන්න

→ ප්‍රවේශ්‍යතාව → දෘශ්‍ය විශේෂාංග → වර්ණ ප්‍රතිවර්ත්‍ය කරන්න

→ → පොදු → ප්‍රවේශ්‍යතාව → වර්ණ ප්‍රතිවර්ත්‍ය කරන්න

තිරයේ ඇති මෙනු වල දෘශ්‍යතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා, ඔබට සමහර මෙනු වල ඇතැම් වර්ණ නොපිට හැරවීමට සහ ක්‍රමාංකනය කිරීමට හැකිය. **ක්‍රියාත්මකයි** වෙත සකසන්න.

සැමවිටම සූදානම්

සැමවිටම සූදානම්

⚙ → ⚙ → **පොදු** → **සැමවිටම සූදානම්**

ක්‍රියාකාරීත්වය සක්‍රීය කරන්න ක්‍රියාත්මකයි ලෙස සකසන්න.
උපාංගය අක්‍රීය කිරීම මගින් ප්‍රකාරය **සැමවිටම සූදානම්** වෙත මාරු කර තෝරන ලද තිර බිතුපත පෙන්වන අතර, එවිට ඔබට කටහඬ හඳුනා ගැනීම භාවිතා කිරීමට හෝ ඔබේ ස්මාර්ට් උපාංගයෙන් අභ්‍යන්තර ස්පීකරය වෙත ශබ්දය ප්‍රතිදානය කිරීමට හැකිය.
උපාංගය වෙත සම්බන්ධ බාහිර AI ස්පීකර් එකක කටහඬ හඳුනා ගැනීමේ විශේෂාංගය සමගින් ද ඔබට උපාංගය සක්‍රීය කළ හැකිය.
බිතුපත නොමැතිව සැමවිටම සූදානම් භාවිතා කරන්න තෝරා ගැනීම බිතුපත සංදර්ශනය කිරීමෙන් තොරව **සැමවිටම සූදානම්** භාවිතා කිරීමට හැකි කරයි.
තව තොරතුරු සඳහා, **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** තුළ **webOS ආරම්භ කිරීම** → **සැමවිටම සූදානම් භාවිත කිරීම** බලන්න.

- **සැමවිටම සූදානම්** අතරතුර බලය පරිභෝජනය වැඩිවීමට ඉඩ ඇත.
- **සැමවිටම සූදානම්** තුළ කටහඬ හඳුනා ගැනීම භාවිතා කිරීමට, **හෑන්ඩ්ස් ෆ්‍රී හඬ මගින් පාලනය භාවිතා කරන්න ක්‍රියාත්මකයි** ⚙ → ⚙ → **පොදු** → **AI සේවාව** → **හඬ හඳුනාගැනීමේ සැකසුම්** වෙත සකස් කරන්න.
- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.

AI සේවාව

AI පින්තූරය වැත්තීය

⚙ → ⚙ → **පොදු** → **AI සේවාව** → **AI පින්තූරය වැත්තීය**

ක්‍රියාත්මකයි වෙත සකස් කළ විට, නිෂ්පාදකයාගේ ගැඹුරු ඉගෙනුම් තාක්ෂණය සමගින් පුහුණු කර ඇති කෘතිම බුද්ධිය විසින්, වීඩියෝවේ ආකාරයට අනුකූලව වඩාත්ම ගැළපෙන විසඳුම සොයා ගන්නා අතර විචිත්‍ර, තාත්වික, සහ සරු වර්ණ භාවිතා කරමින් එය පෙන්වයි.

- එය ඩිජිටල් විකාශනය, USB මතක උපාංගයක වීඩියෝ සහ HDMI වීඩියෝ ආදානය සඳහා පමණක් සහය දක්වයි.
  මාදිලිය මත පදනම්ව, සමහර විශේෂාංග ලද නොහැකිවීමට ඉඩ ඇත.
- ⚙ → ⚙ → **පින්තූරය** → **මාදිලිය තෝරන්න ක්‍රීඩා ප්‍රශස්තකරණය** නම්, ඔබට මෙම විශේෂාංගය සැකසිය නොහැක.
- ඇතැම් මාදිලි ප්‍රකාශන හිමිකම් සහිත අන්තර්ගතය සමග ක්‍රියා නොකරයි.

AI දීප්තිය සැකසුම්

→ ⚙ → **පොදු** → **AI සේවාව** → **AI දීප්තිය සැකසුම්**

ක්‍රියාත්මකයි වෙත සකසන්න. කෘතිම බුද්ධිය (AI) උපාංගයේ අවට පරිසරය සහ අන්තර්ගතයේ ලක්ෂණ මත පදනම්ව වඩා අඳුරු ප්‍රදේශ ඵලදායී ලෙස විදහා දක්වයි.

AI ප්‍රභේදය තේරීම

→ ⚙ → **පොදු** → **AI සේවාව** → **AI ප්‍රභේදය තේරීම**

ක්‍රියාත්මකයි ලෙස සකසා ඇති විට, කෘතිම බුද්ධිය මගින් රූපයේ ගුණාත්වය අන්තර්ගතයේ ප්‍රභේදය සඳහා ස්වයංක්‍රීයව ප්‍රශස්තකරණය කෙරේ.

- එය පිටපත් කිරීමෙන් ආරක්ෂා කර ඇති අන්තර්ගතය සමඟ ක්‍රියා නොකරයි.
- → ⚙ → **පින්තූරය** → **මාදිලිය තෝරන්න ක්‍රීඩා ප්‍රශස්තකරණය** නම්, ඔබට මෙම විශේෂාංගය සැකසිය නොහැක.

AI ශබ්දය / AI ශබ්දය වෘත්තීය

→ ⚙ → **පොදු** → **AI සේවාව** → **AI ශබ්දය** / **AI ශබ්දය වෘත්තීය**

ප්‍රශස්ත ශබ්ද ප්‍රයෝග සහ පැහැදිලි කටහඬක් සැපයීම සඳහා කෘතිම බුද්ධිය පදනම්ව, එය තත්ය කාලීනව අන්තර්ගතයේ ලක්ෂණ විශ්ලේෂණය කරන අතර නවතම ශබ්ද තාක්ෂණය සමගින් යථාර්ථවාදී 3D ශබ්දයක් යතාර්ථයක් බවට පත් කරයි.

- මෙම සැකසුම උපාංගයේ අභ්‍යන්තර ස්පීකර් හෝ **TV ශබ්ද ප්‍රකාර භුවමාරුව** සඳහා සහය දක්වන LG සවුන්ඩ්බාර් සඳහා පමණක් යෙදේ.
- මෙම විශේෂාංගය **ක්‍රියාත්මකයි** වෙත සකසා ඇති විට, ශබ්ද මාදිලිය **AI ශබ්දය**/**AI ශබ්දය වෘත්තීය** වෙත වෙනස් වේ.
- වින්‍යාස කළ හැකි අයිතම මොඩියුලය මත පදනම්ව වෙනස් වේ.

AI Acoustic Tuning

→ ⚙ → **පොදු** → **AI සේවාව** → **AI Acoustic Tuning**

AI Acoustic Tuning විශේෂාංගය සමඟ, ඔබේ පරිසරය සඳහා ඔබේ උපාංගයේ ශ්‍රව්‍ය ප්‍රශස්ථ කිරීමට ඔබේ Magic Remote එකේ මයික්‍රෝෆෝනය භාවිතයෙන් ඔබට ඔබේ උපාංගය ස්ථාපනය කර ඇති ඉඩ අනාවරණය කරගත හැකිය.
උපාංගය ස්ථාපනය කර ඇති ඉඩ මැනීම සඳහා **නව ශබ්ද සුසර කිරීම ආරම්භ කරන්න** තෝරන්න.
ආරම්භක අනාවරණය සම්පූර්ණ වූ විට, ඔබට ඔබ කැමති ශ්‍රව්‍ය ප්‍රකාරය තෙරිය හැකිය.

- **ක්‍රියා විරහිතයි** : මෙම විකල්පය **AI Acoustic Tuning**-සීරුමාරු කළ ශ්‍රව්‍යයේ භාවිතය අබල කරයි.
  මෙම විකල්පය තේරීම එයට කිසිදු සීරු මාරු කිරීමකින් තොරව ඔබේ උපාංගයේ පෙරනිමි ශබ්දය ප්‍රතිදාන කරයි.
- **සම්මත** : මෙම විකල්පය තේරීම සම්මත ප්‍රකාරය තුළ සීරුමාරු කළ-**AI Acoustic Tuning** ප්‍රතිදාන කරයි.
  මෙම ප්‍රකාරය පිරිසිදු සහ ස්වභාවික ශබ්දයක් සපයයි.
- **මන්ද්‍ර ස්වර හුවනය** : මෙම විකල්පය තේරීම බාස් මත අවධාරණයක් සමගින් ශ්‍රව්‍ය සීරුමාරු කළ-**AI Acoustic Tuning** ප්‍රතිදාන කරයි.
- **උච්ච ස්වර හුවනය** : මෙම විකල්පය තේරීම තාරස්වර මත අවධාරණයක් සමගින් ශ්‍රව්‍ය සීරුමාරු කළ-**AI Acoustic Tuning** ප්‍රතිදාන කරයි.

- පුස්තකාල ශබ්ද මට්ටමකට (30 ~ 40 dBA ට වඩා වැඩි) වඩා තිබේ නම්, ඔබ මීටර් 3 (අඩි 9.8 ක්) තුළ සිට ස්ථාපනය කරන ලෙස අපි නිර්දේශ කරමු.
- මෙම කාර්යය නිසියාකාරව ක්‍රියා නොකරනු ඇත

  - පසුබිම් ශබ්දය 40 dBA ට වඩා ඉතා විශාල වේ.
  - උපාංගයේ සහ Magic Remote දුර මීටර් 5 (අඩි 16.4) හෝ ඊට වැඩියි.

හඬ හඳුනාගැනීමේ උපකාරය බැලීම

⚙ → ⚙ → **පොදු** → **AI සේවාව** → **හඬ හඳුනාගැනීමේ උපකාරය**

එය උපාංගයට ඉටු කළ හැකි හඬ විධාන ලැයිස්තුවක් පෙන්වයි.

හඬ හඳුනාගැනීමේ සැකසුම් භාවිත කිරීම

⚙ → ⚙ → **පොදු** → **AI සේවාව** → **හඬ හඳුනාගැනීමේ සැකසුම්**

ඔබට හඬ හඳුනාගැනීමේ විශේෂාංග සඳහා සැකසුම් යෙදිය හැකිය.

AI නිර්දේශ

⚙ → ⚙ → **පොදු** → **AI සේවාව** → **AI නිර්දේශ**

ඔබගේ අන්තර්ගත නැරඹීමේ ඉතිහාසය සහ යෙදුම් භාවිත ඉතිහාසය අනුව ඔබට අන්තර්ගත නිර්දේශ පණිවුඩ ලබාගත හැකිය.

සුහුරු ඉඟි

ඔබට විකාශනයක් නරඹන විට හෝ යෙදුමක් භාවිතා කරන විට භාවිතා කළ හැකි ස්මාට් විශේෂාංග පිළිබඳ හැඳින්වීමක් ඔබට ලබා ගත හැකිය.

සැකසුම් තුළ සුහුරු ඉඟි

සවිස්තරාත්මක සැකසුම් වින්යාසකරණය කරන විට, ඔබට අදාළ විශේෂාංග සඳහා නිර්දේශ ලබා ගැනීමට ද හැකිය.

- වින්යාස කළ හැකි අයිතම මොඩියුලය මත පදනම්ව වෙනස් වේ.

ක්රීඩා ප්රශස්තකරණය

ක්රීඩා ප්රශස්තකරණය

⚙ → ⚙ → **පොදු** → **ක්රීඩා ප්රශස්තකරණය**

ඔබ වීඩියෝ ක්රීඩා කොන්සෝලයක් සමග ක්රීඩා කරන විට නිමග්න අත්දැකීමක් සඳහා විශේෂාංග සකස් කරයි.
ක්රියාත්මකයි තේරීම අදාළ සැකසුම් සක්රීය කරයි.

- එය ක්රියා කරන්නේ HDMI ආදාන සමඟ පමණි.
- ඔබ ⚙ → ⚙ → **පින්තූරය/ශබ්දය** → **මාදිලිය තෝරන්න ක්රීඩා ප්රශස්තකරණය** හැර වෙනත් ප්රකාරයකට සකස් කළහොත්, **ක්රීඩා ප්රශස්තකරණය** තුළ ඇති සමහර අයිතම සකස් කළ නොහැකිවුන ඇත.
- ඔබ මෙම විශේෂාංගය **ක්රියාත්මකයි**ලෙස සැකසුවහොත්, ඔබට සමහර වීඩියෝ සැකසුම් අයිතම වෙනස් කළ නොහැක.
- **ක්රීඩා ප්රශස්තකරණය ක්රියාත්මකයි** වෙත සකස් කර ඇතිවිට, ඔබ **ශබ්දය ඕටනට Bluetooth උපාංගය/WiSA ස්පීකර/ප්රකාශීය ඕටනට උපාංගය/HDMI(ARC) උපාංගය**වෙත සකස් කරන්නේ නම් ශ්රව්ය ප්රමාද ඇතිවීමට ඉඩ ඇත. **TV ස්පීකරය භාවිතා කරන්න** වෙත මාරුවන්න නැතහොත් ⚙ → ⚙ → **ශබ්දය** → **උසස් සැකසුම්** → **HDMI ආදාන ඕඩියෝ ආකෘතිය තෝරන්න PCM** වෙත වෙනස් කරන්න.
- වින්යාස කළ හැකි අයිතම මොඩියුලය මත පදනම්ව වෙනස් වේ.

ක්රීඩාව

ක්රීඩා ඝානරය

ක්රීඩාවේ ප්රභේදය අනුව ඔබට තිරය ප්රශස්ත කළ හැකිය.

OLED Motion / OLED Motion ප්රෝ

පසු රූප ඉවත් කිරීමෙන් ඔබට ඔබේ වීඩියෝව වඩාත් පැහැදිලි කළ හැකිය.

නිල් ආලෝකය අඩු කරන්න

තිරය නරඹමින් සිටියදී ඔබේ ඇස් විවේක ගැනීන්වීමට ඔබට නිල් ආලෝක ප්‍රතිදානය සීරුමාරු කළ හැකිය.

අඳුරු කාමර ප්‍රකාරය

අඳුරු පරිසරයක් තුළ අක්ෂි විඩාව අඩු කිරීමට හෝ දිගු වේලාවක් තිස්සේ බලා සිටින විට තිරය නැරඹීම වඩා පහසු කිරීමට ඔබට සම්පූර්ණ තිරයේම දීප්තිය සීරු මාරු කිරීමට හැකිය.

ආදන ප්‍රමාදය වැලැක්වේ (ආදාන ලැග්ම)

රූප සංඥාව අනුව ආදාන ප්‍රමාදය අවම කරන්න.

ක්‍රීඩා මෙවලම් පුවරුව

ක්‍රියාත්මකයි වෙත සකසන්න. **ක්‍රීඩා මෙවලම් පුවරුව** සංදර්ශනය කිරීමට ක්‍රීඩාවක යෙදෙන අතරතුර දුරස්ථ පාලකයේ ⚙ බොත්තම ඔබන්න. ක්‍රීඩාවක යෙදෙන අතරතුර **ඉක්මන් සැකසුම්** ලෙස සංදර්ශනය කිරීමට **ක්‍රියා විරහිතයි** වෙත සකසන්න.

- **ක්‍රීඩා මෙවලම් පුවරුව** පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** හි **සැකසුම්** → **ඉක්මන් සැකසුම්** → **ක්‍රීඩා මෙවලම් පුවරුව** බලන්න.

VRR

මෙය ක්‍රීඩා කරන අතරතුර තිරය බිඳීම සහ වීඩියෝ ප්‍රමාදවීම අඩු කරයි.

VRR සහ G-Sync

NVIDIA හි සංදර්ශක අනුවර්තී සමමුහුර්ත කිරීමේ තාක්ෂණය මගින් තිරය ඉරීම හා පැකිලීම අවම කිරීමට රාමු සීරුමාරු කරයි.

AMD FreeSync Premium

ක්‍රියාත්මකයි වෙත සකසන්න. AMD හි සංදර්ශක අනුවර්තී සමමුහුර්ත කිරීමේ තාක්ෂණය මගින් තිරය කැඩීම හා පැකිලීම අවම කිරීමට විදුම් අනුපානය සීරුමාරු කරයි.

- LED/QNED මාදිලිය පහත පරිදි සකස් කළ හැකිවනු ඇත:
  ඉහළ : සහය දක්වන නැවුම් කිරීමේ වේග 90 Hz - 120 Hz වේ.
  පුළුල් : සහය දක්වන නැවුම් කිරීමේ වේග 48 Hz - 120 Hz වේ.
  සමහර ක්‍රීඩා කිරීමේ පරිසර තුළ තිරය වෙවුලීම සිදුවීමට ඉඩ ඇත. මෙම අවස්ථාවේදී, එය **ඉහළ** වෙත සකසන්න.

144Hz ප්‍රකාරය

ක්‍රීඩා කරන විට තිරය වඩා සුමට ලෙස සංදර්ශනය වේ.

- මෙය 144 Hz සඳහා සහය දක්වන ක්‍රීඩා හෝ PC ආදාන සඳහා පමණක් ක්‍රියා කරයි.

ALLM

ක්‍රීඩාවන්හි යෙදෙන අතරතුර මෙම විශේෂාංගය සක්‍රීය කර ඇත්නම් උපාංගය ස්වයංක්‍රීයව අඩු-ප්‍රමාද ප්‍රකාරයට මාරුවනු ඇත. මෙම අවස්ථාවේ දී, උපාංගයේ ඇති පින්තූර සැකසුම් සමහරක් නොයෙදීමට ඉඩ ඇත.

- සම්බන්ධිත උපාංගය මෙම සේවාවට සහය විය යුතුය.

අඳුරු ප්‍රදේශ සියුම්ව සකස් කරන්න

ඔබට **ක්‍රියාත්මකයි** තුළ සකස් කෙරෙන **VRR**, **VRR සහ G-Sync** හෝ **AMD FreeSync Premium** මගින් අඳුරු ප්‍රදේශවල දීප්තිය ක්‍රමාංකනය කළ හැකිය.

- සම්බන්ධිත PC හෝ ක්‍රීඩා කොන්සෝලයේ විශේෂාංග හෝ සැකසුම් මත පදනම්ව එය සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියාත්මක නොවීමට ඉඩ ඇත.

මෙනුවේ වර්ණය

ක්‍රීඩා ප්‍රශස්තකරණය සහ **ක්‍රීඩා මෙවලම් පුවරුව** හි මෙනු වර්ණය වෙනස් කළ හැකිවනු ඇත.

පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය

පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය යෙදුමට යන්න.

පින්තූරය

බ්ලැක් ස්ටැබිලයිසර්

ඔබට අඳුරු ප්‍රදේශ මනාව සුසර කළ හැකිය.

ඊව් ස්ටැබිලයිසර්

ඔබට ආලෝකමත් ප්‍රදේශ මනාව සුසර කළ හැකිය.

ක්‍රීඩාවේ අසමතාව

පින්තූරයෙහි දීප්තිමත් සහ අඳුරු ප්‍රදේශවල ප්‍රභේදනය සීරුමාරු කරයි.

ක්‍රීඩාවේ කළු මට්ටම

සමස්ත තිරයේ දීප්තිය සීරුමාරු කරයි.
රූපයේ අඳුරු කොටස සැකසීමට ඔබට විශේෂයෙන් **ක්‍රීඩාවේ කළු මට්ටම** සැකසුම් භාවිතා කළ හැකිය.

ක්‍රීඩාවේ තීව්‍රතාව සීරු මාරු කරන්න

රූපයේ තියුණු බව සීරුමාරු කරයි.

ක්‍රීඩාවේ වර්ණ ගැඹුර

තිරය මත දිස්වෙන වර්ණ පහළට හෝ ඉහළට සකස් කරන්න.

ගතික නාද අනුරූපණය

HDR අන්තර්ගතයේ රූප දීප්තිය මත පදනම්ව අසමානතා සැකසීම් උචිත කරන්න.

නැවත සකසන්න

ඔබට සැකසුම් යළි සැකසීමට හැකිය.

පුළුල් දෘෂ්ටි අනුපාතය

21:9 හෝ **32:9** ක තිර අනුපාතයක් ඇති විභේදනවලට සහය දක්වයි.

- ක්‍රීඩා හෝ PC ආදානය 21:9 හෝ 32:9 තිර අනුපාතයකට සහය දක්වන්නේ නම් පමණක් එය ක්‍රියා කරයි.
- තෝරන ලද තිර අනුපාතයෙන් තිරය සංදර්ශනය කිරීමට, සම්බන්ධිත PC හි පවා අපේක්ෂිත තිර අනුපාතය ගැලපීමට පහත පෙන්වා ඇති පරිදි විභේදනය සැකසිය යුතු වේ.

    - **21:9** : 3840 × 1600 (60 Hz සංඥා පමණි), 2560 × 1080
    - **32:9** : 3840 × 1080

තිරයේ පිහිටීම

ඔබ එය පුළුල් තිර අනුපාතයකට සැකසූ විට ඔබට තිරයේ පිහිටීම වෙනස් කළ හැකිය.

උසස් පින්තූර සැකසුම්

→ → **පින්තූරය** → **උසස් සැකසුම්**වෙත විනැන් කරන්න.

ශබ්දය

AI ක්‍රීඩා ශබ්දය

ක්‍රීඩා තරඟය සඳහා ශබ්දය ප්‍රශස්ත කරයි.

- මෙම සැකසුම උපාංගයේ අභ්‍යන්තර ස්පීකර් හෝ **TV ශබ්ද ප්‍රකාර හුවමාරුව** සඳහා සහය දක්වන LG සවුන්ඩ්බාර් සඳහා පමණක් යෙදේ.

ක්‍රීඩාවේ ඊක්වලයිසරය

කටහඬ සංඥාවේ ඇතැම් සංඛ්‍යාත කලාප වැඩි කිරීම හෝ අඩු කිරීම මගින් ශබ්දය සීරු මාරු කළ හැකිවනු ඇත.

Dolby Atmos

Dolby Atmos ආචරණය Dolby Atmos අන්තර්ගතයට අදාළ වේ.
Dolby Atmos පිළිබඳ තවත් තොරතුරු සඳහා, **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** තුළ **සැකසුම්** → **ශබ්දය** → **Dolby Atmos** බලන්න.

ශබ්දය පිටතට

ඔබට උපාංගයෙන් ශබ්දය ප්‍රතිදානය කරන ශ්‍රව්‍ය උපාංගයක් තෝරාගත හැකි ය.

- ඔබ PC එකක ක්‍රීඩා කරන විට USB-ආකාරයේ ශ්‍රව්‍ය උපාංගයක් තෝරාගෙන තිබේ නම්, **මාරු කිරීමේ මධ්‍යස්ථානය** හි ශ්‍රව්‍ය උපාංගය **PC හි භාවිතා කරන්න** වෙත වෙනස් කරන්න. ශබ්දය ප්‍රමාදවීම කුඩා කළ හැකිවනු ඇත. සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.

උසස් ශබ්ද සැකසුම්

⚙ → ⚙ → **ශබ්දය** → **උසස් සැකසුම්**වෙත විතැන් කරන්න.

OLED ආරක්ෂණය

OLED ආරක්ෂණය

⚙ → ⚙ → **පොදු** → **OLED ආරක්ෂණය**

OLED මාදිලියේ පරිශීලකයින් සඳහා විවිධ ප්‍රීමියම් ආරක්ෂක සේවා සපයයි.

ආරක්ෂණය පින්තූර සැකසුම්

එය ඔබගේ නැරඹීමේ රටාව සඳහා ගැළපෙන තිරයේ ප්‍රකාරය සකස් කරයි.

- **ආරක්ෂණය පින්තූර සැකසුම්** භාවිතා කරන අතරතුර **පින්තූරය** → **මාදිලිය**

තෝරන්න සහ **පොදු** → **බලශක්ති සුරැකුම** සකස් කළ නොහැකිවනු ඇත.

ක්‍රියා විරහිතයි

ආරක්ෂණය පින්තූර සැකසුම් ක්‍රියා විරහිත කරයි.

පහසු ප්‍රකාරය

සාමාන්‍ය ප්‍රභේදනය, දීප්තිය සහ තියුණු බවේ මට්ටම් සමඟ පින්තූරය සංදර්ශනය කරයි.

රඟහල් ප්‍රකාරය

චිත්‍රපටි සඳහා සුදුසු පින්තූරය.

ළමා රැකවරණ ප්‍රකාරය

ළමුන්ට තිළුරය බැලීම වඩා පහසු කිරීමට එය නිල් ආලෝකය සීරු මාරු කරයි.

OLED පැනල් ආරක්ෂණය

OLED පැනල් ආරක්ෂණය සමඟ, තිරය නිශ්චිත කාලයක් සඳහා ක්‍රියාත්මකව ඇති විට රූප ඇලීමට අදාළ රූප ගුණත්ව ගැටලු වැඩිදියුණු කළ හැකිය.

පික්සල් පිරිසිදු කිරීම

උපාංගය දිගු කාල සීමාවක් නිස්සේ ක්‍රියාත්මකව ඇති විට ඇති විය හැකි තිර ගැටළු ක්‍රමාංකනය කරයි.
මාදිලිය අනුව ක්‍රමාංකනය සඳහා අවම මිනිත්තු 10 සිට උපරිම පැය එකහමාරක් දක්වා ගත වේ.

- එය ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර විදුලි රැහැන නොගලවන්න.
- **පික්සල් පිරිසිදු කිරීම** ක්‍රමාංකනය කිරීම අතරතුර බලය සක්‍රිය කිරීම මෙහෙයුම අවලංගු කරයි.

තිර චලනය

මෙය සංදර්ශන පුවරුව මත රූප ඇලවීම වැළැක්වීමට තිරය ක්‍රමවත් අන්තරවලදී මදක් චලනය වේ.

ලාංඡන දීප්තිය සීරු මාරු කරන්න.

පින්තූර ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ ගැටලු නිවැරදි කිරීම සඳහා අන්තර්ගතයන් ඇතුළත ලාංඡනයන් වැනි ස්ථිතික රූපවල දීප්තතාව සීරුමාරු කරන්න.

ආරක්ෂණය නිර්දේශ

නැරඹීමේ රටා විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් ඇස් රුදාව හෝ නැරඹීමේ පරිසරයට ගැළපෙන පින්තූර සැකසුම් එමගින් නිර්දේශ කරයි.

පවුලේ සැකසුම්

භාවිත සීමා සැකසුම

⚙ → ⚙ → **පොදු** → **පවුලේ සැකසුම්** → **භාවිත සීමා සැකසුම**

ඔබට නියමිත කාල සීමාව තුළ පමණක් උපාංගය භාවිතා කළ හැක්කේය. ඔබ සකස් කළ කාල සීමාවෙන් බැහැරව උපාංගය භාවිතා කිරීම සඳහා ඔබේ මුරපදය ඇතුල් කළ යුතුය.

01 **ක්‍රියාකාරීත්වය සක්‍රීය කරන්න ක්‍රියාත්මකයි** ලෙස සකසන්න.

02 **ආරම්භක වේලාව** සහ **අවසන් වේලාව** සකස් කරන්න.
නැවත කරන්න තෝරා ගැනීම සෑම දිනකම මෙම විශේෂාංගය සක්‍රීය කරනු ඇත.

03 **සකසන්න**තෝරන්න.

- මුරපදය නැවත සකසන ආකාරය පිළිබඳ උපදෙස් සඳහා, **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** තුළ **සැකසුම්** → **පද්ධතිය** → **ආරක්ෂාව** බලන්න.

ඇස් ආරක්ෂක ප්‍රකාරය

⚙ → ⚙ → **පොදු** → **පවුලේ සැකසුම්** → **ඇස් ආරක්ෂක ප්‍රකාරය**

ක්‍රියාකාරීත්වය සක්‍රීය කරන්න ක්‍රියාත්මකයි ලෙස සකසන්න. ඔබේ ඇස්වල ආරක්ෂාව සඳහා නිල් ආලෝකය අඩු කළ තිරයක් දිස්වනු ඇත.

- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.
- **ඇස් ආරක්ෂක ප්‍රකාරය** භාවිතා කිරීම **පින්තූරය** → **උසස් සැකසුම්** → **නිල් ආලෝකය අඩු කරන්න ක්‍රියාත්මකයි** වෙත සකස් කරයි.

හඬ පරිමා සීමාව ප්‍රකාරය

⚙ → ⚙ → **පොදු** → **පවුලේ සැකසුම්** → **හඬ පරිමා සීමාව ප්‍රකාරය**

ක්‍රියාකාරීත්වය සක්‍රීය කරන්න ක්‍රියාත්මකයි ලෙස සකසන්න. ඔබේ සවන්දීමේ ආරක්ෂාව සඳහා හඬ පරිමාව නිශ්චිත මට්ටමකට වඩා ඉහළ දැමිය නොහැකි වනු ඇත.

- ප්‍රකාශ අංකිනI/HDMI/හෙඩ්ෆෝන් පෝටයට සම්බන්ධ ශ්‍රව්‍ය උපාංග සඳහා **හඬ**

පරිමා සීමාව ප්‍රකාරය ක්‍රියා නොකිරීමට ඉඩ ඇත.

නිර කාල වාර්තාව

→ → **පොදු** → **පවුලේ සැකසුම්** → **නිර කාල වාර්තාව**

ඔබට ඔබගේ උපාංගය භාවිතා කිරීමේ කාල සීමාව පරීක්ෂා කළ හැකිය.

නාලිකා

ස්වයංක්‍රියව නාලිකා පිහිටුවීම

→ → **පොදු** → **නාලිකා** → **නාලිකා සුසර කිරීම හා සැකසුම්** → **ස්වයං සුසර කිරීම**

ස්වයංක්‍රියව නාලිකා සුසර කිරීම.

01 උපාංගය භාවිතා වන රට තෝරන්න. තෝරාගත් රට අනුව නාලිකා සැකසුම් වෙනස් වේ.

02 **ස්වයං සුසර කිරීම** දියත් කරන්න.

03 නාලිකා සුසර කිරීමේ ප්‍රකාර තෝරන්න.

04 තිර උපදෙස් අනුගමනය කරමින් ස්වයං සුසර කිරීම සකසන්න.

- ආදාන මූලාශ්‍රය නිසි පරිදි සම්බන්ධ කර නැති නම්, නාලිකාව ලියාපදිංචිය ක්‍රියා නොකළ හැකිය.
- **ස්වයං සුසර කිරීම** දැන් විකාශනය වන නාලිකාව පමණක් සොයයි.
- **නාලිකා අගුළු** ක්‍රියාත්මක කර ඇති නම්; මුරපදයක් අසමින් උත්පතන කවුළුවක් දිස් වනු ඇත.

කේබල සැකසීම සකසන්න

FULL සැකසීම භාවිතයෙන් නාලිකා සඳහා සොයන විට එයට දිගු වේලාවක් ගත විය හැකිය.
සියලු ලබා ගත හැකි නාලිකා ඉක්මනින්ම සහ නිවැරදිව සෙවීම පිණිස පහත අගයන් අවශ්‍ය වේ. පොදුවේ භාවිත කරන අගයන් “පෙරනිමි” ලෙස සපයා ඇත. වින්‍යාස කළ හැකි අයිතම **ආකාරය** මත පදනම්ව වෙනස් වේ.

සංඛ්‍යාතය (kHz)

පරිශීලක-නර්වචනය කළ සංඛ්‍යාතයක් ඇතුළු කරන්න.

සංකේත අනුපාතය (kS/s)

මොඩමය වැනි උපාංගයක් නාලිකාවකට සංකේත යවන වේගය.

අනුකූලනය

ශ්‍රව්‍ය හෝ වීඩියෝ සංඥ වාහකයකුට ප්‍රවේශනය කිරීම.

ජාල ID

එක් එක් පරිශීලකට වෙන් කළ අනුපම අනන්‍යකාරකය.

ආරම්භක සංඛ්‍යාතය (kHz)

පරිශීලක-නර්වචනය කළ ආරම්භක සංඛ්‍යාත පරාසයක් ඇතුළු කරන්න.

අවසන් සංඛ්‍යාතය (kHz)

පරිශීලක-නර්වචනය කළ අවසන් සංඛ්‍යාත පරාසයක් ඇතුළු කරන්න.

චන්ද්‍රිකා සැකසීම සකසන්න

ඔබට අවශ්‍ය චන්ද්‍රිකාව එක් කිරීමට/මැකීමට/සැකසීමට ඔබට හැකිය.

- නාලිකා ප්‍රකාරය චන්ද්‍රිකා වන විට පමණක් මෙම ක්‍රියාකාරීත්වය ක්‍රියා කරයි.

චන්ද්‍රිකාව

කැමති චන්ද්‍රිකාව තෝරන්න.

LNB සංඛ්‍යාතය

9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5 වෙතින් එක් අගයක් තෝරන්න. ඔබ 9750/10600, 9750/10750(MHz) තෝරන්නේ නම්, **22kHz නාදය** අබල වේ. ඔබට LNB සංඛ්‍යාත අගය ලැයිස්තුවෙන් සොයා ගැනීමට නොහැකි නම්, පරිශීලක තෝරා සංඛ්‍යාතය හස්තීයව ඇතුළු කරන්න.

- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.

සම්ප්‍රේෂ ප්‍රතිචාරකය

ඔබට සුසර කිරීමට අවශ්‍ය සම්ප්‍රේෂ ප්‍රතිචාරකය තෝරන්න.

22kHz නාදය

22kHz නාද ස්විචය භාවිත කරන විට, 22kHz හෝ 0 Hz තෝරන්න. ඔබ**22kHz නාදය**භාවිත කරන්නේ නම්, Unicable සහ මෝටර් වර්ගය අබල කෙරේ.

LNB බලය

LNB සඳහා බල සැපයුම සබල කිරීමට, **ක්‍රියාත්මකයි** තෝරන්න. ඔබ **ක්‍රියා විරහිතයි** තෝරන්නේ නම්, **මෝටර් වර්ගය** අබල වේ.

DiSEqC

DiSEqC භාවිත කරන විට, එක විකල්පයක් A~D/ToneA~B වෙතින් තෝරන්න. ඔබ**DiSEqC**භාවිත කරන්නේ නම්, Unicable සහ මෝටර් වර්ගය අබල කෙරේ.

Unicable

Unicable භාවිත කිරීමට ක්‍රියාත්මක වෙත සකසා **Unicable සැකසුම්** මෙනුවේ Unicable සකසන්න. Unicable සබල කර ඇති විට, **22kHz නාදය**, **DiSEqC**, **මෝටර් වර්ගය** අබල වේ.

මෝටර් වර්ගය

මෝටරය භාවිත කිරීමට මෝටරය තෝරා මෝටරය මෝටර සැකසුම් මෙනුවේ සකසන්න. මෝටරය සබල කර ඇති විට, **22kHz නාදය**, **DiSEqC**, **Unicable** අබල කෙරේ.

- ඔබ චන්ද්‍රිකාව වෙනත් අයට සකසන්නේ නම්, ඔබ සම්ප්‍රේෂ ප්‍රතිචාරක සංස්කාරකය භාවිතයෙන් සම්ප්‍රේෂ ප්‍රතිචාරකයකු එක් කළ යුතුය.
- **22kHz නාදය** සහ **DiSEqC** තෝරන විට, OSD තුළ සංදර්ශනය කර ඇති ස්ථානයෙන්ම ඔබ ඒවා සම්බන්ධ කළ යුතු ය.
- ඔබ චන්ද්‍රිකාවක් මකන්නේ නම්, චන්ද්‍රිකාවල ගබඩා කර ඇති සියලු නාලිකා මැකේ.

මෝටර සැකසීම සකසන්න

DiSEqC 1.2 : චන්ද්‍රිකා ඩිෂ් ස්ථානය වෙනස් කරන මෝටරය පාලනය කරයි.

ධාවන දිශාව

ඔබට මෝටරය ගෙන යාමට අවශ්‍ය දිශාව තෝරන්න.

ධාවන මාදිලිය

ප්‍රකාර දෙකක් ලබා ගත හැකිය: පියවර තබා ඉදිරියට යන්න.

- පියවර : මෝටරය ඔබ ඇතුළු කළ අගය (1 සිට 128 දක්වා) මත පදනම්ව චලනය වේ.
- **අඛණ්ඩ** : ඔබ නතර කරන්න ඔබන තෙක් මෝටරය අඛණ්ඩව චලනය වේ.

සම්ප්‍රේෂක ප්‍රතිචාරකය පරීක්ෂා කරන්න

ඔබට සුසර කිරීමට අවශ්ය පරීක්ෂා සම්ප්රේෂ ප්රතිචාරකය තෝරන්න.

සීමාව සකසන්න

මෝටරය සැකසූ දිශාව තුළ පමණක් චලනය වීමට මෝටර චලනය නැගෙනහිර හෝ බටහිරට සකසන්න.

- ක්රියාත්මකයි : බටහිර/නැගෙනහිර තෝරා ගැනීම මඟින් ඔබට වර්තමාන දිශාවට චලනය සීමා කළ හැකිය.
- ක්රියාත්මකයි : ඔබ සැකසූ සීමාව ඔබට අවලංගු කළ හැකිය.

0 වෙත යන්න

ඔබට මෝටරය බින්දුවට ගෙන යා හැකිය.

USALS : ඔබේ වත්මන් ස්ථානය සකසන්න (දේශාංශ/අක්ෂාංශ).

නාලිකා අතින් සුසර කිරීම භාවිත කිරීමට

→ → පොදු → නාලිකා → නාලිකා සුසර කිරීම (නාලිකා සුසර කිරීම හා සැකසුම්) → හස්තීය සුසර කිරීම

මෙම ක්රියාකාරීත්වය හස්තීයව නාලිකා සෙවීම සහ සුරැකීම සඳහා වේ.
ඔබට ඩිජිටල් විකාශනයේ සංඥා ප්රබලතාව පරීක්ෂා කළ හැකිය.

නාලිකා ලැයිස්තුව යාවත් කිරීම

→ → පොදු → නාලිකා → නාලිකා සුසර කිරීම හා සැකසුම් → නාලිකා ලැයිස්තුව යාවත් කිරීම

මෙම විශේෂාංගය මගින් උපාංගය ස්ථාපනය කර ඇති රටේ විකාශනය කිරීමේ තත්වය හෝ චන්ද්රිකා පරිසරය පදනම්ව වෙනස් වූ නාලිකා ලැයිස්තු තොරතුරු යාවත්කාලීන කරයි.
උපාංගය අක්රිය කර ඇතිවිට නාලිකා ලැයිස්තුව යාවත්කාලීන කරයි.
යාවත්කාලීනවලට පසු, නාලිකා ලැයිස්තුව වෙනස් විය හැකිය. මෙය වැළැක්වීමට **ක්රියා විරහිතයි** තෝරන්න.

- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.

සංඥා පරීක්ෂාව භාවිතා කිරීමට

→ → පොදු → නාලිකා → නාලිකා සුසර කිරීම (නාලිකා සුසර කිරීම හා සැකසුම්) → සංඥා පරීක්ෂාව

MUX සහ සේවා තොරතුරු ආදිය පෙන්වයි..

- සංඥා පරීක්ෂණය ඇන්ටෙනා හෝ කේබල් ප්‍රකාරයේ පමණක් ලබා ගත හැකිය.
- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.

නාලිකා සංස්කරණය කරන්න

⚙ → ⚙ → **පොදු** → **නාලිකා** → **නාලිකා කළමනාකරු**

ඔබට තෝරා ගත් නාලිකා සියලු ගබඩා කළ නාලිකාවලින් සංස්කරණය කිරීමට හෝ ඒවා ප්‍රියතම නාලිකා වෙත/වෙතින් එක් කිරීමට/මැකීමට හැකිය.

- අන්තර්ජාල නාලිකා සකසා ඇත්නම්, ඔබට **නාලිකා කළමනාකරු** තුළ ද නාලිකා කළමනාකරණය කළ හැකිය.

සියළු නාලිකාවල සංස්කරණය කරන්න

සම්පූර්ණ නාලිකා ලැයිස්තුවේ දී, ඔබට තෝරාගත් නාලිකා **අගුළු ලන්න/ අගුළු හරින්න** වෙත සැකසීමට හෝ නාලිකා මාරු කිරීමේදී ඒවා මග හැරීමට සැකසීමට හැකිය.

- විකාශන සංඥා මත පදනම්ව ලබා ගත හැකි විශේෂාංග වෙනස් විය හැකිය.

ප්‍රියතමයන් වෙත සංස්කරණය කරන්න

ඔබට ප්‍රියතම නාලිකා වෙත සහ ඒවායින් අභිමත නාලිකා එක් කිරීමට/මැකීමට, ඒවායේ අනුපිළිවෙල වෙනස් කිරීමට සහ තවත් දේ සිදු කළ හැකිය.

චන්ද්‍රිකා නාලිකා (උසස්) සංස්කරණය කරන්න

චන්ද්‍රිකා නාලිකා ලැයිස්තුවේ දී, ඔබට තෝරාගත් නාලිකා **අගුළු ලන්න/ අගුළු හරින්න** වෙත සැකසීමට හෝ නාලිකා මාරු කිරීමේදී ඒවා මග හැරීමට සැකසීමට හැකිය.

- චන්ද්‍රිකාවට සහය දක්වන මාදිලි පමණක් අදාළ වේ.

HbbTV ගැන තවත් දැනගන්න

HbbTV (දෙමුහුන් විකාශන පුළුල් පරාස TV) යනු සුපිරි teletext ආකාරයේ සේවා සක්‍රිය කරන නව විකාශනය කිරීමේ ප්‍රමිතියකි. එය සම්ප්‍රේෂණය කරන ලද වැඩසටහන් භාවිතයේ ඇති ස්මාට් උපාංග සමග සංකලිත වීමට හෝ පුළුල් පරාසය හරහා සම්ප්‍රේෂණය වන ඔන්ලයින් සේවාවන්ට සම්බන්ධ වීමට හැකියාව ලබා දෙයි.
විස්තර බැලීමට, **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** දක්වා ඇති **සජීවී නාලිකාව අත්විඳින්න** → **HbbTV** හසුරුවන ආකාරය ක්ලික් කරන්න.

- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.

නාලිකා පිටපත් කරන්න

→ → **පොදු** → **නාලිකා** → **නාලිකා පිටපත් කරන්න**

ඔබට උපාංගයේ නාලිකා ලැයිස්තුව සම්බන්ධිත USB ගබඩා උපාංගයට සුරැකීමට හෝ USB හි නාලිකා ලැයිස්තුව උපාංගයට සුරැකීමට හැකිය.

- චන්ද්‍රිකා ආකෘති සඳහා

ජාලය

රැහැන් සහිත සම්බන්ධතාවය (ඊතර්නෙට්)

→ → **පොදු** → **ජාලය** → **රැහැන් සහිත සම්බන්ධතාවය (ඊතර්නෙට්)**

ජාලයට සම්බන්ධිත රවුටරය DHCP විශේෂාංගයට සහය දක්වන්නේ නම්, උපාංගය සහ රවුටරය රැහැන් මගින් සම්බන්ධ කිරීම මගින් ස්වයංක්‍රීයව ජාලයට සම්බන්ධ කරනු ඇත. එය ස්වයංක්‍රීය සැකසුම සඳහා සහය නොදක්වන්නේ නම්, ඔබේ ජාල සම්බන්ධතාවය අතින් සැකසීමට ඔබට **සංස්කරණය කරන්න** තෝරාගත හැකිය.

- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.

Wi-Fi සම්බන්ධතාවය

→ → **පොදු** → **ජාලය** → **Wi-Fi සම්බන්ධතාවය**

ඔබ උපාංගය නොරැහැන් ජාලයකට සකසා ඇත්නම්; ඔබට පරීක්ෂා කර පවතින නොරැහැන් අන්තර්ජාල ජාලයකට සම්බන්ධ විය හැකිය. සම්බන්ධ වීමට රැහැන් රහිත රවුටරය සම්බන්ධ කරන්න.
තවත් විස්තරාත්මක සැකසුම් සඳහා **වෙනත් ජාල සැකසුම්** තෝරාගන්න.

සඟවා ඇති රැහැන් රහිත ජාලයක් එක් කරන්න

ඔබ ජාලයේ නම සෘජුවම ආදානය කරන්නේ නම් ඔබට නොරැහැන් ජාලයක් එක් කළ හැකිය.

WPS PBC හරහා සම්බන්ධ වන්න

ඔබට සම්බන්ධ කිරීමට අවශ්‍ය රැහැන් රහිත රවුටරයේ Wi-Fi ආරක්ෂිත සැකසුම්-තල්ලු බොත්තම් වින්‍යාසකරණ (WPS-PBC) විශේෂාංගයක් තිබේ නම්, ඔබට රවුටරයේ WPS-PBC බොත්තම එබීමෙන් රැහැන් රහිත රවුටරයට පහසුවෙන් සම්බන්ධ විය හැකිය. රැහැන් රහිත රවුටරයේ WPS-PBC බොත්තම ඔබා ඉන්පසු උපාංගයේ [සම්බන්ධ කරන්න] බොත්තම ඔබන්න.

WPS PIN හරහා සම්බන්ධ වන්න

මෙය Wi-Fi ආරක්ෂිත සැකසුම්-පුද්ගලික හැඳුනුම් අංකයක් (WPS-PIN) භාවිතා කර ප්‍රවේශ ස්ථානයකට සම්බන්ධ වීමේ ක්‍රමයකි. ඔබ සම්බන්ධ වීමට කැමති ප්‍රවේශ ස්ථානය (AP) තෝරාගන්න. පිවිසුම් ස්ථානයේ Wi-Fi උපාංගයේ පෙන්වන PIN ඇතුළත් කරන්න.

සංකීර්ණ Wi-Fi සැකසුම්

ඔබ රැහැන් රහිත ජාලයකට සම්බන්ධ වූ පසු ඔබට සවිස්තරාත්මක IP ලිපින තොරතුරු වැනි සම්බන්ධතා තොරතුරු බැලීමට හැකිය. ඊට අමතරව, **සංස්කරණය කරන්න** බොත්තම එබීමෙන් ඔබට සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය IP ලිපිනය සහ DNS සර්වර් ලිපිනය වෙනස් කළ හැකිය.

- ජාලයට සම්බන්ධ වන ආකාරය පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා, **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** තුළ **webOS ආරම්භ කිරීම** → **ජාලයට සම්බන්ධ වීම** බලන්න.

බාහිර උපාංග

Bluetooth පාලකය සම්බන්ධ කරන්න

⚙ → ⚙ → **පොදු** → **බාහිර උපාංග** → **Bluetooth පාලකය සම්බන්ධ කරන්න**

ඔබට Bluetooth-සක්‍රීය කළ යතුරුපුවරුවක්, මූසිකයක් හෝ ක්‍රීඩා ඵලකයක් වැනි ආදාන උපාංග සම්බන්ධ කර භාවිතා කළ හැකිය.
ඔබට සම්බන්ධ කිරීමට අවශ්‍ය ආදාන උපාංගය සක්‍රිය කර, එය යුගල කිරීමේ ප්‍රකාරයට සකසා, තිරය මත **සම්බන්ධ කරන්න** ඔබන්න. ඔබ කලින් සම්බන්ධ වී ඇති ආදාන උපාංගය සක්‍රිය කළහොත්, එය ස්වයංක්‍රීයව සම්බන්ධ වේ. දැනට ඇති සම්බන්ධතාව විසන්ධි කිරීමට, **විසන්ධි කරන්න** ක්ලික් කරන්න.

- ඔබ මෙම උපාංග සමග ගැළපීම සඳහා පරීක්ෂා කර ඇති නිෂ්පාදනයක් භාවිත කිරීම නිර්දේශ කර ඇත.
  Bluetooth මූසිකය : Logitech M535, Logitech MX Master 2S, Apple Magic Mouse2
  Bluetooth යතුරු පුවරුව : Logitech K480, Arteck HB030B, Arteck HB192, Apple Magic යතුරු පුවරුව
  Bluetooth ක්‍රීඩා ඵලකය : Sony Dualshock4, Sony DualSense Controller, Sony DualSense Edge Controller, Microsoft Xbox One S Controller, Microsoft Xbox Series X

Controller, Microsoft Xbox Adaptive Controller, NVIDIA SHIELD Controller, Amazon Luna Controller, Shaks S3b, Shaks S2b, Nintendo Switch Pro Controller, Nintendo Joy-con Controller, MOGA XP5-X Plus Controller

- මෙම විශේෂාංගය Bluetooth සක්‍රීය කළ මාදිලි සඳහා පමණක් ලබා ගත හැකිය.
- Bluetooth උපාංග ගණනාවක් සම්බන්ධ කිරීම දුර්වල සම්බන්ධතාවයක් හෝ ක්‍රියාකාරිත්වයක් ප්‍රතිඵලය කිරීමට ඉඩ ඇත.
- Bluetooth උපාංගය මෙම උපාංගයෙන් බොහෝ දුර පිහිටියේ නම් හෝ ඒවා අතර බාධක තිබේ නම් ඒවා සාමාන්‍ය පරිදි ක්‍රියාත්මක නොවීමට ඉඩ ඇත.
- පර්යන්ත උපාංග (රැහැන් රහිත රවුටරය, මයික්‍රෝවේව් උඳුන ආදී) මත පදනම්ව සන්නිවේදන අසමත්වීම් සිදුවිය හැකිය.
- ඔබ **ලියාපදිංචි අළුත් උපාංග** වෙතින් තෝරාගත් උපාංගය නැවත සම්බන්ධ නොවන්නේ නම්, **විසන්ධි කරන්න** ඉන්පසු උපාංගය නැවත සම්බන්ධ කරන්න.
- එය උපාංග අතර වෙනස් වේ. උපාංගයකට සම්බන්ධ වීමට උත්සාහ කරන විට, තව විස්තර සඳහා උපාංගයේ පරිශීලකගේ මාර්ගෝපදේශය පරිශීලනය කරන්න.

විශ්වීය පාලනය සැකසුම්

⚙ → ⚙ → **පොදු** → **බාහිර උපාංග** → **විශ්වීය පාලනය සැකසුම්**

ඔබ විශ්වීය දුරස්ථ පාලකය සැකසුවහොත්, ඔබට පර්යන්ත උපාංගවල දුරස්ථ පාලක වෙනුවට Magic Remote වෙතින් උපාංගයට සම්බන්ධ පර්යන්ත උපාංග පාලනය කළ හැකිය.
තව තොරතුරු සඳහා, **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** තුළ **උපාංගය ක්‍රියා කරවන ආකාරය** → **Universal Control සැකසීම** බලන්න.

HDMI බාහිර ආදානය සැකසීම

⚙ → ⚙ → **පොදු** → **බාහිර උපාංග** → **HDMI සැකසුම්**

HDMI සම්බන්ධිත උපාංග සඳහා පැහැදිලි පින්තූරයක් සහ පහසු පාලනයක් සහතික කිරීමට ඔබට සැකසුම් යෙදිය හැකිය.

4:4:4 පිටවන්න

PC ප්‍රකාරයෙන් පිටත උපාංගය වෙත 4:4:4 සංඥා යවන්න නමුත් **ශබ්දය අඩු කිරීම**, **TruMotion**, වැනි විශේෂාංග සහ තවත් දේ සැකසීම මග හැර යාමට ඉඩ ඇත. අතිරේක සැකසීම අවශ්‍ය නොවන සංඥාවක් යැවීමට කැමති අන්තර්ගත නිර්මාණකරුවන් සඳහා පමණක් මෙම සැකසුම යෝජනා කෙරේ.

HDMI ගැඹුරු වර්ණය

ඔබ **HDMI ගැඹුරු වර්ණය**, සඳහා සහය දක්වන උපාංගයක් සම්බන්ධ කරන්නේ නම්, ඔබට වඩාත් පැහැදිලි රූපයක් අත්විඳිය හැකිය. ප්‍රතිවාදන උපාංගය සම්බන්ධ කිරීමෙන් පසුව, **HDMI ගැඹුරු වර්ණය 4K** වෙත සකස් කරන්න.

සම්බන්ධිත උපාංගය මෙම ක්‍රියාකාරීත්වයට සහය නොදක්වන්නේ නම්, එය නිසියාකාරව ක්‍රියා නොකිරීමට ඉඩ ඇත.
තිරයක ගැටළුවක් ඇතිවන විට, **HDMI ගැඹුරු වර්ණය** සැකසුම් **ක්‍රියා විරහිතයි** වෙත වෙනස් කරන්න.

සහාය දක්වන සංදර්ශන විභේදනය

- 4K : 4K@120 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0) (120 Hz මාදිලි පමණි), 4K@60 Hz (4:4:4, 4:2:2, සහ 4:2:0) සඳහා සහය දක්වයි
- ක්‍රියාත්මකයි : 4K@60 Hz (4:2:0) වෙත සහාය දක්වයි

4K සහය දක්වන ආකෘති

විභේදනය	රාමු අනුපාතය (Hz)	වර්ණ ගැඹුර/වර්ණ ආකෘතිය සැකසීම		
		බිටු 8	බිටු 10	බිටු 12
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59.94 60 (60 Hz මාදිලි පමණි)	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 [1]	YCbCr 4:2:0 [1]
		YCbCr 4:2:2 [1]	YCbCr 4:2:2 [1]	YCbCr 4:2:2 [1]
		YCbCr 4:4:4 [1]	-	-
		RGB 4:4:4 [1]	-	-
	50 59.94 60 (120 Hz මාදිලි පමණි)	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 [1]	YCbCr 4:2:0 [1]
		YCbCr 4:2:2 [1]	YCbCr 4:2:2 [1]	YCbCr 4:2:2 [1]
		YCbCr 4:4:4 [1]	YCbCr 4:4:4 [1]	YCbCr 4:4:4 [1]
		RGB 4:4:4 [1]	RGB 4:4:4 [1]	RGB 4:4:4 [1]

100 [1] 120 [1] (120 Hz මාදිලි පමණි) 144 [2] (144 Hz මාදිලි පමණි)	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0
	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:2
	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:4:4
	RGB 4:4:4	RGB 4:4:4	RGB 4:4:4

[1] **HDMI ගැඹුරු වර්ණය 4K** වෙත සැකසූ විට සහාය දක්වයි.
[2] **ක්‍රීඩා ප්‍රශස්තකරණය** → **144Hz ප්‍රකාරය ක්‍රියාත්මකයි** වෙත සැකසූ විට සහාය දක්වයි.

- ඔබ එවිට නරඹන HDMI හි සැකසීම් පමණක් ඔබට වෙනස් කළ හැකිය.
- එක් එක් HDMI තොට සඳහා ඔබට වෙනත් සැකසීමක් නියම කළ හැකිය.

ඉක්මන් මාධ්‍ය මාරු කිරීම

QMS සඳහා සහය දක්වන බාහිර උපාංගයක වෙනස් තත්පරයකට රාමු ගණනකින් (FPS) අන්තර්ගතය වාදනය කෙරෙන විට, එය බාධාවකින් තොරව තිර සංක්‍රමණය සුමටව සිදු කරයි.

- සමහර මාදිලි සඳහා පමණක් අදාළ වේ.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

ඔබට මෙම උපාංගයේ දුරස්ථ පාලකයෙන් HDMI හරහා සබැඳුණු විවිධ බහු මාධ්‍ය උපාංග පහසුවෙන්ම පාලනය කිරීමට සහ භාවිත කිරීමට හැකිය.
විස්තර බැලීමට, **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** දක්වා ඇති **උපාංගය ක්‍රියා කරවන ආකාරය** → **SIMPLINK (HDMI-CEC) වෙත සම්බන්ධ කිරීම**හසුරුවන ආකාරය ක්ලික් කරන්න.

Dolby Vision PC

සම්බන්ධිත PC හි සංදර්ශක සැකසුම් තුළ HDR සක්‍රිය කිරීමෙන් ඔබට Dolby Vision තිරය අත්විඳිය හැකිය.

- සමහර මාදිලි සඳහා පමණක් අදාළ වේ.

ජංගම උපාංගයෙන් රූපවාහිනිය සක්‍රීය කරන්න

⚙ → ⚙ → **පොදු** → **බාහිර උපාංග** → **ජංගම උපාංගයෙන් රූපවාහිනිය සක්‍රීය කරන්න**

Wi-Fi හරහා ක්‍රියාත්මක කරන්න/Wi-Fi(ජාලගත ස්ටෑන්ඩ්බයි ප්‍රකාරය) හරහා ක්‍රියාත්මක කරන්න හෝ **Bluetooth හරහා ක්‍රියාත්මක කරන්න/Bluetooth(ජාලගත ස්ටෑන්ඩ්බයි ප්‍රකාරය) හරහා ක්‍රියාත්මක කරන්න ක්‍රියාත්මකයි** සක්‍රීය කිරීමට සකස් කර ඇත්නම්, ඔබට **ජංගම උපාංගයෙන් රූපවාහිනිය සක්‍රීය කරන්න** සඳහා සහය දක්වන යෙදුමක් භාවිතයෙන් ඔබට ඔබේ උපාංගය සක්‍රීය කළ හැකිය.

- උපාංගය ජාලයකට සම්බන්ධ කර තිබිය යුතුය.
- මෙම උපාංගය සහ භාවිත කිරීමට ඇති උපාංගය එකම ජාලයට සම්බන්ධ කර තිබිය යුතුය.
- **Wi-Fi හරහා ක්‍රියාත්මක කරන්න/Wi-Fi(ජාලගත ස්ටෑන්ඩ්බයි ප්‍රකාරය) හරහා ක්‍රියාත්මක කරන්න** විශේෂාංගය විශේෂාංගය සහාය දක්වන ස්මාර්ට් උපාංගයක යෙදුමක් තුළ භාවිත කළ යුතුය.
- **Bluetooth හරහා ක්‍රියාත්මක කරන්න/Bluetooth(ජාලගත ස්ටෑන්ඩ්බයි ප්‍රකාරය) හරහා ක්‍රියාත්මක කරන්න** සමහර ස්මාට් දුරකථනවල පමණක් ලද හැකිය.
- උපාංගය පේනු ගත කර තිබිය යුතුය.
- පළමු වරට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා භාවිත කිරීමට ඇති උපාංගය සම්බන්ධ කිරීමට සූදානම් බව තහවුරු කර ගන්න.
- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.

සම්බන්ධතා ඉතිහාසය මකන්න

⚙ → ⚙ → **පොදු** → **බාහිර උපාංග** → **සම්බන්ධතා ඉතිහාසය මකන්න**

ඔබට රැහැන් රහිත ජාලයේ මෙම උපාංගය වෙත සම්බන්ධ කර ඇති උපාංගවල සම්බන්ධතා ඉතිහාසය මැකීමට හැකිය.

පද්ධතිය

භාෂා සැකසීම් වින්‍යාස කිරීම

⚙ → ⚙ → **පොදු** → **පද්ධතිය** → **භාෂාව (Language)**

ඔබට ඩිජිටල් විකාශනයේ තිරය මත පෙන්වන මෙනු භාෂාව සහ ශ්‍රව්‍ය භාෂාව තේරිය හැකිය.

මෙනු භාෂාව (Menu Language)

ඔබට තිරය මත සංදර්ශනය කළ යුතු මෙනු භාෂාවන්ගෙන් එකක් තෝරා ගත හැකිය. කථන හඳුනාගැනීම සඳහා වන භාෂාව ස්වයංක්‍රීයවම මෙනුවෙන්

තෝරන ලද භාෂාව අනුව සැකසේ.

- කථන හඳුනාගැනීම යොදා ගැනෙන්නේ සමහර මාදිලිවලට පමණි.

මූලික ඕඩියෝ භාෂාව / ද්විතීය ඕඩියෝ භාෂාව

බහුවිධ ශ්‍රව්‍ය භාෂා ඇතුළත්වන, ඩිජිටල් විකාශන වැඩසටහනක් නරඹන විට ඔබට අවශ්‍ය භාෂාව ඔබට තේරිය හැකිය.
බහුවිධ භාෂාවන්ට සහාය නොදක්වන වැඩසටහන් සඳහා, පෙරනිමිය භාවිත කරනු ඇත.

- අංකිත විකාශනය කිරීමට අදාළ වේ.

යතුරු පුවරු භාෂා

තිරය-මත යතුරු පුවරුව භාවිත කිරීමට භාෂාව තෝරන්න.

Teletext භාෂාව සැකසීමට

Teletext භාෂාව සකසයි.
විස්තර බැලීමට, **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** දක්වා ඇති **සජීවී නාලිකාව අත්විඳින්න** → **TELETEXT** හසුරුවන ආකාරය ක්ලික් කරන්න.

- අංකිත ප්‍රකාරයේ පමණි
- වින්‍යාස කළ හැකි අයිතම මොඩියුලය මත පදනම්ව වෙනස් වේ.

ස්ථානය සැකසීම

→ → **පොදු** → **පද්ධතිය** → **පිහිටීම**

ඔබට උපාංගයේ පිහිටීම් සැකසීම වෙනස් කළ හැකිය.

ලිපින සැකසුම්

ඔබට ඔබගේ උපාංගයේ **කලාපය** සහ **නගරය** සකස් කළ හැකිය.

විකාශන රට

ඔබට ඔබේ උපාංගයේ විකාශන රට සැකසිය හැකිය.

Zip කේතය

ඔබේ zip කේතය ඇතුළු කිරීමෙන් උපාංගයේ විකාශන ස්ථානය සැකසීමට මෙම කාර්යය භාවිතා වේ.

LG සේවා රට

ඔබ **ස්වයංක්‍රීයව සකසන්න**, සකසන්නේ නැති නම්, ඔබට රට හස්තීයව තෝරා ගැනීමට හැකි ය.

කාලගුණ පිහිටීම් සැකසුම

තිරය මත කාලගුණය සහ තවත් දේ පෙන්වීමට කරුණාකර ඔබගේ කලාපය සකස් කරන්න.

- ඔබ ජාලයට සම්බන්ධ නොවී ඇති විට ඔබ රට අතින් සැකසිය යුතුය.
- වින්‌යාස කළ හැකි අයිතම මොඩියුලය මත පදනම්ව වෙනස් වේ.

වේලාව සහ ටයිමරය

→ → **පොදු** → **පද්ධතිය** → **වේලාව සහ ටයිමරය**

ඔබට වේලාව පරීක්ෂා කිරීමට හෝ අදාළ සැකසුම් වින්‌යාස කිරීමට හැකිය.

ස්වයංක්‍රීයව සකසන්න

විකාශන මධ්‍යස්ථානයෙන් ඩිජිටල් තොරතුරු එවනු ලැබූ වේලාව හෝ සර්වරය වෙතින් එවනු ලැබූ වේලාව අනුව උපාංගයේ වේලාව ස්වයංක්‍රීයව සැකසේ.

වේලාව / දිනය / වේලා කලාපය

ස්වයංක්‍රියව සකසන ලද වත්මන් වේලාව වැරදි නම්, ඔබට වේලාව සහ දිනය අතින් සැකසිය හැකිය.

- ඇන්ටෙනාව සම්බන්ධ කර ඔබ කාලය අතින් සකස් කරන්නේ නම්, උපලේඛන තොරතුරු, වැඩසටහන් මාර්ගෝපදේශය යනාදිය නිවැරදිව ක්‍රියා නොකිරීමට ඉඩ ඇත.

රුචිත වේලා කලාපය

වේලා කලාපය හි **ගැලපුම්** තෝරන විට, **රුචිත වේලා කලාපය** මෙනුව සක්‍රිය කෙරේ.

ටයිමර

නිද්‍රා ටයිමරය

නිශ්චිත වේලාවකදී උපාංගය ක්‍රියා විරහිත කිරීමට සකසයි.
ඔබට **නිද්‍රා ටයිමරය** එක භාවිත කිරීමට අවශ්‍ය නැතිනම්, **ක්‍රියා විරහිතයි** තෝරන්න.

ටයිමරය සක්‍රීය කරන්න

ක්‍රියාකාරීත්වය සක්‍රීය කරන්න ක්‍රියාත්මකයි ලෙස සකසන්න.
සකස් කළ වේලාවට උපාංගය සක්‍රීය වේ.

- **වේලාව** : බලය සක්‍රිය කළ යුතු වේලාව සකසන්න.
- **ටයිමරය නැවත සැකසීම** : සතියේ දිනය සකසන්න. විශේෂාංගය එක් වරක් පමණක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා විකල්පය **කිසිවක් නැත** ලෙස සකසන්න.
- **ආදානය** : බලය සක්‍රීය වූ විට දර්ශනය වීමට බාහිර ආදානයක් සකසන්න.
- **ටයිමර නාලිකාව** : බලය සක්‍රීය වූ විට දර්ශනය වීමට නාලිකාවක් සකසන්න. මෙම විකල්පය සැකසිය හැක්කේ **ආදානය TV** වෙත සැකසූ විට පමණි.
- **ශබ්ද ප්‍රමාණය** : බලය සක්‍රීය වූ විට භාවිතා කිරීමට ශ්‍රව්‍ය පරිමාව සකසන්න.

ටයිමරය අක්‍රීය කරන්න

ක්‍රියාකාරීත්වය සක්‍රීය කරන්න ක්‍රියාත්මකයි ලෙස සකසන්න.
සකස් කළ වේලාවට උපාංගය ක්‍රියා විරහිත වේ.

- **වේලාව** : බලය අක්‍රිය කළ යුතු වේලාව සකසන්න.
- **ටයිමරය නැවත සැකසීම** : සතියේ දිනය සකසන්න. විශේෂාංගය එක් වරක් පමණක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා විකල්පය **කිසිවක් නැත** ලෙස සකසන්න.

පැය 4 කට පසු ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියා විරහිත වේ

ටයිමරය සක්‍රීය කරන්න වැනි විශේෂාංගයක් මගින් උපාංගය සක්‍රීය කිරීමෙන් පසු පැය 4 ක් තිස්සේ ඔබ කිසිදු බොත්තමක් එබුවේ නැත්නම්, උපාංගය ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියා විරහිත වනු ඇත.
නිෂ්පාදනය ස්වයංක්‍රියවම ක්‍රියා විරහිත නොවන බව සහතික කර ගැනීමට **පැය 4 කට පසු ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියා විරහිත වේ ක්‍රියා විරහිතයි** වෙත සකසන්න.

- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.

- **ටයිමරය සක්‍රීය කරන්න**/**ටයිමරය අක්‍රීය කරන්න** භාවිත කිරීමට වේලාව නිවැරදිව සකසන්න.

ආරක්ෂාව සැකසීම

⚙ → ⚙ → **පොදු** → **පද්ධතිය** → **ආරක්ෂාව**

ඔබට විකාශන හෝ යෙදුම්වල අගුලක් දැමිය හැකිය.
ක්‍රියාකාරීත්වය සක්‍රීය කරන්න ක්‍රියාත්මකයි ලෙස සකසන්න.

රූපවාහිනී වැඩසටහන් අගුළු

මෙම කාර්යය විකාශන මධ්‍යස්ථානයේ තොරතුරු අනුව ක්‍රියාත්මක වේ.
එබැවින් සංඥාවේ සාවද්‍ය තොරතුරු තිබේ නම්, මෙම ක්‍රියාව ක්‍රියාත්මක

වන්නේ නැත.
ශ්‍රේණිගත කිරීම සීමා කිරීම් සැකසුම් මත පදනම්ව ළමුන් විසින් විශේෂිත වැඩිහිටි විකාශන අන්තර්ගතය බැලීම සීමා කරයි. අවහිර කළ අන්තර්ගතය නැරඹීමට, මුරපදය ඇතුල් කරන්න. බැලීමේ ශ්‍රේණිගත කිරීම් රට අනුව වෙනස් වේ.

- ඩිජිටල් ප්‍රකාරයෙහි පමණක් සහාය දක්වයි.
- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.

නාලිකා අගුළු

ළමුන් සඳහා නුසුදුසු අන්තර්ගත අඩංගු නාලිකා අවහිර කරයි. නාලිකා තෝරා ගත හැකි නමුත් තිරය හිස්වන අතර ශ්‍රව්‍ය නිහඬ වේ. අගුලු දමා ඇති නාලිකාවක් නැරඹීමට, මුරපදය ඇතුළු කරන්න.

යෙදුම් අගුළු

ඔබට යෙදුම අගුලු දැමීමට හෝ අගුලු හැරීමට හැකිය.

- අගුලු කාර්යය දැනට ධාවනය වන යෙදුම සඳහා වහාම ලබා ගත නොහැකිය.

ආදාන අගුළු

ඔබට ආදාන අගුලු දැමීමට හෝ අගුලු හැරීමට හැකිය.

මුරපදය නැවත සකසන්න

උපාංගය සඳහා මුරපදය සකසන්න නැතහොත් වෙනස් කරන්න.

- පෙරනිමි මුරපදය "0000" ලෙස සකසනු ලැබේ.
  රට සඳහා නෝර්වේ හෝ බෙල්ජියම තෝරා ඇති විට, මුරපදය “0000” නොවන නමුත් “1234” වේ.

නැති වූ මුරපදයක් යළි පිහිටුවීම

ඔබ විසින් සැකසූ මුරපදය අහිමි වුවහොත්, ඔබට එය පහත පරිදි යළි පිහිටුවිය හැකිය:

01 දුරස්ථ පාලකයේ ⚙ බොත්තම ඔබන්න.

02 ⚙ → **පොදු** → **පද්ධතිය** → **ආරක්ෂාව** තෝරන්න.

03 දුරස්ථ පාලකය මත **(නාලිකා)** ∧ → **(නාලිකා)** ∧ → **(නාලිකා)** ∨ → **(නාලිකා)** ∧ ඔබන්න. ප්‍රධාන මුරපද යෙදීමේ කවුළුව දිස් වනු ඇත.

04 ප්‍රධාන මුරපද ආදාන කවුළුවෙහි “0313” අංක ඇතුල් කරන්න. මුරපදය යළි පිහිටුවනු ඇත.

Quick Start+

→ → **පොදු** → **පද්ධතිය** → **අතිරේක සැකසුම්** → **Quick Start+**

මෙම සැකසීම එය ක්‍රියාවිරහිත කළ විට ඔබේ උපාංගය පොරොත්තු ප්‍රකාරයට දමයි. එමගින් ඔබ උපාංගය ආපසු ක්‍රියාත්මක කරන විට උපාංගයේ කාර්ය වඩාත් ඉක්මනින් භාවිත කිරීමට සහාය වනු ඇත.
Quick Start+ ක්‍රියාත්මකයි සකසන්න.

- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.
- මෙම විකල්පය ක්‍රියාත්මක කිරීම ශක්ති පරිභෝජනය වැඩි කළ හැකිය.

මුල් පිටු සැකසුම්

→ → **පොදු** → **පද්ධතිය** → **අතිරේක සැකසුම්** → **මුල් පිටු සැකසුම්**

තිරයේ බලය සක්‍රීය කරන්න

බලය සක්‍රීය කර ඇති විට ඔබට දර්ශනය විය යුතු තිරය තෝරාගත හැකිය.

නිවාස ප්‍රවර්ධනය

ඔබට මුල් තිරය මත වෙළෙඳ දැන්වීම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට හෝ ක්‍රියා විරහිත කිරීමට හැකිය.

අන්තර්ගත නිර්දේශය

ඔබට මුල් තිරය මත අන්තර්ගත නිර්දේශ ලබා ගත හැකිය.

බිතුපත

ඔබගේ තෝරන ලද මුල් තිර බිතුපත කළු ප්‍රකාරයේ සංදර්ශනය කෙරේ.

- වින්‍යාස කළ හැකි අයිතම මොඩියුලය මත පදනම්ව වෙනස් වේ.

තිර සුරැකුම ප්‍රවර්ධනය

→ → **පොදු** → **පද්ධතිය** → **අතිරේක සැකසුම්** → **තිර සුරැකුම ප්‍රවර්ධනය**

ඔබට ඇතැම් යෙදුම්වල තිර සුරැකුම් මත දිස්වන වෙළඳ දැන්වීම් සක්‍රීය කිරීමට හෝ අක්‍රිය කිරීමට හැකිය. **ක්‍රියා විරහිතයි** වෙත සැකසීම ඔබට තිර සුරැකුම මත දර්ශනය වන වෙළඳ දැන්වීම් අක්‍රිය කිරීමට හැකියාව ලබා දෙයි.

බල දර්ශකය සැකසීමට

→ → **පොදු** → **පද්ධතිය** → **අතිරේක සැකසුම්** → **ස්ටෑන්ඩ්බයි ආලෝකය**

ඔබට පොරොත්තු එළිය ක්‍රියාත්මක හෝ ක්‍රියාවිරහිත කළ හැකිය.

- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.

Magic Remote දර්ශකය සැකසීම

→ → **පොදු** → **පද්ධතිය** → **අතිරේක සැකසුම්** → **සූචක විකල්ප**

එය තිරය මත ඇති අතරතුර ඔබට අවශ්‍ය දර්ශක වේගය සහ ප්‍රමාණය ඔබට සැකසිය හැකිය.

හඳුනාගැනීමේ වේගය

දර්ශක වේගය සකසයි.

පොයින්ටරයේ ප්‍රමාණය

දර්ශකයේ ප්‍රමාණය තෝරයි.

Live Plus භාවිත කිරීම

Live Plus යනු ඔබ නරඹන වැඩසටහන් පිළිබඳව විවිධ තොරතුරු සපයන සේවාවකි.
නව තොරතුරු සඳහා, **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** තුළ **ස්මාට් ක්‍රියාකාරීත්වය මගින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනීම** → **Live Plus** බලන්න.

- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.

සැකසීම් සහාය භාවිත කිරීමට

→ → **පොදු** → **පද්ධතිය** → **අතිරේක සැකසුම්** → **සැකසුම් සඳහා උපකාර**

ක්‍රියාත්මකයි වෙත සකස් කරන විට, සැකසුම් මෙනුව ඔස්සේ යාත්‍රණය කිරීමේ දී ඔබට තෝරන ලද අයිතම සඳහා උපකාර ලබා ගැනීමට හැකිය.

ID එක සකසන්න

→ → **පොදු** → **පද්ධතිය** → **අතිරේක සැකසුම්** → **ID එක සකසන්න**

ඔබට බහු උපාංග කළමනාකරණය කිරීම සඳහා අංකයක් (ID) සැකසිය හැකිය.

- මෙම විශේෂාංගය පරිපාලකයින් සඳහා වේ. එය සාමාන්‍ය ගෘහ පරිසරයක භාවිතා කිරීම නිර්දේශ නොකෙරේ.

පෙරනිමි සැකසීම් පිළිනැඟීම

→ → **පොදු** → **පද්ධතිය** → **මූලික සැකසුම් නැවත සකසන්න**

උපාංගය එහි මුල් සැකසුම් වෙත ආපසු ගෙනයන්න. යළි සැකසීමෙන් පසු, උපාංගය ස්වයංක්‌රියව ක්‌රියාත්මක සහ ක්‌රියා විරහිත වනු ඇත.

සියල්ල නැවත සකසන්න

මෙය සියළු සැකසීම් ඒවායේ පෙරනිමි අගය වෙත ආපසු හරවනු ඇත.

ජාල සැකසුම් හැර අනෙක් සියල්ල නැවත සකසන්න

ජාල සැකසුම් හැර අනෙක් සියලු අයිතම ඒවායේ පෙරනිමි සැකසුම් වෙත වෙනස් කෙරේ.

- **ආරක්‌ෂාව ක්‌රියාත්මකයි** සකසා ඇති නම්; ඔබ **මූලික සැකසුම් නැවත සකසන්න** වෙත මුරපදය ටයිප් කරන්න.
- ආරම්භයේදී බලය ක්‌රියාවිරහිත නොකරන්න.
- ඔබ එය තෙවන පාර්ශවයකට විකිණීමට හෝ මාරු කිරීමට පෙර ඔබ උපාංගය **මූලික සැකසුම් නැවත සකසන්න** වෙත යළි සකසන ලෙස අපි ඔබට නිර්දේශ කරමු.

බලශක්‌ති සුරැකුම

බලශක්‌ති සුරැකුම විශේෂාංගය භාවිත කිරීමට

→ → **පොදු** → **බලශක්‌ති සුරැකුම**

උපරිම තිර දීප්තිය සීරුමාරු කිරීමෙන් බල පරිභෝජනය අඩු කරයි.

බලශක්‌ති සුරැකුම් පියවර

ස්වයං : නිෂ්පාදනයේ සංවේදකය හාත්පස ආලෝකකරණය හඳුනා ගන්නා අතර තිරයේ දීප්තිය ස්වයංක්‌රීයව සීරු මාරු කරයි.

- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්‌වීමට ඉඩ ඇත.

අවම දීප්තිය : **බලශක්‌ති සුරැකුම් පියවර ස්වයං** වෙත සකස් කළ විට තිරය කොපමණ අඳුරු දැයි ඔබට සකස් කළ හැකිවේ.
ක්‌රියා විරහිතයි : **බලශක්‌ති සුරැකුම් පියවර** ක්‌රියා විරහිත කරයි.
අවම / **මධ්‍යම** / **උපරිම** : උපාංගය මත සකස් කෙරෙන **බලශක්‌ති සුරැකුම් පියවර** සඳහා අනුකූලව බලය සුරැකීමේ විශේෂාංගය භාවිතා කරන්න.

- වින්‌යාස කළ හැකි අයිතම මොඩියුලය මත පදනම්ව වෙනස් වේ.

- ඔබ **බලශක්ති සුරැකුම් පියවර** ක්‍රියාකාරීත්වය භාවිත කරන්නේ නම්, උපාංගයේ දීප්තියට බලපානු ඇත.

ස්වයං ක්‍රියා විරහිත කිරීම

උපාංගය සක්‍රීය විට, නියමිත කාල සීමාව තුළ ඔබ කිසිදු බොත්තමක් එබුවේ නැත්නම් එය ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියා විරහිත වේ.

- සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.

තිරය ක්‍රියා විරහිතයි

තිරය ක්‍රියාවිරහිත කර ශබ්දය පමණක් වාදනය කෙරේ.
තිරය ආපසු ක්‍රියාත්මක කිරීමට බල සහ ශබ්ද බොත්තම් හැර ඕනෑම බොත්තමක් ඔබන්න.

- ධාවනය වන යෙදුම හෝ ක්‍රියාකාරිත්වය පදනම්ව එය සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.

සහාය

මෘදුකාංග යාවත් කිරීම

⚙ → ⚙ → **සහාය** → **මෘදුකාංග යාවත් කිරීම**

නවතම අනුවාදය පරීක්ෂා කර ලබා ගැනීමට මෘදුකාංග යාවත්කාලීනය භාවිත කරයි.

ස්වයංක්‍රීය යාවත්කිරීම

එය **ක්‍රියාත්මකයි** වෙත සකස් කළ විට, සමහර වැදගත් යාවත්කාල සඳහා හැර වෙනම තහවුරු කිරීමේ ක්‍රියාවලියකින් තොරව යාවත්කාල ස්වයංක්‍රීයව සිදු කෙරේ.

යාවත්කාල තිබේදැයි පරීක්ෂා කරන්න

නවතම යාවත්කාලීන අනුවාදය සඳහා පරීක්ෂා කරන විට, නවතම අනුවාදයක යාවත්කාලීන ගොනුවක් ලබා ගත හැකි නම් පමණක් ඔබට යාවත්කාලීන ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය. උපාංගය ස්වයංක්‍රියව ඔබේ මෘදුකාංග අනුවාදය පරීක්ෂා කරන නමුත්, අවශ්‍ය නම්, ඔබට හස්තීය පරීක්ෂාවක් ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය.

- විස්තර කළ හැකි අයිතම මොඩියුලය මත පදනම්ව වෙනස් වේ.
- නවතම අනුවාදය ඩිජිටල් විකාශන සංඥා හෝ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා හරහා ලබා

ගැනීමට හැකිය.

- ඩිජිටල් විකාශන සංඥාව හරහා මෘදුකාංගය බාගන්නා අතරතුර නාලිකාව වෙනස් කිරීම බාගැනීමේ ක්‌රියාවලියට බාධා කරයි. ආරම්භක නාලිකාව වෙත ආපසු පැමිණීම බාගැනීම යළි ආරම්භ කිරීමට ඉඩ දේ.
- මෘදුකාංගය යාවත්කාලීන වී නැති නම්, නිශ්චිත කාර්ය නිසි පරිදි ක්‌රියා නොකළ හැකිය.
- සමහර රටවල, ඔබ අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වී නොමැති නම් **ස්වයංක්‌රීය යාවත්කිරීම** සංදර්ශනය නොවේ.

තිර ස්වයං විනිශ්චය

→ → **සහාය** → **තිර ස්වයං විනිශ්චය**

රූප සංඥාව සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රතිදානය වන්නේදැයි තහවුරු කර ගැනීම සඳහා පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමෙන් පසුව, ඔබට එය තිරයේ අසාමාන්‍ය ලෙස පෙනෙන්නේ ද යන්න තෝරා ගත හැකිය.
පරීක්ෂණයෙහි ගැටලු නොමැති නම්, සම්බන්ධිත බාහිර උපකරණය හෝ විකාශන සංඥා පරීක්ෂා කරන්න.

ශබ්ද ස්වයං විනිශ්චය

→ → **සහාය** → **ශබ්ද ස්වයං විනිශ්චය**

ශබ්ද සංඥා ප්‍රතිදානය සාමාන්‍ය බව පරීක්ෂා කිරීමට ශබ්ද පරීක්ෂණය ආරම්භ කර, අනතුරුව දෝෂයක් තිබේ දැයි තෝරන්න.
පරීක්ෂණයෙහි ගැටලු නොමැති නම්, සම්බන්ධිත බාහිර උපකරණය හෝ විකාශන සංඥා පරීක්ෂා කරන්න.

මතකය ප්‍රශස්තකාරකය

→ → **සහාය** → **මතකය ප්‍රශස්තකාරකය**

භාවිතා නොකළ යෙදුම් හෝ අනවශ්‍ය මතකය පිරිසිදු කිරීමෙන් ඔබට ඔබේ උපාංගය ප්‍රශස්ත කළ හැකිය.

මුල් තිර/ගබඩා මාදිලිය

→ → **සහාය** → **මුල් තිර/ගබඩා මාදිලිය**

ඔබට **නිවෙස් මාදිලිය** සහ **ගබඩා මාදිලිය** අතර තේරිය හැකිය.
නිවසේ දී උපාංගය භාවිතා කිරීමට, **නිවෙස් මාදිලිය** තෝරන්න.
උපාංගය වෙළඳසැලේ සංදර්ශනය කරන විට පමණක් **ගබඩා මාදිලිය** තෝරන්න.
වෙළෙඳසැල් සංදර්ශනය සඳහා ප්‍රශස්ත සැකසුම් **ගබඩා මාදිලිය** විසින් ලබා දෙනු

ලැබේ.

TVයේ තොරතුරු

→ → **සහාය** → **TVයේ තොරතුරු**

ඔබට **මාදිලිය**, **අනුක්‌රමික අංකය**, **උපාංග නම** වැනි තොරතුරු නැරඹිය හැකිය.

IP පාලන සැකසුම්

→ → **සහාය** → **IP පාලන සැකසුම්**

ජාලයට සම්බන්ධ උපාංගය පාලනය කිරීමට IP පාලන උපාංගය භාවිතා කරයි.

රහස්‌යතාව හා නියමයන්

→ → **සහාය** → **රහස්‌යතාව හා නියමයන්**

පරිශීලක ගිවිසුම්

මේවා ස්‌මාට් ක්‌රියාකාරීත්වයට අදාළ සේවා භාවිතා කිරීම සහ රහස්‌යතාව ආරක්‌ෂා කිරීමට අදාළ නියම සහ කොන්දේසි වේ.

නීතිමය දැන්වීම

එය උපාංගය හරහා සැපයෙන සේවා සඳහා නෛතික දැන්වීමකි.

විවෘත මූලාශ්‌ර මෘදුකාංග දැන්වීම

ඔබට සෑම අයිතමය සඳහාම වන උපදෙස්‌ නැරඹිය හැකිය.

වෙළෙඳ දැන්වීම

ඔබට අභිරුචිකරණය කළ වෙළඳ ප්‌රචාරණය සැපයීමේ අරමුණින් රැස්‌ කරන ලද තොරතුරු යළි සැකසීමට හෝ වෙළඳ දැන්වීම් ආශ්‌රිත තොරතුරු රැස්‌ කිරීම ප්‌රතික්‌ෂේප කිරීමට හැකිය.

දැන්වීම් ලුහුබැඳීම සීමා කරන්න

ක්‌රියාත්මකයි වෙත සකස්‌ කළහොත්, පරිශීලක අවශ්‌යතා පදනම් වූ පුද්ගලායනය කළ වෙළඳ දැන්වීම් නොසැපයීමට ඉඩ ඇත.

AD ID යළි සකසන්න

පරිශීලකගේ අභිරුචි තොරතුරු අලුතින් රැස්‌ කර ඇති අතර, තොරතුරු අනුව

වෙළඳ දැන්වීම් සපයනු ලැබේ.

යෙදුම් අවසර

කැමරාව

ඔබට එකිකෙන යෙදුම සඳහා කැමරාවට පිවිසීමේ අවසර සකස් කළ හැකිය.

මයික්‌රොෆෝනය

ඔබට එකිකෙන යෙදුම සඳහා මයික්‌රොෆෝනයට පිවිසීමේ අවසර සකස් කළ හැකිය.

අසල ඇති උපාංග

එකිනෙක යෙදුම් සඳහා අසල ඇති උපාංග පිවිසීම අභිරුචි කෙරෙනු ඇත.

මගේ පුද්ගලික තොරතුරු මකන්න

බැලීමේ තොරතුරු මකන්න

ඔබට උපාංගයෙන් සර්වරයට එක් කරන ලද බැලීමේ තොරතුරු මැකීමට හැකිය.
මෙම තොරතුරු මැකීම ඔබගේ බැලීමේ හෝ උපාංග භාවිත ඉතිහාසය මත පදනම්ව සපයන නිර්දේශ සේවාවලට බලපෑමට ඉඩ ඇත.

කටහඬ තොරතුරු මකන්න

ඔබට උපාංගයෙන් සර්වරයට එක් කරන ලද කටහඬ තොරතුරු මැකීමට හැකිය.
මෙම තොරතුරු මැකීම ඔබගේ කටහඬ ඉතිහාසය මත පදනම්ව සපයන නිර්දේශ සේවාවලට බලපෑමට ඉඩ ඇත.

- මෙම තොරතුරු මැකීම සඳහා ජාල සම්බන්ධතාවයක් සහ නියමයන් සහ කොන්දේසිවලට එකඟ වීම අවශ්‍ය වේ.

කටහඬ ID මකන්න

උපාංගයෙන් රැස් කරන ලද කටහඬ ID තොරතුරු මකන්න.

- විස්තර කළ හැකි අයිතම මොඩියුලය මත පදනම්ව වෙනස් වේ.

දොස් සෙවීම

ඉක්මන් උපකාරසමග පරීක්ෂා කිරීම කරන්න

ඉක්මන් උපකාරසමග පරීක්ෂා කිරීම කරන්න

උපාංගයේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩපණ වන විට, ඔබට ගැටළුව විසඳීමට උපකාර ගත හැකිය.
දුරස්ථ පාලකයේ බොත්තම ඔබා → **සහාය** → **ඉක්මන් උපකාර**තෝරන්න.
ඔබට දුරස්ථ පාලකයේ අංක **9** බොත්තම ඔබා **ඉක්මන් උපකාර** ධාවනය කිරීමටද හැකිය.

ප්‍රශස්තකරණ සැකසුම්

ඔබට ඔබගේ උපාංගයේ සමස්ත තත්වය ස්වයංක්‍රීයව පරීක්ෂා කර නිර්දේශිත සැකසුම් අගයන් බැලීමට සහ වෙනස් කිරීමට හැකිය.

උපකාර පුස්තකාලය

ඔබට ගැටළුව විසඳීමට උපකාර කළ හැකි උපදෙස් සොයාගැනීමට දෝෂ ලක්ෂණයට ගැළපෙන අයිතමය තෝරන්න.

ස්වයං-දෝෂ විනිශ්චය සහ රැකවරණය

තෝරාගත් අයිතමය සඳහා ඔබට ඔබේ උපාංගයේ වත්මන් තත්වය පරීක්ෂා කළ හැකිය.

LG දුරස්ථ සේවාව

ඔබට දුරස්ථ පාලකය හරහා දෝෂ නිරාකරණය කිරීමට උපකාර ලද හැකිය.
LG දුරස්ථ සේවාව සඳහා, නිෂ්පාදකයාගේ පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය අමතන්න.

- මෙම ක්‍රියාකාරීත්වය සමහර රටවල් හෝ මාදිලිවල ලද නොහැකිවීමට ඉඩ ඇත.

- **ඉක්මන් උපකාර**තුළ අදාළ අන්තර්ගතයක් නොමැති විට, කරුණාකර **දොස් සෙවීම** ඇති **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** පරිශීලනය කරන්න.
- ගැටළුව දිගටම පවතී නම්, නිෂ්පාදකයාගේ පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය

සැමවිටම සූදානම් පිළිබඳ තවත් දැනගන්න

සැමවිටම සූදානම් පිළිබඳ තවත් දැනගන්න

සැමවිටම සූදානම් සහ බලය අක්‌රීය කිරීම අතර වෙනස කුමක්ද?

- සාම්ප්‌රදායික බලය අක්‌රීය කිරීම මෙන් නොව, ඔබට හෑන්ඩ්ස් ෆ්‌රී හඬ මගින් පාලනය සමගින් උපාංගය ක්‌රියා කරවීමට, Bluetooth සම්බන්ධ කිරීමට, සහ වෙන් කළ නිවස IoT උපාංග එකකින් ප්‌රතිචාර ලබා ගැනීමට හැකිවේ.
  කෙසේ වෙතත්, බලය අක්‌රීය කළ අවස්ථාවට වඩා ස්ටැන්ඩ්බයි බලය පරිභෝජනය කිරීමට ඉඩ ඇත.
- මාදිලිය මත පදනම්ව, සමහර විශේෂාංග ලද නොහැකිවීමට ඉඩ ඇත.

මට සැමවිටම සූදානම් භාවිතා කළ හැක්කේ කෙසේද?

- ⚙ → ⚙ → **පොදු** → **සැමවිටම සූදානම්** හි **ක්‌රියාකාරීත්වය සක්‌රීය කරන්න ක්‌රියාත්මකයි** වෙත සකස් කරන්න.
- උපාංගය බැලීමේ දී
  තිරය සක්‌රීයව තිබිය දී **සැමවිටම සූදානම්** වෙත මාරුවීමට දුරස්ථ පාලකය මත ⏻ බොත්තම ඔබන්න.
  තිරය අක්‌රීයව තිබිය දී **සැමවිටම සූදානම්** වෙත මාරුවීමට දුරස්ථ පාලකය මත ⏻ බොත්තම දෙවරක් ඔබන්න.
- තිරය සක්‌රීය වී තිබිය දී උපාංගය **සැමවිටම සූදානම්** වන විට
  උපාංගය බැලීමට, දුරස්ථ පාලකය මත ⌂ බොත්තම හෝ ⮌ බොත්තම ඔබන්න.
  තිරය අක්‌රීය කිරීමට, දුරස්ථ පාලකය මත ⏻ බොත්තම ඔබන්න. **සැමවිටම සූදානම්** පවතිනු ඇත.
- තිරය අක්‌රීයව තිබිය දී උපාංගය **සැමවිටම සූදානම්** වන විට
  උපාංගය බැලීමට, දුරස්ථ පාලකය මත ⏻ බොත්තම ඔබන්න.
  තිරය සක්‌රීය කිරීමට, දුරස්ථ පාලකය මත **රෝදය (OK)** බොත්තම ඔබන්න.
  සැමවිටම සූදානම් පවතිනු ඇත.

මට බිතුපතක් නොමැතිව සැමවිටම සූදානම් අඛණ්ඩව භාවිතා කළ හැක්කේ කෙසේද?

- → → **පොදු** → **සැමවිටම සූදානම්** තුළ **බිතුපත නොමැතිව සැමවිටම සූදානම් භාවිතා කරන්න** තෝරා ගැනීම උපාංගය නරඹමින් සිටින අතරතුර දුරස්ථ පාලකය මත බොත්තම එබීමෙන් ඔබට තිරය අක්‌රීයව තිබිය දී **සැමවිටම සූදානම්** වෙත වහාම මාරුවීමට හැකියාව ලබා දෙයි.

මට **සැමවිටම සූදානම්** භාවිතා කිරීමට අවශ්‌ය නැත.

- → → **පොදු** → **සැමවිටම සූදානම්** හි **ක්‌රියාකාරීත්වය සක්‌රීය කරන්න ක්‌රියා විරහිතයි** වෙත සකස් කිරීම මගින් ඔබට උපාංගය නරඹන අතරතුර දුරස්ථ පාලකය මත බොත්තම එබීමෙන් වහාම බලය අක්‌රීය කිරීමට හැකියාව ලබා දෙයි.
  මෙම අවස්ථාවේ දී, Bluetooth සම්බන්ධතාවය හෝ හෑන්ඩ්‌ස් ෆ්‌රී හඬ මගින් පාලනය වැනි විශේෂාංග ක්‌රියා නොකරනු ඇත.

උපාංගය **සැමවිටම සූදානම්** විට, ස්ටෑන්ඩ්‌බයි ආලෝකය සුදු පැහැ වේ. එය නිවැරදිව අක්‌රිය වූයේ ද?

- හෑන්ඩ්‌ස් ෆ්‌රී හඬ මගින් පාලනය සඳහා සහය දක්‌වන මාදිලි පමණක් අදාළ වේ. හෑන්ඩ්‌ස් ෆ්‌රී හඬ මගින් පාලනය සක්‌රීය කර තිබේ ද නැති ද යන්න මත පදනම්ව ස්ටෑන්ඩ්‌බයි ආලෝකය හි වර්ණය වෙනස් වේ. හෑන්ඩ්‌ස් ෆ්‌රී හඬ මගින් පාලනය සක්‌රීය කර ඇත්නම්, එය සුදු පැහැයෙන් දර්ශනය වේ; එය ලද නොහැකි නම්, එය රතු පැහැයෙන් දර්ශනය වේ.
  හෑන්ඩ්‌ස් ෆ්‌රී හඬ මගින් පාලනය පිළිබඳ තවත් තොරතුරු සඳහා, කරුණාකර **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** තුළ **උපාංගය ක්‌රියා කරවන ආකාරය** → **හෑන්ඩ්‌ස් ෆ්‌රී හඬ මගින් පාලනය භාවිත කිරීම** බලන්න.

බලය/දුරස්ථ පාලක ගැටළු දෝෂ නිරාකරණය කිරීම

බලය/දුරස්ථ පාලක ගැටළු දෝෂ නිරාකරණය කිරීම

නිෂ්පාදනය භාවිත කරන අතරතුර ඔබට පහත කිසියම් හෝ ගැටලුවක් අත්විඳින්නේ නම්, කරුණාකර පහත දේවල් පරීක්ෂා කරන්න. නිෂ්පාදනය සමගින් ගැටලුවක් නොනිබිය හැකිය.

මට උපාංගය ක්‌රියාත්මක කළ නොහැකිය.

- උපාංගයේ බලය ස්ටෑන්ඩ්‌බයි ආලෝකය රතු පැහැතිදැයි පරීක්ෂා කරන්න. ස්ටෑන්ඩ්‌බයි ආලෝකය අක්‌රිය නම්, පහත පෙන්වා ඇති පරිදි උපාංගයේ බලය පේනුවේ සම්බන්ධතාවය පරීක්ෂා කරන්න.
- ඔබ බහු-බිහිදොරක් භාවිත කරන්නේ නම්, එය නිසි ලෙස ක්‌රියාකරනවාදැයි පරීක්ෂා කරන්න. බල තීරය නිසියාකාරව වැඩ කරනවා දැයි පරීක්ෂා කිරීම සඳහා, උපාංගයේ බල පේනුව බිත්ති පිටමුවකට කෙළින්ම පේනු ගත කර එහි ක්‌රියාකාරිත්වය නිරීක්ෂණය කරන්න.
- ඔබේ උපාංගයෙහි බොත්තම භාවිතයෙන් බලය ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන්න.

බලය සක්‌රීය නමුත් තිරය පැමිණෙන්නේ පසුවයි.

- මෙසේ වන්නේ බල ගන්වා ඇති කාලයේ ඇති විය හැකි ඕනෑම ශබ්දයක් ඉවත් කිරීමට ශබ්ද-ඉවත් කිරීමේ ක්‌රියාවලියක් තිබෙන නිසාය. මෙයින් අදහස් වන්නේ නිෂ්පාදනය දෝෂ සහිත බව නොවේ.

Magic Remote හි දර්ශකය තිරය මත දිස් නොවේ.

- දුරස්ථ පාලකය උපාංගය දෙසට දිගුකර අල්ලාගෙන සිට උපදෙස් දක්නට ලැබෙන තෙක් තත්පර 5 කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ ⌂ සහ ⚙ බොත්තම් එකවිට ඔබන්න. කලින් ලියාපදිංචි කළ දුරස්ථ පාලක ලියාපදිංචිය අවලංගු කර අනතුරුව නැවත ලියාපදිංචි කර ඇත.
- ඔබගේ තිරය මත ඔබෙන් එය ඉල්ලා සිටින විට බැටරි ප්‌රතිස්ථාපනය කරන්න. (ක්ෂාරීය බැටරි භාවිතා කරන්න.)
- ⚙ → ⚙ → **පොදු** → **ප්‌රවේශ්‌යතාව** → **ඕඩියෝ මාර්ගෝපදේශය** සකසා ඇත්තේ **ක්‌රියාත්මකයි**ට නම් Magic Remote හි පොයින්ටරය දිස් නොවේ. **ඕඩියෝ මාර්ගෝපදේශය ක්‌රියා විරහිතයි** සකසන්න. (සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.)

මට දුරස්ථ පාලකයෙන් උපාංගය ක්‌රියාත්මක කළ නොහැක.

- උපාංගයේ බලය පේනුව පිටමුවට පේනුගත කර ඇති බව තහවුරු කරගන්න.
- දුරස්ථ පාලකයේ බැටරි ආදේශ කරන්න. (ක්ෂාරීය බැටරි භාවිතා කරන්න.)
- ඔබ උපාංගයෙහි දුරස්ථ පාලක ග්‌රාහකය ඉදිරිපිට සවුන්ඩ්‌බාර් එකක් වැනි බාධකයක් තැබුවහොත්, එය දුරස්ථ පාලක සංඥාව ලබා ගැනීමට බාධා කිරීමට ඉඩ ඇත. එය උපාංගයේ දුරස්ථ පාලක ග්‌රාහකයෙන් සෙ.මී. 10 ක් වත් දුරින් ස්ථාපනය කරන්න.
- සෙට් ටොප් පෙට්ටි දුරස්ථ පාලකයක් භාවිතා කරන විට, සෙට් ටොප් පෙට්ටි දුරස්ථ පාලකයේ උපාංග සංකලිත පාලන ක්‌රියාකාරීත්වය අක්‌රීය වුවහොත්, ඔබට සෙට් ටොප් පෙට්ටි දුරස්ථ පාලකයෙන් උපාංගය සක්‌රීය කිරීමට හෝ අක්‌රීය කිරීමට නොහැකිය. කරුණාකර ඔබේ සෙට්-ටොප් පෙට්ටි සැපයුම්කරු අමතන්න.

බලය හදිසියේම අක්‌රීය වේ.

- පහත සැකසුම් සක්‌රිය කර ඇත්දැයි පරීක්‌ෂා කරන්න.
  → → **පොදු** → **පද්ධතිය** → **වේලාව සහ ටයිමරය** → **ටයිමර** → **ටයිමරය අක්‌රීය කරන්න**
- **සිහිකැඳවීම** හෝ **ටයිමරය සක්‌රීය කරන්න** විසින් සකසා ඇති වේලාවට උපාංගය සක්‌රීය කිරීමෙන් පසුව පවා ඔබ පැය 4 ක් නිස්සේ බොත්තම් එබුවේ නැත්නම් උපාංගය ස්වයංක්‌රීයව අක්‌රීය වේ.
- නිෂ්පාදනයේ අභ්‍යන්තර උෂ්ණත්වය අසාමාන්‍ය ලෙස හෝ අධික ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති නිසා අභ්‍යන්තර ආරක්‌ෂණ පරිපථය සක්‌රීය වී තිබීමට ද හැකි විය හැකිය.
- ඔබ සෙට් ටොප් පෙට්‌ටියක් භාවිතා කරන්නේ නම්, සෙට් ටොප් පෙට්‌ටිය අක්‌රීය කළ විට උපාංගය අක්‌රීය වන ලෙස සකසා තිබීමට ඉඩ ඇත. ඔබ සෙට් ටොප් පෙට්‌ටිය අක්‌රීය කළ විට උපාංගය අක්‌රීය වීම වැළැක්‌වීම සඳහා සෙට් ටොප් පෙට්‌ටියේ උපාංග බලය සමමුහුර්ත කිරීමේ ක්‌රියාකාරීත්වය අක්‌රිය කරන්න.

මා උපාංගය සක්‌රිය කරන සෑම වේලාවකම මුල් තිරය දිස්වේ.

- ඔබ උපාංගය සක්‌රීය කරන ඕනෑම විටක දී මුල් තිරය ස්වයංක්‌රීයව සංදර්ශනය වේ. මෙම විශේෂාංගය අක්‌රිය කිරීමට, → → **පොදු** → **පද්ධතිය** → **අතිරේක සැකසුම්** → **මුල් පිටු සැකසුම්** වෙත ගොස් **තිරයේ බලය සක්‌රීය කරන්න මෑතකාලීන ආදානය** වෙත සකස් කරන්න.

විශ්වීය දුරස්‌ථ පාලකය සැකසීමෙන් පසුව පවා මට උපාංගයේ දුරස්‌ථ පාලකයෙන් උපාංගය සක්‌රිය කිරීමට හෝ ක්‌රියාත්මක කිරීමට නොහැක.

- උපාංගයේ බලය පේනුව පිටමුවට පේනුගත කර ඇති බව තහවුරු කරගන්න.
- දුරස්‌ථ පාලකයේ බැටරි ආදේශ කරන්න. (ක්‌ෂාරීය බැටරි භාවිතා කරන්න.)
- සම්බන්ධිත උපාංගයේ දුරස්‌ථ පාලක ග්‌රාහකය ඉදිරියේ සංඥා අවහිර කරන බාධක කිසිවක් තිබේදැයි පරීක්‌ෂා කරන්න.

තිර ගැටළු දෝෂ නිරාකරණය කිරීම

තිර ගැටළු දෝෂ නිරාකරණය කිරීම

නිෂ්පාදනය භාවිත කරන අතරතුර ඔබට පහත කිසියම් හෝ ගැටලුවක් අත්විඳින්නේ නම්, කරුණාකර පහත දේවල් පරීක්‌ෂා කරන්න. නිෂ්පාදනය සමගින් ගැටලුවක් නොනිබිය හැකිය.

සියල්ලටම ප්‍රථම, උපාංගයේ කිසියම් අසාමාන්‍යතා තිබේදැයි පරීක්‌ෂා කිරීම සඳහා

→ → **සහාය** → **තිර ස්වයං විනිශ්චය** ක්‍රියාත්මක කරන්න.
ඔබ සෙට්-ටොප් පෙට්ටියක් භාවිතා කරන්නේ නම්, එය ක්‍රියාවිරහිත කරන්න, ඉන්පසු එය නැවත ක්‍රියාත්මක කරන්න.
සෙට් ටොප් පෙට්ටිය ඔබේ උපාංගයට නිවැරදිව සම්බන්ධ කර ඇති බවට සහතික කර ගන්න.

තිරය මත සංඥාවක් නොමැති බව එය පවසයි.

- ඇන්ටනා හෝ බාහිර උපාංගවලින් එන කේබල් මෙම උපාංගයට නිසි ලෙස සම්බන්ධ කර ඇති බව තහවුරු කර ගන්න.
- සම්බන්ධිත ආදානය තෝරා ගැනීමට වෙත යන්න.
- සෙට්-ටොප් බොක්ස් හෝ බ්ලූ-රේ ධාවකය වැනි ඔබගේ බාහිර උපාංගය, ක්‍රියාත්මකද යන බව, පරීක්ෂා කරන්න.

මට සමහර නාලිකා බැලිය නොහැකිය.

- → → **පොදු** → **නාලිකා** → **නාලිකා සුසර කිරීම** (**නාලිකා සුසර කිරීම හා සැකසුම්**) → **ස්වයං සුසර කිරීම** දියත් කරයි.
- ඔබ ඉහළින්-පිහිටුවීමේ පෙට්ටියක් භාවිතා කරන්නේ නම්, එහි සැපයුම්කරුගෙන් විමසන්න.

තිරය අක්‍රීය කෙරේ.

- → → **පින්තූරය** වෙත ගොස් **දෘෂ්ටි අනුපාතය** වෙනස් කරන්න.
- බාහිර උපාංගයක් (සෙට්-ටොප් පෙට්ටිය, ක්‍රීඩා කොන්සෝලය, ආදී) හරහා වීඩියෝ නරඹන විට, උපාංගයේ/යෙදුමේ සැකසුම් මෙනුවේ ඇති තිර ප්‍රමාණ සැකසුම් පරීක්ෂා කරන්න. එකිනෙක උපාංගය/යෙදුම මගින් සපයන තිර අනුපාතයෙහි වෙනස්කම් තිබීමට ඉඩ ඇත.

සිරස්/තිරස් රේඛාවල සහ දැල් රටාවේ ක්ෂණික පෙනීමට පසු තිරය සෙලවේ.

- වෙනත් විදුලි උපාංග වැනි ප්‍රබල ගුවන්විදුලි තරංග වලින් බාධා ඇතිවිය හැක; එබැවින්, කෙස් වියළන යන්ත්‍ර හෝ විදුලි විදුම් යන්ත්‍ර වැනි උපාංග වෙනස් පිටමුවවල භාවිතා කරන්න.

සෑම නාලිකාවකටම වෙනස් රූප ගුණාත්වයක් ඇත.

- විකාශකයන් විසින් සපයන වීඩියෝ වර්ගය මත පදනම්ව, නාලිකාවලට විවිධ රූප ගුණාත්ව තිබීමට ඉඩ ඇත.

- ඔබ ඉහළින්-පිහිටුවීමේ පෙට්ටියක් භාවිතා කරන්නේ නම්, එහි සැපයුම්කරුගෙන් විමසන්න.
- පළමුව **තිර ස්වයං විනිශ්චය** ධාවනය කරන්න. එය සාමාන්ය නම්, විකාශන සංඥාවේ ගැටළුවක් තිබීමට ඉඩ ඇත.

වෙළඳසැලේ දකින ඒවාට වඩා රූප ගුණාත්මයේ වෙනසක් ඇත.

- විකාශකයන් විසින් සපයන වීඩියෝ වර්ගය මත පදනම්ව, වෙළඳසැලේ ප්රදර්ශනය කර ඇති ඒවාට වෙනස් රූපයේ ගුණාත්මයේ වෙනසක් තිබිය හැකිය.
- පළමුව **තිර ස්වයං විනිශ්චය** ධාවනය කරන්න. එය සාමාන්ය නම්, විකාශන සංඥාවේ ගැටළුවක් තිබීමට ඉඩ ඇත.

ඩිජිටල් ආකාරයෙන් විකාශනය කළ වැඩසටහනක් නතර වෙයි නැතහොත් එහි තිරය කැඩී ඇත.

- සංඥාවක් දුර්වල විට හෝ ප්රතිග්රහණය අස්ථායි විට මෙය සිදුවේ. ඇන්ටනා දිශාව සීරුමාරු කරන්න නැතහොත් කේබල් සම්බන්ධතාව පරීක්ෂා කරන්න.
- → → **පොදු** → **නාලිකා** → **නාලිකා සුසර කිරීම** (**නාලිකා සුසර කිරීම හා සැකසුම්**) → **හස්තීය සුසර කිරීම**
  හස්තීය සුසර කිරීම තුළ සංඥා ප්රබලතාව ඉතා අඩු නම්, සංඥා පරීක්ෂා කර ගැනීමට විකාශනය කිරීමේ මධ්යස්ථානය හෝ කළමනාකරණය කාර්යාලය අමතන්න.
- ඔබ ඉහළින්-පිහිටුවීමේ පෙට්ටියක් භාවිතා කරන්නේ නම්, එහි සැපයුම්කරුගෙන් විමසන්න.

HDMI ආදානය භාවිතයේ ඇති විට, තිරයේ ඉහළ/පහළ/වම්/දකුණු දාරවල සිරස් ඝන රේඛාවක් හෝ වර්ණ බොඳවීමක් දිස්වේ.

- → → **පින්තූරය** → **දෘෂ්ටි අනුපාතය** → **ස්කෑන් කරන්න**
  ස්කෑන් කරන්න ක්රියා විරහිතයි සකසන්න.
  ස්කෑන් කරන්න ඔබට මුල් රූපය එලෙසම පෙන්වයි. සංඥාව දුර්වල නම්, තිරයේ ඉහළ/පහළ/වම්/දකුණු පස සුදු පැහැ විය හැකිය.

මා කිසිවක් දකින්නේ නැත, නැතහොත් මා HDMI කේබලය සම්බන්ධ කිරීමට උත්සාහ කරන විට රූපය අඳුරු වෙමින් පවතී.

- ඔබගේ HDMI® කේබලය පිරිවිතරවලට අනුකූලදැයි පරීක්ෂා කරන්න. HDMI® කේබලය දෝෂ සහිත නම් (නැවුණු, කැඩුණු) නම් ඔබ ගැස්සෙන හෝ හිස් තිරය අත් විඳිය හැකිය.
- මෙම කේබලය නිවැරදිව තොටට සම්බන්ධ කිරීම සහතික කර ගන්න. අයහපත් හෝ ලිහිල් ස්පර්ශයක් තිරය මත සංදර්ශන ගැටලු ඇති කළ හැකිය.

- UHD ඉහළින්-පහිටුවීමේ පෙට්ටියක් භාවිතා කරන්නේ නම්, ⚙ → ⚙ → **පොදු** → **බාහිර උපාංග** → **HDMI සැකසුම්** → **HDMI ගැඹුරු වර්ණය** සීරුමාරු කරන්න.

තිරය ඉතා අඳුරු හෝ අඳුරු වේ.

- ⚙ → ⚙ → **පින්තූරය** → **මාදිලිය තෝරන්න**
  මාදිලිය තෝරන්න ඔබේ අපේක්ෂිත පින්තූර ප්‍රකාරයට මාරු කරන්න. (**සම්මත**, **විචිත්‍ර**, ආදිය.)
  මෙය වත්මන් ආදාන ප්‍රකාරයට පමණක් අදාළ වේ.
- ⚙ → ⚙ → **පින්තූරය** → **උසස් සැකසුම්** → **දීප්තිය** → **චලන අක්ෂි රැකවරණය**
  චලන අක්ෂි රැකවරණය ක්‍රියා විරහිතයි වෙත මාරු කරන්න. මෙය වත්මන් ආදාන ප්‍රකාරයට පමණක් අදාළ වේ.
- ⚙ → ⚙ → **පින්තූරය** → **උසස් සැකසුම්** → **නිල් ආලෝකය අඩු කරන්න**
  නිල් ආලෝකය අඩු කරන්න to **ක්‍රියා විරහිතයි** වෙත මාරු කරන්න.
- ⚙ → ⚙ → **පොදු** → **බලශක්ති සුරැකුම**
  බලශක්ති සුරැකුම් පියවර ක්‍රියා විරහිතයි හෝ **අවම** වෙත මාරු කරන්න.

ක්‍රීඩා තිරය අඳුරු වැඩියි.

- ඔබ HDR ක්‍රීඩාව ධාවනය කිරීමට බාහිර උපාංගයක් සම්බන්ධ කරන්නේ නම්, ක්‍රීඩාව නිර්මාණය කිරීමේ දී තිරයේ දීප්තිය අපේක්ෂිත සැකසුමට ප්‍රශස්ත කෙරේ. ඔබට ප්‍රශස්ත කළ තිරයේ දීප්තිය වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, පහත දැක්වෙන සැකසුම් වෙනස් කරන්න.
  ⚙ → ⚙ → **පින්තූරය** → **උසස් සැකසුම්** → **දීප්තිය** → **ගතික නාද අනුරූපණය**
  ගතික නාද අනුරූපණය to **ක්‍රියා විරහිතයි** වෙත මාරු කරන්න.

තිරයේ දීප්තිය නිරන්තරයෙන් වෙනස් වේ.

- ⚙ → ⚙ → **පොදු** → **බලශක්ති සුරැකුම**
  බලශක්ති සුරැකුම් පියවර ක්‍රියා විරහිතයි හෝ **අවම** වෙත මාරු කරන්න.

තිරය කළු සුදු හෝ අමුතු වර්ණ පෙන්වයි.

- ⚙ → ⚙ → **පොදු** → **ප්‍රවේශ්‍යතාව** → **අළු පැහැය**
  අළු පැහැය ක්‍රියා විරහිතයි වෙත මාරු කරන්න.
- ⚙ → ⚙ → **පොදු** → **ප්‍රවේශ්‍යතාව** → **වර්ණ ප්‍රතිවර්ත්‍ය කරන්න**
  වර්ණ ප්‍රතිවර්ත්‍ය කරන්න ක්‍රියා විරහිතයි වෙත මාරු කරන්න.

ULTRA HD වීඩියෝ සංදර්ශනය නොවේ.

- සමහර HDMI කේබල් මගින්, සංඥා නොලැබීමට ඉඩ ඇත.
- සම්බන්ධිත උපාංගයේ සැකසුම් සහය දක්වන සංඥාවට වෙනස් කරන්න.

ශබ්ද ගැටළු දෝෂ නිරාකරණය කිරීම

ශබ්ද ගැටළු දෝෂ නිරාකරණය කිරීම

නිෂ්පාදනය භාවිත කරන අතරතුර ඔබට පහත කිසියම් හෝ ගැටලුවක් අත්විඳින්නේ නම්, කරුණාකර පහත දේවල් පරීක්ෂා කරන්න. නිෂ්පාදනය සමගින් ගැටලුවක් නොනිබිය හැකිය.

සියල්ලටම ප්‍රථම, උපාංගයේ කිසියම් අසාමාන්‍යතා තිබේදැයි පරීක්ෂා කිරීම සඳහා → → **සහාය** → **ශබ්ද ස්වයං විනිශ්චය** ක්‍රියාත්මක කරන්න.
ඔබ සෙට්-ටොප් පෙට්ටියක් භාවිතා කරන්නේ නම්, එය ක්‍රියාවිරහිත කරන්න, ඉන්පසු එය නැවත ක්‍රියාත්මක කරන්න.
සෙට් ටොප් පෙට්ටිය ඔබේ උපාංගයට නිවැරදිව සම්බන්ධ කර ඇති බවට සහතික කර ගන්න.

තිරය නැවරදි නමුත් කිසිදු ශබ්දයක් වාදනය නොකරයි.

- වෙනත් නාලිකාවක් උත්සාහ කරන්න.
- උපාංගය සඳහා දුරස්ථ පාලකයෙන් හඬ පරිමාව සීරු මාරු කරන්න.
- සෙට්-ටොප් පෙට්ටියක් භාවිතා කරන විට, සෙට්-ටොප් පෙට්ටියේ ශබ්දය 0 හෝ නිහඬ වෙන සකසා ඇත්නම් කිසිදු ශබ්දයක් නිපදවීමක් නොවනු ඇත. සෙට්-ටොප් පෙට්ටියේ දුරස්ථ පාලකයේ හඬ පරිමාව බොත්තමෙන් හඬ පරිමාව ඔබේ මනාපයට සකසන්න.
- → → **ශබ්දය** → **ශබ්දය පිටතට**
ශබ්දය පිටතට , **ප්‍රකාශීය පිටතට උපාංගය + TV ස්පීකරය** හෝ **TV ස්පීකරය භාවිතා කරන්න**ලෙස සකසා, එය නැවත වතාවක් පරීක්ෂා කරන්න. ඔබට කිසිදු ගැටළුවක් නොමැතිව ශබ්දය ඇසිය හැකි නම්, සවුන්ඩ්බාර් වැනි බාහිර ස්පීකර් හා බාහිර ස්පීකර්වල සැකසුම් පරීක්ෂා කරන්න.

එක් ස්පීකරයකින් ශබ්දයක් එන්නේ නැත.

- → → **ශබ්දය** → **උසස් සැකසුම්** → **තුලනය**
තුලනය හි සංචාලන බොත්තමට අවශ්‍ය පරිදි ශේෂය සීරුමාරු කරන්න.

ශබ්දය පින්තූරය සමගින් සමමුහුර්ත නොකරයි, නැතහොත් සමහර වේලාවට ශබ්දය කැඩේ.

- මෙය සමහර නාලිකාවලට පමණක් සිදුවන්නේ නම්, එය සිදු වී ඇත්තේ විකාශනය කිරීමේ සමාගමෙහි සම්ප්‍රේෂණ සංඥාව මගින් විය හැකිය. කරුණාකර ඔබේ විකාශනය කිරීමේ සේවා සැපයුම්කරුට (රැහැන්ගත/කේබල්) ගැටලුව දෝෂ විමර්ෂනය කිරීමට ඉඩ දෙන්න.
- සියලු නාලිකා සමමුහුර්ත කර නැති නම්, → → **ශබ්දය** → **උසස් සැකසුම්** → **තිරය සහ ශබ්දය ගලපන්න** ගොස් සමමුහුර්ත කිරීම සිරුමාරු කරන්න.
- ඔබ ඉහළින්-පිහිටුවීමේ පෙට්ටියක් භාවිතා කරන්නේ නම්, එහි සැපයුම්කරුගෙන් විමසන්න.

මම නාලිකාව වෙනස් කරන විට හඬ පරිමාව වෙනස් වේ.

- විවිධ විකාශනය කිරීමේ මධ්‍යස්ථානවල සම්ප්‍රේෂණ ප්‍රතිදාන හඬ පරිමාව වෙනස් විය හැකිය.
- → → **ශබ්දය** → **උසස් සැකසුම්** → **ස්වයංක්‍රීය හඬ ප්‍රමාණ සීරු මාරු කිරීම**
ස්වයංක්‍රීය හඬ ප්‍රමාණ සීරු මාරු කිරීම ක්‍රියාත්මකයි සකසන්න.
- ඔබ ඉහළින්-පිහිටුවීමේ පෙට්ටියක් භාවිතා කරන්නේ නම්, එහි සැපයුම්කරුගෙන් විමසන්න.

හඬ පරිමාව දිගටම වෙනස් වේ.

- → → **ශබ්දය** → **උසස් සැකසුම්** → **ස්වයංක්‍රීය හඬ ප්‍රමාණ සීරු මාරු කිරීම**
ස්වයංක්‍රීය හඬ ප්‍රමාණ සීරු මාරු කිරීම ක්‍රියාත්මකයි සකසන්න.

සමහර වැඩසටහන්වල ශබ්දය ක්‍රියා නොකරන අතර පසුබිම් සංගීතය පමණක් වාදනය වේ.

- ••• → **ඕඩියෝ භාෂාව** තුළ ඔබේ භාෂා මනාපය සකසන්න.

කටහඬ අධික ලෙස දොරකාර දෙයි.

- → → **ශබ්දය** → **මාදිලිය තෝරන්න**
මාදිලිය තෝරන්න හඬ පැහැදිලි කරන්න/හඬ පැහැදිලි කරන්න ප්‍රෝ සකසන්න.

දුරස්ථ පාලකයෙන් මෙනු හෝ මෙහෙයුම් නාලිකා, හඬ පරිමා ආදිය සැකසීමේ

දී කටහඬක් නිකුත් වේ.

- → → **පොදු** → **ප්‍රවේශ්‍යතාව** → **ඕඩියෝ මාර්ගෝපදේශය**
  → → **පොදු** → **ප්‍රවේශ්‍යතාව** → **ඕඩියෝ විස්තරය**
  ක්‍රියා විරහිතයි වෙත සකසන්න.
  - මාදිලිය මත පදනම්ව, සමහර විශේෂාංග ලද නොහැකිවීමට ඉඩ ඇත.

උපාංග සම්බන්ධතා ගැටළු දෝෂ නිරාකරණය කිරීම

උපාංග සම්බන්ධතා ගැටළු දෝෂ නිරාකරණය කිරීම

නිෂ්පාදනය භාවිත කරන අතරතුර ඔබට පහත කිසියම් හෝ ගැටලුවක් අත්විඳින්නේ නම්, කරුණාකර පහත දේවල් පරීක්ෂා කරන්න. නිෂ්පාදනය සමගින් ගැටලුවක් නොතිබිය හැකිය.

Screen Share ක්‍රියා නොකරයි.

- ඔබගේ ස්මාට් උපාංගය Screen Share ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා සඳහා සහය දක්වන්නේදැයි පරීක්ෂා කරන්න.
- ඔබගේ ස්මාට් උපාංගයේ මෙම උපාංගය හඳුනාගෙන නොමැති නම්, සියලු උපාංග අක්‍රීය කර නැවතත් ආපසු සක්‍රීය කරන්න.
- ඔබ ඔබගේ ස්මාට් උපාංගයේ ඇති උපාංග ලැයිස්තුවෙන් උපාංගය තෝරාගෙන ඇති බවට වග බලා ගන්න.
- → → **සහාය** → **TVයේ තොරතුරු** හි **උපාංග නම** තුළ උපාංගයේ නම වෙනස් කළ හැකිවනු ඇත.
- AirPlay ක්‍රියාකාරීත්වය භාවිතා කරන විට, උපාංගය එකම Wi-Fi වෙත සම්බන්ධ වී ඇති බව තහවුරු කරගන්න.
  නිවසේ කේන්ද්‍රස්ථානය → **AirPlay ක්‍රියාත්මකයි** වෙත සකස් කර ඇති බව තහවුරු කරගන්න.
  සමහර මාදිලි AirPlay සඳහා සහය නොදක්වයි.

තිරය එය PC එකකට සම්බන්ධ කළාට පසු හිස්ව පවතී.

- PC එක නිසි පරිදි උපාංගයට සම්බන්ධ කර ඇති දැයි පරීක්ෂා කරන්න.

- දුරස්ථ පාලනය භාවිතයෙන් උපාංගය ක්‌රියාවිරහිත කර ආපසු ක්‌රියාත්මක කරන්න.
- උපාංගය ක්‌රියාත්මකව තිබියදී PC එක යළි ආරම්භ කරන්න.
- පරිගණකයේ සකසා ඇති ප්‌රතිදාන විභේදනය උපාංගයේ HDMI-PC සඳහා සහය දක්වන විභේදනයට සකසා ඇති බවට වග බලා ගන්න.
- ද්විත්ව මොනිටර භාවිත කිරීමට, PC එක හෝ නෝට්බුක් පරිගණකය ද්විත්ව-මොනිටර ප්‌රකාරයට සහාය දක්වන්නේ දැයි පරීක්ෂා කරන්න.
- අධි වේගී HDMI කේබලය යළි සම්බන්ධ කරන්න.
- ඔබ ඔබේ PC එකේ RGB ප්‌රතිදාන පෝටය ඔබේ උපාංගයේ HDMI එකට සම්බන්ධ කර ඇති නම්, ඔබට HDMI වර්ගය වෙන RGB එකක් අවශ්‌යය.
ඔබ HDMI එකක් RGB ජෙන්ඩර් එකකට භාවිත කරන්නේ නම් ඔබ තිරයේ කිසිවක් නොදකිනු ඇත.

PC එකකට සම්බන්ධ වූ විට තිරය සම්පූර්ණයෙන් නොපෙන්වයි නැතහොත් පසෙකට බරවී පවතී.

- උපාංගයෙන් සහය දක්වන එකට PC හි විභේදනය සකසන්න. තව තොරතුරු සඳහා, **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** තුළ **තොරතුරු පිළිබඳ දැනුවත්ව සිටීම** → **සහාය දක්වන විභේදනය : HDMI-PC** බලන්න.
- සම්බන්ධිත HDMI උපාංගයේ නම PC එකට සකසන්න.
දුරස්ථ පාලකයේ **නිවසේ කේන්ද්‌රස්ථානය** බොත්තම එබීමෙන් ධාවනය කරන්න. ඉහළ දකුණු කෙළවරේ ඇති → **ආදාන සංස්කරණය කරන්න** තෝරන්න. **ආදාන** පරිගණකයට සම්බන්ධ කර ඇති HDMI පෝටයේ අයිකනය වෙනස් කර **සුරකින්න** තෝරන්න.

PC එක HDMI කේබලයකින් සම්බන්ධ කර ඇති විට හඬ වාදනය නොවේ.

- PC සැකසුම් තුළ, නිවැරදි උපාංගය පෙරනිමි ලෙස තෝරාගෙන ඇති බව තහවුරු කර ගැනීමට පාලන පැනලය → ශබ්දය → පිළිවැයුම වෙත යන්න.
- ඔබේ ග්‌රැෆික් කාඩ්පත HDMI ශ්‌රව්‍ය ප්‌රතිදානයට සහාය දෙන්නේද යන්න ඔබේ නිෂ්පාදකයාගෙන් විමසන්න.

මට 144 Hz සඳහා සහය දක්වන මාදිලියකට සම්බන්ධ PC එකක් සඳහා නැවුම් කිරීමේ සංඛ්‍යාතය 144 Hz වෙත සැකසිය නොහැක.

- → → **පොදු** → **ක්‌රීඩා ප්‌රශස්තකරණය** හි ඇති **144Hz ප්‌රකාරය ක්‌රියාත්මකයි** වෙත සකසන්න.

144 Hz සහය දක්වන මාදිලියට සම්බන්ධ වී ඇති සෙට්-ටොප් පෙට්ටියේ තිරය නොපෙනේ.

- සමහර උපාංගවල 144 Hz සමග අනුකූලතා ගැටළු නිබීමට ඉඩ ඇත. → → **පොදු** → **ක්‍රීඩා ප්‍රශස්තකරණය** හි ඇති **144Hz ප්‍රකාරය ක්‍රියා විරහිතයි** වෙත සකසන්න.

චිත්‍රපට ප්‍රතිවාදන ගැටළු දෝෂ නිරාකරණය කිරීම

චිත්‍රපට ප්‍රතිවාදන ගැටළු දෝෂ නිරාකරණය කිරීම

නිෂ්පාදනය භාවිත කරන අතරතුර ඔබට පහත කිසියම් හෝ ගැටලුවක් අත්විඳින්නේ නම්, කරුණාකර පහත දේවල් පරීක්ෂා කරන්න. නිෂ්පාදනය සමගින් ගැටලුවක් නොතිබිය හැකිය.
පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය හි **තොරතුරු පිළිබඳ දැනුවත්ව සිටීම** → **සහය දක්වන වීඩියෝ ගොනු ආකෘති** තුළ සහය දක්වන ගොනු පිළිබඳ තවත් තොරතුරු සොයාගත හැකිවනු ඇත.

මට ගොනුව **මාධ්‍ය වාදකය** තුළ සොයා ගත නොහැකිය.

- ඔබේ USB ගබඩා උපාංගයේ සුරැකි ගොනු PC මගින් කියවිය හැකිදැයි පරීක්ෂා කරන්න.
- ගොනු දිගුව සහාය දක්වන්නේ දැයි පරීක්ෂා කරන්න.
- පෙරහන **සියල්ල** වෙත වෙනස් කරන්න.

ගොනුවට සහාය නොදක්වන බව පවසන පණිවිඩයක් මා දකිමි.

- ගොනුව PC එකක වීඩියෝ ධාවකයේ කිසිදු ගැටලුවකින් තොරව ධාවනය වන්නේ දැයි පරීක්ෂා කරන්න. (ගොනුව හානි වී ඇති දැයි පරීක්ෂා කරන්න.)
- ගොනු දිගුව සහාය දක්වන්නේ දැයි පරීක්ෂා කරන්න.
- විභේදනය සහාය දක්වන්නේ දැයි පරීක්ෂා කරන්න.
- වීඩියෝ කොඩෙක් සහාය දක්වන්නේ දැයි පරීක්ෂා කරන්න.
- රාමු අනුපාතය සහාය දක්වන්නේ දැයි පරීක්ෂා කරන්න.

මට “මෙම ශ්‍රව්‍ය සහාය නොදක්වයි” යැයි පැවසෙන පණිවිඩයක් ලැබේ

නැතහොත් වීඩියෝව සාමාන්‍ය පරිදි ධාවනය වන නමුත් ශ්‍රව්‍ය එසේ නැත.

- ගොනුව PC එකක වීඩියෝ ධාවකයේ කිසිදු ගැටලුවකින් තොරව ධාවනය වන්නේ දැයි පරීක්ෂා කරන්න. (ගොනුව හානි වී ඇති දැයි පරීක්ෂා කරන්න.)
- ගොනු දිගුව සහාය දක්වන්නේ දැයි පරීක්ෂා කරන්න.
- ශ්‍රව්‍ය කොඩෙක් සහාය දක්වන්නේ දැයි පරීක්ෂා කරන්න.
- බිටු අනුපාතය සහාය දක්වන්නේ දැයි පරීක්ෂා කරන්න.
- සාම්පල අනුක්‍රමය සහාය දක්වන්නේ දැයි පරීක්ෂා කරන්න.
- ඕඩියෝ නාලිකා ගණන සහය දක්වා ඇතිදැයි පරීක්ෂා කරන්න.

මට උපසිරැසි බැලිය නොහැකිය.

- ගොනුව PC එකක වීඩියෝ ධාවකයේ කිසිදු ගැටලුවකින් තොරව ධාවනය වන්නේ දැයි පරීක්ෂා කරන්න. (ගොනුව හානි වී ඇති දැයි පරීක්ෂා කරන්න.)
- වීඩියෝ සහ උපසිරැසි ගොනුවල එකම නම ඇති දැයි පරීක්ෂා කරන්න.
- එමෙන්ම වීඩියෝ ගොනුව සහ උපසිරැසි ගොනුව යන දෙකම එකම ෆෝල්ඩරයක තිබේ දැයි පරීක්ෂා කරන්න.
- උපසිරැසි ගොනු ආකෘතිය සහාය දක්වන්නේ දැයි පරීක්ෂා කරන්න.
- භාෂාව සහාය දක්වන්නේ දැයි පරීක්ෂා කරන්න.
  (ඔබට Notepad තුළ ගොනුව විවෘත කිරීමෙන් උප සිරැසි ගොනුවේ භාෂාව පරීක්ෂා කළ හැකිය.)
- උප සිරැසි සංකේතනය වැරදි ලෙස සකසන්නේ නම්, උප සිරැසි නිසි පරිදි සංදර්ශනය නොවිය හැකිය.
  පිළිවැයුම් පාලනය භාවිතා කරන අතරතුර බොත්තම ඔබන්න. SUB තෝරාගෙන **කේත පිටුව** අගය වෙනස් කරන්න.
- ඔබ වෙනත් උපාංගයක ගබඩා කර ඇති වීඩියෝවක් අන්තර්ගත බෙදා ගැනීමේ විශේෂාංගය භාවිතයෙන් ධාවනය කරන්නේ නම්, ඔබ භාවිත කරන වැඩසටහන මත පදනම්ව උපසිරැසි ලබා ගත නොහැකි විය හැකිය.
- සමහර NAS උපාංග වීඩියෝවක් ධාවනය කිරීමේ දී උපසිරැසි සඳහා සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.

සම්බන්ධ කළ විට මගේ USB ගබඩා උපාංගය හඳුනා නොගනී.

- එය මෙම උපාංගයෙන් සහය දක්වන USB ගබඩා උපාංගයක් දැයි පරීක්ෂා කරන්න. තව තොරතුරු සඳහා, **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** තුළ **බාහිර උපාංග සම්බන්ධ කිරීම** → **USB ගබඩා උපාංග සම්බන්ධ කිරීම** බලන්න.

පටිගත කිරීමේ ගැටළු දෝෂ

නිරාකරණය කිරීම

පටිගත කිරීමේ ගැටළු දෝෂ නිරාකරණය කිරීම

පටිගත කිරීමේ විස්තර සඳහා **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** තුළ **සජීවී නාලිකාව අත්විඳින්න** → **පටිගත කිරීම** වෙත යොමු වන්න.

මා පටිගත කිරීම අරඹන්නේ කෙසේ ද?

- අවම වශයෙන් 4 GB පමණ මුළු ඉඩක් සහිත USB ගබඩා උපාංගයක් සබඳින්න. USB මතකයේ කාර්ය සාධනය අනුව, පටිගත කිරීමේ ක්‍රියාකාරිත්වය සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත. සුමට පටිගත කිරීම සඳහා, USB දෘඪ තැටියක් භාවිතා කිරීමට නිර්දේශ කෙරේ. (USB ගබඩා උපාංගවල විස්තර සඳහා **පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය** තුළ **බාහිර උපාංග සම්බන්ධ කිරීම** → **USB ගබඩා උපාංග සම්බන්ධ කිරීම** වෙත යොමු වන්න.)
දුරස්ථ පාලකය මත වන • • • බොත්තම ඔබා **පටිගත කරන්න**තෝරන්න. ඔබගේ දුරස්ථ පාලකයේ • • • බොත්තමක් නොමැති නම්, කහ බොත්තම ඔබාගෙන සිටින්න. දුරස්ථ පාලකය හි ඇති රතු බොත්තම දීර්ඝව එබීමෙන් ද ඔබට පටිගත කිරීම ආරම්භ කිරීමට හැකිය.
- සමහර USB ගබඩා උපාංග සඳහා මෙම උපාංගයෙහි ආකෘතිකරණය කිරීම අවශ්‍ය වේ. ආකෘතිකරණය මගින් USB ගබඩා උපාංගයේ ගබඩා කර ඇති සියලුම දත්ත මකන ලබන අතර උපාංගය FAT32, exFAT හෝ NTFS ගොනු පද්ධතිය මගින් ආකෘතිකරණය කෙරේ. ඔබ මෙම උපාංගයට USB ගබඩා උපාංගයක් සම්බන්ධ කිරීමට පෙර, උපාංගයේ ගබඩා කර ඇති දත්ත කිසිවක් ඇතොත් ඔබේ PC වෙත උපස්ථ කරන්න.

පටිගත කිරීමට සහාය දක්වන්නේ කුමන සංඥා ද?

- ඔබට මෙම උපාංගයේ ඇන්ටෙනා පෝටය හරහා ලැබෙන **Live TV** ප්‍රකාරයේ පමණක් පටිගත කළ හැකිය.
- ආරක්ෂිත අන්තර්ගතය පටිගත නොකෙරේ.

මම මෙම උපාංගය අක්‍රිය කළත් මට **සැලසුම් කළ පටිගත කිරීම** භාවිතා කළ හැකිද?

- උපාංගය අක්‍රියව ඇති විට පවා, එය **සැලසුම් කළ පටිගත කිරීම** සඳහා සකසා ඇති වේලාවට පටිගත කිරීම ආරම්භ කර සම්පූර්ණ කරනු ඇත.
- උපාංගය පහත පරිදි සම්පූර්ණයෙන්ම අක්‍රීය කර ඇත්නම්, **සැලසුම් කළ පටිගත කිරීම** භාවිතා කළ නොහැකි වනු ඇත.

- මෙම උපාංගය බලය පිටමුවකට සම්බන්ධ කර නැති විට
- මෙම උපාංගයේ බලය පේනුව සම්බන්ධ කර ඇති බහු-පිටමුව ස්විචය අක්‍රිය කළ විට
- මෙම උපාංගයට බලය සැපයෙන්නේ නැතිවන පරිදි ස්ටෑන්ඩ්බයි බලය කපා හැරීමේ ස්විචය සක්‍රීය විට

ජාල සම්බන්ධතා ගැටළු දෝෂ නිරාකරණය කිරීම

ජාල සම්බන්ධතා ගැටළු දෝෂ නිරාකරණය කිරීම

නිෂ්පාදනය භාවිත කරන අතරතුර ඔබට පහත කිසියම් හෝ ගැටලුවක් අත්විඳින්නේ නම්, කරුණාකර පහත දේවල් පරීක්ෂා කරන්න. නිෂ්පාදනය සමගින් ගැටලුවක් නොතිබිය හැකිය.
රැහැන් රහිත ජාලයකට සම්බන්ධ වීමට පෙර, සම්බන්ධ වීමට ඇති Wi-Fi උපාංගයේ නම සහ මුරපදය පරීක්ෂා කරන්න.

ඔබට පහත දැක්වෙන පරිදි ජාල සම්බන්ධතා තත්ත්වය පරීක්ෂා කළ හැකිය.

- → → **පොදු** → **ජාලය** → **රැහැන් සහිත සම්බන්ධතාවය (ඊතර්නෙට්)**
- → → **පොදු** → **ජාලය** → **Wi-Fi සම්බන්ධතාවය** → **වෙනත් ජාල සැකසුම්** → **සංකීර්ණ Wi-Fi සැකසුම්**

- සමහර මාදිලි **Wi-Fi සම්බන්ධතාවය** කාර්යයට පමණක් සහාය විය හැකිය.

රැහැන් රහිත ජාල සම්බන්ධතාවය ක්‍රියා නොකරයි.

- 1. → → **පොදු** → **පද්ධතිය** → **අතිරේක සැකසුම්** → **Quick Start+ ක්‍රියා විරහිතයි** වෙත වෙනස් කරන්න.
  2. උපාංගය අක්‍රීය කර එය නැවත සක්‍රීය කරන්න, ඉන්පසු රැහැන් රහිත ජාලයට සම්බන්ධ කරන්න.
- එයට රවුටරයට සම්බන්ධ විය නොහැකි නම්, එය ඔබගේ ස්මාට් දුරකතනයේ ජංගම හොට්ස්පොට් වෙත සම්බන්ධ කර උත්සාහ කරන්න. එය ජංගම හොට්ස්පොට් වෙත සම්බන්ධ කළ හැකි නම්, එය රවුටරයේ ගැටලුවක් බව මෙයින් පෙන්නුම් කරයි. මෙම අවස්ථාවේ දී, කරුණාකර රවුටරය පරීක්ෂා කරන්න.
  ඔබ ජංගම හොට්ස්පොට් එකකට සම්බන්ධ උපාංගයකින් ජාලය භාවිතා කරන්නේ නම්, ඔබේ වාහකයා සමග ඇති ගිවිසුමට අනුව ඔබෙන් අය කිරීමට ඉඩ ඇත.



උපාංගය ඉදිරියේ X දර්ශනය වන විට

- උපාංගය හෝ AP (රවුටරය) පරීක්ෂා කරන්න.
- උපාංගයේ, AP (රවුටරයේ) සහ කේබල මොඩමයේ සම්බන්ධතා තත්ත්වය පරීක්ෂා කරන්න.
- පහත සඳහන් අනුපිළිවෙළ අනුව බලය ක්රියාවිරහිත සහ ක්රියාත්මක කරන්න;
  1. ඔබගේ කේබල් මොඩමය අක්රීය කර නැවත සක්රීය කර උපාංගය යළි සකසන තෙක් රැඳී සිටින්න.
  2. රැහැන් සහිත/රහිත රවුටරය අක්රීය කර නැවත සක්රීය කර උපාංගය යළි සකසන තෙක් රැඳී සිටින්න.
  3. උපාංගය අක්රීය කර සක්රීය කරන්න.
- ඔබට රැහැන් සහිත LAN සම්බන්ධතාවයක් ස්ථාපිත කිරීමට අවශ්ය නම්, ඔබේ රවුටරයෙන් නිසියාකාරව IP ලිපිනයක් ලබා ගත හැකිද යන්න පරීක්ෂා කරන්න. ඔබ ඔබේ ජාලය හස්තීයව සකසන්නේ නම්, සියලු සැකසුම් නිවැරදි දැයි පරීක්ෂා කරන්න.
- ඔබට රැහැන් රහිත සම්බන්ධතාවයක් ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්ය නම් පහත සඳහන් කරුණු ද පරීක්ෂා කරන්න.
  ① ඔබගේ රවුටරයේ SSID (ජාලයේ නම) හෝ රැහැන් රහිත නාලිකාව සකසන්න.
  ② ඔබගේ රවුටරයේ ආරක්ෂක යතුර සකසන්න.
  ඔබට මෙම සැකසුම සම්පූර්ණ කළ නොහැකි නම්, රවුටරයේ පරිශීලක අත්පොත සහ ඔබේ අන්තර්ජාල සැපයුම්කරු විසින් සපයන ලද උපදෙස් බලන්න. ඔබට තවමත් ඔබේ වින්යාසකරණය ස්ථාපිත කිරීමට නොහැකි නම්, ඔබේ රවුටරයේ නිෂ්පාදකයා හෝ ඔබේ අන්තර්ජාල සේවා සැපයුම්කරුගෙන් විමසන්න.
- ඔබ ස්ථිතික IP එකක් භාවිත කරමින් සිටින්නේ නම්, සෘජුවම IP එක ඇතුළු කරන්න.



X ද්වාරයට යාබදව පෙනෙන විට

- AP (රවුටරය) පරීක්ෂා කරන්න නැතහොත් ඔබේ අන්තර්ජාල සේවා සැපයුම්කරුගේ උපදෙස් ගන්න.
- බිත්ති පිටමුවෙන් රවුටරය/කේබල් මොඩමය ගලවා තත්පර 10 ක් රැඳී සිට එය නැවත සම්බන්ධ කරන්න.
- AP (රවුටරය) හෝ කේබල් මොඩමය මත (යළි සකසන්න) අරඹන්න.
- ඔබේ රවුටරයේ නවතම ස්ථිරාංග අනුවාදය ස්ථාපනය කර ඇති බව ස්ථිර කර ගැනීමට AP (රවුටර) නිෂ්පාදකගේ වෙබ් අඩවිය පරීක්ෂා කරන්න.
- ඔබට මෙම සැකසුම සම්පූර්ණ කළ නොහැකි නම්, රවුටරයේ පරිශීලක අත්පොත සහ ඔබේ අන්තර්ජාල සැපයුම්කරු විසින් සපයන ලද උපදෙස් බලන්න. ඔබට තවමත් ඔබේ වින්යාසකරණය ස්ථාපිත කිරීමට නොහැකි නම්, ඔබේ රවුටරයේ නිෂ්පාදකයා හෝ ඔබේ අන්තර්ජාල සේවා සැපයුම්කරුගෙන් විමසන්න.



DNS වලට යාබදව X දිස්වන විට

- AP (රවුටරය) පරීක්ෂා කරන්න නැතහොත් ඔබේ අන්තර්ජාල සේවා සැපයුම්කරුගේ උපදෙස් ගන්න.
- බිත්ති පිටමුවෙන් රවුටරය/කේබල් මොඩමය ගලවා තත්පර 10 ක් රැඳී සිට එය නැවත සම්බන්ධ කරන්න.
- AP (රවුටරය) හෝ කේබල් මොඩමය මත (යළි සකසන්න) අරඹන්න.
- උපාංගයේ/AP (රවුටරයේ) MAC ලිපිනය ඔබේ අන්තර්ජාල සේවා සැපයුම්කරු සමගින් ලියාපදිංචි කර ඇති දැයි පරීක්ෂා කරන්න. (ජාල තත්ත්ව කවුළුවේ පේනුව මත සංදර්ශනය වන MAC ලිපිනය ඔබේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා සැපයුම්කරු සමගින් ලියාපදිංචි කළ යුතුය.)
- ඔබට මෙම සැකසුම සම්පූර්ණ කළ නොහැකි නම්, රවුටරයේ පරිශීලක අත්පොත සහ ඔබේ අන්තර්ජාල සැපයුම්කරු විසින් සපයන ලද උපදෙස් බලන්න. ඔබට තවමත් ඔබේ වින්යාසකරණය ස්ථාපිත කිරීමට නොහැකි නම්, ඔබේ රවුටරයේ නිෂ්පාදකයා හෝ ඔබේ අන්තර්ජාල සේවා සැපයුම්කරුගෙන් විමසන්න.

LG ගිණුම් ගැටළු දෝෂ නිරාකරණය කිරීම

LG ගිණුම් ගැටළු දෝෂ නිරාකරණය කිරීම

මම උපාංගයේ සාමාජිකත්වය සඳහා ලියාපදිංචි වී සිටිමි. මම වෙබ් අඩවියේදී (www.lgappstv.com) නැවත ලියාපදිංචි විය යුතුද?

- උපාංගයේ ලියාපදිංචි වී ඇති සාමාජික තොරතුරු සමගින් ඔබට වෙබ් අඩවිය සහ LG ThinQ යෙදුම භාවිතා කළ හැකිය.

මට මගේ මුරපදය අමතක විය. මම කළ යුත්තේ කුමක්ද?

- උපාංගයේ ලොගින්වීමේ තිරය මත, මුරපදය සොයාගන්න පිටුව වෙත යාමට **මුරපදය අමතක ද?** බොත්තම තෝරාගන්න. මුරපදය සොයාගන්න පිටුවේ ඔබගේ විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය ඇතුල් කරන්න, එවිට ඔබගේ මුරපදය නැවත සැකසීමට අපි ඔබට සබැඳියක් එවන්නෙමු.
- ඔබට වෙබ් අඩවියේ (www.lgappstv.com) LG Account → මුරපදය යළි සකසන්න තුළද ඔබගේ මුරපදය යළි සැකසීමට හැකිය.

මම උපාංගයේ සුරකින ලද ගිණුම මැකීමට අපේක්ෂා කරමි.

- ඔබ උපාංගයේ ඔබේ LG ගිණුමට පූරණය වන විට ගිණුම උපාංගය වෙත සුරැකෙනු ඇත.
  ඔබට ඕනෑම වේලාවක පහත පරිදි උපාංගයේ ගබඩා කර ඇති ගිණුම් මැකිය හැකිය.

01 → **LG ගිණුම**තෝරන්න.

02 තිරයේ ඉහළ කෙළවරේ ඇති → **තවත් ගිණුම් තොරතුරු** තෝරන්න.

03 තෝරන්න.

04 **මකන්න** එබීම ගිණුම මකනු ඇත.
එය ලොගින්වීමේ ඉතිහාසය මකන්නේ හෝ ගිණුම වසන්නේ නැත.

මට LG ගිණුම පදනම්ව රැස් කළ බැලීමේ තොරතුරු උපාංගයෙන් මැකීමට අවශ්‍යයි.

- ඔබට ඕනෑම වේලාවක ලොගින් වී ඇති LG ගිණුම මත පදනම්ව ගබඩා කර ඇති බැලීමේ තොරතුරු මැකීමට හැකිය.

01 → **LG ගිණුම**තෝරන්න.

02 තිරයේ ඉහළ කෙළවරේ ඇති → **තවත් ගිණුම් තොරතුරු** තෝරන්න.

03 ඔබ සැකසීමට අපේක්ෂා කරන ගිණුම සඳහා **ගිණුම් කළමනාකරණය** තෝරා ගන්න.

04 තොරතුරු මැකීමට **බැලීමේ තොරතුරු මකන්න** තෝරා ගන්න සහ තිරය-මත උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.

මම උපාංගයේ ඇති මගේ ගිණුම වැසීමට කැමැත්තෙමි.

- ඔබට උපාංගයේ ඇති ඔබේ LG ගිණුම පහත පරිදි වැසීමට ද හැකිය.

01 → **LG ගිණුම**තෝරන්න.

02 තිරයේ ඉහළ කෙළවරේ ඇති → **තවත් ගිණුම් තොරතුරු** තෝරන්න.

03 ඔබ සැකසීමට අපේක්ෂා කරන ගිණුම සඳහා **ගිණුම් කළමනාකරණය** තෝරා ගන්න.

04 **මගේ ගිණුම අවසන් කරන්න**තෝරන්න.

05 ඔබගේ ගිණුම වැසීමට ඔබගේ මුරපදය ඇතුල් කර **හරි** ඔබන්න.

- සමහර රටවල, (www.lgappstv.com) වෙබ් අඩවිය වෙත ප්‍රවේශය අවහිර කළ හැකිය.

අන්තර්ගත ගැටළු දෝෂ නිරාකරණය කිරීම

අන්තර්ගත ගැටළු දෝෂ නිරාකරණය කිරීම

නිෂ්පාදනය භාවිත කරන අතරතුර ඔබට පහත කිසියම් හෝ ගැටලුවක් අත්විඳින්නේ නම්, කරුණාකර පහත දේවල් පරීක්ෂා කරන්න. නිෂ්පාදනය සමගින් ගැටලුවක් නොතිබිය හැකිය.

මට කිසිදු අන්තර්ගතයක් HOME හි දැකිය නොහැකිය.

- සේවා රටේ සැකසීම වෙනස් කර ඇති නම් ඔබට අන්තර්ගතය බැලීමට හැකි නොවිය හැක. ඔබ → → **පොදු** → **පද්ධතිය** → **පිහිටීම** → **LG සේවා රට** වෙතින් සේවාව භාවිත කිරීමට යන සේවා රටට මාරු කරන්න.
(සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.)
- ඔබට සමහර යෙදුම් දැකිය නොහැකි නම්, ඔබ ඒවා මකා දැමූ නිසා විය හැක. කරුණාකර සුදුසු යෙදුම යළි ස්ථාපනය කරන්න.
- යෙදුම මකා ඇත්තේ නම්, ඔබට **Apps** හිදී යෙදුම බාගෙන යළි ස්ථාපනය කළ හැකිය. ඔබට අවශ්ය යෙදුම සොයා ස්ථාපනය කිරීමට → **Apps** වෙත යන්න.
- රට අනුව සහාය දක්වන අන්තර්ගත වර්ගය වෙනස් වේ.
- අන්තර්ගත පිරිනැමීම් සේවා සැපයුම්කරු විසින් කරන වෙනස් කිරීම හෝ බාධාවට භාජනය වේ.

අන්තර්ජාල බ්රව්සර් ගැටළු දෝෂ නිරාකරණය කිරීම

අන්තර්ජාල බ්රව්සර් ගැටළු දෝෂ නිරාකරණය කිරීම

නිෂ්පාදනය භාවිත කරන අතරතුර ඔබට පහත කිසියම් හෝ ගැටලුවක් අත්විඳින්නේ නම්, කරුණාකර පහත දේවල් පරීක්ෂා කරන්න. නිෂ්පාදනය සමගින් ගැටලුවක් නොතිබිය හැකිය.

මම අන්තර්ජාලය භාවිත කරන විට විශේෂ වෙබ් අඩවියක සමහර කොටස් දෘශ්‍යමාන නොවේ.

- **වෙබ් බ්‍රවුසරය** HTML5 මාධ්‍යවලට සහාය දක්වන අතර, එය Flash ප්ලගිනයට සහාය නොදක්වයි.
- **වෙබ් බ්‍රවුසරය** ප්ලගින ස්ථාපනයට සහාය නොදක්වයි.
- **වෙබ් බ්‍රවුසරය** මත, මේවා හැර වෙනත් ආකෘතිවලින් මාධ්‍ය ගොනු ධාවනය කිරීමට නොහැකිවීමට ඉඩ ඇත :
  JPEG/PNG/GIF
- **දැන්වීම් අවහිර කරන්න භාවිතා කරන්න** විශේෂාංගය සක්‍රිය කර ඇත්නම්, වෙබ් අඩවියේ දැන්වීමක් පෙන්වන ප්‍රදේශය හිස්ව දිස්වනු ඇත. වෙබ් අඩවියේ සමහර අන්තර්ගතයන් සැඟවී හා නොපෙනී ඇත් නම්, වෙබ් අඩවියේ සමහර අන්තර්ගතයන් සැඟවී හා නොපෙනී ඇත්නම්, **වෙබ් බ්‍රවුසරය** තුළ ⋮ → **සැකසුම්** → **දැන්වීම් අවහිර කරන්න භාවිතා කරන්න ක්‍රියා විරහිතයි** වෙත සකස් කිරීමට උත්සාහ කරන්න. ඔබ **දැන්වීම් අවහිර කරන්න භාවිතා කරන්න** විශේෂාංගය **ක්‍රියා විරහිතයි** වෙත සකස් කළත් නව පටිති පිටුවේ **අනුග්‍රාහක AD** දර්ශනය වනු ඇත.

මම වෙබ් අඩවියකට පිවිසෙන විට **වෙබ් බ්‍රවුසරය** ස්වයංක්‍රීයව වැසේ.

- ලබා ගත හැකි මතක ප්‍රමාණය වෙබ් අඩවියකට රූප නොරතුරු සැලසීමට ප්‍රමාණවත් නොවේ නම් අන්තර්ජාල බ්‍රවුසරය වැසීමට බල කළ හැකිය. ඔබේ PC හි ඇති ගැටළුව සමඟ ඔබට අඩවියට පිවිසිය හැකිදැයි පරීක්ෂා කරන්න.

වෙබ් බ්‍රවුසරය තුළ වීඩියෝවක් නරඹන විට, වීඩියෝව බලෙන් ක්‍රියා විරහිත කර ඇත.

- ඔබට **වෙබ් බ්‍රවුසරය** තුළ **ක්‍රියා විරහිතයි** වෙත ⋮ → **සැකසුම්** → **JavaScript භාවිතා කරමින් Adaptive Streaming සිදු කිරීම** සැකසීමෙන් මෙය නිරාකරණය කිරීමට හැකි වනු ඇත. වෙනස් කිරීමට පෙර විවෘත කළ පටිතිවලට සැකසීම අදාළ නොවන අතර, එය වෙනස් කිරීමෙන් පසුව විවෘත කළ පටිතිවලට පමණක් අදාළ වේ.

නොරතුරු පිළිබඳ දැනුවත්ව සිටීම

සහය දක්වන ඡායාරූප ගොනු ආකෘති

සහය දක්වන ඡායාරූප ගොනු ආකෘති

දිගුව	විස්තරය
jpeg, jpg, jpe	අවම : 64 × 64 උපරිම සාමාන්‍ය වර්ගය : 15360 (W) × 8640 (H) ප්‍රගාමී වර්ගය : 4800 (W) × 3600 (H)
png	අවම : 64 × 64 උපරිම : 5760 (W) × 5760 (H)
bmp	අවම : 64 × 64 උපරිම : 1920 (W) × 1080 (H)
avif, heic, heif	අවම : 64 × 64 උපරිම : 4800 (W) × 3600 (H) 9600 (W) × 7200 (H) (8K මාදිලි පමණි)

සහය දක්වන වීඩියෝ ගොනු ආකෘති

සහය දක්වන වීඩියෝ ගොනු ආකෘති

උපරිම දත්ත හුවමාරු අනුපාතය

- පූර්ණ HD වීඩියෝව
  H.264 1920 × 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 උපරිම 40Mbps
  HEVC 1920 × 1080@60P ප්‍රධාන/ප්‍රධාන10@L4.1 උපරිම 40Mbps
- ULTRA HD වීඩියෝ (ULTRA HD මාදිලි පමණි)
  H.264 3840 × 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 උපරිම 50Mbps
  HEVC 3840 × 2160@60P ප්‍රධාන/ප්‍රධාන10@L5.1 උපරිම 60Mbps
- HFR වීඩියෝව (HFR සහය දක්වන මාදිලි පමණි)
  HEVC 3840 × 2160@120P ප්‍රධාන/ප්‍රධාන10@L5.2 උපරිම 60Mbps
- Dolby Vision වීඩියෝව (Dolby Vision සහය දක්වන මාදිලි පමණි)
  HEVC 3840 × 2160@60P ප්‍රධාන/ප්‍රධාන10@L5.1 උපරිම 50Mbps

· 8K වීඩියෝව (8K මාදිලි පමණි)
AV1 7680 × 4320@60P උපරිම 50Mbps
HEVC 7680 × 4320@60P ප්‍රධාන/ප්‍රධාන10@L6.1 උපරිම 100Mbps

සහාය දක්වන බාහිර උපසිරැසි

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

සහාය දක්වන ලද එබ්බවූ උපසිරැසි ආකෘතිය

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : කාලගත කළ පෙළ

සහාය දක්වන වීඩියෝ කෝඩෙක්ස්

දිගුව	Codec	
asf wmv	වීඩියෝව	VC-1 උසස් පැතිකඩ (WMVA සඳහා හැර), VC-1 සරල සහ ප්‍රධාන පැතිකඩ
	ශ්‍රව්‍ය	WMA ප්‍රමිතිය (WMA v1/WMA කථනය සඳහා හැර)
avi	වීඩියෝව	Xvid (GMC සහය නොදක්වයි), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	ශ්‍රව්‍ය	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM
mp4 m4v mov	වීඩියෝව	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	ශ්‍රව්‍ය	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4, DTS, DTS-HD, DTS:X
3gp 3g2	වීඩියෝව	H.264/AVC, MPEG-4
	ශ්‍රව්‍ය	AAC, AMR-NB, AMR-WB

mkv	වීඩියෝ ව	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	ශ්‍රව්‍ය	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, DTS-HD, DTS:X, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	වීඩියෝ ව	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	ශ්‍රව්‍ය	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, DTS-HD, DTS:X, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	වීඩියෝ ව	MPEG-1, MPEG-2
	ශ්‍රව්‍ය	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	වීඩියෝ ව	MPEG-1, MPEG-2
	ශ්‍රව්‍ය	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

- Dolby AC-4 , DTS , DTS-HD , DTS:X : සමහර මාදිලි සහය නොදැක්වීමට ඉඩ ඇත.

වීඩියෝ පසුවාදනය සඳහා අනතුරු ඇඟවීම්

- සමහර පරිශීලක-තනන ලද නිසියාකාරව ක්‍රියා නොකරනු ඇත.
- වීඩියෝ ගොනුවක් සහ එහි උපසිරැසි ගොනුව එකම ෆෝල්ඩරයේ තිබිය යුතුය. උපසිරැසි නිසියාකාරව සංදර්ශනය කිරීමට, වීඩියෝ ගොනුවේ සහ උපසිරැසි ගොනුවේ එකම නම තිබිය යුතුය.
- නිෂ්පාදක සහ මාදිලිය මත පදනම්ව ජාලයට සම්බන්ධිත ගබඩා (NAS) උපාංගයක් මත උපසිරැසි සහාය නොදැක්විය හැකිය.
- Global Motion Compensation (GMC) සහ Quarterpel Motion Estimation (Qpel) ඇතුළත් ප්‍රවාහ සහාය නොදක්වයි.
- ULTRA HD වීඩියෝ (ULTRA HD මාදිලි පමණි) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
  නිෂ්පාදකයා විසින් නිල වශයෙන් සපයනු ලබන අන්තර්ගතය හැර සමහර HEVC-සංකේතනය කළ ULTRA HD වීඩියෝ ධාවනය නොවීමට ඉඩ ඇත.
  මෘදුකාංග උත්ශ්‍රේණිගත කිරීමකින් පසුව සමහර කොඩෙක්ස් සහාය දැක්විය හැකිය.

දිගුව	Codec

mkv/mp4/ts	වීඩියෝව	H.264/AVC, HEVC
	ශ්‍රව්‍ය	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- Window Media Audio V7 සහ පසු අනුවාදවලට පමණක් සහාය දක්වයි.
- AAC ප්‍රධාන පැතිකඩට සහාය නොදක්වයි.
- සමහර සංකේතනකරුවන් විසින් තනන ලද වීඩියෝ ගොනු ධාවනය නොවිය හැකිය.
- නිශ්චිතව සඳහන් කළ ඒවාට වඩා වෙනස් ආකෘතියක වීඩියෝ ගොනු නිසියාකාරව ධාවනය නොවිය හැකිය.
- අධිවේගයට සහාය නොදක්වන USB ගබඩා උපාංගයක ගබඩා කළ වීඩියෝ ගොනු නිසියාකාරව ධාවනය නොවිය හැකිය.

සහය දක්වන සංගීත ගොනු ආකෘති

සහය දක්වන සංගීත ගොනු ආකෘති

ගොනු ආකෘතිය	තනු	
mp3	බිටු අනුපාතය	32 kbps ~ 320 kbps
	සාම්පල සංඛ්‍යාතය	16 kHz ~ 48 kHz
	සහාය	MPEG-1, MPEG-2
	නාලිකා	මොනෝ, ස්ටීරියෝ
wav	බිටු අනුපාතය	-
	සාම්පල සංඛ්‍යාතය	8 kHz ~ 96 kHz
	සහාය	PCM

	නාලිකා	මොනෝ, ස්ටීරියෝ
ogg	බිටු අනුපාතය	64 kbps ~ 320 kbps
	සාම්පල සංඛ්‍යාතය	8 kHz ~ 48 kHz
	සහාය	Vorbis
	නාලිකා	මොනෝ, ස්ටීරියෝ
wma	බිටු අනුපාතය	128 kbps ~ 320 kbps
	සාම්පල සංඛ්‍යාතය	8 kHz ~ 48 kHz
	සහාය	WMA
	නාලිකා	නාලිකා 6ක් දක්වා
flac	බිටු අනුපාතය	-
	සාම්පල සංඛ්‍යාතය	8 kHz ~ 96 kHz
	සහාය	FLAC
	නාලිකා	මොනෝ, ස්ටීරියෝ

- සාම්පල සංඛ්‍යාතය මත පදනම්ව සහාය දක්වන නාලිකා ගණන වෙනස් විය හැකිය.

සහාය දක්වන විභේදනය : HDMI-DTV

HDMI-DTV සහාය දක්වන ප්‍රකාරය

විභේදනය	තිරස් සංඛ්‍යාතය (kHz)	සිරස් සංඛ්‍යාතය (Hz)
640 × 480p	31.46	59.94
	31.5	60
720 × 480p	31.46	59.94
	31.5	60
720 × 576p	31.25	50
1280 × 720p	37.5	50
	44.95	59.94
	45	60
1920 × 1080i	28.12	50
	33.71	59.94
	33.75	60
1920 × 1080p	26.97	23.97
	27	24
	28.12	25
	33.71	29.97
	33.75	30

	56.25	50
	67.43	59.94
	67.5	60
1920 × 1080p (UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz මාදිලි සඳහා පමණක් අදාළ වේ)	112.5	100
	134.86	119.88
	135	120
2560 × 1080p [4) 5)] (ULTRA HD, 8K මාදිලි පමණි)	66	60
2560 × 1080p [4) 5)] (UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz මාදිලි සඳහා පමණක් අදාළ වේ)	131.74	120
3840 × 2160p (ULTRA HD, 8K මාදිලි පමණි)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60

3840 × 2160p [1) 2) 3)] (UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz මාදිලි සඳහා පමණක් අදාළ වේ)	225	100
	269.73	119.88
	270	120
4096 × 2160p (ULTRA HD, 8K මාදිලි පමණි)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60
4096 × 2160p [1) 2) 3)] (UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz මාදිලි සඳහා පමණක් අදාළ වේ)	225	100
	269.73	119.88
	270	120
7680 × 4320p [1) 2)] (8K මාදිලි පමණි)	107.89	23.97
	108	24
	110	25

131.87	29.97
132	30
220	50
263.74	59.94
264	60

[1] **HDMI ගැඹුරු වර්ණය 4K** වෙත සැකසූ විට සහාය දක්වයි.
[2] **HDMI ගැඹුරු වර්ණය 8K** වෙත සැකසූ විට සහාය දක්වයි.
[3] (ULTRA HD මාදිලි පමණි) සහාය දක්වන්නේ ඇතැම් HDMI ආදාන පෝට් සඳහා පමණි.
[4] **පුළුල් දෘශ්‍ය අනුපාතය 21:9** වෙත සැකසූ විට සහාය දක්වයි.
[5] **පුළුල් දෘශ්‍ය අනුපාතය 32:9** වෙත සැකසූ විට සහාය දක්වයි.

සහාය දක්වන විභේදනය : HDMI-PC

HDMI-PC සහාය දක්වන ප්‍රකාරය

විභේදනය	තිරස් සංඛ්‍යාතය (kHz)	සිරස් සංඛ්‍යාතය (Hz)
640 × 350	31.46	70.09
720 × 400	31.46	70.08
640 × 480	31.46	59.94
800 × 600	37.87	60.31

1024 × 768	48.36	60
1152 × 864	54.34	60.05
1360 × 768[3)]	47.71	60.01
1280 × 1024 (පූර්ණ HD, ULTRA HD, 8K මාදිලි පමණි)	63.98	60.02
1920 × 1080	67.5	60
1920 × 1080 (UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz මාදිලි සඳහා පමණක් අදාළ වේ)	134.86	119.88
	135	120
1920 × 1080 [6)] (144 Hz මාදිලි සඳහා පමණක් අදාළ වේ)	166.58	144
2560 × 1080 [4) 5)] (ULTRA HD, 8K මාදිලි පමණි)	66	60
2560 × 1080 [4) 5)] (UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz මාදිලි සඳහා පමණක් අදාළ වේ)	131.74	120
2560 × 1080 [4) 6)] (144 Hz මාදිලි සඳහා පමණක් අදාළ වේ)	166.54	144
2560 × 1440[1)] (UltraHD 60 Hz, 8K 60 Hz මාදිලි සඳහා පමණක් අදාළ වේ)	88.78	59.95
2560 × 1440[1)] (UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz මාදිලි සඳහා පමණක් අදාළ වේ)	182.99	119.99

2560 × 1440[6)] (144 Hz මාදිලි සඳහා පමණක් අදාළ වේ)	222.15	144
3840 × 1080[5)] (ULTRA HD, 8K මාදිලි පමණි)	66.62	60
3840 × 1080[5)] (UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz මාදිලි සඳහා පමණක් අදාළ වේ)	137.25	120
3840 × 1080[5) 6)] (144 Hz මාදිලි සඳහා පමණක් අදාළ වේ)	166.56	144
3840 × 1600[4)] (ULTRA HD, 8K මාදිලි පමණි)	99.41	60
3840 × 1600[4) 6)] (144 Hz මාදිලි සඳහා පමණක් අදාළ වේ)	246.81	144
3840 × 2160 (ULTRA HD, 8K මාදිලි පමණි)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60

3840 × 2160 [1)] (UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz මාදිලි සඳහා පමණක් අදාළ වේ)	225	100
	269.73	119.88
	270	120
3840 × 2160 [6)] (144 Hz මාදිලි සඳහා පමණක් අදාළ වේ)	333.18	144
4096 × 2160 (ULTRA HD, 8K මාදිලි පමණි)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60
4096 × 2160 [1)] (UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz මාදිලි සඳහා පමණක් අදාළ වේ)	225	100
	269.73	119.88
	270	120
7680 × 4320 [2)] (8K මාදිලි පමණි)	107.89	23.97

108	24
110	25
131.87	29.97
132	30
220	50
263.74	59.94
264	60

[1] **HDMI ගැඹුරු වර්ණය 4K** වෙත සැකසූ විට සහාය දක්වයි.
[2] **HDMI ගැඹුරු වර්ණය 8K** වෙත සැකසූ විට සහාය දක්වයි.
[3] **HDMI ගැඹුරු වර්ණය ක්‍රියා විරහිතයි** වෙත සැකසූ විට සහාය දක්වයි.
[4] **පුළුල් දෘෂ්ටි අනුපාතය 21:9** වෙත සැකසූ විට සහාය දක්වයි.
[5] **පුළුල් දෘෂ්ටි අනුපාතය 32:9** වෙත සැකසූ විට සහාය දක්වයි.
[6] **144Hz ප්‍රකාරය ක්‍රියාත්මකයි** වෙත සැකසූ විට සහාය දක්වයි.

- සහාය දක්වන HDMI-PC තොට මාදිලිය අනුව වෙනස් විය හැකිය. නිෂ්පාදනය සමගින් සපයන අත්පොත පරිශීලනය කරන්න.

බලපත්‍ර තොරතුරු

බලපත්‍ර තොරතුරු

මාදිලිය අනුව සහාය දක්වන බලපත්‍ර වෙනස් විය හැකිය.

Dolby

Dolby Laboratories වෙතින් වන බලපත්‍රය යටතේ නිෂ්පාදනය කරන ලදී. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos, සහ double-D සලකුණ Dolby Laboratories Licensing Corporation වල වෙළඳ ලකුණු වේ.

DTS

DTS පේටන්ට් සඳහා, http://patents.dts.com බලන්න. DTS, Inc. වෙතින් ලද බලපත්‍රය යටතේ (එ.ජ./ජපානයේ/තායිවානයේ මූලස්ථානය පිහිටි සමාගම් සඳහා) හෝ DTS Licensing Limited (අනෙකුත් සියලුම සමාගම් සඳහා) වෙතින් ලද බලපත්‍රය යටතේ නිෂ්පාදනය කෙරේ. DTS, DTS:X, සහ DTS:X ලාංඡනය එක්සත් ජනපදයේ සහ වෙනත් රටවල පිහිටි DTS, Inc. හි ලියාපදිංචි වෙළඳ සලකුණු හෝ වෙළඳ සලකුණු වේ. © 2021 DTS, Inc. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.

HDMI

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Quickset

QUICKSET®

HEVC

HEVC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com