

РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ

КЛИМАТИК

Преди да монтирате уреда, прочетете докрай това ръководство за монтаж.
Работата по монтажа трябва да бъде извършена в съответствие с Националните електрически разпоредби само от упълномощен персонал.
Запазете това ръководство за монтаж за бъдещи справки, след като го прочетете докрай.

дистанционен температурен сензор
Превод на оригиналното ръководство

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА НА УРЕДА.

Винаги спазвайте следните предпазни мерки, за да избегнете опасни ситуации и да осигурите най-добра производителност на вашия уред

- Монтажът изисква експертни умения и трябва да бъде извършен от сервисния център или друга служба, специализирана в монтажа и одобрена от нашата компания.
- Нашата компания няма да предостави безплатно обслужване за проблеми, възникнали след монтажа от лице, което не притежава подходящата квалификация.
- Предоставяме следните предпазни мерки за безопасност с цел предотвратяване на неочаквани опасности и загуби.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако потребителят не спазва задължителните елементи, това може да доведе до сериозно нараняване или смърт.

⚠ ВНИМАНИЕ

Ако потребителят не спазва задължителните елементи, това може да предизвика физическо нараняване или имуществени щети.

- ⓘ Предоставени са предупреждения и точки за внимание с цел привличане на вниманието на потребителя към потенциални опасности. Прочетете и ги спазвайте внимателно, за да предотвратите нарушаването на безопасността.
- ⓘ Предупрежденията и точките за внимание са указани в това ръководство и върху самия продукт с цел предпазване на потребителя от опасности.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Монтаж

- За монтиране на продукти се обръщайте към сервисния център или специална монтажна служба.
 - Това ще предизвика пожар, токов удар, експлозия или нараняване.
- За повторно монтиране на монтирания продукт се обърнете към сервисния център или специална монтажна служба. Това ще предизвика пожар, токов удар, експлозия или нараняване.
- Не разглобявайте, поправяйте или променяйте продукта по произволен начин. Това ще предизвика пожар или токов удар.
- Уредът трябва да се зарежда само на безопасно допълнително ниско напрежение, съответстващо на маркировката на уреда.

При употреба

- Не поставяйте запалими предмети близо до продукта. Това ще предизвика пожар.
- Не допускате навлизането на вода в продукта. Това ще предизвика токов удар или повреда.
- Не подлагайте продукта на удари. Подлагането на продукта на удари ще предизвика повреда.
- При намокряне на продукта се обърнете към сервисния център или специална монтажна служба. Това ще предизвика пожар или токов удар.

- Не подлагайте продукта на удар с остри или заострени предмети. Това ще предизвика повреда на частите.

⚠ ВНИМАНИЕ

При употреба

- Не почиствайте, използвайте силни почистващи средства, като например разредители, а използвайте мека кърпа. Това ще предизвика пожар или деформация на продукта.
- Не натискайте екрана със сила и не избирайте два бутона едновременно. Това ще предизвика повреда или неизправност на продукта.
- Не докосвайте или дърпайте захранващата жица с мокри ръце. Това ще предизвика повреда на продукта или токов удар.
- Децата трябва да се наблюдават, за да е сигурно, че няма да си играят с уреда.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и познания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани как да използват уреда от отговарящо за безопасността им лице. Наблюдавайте децата и не допускате те да си играят с уреда.


ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ

Дистанционният температурен сензор може да се монтира навсякъде, където потребителят желае да измерва температурата.

ЗАБЕЛЕЖКА

Дистанционният температурен сензор е приложим само за касетните и каналните продукти.

Дистанционен сензор

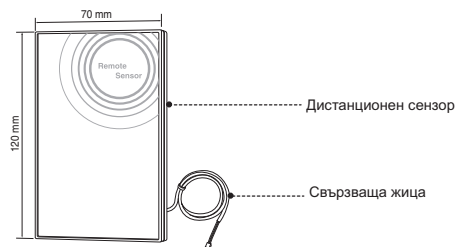


Части



МЕТОД НА МОНТАЖ

Начин на използване


1. След като изберете местоположението на дистанционния температурен сензор, маркирайте на съответната височина местата на закрепващите винтове. (Разстояние между винтовете: 60 mm)




2. След отстраняване на панела на вътрешното тяло, извадете сензора за стайна температура в CN-ROOM от неговата главна печатна платка.




3. Включете конектора на свързваща кабел в съответното гнездо вместо сензора за стайна температура.

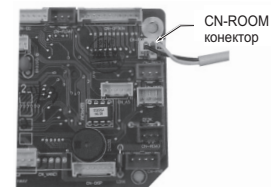

4. В случай, че е инсталирано жично дистанционно управление, изберете пълзгача се превключвател за засичане на температурата на гърба на жичното дистанционно управление на вътрешното тяло.

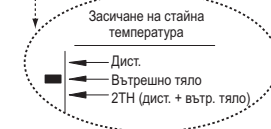

Начин на свързване на дистанционния температурен сензор и свързващата жица

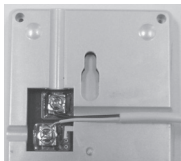


Сензорът е неполярен и е без значение, ако размените цветовете на проводниците на свързващия кабел.

Начин на монтаж на дистанционния температурен сензор за стената

Закачете дистанционния температурен сензор с винтовете, като спазвате посочената на фигурата последователност.

Закрепване на дистанционния сензор

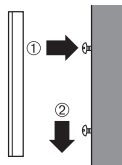

ЗАБЕЛЕЖКА

1. Изберете за сензора място, където при работа на вътрешното тяло температурата има средни стойности.
2. Избягвайте места с пряка слънчева светлина.
3. Изберете място, на което охладителните/отоплителните уреди няма да влияят върху показанията на сензора.
4. Изберете място, на което изходната струя на охлаждащия вентилатор няма да влияе върху показанията на сензора.
5. Изберете място, на което показанията на сензора не се променят при отваряне на врата.