الدليل البسيط

ساوند بار لاسلكي

Wireless Soundbar

S40T

MFL05807520

2407_Rev02

www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام ٢٠٢٤-٢٠٢٥ لـ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.

تحذير من أجل السلامة

يجب فصل هذا الجهاز عن مخرج التيار الكهربائي الرئيسي أثناء عدم استخدامه. لا تسمح لهذا الجهاز بالتعرض للأمطار أو الرطوبة.

تحذير تحذير

من أجل منع وقوع الصدمة الكهربائية، لا تسحب عنه الغطاء. لا يوجد في الداخل أجزاء للاستخدام. التصليح يجب أن يقوم به الشخص المختص.

تحذيرات للوقاية

اقرأ هذه التعليمات قبل تشغيل الجهاز

- تجنب درجات الحرارة أو البرودة العالية والرطوبة والغبار.
- تجنب الاستخدام قريباً من حقل مغناطيسي (سيؤثر سلبياً على إنجاز الجهاز).
- حاذر عند مسح الغطاء بمادة متطايرة كالبنزين والكحول إلخ أو قطعة قماش معالجة بمواد كيماوية. ربما يؤدي ذلك إلى إتلاف سطح الغطاء أو تقشير الطلاء.
- استخدم هذا الجهاز فقط بوضع أفقي ولا تضع فوقه أي شيء ثقيل.
- حافظ على وضع الجهاز بعيداً عن أحواض الزهور وأنابيب الماء وحوض الغسيل، إذا سقط عليه أي مادة سائلة فقد يحدث تلف كبير للجهاز. في مثل هذه الحالة قم بعرضه على خبير فني متخصص.
- لا تحجز منطقة التهوية، ثقوب التهوية تمنع زيادة السخوزنة. وحتى المواد الخفيضة أو الناعمة كالورق أو القماش قد تسد ثقوب التهوية.
- **لا يوجد أجزاء للاستخدام من الداخل. من أجل الإصلاح والصيانة اعرضه على الفني المتخصص.**

SAFETY PRECAUTION

THIS EQUIPMENT MUST BE DISCONNECTED FROM THE MAINS POWER SUPPLY WHEN IT IS NOT IN USE. DO NOT ALLOW THIS UNIT TO BE EXPOSED TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER. NO USER SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

PRECAUTIONS

Please read these precautions before you operate this unit.

- Avoid extreme heat, cold, moisture and dust.
- Avoid using near a magnetic field. (This will adversely affect the units performance.)
- Be careful when the surface of the case is wiped with a volatile agent such as benzene, alcohol, thinner, etc. or a chemically processed cloth, the surface finish may deteriorate or its coating may peel.
- Use the unit only in a horizontal position, and do not place anything heavy on it.
- Keep the unit away from flower vases, tubs, sinks, etc. If any liquids should spill into unit, serious damage could occur. In that case, please consult qualified service personnel.
- Do not obstruct the ventilation holes: they prevent overheating. Even soft materials such as paper and cloth may prevent proper ventilation of the unit.
- **There are no serviceable parts inside. For service, please contact your service centre.**

S40T.DSAUELK_SIMPLE_MFL05807520.indd 1-4

2025-05-07 1:32:20

ENGLISH

Specification

Power consumption
- Refer to the main label.

AC adapter
- Model : A702-230131W-M21
- Manufacturer : Dongguan Aohai Technology Co.,Ltd.
- Input : 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
- Output : 23.0 V ⎓ 1.31 A

Dimensions (W x H x D): Approx. 720.0 mm x 63.0 mm x 87.0 mm

Bus Power Supply (USB): 5 V ⎓ 500 mA

Amplifier (Total RMS Output power): 300 W RMS

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents, please visit https://opensource.lge.com.
LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

IMPORTANT SAFETY NOTICE

The cord grip for the plug fitted to this product is built into the existing power cord as supplied. If, for any reason you need to shorten the cord.

DO NOT RE-USE THE PLUG.

A new plug must be used to ensure your continued safety by securing the plug to the power cord in accordance with Plug & Socket Regulations 1994.

العربية

المواصفة

استهلاك الطاقة
- ارجع إلى الملصق الرئيسي.

محول تيار متردد
- الطراز : A702-230131W-M21
- جهة التصنيع : Dongguan Aohai Technology Co.,Ltd.
- الدخل : ١٠٠ - ٢٤٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز
- الخرج : ٢٣,٠ فولت ⎓ ١,٣١ أمبير

الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق): تقريبًا ٧٢٠,٠ مم x ٦٣,٠ مم x ٨٧,٠ مم

مصدر طاقة الناقل (USB): ٥ فولت ⎓ ٥٠٠ ملّي أمبير

مكبر (إجمالي طاقة خرج RMS): ٣٠٠ وات RMS

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL، وLGPL، وMPL، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، والوصول إلى كل أحكام الترخيص المثار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة https://opensource.lge.com.
ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com.
يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاث سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

ملاحظة سلامة هامة

كلابة الوصلة للقابس مزودة مع هذا المنتج وتم تثبيتها داخل الوصلة الكهربائية الموجودة التي تم تزويدها ، إذا كان لأي سبب

احتجت لتقصير الوصلة.

لا تستعمل مرة أخرى هذا القابس
يجب استعمال قابس جديد للتأكيد على سلامتك بصورة متواصلة وذلك عن طريق إحكام إدخال القابس إلى الوصلة الكهربائية طبقا للموانع القابس والمقبس للعام 1994.

ENGLISH

Installing and Using the Product

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit http://www.lg.com or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.

Ⓐ Soundbar
Ⓑ Remote Control Receiver
Ⓒ Status LED (①②③)
Ⓓ Wireless Subwoofer - Install it close to the soundbar.
Ⓔ External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)

○ : On / ● : Off / ◌ : Blink

Red blinking	White blinking	White	White	Purple
Power on Power off	**Bluetooth** ready	**Bluetooth**	OPTICAL / HDMI ARC	USB

1 Connect the soundbar to your TV via an optical cable or an HDMI cable.

2 If you are using an external device (ex. Set-top box, Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the TV via an HDMI cable.
ⓘ If necessary, purchase HDMI cables, an optical cable, or a USB extension cable to connect the soundbar.

3 Connect to power in the following order: wireless subwoofer → soundbar. Then, turn on the soundbar. When the connection is automatically established with the soundbar, the LED on the wireless subwoofer will light up green.

4 Connecting the product to your smartphone via Bluetooth

① Tap the **Settings** button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function.
(**Off** › **On**)
② Press the **Bluetooth pair** button. After a moment, LED1 and LED2 blink white.
③ Find and tap the product on your smartphone. The product appears as "LG S40T(XX)".
④ When the product is connected to your smartphone via **Bluetooth**, LED1 and LED2 light up white.

5 Connecting to the LG ThinQ app

① Find and install the **LG ThinQ app** on Google Play or App Store from your smartphone.
② You can get more information regarding its use by selecting [Help] in [Setting].

ⓘ
If you see a red LED on the wireless subwoofer, it means that the soundbar is not connected to the subwoofer. If this is the case, connect them in the following order.
① Press the **Power** button on the soundbar to turn it off.
② Press the **PAIRING** button on the back of the wireless subwoofer. Check if LED blinks green.
- If you still see a red LED on the wireless subwoofer, press and hold the button on the back of the subwoofer again.

③ Press the **Power** button on the soundbar to turn it on.
④ When the connection is established, you will see a green LED light on the wireless subwoofer light up.
✪ Keep the soundbar, the subwoofer away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.

- Design and specifications are subject to change without notice.
- Google Play is a trademark of Google LLC.

العربية

تركيب المنتج واستخدامه

تُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز، والاحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد.
لعرض إرشادات الميزات المتقدمة، قم بزيارة http://www.lg.com أو قم بمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا ثم قم بتنزيل دليل المالك. قد تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن منتجك.

Ⓐ مكبر الصوت
Ⓑ جهاز استقبال التحكم عن بعد
Ⓒ حالة مصباح LED (①②③)
Ⓓ مضخم صوت لا سلكي - قم بتركيبه بجوار مكبر الصوت.
Ⓔ جهاز خارجي- (مشغل أقراص بلو راي، جهاز ألعاب، وما إلى ذلك)

○ : تشغيل / ● : إطفاء / ◌ : ومِيض

ومِيض أحمر	ومِيض أبيض	أبيض	أبيض	أرجواني
التشغيل إيقاف التشغيل	**Bluetooth** جاهز	**Bluetooth**	OPTICAL / HDMI ARC	USB

1 قم بتوصيل مكبر الصوت بجهاز التلفزيون عبر كبل بصري أو كبل HDMI.

2 إذا كنت تستخدم جهاز خارجي (مثل جهاز فك التشفير، مشغل Blu-ray، وحدة التحكم في الألعاب، وما إلى ذلك)، قم بتوصيله بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI.
ⓘ إذا لزم الأمر، قم بشراء كبلات HDMI أو كبل بصري أو كابل تمديد USB لتوصيل مكبر الصوت.

3 وصّل بمصدر الطاقة بالترتيب التالي: مضخم الصوت اللاسلكي ← مكبر الصوت. ثم شغّل مكبر الصوت. عند إنشاء الاتصال بمكبر الصوت تلقائيًا، سيضيء مصباح LED الموجود على مضخم الصوت اللاسلكي باللون الأخضر.

4 توصيل الوحدة بهاتفك الذكي عبر Bluetooth

① انقر فوق زر **الإعدادات** على هاتفك الذكي وحدد **Bluetooth**. قم بتشغيل وظيفة **Bluetooth**. (**إيقاف تشغيل** < **تشغيل**)
② انقر على زر **إقران Bluetooth** سيومض مؤشر LED1 ومؤشر LED2 باللون الأبيض بعد لحظة.
③ ابحث عن المنتج وانقر عليه على هاتفك الذكي. سيظهر المنتج باسم "LG S40T(XX)".
④ عند توصيل المنتج بهاتفك الذكي من خلال **Bluetooth**، يضيء مؤشرا LED1 وLED2 باللون الأبيض.

5 الاتصال بتطبيق LG ThinQ


① ابحث عن **تطبيق LG ThinQ** وثبّته في متجر Google Play أو App Store من هاتفك الذكي.
② يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات حول استخدامه من خلال تحديد [Help] (المساعدة) في [Setting] (الإعدادات).

ⓘ
إذا رأيت مؤشر LED الموجود في مضخم الصوت اللاسلكي يضيء باللون الأحمر، فيعني هذا أن مكبر الصوت غير متصل بمضخم الصوت. في هذه الحالة، قم بتوصيلهم بالترتيب التالي.
① اضغط على زر **الطاقة** في مكبر الصوت لإيقاف تشغيله.
② اضغط على زر **PAIRING** الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي. تحقق مما إذا كان مصباح LED يومض باللون الأخضر.
- إذا كنت لا تزال ترى مؤشر LED الموجود في مضخم الصوت اللاسلكي يضيء باللون الأحمر، فاضغط مطولاً على الزر الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت مجددًا.


③ اضغط على زر **الطاقة** في مكبر الصوت لتشغيله.
④ عند إنشاء الاتصال، سترى ضوء مؤشر LED يضيء باللون الأخضر على مضخم الصوت اللاسلكي.
✪ أبعد مكبر الصوت ومضخم الصوت عن الجهاز (على سبيل المثال: الموجّه اللاسلكي، أو فرن الميكروويف، وما إلى ذلك) بمسافة تزيد على ١ متر لمنع التداخل اللاسلكي.

- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.
- Google Play هي العلامة التجارية للشركة Google LLC.



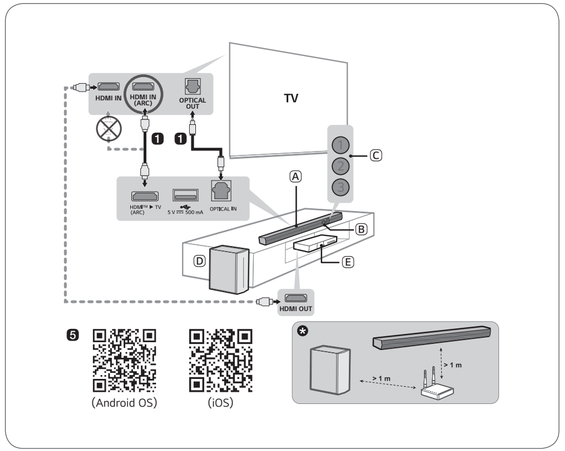

استبدال البطارية
Replacement of Battery



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE