MANUALE SEMPLIFICATO

SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE HIGH POWER

ITALIANO

Leggere il manuale attentamente prima di utilizzare l'apparato e conservarlo per riferimenti futuri.
Per visualizzare le istruzioni delle caratteristiche avanzate, visitare il sito http://www.lg.com e scaricare il Manuale Utente. Alcuni dei contenuti di questo manuale possono essere diversi da quelli del tuo dispositivo.

MODELLO

RN7

MFL71690715
2004_Rev02


www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.

RN7-C.DEUSLLK_SIM_ITA_MFL71690715.indd 1 2020-04-08 9:38:44



Pannello superiore

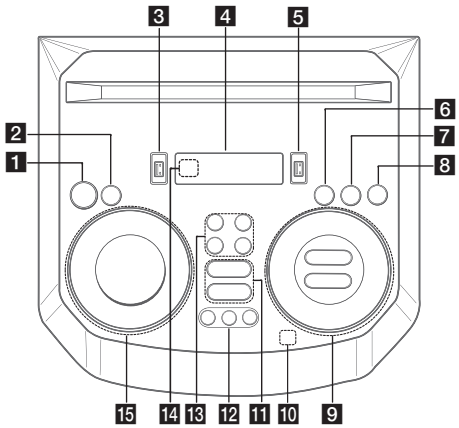

1 ⏻ (Stand-by)
Accende o spegne l'unità.

2 USB REC / DEMO
- Registra su USB.
- Interrompe la registrazione.
- Con l'apparecchio spento, premendo **USB REC / DEMO** verrà visualizzata la modalità demo.

3 Porta USB 1
Collegando il dispositivo USB, è possibile riprodurre i file audio.

4 Finestra Display

5 Porta USB 2
Collegando il dispositivo USB, è possibile riprodurre i file audio.

6 **F** (Funzione)
Seleziona la funzione e la sorgente di ingresso.

7 LIGHTING
Seleziona la modalità di illuminazione.

8 TWIN
Collega due altoparlanti per la modalità TWIN in WIRELESS PARTY LINK.

9 ⏮/⏭ (Salta/Cerca)
- Passa al brano precedente o successivo.
- Ricerca una sezione all'interno di un file.
- Seleziona le stazioni radio.
- Cerca le stazioni DAB+ premendo e tenendo premuto.

⏯ (Riproduci/Pausa)
- Avvia o mette in pausa la riproduzione.
- Seleziona la modalità Stereo/Mono.
- Blocco della connessione **Bluetooth** (BT LOCK): Selezionare la funzione **Bluetooth** premendo ripetutamente **F**. Premere a lungo ⏯ per limitare la connessione **Bluetooth** a BT e LG TV.

AUTO DJ / RDS
- Seleziona la modalità AUTO DJ.
- Sistema dati radio

VOL (Volume) **-/+**
Regola il volume dell'altoparlante.

MIC (Microfono) **/ GUITAR -/+**
Regola il volume Microfono o Chitarra.

10 (Riproduzione automatica musica)
Riproduce l'audio attualmente in riproduzione taggando il cellulare (con "LG XBOOM" App) a questa unità. (Solo Android)

11 VOICE CANCELLER
Si possono attenuare i toni vocali durante la riproduzione di musica dalle diverse sorgenti d'ingresso.

EQ
Seleziona le impressioni sonore.

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)
Seleziona l'effetto audio CLUB, DRUM o USER da mixare. (Se si desidera utilizzare USER, è necessario registrare una sorgente con l'app "LG XBOOM". (solo Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)
Premere il sound pad desiderato.

13 MIC (Microfono) ECHO
Selezionare la modalità ECHO.

VOCAL EFFECTS
Seleziona modalità diverse di effetti vocali.

KEY CHANGER (♭/#)
Modifica la chiave musicale per adattarla all'estensione vocale.

14 Sensore remoto

15 SPECIAL EQ / BASS BLAST (o **BASS BLAST+**)
- Sceglie un equalizzatore speciale.
- Premi e tieni premuto per selezionare direttamente l'effetto BASS (o BASS+).


SEARCH
Passa alla modalità di selezione di cartelle e file.


OK
Seleziona una cartella quando si cerca un file.

USER EQ
Seleziona un equalizzatore creato da te.

Multi jog
- Cerca una cartella o un file.
- Gira in senso orario o antiorario per controllare il livello USER EQ.
- Sceglie un equalizzatore speciale.

Pannello anteriore / Pannello posteriore

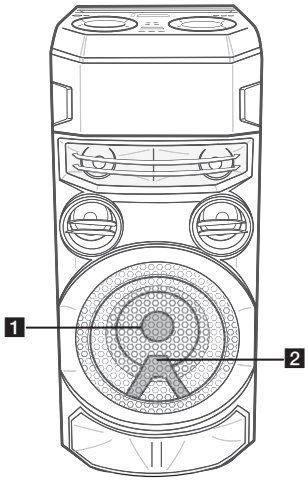

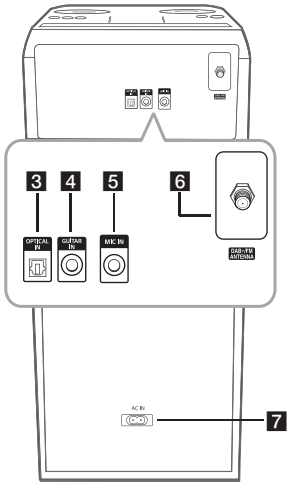

1 Illuminazione
2 Sensore remoto

3 **OPTICAL IN:** Connetti un dispositivo ottico.
4 **GUITAR IN:** Connetti una chitarra.
5 **MIC** (Microfono) **IN:** Connetti un microfono.
6 **DAB+/FM ANTENNA**
7 Ingresso **AC IN**

Se il cavo ottico non è connesso nella direzione corretta può causare danni al connettore ottico.

App telecomando

Android iOS

Scarica sul tuo dispositivo l'app **LG XBOOM**.

LG Sound Sync



Per maggiori informazioni, scaricare il manuale utente. **http://www.lg.com**

Informazioni aggiuntive

Specifiche

Requisiti di alimentazione	Vedere l'etichetta principale sull'unità.
Consumo di energia	Vedere l'etichetta principale sull'unità.
	Standby connesso alla rete : 0,5 W
	(Se sono attivate tutte le porte di rete).
Dimensioni (L x A x P)	Approx. 330,0 mm x 785,0 mm x 344,0 mm
Alimentazione energia Bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA

Il design e le specifiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Cautela

- Se possibile collega direttamente il cavo di alimentazione alla presa a muro. O quando si usa un cavo di prolunga, è altamente raccomandato usare un cavo di prolunga di 110 V / 15 A o 230 V / 15 A, altrimenti l'unità potrebbe non funzionare correttamente per la mancanza di alimentazione elettrica.
- Non sovraccaricare il cavo di prolunga con un carico elettrico eccessivo.


Nota

- Non guardare direttamente la sorgente luminosa quando la funzione LIGHTING è accesa.
- Se l'illuminazione è troppo forte, accendere le luci della stanza o spegnere LIGHTINGsull'unità.

Come scollegare il collegamento di rete wireless o il dispositivo wireless.

Spegnere il dispositivo premendo il pulsante di alimentazione per più di 5 secondi.

Sostituzione della batteria

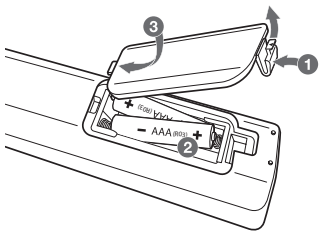

Dichiarazione di Conformità

CE

Con la presente, LG Electronics dichiara che questo apparecchio radio di tipo SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE HIGH POWER è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

In considerazione dell'utente, l'apparecchio deve essere installato e utilizzato rispettando una distanza minima di 20 cm tra il corpo e il dispositivo.

Intervallo di frequenza	Potenza in uscita (massima)
2402 - 2480 MHz	10 dBm