

# KURZANLEITUNG

# HOCHLEISTUNGS- LAUTSPRECHERSYSTEM

Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie unter <http://www.lg.com> herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung unterscheiden sich unter Umständen von Ihrem Gerät.

MODELL  
FH6




[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2017 LG Electronics. Alle Rechte vorbehalten



## Oberseite

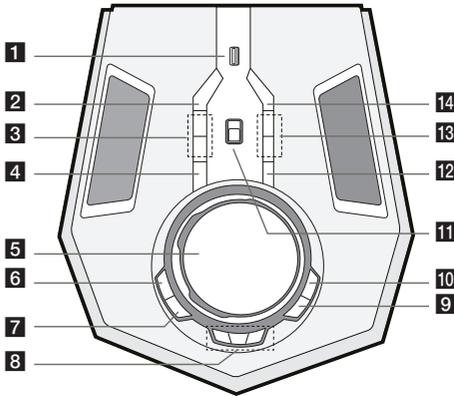

- 1** USB  
Wiedergabe oder Aufnahme von auf dem angeschlossenen USB-Gerät gespeicherten Musikdateien.
- 2** USB REC / DEMO  
- Aufnahme auf USB-Gerät.  
- Demo-Modus starten.
- 3** MIC (Mikrofon) VOL +/-
- 4** VOICE CANCELLER  
Mit dieser Funktion erzeugen Sie einen Karaoke-Effekt, indem die Stimme des Interpreten des Musiktitels ausgeblendet wird. Zum Ein- oder Ausschalten dieser Funktion drücken.
- 5** SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL  
- Drehen Sie den Regler im bzw. entgegen dem Uhrzeigersinn, um einen Scratch-Ton zu erzeugen.  
- Suche nach einem Ordner oder einer Datei.  
- DJ EFFECT-Intensität einstellen.
- 6** DJ EFFECT  
DJ EFFECT-Modus auswählen.

- 7** LIGHTING  
- Beleuchtungseffekte ein-/ausschalten.  
- Zum Ein- oder Ausschalten der Funktion Flash Lighting gedrückt halten.
- 8** CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)  
Zur Auswahl der Klangeffekte CLUB, DRUM oder USER zum Mixen gedrückt halten.  
(Um die Klangfunktion USER zu nutzen, muss in der "Music Flow Bluetooth"-App eine Quelle eingetragen werden.)  
**1, 2, 3** (DJ PRO PAD)  
Gewünschtes Klangpad drücken.
- 9** OK / RDS  
- Ordner zur Suche nach einer Datei auswählen.  
- RDS (Radio Data System)
- 10** SEARCH  
Im Auswahlmodus einen Ordner und eine Datei wählen.
- 11**  BLUETOOTH  
Eingangsquelle auf **Bluetooth** einstellen.  
(Das ausgeschaltete Gerät wird beim Drücken der Taste  **BLUETOOTH** eingeschaltet und automatisch in den **Bluetooth**-Modus eingestellt.)
- 12** USER EQ / BASS BLAST  
- Einstellung eines persönlichen Klangeffektes.  
- Zur direkten Auswahl des BASS-Effektes gedrückt halten.
- 13** KEY CHANGER (# / b)  
Einstellung einer für Ihre Stimmelage geeigneten Tonart.
- 14** WIRELESS LINK  
Wireless Party Link-Modus auswählen.

### Steuerungs-App




Laden Sie die **Music Flow Bluetooth**-App auf Ihr Gerät herunter.

### LG Sound Sync (Wireless)




Weitere Hinweise erhalten Sie in der Online-Bedienungsanleitung unter <http://www.lg.com>.

## Bedienungsfeld / Rückseite

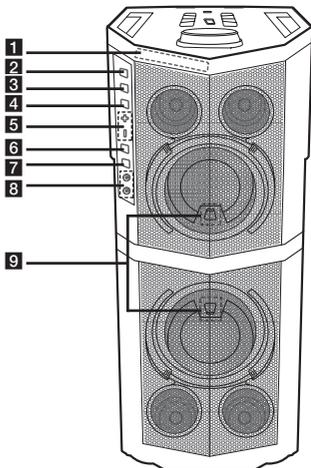

- 1** Anzeigefenster
- 2** >>I (Überspringen/Suchlauf)
  - Überspringen vor
  - Suche nach einem Dateiabschnitt.
  - Radiosender auswählen.
- 3** >II (Wiedergabe/Pause)
  - Wiedergabe starten oder unterbrechen.
  - Auswahl Stereo/Mono. (nur bei horizontaler Aufstellung)
- 4** I<< (Überspringen/Suchlauf)
  - Überspringen zurück.
  - Suche nach einem Dateiabschnitt.
  - Radiosender auswählen.
- 5** +/- (Lautstärke)
  - Lautstärke einstellen.

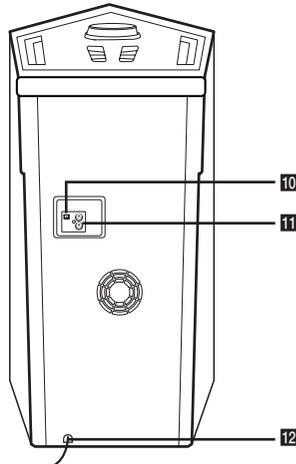


- 6** F (Funktion)
  - Auswahl der Funktion und Eingangsquelle.
- 7** ⏻/I (Standby/Ein)
- 8** MIC (Mikrofon) 1 / 2-Buchse
- 9** Empfänger für die Fernbedienung
- 10** FM ANTENNA
- 11** AUX IN (L/R)
- 12** Netzkabel

## Aufstellen des Gerätes

### Vertikal



### Horizontal



## Weitere Informationen

### Technische Daten

Stromversorgung	Siehe das Hauptetikett am Gerät.
Stromverbrauch	Siehe das Hauptetikett am Gerät. Netzwerk- Bereitschaftsbetrieb: 0,5 W (Bei Aktivierung sämtlicher Netzwerk-Ports.)
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 818 mm X 318 mm X 388 mm
Gesamtgewicht	Ca. 17,2 kg
Stromversorgung über Bus (USB)	5 V  1 A
Verstärker (Mittlere Gesamt-Ausgangsleistung)	600 W

Änderungen an Ausführung und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.


### Hinweis

- Schauen Sie bei aktivierter Beleuchtungsfunktion nicht direkt in das ausgegebene Licht.
- Sollte die Helligkeit der Leuchtquellen während des Betriebs zu Blendungen und Augenirritationen führen, schalten Sie die Umgebungsbeleuchtung ein oder deaktivieren Sie die BELEUCHTUNG des Gerätes.

### Trennen der Wireless-Netzwerkverbindung oder des Wireless-Gerätes

Halten Sie zum Ausschalten des Gerätes den Netzschalter mindestens fünf Sekunden lang gedrückt.

### Austauschen der Batterie

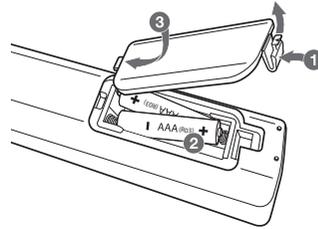

### Konformitätserklärung



Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät Typ HOCHLEISTUNGSLEUTSPRECHER-SYSTEM der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Für die Betrachtung des Benutzers, dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
2402 bis 2480 MHz	10 dBm

Drahtlose Funktion S/W Version: 1.0