

عربي

FRANÇAIS



USER GUIDE

LG V10

LG-H960
LG-H960A

حول دليل المستخدم هذا

- شكرًا لاختيارك منتجات LG. يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى لضمان استخدامه بشكل آمن وصحيح.
- استخدم دائمًا ملحقات LG الأصلية. تم تصميم العناصر المتوفرة لاستخدامها مع هذا الجهاز فقط وقد تكون غير متوافقة مع أجهزة أخرى.
 - لا يناسب هذا الجهاز الأشخاص الضعفاء البصر نظرًا لاحتوائه على لوحة مفاتيح تعمل باللمس.
 - تستند المواصفات إلى إعدادات الجهاز الافتراضية.
 - قد تخضع التطبيقات الافتراضية على الجهاز لتحديثات وقد يتم سحب دعم هذه التطبيقات من دون إشعار مسبق. إذا كان لديك أي سؤال حول تطبيق متوفر على الجهاز، يرجى الاتصال بمركز خدمة LG. للتطبيقات التي يثبتها المستخدم، يرجى الاتصال بموفر الخدمة المناسب.
 - قد يؤدي تعديل نظام تشغيل الجهاز أو تثبيت برنامج من موارد غير رسمية إلى إلحاق ضرر بالجهاز وتلف البيانات أو فقدانها. يؤدي القيام بإجراءات مماثلة إلى انتهاك اتفاقية ترخيص LG وإبطال الكفالة.
 - قد تختلف بعض المحتويات والأشكال التوضيحية عن الجهاز وفقًا للمنطقة أو موفر الخدمة أو إصدار البرنامج أو إصدار برنامج التشغيل (OS) وتخضع للتغيير من دون إشعار مسبق.
 - البرنامج والصوت وخلفية الشاشة والصور والوسائط الأخرى المتوفرة مع الهاتف مخصصة للاستخدام المحدود. إذا قمت باقتباس هذه المواد واستخدامها لأغراض تجارية أو أغراض أخرى، قد تنتهك قوانين حقوق النشر. كمستخدم، تتحمل المسؤولية كاملة عن الاستخدام غير القانوني للوسائط.
 - قد تُفرض رسوم إضافية لخدمات البيانات، مثل الرسائل والتحميل والتنزيل والمزامنة التلقائية وخدمات تحديد الموقع. لتجنب الرسوم الإضافية، حدد خطة بيانات مناسبة لاحتياجاتك. اتصل بموفر الخدمة للحصول على تفاصيل إضافية.

الإشعارات التعليمية

يُحذر من الحالات التي قد تتسبب في إصابتك أو إصابة الآخرين بأذى، أو إلحاق ضرر بالهاتف أو ممتلكات أخرى.	تحذير 
يُرجى الاطلاع على الإشعارات والمعلومات الإضافية	ملاحظة 

جدول المحتويات

24.....	تركيب بطاقة Nano SIM والبطارية	5.....	إرشادات لاستخدام آمن وفعال
26.....	شحن البطارية	10.....	الميزات التي ستعشقها
26.....	تحسين عمر البطارية	11.....	نافذة مزدوجة
27.....	إدخال بطاقة الذاكرة	11.....	تنشيط النافذة المزدوجة
28.....	إزالة بطاقة الذاكرة	11.....	استخدام النافذة المزدوجة
28.....	تلميحات شاشة اللمس	12.....	بصمة الإصبع
28.....	الضغط أو اللمس	12.....	تسجيل بصمة الإصبع
29.....	اللمس باستمرار	13.....	LG Health
29.....	السحب	13.....	العرض المصغر
29.....	التمرير أو التحريك	14.....	الشاشة الثانوية
30.....	الضغط المزدوج	14.....	ميزة الشاشة الثانوية
30.....	التصغير والتكبير باستخدام الإصبعين	15.....	تشغيل ميزة الشاشة الثانوية وإيقاف تشغيلها
31.....	إعداد حساب Google	15.....	Smart Notice
31.....	إنشاء حساب Google	15.....	Snap Video
31.....	تسجيل الدخول إلى حساب Google	16.....	QSlide
32.....	إيقاف الجهاز وإلغاء قفله	16.....	استخدام QSlide
32.....	بصمة الإصبع	17.....	Capture+
32.....	ضبط تشغيل/إيقاف الشاشة	17.....	عرض المذكرة المحفوظة
32.....	Knock Code	18.....	QuickRemote
33.....	تغيير طريقة قفل الشاشة	18.....	إعداد QuickRemote
33.....	Smart Lock	18.....	التحكم عن بُعد الشامل
34.....	الشاشة الرئيسية	18.....	استخدام QuickRemote
34.....	التعرف على الشاشة الرئيسية	19.....	المشاركة السريعة
35.....	العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخرًا	20.....	الأساسيات
36.....	تخصيص الشاشة الرئيسية	21.....	الملحقات
37.....	لوحة الإشعارات	22.....	تخطيط الهاتف
39.....	النقاط لقطة شاشة	24.....	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله
40.....	لوحة المفاتيح على الشاشة		
40.....	استخدام لوحة المفاتيح وإدخال النصوص		
40.....	إدخال حروف مميزة		
40.....	تقسيم لوحة المفاتيح أو دمجها		

55.....	وضع الفيديو اليدوي في محدد المنظر	41.....	نقل البيانات بين الكمبيوتر الشخصي والجهاز
55.....	وضع Snap Video في محدد المنظر	41.....	إرسال بيانات باستخدام اتصال USB
56.....	لقطات تسلسلية مع فواصل زمنية	41.....	إرسال بيانات باستخدام اتصال لاسلكي
56.....	لقطات متلاحقة	42.....	تطبيق LG Bridge
56.....	التقاط الصورة عن طريق الإيماءة	42.....	ميزات LG Bridge
57.....	عرض الإيماءة	42.....	تنزيل برنامج LG Bridge
57.....	التركيز التلقائي المتعدد النقاط	43.....	SmartShare
57.....	التكبير/التصغير بمعدل 8 أضعاف	43.....	استخدام SmartShare
57.....	بعد التقاط الصورة	43.....	الاستمتاع بتشغيل المحتويات من الأجهزة القريبة من هاتفك
58.....	تسجيل ملف فيديو	43.....	
58.....	بعد تسجيل فيديو	44.....	التطبيقات
59.....	المعرض	45.....	تثبيت التطبيقات أو إلغاء تثبيتها
59.....	عرض الصور	45.....	لفتح تطبيق متجر Play
59.....	تحرير الصور	45.....	لفتح شاشة مع تفاصيل حول تطبيق ما
59.....	ضبط خلفية الشاشة	45.....	لإلغاء تثبيت التطبيقات
60.....	التكبير والتصغير	46.....	المكالمات
60.....	تشغيل فيديو	46.....	إجراء مكالمة
61.....	تحرير مقاطع الفيديو	46.....	الاتصال بالأسماء
61.....	حذف الصور/ملفات الفيديو	46.....	الرد على مكالمة ورفضها
62.....	البريد الإلكتروني	47.....	إجراء مكالمة ثانية
62.....	إضافة حساب	47.....	عرض سجلات المكالمات
62.....	العمل مع مجلدات الحسابات	47.....	تغيير إعدادات المكالمات
62.....	إنشاء بريد إلكتروني وإرساله	48.....	الأسماء
63.....	تغيير الإعدادات العامة لبريد إلكتروني	48.....	البحث عن اسم
63.....	حذف حساب بريد إلكتروني	48.....	إضافة اسم جديد
63.....	موسيقى	49.....	الأسماء المفضلة
63.....	تشغيل أغنية	49.....	إنشاء مجموعة
64.....	خيارات مشغل الموسيقى	50.....	الرسائل
65.....	الساعة	50.....	إرسال رسالة
65.....	تنبيهات	50.....	عرض المحادثات
65.....	الموقت	50.....	تغيير إعدادات الرسائل
65.....	الساعة العالمية	51.....	الكاميرا
66.....	ساعة الإيقاف	51.....	التقاط صورة
66.....	الحاسبة	52.....	الوضع التلقائي في محدد المنظر
66.....	التقويم	54.....	وضع الكاميرا اليدوية في محدد المنظر
67.....	مسجل الصوت		

83.....	إعدادات عامة	67.....	تسجيل ملف صوتي أو صوت
83.....	اللغة ولوحة المفاتيح	67.....	تنزيلات
84.....	الموقع	67.....	راديو FM
84.....	الحسابات والمزامنة	68.....	LG Backup
84.....	Cloud	68.....	حول النسخ الاحتياطي لبيانات الجهاز واستعادتها
85.....	المستخدمون	68.....	لنسخ بيانات الهاتف احتياطيًا
85.....	إمكانية الوصول	69.....	تطبيقات Google
86.....	العرض المصغر	71.....	الإعدادات
86.....	مفتاح الاختصار	72.....	الوصول إلى قائمة الإعدادات
87.....	Google	72.....	إعدادات الشبكات
87.....	بصمات الأصبع والحماية	72.....	Wi-Fi
88.....	Smart settings	73.....	Wi-Fi Direct
88.....	غطاء Quick Cover	73.....	Bluetooth
88.....	نافذة مزدوجة	74.....	بيانات الهاتف المحمول
88.....	التاريخ والوقت	75.....	إعدادات المكالمات
88.....	التخزين و USB	76.....	NFC
89.....	البطارية وتوفير الطاقة	76.....	Android Beam
89.....	الذاكرة	77.....	برنامج SmartShare Beam
89.....	Smart cleaning	77.....	خادم الوسائط
89.....	التطبيقات	77.....	Miracast
90.....	تطبيق الرسائل الاقتراضي	78.....	LG AirDrive
90.....	نسخ احتياطي وإعادة الضبط	78.....	طباعة
90.....	حول الهاتف	78.....	اتصال USB
91.....	ملحق	78.....	نقطة Wi-Fi المحمولة
92.....	تحديث برنامج الهاتف	79.....	ربط Bluetooth
93.....	الأسئلة الشائعة	79.....	وضع الرحلات الجوية
95.....	دليل مكافحة السرقة	79.....	شبكات الهاتف
96.....	المزيد من المعلومات	79.....	VPN
96.....	معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر	80.....	إعدادات الصوت والإشعار
96.....	علامات تجارية	81.....	إعدادات الشاشة
97.....	DivX HD	81.....	الشاشة الثانوية
97.....	Dolby Digital Plus	81.....	الشاشة الرئيسية
98.....	بيان سلامة الليزر	82.....	تأمين الشاشة
98.....	بيان التوافق	82.....	أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية
		83.....	المزيد من إعدادات الشاشة

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني.

في حال حدوث خطأ، تم تضمين أداة برنامج في الجهاز من شأنها تجميع سجل الخطأ. تجمع هذه الأداة البيانات الخاصة بالخطأ فقط، مثل قوة الإشارة وموضع معرف الخلية لدى انقطاع المكالمات المفاجئ والتطبيقات التي تم تحميلها. يستخدم السجل فقط للمساعدة في تحديد سبب الخطأ. تجدر الإشارة إلى أن هذه السجلات مشفرة ويمكن الوصول إليها من قبل مركز تصليح معتمد من LG فقط في حال احتجت إلى إعادة جهازك لتصليحه.

التعرض لطاقة التردد اللاسلكي

معلومات حول التعرض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR).

لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول LG-H960/LG-H960A هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة المتبعة المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية. وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمن هوامش سلامة مصممة لضمان السلامة لكل الأشخاص، دون أخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.

- تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد (SAR). وتجري اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.
- وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هاتف LG، فهي كلها مصممة بحيث تقي بالإرشادات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.
- حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) هو 2 واط/كجم وهو حد مقسم على نحو متناسب إلى 10 جرامات من النسيج العضوي.

- أعلى قيمة SAR لطراز الهاتف هذا الذي تم اختباره للاستخدام على الأذن تعادل 0.590 واط/كيلوجرام (10 جرام) وعند الحمل على الجسد تكون 0.297 واط/كيلوجرام (10 جرام).

- يفي هذا الجهاز بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي (RF) عند استخدامه في موضع الاستخدام العادي على الأذن أو عند وضعه على بعد 1.5 سم على الأقل من الجسم. عند استخدام علبة حمل أو مشبك للحزام أو حامل لتشغيل الجهاز أثناء حمله على الجسم، يجب ألا تحتوي على أي معدن ويجب وضع المنتج على بعد 1.5 سم على الأقل من الجسم. ومن أجل إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، يتطلب هذا الجهاز اتصالاً نوعياً عالي الجودة بالشبكة. في بعض الحالات، يجوز أن يتم تأخير إرسال ملفات البيانات أو الرسائل إلى أن يصبح هذا الاتصال متاحاً. احرص على اتباع التعليمات المتعلقة بالمسافات

الفاصلة المشار إليها أعلاه إلى أن يتم اكتمال الإرسال.

العناية بالمنتج وصيانته

- استخدم دائماً بطاريات وشواحن وملحقات من LG معتمدة لاستخدامها مع طراز الهاتف هذا فقط. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي كفالة أو موافقة تنطبق على الهاتف المحمول، وقد يكون خطيراً.
- قد تختلف بعض المحتويات والصور عن جهازك من دون إشعار مسبق.
- لا تقم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصلاحها.
- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالكفالة، وفقاً لـ LG، لوحات أو قطع الغيار سواء كانت جديدة أو مجددة، على أن تتمتع بوظائف موازية لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيثما تطالب القوانين الخاصة بذلك. على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الهاتف بيدتين رطبتين أثناء شحنه. فقد يتسبب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
- لا تعرض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات مثل سماعات الأذن بحذر. لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.

- لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسوراً أو متحولاً إلى شظايا أو متحطماً. لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء الاستخدام.
- هذا الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني يولد الحرارة أثناء الاستخدام العادي. قد يؤدي احتكاك المنتج بالبشرة مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحروق طفيفة. لذا، استخدم الهاتف بعناية أثناء التشغيل أو بعده مباشرة.
- في حال تعرض الهاتف للبلل، افصله على الفور ليجف بالكامل. لا تحاول تسريع عملية التجفيف باستخدام مصدر تجفيف خارجي مثل الفرن أو المايكروويف أو مجفف الشعر.
- يتسبب السائل الموجود في الهاتف المبلل بتغيير لون تسمية المنتج داخل الهاتف. لا تشمل الكفالة الضرر الناتج عن تعرض الجهاز للسوائل.

تشغيل فعال للهاتف

الأجهزة الإلكترونية

- قد تتعرض كل الهواتف المحمولة للتشويش، مما قد يؤثر على أدائها.
- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية من دون طلب الإذن للقيام بذلك.
 - تجنب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض، مثلاً، في الجيب على مستوى الصدر.
 - قد تسبب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.
 - قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.
 - استخدم الهاتف في مكان تتراوح فيه درجة الحرارة بين 0 و 40 درجة مئوية، إذا أمكن.
 - قد يؤدي تعريض الهاتف إلى درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة جداً إلى إلحاق ضرر بالمنتج أو تعطله أو حتى إلى حدوث انفجار.

السلامة على الطرقات

- تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.
- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
 - عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
 - توقّف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمات أو الإجابة على المكالمات إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
 - قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة الستيريو ومعدات السلامة في السيارة.
 - عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي، عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.

- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر يعتبر ملحاً خصوصاً بالقرب من الطرقات.

تجنب إلحاق الضرر بسمعك

لتفادي إلحاق الضرر بالسمع، لا تستمع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة.



قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك. ونوصي بالتالي بالألا تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك. كما نوصي بضبط صوت الموسيقى والمكالمات على مستوى معقول.

- عند استخدام سماعات الرأس، اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكّن الشخص الجالس بجوارك من سماع ما تنصت إليه.



ملاحظة

- قد يؤدي ضغط الصوت المرتفع من سماعات الأذن وسماعات الرأس إلى فقدان السمع.

القطع الزجاجية

بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من الزجاج. قد ينكسر الزجاج في حال وقع الجهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية. في حال انكسر الزجاج، لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يتم استبدال الزجاج من قِبل موفر خدمة معتمد.

مناطق التفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود، واتبع الأنظمة أو القوانين.

مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في محطة لإعادة التزود بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول أو ملحقاته.

في الطائرة

- باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب بحدوث تشويش في الطائرة.
- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله على الأرض من دون الحصول على إذن من قِبل طاقم الطائرة.

الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبب بالاختناق.

مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرةً على جميع شبكات الهاتف المحمول. وبالتالي عليك ألا تعتمد على هاتفك المحمول فقط لإجراء مكالمات الطوارئ. راجع موثر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

معلومات حول البطارية والعناية بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة من شأنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصممة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- حافظ على نظافة الموصلات المعدنية الموجودة على البطارية.
- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. فمن الممكن إعادة شحن حزمة البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.
- لا تعرض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة، مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع في أداء البطارية.
- هناك خطر الانفجار إذا ما تم استبدال البطارية بنوع خاطئ. يجب التخلص من البطاريات المستخدمة وفقاً للإرشادات.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
- إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة و إعدادات المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والأوضاع البيئية.
- احرص على عدم احتكاك البطارية بأغراض حادة الأطراف كأنياب الحيوانات أو الأظافر. فقد يسبب هذا الأمر حرقاً.

الميزات التي ستعشقها

نافذة مزدوجة

تقوم النافذة المزدوجة بتقسيم الشاشة لتمكين ميزة المهام المتعددة، وتفاعل السحب والإفلات، والربط التلقائي، والتطبيقات المستخدمة مؤخرًا.

تنشيط النافذة المزدوجة

1 اضغط على  <  < علامة التبويب عامة < نافذة مزدوجة.

2 اضغط على  لتشغيلها.

• ضع علامة اختيار على مربع الاختيار **الفتح التلقائي** لفتح وظيفة النافذة المزدوجة تلقائيًا عند الضغط على ارتباط في ملء الشاشة أو الضغط على مرفق صورة البريد الإلكتروني.

استخدام النافذة المزدوجة

1 اضغط على  <  < نافذة مزدوجة.

ملاحظة

• أثناء عرض أحد التطبيقات، يمكنك الضغط على  < نافذة مزدوجة لتعيين التطبيق تلقائيًا في النافذة العليا، ثم تحديد التطبيق الثاني.

2 اضغط على رمز التطبيق الذي تريد استخدامه. يفتح أول تطبيق تضغط عليه في إطار في أعلى الشاشة. يفتح التطبيق الثاني في الإطار السفلي.

3 اضغط على إطار لتحديده واستخدامه.

• يظهر مربع أزرق حول الإطار المحدد مع مقبض نصف دائري أزرق بين الإطارين.
• اسحب المقبض الأزرق لتغيير حجم الإطار (إطار أكبر والآخر أصغر).


4 اضغط على  للوصول إلى خيارات النافذة المزدوجة.

بصمة الإصبع

تتيح لك ميزة بصمة الإصبع وضع إصبع واحد على مفتاح الطاقة/القفْل لإلغاء قفل الشاشة أو الاطلاع على المحتوى المقفل.

تسجيل بصمة الإصبع

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب عامة < بصمات الأصابع والحماية < بصمات الأصابع.
- 2 عليك تعيين قفل الشاشة الآمن قبل تسجيل بصمة الإصبع. سيتم استخدام القفل كطريقة بديلة لبصمات الأصابع.
- 3 ضع إصبعك على مفتاح الطاقة/القفْل.

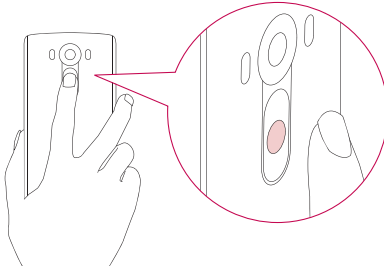

- 4 ارفع إصبعك عندما يهتز الجهاز، ثم ضع إصبعك مجددًا على مفتاح الطاقة/القفْل. كرر هذا الإجراء باستخدام الإصبع نفسه حتى يتم تسجيل بصمة الإصبع.

ملاحظة

- احرص على أن تكون أصابعك نظيفة وجافة، وهذا ينطبق على مفتاح الطاقة/القفْل أيضًا.
- فقد تؤثر الرطوبة أو المستحضرات أو العرق أو الزيوت أو البشرة الجافة أو المشققة على عملية التعرف على بصمة الإصبع. قد يكون لبعض النشاطات أيضًا تأثير مؤقت على عملية التعرف على بصمة الإصبع منها ممارسة الرياضة أو الاستحمام أو السباحة أو الطهو أو أوضاع أو عوامل أخرى تغير بصمة الإصبع.
- قم بتغطية مفتاح الطاقة/القفْل بالكامل. لا تضغط بسرعة، لا بل بالكاد حرّك إصبعك بينما يتم المسح.
- عند استخدام ميزة بصمة الإصبع، ستواصل فهم عملية التعرف على بصمة إصبعك وتحسينها.

LG Health

يساعدك التطبيق LG Health في الحفاظ على صحتك وممارسة تمارين جيدة عبر تعقب السجلات ومناقشة أشخاص آخرين.

- 1 اضغط على  <  < .
- 2 قراءة البنود والشروط والموافقة عليها.
- 3 على صفحة الملف الشخصي والهدف، أدخل معلومات الملف الشخصي واضغط على **حفظ**.
- 4 استخدم الخيارات أدناه لبدء التعقب.





• تتوفر هذه الوظيفة لتسهيل الاستخدام. يرجى استخدامها كمرجع فقط.

العرض المصغر

لتقليص الشاشة لاستخدامها بيد واحدة، مرر إلى اليسار أو اليمين على أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية.

لإغلاق العرض المصغر، اضغط على .

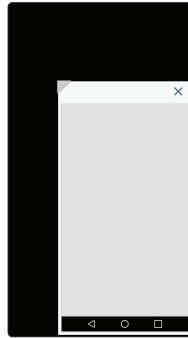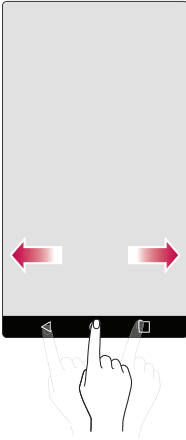

الشاشة الثانوية

يمكنك الاطلاع على المعلومات المفيدة مثل الطقس والتاريخ والوقت وحالة البطارية والإشعارات حتى بعد إيقاف تشغيل الشاشة الرئيسية.

ميزة الشاشة الثانوية

- يمكنك تعيين الوظيفة على ميزة الشاشة الثانوية عندما تكون الشاشة الرئيسية قيد التشغيل. (التطبيقات الحديثة، اختصارات التطبيقات، مشغل الموسيقى، الأسماء السريعة، الخطط القادمة، التوقيع)
- يمكنك مشاهدة الإشعارات واستخدام الوظيفة عبر الشاشة الثانوية أثناء استخدام تطبيقات ملء الشاشة.
- يمكنك استخدام لوحة التحكم أثناء التقاط صورة أو التسجيل.
- لتشغيل/إيقاف تشغيل ميزة الشاشة الثانوية، اقلب الجهاز.



تشغيل ميزة الشاشة الثانوية وإيقاف تشغيلها

يمكنك تشغيل ميزة الشاشة الثانوية وإيقاف تشغيلها وتحديد ما تريد عرضه.
• اضغط على  <  < علامة التبويب إعدادات الشاشة < الشاشة الثانوية.

إظهار عند تشغيل الشاشة الرئيسية	تتيح الوظائف المفيدة للقيام بمهام متعددة.
إظهار عند إيقاف تشغيل الشاشة الرئيسية	تعرض دائماً المعلومات المفيدة وتوفر تشغيلاً سريعاً للوظائف الأكثر استخداماً.

Smart Notice

حسن نمط عيشك بفضل بطاقات Smart Notice.
توفر هذه البطاقات اقتراحات مخصصة مستندة إلى توقيت اليوم وموقعك وكيفية استخدامك للهاتف.

• المس باستمرار الجزء الفارغ من الشاشة الرئيسية < عناصر واجهة الاستخدام < Smart Notice.

Snap Video

يمكنك إعداد فيلم بنمط قصة من مقاطع فيديو قصيرة.

1 اضغط على  <  <  < 

أو
• اضغط على  لتسجيل مشهد مدته ثلاث ثواني.

المس باستمرار  للتسجيل لمدة من اختيارك.
2 كرر هذا الإجراء.

 ملاحظة

• يمكن تخزين الأفلام لغاية دقيقة واحدة.

3 بعد الانتهاء من تنفيذ المشهد، اضغط على **حفظ**.

 ملاحظة

• يمكنك التحرير باستخدام تأثيرات فيديو متنوعة وموسيقى الخلفية المتوفرة في المعرض.

من أي شاشة، استخدم لوحة الإشعارات للوصول بسهولة إلى المفكرة والتقويم والحاسبة والمزيد مع QSlide.

استخدام QSlide

1 اضغط على شريط الحالة ومرره للأسفل < اضغط على QSlide.



• أثناء استخدام التطبيقات التي تدعم QSlide، اضغط على **QSlide**. ستظهر الوظيفة كنافذة صغيرة على الشاشة.

2 استخدام الخيارات التالية.

1		اضغط لتوسيع النافذة حتى تبلغ الحجم الكامل.
2		اضغط لضبط مستوى شفافية النافذة.
3		اضغط لإغلاق نافذة QSlide.
4		اسحب لضبط حجم نافذة QSlide.

3 يمكنك استخدام الشاشة والضغط عليها ضمن نوافذ QSlide عندما يكون شريط الشفافية غير كامل



• يمكن لميزة QSlide أن تدعم ما يصل إلى نافذتين في الوقت نفسه.

Capture+

يمكنك استخدام وظيفة Capture+ لإنشاء مذكرات بشكل سهل وفَعَال باستخدام صورة محفوظة أو على شاشة الهاتف الحالية.

- 1 اضغط على شريط الحالة ومرّره لأسفل واضغط على .
- 2 أنشئ مذكرة باستخدام الخيارات التالية:

اضغط لحفظ المذكرة التي أنشأتها.	
اضغط لتحديد نوع القلم واللون.	
اضغط لاستخدام الممحاة لمسح علامات القلم على المذكرة.	
اضغط لاقتصاص صورة المذكرة.	
اضغط لمشاركة المذكرة.	
اضغط لتحديد التراجع أو الإعادة أو النص أو نمط الورقة.	

ملاحظة

• يرجى استخدام طرف الإصبع أثناء استخدام ميزة QuickMemo+. لا تستخدم أظافرك.

- 3 اضغط على  لحفظ المذكرة الحالية في QuickMemo+ أو المعرض.

عرض المذكرة المحفوظة

اضغط على  <  <  وحدد ألبوم Capture+.

QuickRemote

تحوّل QuickRemote هاتفك إلى جهاز تحكم عن بُعد شامل للتلفاز المنزلي وجهاز الإستقبال ونظام الصوت وغيرها.

إعداد QuickRemote

- 1 المس شريط الحالة وممرّه للأسفل واضغط على  < أضف جهاز تحكم عن بُعد. إذا لم تظهر ، اضغط على  < وضع علامة اختيار على QuickRemote للتمكين. أو
اضغط على  <  <  < اضغط على +.
- 2 حدد نوع الجهاز وعلامته التجارية ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتكوين الجهاز.

التحكم عن بُعد الشامل

يمكنك إنشاء وحدة تحكم عن بُعد شاملة ومخصّصة واختيار أمكنة الأزرار كافة.

- 1 اضغط على  <  <  < + < التحكم عن بُعد الشامل.
- 2 أدخل اسم وحدة التحكم عن بُعد.
- 3 ضع الأزرار التي تريدها على وحدة التحكم عن بُعد في الأمكنة التي تختارها.
- 4 اتبع الخطوة التالية واطلع على الإرشادات.

استخدام QuickRemote

عند الانتهاء من الإعداد الأولي، يمكنك بسهولة الوصول إلى QuickRemote من لوحة الإشعارات. افتح لوحة الإشعارات واستخدم وظائف QuickRemote.


ملاحظة

- تعمل وظيفة QuickRemote بالطريقة نفسها التي تعمل بها الإشارات ما دون الحمراء (IR) لجهاز تحكم عن بُعد. احرص على عدم تغطية مؤشر الأشعة ما دون الحمراء الموجود في أعلى الهاتف عند استخدام وظيفة QuickRemote. قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة حسب الطراز أو الشركة المصنعة أو شركة الخدمة.

المشاركة السريعة

بعد التقاط صورة أو تسجيل فيديو، يمكنك مشاركتها. اضغط على رمز العناصر الظاهرة أو المس التطبيق ومرّره لليساار. ثم حدّد التطبيقات المطلوبة.

. اضغط على  <  < الوضع التلقائي

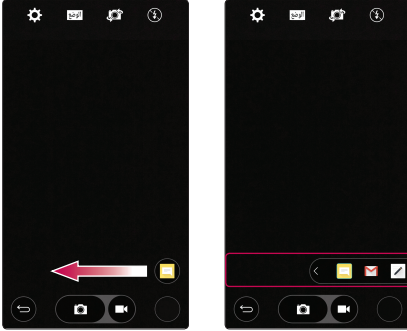

ملاحظة

. يظهر التطبيق للمستخدم بترتيب مشاركة سريعة، وفقاً للنوع والتردد.



الأساسيات

الملحقات



تتوفر هذه الملحقات للاستخدام مع الهاتف.

- محول السفر
- دليل البدء السريع
- سماعة هاتف استريو
- كابل USB
- البطارية

ملاحظة

- قد تكون العناصر المذكورة أدناه اختيارية.
- استخدم دائماً ملحقات LG الأصلية. تم تصميم العناصر المتوفرة لاستخدامها مع هذا الجهاز فقط وقد تكون غير متوافقة مع أجهزة أخرى.
- قد تختلف العناصر المتوفرة مع الجهاز وأي ملحقات متوفرة بحسب المنطقة أو موفر الخدمة.

تخطيط الهاتف

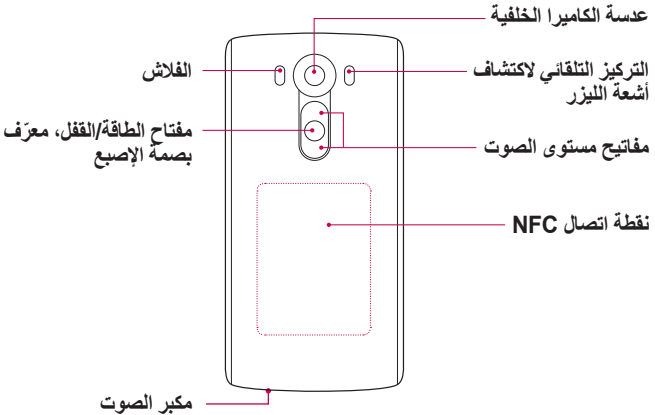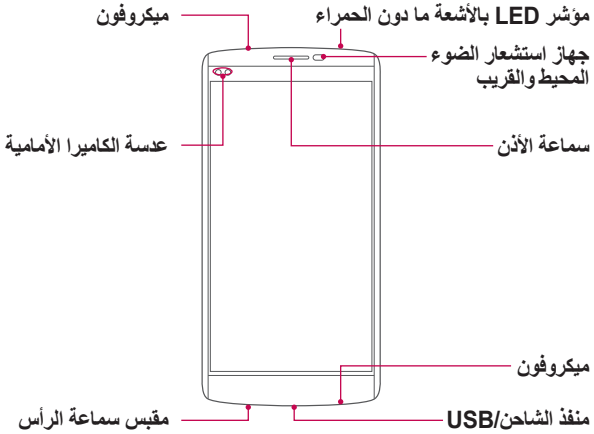

مفتاح الطاقة/القفل	• قم بتشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله بالضغط باستمرار على هذا المفتاح. • اضغط ضغطة قصيرة لتشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة.
مفاتيح مستوى الصوت	عندما تكون الشاشة متوقفة عن التشغيل: • اضغط مرتين على مفتاح رفع مستوى الصوت لتشغيل Capture+. • اضغط مرتين على مفتاح خفض مستوى الصوت لتشغيل الكاميرا والنقاط صورة. على الشاشة الرئيسية: • للتحكم في مستوى صوت الرنين. أثناء مكالمة: • للتحكم بمستوى صوت سماعة الأذن. عند تشغيل الصوت/الفيديو. • للتحكم بمستوى الصوت باستمرار.

ملاحظة : جهاز استشعار الأشياء القريبة

- عند تلقي مكالمة أو إجرائها، يقوم جهاز استشعار الأشياء القريبة تلقائيًا بإيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية وإفقال شاشة اللمس من خلال تحسس اقتراب الهاتف من الأذن. وهذا الإجراء يطيل من عمر البطارية ويمنعك من تنشيط شاشة اللمس من دون قصد أثناء المكالمات.

تحذير

- إن هوائي NFC لهذا الطراز موجود على الغطاء الخلفي. احرص على عدم تلف نقطة توصيل NFC بالهاتف، والتي تعد جزءًا من هوائي NFC.

تحذير

- قد يؤدي وضع غرض ثقيل الوزن على الهاتف أو الجلوس عليه إلى إلحاق ضرر بوظائف الشاشة وشاشة اللمس. لا تغطي جهاز استشعار الأشياء القريبة بأغلفة حماية الشاشة أو أي نوع آخر من الطبقات الواقية. فقد يتسبب هذا في تعطل جهاز الاستشعار.

تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

تشغيل الهاتف

اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة/القفل في الجهة الخلفية من الهاتف لمدة ثانيتين حتى يتم تشغيل الشاشة.

إيقاف تشغيل الهاتف

- 1 اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة/القفل في الجهة الخلفية من الهاتف لمدة ثانيتين حتى تظهر قائمة خيارات الهاتف.
- 2 اضغط على إيقاف التشغيل ضمن قائمة خيارات الهاتف.
- 3 اضغط على موافق لتأكيد رغبتك في إيقاف تشغيل الهاتف.


تركيب بطاقة Nano SIM والبطارية

أدخل بطاقة Nano SIM التي يزودك بها موفر خدمة الهاتف المحمول والبطارية المضمنة.




• لا تدخل بطاقة ذاكرة في فتحة بطاقة Nano SIM. إذا تم وضع بطاقة ذاكرة في فتحة بطاقة Nano SIM، فخذ الهاتف إلى مركز خدمة LG لإخراج بطاقة الذاكرة.


- 1 لإزالة الغطاء الخلفي، امسك الهاتف بيد واحدة بقوة. وباليدي الأخرى، ارفع الغطاء الخلفي باستخدام الإبهام كما هو مبين في الصورة أدناه.

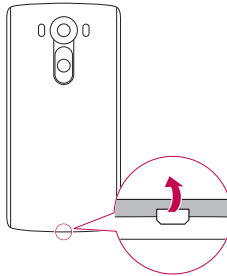


2 أدخل بطاقة Nano SIM في فتحة بطاقة Nano SIM كما هو مبين في الصورة. تأكد من أن ناحية الموصلات الذهبية على البطاقة موجهة نحو الأسفل.

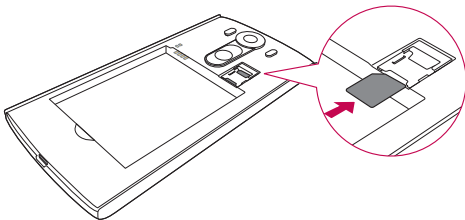

3 أدخل البطارية.

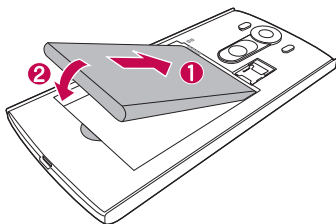

4 لإعادة تثبيت الغطاء على الجهاز ، قم بمحاذاة الغطاء الخلفي مع حجرة البطارية واضغط عليه للأسفل حتى يستقر في مكانه.

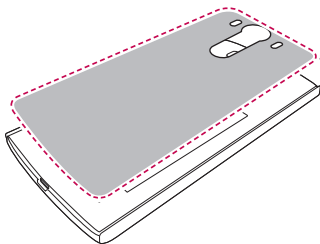


شحن البطارية

اشحن البطارية قبل استخدامها للمرة الأولى. استخدم الشاحن لشحن البطارية. يمكن أيضًا استخدام الكمبيوتر لشحن البطارية عبر توصيل الهاتف بالكمبيوتر باستخدام كابل USB.



- استخدم الشواحن والبطاريات والكيبلات المعتمدة من قبل LG فقط. إذا استخدمت شواحن أو بطاريات أو كيبلات غير معتمدة، فقد يؤدي ذلك إلى بطء في شحن البطارية. أو قد يؤدي أيضًا إلى انفجار البطارية أو إلحاق الضرر بالجهاز، وهي أضرار لا تشملها الكفالة.
- يقع موصل الشاحن في الجهة السفلى من الهاتف. أدخل الشاحن وقم بتوصيله بمقبس كهربائي.

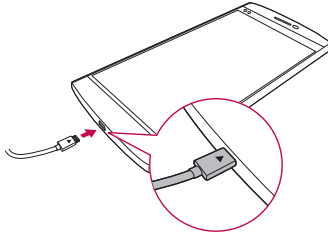

- لا تفتح الغطاء الخلفي أثناء شحن الهاتف.

تحسين عمر البطارية

يمكنك تمديد فترة عمل البطارية عن طريق إيقاف تشغيل الميزات التي لا تحتاج إلى تشغيلها بصورة مستمرة في الخلفية. كما يمكنك مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية.

إطالة عمر بطارية الهاتف:

- قم بإيقاف تشغيل الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها. أوقف تشغيل Wi-Fi أو Bluetooth® أو GPS، إذا كنت لا تستخدمها.
- قلل سطوع الشاشة وعيّن مهلة أقصر لإضاءة الشاشة.

- أوقف تشغيل المزامنة التلقائية لـ Google Mail والتقويم والأسماء والتطبيقات الأخرى.
- قد تستهلك بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها طاقة البطارية.
- أثناء استخدام التطبيقات التي تم تنزيلها، تحقق من مستوى شحن البطارية.

إدخال بطاقة الذاكرة.

يدعم الجهاز بطاقة microSD تصل سعتها إلى 2 تيرابايت. قد تكون بعض بطاقات الذاكرة غير متوافقة مع جهازك وذلك وفقاً للشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها.




- قد لا تكون بعض بطاقات الذاكرة متوافقة بشكل كامل مع الجهاز. وقد يؤدي استخدام بطاقة غير متوافقة إلى إلحاق ضرر بالجهاز أو بطاقة الذاكرة أو إتلاف البيانات المخزنة على البطاقة.



- تؤدي كتابة البيانات ومحوها بشكل متكرر إلى تخفيض عمر بطاقات الذاكرة.

1 انزع الغطاء الخلفي.

2 أدخل بطاقة ذاكرة ووجه الموصلات الذهبية نحو الأسفل.

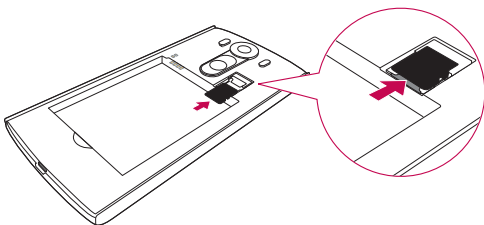

3 أعد الغطاء الخلفي إلى مكانه.

إزالة بطاقة الذاكرة

قبل إزالة بطاقة الذاكرة، افصلها أولاً لإزالتها بشكل آمن.

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب عامة < التخزين و USB < .
- 2 أزل الغطاء الخلفي واسحب بطاقة الذاكرة إلى الخارج.



• لا تزل بطاقة الذاكرة أثناء قيام الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها. فقد يؤدي ذلك إلى فقدان البيانات أو تلفها أو إلحاق ضرر ببطاقة الذاكرة أو الجهاز. لا يتم تحمل مسؤولية الخسارة الناتجة عن سوء استخدام بطاقات ذاكرة تالفة بما في ذلك فقدان البيانات.

تلميحات شاشة اللمس


في ما يلي بعض التلميحات حول كيفية التنقل على الهاتف.



- لا تضغط بقوة، فشاشة الضغط حساسة بشكل كافٍ يتيح لها التعرف على ضغطة خفيفة ولكن ثابتة.
- استخدم طرف إصبعك للضغط على الخيار المطلوب. احرص على عدم الضغط على أي مفاتيح أخرى.


الضغط أو اللمس

يمكنك الضغط بإصبع واحد لتحديد عناصر وارتباطات واختصارات وأحرف على لوحة المفاتيح على الشاشة.

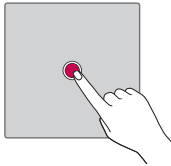


اللمس باستمرار

المس باستمرار عنصراً على الشاشة عبر الضغط عليه من دون رفع إصبعك إلى حين إتمام الإجراء.

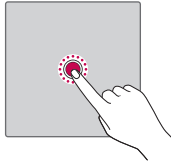


السحب

المس باستمرار عنصراً ما لفترة وجيزة مع تحريك إصبعك على الشاشة من دون رفعه حتى تصل إلى الموضع الهدف. يمكنك سحب عناصر على الشاشة الرئيسية لتغيير موضعها.

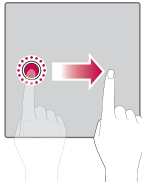


التمرير أو التحريك

للتمرير أو التحريك، مرّر إصبعك بسرعة على سطح الشاشة من دون توقف عند الضغط عليها للمرة الأولى (لتجنّب سحب عنصر).

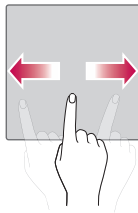



الضغط المزدوج

اضغط مرتين لتكبير/تصغير صفحة ويب أو خريطة.

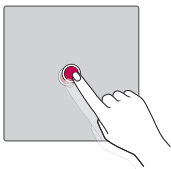

التصغير والتكبير باستخدام الإصبعين

استخدم إصبعي السبابة والإبهام في حركة تقريب أو توسيع للتكبير أو التصغير عند استخدام المتصفح أو الخرائط أو عند عرض صور.

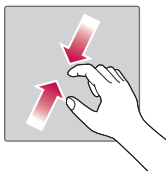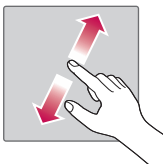

إعداد حساب Google

عند فتح تطبيق Google للمرة الأولى على الهاتف، سيطلب منك تسجيل الدخول بحساب Google الموجود. سيطلب منك إنشاء حساب Google إذا لم يكن لديك واحدًا.

إنشاء حساب Google

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب عامة < الحسابات والمزامنة.
- 2 اضغط على إضافة حساب < Google < أو أنشئ حسابًا جديدًا.
- 3 أدخل الاسم الأول والعائلة، ثم اضغط على التالي.
- 4 اتبع الإرشادات وأدخل معلومات الحساب المطلوبة والاختيارية. انتظر حتى يقوم الخادم بإنشاء حسابك.

تسجيل الدخول إلى حساب Google

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب عامة < الحسابات والمزامنة.
 - 2 اضغط على إضافة حساب < Google.
 - 3 أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك واضغط على التالي.
 - 4 أدخل كلمة المرور الخاصة بك واضغط على التالي.
 - 5 بعد تسجيل الدخول، يمكنك استخدام Gmail والاستفادة من خدمات Google على الهاتف.
 - 6 بعد إعداد حساب Google، سيقوم الهاتف بالمزامنة تلقائيًا مع حساب Google على الويب (إذا كان اتصال البيانات متوفرًا).
- بعد تسجيل الدخول، سيقوم الهاتف بالمزامنة مع خدمات Google، مثل Gmail والأسماء وتقويم Google. كما يمكنك استخدام الخرائط وتنزيل تطبيقات من متجر Play وإجراء نسخ احتياطي لإعداداتك في خوادم Google والاستفادة من خدمات Google الأخرى على هاتفك.

إيقاف الجهاز وإلغاء قفله

يؤدي الضغط على مفتاح الطاقة/القفل إلى إيقاف تشغيل الشاشة وإدخال الهاتف في وضع القفل. يقفل الجهاز تلقائيًا إذا لم يتم استخدامه لفترة محددة. يساعد هذا في منع الضغط على الهاتف عن طريق الخطأ وتوفير طاقة البطارية. لإلغاء قفل الجهاز، اضغط على مفتاح الطاقة/القفل ومرّر الشاشة بأي اتجاه.

بصمة الإصبع

تتيح لك ميزة بصمة الإصبع وضع إصبع واحد على مفتاح الطاقة/القفل لإلغاء قفل الشاشة. راجع بصمة الإصبع في الميزات التي ستعشقها.

ضبط تشغيل/إيقاف الشاشة

تسمح لك ميزة تشغيل/إيقاف الشاشة بالضغط مرتين على الشاشة لتسهيل تشغيلها أو إيقاف تشغيلها.

تشغيل الشاشة

- 1 اضغط مرتين في وسط شاشة القفل لتشغيلها.
- 2 ألغ قفل الشاشة أو الوصول إلى اختصارات أو عناصر واجهة الاستخدام المتوفرة.

إيقاف تشغيل الشاشة

- 1 اضغط مرتين على مساحة فارغة في الشاشة الرئيسية أو شريط الحالة.
- 2 ستتوقف الشاشة عن التشغيل.

ملاحظة

- اضغط في وسط الشاشة. إذا ضغطت على الجهة العليا أو السفلى من الشاشة، فسينخفض معدل التعرف.

Knock Code

تسمح لك ميزة Knock Code بإنشاء رمز إلغاء القفل الخاص بك باستخدام مجموعة من الضغوطات على الشاشة. يمكنك الوصول إلى الشاشة الرئيسية مباشرة عندما تتوقف الشاشة عن التشغيل عبر الضغط بالتسلسل نفسه على الشاشة.

ملاحظة

- إذا أدخلت Knock Code خاطئًا 6 مرات، فسيتم نقلك إلزامًا إلى صفحة تسجيل الدخول إلى حساب google/الرمز PIN الاحتياطي.
- استخدم طرف الإصبع بدلاً من الظفر للضغط على الشاشة لتشغيلها أو إيقاف تشغيلها.

إعداد ميزة Knock Code

1 اضغط على  <  < علامة التبويب إعدادات الشاشة < تأمين الشاشة < اختر قفل الشاشة < Knock Code.

2 اضغط على المربعات في نقش ما لضبط Knock Code الخاص بك. يمكن أن يكون نقش Knock Code مؤلفاً من 6 إلى 8 ضغطات.

إلغاء قفل الشاشة باستخدام Knock Code

يمكنك إلغاء قفل الشاشة عبر الضغط على نقش Knock Code الذي عيّنته مسبقاً عندما تتوقف الشاشة عن التشغيل.

تغيير طريقة قفل الشاشة

يمكنك تغيير طريقة قفل الشاشة لمنع الآخرين من الوصول إلى معلوماتك الشخصية.

1 اضغط على  <  < علامة التبويب إعدادات الشاشة < تأمين الشاشة < اختر قفل الشاشة.

2 حدد قفل الشاشة المطلوب من بلا أو مسح أو Knock Code أو النقش أو رمز PIN أو كلمة المرور.

ملاحظة

• أنشئ حساب Google قبل ضبط نقش لإلغاء القفل وتذكّر رمز PIN الاحتياطي الذي أنشأته أثناء إنشاء نقش القفل.

Smart Lock

يمكنك استخدام ميزة Smart Lock لتسهيل عملية إلغاء قفل الهاتف. يمكنك ضبطها لإبقاء الهاتف غير مقفل عندما يكون متصلاً بجهاز Bluetooth موثوق به أو عندما تكون متواجداً في موقع مألوف مثل المنزل أو مكان العمل أو عندما يتعرّف على وجهك.

إعداد ميزة Smart Lock

- 1 اضغط على  <  < علامة التثبيت إعدادات الشاشة < تأمين الشاشة < Smart Lock.
- 2 قبل إضافة أي أجهزة أو أماكن موثوق بها أو وجه موثوق به، عليك إعداد قفل شاشة (Knock Code أو رمز PIN أو كلمة مرور).

الشاشة الرئيسية

الشاشة الرئيسية هي نقطة البداية للعديد من التطبيقات والوظائف. وتتيح لك إضافة عناصر مثل اختصارات التطبيقات أو عناصر واجهة الاستخدام الخاصة بـ Google لتمنحك وصولاً فورياً إلى المعلومات والتطبيقات. هذه هي المساحة المحيطة الافتراضية والتي يمكن الوصول إليها من أي قائمة عبر الضغط على .

التعرف على الشاشة الرئيسية



- 1 الشاشة الثانوية - تتوفر شاشة ثانية في الجزء الأعلى من الشاشة تتيح للمستخدم تكوين التطبيقات المطلوبة. حاول تشغيل التطبيق المفضل لديك بسرعة وسهولة عبر إعداد ميزة الشاشة الثانوية.
- 2 شريط الحالة - لعرض معلومات عن حالة الجهاز، بما في ذلك الوقت وقوة الإشارة وحالة البطارية ورموز الإشعارات.
- 3 عنصر واجهة الاستخدام - تُعد عناصر واجهة الاستخدام تطبيقات مضمّنة يمكن الوصول إليها عبر إطار التطبيقات أو الشاشة الرئيسية. وبخلاف الاختصار، يمكن لعنصر واجهة استخدام أن يعمل كتطبيق على الشاشة.

- 4 رموز التطبيقات - اضغط على رمز (تطبيق، مجلد، إلخ) لفتحه واستخدامه.
- 5 مؤشر الموقع - يشير إلى أي مساحة محيطة للشاشة الرئيسية تستعرضها حاليًا على الشاشة.
- 6 مساحة المفتاح السريع - لتوفير الوصول بلمسة واحدة إلى الوظيفة في أي مساحة محيطة للشاشة الرئيسية.
- 7 أضرار اللمس في الشاشة الرئيسية

◀ زر الرجوع	للعودة إلى الشاشة السابقة. ولإغلاق العناصر المنبثقة مثل القوائم ومربعات الحوار ولوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة.
○ زر الشاشة الرئيسية	للعودة إلى الشاشة الرئيسية من أي شاشة.
□ زر المعاينة	لعرض التطبيقات المستخدمة حديثًا. يؤدي لمس هذا الزر باستمرار إلى فتح قائمة الخيارات المتوفرة.

لعرض لوحات شاشة رئيسية أخرى

يوفر نظام التشغيل مساحات محيطة متعددة للشاشة الرئيسية بهدف توفير مساحة أكبر لإضافة رموز وعناصر واجهة استخدام والمزيد غيرها.

• مرّر إصبعك إلى اليسار أو اليمين على الشاشة الرئيسية للوصول إلى مساحات محيطة إضافية.

العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخرًا

يعدّ تعدد المهام أمرًا سهلاً مع نظام التشغيل Android نظرًا لإمكانية تشغيل أكثر من تطبيق واحد في الوقت نفسه. لا حاجة لإنهاء تطبيق قبل فتح تطبيق آخر. يمكنك استخدام العديد من التطبيقات المفتوحة والتتقل فيما بينها.

يدير نظام التشغيل Android كل تطبيق ويوقف تشغيله ويقوم بتشغيله عند الحاجة للتأكد من أن التطبيقات الخاملة لا تستهلك الموارد بشكل غير ضروري.

1 اضغط على □. ستظهر قائمة بالتطبيقات المستخدمة مؤخرًا.

2 اضغط على التطبيق الذي تريد الوصول إليه. لا يؤدي ذلك إلى إيقاف تشغيل التطبيق السابق في الخلفية. احرص على الضغط للخروج من تطبيق ما بعد استخدامه.

• لإغلاق تطبيق من قائمة التطبيقات الحديثة، مرّر معاينة التطبيق إلى اليسار أو اليمين.

لمسح التطبيقات كافة، اضغط على مسح الكل.

تخصيص الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية عبر إضافة تطبيقات وعناصر واجهة استخدام وتغيير خلفيات الشاشة.

إضافة عناصر إلى الشاشة الرئيسية

- 1 المس باستمرار الجزء الفارغ من الشاشة الرئيسية.
- 2 في القائمة وضع الإضافة، حدد العنصر الذي تريد إضافته. عندئذٍ سترى العنصر الذي تمت إضافته على الشاشة الرئيسية.
- 3 اسحبه إلى الموضع المطلوب وارفع إصبعك.



• لإضافة رمز تطبيق إلى الشاشة الرئيسية من شاشة التطبيقات، المس باستمرار التطبيق الذي تريد إضافته.

إزالة عنصر عن الشاشة الرئيسية

على الشاشة الرئيسية، المس باستمرار الرمز الذي تريد إزالته > اسحبه إلى .

إضافة تطبيق إلى مساحة المفتاح السريع

من شاشة التطبيقات أو على الشاشة الرئيسية، المس باستمرار رمز تطبيق واسحبه إلى مساحة المفتاح السريع. ثم حرّره في الموقع المطلوب.

إزالة تطبيق من مساحة المفتاح السريع

المس باستمرار المفتاح السريع المطلوب واسحبه إلى .



• لا يمكن إزالة  زر التطبيقات.

تخصيص رموز التطبيق على الشاشة الرئيسية



- 1 المس رمز تطبيق باستمرار حتى تتمكن من تحريكه من موقعه الحالي ثم حرّره. يظهر رمز التحرير  في الزاوية اليمنى العليا من التطبيق.
- 2 اضغط على رمز التطبيق مجدداً وحدد تصميم الرمز والحجم المطلوبين.
- 3 اضغط على موافق لحفظ التغيير.

لوحة الإشعارات

تُعلمك الإشعارات بوصول رسائل جديدة وأحداث تقويم وتنبيهات بالإضافة إلى أنها تعلمك أيضًا بالأحداث الجارية أثناء إجرائك مكالمة مثلاً.

فتح لوحة الإشعارات

مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات. لإغلاق لوحة الإشعارات، مرر الشاشة لأعلى أو اضغط على <.

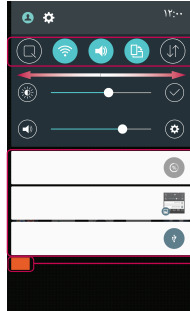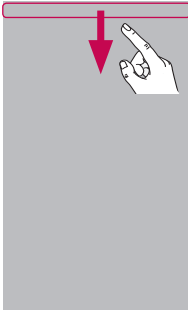

1 مساحة الإعدادات السريعة

2 الإشعارات

3 مسح

- 1 اضغط على كل زر إعداد سريع للتبديل بين تشغيل/إيقاف التشغيل. المس باستمرار الزر المطلوب للوصول مباشرة إلى قائمة الإعدادات الخاصة بالوظيفة. لعرض المزيد من أزرار التبديل، مرر إصبعك على الشاشة إلى اليسار أو اليمين. اضغط على ☰ لإزالة أزرار الإعدادات السريعة أو إضافتها أو إعادة ترتيبها.
- 2 تم إدخال كل من الإشعارات الحالية مع وصف موجز. اضغط على إشعار لعرضه.

3 اضغط لمسح الإشعارات كافة.

عند وصول إشعار، يظهر رمزه عند أعلى الشاشة. تظهر رموز الإشعارات المعلقة على اليسار ورموز النظام مثل Wi-Fi وقوة البطارية على اليمين.

رموز المؤشر على شريط الحالة

تظهر رموز المؤشر على شريط الحالة في أعلى الشاشة للإبلاغ عن المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل الجديدة وأحداث التقويم وحالة الشريط والمزيد.

رموز الإشعارات

رموز الحالة



توفر الرموز المعروضة في أعلى الشاشة معلومات حول حالة الجهاز. الرموز المدرجة في الجدول أدناه هي بعض أشهر الرموز.

الرمز	الوصف	الرمز	الوصف
	لم يتم إدخال بطاقة SIM		يتم تشغيل أغنية حاليًا
	لا يوجد إشارة شبكة متوفرة		عدم الإزعاج - الصمت الكامل
	وضع الرحلات الجوية قيد التشغيل		وضع الاهتزاز قيد التشغيل
	متصل بشبكة Wi-Fi		البطارية مشحونة بشكل كامل
	سماعة الرأس السلكية متصلة		جاري شحن البطارية
	مكالمة جارية		الهاتف متصل بالكمبيوتر الشخصي عبر كابل USB
	مكالمات لم يرد عليها		تنزيل البيانات
	Bluetooth قيد التشغيل		تحميل البيانات
	تحذير النظام		GPS قيد التشغيل
	تم تعيين منبه		تتم مزامنة البيانات
	يتوفر بريد صوتي جديد		اختيار أسلوب الإدخال
	رسالة نصية أو وسائط متعددة جديدة		نقطة Wi-Fi المحمولة نشطة

متصل LG AirDrive		NFC قيد التشغيل	
		Miracast متصل	

ملاحظة

- قد يختلف موقع الرمز في شريط الحالة وفقًا للوظيفة أو الخدمة.
- قد تختلف الخيارات المتوفرة وفقًا للمنطقة أو موفر الخدمة.

التقاط لقطة شاشة

اضغط باستمرار على مفتاح خفض مستوى الصوت ومفتاح الطاقة/القفل في الوقت نفسه لمدة ثانيتين لالتقاط لقطة شاشة للشاشة الحالية.

لعرض الصورة التي تم التقاطها، اضغط على  <  < مجلد Screenshots.

لوحة المفاتيح على الشاشة

يمكنك إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة عند الضغط على حقل إدخال نص متوفر.

استخدام لوحة المفاتيح وإدخال النصوص

الوصف	الرمز
اضغط مرة واحدة لكتابة الحرف التالي بالأحرف الكبيرة. اضغط مرتين للكتابة بأحرف كبيرة.	
اضغط للانتقال إلى إعدادات لوحة المفاتيح. المس باستمرار لتغيير أسلوب إدخال النص.	
اضغط لإدخال مسافة.	
اضغط لإدخال سطر جديد.	
اضغط لحذف الحرف السابق.	

إدخال حروف مميزة

تتيح لك لوحة المفاتيح على الشاشة إدخال أحرف مميزة. على سبيل المثال، لإدخال الحرف "á"، المس باستمرار زر الحرف "a" حتى يظهر الإطار المنبثق ويعرض الأحرف المميزة ذات الصلة. ثم اسحب إصبعك من دون رفعه إلى الحرف المميز المطلوب. عندما يتم تمييزه، ارفع إصبعك.


ملاحظة

يشير الرمز الموجود في الزاوية العليا اليمنى من المفتاح إلى توفر حروف إضافية لهذا المفتاح.

تقسيم لوحة المفاتيح أو دمجها

يمكنك تقسيم لوحة المفاتيح في النصف عبر فصل إصبعين أفقياً على لوحة المفاتيح في الوضع الأفقي. يسهل ذلك الكتابة باستخدام الأصابع. تأكد من تمكين إعداد تقسيم لوحة المفاتيح لاستخدام هذه الميزة.

• اضغط على  <  < علامة التبويب عامة < اللغة ولوحة المفاتيح < لوحة مفاتيح LG < ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < تقسيم لوحة المفاتيح.



نقل البيانات بين الكمبيوتر الشخصي والجهاز

يمكنك نسخ بيانات أو نقلها بين الكمبيوتر الشخصي والجهاز.

إرسال بيانات باستخدام اتصال USB.

- 1 قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB المتوفر مع الهاتف.
- 2 افتح لوحة الإشعارات واضغط على نوع الاتصال الحالي وحدد **جهاز الوسائط (بروتوكول نقل الوسائط)**.
- 3 ستظهر نافذة منبثقة على الكمبيوتر الشخصي، ما يسمح لك بنقل البيانات المطلوبة.

ملاحظة

- يلزم تثبيت برنامج التشغيل LG Android Platform Driver على الكمبيوتر الشخصي للتمكن من اكتشاف الهاتف.
- تحقق من متطلبات استخدام **جهاز الوسائط (MTP)**.

العناصر	المطلب
برنامج التشغيل	Microsoft Windows XP SP3 أو Vista أو أعلى
إصدار Window Media Player	Windows Media Player 10 أو إصدار أعلى

إرسال بيانات باستخدام اتصال لاسلكي

يمكنك مشاركة محتوى هاتفك أو إدارته على الكمبيوتر الشخصي عبر Wi-Fi أو بيانات الهاتف المحمول باستخدام وظيفة **LG AirDrive**.

ملاحظة

- إذا أردت استخدام LG AirDrive، يرجى مراجعة قسم **LG AirDrive** في الإعدادات.

تطبيق LG Bridge

LG Bridge هو تطبيق يساعدك في إدارة الصور والموسيقى ومقاطع الفيديو والمستندات الخ. المحفوظة في جهاز LG المحمول على جهاز الكمبيوتر الشخصي بطريقة سهلة. يمكنك كذلك نسخ ملفاتك احتياطيًا مثل الأسماء والصور على الكمبيوتر الشخصي أو تحديث برنامج جهاز محمول.

ملاحظة

- يمكنك رؤية إرشادات مفصلة حول كيفية استخدام LG Bridge في قائمة التعليمات بعد تثبيت البرنامج وفتحه.
- قد تختلف الميزات المدعومة بحسب الجهاز.
- إن LG unified USB driver هو برنامج مطلوب لتوصيل هاتف محمول من LG بجهاز كمبيوتر شخصي. يتم تثبيته تلقائيًا عند تثبيت LG Bridge.

مميزات LG Bridge

- إدارة بيانات الجهاز المحمول أو المحتويات من هاتفك على الكمبيوتر الشخصي عبر Wi-Fi.
- نسخ بيانات الجهاز المحمول احتياطيًا واستعادتها عبر USB.
- تحديث برنامج جهاز محمول على الكمبيوتر الشخصي عبر USB.

تنزيل برنامج LG Bridge

- 1 انتقل إلى www.lg.com.
- 2 اضغط على زر البحث وادخل اسم الطراز للبحث عن الطراز.
- 3 حدد معلومات الطراز وانقر فوق **انتقال**.
- 4 مرر للأسفل وحدد علامة التبويب **مزامنة الكمبيوتر الشخصي** < Windows أو Mac OS < تنزيل لتنزيل LG Bridge.

SmartShare

تتيح لك SmartShare مشاركة محتويات الوسائط باستخدام تطبيقَي المعرض والموسيقى.

استخدام SmartShare

- 1 أثناء عرض المحتوى الذي تريد مشاركته، اضغط على **>** أو **SmartShare** أو .
- 2 اضغط على الجهاز الذي تريد مشاركة المحتويات معه من القائمة.
 - في حال لم يكن الجهاز مدرجاً في القائمة، احرص على تشغيل Wi-Fi أو Wi-Fi Direct أو Bluetooth. ثم اضغط على **إعادة المسح**.

الاستمتاع بتشغيل المحتويات من الأجهزة القريبة من هاتفك

- 1 لإنشاء اتصال بين الأجهزة القريبة والهاتف، اضغط على خيار **الأجهزة المجاورة** في **تطبيقَي المعرض والموسيقى**.
 - احرص على توصيل هاتفك والأجهزة القريبة بشبكة Wi-Fi نفسها وتشغيل خدمة DLNA على الجهاز القريب.
- 2 اضغط على الجهاز الذي تريد الاتصال به. إذا لم يكن الجهاز مدرجاً في القائمة، اضغط على **بحث عن الأجهزة القريبة**.
- 3 بعد إنشاء اتصال، يمكنك الاستمتاع بتشغيل المحتوى على الهاتف.



تثبيت التطبيقات أو إلغاء تثبيتها

يُتيح لك متجر Play تصفح التطبيقات المجانية والمدفوعة والبحث عنها.

افتح تطبيق متجر Play

اضغط على  <  < .

افتح شاشة مع تفاصيل حول تطبيق ما

في أي وقت أثناء التصفح في متجر Play، اضغط على تطبيق ما لفتح شاشة التفاصيل الخاصة به.

تحتوي شاشة تفاصيل التطبيق على وصف وتصنيفات وتعليقات ومعلومات ذات صلة حول التطبيق. من هذه الشاشة، يمكنك تنزيل التطبيق وتثبيته وإلغاء تثبيته وتصنيفه وغيرها.

لإلغاء تثبيت التطبيقات:

- 1 اضغط على  <  <  < علامة التبويب عامة < التطبيقات.
- 2 بمجرد ظهور جميع التطبيقات، قم بالتمرير وحدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.
- 3 اضغط على إلغاء التثبيت.

المكالمات

يمكنك الاستمتاع بإجراء مكالمات واضحة في أرجاء المنطقة كافة.

إجراء مكالمة

- 1 اضغط على  < .
- 2 أدخل الرقم باستخدام لوحة الطلب. لحذف رقم، اضغط على .
- 3 بعد إدخال الرقم المطلوب، اضغط على  لإجراء المكالمة.
- 4 لإنهاء المكالمة، اضغط على .

ملاحظة

- لإدخال علامة "+" لإجراء مكالمات دولية، المس باستمرار  [0+].

الاتصال بالأسماء

- 1 اضغط على  < .
- 2 مرّر عبر قائمة الأسماء. يمكنك أيضًا إدخال الاسم في حقل البحث أو تمرير شريط الأحرف الأبجدية في الجانب الأيسر من الشاشة.
- 3 في القائمة التي تظهر، اضغط على  للاتصال.

الرد على مكالمة ورفضها

- مرّر  في أي اتجاه للرد على مكالمة واردة.
- مرّر  في أي اتجاه لرفض مكالمة واردة.

ملاحظة

- مرّر  إذا أردت رفض مكالمة وإرسال رسالة إلى المتصل.

إجراء مكالمة ثانية

- 1 أثناء المكالمة الأولى، اضغط على  > إضافة مكالمة وأدخل الرقم.
 - 2 اضغط على .
 - 3 يتم عرض المكالمتين معاً على شاشة المكالمات. يتم إقفال المكالمات الأولية ووضعها في حالة الانتظار.
 - 4 اضغط على الرقم المعروض للتبديل بين المكالمات. أو اضغط على  لبدء مكالمة جماعية.
 - 5 لإنهاء كل المكالمات، اضغط على .
- ملاحظة**  . ستُعرض عليك رسوم مقابل كل مكالمة تجريها.

عرض سجلات المكالمات

- 1 اضغط على  > علامة التبويب السجلات.
 - 2 يتم عرض قائمة بكل المكالمات الصادرة والمستلمة والتي لم يرد عليها.
- ملاحظة**  . اضغط على أي إدخال في سجل المكالمات لعرض تاريخ المكالمات ووقتها ومدتها. . اضغط على  > حذف الكل لحذف كل العناصر المسجلة.

تغيير إعدادات المكالمات

- يمكنك تكوين إعدادات المكالمات الهاتفية، مثل إعادة توجيه المكالمات بالإضافة إلى الميزات المميزة الأخرى التي تقدمها شركة الاتصالات.
- 1 اضغط على  > .
 - 2 اضغط على  > إعدادات المكالمات وقم بتكوين الخيارات المطلوبة.

الأسماء

يمكنك إضافة أسماء إلى الهاتف ومزامنتها مع الأسماء الموجودة في حساب Google أو الحسابات الأخرى التي تدعم مزامنة الأسماء.

البحث عن اسم

- 1 اضغط على  < .
- 2 اضغط على **بحث في الأسماء** وأدخل الاسم باستخدام لوحة المفاتيح. يتم عرض النتائج المطابقة عندما تبدأ بالكتابة.

إضافة اسم جديد

- 1 اضغط على  < .
- 2 أدخل رقم الاسم الجديد.
- 3 اضغط على **إضافة إلى الأسماء** < اسم جديد.
- 4 إذا أردت إضافة صورة إلى الاسم الجديد، اضغط على رمز الصورة. اختر بين النقاط صورة أو اختر من المعرض.
- 5 أدخل معلومات الاسم المطلوبة.
- 6 اضغط على **حفظ**.

الأسماء المفضلة

يمكنك تصنيف الأسماء التي تطلبها بشكل متكرر كمفضلة.

إضافة اسم إلى المفضلة

- 1 اضغط على  < .
- 2 اضغط على اسم لعرض تفاصيله.
- 3 اضغط على النجمة في الجهة العليا اليسرى من الشاشة. يتغير لون النجمة إلى اللون الأصفر.

إزالة اسم من قائمة المفضلة

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب المفضلة.
- 2 المس أحد الأسماء لعرض تفاصيله.
- 3 اضغط على النجمة الصفراء في الجهة العليا اليسرى من الشاشة. يتغير لون النجمة إلى لون داكن وتتم إزالة الاسم من المفضلة.

إنشاء مجموعة

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب المجموعات.
- 2 اضغط على  < مجموعة جديدة.
- 3 أدخل اسماً للمجموعة الجديدة. يمكنك أيضاً ضبط نغمة رنين مميزة للمجموعة التي تم إنشاؤها حديثاً.
- 4 اضغط على إضافة أعضاء لإضافة أسماء إلى المجموعة واضغط على إضافة.
- 5 اضغط على حفظ لحفظ المجموعة.

ملاحظة

• إذا قمت بحذف مجموعة، فلن تفقد الأسماء التي تعيينها إلى تلك المجموعة، بل ستبقى موجودة في قائمة الأسماء.

الرسائل

يجمع الهاتف بين ميزة إرسال رسائل نصية ورسائل وسائط متعددة في قائمة واحدة بديهية وسهلة الاستخدام.



• قد تُفرض عليك رسوم مقابل كل رسالة ترسلها. يرجى استشارة موفر الخدمة لديك.

إرسال رسالة

- 1 اضغط على  <  .
- 2 اضغط على  ، ثم حدّد إدخال أو أكثر من قائمة الأسماء.
أو
- أدخل اسماً أو رقم اسم في الحقل إلى. بمجرد إدخال اسم، تظهر الأسماء المطابقة. يمكنك الضغط على مستلم مقترح وإضافة أكثر من اسم واحد.
- 3 اضغط على حقل النص وابدأ بإدخال الرسالة.
- 4 اضغط على  لفتح قائمة الخيارات. اختر أيًا من الخيارات المتوفرة.
- 5 اضغط على  لإرفاق الملف الذي تريد مشاركته في الرسالة.
- 6 اضغط على إرسال لإرسال الرسالة.

عرض المحادثات

تظهر الرسائل التي تم تبادلها مع طرف آخر بترتيب زمني لتتمكن من رؤية محادثاتك والعثور عليها بسهولة.

تغيير إعدادات الرسائل

- يتم تحديد إعدادات الرسائل الخاصة بالهاتف مسبقاً للسماح لك بإرسال الرسائل على الفور. يمكنك تغيير الإعدادات وفقاً لتفضيلاتك.
- اضغط على  <  <  : الإعدادات.

الكاميرا

يمكنك استخدام الكاميرا أو كاميرا الفيديو لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو ومشاركتها. اضغط على  <  < .

التقاط صورة


- 1 حدد إطار الهدف على شاشتك.
- 2 يشير المربع الذي يظهر حول هدف الصورة إلى تركيز الكاميرا على هذا الهدف.
- 3 اضغط على  لالتقاط صورة. سيتم حفظ صورتك تلقائيًا في المعرض.

خيارات وضع الكاميرا



1	Snap Video – يتيح لك إعداد فيلم بنمط قصة.
2	وضع الفيديو اليدوي – يتيح لك تسجيل فيديو كذلك. يمكنك التحكم يدويًا بخيار كل تفصيل.
3	وضع الكاميرا اليدوية – يتيح لك استخدام إعدادات احترافية لالتقاط اللقطة كما تريد. يمكنك التحكم يدويًا بخيار كل تفصيل.
4	الوضع التلقائي – يتيح لك تطبيق إعدادات شائعة الاستخدام على الصور ومقاطع الفيديو.
5	الوضع العادي – يتيح لك التقاط صور عادية وسريعة. لا تتوفر إعدادات إضافية ولا إمكانية التقاط الفيديو في هذا الوضع.

الوضع التلقائي في محدد المنظر

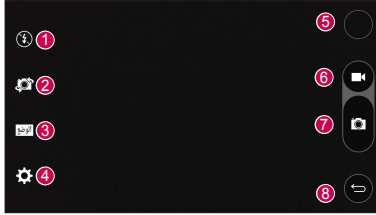

1		يُتيح لك إدارة فلاش الكاميرا.
2		اضغط للتبديل بين عدسة الكاميرا الخلفية وعدسة الكاميرا الأمامية.
3		يُتيح لك تحديد وضع اللقطة للصورة.
4		اضغط على هذا الرمز لفتح قائمة إعدادات الكاميرا.
5		اضغط لعرض آخر صورة التقطتها أو آخر فيديو سجلته.
6		اضغط لبدء التسجيل.
7		اضغط لالتقاط صورة.
8		اضغط للخروج من تطبيق الكاميرا.

ملاحظة

- احرص على تنظيف غطاء العدسة الواقي بواسطة قطعة قماش من الألياف الدقيقة قبل التقاط الصور. يمكن أن يؤدي تلطيخ العدسة ببصمات الأصابع إلى الحصول على صور ضبابية مع تأثير "الهالة".

استخدام إعدادات الوضع

في محدد المنظر الخاص بالكاميرا، اضغط على [الوضع] لعرض خيارات الوضع. اضغط على كل رمز لاستخدام إعدادات الوضع التالية.


التقاط صور أو تسجيل فيديو من منازير مختلفة بواسطة الكاميرا الأمامية والخلفية.	
يسمح لك هذا الخيار بالتقاط صورة بانورامية.	
تسجيل فيديو لعرضه بالحركة البطيئة.	
تسجيل فيديو لعرضه بالحركة السريعة.	

استخدام الإعدادات المتقدمة

في محدد المنظر الخاص بالكاميرا، اضغط على لعرض الخيارات المتقدمة. اضغط على كل رمز لضبط إعدادات الكاميرا التالية.


لجمع الصور التي تم التقاطها في حالات التعرض المختلفة في صورة واحدة مثالية للحصول على صورة أفضل في ظروف الإضاءة الصعبة.	
لتعيين نسبة عرض إلى طول الصورة وجودة الفيديو.	
يسمح لك هذا الخيار بالتقاط الصور بواسطة أوامر صوتية. عند تشغيل هذه الميزة، ما عليك سوى قول "Cheese" أو "Smile" أو "LG" وما إلى ذلك لالتقاط صورة.	
ضبط مؤقت الكاميرا. هذا خيار مثالي إن أردت أن تظهر في الصورة أو الفيديو.	
يسمح لك هذا الخيار بالتقاط صور أفضل وتسجيل مقاطع فيديو بشكل أفضل عبر عرض خطوط شبكة للمساعدة في المحاذاة.	
اضغط لإزالة غشاوة الحركة لاسيما عندما تمشي أو تتحرك كثيراً.	
عين موقع تخزين الصور والفيديو. اختر من بين IN (الذاكرة الداخلية) و SD (بطاقة الذاكرة). تظهر هذه القائمة فقط عند إدخال بطاقة SD.	
يسمح لك هذا الخيار بمعرفة كيفية عمل وظيفة. سيوفر لك هذا الرمز دليل للتعليمات.	

وضع الكاميرا اليدوية في محدد المنظر

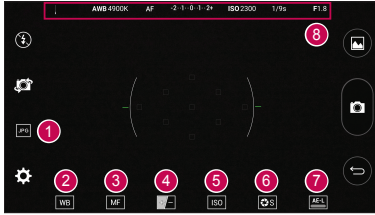


اضغط لتحديد تنسيق الملف من بين JPEG و DNG.	JPG	1
اضغط لتحسين جودة الألوان في ظروف إضاءة مختلفة.	WB	2
اضغط لاستخدام وضع التركيز اليدوي.	MF	3
اضغط لضبط السطوع.	+/-	4
اضغط لضبط ISO.	ISO	5
اضغط لضبط سرعة اللاقط.	S	6
اضغط لاستخدام قفل التعريض التلقائي.	AE-L	7
لعرض قيم الإعدادات المتقدمة الحالية.		8

وضع الفيديو اليدوي في محدد المنظر

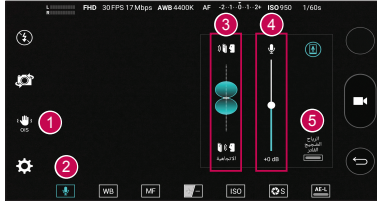

1 اضغط لإزالة غشاوة الحركة لاسيما عندما تمشي أو تتحرك كثيراً.		1
2 اضغط لتعيين إعدادات التسجيل. 3 اضغط لضبط اتجاه الصوت. 4 اضغط لضبط دسبيل. 5 اضغط لضبط اتجاه الرياح. ⚠ : يمكنك استخدام هذه الوظيفة بعد توصيل سماعات الأذن. ⬇ : اضغط على ⬇، حتى تتمكن من سماع صوت التسجيل أثناء التسجيل.		2

وضع Snap Video في محدد المنظر

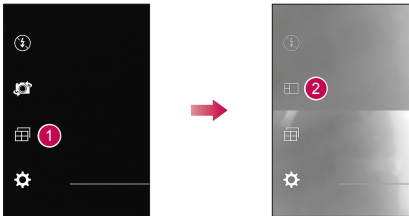

1 اضغط لتغيير وضع العرض المتعدد.		1
2 لجمع الصور ومقاطع الفيديو في التخطيط الذي تختاره. للتبديل بين كل عرض للكاميرا، قم بالتمرير وصولاً إلى العرض.		2

لقطات تسلسلية مع فواصل زمنية

يمكنك التقاط لقطات بفواصل زمنية في الوضع التلقائي باستخدام عدسة الكاميرا الأمامية. المس باستمرار  لالتقاط 4 صور ذاتية على التوالي.

لقطات متلاحقة

يمكنك التقاط لقطات متلاحقة في وضع الكاميرا التلقائية باستخدام عدسة الكاميرا الخلفية. المس باستمرار  لالتقاط كمية كبيرة من الصور على التوالي لغاية ما يتم تحرير زر الالتقاط. يعرض محدد المنظر عدد اللقطات التي تم التقاطها. عند عرض اللقطات اللاحقة في المعرض، اضغط على  لعرض كل لقطة في التسلسل (مماثل لعرض flipbook).

التقاط الصورة عن طريق الإيماءة

تسمح ميزة لقطة الإيماءة بالتقاط صورة بواسطة إيماءة يد باستخدام الكاميرا الأمامية.


التقاط صور بواسطة إيماءة

هناك طريقتان لاستخدام ميزة لقطة الإيماءة.

- ارفع يدك وافتحها حتى تكتشفها الكاميرا الأمامية، عندها سيظهر مربع على الشاشة. ثم أغلق يدك بشكل قبضة لبدء المؤقت، مما يتيح لك الوقت للاستعداد.

أو

- ارفع يدك وشدّ القبضة حتى تكتشفها الكاميرا الأمامية، عندها سيظهر مربع على الشاشة. ثم أرخ يدك لبدء المؤقت، مما يتيح لك الوقت للاستعداد.

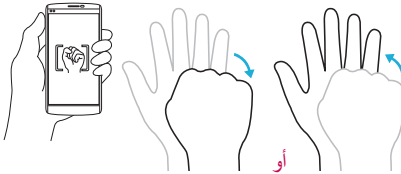

- كاميرا الصور الذاتية 
- كاميرا الصور الجماعية 

ملاحظة

- قد لا تكون هذه الوظيفة معتمدة في التسجيل ذي المشاهد المتعددة.

عرض الإيماءة

بعد التقاط صورة بواسطة عدسة الكاميرا الأمامية، يمكنك التحقق تلقائيًا من الصورة التي التقطتها بواسطة هذه الإيماءة.

1 اضغط على  <  < .

2 التقط صورة باستخدام الكاميرا الأمامية.

3 بعد التقاط الصورة، قَرِّب الهاتف من وجهك. سيتم عرض الصورة التي تم التقاطها.

ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الميزة بشكل صحيح وفقًا لسرعة الإيماءة والزاوية التي تم القيام بالإيماءة منها.
- عند تغيير الزاوية بعد المعالجة السريعة، ستعود إلى وضع الكاميرا. عليك الانتقال إلى المعرض لعرض الصورة مرة أخرى.

التركيز التلقائي المتعدد النقاط

عند التقاط صورة، تعمل وظيفة التركيز التلقائي المتعدد النقاط (AF) تلقائيًا وستسمح لك برؤية صورة واضحة.

التكبير/التصغير بمعدل 8 أضعاف

عند استخدام عدسة الكاميرا الخلفية، يمكنك التكبير أو التصغير بمعدل 8 أضعاف.

ملاحظة

- يجب أن تكون يدك ثابتة. لا تعمل هذه الميزة مع بعض الوظائف. قد تظهر بعض الكائنات متراكبة عند التقاط صورة لأهداف تتحرك بسرعة.

بعد التقاط الصورة

اضغط على الصورة المصغرة للصورة على الشاشة لعرض آخر صورة التقطتها.

اضغط لتحرير الصورة.	
اضغط لالتقاط صورة أخرى على الفور.	
اضغط لفتح خيارات المشاركة المتوفرة.	
اضغط لحذف الصورة.	
اضغط للوصول إلى الخيارات الإضافية.	



تسجيل ملف فيديو

1 اضغط على < < .

2 حدد إطار الهدف على شاشتك.

3 اضغط على لبدء تسجيل الفيديو.

4 يُعرض طول التسجيل في أعلى الشاشة.

ملاحظة

• اضغط على لالتقاط صور أثناء تسجيل فيديو.

5 اضغط على لإيقاف تسجيل الفيديو مؤقتًا. يمكنك استئناف التسجيل مجددًا عبر الضغط

على .

أو

اضغط على لإيقاف التسجيل. سيتم حفظ الفيديو تلقائيًا في المعرض.

بعد تسجيل فيديو

اضغط على الصورة المصغرة للفيديو على الشاشة لعرض آخر مقطع فيديو سجّلته.

اضغط لتحرير الفيديو.



اضغط لتسجيل فيديو آخر على الفور.



اضغط لفتح خيارات المشاركة المتوفرة (مثل الرسائل أو Bluetooth) للمشاركة.



اضغط لحذف الفيديو.



اضغط للوصول إلى الخيارات الإضافية.



اضغط لإضافة الفيديو إلى المفضلة



المعرض

يظهر تطبيق المعرض الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في وحدة التخزين، بما في ذلك تلك التي التقطتها بواسطة تطبيق الكاميرا وتلك التي قمت بتنزيلها من الويب أو مواقع أخرى.

- 1 اضغط على  <  < .
- 2 اضغط على ألبوم لفتحه وعرض محتوياته. (تظهر الصور وملفات الفيديو في الألبوم بالترتيب الزمني).
- 3 اضغط على صورة في ألبوم لعرضها.

ملاحظة

- قد تكون بعض تنسيقات الملفات غير مدعومة وفقاً للبرنامج المثبت.
- قد لا تعمل بعض الملفات بشكل صحيح بسبب الترميز.

عرض الصور

يعرض المعرض صورك ضمن مجلدات. عندما يقوم تطبيق، مثل البريد الإلكتروني، بحفظ صورة، يتم إنشاء مجلد download تلقائياً لاحتواء الصورة. وبطريقة مماثلة، يؤدي التقاط لقطة شاشة تلقائياً إلى إنشاء مجلد Screenshots. يتم عرض الصور بحسب تاريخ إنشائها. حدد صورة لعرضها بملء الشاشة. مرر إلى اليسار أو اليمين لعرض الصورة التالية أو السابقة.

تحرير الصور

عند عرض صورة، اضغط على .

ضبط خلفية الشاشة

عند عرض صورة، اضغط على  : < ضبط الصورة كـ لضبط الصورة كخلفية شاشة أو تعيينها إلى اسم.

ملاحظة

- قد تكون بعض تنسيقات الملفات غير مدعومة وفقاً للبرنامج المثبت.
- إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتاحة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.

التكبير والتصغير


استخدم إحدى الطرق التالية لتكبير صورة معينة:

- اضغط مرتين في أي مكان للتكبير.
- أبعد إصبعين عن بعضهما في أي مكان لتكبير الصورة. ضمّ إصبعين إلى بعضهما أو اضغط مرتين على الصورة لتصغيرها.

تشغيل فيديو

- 1 اضغط على  <  < .
- 2 حدد الفيديو الذي تريد مشاهدته.

خيارات الفيديو

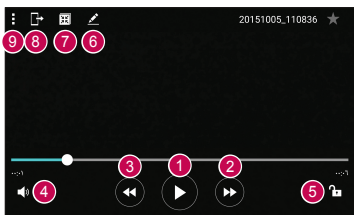


المس لاستئناف تشغيل الفيديو أو إيقاف تشغيله مؤقتًا.		1
المس باستمرار للتقديم السريع تدريجيًا. اضغط للتقديم السريع 10 ثواني.		2
المس باستمرار لإرجاع التشغيل تدريجيًا. اضغط للإرجاع 10 ثواني.		3
اضغط للتحكم بمستوى صوت الفيديو.		4
اضغط لقفّل/إلغاء قفل الشاشة.		5
اضغط لتعيين التأثيرات المتعددة.		6
اضغط لاستخدام QSlide لتطبيق الفيديو.		7
اضغط لمشاركة الفيديو باستخدام وظيفة SmartShare.		8
اضغط للوصول إلى الخيارات الإضافية.		9

ملاحظة

- عند تشغيل فيديو، مرّر الجهة اليمنى من الشاشة إلى الأعلى أو الأسفل لضبط مستوى الصوت.
- عند تشغيل فيديو، مرّر الجهة اليسرى من الشاشة إلى الأعلى أو الأسفل لضبط درجة السطوع.
- عند تشغيل فيديو، مرّر إصبعك من اليسار إلى اليمين (أو العكس) للتقديم أو الإرجاع بسرعة.

تحرير مقاطع الفيديو

اضغط على  لتحرير التأثيرات المتعددة.

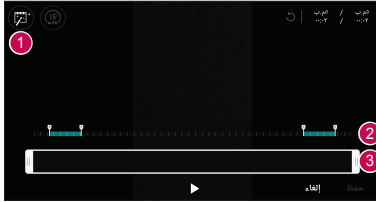

1	اضغط لتعيين موسيقى الخلفية أو العنوان أو المؤلف.
2	اضغط لضبط سرعة الفيديو.
3	اضغط لتحرير الإطار.

حذف الصور/ملفات الفيديو

استخدم إحدى الطرق التالية:

- في مجلد، اضغط على ، وحدد الصور/مقاطع الفيديو، ثم اضغط على **حذف**.
- عند عرض صورة، اضغط على .

البريد الإلكتروني

يمكنك استخدام تطبيق البريد الإلكتروني لقراءة رسائل البريد الإلكتروني من موفري خدمة غير Gmail. يدعم تطبيق البريد الإلكتروني أنواع الحسابات التالية: POP3 و IMAP و Microsoft Exchange (المستخدمي Enterprise) وغيرها.

• اضغط على  <  < .

إضافة حساب

في المرة الأولى التي تقوم فيها بفتح تطبيق البريد الإلكتروني، يفتح معالج الإعداد لمساعدتك في إضافة حساب بريد إلكتروني. يمكنك أيضاً إضافة حساب البريد الإلكتروني باستخدام تطبيق الإعدادات.

• اضغط على  < الإعدادات < .

العمل مع مجلدات الحسابات

• اضغط على  < عرض جميع المجلدات.

يتوفر في كل حساب مجلد صندوق وارد وهامة والرسائل المرسلة والمسودات وعرض جميع المجلدات. قد تتوفر لديك مجلدات إضافية، ويتوقف ذلك على الميزات التي يعتمد عليها موفر خدمة الحسابات.

إنشاء بريد إلكتروني وإرساله

1 اضغط على .

2 أدخل عنواناً للمستلم المراد إرسال الرسالة إليه. أثناء قيامك بإدخال النص، تظهر العناوين المطابقة من قائمة الأسماء الخاصة بك. قم بفصل العناوين المتعددة بفواصل منقوطة.

3 اضغط على حقل **نسخة/نسخة مخفية** لإرسال نسخة أو نسخة مخفية إلى أسماء/عناوين بريد إلكتروني أخرى.

4 اضغط على حقل النص وأدخل الرسالة.

5 اضغط مطوئاً على حقل النص لتحرير الكلمات المحددة (عريض/مائل/مسطر/ملون).

6 اضغط على  لإرفاق الملف الذي تريد إرساله مع الرسالة.

7 اضغط على  لإرسال الرسالة.

تغيير الإعدادات العامة لبريد إلكتروني
• اضغط على **> > الإعدادات > الإعدادات العامة.**

حذف حساب بريد إلكتروني
• اضغط على **> > الإعدادات > > إزالة الحساب > حدد الحساب الذي تريد حذفه > إزالة > نعم.**

موسيقى

يتوفر في الهاتف مشغل موسيقى يتيح لك تشغيل جميع المسارات المفضلة لديك.


ملاحظة

- قد تكون بعض تنسيقات الملفات غير مدعومة وفقاً للبرنامج المثبت.
- إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتاحة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.
- قد تخضع حقوق تأليف ونشر ملفات الموسيقى لحماية المعاهدات الدولية وقوانين حقوق النشر الوطنية. ولهذا، فقد يكون من الضروري الحصول على إذن أو ترخيص لإعادة إنتاج الموسيقى أو نسخها. تمنع القوانين الوطنية في بعض البلدان النسخ الخاص للمواد المحمية بحقوق النشر. قبل تحميل الملف أو نسخه، يرجى التحقق من القوانين الوطنية للبلد المعني والمتعلقة باستخدام مثل هذه المواد.

تشغيل أغنية

- 1 اضغط على **○ > ⋮ > 🎵**.
- 2 اضغط على علامة التبويب **الأغاني**.
- 3 حدد الأغنية التي تريد تشغيلها.
- 4 تتوفر الخيارات التالية.

خيارات مشغل الموسيقى

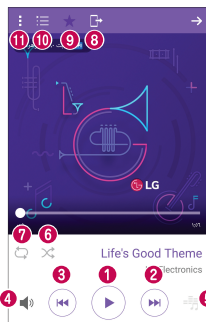

اضغط لإيقاف التشغيل مؤقتًا.



1

اضغط لاستئناف التشغيل.



اضغط للانتقال إلى المسار التالي في الألبوم أو قائمة التشغيل أو قائمة مزج المسارات. المس باستمرار للتقديم السريع.



2

اضغط لإعادة تشغيل المسار الحالي أو التخطي إلى المسار السابق في الألبوم أو قائمة التشغيل أو قائمة مزج المسارات. المس باستمرار لإرجاع التشغيل.



3

اضغط لضبط مستوى الصوت.



4

اضغط لتعيين التأثيرات الصوتية.



5

اضغط لتشغيل قائمة التشغيل الحالية في وضع مزج المسارات (يتم تشغيل المسارات في ترتيب عشوائي).



6

اضغط للتبديل بين تكرار كل الأغاني أو تكرار الأغنية الحالية أو إيقاف تشغيل التكرار.



7

اضغط لمشاركة الموسيقى باستخدام وظيفة SmartShare.



8

اضغط لإضافة الأغنية إلى المفضلة.



9

اضغط لفتح قائمة التشغيل الحالية.



10

الساعة

يوفر لك تطبيق الساعة إمكانية الوصول إلى وظائف التنبيهات والمؤقت والساعة العالمية وساعة الإيقاف. يمكنك الوصول إلى هذه الوظائف عبر الضغط على علامات التبويب في أعلى الشاشة أو التمرير أفقيًا عبر الشاشة.

• اضغط على  <  < .

تنبيهات

يسمح لك تطبيق التنبيهات بضبط تلك الأخيرة.

- 1 اضغط على علامة التبويب تنبيهات.
- 2 اضغط  لإضافة تنبيه جديد.
- 3 اضبط الإعدادات كما تقتضي الحاجة واضغط على حفظ.

ملاحظة

• يمكنك أيضًا الضغط على تنبيه لتحريره.

المؤقت

يمكن أن تعلمك علامة التبويب المؤقت بإصدار إشارة صوتية بعد مرور فترة زمنية محددة.

- 1 اضغط على علامة التبويب المؤقت.
- 2 عيّن الوقت المطلوب على المؤقت.
- 3 اضغط على بدء لتشغيل المؤقت.
- 4 اضغط على إيقاف لإيقاف تشغيل المؤقت.

الساعة العالمية

تسمح لك علامة التبويب الساعة العالمية بالتحقق بسهولة من الوقت الحالي في مدن أخرى حول العالم.

- 1 اضغط على علامة التبويب الساعة العالمية.
- 2 اضغط على  وحدد المدينة المطلوبة.

ساعة الإيقاف

تسمح لك علامة التنبؤ ساعة الإيقاف باستخدام الهاتف كساعة إيقاف.

1 اضغط على علامة التنبؤ ساعة الإيقاف.

2 اضغط على بدء لبدء تشغيل ساعة الإيقاف.

• اضغط على الدورة لتسجيل أوقات الدورة.

3 اضغط على إيقاف لإيقاف ساعة الإيقاف.

الحاسبة

يسمح لك تطبيق الحاسبة بإجراء العمليات الحسابية باستخدام حاسبة عادية أو علمية.

1 اضغط على $\bigcirc < \odot < \boxed{+/-}$.

2 اضغط على أزرار الأرقام لإدخال الأرقام.

3 بالنسبة للعمليات الحسابية البسيطة، اضغط على الوظيفة التي تريدها لإجراء العمليات التالية (+ أو - أو $\times$ أو $\div$)، يتبعها =.

ملاحظة 

• بالنسبة إلى العمليات الحسابية الأكثر تعقيدًا، اضغط على $\equiv$.

التقويم

يسمح لك تطبيق التقويم بتعقب جدول الأحداث.

1 اضغط على $\bigcirc < \odot < \boxed{\text{التمس}}$.

2 اضغط على التاريخ الذي تريد إضافة حدث إليه. ثم اضغط على $\oplus$.

مسجل الصوت

يسجل تطبيق مسجل الصوت ملفات صوتية لتستخدمها بطرق مختلفة.

تسجيل ملف صوتي أو صوت

- 1 اضغط على  <  < .
- 2 اضغط على  لبدء التسجيل.
- 3 اضغط على  لإنهاء التسجيل.
- 4 اضغط على  للاستماع إلى التسجيل.

ملاحظة

- اضغط على  للوصول إلى التسجيلات. يمكنك الاستماع إلى التسجيلات المحفوظة.

تنزيلات

استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الملفات التي تم تنزيلها عبر التطبيقات.

- اضغط على  <  < .

راديو FM

يأتي الهاتف مزودًا براديو FM مضمّن لتتمكّن من ضبط محطاتك المفضلة والاستماع إليها أثناء التنقل.

- اضغط على  <  < .

ملاحظة

- عليك توصيل سماعات الأذن لاستخدامها كهوائي.

LG Backup

حول النسخ الاحتياطي لبيانات الجهاز واستعادتها

ننصحك بإنشاء ملف نسخة احتياطية للبيانات بشكل دوري وحفظها في وحدة التخزين الداخلية، وخاصة قبل تحديث أي برنامج. حيث قد يتيح لك الاحتفاظ بملف نسخ احتياطي حديث على ذاكرة التخزين استعادة بيانات الجهاز في حالة فقدانه أو سرقة أو تلفه لسبب غير متوقع. إن تطبيق LG Backup هذا معتمد في ما بين هواتف LG الذكية والأجهزة اللوحية وبرامج أو إصدارات نظام تشغيل أخرى. لذا، عند شراء هواتف LG الذكية والأجهزة اللوحية الجديدة، يمكنك إجراء نسخ احتياطي لبيانات الجهاز الحالي إلى الجهاز الجديد.

في حال كنت تملك تطبيق LG Backup تم تحميله مسبقاً على هاتفك الذكي وجهازك اللوحي، يمكنك إذاً نسخ معظم البيانات احتياطياً واستعادتها بما في ذلك التطبيقات التي تم تنزيلها والمتبنة مسبقاً والإشارات المرجعية وإدخالات التقويم والأسماء وإعدادات الشاشة الرئيسية وإعدادات النظام.



تحذير

- للحماية ضد إيقاف التشغيل غير المتوقع أثناء عمليات النسخ الاحتياطي أو الاستعادة بسبب انخفاض الطاقة في البطارية، ينبغي المحافظة على البطارية مشحونة بالكامل.



ملاحظة

- يتم حذف كل الملفات المخزنة على الجهاز قبل استعادة ملف النسخ الاحتياطي. احرص على نسخ ملف النسخ الاحتياطي على موقع آخر.
- تجدر الإشارة إلى أن محتويات ملف النسخ الاحتياطي ستحل محل بيانات الجهاز.

لنسخ بيانات الهاتف احتياطياً

1 اضغط على  <  < .

2 حدد الخيارات المطلوبة.

- نسخ البيانات بين الأجهزة – لنسخ البيانات من الجهاز القديم إلى الجهاز الجديد.
- النسخ الاحتياطي والاستعادة – لنسخ البيانات احتياطياً أو استعادتها.

تطبيقات Google

توفر Google تطبيقات ترفيهية وتطبيقات شبكة التواصل الاجتماعي وتطبيقات العمل. قد يُطلب منك حساب Google للوصول إلى بعض التطبيقات. لعرض المزيد من المعلومات حول التطبيق، اطلع على قائمة التعليمات في كل تطبيق.



• قد لا تتوفر بعض التطبيقات وفقاً للمنطقة أو موفر الخدمة.

Google

ابحث بسرعة عن عناصر على الإنترنت أو الجهاز.

Chrome

ابحث عن المعلومات وتصفح صفحات ويب.

Gmail

أرسل رسائل بريد إلكتروني أو استلمها عبر خدمة Google Mail.

خرائط

اعثر على موقعك في الخريطة وابحث عن مواقع واعرض معلومات الموقع لأمكنة متنوعة.

YouTube

شاهد مقاطع فيديو أو أنشئها وشاركها مع الآخرين.

Drive

خزن المحتويات على cloud واستخدمها أينما كنت وشاركها مع الآخرين.

موسيقى Play

تعرف على الموسيقى واستمع إليها وشاركها على جهازك.

أفلام و تليفزيون Play

شاهد مقاطع الفيديو المخزنة على جهازك وقم بتنزيل محتويات متنوعة للمشاهدة من متجر Play.

Hangouts

تحدّث مع أصدقائك بشكل فردي أو ضمن مجموعات واستخدم الصور والرموز التعبيرية ومكالمات الفيديو أثناء المحادثة.

صور

قم بإدارة الصور والألبومات ومقاطع الفيديو التي تم حفظها على الجهاز وتحميلها إلى Google+.

إعدادات Google

قم بتكوين إعدادات لبعض الميزات التي يوفرها Google.

البحث الصوتي

ابحث بسرعة عن عناصر عبر قول كلمة أو جملة أساسية.

الإعدادات

الوصول إلى قائمة الإعدادات

يُتيح لك تطبيق الإعدادات تخصيص هاتفك.

فتح تطبيق الإعدادات

- اضغط على  > المس باستمرار  > إعدادات النظام.
- أو
- اضغط على  >  > .

إعدادات العرض

- اضغط على  لتبديل وضع العرض.
- عرض القائمة – مرّر للأعلى والأسفل عبر القائمة.
- عرض التبويب – مرّر لليسر أو اليمين أو اضغط على علامة التبويب التي تريدها.

ملاحظة

• تستند إرشادات تنفيذ المهام في هذا الدليل إلى إعداد العرض الافتراضي.

إعدادات الشبكات

Wi-Fi

- يمكنك الوصول إلى الإنترنت بسرعة عالية ضمن تغطية نقطة الوصول اللاسلكية (AP).
- على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات < Wi-Fi.
- 1 اضغط على  لتشغيل Wi-Fi وبدء البحث عن شبكات Wi-Fi المتوفرة.
- 2 اضغط على شبكة للاتصال بها.
- إذا كانت الشبكة محمية برمز قفل، ستحتاج إلى إدخال مفتاح حماية أو كلمة مرور.
- 3 يعرض شريط الحالة رموز تشير إلى حالة Wi-Fi.

ملاحظة

- إذا كنت متواجدًا خارج منطقة تغطية شبكة Wi-Fi أو عيّنت Wi-Fi إلى إيقاف التشغيل، قد يتصل الجهاز تلقائيًا بالويب باستخدام بيانات المحمول، الأمر الذي يؤدي إلى فرض رسوم بيانات.

Wi-Fi Direct

يوفر Wi-Fi Direct اتصالاً مباشراً بين الأجهزة الممكنة لاستخدام Wi-Fi من دون الحاجة إلى نقطة وصول.

• اضغط على **> خيارات Wi-Fi المتقدمة < Wi-Fi Direct**.

ملاحظة

• في هذه القائمة، يكون الجهاز مرئياً لأجهزة Wi-Fi Direct الأخرى المرئية والقريبة.

Bluetooth

إن Bluetooth عبارة عن تقنية اتصالات قصيرة المدى تسمح لك بالاتصال لاسلكياً بعدد من أجهزة Bluetooth، مثل سماعات الرأس والأجهزة اللاييدوية التي تُستخدم في السيارات والأجهزة المحمولة المزودة بتقنية Bluetooth وأجهزة الكمبيوتر والطابعات والأجهزة اللاسلكية.

ملاحظة

- لا تتحمل شركة LG مسؤولية فقدان البيانات التي يتم إرسالها أو استقبالها عبر ميزة Bluetooth أو اعتراضها أو إساءة استخدامها.
- تأكد دائماً من مشاركة البيانات وتلقيها من أجهزة موثوق بها وحماية بطريقة صحيحة.
- وفي حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد تقل مسافة التشغيل.
- قد تكون بعض الأجهزة غير متوافقة مع الجهاز لديك وبخاصة تلك الأجهزة التي لم تختبرها Bluetooth SIG أو لم تعتمد عليها.

إقران الهاتف بجهاز Bluetooth آخر

- 1 على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب **الشبكات < Bluetooth**.
- 2 اضغط على  لتشغيل Bluetooth وبدء البحث عن أجهزة Bluetooth المتوفرة.
 - إذا أردت أيضاً اكتشاف الأجهزة المرئية في النطاق، اضغط على **بحث**.
- 3 اختر الجهاز الذي تريد الاقتران به من القائمة. بعد نجاح عملية الاقتران، يتصل هاتفك بالجهاز الآخر.

ملاحظة

- إقران جهازين مزوّدين بتقنية Bluetooth هو عملية يتم إجراؤها مرة واحدة. بعد انتهاء الاقتران، تستمر الأجهزة بالتعرّف على علاقة الشراكة بينها وتبادل المعلومات.
- يرجى مراجعة الوثائق المرفقة بجهاز Bluetooth للحصول على معلومات حول وضع الاقتران ورمز المرور (نموذجياً 0000، أربعة أصفار).

إرسال البيانات عبر Bluetooth

- 1 حدد ملفًا أو عنصرًا مثل اسم أو ملف وسائط.
- 2 حدد خيارًا لإرسال البيانات عبر Bluetooth.
- 3 البحث عن جهاز مزود بتقنية Bluetooth والاقتران به.

ملاحظة

• نظرًا لاختلاف مواصفات الأجهزة الأخرى المتوافقة مع تقنية Bluetooth وميزاتها، قد تختلف شاشة العرض والعمليات وقد يكون إجراء بعض الوظائف مثل النقل أو التبادل غير ممكن مع كل الأجهزة المتوافقة مع تقنية Bluetooth.

تلقي البيانات عبر Bluetooth

- 1 على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات < Bluetooth.
- 2 اضغط على  لتشغيل Bluetooth.
- 3 ستتلقى طلبًا لقبول محاولة الاقتران من الجهاز المُرسِل. احرص على تحديد قبول.

بيانات الهاتف المحمول

لعرض استخدام البيانات وحدّ استخدام بيانات الهاتف المحمول.

• اضغط على  لتشغيل بيانات الهاتف المحمول أو إيقاف تشغيله. يتيح لك ذلك إدارة استخدام بيانات المحمول. يمكنك استخدام اتصال شبكة Wi-Fi للبيانات بدلًا من ذلك.

إعدادات المكالمات

تتيح لك تكوين إعدادات متوّعة للمكالمات.

على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات < إعدادات المكالمات.

• **البريد الصوتي** – يسمح لك هذا الخيار بتحديد خدمة البريد الصوتي الخاصة بشركة المحمول.

• **إظهار المكالمات الصوتية أثناء التواجد في التطبيق** – لعرض نافذة منبثقة للمكالمة الواردة عند استخدام تطبيق.

• **أرقام الاتصال الثابت** – يسمح لك هذا الخيار بإدارة قائمة بالأرقام التي يمكن الاتصال بها من هاتفك وتجميعها. ستحتاج إلى رمز PIN2 الذي يوفره المشغل. إذا تم تنشيطه، فستتمكن من الاتصال بالأرقام المدرجة في قائمة أرقام الاتصال الثابت فقط من هاتفك.

• **رفض المكالمة** – يسمح لك هذا الخيار بتعيين وظيفة رفض المكالمة.

• **الرفض برسالة** – عندما تريد رفض مكالمة، يمكنك إرسال رسالة سريعة باستخدام هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا أردت رفض مكالمة أثناء اجتماع.

• **إعادة توجيه المكالمة** – يسمح لك هذا الخيار باختيار متى تريد إعادة توجيه المكالمات.

• **رد آلي** – لتعيين الوقت قبل أن يجيب جهاز لاسلكي متصل على مكالمة واردة تلقائياً.

• **اهتزاز عند الاتصال** – ليهتز الهاتف عندما يردّ الطرف الآخر على المكالمة.

• **إيقاف الضوضاء** – يقوم بإيقاف الضوضاء في خلفية المكالمة من جهتك.

• **نقاء الصوت** – يسمح بتحسين نقاء الصوت لتتمكن من السماع بشكل أوضح.

• **حفظ الأرقام غير المعروفة** – يسمح لك هذا الخيار بإضافة أرقام غير معروفة إلى الأسماء بعد مكالمة.

• **مفتاح التشغيل يُنهى المكالمة** – يسمح لك هذا الخيار باستخدام مفتاح التشغيل لإنهاء المكالمات.

• **الرد على مكالمة واردة** – أثناء مكالمة واردة، ضع الهاتف على أذنك للرد على المكالمة الواردة.

• **كتم صوت المكالمات الواردة** – يتيح لك هذا الخيار قلب الهاتف لكتم صوت المكالمة الواردة.

• **حظر المكالمات** – لحظر المكالمات الواردة أو الصادرة أو الدولية.

• **مدة المكالمة** – يسمح لك هذا الخيار بعرض مدة المكالمة لأنواع مختلفة من المكالمات.

• **إعدادات إضافية** – يتيح لك هذا الخيار تغيير الإعدادات التالية مثل **هوية المتصل** أو **انتظار المكالمات** أو غيرها.

هذا الهاتف المحمول ممكّن لاستخدام تقنية NFC. تشير NFC (الاتصالات القريبة المدى) إلى تقنية اتصال تسمح بالاتصال ذي الاتجاهين بين الأجهزة الإلكترونية. وهي تعمل على مسافة بضعة سنتيمترات. يمكنك مشاركة المحتوى مع علامة NFC أو جهاز آخر يدعم NFC بمجرد جعل جهازك يلمس العلامة. إذا جعلت الجهاز يلمس علامة NFC، ستظهر محتويات العلامة على جهازك.

على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات < المشاركة والاتصال > NFC.

1 اضغط على  لتشغيل تقنية NFC.

2 يتيح لك هذا الخيار إرسال ملفات واستلامها ببساطة عبر جمع هاتفك وجهاز متوافق البيانات آخر (عادةً ضمن مسافة 20 ملم بينهما) عند نقطة تلامس تقنية NFC.

• **الضغط والدفع** – عند تشغيل تقنية NFC، يمكنك استخدام ميزة الضغط والدفع بمجرد جعل الهاتف يتلامس مع قارئ عند صندوق الدفع. إذا كان الهاتف لا يملك تطبيقًا افتراضيًا، فيمكنك تصفح متجر Google Play لتطبيقات دفع أخرى.

Android Beam

عندما تكون هذه الميزة قيد التشغيل، يمكنك إرسال محتوى تطبيق إلى جهاز آخر ممكّن لاستخدام تقنية NFC عبر إبقاء الأجهزة قريبة من بعضها. ما عليك سوى وضع الجهازين بالقرب من بعضهما (نموذجيًا ظهرًا إلى ظهر) ثم اضغط على الشاشة. يحدد التطبيق ما يتم إرساله.

على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات < المشاركة والاتصال >

Android Beam

1 اضغط على  لتشغيل Android Beam (تشغيل Android Beam على كل من الجهازين).

2 حدد الشاشة أو الملفات التي تريد مشاركتها (على سبيل المثال، الصور في المعرض).

3 ضع الجهازين بالقرب من بعضهما.

4 اضغط على الشاشة التي تريد إرسالها بعد تقليص الشاشة (يحدد كل تطبيق ما تم إرساله أو استلامه).

برنامج SmartShare Beam

يتيح لك برنامج SmartShare Beam إرسال ملفات واستلامها من وإلى هواتف LG وأجهزتها اللوحية بسرعة.

استلام بيانات عبر SmartShare Beam

- 1 على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات < المشاركة والاتصال > برنامج SmartShare Beam.
- 2 اضغط على  لتشغيل SmartShare Beam. سيتم تشغيل Wi-Fi تلقائيًا على الهاتف بالتالي يصبح جاهزًا لاستلام الملفات.

إرسال بيانات عبر SmartShare Beam

- 1 حدد ملفًا أو عنصرًا مثل ملف وسائط.
- 2 حدد خيارًا لإرسال البيانات عبر SmartShare Beam.
- 3 اختر الجهاز الذي تريد الاقتتران به من القائمة.

خادم الوسائط

يتيح لك مشاركة محتوى وسائط الهاتف مع أجهزة قريبة متوافقة مع DLNA. على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات < المشاركة والاتصال > خادم الوسائط.

• قم بتمكين خيار مشاركة المحتوى للسماح للأجهزة القريبة بالوصول إلى محتواك.

Miracast

يتيح لك هذا الخيار عكس شاشة الهاتف وصوته لاسلكيًا على Miracast dongle أو التلفزيون. على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات < المشاركة والاتصال > Miracast.

- اضغط على  لتشغيل Miracast وبدء مسح أجهزة Miracast المتوفرة. يعرض هاتفك كافة الأجهزة التي يمكنها إسقاط محتواك عبر Miracast.

LG AirDrive

تتيح لك هذه الوظيفة الاتصال بجهاز كمبيوتر شخصي لإدارة هاتفك. قم بإعداد LG Bridge من موقع LG Electronics الإلكتروني على جهاز كمبيوتر شخصي قبل الاستخدام. عند تسجيل الدخول إلى حساب LG نفسه من الهاتف وجهاز الكمبيوتر الشخصي، يمكنك استخدام وظيفة LG AirDrive.

- 1 سجّل الدخول إلى حساب LG نفسه من الأجهزة المحمولة وجهاز كمبيوتر شخصي.
- 2 على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات > المشاركة والاتصال < LG AirDrive.
- 3 قم بتشغيل تطبيق LG Bridge على جهاز الكمبيوتر الشخصي وحدد LG AirDrive.



• إذا احتجت لإعداد LG Bridge، يرجى مراجعة قسم LG Bridge في الأساسيات.

طباعة

للسماح لك بطباعة محتوى بعض الشاشات (مثل صفحات الويب المعروضة في متصفح Chrome) باستخدام طابعة متصلة بشبكة Wi-Fi نفسها كجهاز Android. على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات > المشاركة والاتصال < طباعة.

اتصال USB

- يُتيح لك هذا الخيار مشاركة اتصال الإنترنت مع الكمبيوتر بواسطة كابل USB.
- 1 قم بتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB.
 - 2 على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات < الربط.
 - 3 اضغط على  لتشغيل اتصال USB.

نقطة Wi-Fi المحمولة

- يمكنك أيضًا استخدام الهاتف لتوفير اتصال ذي نطاق ترددي عريض للجهاز المحمول. أنشئ نقطة اتصال فعالة وشارك اتصالك.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات < الربط.
- 1 اضغط على  لتشغيل نقطة Wi-Fi المحمولة.
 - 2 اضغط على قم بضبط نقطة الاتصال Wi-Fi لتغيير SSID ونوع الحماية وكلمة المرور وخيارات أخرى للنقطة المحمولة.

ربط Bluetooth

يتيح لك هذا الخيار الاتصال بأجهزة أخرى عبر Bluetooth.

- على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات > الربط.
- اضغط على  لتشغيل ربط Bluetooth ومشاركة اتصالك عبر ربط Bluetooth.

وضع الرحلات الجوية

يتيح لك هذا الوضع استخدام عدد كبير من ميزات هاتفك، مثل الألعاب والموسيقى عندما تكون في مكان يُمنع فيه إجراء مكالمات أو تلقيها فضلاً عن تلقي البيانات وإرسالها. عند ضبط هاتفك على وضع الرحلات الجوية، لا يمكنك إجراء مكالمات أو تلقيها، كما لا يمكنك الوصول إلى البيانات عبر الإنترنت. في شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات > المزيد > وضع الرحلات الجوية.

شبكات الهاتف

تتيح لك هذه القائمة تكوين إعدادات مختلفة لشبكة الهاتف المحمول مثل بيانات الهاتف المحمول وبيانات التجوال وغيرها. في شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات > المزيد > شبكات الهاتف.

VPN

يمكنك من هاتفك إضافة شبكات خاصة ظاهرية (VPNs) وإعدادها وإدارتها. تسمح لك هذه الشبكات بالاتصال بالموارد الموجودة داخل شبكة محلية محمية، مثل شبكة شركتك، والوصول إليها. في شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات > المزيد > VPN.

إعدادات الصوت والإشعار

تتيح لك تغيير إعدادات صوتية متنوعة على الجهاز.

على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الصوت و الإشعار.

- **أوضاع الصوت** – يتيح لك هذا الخيار تعيين وضع الصوت الخاص بالهاتف.
- **مستوى الصوت** – يسمح لك هذا الخيار بضبط إعدادات مستوى صوت الهاتف لملاءمة احتياجاتك وبيئتك.
- **نغمة رنين** – يتيح لك هذا الخيار تعيين نغمات رنين للمكالمات. يمكنك أيضًا إضافة نغمات رنين أو حذفها.
- **معرف الرنين** – يتيح لك هذا الخيار إنشاء نغمات رنين استنادًا إلى رقم هاتف المكالمات الواردة.
- **قوة الاهتزاز** – يتيح لك هذا الخيار تعيين قوة اهتزاز الهاتف عند تلقي مكالمات وإشعارات وعند الضغط.
- **صوت مع اهتزاز** – يتيح لك هذا الخيار تعيين الهاتف على الاهتزاز ليهتزّ ويصدر نغمة رنين عند تلقيك مكالمات.
- **نوع الاهتزاز** – يتيح لك هذا الخيار اختيار نوع الاهتزاز.
- **عدم الإزعاج** – يتيح لك هذا الخيار تعيين جدول يضمّ الأوقات التي تريد فيها منع تلقي الإشعارات. يمكنك ضبط السماح بتشغيل بعض الميزات عند ضبط الأولوية فقط.
- **تأمين الشاشة** – يتيح لك هذا الخيار اختيار ما إذا كنت تريد عرض الإشعارات أو إخفائها على شاشة القفل.
- **تطبيقات** – يتيح لك هذا الخيار تعيين إشعارات لتطبيقات فردية ومنعها عرض الإشعارات وإعداد الأولوية.
- **Hi-Fi DAC** **سعة ٣٢ بت** – يتيح لك تمكين هذه الميزة زيادة جودة الصوت مع سماعات الرأس المعتمدة.
- **صوت الإشعارات** – يتيح لك هذا الخيار تعيين صوت للإشعار. يمكنك أيضًا إضافة أصوات للإشعارات أو حذفها.
- **الاهتزاز عند الضغط** – يتيح لك تمكين هذا الخيار اهتزاز الهاتف عند الضغط على أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية وأثناء عمليات واجهة الاستخدام الأخرى.
- **تأثيرات الصوت** – تسمح لك هذه القائمة بتحديد ما إذا كنت تريد سماع نغمات عند الضغط على الأرقام على لوحة الاتصال وعند تحديد خيارات على الشاشة والمزيد غيرها.
- **إشعارات الرسائل/المكالمات الصوتية** – يتيح هذا الخيار لجهازك قراءة المكالمات الواردة وأحداث الرسائل تلقائيًا.

إعدادات الشاشة

الشاشة الثانوية

على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب إعدادات الشاشة > الشاشة الثانوية. إذا أردت المزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على الشاشة الثانوية في الميزات التي ستعشقها.

الشاشة الرئيسية

- تتيح لك تعيين إعدادات الشاشة الرئيسية.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب إعدادات الشاشة > الشاشة الرئيسية.
- **تحديد الشاشة الرئيسية** – لتحديد السمة المطلوبة للشاشة الرئيسية.
- **Smart Bulletin** – يتيح لك تمكين هذا الخيار استخدام شاشة رئيسية إضافية تعرض معلومات مخصصة.
- **سمة** – لتعيين سمة الشاشة على جهازك. يمكنك تنزيل سمات جديدة من LG SmartWorld.
- **خلفية الشاشة** – لضبط خلفية الشاشة التي تريد استخدامها على الشاشة الرئيسية.
- **تأثيرات الشاشة** – يتيح لك هذا الخيار تحديد نوع التأثير المطلوب عرضه عند التمرير من مساحة محيطية للشاشة الرئيسية إلى التالية.
- **السماح بالتكرار الحلقي للشاشة الرئيسية** – يتيح لك تمكين هذا الخيار تمرير الشاشة الرئيسية بشكل مستمر (الرجوع إلى الشاشة الأولى بعد الشاشة الأخيرة).
- **مساعدة** – لعرض معلومات حول الشاشة الرئيسية.

تأمين الشاشة

تتيح لك تعيين إعدادات تأمين الشاشة.

على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب إعدادات الشاشة > تأمين الشاشة.

• اختر قفل الشاشة – يتيح لك هذا الخيار تعيين نوع قفل الشاشة لحماية هاتفك.

• **Smart Lock** – يسمح لك بإبقاء الهاتف غير مقفل لدى اقترانه بجهاز أو في مكان موثوق به. إذا أردت الحصول على المزيد من المعلومات، يرجى مراجعة قسم **Smart Lock** في الأساسيات.

• تأثيرات الشاشة – لتعيين التأثير المستخدم عند تمرير شاشة القفل.

• خلفية الشاشة – لتحديد خلفية الشاشة المطلوب عرضها على شاشة القفل.

• الساعة – حدد وضع عرض الساعة لعرضها على شاشة القفل.

• اختصارات – يسمح لك هذا الخيار باختيار الاختصارات المتوفرة على شاشة القفل.

• رسوم حالة الطقس – يتيح لك هذا الخيار عرض رسوم حالة الطقس في موقعك الحالي على شاشة القفل.

• معلومات الاتصال للهاتف المفقود – يسمح لك هذا الخيار بعرض معلومات المالك على شاشة القفل في حال فقدان الهاتف.

• مؤقت الإغلاق – يتيح لك هذا الخيار تعيين مدة الوقت قبل أن تقفل الشاشة تلقائيًا بعد انقضاء مهلة الشاشة.

• يقفل زر الطاقة على الفور – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لإقفال الشاشة على الفور عند الضغط على مفتاح الطاقة/الإقفال. يمنع هذا الإعداد تعيين إعداد مؤقت القفل.

أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية

لضبط أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية التي تظهر في أسفل كل الشاشات. لاختيار الأزرار التي تريدها أن تظهر وتحديد موقعها على الشريط وشكلها.

على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب إعدادات الشاشة > أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية.

المزيد من إعدادات الشاشة

- يتيح لك هذا الخيار تعيين إعدادات أخرى للشاشة.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب إعدادات الشاشة.
- نوع الخط – لاختيار نوع الخط المطلوب.
- حجم الخط – لاختيار حجم الخط المطلوب.
- السطوع – لضبط سطوع الشاشة باستخدام شريط التمرير.
- تدوير الشاشة تلقائيًا – يتيح تعيين هذا الخيار تبديل اتجاه الشاشة تلقائيًا عند تدوير الهاتف.
- مهلة الشاشة – يسمح هذا الخيار بضبط الفترة الزمنية الفاصلة قبل إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا.
- حلم اليقظة – لتحديد شاشة التوقف لعرضها عندما يكون الهاتف في وضع السكون أثناء وضعه على قاعدة الإرساء و/أو الشحن.
- معايرة استشعار الحركة – يسمح لك هذا الخيار بتحسين دقة إمالة جهاز الاستشعار وسرعته.

إعدادات عامة

اللغة ولوحة المفاتيح

لتغيير إعدادات إدخال النص.

حدد لغة للكتابة على هاتفك ولتكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، بما في ذلك الكلمات التي أضفتها إلى القاموس.

على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة > اللغة ولوحة المفاتيح.

- اللغة – لاختيار لغة لاستخدامها على الهاتف.
- لوحة المفاتيح الحالية – لتحديد نوع لوحة المفاتيح الأخرى.
- لوحة مفاتيح LG – لتغيير إعدادات لوحة مفاتيح LG.
- الكتابة بالصوت من Google – يتيح لك تمكين هذا الخيار تحديد الكتابة بالصوت من Google لإدخال البيانات. اضغط على الرمز إعدادات لتغيير إعدادات الصوت من Google.
- تحويل النص إلى الكلام – اضغط لضبط المحرك المفضل أو الإعدادات العامة لتحويل النص إلى الكلام.
- سرعة المؤشر – لضبط سرعة المؤشر.
- عكس الأزرار – عكس أزرار الفأرة لاستخدام الرز الأساسي لجهة اليمين.

الإعدادات

الموقع

قم بتنشغيل خدمة تحديد الموقع، وسيحدد الهاتف موقعك التقريبي باستخدام Wi-Fi وشبكات الجهاز المحمول. عند تحديد هذا الخيار، يتم سؤالك إذا كنت توافق على السماح لـ Google استخدام الموقع عند توفير هذه الخدمات.

على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة > الموقع.

- الوضع – لضبط كيفية تحديد معلومات موقعك الحالي.
- مواقع – يتيح لك تمكين هذا الخيار تحديد موقع منزلك لـ smart settings.
- طاقة منخفضة لتقدير الموقع – يتيح لك تمكين هذا الخيار استخدام تسريع الأجهزة.
- الكاميرا – يتيح لك تمكين هذا الخيار وضع علامة على الصور أو مقاطع الفيديو مع المواقع التي التقطت فيها.
- سجل المواقع في Google – يتيح لك هذا الخيار اختيار إعدادات معلومات الموقع كما يتم الوصول إليها من Google ومنتجاته.

الحسابات والمزامنة

تتيح لك هذه القائمة إضافة حسابات Google والحسابات الأخرى المعتمدة وإزالتها وإدارتها. كما يمكنك استخدام هذه الإعدادات للتحكم بالطريقة التي ترسل بها كل التطبيقات البيانات وتلقاها وتجري مزامنة لها وما إذا كنت تجري ذلك بحسب جداولها الخاصة، وما إذا كان باستطاعة كل التطبيقات مزامنة بيانات المستخدم تلقائيًا.

كما قد يكون للتطبيقات Gmail™ والتقويم والتطبيقات الأخرى إعدادات خاصة بها للتحكم في كيفية مزامنة البيانات؛ راجع الأقسام حول تلك التطبيقات لمعرفة التفاصيل.

على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة > الحسابات والمزامنة.

- مزامنة البيانات تلقائيًا – يتيح لك تمكين هذا الخيار مزامنة كافة الحسابات التي أضفتها إلى هاتفك تلقائيًا.
- الحسابات – لعرض كافة الحسابات التي أضفتها. اضغط على واحد لعرضه و/أو إدارته.
- إضافة حساب – اضغط لإضافة حساب جديد.

Cloud

يسمح لك هذا الخيار بإضافة حساب Cloud لاستخدام خدمة Cloud بسرعة وسهولة. على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة > Cloud.

المستخدمون

أضيف مستخدماً لمشاركة الهاتف مع أشخاص آخرين. يمكن لكل مستخدم أن يحصل على تطبيقاته ومحتوياته الخاصة في مساحة خاصة. يُطلب الإعداد الأولي للمستخدمين الجدد ليتمكنوا من استخدام الهاتف.

على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة > المستخدمون.

• إضافة مستخدم – لإضافة مستخدم جديد للجهاز وتكوينه.

إمكانية الوصول

استخدم إعدادات إمكانية الوصول لتكوين أي وظائف إضافية خاصة بإمكانية الوصول فمت بتبنيته على هاتفك.

على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة > إمكانية الوصول.

• الرؤية – لتعيين خيارات للأشخاص الضعيفي البصر.

- **TalkBack** – يتيح لك هذا الخيار إعداد وظيفة TalkBack التي تساعد الأشخاص الضعيفي البصر عن طريق توفير تعليقات صوتية.

- إشعارات الرسائل/المكالمات الصوتية – يتيح لك تمكين هذا الخيار سماع التنبيهات الكلامية التلقائية للمكالمات والرسائل الواردة.

- ظلال الشاشة – يتيح لك تمكين هذا الخيار تعيين تباين أعمق للشاشة.

- حجم الخط – لضبط حجم الخط.

- التكبير/التصغير باللمس – تسمح لك بالتكبير والتصغير من خلال النقر ثلاث مرات على الشاشة.

- عكس لون الشاشة – يتيح لك هذا الخيار عكس ألوان الشاشة والمحتوى.

- ضبط لون الشاشة – لضبط ألوان الشاشة والمحتوى.

- مفتاح التشغيل يُنهي المكالمة – يتيح لك تمكين هذا الخيار إنهاء المكالمات الصوتية بالضغط على مفتاح الطاقة/القف.

• سماع – لتعيين خيارات للأشخاص الضعيفي السمع.

- الشرح – يسمح لك هذا الخيار بتخصيص إعدادات الشرح لمن يعاني ضعفاً في السمع.

- تنبيهات الفلاش – يتيح لك تمكين هذا الخيار تعيين الفلاش ليومض عند تلقي مكالمات واردة وصودر إشعارات.

- إيقاف تشغيل جميع الأصوات – يتيح لك تمكين هذا الخيار إيقاف تشغيل كل أصوات الهاتف.

- نوع الصوت – لضبط نوع الصوت.

- ضبط اتزان الصوت – لضبط مسار الصوت. حرّك المفتاح المنزلق على شريط التمرير لتعيينه.

- **الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية** – لتعيين خيارات للأشخاص ذوي المهارات الحركية الضعيفة.
- **لمس وقت التعليق** – لتعيين لمس وقت التعليق.
- **Touch assistant** – لعرض لوحة لمس مع الوصول السهل إلى الإجراءات العامة.
- **مهلة الشاشة** – لضبط المدة الزمنية قبل انطفاء الإضاءة الخلفية تلقائياً.
- **لمس مناطق التحكم** – يتيح لك هذا الخيار تحديد منطقة على الشاشة لوضع حد لتنشيط اللمس لتلك المنطقة فقط من الشاشة.
- **اختصار لمزايا إمكانية الوصول** – يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى الميزات المحددة بشكل سريع عند الضغط 3 مرات على زر الشاشة الرئيسية.
- **تدوير الشاشة تلقائياً** – يتيح لك تمكين هذا الخيار تدوير الشاشة بحسب اتجاه الهاتف (عمودي أو أفقي).
- **الوصول عبر مفتاح التحويل** – يسمح لك هذا الخيار بالتفاعل مع الجهاز باستخدام مفتاح واحد أو أكثر تعمل مثل مفاتيح لوحة المفاتيح. يمكن أن تكون هذه القائمة مفيدة للمستخدمين الذين لديهم صعوبة في الحركة تمنعهم من التفاعل مع الهاتف بشكل مباشر.

العرض المصغر

قم بتنشغيل هذه القائمة لتقليص الشاشة لاستخدامها بيد واحدة، عبر التمرير إلى اليسار أو اليمين بأزرار اللمس في الشاشة الرئيسية. إذا أردت الحصول على المزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على العرض المصغر في الميزات التي ستعشقها.

على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة > العرض المصغر.

مفتاح الاختصار

احصل على إمكانية الوصول بسرعة إلى التطبيقات عبر الضغط مرتين على مفاتيح مستوى الصوت عندما تكون الشاشة متوقفة عن التشغيل أو مغلقة.

على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة > مفتاح الاختصار.

- اضغط مرتين على مفتاح رفع مستوى الصوت لفتح تطبيق Capture+.
- اضغط مرتين على مفتاح خفض مستوى الصوت لتشغيل تطبيق الكاميرا.
- **لقطة سريعة** – يتيح لك تمكين هذا الخيار التقاط صور فورية عند الضغط مرتين على مفتاح خفض مستوى الصوت.

استخدم إعدادات Google لإدارة تطبيقات Google وإعدادات الحساب.
على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < Google.

بصمات الأصبع والحماية

- استخدم هذه القائمة لتكوين كيفية المساعدة في حماية الهاتف والبيانات.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < بصمات الأصبع والحماية.
- بصمات الأصابع – لإلغاء قفل الشاشة أو الاطلاع على المحتويات المحمية بواسطة بصمة الإصبع. إذا أردت الحصول على المزيد من المعلومات، يرجى مراجعة قسم بصمات الإصبع ضمن الميزات التي ستعشقها.
- قفل المحتويات – لتحديد أنواع القفل لإقفال المذكرات لـ QuickMemo+.
- تشفير الهاتف – يسمح لك هذا الخيار تشفير البيانات على الهاتف من أجل الأمان. سيطلب منك إدخال رمز PIN أو كلمة المرور لفك تشفير هاتفك كل مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف.
- تشفير وحدة تخزين بطاقة SD – لتشفير وحدة تخزين بطاقة SD والحفاظ على عدم توفر البيانات للأجهزة الأخرى.
- إعداد قفل بطاقة SIM – لتعيين رمز PIN لإقفال بطاقة SIM والسماح لك بتغيير رمز PIN.
- كتابة كلمة المرور مرئية – يتيح لك تمكين هذا الخيار عرض كل حرف من كلمات المرور بشكل سريع أثناء إدخالها بحيث يمكنك رؤية الأحرف التي تدخلها.
- مديرو الهاتف – لعرض المسؤولين عن الهاتف أو إلغاء تنشيطهم.
- مصادر غير معروفة – يسمح لك هذا الخيار بتنصيب تطبيقات من خارج متجر Play.
- التحقق من التطبيقات – لعدم السماح بتنصيب التطبيقات التي قد تسبب بحدوث ضرر أو التحذير قبل ذلك.
- نوع التخزين – لعرض نوع التخزين الحالي.
- إدارة الشهادة – لإدارة شهادات الحماية.
- Trust agents – حدد التطبيقات التي تريد استخدامها من دون إلغاء قفل الشاشة.
- تنصيب الشاشة – يمكنك تمكين الجهاز لعرض شاشة تطبيق معين فقط باستخدام تنصيب الشاشة.
- الوصول إلى الاستخدام الخاص بالتطبيقات – يتيح لك هذا الخيار عرض معلومات استخدام التطبيقات على الهاتف.

Smart settings

يتيح لك هذا الخيار تشغيل/إيقاف تشغيل أو فتح خيار أو تغييره مثل Wi-Fi أو الموسيقى أو أوضاع الصوت وفقاً لموقعك وللمهام التي تقوم بها.
على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < Smart settings.

غطاء Quick Cover

بواسطة غطاء Quick Cover، يمكنك التحقق من المكالمات الواردة وإيقاف المنبه/الموقت عند إغلاق الغطاء. لإلغاء القفل مع الغطاء، يجب تعيين قفل الشاشة على مسح.
على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < غطاء Quick Cover.

نافذة مزدوجة

يسمح لك هذا الخيار بتكوين ميزة النافذة المزدوجة.
على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < نافذة مزدوجة.
• **الفتح التلقائي** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتتمكن من الضغط على ارتباط على ملء الشاشة أو من الضغط على المرفقات من رسائل البريد الإلكتروني لفتح نافذة مزدوجة.
• **مساعدة** – لعرض مساعدة حول استخدام النافذة المزدوجة.
إذا أردت الحصول على المزيد من المعلومات، يرجى مراجعة قسم نافذة مزدوجة ضمن الميزات التي ستعشقها.

التاريخ والوقت

عَيِّن تفضيلاتك لكيفية عرض التاريخ والوقت.
على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < التاريخ والوقت.

التخزين و USB

يمكنك مراقبة الذاكرة الداخلية المتوفرة والمستخدم في الجهاز.
على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < التخزين و USB.

وحدة تخزين داخلية

• **المساحة الإجمالية** – لعرض إجمالي المساحة والمساحة المتوفرة في ذاكرة وحدة التخزين الداخلية في هاتفك على شكل نص ورسم بياني خطي مرّم بالألوان (المساحة غير المستخدمة باللون الرمادي). يتم إدراج التطبيقات المناسبة والمساحة المستخدمة تحت كل مستخدم جهاز.

• المساحة الإجمالية – لعرض إجمالي المساحة والمساحة المتبقية المتوفرة في بطاقة الذاكرة.

البطارية وتوفير الطاقة

- لعرض حالة البطارية الحالية بما في ذلك نسبة مستوى الشحن المتبقي وحالة الشحن. على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < البطارية وتوفير الطاقة.
- استخدام البطارية – لعرض مستوى استهلاك البطارية وتفاصيل الاستخدام. اضغط على أحد العناصر لرؤية المزيد من المعلومات المفصلة.
- النسبة المئوية للبطارية موجودة على شريط الحالة – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لعرض مستوى شحن البطارية على شريط الحالة إلى جانب رمز البطارية.
- توفير الطاقة – اضغط على المفتاح توفير الطاقة للتبديل بين تشغيل أو إيقاف التشغيل. لضبط مستوى شحن البطارية الذي يؤدي تلقائيًا إلى تشغيل توفير الطاقة.
- تحسين الأداء في الألعاب – لضبط جودة الفيديو في الألعاب وتوفير طاقة البطارية.

الذاكرة

يمكنك مراقبة الذاكرة المستخدمة بشكل متوسط والذاكرة التي تستخدمها تطبيقات الجهاز. على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < الذاكرة.

Smart cleaning

- لعرض المساحة المستخدمة والمساحة المتوفرة في هاتفك وتنظيف ملفاتك بشكل إنتقائي. على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < Smart cleaning.
- 1 اضغط على موقع مجلد، ثم عَيِّن الخانات المناسبة.
- 2 اضغط على التنظيف < نعم.

التطبيقات

يسمح لك هذا الخيار بعرض التفاصيل حول التطبيقات المثبتة على الهاتف وإدارة بياناتها وإجبارها على التوقف. على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < التطبيقات.

تطبيق الرسائل الافتراضي

تسمح لك هذه القائمة باختيار تطبيق الرسائل الذي تريد استخدامه كتطبيق رسائل افتراضي. على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب العامة > تطبيق الرسائل الافتراضي.

نسخ احتياطي وإعادة الضبط

غيّر الإعدادات لإدارة إعداداتك وبياناتك.

- على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة > نسخ احتياطي وإعادة الضبط.
- **LG Backup** – يتيح لك هذا الخيار نسخ جميع المعلومات الموجودة على الجهاز احتياطياً واستعادتها، وذلك في حال فقدان البيانات أو استبدالها. إذا أردت الحصول على المزيد من المعلومات، يرجى مراجعة قسم **LG Backup** في التطبيقات.
- **نسخ احتياطي لبياناتي** – لإجراء نسخ احتياطي لبيانات التطبيقات وكلمات مرور Wi-Fi وإعدادات أخرى إلى خوادم Google.
- **الحساب الاحتياطي** – لعرض الحساب الذي يتم استخدامه حالياً لنسخ المعلومات احتياطياً.
- **استعادة تلقائية** – لاستعادة الإعدادات والبيانات التي تم نسخها احتياطياً عند إعادة تثبيت أحد التطبيقات.
- **إعادة ضبط إعدادات الشبكة** – إعادة ضبط كل إعدادات الشبكة.
- **إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة** – إعادة ضبط الإعدادات إلى القيم الافتراضية للشركة المصنعة وحذف جميع البيانات لديك. إذا أعدت ضبط الهاتف بهذه الطريقة، فسيُطلب منك مجدداً إدخال المعلومات نفسها التي استخدمتها عند تشغيل Android في المرة الأولى.

حول الهاتف

لعرض المعلومات القانونية والتحقق من حالة الهاتف وإصدارات البرامج وإجراء تحديث للبرنامج. على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة > حول الهاتف.



ملحق

تحديث برنامج الهاتف

تحديث برنامج الهاتف النقال LG من الإنترنت

لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، يرجى زيارة

<http://www.lg.com/common/index.jsp> ← وتحديد البلد واللغة.

تسمح لك هذه الميزة بتحديث برامج الهاتف الثابتة بسهولة إلى إصدار أحدث من الإنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

بما أن تحديث برنامج الهاتف المحمول الثابت يتطلب انتباه المستخدم الكامل طوال مدة عملية التحديث، فيرجى التحقق من كل التعليمات والملاحظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة. يرجى الانتباه إلى أن إزالة كابل بيانات USB أثناء الترقية قد يتسبب في إلحاق ضرر بالغ بهاتفك المحمول.

ملاحظة

- تحتفظ شركة LG بحق توفير تحديثات برامج ثابتة لطرزات معينة فقط وفق ما تراه مناسباً ولا تضمن توفر إصدار برامج ثابتة أحدث لكافة طرازات الهاتف.

تحديث برنامج الهاتف المحمول من LG لاسلكياً (OTA)

تتيح لك هذه الميزة تحديث برنامج الهاتف إلى إصدار أحدث بشكل ملائم عبر OTA، من دون التوصيل بكابل بيانات USB. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

عليك أولاً التحقق من إصدار البرنامج على الهاتف المحمول: الإعدادات > علامة التبويب عامة > حول الهاتف > مركز التحديث > تحديث البرنامج > تحقق الآن من التحديث.

ملاحظة

- قد تفقد بياناتك الشخصية من وحدة التخزين الداخلية للهاتف بما فيها معلومات حول حساب Google وأي حساب آخر وبيانات النظام/التطبيق والإعدادات وأي تطبيقات تم تنزيلها وترخيص-DRM أثناء عملية تحديث برنامج الهاتف. لذا، توصي LG بإجراء نسخة احتياطية من البيانات الشخصية قبل تحديث برنامج الهاتف. ولا تعتبر LG مسؤولة عن أي فقد للبيانات الشخصية.
- تعتمد هذه الميزة على موفر خدمة الشبكة والمنطقة والبلد.

الأسئلة الشائعة

يسرد هذا الفصل بعض المشكلات التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف. بعض المشاكل يتطلب منك الاتصال بموفر الخدمة، ولكن معظم المشاكل سهلة ويمكنك تصحيحها بنفسك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
خطأ في بطاقة SIM	لا يوجد بطاقة SIM في الهاتف أو ربما قمت بإدخالها بشكل غير صحيح.	تأكد من إدخال بطاقة SIM بالطريقة الصحيحة.
لا يوجد اتصال بالشبكة/ فقدان الشبكة	الإشارة ضعيفة أو أنك خارج نطاق شبكة مزود الخدمة.	توجه نحو نافذة أو نحو مكان مفتوح. تحقق من خريطة تغطية مشغل الشبكة.
	قام المشغل بتطبيق خدمات جديدة.	تحقق مما إذا كانت بطاقة SIM أقدم من 6 إلى 12 شهرًا. في هذه الحالة، غير بطاقة SIM أو USIM لدى أقرب فرع لموفر الشبكة. اتصل بموفر الخدمة لديك.
الرموز غير متوفرة	لتغيير رمز الأمان، عليك تأكيد الرمز الجديد وذلك بإدخاله مرة أخرى. إن الرمزَين الذين أدخلتهما لا يتطابقان.	إذا فقدت الرمز، فاتصل بموفر الخدمة.
لا توجد تطبيقات يمكن تعيينها	غير معتمد من قبل موفر الخدمة أو أن التسجيل مطلوب.	اتصل بموفر الخدمة لديك.
قمت بتنزيل أحد التطبيقات مما تسبب في حدوث الكثير من الأخطاء.	قم بإزالة التطبيق.	1 اضغط على  <  <  . 2 اضغط على علامة التبويب عامة < التطبيقات. 3 اضغط على التطبيق < إلغاء التثبيت.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
المكالمات غير متوفرة	خطأ في الطلب	شبكة جديدة غير مصرّح لها.
	تم إدخال بطاقة SIM جديدة.	تحقق من القيود الجديدة.
	تم الوصول إلى حد الشحن المدفوع مقدّمًا.	اتصل بموفر الخدمة أو أعد تعيين الحد بواسطة PIN2.
يتعذّر تشغيل الهاتف	تم ضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لبرهة قصيرة جدًا.	اضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لثانيتين على الأقل.
	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية. تحقق من مؤشر الشحن على الشاشة.
خطأ في الشحن	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية.
	إنّ درجة الحرارة في الخارج عالية جدًا أو متدنية جدًا.	تأكد أنه يجري شحن الهاتف في درجة الحرارة العادية.
	مشكلة في الاتصال	تحقق من الشاحن واتصاله بالهاتف.
	لا يوجد فولتية	قم بتوصيل الشاحن بمقبس مختلف.
	خلل في الشاحن	استبدل الشاحن.
	الشاحن غير مناسب	استخدم ملحقات LG الأصلية فقط.
رقم غير مسموح به.	وظيفة أرقام الاتصال الثابت قيد التشغيل.	تحقق من قائمة الإعدادات وقم بإيقاف تشغيل الوظيفة.
لا يمكن استلام / إرسال رسائل SMS وصور	ذاكرة ممتلئة	احذف بعض البيانات مثل التطبيقات أو الرسائل من الهاتف لتوفير المزيد من المساحة في الذاكرة.
الملفات لا تفتح	تنسيق الملف غير معتمد	تحقق من تنسيقات الملف المعتمدة.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
لا تعمل الشاشة عندما أتلقى مكالمة.	مشكلة في جهاز استشعار الأشياء القريبة	إذا استخدمت شريطاً واقئاً أو غلبة واقية، تأكد من عدم تغطية المنطقة حول جهاز استشعار الأشياء القريبة. تأكد من أن الناحية حول جهاز استشعار الأشياء القريبة نظيفة.
لا أصوات	وضع الاهتزاز	تحقق من حالة الإعدادات في قائمة الصوت للتأكد من عدم تعيين الهاتف إلى وضع الاهتزاز أو منع المقاطعات.
تعليق أو تجميد	مشكلة متقطعة في البرنامج	إذا تجمدت الشاشة أو توقف الهاتف عن الاستجابة عند محاولة تشغيله، فاعمد إلى إزالة البطارية وإعادة إدخالها. ثم أعد تشغيل الهاتف. أو حاول تحديث برنامج عبر موقع الويب.

دليل مكافحة السرقة

يمكنك إعداد جهازك لمنع الآخرين من استخدامه إذا تمت إعادة ضبطه على إعدادات الشركة المصنعة من دون إذن منك. على سبيل المثال، في حال فقدان جهازك أو سرقة أو الوصول إليه، يستطيع فقط شخص يملك تفاصيل حساب Google أو معلومات قفل الشاشة أن يستخدم الجهاز.

كل ما عليك فعله لضمان حماية الجهاز هو:

- **تعيين قفل الشاشة:** إذا فقدت جهازك أو تمت سرقة ولكنك عيّنت قفل شاشة له، لا يمكن محو الجهاز باستخدام قائمة الإعدادات إلا إذا تم إلغاء قفل الشاشة.
- **إضافة حساب Google على الجهاز:** إذا تم الوصول إلى جهازك مع توفر حساب Google عليه، لا ينهي الجهاز عملية الإعداد لغاية ما يتم إدخال معلومات حساب Google مجدداً.

بعد حماية جهازك، عليك إما أن تلغي قفل الشاشة أو إدخال كلمة المرور الخاصة بحساب Google إذا توجب عليك تنفيذ إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة. يضمن ذلك أنك تقوم بنفسك أو شخص موثوق بإعادة الضبط.

- لا تنسَ حساب Google وكلمة المرور التي أضفتها على جهازك قبل تنفيذ إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة. إذا لم تتمكن من توفير معلومات الحساب أثناء عملية الضبط، لن تستطيع استخدام الجهاز أبدًا بعد تنفيذ إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة.

المزيد من المعلومات

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL وتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>.

بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.

ستوفر LG Electronics أيضًا التعليمات البرمجية المصدر على قرص مضغوط بتكلفة تغطي هذا التوزيع (مثل تكلفة الوسائط والشحن والاستخدام) عند طلبها بارسال بريد إلكتروني إلى opensource@lge.com. إن هذا العرض صالح لمدة ثلاث (3) سنوات اعتبارًا من تاريخ شراء المنتج.

علامات تجارية

- حقوق النشر © 2016 LG Electronics، Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة. كل العلامات التجارية الأخرى تعود إلى مالكيها.
- إن Google™ و Google Maps™ و Gmail™ و YouTube™ و Hangouts™ و متجر Play Store™ هي علامات تجارية لشركة Google، Inc.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. عالميًا.
- Wi-Fi® وشعار Wi-Fi هما علامتان تجاريتان مسجلتان لـ Wi-Fi Alliance.
- تعود كافة العلامات التجارية وحقوق النشر الأخرى إلى مالكيها.

اجتاز جهاز DivX Certified® هذا اختبارات شديدة الدقة للتحقق من إمكانية تشغيله لفديو DivX®.

لتشغيل أفلام DivX التي تم شراؤها، سجّل أولاً الجهاز على vod.divx.com. اعثر على رمز التسجيل في قسم DivX VOD من قائمة إعداد الجهاز. DivX Certified® لتشغيل فيديو DivX® حتى درجة الاستبانة العالية 720P، بما في ذلك المحتوى المميز.

DivX® و DivX Certified® والشعارات المقترنة هي علامات تجارية لشركة DivX, LLC وتستخدم بموجب ترخيص.

تم تصنيعه بموجب ترخيص من Dolby و Dolby Laboratories. Digital Plus ورمز العلامة التجارية حرفا D هي علامات تجارية لـ Dolby Laboratories.


بيان سلامة الليزر

تنبيه!

يعمل هذا المنتج بنظام ليزر. لضمان الاستخدام الصحيح لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المالك هذا بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل. في حال كانت الوحدة بحاجة إلى الصيانة، اتصل بمركز خدمة معتمد.

قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو الضبط أو القيام بإجراءات غير تلك المذكورة هنا إلى التعرض للأشعة الخطيرة.

لتجنب التعرض المباشر لأشعة الليزر، لا تحاول فتح الغطاء أو تجنب التعرض مباشرة لأشعة الليزر.

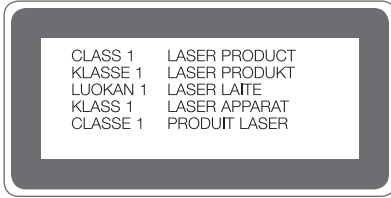

بيان التوافق

تعلن **LG Electronics** بموجبه أن المنتج **LG-H960/LG-H960A** يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه **1999/5/EC**. يمكن العثور على نسخة

من إعلان التوافق على العنوان التالي <http://www.lg.com/global/declaration>

À propos de ce manuel de l'utilisateur

FRANÇAIS

Merci d'avoir choisi LG. Pour une utilisation sûre et adéquate, veuillez lire attentivement ce guide de l'utilisateur avant d'utiliser cet appareil pour la première fois.

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de l'appareil.
- Les applications installées par défaut sur l'appareil sont sujettes à des mises à jour et à une prise en charge qui peuvent être supprimées sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, veuillez contacter un Centre de services LG. Pour les applications installées par l'utilisateur, veuillez contacter le fournisseur de ce service.
- La modification du système d'exploitation de l'appareil ou l'installation de logiciels de sources non officielles peut endommager l'appareil et entraîner la corruption ou la perte de données. Ces actions enfreignent votre contrat de licence LG et annulent votre garantie.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil en fonction de la région, du fournisseur de service, de la version logicielle ou de la version du système d'exploitation, et sont sujets à modification sans préavis.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les services de données, comme la messagerie, le chargement, le téléchargement, la synchronisation automatique et les services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

Remarques instructives

 AVERTISSEMENT	Circonstances qui pourraient entraîner des blessures pour vous-même et autrui, ou encore la détérioration du téléphone ou d'autres équipements.
 REMARQUE	Remarques ou informations supplémentaires.

Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace.....	6	Fonctions de base	26
Fonctionnalités que vous appréciez	14	Accessoires	27
Double fenêtre	15	Présentation du téléphone	28
Activation de la fonctionnalité Double fenêtre.....	15	Mise en marche / Arrêt du téléphone.....	30
Utilisation de la fonctionnalité Double fenêtre.....	15	Installation de la carte nano-SIM et de la batterie.....	30
Empreinte digitale.....	16	Chargement de la batterie.....	32
Enregistrement de votre empreinte digitale..	16	Optimisation de l'autonomie de la batterie.....	33
LG Health	17	Insertion de la carte mémoire.....	34
Vue mini.....	18	Retrait de la carte mémoire.....	35
Second screen	19	Conseils d'utilisation de l'écran tactile ...	35
Fonctionnalité Second screen.....	19	Appuyer ou effleurer	35
Activation et désactivation de la fonctionnalité Second screen.....	20	Appui de façon prolongée.....	36
Smart Notice.....	20	Glissez.....	36
Film snap	21	Faire glisser ou déplacer.....	36
QSlide	22	Appuyez deux fois.....	37
Utilisation de QSlide.....	22	Rapprocher/écarter 2 doigts pour zoomer .	37
Capture+	23	Configuration d'un compte Google.....	38
Affichage du mémo enregistré.....	23	Création de votre compte Google	38
QuickRemote.....	24	Connexion à votre compte Google.....	38
Configuration de QuickRemote.....	24	Verrouillage et déblocage de l'appareil ...	39
Télécommande universelle.....	24	Empreinte digitale.....	39
Utilisation de QuickRemote.....	24	Allumer l'écran.....	39
Quick Share	25	Knock Code	40
		Changement de la méthode de verrouillage de l'écran.....	40
		Smart Lock.....	41
		Écran d'accueil	42
		Présentation de l'écran d'accueil.....	42

Retour à une application récemment utilisée	43	Modifier vos paramètres d'appel.....	56
Personnalisation de l'écran d'accueil.....	44	Répertoire	57
Volet Notifications.....	45	Recherche d'un contact.....	57
Prendre une capture d'écran	48	Ajout d'un nouveau contact.....	57
Clavier visuel.....	48	Contacts préférés.....	58
Utilisation du clavier et saisie de texte.....	48	Création d'un groupe.....	58
Saisie de caractères spéciaux.....	49	Messagerie	59
Pour diviser ou fusionner le clavier	49	Envoi d'un message.....	59
Transfert de données entre un PC et l'appareil.....	50	Affichage conversation	59
Transfert de données via une connexion USB.....	50	Modification des paramètres de messagerie.....	60
Transfert de données avec une connexion sans fil.....	50	Photo	60
LG Bridge.....	51	Prendre une photo	60
Fonctionnalités de LG Bridge	51	Mode automatique sur le viseur.....	61
Pour télécharger le logiciel LG Bridge	51	Mode appareil photo manuel sur le viseur ..	63
SmartShare	52	Mode vidéo manuel sur le viseur.....	64
Utilisation de SmartShare	52	Enclencher le Mode vidéo snap sur le viseur	64
Accès au contenu des appareils à proximité sur votre téléphone	52	Intervalle de prise de vue	65
Apps	53	Rafale	65
Installation ou désinstallation d'applications.....	54	Prise de photo avec geste.....	65
Pour ouvrir l'application Play Store.....	54	Vue Gesture	66
Pour ouvrir un écran comportant les détails d'une application.....	54	Autofocus multipoint.....	66
Pour désinstaller des applications.....	54	Zoom 8x.....	67
Appels.....	55	Une fois la photo prise.....	67
Émission d'un appel.....	55	Enregistrement d'une vidéo	67
Appel des contacts	55	Après l'enregistrement d'une vidéo.....	68
Réponse à un appel et rejet d'un appel.....	55	Galerie	69
Émettre un second appel.....	56	Affichage des photos.....	69
Affichage des journaux d'appel.....	56	Modification des photos.....	69
		Définition d'un fond d'écran.....	69
		Zoom avant et arrière.....	70
		Lecture d'une vidéo	70
		Modification de vidéos	71
		Suppression de photos et vidéos.....	72
		Email	72
		Ajout de compte.....	72

Utilisation des dossiers de comptes.....	72	NFC	88
Composition et envoi d'un e-mail.....	73	Android Beam	88
Modification des paramètres de messagerie généraux.....	73	SmartShare Beam.....	89
Suppression d'un compte de messagerie.....	73	Serveur multimédia	89
Musique.....	74	Miracast.....	90
Lecture d'une chanson.....	74	LG AirDrive.....	90
Options du lecteur audio.....	75	Impression.....	91
Horloge.....	76	Partager connexion USB	91
Alarmes.....	76	Hotspot Wi-Fi.....	91
Minuteur.....	76	Partage de connexion Bluetooth.....	92
Fuseaux horaires.....	77	Mode Avion	92
Chronomètre	77	Réseaux mobiles.....	92
Calculatrice	77	VPN.....	92
Agenda	78	Paramètres des Son et Notification	93
Dictaphone.....	78	Paramètres d'affichage.....	94
Enregistrement d'un son ou d'une voix.....	78	Second screen.....	94
Téléchargements	78	Écran d'accueil.....	94
Radio FM	79	Écran de verrouillage	95
LG Backup.....	79	Touches tactiles	96
Informations sur la sauvegarde et la restauration des données d'un appareil.....	79	Autres paramètres d'affichage.....	96
Pour sauvegarder les données présentes sur votre appareil	80	Paramètres généraux.....	97
Applications Google.....	80	Langue et clavier	97
Paramètres.....	82	Position.....	97
Accéder au menu Paramètres	83	Comptes et synchronisation.....	98
Paramètres du Réseaux	83	Cloud	98
Wi-Fi.....	83	Utilisateurs.....	99
Wi-Fi Direct.....	84	Accessibilité.....	99
Bluetooth.....	84	Vue mini.....	100
Données mobiles.....	86	Touche de raccourci	101
Apples.....	86	Google	101
		Empreintes digitales & sécurité.....	101
		Smart settings.....	102
		Étui Quick Cover.....	103
		Double fenêtre.....	103
		Date et heure	103
		Stockage et USB.....	103
		Batterie et économie d'énergie.....	104
		Mémoire	104

Smart cleaning.....	105
Applications.....	105
Application de messages par défaut	105
Sauvegarder & Réinitialiser	105
À propos du téléphone.....	106
Annexe	107
Mise à jour du logiciel du téléphone	108
FAQ.....	109
Guide contre le vol	113
En savoir plus	114
Informations sur les logiciels libres.....	114
Marques commerciales.....	114
DivX HD	115
Dolby Digital Plus.....	115
Avertissement relatif au laser.....	116
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ	117

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et, si vous devez retourner l'appareil pour réparation, ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-H960/LG-H960A est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,590 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,297 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation

- Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires LG authentiques et agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil sans qu'aucun avis préalable ne soit nécessaire.
- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.

- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en

verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.

- Votre téléphone est un appareil électronique qui produit de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 40 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez le kit main libre, baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler autour de vous ou si la personne à côté de vous peut entendre ce que vous écoutez.

REMARQUE

- Un volume sonore trop élevé provenant des vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- La batterie risque d'exploser si vous la remplacez par un modèle inadéquat. Mettez la batterie au rebut conformément aux instructions.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.

- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

Fonctionnalités que vous apprécierez

Double fenêtre

La fonctionnalité Double fenêtre scinde l'écran pour activer la fonctionnalité multitâche, l'interaction glisser-déposer, la liaison automatique et les applications récemment utilisées.

Activation de la fonctionnalité Double fenêtre

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Double fenêtre**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.
 - Cochez la case **Ouverture auto** pour ouvrir automatiquement la fonctionnalité Double fenêtre, lorsque vous appuyez sur un lien en mode plein écran ou sur une image jointe d'un email.

Utilisation de la fonctionnalité Double fenêtre

- 1 Appuyez sur  >  > **Double fenêtre**.

REMARQUE


- Pendant que vous consultez une application, vous pouvez appuyer sur  > **Double fenêtre** pour régler automatiquement cette application dans la fenêtre supérieure, puis sélectionnez la seconde application.
- 2 Appuyez sur l'icône de l'application que vous souhaitez utiliser. La première application sur laquelle vous appuyez s'ouvre dans une fenêtre en haut de l'écran. La deuxième s'affiche dans la fenêtre du dessous.
 - 3 Pour sélectionner une fenêtre, appuyez dessus.
 - Un cadre bleu s'affiche autour de la fenêtre sélectionnée et une poignée bleue apparaît entre les fenêtres.
 - Faites glisser la poignée bleue pour changer la taille des fenêtres (l'une sera agrandie, l'autre réduite).
 - 4 Appuyez sur  pour accéder aux options Double fenêtre.

Empreinte digitale

La fonctionnalité Empreinte digitale vous permet de placer un doigt sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** pour déverrouiller l'écran ou afficher le contenu verrouillé.

Enregistrement de votre empreinte digitale

- 1 Appuyez sur l'onglet  >  >  > **Général > Empreintes digitales & sécurité > Empreintes digitales.**
- 2 Vous devez définir l'écran de verrouillage avant d'enregistrer les empreintes digitales. Le verrou sera utilisé comme une méthode alternative aux empreintes digitales.
- 3 Placez le doigt sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**.

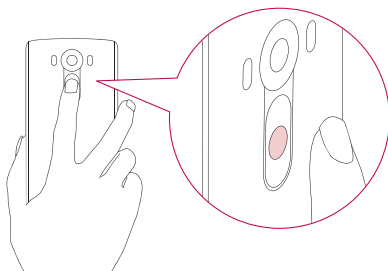

- 4 Relevez le doigt lorsque l'appareil vibre, puis placez-le à nouveau sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**. Répétez cette action en utilisant le même doigt jusqu'à ce que l'empreinte digitale soit enregistrée.

REMARQUE

- Assurez-vous que vos doigts et la touche Marche-Arrêt/Verrouillage sont propres et secs.
- L'humidité, les lotions, la transpiration, les huiles, ainsi qu'une peau non lisse ou sèche peuvent affecter la reconnaissance des empreintes digitales. Certaines activités peuvent également affecter temporairement la reconnaissance des empreintes digitales, notamment les activités sportives, l'humidité sur les doigts, les contacts avec les produits alimentaires ou les modifications altérant votre empreinte digitale.
- Recouvrez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage entièrement. N'appuyez pas trop rapidement, effleurez l'écran pendant la numérisation de votre empreinte digitale.
- Lorsque vous utilisez la méthode d'identification par empreinte digitale, votre appareil continue à apprendre et à améliorer la reconnaissance de votre empreinte.

LG Health

LG Health vous aide à gérer votre santé et à maintenir votre forme physique en suivant vos activités et en vous proposant de relever des défis contre d'autres utilisateurs.

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Lisez et acceptez les conditions d'utilisation.
- 3 Sur la page Profil et objectif, saisissez les informations relatives à votre profil, puis appuyez sur **Enregistrer**.
- 4 Utilisez les options ci-dessous pour suivre votre activité physique.


REMARQUE

- Cette fonctionnalité permet de renseigner l'utilisateur sur son activité physique. Veuillez l'utiliser à titre indicatif uniquement.

Vue mini

Pour rétrécir l'écran en vue d'une utilisation avec une seule main, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur les touches tactiles de l'écran d'accueil.

Pour fermer la vue mini, appuyez sur ✕.

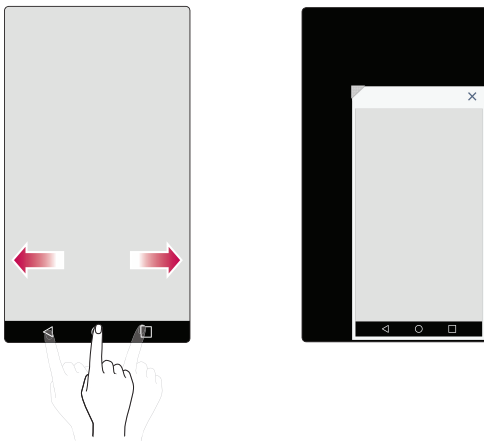


Second screen

Lorsque la page d'accueil principal est désactivée, vous pouvez voir des informations utiles telles que la météo, la date, l'heure, l'état de la batterie et les notifications.

Fonctionnalité Second screen

- Vous pouvez définir la fonctionnalité sur l'écran secondaire lorsque l'écran principal est sous tension. (Applications récentes, raccourcis des applications, lecteur audio, contacts rapides, plans à venir et signature)
- Vous pouvez visualiser les notifications et utiliser la fonctionnalité via le second écran pendant que vous utilisez les applications en plein écran.
- Vous pouvez utiliser le panneau de commande pendant une prise de vue ou un enregistrement.
- Pour activer/désactiver le second écran, faites basculer l'appareil.

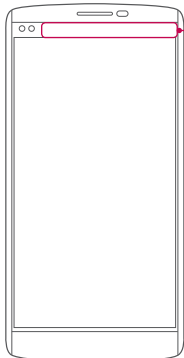

Second screen

Activation et désactivation de la fonctionnalité

Second screen

Vous pouvez activer et désactiver la fonctionnalité Second screen et ajouter les données à afficher.

- Appuyez sur  >  >  > onglet **Écran** > **Second screen**.

L'écran principal est activé	Fonctionnalité très pratique permettant le traitement multitâches.
L'écran principal est désactivé	Affiche toujours les informations utiles et permet d'effectuer un lancement rapide des fonctions fréquemment utilisées.

Smart Notice

Améliorez votre style avec les cartes Smart Notice.

Ces cartes permettent de personnaliser les suggestions en fonction de l'heure du jour, votre position et la manière dont vous utilisez votre appareil.

- Maintenez le doigt enfoncé sur la partie vierge de l'écran d'accueil > **Widgets** > **Smart Notice**.

Film snap

Vous pouvez créer un film en utilisant de courtes vidéos.

1 Appuyez sur  >  >  > 

2 Appuyez sur  pour enregistrer une scène de trois secondes.

OU

Maintenez le doigt enfoncé  pour enregistrer le temps souhaité.

3 Répétez cette action.

REMARQUE

- Vous pouvez enregistrer des films d'une durée maximale de 1 minute.

4 Pour terminer, appuyez sur **ENREG.**

REMARQUE

- Vous pouvez modifier différents effets vidéo et la musique de fond dans la Galerie.

QSlide

À partir de n'importe quel écran, utilisez le panneau de notifications pour accéder facilement aux fonctions comme Bloc-notes, Agenda, Calculatrice et les utiliser, grâce à QSlide.

Utilisation de QSlide

1 Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **QSlide**.

REMARQUE

- Lors de l'utilisation d'applications prenant en charge QSlide, appuyez sur  > **QSlide**. Cette fonction s'affiche dans une petite fenêtre sur votre écran.

2 Utilisation des options suivantes.

1		Appuyez sur ce symbole pour agrandir la fenêtre en mode plein écran.
2		Appuyez sur ce symbole pour régler la transparence.
3		Appuyez sur ce symbole pour fermer la fenêtre QSlide.
4		Faites glisser pour régler la taille de la fenêtre QSlide.

3 Vous pouvez appuyer sur l'écran sous les fenêtres **QSlide** et l'utiliser lorsque la barre de transparence n'est pas complète .

REMARQUE

- La fonction QSlide peut prendre en charge jusqu'à deux fenêtres à la fois.

Capture+

Vous pouvez utiliser la fonction Capture+ pour créer facilement et efficacement des mémos, avec une image enregistrée ou sur l'écran actuel de l'appareil.

1 Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .

2 Créez un mémo à l'aide des options suivantes :

	Appuyez pour enregistrer le mémo que vous avez créé.
	Appuyez pour sélectionner le type et la couleur du stylo.
	Appuyez pour utiliser la gomme afin d'effacer les marques de stylo sur le mémo.
	Appuyez pour rogner l'image du mémo.
	Touchez pour partager le mémo.
	Touchez pour sélectionner annuler, rétablir, texte ou style du papier.

REMARQUE

- Veuillez appuyer sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser la fonctionnalité QuickMemo+. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

3 Appuyez sur  pour enregistrer le mémo en cours dans **QuickMemo+** ou dans la **Galerie**

Affichage du mémo enregistré

Appuyez sur  >  >  et sélectionnez l'album **Capture+**.

QuickRemote

QuickRemote transforme votre appareil portable en télécommande universelle pour votre téléviseur, votre décodeur, votre système audio et bien plus encore.

Configuration de QuickRemote

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur  > **AJOUTER**.
Si vous ne voyez pas , appuyez sur  > sélectionnez **QuickRemote** pour l'activer.

OU

Appuyez sur  >  >  > appuyez sur .

- 2 Sélectionnez le type et la marque de l'appareil puis suivez les instructions à l'écran pour le configurer.

Télécommande universelle

Vous pouvez créer votre télécommande personnalisée et sélectionner l'endroit où vous souhaitez placer tous les boutons.

- 1 Appuyez sur  >  >  >  > **Télécommande universelle**.
- 2 Saisissez le nom de la télécommande.
- 3 Placez les boutons que vous souhaitez faire figurer sur la télécommande à l'emplacement souhaité.
- 4 Suivez l'étape suivante et découvrez les instructions.

Utilisation de QuickRemote

Une fois la configuration initiale terminée, vous pouvez facilement accéder à QuickRemote à partir du panneau de notifications. Ouvrez le panneau de notifications et utilisez les fonctionnalités QuickRemote.

REMARQUE


- QuickRemote fonctionne de la même façon qu'une télécommande à signaux infrarouges (IR). Prenez soin de ne pas couvrir le capteur infrarouge placé sur le dessus du téléphone lorsque vous utilisez la fonction QuickRemote. Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du modèle, du fabricant ou de la société de service.

Quick Share

Après avoir pris une photo ou enregistré une vidéo, vous pouvez partager vos photos et vos vidéos.

Appuyez sur l'icône qui s'affiche ou appuyez et faites glisser l'application vers la gauche. Sélectionnez ensuite les applications souhaitées.

- Appuyez sur  >  >  > **mode AUTO**

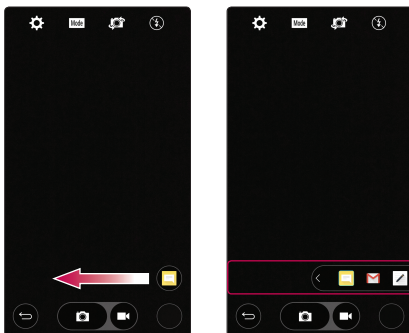

REMARQUE

- L'application est proposée à l'utilisateur, en tant que partage abrégé selon le type et la fréquence.

A decorative graphic consisting of several sets of horizontal lines of varying lengths and colors (pink, blue, green, orange, and purple) arranged in a staggered, overlapping fashion across the top half of the page.

Fonctions de base

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone.


- Chargeur de voyage
- Guide de démarrage rapide
- Casque stéréo
- Câble USB
- Batterie



REMARQUE

- Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.
- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Les éléments fournis avec l'appareil et tous les accessoires disponibles peuvent varier selon la région ou le fournisseur de service.

Présentation du téléphone

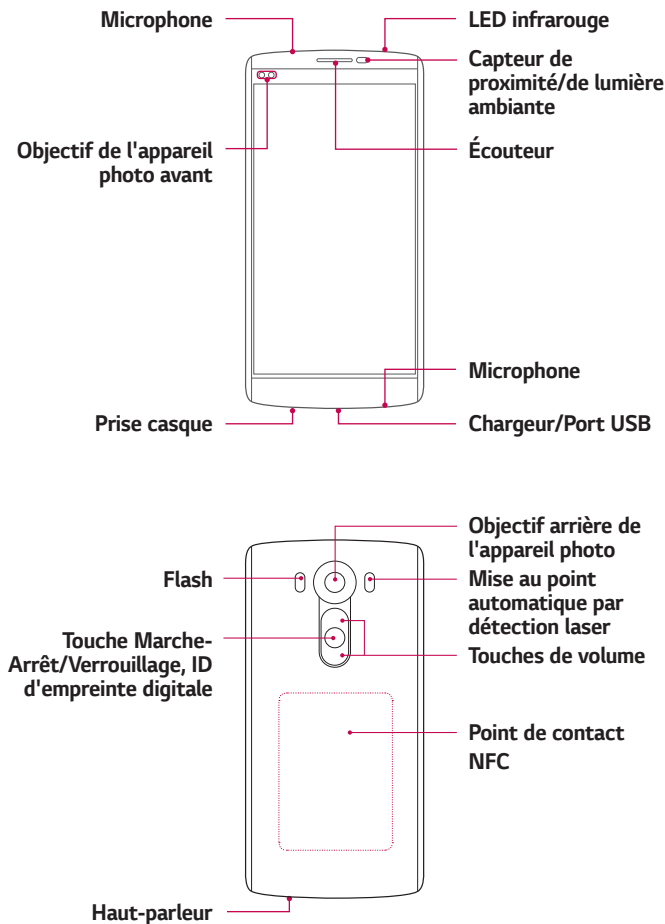

Touche Marche-Arrêt/Verrouillage	• Permet d'allumer ou d'éteindre votre appareil. Pour ce faire, appuyez de manière prolongée sur la touche. • Pression courte pour activer/désactiver l'écran.
Touches de volume	Lorsque l'écran est éteint : • Appuyez deux fois sur la touche Augmenter le volume pour lancer Capturer+. • Appuyez deux fois sur la touche Diminuer le volume pour lancer l'Photo et prendre une photo. Sur l'écran d'accueil : • Permet de régler le volume de la sonnerie. Pendant un appel : • Permet de régler le volume des écouteurs. Lors de la lecture audio/vidéo. • Permet de régler le volume en continu.



REMARQUE : Capteur de proximité

- Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.



AVERTISSEMENT

- L'antenne NFC pour ce modèle est fixée sur le couvercle arrière. Veillez à ne pas endommager le point d'accès NFC sur le téléphone, qui fait partie de l'antenne NFC.



AVERTISSEMENT

- Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran et les fonctions tactiles. Ne couvrez pas le capteur de proximité avec des protecteurs d'écran ou tout autre type de film de protection. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

Mise en marche / Arrêt du téléphone

Mise en marche de votre appareil

Appuyez de manière prolongée sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** à l'arrière de l'appareil pendant deux secondes jusqu'à ce que l'écran s'allume.

Éteindre votre appareil


- 1 Maintenez la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** à l'arrière de l'appareil jusqu'à ce que le menu Options de ce dernier apparaisse.
- 2 Appuyez sur Arrêt dans le menu Options du téléphone.
- 3 Appuyez sur OK pour confirmer que vous souhaitez éteindre le téléphone.

Installation de la carte nano-SIM et de la batterie


Insérez la carte nano-SIM remise par le fournisseur de service de téléphonie mobile et la batterie incluse.

AVERTISSEMENT


- N'insérez pas de carte mémoire dans l'emplacement de la carte nano-SIM. Si une carte mémoire est introduite dans l'emplacement de la carte nano-SIM, apportez l'appareil dans un centre de services LG pour la faire retirer.
- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez le téléphone fermement dans une main. Avec le pouce de l'autre main, soulevez le cache arrière comme illustré sur la figure ci-dessous.

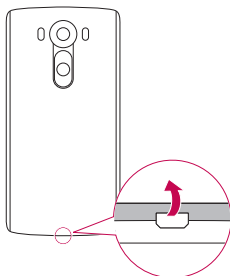


- 2** Glissez la carte nano-SIM dans l'emplacement de la carte nano-SIM, comme indiqué sur l'illustration. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

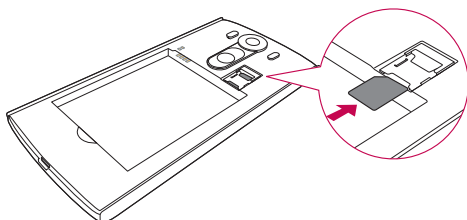

- 3** Insérez la batterie.

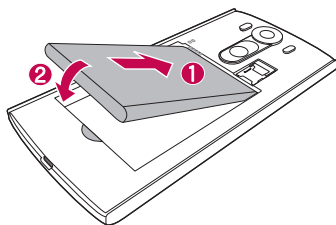

- 4 Pour replacer le cache sur l'appareil, alignez la façade arrière sur le compartiment de la batterie et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique.

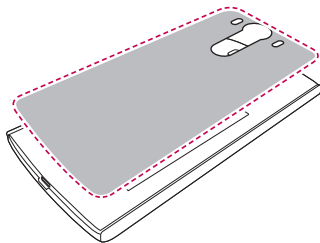


Chargement de la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois. Chargez le téléphone à l'aide de la batterie. Vous pouvez également charger la batterie en connectant le téléphone à un ordinateur à l'aide du câble USB.

AVERTISSEMENT

- Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. Si vous utilisez des chargeurs, des batteries ou des câbles non approuvés, le chargement de la batterie peut être ralenti. La batterie de l'appareil peut également être endommagée, voire exploser, ce qui ne sera pas couvert par la garantie.

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur puis branchez-le sur une prise murale.

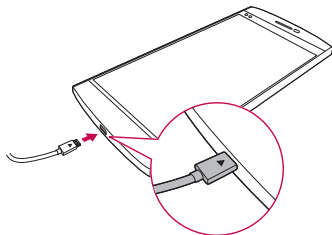

REMARQUE

- N'ouvrez pas le cache arrière pendant le chargement de votre téléphone.

Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler la consommation de batterie par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth® ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Agenda et Répertoire.
- Certaines applications que vous téléchargez peuvent affecter la longévité de la batterie.
- Lorsque vous utilisez des applications téléchargées, vérifiez le niveau de charge de la batterie.

Insertion de la carte mémoire

Votre appareil prend en charge les cartes microSD jusqu'à 2 To. En fonction de leur type et de leur fabricant, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.


AVERTISSEMENT

- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être totalement compatibles avec le téléphone. L'utilisation d'une carte incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire, ou corrompre les données qu'elle contient.

REMARQUE

- L'enregistrement et la suppression de données fréquents raccourcissent la durée de vie des cartes mémoire.

- 1 Retirez la façade arrière.
- 2 Insérez une carte mémoire avec la zone de contact dorée orientée vers le bas.

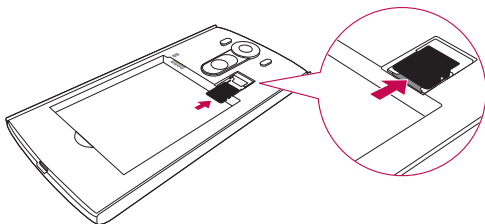

- 3 Remettez en place la façade arrière.

Retrait de la carte mémoire

Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité, commencez par la désactiver.

1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Stockage et USB** > .

2 Retirez la façade arrière et sortez la carte mémoire.

AVERTISSEMENT

- Ne retirez pas la carte mémoire pendant que l'appareil effectue le transfert d'informations ou qu'il accède à des informations. Cela risque de provoquer la perte ou la corruption de données, ou d'endommager la carte mémoire ou l'appareil. LG n'est pas responsable des pertes résultant de la mauvaise utilisation de cartes mémoire endommagées, y compris de la perte de données.

Conseils d'utilisation de l'écran tactile


Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

REMARQUE

- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option voulue. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.


Appuyer ou effleurer

Un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier visuel.

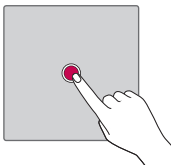


Appui de façon prolongée

Appuyez de façon prolongée sur un élément à l'écran en le touchant sans relever le doigt jusqu'à ce qu'une action se produise.

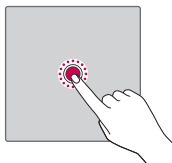


Glissez

Maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments sur l'écran d'accueil pour les repositionner.

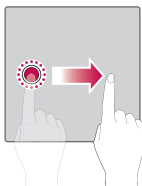


Faire glisser ou déplacer

Pour effectuer un déplacement, posez votre doigt sur la surface de l'écran et déplacez-le sans vous interrompre (de façon à ne pas faire glisser un élément à la place).

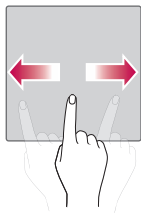


Appuyez deux fois

Appuyez deux fois pour zoomer sur une page Web ou une carte.

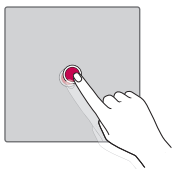

Rapprocher/écarter 2 doigts pour zoomer

Utilisez l'index et le pouce avec un mouvement de pincement ou d'écartement pour agrandir ou réduire l'élément affiché lorsque vous utilisez le navigateur ou des cartes, ou lorsque vous regardez des images.

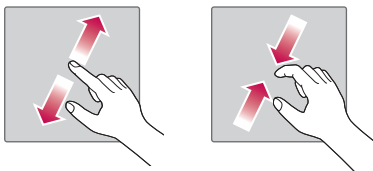

Configuration d'un compte Google

La première fois que vous ouvrez l'application Google sur votre téléphone, vous devez vous connecter à l'aide de votre compte Google existant. Si vous n'avez pas de compte Google, un message vous invite à en créer un.

Création de votre compte Google

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Comptes et synchronisation**.
- 2 Appuyez sur **AJOUTER UN COMPTE** > **Google** > **Ou créez un compte**.
- 3 Saisissez votre prénom et votre nom de famille, puis appuyez sur **SUIVANT**.
- 4 Suivez les instructions et saisissez les informations requises et facultatives concernant le compte. Patientez pendant la création de votre compte par le serveur.

Connexion à votre compte Google

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Comptes et synchronisation**.
- 2 Appuyez sur **AJOUTER UN COMPTE** > **Google**.
- 3 Saisissez votre adresse e-mail et appuyez sur **SUIVANT**.
- 4 Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **SUIVANT**.
- 5 Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.
- 6 Une fois votre compte Google configuré, votre appareil se synchronise automatiquement avec votre compte Google sur le Web (si une connexion de données est disponible).

Lorsque la connexion est établie, votre appareil se synchronise avec vos services Google, tels que Gmail, Contacts et Google Agenda. Vous pouvez également utiliser Maps, télécharger des applications de Play Store, sauvegarder vos paramètres sur les serveurs Google et profiter des autres services de Google sur votre appareil.

Verrouillage et déblocage de l'appareil

Appuyez sur la touche Alimentation/Verrouillage pour éteindre l'écran et placer l'appareil en mode Verrouillage. L'appareil se verrouille automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant une période spécifiée. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie. Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur la touche Alimentation/Verrouillage et faites glisser l'écran dans n'importe quelle direction.

Empreinte digitale

La fonctionnalité Empreinte digitale vous permet de placer un doigt sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** pour déverrouiller l'écran. Reportez-vous à **Empreinte digitale** dans les **Fonctionnalités que vous apprécierez**.

Allumer l'écran

La fonction KnockON vous permet de toucher deux fois l'écran pour l'activer ou le désactiver facilement.

Activation de l'écran

- 1 Appuyez deux fois sur le centre de l'écran de verrouillage pour l'activer.
- 2 Déverrouillez l'écran ou accédez à un raccourci ou widget disponible.

Désactivation de l'écran

- 1 Appuyez deux fois sur un emplacement vide de l'écran d'accueil ou de la barre d'état.
- 2 L'écran s'éteint.



REMARQUE

- Appuyez au centre de l'écran. Si vous appuyez en bas ou en haut, il se peut que le taux de reconnaissance diminue.

Knock Code

La fonction Knock Code vous permet de créer votre propre code de déverrouillage en utilisant une combinaison de frappes sur l'écran. Vous pouvez accéder directement à l'écran d'accueil lorsque l'écran est éteint en saisissant la même séquence sur l'écran.

REMARQUE

- Si vous saisissez six fois une séquence Knock Code erronée, vous êtes automatiquement redirigé vers la page de connexion/le code PIN de secours de votre compte Google.
- Utilisez de préférence le bout du doigt plutôt que l'ongle pour activer ou désactiver l'écran.

Paramétrage de la fonctionnalité Knock Code

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Knock Code**.
- 2 Pour définir votre Knock Code, appuyez sur les carrés selon le schéma que vous souhaitez. Votre Knock Code peut se composer de 6 à 8 pressions.

Déverrouillage de l'écran à l'aide du Knock Code

Vous pouvez déverrouiller l'écran en saisissant le motif Knock Code que vous avez déjà défini.

Changement de la méthode de verrouillage de l'écran

Vous pouvez changer la manière de verrouiller l'écran pour éviter que d'autres utilisateurs accèdent à vos informations personnelles.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage**.
- 2 Sélectionnez le verrouillage de l'écran que vous désirez parmi Aucun, Glisser, Knock Code, Schéma, Code PIN et Mot de passe.

REMARQUE

- Vous devez créer un compte Google avant de définir un schéma de déverrouillage. Vous devez également vous souvenir du code PIN de secours que vous avez saisi lors de la configuration du verrouillage par schéma.

Smart Lock

Vous pouvez utiliser le Verrou Smart pour faciliter le déblocage de votre appareil. Il est possible de le configurer pour qu'il garde votre appareil déverrouillé lorsqu'un périphérique Bluetooth sécurisé y est connecté, lorsque vous vous trouvez dans un lieu familier comme votre domicile ou votre lieu de travail, ou lorsqu'il reconnaît votre visage.


Paramétrage de la fonction Smart Lock

- 1 Appuyez sur  >  >  > l'onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Smart Lock**.
- 2 Avant d'ajouter des appareils sécurisés, des lieux sécurisés ou un visage sécurisé, vous devez configurer un verrouillage de l'écran (Knock Code, Schéma, Code PIN ou Mot de passe).

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Vous pouvez y ajouter des éléments comme des raccourcis d'applications et des widgets Google afin d'accéder rapidement aux informations et aux applications. Il s'agit de la page par défaut, accessible à partir de n'importe quel menu en appuyant sur .

Présentation de l'écran d'accueil

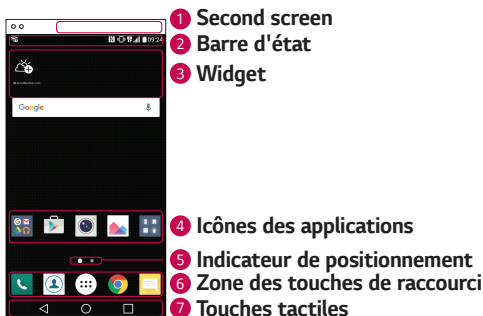

- 1 **Second screen** : écran secondaire dans la partie supérieure de l'écran où l'utilisateur peut configurer l'application de son choix. Essayez d'exécuter rapidement et facilement votre application favorite en définissant le deuxième écran.
- 2 **Barre d'état** : affiche des informations sur l'état de l'appareil, concernant notamment l'heure, l'intensité du signal, l'état de la batterie et les icônes de notification.
- 3 **Widget** : les widgets sont des applications indépendantes accessibles à partir du volet des applications ou de l'écran d'accueil. Contrairement aux raccourcis, les widgets fonctionnent comme une application qui s'affiche directement sur l'écran.
- 4 **Icônes des applications** : appuyez sur une icône (application, dossier, etc.) pour ouvrir et utiliser l'application correspondante.

- 5 **Indicateur de positionnement** : indique dans quelle toile de l'écran d'accueil vous vous trouvez actuellement.
- 6 **Zone des touches de raccourci** : permet d'accéder à la fonction d'une simple touche depuis n'importe quelle page d'écran d'accueil.

7 Touches tactiles

 Touche Retour	Permet de revenir à l'écran précédent. Ferme également les éléments contextuels comme les menus, les boîtes de dialogue et le clavier à l'écran.
 Touche Accueil	Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.
 Touche d'aperçu	Permet d'afficher les applications récemment utilisées. Lorsque vous maintenez cette touche enfoncée, un menu d'options disponibles s'ouvre.

Pour afficher les autres volets de l'écran d'accueil

Le système d'exploitation fournit plusieurs pages d'écran d'accueil afin de vous offrir plus de place pour ajouter des icônes, des widgets, etc.

- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour parcourir les autres pages de l'écran d'accueil.

Retour à une application récemment utilisée

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre.

Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille ne sollicitent des ressources inutilement.

- 1 Appuyez sur . La liste des applications récemment utilisées s'affiche.
- 2 Appuyez ensuite sur l'application à laquelle vous voulez accéder. La précédente application continue d'être exécutée en arrière-plan.

Assurez-vous d'appuyer pour quitter une application après l'avoir utilisée.

- Pour fermer une application de la liste des applications récentes, faites glisser l'aperçu de l'application vers la gauche ou la droite. Pour supprimer toutes les applications de la liste, appuyez sur **Tout effacer**.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des widgets, et en changeant de fond d'écran.

Ajout d'éléments à l'écran d'accueil

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu Mode d'ajout, sélectionnez l'élément que vous souhaitez ajouter. L'élément ajouté apparaît alors sur l'écran d'accueil.
- 3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

REMARQUE

- Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil à partir de l'écran des applications, maintenez le doigt enfoncé sur l'application que vous souhaitez ajouter.

Suppression d'un élément de l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur l'icône que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser jusqu'à .

Ajout d'une application à la zone des touches de raccourci

À partir de l'écran des applications ou de l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur l'icône d'une application et faites-la glisser dans la zone des touches de raccourci. Ensuite, relâchez-la à l'emplacement souhaité.

Suppression d'une application de la zone des touches de raccourci

Maintenez le doigt enfoncé sur la touche de raccourci correspondante et faites-la glisser jusqu'à .

REMARQUE

- La **touche Applications**  ne peut pas être supprimée.

Personnalisation des icônes des applications sur l'écran d'accueil



- 1 Maintenez le doigt enfoncé sur l'icône d'application jusqu'à ce que vous puissiez la déplacer, puis relâchez-la. L'icône de modification  apparaît dans le coin supérieur droit de l'application.
- 2 Appuyez à nouveau sur l'icône, puis sélectionnez le modèle et la taille d'icône de votre choix.
- 3 Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

Volet Notifications

Les notifications vous préviennent de la réception de nouveaux messages, des événements de calendrier, des alarmes, ainsi que des événements en cours (par exemple, lorsque vous êtes au téléphone).

Ouvrir le volet Notifications

Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet Notifications. Pour fermer le volet Notifications, faites glisser l'écran vers le haut ou appuyez sur .

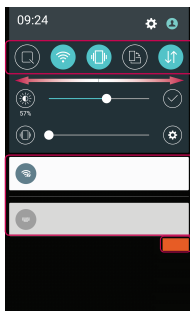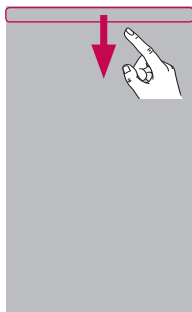


- 1 Zone de paramètres rapides
- 2 Notifications
- 3 Effacer

- 1 Appuyez sur chaque touche de paramétrage rapide pour l'activer / la désactiver. Maintenez le doigt enfoncé sur la touche de votre choix pour accéder directement au menu Paramètres de la fonction. Pour afficher davantage de touches de commutation, faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche. Appuyez sur  pour supprimer, ajouter ou réorganiser les touches de paramétrage rapide.
- 2 Les notifications actuelles s'affichent avec une brève description. Appuyez sur une notification pour l'afficher.
- 3 Appuyez pour effacer toutes les notifications.

Lorsqu'une notification arrive, une icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système, telles que le Wi-Fi et le niveau de charge de la batterie, s'affichent à droite.

Icônes dans la barre d'état

Les icônes apparaissent dans la barre d'état en haut de l'écran pour indiquer des appels manqués, des nouveaux messages, des événements du calendrier, l'état du périphérique et bien plus.



Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations relatives à l'état de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Description
	Aucune carte SIM insérée
	Aucun signal réseau disponible
	Mode Avion activé

Icône	Description
	Chanson en cours de lecture
	Ne pas déranger - Act. Silencieux total
	Mode Vibreur activé

	Connecté à un réseau Wi-Fi		Batterie chargée
	Casque avec fil connecté		Batterie en charge
	Appel en cours		Le téléphone est connecté à un PC via un câble USB
	Appel manqué		Téléchargement des données en cours
	Bluetooth activé		Chargement des données en cours
	Avertissement système		GPS activé
	Alarme activée		Données en cours de synchronisation
	Nouvelle boîte vocale disponible		Choisir la méthode de saisie
	Nouveau SMS ou MMS disponible		Le point d'accès Wi-Fi est activé
	NFC activé		LG AirDrive connecté
	Miracast connecté		

REMARQUE

- L'emplacement de l'icône dans la barre d'état peut varier selon la fonction ou le service.
- Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

Prendre une capture d'écran

Maintenez la **touche Diminuer le volume** et la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** en même temps pendant 2 secondes pour prendre une capture d'écran de l'écran actuel.

Pour afficher l'image capturée, appuyez sur  >  >  > le dossier **Screenshots**.

Clavier visuel

Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier apparaît sur l'écran lorsque vous appuyez sur un champ de saisie de texte.

Utilisation du clavier et saisie de texte

Icône	Description
	Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.
	Appuyez pour accéder aux paramètres du clavier. Maintenez le doigt enfoncé pour modifier la méthode de saisie de texte.
	Appuyez sur cette touche pour saisir un espace.
	Appuyez pour créer une ligne.
	Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

Saisie de caractères spéciaux

Le clavier visuel permet de saisir des caractères spéciaux.

Par exemple, pour saisir « à », maintenez le doigt enfoncé sur la touche « a » jusqu'à ce que la fenêtre contextuelle apparaisse et affiche les caractères spéciaux. Sans le lever, faites glisser votre doigt vers le caractère spécial souhaité. Une fois qu'il est mis en surbrillance, relevez le doigt.

REMARQUE

- Un symbole dans le coin supérieur droit de la touche indique que d'autres caractères sont disponibles pour cette touche.

Pour diviser ou fusionner le clavier

Vous pouvez diviser le clavier AZERTY en deux en faisant glisser deux doigts horizontalement sur le clavier paysage. Cela facilite la saisie de caractères avec les pouces. Assurez-vous que le paramètre Diviser le clavier AZERTY soit bien activé pour utiliser cette fonctionnalité.

- Appuyez sur  >  >  > l'onglet **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Diviser le clavier**.



Transfert de données entre un PC et l'appareil

Vous pouvez copier ou déplacer des données entre un PC et le téléphone.

Transfert de données via une connexion USB

- 1 Connectez votre périphérique à un PC à l'aide du câble USB fourni avec le téléphone.
- 2 Ouvrez le volet Notifications, appuyez sur le type de connexion actuel et sélectionnez **Appareil média (MTP)**.
- 3 Une fenêtre s'affiche sur votre PC, vous permettant de transférer les données de votre choix.

REMARQUE

- Le pilote LG Android Platform doit être installé sur votre PC pour que le téléphone puisse être détecté.
- Vérifiez la configuration nécessaire pour l'utilisation d'un **Appareil média (MTP)**.

Éléments	Condition requise
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP3, Vista ou version ultérieure
Version de Window Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure

Transfert de données avec une connexion sans fil

Vous pouvez partager ou gérer le contenu de votre appareil sur un ordinateur via une connexion Wi-Fi ou de données mobiles à l'aide de la fonction **LG AirDrive**.

REMARQUE

- Si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité LG AirDrive, reportez-vous à la section **LG AirDrive** dans **Paramètres**.

LG Bridge

LG Bridge est une application qui vous permet de gérer facilement des images, de la musique, des vidéos, des documents, etc. enregistrés sur un périphérique mobile LG depuis votre PC. En outre, vous pouvez sauvegarder vos fichiers, tels que vos contacts et vos images sur votre PC, ou mettre à jour le logiciel d'un appareil mobile.

REMARQUE

- Vous pouvez voir des instructions détaillées sur la façon d'utiliser LG Bridge dans le menu Aide après installation et ouverture du programme.
- Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier selon l'appareil.
- Le pilote USB unifié LG est un programme nécessaire pour pouvoir connecter un téléphone portable LG à un PC. Il est automatiquement installé lors de l'installation de LG Bridge.

Fonctionnalités de LG Bridge

- Gérez le contenu de votre appareil sur un ordinateur via une connexion Wi-Fi ou les données mobiles.
- Sauvegarder et restaurer les données de votre appareil mobile via USB.
- Mettre à jour le logiciel d'un périphérique mobile depuis votre PC via un port USB.

Pour télécharger le logiciel LG Bridge

- 1 Rendez-vous sur www.lg.com.
- 2 Appuyez sur le bouton Rechercher et saisissez le nom du modèle pour rechercher le modèle.
- 3 Sélectionnez les informations du modèle et cliquez sur **ALLER**.
- 4 Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez l'onglet **Synchronisation PC** > **Windows** ou **Mac OS** > **TÉLÉCHARGER** pour télécharger LG Bridge.

SmartShare

SmartShare vous permet de partager du contenu multimédia à l'aide des applications Galerie et Musique.

Utilisation de SmartShare

- 1 Lorsque le contenu que vous souhaitez partager est affiché, appuyez sur  > **SmartShare** ou .
- 2 Dans la liste, appuyez sur l'appareil que vous souhaitez partager.
 - Si l'appareil ne figure pas dans la liste, assurez-vous que la fonction Wi-Fi, Wi-Fi Direct ou Bluetooth est activée. Appuyez ensuite sur **RECHERCHER**.

Accès au contenu des appareils à proximité sur votre téléphone

- 1 Pour connecter des appareils situés à proximité de votre appareil, appuyez sur l'option **Appareils à proximité** dans la **Galerie** et dans les applications **Musique**.
 - Assurez-vous que votre appareil et les appareils situés à proximité sont connectés au même réseau Wi-Fi et que le service DLNA sur l'appareil à proximité est activé.
- 2 Appuyez sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter. Si l'appareil ne figure pas dans la liste, appuyez sur **Rechercher des appareils à proximité**.
- 3 Une fois la connexion établie, vous pouvez profiter du contenu sur votre appareil.

Apps

Installation ou désinstallation d'applications

Play Store vous permet de parcourir et de rechercher des applications gratuites et des applications payantes.

Pour ouvrir l'application Play Store

Appuyez sur  >  > .

Pour ouvrir un écran comportant les détails d'une application

À tout moment pendant la navigation dans Play Store, appuyez sur une application pour ouvrir l'écran d'informations détaillées correspondant. L'écran d'informations détaillées comprend une description, un classement, des commentaires et des informations sur l'application. Dans cet écran, vous pouvez télécharger, installer, désinstaller, noter l'application, et plus encore.

Pour désinstaller des applications

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Applications**.
- 2 Une fois toutes les applications affichées, faites-les défiler et sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.

Appels

Les appels reçus et passés dans la région sont parfaitement audibles.

Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Entrez le numéro sur le clavier de numérotation. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Après avoir saisi le numéro souhaité, appuyez sur  pour passer l'appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur .

REMARQUE

- Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

Appel des contacts

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Parcourez la liste de contacts. Vous pouvez également saisir le nom du contact dans le champ de recherche ou faire défiler les lettres de l'alphabet sur le bord droit de l'écran.
- 3 Dans la liste qui s'affiche, appuyez sur  pour appeler.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

- Faites glisser le doigt à l'écran  dans n'importe quelle direction pour répondre à un appel entrant.
- Glissez  dans n'importe quelle direction pour rejeter un appel entrant.

REMARQUE

- Faites glisser le doigt à l'écran  si vous souhaitez refuser un appel ou envoyer un message à l'appelant.

Émettre un second appel

- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur la touche  > **Ajouter un appel** et entrez le numéro.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le numéro qui s'affiche pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  pour effectuer une conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à tous les appels, appuyez sur .

REMARQUE

- Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Journal des appels**.
- 2 Une liste de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

REMARQUE

- Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.
- Appuyez sur  > **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Modifier vos paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, comme le renvoi d'appel et d'autres fonctionnalités particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres d'appel** et configurez les options souhaitées.

Répertoire

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Appuyez sur **Rechercher un contact** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier. Des correspondances s'affichent à mesure que vous saisissez des caractères.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Saisissez le numéro du nouveau contact.
- 3 Appuyez sur  > **Ajouter aux contacts** > **Nouveau contact**.
- 4 Pour associer une image au nouveau contact, appuyez sur l'icône d'image. Sélectionnez **Prendre une photo** ou **Sélectionner à partir de la Galerie**.
- 5 Saisissez les informations de votre choix pour le contact.
- 6 Appuyez sur **ENREGISTRER**.

Contacts préférés

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Ajout d'un contact à vos favoris

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile en haut à droite de l'écran. L'étoile devient jaune.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Favoris**.
- 2 Sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile jaune en haut à droite de l'écran. L'étoile devient foncée et le contact est supprimé des favoris.

Création d'un groupe

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Groupes**.
- 2 Appuyez sur  > **Nouveau groupe**.
- 3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie distincte au nouveau groupe créé.
- 4 Appuyez sur **Ajouter des membres** pour ajouter des contacts au groupe, puis appuyez sur **AJOUTER**.
- 5 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **ENREGISTRER**.

REMARQUE

- La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ces derniers seront conservés dans votre répertoire.

Messagerie

Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

REMARQUE

- Vous serez peut-être facturé pour chaque message envoyé. Veuillez contacter votre fournisseur de services.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez une ou plusieurs entrées dans votre liste de contacts.

OU

Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur un destinataire suggéré et ajouter plus d'un contact.

- 3 Appuyez sur le champ de texte pour commencer la saisie du message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir le menu d'options. Choisissez l'une des options disponibles.
- 5 Appuyez sur  pour joindre un fichier à votre message.
- 6 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.

Affichage conversation

Les messages échangés avec une autre personne sont affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

Modification des paramètres de messagerie

Les paramètres de messagerie de votre appareil sont prédéfinis pour vous permettre d'envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Appuyez sur  >  >  > **Paramètres**.

Photo

Vous pouvez utiliser la fonction Appareil photo ou Caméra pour prendre et partager des photos et des vidéos.

- Appuyez sur  >  > .

Prendre une photo

- 1 Cadrez votre sujet pour qu'il apparaisse à l'écran.
- 2 Un carré apparaît autour du sujet pour indiquer que l'appareil a fait la mise au point.
- 3 Appuyez sur  pour prendre une photo. Votre photo est automatiquement enregistrée dans la Galerie.


Options du mode Appareil Photo



1	Mode vidéo snap : permet de créer un reportage.
2	Mode vidéo manuel : permet également d'enregistrer des vidéos. Vous pouvez contrôler manuellement chaque réglage.
3	Mode Appareil photo manuel : permet d'utiliser des paramètres de qualité professionnelle pour capturer exactement la vue. Vous pouvez contrôler manuellement chaque réglage.
4	Mode auto : permet d'appliquer les paramètres les plus utilisés à vos photos et vidéos.

- 5 **Mode simple** : prendre des photos devient un jeu d'enfant. Ce mode ne comprend aucun paramètre supplémentaire et ne permet pas de prendre des vidéos.

Mode automatique sur le viseur

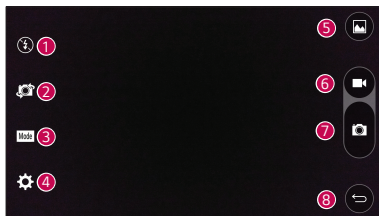

1		Vous permet de gérer le flash de l'appareil photo.
2		Appuyez pour basculer entre l'objectif arrière et l'objectif avant de l'appareil photo.
3		Appuyez pour sélectionner le mode de prise de vue.
4		Appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu des paramètres de l'appareil photo.
5		Appuyez pour afficher la dernière photo prise ou la dernière vidéo enregistrée.
6		Appuyez pour démarrer l'enregistrement.
7		Appuyez pour prendre une photo.
8		Appuyez pour quitter l'appareil photo.

REMARQUE

- Nettoyez le cache d'objectif à l'aide d'un chiffon microfibre avant de prendre des photos. S'il y a des traces de doigt sur le cache, les images peuvent être floues avec un effet « halo ».

Utilisation des paramètres de mode

Dans le viseur de l'appareil photo, appuyez sur  pour afficher les options de mode. Appuyez sur chaque icône pour utiliser les paramètres de mode suivants.

	Prenez des photos ou des vidéos avec des vues différentes grâce aux caméras avant et arrière.
	Ce mode vous permet de prendre une photo panoramique.
	Enregistrement d'une vidéo pour l'affichage en Slow motion.
	Enregistrement d'une vidéo pour l'affichage en accéléré.


Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur de l'appareil photo, appuyez sur  pour afficher les options avancées. Appuyez sur chaque icône pour régler les paramètres suivants de l'appareil photo.

	Combine les photos prises à plusieurs niveaux d'exposition en une seule photo optimum afin de réussir la meilleure photo en situation d'éclairage difficile.
	Permet de définir les proportions de votre image et la qualité de votre vidéo.
	Permet de déclencher la prise de photos par commande vocale. Lorsque cette option est activée, pour prendre une photo, il vous suffit de dire « Cheese », « Smile » ou « LG », etc.
	Permet de régler le minuteur de votre appareil photo. Cette option est pratique si vous voulez apparaître sur la photo ou dans la vidéo.
	Permet de réaliser des images encore plus belles et d'enregistrer des vidéos de meilleure qualité en affichant un quadrillage pour faciliter le cadrage.


	Appuyez sur cette option pour supprimer le flou surtout lorsque vous marchez ou vous vous déplacez beaucoup.
	Permet de choisir l'emplacement de stockage de vos photos et vidéos. Choisissez entre les options suivantes : IN (mémoire interne) ou SD (carte SD). Ce menu s'affiche uniquement lorsque la carte SD est insérée.
	Indique comment utiliser une fonction. Cette icône vous fournira un guide d'aide.

Mode appareil photo manuel sur le viseur

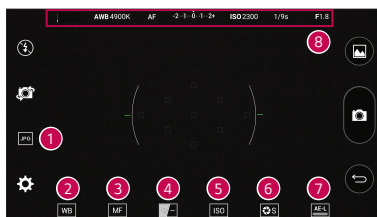


	Appuyez sur cette option pour sélectionner le format JPEG ou DNG.
	Appuyez sur cette option pour améliorer la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.
	Appuyez sur cette option pour utiliser le mode de mise au point manuelle.
	Appuyez sur cette option pour régler la luminosité.
	Appuyez sur cette option pour régler la valeur ISO.
	Appuyez sur cette option pour régler la vitesse de l'obturateur.
	Appuyez sur cette option pour utiliser le verrouillage de l'exposition automatique.
	Affiche les valeurs en cours pour les paramètres avancés.

Mode vidéo manuel sur le viseur

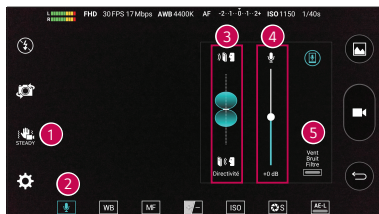

1		Appuyez sur cette option pour supprimer le flou surtout lorsque vous marchez ou vous vous déplacez beaucoup.
2		Appuyez sur cette option pour définir les paramètres d'enregistrement. 3 Appuyez pour régler la direction du son. 4 Appuyez sur cette option pour régler le niveau sonore. 5 Permet de régler le volume sonore aux alentours. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité après avoir connecté les écouteurs. Appuyez sur . Vous entendez alors le son tel qu'il sera capturé pendant un enregistrement.

Enclencher le Mode vidéo snap sur le viseur

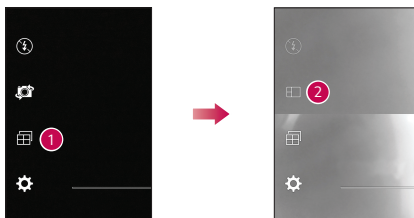

1		Appuyez sur cette option pour modifier le mode Multi view.
---	--	--

2



Les photos et les vidéos sont assemblées suivant la mise en page que vous choisissez. Pour basculer d'une vue de l'appareil photo à une autre, faites glisser votre doigt sur la vue.

Intervalle de prise de vue

Vous pouvez prendre des photos à intervalles de prises de vue différents dans le mode Auto de l'appareil photo à l'aide de l'objectif de l'appareil photo frontal. Appuyez sur  de façon prolongée pour prendre 4 selfies à la suite.

Rafale

Vous pouvez prendre des photos en rafale dans le mode Auto de l'appareil photo à l'aide de l'objectif arrière de l'appareil photo. maintenez le doigt enfoncé  pour prendre plusieurs photos d'affilée jusqu'à ce que le déclencheur soit relâché. Le viseur affiche le nombre de photos prises. Lors de l'affichage des photos en rafale dans la Galerie, appuyez sur  pour afficher chaque photo séquentiellement (similaire à une visualisation flipbook).

Prise de photo avec geste

La fonction Prise de photo avec geste permet de prendre une photo avec une seule main en utilisant l'appareil photo orienté vers l'avant.


Prise de vue avec un mouvement de la main

Il existe deux façons d'utiliser la fonction Prise de photo avec geste.

- Levez la main avec la paume ouverte jusqu'à ce que l'appareil photo la détecte et qu'un cadre apparaisse à l'écran. Fermez ensuite le poing pour lancer le minuteur. Vous avez ainsi le temps de vous préparer.

OU

- Levez votre poing fermé jusqu'à ce que l'appareil photo frontal le détecte. Un rectangle apparaît alors sur l'écran. Ouvrez ensuite le poing pour lancer le minuteur. Vous avez ainsi le temps de vous préparer.

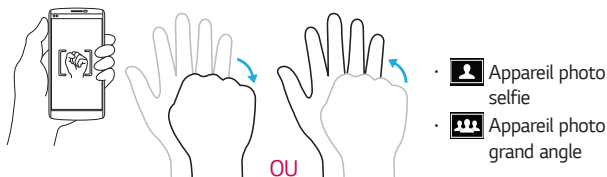

REMARQUE

- Cette fonction peut ne pas être prise en charge dans le cas d'un enregistrement en mode Multi view.

Vue Gesture

Après avoir pris une photo avec l'objectif de l'appareil photo frontal, vous pouvez la vérifier automatiquement grâce à ce mouvement.

- 1 Appuyez sur > > .
- 2 Prenez une photo avec l'appareil photo frontal.
- 3 Après avoir pris une photo, rapprochez le téléphone de votre visage. La photo prise s'affiche.

REMARQUE

- Cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner correctement en fonction de la vitesse et de l'angle du mouvement.
- Lorsque l'angle est modifié après un aperçu rapide, le téléphone retourne au mode appareil photo. Vous devez accéder à la galerie pour afficher la photo à nouveau.

Autofocus multipoint

Lorsque vous prenez une photo, la fonction Autofocus multipoint (AF) est automatiquement activée et vous permet d'avoir une image plus nette.

Zoom 8x

Lors de l'utilisation de l'objectif de l'appareil photo principal, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière 8x.

REMARQUE

- Votre main doit être ferme. Cette fonction ne fonctionne pas avec certaines fonctionnalités. Les objets peuvent se chevaucher lorsque vous prenez une photo de sujets en mouvement rapide.

Une fois la photo prise

Appuyez sur l'image miniature sur l'écran pour afficher la dernière photo prise.

	Appuyez pour modifier la photo.
	Permet de prendre immédiatement une autre photo.
	Appuyez pour accéder aux options de partage disponibles.
	Permet de supprimer la photo.
	Permet d'accéder à des options supplémentaires.
	Permet d'ajouter la photo à vos favoris.

Enregistrement d'une vidéo

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Cadrez votre sujet pour qu'il apparaisse à l'écran.
- 3 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement de votre vidéo.
- 4 La durée de l'enregistrement s'affiche en haut de l'écran.

REMARQUE

- Appuyez sur  pour prendre des photos pendant que vous enregistrez une vidéo.

5 Appuyez sur  pour faire une pause dans l'enregistrement. Vous pouvez reprendre l'enregistrement en appuyant sur .

OU

Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement. Votre vidéo est automatiquement enregistrée dans la Galerie.

Après l'enregistrement d'une vidéo

Appuyez sur la vidéo miniature sur l'écran pour voir votre dernière vidéo enregistrée.

	Permet de supprimer la vidéo.
	Permet d'enregistrer une autre vidéo immédiatement.
	Permet d'ouvrir les options de partage disponibles (comme la messagerie ou la fonction Bluetooth) pour effectuer un partage.
	Permet de supprimer la vidéo.
	Permet d'accéder à des options supplémentaires.
	Permet d'ajouter la vidéo à vos favoris

Galerie

L'application Galerie regroupe les images et les vidéos que vous avez enregistrées, y compris celles que vous avez prises avec l'application Appareil Photo et celles que vous avez téléchargées sur Internet ou à partir d'autres sources.

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur un album pour l'ouvrir et afficher son contenu. (Les images et vidéos contenues dans l'album s'affichent par ordre chronologique.)
- 3 Appuyez sur une image d'un album pour l'afficher.

REMARQUE

- En fonction du logiciel installé, certains formats de fichier peuvent ne pas être pris en charge.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement à cause de leur codage.

Affichage des photos

La Galerie affiche vos photos dans des dossiers. Lorsqu'une application, comme E-mail, enregistre une photo, le dossier de téléchargement est automatiquement créé pour y enregistrer la photo. De la même façon, prendre une capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran.

Les images s'affichent par date de création. Sélectionnez une photo pour l'afficher en plein écran. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher la photo précédente ou suivante.

Modification des photos

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur .

Définition d'un fond d'écran

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur  > **Configurer l'image comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou pour l'affecter à un contact.

REMARQUE

- En fonction du logiciel installé, certains formats de fichier peuvent ne pas être pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

Zoom avant et arrière

Utilisez une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :


- Appuyez deux fois n'importe où pour effectuer un zoom avant.
- Écartez deux doigts n'importe où sur la photo pour effectuer un zoom avant. Rapprochez vos doigts ou appuyez deux fois sur la photo pour effectuer un zoom arrière.

Lecture d'une vidéo

1 Appuyez sur ○ > ☰ > 📺.

2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez regarder.

Options vidéo

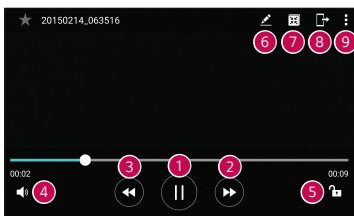

1	⏸ / ▶	Permet de suspendre/reprendre la lecture de la vidéo.
2	⏭	Maintenez le doigt enfoncé pour faire avance rapide de façon incrémentielle. Permet une avance rapide de 10 secondes.


3		Maintenez le doigt enfoncé pour faire retour arrière rapide de façon incrémentielle. Permet un retour rapide de 10 secondes.
4		Permet de régler le volume de la vidéo.
5		Permet de verrouiller/déverrouiller l'écran.
6		Appuyez sur cette option pour définir les différents effets.
7		Permet d'utiliser QSlide avec l'application Vidéos.
8		Permet de partager votre vidéo à l'aide de la fonction SmartShare.
9		Permet d'accéder à des options supplémentaires.

REMARQUE

- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté droit de l'écran vers le haut ou le bas pour régler le son.
- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté gauche de l'écran vers le haut ou le bas pour régler la luminosité.
- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser votre doigt de gauche à droite (ou vice versa) pour faire une avance rapide ou revenir en arrière.

Modification de vidéos

Appuyez sur  pour modifier les différents effets.

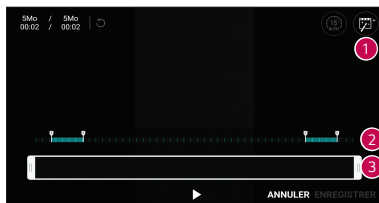

1	Appuyez pour définir la musique de fond, le titre ou l'auteur.
2	Appuyez pour régler la vitesse de la vidéo.

-
- 3 Appuyez pour modifier l'image.
-

Suppression de photos et vidéos

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur , sélectionnez les photos/vidéos et appuyez sur **SUPPRIMER**.
- Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur .

Email

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP, Microsoft Exchange (pour les utilisateurs en entreprise) et autres comptes.

- Appuyez sur  >  > .

Ajout de compte

La première fois que vous ouvrez l'application E-mail, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à ajouter un compte de messagerie. Vous pouvez également ajouter votre compte de messagerie à l'aide de l'application **Paramètres**.

- Appuyez sur  > **Paramètres** > .

Utilisation des dossiers de comptes

- Appuyez sur  > **Afficher tous les dossiers**.

Chaque compte dispose des fonctions boîte de réception, VIP, Envoyés, Brouillons et Afficher tous les dossiers. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Composition et envoi d'un e-mail

- 1 Appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
- 3 Appuyez sur le champ **Cc/Cci** pour pouvoir envoyer une copie carbone ou une copie carbone invisible à d'autres contacts/adresses e-mail.
- 4 Appuyez sur le champ de texte et saisissez votre message.
- 5 Appuyez longuement sur le champ de texte pour éditer les mots sélectionnés (Gras/Italique/Souligné/Couleur).
- 6 Appuyez sur  pour joindre un fichier au message.
- 7 Appuyez sur  pour envoyer le message.

Modification des paramètres de messagerie généraux

- Appuyez sur  > **Paramètres** > **Paramètres généraux**.

Suppression d'un compte de messagerie

- Appuyez sur  > **Paramètres** >  > **Supprimer le compte** > sélectionnez le compte à supprimer > **SUPPRIMER** > **OUI**.

Musique

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés.


REMARQUE

- En fonction du logiciel installé, certains formats de fichier peuvent ne pas être pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.
- Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright. Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur du pays concerné au sujet de l'utilisation d'un tel contenu.

Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur l'onglet **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.
- 4 Les options suivantes vous sont proposées.

Options du lecteur audio

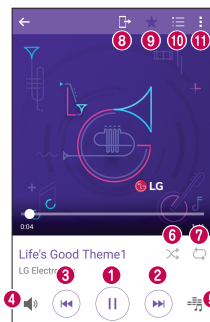

1		Permet d'interrompre la lecture.
		Permet de reprendre la lecture.
2		Permet de passer au morceau suivant de l'album, de la liste d'écoute ou de la liste de lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire une avance rapide.
3		Permet de revenir au début de la piste en cours de lecture ou de revenir à la piste précédente de l'album, de la liste d'écoute ou de la liste de lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire un retour rapide.
4		Permet de régler le volume.
5		Permet de configurer les effets audio.
6		Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire (les morceaux sont joués dans un ordre aléatoire).
7		Permet de basculer entre les options de lecture en boucle de toutes les chansons, de répétition de la chanson actuelle ou de désactivation de la lecture en boucle.

8		Permet de partager votre musique à l'aide de la fonction SmartShare.
9		Permet d'ajouter la chanson à vos favoris.
10		Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
11		Permet d'accéder à des options supplémentaires.

Horloge

L'application Horloge vous donne accès aux alarmes, au minuteur, aux fuseaux horaires et au chronomètre. Pour accéder à ces fonctions, appuyez sur les onglets situés dans la partie supérieure de l'écran ou faites glisser vos doigts horizontalement en travers de l'écran.

- Appuyez sur  >  > .

Alarmes

L'onglet Alarmes vous permet de définir des alarmes.

- 1 Appuyez sur l'onglet **Alarmes**.
- 2 Appuyez sur  pour ajouter une nouvelle alarme.
- 3 Réglez les paramètres à votre convenance et appuyez sur **ENREGISTRER**.

REMARQUE

- Vous pouvez également appuyer sur une alarme existante pour la modifier.

Minuteur

L'onglet Minuteur vous prévient par un signal sonore lorsque le délai défini s'est écoulé.

- 1 Appuyez sur l'onglet **Minuteur**.
- 2 Réglez le minuteur sur la durée souhaitée.
- 3 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le minuteur.
- 4 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le minuteur.

Fuseaux horaires

L'onglet Fuseaux horaires vous permet de vérifier facilement l'heure actuelle dans d'autres villes du monde.

- 1 Appuyez sur l'onglet **Fuseaux horaires**.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez la ville de votre choix.

Chronomètre

L'onglet Chronomètre vous permet d'utiliser votre appareil comme un chronomètre.

- 1 Appuyez sur l'onglet **Chronomètre**.
- 2 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
 - Appuyez sur **Tour** pour enregistrer des temps par tour.
- 3 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.

Calculatrice

L'application Calculatrice vous permet d'effectuer des calculs à l'aide d'une calculatrice ordinaire ou scientifique.

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Saisissez des chiffres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction que vous souhaitez effectuer (+, -, x ou ÷), suivie de =.

REMARQUE

- Pour les calculs plus complexes, appuyez sur .

Agenda

L'application Agenda vous permet de suivre les événements de votre agenda.

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement. Ensuite, appuyez sur .

Dictaphone

L'application Dictaphone enregistre des fichiers audio que vous pourrez utiliser de différentes façons.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour terminer l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

REMARQUE

- Appuyez sur  pour accéder à vos enregistrements. Vous pouvez écouter vos enregistrements sauvegardés.

Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.

- Appuyez sur  >  > .

Radio FM

Votre téléphone comporte une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

- Appuyez sur  >  > .

REMARQUE

- Vous devez brancher vos écouteurs pour qu'ils servent d'antenne.

LG Backup

Informations sur la sauvegarde et la restauration des données d'un appareil

Nous vous conseillons de créer et d'enregistrer régulièrement un fichier de sauvegarde sur la mémoire interne, notamment avant de mettre à jour un logiciel. En conservant un fichier de sauvegarde sur la mémoire de stockage, vous aurez éventuellement la possibilité de récupérer les données de votre appareil en cas de perte ou de vol de votre appareil ou si celui-ci venait à être malencontreusement endommagé.

Cette application de sauvegarde LG fonctionne entre les smartphones et tablettes LG et d'autres versions logicielles ou systèmes d'exploitation. Par conséquent, lorsque de l'acquisition de nouveaux smartphones et tablettes LG, vous pouvez sauvegarder les données de votre ancien appareil sur le nouveau.

Si vous disposez de l'application LG Backup préchargée sur votre smartphone ou votre tablette, vous pouvez sauvegarder et restaurer la plupart des données : les applications téléchargées et préinstallées, les favoris, les entrées du calendrier, les journaux d'appel, les contacts, les paramètres de l'écran d'accueil et les paramètres système.

AVERTISSEMENT

- Pour empêcher l'extinction de l'appareil pendant les opérations de sauvegarde ou de restauration, en raison du chargement insuffisant de la batterie, vous devez toujours garder votre batterie chargée à 100 %.

REMARQUE

- Tous les fichiers stockés sur votre appareil sont supprimés avant la restauration du fichier de sauvegarde. Assurez-vous de copier le fichier de sauvegarde vers un autre emplacement.
- Veuillez noter que les données de votre appareil seront remplacées par le contenu de votre sauvegarde.

Pour sauvegarder les données présentes sur votre appareil

1 Appuyez sur  >  > .

2 Sélectionnez les options de votre choix.

- **Copier des données entre plusieurs appareils** : permet de copier des données provenant d'un ancien appareil sur nouvel appareil.
- **Sauvegarde Contacts** : sauvegardez les données et restaurez les données de sauvegarde.

Applications Google

Google propose des applications de loisirs, de réseau social et d'entreprise. Vous aurez peut-être besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications.

Pour afficher plus d'informations, accédez au menu d'aide de chaque application.

REMARQUE

- Selon la région ou l'opérateur, certaines applications peuvent ne pas être disponibles.

Google

Recherchez rapidement des éléments sur Internet ou sur votre appareil.

Chrome

Recherchez des informations et parcourez des pages Web.

Gmail

Envoyez ou recevez des e-mails via le service Google Mail.

Maps

Trouvez votre position sur la carte, recherchez des lieux et affichez les informations sur des lieux différents.

YouTube

Regardez ou créez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.

Drive

Stockez votre contenu sur le Cloud pour y accéder de n'importe où, et partagez-le avec d'autres personnes.

Play Musique

Découvrez des morceaux de musique, écoutez-les et partagez-le sur votre appareil.

Play Films

Regarder des vidéos stockées sur votre appareil et téléchargez divers contenus à regarder sur le Play Store.

Hangouts

Chattez avec vos amis, individuellement ou par groupes et utilisez des images, des émoticônes et des appels vidéo pendant que vous chattez.

Photos

Gérez les photos, albums et vidéos que vous avez enregistrés sur l'appareil et chargés vers Google+.

Paramètres Google

Configurez les paramètres de certaines fonctionnalités fournies par Google.

Recherche vocale

Recherchez rapidement des éléments en prononçant un mot ou une phrase.

Paramètres

Accéder au menu Paramètres

L'application Paramètres vous permet de personnaliser votre appareil.

Ouverture de l'application Paramètres

- Appuyez sur  > Maintenez le doigt enfoncé sur  > **Paramètres système**.

OU

- Appuyez sur  >  > .

Affichage des paramètres

Appuyez sur  pour changer le mode d'affichage.

- **Voir liste** : permet de faire défiler la liste vers le haut et vers le bas.
- **Voir Onglets** : faites glisser vers la gauche et la droite ou appuyez sur l'onglet de votre choix.



REMARQUE

- Les instructions permettant d'effectuer les tâches de ce manuel sont basées sur le paramètre d'affichage par défaut.

Paramètres du Réseau

Wi-Fi

Vous pouvez accéder à Internet en haut-débit lorsque vous vous trouvez dans la zone de couverture d'un point d'accès sans fil (PA).

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Wi-Fi**.

- 1 Appuyez sur  pour activer le Wi-Fi et commencer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 2 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion à ce réseau.
 - Si le réseau est sécurisé avec une icône de verrouillage, vous devez saisir un code (phrase d'accès) ou un mot de passe.
- 3 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

REMARQUE

- Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou si vous avez désactivé le Wi-Fi, l'appareil peut se connecter automatiquement à Internet à l'aide des données mobiles, ce qui peut entraîner des frais.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct fournit une connexion directe entre appareils compatibles Wi-Fi sans nécessiter de point d'accès.

- Appuyez sur  > **Paramètres Wi-Fi avancés** > **Wi-Fi Direct**.

REMARQUE

- Lorsque vous êtes dans ce menu, votre appareil est visible par d'autres appareils Wi-Fi Direct visibles à proximité.

Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communications de courte portée qui vous permet de vous connecter sans fil à un certain nombre d'appareils Bluetooth, tels que les kits piéton et les kits mains libres en voiture, les appareils mobiles, les ordinateurs, les imprimantes et les appareils sans fil compatibles Bluetooth.

REMARQUE

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonctionnalité Bluetooth.
- Veillez à ce que les appareils avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient de confiance et parfaitement sécurisés.
- Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

Appairage de votre appareil avec un autre appareil Bluetooth

- 1 Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux > Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur  pour activer le Bluetooth et lancer la recherche de périphériques Bluetooth disponibles.
 - Si vous souhaitez détecter les périphériques visibles sur une étendue donnée, appuyez sur **RECHERCHER**.
- 3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste. Une fois l'appairage effectué, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

REMARQUE

- L'appairage de deux appareils Bluetooth ne doit se faire qu'une seule fois. Une fois qu'un appairage a été effectué, les appareils se reconnaissent systématiquement et continuent de s'échanger des informations.
- Consultez la documentation accompagnant le périphérique Bluetooth pour obtenir des informations sur le mode d'association et le mot de passe (en général, 0 0 0 0 – quatre zéros).

Envoi de données via Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément tel qu'un contact ou un fichier multimédia.
- 2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.
- 3 Recherchez un périphérique compatible Bluetooth et procédez à un jumelage.

REMARQUE

- En raison des différentes spécifications et fonctionnalités des appareils Bluetooth, l'affichage et les opérations peuvent être différents. Des fonctions telles que le transfert ou l'échange, par exemple, peuvent ne pas être disponibles avec certains appareils Bluetooth.

Réception de données via Bluetooth

- 1 Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur  pour activer le Bluetooth.
- 3 L'appareil émetteur vous enverra un message vous demandant d'accepter une tentative d'appairage. Veillez à bien sélectionner **ACCEPTER**.

Données mobiles

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des données mobiles.

- Appuyez sur  pour activer/désactiver votre connexion de données mobile. Cela vous permet de gérer votre utilisation des données mobiles. Vous pouvez préférer utiliser une connexion réseau Wi-Fi pour les données.

Apples

Permet de configurer divers paramètres d'appels.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Apples**.

- **Boîte vocale** : permet de sélectionner le service de messagerie de votre opérateur.
- **En cours d'utilisation d'une app, afficher les appels vocaux** : affiche une notification vous signalant un appel entrant lorsque vous êtes en train d'utiliser une application.
- **Numéros autorisés** : permet de gérer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre fournisseur. Si cette fonction est activée, vous pouvez appeler depuis votre téléphone uniquement les personnes qui figurent dans la liste des numéros autorisés.
- **Rejet d'appel** : permet d'activer la fonction de rejet d'appel.

- **Refuser avec un message** : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un appel pendant une réunion.
- **Renvoi d'appel** : permet de choisir quand transférer les appels.
- **Réponse auto** : permet de définir le délai avant qu'un périphérique connecté en mains-libres réponde automatiquement à un appel.
- **Vibrer lors de la réponse** : permet de faire vibrer votre appareil lorsque votre correspondant décroche.
- **Suppression des bruits** : permet de bloquer les bruits de fond de mon côté pendant un appel.
- **Clarté de voix** : améliore la qualité sonore de votre voix pour les environnements bruyants.
- **Enregistrer des numéros inconnus** : permet d'ajouter des numéros inconnus au répertoire après un appel.
- **Bouton d'alimentation pour raccrocher** : permet d'utiliser la touche Marche/Arrêt pour terminer l'appel.
- **Répondre à un appel entrant** : lorsque vous recevez un appel, placez l'appareil à votre oreille pour répondre.
- **Mode Silence pour appel entrant** : activez cette option pour que l'appareil s'arrête de sonner avec une simple rotation en cas d'appel entrant.
- **Interdiction d'appels** : exclut les appels entrants, sortants ou internationaux.
- **Durée des appels** : permet d'afficher la durée d'appel pour différents types d'appels.
- **Paramètres supplémentaires** : permet de modifier les paramètres suivants comme **Numéro de l'appelant** ou **Appel en attente**, etc.

NFC

votre appareil portable prend en charge la fonction NFC. La fonction NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie de connectivité sans fil qui permet d'établir une communication bidirectionnelle entre des appareils électroniques. Fonctionne à une distance de quelques centimètres. Vous pouvez partager votre contenu avec une étiquette NFC ou un autre appareil compatible NFC en approchant simplement votre téléphone. Si vous appuyez sur une étiquette NFC avec votre téléphone, le contenu de l'étiquette s'affiche sur votre téléphone.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux > Partage et connexion > NFC**.

- 1 Appuyez sur  pour activer NFC.
- 2 Vous permet d'envoyer ou de recevoir des fichiers, en approchant du point de contact NFC votre appareil et un autre appareil de données compatible (généralement à 20 mm l'un de l'autre).
 - **Paiement sans contact** : lorsque le NFC est activé, vous pouvez utiliser la fonction Paiement sans contact pour acheter des éléments en faisant entrer votre appareil en contact avec un lecteur lors du paiement. Si votre appareil n'est pas équipé d'une application par défaut, vous pouvez vous rendre sur Google Play Store pour obtenir des applications de paiement.

Android Beam

Lorsque cette fonctionnalité est activée, vous pouvez transférer le contenu de vos applications à un autre appareil compatible NFC en rapprochant les appareils. Maintenez les appareils l'un contre l'autre (en général dos à dos) et appuyez sur votre écran. L'application détermine les éléments à transmettre.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux > Partage et connexion > Android Beam**.

- 1 Appuyez sur  pour activer Android Beam (Activer Android Beam sur chaque appareil).

- 2 Sélectionnez l'écran ou les fichiers à partager (par ex. des images dans la Galerie).
- 3 Maintenez les appareils ensemble.
- 4 Appuyez sur l'écran que vous souhaitez envoyer après avoir réduit l'écran (chaque application détermine ce qui est envoyé ou reçu).

SmartShare Beam

SmartShare Beam permet d'envoyer et de recevoir rapidement des fichiers entre appareils et tablettes LG.

Réception de données via SmartShare Beam

- 1 Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Partage et connexion** > **SmartShare Beam**.
- 2 Appuyez sur  pour activer SmartShare Beam. Le Wi-Fi est automatiquement activé sur votre appareil, qui est alors prêt à recevoir des fichiers.

Envoi de données via SmartShare Beam

- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément tel qu'un fichier multimédia.
- 2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par SmartShare Beam.
- 3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste.

Serveur multimédia

Permet de partager le contenu multimédia de l'appareil avec des appareils compatibles DLNA à proximité.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Partage et connexion** > **Serveur multimédia**.

- Activez **Partage de contenu** pour autoriser les appareils à proximité à accéder à votre contenu.

Miracast

Permet de partager l'écran et le son de votre appareil sur une TV compatible (sans fil ou via un adaptateur LG).

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Partage et connexion** > **Miracast**.

- Appuyez sur  pour activer Miracast et lancer la recherche de périphériques Miracast disponibles. Votre appareil affiche tous les appareils pouvant projeter votre contenu via Miracast.

LG AirDrive

Permet de vous connecter au PC pour gérer votre téléphone. Configurez LG Bridge sur le site Web LG Electronics pour un PC avant de l'utiliser. Lorsque vous vous connectez au même compte LG sur votre appareil et PC, vous pouvez utiliser la fonction LG AirDrive.

- 1 Connectez-vous au même compte LG sur un périphérique mobile et un ordinateur.
- 2 Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Partage et connexion** > **LG AirDrive**.
- 3 Exécutez l'application LG Bridge sur votre PC et sélectionnez **LG AirDrive**.

REMARQUE

- Si vous devez configurer **LG Bridge**, veuillez vous reporter à la section **LG Bridge** dans **Fonctions de base**.

Impression

Permet d'imprimer le contenu de certains écrans (comme des pages Web affichées dans Chrome) à l'aide d'une imprimante connectée au même réseau Wi-Fi que votre périphérique Android.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Partage et connexion** > **Impression**.

Partager connexion USB

Permet de partager la connexion Internet avec votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.

- 1 Connectez votre appareil à votre PC via un câble USB.
- 2 Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Partage de connexion**.
- 3 Appuyez sur  pour activer le Partager connexion USB.

Hotspot Wi-Fi

Vous pouvez également utiliser votre téléphone pour bénéficier d'un partage de connexion par USB. Créez un point d'accès et partagez votre connexion.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Partage de connexion**.

- 1 Appuyez sur  pour activer le Hotspot Wi-Fi (point d'accès Wi-Fi partagé).
- 2 Appuyez sur configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé) pour modifier le SSID, le type de sécurité et d'autres options du point d'accès Wi-Fi.

Partage de connexion Bluetooth

Permet de vous connecter à d'autres appareils via Bluetooth.

- Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Partage de connexion**.
- Appuyez sur  pour activer le partage de connexion Bluetooth afin de réaliser un partage de connexion Bluetooth.

Mode Avion

Permet d'utiliser de nombreuses fonctions de votre appareil, comme des jeux et de la musique, lorsque vous vous trouvez dans une zone où il est interdit de passer des appels, de recevoir des appels ou d'utiliser des données.

Lorsque vous réglez votre appareil sur le mode Avion, vous ne pouvez pas passer d'appels, ni en recevoir, ni accéder à des informations en ligne.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur l'**Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Plus** > **Mode avion**.

Réseaux mobiles

Ce menu vous permet de configurer divers paramètres du réseau mobile telles que **Données mobiles**, **Itinérance de données**, etc.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur l'**Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Plus** > **Réseaux mobiles**.

VPN

Sur votre appareil, vous pouvez ajouter, configurer et gérer des réseaux privés virtuels (VPN) qui vous permettent de vous connecter et d'accéder à des ressources au sein d'un réseau local sécurisé, comme votre réseau d'entreprise.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur l'**Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Plus** > **VPN**.

Paramètres des Son et Notification

Permet de modifier les paramètres des sons sur l'appareil.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Son et Notification**.

- **Profil des sons** : permet de définir le profil sonore de votre appareil.
- **Volume** : permet de régler les paramètres de volume du téléphone en fonctionnalité de vos besoins et de votre environnement.
- **Sonnerie** : permet de définir la sonnerie des appels entrants. Vous pouvez également ajouter et supprimer des sonneries.
- **Ring ID** : permet de choisir une sonnerie en fonctionnalité du numéro de téléphone de l'appel entrant.
- **Puissance du vibreur** : permet de définir la puissance du vibreur pour les appels, les notifications et le retour touche.
- **Son avec vibration** : activez cette option pour activer le vibreur en plus de la sonnerie lorsque vous recevez des appels.
- **Type de vibration** : vous permet de choisir le type de vibration.
- **Ne pas déranger** : permet de définir une programmation afin d'éviter des interruptions causées par les notifications. Vous pouvez régler cette option pour permettre l'interruption de certaines fonctionnalités en appliquant le paramètre Prioritaires uniquement.
- **Écran de verrouillage** : permet de choisir si vous souhaitez afficher ou masquer les notifications sur l'écran de verrouillage.
- **Applications** : permet de définir des notifications pour chacune des applications, notamment en les empêchant d'afficher les notifications et en configurant la priorité.
- **Hi-Fi DAC 32 bits** : activez cette fonctionnalité pour améliorer la qualité audio avec prise en charge du casque.
- **Son de notification** : permet de définir le son des notifications. Vous pouvez également ajouter et supprimer des sons de notification.
- **Vibration lorsqu'on appuie** : activez cette option pour activer le vibreur lors des touches tactiles et autres interactions avec l'interface utilisateur.

- **Effets sonores** : ce menu vous permet de choisir d'entendre ou non des sons lorsque vous appuyez sur les numéros du clavier de numérotation, sélectionnez des options à l'écran, etc.
- **Notifications vocales de messages et d'appels** : votre appareil vous lit automatiquement à voix haute les appels entrants et les messages.

Paramètres d'affichage

Second screen

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Écran** > **Second screen**.
 Pour plus d'informations, reportez-vous à **Second screen** dans **Fonctionnalités que vous apprécierez**.

Écran d'accueil

Permet de définir vos paramètres de l'écran d'accueil.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Écran** > **Écran d'accueil**.

- **Sélectionnez Accueil** : sélectionnez le thème principal de votre choix.
- **Smart Bulletin** : permet d'utiliser un écran d'accueil supplémentaire présentant des informations personnalisées.
- **Thème** : définit le thème d'écran pour votre appareil. Vous pouvez télécharger de nouveaux thèmes sur LG SmartWorld.
- **Fond d'écran** : permet de définir le fond d'écran à utiliser sur votre écran d'accueil.
- **Effet de défilement des écrans d'accueil** : sélectionnez le type d'effet que vous souhaitez afficher lorsque vous faites glisser votre doigt pour passer d'une page de l'écran d'accueil à une autre.
- **Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle** : activez cette option pour permettre à l'écran d'accueil de défiler sans interruption (revient au premier écran après le dernier).
- **Aide** : permet d'afficher des informations d'aide pour l'écran d'accueil.

Écran de verrouillage

Permet de définir vos paramètres de l'écran de verrouillage.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Écran** > **Écran de verrouillage**.

- **Choisir l'écran de verrouillage** : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre appareil.
- **Smart Lock** : permet de garder votre appareil déverrouillé lorsqu'il est connecté avec un appareil sécurisé ou qu'il se trouve dans un endroit familier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Smart Lock** dans **Fonctions de base**.
- **Effet de défilement des écrans d'accueil** : permet de définir l'effet utilisé lorsque vous faites glisser l'écran de verrouillage.
- **Fond d'écran** : permet de sélectionner le fond d'écran à afficher pour votre écran de verrouillage.
- **Horloge** : permet de sélectionner le mode d'affichage de l'horloge pour l'afficher sur votre écran de verrouillage.
- **Raccourcis** : permet de choisir les raccourcis disponibles sur l'écran de verrouillage.
- **Animation météo** : activez cette option pour afficher l'animation météo correspondant à votre emplacement actuel sur l'écran de verrouillage.
- **Personne à contacter en cas de perte du téléphone** : permet d'afficher les informations du propriétaire sur l'écran de verrouillage en cas de perte du téléphone.
- **Minuterie du verrouillage** : permet de définir la durée de mise en veille qui précède le verrouillage de l'écran.
- **Verrouillage instantané par touche Marche** : cochez cette option pour verrouiller immédiatement l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage. Ce réglage annule le Minuteur de verrouillage.

Touches tactiles

Définissez les touches tactiles de l'écran d'accueil à afficher en bas de tous les écrans. Sélectionnez les boutons que vous souhaitez afficher, leur emplacement dans la barre et leur apparence.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur l'**Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Écran** > **Touches tactiles**.

Autres paramètres d'affichage

Permet de définir les autres paramètres d'affichage.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Écran**.

- **Type de police** : permet de sélectionner le type de police voulu.
- **Taille de police** : permet de sélectionner la taille de police voulue.
- **Luminosité** : permet d'ajuster la luminosité de l'écran à l'aide du curseur.
- **Rotation automatique de l'écran** : permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.
- **Mise en veille de l'écran** : permet de régler la durée qui précède la mise en veille automatique de l'écran.
- **Écran de veille interactif** : sélectionnez l'écran de veille à afficher lorsque le téléphone est branché à un Dock et/ou qu'il est en charge.
- **Calibration des capteurs de mouvement** : Permet d'améliorer l'exactitude de l'inclinaison et la vitesse du capteur.

Paramètres généraux

Langue et clavier

Permet de modifier les paramètres de saisie du texte.

Sélectionnez la langue du texte qui apparaît sur votre appareil et pour la configuration du clavier à l'écran, avec notamment les mots ajoutés au dictionnaire.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Langue et clavier**.

- **Langue** : choisissez la langue à utiliser sur le téléphone.
- **Clavier actuel** : permet de sélectionner l'autre type de clavier.
- **Clavier LG** : modifiez les paramètres du clavier LG.
- **Saisie vocale Google** : activez cette option pour choisir Google Voice Typing pour la saisie de données. Appuyez sur l'icône Paramètres pour modifier les paramètres Google Voice Typing.
- **Paramètres de la synthèse vocale** : permet de définir le moteur préféré ou les paramètres généraux pour les paramètres de la synthèse vocale.
- **Vitesse du curseur** : permet de régler la vitesse du curseur.
- **Inverser les boutons** : inversez les boutons de la souris pour utiliser le bouton droit de la souris comme bouton principal.

Position

Quand le service de localisation est activé, le téléphone détermine votre localisation approximative grâce au Wi-Fi et aux réseaux mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Position**.

- **Mode** : définit la manière dont vos informations géographiques actuelles sont déterminées.
- **Mes endroits** : permet de localiser votre domicile avec les Smart settings.

- **Position géographique permettant l'estimation de la basse consommation** : permet d'utiliser l'accélération matérielle.
- **Appareil Photo** : sélectionnez cette option pour taguer des photos ou des vidéos avec leur position géographique.
- **Historique des positions Google** : vous permet de choisir les paramètres de l'information géographique à laquelle Google et ses produits ont accès.

Comptes et synchronisation

Utilisez ce menu pour ajouter, supprimer et gérer votre compte Google et d'autres comptes pris en charge. Ces paramètres servent également à contrôler comment toutes les applications envoient, reçoivent et synchronisent des données selon leur propre calendrier et si elles le font, et si toutes les applications peuvent synchroniser automatiquement les données utilisateur.

Gmail™, Google Agenda et d'autres applications peuvent également inclure leurs propres paramètres pour contrôler la synchronisation des données ; pour de plus amples informations, reportez-vous aux sections consacrées à ces applications.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Comptes et synchronisation**.

- **Synchronisation automatique** : activez cette option pour synchroniser automatiquement tous les comptes que vous avez ajoutés sur votre appareil.
- **COMPTES** : permet d'afficher tous vos comptes ajoutés. Appuyez sur l'un d'eux pour l'afficher et/ou le gérer.
- **AJOUTER UN COMPTE** : appuyez sur cette option pour ajouter un nouveau compte.

Cloud

Vous permet d'ajouter un compte Cloud pour utiliser un service Cloud rapidement et facilement.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Cloud**.

Utilisateurs

Ajoutez un utilisateur pour partager le téléphone avec d'autres personnes. Chaque utilisateur peut avoir ses propres applications et son contenu dans son espace. Les nouveaux utilisateurs doivent effectuer une configuration initiale avant de pouvoir utiliser le téléphone.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Utilisateurs**.

- **AJOUTER UN UTILISATEUR** : permet d'ajouter et de configurer un utilisateur pour l'appareil.

Accessibilité

Les paramètres Accessibilité permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre appareil.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Accessibilité**.

- **Vision** : permet de définir les options pour les malvoyants.
 - **TalkBack** : permet de configurer la fonction Talkback destinée à assister les personnes souffrant de problèmes de vue en leur délivrant un message vocal.
 - **Notifications vocales de messages et d'appels** : lorsque la fonction est activée, vous recevez des alertes automatiques vocales à l'arrivée d'un message ou d'un appel.
 - **Niveaux de gris de l'écran** : activez cette option pour diminuer le contraste de l'écran.
 - **Taille de police** : permet de définir la taille de police.
 - **Zoom tactile** – Vous permet de zoomer et dézoomer en tapotant l'écran à trois reprises.
 - **Inversion des couleurs de l'écran** : activez cette option pour inverser les couleurs de l'écran et de son contenu.
 - **Ajustement des couleurs de l'écran** : permet de régler les couleurs de l'écran et de son contenu.
 - **Bouton d'alimentation pour raccrocher** : activez cette option pour pouvoir mettre fin aux appels vocaux en appuyant sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.
- **Mode de reproduction sonore** : permet de définir les options pour les malentendants.

- **Légende** : permet de personnaliser les paramètres de légende pour les malentendants.
- **Alertes flash** : activez cette option pour faire clignoter le flash lors d'appels entrants et de notifications.
- **Désactiver tous les sons** : activez cette option pour désactiver tous les sons de l'appareil.
- **Type de son** – Définit le type de son.
- **Balance du son** – Définit le chemin audio. Déplacez le curseur sur la barre de réglage
- **Motricité et cognition** : définit les options pour les personnes ayant des problèmes de motricité.
 - **Temps de réponse tactile** : permet de définir le temps de réponse tactile.
 - **Touch assistant** : affiche un panneau tactile permettant d'accéder facilement aux actions les plus courantes.
 - **Mise en veille de l'écran** : permet de définir le délai avant la désactivation automatique du rétroéclairage.
 - **Zones de commande tactile** : permet de limiter la possibilité d'interactions tactiles à une zone de l'écran.
- **Raccourci vers les fonctions d'accessibilité** : permet d'accéder rapidement à des fonctionnalités sélectionnées en appuyant à trois reprises sur la touche Accueil.
- **Rotation automatique de l'écran** : activez cette option pour permettre au téléphone de faire pivoter l'écran en fonctionnalité de l'orientation (portrait ou paysage).
- **Switch Access** : vous permet d'interagir avec votre appareil à l'aide d'un ou plusieurs commutateurs qui fonctionnent comme des touches de clavier. Ce menu peut être utile pour les utilisateurs dont la mobilité est réduite, ce qui les empêche d'interagir directement avec l'appareil.

Vue mini

Activez ce menu pour rétrécir l'écran en vue d'une utilisation avec une seule main en faisant glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur les

touches tactiles de l'écran d'accueil. Pour plus d'informations, reportez-vous à **Vue mini** dans **Fonctionnalités que vous apprécierez**.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Vue mini**.

Touche de raccourci

Accédez rapidement aux applications en appuyant à deux reprises sur les **Touches Volume** lorsque l'écran est éteint ou verrouillé.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Touche de raccourci**.

- Appuyez sur la **touche Augmenter le volume** deux fois pour ouvrir l'application Capturer+.
- Appuyez sur la **touche Diminuer le volume** deux fois pour ouvrir l'application Photo.
- **Prise de vue rapide** : activez cette option pour prendre une photo immédiatement lorsque vous appuyez deux fois la touche de diminution du volume.

Google

Utilisez Paramètres Google pour gérer les paramètres de vos applications Google et de votre compte.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Google**.

Empreintes digitales & sécurité

Utilisez ce menu pour sécuriser votre appareil et ses données.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Empreintes digitales & sécurité**.

- **Empreintes digitales** : utilisez votre empreinte digitale pour déverrouiller l'écran ou afficher du contenu verrouillé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Empreintes digitales** dans **Fonctionnalités que vous apprécierez**.
- **Verrouillage du contenu** : sélectionnez des types de verrouillage pour verrouiller des mémos dans QuickMemo+.

- **Crypter le téléphone** : permet de crypter les données contenues dans le téléphone pour plus de sécurité. Vous serez invité à saisir un code PIN ou un mot de passe pour décrypter votre téléphone chaque fois que vous l'allumez.
- **Crypter le stockage de la carte SD** : permet de crypter la carte SD et de rendre les données indisponibles pour les autres appareils.
- **Configurer verrouillage SIM** : permet de définir un code PIN pour verrouiller la carte SIM et de le modifier.
- **Mot de passe visible** : activez cette option pour afficher brièvement chaque caractère des mots de passe lors de leur saisie et ainsi voir ce que vous tapez.
- **Administrateurs de l'appareil** : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.
- **Sources inconnues** : autorise l'installation d'applications autres que celles disponibles sur Play Store.
- **Vérifier les applications** : permet d'interdire ou d'avertir avant l'installation d'applications susceptibles de causer des dommages.
- **Type de stockage** : affiche le type de stockage actuel.
- **Gestion des certificats** : permet de gérer vos certificats de sécurité.
- **Trust agents** : permet de sélectionner les applications pouvant être utilisées sans déverrouiller l'écran.
- **Épinglage de l'écran** : permet d'activer votre appareil pour qu'il n'affiche qu'un certain écran d'applications.
- **Applications ayant accès aux données d'utilisation** : permet d'afficher les informations relatives à l'utilisation des applications sur votre appareil.

Smart settings

Permet d'activer, de désactiver, d'ouvrir ou de modifier une option telle que le Wi-Fi, la musique ou le profil des sons en fonction de l'endroit où vous vous trouvez ou de l'opération que vous effectuez.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Smart settings**.

Étui Quick Cover

Grâce à la housse Quick Cover cas, vous pouvez vérifier les appels entrants et arrêter l'alarme/le minuteur lorsque le capot est fermé. Pour déverrouiller le capot, il est nécessaire que le verrouillage de l'écran soit réglé sur Glisser.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Étui Quick Cover**.

Double fenêtre

Cette option vous permet de configurer la fonction Double fenêtre.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Double fenêtre**.

- **Ouverture auto** : cochez cette option pour exécuter la fonction Double fenêtre en appuyant sur un lien en mode Plein écran ou sur la pièce jointe d'un e-mail.
- **Aide** : affiche des conseils pour l'utilisation de la fonction Double fenêtre.

Pour plus d'informations, reportez-vous à **Double fenêtre** dans **Fonctionnalités que vous apprécierez**.

Date et heure

Déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Date et heure**.

Stockage et USB

Vous pouvez vérifier l'espace utilisé et disponible de la mémoire interne de l'appareil.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Stockage et USB**.

MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE

- **Espace total** : affiche la quantité totale d'espace et l'espace disponible dans la mémoire interne du téléphone sous forme de texte et d'histogramme à codes couleur (l'espace inutilisé figure en gris). Les applications correspondantes et la quantité d'espace qu'elles utilisent sont répertoriées sous chaque utilisateur de l'appareil.

CARTE SD

- **Espace total** : affiche la quantité totale d'espace et la quantité d'espace disponible restant sur votre carte mémoire.

Batterie et économie d'énergie

Affiche l'état actuel de la batterie, notamment le pourcentage de charge restant et l'état de charge.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur l'onglet Général > Batterie et économie d'**Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Batterie et économie d'énergie**.

- **Utilisation batterie** : affiche le niveau d'utilisation de la batterie et les détails correspondants. Appuyez sur l'un des éléments pour afficher des informations complémentaires.
- **Pourcentage de la batterie dans la barre d'état** : cochez cette option pour que le pourcentage du niveau de la batterie s'affiche dans la barre d'état près de l'icône Batterie.
- **Économie d'énergie** : appuyez sur le bouton Économie d'énergie pour l'activer ou la désactiver. Permet de définir le pourcentage de charge de la batterie à partir duquel l'appareil active automatiquement la fonction d'Économie d'énergie.
- **Optimiseur pour les jeux** : sélectionnez cette option pour ajuster la qualité de la vidéo dans les jeux afin d'économiser la batterie.

Mémoire

Vous pouvez surveiller la mémoire utilisée et la mémoire utilisée en moyenne par chaque application dans l'appareil.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Mémoire**.

Smart cleaning

Affiche l'espace utilisé et l'espace libre dans votre appareil et permet de nettoyer sélectivement vos fichiers.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Smart cleaning**.

1 Appuyez sur un emplacement de dossiers, puis cochez les cases appropriées.

2 Appuyez sur **NETTOYER** > **OUI**.

Applications

Permet de voir le détail des applications installées sur le téléphone, de gérer leurs données et de les forcer à s'arrêter.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Applications**.

Application de messages par défaut

Ce menu vous permet de choisir l'application de messagerie qui sera utilisée par défaut.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Application de messages par défaut**.

Sauvegarder & Réinitialiser

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Sauvegarder & Réinitialiser**.

- **LG Backup** : permet de sauvegarder toutes les informations contenues dans l'appareil et de les restaurer en cas de perte de données ou de remplacement du téléphone. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **LG Backup** dans **Applications**.
- **Sauvegarder mes données** : permet de sauvegarder vos données d'applications, vos mots de passe Wi-Fi et d'autres paramètres sur les serveurs de Google.
- **Compte de sauvegarde** : affiche le compte actuellement utilisé pour sauvegarder les informations.

- **Restaurer automatiquement** : lors de restauration d'une application, restaurez vos paramètres et données sauvegardés.
- **Réinitialisation des paramètres réseau** : permet de réinitialiser tous les paramètres réseau.
- **Réinitialiser valeurs d'usine** : permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

À propos du téléphone

Permet d'afficher les informations légales, de vérifier l'état du téléphone et les versions logicielles, et de procéder à une mise à jour logicielle.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **À propos du téléphone**.

Annexe

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> → et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le firmware sur votre appareil et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE

- LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par liaison radio (OTA, Over-the-Air)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone mobile :

Paramètres > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Centre de mises à jour** > **Mise à jour logicielle** > **Rechercher les mises à jour maintenant.**

REMARQUE

- Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre appareil. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.
- Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

FAQ

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur carte SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau.
	L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM ou USIM dans l'agence de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Le téléchargement d'une application provoque de nombreuses erreurs.	Supprimez l'application.	1 Appuyez sur  >  > . 2 Appuyez sur l'onglet Général > Applications. 3 Appuyez sur l'application > Désinstaller.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Numéro non autorisé.	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace sur votre appareil.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Sans interruptions.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran, retirez la batterie et remettez-la en place. Redémarrez ensuite le téléphone. OU Effectuez une mise à jour du logiciel à partir du site Web.

Guide contre le vol

Vous pouvez configurer votre appareil pour empêcher d'autres personnes de l'utiliser sans votre autorisation s'il a été réinitialisé avec les paramètres d'usine. Par exemple, si votre appareil est perdu, volé ou effacé, seule une personne disposant des informations relatives à votre compte Google ou au verrouillage de l'écran peut l'utiliser.

Il vous suffit de vous assurer que votre appareil est protégé comme suit :

- **Définissez un écran de verrouillage** : si votre appareil est perdu ou volé mais que vous avez défini un verrouillage d'écran, il n'est pas possible de l'effacer depuis le menu Paramètres sauf si l'écran est déverrouillé.
- **Ajouter votre compte Google sur votre appareil** : si votre appareil est effacé mais qu'il est doté de votre compte Google, le processus de configuration ne peut se terminer sur l'appareil tant que vos informations de compte Google ne sont pas saisies à nouveau.

Une fois votre appareil protégé, vous devrez soit déverrouiller l'écran, soit saisir le mot de passe de votre compte Google si vous avez besoin de faire une réinitialisation d'usine. La réinitialisation ne peut donc être réalisée que par vous-même ou une personne en laquelle vous avez confiance.



REMARQUE

- N'oubliez pas l'identifiant et le mot de passe du compte Google que vous avez saisi sur l'appareil avant d'effectuer la réinitialisation d'usine. Si vous ne pouvez pas fournir les informations du compte pendant le processus de configuration, vous ne pourrez pas utiliser l'appareil après avoir effectué la réinitialisation des données d'usine.

En savoir plus

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM pour un supplément couvrant le coût de l'opération, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge.com. Cette offre est valable pendant trois (3) ans à compter de la date d'achat du produit.

Marques commerciales

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Tous les autres marques commerciales et droits d'auteurs sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



Votre appareil a été certifié par DivX (DivX Certified®) après avoir été soumis à des tests rigoureux pour vous permettre de lire des vidéos DivX®. Pour lire des films DivX que vous avez achetés, vous devez enregistrer votre appareil sur vod.divx.com. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de réglage de l'appareil.

Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720p en HD, y compris le contenu Premium.

DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de DivX, LLC et leur utilisation est régie par une licence.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.


Avertissement relatif au laser

Attention !

Ce produit utilise un système Laser. Pour garantir une utilisation conforme du produit, veuillez lire attentivement le manuel utilisateur et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Si l'unité nécessite un entretien, contactez un centre de réparation agréé.

L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés dans ce document peut provoquer une exposition à des rayons dangereux.

Pour éviter toute exposition directe aux rayons laser, n'essayez pas d'ouvrir le couvercle ou d'entrer directement en contact avec le laser.

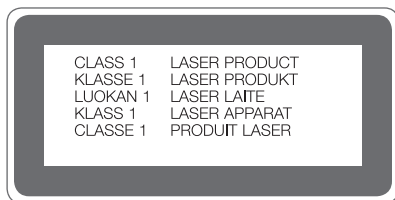

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-H960/LG-H960A** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur **<http://www.lg.com/global/declaration>**



LG Electronics Algeria SARL

CIC : 021-36-5454

98, boulevard Mohamed Boudiaf , Chéraga , Alger , Algerie.

CE0168!