



FOYDALANUVCHI QO'LLANMASI


KIR YUVISH MASHINASI



O'rnatishni boshlashdan oldin quyidagi yo'l-yo'riqlarni diqqat bilan o'qib chiqing. Shunda o'rnatish oson bo'ladi va jihozning to'g'ri va xavfsiz o'rnatilishi kafolatlanadi. O'rnatib bo'lgandan so'ng bu yo'l-yo'riqlarni ma'lumot sifatida jihoz yaqinida qoldiring.

UZ O'ZBEKCHA

F2V7GW**



MFL71445918
Rev.01_053019

www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved

MUNDARIJA

Ushbu qo'llanmada siz xarid qilgan rusumga taalluqli bo'lмаган tasvirlar yoki tarkib bo'lishi mumkin.

Ushbu qo'llanma ishlab chiqaruvchi tomonidan qayta ko'rib chiqilishi mumkin.

MUHIM XAVFSIZLIK KO'RSATMALARI.....	3
FOYDALANISHDAN AVVAL BARCHA KO'RSATMALARNI O'QIB CHIQING	3
OGOHLANTIRISH	3
O'Rnatish	8
Qismalar va texnik xususiyatlari.....	8
O'rnatiladigan joyga qo'yiladigan talablar.....	10
Jihozni qadog'idan chiqarib olish	11
Jihozni tekis joylashtirish.....	12
Suv kirish shlangini ularash.....	13
Drenaj shlangini o'rnatish.....	15
ISHLATISH.....	16
Ishlatishning qisqacha bayoni	16
Kirlarni yuvishga tayyorlash	16
Kir yuvish vositalari va yumshatgichlar qo'shish	18
Boshqaruv paneli	20
Dasturlar jadvali	22
Qo'shimcha opsiyalar va funksiyalar.....	26
AQLLI FUNKSIYALAR	29
LG SmartThinQ ilovasidan foydalanish.....	29
Smart Diagnosis funksiyasidan foydalanish.....	31
TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH	32
Har bir yuvish siklidan keyin tozalash	32
Jihozni davriy ravishda tozalab turish	32
NOSOZLIKLARNI BARTARAF ETISH.....	35
Xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qilishdan avval	35
JIHOZ ISHLASHI HAQIDA MA'LUMOT	42

FOYDALANISHDAN AVVAL BARCHA KO'RSATMALARINI O'QIB CHIQING

Quyidagi xavfsizlik ko'rsatmalari kutilmagan xavflar hamda jihozdan ehtiyyotsizlik bilan yoki noto'g'ri foydalanish oqibatida kelib chiqadigan zararlarning oldini olishga mo'ljallangan.

Ushbu ko'rsatmalar quyida ko'rsatilganidek "OGOHLANTIRISH" va "DIQQAT" belgilari bilan qismlarga ajratilgan.

Xavfsizlik xabarlari



Ushbu belgi xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan holat va amallarni bildiradi. Mazkur belgi bilan ajratilgan qismni ehtiyyotkorlik bilan o'qing va xavfning oldini olish uchun ko'rsatmalarga amal qiling.



OGOHLANTIRISH

Bu belgi ko'rsatmalarga amal qilmaslik jiddiy jarohat yoki o'limga sabab bo'lishi mumkinligini bildiradi.



DIQQAT

Bu belgi ko'rsatmalarga amal qilmaslik yengil jarohat yoki mahsulotga zarar yetishiga sabab bo'lishi mumkinligini bildiradi.

OGOHLANTIRISH



OGOHLANTIRISH

Mahsulotdan foydalanish asnosida portlash, yong'in chiqish, o'lim, elektr zarbasi yoki jarohatning oldini olish uchun asosiy ehtiyyotkorlik choralariga amal qiling:

Texnika xavfsizligi

- Ushbu jihoz 8 yosh yoki undan katta bolalar, jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyati cheklangan, foydalanish tajribasi va bilimi kam shaxslar tomonidan ishlatalishi mumkin, bunda ularning xavfsizligi uchun javobgar biror shaxs jihozdan foydalanishda ularni nazorat qilib turishi yoki ko'rsatma berib turishi lozim. Bolalarning jihoz bilan o'ynashiga ruxsat bermang. Jihozni tozalash va unga texnik xizmat ko'rsatish nazoratsiz bolalar tomonidan amalga oshirilmasligi lozim.
- 3 yoshdan kichik bolalar muntazam nazorat ostida bo'limasa, jihozga yaqinlashmasligi kerak.
- Elektr kabeli shikastlangan hollarda yetishi mumkin bo'lgan zararlarning oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish agenti yoki boshqa malakali shaxslar tomonidan almashtirilishi kerak.
- Ventilyatsiya tirqishlari gilam bilan to'sib qo'yilmasligi kerak.
- Bu jihoz faqat uy sharoitida foydalanish uchun mo'ljallangan va quyidagi kabi holatlarda foydalanish uchun mo'ljallanmagan:
 - Do'konlar, ofislar va boshqa ishxonalarda xodimlar oshxonasi hududlarida;
 - Fermerlik uylarida;
 - Mehmonxonalar, motellar va boshqa shunga o'xshash turar-joylarda mijozlar tomonidan;
 - Yotoqxona va nonushta turidagi muhitlarda;
 - Ko'p kvartirali uylar va kir yuvish xonalaridagi umumiy foydalanish joylarida
- Yangi shlang yoki jihoz bilan birga taqdim qilingan shlanglar to'plamini ishlating. Eski shlanglar ishlatilsa, suv sizib chiqishi va natijada mulkka zarar yetishi mumkin.
- Suv bosimi 100 bilan 1000 kPa orasida bo'lishi kerak.
- Yuviladigan quruq kirlar uchun ayrim sikllardagi maksimal sig'im dan iborat:

F2V7GW**

8,5 kg

O'rnatish

- Agar jihoz shikastlangan, noto'g'ri ishlayotgan, qismlarga ajratilgan yoki qismlari yetishmayotgan yoki singan, jumladan, shnur yoki vilkasi shikastlangan bo'lsa, uni ishlatmang.
- Bu jihozni ikki yoki undan ortiq kishi mahkam ushlagan holda joyidan ko'chirishi lozim.
- Jihozni nam va chang joyga o'rnatmang. Jihozni tashqariga yoki to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri, shamol yoki yomg'ir tegadigan, harorat muzlashgacha boradigan joylarga o'rnatmang yoki saqlamang.
- Ajralib ketmasligi uchun drenaj shlangini mahkamlab qo'ying.
- Agar elektr shnuri shikastlangan yoki rozetkaning teshigi bo'shab qolgan bo'lsa, shnurni ishlatmang hamda vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- Bu jihozni ko'p o'rinli rozetka, uzaytirgich kabel yoki adapter yordamida ulamang.
- Bu jihoz qulflanadigan eshik, suriluvchi eshik yoki qarama-qarshi qulfi bor eshik orqasiga o'rnatiladigan bo'lsa, jihoz eshigining to'liq ochilishiga xalaqit bermaydigan tarzda bo'lishi kerak.
- Bu jihozni yerga ulash shart. Agar jihoz noto'g'ri ishlasa yoki buzilib qolsa, elektr tokini eng kam qarshilik ko'rsatadigan tomonga yo'naltirib yuborish orqali tok urishining oldi olinadi.
- Bu jihozning elektr shnuri uskunani yerga ulash simi va vilkasi bilan jihozlangan. Barcha mahalliy qonun-qoidalarga muvofiq tarzda o'rnatilgan va yerga ulangan rozetkadan foydalanish shart.
- Uskuna yerga ulash simi noto'g'ri ulansa, tok urishi xavfi yuzaga keladi. Jihoz yerga to'g'ri ulanganligiga amin bo'lmasangiz, malakali elektrik yoki xizmat ko'rsatish xodimiga murojaat qiling.
- Jihoz bilan birga yetkazib berilgan vilkani o'zgartirmang. Agar u rozetkaga to'g'ri kelmasa, malakali texnik tomonidan tegishli rozetka o'rnatilishi kerak.

Ishlatish

- Panellarni ajratishga yoki jihozni qismlarga ajratishga urinmang.
- Jihozni ishlatish uchun boshqaruv paneliga hech qanday o'tkir buyumlarni qo'llamang.
- Jihozning hech qaysi qismmini ta'mirlamang yoki almashtirmang. Ushbu Foydalanuvchi qo'llanmasida boshqacha tavsiya etilgan hollardan tashqari barcha ta'mirlash va xizmat ko'rsatish ishlari malakali xizmat ko'rsatish xodimlari tomonidan amalga oshirilishi kerak. Faqat zavoddan chiqarilgan ehtiyoj qismlarni ishlatiting.
- Jihoz ichiga uy hayvonlari yoki boshqa jonzotlarni solmang.
- Jihoz tagi va atrofi iplar, qog'oz, latta-putta, kamyoviy moddalar va shu kabi yonuvchi materiallardan xoli tutilsin.
- Jihoz eshigini ochiq qoldirmang. Bolalar eshikka osilishi yoki jihoz ichiga kirishi mumkin, natijada jihozga shikast yetkazishi yoki jarohat olishi mumkin.
- Yangi shlang yoki jihoz bilan birga taqdim qilingan shlanglar to'plamini ishlatiting. Eski shlanglar ishlatilsa, suv sizib chiqishi va natijada mulkka zarar yetishi mumkin.
- Yonuvchan yoki portlovchi moddalar (masalan, mum, mum tozalagich, moy, bo'yoq, benzin, yog'ni yo'qotuvchi modda, kamyoviy tozalash eritmalari, kerosin, yoqilg'i, dog'ni ketkazgich, skipidar, sabzavot yog'i, iste'mol yog'i, atseton, spirit va hokazolar) bilan tozalangan, yuvilgan, ivitilgan yoki dog' tushgan matolarni solmang, yuvmang yoki quritmang. Noto'g'ri foydalanish oqibatida yong'in yoki portlash sodir bo'lishi mumkin.
- Jihoz ishlab turganida uning ichki qismlariga tegmang. Baraban butunlay to'xtashini kuting.
- Suv toshib ketsa, tokdan sug'uring va LG Electronics mijozlarni qo'llab-quvvatlash markaziga murojaat qiling.
- Jihoz eshigi ochiq turganida uni qattiq pastga bosmang.
- Yuqori haroratlari dastur paytida eshikka tegmang.
- Jihoz yaqinida (benzol, benzin, suyultirgich, neft, spirit va hok. kabi) yonuvchan gaz va yonadigan moddalarini ishlatmang.

- Agar drenaj shlangi yoki kirish shlangi qishda muzlab qolsa, ishlatishdan oldin eriting.
- Kir yuvish vositalari, yumshatgich va oqartirgichlarni bolalardan uzoqda tuting.
- Ho'l qo'lingiz bilan elektr vilkasiga yoki jihozning tugmalariga tegmang.
- Elektr kabelini haddan ortiq bukmang yoki ustiga og'ir buyum qo'y mang.
- Bu mashinada kiyim va matolardan boshqa narsalar, gilamcha, bo'yra, oyoq kiyim yoki uy hayvonlari qoplamlalalarini yuvmang.
- Bu jihozdan faqat uy sharotida foydalanish lozim, ko'chma sharoitda foydalanish mumkin emas.
- Agar gaz (izobutan, propan, tabiiy gaz va hok.) sizib chiqayotgan bo'lsa, jihozga yoki elektr vilkasiga tegmang hamda darhol xonani shamollating.

Texnik xizmat ko'rsatish

- Namlik yoki changni yaxshilab tozalab tashlagandan so'nggina elektr vilkasini rozetkaga ulang.
- Jihozni tozalashdan oldin uni elektr ta'minotidan uzib qo'ying. Tugmalarni O'CHIQ yoki kutish rejimiga o'tkazish orqali jihoz elektr ta'minotidan uzilmaydi.
- Jihozni tozalash uchun uning ichiga yoki sirtiga suv sepmang.
- Jihozni tokdan uzishda elektr kabelidan tortmang. Doim vilkani mahkam ushlang va rozetkadan to'g'ri yo'halishda tortib chiqaring.

Chiqitga chiqarish


- Eski jihozni chiqitga chiqarishdan oldin uni tokdan uzing. Har ehtimolga qarshi jihoz orqasidan kabelni qirqib tashlang.
- Qadoq materiallari (plastik paketlar va penoplast)ni bolalardan uzoqroqda chiqitga chiqaring. Qadoq materiallari bo'g'ilib qolishga sabab bo'lishi mumkin.
- Bolalar yoki mayda jonivorlar ichiga qamalib qolmasligi uchun jihozni chiqitga chiqarishdan oldin eshigini olib tashlang.

Qismlar va texnik xususiyatlari


IZOH

- Jihoz sifatini yaxshilash uchun ko'rinishi va texnik xususiyatlari avvaldan xabar berilmasdan turib o'zgartirilishi mumkin.

Old tomondan ko'rinishi

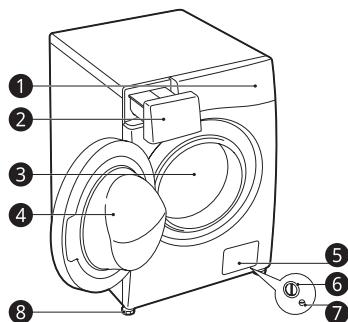

Orqa tomondan ko'rinishi

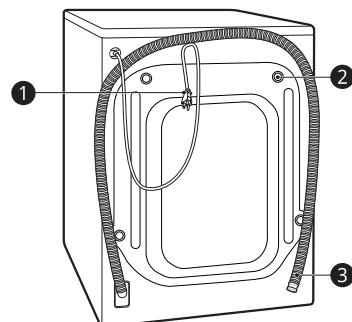


- Boshqaruvi paneli
- Kir yuvish vositasi taqsimlagichi tortmasi
- Baraban
- Eshik
- Qopqoq
- Drenaj nasosi filtri
- Drenaj tiqjni
- Rostlanadigan oyoqchalar

- Elektr vilkasi
- Tashish boltlari
- Drenaj shlangi

Anjomlar

* Xarid qilingan modelga bog'liq ravishda bu xususiyat farq qilishi mumkin.

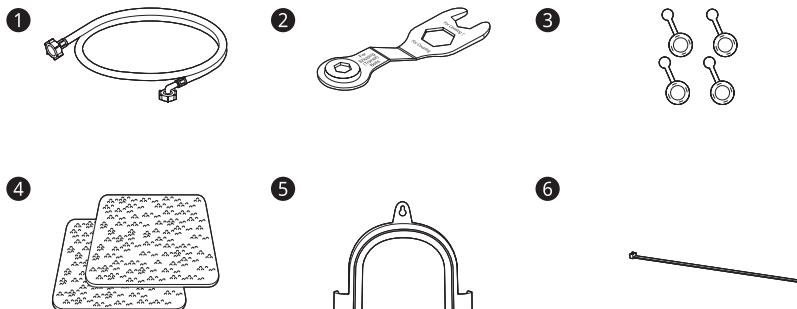

- ① Sovuq suv kirish shlangi*
- ② Gayka klyuchi
- ③ Tashish boltlari teshigini yopuvchi tiqinlar*
- ④ Siliq ketishga qarshi tagliklar*
- ⑤ Drenaj shlangini mahkamlash uchun halqasimon qisqich*
- ⑥ Bog'lash tasmasi*

Texnik xususiyatlari

Rusum	F2V7GW**
Elektr ta'minoti	220 - 240 V~, 50 Gs
O'lchamlari (Kengligi x Chuqurligi x Bo'yi)	600 mm X 470 mm X 850 mm
Mahsulot vazni	60 kg


- Suv kiritish tirkishiga ulash uchun qarama-qarshi tomonga oqishdan himoya kerak emas.

O'rnatiladigan joyga qo'yiladigan talablar

Jihozni o'rnatishdan avval jihozning to'g'ri joyga o'rnatilganligiga ishonch hosil qilish uchun quyidagi ma'lumotlarni ko'rib chiqing.

O'rnatish joyi

- Jihozni tekis, qattiq pol ustiga o'rnatning. (Jihozdagi ruxsat beriladigan qiyalik: 1°)
- Polning notekisligini to'g'rilash uchun jihoz tagiga yog'och, karton yoki shunga o'xshagan narsalar qo'yamang.
- Jihozni gaz plitasi yoki ko'mirli pechdan uzqorqoqqa o'rnatish imkonи bo'lmasa, plita yoki pech tomoniga alyumin folga bilan o'ralgan izolyatsiya (850 X 600 mm) qo'yilishi kerak.
- Jihozni o'rnatayotganda, buzilib qolgan holatda mutaxassisiga tuzatish osон bo'lishi kerakligini hisobga oling.
- Jihozni o'rnatgandan so'ng barqaror turishi uchun tashish boltining klyuchi yordamida to'rtta oyoqchasini rostlang. Jihoz usti bilan taglik pastki tomoni orasida kamida **5 mm** oraliq joy qoldirilishi lozim.
- Qo'shimcha oraliq devor uchun **100 mm** va orqa, chap va o'ng tomonlar uchun **20 mm** ni tashkil qiladi.

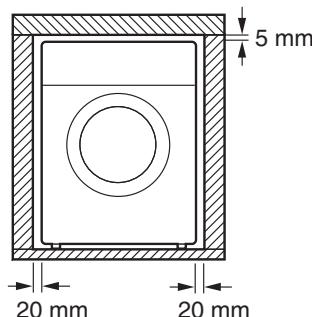

⚠ OGOHLANTIRISH

- Bu jihozdan faqat uy sharotida foydalanish lozim, ko'chma sharoitda foydalanish mumkin emas.


IZOH


- Agar jihoz tepaga ko'tarilgan platformaga o'rnatilsa, tushib ketmasligi uchun mahkam qotirilishi kerak.

Yog'och pol (o'rnatma pol)

Jihozni yog'ochdan qilingan pollar ustiga o'rnatganda jihozning ortiqcha tebrabishi va muvozanatsiz holatda bo'lishining oldini olish uchun rezina halqalardan foydalaning.

- Tebranishning oldini olish uchun kamida 15 mm qalinlikdagi rezina halqalarni ① jihozning har bir oyog'iga qo'yib, kamida ikkita pol to'siniga burama mix bilan qotiring.

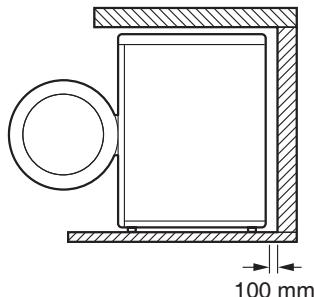

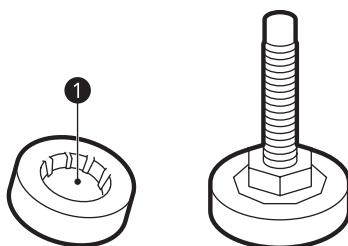

- Iloji bo'lsa jihozni xona burchagiga o'rnatning, u yerda pol baquvvat bo'ladi.
- Tebranishni kamaytirish uchun rezina halqalarni kiydiring.

IZOH

- Rezina halqalarni (Qism raq. 4620ER4002B) LG Electronics xizmat ko'satish markazidan sotib olishingiz mumkin.

Tebranish

- Jihoz atrofidagi havo aylanishini gilam, palos va hokazolar to'sib qo'yaganligiga ishonch hosil qiling.

Atrof-muhit harorati

- Jihozni harorat muzlashgacha boradigan xonalarga o'rnatmang. Muzlagan shlanglar bosim ostida yorilib ketishi mumkin. Muzlash nuqtasidan past haroratda elektron boshqaruv bloki noto'g'ri ishlashi mumkin.
- Agar jihoz qishda yetkazib berilsa va harorat muzlash nuqtasidan past bo'lsa, jihozni ishlatalishdan oldin xona haroratida bir necha soat saqlang.

Elektr tarmog'iga ulash

- Uzaytirgich shnuri yoki troynik ishlatalmang.
- Jihozni ishlatalib bo'lgandan so'ng doim elektr tarmog'idan uzib qo'ying va suv jo'mragini yoping.

- Jihozni amaldagi ulash qoidalariغا muvofiq ravishda yerga ulangan rozetkaga ulang.
- Jihozni shunday joylashtiringki, vilkaga yetish oson bo'lsin.
- Jihozni ta'mirlash faqat malakali texnik tomonidan amalga oshirilishi kerak. Tajribasiz shaxslar ta'mirlash bilan shug'ullanishi oqibatida jarohat yetishi yoki jiddiy nosozlik bo'lishi mumkin. LG Electronics xizmat ko'satish markazi bilan bog'laning.
- Elektr rozetkasi jihoz joylashgan yerdan ko'pi bilan 1 metr uzoqlikda bo'lishi zarur.

! OGOHLANTIRISH


- Elektr shnuri vilkasi barcha mahalliy qonun-qoidalarga muvofiq tarzda o'rnatilgan va yerga ulangan rozetkaga ulanishi shart.

Jihozni qadog'idan chiqarib olish

Jihozni penoplast asosidan ko'tarish


* Xarid qilingan modelga bog'liq ravishda bu xususiyat farq qilishi mumkin.

- 1 Karton hamda tashish materialini olib tashlagandan so'ng uni penoplast asosdan ajratib oling. Baraban tayanchi ①* karton taglik bilan birga ajratilishiga ishonch hosil qiling, jihozning tagiga ilinib qolmasin.
- 2 Agar karton taglikni ② olib tashlash uchun jihozni yotqizish kerak bo'lsa, yon tomonini himoyalab, ehtiyyotkorlik bilan yotqizing. Jihozni oldi yoki orqa tomoniga yotqizmang.

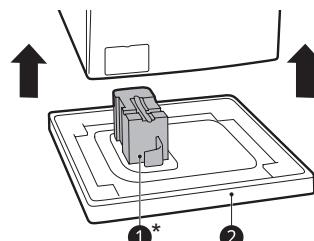


Boltlarni bo'shatib chiqarish

- 1** Quyidagi ikkita tashish boltlaridan **1** boshlagan holda ularni soat miliga qarama-qarshi yo'lanishda burash orqali barcha tashish boltlarini to'liq bo'shatish uchun gayka klyuchidan (birga beriladi) foydalaning.

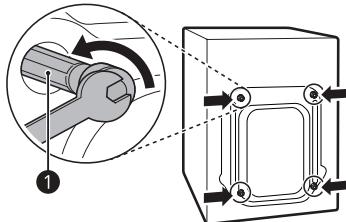

- 2** Ularni tashqariga tortib chiqarish vaqtida qimirlatish orqali boltlarni chiqarib oling.
- 3** Teshik tiqinlarini o'nating.
• Anjomlar to'plamida yoki orqa tomonga **2** mahkamlangan teshik tiqinlarini toping.

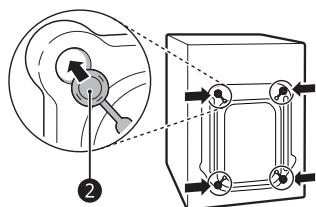

Jihozni tekis joylashtirish

Tekisligini tekshirish



Kir yuvish mashinasining qirralari tepadan diagonal bo'ylab bosganda, jihoz umuman pastga-tepaga qimirlamasligi kerak (har ikkala yo'nalishni tekshiring). Agar jihozning tepe qismini diagonaliga bosishda jihoz chayqalsa, oyoqchalarni yana rostlang.

Oyoqchalarni sozlash va tekislash


Jihozni o'rnatganda jihoz tekislanishi va juda tekis joylashishi kerak. Agar tekislanmagan va mos darajada tekis bo'lmasa, jihoz shikastlanishi yoki to'g'ri ishlamasligi mumkin.

- 1** Agar pol notekis bo'lса, sozlash oyoqchalarini keragicha sozlang.


- Oyoqchalar tagiga yog'och bolaklari kabi narsalarni qo'y mang.
- Barcha oyoqchalarning barqaror va polga tegib turganligiga ishonch hosil qiling.

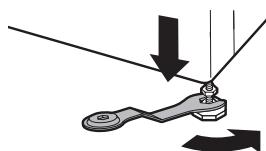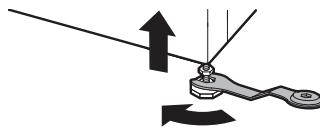

- 2** Shayton jihozi yordamida jihozning tekis ekanligini tekshiring **1**.

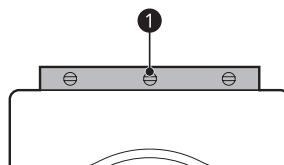

- 3** Sozlash oyoqchalarini jihozning tag qismiga qarshi soat strelkasiga qarama-qarshi yo'nalishda burash orqali kontrgayka **2** bilan mahkamlang.

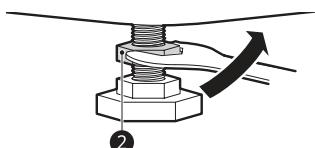

- 4** Jihozning tag qismidagi barcha kontrgaykalarning mos tarzda mahkamlanganligini tekshiring.

IZOH

- Jihoz to'g'ri joylashtirilsa va tekis tursa, uzoq vaqt davomida, muntazam va ishonchli ishlashi ta'minlanadi.
- Jihoz 100% gorizontal bo'lishi va joyida barqaror turishi lozim.
- Yuklanganida chayqalishi kerak emas.
- Jihozning oyoqlari ho'l bo'lmasin. Aks holda tebranish yoki shovqin hosil bo'lishi mumkin.

Siljib ketishga qarshi tagliklardan foydalanish


Bu xususiyat sotib olingen modelga bog'liq ravishda farq qilishi mumkin.

Agar jihozni silliq yuzaga o'rnatilsangiz, tebranish tufayli joyidan siljishi mumkin. Tekis o'rnatilmagan bo'lsa, shovqin va tebranish tufayli noto'g'ri ishlashi mumkin. Bu holda sozlanadigan oyoqlari ostiga siljib ketishga qarshi tagliklarni qo'ying, keyin oyoqchalarini rostlang.

- 1** Siljib ketishga qarshi tagliklarni o'rnatish uchun polni tozalang.
- Yot jismilar va namlikni olib tashlash va tozalash uchun quruq mato ishlating. Namlik qolib ketsa, tagliklar siljib ketishi mumkin.
- 2** Jihozni o'rnatiladigan joyga joylashtirgandan so'ng tekis turishini ta'minlang.

- 3** Siljib ketishga qarshi tagliklarning yopishqoq tomonini **1** polga qaratib soling.

- Old oyoqchalarining tagiga sirpanishga qarshi to'shamalar solish eng samarali usuldir. Agar old oyoqchalar tagiga taglik qo'yish qiyin bo'lsa, ularni orqa oyoqcha tagiga qo'ying.

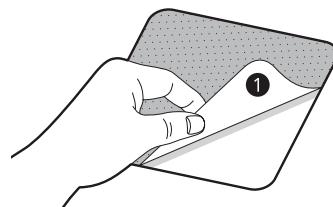

- 4** Jihozni siljob ketishga qarshi tagliklar ustiga qo'ying.

- Sirpanishga qarshi to'shamalarning yopishqoq tomonini **1** jihozning oyoqchalariga yopishtirmang.

IZOH

- Qo'shimcha sirpanishga qarshi to'shamalarni LG Electronics Servis markazidan olish mumkin.


Suv kirish shlangini ularash

Ulash bo'yicha eslatma

- Suv bosimi **100 kPa** bilan **1000 kPa** (1,0–10,0 kgs/sm²) orasida bo'lishi kerak. Agar suv bosimi **1000 kPa** dan ortiq bo'lsa, bosimni kamaytiradigan qurilma o'rnatilishi kerak.
- Suv kiritishni barcha klapanlarda ortiqcha qotirib yubormang.
- Shlang holatini muntazam ravishda tekshiring va zarur bo'lganda almashtiring.

Suv kelish shlangidagi rezina qistirmani tekshirish


Suv kelish shlanglari bilan ikkita rezina qistirma ① beriladi. Ular suv sizib chiqmasligi uchun ishlataladi. Jo'mrakka ulangan joyi yetarlicha zichligiga ishonch hosil qiling.

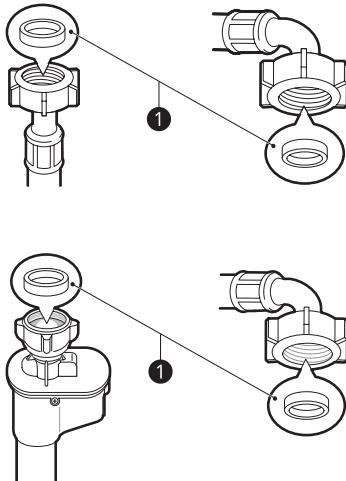

Shlangni suv jo'mragiga ulash

Burama mixli shlangni rezbali jo'mrakka ulash

Shlang ulagichini $\frac{3}{4}$ " o'lchamli rezbali ularnishga ega bo'lgan suv ta'minotiga ulang.




IZOH

- Suv kirish shlangini jo'mrakka ularshdan oldin uni ochib yuboring, yot jismlar (chang, qum, qirindi va hok.) chiqib ketsin. Suvni chelakka oqizing va suv haroratini tekshiring.

Shlangni jihozga ulash

Suv liniyasini jihozning orqa tarafidagi suv ta'minoti portiga ulang.

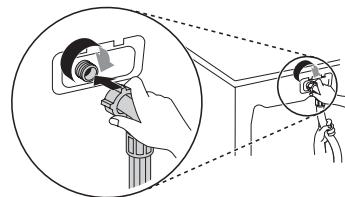

IZOH



- Ulab bo'lgach, agar shlangdan suv sizib chiqsa, shu bosqichlarni takrorlang. Suv ta'minoti uchun eng oddiy jo'mrakdan foydalaning. Jo'mrak to'rburchak yoki o'ta katta bo'lgan hollarda uni adapterga tizishdan oldin yo'naltiruvchi plastinani olib tashlang.
- Shlangning bukilib yoki qisilib qolmaganligiga ishonch hosil qiling.

Drenaj shlangini o'rnatish


Oqava suv nasosili model uchun

Drenaj (suv chiqarish) shlangi poldan **100 santimetrdan** balanda bo'lmasligi kerak. Jihoz ichidagi suv chiqib ketmasligi yoki sekin chiqishi mumkin.

- Drenaj shlangi mahkam qotirilsa, suv sizib chiqishi tufayli polga shikast yetishining oldi olinadi.

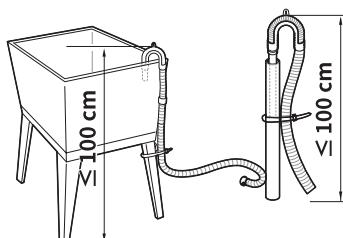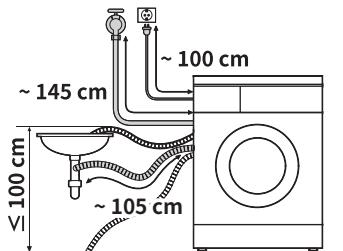

- Agar drenaj shlangi o'ta uzun bo'lsa, uni majburlab jihozga itarib o'rnatmang. Bu noodatiy shovqin keltirib chiqaradi.
- Drenaj shlangini rakovinaga o'matsangiz, chilvir bilan bog'lab qo'ying.

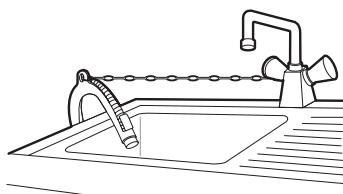

Ishlatishning qisqacha bayoni

Jihozdan foydalanish

Ilk bora yuvishdan oldin **Хлопок (Paxta)** yuvish dasturini tanlang va kir yuvish vositasi miqdorining yarmini soling. Yuvish mashinasiga kirlarni solmasdan yuvishni boshlang. Bu ishlab chiqarishda qolib ketgan qoldiqlар va suvni barabandan chiqarib yuboradi.

1 Kirlarni saralang va yuklang.

- Kirlarni mato turi, kirlanish darajasi, rangi va yuklanish hajmiga ko'ra saralang. Eshigini ochib, kirlarni jihozga soling.

2 Kir yuvish kukuni yoki yumshatgich soling.

- Kir yuvish vositasini tarqatish tortmasiga kerakli miqdorda qo'shing. Kerak bo'lsa, tortma tegishli bo'lmasiga oqartirgich yoki mato yumshatgichini soling.

3 Jihozni yoqing.

- Jihozni yoqish uchun **Питание** tugmasini bosing.

4 Kerakli siklni tanlang.

- Siklni takror bosing yoki siklni tanlash murvatini burab, kerakli siklni tanlang.
- Endi yuvish harorati va aylanish tezligini tanlang. Kiyimlarining yuvish haqidagi yorliqlariga e'tibor bering.

5 Siklni ishga tushiring.

- Siklni ishga tushirish uchun **Пуск/Пауза** tugmasini bosing. Mashina suvsiz ozgina ishlab, kirlarning vaznini o'lchaydi. Agar **15 daqiqa** ichida **Пуск/Пауза** tugmasi bosilmasa, jihoz o'chadi va sozlanmalar saqlanmaydi.

6 Siki tugashi.

- Siki tugallangach, kuy yangraydi. G'ijimlanmasligi uchun kiyimlarni darhol jihoz ichidan oling. Eshik zichlagichiga ilinib qolishi mumkin bo'lgan mayda buyumlarni tekshirib chiqing.

Kirlarni yuvishga tayyorlash

Eng yaxshi kir yuvish natijalariga erishish uchun kirlarni turlarga ajrating va keyin kirlarni qarov yorliqlaridagi belgilarga ko'ra tayyorlang.

Kirlarni turlarga ajratish

- Eng yaxshi yuvish natijalariga erishish uchun kirlaringizni qarov yorlig'idagi belgi bo'yicha mato turi va yuvish haroratiga ko'ra turlarga ajrating va ularni moslashtirilgan aylanish tezligi bilan yuvung.
- To'q ranglarni doim och ranglar va oqlardan alohida saralang. Alovida yuvung, chunki bo'yoq va tuklar aralashishi tufayli oq va och rangli matolarning rangi o'chishi mumkin. Iloji bo'lsa, kuchli kirlanganlarni yengil kirlanganlar bilan birga yuvmang.

IZOH

- Kirlanish darajasi (Og'ir, Normal, Yengil): Kirlarni kirlanish darajasiga ko'ra ajrating. Normal va og'ir darajada kirlangan kirlarni yuvganda **Интенсивная (Intensiv)** opsiyasi samarali hisoblanadi.
- Rang (Oq, Och ranglar, To'q ranglar): Oq matolarni rangli matolardan ajrating. Yangi qora va rangli kiyimlarni avval ajrating.
- Tuk (tuk chiqaruvchi, tuk yig'uvchilar): Tuk chiqaruvchi va tuk yig'uvchilarni alohida yuvung.

Kiyimlardagi yuvishga oid yorliqlarni tekshirish

Yorliqlardagi belgilar

Belgilarda mato tarkibidagi tola va uni qanday yuvish haqida ma'lumot beriladi.

Belgi	Yuvish / Mato turi
	<ul style="list-style-type: none"> Normal yuvish Paxta, aralash matolar
	<ul style="list-style-type: none"> Yengil parvarish Sintetik, aralash matolar
	<ul style="list-style-type: none"> Maxsus nozik yuvish Nozik matolar
	<ul style="list-style-type: none"> Faqat qo'lda yuvish Jun, shoyi matolar
	<ul style="list-style-type: none"> Yuvilmasini

IZOH

- Belgi ostidagi uzuq chiziqlar mato turi va berish mumkin bo'lgan maksimal mexanik siqish haqidagi ma'lumotlarni beradi.

Solishdan avval kiyimlarni tekshirish


- Yuklashda katta va kichkina narsalarni aralashdiring. Avval kattalarini soling.
- Katta narsalar jami kir yuklamni yarmidan oshmasligi kerak. Kirlarni bittalab yuvmang. Bunda yuklam muvozanati yo'qolishi mumkin. Bir yoki ikkita o'xshash kirlarni qo'shing.
- Barcha cho'ntaklarni tekshirib ko'ring, ular bo'sh ekanligiga ishonch hosil qiling. Ignalar, soch qisqichlari, gugurt, ruchka, tanga va kaitltar jihoz hamda kiyimlarni shikastlashi mumkin.




- Nozik matolarni (paypoqlar, ko'krakbandlar) yuvish to'rida yuvning.
- Sirtma, ilgak va bog'ichchlarni yoping, boshqa kiyimlarga ilinib qolmasin.
- Ozgina miqdordagi yuvish vositasini suvgaga eritib, kir va dog'lar tezda ketishi uchun ustiga surtib chiqing.
- Egiluvchan (kulrang) zichlagich oralarini tekshiring, mayda narsalar qolib ketgan bo'lsa, olib tashlang.

DIQQAT

- Kirlarning eshik bilan eshik zichlagichi o'rtafiga tiqilib qolmaganligini tekshiring, aks holda yuvish vaqtida kirlar zararlanishi mumkin.

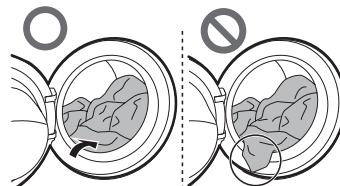

- Kirlar va eshik zichlagichining zararlanishining oldini olish uchun buyumlarni moslashuvchan prokladkadan chiqarib oling.

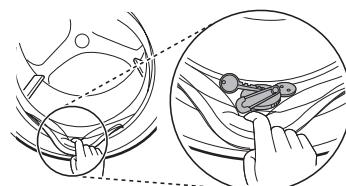

Kir yuvish vositalari va yumshatgichlar qo'shish

Vosita miqdori


- Vositani ishlab chiqaruvchi yo'rqnomasiga qarab ishlatalish hamda matoning turi, rangi, kirlanish darajasi va yuvish haroratiga qarab tanlash lozim.
- Agar kuchli ko'piklanish yuz bersa, yuvish vositasi miqdorini kamaytiring.
- Agar yuvish vositasi o'ta ko'p ishlatsila, kuchli ko'piklanib ketib, kir yaxshi yuvilmasligiga yoki motor zo'rqi shiga sabab bo'lishi mumkin.
- Agar suyuq vosita ishlatoqchi bo'lsangiz, ishlab chiqaruvchining yo'l-yo'rqliqariga amal qiling.
- Agar yuvish siklini darhol ishga tushirayotgan bo'lsangiz, suyuq vositani to'g'ridan-to'g'ri asosiy vosita tortmasiga quyishingiz mumkin.
- Agar **Таймер (Yuvishni kechiktirish)** funksiyasini ishlatajotgan bo'lsangiz yoki **Предв. стирка (Dastlabki yuvish)** opsiyasini tanlagan bo'lsangiz, suyuq vositadan foydalanmang, chunki u qotib qolishi mumkin.
- Suv harorati, suvning qattiqligi, kirlarning hajmi va kirlanish darajasiga qarab yuvish vositasining miqdorini rostlash kerak bo'ladi. Eng yaxshi natijaga erishish uchun kuchli ko'piklanishning oldini oling.
- Yuvish vositasi va suv haroratini tanlashdan oldin kiyimlardagi yorliqlarni ko'ring.
- Faqat kiyimlarning tegishli turiga mos keluvchi kir yuvish kukanlaridan foydalaning:
 - Suyuq kir yuvish vositasi ko'pincha maxsus qo'llashlar uchun, masalan, rangli matolar, jundan qilingan matolar, nozik yoki qora kirlarni yuvish uchun mo'ljalanganadi.
 - Kukunli kir yuvish vositasi barcha turdag'i matolar uchun mos keladi.
 - Oq va och rangli kiyimlarni yuvishda yaxshiroq natijalar olish uchun oqartirgichli kukunli kir yuvish vositasidan foydalaning.
 - Yuvish vositasi yuvish sikli boshida kir yuvish vositalari tortmasi bo'lalaridan yuvib tushiriladi.

IZOH

- Vosita qotib qolishiga yo'l qo'y mang. Buning oqibatida to'silib qolishlar, chayish samarasini pasayishi yoki noxush hid paydo bo'lishi mumkin.
- To'liq yuklanish : Ishlab chiqaruvchining tavsiyasiga binoan.
- Qisman yuklanish : Oddiy miqdorning $\frac{3}{4}$ qismi
- Minimal yuklanish : To'liq yuklanishning $\frac{1}{2}$ qismi

Yuvish vositasini qo'shish

- Faqat asosiy yuvish ① uchun kir yuvish vositasi → 
- Dastlabki yuvish ② va asosiy yuvish ① uchun kir yuvish vositasi →  ● 

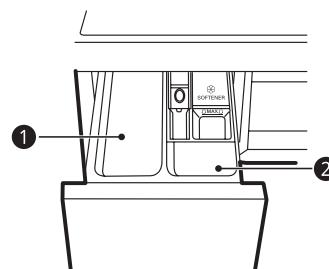


IZOH

- Mos miqdordagi kir yuvish vositasidan foydalaning. Yuvish vositasi, oqartirgich yoki yumshatgich ko'p ishlatalib yuborilsa, toshib ketishi mumkin.
- **Предв. стирка (Dastlabki yuvish)** dasturini tanlaganda yuvish vositasi miqdorini dastlabki yuvish uchun $\frac{1}{3}$ va asosiy uchun $\frac{2}{3}$ qismlarga ajrating.

Kir yuvish tabletkalarini qo'shish

Kirlarni yuvganda kir yuvish tabletkalaridan ham foydalanish mumkin.

- Eshigini ochib, barabanga kir yuvish tabletkasi soling.

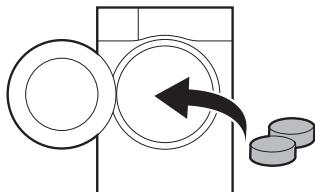


- Kirlarni barabanga yuklab, eshigini yoping.

IZOH

- Tabletkalarni tortmaga solmang.

Mato yumshatgichini qo'shish

- Maksimal miqdor ko'rsatkich chizig'idan oshirib yubormang. Oshirib yuborilsa, mato yumshatgichi vaqtidan oldinroq tarqatilib, kiyimlarga dog' tushirishi mumkin. Kir yuvish vositalari tortmasini sekin yoping.

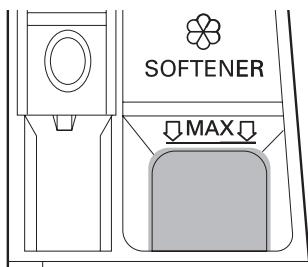

- Mato yumshatgichini vosita tortmasida 2 kundan ortiq muddatga qoldirmang (mato yumshatgichi qotib qolishi mumkin).
- Yumshatgich so'nggi chayish sikli paytida avtomatik ravishda qo'shiladi.
- Suv to'ldirilayotgan vaqtda tortmani ochmang.
- Eritgich (mas., benzol va hokazo) ishlatalmasin.

IZOH

- Mato yumshatgichini bevosita kiyimlar ustiga quymang, chunki bu kiyimlarda dog'lar qoldiradi.


Suv yumshatgichini qo'shish

Qasmoqqa qarshi vosita kabi suv yumshatgichidan suvning qattiqlik darajasi yuqori bo'lган hududlarda kir yuvish vositasidan foydalanishni qisqartirish uchun foydalaniladi.

- Avval kir yuvish vositasini va keyin suv yumshatgichni qo'shing. Qadog'iда ko'rsatilgan miqdorga ko'ra aralashitiring.

Boshqaruv paneli

Boshqaruv paneli xususiyatlari

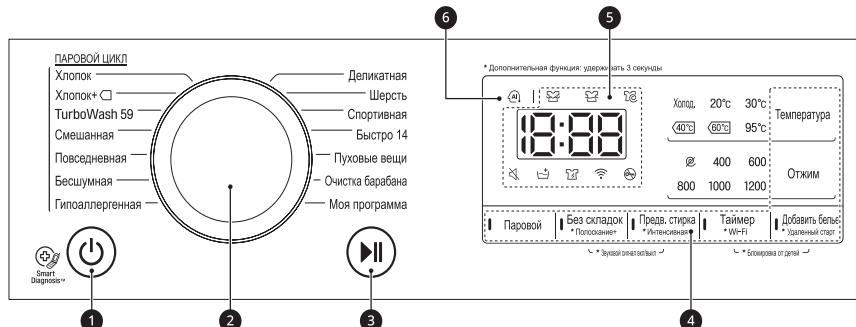

1 Питание тугаси

- Jihozni yoqish yoki o'chirish uchun **Питание** tugmasini bosing.

2 Dasturni tanlash murvatি

- Dasturlarni kirlar turiga qarab tanlash mumkin.
- Tanlangan dasturni ko'rsatish uchun chiroq yonadi.

3 Пуск/Пауза тугаси

- Bu **Пуск/Пауза** tugmasi yuvish siklini boshlash yoki to'xtatib turish uchun ishlatalidi.
- Agar yuvish siklini vaqtinchalik to'xtatish kerak bo'lsa, **Пуск/Пауза** tugmasini bosing.

4 Qo'shimcha opsiyalar va funksiyalar

- Yaxshiroq kir yuvish natijalariga erishish uchun qo'shimcha opsiyalar va funksiyalar mavjud. Bir nechta opsiyalar va funksiyalarni sozlash mumkin.
- Qo'shimcha funksiyalardan foydalanish uchun tegishli tugmani 3 soniya bosib turing. Displayda tegishli belgi yonadi.
 - ↪ : Chayishlar soni qo'shilganda bu ikonka yonadi.
 - ☒ : Og'ir kirlangan kirlar kuchli darajada yuvilayotganda shu ikonka yonadi.
 - WiFi : Jihoz WLAN tarmog'iiga ulanganda shu ikonka yonadi.
- Удаленный старт (Masofadan ishga tushirish)** funksiyasini ishlatalish uchun **AQLLI FUNKSIYALAR** bo'limiga qarang.
- Bu qo'shimcha dasturlarni tanlash imkonini beradi va tanlanganda tegishli chiroq yonadi.
 - ↪ : Chayishlar soni qo'shilganda bu ikonka yonadi.
 - ☒ : Og'ir kirlangan kirlar kuchli darajada yuvilayotganda shu ikonka yonadi.
 - WiFi : Jihoz WLAN tarmog'iiga ulanganda shu ikonka yonadi.

5 Ekran

- Displayda sozlanmalar, taxminiylar qolgan vaqt, parametrlar va holat xabarları ko'rsatiladi. Jihoz yoqilganda displayda odatiy sozlanmalar ko'rsatiladi.
- ⏱: Dastur tanlanganida dastur uchun sukut bo'yicha vaqt ko'rsatiladi. Sukut bo'yicha vaqtini tanlangan opsiyaga ko'ra o'zgartirish mumkin.
- ☰ : Kirlar yuvilayotganida shu ikonka yonadi.
- ☱ : Kir yuvish dasturidan keyin kirlar chayilayotganida shu ikonka yonadi.
- ☲ : Kirlardagi suvni ketkazish uchun kirlar siqilayotganida shu ikonka yonadi.
- ☳ : Shu ikonka yonganida eshikni ochib bo'lmaydi.

6 AI DD

- **AI DD** ⚡ ko'ngildagidek yuvish va siqishni ta'minlaydi.
- **Хлопок (Paxta), Смешанная (Aralash mato) va Повседневная (Yengil parvarish)** dasturlari tanlanganda ⚡ faollashtiriladi va ushbu tanlangan dasturlar amalda bo'lganda ishlatiladi.

Dasturlar jadvali

Yuvish dasturi

Dastur	Хлопок (Paxta)		
Tavsifi	Barabanning turli harakatlari yuvish samaradorligini oshiradi. Rangli tez yuviluvchi kiyimlar (ko'ylaklar, tungi kiyimlar, pijamalar va hok.) va me'yorida kirlangan paxtadan ishlangan kiyimlar (ichki kiyimlar) uchun foydalaning.		
Mos harorat	40 °C (Sovuqdan 95 °C gacha)	Maks. yuklanish	Nominal
Maksimal siqish tezligi	1200 ayl./daq		
Dastur	Хлопок+ (Paxta+)		
Tavsifi	Katta miqdordagi kirlarga kamroq energiya sarflab, optimal yuvish samarasini beradi. Rangli tez yuviluvchi kiyimlar (ko'ylaklar, tungi kiyimlar, pijamalar va hok.) va me'yorida kirlangan paxtadan ishlangan kiyimlar (ichki kiyimlar) uchun foydalaning.		
Mos harorat	60 °C (Sovuqdan 60 °C gacha)	Maks. yuklanish	Nominal
Maksimal siqish tezligi	1200 ayl./daq		
Dastur	TurboWash 59		
Tavsifi	Yuvish sikli yuvish samaradorligi va mato sifatiga ta'sir ko'rsatilmagan holda 59 daqiqa ichida tugatiladi. Maxsus mato (shoyi/nozik, sport kiyimlari, to'q kiyimlar, jun, par adyol/pardalar) dan tashqari turli xildagi matolar uchun foydalaning.		
Mos harorat	40 °C (Sovuqdan 60 °C gacha)	Maks. yuklanish	4 kg
Maksimal siqish tezligi	1200 ayl./daq		
Dastur	Смешанная (Aralash mato)		
Tavsifi	Turli matolardan ishlangan kiyimlarni bir vaqtda yuvish imkonini beradi. Maxsus mato (shoyi/nozik, sport kiyimlari, to'q kiyimlar, jun, par adyol/pardalar) dan tashqari turli xildagi matolar uchun foydalaning.		
Mos harorat	40 °C (Sovuqdan 60 °C gacha)	Maks. yuklanish	4 kg
Maksimal siqish tezligi	1200 ayl./daq		

Dastur	Повседневная (Yengil parvarish)		
Tavsifi	Ushbu sikl yuvgandan so'ng dazmollahni talab etmaydigan kundalik ko'yaklarga mos keladi. Poliamid, akril, poliester matolar uchun foydalaning.		
Mos harorat	40 °C (Sovuqdan 60 °C gacha)	Maks. yuklanish	4 kg
Maksimal siqish tezligi	1200 ayl./daq		
Dastur	Бесшумная (Shovqinsiz yuvish)		
Tavsifi	Kamroq shovqin va tebranishni ta'minlaydi hamda tungi tarifda elektr tokidan foydalinish orqali pulingizni tejaydi. Rangli katta bo'limgan kiyimlar (ko'yak, tungi ko'yak, pijama va hok.) va yengil kirlangan paxtadan ishlangan oq kiyimlar (ichki kiyimlar) uchun foydalaning.		
Mos harorat	40 °C (Sovuqdan 60 °C gacha)	Maks. yuklanish	4 kg
Maksimal siqish tezligi	1000 ayl./daq		
Dastur	Гипоаллергенная (Allergiyadan himoya)		
Tavsifi	Uy kanasi, gul changi va yung singari allergenlarni yo'qotishda yordam beradi.		
Mos harorat	60 °C	Maks. yuklanish	4 kg
Maksimal siqish tezligi	1200 ayl./daq		
Dastur	Деликатная (Nozik matolar)		
Tavsifi	Ichki kiyimlar, bluzka kabi nozik kiyimlarga mos keladi.		
Mos harorat	20 °C (Sovuqdan 40 °C gacha)	Maks. yuklanish	1,5 kg
Maksimal siqish tezligi	800 ayl./daq		
Dastur	Шерсть (Qo'lida/Junli matolar)		
Tavsifi	Yuvish mumkin bo'lgan jun matolar, ichki kiyimlar, ko'yaklar kabi qo'lida va mashinada yuvish uchun mo'ljallangan nozik kiyimlar uchun mos keladi. (Jun matolar uchun mos yuvish vositasidan foydalaning). Jun, shoyi, qo'lida yuvish uchun mo'ljallangan kiyimlar, nozik matodan ishlangan, shuningdek, oson shikastlanadigan buyumlar uchun foydalaning.		
Mos harorat	30 °C (Sovuqdan 40 °C gacha)	Maks. yuklanish	2 kg
Maksimal siqish tezligi	800 ayl./daq		

Dastur	Спортивная (Sport kiyimlari)		
Tavsifi	Sport kiyimlari va ustki kiyimlar kabi maxsus kiyimlar uchun mos keladi. Kulmaks, gorteks, flis va simpateks tolalari uchun foydalaning.		
Mos harorat	40 °C (Sovuqdan 40 °C gacha)	Maks. yuklanish	2 kg
Maksimal siqish tezligi	800 ayl./daq		
Dastur	Быстро 14 (Tezkor 14)		
Tavsifi	Bu siklda oz miqdordagi va yengil kirlangan kiyimlar tezda yuviladi.		
Mos harorat	20 °C (20 °C dan 40 °C gacha)	Maks. yuklanish	2 kg
Maksimal siqish tezligi	1200 ayl./daq		
Dastur	Пуховые вещи (Parli odehyalo)		
Tavsifi	Adyol, yostiq, divan yopinchiqlari kabi yitik buyumlar uchun mos keladi. Maxsus mato (nozik, jun, shoyi va h.k)dan tashqari paxtadan ishlangan, ichi to'ldirilgan yotoq to'plamlari: par adyol, yostiq, choyshablar, ichi yengil to'ldirilgan divan yopinchiqlari uchun foydalaning.		
Mos harorat	Sovuq (Sovuqdan 40 °C gacha)	Maks. yuklanish	1 ta bir o'lchamli
Maksimal siqish tezligi	1000 ayl./daq		
Dastur	Очистка барабана (Barabanni tozalash)		
Tavsifi	Bu jihozingiz ichini tozalash uchun maxsus funksiyadir.		
Dastur	Моя программа (Siklni yuklab olish)		
Tavsifi	Моя программа (Siklni yuklab olish) dasturi smartfon bilan kir yuvish mashinangizga yangi va maxsus yuvish dasturlarini yuklab olishga imkon beradi. Sukut bo'yicha dastur Полосканье (Chayish) + Отжим (Отжим) ga sozlangan bo'ladi.		
Mos harorat	-	Maks. yuklanish	1 ta bir o'lchamli
Maksimal siqish tezligi	1200 ayl./daq		

IZOH

- Suv harorati: Tanlangan yuvish dasturi uchun mos keladigan suv haroratini tanlang. Yuvayotganda doim matoni ishlab cihqaruvchining yorlig'i yoki yo'l-yo'rqliqlariga amal qiling.
- Dasturni IEC60456 ga muvofiq sinovdan o'tkazish uchun "Хлопок (Paxta) + Интенсивная (Intensiv) + 60 °C (to'liq yuklanish)" rejimiga sozlang.
 - (Ular o'rtacha kirlangan paxtadan ishlangan kiyimlarni yuvishga mos keladi.)
 - (Bular shu turdagи kirlanishli kirlarni yuvish uchun energiya va suvning sarfi bo'yicha eng samarali dasturlardir.)
- Suvning haqiqiy harorati aytib o'tilgan sikl haroratidan farqlanishi mumkin.

- Sinov natijalari suv bosimi, suvning qattiqligi, kelayotgan suv harorat, xona harorati, yuklanish turi va miqdori, kirlanish darajasi, ishlataligilan yuvish vositasi, elektr ta'minotidagi beqarorliklar va tanlangan qo'shimcha parametrlarga bog'liq bo'ladi.

Eslatma

- Neytral yuvish vositasi tavsiya etiladi.

Qo'shimcha parametrlar

Dastur	Паровой (Bug')	Без складок (G'ijimlarni yo'qotish)	Предв. стирка (Dastlabki yuvish)	Таймер (Yuvishni kechiktirish)	Добавить белье (Kir qo'shish)	Полоскание+ (Chayish+)	Интенсивная (Intensiv)
Хлопок (Paxta)	●	●	●	●	●	●	●
Хлопок+ (Paxta+)	●	●	●	●	●	●	
TurboWash 59	●	●	●	●	●	●	
Смешанная (Aralash mato)	●	●	●	●	●	●	●
Повседневная (Yengil parvarish)	●	●	●	●	●	●	●
Бесшумная (Shovqinsiz yuvish)	●	●		●	●	●	●
Гипоаллергенная (Allergiyadan himoya)	●*			●	●	●	●
Деликатная (Nozik matolar)				●	●	●	●
Шерсть (Qo'lda/Junli matolar)				●	●	●	●
Спортивная (Sport kiyimlari)				●	●	●	●
Быстро 14 (Tezkor 14)				●	●	●	
Пуховые вещи (Parli odayalo)				●	●	●	●
Очистка барабана (Barabanni tozalash)							
Моя программа (Siklni yuklab olish)				●	●	●	

* Bu parametr siklga avtomatik ravishda kiritilgan va uni tanlashni bekor qilib bo'lmaydi.

Qo'shimcha opsiyalar va funksiyalar

Dasturlarni sozlash uchun qo'shimcha opsiyalar va funksiyalardan foydalanishingiz mumkin.

Паровой (Bug')

Bu xususiyat yaxshilangan yuvish samaradorligi bilan ajralib turadi. Bu opsiya kam energiya sarflaydi.

1 Питание tugmasini bosing.

2 Yuvish dasturini tanlang.

3 Паровой (Bug') tugmasini bosing.

4 Пуск/Пауза tugmasini bosing.

Без складок (G'ijimlarni yo'qotish)

Bu opsiyadan siqishdan keyin bug'lash orqali g'ijimlarni kamaytirish uchun foydalanishingiz mumkin.

1 Питание tugmasini bosing.

2 Yuvish dasturini tanlang.

3 Без складок (G'ijimlarni yo'qotish) tugmasini bosing.

4 Пуск/Пауза tugmasini bosing.

Полосканье (Chayish)

Полосканье+ (Chayish+) tugmasini bosish orqali bu opsiya raqamini tanlashingiz mumkin. Bu opsiya kir yuvish vositasiga allergiyasi bo'lgan kishilar uchun tavsya qilinadi.

Полосканье+ (Chayish+)

Bu opsiyadan yana bir marta chayishni qo'shish uchun foydalaniladi.

Предв. стирка (Dastlabki yuvish)

Bu opsiya kuchli darajada kirlangan kirlarni yuvishda tavsya qilinadi.

1 Питание tugmasini bosing.

2 Yuvish dasturini tanlang.

3 Предв. стирка (Dastlabki yuvish) tugmasini bosing.

4 Пуск/Пауза tugmasini bosing.

Интенсивная (Intensiv)

Bu opsiyadan normal va kuchli darajada kirlangan kirlarni yuvish uchun foydalanishingiz mumkin.

1 Питание tugmasini bosing.

2 Yuvish dasturini tanlang.

3 Интенсивная (Intensiv) tugmasini 3 soniya bosib turing.

4 Пуск/Пауза tugmasini bosing.

Таймер (Yuvishni kechiktirish)

Jihoz avtomatik ravishda ishga tushishi va ko'rsatilgan vaqt o'tganidan keyin sikni yakunlashi uchun bu funksiyani o'rnatishingiz mumkin.

1 Питание tugmasini bosing.

2 Yuvish dasturini tanlang.

3 Kerakli vaqt ni o'rnatish uchun Таймер (Yuvishni kechiktirish) tugmasini bosing.

4 Пуск/Пауза tugmasini bosing.

IZOH

- Yuvishni kechiktirish dasturning boshlanishini emas, tugash vaqtini belgilaydi. Haqiqiy ishlash vaqt suvning harorati, yuklam hajmi va boshqa omillarga qarab o'zgarishi mumkin.
- Funksiyani bekor qilish uchun **Питание** tugmasini bosish lozim.
- Bu funksiya uchun suyuq sositani ishlatmang.

Wi-Fi

WLAN ga ulanilgach, boshqaruv panelida Wi-Fi belgisi yonadi.

Добавить белье (Kir qo'shish)

Kir yuvish dasturi ishga tushganidan keyin kir qo'shish yoki olib tashlash uchun bu opsiyadan foydalanishingiz mumkin.

- 1 LED yonganda **Добавить белье (Kir qo'shish)** tugmasini bosing.
- 2 Eshik qulf holatdan chiqqanda oching.
- 3 Kirni qo'shing yoki olib tashlang.
- 4 Eshikni yopib, **Пуск/Пауза** tugmasini bosing.

IZOH

- Xavfsizlik nuqtai-nazaridan baraban ichida suv sathi yoki harorat baland bo'lganda eshiq qulf holatda turadi. Bu vaqt davomida kir qo'shib bo'lmaydi.

Температура (Harorat)

Tanlangan dastur uchun yuvish va chayish harorati kombinatsiyasini tanlash uchun bu opsiyadan foydalanishingiz mumkin. Kerakli sozlama yongunicha bu tugmani bosing. Barcha chayishlar uchun souvuq jo'mrak suvidan foydalaniladi.

- Yuvish uchun kirlar turiga mos keladigan suv haroratini tanlang. Yaxshi natijaga erishish uchun kiyimdag'i yorliqlarga amal qiling.

Отжим (Отжим)

Отжим (Отжим) tugmasini takroran bosish orqali siqish tezligini tanlash mumkin.

- 1 **Питание** tugmasini bosing.
- 2 Yuvish dasturini tanlang.
- 3 Siqish tezligini tanlash uchun **Отжим (Отжим)** tugmasini bosing.
- 4 **Пуск/Пауза** tugmasini bosing.

IZOH

- Ø rejimini tarlasangiz, baraban suvni chiqarib tashlash uchun qisqa vaqt aylanishda davom etadi.

Звуковой сигнал вкл/выкл (Ovozli signalni yoqish/o'chirish)



Bu funksiya faqat jihoz ishlayotganda ishlaydi.

- Bu funksiyani o'rnatish uchun **Без складок (G'ijimlarni yo'qotish)** va **Предв. стирка (Dastlabki yuvish)** tugmalarini bir vaqtida 3 soniya davomida bosib turing.

IZOH

- Bu funksiya sozlangandan so'ng ushbu sozlanma hatto quvvat o'chirilgandan so'ng ham xotirada qoldiriladi.
- Ovozli signalni o'chirib qo'ymoqchi bo'lsangiz, shu yuqoridaq harakatlarni takrorlang.

Блокировка от детей (Bolalardan himoyalash)

Bu funksiya yordamida tugmalar ishlamay qoladi.
Shunda bolalar sikllarni o'zgartirishi yoki jihozni ishlatalishining oldi olinadi.

Boshqaruv panelini cheklash

- 1 Таймер (Yuvishni kechiktirish) va Добавить белье (Kir qo'shish)** tugmalarni 3 soniya bosib turing.
- 2** Ovozli signal eshitiladi va ekranda Ёлкоған көрсетилди. **Блокировка от детей (Bolalardan himoyalash)** o'natilganida **Питание** tugmasidan boshqa barcha tugmalar qulflanadi.

IZOH

- O'chirib qo'yilsa ham bu funksiya o'zgarmaydi. Boshqa funksiyalarga kirish uchun bu funksiyani o'chirishingiz kerak.

Boshqaruv panelini cheklashni bekor qilish

Таймер (Yuvishni kechiktirish) va Добавить белье (Kir qo'shish) tugmalarni 3 soniya bosib turing.

LG SmartThinQ ilovasidan foydalanish


Bu xususiyat faqat  yoki  logotipiga ega bo'lgan rusumlarda mavjud.

LG SmartThinQ ilovasidan foydalanishdan avval


1 Jihoz va simsiz router (WLAN tarmoq) orasidagi masofani tekshiring.

- Agar jihoz va simsiz router orasidagi masofa juda uzoq bo'lsa, signal kuchi pasayadi. Ulanish uzoq vaqtini talab qilishi yoki o'rnatish muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin.

2 Smartfoningizdagi **Mobil internetni** o'chiring.

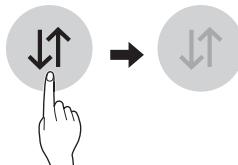

3 Smartfoningizni simsiz routerga ulang.

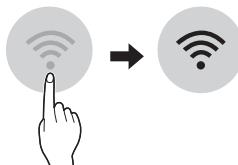

IZOH

- WLAN ulanishini tekshirish uchun boshqaruv panelida **Wi-Fi**  belgisi yoqilganligini ko'ring.
- Bu jihoz faqat 2,4 GGs chastotali WLAN tarmoqlarda ishlaysdi. Tarmoq chastotasini tekshirish uchun internet-provayderingizga murojaat qiling yoki simsiz router qo'llanmasiga qarang.
- LG SmartThinQ** tarmoqqa ulanish muammolar yoki tarmoqda yuzaga kelgan har qanday nosozlik, noto'g'ri ishslash yoki xatolarni bartaraf qilish uchun mol'jallanmagan.
- Agar jihozlar WLAN tarmog'iغا ulana olmasa, muammo jihoz routerdan uzoqda joylashganligi sababli yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. WLAN signalini kuchaytirish uchun WLAN retranslyator (signal kuchaytirgich) sotib oling.
- Uydagi tarmoq muhitiga qarab WLAN ulanishi o'rnatilmasligi yoki uzilib qolishi mumkin.
- Internet ta'minotchisiga qarab tarmoq ulanishida muammolar yuzaga kelishi mumkin.
- Atrofdagi simsiz aloqa muhiti tufayli simsiz tarmoq xizmati sekin ishlashi mumkin.
- Simsiz signal uzatilishida muammo bo'lsa, jihoz tarmoqqa ulana olmaydi. Jihozni o'chiring va yana urinib ko'rishdan avval taxminan bir daqiqa kuting.
- Agar simsiz routeringizda brandmauer himoya devori yoqilgan bo'lsa, himoya devorini o'chiring yoki uni istisnolar ro'yxatiga kiriting.
- Simsiz tarmoq nomi (SSID) inglizcha harflar va raqamlar birikmasidan iborat bo'lishi lozim. (Maxsus belgilarni ishlatmang)
- Smartfonning foydalanuvchi interfeysi (UI) mobil operatsion tizim (OS) va ishlab chiqaruvchiga qarab farq qilishi mumkin.
- Agar routering xavfsizlik protokoli **WEP** qilib belgilangan bo'lsa, tarmoqni sozlay olmasligingiz mumkin. Uni boshqa xavfsizlik protokoliga o'zgartiring va jihozni qayta ro'yxatdan o'tkazing (**WPA2** tavsiya etiladi).

LG SmartThinQ ilovasini o'rnatish

Smartfonda Google Play Store yoki Apple App Store do'konlaridan **LG SmartThinQ** ilovasini qidiring. Ilovani yuklab olish va o'rnatish ko'rsatmalariga amal toping.

Wi-Fi funksiyasi

Qulay aqlli funksiyalar yordamida smartfon orqali jihozga ularning.

Washer Cycle (Yuvish sikli)
(Удаленный старт (Masofadan ishga tushirish),
Моя программа (Siklni yuklab olish))

Kerakli siklni tanlang yoki yuklab oling va uni masofadan turib boshqaring.

Barabanni tozalash bo'yicha tavsiyalar

Bu funksiya
Очистка барабана (Barabanni tozalash) siklini ishlatalish uchun nechta sikl qolganini ko'rsatadi.

Energiya iste'moli nazorati

Oxirgi ishlataligan sikllardagi va bir oy ichidagi o'rtacha energiya sarfini tekshirish imkonini beradi.

Smart Diagnosis (Aqlli tashxislash)

Bu funksiya foydalanish tartibiga ko'ra jihozga tashxis qo'yish va muammolarini hal qilishga oid foydali ma'lumotlarni olishda yordam beradi.

Sozlamalar

Turli funksiyalar mavjud.

Majburiy bildirishnomalar

Ushbu funksiya foydalanuvchi jihoz holati haqida ma'lumot olish imkonini beruvchi jihoz holati haqida bildirishnomalarini jo'natish uchun mo'ljalnagan. Hattoki **LG SmartThinQ** ilovasi faollashtirilmagan bo'lsa ham bildirishnomalar yuborilaveradi.

IZOH

- Agar siz simsiz routeringiz, Internet provayderingiz yoki parolingizni o'zgartirsangiz, ro'yxatga olingan qurilmani **LG SmartThinQ** ilovasidan o'chiring va qaytadan ro'yxatdan o'tkazing.
- Mahsulot sifatini yaxshilash maqsadida foydalanuvchiga oldindan ogohlantirishsiz ilovaga o'zgartirishlar kiritilishi mumkin.
- Rusumga bog'iq ravishda xususiyatlar o'zgarishi mumkin.

Jihozdan masofadan turib foydalanish

Удаленный старт (Masofadan ishga tushirish)

Smartfon orqali jihozingizni masofadan boshqaring. Sikl ishlashini nazorat qilish ham mumkin, bunda sikl yakunlanguniga qadar qancha vaqt qolganligi haqida ma'lumot olasiz.

Bu funksiyadan foydalanish

- Питание** tugmasini bosing.
- Barabanga kirlarni soling.
- Bu funksiyani yoqish uchun **Удаленный старт (Masofadan ishga tushirish)** tugmasini 3 soniya bosib turing.
- Kir yuvish mashinasini ishga tushirish uchun smartfondagi **LG SmartThinQ** ilovasida birorta siklni ishga tushiring.

IZOH

- Bu funksiya yoqilgach, smartfondagi **LG SmartThinQ** ilovasi yordamida siklni ishga tushirish mumkin. Sikl ishga tushirilmasa, ilova yordamida sikl o'chirilmaguncha yoki bu funksiya o'chirib qo'yilmaguncha ilova masofadan ishga tushirish buyrug'ini kutib turadi.
- Bu funksiya yoqilgach, eshik avtomatik ravishda quflanadi.

Bu funksiyani o'chirib qo'yish

Bu funksiya yoqilganida bu funksiyani o'chirish uchun **Удаленный старт (Masofadan ishga tushirish)** tugmasini 3 soniya bosib turing. Jihozdan qo'lda foydalanish mumkin bo'lishi uchun bu funksiya o'chirib qo'yilishi kerak.

Моя программа (Siklni yuklab olish)

Jihozdagi asosiy sikllarga kirmagan yangi va maxsus sikllarni yuklab oling. Jihozda muvaffaqiyatlari ro'yxatga olish uchun turli jihozga xos bo'lgan turli maxsus sikllarni yuklab olish mumkin. Bir vaqtning o'zida jihozda faqat bitta siklni saqlab olish mumkin. Siklni jihozga yuklab olish yakunlangach, yangi sikl yuklab olinguncha, avvalgi yuklab olingan siklni saqlab qoladi.

Kutish rejimidagi elektr energiyasi sarfi

Rusum	LCW-004
Chastota ko'lami	2412 - 2472 MGs
Chiqish quvvati (maks)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Kutish energiya iste'moli	0,5 W
Tarmoq kutish quvvat iste'moli	2,0 W
kuch boshqarish funktisiysi, yoki shunga o'xshash vazifani, tarmoq kutish ta'minlash va / yoki rejimida va / yoki sharti off kutish holatida avtomatik ravishda uskunalar o'tadi, shundan keyin vaqt davri	20 daqiqa.

Ochiq kodli dasturiy ta'minot haqida bildirishnomma

GPL, LGPL, MPL va ushbu mahsulotda mavjud bo'lgan boshqa ochiq kod litsenziyalari ostida manba kodini olish uchun <http://opensource.lge.com> saytiga tashrif buyuring.

Ochiq turdag'i kodlarga qo'shimcha ravishda barcha tegishli litsenziya shartlari, kafolatlarning rad qilinishlari va mualliflik huquqlari to'g'risidagi bildirishnomalarni ham yuklab olish mumkin.

LG Electronics opensource@lge.com manziliga so'rov yuborilgan hollarda bunday yetkazib berish xarajatlarini (jumladan, media, jo'natish va qayta ishlash xarajatlar) qoplovchi to'lov evaziga CD-ROM orqali ham ochiq turdag'i kodni yetkazib beradi.

Bu taklif mahsulotni yetkazib berilgandan so'ng uch yil ichida amal qiladi. Bu taklif ushbu ma'lumotni olgan har kim uchun amal qiladi.

Smart Diagnosis funksiyasidan foydalanimish


Bu xususiyat faqat  yoki  logotipiga ega bo'lgan rusumlarda mavjud.

LG Electronics mijozlarni qo'llab-quvvatlash markazi orqali Smart Diagnosis

Jihoz noto'g'ri ishlasa yoki ishlamay qolsa, ushbu funksiya yordamida LG Electronics mijozlarni qo'llab-quvvatlash markazidan aniq tashxis kerak

bo'lganda shu funksiyadan foydalaning. Bu funksiyadan doimiy ishlashit vaqtida emas, balki markaz vakili bilan bog'lanish uchun foydalaning.

- 1 Jihozni yoqish uchun **Питание** tugmasini bosing. Boshqa tugmalarni bosmang. Mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi yo'l-yo'riq berganda telefoningizning mikrofonini **Smart Diagnosis (Aqlii tashxislash)** tugmasiga yaqinlashtiring.

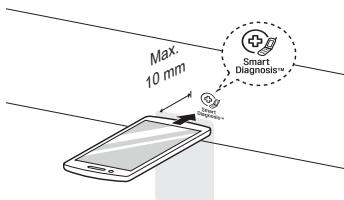

- 2 **Температура (Harorat)** tugmasini 3 soniya bosib turing.
- 3 Ma'lumot uzatilguninga qadar telefonni shunday tutib turing. Ma'lumot uzatuvi yakunlanishiga qadar qolgan vaqt displayda ko'rsatiladi.
 - Yaxshi natijaga erishish uchun ma'lumotni uzatish paytda telefonni silijitmang.
 - Agar markaz vakili ma'lumotni aniq yozib ololmasa, sizdan qaytdan urinib ko'rishni so'rashi mumkin.
- 4 Vaqt tugab, signal uzatish yakunlangandan so'ng mijozlarni qo'llab-quvvatlash markazi xodimi bilan suhbatni davom ettiring, u tahlil uchun uzatilgan ma'lumotlar orqali sizga texnik xizmat ko'rsata oladi.

IZOH

- Bu funksiya mahalliy aloqa sifatiga bog'liq.
- Uy telefonidan foydalansangiz, aloqa yaxshilanadi va yaxshiroq xizmat ko'rsatiladi.
- Agar aloqa sifati yomonligi tufayli ma'lumot uzatuvi yomon bo'lsa, eng yaxshi tashxislash xizmatini ololmasligingiz mumkin.


⚠ OGOLANTIRISH

- Tok urmasligi uchun tozalashdan oldin jihozni tokdan uzing. Bu ogohlantirishga amal qilinmasa, jiddiy jarohat, yong'in, tok urishi yoki o'llimga olib kelishi mumkin.
- Jihozni tozalash uchun hech qachon agressiv kimyoiy moddalar, abraziv tozalash moddalarini yoki erituvchilarni ishlatmang. Ular jihoz yuzasiga shikast yetkazishi mumkin.

Har bir yuvish siklidan keyin tozalash

Yuvishdan so'nggi parvarish

- Yuvish sikli tugallangach, eshikni va eshik zichlagichini artib, namlikni yo'qoting.
- Barabanni quritish uchun eshigini biroz ochiq qoldiring.
- Namlikni ketkazish uchun jihozni quruq mato bilan artib quriting.

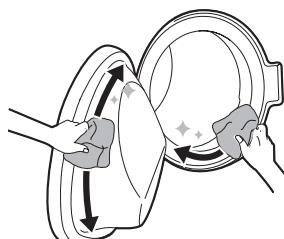

Jihoz tashqi qismini tozalash

Jihozni to'g'ri qarash uning xizmat ko'rsatish muddatini uzaytiradi.

Eshik

Jihoz tashqi va ichki qismlarini avval nam mato bilan, so'ogra quruq yumshoq mato bilan artib tashlang.

Korpus

Har qanday sachragan suvni darhol artib oling. Nam mato bilan arting.

⚠ OGOLANTIRISH

- Hech qaysi panelni ajratish yoki jihozni qismlarga ajratishga urinmang. Jihozni ishlatish uchun boshqaruv paneliga o'tkir buyumlarni tekkizmang.

Jihoz ichki qismini tozalash

- Eshik tirkishi atrofi va oynasini artishda sochiq yoki yumshoq mato ishlating.
- Sikli tugallanishi bilan doim jihozdan kirlarni chiqarib oling. Nam buyumlar jihoz ichida qolsa, g'ijimlanishi, rangi o'tishi yoki noxush hid hosil bo'lishi mumkin.

Jihozni davriy ravishda tozalab turish

Очистка барабана (Barabanni tozalash)

Bu dasturdan jihoz ichini tozalash uchun foydalaniladi.

Bu dasturda suv sathi balandroq, aylanish tezligi yuqoriroq bo'ladi. Kir yuvish kukunlari qatlamlari va boshqa qoldiqlarni ketkazish uchun bu funksiyani oyiga bir marta (yoki zarur hollarda ko'proq) ishga tushiring.

- 1 Jihozdan har qanday kiyim yoki buyumlarni olib tashlab, eshigini yoping.
- 2 Kir yuvish vositalari tortmasini oching va asosiy yuvish bo'lmasiga qasmoq kukuniga qarshi vosita qo'shing.
 - Tabletkalarni barabanga soling.

- 3 Kir yuvish vositalari tortmasini sekin yoping.
- 4 Yoqing va keyin
Очистка барабана (Barabanni tozalash)
dasturini tanlang.
 - Displayda ko'rindi.
- 5 Boshlash uchun **Пуск/Пауза** tugmasini bosing.
- 6 Dastur tugallangach, eshik tirkishi, egiluvchan zichlagich va eshik shishasi qurishi uchun mashina eshigini ochiq qoldiring.


DIQQAT

- Faqat uyda bolalar qarov ostida bo'lganlaridagina jihoz ichini quritish uchun eshikni ochiq qoldiring.


Suv kirish filtrini tozalash

Suv kirish filtri jihozgauzatilayotgan suvda bo'lishi mumkin bo'lgan ohak cho'kindilari va mayda buyumlarni ushlab qoladi. Agar suv juda qattiq bo'lsa yoki unda ohak cho'kindilari bo'lsa, suv kirish filtri tiqilib qolishi mumkin.

- 1 Suv jo'mragini yopib, suv ta'minoti shlangini burab chiqaring.

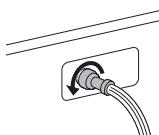

- 2 Filtрni o'ttacha qattiqlikdagi cho'tka bilan tozalang.

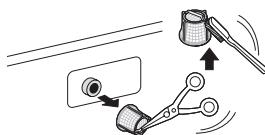

IZOH


- Agar jihoz ma'lum vaqt davomida ishlatalmaydigan bo'lsa (masalan, bayram tufayli), ayniqsa, polda drenaj bo'lmasa, mashinaga ulangan jo'mrakni yopib qo'ying.
- Yuwish vositasi tortmasiga suv kirmasa, boshqaruv panelida tasvirchasi ko'satiladi.

Drenaj nasosi filtrini tozalash


Drenaj filtri kirdan chiqqan iplar va shu kabi narsalarni yig'adi. Jihozingiz bir maromda ishlashini ta'minlash uchun ushbu filtrni tez-tez tozalab turing.

Baraban nasosi filtrini tozalashdan avval suvning sovishini kuting. Favqulodda holatlarda eshkini oching yoki favqulodda bo'shatishni amalga oshiring.

- 1 Jihozni rozetkadan uzing.
- 2 Qopqoqni oching va shlangni tortib chiqaring.

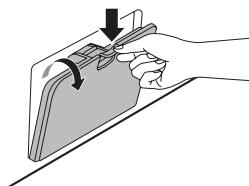

- 3 Drenaj tiqinini ① ni bo'shatib oling va keyin suvni chiqaring. Suvni chiqarish va mayda buyumlarni olib tashlash uchun drenaj nasosi filtri ② ni sekin bo'shating.

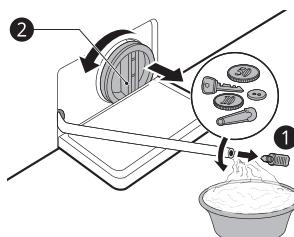

4 Drenaj filtri nasosini tozalab bo'lgach, uni chiqarib oling va drenaj tizinini qayta o'rnatning.

5 Qopqoqni yoping.


⚠ DIQQAT

- Suvni chiqarib yuborishda ehtiyyot bo'ling, qaynoq bo'lishi mumkin.
- Yuvishtasi qoldiqlari yoki boshqa qoldiqlarni olib tashlash uchun barabanni tozalash dasturini oyiga bir marta (yoki zarur bo'lgan hollarda ko'proq) bajaring.

Kir yuvishtasi vositalari tortmasini tozalash

Kir yuvishtasi vositalari tortmasida yuvishtasi va mato yumshatgichi yig'ilib qolishi mumkin. Oyda bir yoki ikki marta tortmani va uning bo'lmalari chiqaring hamda kir yuvishtasi kukunlari yoki yumshatgichlar qoldiqlarining yig'ilib qolmaganligini tekshiring.

1 Kir yuvishtasi vositalari tortmasini tortma to'xtaganicha o'zingizga tomon tortib chiqaring.
 • Bo'shatish tugmasini bosgan holda tortmani chiqarib oling.

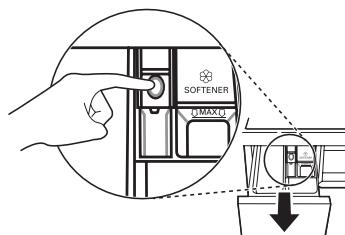

2 Kir yuvishtasi yoki yumshatgich qoldiqlari qatlamini olib tashlang.

- Tortma va tortma bo'lmalari iliq suvda chaylib, to'planib qolgan yuvishtasi vositalari va yumshatgich qoldiqlari qatlamini tozalab tashlang. Yuvishtasi vositalari tortmasini tozalash uchun faqat suvdan foydalaning. Tortma va tortma bo'lmalari yumshoq mato yoki sochiq bilan quriting.

3 Tortma tirkishini tozalash uchun mato yoki metall bo'lmanigan kichkina cho'tkadan foydalaning.

- Tepa va quyi qismlarida qolib ketgan qoldiqlardan tozalang.

4 Barcha nam yuzalarni yumshoq mato yoki sochiq bilan artib tashlang.

5 Qo'shimcha qism va bo'lmalarni o'rnatning va tortmani joyiga o'rnatning.

Jihozdan foydalanishda xatoliklar va nosozliklar yuzaga kelishi mumkin. Quyida keltirilgan jadvallarda nosozliklar va xatoliklar yuzaga kelishi ehtimoliy sabablari va ularni bartaraf qilish bo'yicha tavsiyalar keltirilgan. LG Electronics kompaniyasi xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qilish uchun sarflanadigan vaqtini tejash va xarajatlarni kamaytirish maqsadida quyidagi jadvaldagi ma'lumotlar bilan diqqat bilan tanishib chiqing.

Xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qilishdan avval

Sizning kir yuvish mashinangiz muammolar boshlanishidanoq ularni aniqlash va ularga tashxis qo'yish maqsadida avtomatik xatoni kuzatish tizimi bilan jihozlangan. Agar mashina to'g'ri ishlamasaga yoki umuman ishlamasaga, LG Electronics xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qilishdan oldin quyidagilarni tekshiring:

Xato haqidagi xabarlar

Alomatlari	Ehtimolga ko'r'a sababi va yechimi
IE SUV TA'MINOTI	<p>O'sha joyda suv ta'minoti yetarli emas. Suv jihozga kirmayapti yoki sekin kirayapti.</p> <ul style="list-style-type: none"> Uydagi boshqa jo'mrakni tekshirib ko'ring. <p>Suv ta'minoti jo'mragi to'liq ochilmagan. Suv jihozga kirmayapti yoki sekin kirayapti.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jo'mrakni to'liq oching. <p>Suv kirish shlang(lar)i bukilib qolgan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Shlangni to'g'rilang yoki suv kirish shlangini qayta o'rnating. <p>Suv kirish shlanglari filtrti tiqilib qolgan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Suv kirish shlangi filtrini tekshiring va tozalang. <p>Suv kirish shlangidagi suv sizib chiqsa, chirog'i qizilga o'zgaradi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Suv sizib chiqishiga qarshi himoyaga ega suv kirish shlangini almashtiring.
OE SUV CHIQARISH XATOSI	<p>Drenaj shlangi bukilib qolgan yoki tiqilib qolgan. Jihozdagи suv chiqarilmayapti yoki sekin chiqarilayapti.</p> <ul style="list-style-type: none"> Drenaj shlangini tozalang va to'g'rilang. <p>Drenaj filtrti tiqilib qolgan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Drenaj filtrini tekshiring va tozalang.
UE MUVOZANAT BUZILGANLIGI XATOSI	<p>Jihoz undagi muvozanatsizlikni aniqlovchi va tuzatuvchi tizim bilan jihozlangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kirlar siklning oxirida juda issiq bo'lishi mumkin, jihoz kirlarni tegishli tarzda siqishni uchun kirlarni qayta taqsimlab soling. Eshikni yoping va Пуск/Паузя tugmasini bosing. Jihoz siqishni boshlashi uchun bir necha soniya vaqt ketishi mumkin. Buning uchun eshik quflangan bo'lishi kerak. <p>Juda oz kir yuklangan. Alovida og'ir buyumlar (masalan, vanna gilamchasi, cho'milish xalati va boshqalar) jihozga yuklansa, ushbu tizim siqish siklini butunlay to'xtatib qo'yishi mumkin.</p> <ul style="list-style-type: none"> Yuklangan kirlarni muvozanatga keltirish uchun 1 yoki 2 ta bir xil yoki kichikroq kirlarni qo'shing. Eshikni yoping va Пуск/Паузя tugmasini bosing. Jihoz siqishni boshlashi uchun bir necha soniya vaqt ketishi mumkin. Buning uchun uchun eshik quflangan bo'lishi kerak.

Alomatlari	Ehtimolga ko'ra sababi va yechimi
dE dE I dE2 dE4 ESHIK XATOSI	Eshik datchigi noto'g'ri ishlayapti. <ul style="list-style-type: none"> LG Electronics xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qiling. Siz mahalliy LG Electronics xizmat ko'rsatish markazi telefon raqamini kafolat talonidan topishingiz mumkin.
EE BOSHQARUV XATOSI	Bu boshqaruv tizimi xatosidir. <ul style="list-style-type: none"> Quvvat shnuri vilkasini rozetkadan uzing va xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qiling.
LE DVIGATEL ISHLASHIDA XATOLIK	Dvigatelga yuklanish oshib ketgan <ul style="list-style-type: none"> Dvigatelning sovushi uchun 30 daqiqa jihozni ishlatmang va keyin siklni qaytadan ishga tushiring
FE TOSHIB KETISH XATOSI	Suv klapani buzilgani uchun suv toshib ketmoqda. <ul style="list-style-type: none"> Suv jo'mragini yoping. Quvvat shnuri vilkasini rozetkadan uzing. Xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qiling.
PE BOSIM SENSSORI XATOSI	Suv darajasi datchigi noto'g'ri ishlayapti. <ul style="list-style-type: none"> Suv jo'mragini yoping. Quvvat shnuri vilkasini rozetkadan uzing. Xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qiling.
u5 TEBRANISH DATCHIGI XATOSI	Tebranish datchigi noto'g'ri ishlayapti. <ul style="list-style-type: none"> Xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qiling.
FF MUZLAB QOLISH XATOSI	Suv kirish/drenaj shlangi yoki drenaj nasosi muzlab qolganmi? <ul style="list-style-type: none"> Drenaj shlangi va drenaj nasosini muzdan tushirish uchun barabanga iliq suv quying. Suv kirish shlangini nam va iliq mato bilan o'rang.
RE SUV SIZIB CHIQISHI	Suv sizib chiqmoqda. <ul style="list-style-type: none"> Xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qiling.
PF QUVVAT TA'MINOTI XATOSI	Jihozda elektr toki o'chib qolgan. <ul style="list-style-type: none"> Siklni qaytadan ishga tushiring.

Jihozdan foydalanish vaqtida eshitilishi mumkin bo'lgan shovqinlar

Alomatlari	Ehtimolga ko'ra sababi va yechimi
Qarsillagan va jaranglagan shovqin chiqmoqda	<p>Baraban ichida kalit, tanga yoki to'g'nag'ich singari yot jismlar bo'lishi mumkin.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jihozni to'xtating, barabanda begona buyumlar yo'qligini tekshiring. Agar jihoz qayta ishga tushirilgandan keyin shovqin chiqishi davom etsa, xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroy qiling.
Taqillagan shovqin chiqmoqda	<p>Og'ir buyumlarni yuvishda taqillagan shovqin chiqishi mumkin. Bu odatiy holat hisoblanadi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Agar shovqin chiqaversa, jihoz muvozanatni yo'qotgan bo'lishi mumkin. Ishni to'xtatib, kirlarni qayta taqsimlang. <p>Yuviladigan kirlar noto'g'ri taqsimlab solingen bo'lishi mumkin.</p> <ul style="list-style-type: none"> Siklni to'xtatib qo'ying va eshik qulfi ochilgandan so'ng kirlarni qayta taqsimlang.
Tebranish shovqini chiqmoqda	<p>Qadoqlash materiallari olib tashlanmagan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Qadoqlash materiallарини олиб ташланг. <p>Barabanda yuviladigan kirlar noto'g'ri taqsimlangan bo'lishi mumkin.</p> <ul style="list-style-type: none"> Siklni to'xtatib qo'ying va eshik qulfi ochilgandan so'ng kirlarni qayta taqsimlang. <p>Barcha sozlanadigan oyoqchalar ham polda mustahkam va tekis turavermaydi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jihozni tekishlash uchun Jihozni tekis joylashtirish bo'limiga qarang. <p>Pol yetarli darajada qattiq emas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Polning qattiq va egilmaydigan ekanligini tekshiring. Mos joyni tanlash uchun O'rnatiladigan joyga qo'yiladigan bo'limiga qarang.

Ishlatish

Alomatlari	Ehtimolga ko'ra sababi va yechimi
Suv oqib ketayapti.	<p>Uydagi drenaj quvurlari tiqilib qolgan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Drenaj quvurini ochib yuboring. Zarur bo'lsa, santexnik chaqiring. <p>Drenaj shlangi noto'g'ri o'rnatilganligi yoki tiqilib qolganligi sababli suv sizib chiqmoqda.</p> <ul style="list-style-type: none"> Drenaj shlangini tozalang va to'g'rilang. Drenaj filtrini muntazam ravishda tekshirib va tozalab turing.
Jihoz ishlamayapti.	<p>Faolsizlik tufayli boshqaruva paneli o'chib qolgan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bu tabiiy holat. Jihozni yoqish uchun Питание tugmasini bosing. <p>Jihoz rozetkadan uzib qo'yilgan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vilkaning soz rozetkaga mahkam ulanganligiga ishonch hosil qiling. <p>Suv ta'minoti o'chirilgan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Suv ta'minoti jo'mragini to'liq oching.

Alomatlari	Ehtimolga ko'ra sababi va yechimi
Jihoz ishlamayapti.	<p>Boshqaruv tugmalari to'g'ri sozlanmagan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Siklning to'g'ri o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Eshikni yoping va Пуск/Пауза tugmasini bosing. <p>ochiq qolgan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Eshikni yoping va uning to'lq yopilishiga halaqt beruvchi hech narsaning eshik ostida tiqlib qolmaganligiga ishonch hosil qiling. <p>Avtomatik uzgich/saqlagich o'chib qolgan/kuygan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Uydagи zanjir uzgichlar/saqlagichlarni tekshiring. Saqlagichlarni almashtiring yoki zanjir uzgichlarni qaytadan o'rnating. Jihoz maxsus zanjirga ulangan bo'lishi kerak. Quvvat qaytadan berilganida jihoz siklni to'xtagan joyidan davom ettiradi. <p>Boshqaruv qayta sozlanishi zarur.</p> <ul style="list-style-type: none"> Питание tugmasini bosing, keyin kerakli dasturni qaytadan tanlang va Пуск/Пауза tugmasini bosing. <p>Sikl o'rnatilganidan keyin Пуск/Пауза tugmasi bosilmagan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Питание tugmasini bosing, keyin kerakli dasturni tanlang va Пуск/Пауза tugmasini bosing. Agar Пуск/Пауза tugmasi 15 daqqaq ichida bosilmasa, jihoz o'chadi. <p>O'ta past suv bosimi</p> <ul style="list-style-type: none"> Uydagи suv bosimining yetarli darajada ekanligiga ishonch hosil qilish uchun uydagи boshqa jo'mrakni tekshiring. <p>Jihoz suvni isitayapti yoki bug' hosil qilayapti.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ma'lum sikllar davomida suv o'rnatilgan haroratgacha isitilar ekan, baraban vaqtinchalik ishlashdan to'xtashi mumkin.
Tugmalar tegishli tarzda ishlamasligi mumkin.	<p>Jihoz ishga tushganida xavfsizlik sababları tufayli eshik ochilmasligi mumkin.</p> <ul style="list-style-type: none"> EL tasvirchasi yonganligini tekshiring. Door Lock tasvirchasi o'chgandan keyin eshikni ochishingiz mumkin.
Eshik ochilmayapti.	<p>Jihoz ishga tushganida xavfsizlik sababları tufayli eshik ochilmasligi mumkin.</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊗ tasvirchasi yonganligini tekshiring. ⊗ tasvirchasi o'chgandan keyin eshikni ochishingiz mumkin.
Jihoz mos tarzda to'lmayapti.	<p>Filtr tiqlib qolgan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Suv kirish klapanlari filtrlerining tiqlib qolmaganligiga ishonch hosil qiling. <p>Suv kirish shlanglari bukilib qolgan bo'lishi mumkin.</p> <ul style="list-style-type: none"> Suv kirish shlanglarining bukilib yoki tiqlib qolmaganligini tekshiring. <p>Suv ta'minoti yetarli darajada emas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Issiq va sovuq suv jo'mraklarining butunlay olib qo'yilganligiga ishonch hosil qiling. <p>Issiq va sovuq suv jo'mraklar teskari ulangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Suv kirish shlangi ularishlarini tekshiring.

Alomatlari	Ehtimolga ko'ra sababi va yechimi
Jihozdan suv chiqarilmayapti.	<p>Drenaj shlangi bukilib qolgan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Drenaj shlangining bukilib qolmaganligiga ishchonch hosil qiling. <p>Drenaj shlangi poldan 1,2 m dan balandroqda joylashgan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Drenaj shlangining jihoz tag qismidan 1,2 m dan balandroqda joylashmaganligiga ishchonch hosil qiling.
Kir yuvish vositasi to'liq taqsimlanmagan yoki umuman taqsimlanmagan.	<p>Haddan tashqari ko'p kir yuvish vositasidan foydalanilgan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vosita ishlab chiqaruvchisining yo'l-yo'riqlariga amal qiling.
Sikl vaqt odatdagidan uzoqroq.	<p>Yuklanish juda kam.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jihozga yuklangan kirlarni muvozanatga keltirishga imkon berish uchun ko'proq kir soling. <p>Og'ir buyumlar yengilroq buyumlar bilan aralashib ketgan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jihozga yuklangan kirlar vaznni teng taqsimlashga imkon berish uchun o'xshash vaznga ega bo'lgan buyumlarni birlgilikda yuvishga harakat qiling. <p>Kirni yuklashda muvozanat saqlanmagan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Agar buyumlar o'raliq qolgan bo'lsa, kirlarni qo'lda qayta taqsimlashga urinib ko'ring.
Yuvish davomiyligi uzaygan.	<p>Muvozanatsizlik aniqlangan yoki ko'piklarni yo'qotish dasturi yoqilgan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bu odatiy holat. Displayda ko'rsatiladigan qolgan vaqt taxminiy davomiylikdir. Asl vaqt boshqacha bo'lishi mumkin.

Yuvish samaradorligi

Alomatlari	Ehtimolga ko'ra sababi va yechimi
Dog' ketkazish yaxshi emas	<p>Avvaldan qolgan dog'lar.</p> <ul style="list-style-type: none"> Avvalroq yuvilgan buyumlarda avvaldan qolgan dog'lar mavjud bo'lishi mumkin. Bu dog'larni ketkazish qiyin bo'lishi va bu dog'larni ketkazishga yordam berish uchun qo'lda dastlabki yuvish yoki dastlabki ishlov berishni talab qilishi mumkin.
Dog'lar hosil bo'lishi	<p>Oqartirgich yoki yumshatgich juda erta solingen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kir yuvish vositalari tortmasi bo'limasi ortiqcha to'lib ketgan. U oqartirgich yoki yumshatgichni tez taqsimlanishiga olib keladi. Ortiqcha to'lib ketishning oldini olish uchun oqartirgich yoki yumshatgichni o'chang. Kir yuvish vositalari tortmasini sekin yoping. <p>Oqartirgich yoki yumshatgich to'g'ridan-to'g'ri barabandagi kirning ustiga solingen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Yuvish mahsulotlarining siklning mos vaqtida to'g'ri taqsimlanishini kafolatlash uchun doimo taqsimlagichlardan foydalaning. <p>Kiyimlar noto'g'ri saralangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Rangsizlanishning oldini olish uchun qora rangli kiyimlarni och rangli va oq rangli kiyimlardan alohida holda yuvинг. Kuchli darajada kirlangan buyumlarni yengil kirlangan buyumlar bilan birga yuv mang.

Alomatlari	Ehtimolga ko'ra sababi va yechimi
G'ijimlanish	<p>Jihozdan buyumlar tegishli tarzda chiqrib olinmagan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Buyumlarni siki yakunlanishi bilan jihozdan darhol chiqarib oling. <p>Jihoz ortiqcha yuklangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jihoz to'liq yuklangan bo'lishi mumkin, biroq baraban buyumlar bilan zich to'ldirilgan bo'lmasligi kerak. Jihozning eshiqi osongina yopilishi kerak. <p>Issiq va sovuq suv shlanglari teskari ulangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Issiq suv bilan chayish kiyimlarda g'ijimlarni hosil qilishi mumkin. Suv kirish shlangi ularishlarini tekshiring.
Jihozda noxush hid yoki mog'or hidi mavjud	<p>Barabanning ichi to'g'ri tozalanmagan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Очистка барабана (Barabanni tozalash) funksiyasini muntazam ravishda ishlatib turing.
	<p>Drenaj shlangi to'g'ri o'rnatilmagan va bu sifon orqali quyilishga (suvning jihoz ichiga qaytib oqib ketishiga) olib kelayapti.</p> <ul style="list-style-type: none"> Drenaj shlangini o'rnatishda u bukilib va to'silib qolmaganligiga ishonch hosil qiling.
	<p>Kir yuvish vositasi tortmasi muntazam ravishda tozalanmagan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kir yuvish vositasi tormasini, ayniqsa tortmaning yuqori va past qismidagi tirkishlarni tozalang.
	<p>Drenaj shlangi noto'g'ri o'rnatilgan va buning oqibatida suv jihozga qaytib oqib kirayotgan bo'lsa, hid paydo bo'lishi mumkin.</p> <ul style="list-style-type: none"> Drenaj shlangini o'rnatishda u bukilib va to'silib qolmaganligiga ishonch hosil qiling.
	<p>Kir yuvish vositasi tortmasi muntazam ravishda tozalanmasa, mog'or yoki begona moddalar hid paydo qilishi mumkin.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kir yuvish vositasi tormasini, ayniqsa tortmaning yuqori va past qismidagi tirkishlarni tozalang.

Wi-Fi

Alomatlari	Ehtimolga ko'ra sababi va yechimi
Uy jihozingiz va smartfoningiz Wi-Fi tarmoqqa ulanmagan.	<p>Siz ulanishga harakat qilayotgan Wi-Fi paroli xato.</p> <ul style="list-style-type: none"> Smartfoningizga ulangan Wi-Fi tarmoqni toping va uni o'chirib yuboring, so'ng jihozingizni LG SmartThinQ ilovasida ro'yxatdan o'tkazing.
	<p>Smartfoningizda Mobil internet yoqilgan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Smartfoningizda Mobil internetni o'chiring va Wi-Fi tarmoqdan foydalangan holda jihozingizni ro'yxatdan o'tkazing.
	<p>Simsiz tarmoq nomi (SSID) xato o'rnatilgan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Simsiz tarmoq nomi (SSID) inglizcha harflar va raqamlar birikmasidan iborat bo'lishi lozim. (Maxsus belgilarni ishlatmang).
	<p>Router chastotasi 2.4 GGs emas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Router faqat 2,4 GGs chastotada ishlaydi. Simsiz routerni 2,4 GGs chastotaga sozlang va jihozingizni simsiz routerga ulang. Router chastotasini tekshirish uchun Internet xizmati provayderingizga yoki routeringizni ishlab chiqqargan kompaniyaga murojaat qiling.
	<p>Jihoz va simsiz router orasidagi masofa juda uzoq.</p> <ul style="list-style-type: none"> Agar jihoz va simsiz router orasidagi masofa juda uzoq bolsa, signal kuchsiz bo'lishi va ulanish to'g'ri yo'lga qo'yilmasligi mumkin. Routeringizni jihozga yaqinroq joyga o'rnatiting.

Mahsulot haqida ma'lumot		
Ta'minotchi savdo belgisi	LG	
Ta'minotchi rusum identifikatori	F2V7GW**	
Elektr energiya samaradorligi darajasi	A	
60 °Cli standart paxtani yuvish jarayonida elektr energiya iste'moli;	1,25	kWh
Kir yuvish samaradorligi darajasi	A	
A (yuqori)dan G (quyi)gacha bo'lgan oraliqda aylantirib quritish samaradorligi darajasi	B	
60 °Cli standart paxtani yuvish jarayonida suv chiqarish samaradorligi	53	%
60 °Cli standart paxtani yuvish jarayonida erishiladigan maksimal aylantirish tezligi	1200	ayl./daq.
Jihoz nominal sig'imi	8,5	kg
60 °Cli standart paxtani yuvish jarayoni uchun suv sarfi	55	litr
60 °Cli standart paxtani yuvish jarayoni uchun dastur davomiyligi	291	daq.
60 °Cli standart paxtani yuvish 200 jarayoni uchun o'rtacha yillik elektr energiya va suv sarfi	250 11000	kWh/yil litr/yil
To'liq (yuvish, siqish) ish jarayoni uchun quvvat koeffitsiyenti, ($\cos \phi$)	0,72	
60 °Cli standart paxtani yuvish rejimi kir yuvish va siqish jarayonida shovqin darajasi	54 70	dBA dBA

* Elektr energiya samaradorligi yorlig'i : Elektr energiya samaradorligi haqidagi ma'lumot yorlig'i ushbu jihozga yoki foydalanuvchi qo'llanmasi bilan birga taqdim qilingan qo'shimcha moslamalar to'plamiga biriktirilgan.

* Ishlab chiqarilgan sana (oy/yil) mahsulot identifikatsion yorlig'ida ko'rsatilgan.

