

عربي

FRANÇAIS



USER GUIDE
LG-M400DY

Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. All rights reserved.

www.lg.com

MFL69921701 (1.0)

حول دليل المستخدم هذا

شكرًا لاختيارك هذا المنتج من LG. ونرجو منك قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى لضمان استخدامه بطريقة مناسبة وأمنة.

- استخدم دائمًا ملحقات LG الأصلية. ولقد صُممت العناصر المرفقة لهذا الجهاز فقط وقد لا تكون متوافقة مع الأجهزة الأخرى.
- هذا الجهاز غير مناسب لمن يعاني من إعاقة بصرية حيث إن لوحة مفاتيحه ذات شاشة تعمل باللمس.
- تعتمد الأوصاف على الإعدادات الافتراضية للجهاز.
- تخضع التطبيقات الافتراضية المتوفرة بهذا الجهاز للتحديث وقد يتم إلغاء دعمها دون إشعار سابق. وإذا كانت لديك أية استفسارات بشأن أي تطبيق متوفر بالجهاز، فيرجى الاتصال بمركز خدمة LG. أما فيما يتعلق بالتطبيقات المثبتة بواسطة المستخدم، يرجى الاتصال بمزود الخدمة المعني.
- قد يؤدي تعديل نظام تشغيل الجهاز أو تثبيت برامج من مصادر غير رسمية إلى إلحاق ضرر بالجهاز وتلف البيانات أو فقدانها. ومثل هذه الإجراءات قد يترتب عليها انتهاك اتفاقية ترخيص LG وإلغاء الضمان.
- قد تختلف بعض المحتويات والرسومات التوضيحية من جهاز لآخر تبعًا للمنطقة أو مزود الخدمة أو إصدار البرامج أو إصدار نظام التشغيل، كما أنها تكون عرضة للتغيير دون إشعار سابق.
- البرامج والمقاطع الصوتية والخلفيات والصور وأية وسائط أخرى مرفقة بجهازك مرخصة للاستخدام المحدود؛ فإذا استخرجتها واستخدمتها لأغراض تجارية أو غيرها، فإنك بذلك تنتهك قوانين حقوق النشر. وبصفتك مستخدمًا، فإنك تتحمل المسؤولية الكاملة عن الاستخدام غير القانوني للوسائط.
- يجوز فرض رسوم إضافية على خدمات البيانات، كالرسائل والتحميل والتنزيل والمزامنة التلقائية وخدمات تعيين المواقع. ولتجنب مثل هذه الرسوم، اختر خطة بيانات مناسبة لاحتياجاتك. واتصل بمزود الخدمة للاطلاع على مزيد من التفاصيل.

ملاحظات إرشادية

تحذير: الحالات التي قد تسبب إصابة للمستخدم أو أطراف أخرى.



تنبيه: الحالات التي قد تسبب إصابة طفيفة أو تلفًا للجهاز.



ملاحظة: ملاحظات أو معلومات إضافية.



02

الوظائف الأساسية

مكونات المنتج وملحقاته	21
نظرة عامة على الأجزاء	22
التشغيل أو إيقاف التشغيل	24
تنصيب بطاقة SIM والبطارية	25
إدخال بطاقة الذاكرة	27
إخراج بطاقة الذاكرة	28
شحن البطارية	28
شاشة اللمس	30
الشاشة الرئيسية	33
قفل الشاشة	40
تشفير بطاقة الذاكرة	43
أخذ لقطات شاشة	44
إدخال نص	45
عدم الإزعاج	50
مشاركة المحتوى	51

01

الميزات المصممة لغرض خاص

التعرف على بصمة الإصبع	12
Pen Pop	14
المشاركة السريعة	15
QuickMemo+	16
ميزة تعدد المهام	18
QSlide	19

إعدادات الهاتف

الإعدادات	83
الشبكات	83
الصوت و الإشعار	92
إعدادات الشاشة	93
عامة	94

الملحق

إعدادات لغة LG	103
LG Bridge	103
تحديث برامج الهاتف	104
الأسئلة المتداولة	105
دليل مكافحة السرقة	108
المزيد من المعلومات	109

التطبيقات المفيدة

تنصيب التطبيقات وإزالة تثبيتها	54
تطبيقات تم إلغاء تثبيتها	55
الهاتف	55
الرسائل	58
الكاميرا	59
المعرض	67
موسيقى	70
البريد الإلكتروني	71
التقويم	72
الألة الحاسبة	73
الساعة	73
التنزيلات	74
إدارة الملفات	75
مسجل الصوت	75
راديو FM	75
بث الشبكة	76
الاسماء	76
مهام	78
LG Backup	78
RemoteCall Service	79
Chrome	79
تطبيقات Google	79

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني. في حال حدوث خطأ، تم تضمين أداة برنامج في الجهاز من شأنها تجميع سجل الخطأ. تجمع هذه الأداة البيانات الخاصة بالخطأ فقط، مثل قوة الإشارة وموضع معرف الخلية لدى انقطاع المكالمات المفاجئ والتطبيقات التي تم تحميلها. يستخدم السجل فقط للمساعدة في تحديد سبب الخطأ. تجدر الإشارة إلى أن هذه السجلات مشفرة ويمكن الوصول إليها من قبل مركز تصليح معتمد من LG فقط في حال احتجت إلى إعادة جهازك لتصلحه.

معلومات هامة حول الجهاز

- إن تطبيقات الجهاز وخدماته عرضة للتغيير أو الإلغاء بدون إشعار، وذلك بحسب حالة موفر الخدمة وإصدار البرنامج.
- عند تشغيل الجهاز للمرة الأولى، يتم إجراء عملية التكوين الأولى. قد تستغرق عملية التمهيد وقتاً أطول من العادة.

اقرأ قبل الاستخدام

- لشراء عناصر اختيارية، اتصل بمركز الاستعلامات من LG لمعرفة البائعين المتوفرين.
- إن شكل الجهاز ومواصفاته عرضة للتغيير بدون إشعار.
- لا تستخدم منتجات LG لأغراض أخرى غير تلك المحددة في الأصل. قد يلحق استخدام تطبيقات أو برامج غير معتمدة ضرراً بالجهاز وذلك غير مشمول بالضمان.

التعرض لطاقة التردد اللاسلكي

- معلومات حول التعرض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR).
- صُمم هذا الجهاز بحيث يفي بمتطلبات السلامة القابلة للتطبيق والتي تتعلق بالتعرض للموجات اللاسلكية. وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمن هوامش سلامة مصممة لضمان السلامة لكل الأشخاص، دون أخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.
- تستخدم إرشادات التعرض للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد أو SAR. وتجري اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الجهاز عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد المستخدمة.
 - ونظراً إلى إمكانية وجود فروقات في مستويات SAR بين مختلف طرازات الجهاز من LG، إلا أنها كلها مصممة بحيث تفي بالإرشادات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.
 - حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) هو 2 واط/كجم وهو حد مقسم على نحو متناسب إلى 10 جرامات من النسيج العضوي.
 - تبلغ أعلى قيمة لـ SAR لهذا الطراز عند اختياره للاستخدام على الأذن 0.471 واط/كجم (10 جرامات) وعند الاستخدام على الجسم 1.130 واط/كجم (10 جرامات).

- يفى هذا الجهاز بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي (RF) عند استخدامه في موضع الاستخدام العادي على الأذن أو عند وضعه على بعد 5 مم على الأقل من الجسم. عند استخدام علبة حمل أو مشبك للحزام أو حامل لتشغيل الجهاز أثناء حمله على الجسم، يجب ألا تحتوي على أي معدن ويجب وضع المنتج على بعد 5 مم على الأقل من الجسم. ومن أجل إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، يتطلب هذا الجهاز اتصالاً نوعياً عالي الجودة بالشبكة. في بعض الحالات، يجوز أن يتم تأخير إرسال ملفات البيانات أو الرسائل إلى أن يصبح هذا الاتصال متاحاً. احرص على اتباع التعليمات المتعلقة بالمسافات الفاصلة المشار إليها أعلاه إلى أن يتم اكتمال الإرسال.

العناية بالمنتج وصيانتة

- استخدم دائماً البطاريات والشواحن والملحقات الأصلية من LG والمعتمدة للاستخدام مع طراز الجهاز هذا فقط. قد يؤدي استخدام أي أنواع أخرى إلى إبطال أي موافقة أو ضمان ينطبق على الجهاز، كما أنه قد يشكل خطراً.
- قد تختلف بعض المحتويات والصور عن جهازك من دون إشعار مسبق.
- لا تتم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصلاحها.
- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالكفالة، وفقاً لـ LG، لوحات أو قطع الغيار سواء كانت جديدة أو مجددة، على أن تتمتع بوظائف موازية لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الجهاز في أي منطقة تتطلب منك قوانين خاصة القيام بذلك. على سبيل المثال، لا تستخدم الجهاز في المستشفيات إذ قد يؤثر ذلك في المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الجهاز عندما تكون يدك رطبتين أثناء شحنه. فقد يتسبب ذلك بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ به.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الجهاز عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب شحن الجهاز في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.

- لا تضع الجهاز بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك في المعلومات الموجودة على الأشرطة المغناطيسية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة غرض حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالجهاز.
- لا تعرّض الجهاز للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات مثل سماعات الأذن بحذر. لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.
- لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسورًا أو متحولاً إلى شظايا أو متحطماً. لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء الاستخدام.
- هذا الجهاز عبارة عن جهاز إلكتروني يولد الحرارة أثناء الاستخدام العادي. قد تؤدي ملامسة الجهاز للبيشرة مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحروق طفيفة. لذا، استخدم الجهاز بعناية أثناء التشغيل أو بعده على الفور.
- إذا تبّلل الجهاز، فافصله فوراً عن الطاقة ليَجفَ بشكل كامل. لا تحاول تسريع عملية التجفيف باستخدام مصدر حرارة خارجي مثل فرن أو مايكرويف أو مجفف شعر.
- يرجى الحرص على عدم ملامسة المنتج للمياه. لا تستخدم المنتج أو تشحنه وهو مبلّل. عندما يصبح المنتج مبلّلاً، يتغيّر لون المؤشر الخاص بالضرر الذي يلحقه السائل بالمنتج. تجدر الإشارة إلى أن ذلك سيمنعك من تلقي أي خدمة تصليح مجانية يتم توفيرها بموجب الكفالة.

التشغيل الفعال للجهاز

الأجهزة الإلكترونية

- قد تتعرّض كل الأجهزة للتشويش، مما قد يؤثر في أداؤها.
- لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة الطبية من دون طلب إذن للقيام بذلك. يرجى استشارة طبيبك لمعرفة ما إذا كان تشغيل جهازك يؤدي إلى حدوث تشويش على الجهاز الطبي.
 - توصي الشركات المصنّعة لجهاز ضبط النبض بإبقاء مسافة 15 سم كحد أدنى بين أجهزة أخرى وجهاز ضبط النبض لتجنب أي تشويش محتمل مع هذا الأخير.
 - قد يصدر هذا الجهاز نوراً ساطعاً أو وامضاً.
 - قد تتسبب بعض الأجهزة بإعاقة عمل الأدوات المساعدة للسمع.
 - قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.
 - استخدم الجهاز في مكان تتراوح فيه درجة الحرارة بين 0 درجة مئوية و 40 درجة مئوية، إذا أمكن. فقد يؤدي تعريض الجهاز لدرجات حرارة مرتفعة أو منخفضة جداً إلى إلحاق الضرر به أو تعطله أو حتى إلى حدوث انفجار.

السلامة على الطرقات

تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الأجهزة في المنطقة عند قيادة مركبة.

- لا تستخدم جهازاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
- عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
- توقّف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
- قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة الستيريو ومعدات السلامة في السيارة.
- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي، عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنفلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر يعتبر ملحاً خصوصاً بالقرب من الطرقات.

تجنّب إلحاق الضرر بسمعك



لتفادي إلحاق الضرر بالسمع، لا تستمع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة.

- قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك. ونوصي بالتالي بالأتي تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك. كما نوصي بضبط صوت الموسيقى والمكالمات على مستوى معقول.
- عند استخدام سماعات الرأس، اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكّن الشخص الجالس بجوارك من سماع ما تنصت إليه.

- قد يؤدي ضغط الصوت المرتفع من سماعات الأذن وسماعات الرأس إلى فقدان السمع.

القطع الزجاجية

بعض أجزاء جهازك مصنوعة من الزجاج. وهذا الزجاج قد ينكسر إذا سقط الجهاز على سطح صلب أو تعرض لاصطدام شديد. في حال انكسر الزجاج، لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز حتى يتم استبدال الزجاج بواسطة مزود خدمة معتمد.

مناطق التفجير

لا تستخدم الجهاز في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود، واتبع الأنظمة أو القوانين.

مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الجهاز في محطة لإعادة التزود بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تنقل غازًا أو سائلاً قابلاً للاشتعال أو مواد متفجرة أو تخزنها في الحجرة نفسها في المركبة حيث تضع الجهاز أو ملحقاته.

في الطائرة

- باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب بحدوث تشويش في الطائرة.
- أوقف تشغيل الجهاز قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله على الأرض من دون الحصول على إذن من قبل طاقم الطائرة.

الأطفال

ضع الجهاز في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبب بالاختناق.

مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرة على كل شبكات الهاتف المحمول. وبالتالي عليك ألا تعتمد أبدًا على جهازك فقط لإجراء مكالمات الطوارئ. راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

معلومات حول البطارية والعناية بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة من شأنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصممة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- حافظ على نظافة الموصلات المعدنية الموجودة على البطارية.
- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. فمن الممكن إعادة شحن حزمة البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.
- لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة، مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع في أداء البطارية.

- هناك خطر الانفجار إذا ما تم استبدال البطارية بنوع خاطئ. يجب التخلص من البطاريات المستخدمة وفقاً للإرشادات.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس على الحائط بعد شحن الجهاز بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
- إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة و إعدادات المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والأوضاع البيئية.
- احرص على عدم احتكاك البطارية بأغراض حادة الأطراف كأنياب الحيوانات أو الأظافر. فقد يسبب هذا الأمر حرقاً.

احتياطات أثناء استخدام بطاقات SIM

- لا تدخل بطاقة SIM في الجهاز عندما يكون الملتصق أو الغلاف مرفقاً. قد يلحق هذا الأمر ضرراً بالجهاز.
- لا تزل بطاقة SIM أثناء استخدام الجهاز. قد يلحق هذا الأمر ضرراً ببطاقة SIM أو النظام.
- توخّ الحذر الشديد للتأكد من أن بطاقة SIM غير مخدوشة أو مثنية أو متضررة بفضل المغناطيس. قد يؤدي ذلك إلى حذف الملفات المحفوظة أو التسبب بعطل في الجهاز.

احتياطات أثناء استخدام بطاقات الذاكرة

- تأكد من أن التوجيه صحيح أثناء إدخال بطاقة الذاكرة. فقد يلحق إدخال البطاقة بالتوجيه غير الصحيح ضرراً بالبطاقة.

تأمين المعلومات الشخصية

- تأكد من حماية معلوماتك الشخصية لمنع تسريب البيانات أو إساءة استخدام معلومات حساسة.
- احرص على نسخ البيانات المهمة احتياطياً دوماً عند استخدام الجهاز. فشركة LG غير مسؤولة عن أي فقدان للبيانات.
- تأكد من نسخ كل البيانات احتياطياً ومن إعادة ضبط الجهاز عند التخلص منه لمنع أي إساءة استخدام للمعلومات الحساسة.
- اقرأ شاشة الأذونات بعناية أثناء تنزيل التطبيقات.
- احذر من استخدام التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى وظائف متعددة أو إلى معلوماتك الشخصية.
- تحقق من حساباتك الشخصية بانتظام. إذا وجدت أي إشارة إلى إساءة استخدام معلوماتك الشخصية، فاطلب من موفر الخدمة لديك حذف معلومات حسابك أو تغييرها.
- إذا فقدت جهازك أو تعرض للسرقة، فقم بتغيير كلمة مرور حسابك لتأمين معلوماتك الشخصية.
- لا تستخدم تطبيقات من مصادر غير معروفة.

01

الميزات المصممة
لغرض خاص

التعرف على بصمة الإصبع

نظرة عامة على التعرف على بصمة الإصبع

يتعين عليك تسجيل بصمة إصبعك على جهازك أولاً قبل استخدام وظيفة التعرف على بصمة الإصبع.

يمكنك استخدام وظيفة التعرف على بصمة الإصبع في الحالات التالية:

- فتح قفل الشاشة
- لعرض المحتوى المقفل في المعرض أو QuickMemo+.
- تأكيد شراء من خلال تسجيل الدخول إلى تطبيق أو تعريف نفسك ببصمة إصبعك.

• يمكن للجهاز استخدام بصمة أصابعك من أجل التعرف على المستخدم. ويمكن التعرف على بصمات الأصابع المتشابهة للغاية بواسطة مستشعر بصمات الأصابع كبصمة إصبع واحدة. لتعزيز الحفاظ على أمان الجهاز، اضبط قفل الشاشة على نقش أو PIN أو كلمة المرور.

احتياطات تخص التعرف على بصمة الإصبع

قد تنخفض دقة التعرف على بصمة الإصبع نظراً لمجموعة من الأسباب. ولزيادتها إلى أقصى حد، تحقق مما يلي قبل استخدام الجهاز.

- تأكد من أن مفتاح قفل/تشغيل الجهاز يحتوي على مستشعر لبصمة الإصبع، وتأكد من أنه غير تالف بفعل الأجسام المعدنية كالعملات أو المفاتيح.
- في حالة وجود مياه أو غبار أو مادة غريبة أخرى على مفتاح القفل/التشغيل أو على إصبعك، قد لا يعمل تسجيل بصمة الإصبع أو التعرف عليها. قم بتنظيف وتجفيف إصبعك قبل أن تقوم بالتعرف على بصمة الإصبع.
- قد لا يتم التعرف على بصمة الإصبع بشكل مناسب حال وجود ندبة بإصبعك أو لم يكن أملس بسبب غمره في الماء.
- إذا قمت بإزالة إصبعك أو استخدام طرف الإصبع فقط، قد لا يتم التعرف على بصمة الإصبع. لذا تأكد من أن إصبعك يغطي سطح مفتاح القفل/التشغيل بالكامل.
- افحص إصبعًا واحدًا فقط لكل عملية تسجيل؛ ففحص أكثر من إصبع قد يؤثر على تسجيل بصمة الإصبع والتعرف عليها.
- قد يتولد عن هذا الجهاز تيار كهربائي ساكن إذا كان الهواء الذي يحيط به جافًا؛ إذا كان الهواء المحيط بالجهاز جافًا، فتجنب مسح بصمات الأصابع، أو لمس جسم معدني مثل عملة أو مفتاح قبل مسح بصمات الأصابع لإزالة التيار الكهربائي الساكن.


تسجيل بصمة الإصبع

يمكنك تسجيل بصمة الإصبع وحفظها على الجهاز لاستخدام ميزة التعرف عليها.
1 المس ○ < الإعدادات < عامة < بصمات الأصبع والحماية < بصمات الأصابع.

- تكون هذه الميزة متاحة في حالة تنشيط القفل الآمن.
- يمكنك قفل الجهاز من خلال Knock Code والنقش ورمز PIN وكلمة المرور والمزيد.
- إذا لم يكن قفل الشاشة نشطاً، فقم بتكوين قفل الشاشة باتباع التعليمات المعروضة على الشاشة. انظر **تكوين إعدادات قفل الشاشة** لمعرفة التفاصيل.

2 عيّن موقع مفتاح القفل/التشغيل على ظهر الجهاز وضع إصبعك عليه برفق لتسجيل بصمة الإصبع.

- اضغط برفق على مفتاح القفل/التشغيل حتى يتعرف المستشعر على بصمة إصبعك. إذا ضغطت على مفتاح القفل/التشغيل بقوة مفرطة، فقد تبدأ وظيفة قفل الشاشة أو ربما يتم إيقاف تشغيل الشاشة.
- تأكد من أن بصمة إصبعك تغطي سطح مستشعر مفتاح القفل/التشغيل بالكامل.

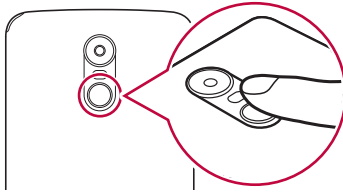

3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

- كرر فحص بصمة الإصبع بتحريك إصبعك تدريجياً حتى يتم تسجيل بصمته.

4 بعد الانتهاء من تسجيل بصمة الإصبع، المس **موافق**.

- **المس إضافة المزيد** لتسجيل بصمة إصبع أخرى. إذا قمت بتسجيل بصمة إصبع واحدة فقط، وكان هذا الإصبع ليس في حالة جيدة، فقد لا يعمل التعرف على بصمة الإصبع بطريقة صحيحة. وكإجراء وقائي لمنع حدوث مثل هذا الموقف، قم بتسجيل بصمات أصابع متعددة.

إدارة بصمات الأصابع

يمكنك تحرير بصمات الأصابع المسجلة أو حذفها.

- 1 المس ○ < الإعدادات < عامة < بصمات الأصبع والحماية < بصمات الأصابع.
- 2 افتح القفل وفقاً لطريقة القفل المحددة.
- 3 من قائمة بصمات الأصابع، المس إحداها لإعادة تسميتها. ولحذفها، المس [III].

فتح قفل الشاشة ببصمة الإصبع

يمكنك فتح قفل الشاشة أو عرض المحتوى الذي تم قفله باستخدام بصمة إصبعك. قم بتنشيط الوظيفة التي تريدها:

- 1 المس ○ < الإعدادات < عامة < بصمات الأصبع والحماية < بصمات الأصابع.
- 2 افتح القفل وفقاً لطريقة القفل المحددة.
- 3 في شاشة إعدادات بصمة الإصبع، قم بتنشيط الوظيفة التي تريدها:
 - قفل الشاشة: لفتح قفل الشاشة ببصمة الإصبع.
 - قفل المحتويات: لفتح قفل المحتوى ببصمة الإصبع. وإجراء هذا، تأكد من ضبط قفل المحتوى.

Pen Pop

تتيح لك ميزة Pen Pop بالوصول إلى الخيارات بسرعة وسهولة لإنشاء مذكرة. اسحب القلم إلى الخارج وستفتح ميزة Pen Pop.

إعداد Pen Pop

اضغط على ○ < الإعدادات < عامة < قلم.

خيارات Pen Pop


- إخفاء/عرض خيارات Pen Pop. [X]
- فتح المذكرة المنبثقة لكتابة مذكرة. [M]
- فتح Capture+ واستخدام صورة الشاشة الحالية في مذكرة. [C]
- فتح Pop Scanner لالتقاط صورة بواسطة الكاميرا واستخدامها في مذكرة. [S]
- فتح QuickMemo+ وعرض المذكرات الحالية. [Q]
- إضافة اختصار للتطبيق الذي تريده. [+]

المشاركة السريعة

يمكنك مشاركة صورة أو فيديو باستخدام التطبيق الذي تريده مباشرةً بعد التقاط الصورة أو تسجيل الفيديو.

1 المس < ○ لالتقاط صورة أو تسجيل فيديو.

2 المس أيقونة التطبيق التي تظهر على الشاشة للمشاركة باستخدام هذا التطبيق. ويمكنك أيضًا سحب الأيقونة إلى الاتجاه المعاكس لرؤية التطبيقات الأخرى التي يمكنك استخدامها لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو لديك.

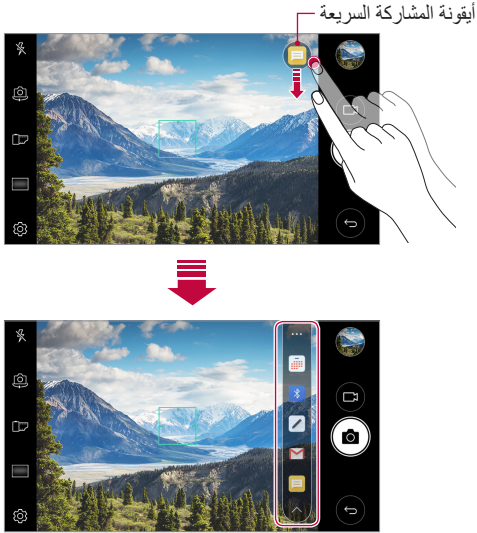











• قد يختلف التطبيق الذي تعرضه أيقونة المشاركة السريعة تبعًا لنوع وتكرار الوصول إلى التطبيقات المثبتة على الجهاز.

QuickMemo+





نظرة عامة على QuickMemo+

يمكنك تدوين ملاحظات مبتكرة باستخدام مجموعة متنوعة من الخيارات التي تخص هذه الميزة المتقدمة بالمفكرة، كإدارة الصور ولقطات الشاشة، والتي لا تكون مدعومة بالمفكرة التقليدية.


إنشاء ملاحظة

- 1 المس  < QuickMemo+.
- 2 المس  لتنشئ ملاحظة.
 -  : لحفظ ملاحظة.
 -  : للتراجع عن آخر إجراء.
 -  : للرجوع إلى آخر إجراء لم تقم به.
 - **T** : لإدخال ملاحظة باستخدام لوحة المفاتيح.
 -  : لكتابة الملاحظات يدوياً.
 -  : لمسح الملاحظات المكتوبة بخط اليد.
 -  : للتكبير أو التصغير، وتدوير أو محو أجزاء من الملاحظة المكتوبة بخط اليد.
 -  : للوصول إلى الخيارات الإضافية، متضمناً ذلك مشاركة الملاحظات وقفلها، وتغيير نمط المفكرة وإدراج محتوى.
- 3 المس  لحفظ الملاحظة.

كتابة ملاحظات على الصور




- 1 المس  < QuickMemo+.
- 2 المس  لالتقاط صورة، ثم المس تم.
- 3 المس **T** أو  لكتابة ملاحظات على الصورة.
 - اكتب الملاحظات يدوياً على الصورة.
 - أدخل النص أسفل الصورة.
- 4 المس  لحفظ الملاحظة.

كتابة ملاحظات على لقطة الشاشة

- 1 أثناء عرض الشاشة التي تريد التقاط صورة لها، اسحب شريط الحالة لأسفل ثم المس .
 - تظهر لقطة الشاشة كخلفية للمفكرة. تظهر أدوات الذاكرة أعلى الشاشة.
- 2 يمكنك تدوين الملاحظات كيفما تشاء.
 - اكتب الملاحظات يدويًا على الصورة.
- 3 المس ✓ ثم احفظ الملاحظات في الموقع الذي تريده.
 - يمكنك عرض الملاحظات المحفوظة إما في **QuickMemo+** أو المعرض.
 - لحفظ الملاحظات بنفس المكان في كل مرة، حدد خانة الاختيار استخدم الافتراضي لهذا الإجراء. ثم اختر تطبيقًا.

إدارة المجلدات

يمكنك عرض الملاحظات عن طريق تجميعها حسب نوع الملاحظات.

- 1 المس ○ < **QuickMemo+**.
 - 2 في أعلى الشاشة، المس ≡ ثم حدد عنصر قائمة:
 - جميع المذكرات: لعرض جميع الملاحظات المحفوظة في **QuickMemo+**.
 - مذكراتي: لعرض الملاحظات المنشأة بواسطة **QuickMemo+**.
 - **Pop Scanner**: لعرض الملاحظات التي تم إنشاؤها باستخدام .
 - **Capture+**: لعرض الملاحظات المنشأة بواسطة .
 - المهملات: لعرض الملاحظات المحذوفة.
 - فئة جديدة: لإضافة فئات.
 - : لإضافة فئات أو إعادة ترتيبها أو حذفها. ولتغيير اسم فئة، المس الفئة.



• قد لا تظهر بعض المجلدات عند تشغيل **QuickMemo+** للمرة الأولى. ويتم تمكين المجلدات المعطلة وتظهر عندما تحتوي على ملاحظة واحدة مرتبطة على الأقل.



ميزة تعدد المهام

النوافذ المتعددة

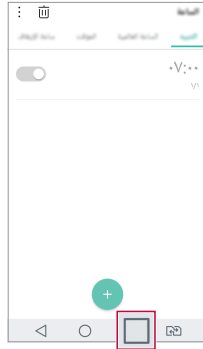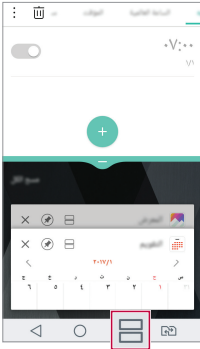

- يمكنك استخدام تطبيقين في نفس الوقت من خلال فصل الشاشة إلى نوافذ متعددة. بينما تستخدم أحد التطبيقات، المس مع الاستمرار □ من أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية، ثم حدد تطبيقاً من قائمة التطبيقات المستخدمة حديثاً.
- يمكنك استخدام تطبيقين معروضين على الشاشة الرئيسية في الوقت نفسه.
 - لإيقاف ميزة "النوافذ المتعددة"، المس مع الاستمرار ≡.



- يمكنك استخدام هذه الميزة في تطبيق يدعم ميزة النوافذ المتعددة.
- ميزة النوافذ المتعددة غير مدعومة من جانب بعض التطبيقات بما في ذلك التطبيقات التي تم تنزيلها.








شاشة المعاينة

- توفر شاشة المعاينة لك معاينة لتطبيقاتك المستخدمة حديثًا.
- لعرض قائمة بالتطبيقات المستخدمة حديثًا، المس  على الشاشة الرئيسية، ثم المس التطبيق المعروض.
- المس تطبيقيًا مع الاستمرار واسحبه إلى أعلى الشاشة لبدء تشغيله من خلال النوافذ المتعددة. يمكنك أيضًا الضغط على  في مقدمة كل تطبيق.

QSlide

- يمكنك بدء التطبيقات عن طريق QSlide لتتمكن من استخدامها أثناء تشغيل تطبيقات أخرى. على سبيل المثال، استخدم الحاسبة أو التقويم عند تشغيل فيديو.
- أثناء تشغيل أحد التطبيقات، المس **QSlide <**.

• قد لا يتم دعم هذه الميزة بواسطة بعض التطبيقات. 

-  : لإيقاف تشغيل وضع QSlide للتبديل إلى وضع ملء الشاشة.
-  : لضبط شفافية نافذة QSlide. وإذا كانت نافذة QSlide شفافة، فإنها لن تستجيب للإدخالات باللمس.
-  : لإغلاق نافذة QSlide.
-  : لضبط حجم نافذة QSlide.

02

الوظائف الأساسية

مكونات المنتج وملحقاته

العناصر التالية مرفقة مع جهازك.

- الجهاز
- البطارية
- كيبيل USB
- الشاحن
- دليل البدء السريع





- قد تكون العناصر المذكورة أعلاه اختيارية.
- قد تختلف العناصر المرفقة بالجهاز وأي ملحقات متوفرة وفقًا للمنطقة ومزود الخدمة.
- استخدم دائمًا ملحقات أصلية من إنتاج LG Electronics؛ فاستخدام ملحقات من إنتاج جهات تصنيع أخرى قد يؤثر على أداء الجهاز من حيث الاتصال مسببًا خللاً وظيفيًا. قد لا يتم تغطية هذا الأمر بواسطة خدمة الإصلاح الخاصة بشركة LG.



- إذا فقدت أيًا من هذه العناصر الأساسية، فاتصل بالوكيل الذي اشتريته منه جهازك.
- لشراء عناصر أساسية إضافية، اتصل بمركز خدمة عملاء LG.
- لشراء عناصر اختيارية، اتصل بمركز خدمة عملاء LG لمعرفة الموزعين الموجودين.
- بعض العناصر في صندوق المنتج عرضة للتغيير دون إشعار.
- مظهر الجهاز ومواصفاته عرضة للتغيير دون إشعار.
- قد تتباين مواصفات الجهاز تبعًا للمنطقة أو مزود الخدمة.
- تأكد من استخدام ملحقات أصلية من إنتاج LG Electronics. فاستخدام ملحقات من إنتاج أطراف أخرى قد يتسبب في تلف الجهاز أو حدوث خلل وظيفي.

نظرة عامة على الأجزاء

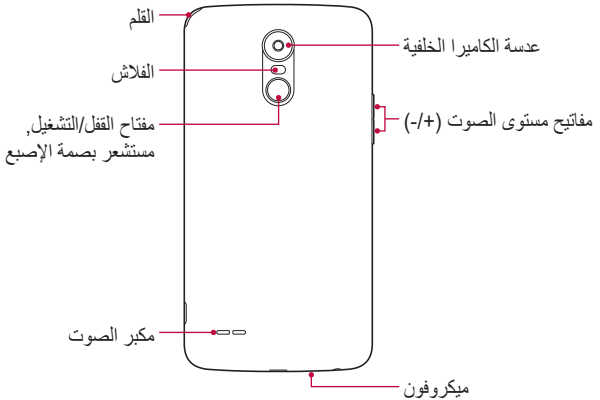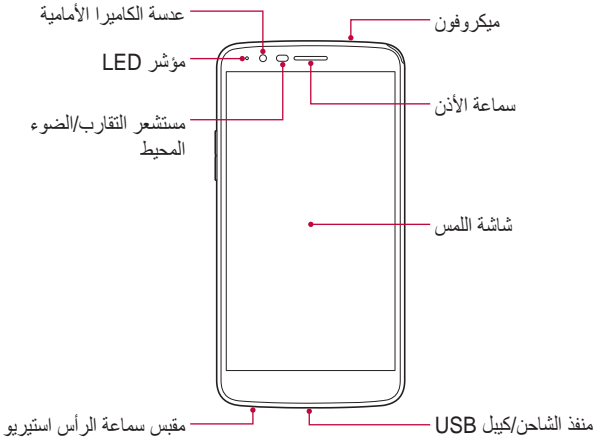

• مستشعر التقارب/الضوء المحيط

- مستشعر التقارب: أثناء إجراء مكالمة، يقوم مستشعر التقارب بإيقاف تشغيل الشاشة وتعطيل الوظائف التي تعمل باللمس عندما يكون الجهاز قريبًا من جسم بشري. ثم يعاود تشغيل الشاشة وتمكين وظائف اللمس عندما يكون الجهاز خارج نطاق معين.
- مستشعر الضوء المحيط: يقوم مستشعر الضوء المحيط بتحليل كثافة الضوء المحيط عند تشغيل وضع التحكم في السطوح التلقائي.

• مفاتيح مستوى الصوت

- لضبط مستوى صوت نغمات الرنين أو المكالمات أو الإشعارات.
- أثناء استخدام الكاميرا، اضغط برفق على مفتاح مستوى الصوت لالتقاط صورة. ولالتقاط صورًا متتابعة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح مستوى الصوت.
- اضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت مرتين (-) لتشغيل تطبيق الكاميرا عندما تكون الشاشة مغلقة أو تم إيقاف تشغيلها. اضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت (+) مرتين لتشغيل **Capture+**.

• مفتاح القفل/التشغيل (مستشعر بصمة الإصبع)

- اضغط لفترة وجيزة على المفتاح عندما تريد تشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها.
- اضغط مع الاستمرار على المفتاح عندما تريد تحديد خيار التحكم في الطاقة.
- قم بتشغيل ميزة التعرف على بصمة الإصبع لتبسيط عملية فتح قفل الشاشة. انظر **نظرة عامة على التعرف على بصمة الإصبع** لمعرفة التفاصيل.
- اضغط على المفتاح لالتقاط صورة عند استخدام الكاميرا الأمامية.
- اضغط على المفتاح مرتين لالتقاط لقطة شاشة.

- قد يتم تقييد الوصول إلى بعض الوظائف اعتمادًا على مواصفات الجهاز.
- لا تضع أجسامًا ثقيلة على الجهاز أو تجلس عليه. وقد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تلف شاشة اللمس.
- قد تتداخل الملحقات أو الغطاء الذي يقي الشاشة مع مستشعر التقارب.
- إذا ابتل جهازك أو استخدم في مكان رطب، فقد لا تعمل شاشة اللمس أو الأزرار بشكل مناسب.

التشغيل أو إيقاف التشغيل

التشغيل

عند إيقاف التشغيل، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القفل/التشغيل.

- عند تشغيل الجهاز لأول مرة، فلابد من إجراء التكوين الأولي. وقد يستغرق التمهيد المبدئي وقتًا أطول من المعتاد.



إيقاف التشغيل

اضغط مع الاستمرار على مفتاح القفل/التشغيل، ثم حدد إيقاف التشغيل.

خيارات التحكم في الطاقة


اضغط مع الاستمرار على مفتاح القفل/التشغيل، ثم حدد خيارًا.

- إيقاف التشغيل: لإيقاف تشغيل الجهاز.
- إيقاف تشغيل الطاقة وإعادة التشغيل: لإعادة تشغيل الجهاز.
- تشغيل وضع الرحلات الجوية: لحظر الوظائف المرتبطة بالاتصالات عن بُعد، بما في ذلك إجراء المكالمات الهاتفية والمراسلات وتصفح الإنترنت. ستظل الوظائف الأخرى متوفرة.


تثبيت بطاقة SIM والبطارية


أدرج بطاقة SIM المتوفرة من قبل موفّر خدمة الجهاز والبطارية المضمّنة.

- 1 لإزالة الغطاء الخلفي، أمسك الجهاز بإحكام بيّد واحدة. وباليّد الأخرى، ارفع الغطاء الخلفي بإبهامك كما هو مبين في الصورة.

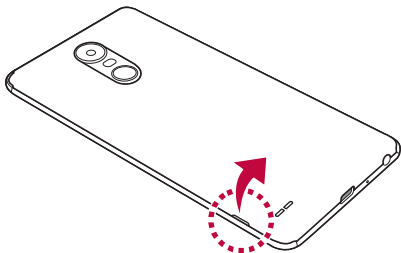


- 2 أدخل بطاقة SIM في فتحة بطاقة SIM كما هو مبين في الصورة. تأكد من أن ناحية الموصلات الذهبية على البطاقة موجّهة نحو الأسفل.

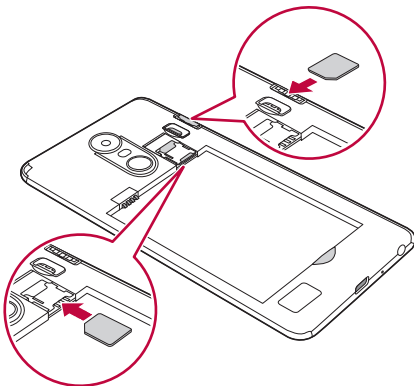

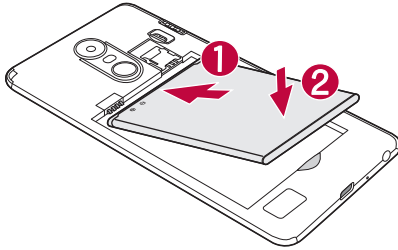

4 لإعادة تثبيت الغطاء على الجهاز، ضع الغطاء الخلفي على حجرة البطارية وقم بمحاذاته معها واضغط عليه للأسفل حتى يستقر في مكانه.

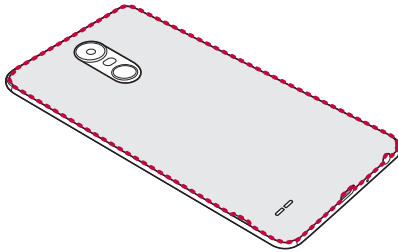

- يدعم هذا الجهاز بطاقات Nano SIM فقط.
- لأداء خالي من المشكلات، يوصى باستخدام الهاتف مع نوع مناسب من بطاقات SIM. احرص دائماً على استخدام بطاقات SIM المصممة بالمصنع والتي يقدمها المشغل.

احتياطات عند استخدام بطاقة SIM

- تجنب فقدان بطاقة SIM. فإن LG لا تتحمل أي مسؤولية عن الأضرار أو المشكلات الأخرى التي قد تحدث بسبب فقدان أو نقل بطاقة SIM.
- توخ الحذر من إتلاف بطاقة SIM عند إدخالها أو إخراجها.


إدخال بطاقة الذاكرة

أدخل بطاقة الذاكرة في جهازك.

يمكن للجهاز دعم بطاقة microSD تصل سعتها إلى 2 تيرابايت. وفقًا لنوع بطاقة الذاكرة والشركة المصنعة لها، قد تكون بعض بطاقات الذاكرة غير متوافقة مع جهازك.

1 أزل الغطاء الخلفي.

2 أدرج بطاقة ذاكرة ووجه الموصلات الذهبية نحو الأسفل.

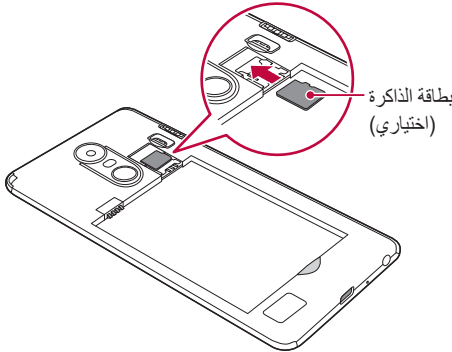

3 أعد تثبيت الغطاء الخلفي.

• قد لا تكون بعض بطاقات الذاكرة متوافقة بصورة كاملة مع الجهاز. إذا استخدمت بطاقة غير متوافقة، فقد تؤدي لإتلاف الجهاز أو بطاقة الذاكرة، أو إتلاف البيانات المخزنة عليها.



• قد تؤدي كتابة البيانات ومحوها بصورة متكررة إلى تقليل عمر بطاقات الذاكرة.



إخراج بطاقة الذاكرة

قم بإلغاء تحميل بطاقة الذاكرة قبل إخراجها للحفاظ على سلامتها.

- 1 المس ○ < الإعدادات < عامة < التخزين < △.
- 2 انزع الغطاء الخلفي واسحب بطاقة الذاكرة للخارج.


• لا تخرج بطاقة الذاكرة أثناء قيام الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها. قد يؤدي هذا الأمر إلى فقد البيانات أو تلفها، أو إلى الإضرار ببطاقة الذاكرة أو الجهاز. LG غير مسؤولة عن الخسائر الناتجة عن سوء الاستخدام أو الاستخدام غير الصحيح لبطاقات الذاكرة، والتي تتضمن فقد البيانات.



شحن البطارية

قبل استخدام الجهاز، اشحن البطارية تمامًا.

قم بتوصيل أحد طرفي كابل الشحن بالشاحن، وأدخل طرفه الآخر في المنفذ المخصص له، ثم قم بتوصيل الشاحن بمقبس كهربائي.

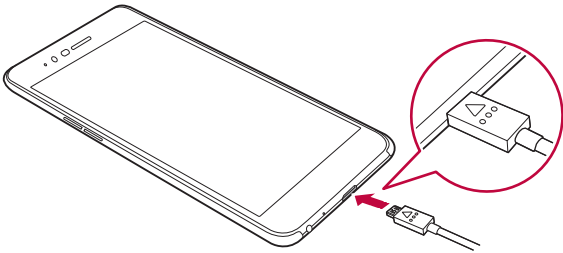

- تأكد من استخدام كابل USB المرفق مع جهازك.
- تأكد من استخدام كابل شحن وبطارية وشاحن معتمد من إنتاج LG. وقد يؤدي شحن البطارية باستخدام شاحن من إنتاج طرف آخر إلى انفجارها أو تلف الجهاز.
- قد يؤدي استخدام الجهاز أثناء شحنه إلى التعرض لصدمة كهربائية. ولاستخدام الجهاز، توقف عن شحنه.





- افصل الشاحن عن المقيس الكهربائي بعد اكتمال شحن الجهاز. فهذا يحول دون استهلاك الطاقة بشكل غير ضروري.
- هناك طريقة أخرى لشحن البطارية وهي بتوصيل كيبيل USB بين الجهاز والكمبيوتر المكتبي أو الكمبيوتر المحمول. قد تستغرق هذه الطريقة وقتًا أطول من شحن البطارية بالطريقة العادية.
- لا تشحن البطارية باستخدام موزع USB غير قادر على الحفاظ على الفولتية المقدرة؛ فقد يفشل الشحن أو يتوقف دون قصد.

احتياطات عند استخدام الجهاز

- عند استبدال البطارية، توخ الحذر الشديد لضمان عدم دخول أية مواد غريبة أو مياه إلى الجهاز.
- تأكد من عدم ملامسة أي جسم معدني أو مياه للمحيط الداخلي للجهاز.
- تأكد من استخدام كيبيل USB المتوفر، ولا تستخدم شواحن أو كيبيلات USB تابعة لجهات خارجية مع جهازك. ولا يشمل الضمان المحدود المقدم من شركة LG استخدام الملحقات التابعة لشركات أخرى.
- قد يؤدي عدم الالتزام بالإرشادات الواردة في هذا الدليل والاستخدام الصحيح إلى إتلاف الجهاز.

استخدام البطارية بشكل فعال


- قد يقل عمر البطارية إذا احتفظت بالعديد من التطبيقات والوظائف قيد التشغيل في وقت واحد وباستمرار.
- قم بإلغاء العمليات التي تتم في الخلفية لزيادة عمر البطارية.
- لتقليل استهلاك البطارية، اتبع النصائح التالية:
- أوقف تشغيل Bluetooth® أو وظيفة شبكة Wi-Fi عند عدم استخدامها.
- اضبط مهلة الشاشة على أقصر وقت ممكن.
- قم بتقليل سطوع الشاشة.
- قم بتعيين قفل الشاشة عند عدم استخدام الجهاز.
- تحقق من تفاصيل استخدام البطارية وأغلق أي تطبيقات يتم تنزيلها تؤدي إلى استنزاف البطارية.

شاشة اللمس

يمكنك الاطلاع على كيفية التحكم في جهازك باستخدام إيماءات شاشة اللمس.

اللمس

المس بطرف إصبعك برفق لتحديد تطبيق أو خيار أو تشغيله.

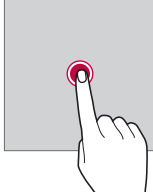


اللمس مع الاستمرار

المس مع الاستمرار لعدة ثوانٍ لعرض قائمة تتضمن خيارات متاحة.




الضغط المزدوج

المس مرتين بسرعة لتصغير صفحة ويب أو خريطة أو تكبيرها.

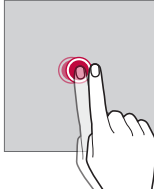


سحب

المس عنصرًا، كتطبيق أو عنصر واجهة استخدام، ثم حرّك إصبعك لموقع آخر بحركة مُحكّمة. ويمكنك استخدام هذه الإيماءة لنقل عنصر.

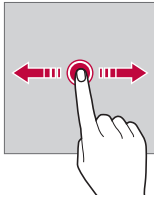



السحب

المس الشاشة بإصبعك وحركها بسرعة دون إيقاف مؤقت. يمكنك استخدام هذه الإيماءة للتمرير عبر قائمة، وصفحة ويب، والصور، والشاشات، وغيرها.

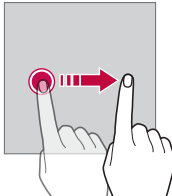

ضم الإصبعين وفردهما

ضم إصبعيك لتصغير صورة أو خريطة. وللتكبير، قم بفردهما.

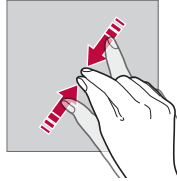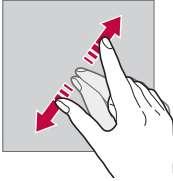

- لا تعرّض شاشة اللمس لصدمة مادية شديدة؛ فقد يتلف بسببها مستشعر اللمس.



- قد تتعطل شاشة اللمس إذا استخدمت الجهاز بالقرب من مواد موصلة أو معدنية أو ممغنطة.
- إذا استخدمت الجهاز في وجود أضواء ساطعة، كضوء الشمس المباشر، فقد لا تكون الشاشة مرئية تبعاً لموضعك. استخدم الجهاز في موقع به ظل أو مكان ذي إضاءة غير ساطعة جداً أو ساطعة بمقدار يكفي لقراءة الكتب.
- لا تضغط على الشاشة بشدة.
- المس الخيار الذي تريده بطرف إصبعك برفق.
- قد لا يعمل التحكم في اللمس بطريقة صحيحة عند لمس الشاشة أثناء ارتداء قفاز أو باستخدام طرف ظفرك.
- قد لا يعمل التحكم في اللمس بشكل مناسب إذا كانت الشاشة رطبة أو مبتلة.
- قد لا تعمل شاشة اللمس بطريقة صحيحة إذا كان الغطاء الذي يقيها أو الملحق الذي تم شراؤه من متجر عام عادي أو على الإنترنت متصلاً بالجهاز.



الشاشة الرئيسية

نظرة عامة على الشاشة الرئيسية

الشاشة الرئيسية هي نقطة البداية التي من خلالها يمكنك الوصول إلى مختلف الوظائف والتطبيقات على جهازك. المس ○ على أي شاشة للانتقال مباشرة إلى الشاشة الرئيسية. يمكنك إدارة جميع التطبيقات وعناصر واجهة الاستخدام من الشاشة الرئيسية. اسحب الشاشة ناحية اليسار أو اليمين لعرض جميع التطبيقات المثبتة في الحال. للبحث عن تطبيق، استخدم بحث Google.

تخطيط الشاشة الرئيسية

يمكنك عرض جميع التطبيقات وتنظيم عناصر واجهة الاستخدام والمجلدات في الشاشة الرئيسية.




• قد تختلف الشاشة الرئيسية تبعاً لاختلاف مزود الخدمة أو إصدار البرنامج.



- شريط الحالة: لعرض رموز الحالات والوقت ومستوى البطارية.
- عنصر واجهة استخدام الطقس: اعرض معلومات الطقس والوقت لمنطقة معينة.
- عنصر واجهة استخدام للبحث في Google: تمكّن من إجراء البحث في Google عن طريق إدخال كلمات أساسية منطوقة أو مكتوبة.
- المجلد: لإنشاء المجلدات وتجميع التطبيقات وفقًا لتفضيلاتك.
- أيقونة الصفحة: اعرض العدد الإجمالي للوحات الشاشة الرئيسية. المس أيقونة الصفحة المطلوبة للانتقال إلى الصفحة التي حددتها. ويتم تمييز الأيقونة التي تعكس اللوحة الحالية.
- منطقة الوصول السريع: لتثبيت التطبيقات الرئيسية أسفل الشاشة حتى يمكن الوصول إليها من أي صفحة من صفحات الشاشة الرئيسية.
- أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية
 - ◀ : للعودة إلى الشاشة السابقة. أغلق لوحة المفاتيح أو النوافذ المنبثقة.
 - ○ : المسه للانتقال إلى الشاشة الرئيسية. لتشغيل البحث في Google، المس مع الاستمرار.
 - □ : المس لعرض قائمة بالتطبيقات المستخدمة مؤخرًا أو لتشغيل تطبيق من القائمة. لحذف جميع التطبيقات المستخدمة مؤخرًا، المس مسح الكل. لاستخدام تطبيقين في نفس الوقت من خلال ميزة النوافذ المتعددة، المس الأيقونة مع الاستمرار أثناء استخدام تطبيق.
 - ⇄ : اختر بطاقة SIM التي سوف تستخدمها. اضغط مع الاستمرار على تكوين إعدادات بطاقة SIM ثنائية.

تحرير أزرار اللمس بالشاشة الرئيسية

- يمكنك إعادة ترتيب أزرار اللمس بالشاشة الرئيسية أو إضافة الوظائف متكررة الاستخدام إلى منطقة أزرار اللمس بالشاشة الرئيسية.
- المس ○ < الإعدادات < إعدادات الشاشة < أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية < مجموعة الأزرار وقم بتخصيص الإعدادات.
- تتوفر العديد من الوظائف، مثل QSlide و لوحة إشعارات و+ Capture. ويمكن إضافة خمسة عناصر كحد أقصى.

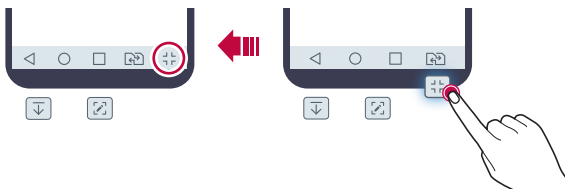

رموز الحالة

في حالة وجود إشعار لرسالة غير مقروءة أو حدث بالتقويم أو تنبيه، يعرض شريط الحالة رمز الإشعار المقابل. ويمكنك التحقق من حالة الجهاز عن طريق عرض رموز الإشعارات المعروضة على شريط الحالة.


لا توجد إشارة	
جاري إرسال البيانات عبر الشبكة	
تم ضبط التنبيه	
وضع الاهتزاز قيد التشغيل	
Bluetooth قيد التشغيل	
الاتصال بالكمبيوتر من خلال USB	
مستوى البطارية	
وضع الرحلات الجوية فعال	
المكالمات الفائتة	
متصل Wi-Fi	
الوضع "صامت" قيد التشغيل	
GPS قيد التشغيل	
نقطة الاتصال الفعالة قيد التشغيل	
لا توجد بطاقة SIM	

- قد تظهر بعض هذه الرموز بشكل مختلف أو لا تظهر على الإطلاق تبعًا لحالة الجهاز. راجع الرموز وفقًا للبيئة الفعلية التي تستخدم بها الجهاز.
- قد تختلف الرموز المعروضة تبعًا للمنطقة أو مزودي الخدمات.




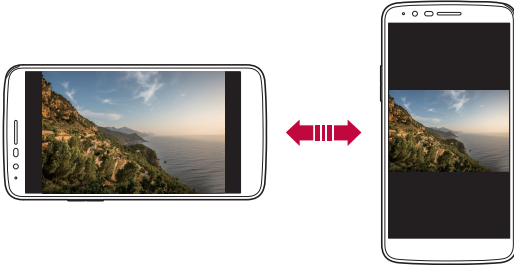
لوحة الإشعارات

- يمكنك فتح لوحة الإشعارات عن طريق سحب شريط الحالة لأسفل بالشاشة الرئيسية.
- لفتح قائمة أيقونات الوصول السريع، اسحب لوحة الإشعارات لأسفل أو المس ✓.
 - لإعادة ترتيب الأيقونات أو إضافتها أو إزالتها، المس تحرير.
 - إذا لمست الرمز مع الاستمرار، فستظهر شاشة الإعدادات الخاصة بالوظيفة المقابلة.

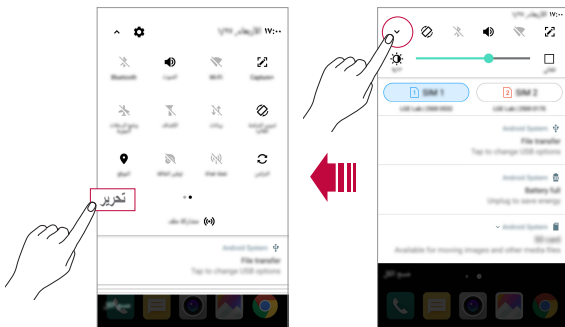


تبديل اتجاه الشاشة

يمكنك ضبط اتجاه الشاشة ليتغير تلقائياً وفقاً للاتجاه الفعلي للجهاز. من لوحة الإشعارات، المس تدوير الشاشة تلقائياً من قائمة رموز الوصول السريع. أو بدلاً من ذلك لمس  < الإعدادات > إعدادات الشاشة < قم بتنشيط تدوير الشاشة تلقائياً.



تحرير الشاشة الرئيسية

في الشاشة الرئيسية، المس مساحة فارغة مع الاستمرار، ثم حدد الإجراء المطلوب من بين الإجراءات أدناه.


- لإعادة ترتيب صفحات الشاشة الرئيسية، المس إحدى اللوحات مع الاستمرار ثم اسحبها إلى موضع آخر.
- لإضافة عناصر واجهة استخدام إلى الشاشة الرئيسية، المس مع الاستمرار منطقة فارغة بالشاشة الرئيسية، ثم حدد عناصر واجهة الاستخدام.
- لتغيير سمة، المس مع الاستمرار منطقة فارغة بالشاشة الرئيسية، ثم حدد سمة. أو بدلاً من ذلك لمس  < الإعدادات > إعدادات الشاشة < سمة، ثم حدد سمة. تنطبق على الجهاز.
- لتكوين إعدادات الشاشة الرئيسية، المس مع الاستمرار منطقة فارغة بالشاشة الرئيسية، ثم حدد إعدادات الشاشة الرئيسية. انظر **إعدادات الشاشة الرئيسية** لمعرفة التفاصيل.
- لعرض التطبيقات التي تم إلغاء تثبيتها أو إعادة تثبيتها، المس مع الاستمرار في للمس أي موضع فارغ بالشاشة الرئيسية، ثم حدد تطبيقات تم إلغاء تثبيتها. راجع **تطبيقات تم إلغاء تثبيتها** لمعرفة التفاصيل.

عرض الخلفية

يمكنك عرض فقط صورة الخلفية عن طريق إخفاء التطبيقات وعناصر واجهة الاستخدام بالشاشة الرئيسية.

افرد إصبعك على الشاشة الرئيسية.

- للرجوع إلى الشاشة الأصلية التي تظهر بها التطبيقات وعناصر واجهة الاستخدام، قم بضم إصبعك على الشاشة الرئيسية أو المس .

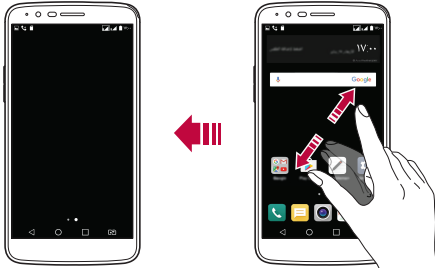

تحريك التطبيقات على الشاشة الرئيسية

- على الشاشة الرئيسية، المس أحد التطبيقات مع الاستمرار ثم اسحبه إلى موضع آخر.
- للاحتفاظ بالتطبيقات الأكثر استخدامًا أسفل الشاشة الرئيسية، المس أحد التطبيقات مع الاستمرار ثم اسحبه إلى قسم منطقة الوصول السريع الموجودة بالأسفل.
- لإزالة رمز من منطقة الوصول السريع، اسحبه إلى الشاشة الرئيسية.

استخدام المجلدات من الشاشة الرئيسية

إنشاء مجلدات

- على الشاشة الرئيسية، المس أحد التطبيقات مع الاستمرار ثم اسحبه فوق تطبيق آخر.
- يتم إنشاء مجلد جديد وإضافة التطبيقات إليه.

تحرير المجلدات

- في الشاشة الرئيسية، المس مجلدًا ثم قم بأحد الإجراءات التالية.
- لتحرير اسم المجلد ولونه، المس اسم المجلد.
- لإضافة تطبيقات، المس تطبيقًا مع الاستمرار، ثم اسحبه إلى المجلد وقم بتحريره.
- لإزالة تطبيق من المجلد، المس التطبيق مع الاستمرار ثم اسحبه إلى خارج المجلد. إذا كان التطبيق الذي تم إزالته هو التطبيق الوحيد الموجود في المجلد، فيتم إزالة المجلد تلقائيًا.
- يمكنك أيضًا إضافة تطبيقات أو إزالتها بعد لمس **+** في المجلد.

إعدادات الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص إعدادات الشاشة الرئيسية.

1 المس **○** < الإعدادات < إعدادات الشاشة < الشاشة الرئيسية.

2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:

- **تحديد الشاشة الرئيسية:** لتحديد وضع الشاشة الرئيسية.
- **خلفية الشاشة:** لتغيير خلفية الشاشة الرئيسية.
- **تأثيرات الشاشة:** لتحديد تأثير لتطبيقه عند تغيير صفحة الشاشة الرئيسية.
- **فرز التطبيقات حسب:** لضبط كيفية فرز التطبيقات في الشاشة الرئيسية.
- **الشبكة:** لتغيير وضع ترتيب التطبيقات بالشاشة الرئيسية.
- **إخفاء التطبيقات:** حدد التطبيقات التي تريد إخفاءها من الشاشة الرئيسية.

قفل الشاشة

نظرة عامة على قفل الشاشة

تتوقف شاشة الجهاز عن التشغيل وتغلق نفسها إذا ضغطت على مفتاح القفل/التشغيل. ويحدث هذا أيضاً بعد ترك الجهاز خاملاً لفترة زمنية محددة. إذا ضغطت على مفتاح القفل/التشغيل عند عدم ضبط قفل الشاشة، فستظهر الشاشة الرئيسية تلقائياً. لضمان الأمان ولمنع الوصول غير المرغوب فيه إلى جهازك، اضبط قفل الشاشة.

- يحول قفل الشاشة دون إدخال أية بيانات غير ضرورية بفعل لمس شاشة الجهاز؛ نوصي بتنشيط قفل الشاشة عند عدم استخدام الجهاز.



تكوين إعدادات قفل الشاشة

تتوفر العديد من الخيارات لتكوين إعدادات قفل الشاشة.

- 1 المس ○ < الإعدادات < إعدادات الشاشة < تأمين الشاشة < اختر قفل الشاشة ثم حدد الطريقة التي تفضلها.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
 - بلا: لإلغاء تنشيط وظيفة قفل الشاشة.
 - مسح: اسحب على الشاشة لفتح قفل الشاشة.
 - **Knock Code**: المس النقاط الموجودة على الشاشة وفقاً لنمط معين من أجل فتح قفل الشاشة.
 - **النقش**: ارسم نقشاً لفتح قفل الشاشة.
 - **رمز PIN**: أدخل كلمة مرور رقمية لفتح قفل الشاشة.
 - **كلمة المرور**: أدخل كلمة مرور رقمية أبجدية لفتح قفل الشاشة.
 - **بصمات الأصابع**: لفتح قفل الشاشة باستخدام بصمة الإصبع.

- إذا حاولت فتح قفل الجهاز بصورة غير صحيحة 5 مرات، فسيتم منع تشغيل الشاشة لمدة 30 ثانية.



إعدادات بدء تشغيل آمن

- عند تحديد Knock code أو النقش أو رمز PIN أو كلمة المرور كطريقة قفل الشاشة، يمكنك تكوين الجهاز ليتم قفله في أي وقت يتم فيه فتح الجهاز لغرض تأمين البيانات.
- ولا يمكنك استخدام أي وظيفة من وظائف الجهاز باستثناء الاتصال بخدمات الطوارئ حتى تقوم أنت بإلغاء قفل الجهاز.
 - في حالة نسيان كلمة مرور فك التشفير، فلا يمكنك استعادة البيانات المشفرة والمعلومات الشخصية.

إعدادات قفل الشاشة

تخصيص الإعدادات:

- 1 المس ○ < الإعدادات < إعدادات الشاشة < تأمين الشاشة.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
 - اختر قفل الشاشة: لتحديد طريقة قفل الشاشة.
 - **Smart Lock**: حدد عناصر موثوق بها وبالتالي في حالة حدوث واحد منها، يتم فتح قفل الجهاز تلقائيًا.
 - **خلفية الشاشة**: قم بتغيير خلفية شاشة القفل.
 - **الساعة**: حدد نوع عرض الساعة المراد عرضه على الشاشة المقفلة.
 - **اختصارات**: لإضافة اختصار تطبيق ومن ثم الوصول إليه مباشرة من شاشة القفل بعد سحب اختصار التطبيق بالشاشة.
 - **معلومات الاتصال للهاتف المفقود**: لعرض معلومات جهة الاتصال بالطوارئ على شاشة القفل.
 - **موقت الإغلاق**: لتعيين الفترة الزمنية للحمول التي يتم بعدها قفل الجهاز تلقائيًا.
 - **يقفل زر الطاقة على الفور**: لقفل الشاشة فور الضغط على مفتاح القفل/التشغيل.

• قد تختلف عناصر الإعداد المتوفرة تبعًا لطريقة قفل الشاشة المحددة.



تشغيل الشاشة

يمكنك تشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها عن طريق لمسها مرتين.

- لا يتوفر هذا الخيار إلا على الشاشة الرئيسية التي تقدمها LG. وقد لا تعمل بشكل مناسب على مشغل مخصص أو على الشاشة الرئيسية المثبتة بواسطة المستخدم.
- استخدم طرف إصبعك عند لمس الشاشة. ولا تستخدم ظفرك.
- لاستخدام ميزة تشغيل/ إيقاف الشاشة، تأكد من عدم حظر مستشعر التقارب/ الضوء بملصق أو بأية مادة غريبة أخرى.

تشغيل الشاشة

المس الشاشة من المنتصف مرتين.

- قد يؤدي لمس الجزء العلوي أو السفلي من الشاشة إلى خفض معدل التعرف.

إيقاف تشغيل الشاشة

المس مساحة فارغة بالشاشة الرئيسية مرتين.

بدلاً من ذلك، المس مرتين مساحة فارغة على شريط الحالة.

Knock Code

يمكنك فتح قفل الشاشة عن طريق إنشاء Knock Code الخاص بك. عندما تكون الشاشة متوقفة عن التشغيل، يمكنك الوصول مباشرةً إلى الشاشة الرئيسية من خلال الضغط على الشاشة بتسلسل محدد.

- يمكنك استخدام Knock Code مع ميزة تشغيل/ إيقاف الشاشة.
- تأكد من استخدام طرف إصبعك عند لمس الشاشة.

إنشاء Knock Code

- 1 المس ○ < الإعدادات < إعدادات الشاشة < تأمين الشاشة < اختر قفل الشاشة < Knock Code.
- 2 المس المربعات الموجودة في نقش من اختيارك لإنشاء Knock Code ثم المس التالي.
- 3 أدخل Knock Code المُنشئ مرة أخرى لإجراء التحقق، ثم المس تأكيد.

فتح قفل الشاشة باستخدام Knock Code

- افتح قفل الشاشة عن طريق إدخال Knock Code الذي أنشأته.
- أدخل Knock Code على شاشة اللمس عند إيقاف تشغيل الشاشة.
- يمكن أيضًا إدخال Knock Code عند تشغيل شاشة القفل.

تشفير بطاقة الذاكرة

يمكنك تشفير البيانات المحفوظة على بطاقة الذاكرة وحمايتها. لا يمكن الوصول إلى البيانات المشفرة في بطاقة الذاكرة من جهاز آخر.

1 المس ○ < الإعدادات < عامة < بصمات الأصبع والحماية < تشفير وحدة تخزين بطاقة SD.

2 اقرأ النظرة العامة المعروضة على الشاشة والخاصة بتشفير بطاقة الذاكرة ثم المس باستمرار للمتابعة.

3 حدد خيارًا ثم المس للتشفير الآن.

- **تشفير ملف جديد:** لتشفير البيانات المحفوظة على بطاقة الذاكرة فقط بعد تشفيرها.
- **التشفير الكامل:** لتشفير جميع البيانات المحفوظة حاليًا على بطاقة الذاكرة.
- **استثناء ملفات الوسائط:** لتشفير جميع الملفات، باستثناء ملفات الوسائط كالموسيقى والصور ومقاطع الفيديو.

- لتشفير بطاقة الذاكرة، تأكد من تعيين قفل الشاشة باستخدام رمز PIN أو كلمة مرور.
- بمجرد بدء تشفير بطاقة الذاكرة، تصبح بعض الوظائف غير متاحة.
- إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز أثناء تقدم التشفير، فستقفل عملية التشفير، وقد تتلف بعض البيانات. ولذلك، تحقق من أن مستوى طاقة البطارية كافٍ قبل بدء التشفير.
- لا يمكن الوصول إلى الملفات المشفرة إلا من الجهاز الذي شُفرت به.
- لا يمكن استخدام بطاقة الذاكرة المشفرة على جهاز آخر من إنتاج LG. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة المشفرة لاستخدامها على هاتف محمول آخر.
- يمكنك تنشيط تشفير وحدة تخزين بطاقة SD حتى في حالة عدم تركيب بطاقة الذاكرة في الجهاز. أي بطاقة ذاكرة يتم تركيبها بعد تنفيذ عملية التشفير، سيتم تشفيرها تلقائيًا.



أخذ لقطات شاشة

يمكنك التقاط صورًا للشاشة الحالية التي تستعرضها.

عبر اختصار


- اضغط مع الاستمرار على مفتاح القفل/التشغيل ومفتاح خفض مستوى الصوت (-) في الوقت نفسه لمدة ثانيتين على الأقل.
- اضغط على مفتاح الطاقة/القفل مرة واحدة، ثم اضغط فورًا مع الاستمرار عليه بعد ذلك. يجب أن يبقى إصبعك على مفتاح الطاقة إلى حين التقاط لقطة الشاشة.

• يمكن عرض لقطات الشاشة من مجلد **Screenshots** الموجود في المعرض.



عبر Capture+

في الشاشة حيث تريد أخذ لقطة شاشة، اسحب شريط الحالة لأسفل، ثم المس ([]).


- عند إيقاف تشغيل الشاشة أو قفلها، يمكنك الوصول إلى **Capture+** بالضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت (+) مرتين. لاستخدام هذه الميزة، المس  < الإعدادات < عامة ثم قم بتشغيل مفتاح الاختصار.
- انظر **كتابة ملاحظات على لقطة الشاشة** لمعرفة التفاصيل.



إدخال نص


استخدام Smart keyboard

يمكنك استخدام Smart keyboard لإدخال نص وتحريره. يمكنك استخدام Smart keyboard لعرض نص أثناء الكتابة دون الحاجة إلى التبديل بين الشاشة ولوحة المفاتيح التقليدية. ويتيح لك هذا العثور على الأخطاء بسهولة وتصحيحها عند الكتابة.

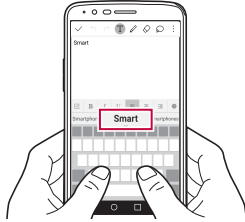

نقل المؤشر

يمكنك استخدام Smart keyboard لنقل المؤشر إلى الموضع الذي تريده. عند كتابة نص، المس مع الاستمرار مفتاح المسافة، ثم اسحب لليمين أو اليسار.

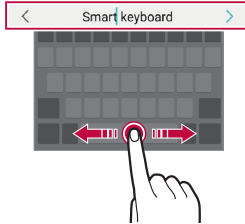

• لا يتوفر هذا الخيار إلا على لوحة مفاتيح QWERTY.




اقترح كلمات

تقوم Smart keyboard تلقائيًا بتحليل أنماط الاستخدام لاقتراح الكلمات التي يتكرر استخدامها أثناء الكتابة. وكلما طال استخدامك للجهاز، كانت الاقتراحات أكثر دقة.

أدخل النص، ثم المس إحدى الكلمات المقترحة أو اسحب الجانب الأيمن أو الأيسر من شريط المسافة إلى أعلى برفق.


• يتم إدخال الكلمة المحددة تلقائيًا، ولذا فإنك لست بحاجة إلى كتابة كل حرف من الكلمة يدويًا.

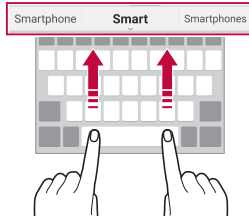

تغيير تخطيط لوحة مفاتيح QWERTY

يمكنك إضافة مفاتيح أو حذفها أو إعادة ترتيبها بالصف السفلي من لوحة المفاتيح.

- 1 المس ○ < الإعدادات < عامة < اللغة و لوحة المفاتيح < لوحة مفاتيح LG < ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < تخطيط لوحة مفاتيح QWERTY .
بدلاً من ذلك، المس ⚙️ على لوحة المفاتيح ثم المس ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < تخطيط لوحة مفاتيح QWERTY .
- 2 المس مفتاحًا بالصف السفلي، ثم اسحبه إلى موضع آخر.

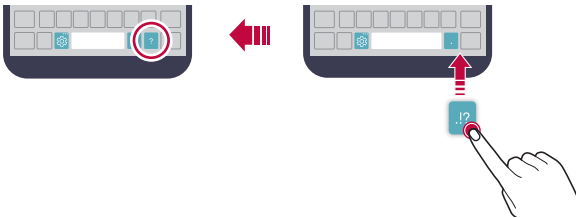


- لا يتوفر هذا الخيار إلا على لوحات مفاتيح QWERTY و QWERTZ و AZERTY.
- قد لا يتم دعم هذه الوظيفة في بعض اللغات.



تخصيص ارتفاع لوحة المفاتيح

يمكنك تخصيص ارتفاع لوحة المفاتيح لإضفاء مزيد من الراحة على يديك أثناء الكتابة.

- 1 المس ○ < الإعدادات < عامة < اللغة ولوحة المفاتيح < لوحة مفاتيح LG < ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < ارتفاع لوحة المفاتيح.
بداً من ذلك، المس ⚙️ على لوحة المفاتيح ثم المس ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < ارتفاع لوحة المفاتيح.
- 2 اضبط ارتفاع لوحة المفاتيح.

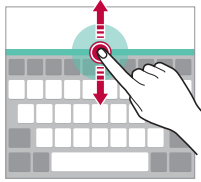

تحديد وضع لوحة المفاتيح الأفقي

يمكنك تحديد وضع لوحة المفاتيح الأفقي من بين العديد من الخيارات.

- 1 المس ○ < الإعدادات < عامة < اللغة ولوحة المفاتيح < لوحة مفاتيح LG < ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < نوع لوحة المفاتيح في العرض الأفقي.
بداً من ذلك، المس ⚙️ على لوحة المفاتيح ثم المس ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < نوع لوحة المفاتيح في العرض الأفقي.
- 2 حدد وضع لوحة مفاتيح.

تقسيم لوحة المفاتيح

يمكنك تقسيم لوحة المفاتيح إلى جزأين ووضع أحدهما على أحد جانبي الشاشة عندما تكون الشاشة في وضع أفقي.

المس ○ < الإعدادات < عامة < اللغة ولوحة المفاتيح < لوحة مفاتيح LG < ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < تقسيم لوحة المفاتيح.

بدلاً من ذلك، المس ⚙️ على لوحة المفاتيح ثم المس ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < تقسيم لوحة المفاتيح.

- قم بتدوير الجهاز إلى الوضع الأفقي لتقسيم لوحة المفاتيح على الجانبين. لدمج أو فصل لوحة المفاتيح، ضم إصبعيك أو قم بفردهما على لوحة المفاتيح.




وضع التشغيل بيد واحدة

يمكنك نقل لوحة المفاتيح إلى أحد جانبي الشاشة حتى يمكنك استخدامها بيد واحدة.

1 المس ○ < الإعدادات < عامة < اللغة ولوحة المفاتيح < لوحة مفاتيح LG < ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < تشغيل بيد واحدة.


بدلاً من ذلك، المس ⚙️ على لوحة المفاتيح ثم المس ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < تشغيل بيد واحدة.

2 اضغط على السهم المعروض بجوار لوحة المفاتيح لنقلها في الاتجاه الذي تريده.

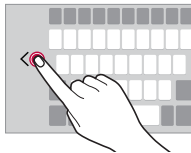


إدخال نص باستخدام صوت

في لوحة المفاتيح، المس  مع الاستمرار ثم حدد .

- لتحسين التعرف على أوامر الصوت، تحدث بوضوح.
- لإدخال نص باستخدام الصوت، تأكد من أن جهازك متّصل بشبكة.
- لتحديد اللغة المخصصة لميزة التعرف على الصوت، المس  < اللغات في شاشة التعرف على الصوت.
- قد لا يتم دعم هذه الوظيفة، أو ربما تختلف اللغات المدعومة وفقًا لمنطقة الخدمة.



إضافة لغات إلى لوحة المفاتيح

يمكنك توفير لغات إضافية للإدخال في لوحة المفاتيح.

- 1 المس  < الإعدادات < عامة < اللغة ولوحة المفاتيح < لوحة مفاتيح LG < تحديد اللغات.
- 2 حدد اللغات التي تريد جعلها متوفرة.

النسخ واللصق

يمكنك قص أو نسخ نص من تطبيق، ثم تلمسه بعد ذلك في التطبيق نفسه. أو، يمكنك تشغيل تطبيقات أخرى ولصق النص فيها.

- 1 المس مع الاستمرار حول النص الذي تريد نسخه أو لصقه.
- 2 اسحب  /  لتحديد المنطقة المطلوب النسخ أو القص بها.
- 3 حدد إما قص أو نسخ.
- تتم إضافة النص المقصوص أو المنسوخ إلى الحافظة تلقائيًا.
- 4 المس مع الاستمرار نافذة إدخال النص، ثم حدد **إصاق**.

- في حالة عدم وجود عنصر لقصه أو نسخه، لن يظهر خيار **إصاق**.

Clip Tray

إذا قمت بنسخ أو قص صورة أو نص، فسيتم حفظه تلقائيًا بـ Clip Tray ويمكن لصقه
بمكان آخر في أي وقت.



- 1 في لوحة المفاتيح، المس  مع الاستمرار ثم حدد . بدلاً من ذلك، المس نافذة إدخال النص مع الاستمرار، ثم حدد **CLIP TRAY**.
- 2 حدد عنصرًا من Clip Tray ثم قم بلصقه.
 - يمكن حفظ 20 عنصرًا كحد أقصى بـ Clip Tray.
 - المس  لقفل العناصر المحفوظة كي لا يتم حذفها حتى عند تجاوز الكمية القصوى. ويمكن قفل عشرة عناصر كحد أقصى. ولحذف العناصر المقفلة، افتح قفلها أولاً.
 - المس  لحذف العناصر المحفوظة بـ Clip Tray.

• قد لا يتم دعم clip tray بواسطة بعض التطبيقات التي يتم تنزيلها.



عدم الإزعاج

يمكنك تحديد الإشعارات أو كتمها لتجنب الإزعاج لفترة زمنية محددة.

- 1 المس  < الإعدادات < الصوت و الإشعار < عدم الإزعاج وبعد ذلك اسحب  لتنشيط هذه الميزة.
- 2 المس الأصوات والاهتزازات وحدد الوضع الذي تريده:
 - الأولوية فقط: لتلقي إشعارات بالاهتزاز أو الصوت لتطبيقات محددة. حتى في حالة تشغيل الأولوية فقط، تظل التنبيهات مسموعة.
 - الصمت التام: لتعطيل كل من الصوت والاهتزاز.

مشاركة المحتوى

تشغيل محتوى من جهاز آخر

يمكنك تشغيل الصور أو مقاطع الفيديو أو الأغاني المحفوظة على الجهاز من خلال جهاز التلفزيون.

- 1 قم بتوصيل جهاز التلفزيون وجهازك بشبكة إنترنت لاسلكي.
- 2 أثناء مشاهدة العناصر من خلال المعرض أو تطبيق موسيقى، المس : < التشغيل في جهاز آخر.
- 3 حدد التلفزيون الذي تريد الاتصال به.

• أما بالنسبة للاستخدام من خلال جهاز Chromecast، يجب تحديث خدمات Google Play.



مشاهدة محتوى من أجهزة قريبة

يمكنك مشاهدة محتوى من مختلف الأجهزة، مثل جهاز الكمبيوتر، أو جهاز NAS أو جهاز الهاتف المحمول، من خلال استخدام تطبيقات المعرض أو موسيقى.

توصيل الأجهزة

قم بتوصيل جهازك وجهاز آخر يدعم وظيفة DLNA بنفس الشبكة اللاسلكية.

• تأكد من تنشيط مشاركة الملفات (DLNA) على كل من الجهاز والجهاز الذي تم توصيله.



البحث عن أجهزة قريبة

يمكنك عرض قائمة بالأجهزة التي تعمل بها وظيفة DLNA على نفس الشبكة عن طريق تحديد علامة التبويب الأجهزة المجاورة في كل تطبيق على حدة.
استخدم المحتوى المستمد من الأجهزة القريبة كما لو كنت تستخدمه على جهازك.

إرسال ملفات أو تلقيها

يمكنك مشاركة ملفات فيما بين جهازك وجهاز LG آخر، أو جهاز لوحي أو جهاز كمبيوتر.

إرسال الملفات

من المعرض، أو إدارة الملفات أو تطبيق موسيقى، اضغط على **> مشاركة** أو **⋮**، ثم حدد جهازًا بقائمة مشاركة الملفات.

استلام الملفات

اسحب شريط الحالة للأسفل، والمس **✓**، ثم المس **مشاركة ملف**.
إذا لم يكن جهازك يدعم ميزة مشاركة الملفات، فاضغط على **○** < الإعدادات < الشبكات < المشاركة والاتصال < مشاركة ملف < **SmartShare Beam** **○**.

- تأكد من أن جهازك متصل بنفس الشبكة اللاسلكية التي يتصل بها الجهاز الهدف الخاص بنقل الملفات.
- تأكد من تنشيط مشاركة ملف على كل من الجهاز والجهاز الهدف.

إرسال الملفات إلى جهاز كمبيوتر

يمكنك إرسال الملفات سريعًا إلى جهاز الكمبيوتر لديك.

- 1 قم بتنصيب LG Bridge على الكمبيوتر لديك.
- 2 ابدأ تشغيل LG Bridge على جهاز الكمبيوتر، ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب LG الخاص بك.
- 3 اضغط على **○** < الإعدادات < الشبكات < المشاركة والاتصال < **LG AirDrive**، ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب LG الخاص بك.

- يمكنك تنزيل LG Bridge من موقع LG Mobile (www.lg.com).

03

التطبيقات المفيدة

تثبيت التطبيقات وإزالة تثبيتها

تثبيت التطبيقات

يمكنك الوصول إلى متجر التطبيقات للبحث عن تطبيقات وتنزيلها.

- يمكنك استخدام **متجر Play** ومتجر التطبيقات أو متجر التطبيقات الذي يوفره موفر الخدمة.

- قد تتطلب بعض متاجر التطبيقات أن يتم إنشاء حساب وتسجيل الدخول من خلاله.
- قد تتطلب بعض التطبيقات دفع رسوم.
- إذا استخدمت بيانات الهاتف المحمول، فقد يتم فرض رسوم على استخدامها تبعًا لخطة التسعير.

إزالة تثبيت التطبيقات

يمكنك إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد بحاجة إلى استخدامها من جهازك.

إزالة التثبيت بإيماءة اللمس مع الاستمرار

على الشاشة الرئيسية، المس التطبيق مع الاستمرار لإزالة تثبيته، ثم اسحبه فوق **إلغاء التثبيت** أعلى الشاشة.

يمكنك أيضًا لمس التطبيق مع الاستمرار، ثم لمس تطبيق أو عنصر واجهة استخدام متصل بـ **إلغاء التثبيت**.

• إذا كان إلغاء تثبيت التطبيقات قد تم في غضون 24 ساعة بدءًا من الآن، فيمكنك إعادة تثبيتها. راجع **تطبيقات تم إلغاء تثبيتها** لمعرفة التفاصيل.

إزالة التثبيت باستخدام قائمة الإعدادات

المس **○ < الإعدادات < عامة < التطبيقات** وحدد تطبيقًا، ثم المس **إلغاء التثبيت**.

إزالة تثبيت التطبيقات من متجر التطبيقات

لإزالة تثبيت أحد التطبيقات، يمكنك الوصول إلى متجر التطبيقات الذي قمت بتنزيل التطبيق منه ثم إزالة تثبيته.

- لا يمكن إزالة تثبيت بعض التطبيقات بواسطة المستخدمين.

تطبيقات تم إلغاء تثبيتها

يمكنك عرض التطبيقات التي تم إلغاء تثبيتها في الشاشة الرئيسية. يمكنك أيضًا إعادة تثبيت التطبيقات التي تم إلغاء تثبيتها خلال 24 ساعة من الآن.

1 المس ○ < تطبيقات تم إلغاء تثبيتها.

2 قم بتنشيط الوظيفة التي تريدها:

- إعادة التثبيت: لإعادة تثبيت التطبيق المحدد.
- [] : لإزالة التطبيقات التي تم إلغاء تثبيتها بصفة دائمة من الجهاز.

- يتم إزالة التطبيقات تلقائيًا التي تم إلغاء تثبيتها من الجهاز بعد 24 ساعة من إلغاء تثبيتها. إذا أردت إعادة تثبيت التطبيقات التي تم إلغاء تثبيتها، يجب عليك تنزيلها مرة أخرى من متجر التطبيقات.
- يتم تنشيط هذه الميزة في الشاشة الرئيسية الافتراضية فقط. إذا قمت بإلغاء تثبيت تطبيقات أثناء استخدام شاشة EasyHome أو مشغل تطبيقات آخر، يتم إزالتها على الفور وبصفة دائمة من الجهاز.

الهاتف

المكالمة الصوتية

قم بإجراء مكالمة هاتفية باستخدام إحدى الطرق المتوفرة، كإدخال رقم هاتف يدويًا وإجراء مكالمة من قائمة الأسماء أو قائمة المكالمات الأخيرة.

إجراء مكالمة من لوحة الاتصال

1 المس ○ < [] < اتصال.

2 قم بإجراء مكالمة باستخدام طريقة من اختيارك:

- أدخل رقم هاتف ثم المس [] .
- المس رقم الاتصال السريع مع الاستمرار.
- ابحث عن اسم عن طريق لمس الحرف الأول من الاسم الموجود في قائمة الاسماء، ثم المس [] .

- لإدخال “+” عند إجراء مكالمة دولية، المس الرقم 0 مع الاستمرار.
- انظر **إضافة أسماء** لمعرفة تفاصيل كيفية إضافة أرقام الهاتف إلى قائمة الاتصال السريع.



إجراء مكالمة من قائمة الاسماء

- 1 المس < < الاسماء.
- 2 من قائمة الاسماء، حدد اسم ثم المس .

الرد على مكالمة

- للرد على مكالمة، اسحب إلى خارج الدائرة على شاشة المكالمات الواردة.
- عندما تكون سماعة الرأس استيريو متصلة، يمكنك إجراء المكالمات باستخدام زر الاتصال/الإنهاء الموجود بسماعة الرأس.
- لإنهاء مكالمة بالضغط على مفتاح القفل/التشغيل، المس < الإعدادات < الشبكات < إعدادات المكالمات < عام < الرد على المكالمات وإنهائها، ثم قم بتشغيل إنهاء المكالمات باستخدام مفتاح التشغيل.

رفض مكالمة

- لرفض مكالمة واردة، اسحب عبر شاشة المكالمات الواردة.
- لإرسال رسالة رفض، اسحب خيار رسالة الرفض عبر الشاشة.
- لإضافة رسالة رفض أو تحريرها، المس < الإعدادات < الشبكات < إعدادات المكالمات < عام < حظر المكالمات و الرفض برسالة < الرفض برسالة.
- عند ورود مكالمة، اضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت (+) أو خفض مستوى الصوت (-) أو القفل/التشغيل لكتّم صوت نغمة الرنين أو الاهتزاز أو تحويل المكالمة لوضع الانتظار.

عرض المكالمات الفائتة

- إذا فاتتك مكالمة، فسيقوم شريط الحالة الموجود أعلى الشاشة بعرض .
- لعرض تفاصيل مكالمة فائتة، اسحب شريط الحالة لأسفل. وبدلاً من ذلك، المس < < السجلات.

الوظائف التي يمكن الوصول إليها أثناء إجراء مكالمة

أثناء إجراء مكالمة، يمكنك الوصول إلى مجموعة متنوعة من الوظائف عن طريق لمس أزرار الشاشة:


- **الاسماء:** لعرض قائمة الاسماء أثناء إجراء مكالمة.
- **إنهاء:** لإنهاء مكالمة.
- **لوحة طلب:** لعرض لوحة الطلب أو إخفائها.
- **مكبر الصوت:** لتشغيل وظيفة السماع الخارجية.
- **كتم الصوت:** لكتم صوتك حتى لا يسمعه طرف آخر.
- **Bluetooth:** لتحويل المكالمة إلى جهاز Bluetooth تم إقرانه وتوصيله بجهازك.
- **:** للوصول إلى خيارات اتصال إضافية.

• قد تتباين عناصر الإعدادات المتوفرة تبعًا للمنطقة أو مزود الخدمة.



إجراء اتصال ثلاثي الاتجاهات



يمكنك الاتصال باسم آخر أثناء إجراء مكالمة.


- 1 **المس < إضافة مكالمة أثناء إجراء مكالمة.**
- 2 **أدخل رقم هاتف ثم المس**  .
 - تظهر المكالمتان على الشاشة في الوقت نفسه، وتوضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.
- 3 **ولبدء مكالمة جماعية، المس دمج المكالمات.**


• قد يتم مطالبتك بدفع رسوم على كل مكالمة. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات.



عرض سجلات المكالمات



لعرض سجلات المكالمات الأخيرة، المس  <  < **السجلات**. وعندئذٍ يمكنك استخدام الوظائف التالية:

- لعرض سجلات تفاصيل المكالمات، حدد اسم. للاتصال بالاسم المحدد، المس .
- لحذف سجلات المكالمات، المس **:** < **حذف**.

• قد تختلف مدة المكالمة المعروضة عن رسوم المكالمة. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات. 

تكوين خيارات الاتصال


يمكنك تكوين خيارات الاتصال المختلفة.





- 1 المس  <  < اتصال أو السجلات.
- 2 المس **:** < إعدادات المكالمات ثم قم بتكوين الخيارات التي تلائم تفضيلاتك.

الرسائل

إرسال رسالة

يمكنك إنشاء رسائل وإرسالها إلى الأسماء الموجودة لديك باستخدام تطبيق الرسائل.

• قد يتم فرض رسوم إضافية على إرسال الرسائل للخارج. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات. 

- 1 المس  < .
- 2 المس .
- 3 حدد مستلمًا وأنشئ رسالة.
- لإرفاق ملفات، المس .
- للوصول إلى عناصر القائمة الاختيارية، المس **:**.
- 4 المس إرسال لإرسال الرسالة.

قراءة رسالة

يمكنك عرض الرسائل التي تم تبادلها مرتبة حسب الاسم.

1 المس < .

2 حدد اسم من قائمة الرسائل.

تكوين إعدادات الرسائل

يمكنك تغيير إعدادات الرسائل لملائمة تفضيلاتك.

1 المس < .

2 المس > : < الإعدادات من قائمة الرسائل.

الكاميرا

بدء تشغيل الكاميرا

يمكنك التقاط صورة أو تسجيل فيديو لإظهار التقدير لكل لحظاتك الثمينة.

المس < .


- قبل التقاط صورة أو تسجيل فيديو، امسح عدسة الكاميرا بقطعة قماش ناعمة.
- وكن حريصاً ألا تتعرض عدسة الكاميرا للتلطيخ من خلال أصابعك أو مادة غريبة أخرى.
- إذا كان مستوى البطارية أقل من 5%، فاشحنها قبل استخدام الكاميرا.
- قد تكون الصور المضمنة في دليل المستخدم هذا مختلفة عن تلك الموجودة في الجهاز الفعلي.
- يمكن عرض الصور ومقاطع الفيديو أو تحريرها من المعرض. انظر **نظرة عامة على المعرض** لمعرفة التفاصيل.


الوضع التلقائي

يمكنك التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو عن طريق التحديد من بين مختلف أوضاع وخيارات الكاميرا.








التقاط صورة


- 1 اضغط على الشيء المطلوب تركيز الكاميرا عليه.
 - 2 المس  لالتقاط صورة.
- يمكنك أيضًا الضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت (-) أو رفع مستوى الصوت (+) لالتقاط صورة.

• عند إيقاف تشغيل الشاشة أو قفلها، ابدأ تشغيل الكاميرا بالضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت (-) مرتين. لتنشيط هذه الوظيفة، اضغط على  < الإعدادات > عامة < مفتاح الاختصار وقم بتشغيل افتح Capture+/الكاميرا.

تسجيل فيديو

- 1 اضغط على الشيء المطلوب تركيز الكاميرا عليه.
- 2 المس .
 - لالتقاط صورة أثناء تسجيل الفيديو، المس .
 - لإيقاف تسجيل الفيديو مؤقتًا، المس . لاستئناف تسجيل الفيديو، المس .
- 3 المس  لإنهاء تسجيل الفيديو.

تخصيص خيارات الكاميرا

يمكنك تخصيص مجموعة متنوعة من خيارات الكاميرا لملائمة تفضيلاتك. ما عليك سوى لمس  على الشاشة.




- تتيح الخيارات المتوفرة تبعًا للكاميرا المحددة (الكاميرا الأمامية أو الخلفية) ووضع الكاميرا المحدد.

حدد قيمًا لحجم ونسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بالالتقاط الصور.	حجم الصورة
حدد قيمًا لحجم ودقة تسجيل مقاطع الفيديو.	دقة الفيديو
الحصول على صور بألوان زاهية وتأثيرات رائعة حتى عند التقاطها عكس الضوء. يتم توفير هذه الوظائف من خلال ميزة النطاق الديناميكي المرتفع (HDR) المزودة في كاميرا الجهاز.	HDR
لضبط المؤقت لالتقاط الصور تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة.	المؤقت
لالتقاط الصور عن طريق الأوامر الصوتية.	لاقط الإبتسامة
حفظ الصورة من خلال بيانات موقع GPS.	إرفاق المواقع
لعرض شبكات الموجه حتى يمكنك التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو اعتمادًا على الخطوط المرجعية الأفقية والرأسية.	الشبكة
حدد أيًا من بطاقة SD ووحدة تخزين داخلية. (يتوفر عند إدخال بطاقة الذاكرة.)	التخزين
إخفاء جميع القوائم من شاشة الكاميرا.	عرض بسيط

<p>تخصيص إعدادات الصور الذاتية.</p> <ul style="list-style-type: none"> • النقاط إيماءة اليد: للالتقاط باستخدام ميزة التقاط الصورة عن طريق الإيماءة. • النقاط الصور تلقائياً: للالتقاط عندما تكتشف الكاميرا وجهًا. 	<p>لقطة ذاتية</p>
<ul style="list-style-type: none"> • لاختيار إذا كنت ستستخدم عرض الإيماءة لعرض الصورة بعد التقاطها مباشرةً. 	<p>عرض الإيماءة</p>
<p>حفظ الصور بشكل معكوس بعد التقاط الصور الذاتية.</p>	<p>عكس الصورة</p>

بانوراما

يمكنك إنشاء صورة بانورامية عن طريق تحريك الكاميرا في اتجاه واحد لتصوير الهدف ودمج اللقطات المتتالية في عرض أكبر.

- 1 في الوضع التلقائي، المس  < الوضع >.
- 2 المس  ثم حرك الكاميرا ببطء في اتجاه واحد.
 - حرّك الجهاز باتجاه اتجاه السهم الوارد في الإرشادات.
- 3 المس  للتوقف عن التقاط الصور البانورامية.



مميزات مفيدة أخرى في تطبيق الكاميرا

صور متلاحقة

- يمكنك أخذ لقطات متلاحقة لإنشاء صور متحركة.
- على شاشة الكاميرا، المس مع الاستمرار [📷].
- يتم أخذ لقطات متتالية بسرعة ثابتة أثناء الضغط المستمر على [📷].

• يمكن التقاط عدد من الصور المتتابعة يصل إلى ثلاثين (30) صورة.

عرض بسيط

اضغط على [⚙️] < عرض بسيط لإخفاء القوائم على شاشة الكاميرا. المس [📷] لعرضها.

AE/AF lock

- يمكنك تثبيت مستوى التوهج الحالي وموضع التركيز بلمس شاشة الكاميرا مع الاستمرار.
- لإيقاف تشغيل الميزة، المس منطقة فارغة بالشاشة.




التكبير أو التصغير

- يمكنك استخدام التكبير أو التصغير في شاشة الكاميرا أثناء التقاط صورة أو تسجيل فيديو.
- على شاشة الكاميرا، قم بضم أو فرد إصبعك على شاشة الكاميرا للتكبير أو التصغير، ثم استخدم شريط التمرير +/- المعروف.

• لا تتوفر ميزة التكبير/التصغير عند استخدام الكاميرا الأمامية في وضع الصور الذاتية.

التبديل بين الكاميرتين

يمكنك التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية لاختيار الكاميرا التي تلائم بيئتك. على شاشة الكاميرا، المس [📷] أو اسحب الشاشة في أي اتجاه للتبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية.

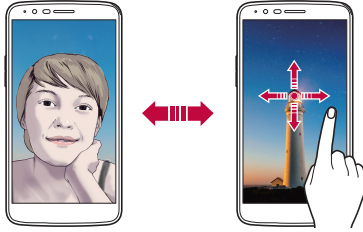

• استخدم الكاميرا الأمامية للنقاط صور ذاتية. انظر **لقطة ذاتية** للحصول على تفاصيل.





لقطة ذاتية

يمكنك استخدام الكاميرا الأمامية لعرض وجهك على الشاشة والتقاط صورة ذاتية له.

التقاط إيماءة اليد

يمكنك التقاط صور ذاتية باستخدام الإيماءات. يمكنك سوى إظهار كف يدك أمام الكاميرا الأمامية ثم إطباق قبضتك. يمكنك أيضًا قبض يديك، ثم فتحها باتجاه الكاميرا الأمامية. سيتم التقاط الصورة خلال ثلاث ثوانٍ.

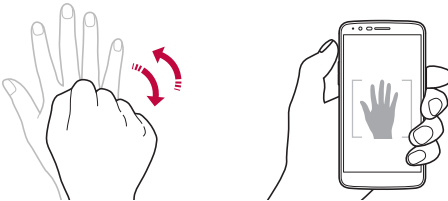

- لاستخدام هذه الميزة، قم بالتبديل إلى وضع الكاميرا الأمامية، ثم المس  < لقطة ذاتية > التقاط إيماءة اليد.
- تأكد من أن راحة يدك وقبضتها موجودتان ضمن الخط المرجعي حتى يمكن للكاميرا اكتشافهما.
- قد لا تتوفر هذه الميزة عند استخدام بعض ميزات الكاميرا.

التقاط الصور تلقائياً


يمكنك استخدام ميزة اكتشاف الوجه لالتقاط صور ذاتية بطريقة مريحة وسهلة. يمكنك ضبط الجهاز وبالتالي عندما تنتظر إلى الشاشة، تكتشف الكاميرا الأمامية وجهك وتلتقط صورة ذاتية تلقائياً.


- عندما تكتشف الكاميرا الأمامية وجهك، يظهر إطار الدليل باللون الأبيض. وفي حالة توقف الهدف الموجود داخل إطار الدليل عن الحركة، فإن لون إطار الدليل يتحول إلى الأزرق، وبعدها تلتقط الكاميرا الصورة.



- المس  < لقطة ذاتية > التقاط الصور تلقائياً لتمكين ميزة "التقاط الصور تلقائياً".


لقطات تسلسلية مع فواصل زمنية


- يمكنك التقاط لقطات تسلسلية مع فواصل زمنية للصور الذاتية.
- أثناء استخدام الكاميرا الأمامية، المس  مع الاستمرار. وبدلاً من ذلك، يمكنك إظهار كف يدك أمام الكاميرا الأمامية ثم إطباق قبضتك مرتين سريعاً.
- يتم التقاط أربع صور خلال فاصل زمني يصل إلى ثانيين تقريباً بعد تأخير المؤقت لمدة ثلاث ثوانٍ.

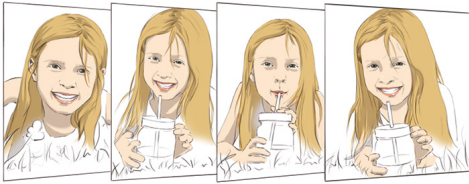


عرض الإيماءة

بعد التقاط صورة ذاتية باستخدام الكاميرا الأمامية، يمكنك معاينة الصورة الذاتية مباشرةً عن طريق وضع الشاشة بالقرب من وجهك.

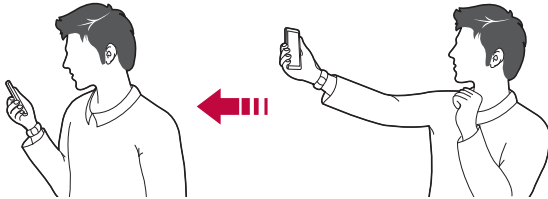

- المس <  عرض الإيماءة لتمكين ميزة "عرض الإيماءة".
- يتم عرض معاينة واحدة فقط في كل مرة يتم فيها التقاط صورة.
- إذا قمت بتدوير الجهاز أثناء عرض شاشة المعاينة، تتبدل الشاشة إلى وضع الكاميرا.

عكس الصورة

قبل التقاط صورة باستخدام الكاميرا الأمامية، اضغط على  < عكس الصورة. يتم عكس الصورة أفقيًا.

- عند استخدام الكاميرا الأمامية، يمكنك تغيير كيفية التقاط الصور الذاتية في خيارات الكاميرا. انظر **تخصيص خيارات الكاميرا** لمعرفة التفاصيل.

المعرض

نظرة عامة على المعرض

يمكنك عرض الصور والفيديوهات المحفوظة على جهازك وإدارتها.

1 المس < 

• يتم عرض الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة حسب المجلد.

2 المس أحد المجلدات واختر ملفاً.

• اعرض الملف المحدد في وضع ملء الشاشة.

• أثناء عرض صورة، اسحب لليساار أو اليمين لعرض الصورة السابقة أو التالية.


• أثناء عرض فيديو، اسحب لليساار أو اليمين لإرجاع فيديو أو التقديم السريع له.

• قد لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات اعتمادًا على البرامج المثبتة.

• قد لا يتم فتح بعض الملفات بسبب الترميز.


• قد تتسبب الملفات التي تتجاوز الحد الأقصى للحجم في حدوث أخطاء.

عرض الصور

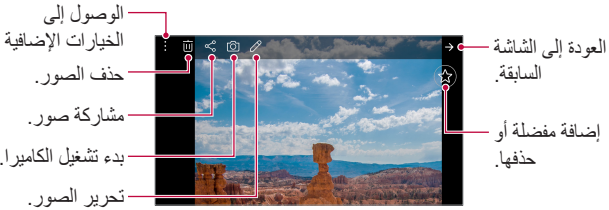


• لعرض عناصر القائمة، المس الشاشة برفق. لإخفاء عناصر القائمة، المس الشاشة مرة أخرى.

تحرير الصور

- 1 أثناء عرض صورة، المس .
- 2 استخدم مجموعة متنوعة من المؤثرات والأدوات لتحرير الصورة.
- 3 المس **حفظ** لحفظ التغييرات.
 - يتم كتابة التغييرات على الملف الأصلي.
 - لحفظ الصورة المحررة كملف آخر، المس **⋮** < **حفظ نسخة**.

تشغيل فيديو

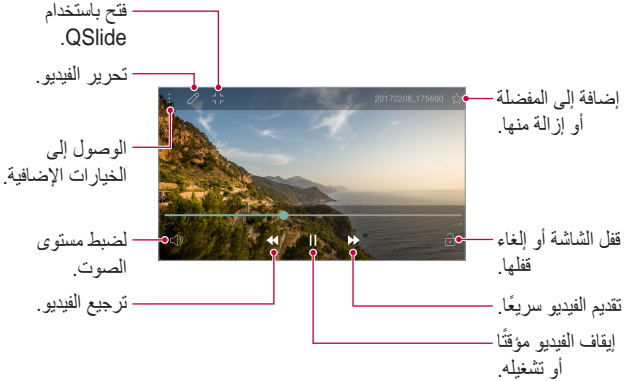

- لضبط مستوى الصوت، اسحب الجانب الأيمن من شاشة الفيديو لأعلى أو أسفل.
- لضبط سطوع الشاشة، اسحب الجانب الأيسر من شاشة الفيديو لأعلى أو لأسفل.



حذف الملفات

يمكنك حذف ملفات باستخدام أحد الخيارات التالية:

- المس باستمرار أحد الملفات من قائمة الملفات، ثم المس **حذف**.
- المس **⋮** من قائمة الملفات، واحذف الملفات المطلوبة.
- تنتقل الملفات المحذوفة بصورة تلقائية إلى **المهملات** ويمكن استعادتها إلى المعرض خلال 7 أيام.
- في المعرض، المس **≡** < **المهملات**. المس **⌫** لحذف الملفات نهائيًا. في هذه الحالة، لا يمكن استعادة الملفات.

مشاركة الملفات

يمكنك مشاركة ملفات باستخدام أحد الخيارات التالية:

- أثناء عرض صورة أو فيديو، اضغط على **☰** لمشاركة الملف بالطريقة التي تريدها.
- المس **☰** من قائمة الملفات لتحديد ملفات ومشاركتها باستخدام الطريقة التي تريدها.

موسيقى

يمكنك تشغيل وإدارة الأغاني أو الألبومات الموسيقية.

1 المس ○ < LG < موسيقى.

2 حدد فئة.

3 حدد ملف موسيقى.



- قد لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات اعتماداً على البرامج المثبتة.
- قد تتسبب الملفات التي تتجاوز الحد الأقصى للحجم في حدوث أخطاء.
- يقوم مالكو حقوق النشر الدوليون بحماية ملفات الموسيقى أو تتم حمايتها بموجب قوانين حقوق النشر. لذا فإنه يلزمك الحصول على إذن قانوني قبل نسخ ملف موسيقى. ولتنزيل ملف موسيقى أو نسخه، ينبغي أولاً التحقق من قوانين حقوق النشر الخاصة بالبلد المعني.
- يدعم هذا الطراز تشغيل صوت Hi-Fi. وتعرض ملفات صوت Hi-Fi رمز Hi-Fi.

البريد الإلكتروني

نظرة عامة على البريد الإلكتروني

يمكنك تسجيل حساب بريد إلكتروني بجهازك ثم التحقق من رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها من جهازك.

- إذا استخدمت بيانات الهاتف المحمول، فقد يتم فرض رسوم على استخدامها تبعًا لخطة التسعير. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات.



تسجيل حسابات البريد الإلكتروني

عندما تستخدم تطبيق البريد الإلكتروني لأول مرة، قم بتسجيل حساب البريد الإلكتروني الخاص بك.

- 1 المس ○ < البريد الإلكتروني.
 - 2 حدد مزود خدمة البريد الإلكتروني.
 - 3 أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور ثم المس التالي لتسجيل حسابك.
- لتسجيل حساب بريد إلكتروني يدويًا، اضغط على الإعدادات اليدوي.

إدارة حسابات البريد الإلكتروني

- لعرض إعدادات حساب بريدك الإلكتروني أو تحريرها، المس : < الإعدادات.
- لإضافة حساب، المس إضافة حساب.
- لحذف حساب، المس : < إزالة الحساب.



فتح حساب بريد إلكتروني آخر

في حالة تسجيل العديد من حسابات البريد الإلكتروني وكنت تريد عرض حساب آخر، فالمس ≡ ثم حدد حسابًا آخر من قائمة الحسابات.

تحقق من البريد الإلكتروني

- 1 المس ≡ ثم حدد صندوق بريد.
 - 2 حدد بريدًا إلكترونيًا من قائمة البريد الإلكتروني.
- تظهر رسالة البريد الإلكتروني.

إرسال بريد إلكتروني


- 1 المس +.
- 2 أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم.
- 3 أدخل الموضوع والرسالة.
 - لإرفاق ملفات، المس .
 - للوصول إلى عناصر القائمة الاختيارية، المس :.
- 4 المس  لإرسال البريد الإلكتروني.

التقويم

نظرة عامة على التقويم

يمكنك استخدام التقويم لإدارة الأحداث والمهام.

إضافة أحداث

- 1 المس  < التقويم.
 - 2 حدد تاريخاً ثم المس +.
 - 3 أدخل تفاصيل الحدث، ثم المس حفظ.
- إذا لمست تاريخاً من التقويم وكان التاريخ يحتوي على أحداث، فستظهر نافذة منبثقة تعرض قائمة بالأحداث. والمس حدثاً من النافذة المنبثقة لعرض التفاصيل الخاصة به.

مزامنة الأحداث

المس : < التقويمات المطلوب مزامنتها، وحدد التقويم الذي تريد مزامنته.



- عند حفظ الأحداث الخاصة بك من الجهاز على حساب Google، يتم مزامنتها تلقائياً مع تقويم Google أيضاً. بعد ذلك، يمكنك مزامنة أجهزة أخرى مع تقويم Google كي يكون لدى تلك الأجهزة الأحداث ذاتها الموجودة على جهازك وبالتالي يمكنك إدارة الأحداث على تلك الأجهزة.



حافضة الأحداث


يمكنك استخدام حافضة الأحداث لإنشاء أحداث.

المس  لفتح حافضة الأحداث ثم اسحب المحتوى إلى تاريخ في التقويم.

-  : لإدارة الصور والنصوص والملاحظات والأحداث المحفوظة مؤقتًا. يمكنك أيضًا مشاركة النصوص والصور والملاحظات من تطبيق آخر وحفظها في الحافضة. وإذا لمست الحافضة عند إنشاء حدث، فسيتم حفظ الحدث مؤقتًا بالحافضة.
-  : لإدارة المهام التي ليس لها موعد نهائي، مثل الأحداث.

الآلة الحاسبة



يمكنك استخدام نوعين من الحاسبات: الحاسبة البسيطة والحاسبة العلمية.


- 1 المس  < الأدوات < الآلة الحاسبة.
- 2 استخدم لوحة المفاتيح لإجراء عملية حسابية.
- لاستخدام الحاسبة العلمية، اسحب شريط التمرير باللون الأخضر والموجود في الجانب الأيمن من الشاشة إلى اليسار.
- لإعادة إجراء حساب، المس الزر **حذف** مع الاستمرار.

الساعة

التنبيه

يمكنك ضبط تنبيه لتشغيله في وقت محدد.

- 1 المس  < الساعة < التنبيه.
- 2 المس  لإضافة تنبيه جديد.
- 3 قم بتكوين إعدادات التنبيه ثم المس **حفظ**.

- إذا حددت تنبيهًا تم ضبطه مسبقًا، يمكنك تحريره.
- لحذف تنبيه، المس  بأعلى الشاشة. وبدلاً من ذلك، المس التنبيه مع الاستمرار.

الساعة العالمية

يمكنك عرض الوقت الحالي لمدن عبر العالم.

1 المس ○ < الساعة < الساعة العالمية.

2 المس + لإضافة مدينة.

المؤقت

يمكنك ضبط المؤقت لتشغيل تنبيه بعد فترة زمنية محددة.

1 المس ○ < الساعة < المؤقت.

2 اضبط الوقت ثم المس بدء.

• لإيقاف المؤقت مؤقتًا، المس توقف. ولاستئنافه، المس استئناف.

• لإعادة ضبط إعدادات المؤقت، المس إعادة ضبط.

3 المس إيقاف لإيقاف تنبيه المؤقت.

ساعة الإيقاف

يمكنك استخدام ساعة الإيقاف لتسجيل وقت الدورة.

1 المس ○ < الساعة < ساعة الإيقاف.

2 المس بدء لبدء ساعة الإيقاف.

• لتسجيل وقت الدورة، المس الدورة.

3 المس توقف لإيقاف ساعة الإيقاف مؤقتًا.

• لاستئناف ساعة الإيقاف، المس استئناف.

• لمسح كافة السجلات وبدء ساعة الإيقاف مجددًا، المس إعادة ضبط.

التنزيلات

يمكنك عرض أو حذف أو مشاركة الملفات التي تم تنزيلها عبر الإنترنت أو التطبيقات.

المس ○ < الأدوات < التنزيلات.

إدارة الملفات

يمكنك عرض الملفات المحفوظة على **LG AirDrive** الجهاز وإدارتها.

- 1 المس ○ < الأدوات < إدارة الملفات.
- 2 المس ≡ وحدد موقع التخزين المرغوب فيه.

مسجل الصوت

يمكنك تسجيل وحفظ صوتك أو أصوات الآخرين من أحداث مهمة. ويمكن تشغيل الملفات الصوتية المسجلة أو مشاركتها.

- 1 المس ○ < الأدوات < مسجل الصوت.
- 2 المس ●
 - لإيقاف التسجيل مؤقتًا، المس ②.
 - لحفظ تفاصيل موقع التسجيل، اضغط على الموقع.
 - لإضافة حدث، اضغط على حدث وأضف حدثًا إلى التاريخ الذي تريده.
- 3 المس □ لإنهاء التسجيل.
 - يتم حفظ الملف تلقائيًا وتظهر شاشة ما قبل الاستماع.
- 4 المس ▷ لتشغيل الصوت المسجل.
 - إذا ضغطت على ⊕، فستظهر الملفات الصوتية المسجلة. يمكنك تشغيل ملف صوتي مسجل من القائمة.

راديو FM

يمكنك الاستماع إلى راديو FM.

المس ○ < الأدوات < راديو FM.

- لاستخدام هذا التطبيق، قم أولاً بتوصيل سماعة الرأس بالجهاز؛ وعندئذ ستعمل السماعة بمثابة هوائي لاسلكي.
- قد لا يتم دعم هذه الوظيفة تبعًا للمنطقة.



بث الشبكة

يمكنك عرض بيانات بث النصوص في الوقت الفعلي في حالات الطوارئ مثل الأعاصير والفيضانات والزلازل.

المس ○ < الأدوات < بث الشبكة.

الاسماء

نظرة عامة على الاسماء

يمكنك حفظ الاسماء وإدارتها.

المس ○ < LG < الاسماء.

إضافة اسماء

إضافة اسماء جديدة

- 1 في شاشة قائمة الاسماء، المس +.
- 2 أدخل تفاصيل الاسم، ثم المس حفظ.

استيراد الاسماء

يمكنك استيراد اسماء من جهاز تخزين آخر.

- 1 في شاشة قائمة الأسماء، المس : < التحكم في الاسماء < استيراد.
- 2 حدد الموقعين المصدر والهدف للاسم التي تريد استيراده، ثم المس موافق.
- 3 حدد الأسماء والمس استيراد.

إضافة اسماء إلى قائمة أرقام الاتصال السريع

- 1 في شاشة قائمة الاسماء، المس : < الاتصال السريع.
- 2 المس إضافة اسم من أرقام الاتصال السريع.
- 3 حدد اسم.

البحث عن اسماء

يمكنك البحث عن الاسماء باستخدام أحد الخيارات التالية:

- على شاشة قائمة الاسماء، أدخل اسم في مربع البحث.
- قم بالتمرير في قائمة الاسماء لأعلى أو لأسفل.
- من فهرس شاشة قائمة الاسماء، المس الحرف الأول من الاسم.

قائمة الاسماء

تحرير الاسماء

- 1 في شاشة قائمة الاسماء، حدد اسم.
- 2 على شاشة تفاصيل الاسماء، المس ✎ لتحرير التفاصيل.
- 3 المس حفظ لحفظ التغييرات.

حذف الاسماء

يمكنك حذف الأسماء باستخدام أحد الخيارات التالية:

- في شاشة قائمة الأسماء، المس مع الاستمرار اسماً تريد حذفه، ثم المس حذف الاسم.
- المس : < حذف على شاشة قائمة الأسماء.

إضافة مفضلة

يمكنك تسجيل اسماء متكررة الاستخدام كمفضلة.

- 1 في شاشة قائمة الاسماء، حدد اسم.
- 2 على شاشة تفاصيل الاسماء، المس ☆.

إنشاء مجموعات

- 1 في شاشة قائمة الاسماء، المس المجموعات < : < مجموعة جديدة.
- 2 أدخل اسماً جديداً للمجموعة.
- 3 المس إضافة أعضاء لتحديد اسماء، ثم المس إضافة.
- 4 المس حفظ لحفظ المجموعة الجديدة.

مهام

يمكنك تسجيل المهام بجهازك لإدارة الجداول بسهولة.

- 1 المس ○ < LG < مهام.
- 2 المس + لإضافة مهمة.
- 3 أدخل تفاصيل المهمة، ثم المس **حفظ**.

LG Backup

يمكنك نسخ البيانات المحفوظة على جهازك احتياطيًا واستعادتها ونقلها.

- 1 المس ○ < الإدارة < **LG Backup**.
بدلاً من ذلك، المس ○ < الإعدادات < عامة < نسخ احتياطي وإعادة الضبط < **LG Backup**.
- 2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتحديد إذا كنت ستقوم بعمل نسخة احتياطية من البيانات في مجلد النسخ الاحتياطي المحدد مسبقًا على الجهاز أو نسخ البيانات إلى أجهزة أخرى.

- قد تؤدي إعادة ضبط جهازك إلى حذف الملفات الاحتياطية المحفوظة في وحدة التخزين الداخلية. وللحد من فقدان البيانات، قم بنسخ الملفات الاحتياطية الهامة من مجلد LG Backup في وحدة التخزين الداخلية إلى كمبيوتر أو وحدة تخزين خارجية.



- لن يتم نسخ البيانات الموجودة بحساب Google احتياطيًا. وعندما تقوم بمزامنة حسابك على Google، يتم تخزين تطبيقات Google واسماء Google وتقييم Google وبيانات تطبيق مذكرة Google والتطبيقات التي تم تنزيلها من متجر Play على تطبيق Drive تلقائيًا.
- يتم حفظ الملفات الاحتياطية بالامتداد *.lbf. ضمن مجلد LG Backup على بطاقة الذاكرة أو التخزين الداخلي على الجهاز.
- اشحن البطارية تمامًا قبل نسخ البيانات احتياطيًا أو استعادتها لتجنب إيقاف التشغيل غير المقصود أثناء العملية.



RemoteCall Service

يمكن تشخيص جهازك عن بُعد لحل المشكلات. أولاً، قم بإجراء مكالمة هاتفية مع مركز خدمة عملاء LG كما يلي:

- لاستخدام هذه الوظيفة، يتعين عليك أولاً الموافقة على استخدامها.
- إذا استخدمت بيانات الهاتف المحمول، فقد يتم فرض رسوم على استخدامها تبعاً لخطة التسعير.



1 المس ○ < الإدارة < RemoteCall Service.

2 اتصل بأحد مراكز خدمة عملاء LG.

3 بعد الاتصال، اتبع إرشادات مسؤول الخدمة لإدخال رقم وصول مؤلف من ستة أرقام.

• يتم الاتصال بجهازك عن بُعد وتبدأ خدمة الدعم عن بُعد.

Chrome

سجل الدخول إلى Chrome وقم باستيراد علامة التبويب المفتوحة والإشارات المرجعية وبيانات شريط العنوان من جهاز كمبيوتر إلى جهازك.

تطبيقات Google

يمكنك استخدام تطبيقات Google عن طريق تعيين حساب Google. وعندئذٍ ستظهر نافذة تسجيل حساب Google تلقائيًا عندما تستخدم تطبيق Google لأول مرة. وإذا لم يكن لديك حساب على Google، فأنشئ حسابًا من جهازك. وللاطلاع على كيفية استخدام تطبيق، انظر المساعدة الواردة في التطبيق.

- قد لا تعمل بعض التطبيقات تبعاً للمنطقة أو مزود الخدمة.



مستندات

يمكنك إنشاء المستندات أو تحرير المستندات المنشأة عبر الإنترنت أو من أي جهاز آخر. كما يمكنك مشاركة المستندات مع آخرين وتحريرها.

Drive

يمكنك تحميل الملفات وحفظها وفتحها ومشاركتها وتنظيمها من جهازك. ويمكن الوصول إلى الملفات التي يمكن الوصول إليها من التطبيقات من أي مكان آخر سواء عند الاتصال بالإنترنت أو من دونه.

Duo

يمكنك تبادل الرسائل وإجراء مكالمة فيديو مع فرد أو مجموعة.

Gmail

سجل حساب بريدك الإلكتروني على Google بجهازك للتحقق من رسائل البريد الإلكتروني أو إرسالها.

Google

استخدم Google للبحث عن صفحات الويب والصور والأخبار والمزيد عن طريق إدخال كلمات أساسية أو نطقها.

خرائط

اكتشف موقعك أو موقع أحد الأماكن على الخريطة، واعرص المعلومات الجغرافية.

الصور

اعرص الصور أو الألبومات المحفوظة على جهازك وشاركها.

أفلام Play

استخدم حسابك على Google لاستئجار أفلام أو شرائها. ويمكنك شراء المحتوى وتشغيله من أي مكان.

موسيقى Play

اشتر ملفات موسيقى من متجر Play. ويمكنك تشغيل ملفات الموسيقى المحفوظة على جهازك.

جداول البيانات

يمكنك إنشاء جداول بيانات أو تحرير جداول البيانات المنشأة عبر الإنترنت أو من أي جهاز آخر. كما يمكنك مشاركة جداول البيانات مع آخرين وتحريرها.

عروض تقديمية

يمكنك إنشاء مواد عرض تقديمي أو تحرير مواد العرض التقديمي المنشأة عبر الإنترنت أو من أي جهاز آخر. كما يمكنك مشاركة هذه المواد مع آخرين وتحريرها.

YouTube

ابحث عن مقاطع فيديو وقم بتشغيلها. ويمكنك تحميل مقاطع فيديو على YouTube لمشاركتها مع أشخاص من أنحاء العالم.

04

إعدادات الهاتف

الإعدادات

يمكنك تخصيص إعدادات الجهاز وفقاً لتفضيلاتك.

المس ○ < الإعدادات.

- المس ○ وأدخل كلمة أساسية في مربع البحث للوصول إلى عنصر الإعداد.
- المس ○ لتغيير وضع العرض. يفترض دليل المستخدم هذا أنك تستخدم عرض التويب.

الشبكات

بطاقة SIM ثنائية

يمكنك تكوين إعدادات بطاقة SIM ثنائية.

1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكات < بطاقة SIM ثنائية.

2 قم بتخصيص الوظائف التالية:

- SIM 1**: قم بتغيير اسم وأيقونة بطاقة SIM 1.
- SIM 2**: قم بتغيير اسم وأيقونة بطاقة SIM 2.
- سمة لون بطاقة SIM**: قم بتغيير سمات اللون لبطاقات SIM.
- ميزة تقليل التكلفة**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة تقليل التكلفة. في ميزة تقليل التكلفة، إذا قمت بإجراء مكالمة لإحدى الاسماء التي يتم تعيين SIM محددة لها، فإن SIM هذه تستخدم لإجراء المكالمة حتى إذا كانت SIM الأخرى نشطة، على سبيل المثال، تستخدم "بيانات شبكة المحمول".
- بيانات الهاتف المحمول**: حدد بطاقة SIM التي تريد استخدامها لخدمة بيانات شبكة المحمول. كما يمكنك أيضاً إيقاف تشغيل هذه الوظيفة.
- بيانات التجوال**: حدد هذا الخيار لتمكين الجهاز من استخدام بيانات شبكة المحمول عند التجوال خارج منطقة الشبكة المنزلية الخاصة بك.

Wi-Fi

يمكنك الاتصال بالأجهزة القريبة عبر شبكة Wi-Fi.

الاتصال بشبكة Wi-Fi

1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكات < Wi-Fi.

2 اسحب  لتنشيطه.

• تظهر شبكات Wi-Fi المتوفرة تلقائيًا.

3 حدد شبكة.

• قد تحتاج إلى إدخال كلمة مرور للشبكة Wi-Fi.

• ويخطئ الجهاز هذه العملية لشبكات Wi-Fi التي سبق الوصول إليها. وإذا لم تكن تريد الاتصال بإحدى شبكات Wi-Fi تلقائيًا، فالمسها مع الاستمرار ثم المس نسيان الشبكة.

إعدادات شبكة Wi-Fi

على شاشة الإعدادات، المس الشبكات < Wi-Fi.

• التحويل إلى بيانات الجوال: إذا تم تنشيط وظيفة اتصال بيانات المحمول ولكن لا يستطيع الجهاز الاتصال بالإنترنت من خلال اتصال Wi-Fi، يتصل الجهاز بالإنترنت تلقائيًا عن طريق الاتصال ببيانات المحمول.

• : لتخصيص إعدادات شبكة Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

يمكنك توصيل جهازك بأجهزة أخرى تدعم Wi-Fi Direct لمشاركة البيانات معها مباشرة. ولن تكون بحاجة إلى نقطة وصول. ويمكنك توصيل أكثر من جهازين باستخدام Wi-Fi Direct.

1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكات < Wi-Fi < : < خيارات Wi-Fi المتقدمة <

Wi-Fi Direct

• تظهر الأجهزة القريبة التي تدعم Wi-Fi Direct تلقائيًا.

2 حدد جهازًا.

• يتم الاتصال عندما يقبل الجهاز طلب الاتصال.


• قد تُستنزف البطارية بصورة أسرع عند استخدام Wi-Fi Direct.




Bluetooth

يمكنك توصيل جهازك بأجهزة قريبة تدعم Bluetooth لتبادل البيانات معها. فقط قم بتوصيل جهازك بسماعة Bluetooth ولوحة مفاتيح؛ فهذا يتيح لك التحكم في الجهاز بطريقة أكثر سهولة.

الإقران مع جهاز آخر

- 1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكات < Bluetooth.
- 2 اسحب  لتنشيطه.
- تظهر الأجهزة المتوفرة تلقائيًا.
- لتحديث قائمة الأجهزة، المس بحث.


 • يتم عرض فقط الأجهزة المعيّنة كمرئية بالقائمة.

- 3 حدد جهازًا من القائمة.
- 4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإجراء المصادقة.

 • يتم تخطي هذه الخطوة بالنسبة للأجهزة التي سبق الوصول إليها.

إرسال البيانات عبر Bluetooth


- 1 حدد ملفًا.
- يمكنك إرسال ملفات وسائط متعددة أو أسماء.
- 2 المس  < Bluetooth.
- 3 حدد جهاز هدف للملف.
- يتم إرسال الملف بمجرد قبول الجهاز الهدف له.

 • قد تختلف عمليات مشاركة الملفات تبعًا للملف.

بيانات الهاتف المحمول

يمكنك تشغيل بيانات الهاتف المحمول أو إيقاف تشغيلها. كما يمكنك إدارة استخدامك لها.

تشغيل بيانات الهاتف المحمول.


- 1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكات > بيانات الهاتف المحمول.
- 2 اسحب  لتنشيطه.

تخصيص إعدادات بيانات الهاتف المحمول

- 1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكات > بيانات الهاتف المحمول.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
 - **بيانات الهاتف المحمول:** قم بتعيينه لاستخدام اتصالات البيانات على شبكات المحمول.
 - **تحديد استخدام بيانات الجوال:** لتعيين حد لاستخدام بيانات الهاتف المحمول لحظرها إذا تم بلوغ الحد.
 - **:** لتخصيص إعدادات بيانات الهاتف المحمول.

إعدادات المكالمات

يمكنك تخصيص إعدادات الاتصال، كخيارات المكالمات الدولية والمكالمات الصوتية.

• قد لا يتم دعم بعض الميزات تبعًا للمنطقة أو مزود الخدمة. 

- 1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكات > إعدادات المكالمات.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات.

المشاركة والاتصال

مشاركة ملف

يمكنك إرسال وتلقي ملفات محفوظة بين جهازك وهواتف أو أجهزة لوحية أخرى من إنتاج LG.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكات < المشاركة والاتصال < مشاركة ملف.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
 - **LG Stylus 3**: لتغيير اسم الجهاز.
 - **حفظ إلى**: قم بتعيين مجلد الوجهة لحفظ الملفات المرسلة من الأجهزة الأخرى به.
 - **مشاركة ملف**: للسماح باستلام الملفات المرسلة من الأجهزة الأخرى.
 - **SmartShare Beam**: لمشاركة الملفات مع أجهزة أخرى عبر SmartShare Beam.
 - **مساعدة**: يمكنك عرض مساعدة حول مشاركة الملفات.

خادم الوسائط

يمكنك مشاركة محتوى وسائط على جهازك مع أجهزة قريبة تدعم DLNA.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكات < المشاركة والاتصال < خادم الوسائط.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
 - **مشاركة المحتوى**: لمشاركة المحتوى الموجود على جهازك مع أجهزة قريبة.
 - **LG Stylus 3**: لتعيين اسم لجهازك.
 - **المحتويات المطلوب مشاركتها**: لتحديد نوع محتوى الوسائط لمشاركته مع أجهزة أخرى.
 - **الأجهزة المسموح بها**: لعرض قائمة بالأجهزة التي يُسمح لها بالوصول إلى المحتوى الموجود على جهازك.
 - **الأجهزة غير المسموح بها**: لعرض قائمة بالأجهزة التي لا يُسمح لها بالوصول إلى المحتوى الموجود على جهازك.

LG AirDrive

يمكنك استخدام حساب LG لإدارة الملفات المحفوظة على الجهاز من خلال جهاز كمبيوتر. ولن تكون بحاجة إلى توصيل USB.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكات < المشاركة والاتصال < **LG AirDrive**.
- 2 استخدم حساب LG فرديًا لتسجيل الدخول إلى LG Bridge على الكمبيوتر و **LG AirDrive** على الجهاز.
 - يمكن تنزيل برنامج LG Bridge من www.lg.com.
- 3 قم بإدارة الملفات الموجودة على الجهاز من الكمبيوتر.

طباعة

يمكنك توصيل جهازك بطابعة Bluetooth وطباعة الصور أو المستندات الموجودة على الجهاز.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكات < المشاركة والاتصال < طباعة.

• إذا كانت الطابعة المطلوبة غير موجودة في القائمة، فقم بتنصيب برنامج تشغيل الطابعة من متجر التطبيقات.



- 2 اسحب لتنشيطه.

- 3 حدد طباعة من شاشة قائمة الطابعات.

- لإضافة طابعة، المس : < إضافة طابعة.
- المس : < الإعدادات من شاشة قائمة الطابعات.

- 4 حدد ملفًا ثم المس : < طباعة.


- تتم طباعة المستند.

• إذا لم يكن لديك حساب على Google، فالمس إضافة حساب لإنشاء حساب.



اتصال USB


يمكنك توصيل الجهاز بجهاز آخر عبر USB ومشاركة بيانات الهاتف المحمول.

- 1 قم بتوصيل جهازك بالأجهزة الأخرى عبر كابل USB.
- 2 في شاشة الإعدادات، المس **الشبكات < الربط > اتصال USB** ثم اسحب  لتنشيطه.

- يستخدم هذا الخيار بيانات الهاتف المحمول، وقد يتم فرض رسوم على استخدامها تبعًا لخطة التسعير. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات.
- عند التوصيل بجهاز كمبيوتر، قم بتنزيل برنامج تشغيل USB من الموقع www.lg.com وتثبيته على جهاز الكمبيوتر.
- لا يمكنك إرسال أو تلقي الملفات بين جهازك والكمبيوتر أثناء تشغيل اتصال USB. لذا يتعين عليك إيقاف اتصال USB لإرسال أو استلام الملفات.
- أنظمة التشغيل التي تدعم الربط هي Window XP أو أعلى أو Linux.

نقطة Wi-Fi المحمولة


يمكنك ضبط جهازك ليعمل كموجه لاسلكي بحيث يمكن للأجهزة الأخرى الاتصال بالإنترنت عبر استخدام بيانات هاتفك المحمول.

- 1 في شاشة الإعدادات، المس **الشبكات < الربط > نقطة Wi-Fi المحمولة** ثم اسحب  لتنشيطه.
- 2 المس **قم بضبط نقطة الاتصال Wi-Fi**، وأدخل معرف Wi-Fi (SSID) وكلمة المرور.
- 3 قم بتشغيل Wi-Fi على الجهاز الآخر ثم حدد اسم شبكة الجهاز من قائمة Wi-Fi.
- 4 أدخل كلمة مرور الشبكة.

- يستخدم هذا الخيار بيانات الهاتف المحمول، وقد يتم فرض رسوم على استخدامها تبعًا لخطة التسعير. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات.
- تتوفر المزيد من المعلومات على موقع الويب التالي:
<http://www.android.com/tether#wifi>

ربط Bluetooth

يمكن لجهاز متصل عن طريق Bluetooth أن يقوم بالاتصال بالإنترنت عبر استخدام اتصال بيانات هاتفك المحمول.

- 1 في شاشة الإعدادات، المس **الشبكات < الربط < ربط Bluetooth** ثم اسحب  لتنشيطه.
- 2 قم بتشغيل Bluetooth على الجهازين لإقرانهما.

- يستخدم هذا الخيار بيانات الهاتف المحمول، وقد يتم فرض رسوم على استخدامها تبعًا لخطة التسعير. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات.
- تتوفر المزيد من المعلومات على موقع الويب التالي:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

مساعدة

يمكنك عرض تعليمات عن استخدام الربط بالإنترنت ونقاط الاتصال على شاشة الإعدادات، المس **الشبكات < الربط < مساعدة**.

المزيد

وضع الرحلات الجوية

يمكنك إيقاف وظائف بيانات الهاتف المحمول والمكالمة. وعندما يكون هذا الوضع قيد التشغيل، تظل الوظائف التي لا تتضمن بيانات، كتشغيل الموسيقى والألعاب، متاحة.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس **الشبكات < المزيد < وضع الرحلات الجوية**.
- 2 المس **تشغيل** على شاشة التأكيد.

شبكات الهاتف

يمكنك تخصيص إعدادات بيانات الهاتف المحمول.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس **الشبكات < المزيد < شبكات الهاتف**.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
 - **وضع الشبكة:** لتحديد نوع الشبكة.
 - **أسماء نقاط الوصول:** لعرض نقطة الوصول أو تغييرها لاستخدام خدمات بيانات الهاتف المحمول. ولتغيير نقطة الوصول، حدد خيارًا من قائمة نقاط الوصول.
 - **مشغلو الشبكة:** للبحث عن مشغلي الشبكة والاتصال بالشبكة تلقائيًا.

VPN

يمكنك الاتصال بشبكة ظاهرية آمنة، مثل intranet. كما يمكنك إدارة الشبكات الظاهرية الخاصة المتصلة.

إضافة شبكة ظاهرية خاصة (VPN)

1 على شاشة الإعدادات، المس **الشبكات < المزيد > VPN**.

- يجب مراعاة أنه في حالة فتح قفل الشاشة، فسيتم محو جميع معلومات الشبكة الظاهرية الخاصة (VPN) المحفوظة على الجهاز.



2 المس **إضافة VPN**.

- تكون هذه الميزة متاحة في حالة تنشيط قفل الشاشة فقط. إذا تم إلغاء وظيفة قفل الشاشة، فستظهر شاشة الإشعار. المس الإعدادات من شاشة الإشعار لتنشيط قفل الشاشة. انظر **تكوين إعدادات قفل الشاشة** لمعرفة التفاصيل.



3 أدخل تفاصيل الشبكة الظاهرية الخاصة (VPN)، والمس **حفظ**.

تكوين إعدادات الشبكة الظاهرية الخاصة (VPN)

- 1 حدد شبكة ظاهرية خاصة (VPN) من قائمة **شبكات VPN**.
- 2 أدخل تفاصيل حساب مستخدم VPN ثم المس **اتصال**.
- لحفظ تفاصيل الحساب، حدد خانة الاختيار **حفظ معلومات الحساب**.

الصوت و الإشعار

- يمكنك تخصيص إعدادات الصوت والاهتزاز والإشعار.
- في شاشة الإعدادات، المس الصوت و الإشعار وقم بتخصيص الإعدادات التالية:
- أوضاع الصوت: قم بتغيير وضع الصوت إلى الصوت أو اهتزاز فقط أو صامت.
- مستوى الصوت: لضبط مستوى الصوت لعناصر عديدة.
- نغمة رنين SIM1 / نغمة رنين SIM2: لتحديد نغمة رنين للكلمات الواردة. ولإضافة نغمات رنين أو حذفها.
- معرف الرنين: لإنشاء نغمة رنين للكلمة الواردة من اسم معين.
- صوت مع اهتزاز: لضبط الجهاز على الاهتزاز وتشغيل نغمة رنين في آن واحد.
- نوع اهتزاز SIM1 / نوع اهتزاز SIM2: يمكنك تحديد نوع الاهتزاز أو إنشاء نمط الاهتزاز المخصص لك.
- عدم الإزعاج: لضبط الوقت والنطاق ونوع التطبيق لاستلام رسائل الإشعار. ويمكنك استلام رسائل الإشعار في أيام محددة من الأسبوع فقط.
- تأمين الشاشة: لعرض رسائل إشعار على شاشة القفل أو إخفائها. يمكنك أيضًا إخفاء المعلومات الخاصة.
- تطبيقات: حدد التطبيقات التي يمكنها إظهار رسائل الإشعارات على الشاشة، وقم بتعيين أولويات تلك التطبيقات فيما يتعلق برسائل الإشعارات.
- إشعار LED: الإشارة إلى حالة الجهاز عبر مؤشر LED.
- المزيد < صوت إشعار SIM1 / صوت إشعار SIM2: لتحديد نغمة رنين الإشعار. ولضبط الموسيقى المحفوظة على الجهاز كنغمة رنين للإشعار.
- المزيد < الاهتزاز عند الضغط: لضبط الجهاز على الاهتزاز عندما تلمس عناصر معينة على الشاشة.
- المزيد < تأثيرات الصوت: لتحديد مؤثر صوتي لتشغيله عندما تلمس لوحة الطلب أو لوحة المفاتيح، أو لتحديد خيار أو قفل الشاشة أو فتح قفلها.
- المزيد < إشعارات الرسائل/الكلمات الصوتية: لضبط الجهاز على قراءة معلومات المتصل أو محتويات الرسالة عبر الكلام المنطوق.

إعدادات الشاشة

- يمكنك تخصيص الإعدادات التفصيلية لكل نوع من أنواع الشاشات.
- في شاشة الإعدادات، المس **إعدادات الشاشة** وقم بتخصيص الإعدادات التالية:
- الشاشة الرئيسية:** لتخصيص إعدادات الشاشة الرئيسية. انظر **إعدادات الشاشة الرئيسية** لمعرفة التفاصيل.
- تأمين الشاشة:** لتخصيص إعدادات شاشة القفل. انظر **إعدادات قفل الشاشة** لمعرفة التفاصيل.
- سمة:** تحديد سمة شاشة لجهازك.
- أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية:** لإعادة ترتيب أزرار اللمس بالشاشة الرئيسية أو لتغيير ألوان الخلفية.
- نوع الخط:** لتغيير الخط.
- حجم الخط:** لتغيير حجم الخط.
- نص عريض:** لجعل النص على الشاشة غامقاً.
- السطوع:** استخدم الشريط المنزلق لتغيير سطوع شاشة الجهاز. ولضبط سطوع الشاشة تلقائياً وفقاً لشدة الضوء المحيط، المس **المفتاح تلقائياً**.
- تلقائياً:** قم بتعيين الجهاز كي يتم ضبط سطوع الشاشة تلقائياً وفقاً لشدة الضوء المحيط.
- عرض مريح:** قم بضبط الجهاز لتقليل كمية الضوء الأزرق الخارج من الشاشة لتقليل تعرض العين للإجهاد.
- تدوير الشاشة تلقائياً:** لتدوير الشاشة تلقائياً وفقاً لاتجاه الجهاز.
- مهلة الشاشة:** لإيقاف الشاشة تلقائياً عند ترك الجهاز خاملاً لفترة زمنية محددة.
- المزيد < حجم العرض:** تكبير الشاشة أو تصغيرها.
- المزيد < تشغيل الشاشة:** يمكنك تشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها عن طريق لمسها مرتين.
- المزيد < شاشة التوقف:** لعرض شاشة توقف عند اتصال الجهاز بشاحن أو بحامل. حدد نوع شاشة التوقف لعرضها.
- المزيد < العرض المصغر:** يمكنك تصغير حجم الشاشة لتتمكن من استخدام الجهاز بيد واحدة بطريقة مريحة. اسحب زر اللمس في الشاشة الرئيسية بالجزء السفلي من الشاشة إلى اليمين أو اليسار.
- المزيد < معايرة استشعار الحركة:** لتصحيح زاوية مستشعر الحركة وسرعته لتحسين دقة الإمالة وسرعة المستشعر.



- عند ضبط مستشعر الحركة، تأكد من وضع الجهاز على سطح مستوي. قد يتسبب عدم الالتزام بذلك في حدوث خطأ يتعلق بوظائف مستشعر الحركة مثل تدوير الشاشة تلقائيًا.

عامة

اللغة ولوحة المفاتيح

يمكنك تخصيص إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح على جهازك.

1 على شاشة الإعدادات، المس **عامة > اللغة ولوحة المفاتيح**.

2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:

- **اللغة:** حدد اللغة التي سيتم تطبيقها على الجهاز.
- **لوحة المفاتيح الحالية:** لعرض لوحة المفاتيح المستخدمة حاليًا. ويمكنك تحديد لوحة مفاتيح لاستخدامها عند إدخال نص.
- **لوحة مفاتيح LG:** لتخصيص إعدادات لوحة مفاتيح LG.
- **الكتابة بالصوت من Google:** لتكوين خيارات إملاء النصوص بواسطة Google.
- **تحويل النص إلى الكلام:** لتكوين إعدادات مخرجات تحويل النص إلى كلام منطوق.
- **سرعة المؤشر:** لضبط سرعة مؤشر الفأرة أو لوحة التتبع.
- **عكس الأزرار:** لتبديل زر الفأرة الأيمن كي يقوم بتنفيذ إجراءات المعالجة المباشرة الرئيسية.

الموقع

يمكنك تخصيص كيفية استخدام المعلومات الخاصة بموقعك من خلال تطبيقات معينة.

1 على شاشة الإعدادات، المس **عامة > الموقع**.

2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:

- **الوضع:** لتحديد طريقة لتقديم معلومات الموقع.
- **طلب الموقع الحديث:** لعرض التطبيقات التي طلبت معلومات الموقع مؤخرًا.
- **سجل المواقع في Google:** لتكوين إعدادات محفوظات موقع Google.

الحسابات والمزامنة

يمكنك إضافة الحسابات أو إدارتها بما في ذلك حساب Google. كما يمكنك مزامنة تطبيقات معينة أو معلومات المستخدم تلقائيًا.

1 على شاشة الإعدادات، المس عامة < الحسابات والمزامنة.

2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:

- **مزامنة البيانات تلقائيًا:** لمزامنة جميع المعلومات المسجلة تلقائيًا.
- **الحسابات:** لعرض قائمة بالحسابات المسجلة. ولعرض تفاصيل حساب ما أو تغييرها، المس الحساب.
- **إضافة حساب:** لإضافة حسابات.

إمكانية الوصول

يمكنك إدارة مكونات الوصول الإضافية المثبتة على جهازك.

1 على شاشة الإعدادات، المس عامة < إمكانية الوصول.

2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:

- **الرؤية < TalkBack:** لضبط الجهاز بحيث يمكنه الإشعار بحالة الشاشة أو الإجراءات عبر الصوت.
- **الرؤية < إشعارات الرسائل/المكالمات الصوتية:** لضبط الجهاز على قراءة معلومات المتصل أو محتويات الرسالة عبر الكلام المنطوق.
- **الرؤية < حجم الخط:** لتغيير حجم الخط.
- **الرؤية < نص عريض:** لجعل النص على الشاشة غامقًا.
- **الرؤية < حجم العرض:** تكبير الشاشة أو تصغيرها.
- **الرؤية < التكبير/التصغير باللمس:** لتكبير الشاشة أو تصغيرها عن طريق لمسها ثلاث مرات.
- **الرؤية < تكبير/تصغير النافذة:** تكبير جزء من الشاشة أو عكسه.
- **الرؤية < مؤشر فأرة كبير:** تكبير مؤشر الفأرة.
- **الرؤية < شاشة التباين المرتفع:** قم بتبديل لون الخلفية إلى اللون الأسود للحصول على شاشة ذات تباين مرتفع.
- **الرؤية < عكس لون الشاشة:** لزيادة تباين لون الشاشة للأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر.
- **الرؤية < ضبط لون الشاشة:** لضبط لون الشاشة.

- الرؤية < التدرج الرمادي: لتبديل وضع الشاشة إلى وضع التدرج الرمادي.
- الرؤية < إنهاء المكالمات باستخدام مفتاح التشغيل: لإنهاء مكالمة بالضغط على مفتاح القفل/التشغيل.
- سماع < الشرح: لتشغيل خدمة الترجمة عند تشغيل مقاطع فيديو لضعاف السمع.
- سماع < إشعار LED: الإشارة إلى حالة الجهاز عبر LED.
- سماع < تنبيهات الفلاش: لضبط الجهاز بحيث يمكنه إصدار وميض عند تلقي مكالمات واردة ووجود تنبيهات.
- سماع < إيقاف تشغيل جميع الأصوات: لكتم جميع الأصوات وخفض مستوى الصوت على جهاز الاستقبال.
- سماع < نوع الصوت: لتحديد نوع الصوت.
- سماع < ضبط اتزان الصوت: لضبط توازن مخرجات الصوت. استخدم الشريط المنزلق لتغيير التوازن.
- الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية < Touch assistant: لتشغيل لوحة اللمس لتسهيل استخدام الأزرار والإيماءات.
- الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية < الإدخال باللمس: أدخل النص عن طريق لمس الشاشة مع الاستمرار أو قم بتعديله من خلال لمس الشاشة فقط.
- الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية < لوحة المفاتيح المادية: لتخصيص إعدادات لوحة المفاتيح.
- الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية < النقر تلقائياً على الفأرة: النقر تلقائياً على مؤشر الفأرة في حالة عدم وجود حركة.
- الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية < المس باستمرار من أجل المكالمات: للرد على المكالمات أو رفضها عن طريق اللمس المستمر لزر الاتصال بدلاً من سحبه.
- الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية < مهلة الشاشة: لإيقاف الشاشة تلقائياً عند ترك الجهاز خاملاً لفترة زمنية محددة.
- الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية < لمس مناطق التحكم: لتحديد منطقة اللمس بحيث يمكن التحكم في جزء معين من الشاشة عن طريق الإدخال باللمس.
- اختصار لمزايا إمكانية الوصول: للوصول سريعاً إلى الوظائف التي يتكرر استخدامها عن طريق لمس ○ ثلاث مرات.
- تدوير الشاشة تلقائياً: لتغيير اتجاه الشاشة تلقائياً وفقاً للوضع الفعلي للجهاز.
- الوصول عبر مفتاح التحويل: لإنشاء مجموعات مفاتيح للتحكم في جهازك.

مفتاح الاختصار

استخدام مفتاح التشغيل

يمكنك استخدام مفتاح التشغيل لالتقاط لقطة شاشة أو صورة.

1 على شاشة الإعدادات، اضغط على عامة < مفتاح الاختصار.

2 تخصيص الإعدادات التالية:

• **التقط صورة ذاتية بالكاميرا:** اضغط فوق مفتاح التشغيل لالتقاط صورة ذاتية.

- يجب أن يبقى إصبعك على مفتاح الطاقة إلى أن يتم إلتقاط الصورة.
- تتوفر هذه الميزة للكاميرا الأمامية فقط.



• **التقط لقطة الشاشة:** اضغط مرتين واستمر في الضغط على مفتاح التشغيل لالتقاط لقطة شاشة.

- يجب أن يبقى إصبعك على مفتاح الطاقة إلى حين التقاط لقطة الشاشة.



استخدام مفتاحي مستوى الصوت

يمكنك استخدام مفاتيح مستوى الصوت لتشغيل التطبيقات مباشرة عند إيقاف تشغيل الشاشة أو قفلها.

1 على شاشة الإعدادات، المس عامة < مفتاح الاختصار < افتح **Capture+**/الكاميرا.

2 اسحب لتنشيطه.

- اضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت (-) لتشغيل تطبيق الكاميرا عندما تكون الشاشة مقفلة أو تم إيقاف تشغيلها. واضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت (+) مرتين لتشغيل **Capture+**.

خدمات Google

يمكنك استخدام إعدادات Google لإدارة إعدادات تطبيقات وحساب Google الخاصة بك.

على شاشة الإعدادات، المس عامة < خدمات Google.

بصمات الأصبع والحماية

1 على شاشة الإعدادات، المس عامة < بصمات الأصبع والحماية.

2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:

- **بصمات الأصابع:** لاستخدام بصمة إصبعك لفتح قفل الشاشة أو المحتوى. انظر **نظرة عامة على التعرف على بصمة الإصبع** لمعرفة التفاصيل.
- **قفل المحتويات:** لتعيين طريقة قفل الملفات في المعرض أو **QuickMemo+**.
- **تشفير وحدة تخزين بطاقة SD:** لتشفير بطاقة الذاكرة لمنع استخدامها على جهاز آخر. انظر **تشفير بطاقة الذاكرة** لمعرفة التفاصيل.
- **بدء تشغيل آمن:** يتيح حماية جهازك باستخدام قفل عند تشغيله. انظر **إعدادات بدء تشغيل آمن** لمعرفة التفاصيل.
- **إعداد قفل بطاقة SIM:** لقفّل بطاقة USIM أو فتح قفلها أو لتغيير كلمة المرور (رمز PIN).
- **كتابة كلمة المرور مرئية:** لعرض كلمة المرور أثناء إدخالها.
- **مديرو الهاتف:** للسماح بامتيازات تقييد التحكم في الجهاز أو استخدامه على تطبيقات خاصة.
- **مصادر غير معروفة:** للسماح بتنصيب تطبيقات من بين تطبيقات غير تابعة لمتجر Play.
- **حماية بيانات الاعتماد:** لعرض نوع المخزن الذي سيتم حفظ شهادة الأمان به.
- **إدارة الشهادة:** لإدارة شهادة الأمان المحفوظة بالجهاز.
- **Trust agents:** لعرض التطبيقات العميلة الموثوقة المثبتة على الجهاز.
- **تشبيث الشاشة:** لتنشيط شاشة التطبيقات بحيث يمكن استخدام التطبيق النشط حالياً فقط.
- **الوصول إلى الاستخدام:** لعرض تفاصيل استخدام التطبيقات على الجهاز.

قلم

استخدم إعدادات القلم لتكوين الخيار عند إزالة القلم. راجع **Pen Pop** للحصول على التفاصيل.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **عامّة > قلم**.

- **الفتح عند الإزالة:** حدد ميزة ستبدأ بالعمل تلقائيًا عند إزالة القلم من الجهاز.
- **اختصارات التطبيقات:** اضبط التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر.
- **Screen-off memo:** إنشاء ملاحظات على الشاشة المتوقفة عن التشغيل عند إزالة القلم.
- **اكتشاف القلم:** لإعلامك بالصوت أو الاهتزاز عند إزالة القلم أو إدخاله.
- **Pen keeper:** لإعلامك بالصوت أو الإشعارات المرئية عند نقل الجهاز في الوقت الذي يكون فيه قد تمت إزالة القلم.

التاريخ والوقت

يمكنك تخصيص إعدادات التاريخ والوقت على جهازك.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس **عامّة > التاريخ والوقت**.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات.

التخزين

يمكنك عرض وإدارة التخزين الداخلي على الجهاز أو مساحة التخزين على بطاقة الذاكرة.


1 على شاشة الإعدادات، المس **عامّة > التخزين**.

2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:

- **تخزين الجهاز:** لعرض إجمالي مساحة التخزين والمساحة المتوفرة في التخزين الداخلي على الجهاز. ويمكنك عرض قائمة بالتطبيقات قيد الاستخدام وبسعة التخزين الخاصة بكل تطبيق.
- **وحدة تخزين نقالة:** لعرض إجمالي مساحة التخزين والمساحة المتوفرة ببطاقة الذاكرة. يظهر هذا الخيار فقط عند إدخال بطاقة الذاكرة. وإخراج بطاقة الذاكرة، المس **△**.


البطارية وتوفير الطاقة

يمكنك عرض معلومات البطارية الحالية أو تشغيل وضع توفير الطاقة.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس **عامّة** < **البطارية وتوفير الطاقة**.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
 - **استخدام البطارية**: لعرض تفاصيل استخدام البطارية. ولعرض مزيد من التفاصيل، حدد عنصرًا محددًا.
 - **النسبة المئوية للبطارية الموجودة على شريط الحالة**: لعرض مستوى طاقة البطارية المتبقية كنسبة مئوية على شريط الحالة.
 - **توفير الطاقة**: لتقليل استهلاك طاقة البطارية عن طريق خفض إعدادات الجهاز كسطوع الشاشة والسرعة وشدة الاهتزاز. يعرض شريط الحالة  عندما يكون وضع توفير الطاقة قيد التشغيل.

الذاكرة

يمكنك عرض متوسط استخدام الذاكرة خلال فترة زمنية معينة عندما تكون الذاكرة قيد التشغيل بواسطة تطبيق.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس **عامّة** < **الذاكرة**.
- 2 المس  لضبط فترة الوقت لاسترداد البيانات.

التطبيقات

يمكنك عرض قائمة بالتطبيقات المثبتة. أوقف تشغيل التطبيقات أوقم بحذفها، إذا لزم الأمر.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس **عامّة** < **التطبيقات**.
- 2 حدد تطبيقًا وقم بتنفيذ الإجراءات.

نسخ احتياطي وإعادة الضبط

يمكنك نسخ البيانات المحفوظة على جهازك إلى حساب أو جهاز آخر احتياطيًا؛ فأعد ضبط الجهاز إذا لزم الأمر.

1 على شاشة الإعدادات، المس عامة < نسخ احتياطي وإعادة الضبط.

2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:

- **LG Backup**: النسخ الاحتياطي لقائمة المرسلين المحظورين والرسائل والصور والشاشات الرئيسية والبيانات الأخرى الموجودة على الجهاز، أو استعادتها. انظر **LG Backup** لمعرفة التفاصيل.
- **نسخ احتياطي لبياناتي**: لنسخ بيانات التطبيق وكلمة مرور Wi-Fi والإعدادات الأخرى إلى خادم Google احتياطيًا.
- **الحساب الاحتياطي**: لعرض الحساب الاحتياطي الحالي قيد الاستخدام.
- **استعادة تلقائية**: لاستعادة الإعدادات والبيانات الاحتياطية تلقائيًا عند إعادة تثبيت التطبيق.
- **إعادة ضبط إعدادات الشبكة**: لإعادة ضبط Wi-Fi وBluetooth وإعدادات الشبكة الأخرى.
- **إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة**: لإعادة ضبط جميع الإعدادات الخاصة بالجهاز وحذف البيانات.

• ستؤدي إعادة ضبط جهازك إلى حذف جميع البيانات الموجودة به. ما عليك سوى إدخال اسم جهازك وحساب Google والمعلومات الأولية الأخرى مرة ثانية.



حول الهاتف

يمكنك عرض المعلومات المتعلقة بجهازك كالاسم والحالة وتفاصيل البرنامج والمعلومات القانونية.

على شاشة الإعدادات، المس عامة < حول الهاتف لعرض المعلومات.

05

الملحق

إعدادات لغة LG

حدد اللغة التي ترغب في استخدامها على جهازك.

• المس ○ < الإعدادات < عامة < اللغة < لوحة المفاتيح < اللغة < إضافة لغة، وحدد لغة.

- المس ≡ مع الاستمرار واسحبها إلى أعلى قائمة اللغات لتعيينها كلغة افتراضية.

LG Bridge

نظرة عامة على LG Bridge

LG Bridge هو تطبيق يساعدك على إدارة الصور والموسيقى ومقاطع الفيديو والمستندات المحفوظة على هاتف LG الذكي من الكمبيوتر الخاص بك بطريقة مريحة. يمكنك عمل نسخة احتياطية من الأسماء والصور وغيرها من البيانات على كمبيوتر أو تحديث برامج الجهاز.

• انظر تعليمات LG Bridge لمعرفة التفاصيل.

• قد تختلف الميزات المدعومة وفقًا للجهاز.

• برنامج تشغيل LG USB هو برنامج ضروري لتوصيل هاتف LG الذكي بالكمبيوتر ويتم تثبيته عندما تقوم بتثبيت LG Bridge.

وظائف LG Bridge

- يمكنك إدارة الملفات الموجودة على الجهاز من الكمبيوتر عبر اتصال Wi-Fi أو اتصال بيانات المحمول.
- يمكنك عمل نسخة احتياطية للبيانات على كمبيوتر أو استعادة البيانات من كمبيوتر إلى الجهاز عبر اتصال كابل USB.
- يمكنك تحديث برامج الجهاز من كمبيوتر عبر اتصال كابل USB.

تثبيت LG Bridge على كمبيوتر

- 1 انتقل إلى موقع www.lg.com من الكمبيوتر الخاص بك.
- 2 في شريط البحث، أدخل اسم جهازك.
- 3 انقر فوق **PC Sync < LG BRIDGE**، وقم بتنزيل ملف الإعداد.

تحديث برامج الهاتف

تحديث برنامج هاتف LG المحمول من الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، يرجى زيارة <http://www.lg.com/common/index.jsp> وتحديد بلدك ولغتك.

تتيح هذه الميزة تحديث البرامج الثابتة على هاتفك بشكل ملائم إلى إصدارات أحدث من الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة. ولا تتوفر هذه الميزة إلا عندما تتيح LG إصدارات أحدث من البرامج الثابتة لجهازك.

لأن تحديث برامج الهاتف المحمول الثابتة يتطلب عناية كاملة من المستخدم بشأن مدة عملية التحديث، يرجى منك فحص جميع الإرشادات والملاحظات التي تظهر مع كل خطوة قبل المتابعة. ويرجى أيضاً العلم بأن إزالة كيبول USB أثناء الترقية قد يحدث بسببه تلف خطير لهاتفك المحمول.

• تحتفظ LG بحقها في عدم توفير تحديثات البرامج الثابتة إلا للطرز المحددة ولا تضمن توفر إصدارات أحدث للبرامج الثابتة الخاصة بجميع طرز الهاتف المحمول.



تحديث برنامج هاتف LG المحمول عبر البث الهوائي (OTA)

تتيح هذه الميزة لك تحديث برامج الهاتف بطريقة مريحة إلى إصدار أحدث عبر OTA دون الحاجة إلى توصيل كيبول USB. ولا تتوفر هذه الميزة إلا عندما تتيح LG إصدارات أحدث من البرامج الثابتة لجهازك.

لإجراء تحديث لبرنامج الهاتف، اضغط على الإعدادات < عامة < حول الهاتف < عام < مركز التحديث < تحديث البرنامج < تحقق الآن من التحديث.

- قد يتم فقدان بياناتك الشخصية – بما في ذلك معلومات حساب Google وأية حسابات أخرى، وبيانات التطبيق/النظام وإعداداته، وأية تطبيقات تم تنزيلها، وترخيص DRM - الموجودة بمخزن الهاتف الداخلي أثناء عملية تحديث برامج الهاتف. ومن ثم فإن LG توصيك بنسخ بياناتك الشخصية احتياطياً قبل تحديث برامج هاتفك. ولا تتحمل LG أية مسؤولية عن فقدان بياناتك الشخصية.
- تعتمد هذه الميزة على المنطقة أو مزود الخدمة.



الأسئلة المتداولة

يسرد هذا الفصل بعض المشكلات التي قد تواجهها عند استخدام هاتفك. وقد تتطلب بعض هذه المشكلات الاتصال بمزود الخدمة لأن ذلك سيكون أفضل من أن تقوم بحلها بنفسك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	الإجراءات الوقائية الممكنة
يوجد خطأ في بطاقة SIM	بطاقة SIM غير موجودة في الهاتف أو تم إدخالها بطريقة غير صحيحة.	تأكد من إدخال بطاقة SIM بشكل صحيح.
لا يتوفر اتصال بالشبكة/فقد الاتصال بالشبكة	الإشارة ضعيفة أو أنت خارج نطاق شبكة شركة الاتصالات.	تحرك تجاه النافذة أو إلى منطقة مفتوحة. وتحقق من خريطة تغطية مشغل الشبكة.
	قام المشغل بتطبيق خدمات جديدة.	تحقق مما إذا كان عمر بطاقة SIM أكبر من 6-12 شهرًا. وإذا كان الأمر كذلك، فقم بتغيير بطاقة SIM أو USIM من أقرب فرع تابع لمزود خدمات الشبكة. اتصل بمزود الخدمة.
الرموز غير متطابقة	لتغيير رمز الأمان، تأكد من الرمز الجديد عن طريق إعادة إدخاله. الرمزان اللذان أدخلتهما غير متطابقين	إذا نسيت الرمز، فاتصل بمزود الخدمة.
لا يمكن ضبط أية تطبيقات	غير مدعومة بواسطة مزود الخدمة أو تتطلب التسجيل.	اتصل بمزود الخدمة.
التطبيق الذي تم تنزيله يسبب الكثير من الأخطاء.	أزل التطبيق.	1. المس  < الإعدادات. 2. المس عامة < التطبيقات. 3. المس التطبيق < إلغاء التثبيت.

الرسالة	الأسباب المحتملة	الإجراءات الوقائية الممكنة
المكالمات غير متاحة	خطأ في الطلب	الشبكة الجديدة غير معتمدة.
	تم إدخال بطاقة SIM جديدة	تحقق من القيود الجديدة.
	تم بلوغ الحد الأقصى للرسوم المدفوعة مسبقاً.	اتصل بموفر الخدمة أو أعد ضبط الحد باستخدام PIN2.
لا يمكن تشغيل الهاتف	تم الضغط على مفتاح تشغيل/ إيقاف التشغيل لفترة وجيزة.	اضغط على مفتاح تشغيل/ إيقاف التشغيل لثانيتين على الأقل.
	البطارية غير مشحونة.	اشحن البطارية. تأكد من مؤشر الشحن على الشاشة.
خطأ في الشحن	البطارية غير مشحونة.	اشحن البطارية.
	درجة الحرارة في الخارج مرتفعة أو منخفضة للغاية.	تأكد من شحن هاتفك في درجة حرارة طبيعية.
	مشكلة في الاتصال	تحقق من الشاحن وتوصيله بالهاتف.
	لا توجد فولتية	قم بتوصيل الشاحن بمنفذ مختلف.
	عيب في الشاحن	استبدل الشاحن.
	شاحن غير مناسب	استخدم ملحقات أصلية من إنتاج LG فقط
	غير مسموح بالرقم.	وظيفة أرقام الاتصال الثابت قيد التشغيل.
لا يمكن تلقي/ إرسال رسائل نصية قصيرة وصور	الذاكرة ممتلئة	احذف بعض البيانات، مثل التطبيقات أو الرسائل، من هاتفك لتوفير مساحة أكبر بالذاكرة.

الرسالة	الأسباب المحتملة	الإجراءات الوقائية الممكنة
الملفات لا تفتح	تنسيق الملف غير مدعوم	تحقق من تنسيقات الملفات المدعومة.
لا يمكن تشغيل الشاشة أثناء تلقي مكالمة.	توجد مشكلة في مستشعر التقارب	إذا استخدمت شريطاً أو غلبة للحماية، فتأكد من أنه لا يغطي المنطقة التي تحيط بمستشعر التقارب. وتأكد من أن المنطقة التي تحيط بمستشعر التقارب نظيفة.
لا يوجد صوت	وضع الاهتزاز	تحقق من حالة الإعدادات في قائمة الصوت للتأكد من عدم تشغيل وضع الاهتزاز أو عدم المقاطعة.
تعلق أو تجمد	مشكلة غير دائمة في البرامج	إذا تجمدت الشاشة أو إذا لم يستجب الهاتف عندما تحاول فتحه، فأخرج البطارية وأعد إدخالها، ثم عاود تشغيل الهاتف مجدداً. بدلاً من ذلك، حاول تحديث البرامج عبر موقع الويب.

دليل مكافحة السرقة

قم بإعداد جهازك لمنع الأشخاص الآخرين من استخدامه إذا كان قد تمت إعادة ضبطه على الإعدادات الافتراضية للمصنع دون إذن منك. فعلى سبيل المثال، إذا سُرق جهازك أو فُقد أو مُسحت بياناته، فإنه يمكن لأي شخص يعرف حسابك على Google أو معلومات شاشة القفل أن يستخدمه.

وكل ما تحتاج إليه لتتأكد أن جهازك محمي هو:

- ضبط قفل الشاشة: إذا فُقد جهازك أو سُرق لكنك كنت قد ضبطت قفل الشاشة، فإنه لا يمكن مسح بيانات الجهاز باستخدام قائمة الإعدادات إلا في حالة فتح قفل الشاشة.
- إضافة حساب Google على جهازك: إذا تم مسح بيانات جهازك لكن حسابك على Google موجود به، فلا يمكن للجهاز إنهاء عملية الإعداد حتى يتم إدخال معلومات حساب Google مرة أخرى.

بعد حماية جهازك، سيتعين عليك فتح قفل الشاشة أو إدخال كلمة مرور Google إذا كنت بحاجة إلى إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة ويضمن لك هذا أن تقوم أو يقوم شخص تثق به بعملية إعادة الضبط.

- لا تنسَ حسابك على Google وكلمة المرور التي أضفتها إلى جهازك قبل إعادة ضبط إعدادات الشركة المصنعة. وإذا لم تستطع توفير معلومات الحساب أثناء عملية الإعداد، فلن تكون قادرًا على استخدام الجهاز مطلقاً بعد إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة



المزيد من المعلومات

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL وتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>.

بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المصدر على قرص مضغوط بتكلفة تغطي هذا التوزيع (مثل تكلفة الوسائط والشحن والاستخدام) عند طلبها برسالة بريد إلكتروني إلى opensource@lge.com. إن هذا العرض صالح لمدة ثلاث (3) سنوات اعتباراً من تاريخ شراء المنتج.

علامات تجارية

- حقوق النشر © لعام 2017 مملوكة لشركة LG Electronics, Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة LG Group والكيانان التابعة لها.
- Google™ و Google Maps™ و Gmail™ و Duo™ و Google و YouTube™ و Calendar™ و Play Store™ هي علامات تجارية لشركة Google, Inc.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. عالمياً.
- Wi-Fi® وشعار Wi-Fi هما علامتان تجاريتان مسجلتان لـ Wi-Fi Alliance.
- جميع العلامات التجارية وحقوق النشر ملك لأصحابها المعنيين.

بيان التوافق

تعلن LG Electronics بموجبه أن المنتج **LG-M400DY** يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه **2014/53/EU**.

يمكن العثور على نسخة من إعلان التوافق على العنوان التالي <http://www.lge.com/global/declaration>

À propos de ce guide de l'utilisateur

Merci d'avoir choisi LG. Pour une utilisation sûre et adéquate, veuillez lire attentivement ce guide de l'utilisateur avant d'utiliser cet appareil pour la première fois.

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de l'appareil.
- Les applications installées par défaut sur l'appareil sont sujettes à des mises à jour et à une prise en charge qui peuvent être supprimées sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, veuillez contacter un Centre de services LG. Pour les applications installées par l'utilisateur, veuillez contacter le fournisseur de ce service.
- La modification du système d'exploitation de l'appareil ou l'installation de logiciels de sources non officielles peut endommager l'appareil et entraîner la corruption ou la perte de données. Ces actions enfreignent votre contrat de licence LG et annulent votre garantie.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil en fonction de la région, de l'opérateur de téléphonie, de la version logicielle ou de la version du système d'exploitation, et sont sujets à modification sans préavis.
- Les logiciels, les sons, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil font l'objet d'une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits d'auteur. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale d'éléments multimédias.

- Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les services de données comme la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou les services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

Remarques instructives



AVERTISSEMENT : Situations susceptibles de causer des blessures à l'utilisateur et à des tiers.



AVERTISSEMENT : Situations susceptibles de causer des blessures légères ou d'endommager l'appareil.



REMARQUE : Remarques et informations complémentaires.

Sommaire

5 Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

01

Fonctionnalités personnalisées

- 15 Reconnaissance digitale
- 19 Pen Pop
- 20 quick share
- 21 QuickMemo+
- 24 Fonctionnalité Multitâche
- 25 QSlide

02

Fonctions de base

- 27 Composants du produit et accessoires
- 28 Présentation des pièces
- 30 Mise sous ou hors tension
- 31 Installation de la carte SIM et de la batterie
- 34 Insertion de la carte mémoire
- 35 Extraction de la carte mémoire
- 35 Chargement de la batterie
- 38 Écran tactile
- 41 Écran d'accueil
- 49 Verrouillage de l'écran
- 54 Cryptage de la carte mémoire
- 55 Captures d'écran
- 56 Saisie de texte
- 62 Ne pas déranger
- 63 Partage de contenu

03

Applications utiles

- 66 Installation et désinstallation d'applications
- 67 Apps désinstallées
- 68 Téléphone
- 71 Messagerie
- 72 Photo
- 82 Galerie
- 85 Musique
- 86 Email
- 88 Agenda
- 89 Calculatrice
- 90 Horloge
- 91 Téléchargements
- 91 Gest. de fichiers
- 92 Dictaphone
- 92 Radio FM
- 93 Message de diffusion
- 93 Répertoire
- 95 Tâches
- 96 LG Backup
- 97 RemoteCall Service
- 97 Chrome
- 97 Applications Google

04

Paramètres du téléphone

- 101 Paramètres
- 101 Réseaux
- 112 Son et Notification
- 113 Écran
- 115 Général

05

Annexe

- 126 Paramètres de langue LG
- 126 LG Bridge
- 127 Mise à jour du logiciel du téléphone
- 129 FAQ
- 132 Guide contre le vol
- 133 En savoir plus

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG, dans le cas où vous devriez retourner l'appareil pour réparation.

Informations importantes sur l'appareil

- Les applications et services proposés par l'appareil sont susceptibles d'être modifiés ou annulés sans préavis, selon la situation du fournisseur et la version du logiciel que vous utilisez.
- Lorsque l'appareil est activé pour la première fois, la configuration initiale a lieu. Le premier démarrage peut être plus long que d'ordinaire.

À lire attentivement avant utilisation

- Pour acheter des accessoires en option, contactez le centre d'informations clientèle LG pour obtenir la liste des revendeurs.
- L'apparence et les caractéristiques techniques de l'appareil sont sujettes à modification sans préavis.
- Utilisez uniquement les produits dans le cadre de l'utilisation pour laquelle ils sont prévus. L'utilisation d'applications ou de logiciels non certifiés peut endommager l'appareil et n'est pas prise en charge par la garantie.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Cet appareil est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé de l'appareil, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles d'appareils LG ne présentent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle a été mesurée à 0,471 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 1,130 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 5 mm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 5 mm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation

- Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires LG authentiques et agréés pour ce modèle d'appareil. L'utilisation de tous autres types peut annuler tout accord ou garantie applicable à l'appareil et s'avérer dangereuse.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil sans qu'aucun avis préalable ne soit nécessaire.
- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre appareil dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre appareil dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont humides, ne manipulez pas l'appareil lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer une décharge électrique et endommager gravement votre appareil.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas l'appareil lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez l'appareil dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.

- Ne placez pas votre appareil à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager l'appareil.
- Ne mettez pas l'appareil en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre appareil est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez dès lors votre appareil avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre appareil est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Assurez-vous que le produit n'entre pas en contact avec de l'eau. Vous ne devez pas utiliser ou charger le produit s'il est mouillé. Lorsque le produit a été mouillé, l'indicateur de dommage causé par un liquide change de couleur. Cela annule les services de réparation gratuits dans le cadre de la garantie.

Fonctionnement optimal de l'appareil

Appareils électroniques

Tous les appareils portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter leurs performances.

- N'utilisez pas votre appareil à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Demandez l'avis de votre médecin afin de déterminer si le fonctionnement de votre téléphone est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.
- Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un stimulateur cardiaque et tout autre appareil afin de prévenir toute interférence.

- Cet appareil peut produire une lumière forte ou clignotante.
- Les appareils peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez si possible votre appareil dans une plage de températures comprise entre 0 °C et 40 °C. Exposer votre appareil à des températures extrêmement basses ou hautes peut l'endommager ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des appareils dans la zone où vous conduisez.

- N'utilisez pas d'appareil portatif en conduisant.
- Concentrer toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez le kit main libre, baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler autour de vous ou si la personne à côté de vous peut entendre ce que vous écoutez.



- Un volume sonore trop élevé provenant des vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.

Parties en verre

Certaines parties de votre dispositif sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact violent. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre dispositif jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas l'appareil lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre appareil dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas ou ne stockez pas des produits dangereux, des liquides ou des gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre appareil ou ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre appareil avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez l'appareil dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre appareil pour passer un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne courtcircuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil.
- N'exposez pas l'appareil à des températures élevées ou basses, cela pourrait affecter les performances de la batterie.

- La batterie risque d'exploser si vous la remplacez par un modèle inadéquat. Mettez la batterie au rebut conformément aux instructions.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque l'appareil est complètement chargé pour éviter toute consommation d'énergie inutile.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

Consignes de sécurité à respecter lors de l'utilisation des cartes SIM

- N'insérez pas la carte SIM dans l'appareil avec l'étiquette jointe. Cela risquerait d'endommager l'appareil.
- Ne retirez pas la carte SIM lorsque l'appareil est en cours d'utilisation. Cela risquerait d'endommager la carte SIM ou le système.
- Assurez-vous bien que la carte SIM n'est ni rayée, ni pliée, ni endommagée par un aimant. Cela risquerait d'effacer des fichiers enregistrés sur la carte SIM ou de provoquer des dysfonctionnements.

Consignes de sécurité à respecter lors de l'utilisation des cartes mémoire

- Lorsque vous insérez la carte mémoire, assurez-vous que son orientation est correcte. Une mauvaise insertion risquerait d'endommager la carte.

Sécurisation des informations personnelles

- Assurez-vous de protéger vos informations personnelles afin d'éviter les fuites de données ou une utilisation abusive des informations confidentielles.
- Effectuez toujours une copie de sauvegarde des données importantes lorsque vous utilisez l'appareil. LG n'est pas responsable de la perte de données.
- Assurez-vous de sauvegarder toutes les données et de réinitialiser l'appareil lors de l'élimination de l'appareil afin d'éviter toute utilisation abusive des informations confidentielles.
- Lisez attentivement l'écran d'autorisation lors du téléchargement des applications.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez des applications qui ont accès à plusieurs fonctions ou à vos informations personnelles.
- Vérifiez régulièrement vos comptes personnels. Si vous détectez le moindre signe d'une utilisation abusive de vos informations personnelles, demandez à votre fournisseur de services de supprimer ou de modifier les informations de votre compte.
- Si votre appareil est perdu ou volé, changez le mot de passe de votre compte afin de sécuriser vos informations personnelles.
- N'utilisez pas d'applications provenant de sources inconnues.



01

**Fonctionnalités
personnalisées**

Reconnaissance digitale

Présentation de la reconnaissance digitale

Vous devez enregistrer votre empreinte digitale sur votre téléphone avant d'utiliser la fonction de reconnaissance d'empreinte digitale.

Vous pouvez utiliser cette fonction de reconnaissance d'empreinte digitale dans les cas suivants :

- Pour déverrouiller l'écran
- Pour afficher le contenu verrouillé dans la **Galerie** ou **QuickMemo+**
- Confirmez un achat en vous connectant à une application ou en vous identifiant avec votre empreinte digitale.



- Vous pouvez utiliser cette empreinte digitale pour vous identifier sur votre téléphone. Le capteur d'empreintes digitales peut reconnaître des empreintes digitales très similaires de différents utilisateurs en même temps. Pour une plus grande sécurité de votre appareil, associez le verrouillage de l'écran à un modèle, un code PIN ou un mot de passe.

Précautions relatives à la reconnaissance digitale


La précision de la reconnaissance d'empreintes digitales peut diminuer pour un certain nombre de raisons. Vérifiez donc les points suivants avant d'utiliser l'appareil pour la maximiser.

- La touche Marche-Arrêt/Verrouillage du téléphone intègre un capteur d'empreintes digitales. Assurez-vous que cette touche n'a pas été endommagée par un objet métallique, comme une pièce ou une clé.
- En présence d'eau, de poussière ou autre substance étrangère sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage ou sur votre doigt, l'enregistrement ou la reconnaissance d'empreinte digitale peut ne pas fonctionner. Nettoyez et séchez votre doigt pour que votre empreinte digitale soit reconnue.

- L'empreinte digitale peut ne pas être correctement reconnue si votre doigt a une cicatrice ou que la peau est plissée après un long moment dans l'eau.
- Si vous pliez votre doigt ou n'en utilisez que le bout, votre empreinte digitale peut ne pas être reconnue. Assurez-vous de recouvrir toute la surface de la touche Marche-Arrêt/Verrouillage avec votre doigt.
- Scannez un seul doigt pour chaque enregistrement. Scanner plusieurs doigts peut affecter l'enregistrement et la reconnaissance digitale.
- L'appareil peut générer de l'électricité statique lorsque l'air est sec. Si l'air ambiant est sec, évitez d'analyser les empreintes digitales ou de toucher un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie ou une clé avant de procéder à l'analyse des empreintes digitales et afin d'éliminer l'électricité statique.

Enregistrement des empreintes digitales

Vous pouvez enregistrer votre empreinte digitale sur l'appareil pour utiliser l'identification digitale.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Empreintes digitales & sécurité** > **Empreintes digitales**.




- Cette fonctionnalité est disponible lorsque le verrouillage sécurisé est activé.
 - Verrouillez le téléphone avec un Knock Code, un Schéma, un Code PIN, un Mot de passe, etc.
 - Si l'écran de verrouillage n'est pas activé, configurez-le en suivant les instructions à l'écran. Consultez la section *Configuration des paramètres de verrouillage de l'écran* pour plus de détails

- 2 Repérez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage à l'arrière de l'appareil et posez délicatement votre doigt dessus pour enregistrer votre empreinte digitale.



- Appuyez délicatement sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage pour que le capteur puisse reconnaître votre empreinte digitale. Si vous appuyez trop fort sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, la fonction de verrouillage de l'écran peut s'activer ou l'écran s'éteindre.
- Veillez à ce que le bout de votre doigt recouvre toute la surface du capteur de la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.

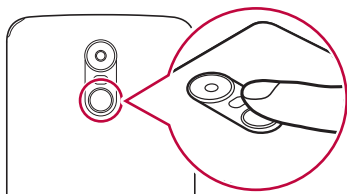

3 Suivez les instructions à l'écran.



- Répétez la numérisation de l'empreinte digitale en déplaçant progressivement votre doigt jusqu'à ce que l'empreinte digitale soit enregistrée.

4 Une fois l'empreinte digitale enregistrée, appuyez sur **OK**.

- Appuyez sur **EN AJOUTER D'AUTRES** pour enregistrer une autre empreinte digitale. Si vous n'enregistrez qu'une empreinte digitale et que le doigt correspondant n'est pas en bon état, la reconnaissance d'empreinte digitale peut ne pas fonctionner correctement. Une mesure préventive dans ce genre de situation consiste à enregistrer plusieurs empreintes digitales.


Gestion des empreintes digitales

Vous pouvez modifier ou supprimer des empreintes digitales enregistrées.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Empreintes digitales & sécurité** > **Empreintes digitales**.
- 2 Déverrouillez l'appareil selon le mode de déverrouillage spécifié.
- 3 Sur la liste des empreintes digitales, appuyez sur une empreinte digitale pour la renommer. Pour le supprimer, appuyez sur .

Déverrouillage de l'écran avec une empreinte digitale

Vous pouvez déverrouiller l'écran ou afficher le contenu verrouillé en utilisant votre empreinte digitale. Activez la fonction souhaitée :

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Empreintes digitales & sécurité** > **Empreintes digitales**.
- 2 Déverrouillez l'appareil selon le mode de déverrouillage spécifié.
- 3 Sur l'écran des paramètres d'empreinte digitale, activez la fonction souhaitée :
 - **Verrouillage de l'écran** : déverrouillez l'écran avec une empreinte digitale.
 - **Verrouillage du contenu** : déverrouillez le contenu avec une empreinte digitale. Pour cela, assurez-vous que le verrouillage du contenu est activé.







Pen Pop

La fonctionnalité Pen Pop vous offre un accès facile et rapide à des options vous permettant de créer un mémo. Sortez le stylet et le menu Pen Pop s'ouvre.

Configuration de Pen Pop



Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Stylet**.

Options du menu Pen Pop

-  : masquer/afficher les options Pen Pop.
-  : ouvrir Pop Memo pour écrire un mémo.
-  : ouvrir Capturer+ et utiliser l'image de l'écran actuel dans un mémo.
-  : ouvrir Pop Scanner pour prendre une photo avec l'appareil photo et l'utiliser dans un mémo.
-  : ouvrir QuickMemo+ et afficher les mémos actuels.
-  : ajouter un raccourci vers l'application de votre choix.

quick share

Vous pouvez partager une photo ou une vidéo dans l'application de votre choix immédiatement après l'avoir prise.

- 1 Appuyez sur  > , puis prenez une photo ou enregistrez une vidéo.
- 2 Appuyez sur l'icône de l'application qui s'affiche à l'écran pour partager en utilisant cette application.

Vous pouvez également faire glisser l'icône vers la direction opposée pour voir quelles autres applications vous pouvez utiliser pour partager vos photos et vidéos.














- L'application apparaissant sur l'icône quick share peut varier en fonction du type et de la fréquence d'accès à l'application installée sur le téléphone.

QuickMemo+





Présentation de QuickMemo+

Vous pouvez rédiger des notes créatives en utilisant une grande variété d'options de cette fonctionnalité avancée de bloc-notes, notamment la gestion des images et les captures d'écran, qui ne sont pas prises en charge par les bloc-notes traditionnels.



Création d'une note

- 1 Appuyez sur  > QuickMemo+.
- 2 Appuyez sur  pour créer une note.
 -  : enregistrer une note.
 -  : annuler la dernière action.
 -  : rétablir la dernière action annulée.
 -  : saisir une note à l'aide du clavier.
 -  : écrire des notes à la main.
 -  : effacer des notes manuscrites.
 -  : effectuer un zoom avant ou arrière, faire pivoter ou effacer certaines parties d'une note manuscrite.
 -  : accéder à des options supplémentaires, y compris le partage et le verrouillage de notes, la modification du style de bloc-notes et l'insertion de contenu.
- 3 Appuyez sur  pour enregistrer la note.

Annotation d'une photo






- 1 Appuyez sur  > **QuickMemo+**.
- 2 Appuyez sur  pour prendre une photo, puis appuyez sur **TERMINER**.
- 3 Appuyez sur **T** ou  pour écrire des notes sur la photo.
 - Écrivez des notes à la main sur la photo.
 - Saisissez du texte sous la photo.
- 4 Appuyez sur  pour enregistrer la note.

Annotation d'une capture d'écran

- 1 Sur l'écran que vous souhaitez capturer, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis appuyez sur .
 - La capture d'écran apparaît comme thème d'arrière-plan du bloc-notes. Les outils de mémo apparaissent en haut de l'écran.
- 2 Prenez des notes facilement.
 - Écrivez des notes à la main sur la photo.
- 3 Appuyez sur  et enregistrez les notes à l'emplacement de votre choix.
 - Les notes enregistrées peuvent être visualisées dans **QuickMemo+** ou **Galerie**.
 - Pour toujours enregistrer les notes au même emplacement, sélectionnez la case à cocher **Utiliser cette application par défaut pour cette action** et choisissez une application.

Gestion des dossiers

Vous pouvez consulter des notes regroupées en fonction du type de notes.

- 1 Appuyez sur  > **QuickMemo+**.
- 2 Dans la partie supérieure de l'écran, appuyez sur  et sélectionnez un élément de menu :
 - **Tous les mémos** : permet d'afficher toutes les notes enregistrées dans **QuickMemo+**.
 - **Mes mémos** : permet d'afficher les notes créées par **QuickMemo+**.
 - **Pop Scanner** : affichez les notes créées par .
 - **Capturer+** : permet d'afficher des notes créées par .
 - **Corbeille** : permet d'afficher les notes supprimées.
 - **Nouvelle catégorie** : permet d'ajouter des catégories.
 -  : réarranger, ajouter ou supprimer des catégories. Pour renommer une catégorie, appuyez sur la catégorie en question.





- Certains dossiers n'apparaissent pas lors du premier démarrage de QuickMemo+. Les dossiers désactivés sont activés et apparaissent lorsqu'ils contiennent au moins une note annexe.



Fonctionnalité Multitâche

Fenêtres multiples

Vous pouvez utiliser deux applications en même temps en séparant l'écran en de multiples fenêtres.

Lors de l'utilisation d'une application, maintenez le doigt sur  sur les touches tactiles de l'écran d'accueil, puis sélectionnez une application dans la liste des applications récemment utilisées.


- Vous pouvez utiliser deux applications affichées à l'écran principal simultanément.
- Pour arrêter la fonction Fenêtres multiples, maintenez le doigt enfoncé sur .

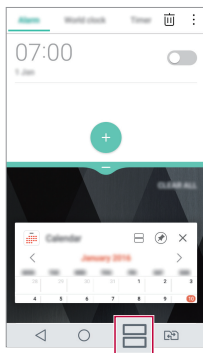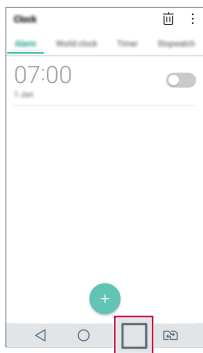


- Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité dans une application qui prend en charge la fonction Fenêtres multiples.
- La fonction Fenêtres multiples n'est pas prise en charge par certaines applications, y compris les applications téléchargées.

Écrans récents


Cette fonction présente vos applications récemment utilisées.

Pour afficher la liste des applications récemment utilisées, appuyez sur  à l'écran d'accueil, puis appuyez sur l'application affichée.

- Maintenez le doigt enfoncé sur une application, puis faites-la glisser vers le haut de l'écran pour démarrer l'application avec la fonction Fenêtres multiples. Vous pouvez également appuyer sur  en haut de chaque application.





QSlide

Vous pouvez démarrer des applications avec QSlide pour les utiliser pendant l'exécution d'autres applications. Par exemple, utiliser la calculatrice ou le calendrier pendant la lecture d'une vidéo.

Lorsqu'une application est en cours d'exécution, appuyez sur  > **QSlide**.



- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge par certaines applications.

-  : désactivation du mode QSlide pour passer en mode plein écran.
-  : réglage de l'opacité de la fenêtre QSlide. La fenêtre QSlide ne répondra pas aux gestes lorsqu'elle est transparente.
-  : fermeture de la fenêtre QSlide.
-  : ajustement de la taille de la fenêtre QSlide.



02

Fonctions de base

Composants du produit et accessoires

Les éléments suivants sont fournis avec votre téléphone.

- Périphérique
- Batterie
- Câble USB
- Chargeur
- Guide de démarrage rapide





- Les éléments décrits ci-dessus peuvent être en option.
- Les éléments fournis avec l'appareil et les éventuels accessoires disponibles peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.
- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG Electronics. L'utilisation d'accessoires d'autres fabricants peut avoir une incidence sur la performance d'appel de votre appareil et causer des dysfonctionnements. Cela peut être couvert par le service de réparation de LG.



- En cas d'absence de l'un de ces éléments de base, contactez le vendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.
- Pour acheter d'autres éléments de base, contactez un centre Customer service LG.
- Pour acheter des accessoires en option, contactez un centre Customer service LG pour obtenir la liste des revendeurs disponibles.
- Certains éléments de la boîte du produit peuvent changer sans préavis.
- L'apparence et les spécifications de votre appareil peuvent être changées sans préavis.
- Les spécifications de l'appareil peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.
- Assurez-vous de n'utiliser que des accessoires d'origine fournis par LG Electronics. L'utilisation d'accessoires provenant d'autres fabricants peut endommager l'appareil ou causer des dysfonctionnements.

Présentation des pièces

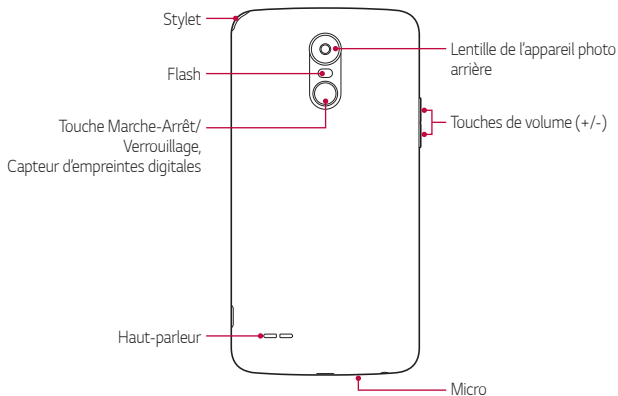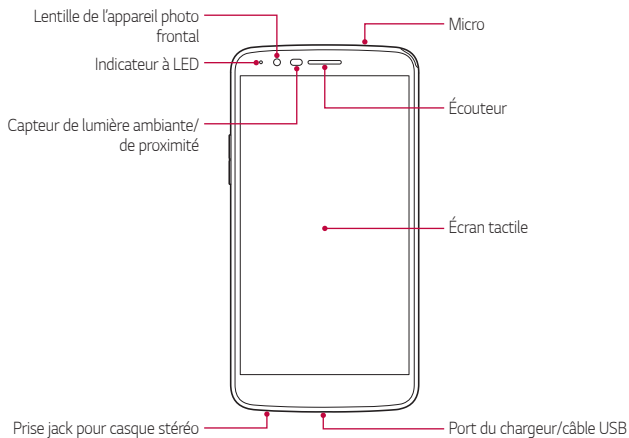

- Capteur de lumière ambiante/de proximité
 - Capteur de proximité : pendant un appel, le capteur de proximité éteint l'écran et désactive les fonctions tactiles lorsque le téléphone est à proximité du corps humain. Il rallume l'écran et réactive les fonctions tactiles lorsque l'appareil se trouve à une distance spécifique.
 - Capteur de luminosité : le capteur de luminosité ambiante analyse l'intensité de la lumière ambiante lorsque le mode de réglage de luminosité auto est activé.
- Touches de volume
 - Régler le volume des sonneries, appels ou notifications.
 - Lors de l'utilisation de l'appareil photo, appuyez délicatement sur une touche de volume pour prendre une photo. Pour des prises de vue en continu, appuyez de manière prolongée sur la touche de volume.
 - Appuyez deux fois sur la touche Diminuer le volume (-) pour ouvrir l'application **Photo** lorsque l'écran est verrouillé ou éteint. Appuyez deux fois sur la touche Augmenter le volume (+) pour ouvrir **Capter+**.
- Touche Marche-Arrêt/Verrouillage (Capteur d'empreintes digitales)
 - Appuyez brièvement sur la touche lorsque vous souhaitez activer ou désactiver l'écran.
 - Appuyez de manière prolongée sur la touche lorsque vous souhaitez sélectionner une option de contrôle de l'alimentation.
 - Activez la fonctionnalité de reconnaissance des empreintes digitales pour simplifier le processus de déverrouillage de l'écran. Consultez la section *Présentation de la reconnaissance digitale* pour plus de détails.
 - Appuyez sur la touche pour prendre une photo quand vous utilisez l'appareil photo frontal.
 - Appuyez deux fois sur la touche pour faire une capture d'écran.



- L'accès à certaines fonctions peut être restreint en fonction des spécifications de l'appareil.
- Ne posez pas d'objets lourds et ne vous asseyez pas sur l'appareil. Le non-respect de cette instruction pourrait endommager l'écran tactile.
- Le film de protection de l'écran ou des accessoires peuvent gêner le capteur de proximité.
- L'écran tactile ou les boutons peuvent ne pas fonctionner correctement si votre téléphone est mouillé ou utilisé dans un lieu humide.

Mise sous ou hors tension

Mise sous tension

Alors que l'appareil est hors tension, appuyez de manière prolongée sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.



- Lorsque l'appareil est activé pour la première fois, la configuration initiale a lieu. Le premier démarrage du smartphone peut être plus long que d'ordinaire.

Mise hors tension

Maintenez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage enfoncée, puis sélectionnez **Eteindre**.

Options de contrôle de l'alimentation


Maintenez le doigt appuyé sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, puis sélectionnez une option.

- **Eteindre** : éteindre le téléphone.
- **Redémarrer** : redémarrer le téléphone.
- **Activer le mode avion** : bloquer les fonctions de télécommunication, y compris les appels, la messagerie et la navigation Internet. Les autres fonctions restent disponibles.


Installation de la carte SIM et de la batterie

Insérez la carte SIM remise par l'opérateur mobile et la batterie fournie avec l'appareil.


- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez l'appareil fermement dans une main. Avec le pouce de l'autre main, soulevez la façade arrière comme illustré sur la figure.

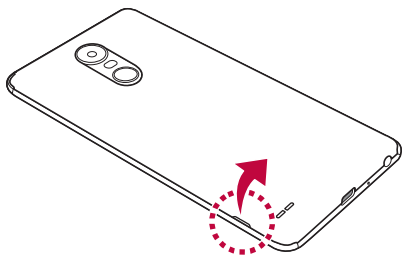


- 2 Glissez la carte SIM dans l'emplacement de la carte SIM, comme indiqué sur l'illustration. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

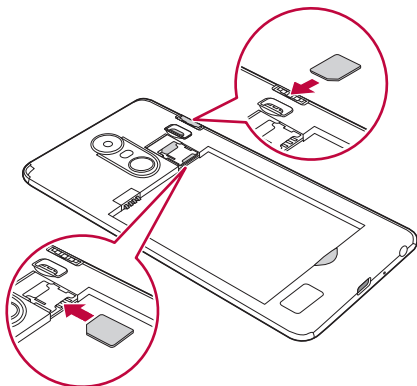

- 3 Insérez la batterie.

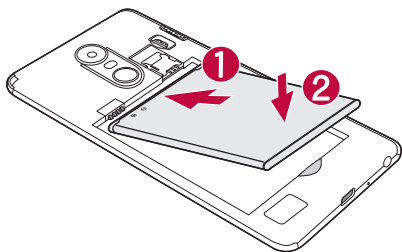

- 4 Pour remplacer le cache sur l'appareil, alignez la façade arrière sur le compartiment de la batterie et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique.

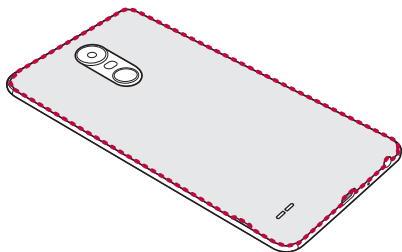

- Ce téléphone prend en charge uniquement les cartes SIM Nano.
- Pour des performances optimales, il est recommandé d'utiliser le téléphone avec le type de carte SIM approprié. Utilisez toujours une carte SIM fabriquée et fournie par l'opérateur.

Précautions à respecter lors de l'utilisation de la carte SIM


- Ne perdez pas votre carte SIM. LG ne peut être tenu responsable des dommages et autres problèmes causés par la perte ou le transfert d'une carte SIM.
- Veillez à ne pas endommager la carte SIM lorsque vous l'insérez ou la retirez.

Insertion de la carte mémoire

Insérez la carte mémoire dans son emplacement.

Le téléphone prend en charge une carte microSD jusqu'à 2 To. En fonction de leur type et de leur fabricant, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre téléphone.

- 1 Retirez la façade arrière.
- 2 Insérez une carte mémoire avec la zone de contact dorée orientée vers le bas.

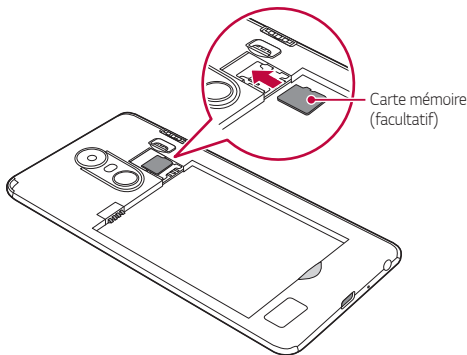

- 3 Remettez en place la façade arrière.



- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être pleinement compatibles avec l'appareil. Si vous utilisez une carte incompatible, vous risquez d'endommager l'appareil ou la carte mémoire, voire encore corrompre les données qui sont dessus.



- Si vous écrivez et effacez fréquemment des données, vous risquez de raccourcir la durée de vie de la carte mémoire.

Extraction de la carte mémoire

Pour plus de sécurité, démontez la carte mémoire avant de l'extraire.

- 1 Appuyez sur **O** > **Paramètres** > **Général** > **Stockage** > **△**.
- 2 Retirez la façade arrière et sortez la carte mémoire.




- N'extrayez pas la carte mémoire alors que l'appareil est en train de transférer ou d'accéder aux informations. Cela pourrait provoquer la perte ou la corruption des données, voire endommager la carte mémoire ou l'appareil. LG ne saurait être tenu responsable des pertes résultant de l'abus ou de l'utilisation impropre des cartes mémoire, y compris la perte de données.

Chargement de la batterie

Chargez entièrement la batterie avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois.

Branchez l'une des extrémités du câble de charge sur le chargeur, insérez l'autre extrémité du câble dans le port du câble, puis branchez le chargeur dans une prise électrique.

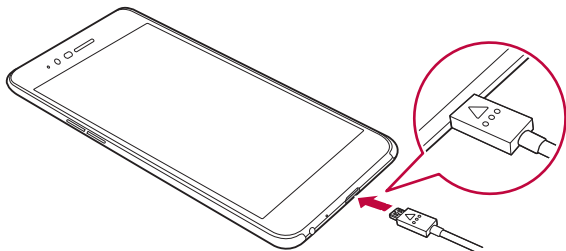



- Veillez à toujours utiliser le câble USB fourni avec votre téléphone.
- Veillez à utiliser le chargeur, la batterie et le câble de chargement agréés par LG. L'utilisation d'un chargeur provenant d'autres fabricants pour recharger la batterie présente un risque d'explosion ou d'endommagement de l'appareil
- L'utilisation de l'appareil en cours de charge peut provoquer un choc électrique. Arrêtez le chargement pour utiliser le téléphone.



- Débranchez le chargeur de la prise d'alimentation lorsque l'appareil est entièrement chargé. Cela évite toute consommation d'électricité inutile.
- Il est également possible de recharger la batterie en branchant l'appareil sur un ordinateur de bureau portable au moyen d'un câble USB. Cela peut durer plus longtemps que de recharger la batterie de la manière classique.
- Ne chargez pas la batterie avec un concentrateur USB incapable de maintenir la tension nominale. Le chargement pourrait échouer ou s'arrêter involontairement.

Consignes de sécurité à respecter lors de l'utilisation de l'appareil

- Lors du remplacement de la batterie, assurez-vous bien qu'aucun corps étranger ni liquide (eau) ne pénètre dans le téléphone.
- Veillez à ce que l'intérieur du téléphone ne soit jamais mouillé ou en contact avec un objet métallique.
- Veillez à utiliser le câble USB fourni : n'utilisez pas de câbles USB ou de chargeurs fournis par un tiers. La garantie limitée LG ne couvre pas l'utilisation d'accessoires tiers.
- Le non-respect des instructions du présent guide et l'utilisation inappropriée peut endommager le téléphone.

Utilisation optimale de la batterie

La durée de vie de la batterie peut diminuer si vous faites fonctionner simultanément un grand nombre d'applications et de fonctionnalités logicielles de manière continue.

Annulez les tâches d'arrière-plan pour prolonger l'autonomie de la batterie.

Suivez les conseils ci-dessous pour limiter la consommation de la batterie :


- Désactivez le Bluetooth® ou le réseau Wi-Fi lorsque vous ne les utilisez pas.
- Paramétrez un délai de mise en veille de l'écran le plus court possible.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Réglez le verrouillage de l'écran lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Consultez les informations sur l'utilisation de la batterie et fermez toutes les applications téléchargées épuisant la batterie.

Écran tactile

Vous pouvez vous familiariser avec les commandes tactiles de votre appareil.

Appuyer

Appuyez légèrement avec le bout du doigt pour sélectionner ou exécuter une application ou une option.

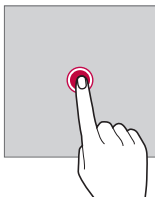


Appui de façon prolongée

Maintenez le doigt enfoncé pendant quelques secondes pour afficher un menu avec les options disponibles.




Appuyer deux fois

Appuyez deux fois rapidement pour faire un zoom avant ou arrière sur une page Web ou une carte.

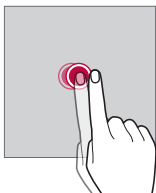


Faire glisser

Appuyez sur un élément, comme une application ou un widget, puis faites glisser votre doigt vers un autre emplacement dans un mouvement contrôlé. Vous pouvez utiliser ce geste pour déplacer un élément.

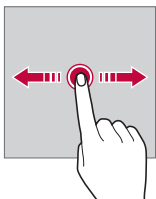



Glisser

Appuyez sur l'écran avec votre doigt et déplacez-le rapidement, sans faire de pause. Vous pouvez utiliser ce geste pour parcourir une liste, une page Web, des photos, des écrans, etc.

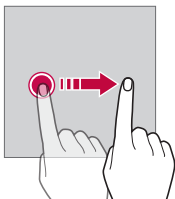

Rapprocher/écarter

Rapprochez deux doigts pour faire un zoom arrière, sur une photo ou une carte. Pour faire un zoom avant, écartez les doigts.

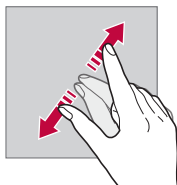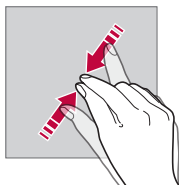


- Évitez d'exposer l'écran tactile à tout choc excessif. Cela pourrait endommager le capteur tactile.



- L'écran tactile peut ne pas fonctionner si vous utilisez l'appareil à proximité d'un matériau magnétique, métallique ou conducteur.
- L'écran peut ne pas être visible en fonction de votre position si vous utilisez l'appareil dans des conditions de forte luminosité, comme sous les rayons directs du soleil. Utilisez l'appareil à l'ombre ou dans un endroit où la lumière ambiante n'est pas trop lumineuse, mais suffisamment pour la lecture.
- N'appuyez pas trop fort sur l'écran.
- Appuyez légèrement du bout du doigt sur l'option de votre choix.
- Les commandes tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement si vous portez des gants ou tapez avec vos ongles.
- Les commandes tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement si l'écran est humide ou mouillé.
- L'écran tactile peut ne pas fonctionner correctement s'il est recouvert d'un film de protection ou si le téléphone est équipé d'accessoires achetés dans une boutique tierce.

Écran d'accueil

Présentation de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Appuyez sur  sur n'importe quel écran, pour vous rendre directement sur l'écran d'accueil.

Vous pouvez gérer toutes les applications et tous les widgets sur l'écran d'accueil. Faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour voir toutes les applications installées en un coup d'œil.





Disposition de l'écran d'accueil

Affichez toutes les applications et organisez les widgets et les dossiers sur l'écran d'accueil.



• L'écran d'accueil peut varier en fonction de votre opérateur et de la version logicielle.

- **Barre d'état** : affichage des icônes d'état, de l'heure et du niveau de la batterie.
- **Gadget Météo** : affichage des informations de météo et d'heure pour une zone spécifique.
- **Gadget de recherche Google** : réalisation d'une recherche Google en saisissant des mots-clés parlés ou écrits.
- **Dossier** : création des dossiers pour regrouper les applications en fonction de vos préférences.
- **Icône de page** : affichage du nombre total de pages de l'écran d'accueil. Appuyez sur l'icône de la page de votre choix pour accéder à la page que vous avez sélectionnée. L'icône reflétant la page actuelle sera mise en surbrillance.

- **Zone d'accès rapide** : ancrage des principales applications en bas de l'écran pour qu'elles restent accessibles depuis n'importe quelle page de l'écran d'accueil.
- **Touches tactiles**
 -  : permet de revenir à l'écran précédent. Fermeture du clavier ou des fenêtres contextuelles.
 -  : appuyez pour revenir à l'écran d'accueil. Pour lancer une recherche Google, maintenez le doigt enfoncé.
 -  : appuyez pour afficher une liste des applications récemment utilisées ou exécuter une application de la liste. Pour supprimer toutes les applications récemment utilisées, appuyez sur **TOUT EFFACER**. Pour utiliser deux applications en même temps avec la fonction de fenêtres multiples, maintenez le doigt enfoncé sur le bouton pendant l'utilisation d'une application.
 -  : Choisissez la carte SIM à utiliser. Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour configurer les paramètres de double carte SIM.


Modification des touches tactiles de l'écran d'accueil

Vous pouvez réarranger les touches tactiles de l'écran d'accueil ou bien y ajouter des fonctions fréquemment utilisées.

Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Touches tactiles** >

Combinaison de boutons et personnalisez les paramètres.

- Plusieurs fonctions sont disponibles, notamment QSlide, le Panneau de Notification ou Capturer+. Il est possible d'ajouter 5 éléments au maximum.

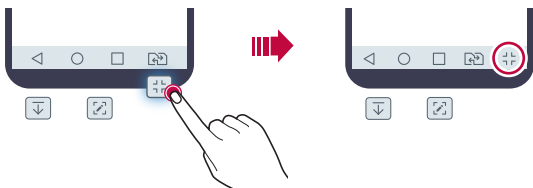

Icônes d'état

Lorsqu'il y a une notification de message non lu, d'événement du calendrier ou d'alarme, la barre d'état affiche l'icône de notification correspondante. Vérifiez l'état de votre téléphone en visualisant les icônes de notification affichées sur la barre d'état.


	Aucun signal
	Transmission de données en cours sur le réseau
	Alarme activée
	Mode Vibreur activé
	Bluetooth activé
	Connecté à un PC via un câble USB
	Niveau de la batterie
	Mode Avion activé
	Appels manqués
	Wi-Fi connecté
	Mode Silence activé
	GPS activé
	Point d'accès Wi-Fi activé
	Aucune carte SIM insérée




- Certaines de ces icônes peuvent apparaître différemment ou ne pas apparaître du tout en fonction de l'état du téléphone. Reportez-vous aux icônes en fonction de l'environnement réel dans lequel vous utilisez l'appareil.
- Les icônes affichées peuvent varier en fonction de la zone et de l'opérateur.

Panneau de notifications

Pour ouvrir le panneau de notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas de l'écran principal.


- Pour ouvrir la liste des icônes d'accès rapide, faites glisser le panneau de notifications vers le bas ou appuyez sur .
- Pour réarranger, ajouter, ou supprimer des icônes, appuyez sur **MODIFIER**.
- Si vous maintenez le doigt appuyé sur l'icône, l'écran paramètres de la fonction correspondante apparaît.

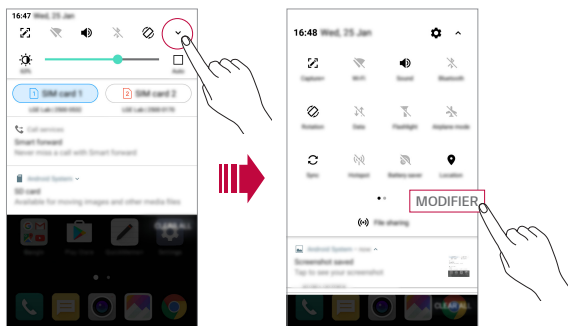


Changement de l'orientation de l'écran

Vous pouvez régler le changement automatique de l'orientation de l'écran en fonction de la position physique du téléphone.

Sur le panneau de notifications, appuyez sur **Rotation** depuis la liste des icônes d'accès rapide.


Vous pouvez aussi appuyer sur  > **Paramètres** > **Écran**, puis activer **Rotation automatique de l'écran**.

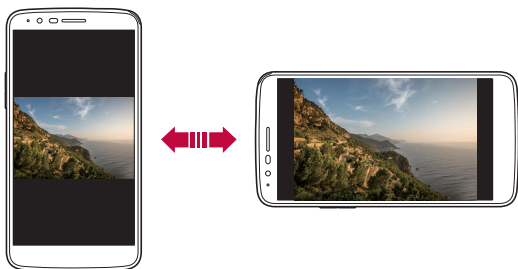

Modification de l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur un espace vide, puis exécutez la fonction désirée.

- Pour réorganiser les pages de l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une page puis faites-la glisser vers un autre emplacement.
- Pour ajouter un widget à l'écran d'accueil, maintenez le doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Gadget**.
- Pour modifier un thème, maintenez le doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Thème**.


Vous pouvez également appuyer sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Thème**, puis sélectionner un thème à appliquer au téléphone.


- Pour configurer les paramètres de l'écran d'accueil, maintenez le doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Paramètres de l'écran d'accueil**. Consultez la section *Paramètres de l'écran d'accueil*, pour plus de détails.
- Pour afficher ou réinstaller les applications désinstallées, maintenez le doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Apps désinstallées**. Voir les *Apps désinstallées* pour plus d'informations.

Visualisation du thème d'arrière-plan

Vous pouvez visualiser uniquement l'image d'arrière-plan en masquant les applications et les widgets sur l'écran d'accueil.

Écartez deux doigts sur l'écran d'accueil.

- Pour revenir à l'écran d'accueil qui affiche les applications et les widgets, rapprochez vos doigts sur l'écran d'accueil ou appuyez sur .

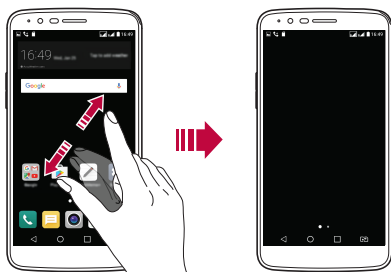

Déplacement d'applications sur l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers un autre emplacement.

- Pour conserver vos applications fréquemment utilisées en bas de l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser sur la zone d'accès rapide dans la partie inférieure.
- Pour supprimer une icône de la zone d'accès rapide, faites glisser l'icône sur l'écran d'accueil.

Utilisation de dossiers depuis l'écran d'accueil

Création de dossiers

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser sur une autre application.

- Un nouveau dossier est créé et l'application y est ajoutée.


Modification de dossiers

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur un dossier, puis exécutez l'une des actions suivantes.

- Pour modifier le nom et la couleur du dossier, appuyez sur le nom du dossier.
- Pour ajouter des applications, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser sur le dossier et relâchez-la.
- Pour supprimer une application du dossier, maintenez le doigt appuyé sur l'application et faites-la glisser en dehors du dossier. Si l'application désinstallée est la seule application présente dans le dossier, ce dossier est automatiquement supprimé.
- Vous pouvez aussi ajouter ou supprimer des applications après avoir appuyé sur **+** dans le dossier.

Paramètres de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'écran d'accueil.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Écran d'accueil**.
- 2 Personnaliser les fonctionnalités suivantes :
 - **Sélectionnez Accueil** : permet de sélectionner le mode Écran d'accueil.
 - **Fond d'écran** : permet de modifier le fond d'écran d'accueil.
 - **Effet de défilement des écrans d'accueil** : permet de sélectionner l'effet que vous souhaitez afficher lorsque vous passez d'une page de l'écran d'accueil à une autre.
 - **Trier les apps par** : permet de configurer la manière dont les applications sont affichées sur l'écran d'accueil.
 - **Grille** : permet de modifier le mode d'organisation des applications de l'écran d'accueil.
 - **Masquer applis** : permet de sélectionner les applications que vous souhaitez masquer de l'écran d'accueil.

Verrouillage de l'écran

Présentation du verrouillage de l'écran

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, l'écran de votre téléphone s'éteint et se verrouille. Cela est également le cas lorsque votre appareil reste inactif pendant une période donnée.

Si vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage lorsque le verrouillage de l'écran n'est pas activé, l'écran d'accueil apparaît immédiatement.


Activez le verrouillage de l'écran pour plus de sécurité et empêcher tout accès indésirable à votre appareil.



- Le verrouillage de l'écran évite les saisies non désirées sur l'écran de l'appareil et réduit la consommation de la batterie. Nous vous recommandons d'activer le verrouillage de l'écran pendant que vous n'utilisez pas l'appareil.

Configuration des paramètres de verrouillage de l'écran

Plusieurs options sont disponibles pour configurer les paramètres de verrouillage de l'écran.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** puis sélectionnez votre méthode préférée.
- 2 Personnaliser les fonctionnalités suivantes :
 - **Aucun** : désactivez la fonction de verrouillage de l'écran.
 - **Glisser** : faites glisser votre doigt sur l'écran pour le déverrouiller.
 - **Knock Code** : déverrouillez l'écran en effectuant une combinaison de frappes à l'écran, conformément à un modèle.
 - **Schéma** : déverrouillez l'écran en dessinant un schéma.
 - **Code PIN** : déverrouillez l'écran en saisissant un mot de passe numérique.
 - **Mot de passe** : déverrouillez l'écran en saisissant un mot de passe alphanumérique.
 - **Empreintes digitales** : déverrouillez l'écran en utilisant votre empreinte digitale.



- Si vous essayez de déverrouiller l'appareil de manière incorrecte à 5 reprises, l'écran se bloque pendant 30 secondes.

Paramètres du démarrage sécurisé

Lorsque vous sélectionnez Knock Code, Schéma, Code PIN ou Mot de passe comme mode de verrouillage de l'écran, vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'il se verrouille quand vous l'allumez, afin de sécuriser vos données.

- Il est impossible d'utiliser toutes les fonctions du téléphone, sauf pour les appels d'urgence, avant que vous ne le déverrouilliez.
- Si vous oubliez votre mot de passe de décryptage, vous ne pouvez pas restaurer les données et les informations personnelles cryptées.

Paramètres de l'écran de verrouillage

Vous pouvez personnaliser les paramètres suivants de l'écran de verrouillage.

1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Écran de verrouillage**.

2 Personnalisez les paramètres :

- **Choisir l'écran de verrouillage** : permet de sélectionner une méthode de verrouillage de l'écran.
- **Smart Lock** : permet de sélectionner des éléments de confiance, de façon à ce que si l'un d'entre eux se produit, l'appareil se déverrouille automatiquement.
- **Fond d'écran** : permet de modifier le fond d'écran de verrouillage.
- **Horloge** : permet de sélectionner le type d'affichage d'horloge à afficher sur l'écran verrouillé.
- **Raccourcis** : permet d'ajouter un raccourci d'application et d'accéder directement à celle-ci depuis l'écran de verrouillage en la faisant glisser sur l'écran.
- **Personne à contacter en cas de perte du téléphone** : permet d'afficher les informations de contact d'urgence lorsque l'écran est verrouillé.

- **Minuterie du verrouillage** : permet de définir la durée d'inactivité au bout de laquelle le téléphone se verrouille automatiquement.
- **Verrouillage instantané par bouton d'alimentation** : permet de verrouiller immédiatement l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.



- Les paramètres disponibles peuvent varier selon la méthode de verrouillage sélectionnée.

KnockON

Vous pouvez activer ou désactiver l'écran en le touchant deux fois.



- Cette option n'est disponible que sur l'écran d'accueil de LG. Elle peut ne pas fonctionner correctement sur un lanceur personnalisé ou sur l'écran d'accueil installé par l'utilisateur.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'écran. N'appuyez pas avec vos ongles.
- Pour utiliser la fonctionnalité KnockON, veillez à ce que le capteur de proximité/lumière ne soit pas obstrué par un autocollant ou autre corps étranger.

Activation de l'écran

Appuyez deux fois au centre de l'écran.

- Si vous appuyez en bas ou en haut, il se peut que le taux de reconnaissance diminue.

Désactivation de l'écran

Appuyez deux fois sur un emplacement vide de l'écran d'accueil.

Vous pouvez aussi appuyer deux fois sur un espace vide dans la barre d'état.


Knock Code

Vous pouvez déverrouiller l'écran en créant votre propre Knock Code (combinaison de frappes). Lorsque l'écran est éteint, vous pouvez accéder directement à l'écran d'accueil en appuyant sur l'écran dans un ordre que vous aurez établi au préalable.



- Vous pouvez utiliser votre Knock Code avec la fonctionnalité KnockOn.
- Assurez-vous d'appuyer sur l'écran du bout du doigt.

Création d'un Knock Code (combinaison de frappes)

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Knock Code**.
- 2 Pour définir votre Knock Code, appuyez sur les carrés selon le schéma que vous souhaitez puis appuyez sur **SUIVANT**.
- 3 Saisissez à nouveau votre Knock Code pour vérification, puis appuyez sur **CONFIRMER**.

Déverrouillage de l'écran à l'aide du Knock Code


Vous pouvez déverrouiller l'écran en saisissant le Knock Code que vous avez déjà défini.

Saisissez votre Knock Code sur l'écran tactile lorsque l'écran est éteint.

- Il est également possible de saisir le Knock Code lorsque l'écran de verrouillage est allumé.

Cryptage de la carte mémoire

Vous pouvez crypter et protéger les données enregistrées sur la carte mémoire. Les données cryptées sur la carte mémoire sont inaccessibles depuis un autre appareil.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Empreintes digitales & sécurité** > **Crypter la carte SD**.
- 2 Lisez la présentation à l'écran concernant le cryptage de la carte mémoire, puis appuyez sur **CONTINUER** pour continuer.
- 3 Sélectionnez une option et appuyez sur **CRYPTER MAINTENANT** :
 - **Cryptage du nouveau fichier** : cryptez uniquement les données enregistrées sur la carte mémoire après le cryptage.
 - **Cryptage complet** : cryptez toutes les données actuellement enregistrées sur la carte mémoire.
 - **Exclure les fichiers multimédia** : cryptez tous les fichiers, sauf les fichiers multimédia comme la musique, les photos et les vidéos.



- Pour crypter la carte mémoire, assurez-vous que l'écran de verrouillage est activé à l'aide d'un code PIN ou mot de passe.
- L'accès à certaines fonctions est limité une fois le cryptage de la carte mémoire commencé.
- Si vous éteignez l'appareil en cours de cryptage, le processus échouera et certaines données peuvent être endommagées. Vérifiez donc que le niveau de chargement de la batterie est suffisant avant de lancer le cryptage.
- Les fichiers cryptés ne sont accessibles que depuis l'appareil sur lequel ils ont été cryptés.
- La carte mémoire cryptée ne peut être utilisée sur un autre appareil LG. Pour utiliser une carte mémoire cryptée sur un autre téléphone mobile, vous devez la formater.
- Vous pouvez activer le cryptage de la carte mémoire même si aucune carte mémoire n'est insérée dans l'appareil. Toute carte mémoire installée ultérieurement sera automatiquement cryptée.

Captures d'écran

Vous pouvez réaliser des captures de l'écran que vous consultez.


Par raccourci

- Appuyez de manière prolongée sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage et la touche Diminuer le volume (-) en même temps pendant au moins deux secondes.
- Appuyez une fois sur le bouton Marche-Arrêt/Verrouillage, puis appuyez dessus immédiatement de manière prolongée. Il faut maintenir votre doigt sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que la capture d'écran soit prise.




- Les captures d'écran peuvent être visualisées depuis le dossier **Screenshots** sous **Galerie**.

Par Capturer+

Sur l'écran que vous souhaitez capturer, faites glisser la barre d'état vers le bas puis appuyez sur .




- Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, vous pouvez accéder à **Capturer+** en appuyant deux fois sur la touche Augmenter le volume (+). Pour activer cette fonction, appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** et activez les **Touche de raccourci**.
- Consultez la section *Annotation d'une capture d'écran* pour plus de détails.

Saisie de texte

Utilisation du clavier Smart


Vous pouvez utiliser le clavier Smart pour saisir et modifier du texte.

Le Smart Keyboard vous permet de visualiser le texte en cours de saisie sans avoir à basculer entre l'écran et un clavier conventionnel. Il vous permet également de repérer et de corriger facilement les erreurs en cours de saisie.

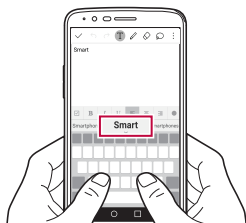

Déplacement du curseur

Le clavier Smart vous permet de déplacer le curseur exactement là où vous le souhaitez. Lorsque vous tapez du texte, maintenez le doigt sur la barre d'espace, puis faites glisser vers la gauche ou la droite.

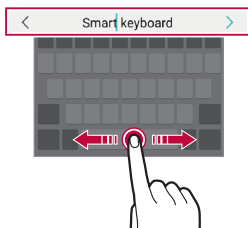


- Cette option n'est disponible que sur le clavier QWERTY.

Suggestion de mots

Le clavier Smart analyse automatiquement vos habitudes d'utilisation pour vous suggérer des mots fréquemment utilisés en cours de frappe. Plus vous utiliserez votre appareil, plus les suggestions seront pertinentes.

Saisissez du texte, puis appuyez sur le mot suggéré ou faites glisser légèrement le côté gauche ou droit de la barre d'espace vers le haut.

- Le mot sélectionné est automatiquement inséré. Il n'est pas nécessaire de taper manuellement chaque lettre du mot.

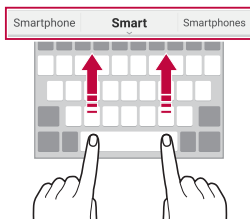


Modification de la disposition du clavier QWERTY

Vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser des touches sur la ligne inférieure du clavier.

- 1 Appuyez sur **O** > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Disposition QWERTY**.

Vous pouvez également appuyer sur  sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Disposition QWERTY**.

- 2 Appuyez sur une touche sur la ligne inférieure, puis faites-la glisser vers une autre position.

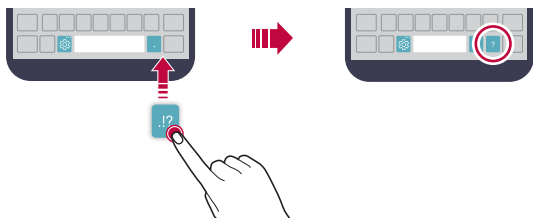


- Cette option n'est disponible que sur les claviers QWERTY, QWERTZ et AZERTY.
- Cette fonction peut ne pas être prise en charge dans certaines langues.

Personnalisation de la hauteur du clavier

Vous pouvez personnaliser la hauteur du clavier pour plus de confort lors de la saisie.

- 1 Appuyez sur **O** > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Hauteur du clavier**.
Vous pouvez également appuyer sur **⌘** sur le clavier, puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Hauteur du clavier**.
- 2 Ajustez la hauteur du clavier

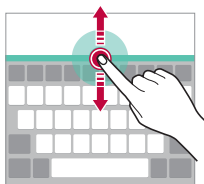

Sélection d'un mode de clavier paysage

Vous avez le choix entre plusieurs modes de clavier paysage.

- 1 Appuyez sur **O** > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Type de clavier en paysage**.

Vous pouvez également appuyer sur  sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Type de clavier en paysage**.

- 2 Sélectionnez un mode de clavier.

Division du clavier


Vous pouvez diviser le clavier en deux et disposer chaque partie de chaque côté de l'écran en mode paysage.

Appuyez sur **O** > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Diviser le clavier**.

Vous pouvez également appuyer sur  sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Diviser le clavier**.



- Faites pivoter l'appareil en mode paysage pour répartir le clavier sur les deux côtés. Pour fusionner ou diviser le clavier, rapprochez ou écartez vos doigts sur le clavier.



Mode de fonctionnement à une main

Vous pouvez déplacer le clavier sur un côté de l'écran afin de pouvoir l'utiliser d'une main.



- 1 Appuyez sur **O** > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Utilisation avec une main**.

Vous pouvez également appuyer sur  sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Utilisation avec une main**.


- 2 Vous pouvez appuyer sur la flèche affichée en regard du clavier pour déplacer le clavier dans le sens que vous souhaitez.



Saisie vocale de texte


Sur le clavier, maintenez le doigt appuyé sur  puis sélectionnez .



- Pour optimiser la reconnaissance de commande vocale, parlez distinctement.
- Pour pouvoir utiliser la saisie vocale, assurez-vous que votre appareil est connecté à un réseau
- Pour sélectionner la langue de la reconnaissance vocale, appuyez sur  > **Langues** sur l'écran de la reconnaissance vocale.
- Cette fonction n'est peut-être pas prise en charge ou les langues prises en charge peuvent être différentes, selon la zone de service.



Ajout de langues au clavier

Vous pouvez rendre d'autres langues disponibles pour la saisie au clavier.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Sélectionnez les langues**.
- 2 Sélectionnez les langues que vous souhaitez rendre disponibles.

Copier-coller

Vous pouvez couper ou coller du texte depuis une application, puis le coller dans la même application. Ou vous pouvez encore exécuter d'autres applications et coller du texte dedans.





- 1 Maintenez le doigt appuyé sur le texte que vous souhaitez copier ou couper.
- 2 Faites glisser  /  pour définir la section à copier ou couper.
- 3 Sélectionnez **COUPER** ou **COPIER**.
 - Le texte coupé ou copié est automatiquement placé dans le presse-papiers.
- 4 Maintenez le doigt appuyé sur la fenêtre de saisie de texte, puis sélectionnez **COLLER**.



- Si aucun élément n'a été copié ou coupé, l'option **COLLER** n'apparaîtra pas.

Presse-papier

Si vous copiez ou coupez une image ou du texte, il sera automatiquement enregistré dans la barre de captures et pourra être collé où vous le souhaitez à tout moment.



- 1 Sur le clavier, maintenez le doigt appuyé sur  et sélectionnez . Autrement, maintenez le doigt appuyé sur la fenêtre de saisie de texte, puis sélectionnez **PRESSE-PAPIER**.
- 2 Sélectionnez et collez un élément de la barre de captures.
 - La barre de captures peut contenir 20 éléments au maximum.
 - Appuyez sur  pour verrouiller des éléments enregistrés pour qu'ils ne soient pas supprimés, même lorsque la quantité maximale est dépassée. Il est possible de verrouiller 10 éléments au maximum. Les éléments doivent être déverrouillés avant de pouvoir être supprimés.
 - Appuyez sur  pour supprimer les éléments enregistrés dans la barre de captures.



- Le Presse-papier peut ne pas être pris en charge par certaines applications téléchargées.

Ne pas déranger

Vous pouvez limiter ou désactiver les notifications pour éviter d'être dérangé pendant une période donnée.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Son et Notification** > **Ne pas déranger** puis faites glisser  pour l'activer.
- 2 Appuyez sur **Sons et vibrations**, puis sélectionnez le mode souhaité :
 - **Prioritaires uniquement** : ne recevoir des notifications sonores ou des vibrations que pour les applications sélectionnées. Même quand **Prioritaires uniquement** est activé, les alarmes continuent d'émettre des sons.
 - **Silence total** : désactiver à la fois les sons et les vibrations.

Partage de contenu

Lecture de contenu d'un autre appareil

Vous pouvez lire des photos, vidéos ou chansons enregistrées sur votre appareil à partir d'un téléviseur.

- 1 Connectez le téléviseur et votre appareil au même réseau Wi-Fi.
- 2 Quand vous affichez des éléments de l'application **Galerie** ou **Musique**, appuyez sur **⋮** > **Lire sur un autre appareil**.
- 3 Sélectionnez le téléviseur auquel vous souhaitez vous connecter.



- Pour utiliser avec Chromecast, les services Google Play doivent être à jour.

Affichage de contenu d'appareils à proximité

Vous pouvez consulter le contenu de différents appareils, tels qu'un ordinateur, un NAS ou un appareil mobile, avec les applications **Galerie** ou **Musique**.

Connexion des appareils

Connectez votre appareil et un autre appareil qui prend en charge la fonction DLNA, au même réseau sans fil.



- Assurez-vous que File Sharing (DLNA, le partage de fichier) est activé sur l'appareil et l'appareil connecté.

Recherche d'appareils à proximité



Vous pouvez afficher une liste des appareils DLNA sur le même réseau en sélectionnant le menu **Appareils à proximité** dans chaque application.

Utilisez le contenu des appareils à proximité comme si vous le faisiez sur votre appareil.

Envoi ou réception de fichiers



Vous pouvez partager des fichiers entre votre appareil et un autre appareil LG, ou encore une table ou un ordinateur.

Envoi de fichiers

Depuis l'application **Galerie**, **Gest. de fichiers** ou **Musique**, appuyez sur  > **Partager** ou  puis sélectionnez un appareil dans la liste de partage de fichiers.

Réception de fichiers

Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur , puis sur **Partage de fichier**.


Si votre téléphone ne prend pas en charge la fonctionnalité de partage de fichiers, appuyez sur  > **Paramètres** > **Réseaux** > **Partage et connexion** > **Partage de fichiers** > **SmartShare Beam** .



- Assurez-vous que votre appareil est connecté au même réseau sans fil que l'appareil cible de transfert de fichier.
- Assurez-vous que File Sharing est activé sur l'appareil et l'appareil cible.

Envoi de fichiers à un ordinateur

Vous pouvez rapidement envoyer des fichiers volumineux vers votre ordinateur.

- 1 Installez LG Bridge sur votre ordinateur.
- 2 Démarrez LG Bridge sur l'ordinateur, puis connectez-vous avec votre compte LG.
- 3 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Réseaux** > **Partage et connexion** > **LG AirDrive**, puis connectez-vous en utilisant votre compte LG.



- Vous pouvez télécharger LG Bridge depuis le site Web LG Mobile (www.lg.com).



03

Applications utiles

Installation et désinstallation d'applications

Installation d'applications

Accédez à une boutique d'applications pour rechercher et télécharger des applications.

- Vous pouvez utiliser **Play Store** et la boutique d'applications, ou la boutique d'applications fournie par votre opérateur de téléphonie mobile.




- Certaines boutiques d'applications peuvent vous demander de créer un compte et de vous identifier.
- Certaines applications sont payantes.
- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.

Désinstallation d'applications

Désinstallez les applications que vous n'utilisez plus sur votre appareil.

Désinstallation en maintenant le doigt appuyé

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur l'application à désinstaller, puis faites-la glisser sur **Désinstaller** en haut de l'écran.

Vous pouvez également maintenir le doigt sur l'application, puis appuyer sur une application ou un widget affichant  pour désinstaller.

- Si des applications ont été désinstallées il y a moins de 24 heures, vous pouvez les réinstaller. Voir les *Apps désinstallées* pour plus d'informations.

Désinstallations depuis le menu Paramètres

Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Applications**, sélectionnez une application, puis appuyez sur **Désinstaller**.

Désinstallation d'applications à partir des boutiques d'applications



Pour désinstaller une application, accédez à la boutique d'application à partir de laquelle vous avez téléchargé l'application et désinstallez-la.



- Certaines applications ne peuvent pas être désinstallées par les utilisateurs.

Apps désinstallées

Vous pouvez consulter les applications désinstallées sur l'écran d'accueil. Vous pouvez aussi réinstaller des applications qui ont été désinstallées depuis moins de 24 heures.

- 1 Appuyez sur  > **Apps désinstallées**.
- 2 Activez la fonction souhaitée :
 - **Réinstaller** : réinstallez l'application sélectionnée.
 -  : retirez les applications désinstallées de votre téléphone, de manière permanente.







- Les applications désinstallées sont supprimées automatiquement de l'appareil, 24 heures après leur désinstallation. Si vous souhaitez réinstaller des applications désinstallées, vous devez à nouveau les télécharger depuis la boutique d'applications.
- Cette fonction n'est activée que sur l'écran d'accueil par défaut. Si vous désinstallez des applications alors que vous utilisez l'écran EasyHome ou un autre lanceur, elles sont supprimées de manière immédiate et permanente de l'appareil.

Téléphone

Appels vocaux

Plusieurs options s'offrent à vous pour passer un appel téléphonique : saisir manuellement un numéro de téléphone et appeler depuis la liste de contacts ou la liste des appels récents.




Émission d'un appel depuis le clavier

- 1 Appuyez sur  >  > **Composer**.
- 2 Émettez un appel en utilisant la méthode de votre choix :
 - Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur .
 - Maintenez le doigt appuyé sur un numéro rapide.
 - Recherchez un contact en appuyant sur la première lettre de son nom sur la liste de contacts et appuyez sur .




- Pour saisir « + » pour les appels internationaux, maintenez le doigt appuyé sur le chiffre 0.
- Reportez-vous à *Ajout de contacts* pour plus d'informations sur l'ajout de numéros de téléphone à la liste de numérotation rapide.

Émission d'un appel depuis la liste de contacts

- 1 Appuyez sur  >  > **Répertoire**.
- 2 Sélectionnez un contact sur la liste de contacts et appuyez sur .



Réponse à un appel

Pour répondre à un appel, faites glisser  hors du cercle sur l'écran d'appel entrant.


- Lorsque le casque stéréo est connecté, vous pouvez émettre des appels en utilisant le bouton appel/raccrocher du casque.
- Pour raccrocher en appuyant simplement sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, appuyez sur  > **Paramètres** > **Réseaux** > **Appels** > **Commun** > **Répondre et mettre fin à des appels**, puis activez **Mettre fin aux appels à l'aide de la touche Marche/Arrêt**.

Rejet d'un appel

Pour rejeter un appel entrant, faites glisser  sur l'écran d'appel entrant.

- Pour envoyer un message de refus, faites glisser l'option de message de refus  à travers l'écran.
- Pour ajouter ou modifier un message de refus, appuyez sur  > **Paramètres** > **Réseaux** > **Appels** > **Commun** > **Bloquer l'appel et le rejeter avec un message** > **Refuser avec un message**.
- En cas d'appel entrant, appuyez sur la touche Augmenter le volume (+), Diminuer le volume (-) ou Marche-Arrêt/Verrouillage pour couper la sonnerie ou le vibreur ou pour mettre l'appel en attente.

Affichage des appels manqués

Si vous avez manqué un appel, la barre d'état en haut de l'écran affiche .

Pour afficher les détails sur l'appel manqué, faites glisser la barre d'état vers le bas. Ou bien, appuyez sur  >  > **Journal des appels**.

Fonctions accessibles pendant un appel

Durant un appel, vous pouvez accéder à de nombreuses fonctions en appuyant sur les boutons à l'écran :


- **Répertoire** : consultez la liste de contacts pendant un appel.
- **Fin** : mettez fin à un appel.
- **Clavier** : affichez ou masquez le clavier de numérotation.
- **Ht. parleur** : activez la fonction haut-parleur.
- **Muet** : activez cette fonction pour que votre interlocuteur ne puisse pas entendre votre voix.
- **Bluetooth** : faites basculer l'appel sur un appareil Bluetooth associé et connecté.
- **⋮** : accédez à d'autres options d'appel.



- Les différents paramètres disponibles peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.

Conversation à trois

Vous pouvez émettre un appel vers un autre contact pendant un appel en cours.

- 1 Pendant un appel, appuyez sur **⋮** > **Ajouter un appel**.
- 2 Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur .
 - Les deux appels apparaissent en même temps à l'écran et le premier appel est mis en attente.
- 3 Pour démarrer une conférence téléphonique, appuyez sur **Fus. appels**.





- Chaque appel pourra vous être facturé. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

Affichage des enregistrements d'appel

Pour afficher les enregistrements d'appel récents, appuyez sur  >  >

Journal des appels. Vous pouvez ensuite utiliser les fonctions suivantes :




- Sélectionnez un contact pour afficher les enregistrements d'appel détaillés. Pour appeler le contact sélectionné, appuyez sur .
- Pour supprimer les enregistrements d'appel, appuyez sur  > **Supprimer.**



- La durée d'appel affichée peut-être différente du coût de l'appel. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

Configuration des options d'appel

Vous pouvez configurer différentes options d'appel.

- 1 Appuyez sur  >  > **Composer** ou **Journal des appels.**
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres d'appel** puis configurez les options en fonction de vos préférences.






Messagerie

Envoi d'un message

Vous pouvez créer et envoyer des messages à vos contacts avec l'application de messagerie.



- L'envoi de messages à l'étranger peut occasionner des frais supplémentaires. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Spécifiez un destinataire et composez votre message.
 - Pour joindre des fichiers, appuyez sur .
 - Pour accéder à des éléments de menu facultatifs, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

Lecture d'un message

Vous pouvez afficher les messages échangés, en les organisant par contact.

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Sélectionnez un contact sur la liste de messages.

Configuration des paramètres de messagerie

Vous pouvez modifier les paramètres de messagerie en fonction de vos préférences.

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres** sur la liste de messages.

Photo

Ouverture de l'appareil photo

Vous pouvez prendre une photo ou enregistrer une vidéo pour immortaliser vos plus beaux moments.

Appuyez sur  > .




- Avant de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo, essayez l'objectif de l'appareil photo avec un chiffon doux.
- Veillez à ne pas tacher l'objectif de l'appareil photo avec vos doigts ou d'autres substances.
- Si le niveau de charge de la batterie est inférieur à 5 %, chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil photo.
- Les images de l'appareil figurant dans ce guide de l'utilisateur peuvent être différentes de la réalité.
- Il est possible de visualiser ou de modifier des photos et vidéos à partir de la **Galerie**.
Consultez la section *Présentation de la Galerie* pour plus de détails.

Mode auto


Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos en sélectionnant une variété de modes de prise de vue et d'options.








Prendre une photo

- 1 Appuyez sur l'endroit de la scène sur lequel vous voulez que l'appareil photo effectue la mise au point.
- 2 Appuyez sur  pour prendre une photo.
 - Vous pouvez également appuyer sur la touche de diminution du volume (-) ou d'augmentation du volume (+) pour prendre une photo.



- Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, ouvrez l'appareil photo en appuyant deux fois sur la touche Diminuer le volume (-). Pour activer cette fonction, appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Touche de raccourci** et activez **Ouvrir Capture+ / Appareil photo**.

Enregistrement vidéo

- 1 Appuyez sur l'endroit de la scène sur lequel vous voulez que l'appareil photo effectue la mise au point.
- 2 Appuyez sur .
 - Pour prendre une photo tout en enregistrant une vidéo, appuyez sur .
 - Pour mettre en pause l'enregistrement vidéo, appuyez sur . Pour reprendre l'enregistrement vidéo, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement vidéo.

Personnalisation des options de l'appareil photo

Vous pouvez personnaliser de nombreuses options de l'appareil photo selon vos préférences.

Appuyez sur  sur l'écran.



- Les options disponibles varient en fonction de l'appareil photo sélectionné (frontal ou arrière) et du mode Appareil Photo sélectionné.




Taille de la photo	Sélectionnez des valeurs de ratio d'aspect et de taille pour prendre des photos.
Résolution vidéo	Sélectionnez des valeurs de résolution et de taille pour enregistrer des vidéos.
HDR	Obtenez des photos aux couleurs vives et aux effets équilibrés, même si vous les prenez à contre-jour. Ces fonctions sont assurées par la technologie HDR (High Dynamic Range) embarquée dans l'appareil photo de votre appareil.
Minuteur	Réglage du minuteur pour la prise automatique de photos après un certain laps de temps.
Capture vocale	Prise de photos avec des commandes vocales.
Emplacement	Enregistrez l'image avec les données de position GPS.
Grille	Affichage d'un quadrillage pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos sur la base de lignes de référence horizontales et verticales.
Stockage	Sélectionnez la Mémoire interne ou la Carte SD. (disponible uniquement si la carte mémoire est insérée.)
Vue simple	Masquez tous les menus de l'écran de l'appareil photo.

Des options supplémentaires sur l'appareil photo frontal

Un selfie a été pris	Personnaliser les paramètres de selfie. <ul style="list-style-type: none">• Cliché pris avec un geste de la main : prendre la photo en utilisant la fonctionnalité Prise de photo avec geste.• Prise de vue automatique : prendre la photo lorsque l'appareil photo détecte un visage.
Vue Gesture	Choisissez d'utiliser Gesture View pour afficher la photo prise immédiatement après la prise de vue.
Inverser et Enregistrer	Enregistrez en tant qu'images inversées après avoir pris des selfies.

Panorama

Vous pouvez prendre une photo panoramique en balayant la scène dans un sens ; l'appareil photo juxtaposera les prises de vue continues.

- 1 Sur l'écran mode auto, appuyez sur **MODE** > 
- 2 Appuyez sur  et déplacez lentement l'appareil photo dans un sens.
 - Déplacez l'appareil en suivant la direction de la flèche comme indiqué dans les instructions.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter la prise de vue.




Autres fonctionnalités utiles dans l'application Photo

Rafale

Vous pouvez prendre des photos en rafale pour créer une image en mouvement.



Sur l'écran de l'appareil photo, maintenez le doigt enfoncé sur .

- Les prises de vue en continu sont prises à vitesse rapide tant que vous gardez le doigt appuyé sur .



- Vous pouvez prendre jusqu'à trente (30) photos en rafale.

Vue Simple

Appuyez sur  > **Vue simple** pour masquer les menus de l'écran de l'appareil photo. Appuyez sur  pour les afficher.

AE/AF lock

Vous pouvez régler le niveau d'exposition et la position de la mise au point en maintenant le doigt enfoncé sur l'écran de l'appareil photo. Pour désactiver la fonctionnalité, appuyez sur une zone vide sur l'écran.



Zoom avant ou arrière

Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur l'écran de l'appareil photo pendant que vous prenez une photo ou enregistrer une vidéo.


- Sur l'écran de l'appareil photo, rapprochez ou écartez deux doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière, puis utilisez la barre coulissante +/- qui s'affiche.




- La fonction Zoom n'est pas disponible lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal en mode selfie.

Passage en mode appareil frontal/arrière

Vous pouvez basculer entre les appareils photo frontal et arrière pour vous adapter à votre environnement.

Sur l'écran appareil photo, appuyez sur  ou faites glisser l'écran vers le haut ou vers le bas, vers la gauche ou vers la droite pour alterner entre l'appareil photo frontal et arrière.

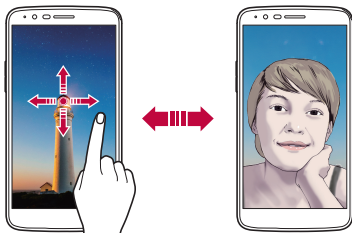

- Utilisez l'appareil photo frontal pour prendre des selfies. Voir [Un selfie a été pris](#) pour en savoir plus.

Un selfie a été pris

Vous pouvez utiliser l'appareil photo frontal pour voir votre visage sur l'écran et prendre des selfies.


Cliché pris avec un geste de la main

Vous pouvez prendre des selfies en effectuant des gestes.

Montrez la paume de votre main à la caméra frontale puis serrez votre poing.

Vous pouvez aussi serrer votre poing puis l'ouvrir vers l'appareil Photo frontal.

- Une photo est prise dans les trois secondes.

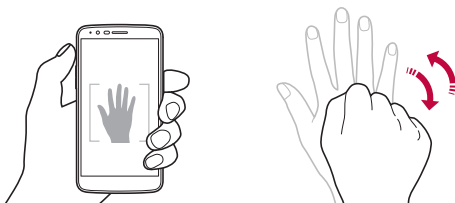


- Pour utiliser cette fonction, passez à l'appareil photo frontal, puis appuyez sur  > **Un selfie a été pris** > **Cliché pris avec un geste de la main**.
- Veillez à ce que votre paume et votre poing se trouvent au niveau de la ligne de référence pour que l'appareil photo puisse les détecter.
- Il est possible que cette fonctionnalité ne soit pas disponible quand certaines des fonctions de l'appareil photo sont utilisées.

Prise de vue automatique

Vous pouvez utiliser la fonction de détection de visage pour prendre des selfies de manière facile et pratique. Vous pouvez régler l'appareil de manière à ce que lorsque vous regardez l'écran, l'appareil photo frontal détecte votre visage et prenne un selfie automatiquement.


- Le cadre de guide blanc s'affiche lorsque l'appareil photo frontal détecte votre visage. Si l'objet dans le cadre de guide s'arrête, le cadre devient bleu, puis l'appareil prend une photo.




- Appuyez sur  > **Un selfie a été pris** > **Prise de vue automatique** pour activer la fonctionnalité Prise de vue automatique.

Intervalle de prises de vue

Vous pouvez prendre des selfies à un certain intervalle.


En mode appareil photo frontal, maintenez le doigt appuyé sur . Autrement, montrez la paume de votre main à l'appareil photo puis serrez votre poing deux fois rapidement.


- Quatre photos sont prises à intervalle d'environ deux secondes après un délai de minuteur de 3 secondes.

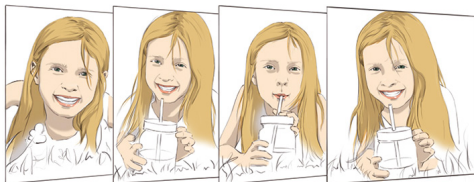

Vue Gesture

Après avoir pris un selfie avec l'appareil photo frontal, vous pouvez afficher un aperçu du selfie immédiatement en plaçant l'écran à proximité de votre visage.

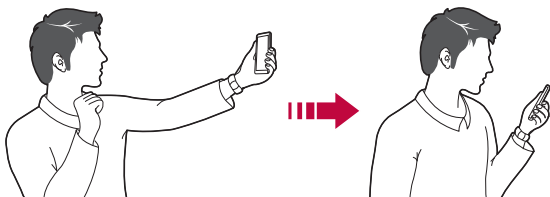

- Appuyez sur  > **Vue Gesture** pour activer la fonctionnalité Vue Gesture.
- Un seul aperçu est disponible chaque fois qu'une photo est prise.
- Si vous faites pivoter l'appareil sur l'écran aperçu, l'écran passe en mode appareil photo.

Inverser et Enregistrer

Avant de prendre une photo avec l'appareil photo frontal, appuyez sur  > **Inverser et Enregistrer**. L'image est inversée horizontalement.





- Pendant l'utilisation de l'appareil photo frontal, vous pouvez modifier la façon dont vos selfies sont pris dans les options de l'appareil photo. Consultez la section *Personnalisation des options de l'appareil photo* pour plus de détails.

Galerie

Présentation de la Galerie


Vous pouvez visualiser et gérer les photos et vidéos enregistrées sur votre appareil.

- 1 Appuyez sur  > .
 - Les photos et vidéos enregistrées sont affichées par dossier.
- 2 Appuyez sur un dossier, puis sélectionnez un fichier.
 - Affichez le fichier sélectionné en mode plein écran.
 - Lorsque vous visionnez une photo, faites glisser vers la gauche ou la droite pour voir la photo précédente ou suivante.
 - Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour faire un retour ou une avance rapide de la vidéo.



- Certains formats de fichiers peuvent ne pas être pris en charge en fonction du logiciel installé.
- Un encodage peut empêcher l'ouverture de certains fichiers.
- Les fichiers qui dépassent la taille limite peuvent causer une erreur.

Affichage des photos

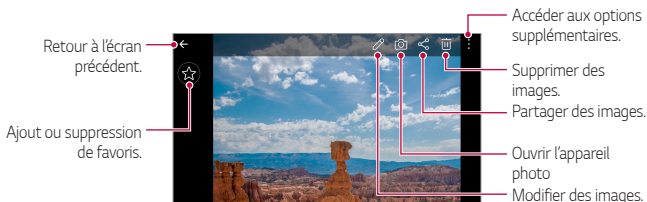


- Pour afficher les éléments de menu, appuyez délicatement sur l'écran. Pour masquer les éléments de menu, appuyez à nouveau sur l'écran.

Modification des photos

- 1 Pendant que vous prenez une photo, appuyez sur ✎.
- 2 Utilisez les nombreux effets et outils pour modifier la photo.
- 3 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer les modifications.
 - Les modifications sont écrasées dans le fichier d'origine.
 - Pour enregistrer la photo modifiée sous un autre fichier, appuyez sur **⋮ > Enregistrer une copie**.

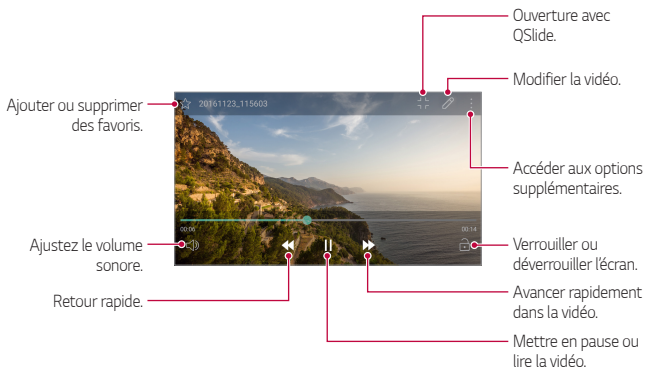


Lecture d'une vidéo



- Pour régler le volume sonore, faites glisser le côté droit de l'écran vidéo vers le haut ou vers le bas.
- Pour régler la luminosité, faites glisser le côté gauche de l'écran vidéo vers le haut ou vers le bas.



Suppression de fichiers

Pour supprimer des fichiers, utilisez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur un fichier de la liste de façon prolongée, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Appuyez sur  dans la liste de fichiers et supprimez les fichiers souhaités.
- Les fichiers supprimés sont automatiquement déplacés vers la **Corbeille** et ils peuvent être restaurés sur la Galerie sous 7 jours.
- Dans la Galerie, appuyez sur  > **Corbeille**. Appuyez sur  pour effacer complètement les fichiers. Dans ce cas, les fichiers ne peuvent pas être restaurés.


Partage de fichiers

Pour partager des fichiers, utilisez l'une des options suivantes :

- Pendant le visionnage d'une photo ou d'une vidéo, appuyez sur  pour partager le fichier à l'aide de la méthode de votre choix.
- Appuyez sur  sur la liste de fichiers pour sélectionner des fichiers et les partager selon la méthode de votre choix.

Musique

Vous pouvez lire et gérer des chansons ou des albums.

- 1 Appuyez sur  > **LG** > **Musique**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez un fichier de musique.





- Certains formats de fichiers peuvent ne pas être pris en charge en fonction du logiciel installé.
- Les fichiers qui dépassent la taille limite peuvent causer une erreur.
- Les fichiers musicaux peuvent appartenir à leurs détenteurs et être protégés par les lois internationales sur les droits d'auteur. L'obtention d'une autorisation légale peut-être nécessaire avant la copie d'un fichier de musique. Avant de télécharger ou de copier un fichier de musique, prenez connaissance de la loi sur les droits d'auteur applicable dans le pays.
- Ce modèle prend en charge la lecture audio haute fidélité. Une icône Hi-Fi figure sur les fichiers audio haute fidélité.

Email

Présentation de la messagerie électronique


Vous pouvez enregistrer un compte de messagerie électronique sur votre appareil pour pouvoir ensuite consulter et envoyer des e-mails.



- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.


Enregistrement de comptes de messagerie

Enregistrez votre compte de messagerie lors de votre première utilisation de l'application e-mail.


- 1 Appuyez sur  > **Email**.
- 2 Sélectionnez un fournisseur de services de messagerie.
- 3 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe puis appuyez sur **SUIVANT** pour enregistrer votre compte.
 - Pour enregistrer manuellement un compte de messagerie, appuyez sur **CONFIGURATION MANUELLE**.

Gestion des comptes de messagerie


Pour afficher ou modifier les paramètres de votre compte de messagerie, appuyez sur  > **Paramètres**.

- Pour ajouter un compte, appuyez sur **Ajouter un compte**.
- Pour supprimer un compte, appuyez sur  > **Supprimer le compte**.





Ouverture d'un autre compte de messagerie

Si plusieurs comptes de messagerie sont enregistrés et si vous souhaitez consulter un autre compte, appuyez sur  et sélectionnez-en un autre à partir de la liste des comptes.

Consultation des e-mails

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez une boîte de messagerie.
- 2 Sélectionnez un e-mail sur la liste des e-mails.
 - Le message e-mail apparaît.

Envoi d'e-mails



- 1 Appuyez sur .
- 2 Entrez l'adresse e-mail du destinataire.
- 3 Entrez un objet et rédigez votre message.
 - Pour joindre des fichiers, appuyez sur .
 - Pour accéder à des éléments de menu facultatifs, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur  pour envoyer l'e-mail.

Agenda


Présentation du calendrier

Vous pouvez utiliser le calendrier pour gérer vos tâches et événements.

Ajout d'événements

- 1 Appuyez sur  > **Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date et appuyez sur .
- 3 Saisissez les détails relatifs à l'événement et appuyez sur **ENREGISTRER**.
 - Si des événements sont déjà enregistrés à la date choisie, une fenêtre contextuelle contenant la liste des événements apparaît. Appuyez sur un événement dans la fenêtre contextuelle pour en afficher les détails.

Synchronisation des événements


Appuyez sur  > **Calendriers pour synchroniser**, puis sélectionnez un calendrier à synchroniser.





- Quand vos événements sont enregistrés depuis votre appareil vers votre compte Google, ils sont également automatiquement synchronisés avec le calendrier Google. Vous pouvez ensuite synchroniser d'autres appareils avec le calendrier Google pour que ces appareils comportent les mêmes événements que votre appareil et pour pouvoir gérer ces événements sur ces appareils également.

Boîte à événement


Vous pouvez utiliser la boîte à événement pour créer un événement.

Appuyez sur  pour ouvrir le dossier des événements, puis faites glisser le contenu vers une date sur le calendrier.

-  : gestion des images, du texte, des mémos et des événements enregistrés temporairement. Vous pouvez également partager du texte, des images et des mémos provenant d'une autre application et les enregistrer dans le dossier. Si vous appuyez sur **DOSSIER** lors de la création d'un événement, l'événement est enregistré temporairement dans le dossier.
-  : gestion des tâches sans délai comme des événements.

Calculatrice



Vous pouvez effectuer vos calculs à l'aide d'une calculatrice ordinaire ou scientifique.

- 1 Appuyez sur  > **Outils** > **Calculatrice**.
- 2 Utilisez le clavier pour effectuer un calcul.
 - Pour utiliser la calculatrice scientifique, faites glisser la barre de réglage verte située à droite de l'écran vers la gauche.
 - Pour recommencer un calcul, maintenez le doigt enfoncé sur la touche **SUP**.


Horloge

Alarme

Vous pouvez définir une alarme pour qu'elle se déclenche à une heure précise.



- 1 Appuyez sur  > **Horloge** > **Alarme**.
- 2 Appuyez sur  pour ajouter une nouvelle alarme.
- 3 Configurez les paramètres de l'alarme et appuyez sur **ENREGISTRER**.



- Si vous sélectionnez une alarme précédemment réglée, vous pouvez la modifier.
- Pour supprimer une alarme, appuyez sur  en haut de l'écran. Autrement, maintenez le doigt appuyé sur l'alarme.


Fuseaux horaires

Vous pouvez voir l'heure actuelle dans d'autres villes du monde.

- 1 Appuyez sur  > **Horloge** > **Fuseaux horaires**.
- 2 Appuyez sur  et ajoutez une ville.


Minuteur

Vous pouvez régler le minuteur pour déclencher une alarme lorsque le délai défini s'est écoulé.

- 1 Appuyez sur  > **Horloge** > **Minuteur**.
- 2 Réglez l'heure et appuyez sur **Démarrer**.
 - Pour suspendre le minuteur, appuyez sur **Pause**. Pour relancer le minuteur, appuyez sur **Reprendre**.
 - Pour remettre le minuteur à zéro, appuyez sur **Réinitialiser**.
- 3 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter l'alarme du minuteur.

Chrono.

Vous pouvez utiliser le chronomètre pour enregistrer un temps par tour.

- 1 Appuyez sur  > **Horloge** > **Chronomètre**.
- 2 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
 - Pour enregistrer un temps par tour, appuyez sur **Tour**.
- 3 Appuyez sur **Pause** pour suspendre le chronomètre.
 - Pour relancer le chronomètre, appuyez sur **Reprendre**.
 - Pour effacer tous les enregistrements et redémarrer le chronomètre à zéro, appuyez sur **Réinitialiser**.



Téléchargements

Vous pouvez afficher, supprimer ou partager des fichiers téléchargés via Internet ou des applications.

Appuyez sur  > **Outils** > **Téléchargements**.







Gest. de fichiers

Vous pouvez afficher et gérer des fichiers enregistrés sur votre téléphone **LG AirDrive**.

- 1 Appuyez sur  > **Outils** > **Gest. de fichiers**.
- 2 Appuyez sur  puis sélectionnez l'emplacement de stockage souhaité.


Dictaphone

Vous pouvez enregistrer votre voix ou celle d'autres personnes lors d'événements importants. Les fichiers audio peuvent ensuite être lus ou partagés.

- 1 Appuyez sur  > **Outils** > **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur 
 - Pour mettre en pause l'enregistrement, appuyez sur .
 - Pour enregistrer des informations sur le lieu de l'enregistrement, appuyez sur **Position**.
 - Pour ajouter un événement, appuyez sur **Événement** puis ajoutez un événement à la date de votre choix.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
 - Le fichier est enregistré automatiquement et un écran de pré-écoute apparaît.
- 4 Appuyez sur 
 - Si vous appuyez sur , les fichiers d'enregistrements audio apparaissent. Vous pouvez écouter un fichier audio enregistré de la liste.

Radio FM

Vous pouvez écouter la radio FM.


Appuyez sur  > **Outils** > **Radio FM**.



- Pour utiliser cette application, branchez d'abord des écouteurs sur le téléphone. Les écouteurs font office d'antenne radio.
- Cette fonction peut ne pas être prise en charge selon la zone.

Message de diffusion

Vous pouvez visualiser les messages diffusés en temps réel sur les situations d'urgence, comme les typhons, les inondations et les tremblements de terre.

Appuyez sur  > **Outils** > **Message de diffusion**.

Répertoire


Présentation du répertoire

Vous pouvez enregistrer et gérer vos contacts.

Appuyez sur  > **LG** > **Répertoire**.


Ajout de contacts

Ajout de nouveaux contacts

- 1 Sur l'écran de la liste de contacts, appuyez sur .
- 2 Entrez les coordonnées du contact et appuyez sur **ENREGISTRER**.

Importation de contacts

Vous pouvez importer des contacts depuis un autre périphérique de stockage.

- 1 Sur l'écran de la liste de contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts** > **Importer**.
- 2 Sélectionnez les emplacements source et cible du contact à importer, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez les contacts et appuyez sur **IMPORTER**.

Ajout de contacts à la liste de numérotation rapide

- 1 Sur l'écran de la liste de contacts, appuyez sur **⋮** > **Numéros rapides**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un contact** à partir d'un numéro rapide.
- 3 Sélectionnez un contact.


Recherche de contacts

Vous pouvez rechercher des contacts en utilisant l'une des options suivantes :

- Sur l'écran de la liste de contacts, saisissez le nom d'un contact dans la zone de recherche.
- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou vers le bas.
- Depuis l'index de l'écran de la liste de contacts, tapez la première lettre du nom du contact.

Liste de contacts

Modification des contacts

- 1 Sélectionnez un contact sur l'écran de la liste de contacts.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, appuyez sur  et modifiez ses infos.
- 3 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer les modifications.

Suppression de contacts

Pour supprimer des contacts, utilisez l'une des options suivantes :

- Sur l'écran de liste des contacts, maintenez le doigt sur un contact que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer le contact**.
- Appuyez sur **⋮** > **Supprimer** à l'écran de liste des contacts.

Ajout de favoris

Vous pouvez enregistrer les contacts que vous appelez fréquemment dans vos favoris.

- 1 Sélectionnez un contact sur l'écran de la liste de contacts.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, appuyez sur ☆.

Création de groupes

- 1 Sur l'écran de la liste de contacts, appuyez sur **Groupes** > ⋮ > **Nouveau groupe**.
- 2 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe.
- 3 Appuyez sur **Ajouter des membres**, sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **AJOUTER**.
- 4 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer le nouveau groupe.



Tâches

Vous pouvez enregistrer des tâches sur votre appareil pour gérer facilement les planifications.

- 1 Appuyez sur ○ > **LG** > **Tâches**.
- 2 Appuyez sur + pour ajouter une tâche.
- 3 Saisissez les détails relatifs à la tâche et appuyez sur **ENREGISTRER**.

LG Backup

Vous pouvez sauvegarder, restaurer et déplacer des données enregistrées sur votre appareil.

- 1 Appuyez sur  > **Gestion > LG Backup**.
Ou bien, appuyez sur  > **Paramètres > Général > Sauvegarder & Réinitialiser > LG Backup**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner de sauvegarder les données dans le dossier de sauvegarde prédéfini sur l'appareil ou de copier ces données vers d'autres appareils.



- Les fichiers de sauvegarde enregistrés sur la mémoire interne peuvent être supprimés en cas de réinitialisation. Pour limiter la perte de données, copiez les fichiers de sauvegarde importants du dossier LG Backup de la mémoire interne vers un ordinateur ou un périphérique de stockage extérieur.




- Les données d'un compte Google ne sont pas sauvegardées. Lorsque vous synchronisez votre compte Google, vos applications Google, vos contacts Google, votre calendrier Google ou votre bloc-notes Google, les données et applications téléchargées sur le Play store sont automatiquement stockées dans l'application Drive.
- Les fichiers de sauvegarde sont enregistrés avec l'extension de fichier *.lbf dans le dossier LG Backup sur la carte mémoire ou la mémoire interne.
- Rechargez complètement la batterie avant de procéder à la sauvegarde ou restauration des données afin d'éviter une mise hors tension involontaire durant le processus.

RemoteCall Service

Votre appareil peut être diagnostiqué à distance pour la résolution des problèmes. Appelez d'abord un centre Customer service LG comme suit :



- Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord accepter l'utilisation de la fonction.
- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.

- 1 Appuyez sur  > **Gestion > RemoteCall Service.**
- 2 Appelez le centre de service client LG.
- 3 Une fois la communication établie, suivez les instructions de l'assistant pour entrer un numéro d'accès à six chiffres.
 - Votre téléphone est alors connecté et le service d'assistance à distance commence.

Chrome

Connectez-vous sur Chrome et importez les onglets, favoris et données de barre d'adresse d'un ordinateur vers votre téléphone.

Applications Google

Vous pouvez utiliser des applications Google en paramétrant un compte Google. La fenêtre d'enregistrement de compte Google apparaît automatiquement lorsque vous utilisez une application Google pour la première fois. Si vous n'avez pas de compte Google, créez-en un à partir de votre appareil. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'une application, consultez l'Aide dans l'application.



- Certaines applications peuvent ne pas fonctionner selon la région ou l'opérateur de téléphonie.

Docs

Créer des documents ou modifier des documents créés en ligne ou depuis un autre appareil. Partager et modifier des documents avec d'autres personnes.

Drive

Télécharger, enregistrer, ouvrir, partager et organiser des fichiers depuis votre appareil. Les fichiers accessibles depuis des applications sont disponibles n'importe où, y compris dans des environnements en ligne et hors ligne.

Duo

Effectuez un appel vidéo avec votre famille, vos amis ou toute personne utilisant cette application.

Gmail

Enregistrer votre compte de messagerie Google sur votre appareil pour consulter et envoyer des e-mails.

Google

Utilisez Google pour rechercher des pages web, des images, des actualités et plus encore, en saisissant ou en vocalisant des mots-clés.

Maps

Trouver votre position ou rechercher un lieu sur la carte. Afficher des informations géographiques.

Google Photos

Afficher ou partager des photos ou albums enregistrés sur votre appareil.

Play Films et séries

Utiliser votre compte Google pour louer ou acheter des films. Achetez du contenu et lisez-le n'importe où.

Play Musique

Achetez des fichiers de musique sur **Play Store**. Lisez les fichiers de musique enregistrés sur votre appareil.

Sheets

Créer des feuilles de calcul ou modifier des feuilles de calcul créées en ligne ou depuis un autre appareil. Partager et modifier des feuilles de calcul avec d'autres personnes.

Slides

Créer des présentations ou modifier des présentations créées en ligne ou sur un autre appareil. Partager et modifier des présentations avec d'autres personnes.

YouTube

Rechercher et lire des vidéos. Téléchargez des vidéos sur YouTube pour les partager avec d'autres personnes dans le monde entier.



04



Paramètres du téléphone

Paramètres

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'appareil, en fonction de vos préférences.

Appuyez sur  > **Paramètres**.



- Appuyez sur  et saisissez un mot clé dans la zone de recherche pour accéder à un paramètre.
- Appuyez sur  pour modifier le mode d'affichage. Nous partons du principe dans ce guide que vous utilisez la **Vue Onglets**.

Réseaux

Double carte SIM

Vous pouvez configurer les paramètres de double carte SIM.


- 1 Sur l'écran Paramètres, appuyez sur **Réseaux** > **Double carte SIM**.
- 2 Personnalisez les fonctions suivantes :
 - **La carte SIM 1**: Permet de modifier le nom et l'icône de la carte SIM 1.
 - **La carte SIM 2**: Permet de modifier le nom et l'icône de la carte SIM 2.
 - **Thème couleur de la carte SIM**: Permet de modifier les thèmes de couleur des cartes SIM.
 - **Coût mode d'économie**: Permet d'activer ou de désactiver le mode économique. En mode économique, si vous appelez un contact auquel une carte SIM spécifique est attribuée, cette carte SIM est utilisée pour l'appel même si l'autre carte SIM est activée, par exemple, s'il utilise des données mobiles.

- **Données mobiles**: Permet de sélectionner la carte SIM à utiliser pour les services de données mobiles. Vous pouvez aussi désactiver cette fonction.
- **Itinérance de données**: Permet d'autoriser l'appareil à utiliser les données mobiles lorsque vous êtes en itinérance en dehors de la zone de votre réseau local.

Wi-Fi


Vous pouvez vous connecter à des appareils se trouvant à proximité par le biais d'un réseau Wi-Fi.

Connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Wi-Fi**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.
 - Les réseaux Wi-Fi disponibles apparaissent automatiquement.
- 3 Sélectionnez un réseau.
 - Il peut vous être demandé d'entrer le mot de passe du réseau Wi-Fi.
 - Vous en serez dispensé toutefois si vous avez déjà accédé à ce réseau Wi-Fi précédemment. Si vous ne souhaitez pas être connecté automatiquement à un réseau Wi-Fi donné, maintenez le doigt appuyé sur le réseau en question, puis appuyez sur **Retirer le réseau**.

Paramètres du réseau Wi-Fi

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Wi-Fi**.

- **Passer en données mobiles** : si la fonction de connexion de données mobiles est activée mais que le téléphone ne peut pas se connecter à Internet par le Wi-Fi, l'appareil se connecte automatiquement à Internet via la connexion de données mobiles.
-  : personnalisation des paramètres du réseau Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils compatibles Wi-Fi Direct pour partager des données directement avec eux. Vous n'avez pas besoin de point d'accès. Vous pouvez vous connecter à plus de deux appareils à l'aide de Wi-Fi Direct.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Wi-Fi > ⋮ > Paramètres Wi-Fi avancés > Wi-Fi Direct**.
 - Les appareils compatibles Wi-Fi Direct apparaissent automatiquement.
- 2 Sélectionnez un appareil.
 - La connexion est établie lorsque l'appareil accepte la demande de connexion.



- Le niveau de la batterie peut baisser rapidement lors de l'utilisation de la fonction Wi-Fi Direct.

Bluetooth

Vous pouvez connecter votre appareil à des appareils compatibles Bluetooth se trouvant à proximité pour échanger des données avec eux. Connectez votre appareil à un casque et à un clavier Bluetooth. Cela rend plus facile le contrôle de l'appareil.

Appairage avec un autre appareil

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Bluetooth**.
- 2 Faites glisser pour l'activer.
 - Les appareils disponibles apparaissent automatiquement.
 - Pour actualiser la liste des appareils, appuyez sur **RECHERCHER**.




- Seuls les téléphones configurés comme visibles figurent dans la liste.

- 3 Sélectionnez un appareil sur la liste.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'authentification.



- Cette étape est ignorée pour les appareils auxquels vous avez accès précédemment.

Envoi de données via Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier.
 - Vous pouvez envoyer des fichiers multimédias ou des contacts.
- 2 Appuyez sur  > **Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez un appareil cible pour le fichier.
 - Le fichier est envoyé dès que l'appareil cible l'accepte.




- Les processus de partage peuvent varier en fonction du type de fichier.

Données mobiles


Vous pouvez activer ou désactiver la connexion de données mobiles. Vous pouvez également gérer l'utilisation des données mobiles.

Activation de la connexion de données mobiles

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux** > **Données mobiles**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.

Personnalisation des paramètres de données mobiles

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux** > **Données mobiles**.
- 2 Personnaliser les fonctionnalités suivantes :
 - **Données mobiles** : définissez ce paramètre pour utiliser les connexions de données sur les réseaux mobiles.

- **Limiter l'usage des données mobiles** : définissez la limite d'utilisation des données mobiles afin de les bloquer si la limite est atteinte.
-  : personnaliser les paramètres des données mobiles.

Appels

Vous pouvez personnaliser les paramètres d'appel, comme les options d'appels audio et d'appels internationaux.



- Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Appels**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

Partage et connexion

Partage de fichiers

Vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers entre votre appareil et d'autres appareils ou une tablette LG.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > Partage de fichiers**.
- 2 Personnaliser les fonctionnalités suivantes :
 - **LG Stylus 3** : changement du nom du téléphone.
 - **Enregistrer dans** : définition du dossier de destination pour l'enregistrement des fichiers envoyés depuis d'autres téléphones.
 - **Partage de fichier** : permission de réception de fichiers envoyés depuis d'autres téléphones.
 - **SmartShare Beam** : partage de fichiers avec d'autres téléphones via SmartShare Beam.
 - **Aide** : affichage de l'aide sur le partage de fichiers.

Serveur multimédia

Vous pouvez partager le contenu multimédia de votre appareil avec des appareils compatibles DLNA à proximité.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > Serveur multimédia**.
- 2 Personnaliser les fonctionnalités suivantes :
 - **Partage de contenu** : partage du contenu multimédia de votre téléphone avec des appareils à proximité.
 - **LG Stylus 3** : définition du nom de votre téléphone.
 - **Mes contenus partagés** : sélection du type de contenu multimédia à partager avec d'autres téléphones.
 - **Appareils autorisés** : affichage d'une liste d'appareils autorisés à accéder à votre contenu.
 - **Appareils non autorisés** : affichage d'une liste d'appareils non autorisés à accéder à votre contenu.

LG AirDrive

Vous pouvez utiliser votre compte LG pour gérer les fichiers enregistrés sur l'appareil depuis un ordinateur. Vous n'avez pas besoin de connexion USB.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > LG AirDrive**.
- 2 Utilisez un seul compte LG pour vous identifier sur LG Bridge sur l'ordinateur et **LG AirDrive** sur le téléphone.
 - Pour télécharger le logiciel LG Bridge, rendez-vous sur *www.lg.com*.
- 3 Gérez depuis l'ordinateur les fichiers se trouvant sur votre téléphone.

Impression

Vous pouvez connecter votre appareil à une imprimante Bluetooth et imprimer des photos ou documents enregistrés sur l'appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > Impression**.



- Si l'imprimante souhaitée ne figure pas dans la liste, installez le pilote d'imprimante à partir de la boutique d'applications.

- 2 Faites glisser pour l'activer.
- 3 Sélectionnez une imprimante sur la liste qui apparaît à l'écran.
 - Pour ajouter une imprimante, appuyez sur **⋮ > Ajouter des imprimantes**.
 - Appuyez sur **⋮ > Paramètres** sur l'écran où apparaît la liste d'imprimantes.
- 4 Sélectionnez un fichier et appuyez sur **⋮ > Imprimer**.
 - Le document est imprimé.



- Si vous n'avez pas de compte Google, appuyez sur **AJOUTER UN COMPTE** pour en créer un.

Partage de connexion

Partager connexion USB

Vous pouvez connecter l'appareil à un autre appareil via USB et partager des données mobiles.


- 1 Connectez votre appareil à d'autres appareils à l'aide du câble USB.
- 2 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage de connexion > Partager connexion USB** puis faites glisser pour l'activer.



- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Lorsque vous connectez l'appareil à un ordinateur, téléchargez le pilote USB sur le site www.lg.com et installez-le.
- Vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir des fichiers entre votre appareil et votre ordinateur lorsque le partage de connexion via USB est activé. Désactivez le partage de connexion via USB pour envoyer ou recevoir des fichiers.
- Les systèmes d'exploitation qui prennent en charge le partage de connexion sont Windows XP et supérieur, ou Linux.

Hotspot Wi-Fi

Vous pouvez définir un appareil comme routeur Wi-Fi pour permettre à d'autres appareils de se connecter à Internet en utilisant les données mobiles de votre appareil.


- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage de connexion > Hotspot Wi-Fi** puis faites glisser  pour l'activer.
- 2 Appuyez sur **Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé)** et saisissez le Nom Wi-Fi (SSID) et le mot de passe.
- 3 Activez le Wi-Fi sur l'autre appareil, puis sélectionnez le nom du réseau de l'appareil dans la liste Wi-Fi.
- 4 Entrez le mot de passe réseau.



- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur ce site Web : <http://www.android.com/tether#wifi>

Partage de connexion Bluetooth

Un appareil connecté via Bluetooth peut se connecter à Internet à l'aide des données mobiles de votre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage de connexion > Partage de connexion Bluetooth** puis faites glisser  pour l'activer.
- 2 Activez la connexion Bluetooth sur les deux appareils, puis connectez-les.



- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur ce site Web : http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Aide

Vous pouvez consulter l'aide en ligne au sujet des modems affiliés et des hotspots.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage de connexion > Aide**.

Plus

Mode Avion

Vous pouvez désactiver les fonctions d'appel et de données mobiles. Lorsque ce mode est activé, les fonctions n'utilisant pas de données, comme des jeux et la musique, restent disponibles.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Plus > Mode Avion**.
- 2 Appuyez sur **ACTIVER** sur l'écran de confirmation.

Réseaux mobiles

Vous pouvez personnaliser les paramètres de données mobiles.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Plus > Réseaux mobiles**.
- 2 Personnaliser les fonctionnalités suivantes :
 - **Mode réseau** : sélectionnez un type de réseau.
 - **Noms des points d'accès** : affichez ou modifiez le point d'accès pour l'utilisation des services de données mobiles. Pour une modification, sélectionnez le point d'accès de votre choix sur la liste.
 - **Opérateur réseau** : recherchez des opérateurs de réseau pour une connexion automatique.

RPV

Vous pouvez vous connecter à un réseau virtuel sécurisé, comme un IntraNet. Vous pouvez également gérer des réseaux privés virtuels connectés.

Ajout d'un VPN

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Plus > RPV**.



- Attention : si le verrouillage de l'écran est désactivé, toutes les informations sur le VPN enregistrées sur votre appareil sont effacées.

- 2 Appuyez sur **Ajouter un VPN**.



- Cette fonctionnalité n'est disponible que lorsque le verrouillage de l'écran est activé. Un écran de notification apparaît si le verrouillage de l'écran est désactivé. Appuyez sur **RÉGLAGE** sur l'écran de notification pour activer le verrouillage de l'écran. Consultez la section *Configuration des paramètres de verrouillage de l'écran* pour plus de détails

- 3 Saisissez les détails relatifs au VPN et appuyez sur **ENREGISTRER**.

Configuration des paramètres VPN

- 1 Dans la liste **VPN**, appuyez sur un VPN.
- 2 Saisissez les détails du compte utilisateur VPN, puis appuyez sur **ACCÉDER**.
 - Pour enregistrer les informations sur le compte, cochez la case **Enregistrer les informations du compte**.

Son et Notification

Vous pouvez personnaliser les paramètres de sonnerie, vibreur et notification.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Son et Notification** et personnalisez les paramètres suivants :

- **Profil des sons** : permet de changer le mode de son vers **Son, Vibreur seul** ou **Silencieux**.
- **Volume** : permet de régler le volume pour différents éléments.
- **Sonnerie SIM1/Sonnerie SIM2** : permet de sélectionner une sonnerie pour les appels entrants. Ajout ou suppression de sonneries.
- **Ring ID** : créez une sonnerie pour les appels entrants d'un contact en particulier.
- **Son avec vibration** : activez le vibreur en plus de la sonnerie.
- **Type de vibration SIM1/Type de vibration SIM2** : vous pouvez sélectionner un type de vibration ou créer votre propre modèle.
- **Ne pas déranger** : permet de définir l'heure, la plage et le type d'application pour recevoir des messages de notification. Recevez des messages de notification uniquement certains jours de la semaine.
- **Écran de verrouillage** : affichez ou masquez un message de notification sur l'écran de verrouillage. Vous pouvez aussi masquer les informations confidentielles.
- **Applications** : permet de sélectionner les applications pour lesquelles vous souhaitez afficher les messages de notification à l'écran, puis de définir les priorités de ces applications concernant les messages de notification.
- **LED de notification** : cette LED indique l'état du téléphone.
- **Plus > Son de notification SIM1/Son de notification SIM2** : permet de sélectionner une sonnerie de notification. Définition d'une musique enregistrée sur l'appareil en tant que sonnerie de notification.

- **Plus > Vibration lorsqu'on appuie** : permet de faire vibrer le téléphone lorsque vous appuyez sur certains éléments à l'écran.
- **Plus > Effets sonores** : permet de sélectionner un effet sonore à utiliser lorsque vous appuyez sur le pavé numérique, sélectionnez une option ou verrouillez et déverrouillez l'écran.
- **Plus > Notifications vocales de messages et d'appels** : vous permet de configurer votre appareil afin qu'il lise les appels ou les messages par commande vocale.

Écran

Vous pouvez personnaliser des paramètres détaillés pour chaque type d'écran.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Écran** et personnalisez les paramètres suivants :

- **Écran d'accueil** : personnalisez les paramètres de l'écran d'accueil. Consultez la section *Paramètres de l'écran d'accueil*, pour plus de détails.
- **Écran de verrouillage** : permet de personnaliser les paramètres de l'écran de verrouillage. Consultez la section *Paramètres de l'écran de verrouillage*, pour plus de détails.
- **Thème** : définit le thème d'écran pour votre téléphone.
- **Touches tactiles** : réarrangez les touches tactiles ou modifiez leurs couleurs d'arrière-plan.
- **Type de police** : permet de modifier le type de police.
- **Taille de police** : permet de modifier la taille de la police.
- **Texte en gras** : Mise en gras du texte à l'écran.
- **Luminosité** : utilisez la barre de réglage pour modifier la luminosité de l'écran du téléphone. Pour un ajustement automatique de la luminosité de l'écran en fonction de l'intensité de l'éclairage ambiant, appuyez sur le commutateur **Auto**.

- **Auto** : paramétrez le téléphone de façon à ce que la luminosité de l'écran se règle automatiquement selon l'intensité de la lumière environnante.
- **Confort visuel** : permet de réduire l'intensité de l'éclairage bleu à l'écran pour reposer vos yeux.
- **Rotation automatique de l'écran** : effectuez une rotation automatique de l'écran en fonction de l'orientation du téléphone.
- **Mise en veille de l'écran** : permet d'éteindre automatiquement l'écran lorsque le téléphone est inactif pendant une durée spécifiée.
- **Plus > Taille d'affichage** : faites un zoom avant ou arrière de l'écran.
- **Plus > KnockON**: vous pouvez activer ou désactiver l'écran en le touchant deux fois.
- **Plus > Economiseur d'écran** : permet d'afficher un économiseur d'écran lorsque le téléphone est connecté au support ou s'il est en cours de chargement. Sélectionnez un type d'économiseur d'écran à afficher.
- **Plus > Vue mini** : vous pouvez réduire la taille de l'écran pour utiliser le téléphone d'une seule main plus facilement. Faites glissez vers la gauche ou vers la droite la touche tactile de l'écran Accueil qui se trouve en bas de l'écran.
- **Plus > Calibration des capteurs de mouvement** : corrigez l'angle et la vitesse du capteur de mouvement afin d'améliorer la précision de l'angle d'inclinaison et la vitesse du capteur.



- Assurez-vous de poser d'appareil sur une surface plane pour corriger le réglage du détecteur de mouvements. Autrement, vous pourriez rencontrer une erreur avec les fonctions du détecteur de mouvement, comme la rotation automatique de l'écran.

Général

Langue et clavier

Vous pouvez personnaliser les paramètres de langue et de clavier de votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Langue et clavier**.
- 2 Personnaliser les fonctionnalités suivantes :
 - **Langue** : sélectionnez une langue à utiliser pour le téléphone.
 - **Clavier actuel** : permet d'afficher le clavier actuellement utilisé. Sélectionnez un clavier à utiliser lors de la saisie de texte.
 - **Clavier LG** : modifiez les paramètres du clavier LG.
 - **Saisie vocale Google** : permet de configurer les options pour la saisie vocale de Google.
 - **Paramètres de la synthèse vocale** : permet de configurer les paramètres de la synthèse vocale.
 - **Vitesse du curseur** : permet de régler la vitesse du curseur d'une souris ou d'un pavé tactile.
 - **Inverser les boutons** : inversion du bouton droit de la souris pour les manipulations directes de base.

Position

Vous pouvez personnaliser l'utilisation de vos informations de position par des applications données.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Position**.
- 2 Personnaliser les fonctionnalités suivantes :
 - **Mode** : sélectionnez une méthode de transmission de votre position.
 - **DEMANDE RÉCENTE DE POSITION** : affiche les applications ayant récemment demandé des informations géographiques.
 - **Historique des positions Google** : configurez les paramètres d'historique de localisation Google.

Comptes et synchronisation

Vous pouvez ajouter ou gérer des comptes, y compris un compte Google. Vous pouvez également synchroniser automatiquement certaines applications ou des informations utilisateur.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Comptes et synchronisation**.
- 2 Personnaliser les fonctionnalités suivantes :
 - **Synchronisation automatique** : synchronisez tous les comptes enregistrés automatiquement.
 - **COMPTEs** : affichage d'une liste des comptes enregistrés. Appuyez sur un compte pour l'afficher ou le modifier.
 - **AJOUTER UN COMPTE** : ajoutez des comptes.

Accessibilité

Vous pouvez gérer les plug-ins d'accessibilité installés sur votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Accessibilité**.
- 2 Personnaliser les fonctionnalités suivantes :
 - **Vision > TalkBack** : configuration du téléphone pour délivrer des messages vocaux sur l'état de l'écran ou des actions.
 - **Vision > Notifications vocales de messages et d'appels** : vous permet de configurer votre téléphone afin qu'il lise le numéro de l'appelant ou les messages par commande vocale.
 - **Vision > Taille de police** : permet de modifier la taille de la police.
 - **Vision > Texte en gras** : mettez en gras le texte à l'écran.
 - **Vision > Taille d'affichage** : faites un zoom avant ou arrière de l'écran.
 - **Vision > Zoom tactile** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière en appuyant sur l'écran à trois reprises.
 - **Vision > Zoom sur la fenêtre** : agrandissez ou inversez une partie de l'écran.

- **Vision > Pointeur de grande taille** : agrandissez le pointeur.
- **Vision > Écran fortement contrasté** : passez au noir comme couleur de l'arrière-plan pour un écran à contraste élevé.
- **Vision > Inversion des couleurs de l'écran** : permet d'augmenter le contraste des couleurs de l'affichage pour les personnes à visibilité réduite.
- **Vision > Ajustement des couleurs de l'écran** : réglage de la couleur de l'écran.
- **Vision > Niveaux de gris** : faites passer l'écran en mode niveaux de gris.
- **Vision > Mettre fin aux appels à l'aide de la touche Marche/Arrêt** : permet de mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.
- **Mode de reproduction sonore > Légende** : permet d'activer le service des sous-titres pour les personnes malentendantes lors de la lecture de vidéos.
- **Mode de reproduction sonore > LED de notification** : indiquez l'état du téléphone via LED.
- **Mode de reproduction sonore > Alertes Flash** : configurez le téléphone pour être informé des appels entrants et des alarmes par un voyant clignotant.
- **Mode de reproduction sonore > Désactiver tous les sons** : coupez tous les sons et baissez le volume du récepteur.
- **Mode de reproduction sonore > Type de son** : sélectionnez le type de son.
- **Mode de reproduction sonore > Balance du son** : réglez la balance du son. Modifiez la balance à l'aide du curseur.
- **Motricité et cognition > Touch assistant** : activation du panneau tactile pour accéder facilement aux actions les plus courantes.
- **Motricité et cognition > Saisie tactile** : saisissez du texte en maintenant le doigt sur l'écran ou modifiez ce texte simplement en touchant l'écran.

- **Motricité et cognition > Clavier physique** : personnalisez les paramètres de clavier.
- **Motricité et cognition > Clic auto** : cliquez automatiquement le pointeur de la souris en l'absence de mouvement.
- **Motricité et cognition > Maintenez enfoncé pour les appels** : répondez ou rejetez des appels en maintenant le doigt sur le bouton d'appel au lieu de le faire glisser.
- **Motricité et cognition > Mise en veille de l'écran** : permet d'éteindre automatiquement l'écran lorsque le téléphone est inactif pendant une durée spécifiée.
- **Motricité et cognition > Zones de commande tactile** : limitation de la zone de commandes tactiles à une zone de l'écran.
- **Raccourci vers les fonctions d'accessibilité** : accès rapide à une fonction fréquemment utilisée en appuyant sur  trois fois.
- **Rotation automatique de l'écran** : permet de modifier automatiquement l'orientation de l'écran selon la position physique de l'appareil.
- **Switch Access** : permet de créer des combinaisons de touches pour contrôler votre appareil.

Touche de raccourci

Utilisation de la touche Marche/Arrêt

Vous pouvez utiliser la touche Marche/Arrêt pour faire une capture d'écran ou une photo.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Général > Touche de raccourci**.
- 2 Personnaliser les fonctionnalités suivantes :
 - **Prendre un selfie dans Appareil photo** : appuyez sur Marche/Arrêt pour prendre un selfie.



- Maintenez votre doigt sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que la photo soit prise.
 - Cette fonctionnalité n'est disponible que pour l'appareil photo frontal.
- **Faire une capture d'écran** : pour prendre une capture d'écran, appuyez deux fois sur la touche Marche/Arrêt et maintenez appuyé.



- Il faut maintenir votre doigt sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que la capture d'écran soit prise.

Utilisation des touches de volume

Vous pouvez utiliser les touches de volume pour ouvrir directement des applications lorsque l'écran est éteint ou verrouillé.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Général > Touche de raccourci > Ouvrez Capture+ / Appareil photo**.
- 2 Faites glisser pour l'activer.
 - Appuyez deux fois sur la touche Diminuer le volume (-) pour ouvrir l'application **Photo** lorsque l'écran est verrouillé ou éteint. Appuyez deux fois sur la touche Augmenter le volume (+) pour ouvrir **Capturer+**.

Google service

Vous pouvez utiliser les paramètres Google pour gérer vos applications Google et les paramètres de votre compte.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Google service**.

Empreintes digitales & sécurité

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Empreintes digitales & sécurité**.
- 2 Personnaliser les fonctionnalités suivantes :
 - **Empreintes digitales** : utilisez votre empreinte digitale pour déverrouiller l'écran ou du contenu. Consultez la section *Présentation de la reconnaissance digitale* pour plus de détails.
 - **Verrouillage du contenu** : configuration de la méthode de verrouillage des fichiers dans **Galerie** ou **QuickMemo+**.
 - **Crypter la carte SD** : cryptez la carte mémoire pour empêcher toute utilisation sur un autre appareil. Consultez la section *Cryptage de la carte mémoire*, pour plus de détails.
 - **Démarrage sécurisé** : protège votre appareil en le verrouillant lorsqu'il est allumé. Consultez la section *Paramètres du démarrage sécurisé* pour plus de détails.
 - **Configurer verrouillage USIM** : permet de verrouiller ou de déverrouiller la carte SIM, ou de modifier le mot de passe (code PIN).
 - **Mot de passe visible** : permet d'afficher un mot de passe à mesure que vous le saisissez.
 - **Administrateurs de l'appareil** : permet de donner des privilèges pour restreindre le contrôle ou l'utilisation du téléphone à des applications spécifiques.
 - **Sources inconnues** : permet d'autoriser l'installation d'applications non issues du Play Store.
 - **Protection des données d'identification** : permet d'afficher le type de stockage où le certificat de sécurité sera enregistré.
 - **Gestion des certificats** : gère le certificat de sécurité enregistré dans l'appareil.

- **Trust agents** : permet d'afficher et d'utiliser les trust agents installés sur l'appareil.
- **Épinglage de l'écran** : permet de fixer l'écran de l'application de façon à ce que seule l'application actuellement active puisse être utilisée.
- **Accès aux données d'utilisation** : permet d'afficher les détails des données d'utilisation des applications sur le téléphone.

Styler

Utilisez les paramètres Styler pour configurer l'action à effectuer lorsque le styler est retiré.

Reportez-vous à la section *Pen Pop* pour plus de détails.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur **Général > Styler**.

- **Ouvrir lors d'un retrait** : sélectionnez une fonction qui se lancera automatiquement lorsque le styler est retiré du téléphone.
- **Raccourcis des apps** : définir les applications fréquemment utilisées.
- **Screen-off memo** : créer des notes sur l'écran éteint lorsque le styler est retiré.
- **Détection du styler** : émettre un son ou une vibration lorsque le styler est retiré ou inséré.
- **Pen keeper** : émettre un son ou afficher une notification visuelle lorsque le téléphone est déplacé tandis que le styler est retiré.

Date et heure

Vous pouvez personnaliser les paramètres de date et d'heure de votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Date et heure**.
- 2 Personnalisez les paramètres.


Stockage

Vous pouvez afficher et gérer la mémoire interne de l'appareil et l'espace de stockage de la carte mémoire.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Stockage**.
- 2 Personnaliser les fonctionnalités suivantes :
 - **ESPACE DE STOCKAGE DE L'APPAREIL** : affiche l'espace total de stockage et l'espace disponible dans la mémoire de stockage interne du téléphone. Affichage de la liste des applications utilisées et de la capacité de stockage de chacune.
 - **STOCKAGE PORTABLE** : affiche l'espace total de stockage, ainsi que l'espace disponible sur la carte mémoire. Cette option n'apparaît que lorsqu'une carte mémoire est insérée. Pour démonter la carte mémoire, appuyez sur .

Batterie et économie d'énergie

Vous pouvez afficher les informations relatives à la batterie ou activer le mode économie d'énergie.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Batterie et économie d'énergie**.
- 2 Personnaliser les fonctionnalités suivantes :
 - **Utilisation batterie** : affichez les détails d'utilisation de la batterie. Pour afficher des informations complémentaires, sélectionnez l'élément qui vous intéresse.
 - **Pourcentage de la batterie dans la barre d'état** : affichage du pourcentage du niveau de la batterie dans la barre d'état.
 - **Économie d'énergie** : économie d'énergie de la batterie à travers la réduction de certains paramètres, comme la luminosité de l'affichage, la vitesse et l'intensité des vibrations. La barre d'état affiche  lorsque le mode économie d'énergie est activé.

Mémoire

Vous pouvez afficher la quantité moyenne de mémoire utilisée sur une période donnée et la mémoire occupée par une application.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Mémoire**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour définir la période de recherche des données.

Applications

Vous pouvez afficher une liste des applications installées. Empêchez les applications de s'exécuter ou supprimez des applications, si nécessaire.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Applications**.
- 2 Sélectionner une application et procédez.

Sauvegarder & Réinitialiser

Vous pouvez sauvegarder les données enregistrées sur votre téléphone sur un autre appareil ou compte. Réinitialisez l'appareil si nécessaire.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Sauvegarder & Réinitialiser**.
- 2 Personnaliser les fonctionnalités suivantes :
 - **LG Backup** : sauvegardez ou restaurez la liste des expéditeurs, messages, images, écrans d'accueil bloqués et autres données enregistrées sur le téléphone. Consultez la section *LG Backup* pour plus de détails.
 - **Sauvegarder mes données** : sauvegardez vos données d'applications, vos mots de passe Wi-Fi et d'autres paramètres sur les serveurs de Google.
 - **Compte de sauvegarde** : affichage du compte actuellement utilisé pour la sauvegarde.
 - **Restaurer automatiquement** : restauration automatique des paramètres et données sauvegardés lors de la réinitialisation d'une application.

- **Réinitialiser les paramètres réseaux** : réinitialisation du Wi-Fi, Bluetooth et d'autres paramètres réseau.
- **Réinitialiser valeurs d'usine** : réinitialisez tous les paramètres du téléphone et supprimez les données.



- Toutes les données enregistrées sur votre appareil seront supprimées en cas de réinitialisation. Saisissez à nouveau le nom de l'appareil, votre compte Google et d'autres informations initiales.

À propos du téléphone

Vous pouvez afficher des informations sur l'appareil, comme le nom, l'état, la version logicielle et les informations légales.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > À propos du téléphone** et affichez les informations.





05

Annexe

Paramètres de langue LG

Sélectionnez une langue à utiliser sur votre appareil.

- Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Langue** > **AJOUTER UNE LANGUE**, et sélectionnez une langue.
 - Maintenez le doigt sur  et faites-le glisser en haut de la liste de langues pour la configurer comme langue par défaut.

LG Bridge

Présentation de LG Bridge

LG Bridge est une application qui vous permet de gérer les photos, chansons, vidéos et documents enregistrés sur votre smartphone LG, depuis votre ordinateur, et de manière pratique. Vous pouvez sauvegarder vos contacts, photos et bien plus encore sur l'ordinateur ou mettre à jour le logiciel de l'appareil.



- Consultez l'aide en ligne de LG Bridge, pour plus de détails.
- Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier en fonction de l'appareil.
- Vous avez besoin du pilote LG USB pour connecter votre smartphone LG à l'ordinateur. Il s'installe lors de l'installation de LG Bridge.

Fonctions de LG Bridge

- Gérez les fichiers sur l'appareil depuis un ordinateur, par le biais d'une connexion Wi-Fi ou d'une connexion de données mobiles.
- Sauvegardez les données depuis l'appareil sur un ordinateur ou restaurez les données depuis un ordinateur sur l'appareil, par le biais d'une connexion par câble USB.
- Mettez le logiciel de l'appareil à jour depuis un ordinateur par le biais d'une connexion par câble USB.

Installation de LG Bridge sur un ordinateur

- 1 Rendez-vous sur www.lg.com depuis votre ordinateur.
- 2 Dans la barre de recherche, saisissez le nom de votre appareil.
- 3 Cliquez sur **PC Sync > LG BRIDGE**, puis téléchargez le fichier de configuration.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour des informations complémentaires sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre appareil et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : retirer le câble USB durant la mise à niveau peut gravement endommager votre téléphone mobile.



- LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par liaison radio (OTA, Over-the-Air)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Pour réaliser la mise à jour logiciel du téléphone, appuyez sur ○ >

Paramètres > Général > À propos du téléphone > Commun > Centre de mises à jour > Mise à jour logicielle > Rechercher les mises à jour maintenant.




- Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre appareil. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.
- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

FAQ

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur carte SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau.
	L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM ou USIM dans l'agence de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, confirmez le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Contactez votre fournisseur de services.	Supprimez l'application.	<ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur  > Paramètres. Appuyez sur Général > Applications. Appuyez sur l'application > Désinstaller.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
Impossible d'allumer le téléphone	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.
	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.	

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Numéro non autorisé.	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace sur votre appareil.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibration ou Ne pas déranger.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran, retirez la batterie et remettez-la en place. Redémarrez ensuite le téléphone. Ou, effectuez une mise à jour du logiciel à partir du site Web.

Guide contre le vol

Configurez votre appareil pour empêcher d'autres personnes de l'utiliser sans votre autorisation s'il a été réinitialisé avec les paramètres d'usine. Par exemple, si votre appareil est perdu, volé ou effacé, seule une personne disposant des informations relatives à votre compte Google ou au verrouillage de l'écran peut l'utiliser.

Il vous suffit de vous assurer que votre appareil est protégé comme suit :

- Définissez un écran de verrouillage : si votre appareil est perdu ou volé mais que vous avez défini un verrouillage d'écran, il n'est pas possible de l'effacer depuis le menu Paramètres sauf si l'écran est déverrouillé.
- Ajouter votre compte Google sur votre appareil : si votre appareil est effacé mais qu'il est doté de votre compte Google, le processus de configuration ne peut se terminer sur l'appareil tant que vos informations de compte Google ne sont pas saisies à nouveau.

Une fois votre appareil protégé, vous devrez soit déverrouiller l'écran, soit saisir le mot de passe de votre compte Google si vous avez besoin de faire une réinitialisation d'usine. La réinitialisation ne peut donc être réalisée que par vous-même ou une personne en laquelle vous avez confiance.



- N'oubliez pas l'identifiant et le mot de passe du compte Google que vous avez saisis sur l'appareil avant d'effectuer la réinitialisation d'usine. Si vous ne pouvez pas fournir les informations du compte pendant le processus de configuration, vous ne pourrez pas utiliser l'appareil après avoir effectué la réinitialisation des données d'usine.

En savoir plus

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge.com. La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

Marques commerciales

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, Duo™, Google Calendar™, YouTube™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Tous les autres marques commerciales et droits d'auteurs sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-M400DY** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **2014/53/EU**.

Consultez la Déclaration de conformité sur
<http://www.lg.com/global/declaration>



LG Electronics Algérie SARL

CIC : 021-36-5454

98, boulevard Mohamed Boudiaf, Chéraga, Alger, Algérie

