



الدليل البسيط

مكبر صوت يعمل بتقنية Wi-Fi

Wi-Fi Soundbar

S90TR
(SPT85-SR ,SPT85-SL)



MFL05806713
2407_Rev02

www.lg.com
حقوق النشر والتأليف © لعام ٢٠٢٥ لـ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.

العربية

المواصفة

- متطلبات الطاقة
- ارجع إلى الملصق الرئيسي.
- استهلاك الطاقة
- ارجع إلى الملصق الرئيسي.
- أبعاد مكبر الصوت (العرض × الارتفاع × العمق): تقريبًا ١٢٥٠,٠ مم × ٦٣,٠ مم × ١٣٥,٠ مم
- أبعاد السماعات الخلفية اللاسلكية (العرض × الارتفاع × العمق): تقريبًا ١٠٠,٠ مم × ١٧٦,٥ مم × ١٢٠,٠ مم
- مصدر طاقة الناقل (USB): ٥ فولت $\overline{\text{---}}$ ٥٠٠ مللي أمبير
- مكبر (إجمالي طاقة خرج RMS): ٦٧٠ وات RMS

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL، وLGPL، وMPL، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>.
ستوفر LG Electronics أيضًا التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com.
يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاث سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

ملاحظة سلامة هامة

كلاية الوصلة للقياس مزودة مع هذا المنتج وتم تثبيتها داخل الوصلة الكهربائية الموجودة التي تم تزويدها ، إذا كان لأي سبب

احتجبت لتقصير الوصلة.

لا تستعمل مرة أخرى هذا القاي

يجب استعمال قاي

IMPORTANT SAFETY NOTICE

The cord grip for the plug fitted to this product is built into the existing power cord as supplied. If, for any reason you need to shorten the cord.

DO NOT RE-USE THE PLUG.

A new plug must be used to ensure your continued safety by securing the plug to the power cord in accordance with Plug & Socket Regulations 1994.

ENGLISH

Specification

Power requirements

- Refer to the main label.

Power consumption

- Refer to the main label.

Soundbar dimensions (W x H x D): Approx. 1250.0 mm x 63.0 mm x 135.0 mm
Wireless rear speakers dimensions (W x H x D): Approx. 100.0 mm x 176.5 mm x 120.0 mm
Bus Power Supply (USB): 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Amplifier (Total RMS Output power): 670 W RMS

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL، LGPL، MPL، and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents, please visit <https://opensource.lge.com>.
LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.
This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

تحذير من أجل السلامة

يجب فصل هذا الجهاز عن مخرج التيار الكهربائي الرئيسي أثناء عدم استخدامه. لا تسمح لهذا الجهاز بالتعرض للأطمار أو الرطوبة.

تحذير

من أجل منع وقوع الصدمة الكهربائية، لا تسحب عنه الغطاء. لا يوجد في الداخل أجزاء للاستخدام. التصليح يجب أن يقوم به الشخص المختص.

تحذيرات للوقاية

اقرأ هذه التعليمات قبل تشغيل الجهاز

- تجنب درجات الحرارة أو البرودة العالية والرطوبة والغبار.
- تجنب الاستخدام قريباً من حقل مغناطيسي (سيؤثر سلبياً على إنجاز الجهاز).
- حاذر عند مسح الغطاء بمادة مطايرة كالبنزين والكحول إلخ أو قطعة قماش معالجة بمواد كيميائية. ربما يؤدي ذلك إلى إتلاف سطح الغطاء أو تقشير الطلاء.
- استخدم هذا الجهاز فقط بوضع أفقي ولا تضع فوقه أي شيء ثقيل.
- حافظ على وضع الجهاز بعيداً عن أحواض الزهور وأنباب الماء وحوض الغسيل، إذا سقط عليه أي مادة سائلة فقد يحدث تلف كبير للجهاز. في مثل هذه الحالة قم بعرضه على خبير فني متخصص.
- لا تحجز منطقة التهوية، ثقوب التهوية تمنع زيادة السخونة. وحتى المواد الخفيفة أو الناعمة كالورق أو القماش قد تسد ثقوب التهوية.
- لا يوجد أجزاء للاستخدام من الداخل. من أجل الإصلاح والصيانة اعرضه على الفني المتخصص.

SAFETY PRECAUTION

THIS EQUIPMENT MUST BE DISCONNECTED FROM THE MAINS POWER SUPPLY WHEN IT IS NOT IN USE. DO NOT ALLOW THIS UNIT TO BE EXPOSED TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER. NO USER SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

PRECAUTIONS

Please read these precautions before you operate this unit.

- Avoid extreme heat, cold, moisture and dust.
- Avoid using near a magnetic field. (This will adversely affect the units performance.)
- Be careful when the surface of the case is wiped with a volatile agent such as benzene, alcohol, thinner, etc. or a chemically processed cloth, the surface finish may deteriorate or its coating may peel.
- Use the unit only in a horizontal position, and do not place anything heavy on it.
- Keep the unit away from flower vases, tubs, sinks, etc. If any liquids should spill into unit, serious damage could occur. In that case, please consult qualified service personnel.
- Do not obstruct the ventilation holes: they prevent overheating. Even soft materials such as paper and cloth may prevent proper ventilation of the unit.
- There are no serviceable parts inside. For service, please contact your service centre.

ENGLISH Installing and Using the Product

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.



- A** Soundbar
B Remote Control Receiver
C Status LED (1)(2)(3)
D Wireless Rear Speakers
E Wireless Subwoofer - Install it close to the soundbar.
F External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)

○ : On / ● : Off / ◐ : Blink							
Red blinking	White	White blinking	White	White blinking	White	Golden yellow	Purple
Power on Power off	OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth ready	Bluetooth	Wi-Fi ready	Wi-Fi	HDMI IN	USB

1 Connect the soundbar to your TV via an optical cable or an HDMI cable.

2 If you are using an external device (ex. Set-top box, Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the soundbar or to the TV via an HDMI cable.

1 If necessary, purchase HDMI cables, an optical cable, or a USB extension cable to connect the soundbar.

3 Connect to power in the following order: wireless subwoofer → wireless rear speakers → soundbar. Then, turn on the soundbar. When the connection is automatically established with the soundbar, the LEDs on the wireless subwoofer and wireless rear speakers will light up green.

4 Using the product with your TV

1 Press the **Function** button repeatedly until LED1 lights up white. If you are using an external device that is connected to **HDMI™ IN** on the soundbar, press the **Function** button repeatedly until LED1 lights up golden yellow.

2 On your TV's settings, set the output speaker to [HDMI ARC], [Optical], [LG WOWCAST], or [External Speaker].

1 If you have an LG TV that supports the WOWCAST built-in function, you can connect it to the soundbar wirelessly.

5 Connecting the product to your smartphone via Wi-Fi

- 1 Connect your smartphone to Wi-Fi.
- 2 Install the **LG ThinQ app** on Google Play or the App Store.
- 3 Run the **LG ThinQ app** and follow the instructions.
- 4 The product will connect to your smartphone and you can control the product with **LG ThinQ app**.

6 Connecting the product to your smartphone via Bluetooth

- 1 Tap the **Settings** button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function. (Off → On)
- 2 Press the **Bluetooth pair** button. After a moment, LED1 and LED2 blink white.
- 3 Find and select "LG_Speaker_S90TR_XXXX".
- 4 When the product is connected to your smartphone via **Bluetooth**, LED1 and LED2 light up white.



If you see a red LED on the wireless subwoofer or wireless rear speakers, it means that the soundbar is not connected to the speakers. If this is the case, connect them in the following order.

- 1 Press the **Power** button on the soundbar to turn it off.
 - 2 Press the **PAIRING** button on the back of the wireless subwoofer or wireless rear speakers. Check if each LED blinks green.
 - If you still see a red LED on the wireless subwoofer or wireless rear speakers, press and hold the button on the back of the subwoofer or wireless rear speakers again.
 - 3 Press the **Power** button on the soundbar to turn it on.
 - 4 When the connection is established, you will see a green LED light on the wireless subwoofer or wireless rear speakers light up green.
- Keep the soundbar, the subwoofer and wireless rear speakers away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.
 - Some speakers may not make sound depend on the input source. Select BASS BLAST (BASS BLAST+) sound mode to listen through all speakers.

- Design and specifications are subject to change without notice.
- Google Play is a trademark of Google LLC.



إذا رأيت مؤشر LED يضيء باللون الأحمر على مضخم الصوت اللاسلكي أو السماعات الخلفية اللاسلكية، فهذا يعني أن مكبر الصوت غير متصل بالسماعات. في هذه الحالة، قم بتوصيلهم بالترتيب التالي.

- 1 اضغط على زر الطاقة button في مكبر الصوت لإيقاف تشغيله.
 - 2 اضغط على زر **PAIRING** في الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي أو السماعات الخلفية اللاسلكية غير المتصلة. تحقق مما إذا كان مؤشر LED يومض باللون الأخضر.
 - إذا كنت لا تزال ترى مؤشر LED على مضخم الصوت اللاسلكي أو السماعات الخلفية اللاسلكية يضيء باللون الأحمر، فاضغط مطولاً على الزر الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت أو السماعات الخلفية اللاسلكية مرة أخرى.
 - 3 اضغط على زر الطاقة button في مكبر الصوت لتشغيله.
 - 4 عند إنشاء الاتصال، سترى ضوء LED باللون الأخضر على مضخم الصوت اللاسلكي أو السماعات الخلفية اللاسلكية يضيء باللون الأخضر.
- أبعد مكبر الصوت ومضخم الصوت والسماعات الخلفية اللاسلكية عن الأجهزة (مثل الموجه اللاسلكي، فرن الميكروويف، وما إلى ذلك) بمسافة 1 م لمنع التداخل اللاسلكي.
 - قد لا تجعل بعض المكبرات الصوت يعتمد على مصدر الإدخال. حدد وضع صوت BASS BLAST (BASS BLAST+) للاستماع عبر كل مكبرات الصوت.

- يخضع التصميم والموصفات للتغيير دون إشعار مسبق.
- Google Play هي العلامة التجارية لشركة Google LLC.

العربية تركيب المنتج واستخدامه



نُرجي قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز، والاحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد. لعرض إرشادات الميزات المتقدمة، قم بزيارة <http://www.lg.com> أو قم بمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً ثم قم بتنزيل دليل المالك. قد تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن منتجك.

- A** مكبر الصوت
B جهاز استقبال التحكم عن بعد
C حالة مصباح LED (1)(2)(3)
D السماعات الخلفية اللاسلكية
E مضخم صوت لا سلكي - قم بتركيبه بجوار مكبر الصوت.
F جهاز خارجي- (مشغل أقراص بلو راي، جهاز ألعاب، وما إلى ذلك)

○ : تشغيل / ● : إطفاء / ◐ : وميض							
وميض أحمر	أبيض	وميض أبيض	أبيض	وميض أبيض	أبيض	وميض أبيض	أرجواني
إيقاف التشغيل	OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth جاهز	Bluetooth	Wi-Fi جاهز	Wi-Fi	HDMI IN	USB

1 قم بتوصيل مكبر الصوت بجهاز التلفزيون عبر كبل بصري أو كبل HDMI.

2 إذا كنت تستخدم جهاز خارجي (مثل جهاز فك التشفير، مشغل Blu-ray، وحدة التحكم في الألعاب، وما إلى ذلك)، قم بتوصيلهم بمكبر الصوت أو بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI.

1 إذا لزم الأمر، قم بشراء كبلات HDMI أو كبل بصري أو كابل تمديد USB لتوصيل مكبر الصوت.

3 قم بتوصيل الطاقة بالترتيب التالي: مضخم الصوت اللاسلكي → السماعات الخلفية اللاسلكية → مكبر الصوت. ثم قم بتشغيل مكبر الصوت. عند إنشاء اتصال تلقائياً بمكبر الصوت، ستضيء مؤشرات LED الموجودة على مضخم الصوت اللاسلكي والسماعات الخلفية اللاسلكية باللون الأخضر.

4 استخدام المنتج مع التلفزيون



- 1 اضغط على زر الوظيفة button بشكل متكرر حتى يضيء مؤشر LED1 باللون الأبيض. إذا كنت تستخدم جهازاً خارجياً متصلاً بـ **HDMI™ IN** على مكبر الصوت، فاضغط على زر الوظيفة button بشكل متكرر حتى يضيء مؤشر LED1 باللون الأصفر الذهبي.
- 2 من إعدادات التلفزيون، قم بضبط سماعة الإخراج على [HDMI ARC] أو [بصري] أو [LG WOWCAST] أو [السماعة الخارجية].
 - 1 إذا كان لديك تلفاز LG يدعم وظيفة WOWCAST المدمجة، فيمكنك توصيله بمكبر الصوت لاسلكياً.

5 توصيل المنتج بالهاتف الذكي عبر Wi-Fi


- 1 قم بتوصيل هاتفك الذكي بشبكة Wi-Fi.
- 2 قم بتنصيب تطبيق **LG ThinQ** من Google Play أو متجر التطبيقات.
- 3 قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** واتبع الإرشادات.
- 4 سيتصل المنتج بهاتفك الذكي ويمكنك التحكم في المنتج باستخدام تطبيق **LG ThinQ**.

6 توصيل الوحدة بهاتفك الذكي عبر Bluetooth

- 1 انقر فوق زر الإعدادات button على هاتفك الذكي وحدد **Bluetooth**. قم بتشغيل وظيفة **Bluetooth**. (إيقاف تشغيل < تشغيل)
- 2 انقر على زر إقران **Bluetooth** [8]. سيومض مؤشر LED1 ومؤشر LED2 باللون الأبيض بعد لحظة.
- 3 ابحث عن "LG_Speaker_S90TR_XXXX" وحددها.
- 4 عند توصيل المنتج بهاتفك الذكي من خلال **Bluetooth**، يضيء مؤشر LED1 وLED2 باللون الأبيض.

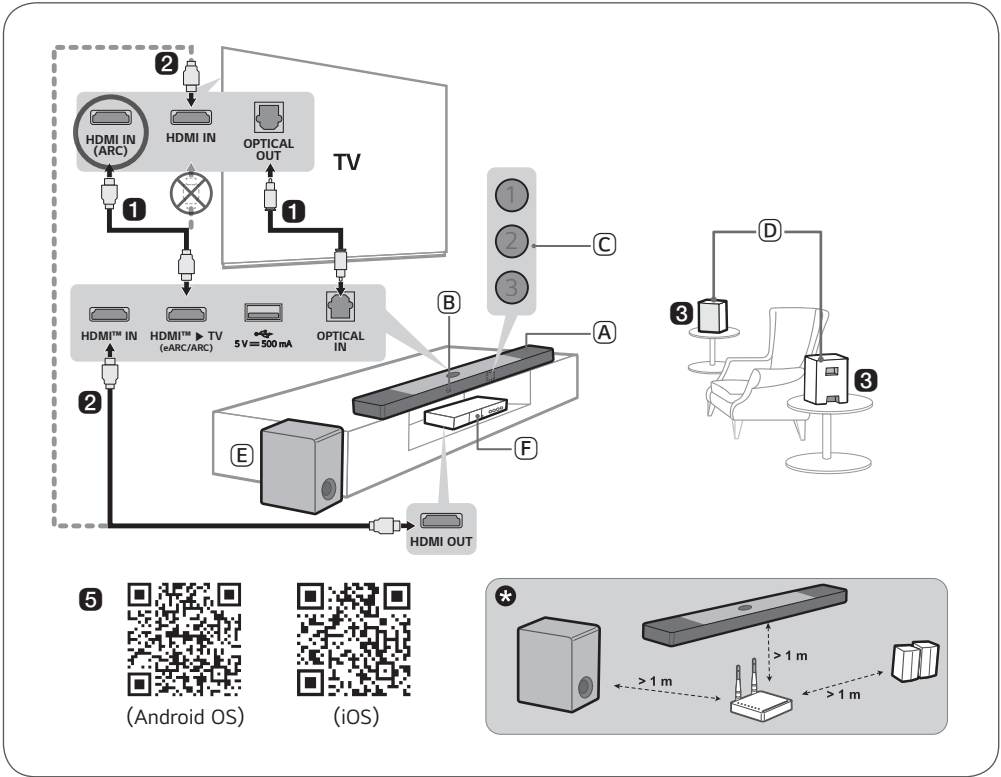

استبدال البطارية
Replacement of Battery

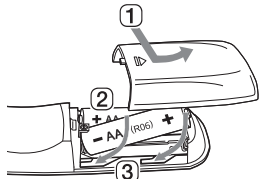

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE