LG
Life's Good

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc.
All Rights Reserved.

日本語

LG MyView Smart Monitor

取扱説明書

このたびはLG製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、ご理解のうえ正しくお使いください。
お読みになったあとは保証書と共に大切に保管してください。

25SR50F
27SR50F
32SR50F
32SR53FS

製品のモデルと製造番号は背面と側面にあります。サポートが必要になったときのため、下記にご記入ください。

モデル _____

製造番号 _____

SAC38534801

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、
この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI－B

このマニュアルを読む前に

- モニターで操作される前に、この取扱説明書をよくお読みになり、将来参照するために保管してください。
- ウェブサイトでインストール、使用、トラブルシューティング、仕様、ライセンスなどのマニュアルをダウンロードし、PCまたはモバイルデバイスでその内容を見ることができます。
- **操作ガイド :**このモニターの詳細については、本製品に入っている操作ガイドをお読みください。
  - ユーザーガイドを開くには、⚙ → ⋮ → [サポート] → [操作ガイド]の順に進みます

別途購入

- 別売品は、品質を改善するために、通知なく変更または修正される場合があります。別売品を購入する場合は、販売店にお問い合わせください。これらのデバイスは、特定のモデルと共にのみ動作します。
- モデル名または設計は製品の機能アップグレード、製造元の状況や方針に応じて変更される可能性があります。
- マジックリモコン：**MR23GA**（MR23GAモデルはいくつかのテレビ製品およびこのLGスマートモニターと共通で使用できます）
  お買い上げいただいたモデルがマジックリモコンと一緒に使えるかどうかを検証するために、そのモデルが無線モジュール仕様でBluetoothをサポートするかどうかチェックしてください。
- 外部デバイスと接続するためのケーブルを別途購入する必要があります。

ヒント

- 製品仕様または取扱説明書の内容は、製品の機能をアップグレードするため事前の通告なしに変更されることがあります。
- 付属品は、モデルにより異なる場合があります。
- 表示される画像はモニターの内容と異なる場合があります。

重要な注意事項

本製品ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みください。すべての安全上の注意と安全性に関する情報はLCDモデルに適用されます。

⚠

- それらの警告に従わない場合には、死亡、重傷または本製品を含む資産の破損が生じることがあります。

ACアダプターと電源に関する注意

⚠

- 水などの異物が製品内部（モニター、電源コード、またはACアダプター）に入り込んだときには、直ちに電源コードを外して、サービスセンターにご連絡ください。
  - 本製品が損傷し、火災や感電の原因となるおそれがあります。
- 濡れた手で電源プラグやACアダプターに触れないでください。ピンやプラグが濡れていたり、ほこりが付着している場合は、水分や異物を拭き取って、乾燥させてから使用してください。
  - そのまま使用すると、火災や感電の原因となるおそれがあります。
- 電源コードは、根元までしっかりとACアダプターに差し込んでください。
  - 接続が不完全な場合、火災や感電の原因となるおそれがあります。
- 電源コードやACアダプターは、必ずLG Electronics, Inc.が提供または認定したものを使用してください。
  - 認定されていない部品の使用は、本製品の故障や、火災、感電につながるおそれがあります。
- 電源コードをコンセントから抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜いてください。強い力をかけて、電源コードを曲げないでください。
  - 電気系統が損傷し、感電や火災の原因となるおそれがあります。

- 電源コードやACアダプターの上に乗ったり、重いもの（家電製品、衣類など）を乗せないでください。電源コードやACアダプターを鋭利なもので傷つけないよう注意してください。
  - 電源コードの破損、断線により、火災や感電の原因となるおそれがあります。
- 電源コードやACアダプターを分解、修理、改造しないでください。
  - 火災や感電の原因となるおそれがあります。
- ユニットとともに供給された電源コードか、または他の製造元公認のコードのみを使用してください。
  - そうしない場合、火災、感電または本製品の破損が生じることがあります。
- 適切に接地されたプラグとコンセントのみを使用してください。
  - そうしない場合、感電死または負傷することがあります。もしくは、本製品が破損するおそれがあります。
- 破損した、またはゆるいプラグは使用しないでください。
  - それによって感電または火災が発生することがあります。
- 製品仕様に記載される定格電力に合致するコンセントに接続してください。
  - 本製品の故障、火災、感電につながるおそれがあります。電源がどのタイプなのかが分からない場合には、資格を持った電気技師に相談してください。
- 落雷時は電源コードや信号ケーブルに触れないでください。
  - 感電するおそれがあり、非常に危険です。
- 複数の延長コード、電気製品または電気ヒーターを1つのコンセントにつながないでください。コンピューター専用に設計された接地端子が付いた電源タップを使用してください。
  - 異常発熱により火災が発生するおそれがあります。
- 濡れた手で電源プラグに触れないでください。さらに、コードのピンが濡れているか、またはほこりで覆われているときは、コードを差し込む前に電源プラグを完全に乾かすか、ほこりを拭い取ってください。
  - そのまま使用すると、火災や感電の原因となるおそれがあります。
- 長期間本製品を使用しない場合は、本製品の電源コードを抜いてください。
  - ほこりが付着すると火災の原因となるおそれがあります。また、絶縁体が劣化すると漏電、感電、または火災の原因となるおそれがあります。
- プラグはゆるまないように、しっかり差し込んでください。
  - ゆるく刺さっていると、火災の原因になることがあります。
- 金属などの伝導体を本製品の開口部に入れないでください。また、コンセントに差し込んだ直後に電源コードには触れないでください。
  - 火災や感電のおそれがあります。
- ACプラグは電源を切る器具です。非常時に、簡単に手が届かなければなりません。
- 本製品は接続するコンセントの近くに設置し、電源プラグが常に手が届くことを確認してください。
- コンセント、ACアダプター、電源プラグの電極が、ほこりなどで汚れないように注意してください。
  - 火災の原因となるおそれがあります。
- 本製品の使用中にコンセントから電源コードを抜かないでください。
  - 感電または製品が故障するおそれがあります。
- 本製品はコンセントに接続されているかぎり、電源をオフにしても、電源からは切断されません。

本製品の設置時の注意事項

⚠

- ヒーターまたは裸火などの熱源から離してください。
  - 感電、火災、不具合、変形などの原因となるおそれがあります。
- 本製品の梱包時に使用されている除湿剤や、ビニール製の梱包材はお子様の手の届かないところに保管してください。
  - 除湿剤は飲み込むと有害です。誤って飲み込んでしまった場合は、飲み込んだものを吐き出して、最寄りの病院にご相談ください。また、ビニール製の梱包材は窒息の原因となるおそれがあります。お子様の手の届かないところに保管してください。
- 本製品の上に重いものを置いたり、座ってはいけません。
  - 本製品が倒れたり、落下により負傷するおそれがあります。お子様のいるご家庭では特にご注意ください。
- 電源ケーブルまたは信号ケーブルは、誰かがつまずく可能性があるところには置かないでください。
  - 歩行者がつまずいて、感電、火災、本製品の故障または負傷の原因になるおそれがあります。
- 本製品は、整頓された乾燥した場所に設置してください。水の近くでは使用しないでください。
  - ほこりや湿気は感電、火災、本製品の故障の原因となるおそれがあります。
- このディスプレイ用に設計されていない付属品を使用しないでください。

- 本製品から煙などの異臭がするか、異常な音が聞こえる場合には、電源コードを抜いて、LGカスタマーサービスに連絡してください。
  - そのまま使用すると、感電や火災の原因となるおそれがあります。
- 本製品に強い衝撃を与えたり、筐体が破損した場合は、本製品の使用を中止し、速やかに電源をオフにして、電源コードをコンセントから抜き、カスタマーセンターにご相談ください。
  - そのまま使用すると、感電や火災の原因となるおそれがあります。LGカスタマーサービスに連絡してください。
- 本製品の上に物を落としたり、衝撃を与えないでください。おもちゃやものを本製品に投げつけないでください。
  - 人の負傷、本製品の問題およびディスプレイの破損の原因になることがあります。
- 子供が近づかないようにして、おもちゃを本製品の近くに置かないでください。
- 本製品の通気口がふさがれていないことを確認してください。本製品を壁から10cm以上離して設置してください。
  - 本製品を壁から近すぎるところに設置すると、内部の熱の蓄積によって本製品が変形するか、火災が発生することがあります。
- プラグが差し込まれているときには、本製品を布や（プラスチックなどの）その他のもので覆わないでください。
  - 内部の過熱によって本製品が変形するか、火災が発生することがあります。
- 本製品を支えられるほど十分広く、平らで安定した表面の上に本製品を設置してください。
  - 本製品の落下により、本製品の破損やケガを負うおそれがあります。
- 本製品は電磁干渉のない場所に設置してください。
- 直射日光のあたる場所は避けてください。
  - 本製品が故障するおそれがあります。
- 本製品を床の上に置かないでください。
  - 小さな子供などがつまずくおそれがあります。
- 油類や油煙にさらされる可能性のある壁に、本製品を設置しないでください。
  - 本製品の損傷または故障の原因になる可能性があります。
- 光沢ベゼルを備えたディスプレイの場合、ディスプレイの設置場所に注意してください。ベゼルによって光が反射し、画面が見づらくなる場合があります。

本製品を移動する際の注意


⚠

- 製品の電源は必ず切ってください。
  - 本製品の破損や、負傷につながるおそれがあります。
- 本製品を移動させる場合は、電源をオフにして、必ずすべてのケーブルを抜いてください。
  - 本製品の破損や、負傷につながるおそれがあります。
- 本製品を持ち上げるか、または動かすときには、スタンドだけを持った状態でさかさまにしないでください。
  - 本製品が落下して、破損または負傷の原因になるおそれがあります。
- 本製品を移動する際は、衝撃を与えないでください。
  - 本製品の破損や、負傷につながるおそれがあります。
- 移動させる際は、パネル側を前にして両手でしっかりと持ってください。
  - 落下によって本製品が破損した場合、感電や火災の原因となるおそれがあります。
- 本製品を下向きに置かないでください。
  - TFT-LCD画面が破損することがあります。

本製品の使用／クリーニング時の注意事項

⚠

- ご自身で本製品を分解、修理、改造しないでください。
  - 火災や感電の原因となるおそれがあります。
  - 修理のために、LGカスタマーサービスに連絡してください。
- 本製品をお手入れする場合は、コンセントから電源コードを抜いて、傷をつけないように柔らかい布で拭いてください。濡れた布は使用しないでください。また、水やその他の液体を直接本製品にかけないでください。火災や感電のおそれがあります。(ベンゼン、シンナー、アルコールなどの化学薬品は使用しないでください)
- 本製品に液体がかからないよう注意してください。
  - 火災や感電の原因となるおそれがあります。
- 高温多湿な場所には設置しないでください。
- 本製品の近くに可燃物を置いたり、保存しないでください。
  - 爆発または火災が発生するおそれがあります。
- 本製品は常に清潔な状態を保ってください。
- 本製品で作業するときには、快適で自然な姿勢をお取りください。
- 長時間画面を見続ける場合は、定期的に休憩をとってください。
- 手、または爪、鉛筆またはペンなどの尖ったものでパネルを押したり、傷を付けないでください。
- 本製品から適切な距離を取って、時々休憩してください。
  - 本製品を近すぎる距離で、または長時間見つめていると、視力が低下するおそれがあります。
- 操作ガイドを参照して、適切な解像度を設定してください。
- 付属品等小さなパーツはお子様の手の届かない場所に保管してください。
- モニターに静止画像を長時間表示すると、モニター画面に残像やしみが残る場合があります。この状態を避けるため、スクリーンセーバーを使用してください。また、本製品の未使用時には電源をオフにしてください。長時間の使用に起因する残像やしみは本製品の保証対象外です。
- モニターの周囲で高電圧の製品を使用しないでください(例:電気ハエたたき)
  - 電気の衝撃によってモニターが不具合を起こす可能性があります。
- 製品のフレームのお手入れは、2～4回水を吹きかけた柔らかい布でフロントフレームを一方向にのみ拭いてください。水分が多すぎるとしみの原因になる可能性があります。

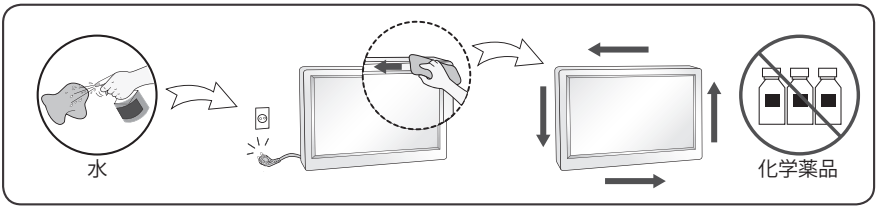

設置

モニターの持ち運び

モニターに傷が付いたり、破損することを防ぐために、そしてタイプやサイズに関わらず安全に運ぶために、次のアドバイスに注意してください。


- モニターが運び込まれたときのボックスまたは梱包材を使って運ぶことをおすすめします。
- モニターを持ち運ぶ前に、電源コードおよびすべてのケーブルを取り外してください。
- モニターを手で持つときには、破損を防ぐために、表面を運ぶ人とは逆に向けます。
- モニターの側面と底部をしっかり持ってください。透明な部分、スピーカー、スピーカーのグリル領域を保持しないようにしてください。
- 大きなモニターを運ぶときには、少なくとも2名必要です。
- モニターを持ち運ぶ場合には、衝撃や激しい振動を与えないでください。
- モニターを運ぶときには、モニターを直立させてください。絶対に、モニターを横にしたり、左右に傾けたりしないでください。
- 画面を損傷する可能性があるため、フレームシャーシが屈曲したり曲がったりするような過度の圧力をかけないでください。
- モニターを取り扱うときには、飛び出しているボタンを破損しないように注意してください。

⚠

- 画面には触れないでください。画面が損傷する恐れがあります。
- モニターセットにスタンドを取り付けるときには、画面に傷が付かないように、画面を下向きにして、クッション付きのテーブルまたは平らな表面の上に置いてください。

テーブルへの設置

- モニターを持ち上げ、直立させた状態でテーブルの上に置きます。十分な通気性を確保するため、背後および周囲10cm 以上の空間を空けて設置してください。

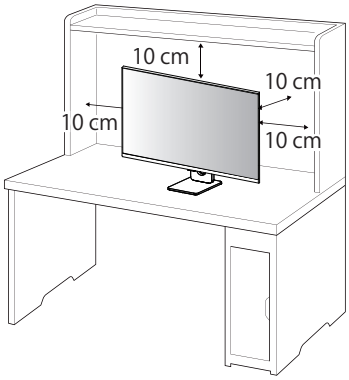

⚠


- モニターの移動や設置は、電源コードを抜いてから行ってください。感電のおそれがあります。
- 電源は、AC100V（50/60Hz）のコンセントを使用してください指定以外の電源を使用すると火災の原因になることがあります。
- 製品付属の電源コードを使用して、アース付きコンセントに接続してください。

角度の調整

1 スタンドベースに取り付けたモニターを直立させた状態にします。
2 画面の角度を調整します。
画面を前後(-5°から+15°)に調整して、見やすい角度にします。


⚠


- 画面を調整するときは、下のイラストのようにモニターのフレームの下部をつかまないでください。指をはさむおそれがあります。
- モニターの傾きを調整するときに、画面の領域に触れたり、押したりしないように注意してください。

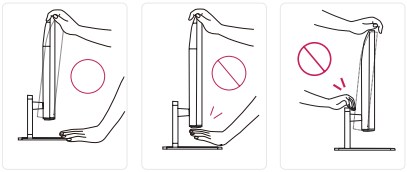

ケンジントン(Kensington)ロックの使用

ケンジントンロック用のスロットは、モニターの底部にあります。
取り付けおよび使用方法については、ケンジントンロックの取扱説明書を参照するか、ケンジントン社のホームページをご覧ください。
ケンジントンセキュリティーシステムケーブルでモニターをテーブルに固定します。
ケンジントン社ホームページ:*http://www.kensington.com*

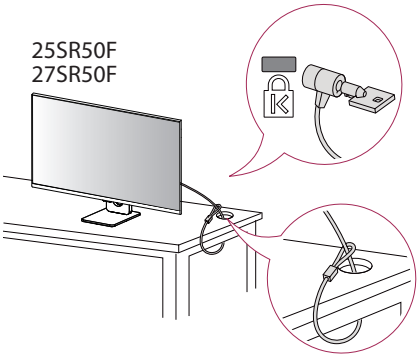


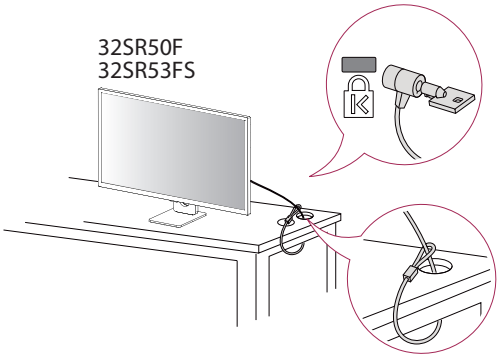

モニターの持ち運び

モニターを持ち運ぶ場合は、モニターの損傷や負傷を防いで安全に運搬できるように、以下の指示に従ってください。

- モニターの梱包に使用されていた箱や梱包材に再梱包してモニターを運ぶことをおすすめします。
- モニターを持ち運ぶ前に、電源コードおよびその他すべてのケーブルを取り外してください。
- モニターのフレームの側部および下部をしっかり持ち、液晶パネル(画面)には触れないようにしてください。
- モニターを持ち運ぶ際は、液晶パネル(画面)に触れないようモニターの背面を持って、画面に傷を付けないようにしてください。
- モニターを持ち運ぶ際は、モニターに強い衝撃を与えたり、過度な振動を与えないでください。
- モニターを持ち運ぶ際は、モニターを垂直にして持ち、横にしたり左右に傾けたりしないでください。

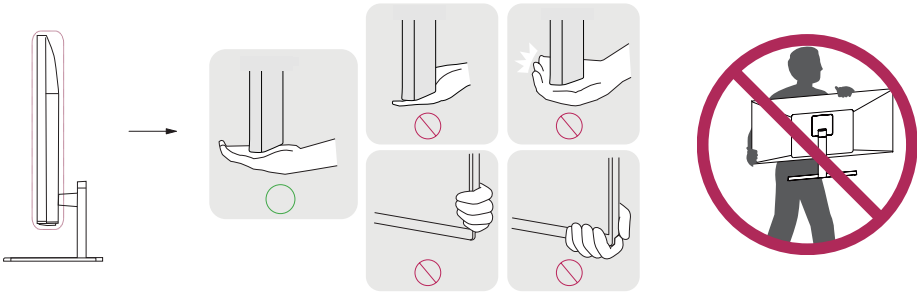

⚠

- 液晶パネル(モニターの画面)には触れないでください。
  - 画面に傷が付いたり、液晶が損傷する恐れがあります。
- モニターの底面にOSDジョイスティックがあるため、スタンドを使用しないとモニターの転倒によって、モニターの破損や負傷の原因になります。また、OSDジョイスティックが故障する原因になります。

壁掛け金具を取り付ける


壁にモニターを取り付けるには、モニターの背面に壁掛け用金具（非同梱です。別途ご用意ください。）を取り付けます。

ヒント

- 壁掛け金具は別売りです。
- 詳細については、壁掛け金具付属の取扱説明書をご覧ください。また、取り付けに必要な部品は壁掛け金具に付属しています。
- 壁掛け金具を使用する際は、壁掛け金具に付属するもの、または、適合するネジを使用してください。
- ネジは標準の長さを超過する場合、モニターの内部が損傷する恐れがあります。
- モニターを壁に設置する前に、スタンドの取り付け手順と逆の手順でスタンドを取り外してください。

壁への取り付け

十分な通気性を確保するため、背後および周囲10cm 以上の空間を空けて設置してください。設置に関しては、壁掛け金具のマニュアルを参照してください。

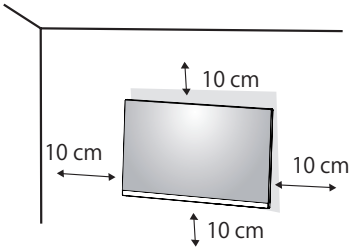

モニターを壁に取り付ける場合は、壁掛け金具（非同梱です。別途ご用意ください。）をモニターの背面に取り付けます。

壁掛け金具がモニターおよび壁にしっかりと固定されていることを確認してください。

壁掛け（mm）	100 x 100
標準ネジ	M4 x L10
ネジの本数	4

ヒント

- VESA規格以外のネジを使用すると、モニターの破損や落下の原因になるおそれがあります。対象となるネジ以外を使用したことによる事故については、保証の対象外となります。
- 壁掛けに必要な部品や、マニュアルは壁掛け金具に付属されています。設置に関する詳細は、壁掛け金具のマニュアルを参照してください。
- 壁掛け金具は別売です。お求めはパソコン専門店、家電量販店、通販サイトにお問い合わせください。
- ネジの長さは取り付ける壁の状態や素材によ って異なります。 適切な種類と長さのネジ を使用してください。

⚠

- 移動や設置は先に電源コードと信号ケーブルを外してから行ってください。ケーブルを取り外さずに移動、設置すると落下によるモニターの破損や負傷、感電のおそれがあります。
- モニターを天井や傾斜のある壁面に取り付けると、モニターの落下によって重大な事故に繋がる恐れがあります。設置については、販売店または資格を有する業者にご相談ください。
- ネジを留める際、過度な力で締めるとモニターが破損するおそれがあります。過剰なネジの締め付けによる破損は保証の対象外になります。
- VESA規格に準拠した壁掛け金具とネジを使用してください。規格に適合しない部品の使用、取り付けの不備による製品の破損、負傷については保証の対象外になりますので、十分ご注意の上、作業してください。
- 壁掛け用のネジ穴の深さは8mmです。

接続

本製品にはさまざまな外部デバイスを接続できます。入力モードから外部デバイスを接続した映像入力端子を選択します。外部デバイスの接続の詳細については、各デバイスに付属する取扱説明書を参照してください。

PCへの接続

一部のケーブルは別売です。このモニターは、Plug and Play*機能に対応しています。


* Plug and Play機能：PCの電源がオンになっている状態で、デバイスを接続すると、設定や操作せずにPCが自動的にデバイスを認識する機能です。

HDMI接続

- HDMI端子に外部機器を接続するときは、テレビおよび外部機器の電源をオフし、コンセントを抜いた状態で接続してください。
- 対応HDMIオーディオ形式（モデルによって異なります）：
  Dolby Digital/Dolby Digital Plus（32 kHz/44.1 kHz/48 kHz）、
  PCM（32 kHz/44.1 kHz/48 kHz/96 kHz/192 kHz）
- 本製品の仕様に準拠するために、各種映像信号ケーブル（DisplayPort/HDMI）は、必ずフェライトコアでノイズ対策されたケーブルを使用してください。
- 本製品が冷えている状態でモニターの電源をオンにすると、画面がちらつくことがあります。これは液晶パネルの特性であり、製品不良、故障ではありません。
- まれに画面に小さな点が表示されることがありますが、これは液晶パネルの特性であり、製品不良、故障ではありません。
- ハイスピードHDMI®/™ ケーブル（長さ3 m以内）を使用してください。
- HDMIロゴ付きの認証済みケーブルを使用してください。認証されていないHDMIケーブルを使用すると、画面が表示されなかったり、接続エラーを起こすことがあります。
- 推奨のHDMIケーブルのタイプ
  - ハイスピードHDMI®/™ケーブル
  - イーサネット対応ハイスピードHDMI®/™ケーブル
- HDMI接続で音声が出力されない場合は、PCの設定を確認してください。一部のPCでは、基本の音声出力をHDMIに手動で変更する必要があります。
- HDMI端子にPCを接続して使用する場合は、PC/DTVをPCモードに設定する必要があります。
- HDMI端子にPCを接続して使用すると、互換性の問題が発生することがあります。
- 各ケーブルを接続する際は、電源コードが抜かれていることを確認してください。
- ゲーム機をモニターに接続する場合は、ゲーム機に付属するケーブルを使用してください。

⚠

- 液晶パネルを指で押さないでください。一時的に画面が乱れることがあります。
- 一時的な残像を防ぐため、画面に静止画を長時間表示しないでください。なるべくスクリーンセーバーを使用してください。
- ワイヤレス機器がモニターの近くにある場合、映像が乱れるなどの悪影響を及ぼすことがあります。
- HDMIケーブルやUSB機器を確実に接続するために、図のA部分の厚さが10 mm以下、B部分の幅が18 mm以下の製品をお使いください。USBケーブルまたはUSBメモリースティックがモニターのUSBポートに合わない場合には、USB 2.0 をサポートする延長ケーブルを使用してください。（モデルごとに異なります）

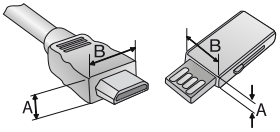

* A ≦ 10 mm

* B ≦ 18 mm

外部機器接続

一部のケーブルは別売です。HDレシーバーやBlu-ray/DVDプレーヤー、ビデオデッキなどの映像機器をモニターに接続し、接続した入力端子を選択します。
最適な映像および音声品質を得るために、HDMIケーブルを使用して外部機器とモニターを接続することをお勧めします。

USBデバイスの接続

ヒント

- 周辺機器は非同梱です。別途ご用意ください。
- キーボード、マウスなどのUSBデバイスをUSBダウンストリーム端子に接続できます。


⚠

- USBデバイス使用時は次のことに注意してください。
  - 自動認識プログラムがインストールされているUSBデバイスや独自のドライバーを使用するUSBデバイスの場合、デバイスが認識されないことがあります。
  - 一部のUSBデバイスは、サポートされていないか、正常に動作しないことがあります。
  - 電源付きのハードディスクドライブを使用することを勧める。（供給電力が十分でない場合、USBデバイスが正しく認識されないことがあります。）

モニターの起動

各部名称とボタン

イラストはイメージです。モデルによって外観がイラストと異なる場合があります。

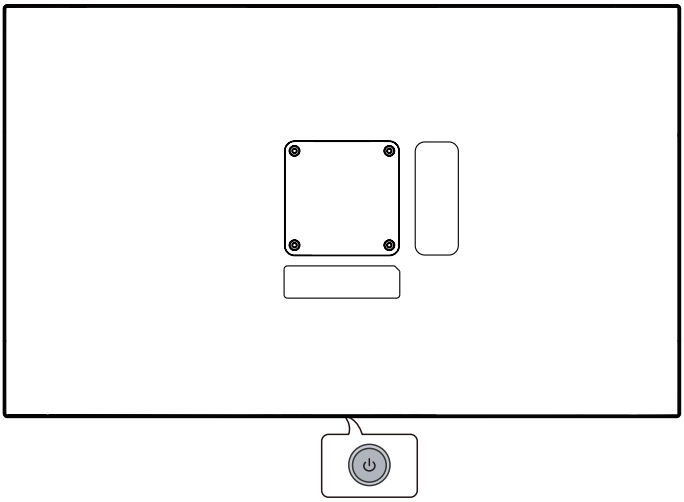

電源オン（押す）
クイックメニュー（押す[1]）
メニュー選択（押す[2]）
電源オフ[3]（長押し）

音量調整
メニュー操作[2]

メニュー操作[2]

1 モニターをオンにするとき、⏻ボタンを1回押してください。
2 メニューを操作しているとき、この機能を使用できます。
3 モニターの電源を切ります。

クイックメニュー



⏻	電源をオフに切り替えます。
⇦	入力元を変更します。
⚙	メインメニューを開きます。
✕	クイックメニューを閉じます。

仕様

環境条件	
動作温度	0 ℃～40 ℃
動作湿度	80 %以下
保管温度	-20 ℃～60 ℃
保管湿度	85 %以下

製品情報

Wireless モジュール (LGSBWAC23)仕様	
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
使用周波数	無線出力
2400 - 2483.5 MHz 5180 MHz, 5190 MHz, 5200 MHz, 5210 MHz, 5220 MHz, 5230 MHz, 5240 MHz, 5260 MHz, 5270 MHz, 5280 MHz, 5290 MHz, 5300 MHz, 5310 MHz, 5320 MHz, 5500 MHz, 5510 MHz, 5520 MHz, 5530 MHz, 5540 MHz, 5550 MHz, 5560 MHz, 5580 MHz, 5590 MHz, 5600 MHz, 5610 MHz, 5620 MHz, 5630 MHz, 5640 MHz, 5660 MHz, 5670 MHz, 5680 MHz, 5700 MHz	802.11a：15 dBm 以下 802.11b：17 dBm 以下 802.11g：16 dBm 以下 802.11n - 2.4 GHz：16 dBm 以下 802.11n - 5 GHz：15.5 dBm 以下 802.11ac - 5 GHz：15 dBm 以下

Bluetooth	
使用周波数	無線出力
2400 - 2483.5 MHz	8.0 dBm 以下

- 本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
- この機器を使用できるのは日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。（This product is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.）
- 本製品は電気通信事業者（移動通信会社、固定通信事業会社、インターネットプロバイダ等）の通信回線（公衆無線LAN を含む）に直接接続する事ができません。
- 本製品をインターネットに接続する場合は、必ずルータ等を経由して接続して下さい。



1 Wi-Fi
この表示のある無線機器は、2.4 GHz 帯を使用しています。変調方式としてDS-SS 方式およびOFDM 方式を採用し、与干渉距離は40 m です。
2 Bluetooth
この表示のある無線機器は、2.4 GHz 帯を使用しています。変調方式としてFH-SS 方式を採用し、与干渉距離は10 m です。

＜本製品の使用上の注意事項＞
この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、巻末の連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、カスタマーセンターにご相談ください。

仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。
~ 記号は交流を意味します。⎓ 記号は直流を意味します。

27SR50F
寸法：モニターサイズ（幅 x 奥行 x 高さ）
- スタンド装着時：611.8 mm x 209.9 mm x 450.9 mm
- スタンドなし：611.8 mm x 45.1 mm x 370.9 mm

重量（パッケージを除く）
- スタンド装着時：5.6 kg
- スタンドなし：4.4 kg

電源
- 電源定格：19 V ⎓ 2.1 A

* 消費電力は動作環境やモニターの設定によって変わります。
** モニターを使用しない場合、数分後にスリープモードに移行します。(最大 5 分)

AC/DCアダプター
- 入力：AC 100 V~ 50/60 Hz, 1.2 A, 1.4 A
- 出力：19.0 V ⎓ 2.1 A

32SR50F/32SR53FS

寸法：モニターサイズ（幅 x 奥行 x 高さ）

- スタンド装着時：731.8 mm x 209.9 mm x 521.2 mm
- スタンドなし：731.8 mm x 45 mm x 440.5 mm

重量（パッケージを除く）

- スタンド装着時：6.6 kg
- スタンドなし：5.4 kg

電源

- 電源定格：19 V ⎓ 2.5 A

* 消費電力は動作環境やモニターの設定によって変わります。

** モニターを使用しない場合、数分後にスリープモードに移行します。(最大 5 分)

AC/DCアダプター

- 入力：AC 100 V~ 50/60 Hz, 1.2 A, 1.4 A, 1.5 A
- 出力：19.0 V ⎓ 2.53 A

25SR50F

寸法：モニターサイズ（幅 x 奥行 x 高さ）

- スタンド装着時：557.8 mm x 209.9 mm x 423.3 mm
- スタンドなし：557.8 mm x 61.7 mm x 329.1 mm

重量（パッケージを除く）

- スタンド装着時：4.3 kg
- スタンドなし：3.1 kg

電源

- 電源定格：19 V ⎓ 1.6 A

* 消費電力は動作環境やモニターの設定によって変わります。

** モニターを使用しない場合、数分後にスリープモードに移行します。(最大 5 分)

AC/DCアダプター

- 入力：AC 100 V~ 50/60 Hz, 1.0 A, 1.1 A, 1.2 A
- 出力：19.0 V ⎓ 1.7 A

HDMI DTV のサポートモード

解像度	水平周波数（kHz）	垂直周波数（Hz）
640 x 480p	31.46 31.5	59.94 60
720 x 480p	31.46 31.5	59.94 60
720 x 576p	31.25	50
1280 x 720p	44.95 45 37.5	59.94 60 50
1920 x 1080i	33.71 33.75	59.94 60
1920 x 1080p	26.97 27 33.71 33.75 56.25 67.43 67.5	23.97 24 29.97 30 50 59.94 60

HDMI PC のサポートモード

解像度	水平周波数（kHz）	垂直周波数（Hz）
720 x 400	31.46	70.08
640 x 480	31.46	59.94
800 x 600	37.87	60.31
1024 x 768	48.36	60
1360 x 768	47.71	60.01
1152 x 864	54.34	60.05
1280 x 1024	63.98	60.02
1920 x 1080	67.5	60

オープンソースソフトウェアのお知らせ

本製品に実装されているGPL、LGPL、MPLおよびその他のオープンソースライセンスに基づく開示義務を有するソースコードの入手は*https://opensource.lge.com/*のWebサイトをご覧ください。
ソースコードと共に、該当するすべてのライセンス内容および著作権表示をダウンロードすることができます。また、弊社は有料でCD-ROMによりオープンソースコードを提供しています。料金にはCD-ROMの代金、送料、取扱手数料が含まれます。ご希望される場合は、*opensource@lge.com* まで電子メールでお問い合せください。
本サービスは、弊社が本製品を販売後3年間、本情報を受け取られたすべての方に対して有効です。

ライセンス

サポートされているライセンスは、モデルによって異なる場合があります。ライセンスの詳細については、*www.lg.com*を参照してください。

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interfaceという語、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Dolby Vision、Dolby Vision IQ、Dolby Audio、Dolby Atmos及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの商標です。

HEVC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、LG Electronics Inc. はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します。

QUICKSET®

トラブルシューティング

画面に何も表示されない

- 電源が入らない
  - 電源コードがコンセントに正しく差し込まれているかどうかを確認してください。
- 画面に[信号なし]と表示される。あるいは、画面が表示されない
  - 信号ケーブルが接続されていないときに表示されます。PC またはモニターに正しくケーブルが接続されているかを確認してください。(本製品付属のケーブルの使用をお勧めします)

画面表示が安定せずに揺れる、またはゴーストが表示される

- 画面がちらつく
  - 選択した解像度がHDMI 1080i 60/50 Hz（インターレース）の場合、画面がちらつくことがあります。解像度を1080pまたは推奨解像度に変更してください。
  - OS上で正しい解像度に設定してください。推奨される(最適な)解像度でない場合、文字がぼやけたり、画面がかすれて表示されることがあります。
  - 設定の手順は、お使いのPCまたはOSによって異なる場合があります。また、グラフィックカードによっては、解像度がサポートされていない場合があります。この場合は、PCまたはグラフィックカードの製造元にお問い合わせください。

画面に残像が生じる

- モニターの電源をオフにして残像が見える
  - 静止画を長時間表示すると、画面が損傷して残像が生じることがあります。
  - モニターを長時間使用する場合は、OS でスクリーンセーバーを設定して、長時間同じ画像、映像を映さないようにしてください。
- 画面上に小さな点が表示される
  - 液晶パネルは高精度な技術で作られており、画面の一部にドット抜け(ごく小さな黒い点や赤、青、緑などの点)が見えることがあります。これはLCD画面にとって通常のことです。これはエラーではありません。また、モニターの性能には関連しません。

一部のOSDメニューの設定ができない

- OSD で設定できない項目がある
  - PCの設定と入力信号を確認してください。(HDR、信号がない)

OSで「モニターが認識されません。Plug and Play (VESA DDC) のモニターが見つかりました」というメッセージが表示される

- OSで正しく設定できない
  - 弊社のWebサイト（*https://www.lg.com*）からディスプレイドライバーをインストールしてください。
  - グラフィックカードが Plug and Play 機能に対応することを確認します。


リモコンの使い方


リモコンの電池交換

3V、CR2025ボタン電池を使用してください。下記に示すように、電池を新しい電池と交換し、電池トレイに挿入します。

1 リモコン背面の電池トレイを分離するには、フックを横に押してから引きます。
2 交換用電池の ⊕ 側を電池トレイのラベルに合わせ、電池を正しく挿入します。
3 カチッと音がするまで電池トレイを押し込みます。

図は実際の付属品と異なることがあります。

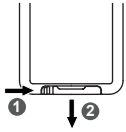

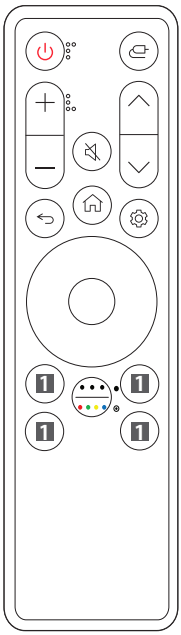

電源：モニターの電源のオン/オフを切り替えます。
入力：入力モードを選択します。
＋/－ 音量ボタン：音量を調節します。
ミュート：音量をミュートに設定します。
∧/∨ プログラムボタン：保存されているプログラムをスクロールする。
戻る：前のレベルに戻ります。
ホーム：現在の時刻、天候、アプリリストおよび外部入力などのホームメニューを表示します。
設定：メインメニュー画面の表示をオンオフします。
方向ボタンとOK：メニューの移動、選択、調整を行うことができる。
その他のアクション/カラーキー：項目の詳細を表示したり、4 つのカラーボタンを使用したりすることができる。
- **押す**
- **長押し**

Streaming Service（ストリーミングサービス）ボタン：ビデオストリーミングサービスに接続します。
ホームダッシュボード：[ホームダッシュボード]にアクセスする。
ユーザーガイド：[ユーザーガイド]にアクセスする。
FAV：お気に入りの番組リストにアクセスする。

（モデルまたは地域により、一部のボタンやサービスが使用できないことがあります。）

ヒント
- リモコンはモニターのリモコンセンサーへ向けてください。
- 製品の内部電池と外部電池は、直射日光や炎など過度の高温に晒さないでください。
- 誤った種類の電池を交換すると、火災や爆発の危険があります。

保証とアフターサービス

修理の受付・操作・故障に関するお問い合わせ窓口

LG Electronics Japan（株）カスタマーセンター

固定電話（通話料無料）
0120-407-722

携帯電話（通話料お客様負担）
050-3188-3900

LINE

メール

お客様からご提供いただいた個人情報はお問い合わせへの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
利用目的の範囲内で当該製品に関連するグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。
お客様の個人情報は適切に管理し、当社が必要と判断する期間保存させていただきます。

受付時間　9:00～18:00（年末年始および当社指定日を除く）

※上記の内容は予告なく変更される場合があります。お手数ですが、当社ホームページ(www.lg.com)をご参照ください。

修理に関するご案内

取扱説明書を再確認していただき、なお異常があるときは、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、本機のお買い求め先(保証期間中の場合)、または当社カスタマーセンターへご相談ください。

■ 保証期間中
保証書の規定に従って、出張修理いたします。

■ 保証期間が過ぎている時
修理すれば使用できる場合にはご希望により有料で修理させていただきます。

■ 修理ご依頼の際にご連絡いただきたい内容

「困ったとき（P.32～35）に沿ってご確認いただいても改善しない場合は電源プラグを抜いて、ご購入日と販売店名、右記の内容をご連絡ください。

- ●製品名　4K有機ELテレビ
- ●モデル名
- ●製造番号

（テレビ本体裏の銘板、又はテレビを点けてリモコンの「消音」ボタン3回押しで確認できます）

- ●故障の状況 できるだけ具体的に

■ 保証書（別添）について
ご購入の際は、ご購入の年月日、お買い上げの販売店名などの所定事項が記入されていることをお確かめの上、大切に保管してください。保証期間は保証書に記載されています。

■ 部品について
当社は、テレビの補修用性能部品を製造打ち切り後8年程度保有しています。環境への配慮などから、修理に際して当社が定める品質基準を満たした再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理時に交換・取り外した部品の所有権はすべて当社に帰属するものとします。
尚、故障の状況やその他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますので、ご了承ください。

■ ご注意
保証期間中に正常な使用状態で故障した場合は無料修理させていただきますが、保証書の提示がない場合や、一般家庭外（たとえば業務用）で使用したことによる故障修理は有料修理となります。また、日本国内仕様の当社製テレビのうち、日本国内で使用し故障した製品のみが修理対象となります。詳しくは保証書記載の[無料修理規定]をご確認ください。
修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。発火したり、異常動作してけがをすることがあります。(故障時は有償になります。)

愛情点検

このような症状はありませんか？
－－長年ご使用のテレビの点検を！－－
- ●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- ●上下、または左右の映像が欠けて映る。映像が時々、消えることがある。
- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
- ●内部に水や異物が入った。

ご使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて当社カスタマーセンターにご相談ください。
ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないでください。

LG Electronics Japan 株式会社
〒104-8301　東京都中央区京橋2-1-3
京橋トラストタワー15階


LG
Life's Good