

SIMPEL VEJLEDNING

Trådløs Soundbar

Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden. Gem brugervejledningen til evt. senere brug.

Hvis du vil se instruktioner om avancerede funktioner, skal du gå ind på <http://www.lg.com> og hente brugervejledningen. Noget af indholdet i denne brugervejledning kan variere fra din enhed.

MODEL

GX




MFL71771616


2012_Rev03

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

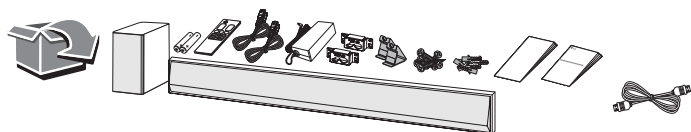

Frontpanel

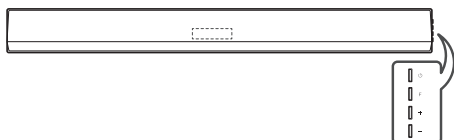


⏻ (Standby) Tænder og slukker for enheden.

F (Funktion) Vælger funktion.

+/- (Lydstyrke) Justerer lydstyrken.

Bagpanel

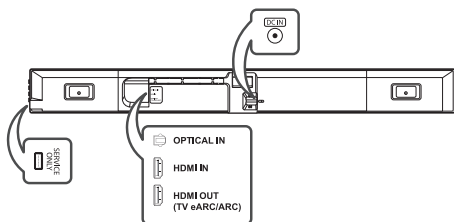

DC IN Tilslut til AC adapteren.

USB (Kun service) Indgang for download af S/W

OPTICAL IN Tilslut til en optisk enhed.

HDMI IN Tilslut til enhed med HDMI OUT.

HDMI OUT (TV eARC/ARC) Tilslut til TV.



Hvis det optiske kabel er ikke forbundet i den korrekte retning, det kan årsag skade af optisk donkraft.



Baghøjttaler klar

Klar til surroundlyd med baghøjttaler kit sælges separat. (SPK8-S)

Subwoofer-forbindelse

Anbring den trådløse subwoofer nær soundbaren, og følg trinene nedenfor.

- 1 Forbind soundbarens strømkabel og den trådløse subwoofer til stikkontakten.
- 2 Tænd for soundbaren.
 - Soundbaren og den trådløse subwoofer forbindes **automatisk**. Den grønne LED i subwooferen tændes.


Forbind subwooferen manuelt

Hvis der ikke kommer nogen lyd fra subwooferen, forsøg at opret forbindelse manuelt istedet.

- 1 Tryk på **PAIRING** på bagsiden af den trådløse subwoofer
 - Den grønne lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer blinker hurtigt. (Hvis den grønne LED ikke blinker, skal du trykke på og holde nede på **PAIRING**-knappen.)
- 2 Tænd for soundbaren.
 - Parring er gennemført. Den grønne lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer tændes.



Hold soundbaren og subwoofer 1 m væk fra enheder (fx trådløse router, mikrobølgeovn osv.), så du undgår trådløse forstyrrelser.

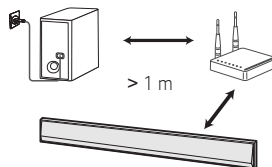


TV-tilslutning

Tilslut soundbaren og TV'et via Optical (A) eller HDMI ARC (B).


A Optisk tilslutning

- 1 Tilslut soundbaren til TV'et via det optiske kabel.
- 2 Indstil [Ekstern højttaler (optisk)] i indstillingsmenuen på TV'et.

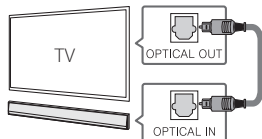

B HDMI(ARC) tilslutning


- 1 Tilslut soundbaren til TV'et via HDMI-kabel.
- 2 Indstil [Ekstern højttaler (HDMI ARC)] i indstillingsmenuen på TV'et.

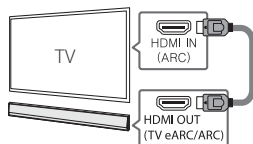

- HDMI-tilslutning er ikke muligt, hvis TV'et ikke understøtter HDMI ARC.
- ARC signalet har første prioritet, hvis enheden er tilsluttet med OPTICAL og ARC på samme tid.

Tilslutning af ekstra enhed



- 1 Tilslut til ekstern enhed, som vist for neden:

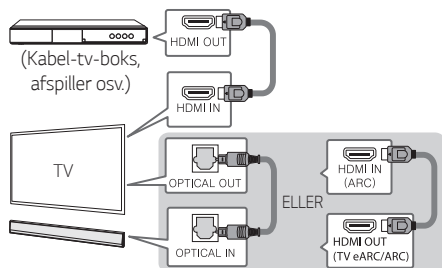

- 2 Sæt indgangskilden ved at trykke på F-knappen gentagne gange.

Fjernbetjening

Udskiftning af batteri

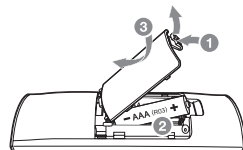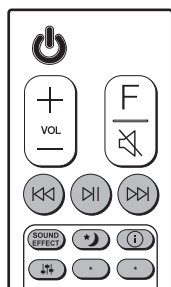

⏮/⏭: Spring over

⏮: Afspil / Pause

- **Bluetooth forbindelseslås (BT LOCK):** Vælg **Bluetooth** funktionen ved at trykke på **F** gentagne gange. Langt tryk på **⏮** og tryk igen for at begrænse Bluetooth-forbindelse til kun BT og LG TV.

SOUND EFFECT: Vælger en lydeffektsindstilling.

- **TV fjernbetjeningen:** Langt tryk på **SOUND EFFECT**, og tryk på det igen kortvarigt for at bruge fjernbetjeningen til fjernsynet.

⏻: Tænder eller slukker for nattetidstilstanden.

ⓘ: Viser oplysningerne om en fil, en inputkilde eller et tilsluttet **Bluetooth**-enhed.

- **Auto Power TÆND / SLUK:** Langt tryk på ⓘ og tryk på den igen.

⏮: Justerer lydniveauet for hver højttaler.

- **Surround sound:** Langt tryk på ⏮ og tryk på den igen.

*: Denne knap er ikke tilgængelig.



Der følger skruer og rawlplug med til at hænge vægbeslaget op på væggen. Se monteringsmetoden i brugsvejledningen på (www.lg.com).

Yderligere oplysninger

Specifikation

Strømforsyning	Se mærkat vedr. strømforsyning.
	Netværksstandby: 1,0 W (Hvis alle netværksporte er aktive.)
Strømforsyning	- Model: DA-50F25 - Producent: Asian Power Devices Inc. - Indgangsspænding: 100-240 V eller 50-60 Hz - Udgangsspænding: 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
Mål (B x H x D)	Ca. 1446,0 mm x 150,0 mm x 32,5 mm
Forstærker (Total RMS udgangseffekt)	420 W RMS


Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Sådan afbrydes forbindelsen til det trådløse netværk eller den trådløse enhed

Indstil funktionen AUTO POWER ON/OFF til fra og sluk enheden.

Installation af stativet

Fastgør kroge på enheden på standene som vist nedenfor.

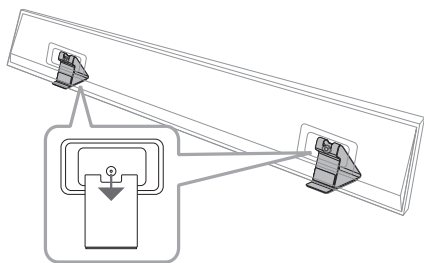

Når du installerer sound baren med en stand, skal den installeres så den ikke dækker TV'ets sensor for fjernbetjeningen, eller for skærmen.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

For at nyde indhold, der indeholder Dolby Atmos® og DTS:X®, skal den tilsluttede enhed og indhold understøtte Dolby Atmos® og DTS:X®.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt. Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger.

Overensstemmelseserklæring



LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret af typen Trådløs Sound Bar er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2402 til 2480 MHz	10 dBm
5730 til 5821 MHz	13 dBm

LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com