

ÄGARENS MANUAL

Trådlös Sound Bar

Vänligen läs denna manual noggrant innan du ändrar inställningar och behåll den för framtida bruk.

MODELLER

SQC2 (SQC2, SPQ2-W)

Säkerhetsinformation



VARNING: FÖR ATT REDUCERA RISKEN FÖR ELEKTRISK CHOCK, TA EJ BORT SKYDDET (ELLER BAKSIDAN), INGA LÄTT LAGADE DELAR INUTI, PRATA MED KVALIFICERAD SERVICE PERSONAL OM ENHETEN ÄR TRASIG.



Blixten med pil huvudet i den liksidiga triangeln är till för att varna användaren för oisolerad farlig spänning i produktens inhägnad som kan vara en risk för att ge personer en elektrisk chock.



Utropstecknet i en liksidig triangel är till för att varna användaren för förekomsten av viktiga operativ system och underhåll instruktioner i litteratur förteckningen som medföljer produkten.

VARNING: FÖR ATT FÖRHINDRA ELD ELLER ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT.

FORSIKTIGT: Apparaten får inte utsättas för vatten (dropp eller stänk) och inga föremål fyllda med vätska, t.ex. vaser, får placeras på apparaten.

VARNING: Installera ej denna utrustning på små ytor såsom bokhyllor eller liknande enheter.

FORSIKTIGT: Använd inga högspänningsprodukter i närheten av denna produkt (t.ex. elektrisk flugsmälla). Denna produkt kan komma att ej fungera korrekt som en följd av elektrisk stöt.

FORSIKTIGT: Inga öppna eldkällor, t.ex. stearinljus, får placeras på apparaten.

FORSIKTIGT: Blockera ej några ventilations öppningar. Installera enligt tillverkarens instruktioner. Öppningar i kammaren är till för ventilation och för att försäkra en pålitlig drift av produkten och för att skydda den från att överhettas. Öppningar bör ej blockeras genom att placeras på en säng, soffa, matta eller andra linkande ytor. Denna produkt bör ej placeras i en inbyggd installation såsom en bokhylla eller hylla om inte riktig ventilation är installerad eller om du ej hållit sig till tillverkarens instruktion.

Var FÖRSIKTIG när det gäller nätanlutningen!

Nätkontakten bryter elen till din enhet. Om fara skulle uppstå måste nätkontakten vara lätt att dra ut ur uttaget. Kontrollera sidan med Specifikationer i Bruksanvisningen för att vara säker på gällande krav. Överbelasta inte vägguttagen. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag, förlängningsladdar, utslitna nätanlutningsladdar och skadade eller spruckna kabelhöljen är farliga. Alla dessa företeelser kan leda till elektrisk chock eller eldsvåda. Undersök med jämna mellanrum nätsladden på din enhet, och om skada eller försämrad funktion har uppstått, dra ut sladden ur vägguttaget, sluta använda enheten, och låt byta ut sladden till en originalreservdel på ett auktoriserat servicecenter. Skydda nätsladden från att utsättas för felaktig fysisk eller mekanisk behandling, som till exempel att vridas, knyts, göras hål på, stängas in mellan en dörr eller att någon går på den. Uppmärksamma särskilt kontakter, vägguttag och stället där sladden leder ut ur enheten.

FORSIKTIGT: Var noga med att se till att barn inte stoppar in sina händer eller något föremål i * basreflextunneln.

* basreflextunneln: En öppning i högtalarlådan för ett fylligare basljud

OBS: För information om säkerhetsmärkning, inklusive produktidentifiering och märkeffekter, se huvudetiketten på produktens undersida eller annan produkttyta.

För modeller som använder batteri

Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri eller laddningsaggregat.

FORSIKTIGT: Risk för brand eller explosion om batteriet byts ut mot fel typ.

För modeller som använder ett inbyggt batteri

Förvara eller transportera inte vid tryck under 11,6 kPa och på över 15 000 m höjd.

- byt av batteri mot en felaktig typ som kan åsidosätta skyddet (till exempel för vissa typer av litiumbatterier);
- kassera ett batteri i eld eller en varm ugn, eller mekaniskt krossa eller klippa ett batteri, vilket kan leda till en explosion;
- om du lämnar batteriet i en miljö med extremt hög temperatur kan det leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas; och
- ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

Symboler

~	Växelström (AC).
≡	Likström (DC).
⊞	Klass II-utrustning.
⏻	Vänteläge.
I	PÅ (nätspänning).
⚡	Farlig spänning.

Innehåll

1 Hur du börjar

- 2 Säkerhetsinformation
- 6 Unika funktioner
- 6 Introduktion
 - 6 – Vanliga symboler i denna Manual
- 7 Fjärrkontroll
- 8 Främre panelen
- 8 Bakre panelen
- 9 Om LED-statusen
- 11 Installera Ljudenhet

2 Ansluter

- 12 Anslutning via trådlös subwoofer
- 13 Anslutningar till din TV
 - 13 – Med en OPTISK kabel
 - 13 – LG Sound Sync
- 15 Valfri Utrustning Anslutning
 - 15 – OPTICAL IN anslutning
 - 15 – BÄRBAR IN-anslutning

3 Drift

- 16 Verksamheten
 - 16 – Stäng av ljudet temporärt
 - 16 – Använda din TV-fjärrkontroll
 - 16 – AUTOAVSTÄNGNING
 - 17 – AUTO POWER På/Av
 - 18 – Autofunktionsändring
- 19 Använda BLUETOOTH®-teknologi
 - 19 – Lyssna på musik lagrad på BLUETOOTH enheten
- 21 Använda BLUETOOTH-program
 - 21 – Installera programmet "LG Sound Bar" på din BLUETOOTH-enhet
 - 21 – Aktivera Bluetooth med programmet "LG Sound Bar"
- 23 Ljud justering
 - 23 – Ställa in ljudeffekt
 - 23 – Justera nivåinställningar för woofer
 - 23 – Nattläge

4 Problemlösning

- 24 Problemlösning
 - 24 – Allmänt
 - 25 – ANMÄRKNINGAR vid trådlös användning

5 Bilaga

- 26 Varumärken och licenser
- 27 Specifikationer
- 28 Underhåll
 - 28 – Hantera enheten

1

2

3

4

5

Unika funktioner

Automatisk avstängning

Denna enhet kan stänga av sig själv i syfte att spara ström.

Portabel In

Lyssna på musik från din bärbara enhet (MP3-spelare, laptop, smartphone osv.).

LG Sound Sync

Styr denna enhets volymnivå via den LG Sound sync-kompatibla fjärrkontrollen tillhörande din LG-TV.

BLUETOOTH®

Lyssna på musik lagrad på **Bluetooth**-enheten.

Introduktion

Vanliga symboler i denna Manual


Obs

Anger särskilda meddelanden och funktionsegenskaper.


Försiktigt

Anger försiktighetsåtgärder för att förhindra eventuella skador förorsakade av missbruk.

Fjärrkontroll

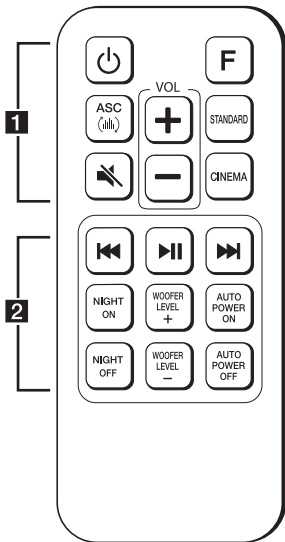

Byta batteri

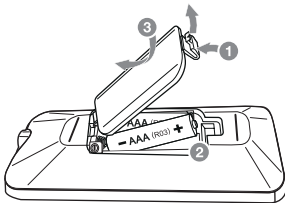

Avlägsna batteriluckan på baksidan av fjärrkontrollen, och sätt in ett batteri med **+** och **-** korrekt matchade.

Risk för brand eller explosion om batteriet byts ut mot fel typ.

.....1.....

⏻ (Nätspänning) : Slår PÅ eller stänger AV enheten.

F : Väljer funktion och programkälla.

ASC (M) : Analyserar ljudegenskaperna och optimerar ljudet i realtid för det aktuella innehållet.

STANDARD : Väljer standardljud.

CINEMA : Väljer biografaktigt surroundljud.

VOL +/− : Justerar högtalarvolymen.

🔇 (Tyst) : Stänger av ljudet.

.....2.....

⏪/⏩ (Hoppa över) : Hoppar snabbt bakåt eller framåt.

⏸ (Spela/Paus) : Startar spelning. / Pausar spelning.

NIGHT ON/OFF :

- Slår på eller stänger av nattläge.

- Styr denna enhet via TV-fjärrkontrollen (se sidan 16)


WOOFER LEVEL +/− : Justerar subwoofers ljudnivå.

AUTO POWER ON/OFF :

- Slår på eller stänger av funktionen för automatisk avstängning. (Se sidan 17)


- Sätter på eller stänger av **Bluetooth**-anslutningens låsfunktion. (Se sidan 20)

Främre panelen

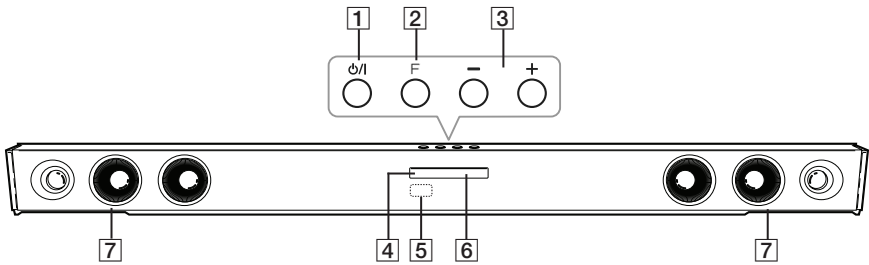

- 1** ⏻/I (Standby/på)
- 2** F (Funktion)
Välj funktionen och ingångsskälla.
- 3** -/+ (Volym)
Justerar ljudnivån.
- 4** Standby-LED
Tänds med rött sken i standby-läge.
- 5** Fjärrsensor
- 6** Funktions-LED
- 7** Högtalare

Bakre panelen

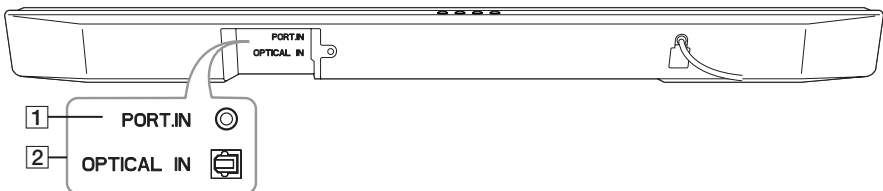

- 1** PORT.IN : Bärbar ingång
- 2** OPTICAL IN : Optisk ingång

Om LED-statusen

LED	Villkor	Beskrivning
	OPTICAL-LED tänds.	Funktionen OPTICAL väljs.
	OPTICAL-LED blinkar två gånger och tänds.	Funktionen LG Sound Sync (optisk) väljs.
	LED för Bluetooth tänds.	Synkroniserad med Bluetooth -enhet.
	Bluetooth -LED blinkar.	Inväntar Bluetooth -anslutning.
	PORTABLE LEDs turn on.	Funktionen PORTABLE väljs.
	LG TV LEDs turn on.	Funktionen för LG Sound Sync (trådlös) väljs.

! Obs

- När du trycker på valfri knapp, blinkar LED för vänteläge (röd) på huvudenheten.
- När du trycker på knappen (Tyst), blinkar LED för vänteläge (röd) långsamt.
- När denna enhet når sin lägsta volym tänds LED för vänteläge (röd) i två sekunder och blinkar långsamt.
- När denna enhet uppnår sin maxvolym, tänds LED för vänteläge (röd) i två sekunder.
- När du trycker på volymknappen (+/-) kontinuerligt, blinkar standby-LED-lampan (röd) hastigt.

Användbara funktioner för användning av enheten.

Funktion	Beskrivning	Att göra	Göra så här
tv-fjärrkontroll På/Av (Sida 16)	Det låter dig styra volymen på den här enheten med tv-fjärrkontrollen, även av andra företagsprodukter. Den ursprungliga inställningen för denna funktion var inställd till på.	PÅ	Tryck och håll NIGHT ON på fjärrkontrollen i ungefär 2 sekunder. LED (röd)-lampan för standby-läge blinkar en gång.
		AV	Tryck och håll knappen NIGHT OFF på fjärrkontrollen i cirka 2 sekunder. LED (röd)-lampan för standby-läge blinkar en gång.
BT-lås På/Av (Sida 20)	Den låter dig ansluta en Bluetooth -enhet endast med Bluetooth funktioner. Den ursprungliga inställningen för den här funktionen var satt till av.	PÅ	Tryck och håll AUTO POWER ON på fjärrkontrollen i ungefär två sekunder i Bluetooth -funktion. LED (röd)-lampan för standby-läge blinkar en gång.
		AV	Tryck och håll AUTO POWER OFF på fjärrkontrollen i ungefär två sekunder i Bluetooth -funktion. LED (röd)-lampan för standby-läge blinkar en gång.
Auto Power På/Av (Sida 17)	Det gör att enheten kan slås på och av automatiskt via ingångssignaler : Optisk eller Bluetooth . Den ursprungliga inställningen för denna funktion var inställd till på.	PÅ	Tryck på AUTO POWER ON på fjärrkontrollen. LED (röd)-lampan för standby-läge blinkar en gång.
		AV	Tryck på AUTO POWER OFF på fjärrkontrollen. LED (röd)-lampan för standby-läge blinkar en gång.

Installera Ljudenhet

Du kan lyssna på ljud genom att ansluta enheten till en annan enhet: TV, Blu-ray-spelare, DVD-spelare, etc.

Placera enheten framför TV'n och anslut den till den enhet du vill. (Se sidorna. 13 - 15)



⚠️ Försiktigt

- För bästa prestanda i en trådlös anslutning, såsom **Bluetooth** eller trådlös subwoofer, får du inte installera enheten på en metallic-yta, eftersom den trådlösa anslutningen kommuniserar genom en modul som placerats på enhetens undersida.
- Var försiktig så att du inte repar ytan på enhet/subwoofer när du installerar eller flyttar dessa.

Anslutning via trådlös subwoofer

LED indikator av trådlös subwoofer

LED Färg	Drift
Grön (blink)	Anslutningen testas.
Grön	Anslutningen är slutförd.
Röd	Den trådlösa subwoofern är i standby-läge eller också har anslutningen brutits.
Off (Ingen visning)	Strömladdan för trådlös subwoofer är frånkopplad.


Konfigurera trådlös subwoofer för första gången

1. Anslut ström sladden av den trådlösa subwoofern till uttaget.
2. Sätt på huvud enheten: Huvud enheten och den trådlösa subwoofern kommer att bli automatiskt anslut.
 - Den gröna LED-lampan på baksidan av den trådlösa subwoofern tänds.

Trådlös parning för manual

Om anslutningen inte slutförs, kontrollera den röda LED-lampan på den trådlösa subwoofern och subwoofern är helt tyst. För att lösa problemet, följ stegen nedan.


1. Tryck på **Pairing**-knappen på baksidan av den trådlösa subwoofern.

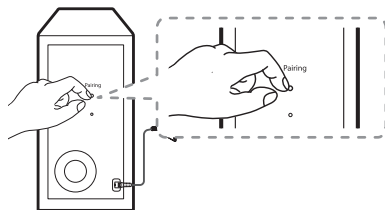

- Den gröna LED-lampan på baksidan av den trådlösa subwoofern blinkar snabbt. (Om den gröna LED-lampan inte blinkar, tryck och håll knappen **Pairing**.)
2. Sätt på huvudenheten.
 3. Parningen är slutförd.
 - Den gröna LED-lampan på baksidan av den trådlösa subwoofern tänds.

! Obs


- Det tar några sekunder (och kan ta längre tid) för enheten och subwoofern att kommunicera med varandra och skapa ljud.
- Ju närmare enheten och subwoofern är, desto bättre blir ljudkvaliteten. Vi rekommenderar att du installerar enheten och subwoofern så nära varandra som möjligt och undvik de fall som beskrivs nedan.
 - Det finns ett hinder mellan enheten och subwoofern.
 - Någon enhet använder samma frekvens som den trådlösa anslutningen, exempelvis medicinsk utrustning, en mikrovågsugn eller en trådlös LAN-enhet.
 - Håll soundbaren och subwoofern minst 1 meter från enheten (t.ex. trådlös router, mikrovågsugn osv.) för att förebygga trådlösa störningar.

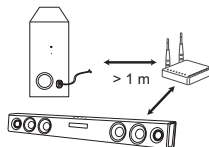

Anslutningar till din TV

Med en OPTISK kabel

1. Anslut OPTICAL IN jacket på baksidan av enheten till OPTICAL OUT jacket på TV:n med en OPTISK kabel.

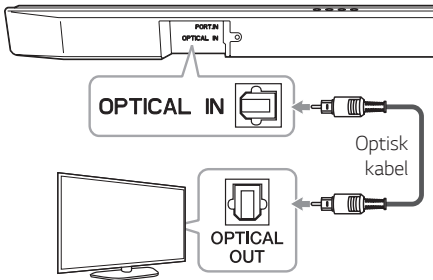

2. Välj ingångskällan till OPTICAL genom att trycka på **F**-knappen på fjärrkontrollen eller enheten upprepa gånger.

! Obs

- Innan du ansluter den optiska kabeln, se till att avlägsna kåpan på skyddskontakten, om din kabel har en sådan.
- Du kan avnjuta TV-ljudet direkt via denna enhets högtalare. Men hos vissa TV-modeller måste du välja TV:ns externa läge i menyn. (För mer information, se användarmanualen tillhörande din TV.)
- Installera ljudutgången för TV:n för att lyssna på ljudet genom den här enheten :
TV-inställningsmeny → [Ljud] → [TV-ljudutgång] → [Extern högtalare (Optisk)]
- Detaljerna för TV-inställningsmenyn varierar beroende på tillverkare eller modeller för din TV.

LG Sound Sync

Sound Sync
Wireless

Du kan använda din TV-fjärrkontroll för att styra vissa av den här enhetens funktioner via LG Sound Sync. Denna funktion är kompatibel med en LG TV som stödjer LG Sound Sync. Se till att "LG Sound Sync"-loggan syns på din TV.

Styrbara funktioner via LG TV:s fjärrkontroll: volym upp/ner, tyst läge

Se TV:ns instruktionsmanual för information om LG Sound Sync.


Skapa en av följande anslutningar, beroende på din utrustning.



! Obs

- Du kan också använda denna enhets fjärrkontroll samtidigt som du använder LG Sound Sync. Om du använder TV:ns fjärrkontroll igen synkroniseras enheten med TV:n.
- Om anslutningarna misslyckas, kontrollera TV:ns skick samt dess strömtillförsel.
- Kontrollera denna enhets skick och anslutningarna i nedan nämnda fall när du använder LG Sound Sync.
 - Enheten är avstängd.
 - När du byter funktion.
 - Koppla ifrån den optiska kabeln.
 - När du kopplar ur den trådlösa anslutningen på grund av hinder eller avstånd.
- När du anger AUTO POWER som På tar det beroende på din TV olika lång tid att stänga av denna enhet.
- Innehållet i TV:ns inställningsmeny kan variera beroende på din TV-modell.

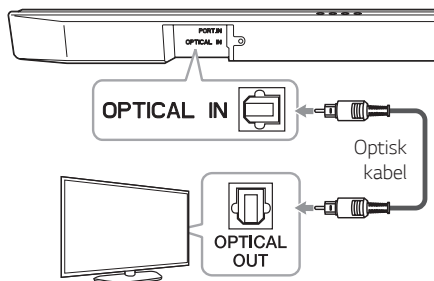

Med fast anslutning

1. Anslut din LG-TV till enheten med en optisk kabel.





2. Installera ljudutgången för TV:n för att lyssna på ljudet genom den här enheten :
TV-inställningsmeny → [Ljud] → [TV-ljudutgång] → [LG Sound Sync (Optisk)]
3. Sätt på enheten genom att trycka på  på fjärrkontrollen eller på  på enheten.
4. Välj ingångskällan till OPTICAL genom att trycka på **F**-knappen på fjärrkontrollen eller enheten uppregade gånger.

Med trådlös anslutning

1. Sätt på enheten genom att trycka på  på fjärrkontrollen eller på  på enheten.
2. Välj ingångskällan till LG TV genom att trycka på **F**-knappen på fjärrkontrollen eller enheten uppregade gånger.
3. Installera ljudutgången för TV:n för att lyssna på ljudet genom den här enheten :
TV-inställningsmeny → [Ljud] → [TV-ljudutgång] → [LG Sound Sync (Trådlös)]


! Obs

Om du stängde av enheten direkt genom att trycka på  på fjärrkontrollen eller på  på enheten, kommer LG Sound Sync (trådlös) att kopplas ifrån. För att använda denna funktion igen, återanslut TV:n och enheten.

Valfri Utrustning Anslutning

OPTICAL IN anslutning

Anslut en optisk utgång för externa enheter till OPTICAL IN jacket.

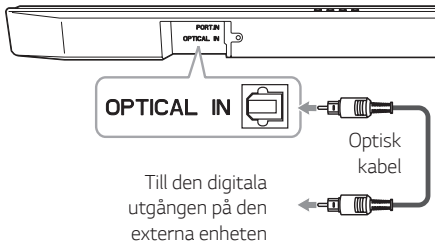

1. Anslut OPTICAL IN på baksidan av enheten till optisk utgång på den externa enheten.
2. Välj ingångskällan till OPTICAL genom att trycka på **F**-knappen på fjärrkontrollen eller enheten upprepade gånger.
3. Lyssna på ljud.

! Obs

Innan du ansluter den optiska kabeln, se till att avlägsna kåpan på skyddskontakten, om din kabel har en sådan.

! Försiktigt

Om den optiska kabeln inte är ansluten i rätt riktning, så kan den optiska ingången skadas.



Optisk ingång



Optisk kabel



Optisk ingång




Optisk kabel

<O>

<X>

BÄRBAR IN-anslutning

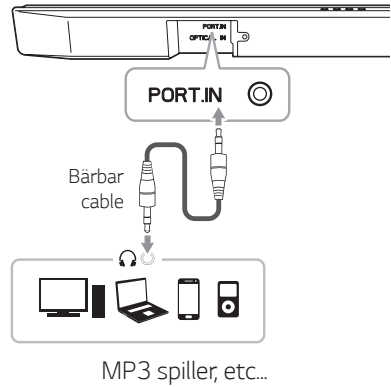


Lyssna på musik från din portabla spelare


Enheten kan användas för att spela musik från många typer av bärbara spelare eller externa enheter.

1. Anslut den portabla spelaren till enhetens BÄRBAR IN-uttag via en 3,5 mm stereokabel.
2. Välj ingångskällan till PORTABLE genom att trycka på **F**-knappen på fjärrkontrollen eller enheten upprepade gånger.
3. Sätt på den portabla spelaren eller den externa enheten och börja spela den.

Verksamheten

Stäng av ljudet temporärt

Tryck på  (Tyst) för att stänga av ljudet.

För att avbryta trycker du på  (Tyst) igen på fjärrkontrollen eller ändra volymnivån.

Använda din TV-fjärrkontroll

Du kan styra vissa funktioner hos denna enhet via din TV-fjärrkontroll, även om denna tillhör en produkt från ett annat företag.

Styrbara funktioner omfattar volym upp/ner och tyst läge.

Tryck samt håll nere **NIGHT ON** på fjärrkontrollen i cirka 2 sekunder.

För att stänga av denna funktion, tryck samt håll nere **NIGHT OFF** i cirka 2 sekunder.

! Obs

- TV-märken som stöds

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Säkerställ att din TV:s utgående ljud är inställt på [Extern högtalare].
- Beroende på fjärrkontroll kan denna funktion komma att ej fungera korrekt.
- Denna funktion fungerar inte på LG TV:s magiska fjärrkontroll.

AUTOAVSTÄNGNING

Denna enhet kommer att stänga av sig själv i syfte att spara ström, om huvudenheten inte ansluts till en extern enhet eller används på 15 minuter.

Enheten stängs också av efter sex timmar om huvudenheten har anslutits till en annan enhet via analog ingångskälla. (T.ex. Portable, o.s.v.)

Koppla ifrån trådlös nätverksanslutning eller trådlös enhet

Ställ in funktionen AUTOMATISK PÅSLAGNING PÅ/AV till AV och stäng av enheten.

AUTO POWER På/Av

Den här enheten slås automatiskt på via en ingångskälla: optisk, LG TV eller **Bluetooth**.

När du startar TV:n eller en extern enhet som är ansluten till den här enheten identifierar den här enheten ingångssignalen och väljer lämplig funktion. Du kan höra ljudet från enheten.

Om du försöker ansluta din **Bluetooth**-enhet, enheten slås på och kommer att anslutas till ditt **Bluetooth**-enheten.

Denna funktion slås på eller stängs av när du trycker på **AUTO POWER ON/OFF**.

! Obs

- Om enheten sätts på via funktionen AUTO POWER kommer den automatiskt att stängas av om ingen signal tas emot under en viss tidsperiod från den externa enheten.
- Om du stängt av enheten direkt kan denna ej sättas på automatiskt via AUTO POWER-funktionen. Enheten kan emellertid sättas på via AUTO POWER-funktionen när optisk signal ankommer efter 5 sekunder utan signal.
- Beroende på ansluten enhet kan denna funktion komma att ej fungera.
- Om du kopplar från **Bluetooth**-anslutningen för den här enheten försöker vissa **Bluetooth**-enheter ansluta kontinuerligt till enheten. Vi rekommenderar därför att du kopplar från anslutningen innan du stänger av enheten.
- När du stänger av denna enhet för första gången, är den automatiska påslagningsfunktionen inställd på På.
- För att använda denna funktion, huvudenheten måste vara registrerade i ihopparade enheter i **Bluetooth**-enheten.
- Funktionen AUTO POWER kan ställas in först när denna enhet har slagits på.

Autofunktionsändring

Den här enheten känner av ingångssignaler såsom optisk signal, **Bluetooth**, LG TV och Bärbar, och ändrar sedan den lämpliga funktionen automatiskt.

När den optiska signalen kommer in

När du slår på den externa enheten som är ansluten till den här enheten via en optisk kabel, ändrar den här enheten funktionen till optisk. Du kan höra ljudet från enheten.

När du försöker ansluta en Bluetooth-enhet

När du försöker ansluta din **Bluetooth**-enhet till den här enheten väljs **Bluetooth**-funktionen. Spela upp musik på **Bluetooth**-enheten.

När LG TV-signalen kommer in

När du sätter på din LG TV ansluten via LG Sound Sync (trådlös anslutning), växlar denna enhet funktion till LG TV. Du kan höra ljudet från din TV.

Vid anslutning till en bärbar enhet

När du ansluter din bärbara enhet via en bärbar kabel, ändrar denna enhet funktionen till Bärbar. Du kan höra musiken från din enhet.

! Obs

- För att ändra till optisk funktion krävs 5 sekunder utan signal.
- Om **Bluetooth**-anslutningens låsfunktion är inställd, kommer **Bluetooth**-anslutningen endast vara tillgänglig på **Bluetooth** och LG TV-funktion. (Se sid. 20)

Använda BLUETOOTH®-teknologi

Om Bluetooth

Bluetooth är trådlös kommunikationsteknologi för anslutningar på kort distans.

Ljudstörningar kan förekomma om interferens förekommer från andra elektroniska vågor som körs på samma frekvens, eller om du ansluter **Bluetooth** enheter i angränsande rum.

Anslutning av enskilda enheter med **Bluetooth** trådlösa teknik medför inga avgifter. En mobiltelefon med **Bluetooth** trådlösa teknik kan hanteras via Cascade om anslutningen gjordes med hjälp av **Bluetooth** trådlösa teknik.

- Tillgängliga enheter : Smarttelefon, MP3-spelare, Notebook, o.s.v.
- Teknik **Bluetooth** 4.0
- Codec : SBC

BLUETOOTH profiler

För att använda trådlös teknik via **Bluetooth** måste enheter kunna tolka visa profiler. Den här enheten är kompatibel med följande profil.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Lyssna på musik lagrad på BLUETOOTH enheten

Para ihop din enhet och Bluetooth apparaten

Innan du påbörjar parningsproceduren, försäkra dig om att **Bluetooth** funktionen är påsatt i din **Bluetooth** enhet. Referera till din **Bluetooth** enhets användarguide. När en ihopparning är gjord, behöver den inte göras igen.

1. Välj ingångskällan till **Bluetooth** genom att trycka på **F**-knappen på fjärrkontrollen eller enheten upprepade gånger.
 - **Bluetooth**-LED-lampan blinkar.
2. Använd **Bluetooth** enheten och utföra parningen. När du söker efter denna enhet med **Bluetooth** enheten, kan en lista med funna **Bluetooth** enheter visa sig i fönstret beroende på vilken typ av **Bluetooth**. Din enhet syns som "LG SQC2 (XX)".

! Obs

- XX betyder **Bluetooth**-adressens sista två siffror. Om exempelvis din enhet har **Bluetooth**-adressen 9C:02:98:4A:F7:08 så ser du "LG SQC2 (08)" på din **Bluetooth**-enhet.
- Beroende på **Bluetooth** enhets typen, vissa enheter har en annorlunda parnings väg. Ange PIN-koden (0000) efter behov.

3. När denna enhet anslutits till din **Bluetooth**-enhet, tänds LED-lampan **Bluetooth**.
4. Lyssna på musik. För att spela musik som finns på din **Bluetooth** enhet, referera till din **Bluetooth** enhetens användarguide.

! Obs

- Vid användning av **Bluetooth**-teknik måste en så nära anslutning som möjligt skapas mellan enheten och **Bluetooth** enheten och detta avstånd därefter bibehållas. Detta kan emellertid komma att fungera sämre i nedanstående fall:
 - Det finns ett hinder mellan enheten och **Bluetooth** enheten.
 - Någon enhet använder samma frekvens som **Bluetooth**-tekniken, exempelvis medicinsk utrustning, en mikrovågsugn eller ett trådlöst nätverk.
- Du bör ansluta din **Bluetooth**-enhet till denna enhet på nytt när du återstartar den.
- Ljudet kan avbrytas om anslutningen störs av de andra elektroniska vågorna.
- Du kan ej styra **Bluetooth**-enheten med denna enhet.
- Synkronisering begränsas till en **Bluetooth**-enhet per enskild enhet, och multi-synkronisering stöds ej.
- Beroende på typ av apparat, kanske du inte kan använda **Bluetooth** funktionen.
- Du kan avnjuta funktionen **Bluetooth** via smartphone, MP3-spelare, laptop osv.
- Ju större avstånd mellan enhet och **Bluetooth** enhet, desto sämre ljudkvalitet.
- **Bluetooth** anslutningen frångörs om enheten stängs av eller **Bluetooth** enheten placeras utanför enhetes räckvidd.
- Om **Bluetooth** anslutningen frångörs anslut då **Bluetooth** enheten till enheten igen.
- När enheten inte är ansluten till **Bluetooth**-enheten, blinkar **Bluetooth**-LED-lampen.
- När du ansluter en **Bluetooth** enhet (iOS-enhet osv.) till denna enhet, eller när du använder enheten, kan volymnivån synkroniseras.
- Du kan styra **Bluetooth**-enheten via knapparna **◀◀ / ▶▶** (Hoppa över) samt **▶||** (Spela upp/Pausa) på fjärrkontrollen.

BLUETOOTH-anslutnings-lås (BT-lås)

Du kan begränsa **Bluetooth**-anslutning till endast BT (**Bluetooth**) och LG TV-funktion för att förhindra oavsiktlig **Bluetooth**-anslutning.

Håll ned **AUTO POWER** på fjärrkontrollen i ungefär två sekunder i BT (**Bluetooth**)-funktion.

För att stänga av denna funktion, håll ned **AUTO POWER OFF** på fjärrkontrollen i cirka 2 sekunder

! Obs

Även om du har ställt in **Bluetooth**-anslutning som låst för "ON", kommer den här soundbaren att sättas på av Auto Power funktionen. Stäng av Auto Power funktionen för att förhindra det.

Använda BLUETOOTH-program

! Obs

- Endast Android OS är tillgänglig för att använda programmet "LG Sound Bar" med den här enheten.
- Ytterligare datakostnader kan tillkomma enligt din internetmiljö eller mobilplan.

Om programmet "LG Sound Bar"

Programmet "LG Sound Bar" erbjuder en rad nya funktioner för den här enheten.

För att njuta av mer funktioner rekommenderar vi att du hämtar och installerar det gratis programmet "LG Sound Bar".

Installera programmet "LG Sound Bar" på din BLUETOOTH-enhet

Det finns två sätt att installera programmet "LG Sound Bar" på din **Bluetooth**-enhet.

Installera programmet "LG Sound Bar" genom QR-koden

1. Installera programmet "LG Sound Bar" genom QR-koden. Använd skanningprogramvaran för att skanna QR-koden.



2. Tryck på en ikon för att installera.

! Obs

- Se till att **Bluetooth**-enheten är ansluten till Internet.
- Se till att **Bluetooth**-enheten har en skanningsprogramvara. Om du inte har det kan du ladda ner en från "Google Android Market (Google Play Store)".
- Beroende på plats kanske QR-kod inte fungerar.

Installera programmet "LG Sound Bar" genom "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Peka på ikonen "Google Android Market (Google Play Store)".
2. I sökfältet skriver du in "LG Sound Bar" och söker den.
3. I sökresultatlistan söker du och trycker på "LG Sound Bar" för att börja ladda ner **Bluetooth** app.

! Obs

- Se till att **Bluetooth**-enheten är ansluten till Internet.
- Se till att din **Bluetooth**-enhet är utrustad med "Google Android Market (Google Play Store)".

Aktivera Bluetooth med programmet "LG Sound Bar"

Programmet "LG Sound Bar" gör det enklare att ansluta din **Bluetooth**-enhet till denna enhet.

1. Tryck på programikonen "LG Sound Bar" och gå till huvudmenyn.
2. För mer användningsinformation, tryck på [Inställningar] och på menyn [Hjälp].

! Obs

- Appen "LG Sound Bar" blir tillgänglig i följande programversioner;
 - Android O/S : Ver 5.0 (eller senare)
- Om du använder programmet "LG Sound Bar" kan det uppstå vissa skillnader mellan "LG Sound Bar" och den medföljande fjärrkontrollen. Använd den medföljande fjärrkontrollen vid behov.
- Beroende på **Bluetooth**-enhet kanske programmet "LG Sound Bar" inte fungerar.
- Efter anslutning av "LG Sound Bar", kan musik tas ur från din enhet. Om så sker, genomför anslutningsproceduren på nytt.
- Om du använder andra program eller ändrar inställningarna på **Bluetooth**-enheten vid användning av programmet "LG Sound Bar" kanske inte programmet "LG Sound Bar" fungerar som det ska.
- När programmet "LG Sound Bar" arbetar på fel sätt ska du kontrollera din **Bluetooth**-enhet och anslutningen för programmet "LG Sound Bar" och sedan försöka ansluta igen.
- Beroende på operativsystem för din smart phone finns vissa skillnader i användningen av "LG Sound Bar".
- Även om **Bluetooth** anslutning kopplas ifrån, kan du använda appen "LG Sound Bar" när du byter funktion.
- Ytterligare funktioner i appen "LG Sound Bar" kanske ej fungerar beroende på avståndet mellan denna enhet, **Bluetooth**-enheten samt de trådlösa förhållandena.

Ljud justering

Ställa in ljudeffekt

Detta system har ett antal förinställda surround-ljudfält. Du kan välja ett önskat ljudläge genom att använda respektive ljudlägesknapp.

Ljudeffekt	Beskrivning
ASC (Adaptive Sound Control; adaptiv ljudkontroll)	Analyserar ljudegenskaperna och optimerar ljudet i realtid för det aktuella innehållet.
STANDARD	Du kan avnjuta optimerat ljud.
CINEMA	Du kan avnjuta ett mer uppslukande, biografiskt surroundljud.

! Obs

- I samband med vissa ljudeffektlägen och vissa högtalare hörs inget ljud eller bara lågt ljud. Detta beror på ljudläge och ljudkälla, det utgör ingen defekt.
- Du kan komma att behöva återställa ljudeffektläget efter det att ingångskällan bytts; ibland även efter det att ljudfilen bytts.

Justera nivåinställningar för woofer

Du kan justera ljudnivån för woofer genom att trycka på knappen **WOOFER LEVEL +/-**.

! Obs

När subwoofernivån når sin högsta eller lägsta nivå, tänds LED-lampan för vänteläge (röd) på huvudenheten i 2 sekunder.


Nattläge

Denna funktion är praktisk när du vill titta på filmer med låg volym sent på kvällen. Ställ nattläget på ON för att minska ljudintensiteten och förbättra finhet och mjukhet.

Tryck på knappen **NIGHT ON/OFF** för att slå på eller stänga av nattläget.

Problemlösning

Allmänt

PROBLEM	ORSAK & ÅTGÄRD
Enheten fungerar inte som den ska.	<ul style="list-style-type: none"> Stäng av strömmen till den här enheten och den anslutna externa enheten (TV, Woofer, DVD-spelare, förstärkare, etc.) och starta dem igen. Koppla från strömsladden till den här enheten och den anslutna externa enheten (TV, Woofer, DVD-spelare, förstärkare etc.) och försök ansluta igen. Föregående inställning kanske ej sparas när enhetsströmmen stängs av.
Ingen Ström	<ul style="list-style-type: none"> Nätsladden är inte ansluten. Sätt i nätsladden. Kontrollera tillståndet genom att använda andra elektroniska enheter.
Inget ljud	<ul style="list-style-type: none"> Fel ingång är vald. Kontrollera ingångskälla och välj rätt ingångskälla. Dämpningsfunktionen är aktiverad. Tryck på  (Tyst) eller justera volymen för att avbryta dämpningsfunktionen. När du använder en anslutning med en extern enhet (STB, Bluetooth-enhet etc.) ska du justera volymen på enheten.
Inget wooferljud	<ul style="list-style-type: none"> Strömsladden på subwoofern är inte ansluten. Anslut strömsladden ordentligt till vägguttaget. Uppkopplingen mellan enhet och subwoofer bryts. Anslut enheten och subwoofern. (Se sidan 12.)
Fjärrkontrollen fungerar inte korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> Fjärrkontrollen är för långt från enheten. Använd fjärrkontrollen inom ungefär 7 m. Det är något i vägen för kontrollen och enheten. Avlägsna hindret. Batterierna i fjärrkontrollen är slut. Byt batterierna mot nya.
AUTO POWER-funktionen fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera anslutningen av den externa enheten, exempelvis TV, DVD/Blu-Ray-spelare och Bluetooth-enhet. Beroende på ansluten enhet kan denna funktion komma att ej fungera.
LG Sound Sync fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera om din LG TV stöder LG Sound Sync. Kontrollera anslutningen för LG Sound Sync (Optisk eller trådlös). Kontrollera ljudinställningen för din TV och den här enheten.
Enheten ansluter inte till Bluetooth -enhet.	<ul style="list-style-type: none"> Stäng av Bluetooth-anslutningens låsfunktion. (Se sid. 20)

PROBLEM	ORSAK & ÅTGÄRD
Om du anser enhetens utgående ljudvolym vara låg.	<p>Kontrollera detaljerna nedan och justera enheten efter dem.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ändra Audio DRC-inställningen på den anslutna enhetens inställningsmeny till [OFF]. • Med ljudfältet anslutet till TV:n ändrar du inställningen för AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL UT) på TV-inställningsmenyn från [PCM] till [AUTO] eller [BITSTREAM]. • Med ljusfältet anslutet till spelaren ändrar du inställningen AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL UT) på spelarens inställningsmeny från [PCM] till [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. • Säkerställ att nattläget ej är påslaget. Stäng [OFF] nattläget.

ANMÄRKNINGAR vid trådlös användning

PROBLEM	ORSAK & ÅTGÄRD
Denna enhet kan förorsaka trådlösa störningar.	<ul style="list-style-type: none"> • Trådlös funktion kanske ej fungerar normalt i områden med svag signal. • Vänligen installera enheten tillräckligt nära den trådlösa subwoofern. • För optimal prestanda, installera ej enheten på möbler av metall.
Bluetooth enheten kan komma att fungera felaktigt eller avge ljud i följande fall.	<ul style="list-style-type: none"> • Om någon kroppsdel kommer i kontakt med Bluetooth- eller soundbarsändtagare. • Om hinder eller vägg existerar, eller om enheten installerats på en avskild plats. • Om det finns en enhet (trådlöst LAN, medicinsk utrustning eller mikrovågsugn) som använder samma frekvens, öka då avståndet mellan produkterna så mycket det går. • När du ansluter enheten till Bluetooth enheten, se till att avståndet mellan produkterna blir så kort som möjligt. • Om enheten kommer för långt ifrån Bluetooth enheten, kan anslutningen komma att brytas, och även felfunktion kan inträffa.

Varumärken och licenser

Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.



Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio och symbolen med två motställda "D" är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.



För DTS-patent, gå till <http://patents.dts.com>. Tillverkad under licens från DTS, Inc. (för företag med huvudkontor i USA/Japan/Taiwan) eller med licens från DTS Licensing Limited (för alla andra företag). DTS, Digital Surround och DTS-logotypen är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA och andra länder. © 2020 DTS, Inc. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA.



Ordmärket **Bluetooth**® och logotyper är registrerade varumärken ägda av **Bluetooth SIG, Inc.** och all användning av sådana märken av LG Electronics sker under licens. Övriga varumärken och handelsnamn ägs av respektive ägare.

Specifikationer

Allmänt	
AC-adapterkrav	Se huvudetiketen på enheten.
Ström förbrukning	Se huvudetiketen på enheten.
	Nätverksstandbyläge : 0,5 W
Dimensioner (B x H x D)	Cirka. 950,0 mm x 71,0 mm x 47,0 mm
Drifttemperatur	5 °C till 35 °C
Driftfuktighet	5 % till 90 %
Tillgänglig samplingsfrekvens för digital ljudingång	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Tillgängligt ljudformat för digital ingång	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
Ingångar	
OPTISK IN (Digital ljudingång)	3 V (p-p), Optiskt uttag x 1
BÄRB. IN (Bärbar in)	0,32 Vrms (3,5 mm stereo uttag) x 1
Förstärkare (utgående RMS-ström)	
Total	300 W RMS
Främre	50 W RMS x2 (4 Ω vid 1 kHz, THD 10%)
Subwoofer	200 W RMS (3 Ω vid 80 Hz, THD 10%)
Trådlös subwoofer	
Ström krav	Se huvudetiketen på subwoofern.
Ström förbrukning	Se huvudetiketen på subwoofern.
Typ	1 Väg 1 Högtalare
Impedans	3 Ω
Märkineffekt	200 W RMS
Max. Ineffekt	400 W RMS
Dimensioner (B x H x D)	Cirka. 171,0 mm x 320,0 mm x 252,0 mm

- Design och specifikationer är subjekt för förändring utan föregående anmälan.

Underhåll

Hantera enheten

När du skickar enheten

Vänligen spara original kartingen och packnings material. om du behöver skicka iväg enheten, för maximalt skydd, ompaketera enheten som det var i packat från början av fabriken.

Hålla de yttre ytorna rena

- Använd ej starka vätskor eller insektsmedel i närheten av enheten.
- Torka med högt tryck kan skada ytan.
- Lämna ej plast eller gummi produkter i kontakt med enheten i en längre period.

Städa enheten

För att torka av spelaren, använd en mjuk torr handuk. Om ytorna är extremt smutsiga, använd en mjuk trasa som är lite fuktad med ett mildt rengörings medel. Använd ej starka lösningar såsom alkohol, bensin eller thinner, då dessa kan skada enheten.

