SVENSKA

FÖRENKLAD BRUKSANVISNING


# LG Wi-Fi Sound Bar

Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten, och behåll den för framtida användning.
För att läsa instruktionerna för avancerade egenskaper, gå till http://www.lg.com och ladda sedan ned Användarhandboken. En del av innehållet i denna manual kan skilja sig från just din enhet.


MODELL
SK10Y

MFL70460146

www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.

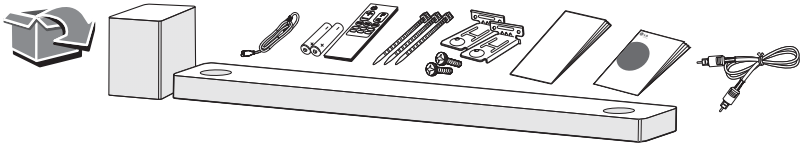

## Frampanel

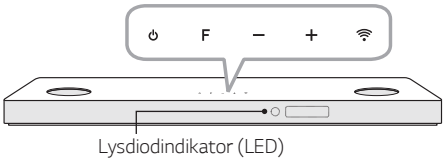



⏻ (Står fast vid) ·····Växlar enheten PÅ eller AV.
**F** (Funktion) ·····Väljer funktion
**—/+** (Volym) ·····Justerar volym
 ·····Väljer Wi-Fi-funktionen.

**Lysdiodindikator (LED): Anger anslutningsstatus.**

- Vitt (Blinkar): Väntar på nätverksanslutning på Wi-Fi-funktionen.
- Vitt (Lyser konstant): Nätverksanslutningen är klar på Wi-Fi-funktionen eller de andra funktionerna är valda.
- Vitt (Dimmat): Vänteläge med nätverksanslutning.
- Rött (Lyser konstant): Vänteläge utan nätverksanslutning.

## Bakpanel

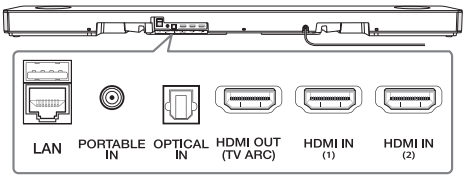


USB (endast service) ·····Kontakt för programvarunedladdning.
**LAN** ·····Anslut till router.
**PORTABLE IN**·····Anslut bärbar enhet.
**OPTICAL IN** ·····Anslut till en optisk enhet.
**HDMI OUT (TV ARC)**····· Anslut till en TV.
**HDMI IN (1) / HDMI IN (2)** ····Anslut till enhet med HDMI OUT.

## Subwoofer-anslutning

Placera den trådlösa subwoofern nära soundbaren och följ stegen nedan.

1. Anslut soundbarens och den trådlösa subwooferns nätkabel till ett nätuttag.
2. Slå på soundbaren.
3. Soundbaren och den trådlösa subwoofern kommer att anslutas **automatiskt**. Subwooferns gröna lysdiod tänds.


### Manuell subwooferanslutning

Om inget ljud hörs från subwoofern, försök ansluta manuellt.

1. Tryck på **Pairing** på subwooferns baksida.
   - Den gröna lysdioden på baksidan av den trådlösa subwooferen blinkar snabbt. (Om den gröna lysdioden inte blinkar trycker du på och håller Pairing knappen intryckt.)
2. Slå på soundbaren.
3. Ihopkoppling är klar.
   - Den gröna lysdioden på baksidan av den trådlösa subwooferen slås på.

**!**

Se till att hålla soundbaren och subwoofern minst 1 meter från enheten (t.ex. trådlös router, mikrovågsugn osv.) i syfte att förebygga trådlösa störningar.

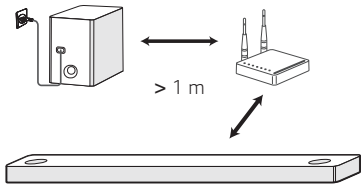


## TV-anslutning

Anslut soundbaren och teven via optisk anslutning (Ⓐ) eller HDMI ARC-anslutning (Ⓑ).


### Ⓐ Optisk anslutning

1. Anslut soundbaren till teven via optisk kabel.
2. Konfigurera [Extern högtalare (optisk)] i inställningsmenyn på din TV.

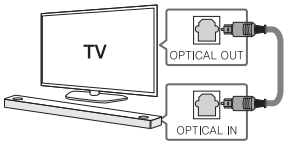


### Ⓑ HDMI(ARC)-anslutning


1. Anslut soundbaren till teven via HDMI-kabel.
2. Konfigurera [Extern högtalare (HDMI ARC)] i inställningsmenyn på din TV.

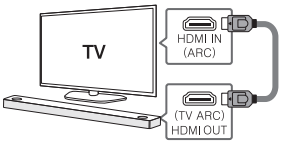


- HDMI-anslutning är ej tillgänglig om din TV inte stöder HDMI ARC.
- Om enheten är ansluten via både OPTICAL och ARC prioriteras ARC-signalen.


### Ytterligare enhetsanslutning

1. Anslut till den externa enheten enligt följande.

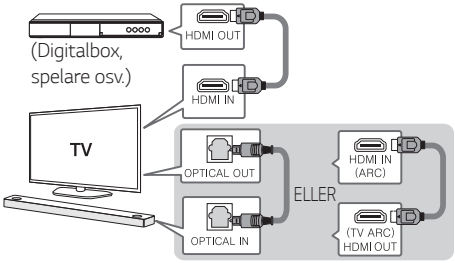


2. Välj ingångskälla genom att trycka upprepade gånger på **F** på fjärrkontrollen eller på enheten.

## Nätverksanslutning

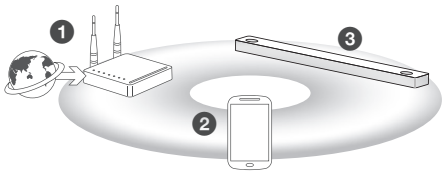


1. Kontrollera nätverkets status. En nätverksansluten router bör installeras.
2. Anslut din smarta enhet till ditt hemmanätverk.
3. Anslut soundbaren till ett nätuttag.

Alla enheter ska anslutas till samma router.

### Ladda ner LG Wi-Fi Speaker Ansökan


Ladda ner "LG Wi-Fi Speaker" på App Store eller Google Play Store.





### Lansera LG Wi-Fi Speaker App

Följ stegen för kabelansluten eller trådlös anslutning som visas på skärmen.

## Fjärrkontroll

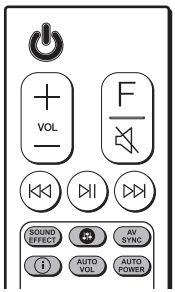


### Byta batteri

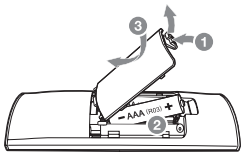


**SOUND EFFECT:** Väljer ett ljudeffektläge.

: Justerar ljudnivån för varje högtalare.

**AV SYNC:** Synkroniserar ljud och video.

ⓘ: Visar information om programkällan.

**AUTO VOL:** Sänker volymen för höga ljudnivåer och höjer volymen för låga ljudnivåer.

**AUTO POWER:** Slås automatiskt på av en ingångskälla.

## Ytterligare information

### Specifikation

| | |
|---|---|
| Strömkrav | Se huvudetiketten. |
| Strömförbrukning | Se huvudetiketten. |
| | Nätverks-standbyläge : 6,4 W<br>(Om alla nätverksportar har aktiverats.) |
| Dimensioner (B x H x D) | Cirka<br>1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm |
| Förstärkare (total utgående RMS-ström) | 550 W RMS |

Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

### Bakre högtalare redo

Klar för surroundljud med bakre högtalarsats såld separat. (SPK8-S)

### Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen http://opensource.lge.com kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande är giltigt under en period av tre år efter vår sista leverans av produkten. Detta erbjudande är giltigt för alla som tar emot denna information.

### Så här ansluter du den trådlösa nätverksanslutningen eller den trådlösa enheten

Håll knappen "" intryckt tills du hör piptonen en gång.

### Försäkran om överensstämmelse

CE

Härmed förklarar LG Electronics att radioutrustningstypen Wi-Fi SOUND BAR överensstämmer med direktiv 2014/53 / EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Användningen av 5150 - 5350 MHz bandet är begränsat till endast inomhusbruk. Denna begränsning existerar i länderna Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjeckiska Republiken (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grekland (EL), Spanien (ES), Frankrike (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungern (HU), Malta (MT), Nederländerna (NL), Österrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slovenien (SI), Slovakien (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Storbritannien (UK), Schweiz (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI) och Norge (NO).

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

| Frekvensomfång | Uteffekt (Max.) |
|---|---|
| 2402 till 2480 MHz | 10 dBm |
| 2412 till 2472 MHz | 19 dBm |
| 5180 till 5240 MHz | 20 dBm |
| 5730 till 5821 MHz | 13 dBm |

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE