MANUAL SIMPLE

Audio de alta fidelidad, mini

ESPAÑOL

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.
Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite http://www.lg.com y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO

ON5


MFL71664325
2004_Rev02

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Reservados todos los derechos.



Panel superior

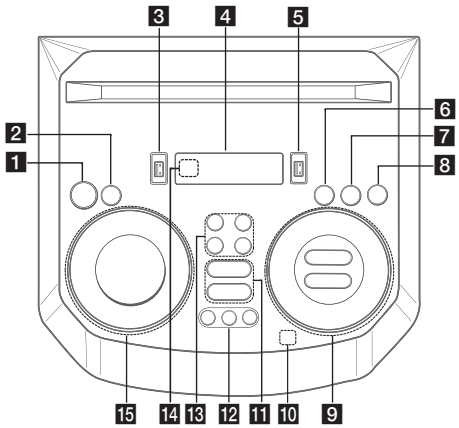

1 ⏻ (Espera)
Enciende o apaga la alimentación.

2 USB REC / DEMO
- Graba en un dispositivo USB.
- Detiene la grabación.
- Con la alimentación apagada, si usted pulsa **USB REC / DEMO**, se muestra el modo demo.

3 Puerto USB 1
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

4 Ventana de Pantalla

5 Puerto USB 2
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

6 **F** (Función)
Selecciona la función y la fuente de entrada.

7 LIGHTING
Selecciona el modo de iluminación.

8 TWIN
Conecta dos altavoces para el modo TWIN en WIRELESS PARTY LINK.

9 ⏮/⏭ (Saltar/Buscar)
- Avanza o retrocede rápidamente.
- Busca una sección dentro de un archivo/pista.
- Selecciona las emisoras de radio.
- Explora las estaciones DAB+ manteniendo pulsada la tecla.

⏯ (Reproducir/Pausar)
- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Stereo/Mono.
- Bloqueo de conexión **Bluetooth** (BT LOCK): Seleccione la función **Bluetooth** pulsando **F** repetidamente. Y mantenga pulsado ⏯ para limitar la conexión **Bluetooth** sólo a los BT y LG TV.

☐ (Detener) / **RDS**
- Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.
- Radio Data System

VOL (Volumen) **-/+**
Ajusta el volumen del altavoz.

MIC (Micrófono) **/ GUITAR -/+**
Ajusta el volumen del Micrófono o el volumen de la Guitarra.

10 (Reproducción Automática de Música)
Reproduce el audio que se está reproduciendo actualmente etiquetando el móvil (con la aplicación "LG XBOOM") en esta unidad. (Sólo Android)

11 VOICE CANCELLER
Puede reducir los tonos vocales durante la reproducción de música desde varias fuentes de entrada.

⏏ (Abrir/Cerrar)
Abre y cierra la bandeja de discos.

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)
Selecciona los efectos de sonido CLUB, DRUM o USER a ser mezclados.
(Si usted desea utilizar USER, deberá grabar una fuente con la aplicación "LG XBOOM". (Solo Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)
Pulse una almohadilla de sonido deseada.

13 MIC (Micrófono) ECHO
Selecciona el modo ECHO.

VOCAL EFFECTS
Selecciona el modo de varios efectos modales.

KEY CHANGER (♭/♯)
Cambia las claves para adaptarse al rango vocal.

14 Sensor remoto

15 SPECIAL EQ / BASS BLAST (o **BASS BLAST+**)
- Escoge un ecualizador especial.
- Mantenga presionado para seleccionar directamente el efecto BASS (o BASS+).


SEARCH
Se mueve a una carpeta o archivo en modo selección.


OK
Selecciona una carpeta al buscar un archivo.

USER EQ
Selecciona el ecualizador creado por usted.

Multi Jog
- Busca una carpeta o archivo.
- Gira en sentido horario o antihorario para controlar el nivel de USER EQ.
- Escoge un ecualizador especial.

Panel frontal/Panel trasero

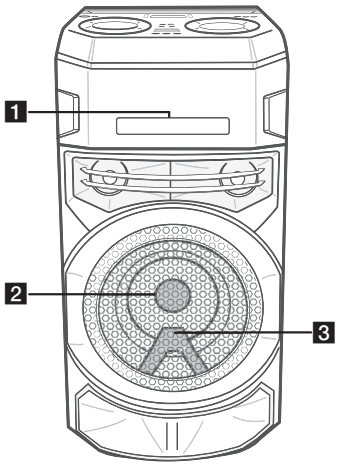

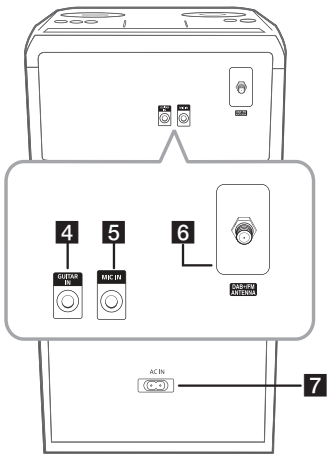

1 Bandeja de disco
2 Iluminación
3 Sensor remoto

4 **GUITAR IN:** Conecte una guitarra.
5 **MIC** (Micrófono) **IN:** Conecte un micrófono.
6 **DAB+/FM ANTENNA**
7 Toma **AC IN**

Aplicación del controlador

Android iOS

Descargue la aplicación **LG XBOOM** a su dispositivo.

LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. **http://www.lg.com**

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad.
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad.
	Reposo conectado en red: 0,5 W
	(Si están activados todos los puertos de red.)
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 330,0 mm x 685,0 mm x 344,0 mm
USB (Bus Power Supply)	5 V ⎓ 500 mA

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Precaución

- Conecte el cable de alimentación a la toma de pared directamente si es posible. O cuando utilice una alargadera, se recomienda encarecidamente que sea de 110 V / 15 A o 230 V / 15 A, de lo contrario, la unidad puede no funcionar adecuadamente debido a la falta alimentación eléctrica
- No sobrecargue la alargadera con una carga eléctrica excesiva.


Nota

- No mire directamente a la parte emisora de luz cuando la función de iluminación LIGHTING está encendida.
- Si la iluminación resulta molesta, encienda las luces de la habitación o desactive la función de LIGHTING en la unidad.

Modo de desconexión de la conexión de red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico

Apague la unidad pulsando el botón de encendido/ apagado durante más de 5 segundos.

Sustitución de la pila

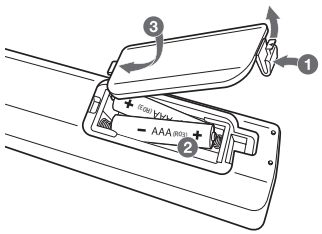

Declaración de Conformidad

CE

Por la presente, LG Electronics declara que el equipo de radio tipo Audio de alta fidelidad, mini cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad EU está disponible en la siguiente dirección de Internet:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Para consideración del usuario, este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el equipo y el cuerpo.

Rango de frecuencia	Potencia de salida (Max.)
2402 a 2480 MHz	10 dBm