

Основно регулиране на стойката

След инсталиране на монитора регулирайте ъгъла, както следва.

Основно регулиране

1. Регулирайте ъгъла на панела, както следва.

Как да регулирате ъгъла на панела.


- Наклон Диапазон :

17MB15T /17MB15TP: 15° към 66°

19MB15T : 15° към 68°




■ Натиснете назад панела докрай и използвайте от точката на автоматично връщане.

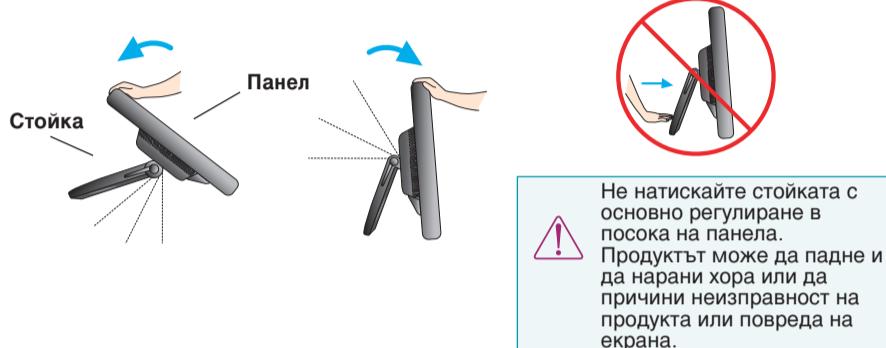


Не натискайте стойката с основно регулиране в посока на панела.
Продуктът може да падне и да нареди хора или да причини неизправност на продукта или повреда на екрана.

2. След регулиране на ъгъла на панела, както е удобно, блокирайте заключващата дръжка, за да предотвратите местене на продукта.

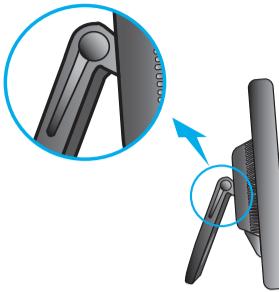

Състоянието при което заключващата дръжка е блокирана

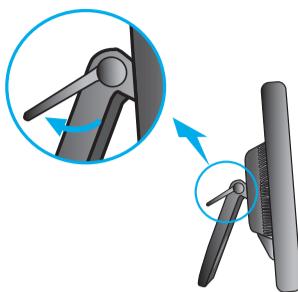

Състоянието при което заключващата дръжка е свободна

Свързване на дисплея


Përdorimi i kompjuterit

1. Уверете се, че захранването на компютъра и на изделието са изключени. Свържете кабела, както е показано по-долу на скицата от ① до ②.

- A Свържете D-sub кабела (компютър)
- B Свържете D-sub кабела (Mac)

ЗАБЕЛЕЖКА

■ Това е опростено изображение на задния панел.
■ Погледът отзад е за общ модел – вашият дисплей може да се различава от показаното на илюстрацията..

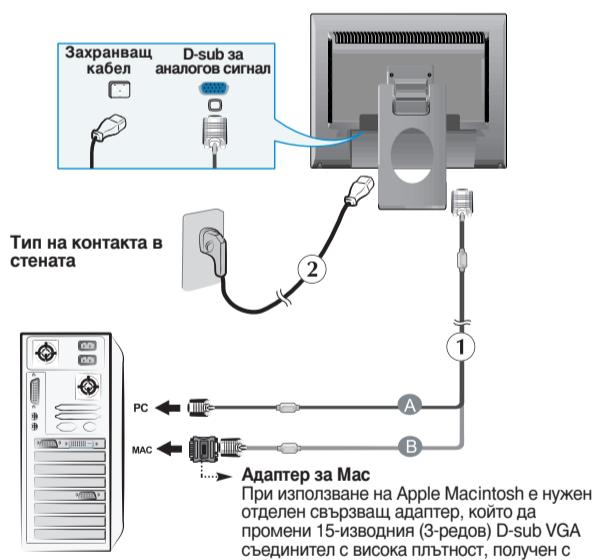

2. Натиснете бутона на предния превключващ панел, за да включите захранването. Когато се включи захранването на изделието, автоматично се изпълнява **Self Image Setting Function** (Функция за автонастройка на изображението).

ЗАБЕЛЕЖКА
■ "Self Image Setting Function" ("Функция за автонастройка на изображението")? Тази функция предоставя на потребителя оптимални настройки на дисплея. Когато потребителят свърже монитора за пръв път, тази функция автоматично задава оптимални настройки на дисплея за отделните входни сигнали.

■ "AUTO/SET Function" ("Функция АВТО/НАСТРОЙКА")? Когато се сблъсквате с проблеми като нефокусиран екран, размити букви, трепкане на екрана или наклонен екран, докато използвате устройството или след промяна на разделителната способност на екрана, натиснете бутона на функцията AUTO/SET (АВТО/НАСТРОЙКА), за да подобрите разделителната способност.


Използване на сензорния екран

- 1) Включете USB кабела на сензорния екран, както е показано по-долу.
- 2) Извършете калибрация на сензорния екран.
- 3) Настройте функцията "Двукратно щракване".
- 4) За повече информация разгледайте ръководството на потребителя за сензорния екран.

ЗАБЕЛЕЖКА

■ Можете да съмкнете и инсталирате последната версия от уеб сайта на LGE (www.lg.com).

<USB кабел за тактилния екран>

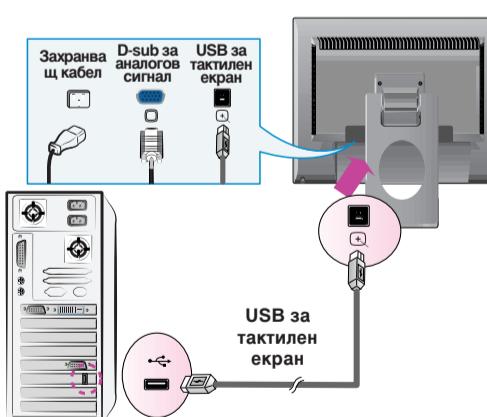

ЗАБЕЛЕЖКА

■ Закупеният продукт и неговите аксесоари може да изглеждат различно от елементите, илюстрирани в това ръководство.

Препоръчана разделителна способност

Регулирайте разделителната способност, както е показано по-долу, за да оптимизирате условията на екрана.

- 17MB15T /17MB15TP/ 19MB15T : 1280 x 1024