POLSKI

INSTRUKCJA UPROSZCZONA

System mini Hi-Fi


Proszę przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania swojego zestawu i zachować ją do użytku w przyszłości.
Aby przeglądnąć opis dla funkcji zaawansowanych proszę odwiedzić stronę http://www.lg.com i pobrać instrukcję obsługi. Niektóre elementy tej instrukcji mogą się różnić od urządzenia rzeczywistego.

MODEL
CJ98


MFL69783723

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Panel przedni

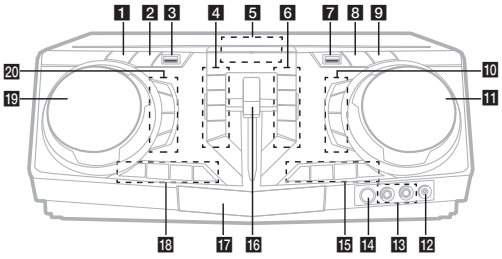

1 ⏻ (Gotowość)
Włącza lub wyłącza zasilanie.

2 **USB REC / DEMO**
- Nagrywanie na USB.
- Przy wyłączonym zasilaniu naciśnij przycisk **USB REC / DEMO**, pokazuje się tryb DEMO.

3 Port USB 1
Możesz odtwarzać plik dźwiękowe z podłączonego urządzenia USB.

4 **PARTY THRUSTER MODE**
Wybiera tryb PARTY THRUSTER.

☐ (Zatrzymanie) / **RDS**
- Zatrzymanie odtwarzania lub anulowanie funkcji USUWANIE.
- Radio Data System

⏮ (Przeskocz/Wyszukaj)
- Przeskakuje wstecz
- Wyszukiwanie wewnątrz utworu/pliku
- Wybieranie stacji radiowych.

⏏ (Otwórz/Zamknij)
Otwiera i zamyka podajnik płyt.

5 Okienko wyświetlacza

6 **DJ LOOP**
Wybór trybu DJ LOOP.
(Trybu DJ LOOP można używać podczas odtwarzania CD/USB.)

⏯ (Odtwarzanie/pauza)
- Uruchamianie lub chwilowe zatrzymanie odtwarzania.
- Wybór trybu stereo/mono.

⏭ (Przeskocz/Wyszukaj)
- Przeskakuje w przód.
- Wyszukiwanie wewnątrz utworu/pliku
- Wybieranie stacji radiowych.

REGION EQ / BASS BLAST
- Wybór korektora typu region.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby bezpośrednio wybrać BASS.

7 Port USB 2
Możesz odtwarzać plik dźwiękowe z podłączonego urządzenia USB.

8 **F** (Funkcja)
Wybór funkcji oraz źródła.

9 **WIRELESS LINK**
- Wybór MASTER lub SLAVE w trybie WIRELESS PARTY LINK.
- Włączanie lub wyłączanie trybu WIRELESS PARTY LINK.

10 **LIGHTING**
Włącza/wyłącza efekty oświetleniowe.

VOCAL EFFECTS
Wybór trybu VOCAL EFFECTS.

VOICE CANCELLER
Można cieszyć się tą funkcją podczas odtwarzania, przez redukcję głośności wokalu dla muzyki pochodzącej z różnych źródeł.

ECHO
Wybór trybu ECHO.

11 **MASTER VOLUME / MULTI JOG**
- Regulacja głośności.
- Wybór trybu oświetlania oraz efektów wokalnych.

12 Gniazdo **PORT.** (Przenośne) **IN**

13 Gniazdo **MIC** (Mikrofon) **1/2**

14 (Czujnik pilota)

15 **KEY CHANGER (♯/♭)**
Dopasowanie do zakresu twojego głosu.

MIC (mikrofon) **+/-**
Regulacja poziomu głośności mikrofonu.

16 Dźwignia **PARTY THRUSTER**
Przesunąć dźwignię do góry, aby stworzyć atmosferę do zabawy.

17 Kieszeń płyty

18 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PRO)
Wybór efektu dźwiękowego CLUB, DRUM lub USER do miksowania.
(Aby używać tryb USER, należy zarejestrować źródło w aplikacji "Music Flow Bluetooth").

1, 2, 3, 4 (DJ PRO PAD)
Naciśnij odpowiedni panel dźwiękowy.

19 **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**
- Obrócić w lewo lub prawo, aby wykonywać dźwięk skreczowania.
- Obrócić w lewo lub prawo, aby kontrolować poziom USER EQ.
- Wyszukiwanie folderu lub pliku.
- Regulacja poziomu efektu DJ EFFECT.


20 **DJ EFFECT**
Wybór tryb DJ EFFECT.

USER EQ
Wybór własnego efektu dźwiękowego.

SEARCH
Przechodzi do folderów i plików w trybie wyboru.


OK
Wybieranie utworu podczas szukania pliku.

Panel tylny

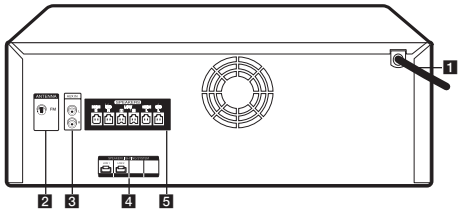

1 Kabel zasilania
2 **ANTENNA** (FM)
3 **AUX IN (L/R)**
Podłącz urządzenie zewnętrzne.
4 **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**
Podłącz przewody oświetlenia głośników.
5 Złącze **SPEAKERS**

Podłączenie głośników

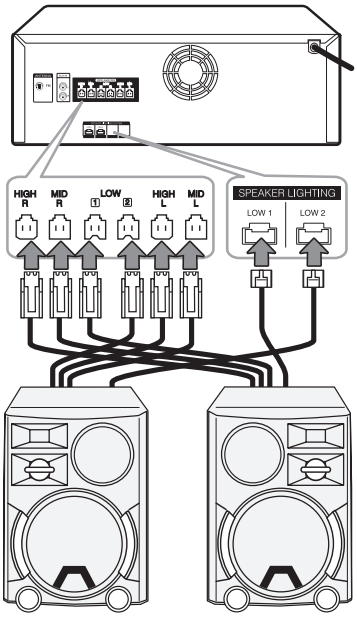

Dodatkowe Informacje

Specyfikacje

Zasilanie	Patrz główna naklejka urządzenia.
Pobór mocy	Patrz główna naklejka urządzenia.
	Gotowość sieciowa: 0,5 W
	(Jeżeli wszystkie porty sieciowe są aktywowane).
Wymiary (S x W x G)	Około 450 mm x 170 mm x 349 mm
Zasilanie interfejsu (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Wzmacniacz (całkowita moc wyjściowa RMS)	3500 W RMS

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.

Sterownik aplikacji

Pobierz aplikację **Music Flow Bluetooth** na swoje urządzenie. (Wyłącznie dla urządzeń Android)

LG Sound Sync (bezprzewodowy)



Aby uzyskać więcej informacji pobierz instrukcję obsługi online **http://www.lg.com**

Dodatkowe Informacje


Ostrożnie

- Jeżeli używane są gniazda wielokrotne, zlecane jest, aby były to gniazda 15 A. Gniazdo 10 A może spowodować wyłączenie zasilania z powodu braku mocy.
- Nie należy kłaść przedmiotów na głośniki. Mogą one spaść z głośników i ulec uszkodzeniu.
- Głośniki należy ustawić na twardej powierzchni, aby się nie ślizgały. Głośny dźwięk wydobywający się z głośników może powodować ich drganie i ruch.
- Nie należy ustawiać maksymalnej głośności w małych zamkniętych pomieszczeniach. Głośny dźwięk z głośników może spowodować drgania ścian i spadanie obiektów w pomieszczeniu.
- W celu ochrony słuchu należy zachować odpowiednią odległość od głośnika. Głośny dźwięk z głośnika może powodować uszkodzenie słuchu.
- Należy zachować co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni pomiędzy głównym zestawem znajdującym się na ziemi a głośnikami. Wysokie natężenie dźwięku z głośników może powodować drżenie zestawu i zakłócenie odtwarzania płyty CD.
- Jeżeli to możliwe, kabel zasilania należy podłączyć bezpośrednio do gniazdka ściennego. Jeżeli konieczny jest przedłużacz, zalecamy typu: 110 V/15 A lub 230 V/15 A, w przeciwnym wypadku urządzenie może nie działać prawidłowo.
- Nie przeciążać przedłużacza zbyt dużym prądem.


Jak odłączyć bezprzewodowe połączenie sieciowe lub urządzenie bezprzewodowe.

Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk zasilania przez ponad 5 sekund.

Wymiana baterii

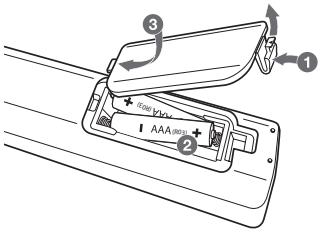

Filtr ferrytowy (opcja)



Nawinąć przewód zasilania dwa razy na filtrze ferrytowym.

Deklaracja zgodności

CE

Niniejszym LG Electronics deklaruje, że urządzenie radiowe typu MINI WIEŻA HI-FI jest zgodne z postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Urządzenie to powinno zostać zainstalowane oraz użytkowane w odległości, co najmniej 20 cm od ciała użytkownika.

Zakres częstotliwości	Moc wyjściowa (maks.)
2402 do 2480 MHz	10 dBm