



TÜRKÇE

ENGLISH

USER GUIDE

LG-H815TR

Kullanıcı Kılavuzu

TÜRKÇE

- Bazı içerik ve görseller; bölge, servis sağlayıcısı, yazılım versiyonu ya da işletim sistemi versiyonuna bağlı olarak cihazınız için farklılık gösterebilir ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilirler.
- Daima orijinal LG aksesuarları kullanınız. Ürününüzle birlikte verilen öğeler sadece bu aygıt için olup diğer aygıtlarla uyumlu olmayabilir.
- Dokunmatik tuş takımına sahip olmasından dolayı bu cihazı görme engelli kişilerin kullanması tavsiye edilmez.
- Telif hakkı ©2015 LG Electronics, Inc. Tüm hakları saklıdır. LG ve LG logosu, LG Group ve ona bağlı kuruluşların tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin malıdır.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ ve Play Store™ Google, Inc.'in ticari markalarıdır.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları....4	Google hesabı oluşturma44
Önemli hatırlatma17	Google hesabınızın oluşturulması.....44
Telefonunuzu tanıyın20	Google hesabınızla oturum açma44
Telefon düzeni20	Ağlara ve Cihazlara Bağlanma.....46
SIM veya USIM kartın ve pilin takılması..22	Wi-Fi46
Pilin şarj edilmesi24	Bluetooth.....47
Bellek kartı takma.....25	Wi-Fi Direct48
Bellek kartının çıkarılması.....26	PC ile cihaz arasında veri aktarımı49
Cihazı kilitleme ve kilidi açma26	Çağrılar50
Ana Ekranınız.....28	Çağrı yapma50
Dokunmatik ekran ipuçları28	Kişilerinize çağrı yapma.....50
Ana ekran29	Çağrının Cevaplanması ve reddedilmesi.50
Ana ekranın kişiselleştirilmesi.....30	İkinci çağrının yapılması51
En son kullanılan uygulamalara dönülmesi.....31	Çağrı geçmişinin görüntülenmesi.....51
Bildirimler paneli.....32	Çağrı ayarları.....51
Ekran klavyesi35	Rehber52
Diğer Özellikler36	Bir kişi arama52
Çekim hareketleri36	Yeni bir kişi ekleme.....52
İşaret görünümü37	Favori kişiler52
Hızlı bakış.....38	Grup oluşturma.....53
Ekranı aç38	Mesaj.....54
Knock Code39	Bir mesaj gönderme54
Çift Pencere.....40	Sohbet görünümü55
Çek+40	Mesaj ayarlarınızın değiştirilmesi55
QSlide.....42	
QuickRemote.....42	

E-posta.....	56	Ayarlar.....	77
E-posta hesaplarını yönetme.....	56	Ağlar.....	77
Hesap klasörleriyle çalışma	56	Ses & Bildirim.....	80
E-posta oluşturma ve gönderme	57	Ekran.....	82
Kamera ve Video	58	Genel.....	84
Vizördeki kamera seçenekleri	58	LG Bridge Uygulaması	91
Gelişmiş ayarların kullanılması.....	59	Telefon yazılımı güncelleme.....	93
Mod ayarlarını kullanma	60	Telefon yazılımı güncelleme	93
Vizör üzerinde Manuel modu.....	60	Bu kullanıcı kılavuzu hakkında.....	95
Fotoğraf çekme	61	Bu kullanıcı kılavuzu hakkında	95
Fotoğraf çektikten sonra	61	Ticari Markalar	96
Video kaydetmek	62	DivX HD	96
Video kaydettikten sonra.....	63	Dolby Digital Plus.....	96
Galeri.....	64	Aksesuarlar.....	97
Multimedya	69	Sorun Giderme	98
Müzik	69	SSS.....	102
Yardımcı programlar.....	71		
Saat.....	71		
Hesap makinesi	72		
Takvim.....	72		
Ses kaydedici	73		
İndirilenler	73		
LG Health	73		
Web Tarayıcısı.....	75		
İnternet.....	75		
Chrome	76		

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir. Hata meydana geldiği takdirde cihazınıza hata günlüğü tutacak bir yazılım aracı yerleştirilmiştir. Bu araç yalnızca sinyal gücü, ani bağlantı kesintisinde hücre kimliği konumu ile yüklü uygulamalar gibi hataya özgü verileri toplar. Günlük yalnızca hatayı belirlemeye yardımcı olmak için kullanılır. Bu günlükler şifrelenmiştir ve onarım için cihazınızı iade etmek istediğiniz takdirde yalnızca yetkili LG Onarım merkezi bu günlüklere erişilebilir.

Radyo frekansı enerjisine maruz kalma

Radyo dalgasına maruz kalınması ve Belli Soğurma Oranı (SAR) bilgileri.

LG-H815TR model bu cep telefonu, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili yürürlükteki emniyet koşullarıyla uyumlu şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

- Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı (SAR) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
- Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.
- Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından önerilen SAR limiti 10 g doku üzerinde ortalama 2 W/kg'dır.
- Bu model telefonlar için kulakta kullanılmak üzere yapılan testten elde edilmiş en yüksek SAR değeri 0,618 W/kg'dır (10 g); vücutta taşındığında ise 0,460 W/kg'dır (10 g).

- Bu cihaz, telefonun kulağa götürüldüğü normal kullanım konumunda ve vücuttan en az 1,5 cm uzak konumda tutulduğunda RF maruz kalma talimatlarına uymaktadır. Vücutta taşıma esnasında taşıma kabı, kemer kancası veya tutucu kullanılıyorsa bu eşyalar metal içermemeli ve ürünü vücuttan en az 1,5 cm uzakta tutmalıdır. Veri dosyalarını ve mesajları iletmek için cihazın kaliteli bir şekilde şebekeye bağlanması gerekmektedir. Bazı durumlarda veri dosyalarının veya mesajların iletilmesi böyle bir bağlantı sağlanıncaya kadar ertelenebilir. Yukarıdaki mesafe talimatlarının iletim tamamlanıncaya dek sağlandığından emin olun.

Ürüne özen ve bakım

UYARI

Sadece bu telefon modelinde kullanılması için onaylanmış orijinal LG pilleri, şarj cihazlarını ve aksesuarları kullanın. Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon için geçerli herhangi bir onayı veya garantiyi geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere maruz bırakmayın.
- Özel yönetmeliklerce gerekli kılınan her yerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
- Telefon şarj olurken ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarpabilir ya da telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
- Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın (benzin, tiner veya alkol gibi çözücüler kullanmayın).
- Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.
- Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.

- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
- Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan bilgileri etkileyebilmektedir.
- Ekranı keskin bir nesneyle dokunmayın; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
- Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.
- Kırılan, ufalanan ya da çatlayan camı kullanmayın, dokunmayın veya çıkarmaya ya da onarmaya çalışmayın. Kötü veya yanlış kullanımdan kaynaklanan cam ekran hasarları garanti kapsamında değildir.
- Telefonunuz normal kullanım esnasında ısı üreten elektronik bir cihazdır. Yeterli havalandırmanın sağlanmadığı yerlerde telefonunuzun cildinize sürekli olarak doğrudan temas etmesi rahatsızlık verebilir veya hafif yanıklara yol açabilir. Bu sebeple, telefonunuzu kullandığınız sırada veya kullandıktan hemen sonra dikkatli bir şekilde tutun.
- Telefonunuz ıslanırsa derhal prizden çekin ve tamamen kurutun. Fırın, mikro dalga fırın veya saç kurutma makinesi gibi harici ısıtma kaynaklarıyla kuruma sürecini hızlandırmaya çalışmayın.
- Islak telefonunuzun içindeki sıvı telefonunuzun içindeki ürün etiketinin rengini değiştirir. Cihazınızda sıvıya maruz kalmadan kaynaklanan hasarlar, garanti kapsamında değildir.

Telefonun verimli kullanımı

Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimler alabilir.

- Cep telefonunuzu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
- Cep telefonları bazı ısıtma cihazlarında girişime neden olabilir.
- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.

- Telefonunuzu mümkünse 0 °C ila 40 °C arası sıcaklıklarda kullanın. Telefonunuzu aşırı düşük ya da yüksek sıcaklıklara maruz bırakmak hasara, arızaya ve hatta patlamaya neden olabilir.

Yol güvenliği

Araba kullandığınız ülkede, araba kullanırken cep telefonu ile konuşma kural ve yönetmeliklerini inceleyin.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
- Sürüş esnasında çağrı yapmanız veya almanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun kenarına çekip park edin.
- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Aracınızda hava yastığı varsa, kurulu veya taşınabilir kablosuz cihazları, hava yastığının açılmasını engellemeyecek şekilde yerleştirin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.
- Dışarıda müzik dinlerken çevrede olup bitenden haberdar olabilmek için ses seviyesini makul bir seviyede tutunuz. Bu, özellikle yolların yakınındayken önemlidir.

İşitme sisteminizi zararlardan koruma



Olası işitme hasarlarını önlemek için yüksek ses seviyesinde uzun süre dinlemeyin.

Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Bu nedenle telefonu kulağınıza yakın bir yerden açmamanızı ya da kapatmamanızı öneririz. Ayrıca müzik ve çağrı sesi seviyelerinin makul bir seviyeye ayarlanmasını tavsiye ederiz.

- Kulaklık kullanırken yanınızda konuşan kişiyi duyamıyorsanız veya yanınızda oturan kişi ne dinlediğini duyuyorsa sesi kısın.

NOT

- Kulaklıklardan gelen aşırı seviyedeki ses basıncı, işitme kaybına yol açabilir.

Cam Parçalar

Cep telefonunuzun bazı parçaları camdan imal edilmiştir. Cep telefonunuzun sert bir yüzeye düşmesi ya da şiddetli darbe alması durumunda bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa dokunmayın ya da çıkarmaya çalışmayın. Camınız yetkili servis sağlayıcısı tarafından değiştirilene kadar cep telefonunuzu kullanmayın.

Patlama alanları

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

Patlama riski olan ortamlar

- Telefonunuzu yakıt dolun noktalarında kullanmayın.
- Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- Mobil telefonunuzun veya aksesuarların bulunduğu araç kabininde, yanıcı gaz, sıvı veya patlayıcılar taşımayın veya bulundurmayın.

Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Uçaklara binmeden önce cep telefonunuzu kapatın.
- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

Çocuklar

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

Acil aramalar

Acil aramalar, her mobil şebekede mevcut olmayabilir. Bu nedenle, acil arama yapmak için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

Pil hakkında bilgiler ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- Pilin metal uçlarını temiz tutun.
- Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil yenisiyle değiştirilmeden önce yüzlerce defa şarj edilebilir.
- En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.
- Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
- Kullanılmış pilleri üreticinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın. Mümkünse geri dönüşümde kullanılmasını sağlayın. Ev atığı olarak atmayın.

- Pili deđiřtirmeniz gerekirse, yardım için en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına veya bayisine götürün.
- řarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak řarj olduktan sonra daima řarj cihazını prizden çıkarın.
- Geçerli pil ömrü řebeke yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralıđına, pil ve çevresel kořullara bađlı olarak deđiřiklik gösterir.
- Hayvan diři ya da tırnađı gibi keskin kenarlı objelerin pil ile temas etmemesine dikkat edin. Bu, yangına yol açabilir.

Deri Arka Kapađın Kullanımına İliřkin Uyarılar

- Ürün sıđır derisinden üretilmiř olup dođal derinin yapısı nedeniyle üründe farklı kırıřıklık ve řekiller yer alabilir. Herhangi bir sıvıyla (su, soda, deniz suyu, yađmur, ter, güneř kremi, kozmetik ürünler, nem vb.) temas halinde ürünün rengi solabilir, deđiřebilir ya da ürünün řekli bozulabilir.
- Ürün ıslanırsa ya da kirlenirse kuru bir havluyu hafifçe bastırarak ıslaklıđını alın ya da deri bakım kremi kullanarak silin ve gölgede kurumaya bırakın. Ürün uzun süreyle ıslak bir ortamda kalırsa üründe kırıřıklık veya küf oluşabilir. Derinin yapısı nedeniyle temizleme iřlemi sonrası derinin řekli orijinal haline dönmeyebilir. Sıradan deterjan ya da organik bir çözücü kullanılması durumunda herhangi bir kirlilik ve deformasyon daha da kötüleřebilir.
- Deri yađmur veya ter nedeniyle ıslanırsa önlem alın ve giysilerle temasından kaçının. Böyle bir durumda her türlü boya deride leke oluşturabilir.
- Derinin yapısı nedeniyle uzun süreli sürtünme ya da aşırı güç uygulanması derinin yüzeyine zarar verebilir.


Lazer güvenliđi beyanı

Dikkat!

Bu üründe bir Lazer sistemi kullanılmaktadır. Bu ürünün doğru bir şekilde kullanılması için lütfen önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Ünitenin bakıma ihtiyacı olduğunda yetkili hizmet merkeziyle irtibata geçin.

Burada belirtilenler dışında kontroller, ayarlamalar veya performans prosedürlerinin kullanılması, tehlikeli radyasyona maruz kalınmasına neden olabilir.

Lazer ışınına doğrudan maruz kalmayı önlemek için muhafazayı açmayı denemeyin veya lazerle doğrudan temas kurmayın.

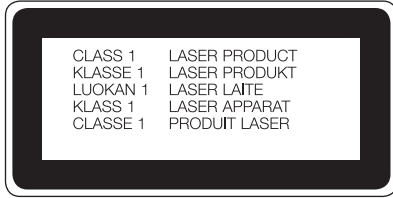

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen <http://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin. Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.

LG Electronics, opensource@lge.com adresine e-posta atarak talep etmeniz durumunda dağıtım masrafları (medya, sevkiyat ve taşıma ücretleri gibi) size ait olmak üzere ürünün kaynak kodunu bir CD-ROM'a kayıtlı olarak da gönderecektir. Bu teklif, ürünü satın aldığınız tarihten itibaren üç (3) yıl süreyle geçerlidir.

CİHAZINIZI GÜNCELLEME

En son ürün yazılımı sürümleri, yeni yazılım fonksiyonları ve iyileştirmelere erişin.

- **Cihazınızdaki ayarlar menüsünden yazılım güncellemesini seçin.**
- **Cihazınızı PC'nize bağlayarak güncelleyin.** Bu fonksiyonun kullanımı hakkında daha fazla bilgi için lütfen <http://www.lg.com/common/index.jsp> adresini ziyaret edin, ülkeyi ve dili seçin.

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE0168!

İşbu belge ile **LG Electronics** bu **LG-H815TR** ürününün **1999/5/EC** Yönetmeliğinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının bir kopyası şu adreste bulunabilir: <http://www.lg.com/global/declaration>

Bu ürünün uygunluğu için irtibat bürosu:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

NOT

- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.
- Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.
- Bu cihazın yazılımı Türkiye'de kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Faydalı Bilgiler

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- 1** Cihazınızın ıslanmasını engelleyiniz.
- 2** Cihazınızı yere düşürmeyiniz.
- 3** Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

ENERJİ TASARRUF BİLGİLERİ

Kullanmadığınız sürede cihazınızı kapalı tutunuz.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Cihaz için herhangi bir kullanım hatası çevrilen özgün belgede bulunamamıştır, bunun yerine aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:

- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

Tüketicinin Yapabileceği, Bakım-Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler:

- Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakılmamalıdır.

Cihazın kullanım ömrü 5 yıldır (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

İTHALATÇI FİRMA

LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş. Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34360

Okmeydanı /Şişli / İstanbul

Tel : (0 212) 314 52 52

Fax: (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20, Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

TEL: 82-2-3777-1114

BU TELEFON AFET VE ACİL DURUM TEHLİKESİ HABERLERİNİ ALMA ÖZELLİĞİNE SAHIPTİR

Sayın kullanıcı, bilindiği üzere Ülkemiz sıklıkla afet riskleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu telefon Mobil İşletmeciler tarafından sağlanan hücresel yayın (Cell Broadcast) sistemi ile 112'nci kanaldan hava taarruzlarına karşı yayınlanan ikaz ve alarm haberleri ile afet ve acil durumlara ilişkin (deprem, sel, çığ düşmesi ve heyelan tehlikesi gibi) gönderilen uyarı mesajlarını alma özelliğine sahiptir.

Telefonunuzun bu uyarıları alabilmesi için; “**Hücre Yayın**” uygulamasının içinden Hücre yayın hizmetini ve 112'nci kanalın eklenerek aktif hale getirilmesi gerekmektedir.

Teknik özellikler

İşlemci : Qualcomm Snapdragon™ 808 processor with 1.8GHz 64-bit Hexa-Core CPU

Taşıyıcı : 2.5G (GSM/GPRS/EDGE)

3G (HSPA+ Downlink 42Mbps / Uplink 5.76Mbps)

4G (LTE Cat 4 Downlink 150Mbps / Uplink 50Mbps)

Ekran : 5.5-inch Quad HD (2560 x 1440 pixels / 533 ppi)

Kamera : Arka 16.0MP with OIS+ with Laser Auto Focus / Ön 8MP



Eski cihazınızın atılması

- 1 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilir.
- 2 Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemize yardımcı olur.
- 3 Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisiniz, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.
- 4 EEE Yönetmeliğine uygundur.



Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi

- 1 Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
- 2 Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
- 3 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
- 4 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.

Önemli hatırlatma




Lütfen telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce bu bilgiyi okuyun!

Lütfen telefonu servise götürmeden veya bir servis yetkilisiyle görüşmeden önce telefonla ilgili yaşadığınız sorunların bu bölümde açıklanıp açıklanmadığına bakın.

1. Telefon belleği

Telefon belleğinizde 10 MB'den daha az boş alan kaldığında, telefonunuz yeni mesaj alamaz. Bu durumda telefon belleğinizi kontrol etmeniz ve bellekte daha fazla boş alan oluşturmak için uygulamalar ya da mesajlar gibi bazı verileri silmeniz gerekebilir.

Uygulamaları kaldırmak için:

- 1  >  >  > **Genel** sekmesi > **Uygulamalar** öğesine tıklayın.
- 2 Tüm uygulamalar görüldüğünde, kaldırmak istediğiniz uygulamaya gidin ve uygulamayı seçin.
- 3 **Kaldır** öğesine tıklayın.

2. Pil ömrünün en iyi duruma getirilmesi

Arka planda sürekli olarak çalıştırmanız gerekmeyen özellikleri kapatarak pil gücünüzün ömrünü uzatın. Uygulamaların ve sistem kaynaklarının pil gücünü ne kadar tükettiğini kontrol edebilirsiniz.

Telefon pilinizin ömrünün uzatılması

- Kullanmadığınız zamanlarda radyo iletişimlerini kapatın. Wi-Fi, Bluetooth ya da GPS'i kullanmıyorsanız bunları kapatın.
- Ekran parlaklığını azaltın ve ekran zaman aşımı süresini daha kısa bir değere ayarlayın.

- Gmail, Takvim, Rehber ve diğere uygulamalarla otomatik eşleřtirmeyi kapatın.
- İndirdiđiniz bazı uygulamalar pil gücünü tüketebilir.
- İndirilen uygulamaları kullanırken pilin řarj seviyesini kontrol edin.



3. Açık kaynaklı bir uygulama ve İS kurmadan önce

UYARI

- Üretici tarafından sağlanan dışında bir işletim sistemi kurar ve kullanırsanız, telefonunuz arızalanabilir. Buna ek olarak, telefonunuz garanti kapsamından çıkar.
- Telefonunuzu ve kişisel verilerinizi korumak için yalnızca Play Store™ gibi güvenilir kaynaklardan uygulama indirin. Telefonunuzda doğru bir şekilde yüklenmemiş uygulamalar varsa, telefon normal şekilde çalışmayabilir veya ciddi bir hata meydana gelebilir. Bu tür uygulamaları ve ilişkili tüm verileri ile ayarlarını telefondan kaldırmalısınız.

4. Uygulamaların Açılması ve aralarında geçiş yapılması

Android ile çoklu görevlendirme özelliđini kullanmak kolaydır; birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bir uygulama açmak için diğereinden çıkmanıza gerek yoktur. Birçok açık uygulamayı kullanın ve aralarında geçiş yapın. Android, her bir uygulamayı gerektiğinde durdurarak ve başlatarak kontrol eder ve böylelikle kullanılan uygulamaların gereksiz yere kaynak tüketmemesini sağlar.


- 1  öğesine tıklayın. Son kullanılan uygulamaların uygulama önizlemeleri görüntülenir.
- 2 Erişmek istediđiniz uygulamaya tıklayın. Bu, arka planda çalıştırılmakta olan önceki uygulamayı durdurmaz. Bir uygulamayı kullandıktan sonra uygulamadan çıkmak için  öğesine tıklayın.
 - Son uygulamalar listesinden bir uygulamayı kapatmak için uygulama önizlemesini sola veya sağa doğru kaydırın. Tüm uygulamaları temizlemek için **Tümünü temizle** seçeneđine tıklayın.

5. Ekran donduğunda

Ekran donuyorsa veya çalıştırmak istediğinizde telefon yanıt vermiyorsa pili çıkarın ve tekrar takın. Daha sonra telefonu tekrar açın.

Telefonunuzu tanıyın

Telefon düzeni

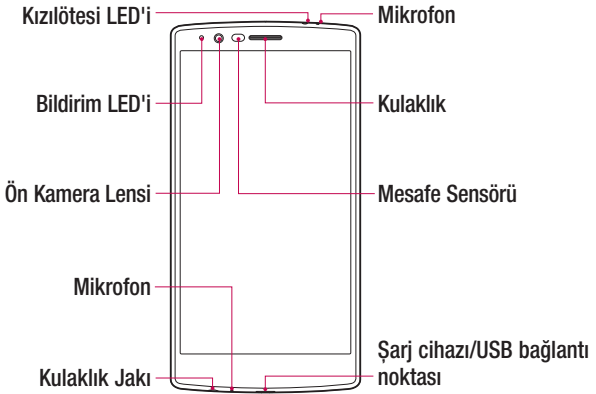


NOT: Mesafe Sensörü

- Çağrıları alırken ya da çağrı yaparken, mesafe sensörü telefon kulağınıza yakinken bunu algılayarak otomatik olarak arka ışığı kapatır ve dokunmatik ekranı kilitlet. Bu, pil ömrünü uzatır ve dokunmatik ekranın çağrılar sırasında istem dışı etkinleşmesini engeller.

⚠ UYARI

Telefonun üzerine ağır bir nesne koymak veya oturmak ekrana ve dokunmatik ekran fonksiyonlarına zarar verebilir. Mesafe sensörünü, ekran koruyucular veya diğer koruyucu film türleriyle kapatmayın. Bu, sensörde bir arızaya neden olabilir.

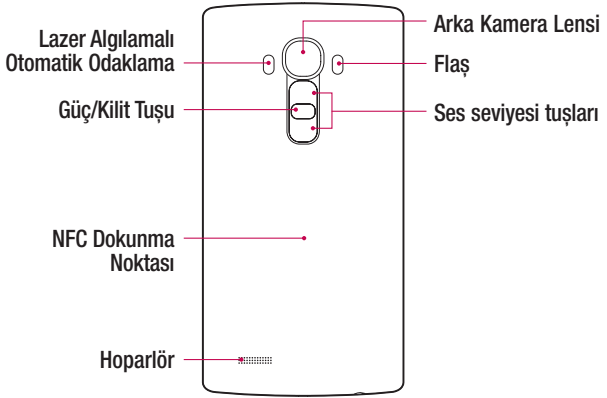

Güç/Kilit Tuşu

- Bu tuşa basılı tutularak telefonunuzu açıp kapatın.
- Ekranı kilitlemek/ekran kilidini açmak için kısa süreyle basın

Ses seviyesi tuşları

(Ekran kapalıyken)

- Çek+ uygulamasını başlatmak için Ses Artırma Düğmesi'ne iki kez basın
- Kamera'yı başlatmak için Ses Kısma Tuşuna iki kez basın


⚠ UYARI

- Bu model için NFC anteni arka kapaktadır.
- NFC antenin bir parçası olan, telefondaki NFC dokunma noktasına zarar vermemeye özen gösterin.


SIM veya USIM kartın ve pilin takılması

Cep telefonu hizmet sağlayıcısı tarafından verilen SIM veya USIM kart ve cihaza dahil olan pili takın.

- 1 Arka kapağı çıkarmak için, telefonu bir elinizde sıkıca tutun. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi diğer elinizin başparmağını kullanarak arka kapağı kaldırıp çıkarın.

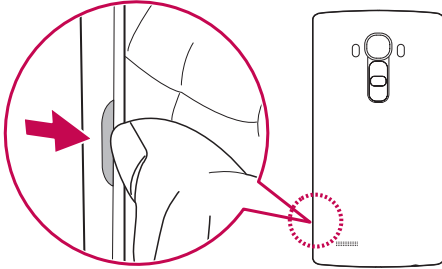

- 2 SIM kartı şekilde gösterildiği gibi SIM kart yuvasına kaydırarak yerleştirin. Karttaki altın temas bölgesinin aşağıya bakıyor olduğundan emin olun.

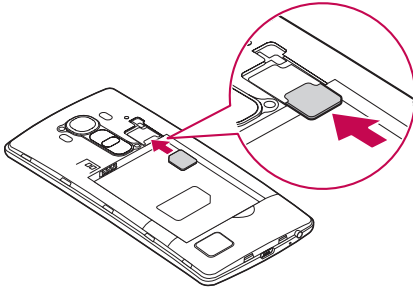


⚠ UYARI

SIM kart yuvasına bellek kartı takmayın. SIM kart yuvasında bellek kartı takılı kalırsa bellek kartını çıkartmak için cihazı bir LG Servis Merkezi'ne götürün.


NOT

- Cihazla yalnızca microSIM kartlar çalışır.

3 Pili yerleştirin.

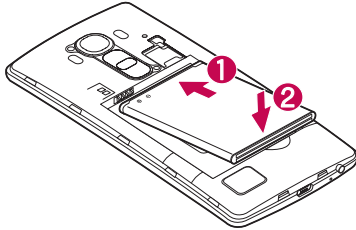

4 Kapağı cihaza geri takmak için pil bölmesini arka kapak ile hizalayın 1 ve yerine oturana kadar bastırın 2.

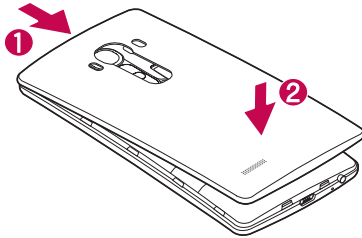


Pilin şarj edilmesi

İlk kullanımdan önce pili şarj edin. Pili şarj etmek için şarj cihazını kullanın. Telefon, USB kablosu ile bir bilgisayara bağlanarak da şarj edilebilir.

⚠ UYARI

Yalnızca LG tarafından onaylanmış şarj cihazlarını, pilleri ve kabloları kullanın. Onaylanmamış şarj cihazlarının, pillerin veya kabloların kullanılması pilin yavaş şarj olmasına neden olabilir. Bu, pilin patlamasına ya da cihazın hasar görmesine neden olabilir. Bu durum garanti kapsamında değildir.

Şarj cihazı konektörü telefonun altında bulunmaktadır. Şarj cihazını yerleştirin ve bir elektrik prizine takın.

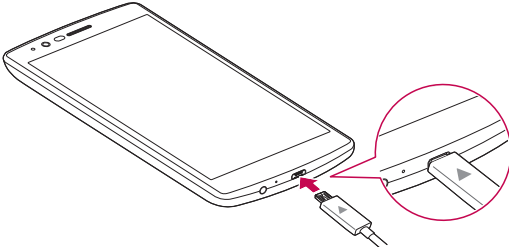

NOT

- Telefonunuz şarj olurken arka kapağı açmayın.

Bellek kartı takma

Cihazınız en fazla 2 TB kapasiteli microSD kartları destekler. Bellek kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak, bazı bellek kartları cihazınızla uyumlu olmayabilir.


⚠ UYARI

Bazı bellek kartları, cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumlu olmayan bir kartın kullanılması, cihaza veya bellek kartına zarar verebilir veya karta kayıtlı verileri bozabilir.

NOT

• Verilerin sık sık yazılıp silinmesi bellek kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.



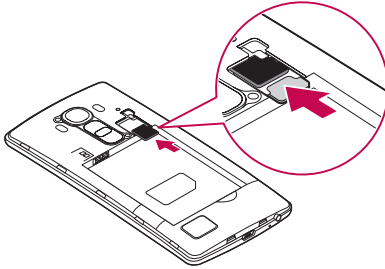

- 1 Arka kapağı telefondan çıkarın.
- 2 Bellek kartını, altın renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde yerleştirin.



- 3 Arka kapağı tekrar takın.

Bellek kartının çıkarılması

Bellek kartını çıkarmadan önce, ilk olarak güvenli çıkarmak için kartı devreden çıkarın.

- 1  >  >  > **Genel** sekmesi > **Depolama aygıtı ve USB** >  öğesine tıklayın.
- 2 Arka kapağı çıkarın ve bellek kartını dışarı çekin.

UYARI

Cihaz aktarım yaparken veya bilgilere erişirken bellek kartını çıkarmayın. Bunun yapılması verilerin kaybolmasına veya bozulmasına ya da bellek kartının veya cihazın zarar görmesine neden olabilir. Veri kaybı dahil, zarar görmüş bellek kartlarının yanlış kullanımından kaynaklanacak kayıplarda sorumluluk alınmaz.

Cihazı kilitleme ve kilidi açma

Güç/Kilit Tuşu'ne basmak ekranı kapatır ve cihazı kilit moduna geçirir. Cihaz, belirlenen bir süre boyunca kullanılmazsa otomatik olarak kilitletlenir. Bu, tuşlara yanlışlıkla tıklanmasını önlemeye yardımcı olur ve pilin gücünü korur.




Cihazın kilidini açmak için **Güç/Kilit Tuşu**'na basın ve ekranı herhangi bir yönde kaydırın.

NOT

- **Güç/Kilit Tuşu** yerine ekrana çift tıklamak da ekranı uyandırabilir.

Ekran kilidi yöntemini değiştirme

Başka kişilerin kişisel bilgilerinize erişmelerini önlemek için ekranı kilitleme yönteminizi değiştirebilirsiniz.

- 1  >  >  > **Ekran** sekmesi > **Kilit Ekranı** > **Ekran kilidini seçin** öğesine tıklayın.
- 2 Yok, Kaydırma, Knock Code, Şekil, PIN ve Şifre seçenekleri arasından istediğiniz bir ekran kilidini seçin.

NOT




- Kilit açma düzeni ayarlamadan önce bir Google hesabı oluşturun ve desen kilidinizi oluştururken belirlediğiniz Yedek PIN numarasını unutmayın.

Dikkat! Telefonda bir Google hesabı oluşturmadıysanız ve PIN'inizi, Şifrenizi ve yedek PIN'i unuttuysanız sert sıfırlama gerçekleştirmeniz gerekir. Ancak, sert sıfırlama gerçekleştirseniz tüm kullanıcı uygulamaları ve kullanıcı verileri silinir. Sert sıfırlama gerçekleştirmeden önce önemli verilerinizi yedeklemeyi lütfen unutmayın.

İPUCU! Smart Lock

Telefonunuzun kilidini açmayı kolaylaştırmak için **Smart Lock** özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özelliği, güvenilir bir Bluetooth cihazı bağlıken, eviniz gibi bildiğiniz bir konumdayken ya da yüzünüzü, sesinizi veya vücudunuzu tanıdığı anda telefonunuzun kilidini açık tutması için ayarlayabilirsiniz.

Smart Lock'i ayarlama

- 1  >  >  öğesine tıklayın.
- 2 **Ekran** sekmesi > **Kilit Ekranı** > **Smart Lock**'e tıklayın.
- 3 Güvenilir herhangi bir cihaz, konum, yüz, ses veya vücut algılaması eklemeden önce bir ekran kilidi (Knock Code, Şekil, PIN veya Şifre) ayarlamanız gerekir.

Dokunmatik ekran ipuçları


Telefonunuzda gezinmek için aşağıda bazı ipuçları verilmiştir.

- **Tıklama veya dokunma** – Tek parmağınızla bir kez tıklayarak öğeleri, bağlantıları, kısayolları ve ekran klavyesinde harfleri seçebilirsiniz.
- **Basılı tutma** – Dokunarak ve bir eylem ortaya çıkana kadar parmağınızı kaldırmadan ekrandaki öğeyi basılı tutun.
- **Sürükleme** – Bir öğeye dokununuz ve bir anlığına basılı tutunuz; ardından, hedef konuma ulaşınca dek parmağınızı kaldırmadan ekranda hareket ettirin. Ana ekrandaki öğeleri sürükleyerek yerlerini değiştirebilirsiniz.
- **Kaydırma** – Kaydırma için ekrana tıkladığınız anda parmağınızı duraklamadan (aksi takdirde bir öğeyi sürüklersiniz) ekran yüzeyi boyunca hızla hareket ettirin.
- **Çift tıklama** – Web sayfasını ya da haritayı yakınlaştırmak için çift tıklayın.
- **Parmak açıp kapayarak yakınlaştırıp uzaklaştırma** – Tarayıcıyı ya da Haritalar uygulamasını kullanırken veya resimleri görüntülerken yakınlaştırma ve uzaklaştırma fonksiyonunu kullanmak için baş parmağınızı ve işaret parmağınızı birbirine yaklaştırsın veya birbirinden uzaklaştırsın.
- **Ekranı döndürme** – Birçok uygulama ve menüde, ekranın yönü cihazın fiziksel yönüne göre ayarlanır.

NOT

- Çok sert basmayın; dokunmatik ekran hafif ve tam bir tıklamayı algılayacak hassasiyete sahiptir.
- Dilediğiniz seçeneğe dokunmak için parmak ucunuzu kullanın. Etrafındaki diğer düğmelere tıklamamaya özen gösterin.




Ana ekran

Ana ekran, birçok uygulama ve fonksiyonun başlangıç noktasıdır. Bilgiye ve uygulamalara anında erişim sağlamak için uygulama kısayolları ve Google widget'ları gibi öğeleri eklemenize olanak tanır. Bu varsayılan tuvaldir ve  öğesine tıklanarak herhangi bir menüden erişilebilir.



- 1 Saat, sinyal gücü, pil durumu ve bildirim simgelerini içeren telefon durum bilgilerinizi gösterir.
- 2 Widget'lar, Uygulamalar menüsü veya Ana ekrandan erişilebilen bağımsız uygulamalardır. Kısayoldan farklı olarak Widget, bir ekran uygulaması olarak çalışır.
- 3 Açmak ve kullanmak için bir simgeye (uygulama, klasör vb.) tıklayın.
- 4 Görüntülemekte olduğunuz Ana ekran yerleşimini belirtir.
- 5 Herhangi bir Ana ekran yerleşimindeki fonksiyona tek dokunuşla erişim sağlar.

6

 Geri Tuşu	Önceki ekrana geri döner. Aynı zamanda menüler, iletişim kutuları ve ekran klavyesi gibi açılır öğeleri kapatır.
 Ana ekran Tuşu	Herhangi bir ekrandan Ana ekrana dönün. Google Now kısayoluna erişmek için basılı tutun.
 Son Uygulamalar Tuşu	Son kullanılan uygulamaları görüntüler. Bu tuşu basılı tutarsanız mevcut seçeneklerin bir menüsü açılır.

Genişletilmiş Ana ekran

İşletim sistemi, simgelerin, widget'ların ve diğer öğelerin eklenmesi amacıyla daha fazla alan sağlamak için birden çok Ana ekran yerleşimi sunar.

- Ek yerleşimlere erişmek için parmağınızı Ana ekranda sola veya sağa kaydırın.

Ana ekranın kişiselleştirilmesi

Uygulama ve widget'lar ekleyerek ve duvar kağıdını değiştirerek Ana ekranınızı kişiselleştirebilirsiniz.

Ana ekranınıza öğe ekleme

- 1 Ana ekranın boş kısmını basılı tutun.
- 2 Mod Ekle menüsünde eklemek istediğiniz öğeyi seçin. Daha sonra, Ana ekranda eklenen bu öğeyi görürsünüz.
- 3 Öğeyi istediğiniz konuma sürükleyin ve parmağınızı kaldırın.

İPUCU! Uygulamalar ekranından Ana ekrana bir uygulama simgesi eklemek için eklemek istediğiniz uygulamayı basılı tutun.

Bir öğeyi Ana ekrandan kaldırma

- Ana ekrandayken kaldırmak istediğiniz simgeyi basılı tutun >  ögesine sürükleyin.

Hızlı Tuş Alanı'na bir uygulama ekleme

- Uygulamalar ekranından ya da Ana Ekran'da bir uygulama simgesini basılı tutun ve simgeyi Hızlı Tuş Alanı'na sürükleyin. Daha sonra istediğiniz konuma bırakın.


Bir uygulamayı Hızlı Tuş Alanı'ndan kaldırmak

- İsteddiğiniz Hızlı Tuş'u basılı tutun,  ögesine sürükleyin.


NOT

- **Uygulamalar Düğmesi**  kaldırılamaz.

Ana ekranda uygulama simgelerinin özelleştirilmesi

- 1 Bir uygulama simgesini, geçerli konumundaki kilidi açılana kadar basılı tutun, daha sonra bırakın. Uygulamanın sağ üst köşesinde düzenleme simgesi  görünür.
- 2 Uygulama simgesine yeniden dokunup istediğiniz simge tasarımını ve boyutunu seçin.
- 3 Değişikliği kaydetmek için **TAMAM** ögesine tıklayın.

En son kullanılan uygulamalara dönüşmesi

- 1 ögesine tıklayın. Son kullanılan uygulamaların uygulama önzilemeleri görüntülenir.
- 2 Uygulamayı açmak için bir uygulama önzilemesine tıklayın.
- VEYA -
Önceki ekranınıza dönmek için  ögesine tıklayın.


Bildirimler paneli

Bildirimler gelen yeni mesajlar, takvim etkinlikleri ve alarmların yanı sıra çağrı gibi devam eden etkinlikler hakkında sizi uyarır.

Bir bildirim ulaştığında, simgesi ekranın üst kısmında görünür. Bekleyen bildirimlere ilişkin simgeler solda, Wi-Fi ve pil gücü gibi sistem simgeleri sağda gösterilir.


NOT

- Mevcut seçenekler, bulunduğunuz bölge veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

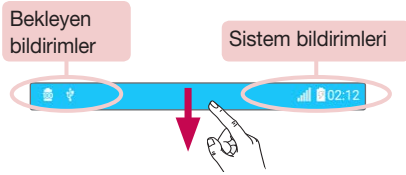

Bildirimler panelini açma


Bildirimler panelini açmak için parmağınızı durum çubuğundan aşağı kaydırın. Bildirimler panelini kapatmak için ekranı yukarı doğru kaydırın veya ◀ ögesine tıklayın.

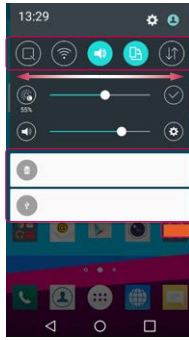

1 Hızlı Ayarlar Alanı

2 Bildirimler

3 TEMİZLE

- 1 Açmak ya da kapatmak için her hızlı ayar tuşuna tıklayın. Fonksiyonun ayarlar menüsüne doğrudan erişmek için istediğiniz tuşa basılı tutun. Daha fazla geçiş tuşu görmek için sola veya sağa kaydırın. Hızlı ayar tuşlarını kaldırmak, eklemek ya da yeniden düzenlemek için  öğesine tıklayın.
- 2 Geçerli bildirimler, her birinin kısa bir açıklamasıyla listelenir. Görüntülemek üzere bir bildirime tıklayın.
- 3 Tüm bildirimleri temizlemek için tıklayın.

Durum Çubuğu'ndaki gösterge simgeleri

Ekranın üst kısmındaki durum çubuğunda cevapsız çağrılar, yeni mesajlar, takvim etkinlikleri, cihaz durumu ve daha fazlası hakkında bildirim veren gösterge simgeleri görünür.



Ekranın üst kısmında görüntülenen simgeler, cihazın durumuyla ilgili bilgiler sağlar. Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en yaygın olanlardan bazılarıdır.

Simge	Açıklama
	SIM kart takılı değil
	Şebeke sinyali yok
	Uçak modu açık
	Bir Wi-Fi ağına bağlı
	Kablolu kulaklık bağlı
	Arama yürütülüyor
	Cevapsız çağrı
	Bluetooth açık
	Sistem uyarısı
	Alarm kurulu
	Yeni sesli mesaj var
	Yeni metin veya multimedya mesajı var
	NFC açık
	Miracast bağlı

Simge	Açıklama
	Şu anda bir şarkı çalıyor
	Zil sesi kapalı
	Titreşim modu açık
	Pil tam dolu
	Pil şarj oluyor
	Telefon USB kablosuyla PC'ye bağlı
	Veri indiriliyor
	Veri yükleniyor
	GPS açık
	Giriş yöntemini seçin
	Wi-Fi kablosuz ortak erişim noktası etkin
	Medya sunucusu içerik paylaşımı açık
	LG AirDrive bağlı


NOT

- Durum çubuğundaki simgenin konumu, fonksiyona ya da servise göre değişebilir.

Ekran klavyesi

Ekran klavyesini kullanarak metin girebilirsiniz. Mevcut metin girişi alanına tıkladığınızda ekran klavyesi ekranda belirir.

Tuş takımını kullanma ve metin girme

 Yazdığınız bir sonraki harfin büyük harf olması için bir kez tıklayın. Tüm harfleri büyük harf yapmak için çift tıklayın.

 Klavye ayarlarına gitmek için tıklayın. Metin giriş yöntemini değiştirmek için basılı tutun.

 Boşluk girmek için tıklayın.

 Yeni bir satır oluşturmak için tıklayın.

 Önceki karakteri silmek için tıklayın.

Vurgulu harflerin girilmesi

Metin giriş dilini Fransızca veya İspanyolca seçerseniz, özel Fransızca ve İspanyolca (örn. "á") karakterleri girebilirsiniz.

Örneğin, "á" yazmak için yakınlaştırma tuşu büyüyüp farklı dillerdeki karakterler görüntülenene kadar "a" tuşunu basılı tutun. Ardından istediğiniz özel karakteri seçin.


Çekim hareketleri

Çekim hareketleri özelliği, ön kamerayı kullanarak el hareketiyle resim çekmenizi sağlar.


Fotoğraf çekme

Çekim hareketleri özelliğini kullanabilmek için iki yöntem vardır.

- Bir avcunuz açık olacak şekilde elinizi kaldırın ve ön kamera avcunuzu algılayana ve ekranda bir kutu görünene kadar bekleyin. Ardından hazır olmanız için size süre veren zamanlayıcıyı başlatmak için elinizi yumruk yapacak şekilde kapatın.
- VEYA -
- Elinizi sıkıca yumruk yaparak kaldırın ve ön kamera algılayana ve ekranda bir kutu görünene kadar bekleyin. Ardından hazır olmanız için size süre veren zamanlayıcıyı başlatmak için yumruğunuzu açın.

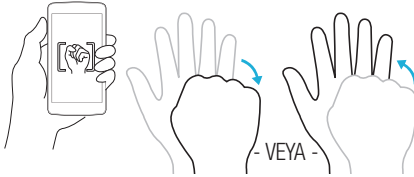

İPUCU! Aralıklı çekim

Elinizi iki kez yumruk yapar ya da  ögesini basılı tutarsanız kamera tek seferde art arda 4 fotoğraf çeker.


İşaret görünümü

Ön kamera lensiyle fotoğraf çektikten sonra, çektiğiniz fotoğrafı bu hareketle otomatik olarak kontrol edebilirsiniz.

1  >  >  ögesine tıklayın.

2 Ön kamerayla resim çekin.

3 Resmi çektikten sonra telefonu yüzünüze yaklaştırın. Çektiğiniz fotoğraf görüntülenir.

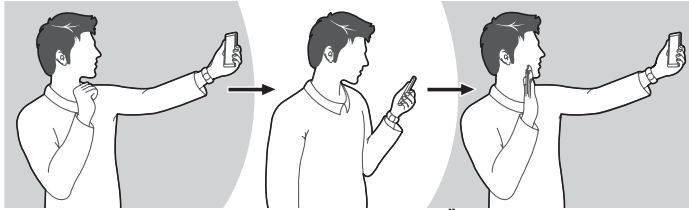

Resim çekme

Hızlı önizleme


Ön kamera moduna geri dönme

NOT

- Hareketin hızına ve açısına bağlı olarak bu özellik düzgün çalışmayabilir.
- Hızlı önizlemeden sonra açı değiştiğinde tekrar kamera moduna gidilir. Resmi tekrar görüntülemek için Galeri'ye gitmeniz gerekir.

Hızlı bakış

Telefon ekranı kapalıyken parmağınızı ekranda aşağı sürükleyerek durum çubuğunu, saati ve tarihi görebilirsiniz.

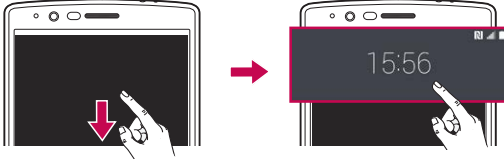

Ekranı aç

KnockON özelliği, ekrana çift tıklayarak ekranı kolayca açmanızı veya kapatmanızı sağlar.

Ekranı açmak için

- 1 Ekranı açmak için Kilit ekranının ortasına çift tıklayın.
- 2 Ekranın kilidini açın veya mevcut kısayollara veya widget'lara erişin.

Ekranı kapatmak için

- 1 Ana ekran veya Durum çubuğunun boş bir alanına çift tıklayın.
- 2 Ekran kapanır.

NOT

- Ekranın ortasına tıklayın. Alt veya üst alana tıklarsanız tanıma hızı azalabilir.

Knock Code

Knock Code özelliđi, ekranda bir tıklama kombinasyonu kullanarak kendi kilit açma kodunuzu oluşturmanıza olanak tanır. Ekran kapalıyken ekrana aynı sırayla tıklayarak Ana ekrana doğrudan erişebilirsiniz.

NOT

- 6 defa yanlış Knock Code girerseniz zorunlu olarak oturum açma/yedekleme PIN girişı için google hesabınıza yönlendirilirsiniz.
- Ekranı açmak veya kapatmak için ekrana tıklarken tırnađınız yerine parmak ucunuzu kullanın.

- 1  >  >  > **Ekran** sekmesi > **Kilit Ekranı** > **Ekran kilidini seçin** > **Knock Code** öđesine tıklayın.
- 2 Knock Code'unuzu ayarlamak için bir desen içinde karelere tıklayın. Knock Code deseniniz 6 ile 8 tıklama arasında olabilir.

Knock Code'u kullanarak ekran kilidini açma


Ekran kapandığında daha önceden ayarlamış olduğunuz Knock Code şeklini tıklayarak ekranın kilidini açabilirsiniz.

Çift Pencere

Bu özellik, ekranı ikiye bölerek çoklu görevlendirme yapmanızı ve iki uyumlu uygulamayı aynı anda kullanabilmenizi sağlar.

1  > **Çift Pencere** öğesine tıklayın.

2 Kullanmak istediğiniz uygulamanın simgesine tıklayın veya sürükleyin.

 : Çift pencere menü seçeneklerini görüntülemek için tıklayın veya bölünmüş ekranları yeniden boyutlandırmak için sürükleyin.

 : İki ekran arasında geçiş yapar.



 : Uygulama listesini görüntüler.

 : Seçilen pencereyi tam ekran olarak değiştirir.

 : Geçerli seçili uygulama penceresini kapatır.

NOT

- Çift pencereyi Ayarlar menüsünden etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

1  >  > **Genel** sekmesi > **Çift Pencere** öğesine tıklayın.


2 Geçiş tuşunu Açık veya Kapalı olarak ayarlayın.

Çek+









Çek+ özelliği, notlar oluşturmanızı ve ekran görüntüleri almanızı sağlar.

Çağrı sırasında telefonunuzda kayıtlı bir resimden veya geçerli telefon ekranından kolayca not oluşturmak için Çek+'ı kullanabilirsiniz.

1 Durum Çubuğuna dokunup aşağı sürükleyin ve  öğesine tıklayın.



2 Aşağıdaki seçeneklerini kullanarak bir not oluşturun:

	Son yapılan eylemleri geri almak için tıklayın.
	Son silinen eylemleri yeniden yapmak için tıklayın.
	Notunuza metin eklemek için tıklayın.
	Kalem tipini ve rengini seçmek için tıklayın.
	Not üzerindeki kalem işaretlerini silmek üzere silgiyi kullanmak için tıklayın.
	Notun görüntüsünü kırpma için tıklayın.
	Oluşturduğunuz notu kaydetmek için tıklayın.
	Araç çubuğunu gizlemek veya göstermek için tıklayın.

NOT







- Çek+ özelliğini kullanırken lütfen parmak ucunuzu kullanın. Tırnağınızı kullanmayın.

3 Geçerli notu **QuickMemo+** veya **Galeri**'ye kaydetmek için ögesine tıklayın.

Çek+ Özelliğini İptal etme


-  ögesine tıklayın.

Kayıtlı Notu Görüntüleme

-  >  >  ögesine tıklayın ve **Capture+** albümünü seçin.
- VEYA -
 >  >  ögesine tıklayın ve istenen notu seçin.

QSlide

QSlide ile herhangi bir ekrandan Bildirim panelini kullanarak Video, Takvim, Hesap Makinesi ve diğer uygulamalara kolayca erişebilirsiniz.



1		Pencereyi tam pencere boyutuna genişletmek için tıklayın.
2		Pencerenin saydamlığını ayarlamak için tıklayın.
3		QSlide penceresini kapatmak için tıklayın.
4		Boyutu ayarlamak için sürükleyin.

- 1 Durum çubuğuna dokunup aşağı kaydırın > mevcut QSlide uygulamalarını görüntülemek için **QSlide**'a tıklayın.

İPUCU! QSlide özelliğini destekleyen uygulamaları kullanırken > **QSlide** ögesine tıklayın. Fonksiyon, ekranınızda küçük bir pencere olarak görüntülenir.


- 2 Saydamlık çubuğu tam olarak ayarlanmamışken **QSlide** pencereleri altındaki ekranı kullanabilir ve bu ekrana tıklayabilirsiniz.

NOT




- QSlide, aynı anda en fazla iki pencereyi destekleyebilir.

QuickRemote

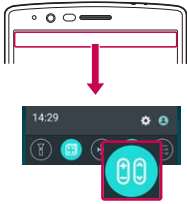


QuickRemote, telefonunuzu evdeki televizyonunuz, set üstü kutunuz, ses sisteminiz ve diğer cihazlarınız için bir Evrensel Uzaktan Kumandaya dönüştürür.



Kurulum

- 1 Durum çubuğuna dokunup aşağı kaydırın ve  > **UZAKTAN CİHAZ EKLE** seçeneklerine tıklayın. Eğer  göremiyorsanız, dokunup  > onay işareti **QuickRemote** etkinleştirmek için.

- VEYA -

-  >  > **Uygulamalar** sekmesi (gerekliyse) >  > **+** ögesine tıklayın.
- 2 Cihazın türünü ve markasını seçtikten sonra ekrandaki talimatları uygulayarak cihazı yapılandırın.

QuickRemote uygulamanıza erişim

- 3 İlk kurulumu gerçekleştirdikten sonra, QuickRemote uygulamasına Bildirim panelinden kolayca erişebilirsiniz. Bildirim panelini açın ve QuickRemote fonksiyonlarını kullanın.




NOT

- QuickRemote, sıradan bir uzaktan kumanda kızıltesi (IR) sinyalleriyle aynı şekilde çalışır. QuickRemote işlevini kullanırken telefonun üst kısmındaki kızıltesi sensörün üzerini kapatmayın. Bu işlev modele, üreticiye veya servis şirketine bağlı olarak desteklenmeyebilir.




Google hesabı oluřturma

Bir Google uygulamasını telefonunuzda ilk kez açarken mevcut Google hesabınızla oturum açmanız gerekecektir. Google hesabınız yoksa sizden bir hesap oluřturmanız istenecektir.

Google hesabınızın oluřturulması

- 1  >  >  > **Genel** sekmesi > **Hesaplar ve senkronizasyon** öęesine tıklayın.
- 2 **HESAP EKLE** > **Google** > **Veya yeni bir hesap oluřturun** öęesine tıklayın.
- 3 Adınızı ve soyadınızı girin, ardından **İLERİ** öęesine tıklayın.
- 4 Bir kullanıcı adı girin ve **İLERİ** öęesine tıklayın. Telefonunuz Google sunucularına bağlanır ve kullanıcı adının alınabilir olup olmadığını kontrol eder.
- 5 Şifrenizi girin ve **İLERİ** öęesine tıklayın.
- 6 Talimatları izleyin ve hesapla ilgili gerekli ve isteęe bağlı bilgileri girin. Sunucu hesabınızı oluřtururken bekleyin.

Google hesabınızla oturum açma

- 1  >  >  > **Genel** sekmesi > **Hesaplar ve senkronizasyon** öęesine tıklayın.
- 2 **HESAP EKLE** > **Google** öęesine tıklayın.
- 3 E-posta adresinizi girin ve **İLERİ** öęesine tıklayın.
- 4 Oturum açtıktan sonra telefonunuzda Gmail'i kullanabilir ve Google servislerinin avantajlarından yararlanabilirsiniz.
- 5 Google hesabınızı ayarladıktan sonra cihazınız, otomatik olarak web'deki Google hesabınızla senkronize edilir (veri bağlantısı varsa).

Oturum açtıktan sonra, telefonunuz Gmail, Rehber ve Google Takvim gibi Google servisleriyle senkronizasyon gerçekleştirir. Ayrıca, Haritalar'ı kullanabilir, Play Store'dan uygulamaları indirebilir, ayarlarınızı Google sunucularına yedekleyebilir ve telefonunuzdaki diğer Google servislerinden yararlanabilirsiniz.

ÖNEMLİ





- Takvim gibi bazı uygulamalar yalnızca eklediğiniz ilk Google Hesabı ile çalışır. Telefonunuzda birden fazla Google Hesabı kullanmayı düşünüyorsanız ilk olarak bu tür uygulamalarla kullanmak istediğiniz hesapla oturum açtığınızdan emin olun. Oturum açtığınızda rehberiniz, Gmail hesabınız, Takvim etkinlikleriniz ve bu uygulamalardaki diğer bilgiler ile web'deki servisler, telefonunuzla eşleştirilir. Ayarlama sırasında bir Google Hesabı'nda oturum açmazsanız Gmail veya Play Store gibi Google Hesabı gerektiren bir uygulamayı ilk kez başlatmaya çalıştığınızda oturum açmanız veya bir Google Hesabı oluşturmanız istenecektir.
- Şirketiniz veya başka bir organizasyon üzerinden bir kuruluş hesabınız varsa BT departmanınız o hesapla nasıl oturum açacağınız konusunda özel talimatlara sahip olabilir.

Ađlara ve Cihazlara Bađlanma

Wi-Fi

Kablosuz eriřim noktası (AP) kapsama alanı dahilinde yüksek hızlı İnternet eriřimi kullanabilirsiniz.





Wi-Fi ađlarına bađlanmak

- 1  >  >  > **Ađlar** sekmesi > **Wi-Fi** öđesine tıklayın.
- 2 Wi-Fi özelliđini açmak ve kullanılabilir Wi-Fi ađlarını taramaya başlamak için  öđesine tıklayın.
- 3 Bađlanmak için bir ađa tıklayın.
 - Ađ güvenliđi kilit simgesiyle korunuyorsa bir güvenlik anahtarı veya parola girmeniz gerekir.
- 4 Durum çubuđu, Wi-Fi durumunu belirten simgeler gösterir.

NOT

- Wi-Fi kapsamı dışındaysanız ya da Wi-Fi Kapalı olarak ayarlanmışsa cihaz, mobil veri kullanarak Web'e otomatik olarak bađlanabilir; bu, veri ücreti uygulanmasına neden olabilir.

İPUCU! MAC adresi nasıl alınır

 >  >  > **Ađlar** sekmesi > **Wi-Fi** >  > **Geliřmiş Wi-Fi** > **MAC adresi** öđesine tıklayın.





Bluetooth

Bluetooth; kulaklıklar ve ahizesiz araç kitleri gibi çeşitli Bluetooth cihazlarına ve Bluetooth özellikli el tipi cihazlara, bilgisayarlara, yazıcılara ve kablosuz cihazlara kablosuz olarak bağlanmanıza olanak tanıyan, kısa menzilli bir iletişim teknolojisidir.

NOT

- LG, Bluetooth özelliği aracılığıyla gönderilen veya alınan verilerin kaybından, müdahalelerden veya yanlış kullanımından sorumlu değildir.
- Her zaman güvenilir ve güvenliği uygun bir şekilde sağlanmış cihazlarla veri paylaştığınızdan ve bu tür cihazlardan veri aldığınızdan emin olun.
- Cihazlar arasında engeller varsa, çalışma mesafesi kısaldır.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmemiş veya onaylanmamış olanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

Telefonunuzu başka bir Bluetooth cihazı ile eşleştirme

- 1  >  >  > **Ağlar** sekmesi > **Bluetooth** öğesine tıklayın.
- 2 Bluetooth özelliğini açmak ve mevcut Bluetooth cihazlarını aramaya başlamak için  öğesine tıklayın.
 - Ayrıca kapsama alanındaki görülebilir cihazları saptamak için **ARAMA** öğesine tıklayın.
- 3 Listeden telefonunuzu eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin. Eşleştirme başarılı olduğunda telefonunuz diğer cihaza bağlanır.

NOT

- İki Bluetooth cihazı arasında eşleştirme, bir defalık bir işlemdir. Bir eşleştirme oluşturulduktan sonra, cihazlar ortaklıklarını tanımaya ve bilgi değiş tokuşu yapmaya devam eder.

İPUCU! Eşleştirme modu ve parola (normalde 0 0 0 0 - dört sıfırdır) hakkında bilgi almak için Bluetooth cihazı ile birlikte verilen belgelere başvurun.





Bluetooth aracılığıyla veri gönderme

- 1 Bir dosya veya kişi ya da medya dosyası gibi bir öge seçin.
- 2 Bluetooth ile veri gönderme seçeneğini belirleyin.
- 3 Bluetooth özelliği etkinleştirilmiş bir cihaz arayın ve eşleştirin.

NOT

- Diğer Bluetooth uyumlu cihazların spesifikasyonlarının ve özelliklerinin farklı olması nedeniyle, ekran ve işlemler farklı olabilir ve aktarım veya değiş tokuş gibi fonksiyonlar Bluetooth uyumlu tüm cihazlarla mümkün olmaz.

Bluetooth aracılığıyla veri alma

- 1  >  >  > **Ağlar** sekmesi > **Bluetooth** ögesine tıklayın.
- 2 Bluetooth'u açmak için  üzerine tıklayın.
- 3 Gönderen cihazdan gelen bir eşleştirme talebini kabul etmeniz için bir istek alırsınız. **KABUL ET** seçeneğini belirlediğinizden emin olun.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct, erişim noktası gerektirmeden Wi-Fi özellikli cihazlar arasında doğrudan bir bağlantı sağlar.

Wi-Fi Direct özelliğini açma

- 1  >  >  > **Ağlar** sekmesi > **Wi-Fi** ögesine tıklayın.
- 2  > **Gelişmiş Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct** ögesine tıklayın.

NOT

- Bu menüdeyken cihazınız, yakındaki diğer görünür Wi-Fi Direct cihazları tarafından görülebilir.

PC ile cihaz arasında veri aktarımı

Verileri bir PC ile cihaz arasında kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz.

Verileri aktarma






- 1 Telefonunuzla birlikte verilen USB kablosunu kullanarak cihazınızı bir bilgisayara bağlayın.
- 2 Bildirimler panelini açın, geçerli bağlantı tipine tıklayın ve **Ortam cihazı (MTP)** ögesini seçin.
- 3 Bilgisayarınızda bir pencere açılarak istediğiniz verileri aktarmanıza olanak tanır.


NOT

- Telefonun algılanabilmesi için bilgisayarda LG Android Platform Sürücüsü'nün yüklü olması gerekir.
- **Ortam cihazı (MTP)** kullanmaya ilişkin gereksinimleri kontrol edin.



Öğeler	Gereksinim
İşletim Sistemi	Microsoft Windows XP SP3, Vista veya üzeri
Windows Media Player sürümü	Windows Media Player 10 veya üstü

Çağrı yapma

- 1 Çeviriciyi açmak için  >  öğesine tıklayın.
- 2 Çeviriciyi kullanarak numarayı girin. Bir basamağı silmek için  öğesine tıklayın.
- 3 İstedığınız numarayı girdikten sonra, çağrı yapmak için  öğesine tıklayın.
- 4 Çağrıyı sonlandırmak için  öğesine tıklayın.

İPUCU! Uluslararası çağrılar yapmak üzere "+" girmek için  tuşunu basılı tutun.

Kişilerinize çağrı yapma

- 1 Rehberinizi açmak için  >  öğesine tıklayın.
- 2 Rehberde gezinin. Kişinin adını Arama alanına girebilir ya da ekranın sağ kenarındaki alfabetik harf listesini kaydırabilirsiniz.
- 3 Görüntülenen listede aramak istediğiniz kişiye tıklayın.





Çağrının Cevaplanması ve reddedilmesi

- Gelen çağrıyı yanıtlamak için  öğesini herhangi bir yöne doğru kaydırın.
- Gelen çağrıyı reddetmek için  öğesini herhangi bir yöne doğru kaydırın.

NOT

- Arayana bir mesaj göndermek isterseniz **Mesaj ile reddet** öğesine tıklayın ya da ögeyi kaydırın.



İkinci çağrının yapılması

- 1 İlk çağrınız sırasında  > **Çağrı ekle** öğesine tıklayın ve numarayı girin.
- 2 Çağrı yapmak için  öğesine tıklayın.
- 3 Çağrı ekranında her iki çağrı da görüntülenir. İlk çağrınız kilitletir ve beklemeye alınır.
- 4 Çağrılar arasında geçiş yapmak için görüntülenen numaraya tıklayın. Bir konferans görüşmesi başlatmak için  öğesine de tıklayabilirsiniz.
- 5 Tüm çağrıları sonlandırmak için  öğesine tıklayın.


NOT

- Yaptığınız her çağrı için ücretlendirilirsiniz.

Çağrı geçmişinin görüntülenmesi




- 1  >  > **Çağrı geçmişi** sekmesine tıklayın.
- 2 Yapılan, gelen ve cevapsız tüm çağrıların bir listesini görüntüleyin.

İPUCU!

- Tarihi, saati ve çağrı süresini görmek için herhangi bir çağrı günlüğüne tıklayın.
- Tüm kayıtlı öğeleri silmek için  > **Tümünü Sil**'e tıklayın.

Çağrı ayarları

Çağrı yönlendirme gibi telefon çağrı ayarlarını ve operatör tarafından sunulan diğer özellikleri yapılandırabilirsiniz.




- 1 Çeviriciyi açmak için  >  öğesine tıklayın.
- 2  > **Çağrı ayarları** öğesine tıklayın ve istediğiniz seçenekleri yapılandırın.

Telefonunuza kişiler ekleyebilir ve Google Hesabınızdaki ya da kişi senkronizasyonunu destekleyen diğer hesaplardaki kişilerle eşleştirebilirsiniz.

Bir kişi arama

- 1 Rehberinizi açmak için  >  ögesine tıklayın.
- 2 **Kişi ara** ögesine tıklayın ve klavye ile kişi adını girin.



Yeni bir kişi ekleme

- 1  >  ögesine tıklayın ve yeni kişinin numarasını girin.
- 2  > **Rehbere ekle** > **Yeni kişi** ögesine tıklayın.
- 3 Yeni kişiye bir resim eklemek isterseniz resim simgesine tıklayın. **Fotoğraf çek** veya **Galeriden seç** seçeneğini belirleyin.
- 4 Kişi için istenen bilgileri girin.
- 5 **KAYDET** ögesine tıklayın.



Favori kişiler

Sık kullanılan kişileri favori olarak sınıflandırabilirsiniz.




Favorilerinizden bir kişi ekleme

- 1 Rehberinizi açmak için  >  ögesine tıklayın.
- 2 Bilgilerini görüntülemek üzere bir kişiye tıklayın.
- 3 Ekranın sağ üst kısmındaki yıldızla tıklayın. Yıldız sarı renge döner.

Favoriler listenizdeki bir kişiyi silme

- 1  >  > **Favoriler** sekmesine tıklayın.
- 2 Ayrıntılarını görüntülemek için listeden bir kişi seçin.
- 3 Ekranın sağ üst kısmındaki sarı yıldıza tıklayın. Yıldız koyu bir renge döner ve söz konusu kişi favorilerinizden kaldırılır.

Grup oluşturma




- 1  >  > **Gruplar** sekmesine tıklayın.
- 2  > **Yeni grup** öğesine tıklayın.
- 3 Yeni grup için bir ad girin. Yeni oluşturulan grup için ayrı bir zil sesi de ayarlayabilirsiniz.
- 4 Gruba kişi eklemek için **Üye ekle** öğesine tıklayın ve **EKLE** öğesine tıklayın.
- 5 Grubu kaydetmek için **KAYDET** öğesine tıklayın.

NOT

- Bir grubu silerseniz bu gruba atanmış kişiler kaybolmaz. Bu kişiler rehberinizde kalır.


Telefonunuz kısa mesajları ve multimedya mesajlarını sezgisel ve kullanımı kolay bir menüde toplar.


Bir mesaj gönderme

- 1  >  >  öğesine tıklayın.
- 2 **Kime** alanına bir kayıt adı veya kişi numarası girin. Kişi adını girerken numarayla uyuşan kişiler görünür. Önerilen bir alıcıya tıklayabilir ve birden fazla kişi ekleyebilirsiniz.

NOT

- Gönderdiğiniz her kısa mesaj için ücrete tabi tutulabilirsiniz. Lütfen hizmet sağlayıcınıza danışın.

- 3 Metin alanına tıklayın ve mesajınızı girmeye başlayın.
- 4 Seçenekler menüsünü açmak için  öğesine tıklayın. Mevcut seçeneklerden birini seçin.

İPUCU! Mesajla birlikte paylaşmak istediğiniz dosyayı eklemek için  öğesine tıklayabilirsiniz.

- 5 Mesajınızı göndermek için **Gönder** öğesine tıklayın.

İPUCU!

- 160 karakter sınırı, metin mesajının nasıl kodlandığına ve mesajda kullanılan dilebağlı olarak ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.
- Bir kısa mesaja resim, video ya da ses dosyası eklenmesi durumunda mesaj otomatik olarak MMS mesajına dönüştürülür ve buna göre ücretlendirilirsiniz.

NOT

- Çađrı sırasında bir kısa mesaj aldıđınızda sesli bir bildirim yapılacaktır.

Sohbet görünümü

Başka bir tarafla birbirinize gönderdiğiniz mesajlar kronolojik sırayla görüntülenir, böylece görüşmelerinizi kolayca görebilir ve bulabilirsiniz.

Mesaj ayarlarınızın deđiştirilmesi

Telefonunuzun mesaj ayarları, mesajları hemen göndermenize olanak tanıyacak şekilde önceden tanımlanmıştır. Tercihlerinize göre ayarları deđiştirebilirsiniz.

-  >  >  > **Ayarlar** öğesine tıklayın.

Gmail dışındaki sağlayıcılardan gelen e-postayı okumak için E-posta uygulamasını kullanabilirsiniz. E-posta uygulaması şu hesap tiplerini destekler: POP3, IMAP ve Microsoft Exchange (Kurumsal kullanıcılar için).

E-posta hesaplarını yönetme

E-posta uygulamasını açmak için

E-posta uygulamasını ilk kez açtığınızda bir kurulum sihirbazı e-posta hesabı açmanıza yardımcı olur.

-  >  >  ögesine tıklayın.

Başka bir e-posta hesabı ekleme:

-  >  >  > **Ayarlar** >  ögesine tıklayın.

E-posta genel ayarlarını değiştirme:

-  >  >  > **Ayarlar** > **Genel ayarlar** ögesine tıklayın.

Bir e-posta hesabını silme:







-  >  >  > **Ayarlar** > **Hesabı kaldır** ögesine tıklayın > Silinecek hesabı seçin > **KALDIR** > **EVET** ögesine tıklayın.

Hesap klasörleriyle çalışma

-  >  >  >  > **Tüm klasörleri göster**.

Her hesapta Gelen kutusu, Giden kutusu, Gönderilen ve Taslaklar klasörleri bulunur. Hesabınızın servis sağlayıcısının desteklediği özelliklere bağlı olarak ek klasörler oluşturabilirsiniz.


E-posta oluřturma ve gnderme

- 1 Yeni bir e-posta oluřturmak iin  >  >  >  gesine tıklayın.
- 2 Mesajın hedeflenen alıcısının adresini girin. Siz metni girerken kiřilerinizden uyuřan adresler nerilir. Birden ok adres varsa onları noktalı virglle ayırın.
- 3 Diđer kiřileri/e-posta adreslerini kopya veya gizli kopya olarak eklemek iin **Cc/Bcc** alanına tıklayın.
- 4 Metin alanına tıklayın ve mesajınızı girin.
- 5 Mesajınızla birlikte gndermek istediđiniz dosyayı eklemek iin  gesine tıklayın.
- 6 Mesajı gndermek iin  gesine tıklayın.

Vizördeki kamera seçenekleri

Resim ve video çekmek ve paylaşmak için kamerayı veya video kamerayı kullanabilirsiniz.

- ○ > ☹ > 📷 > ⋮ > 📷 öğesine tıklayın.

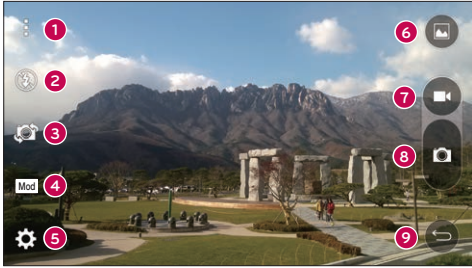


- 1 **Seçenekleri Gizle/Görüntüle** – Vizördeki kamera seçeneklerini gizlemek/göstermek için tıklayın. Aşağıdakilerden birini seçin **Basit**, **Temel** ya da **Manuel**.
- 2 **Flaş** – Kameranın flaşını yönetmenize olanak tanır.
- 3 **Kamera değiştir** – Arka kamera lensi ve ön kamera lensi arasında geçiş yapmak için tıklayın.
- 4 **Çekim modu** – Resim için çekim modunu seçmenize olanak sağlar.
- 5 **Ayarlar** – Kamera ayarları menüsünü açmak için bu simgeye tıklayın.
- 6 **Galeri** – Çektiğiniz son fotoğrafı veya kaydettiğiniz videoyu görüntülemek için tıklayın.
- 7 **Kaydet** – Kayıt işlemine başlamak için tıklayın.
- 8 **Çek** – Fotoğraf çekmek için tıklayın.








9 Geri Tuşu – Kamera'dan çıkmak için tıklayın.

NOT

- Resim çekmeden önce koruyucu lens kapağını bir mikrofiber bezle temizlediğinizden emin olun. Parmaklarınızdan dolayı kirlenmiş bir lens kapağı "hale" efekti olan bulanık resimlere neden olabilir.




Gelişmiş ayarların kullanılması

Kamera vizöründe, gelişmiş seçenekleri göstermek için  ögesine tıklayın. Aşağıdaki kamera ayarlarını yapmak için her bir simgeye tıklayın.

	Az aydınlatılan mekanlarda daha iyi fotoğraf çekmek için çoklu pozlamalarda çekilen fotoğrafları tek bir optimal fotoğrafta birleştirir.
	Resminizin ve videonuzun boyutunu ayarlayın.
	Sesli komutlarla resim çekmenize olanak tanır. Açık olduğunda resim çekmek için şu sözcüklerden birini söylemeniz yeterlidir: " Çiiz ", " Smayl ", " Elci " vs.
	Kameranızın zamanlayıcısını ayarlayın. Bu özellik, resme veya videoya dahil olmak istediğiniz durumlar için idealdir.
	Hizalamaya yardımcı olan bir kılavuz çizgi görüntüleyerek daha iyi resimler çekmenize ve daha iyi videolar kaydetmenize olanak tanır.
	Resimlerinizin ve videolarınız için depolama konumunu ayarlayın. IN (dahili bellek) ve SD (bellek kartı) seçeneklerinden birini belirleyin. Bu menü yalnızca SD kart takılı olduğunda görünür.
	Bir fonksiyonun nasıl çalıştığını öğrenmenize olanak tanır. Bu simge, size hızlı bir yardım kılavuzu sağlar.

Mod ayarlarını kullanma

Kamera vizöründe, mod seçeneklerini göstermek için **Mod** öğesine tıklayın. Aşağıdaki mod ayarlarını kullanmak için her bir simgeye tıklayın.





	Bir panoramik resim çekmenize olanak tanır.
	Çift özelliği, ön ve arka kameralarla aynı anda resim çekmenize veya video kaydetmenize olanak sağlar.
	Ağır çekimde görüntülemek üzere bir video kaydetme.




Vizör üzerinde Manuel modu

Her ayrıntı seçeneğini manuel olarak kontrol edebilirsiniz.


-  >  >  >  >  öğesine tıklayın.





- 1  – JPG ve JPG+DNG arasında bir dosya biçimi seçmek için tıklayın.
- 2  – Çeşitli aydınlatma koşullarında renk kalitesini iyileştirmek için tıklayın.
- 3  – Manuel odak modunu seçmek için tıklayın.
- 4  – Parlaklığı ayarlamak için tıklayın.





- 5  – ISO değerini ayarlamak için tıklayın.
- 6  – Poz süresini ayarlamak için tıklayın.
- 7  – Otomatik pozlandırma kilidini kullanmak için tıklayın.
- 8 Manuel durum bilgisini görüntüleyin.

Manuel mod için gelişmiş ayarları kullanmak

Kamera vizöründe, gelişmiş seçenekleri göstermek için  ögesine tıklayın. Aşağıdaki kamera ayarlarını yapmak için her bir simgeye tıklayın.




	Hızalamaya yardımcı olacak bir eğim ya da bir kılavuz çizgi görüntülemek üzere tıklayın.
	Bir histogram görüntülemek için tıklayın.




Fotoğraf çekme

- 1  >  >  ögesine tıklayın.
- 2 Nesneyi ekrandaki çerçeveye yerleştirin.
- 3 Nesnenin çevresinde görüntülenen bir kare, kameranin odaklandığını gösterir.
- 4 Resim çekmek için  ögesine tıklayın. Resminiz otomatik olarak Galeriye kaydedilir.

Fotoğraf çektikten sonra

Çektığınız son fotoğrafı görüntülemek için ekrandaki resim küçük resmine tıklayın.

	Fotoğrafı düzenlemek için tıklayın.
	Hemen başka bir fotoğraf çekmek için tıklayın.
	Mevcut paylaşım seçeneklerini açmak için tıklayın.

	Fotoğrafı silmek için tıklayın.
	Ek seçeneklere erişmek için tıklayın.
	Fotoğrafı favorilerinize eklemek için tıklayın.

Çok Noktalı Otomatik Odak

Bir resim çektiğinizde Çok Noktalı Otomatik Odak (AF) işlevi otomatik olarak çalışır ve net bir resim görmenizi sağlar.

Çoklu çekim

Hızlı bir şekilde birden çok çekim yapmanıza olanak tanır.  simgesini basılı tutun.





8X Yakınlaştırma/Uzaklaştırma

Arka kamera lensini kullanırken 8 kat yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz.

NOT

- Elinizi titretmeyin. Bu özellik bazı fonksiyonlarla çalışmaz. Hızlı hareket eden öznelerin resmini çekerken nesnelere üst üste gelebilir.

Video kaydetmek

- 1  >  >  öğesine tıklayın.
- 2 Nesneyi ekrandaki çerçeveye yerleştirin.
- 3 Videoyu kaydetmeye başlamak için  öğesine tıklayın.
- 4 Kaydın uzunluğu ekranın üst kısmında görüntülenir.

NOT

- Video kaydederken resim çekmek için  öğesine tıklayın.






5 Video kaydetmeyi duraklatmak için  ögesine tıklayın. Kayıt işlemine devam etmek için  ögesine tekrar tıklayın.

- VEYA -

Kayıdı durdurmak için  ögesine tıklayın. Videonuz otomatik olarak Galeriye kaydedilir.

Video kaydettikten sonra


Çektiğiniz son videoyu görüntülemek için ekrandaki video küçük resmine tıklayın.

	Hemen bir video daha kaydetmek için tıklayın.
	Paylaşmak için mevcut paylaşım seçeneklerine (Mesaj veya Bluetooth gibi) tıklayın.
	Video silmek için tıklayın.
	Ek seçeneklere erişmek için tıklayın.
	Videoyu favorilerinize eklemek için tıklayın.

Aktif Yakınlaştırma

Aktif Yakınlaştırma istenen alanın daha büyük veya küçük görünmesini sağlamak için oynatılmakta olan videonun bir bölgesini yakınlaştırmanızı veya bu bölgeyi uzaklaştırmanızı sağlar.

Bir videoyu görüntülerken işaret parmağınız ile başparmağınızı bir araya getirerek ya da birbirinden uzaklaştırarak yakınlaştırın veya uzaklaştırın.

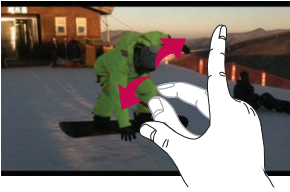

NOT

- Çok sert bastırmayın; dokunmatik ekran, hafif ama tam bir dokunuşu algılayacak hassasiyete sahiptir.

Çift Oynatma




Çift Oynatma (kabloyla veya kablosuz olarak iki ekranla bağlantı) farklı bir ekranda çalıştırılabilir.

NOT

- İki cihazı, bir kabloyla (Slimport-HDMI) ya da kablosuz (Miracast) bağlayın. Bağlanılabilir cihaz, HDMI kablosu veya Miracast tarafından desteklenen bir TV veya monitör olabilir. Galeri ve Video uygulamaları Çift Oynatma işlevinde desteklenir. İki ekran farklı bir durumdayken (örn. monitör bir video oynatıp telefonunuzun video uygulaması boş ekran görüntülerken)  ögesine bir kere tıkladığınızda Çift Oynatma başlar. Çift Oynatma tüm videoları desteklemez. Çift Oynatma, 1280X720 veya daha yüksek ekran çözünürlüğünde çalışır.

Galeri

Galeri uygulaması, depolama alanınızdaki resimleri ve videoları sunar. Bunlara, Kamera uygulamasıyla çektiğiniz ve İnternet'ten veya başka konumlardan indirdiğiniz resimler ve videolar dahildir.

- 1 Depolama alanında saklanan görüntüleri görüntülemek için  >  >  ögesine tıklayın.

- 2 Bir albümü açmak ve içeriğini görüntülemek için albüme tıklayın. (Albümdeki resimler ve videolar tarihe göre sıralı bir şekilde görüntülenir.)
- 3 Bir albümdeki bir resmi görüntülemek için resme tıklayın.

NOT

- Yüklü yazılıma bağlı olarak bazı dosya biçimleri desteklenmeyebilir.
- Bazı dosyalar, kodlanma biçimlerine bağlı olarak düzgün oynatılmayabilir.

Resimleri görüntüleme

Galeri, resimlerinizi klasörler içinde görüntüler. Bir uygulama (örn. E-posta) bir resim kaydettiğinde, resmi içerecek indirme klasörü otomatik olarak oluşturulur. Benzer bir şekilde, bir ekran görüntüsünün alınması otomatik olarak Ekran Görüntüleri klasörünün oluşturulmasını sağlar.

Resimler, oluşturulma tarihine göre görüntülenir. Tam ekranda görüntülemek için bir resim seçin. Sonraki veya önceki resmi görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

Zaman görünümü

Galeri, bir bakışta görebilmeniz için birçok fotoğrafı tarihine göre sıralar ve görüntüler.

- 1  >  >  ögesine tıklayın.
- 2  > **Zaman Çizelgesi** ögesine tıklayın.
- 3 **Yıl, Ay ve Gün** seçin.

Hatıralar görünümü

Galeri, kaydedilen fotoğrafların bölge ve zaman bilgilerine bağlı olarak hatıralar albümlerini otomatik olarak düzenler ve görüntüler.

- 1  >  >  ögesine tıklayın.
- 2  > **Hatıralar** ögesine tıklayın.
- 3 Hatıralar albümlerini seçin.

NOT


- Bu özellik, konum-tabanlı bir hizmettir. Konumları ile birlikte fotoğraflar çekin ve videolar kaydedin.


Yakınlaştırma ve uzaklaştırma





Bir resmi yakınlaştırmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:



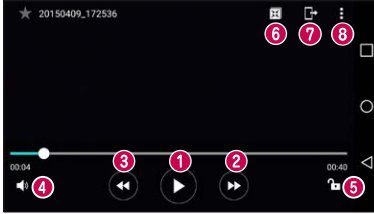


- Yakınlaştırmak için herhangi bir yere çift tıklayın.
- Yakınlaştırmak için resmin herhangi bir yerinde iki parmağınızı birbirinden uzaklaştırın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı yakınlaştırın veya çift tıklayın.

Video seçenekleri

- 1  >  >  ögesine tıklayın.
- 2 İzlemek istediğiniz videoyu seçin.



	Video oynatmayı duraklatmak/sürdürmek için tıklayın.
	3 saniyelik aralıklarla ileri sarmak için basılı tutun. 10 saniye ileri sarmak için tıklayın.
	3 saniyelik aralıklarla geri sarmak için basılı tutun. 10 saniye geri sarmak için tıklayın.
	Video ses seviyesini ayarlamak için tıklayın.

5	 / 	Ekranı kilitlemek/ekran kilidini açmak için tıklayın.
6		Video uygulaması için QSlide kullanmak üzere tıklayın.
7		Videonuzu SmartShare fonksiyonunu kullanarak paylaşmak için tıklayın.
8		Ek seçeneklere erişmek için tıklayın.

NOT



- Video oynatılırken sesi ayarlamak için ekranın sağ tarafını yukarı veya aşağı kaydırın.
- Video oynatılırken parlaklığı ayarlamak için ekranın sol tarafını yukarı veya aşağı kaydırın.
- Video oynatılırken hızlı ileri almak ve geri sarmak için parmağınızı soldan sağa veya sağdan sola doğru kaydırın.

Fotoğrafları düzenleme

Fotoğraf görüntülerken  ögesine tıklayın.

Fotoğrafları/videoları silme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Bir klasörde  ögesine tıklayın, fotoğrafları/videoları seçin ve ardından, **SİL** ögesine tıklayın.
- Fotoğraf görüntülerken  ögesine tıklayın.

Duvar kağıdı ayarlama

Fotoğraf görüntülerken görüntüyü duvar kağıdı olarak ayarlamak veya bir kişiye atamak için **⋮** > **Ayarla** ögesine tıklayın.




NOT


- Yüklü yazılıma bağlı olarak bazı dosya biçimleri desteklenmeyebilir.
- Dosya boyutu kullanılabilir belleği aşarsa, dosyaları açtığınızda bir hata ortaya çıkabilir.




Müzik





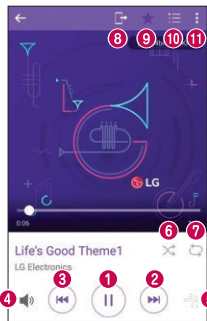




Telefonunuz, sevdiğiniz tüm müzikleri çalabileceğiniz bir müzik çalara sahiptir.

Şarkı çalınması

- 1  >  >  ögesine tıklayın.
- 2 **Şarkılar** sekmesine tıklayın.
- 3 Çalmak istediğiniz şarkıyı seçin.
- 4 Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:



1		Kayıttan yürütmeyi duraklatmak için tıklayın.
		Kayıttan yürütmeye devam etmek için tıklayın.
2		Albümde, parça listesinde sıradaki parçaya atlamak ya da listeyi karışık çalmak için tıklayın. İleri sarmak için basılı tutun.

3		Geçerli parçayı yeniden başlatmak veya albümde, parça listesinde bir önceki parçaya atlamak ya da listeyi karışık çalmak için tıklayın. Geri sarmak için parmağınızı basılı tutun.
4		Sesi ayarlamak için tıklayın.
5		Ses efektlerini ayarlamak için tıklayın.
6		Geçerli çalma listesini karıştırma modunda yürütmek için tıklayın (parçalar rastgele sırayla çalınır).
7		Tüm şarkıları tekrar etme, çalan şarkıyı tekrar etme veya tekrarı kapatma seçenekleri arasında geçiş yapmak için tıklayın.
8		Müziğinizi SmartShare fonksiyonunu kullanarak paylaşmak için tıklayın.
9		Şarkıyı favorilerinize eklemek için tıklayın.
10		Geçerli çalma listesini açmak için tıklayın.
11		Ek seçeneklere erişmek için tıklayın.

NOT

- Yüklü yazılıma bağlı olarak bazı dosya biçimleri desteklenmeyebilir.
- Dosya boyutu kullanılabilir belleği aşarsa, dosyaları açtığınızda bir hata ortaya çıkabilir.
- Müzik dosyalarının telif hakları, uluslararası anlaşmalar ve ulusal telif hakkı yasaları ile korunabilir. Bu nedenle, müzik kopyalamak ve çoğaltmak için izin veya lisans almak gerekebilir. Bazı ülkelerde ulusal yasalar telif haklarıyla korunan materyallerin özel olarak kopyalanmasını yasaklamaktadır. Dosyayı indirmeden veya kopyalamadan önce bu tip materyalin kullanılması ile ilgili olarak lütfen uygulandığı ülkenin ulusal kanunlarını inceleyin.

Yardımcı programlar





Saat

Saat uygulaması; Alarmlar, Zamanlayıcı, Dünya saati ve Kronometre fonksiyonlarına erişmenizi sağlar. Bu fonksiyonlara, ekranın üst kısmındaki sekmelere tıklayarak veya parmağınızı ekranda yatay olarak kaydırarak erişin.

-  >  >  öğesine tıklayın.

Alarmlar

Alarmlar sekmesi, alarmları ayarlamanıza olanak tanır.




- 1  >  >  > **Alarmlar** sekmesine tıklayın.
- 2 Yeni alarm eklemek için  öğesine tıklayın.
- 3 Ayarları gereken şekilde düzenleyin ve **KAYDET** seçeneğine tıklayın.

NOT

- Düzenlemek için mevcut bir alarmda da tıklayabilirsiniz.

Zamanlayıcı

Zamanlayıcı sekmesi, belirli bir süre geçtiğinde sesli bir uyarıyla sizi uyarabilir.

- 1  >  >  > **Zamanlayıcı** sekmesine tıklayın.
- 2 Zamanlayıcıda istediğiniz saati ayarlayın.
- 3 Zamanlayıcıyı başlatmak için **Başlat** öğesine tıklayın.
- 4 Zamanlayıcıyı durdurmak için **Durdur** öğesine tıklayın.




Dünya Saati

Dünya saati sekmesi, dünya üzerindeki diğer şehirlerde geçerli saati kolayca kontrol etmenize olanak tanır.

- 1  >  >  > **Dünya Saati** sekmesine tıklayın.
- 2  öğesine tıklayın ve istediğiniz şehri seçin.




Kronometre

Kronometre sekmesi, telefonunuzu bir kronometre olarak kullanmanıza olanak tanır.


- 1  >  >  > **Kronometre** sekmesine tıklayın.
- 2 Kronometreyi başlatmak için **Başlat** öğesine tıklayın.
 - Tur sürelerini kaydetmek için **Tur** öğesine tıklayın.
- 3 Kronometreyi durdurmak için **Durdur** öğesine tıklayın.

Hesap makinesi

Hesap makinesi uygulaması, standart veya bilimsel bir hesap makinesi kullanarak matematiksel hesaplamalar gerçekleştirmenize olanak tanır.

- 1  >  >  öğesine tıklayın.
- 2 Rakamları girmek için rakam tuşlarına tıklayın.
- 3 Basit hesaplamalar için önce gerçekleştirmek istediğiniz fonksiyona (+, -, x veya ÷) ve ardından = öğesine tıklayın.

NOT

- Daha karmaşık hesaplamalar için  öğesine tıklayın.

Takvim







Takvim uygulaması, etkinlik programınızı izlemenize olanak tanır.

- 1  >  >  öğesine tıklayın.
- 2 Bir etkinlik eklemek istediğiniz tarihe tıklayın. Daha sonra,  öğesine tıklayın.


Ses kaydedici

Ses Kaydedicisi uygulaması, çeşitli şekillerde kullanmanız için sesli dosyalar kaydeder.

Sesin kaydedilmesi

- 1  >  >  ögesine tıklayın.
- 2 Kayda başlamak için  ögesine tıklayın.
- 3 Kaydı sonlandırmak için  ögesine tıklayın.
- 4 Kaydı dinlemek için  ögesine tıklayın.

NOT

- Kayıtlarınıza erişmek için  ögesine tıklayın. Kaydettiğiniz kayıtları dinleyebilirsiniz.

İndirilenler

Uygulamalar aracılığıyla hangi dosyaların indirildiğini görmek için bu uygulamayı kullanın.




-  >  >  ögesine tıklayın.

NOT

- Bu uygulama, bölge ya da hizmet sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

LG Health

LG Health, günlükleri takip ederek ve başkaları ile yarışarak sağlığınıza kontrol etmenize ve iyi egzersiz alışkanlıkları edinmenize yardım eder.

- 1  >  >  ögesine tıklayın.
- 2 Şartlar ve koşulları okuyup kabul edin.
- 3 Profil ve hedef sayfasında, profil bilgilerinizi girip **KAYDET**'e tıklayın.
- 4 İzleme etkinliğini başlatmak için aşağıdaki seçenekleri kullanın.

Yardımcı programlar




NOT

- Bu özellik kullanıcıya kolaylık için sağlanmaktadır. Lütfen, yalnızca başvuru amaçlı kullanın.

İnternet






İnternet oyunlar, müzik, haberler, spor, eğlence ve çok daha fazlasından oluşan hızlı ve rengarenk bir dünyayı doğrudan cep telefonunuza getirir.

NOT

- Bu servislere bağlanırken ve içerik indirirken ekstra ücretlendirme uygulanır. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.
-  >  >  öğesine tıklayın.

Web araç çubuğu kullanımı

Tarayıcı araç çubuğuna erişmek için web sayfasının üst kısmına doğru gidin.


	Bir sayfa geri gitmek için tıklayın.
	Bir sayfa ileri gitmek için tıklayın.
	Ana sayfaya gitmek için tıklayın.
	Yeni bir pencere açmak için tıklayın.
	Sık kullanılan öğelerinize erişmek için tıklayın.

Web sayfalarını görüntüleme


Adres alanına tıklayın, web adresini girin ve klavyede **Git** öğesine tıklayın.

Sayfa açma

Yeni sayfaya gitmek için  >  öğesine tıklayın.

Başka bir web sayfasına gitmek için  öğesine tıklayın, yukarı veya aşağı kaydırın ve seçmek için istediğiniz sayfaya tıklayın.

Web'de sesli arama yapma

Adres alanına ve ardından,  ögesine tıklayın. İstediğinde bir anahtar sözcük söyleyip görünen anahtar sözcük önerilerinden birini seçin.

NOT

- Bu özellik, bulunduğunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Sık kullanılanlar

Geçerli web sayfasını sık kullanılanlara eklemek için  > **Favori ekle** > **KAYDET** ögesine tıklayın.

Sık kullanılan bir web sayfasını açmak için  ögesine tıklayın ve istediğiniz sık kullanılanı seçin.

Geçmiş

En son ziyaret edilen web sayfaları listesinden bir web sayfası açmak için  > **Geçmiş** sekmesine tıklayın. Tüm geçmiş silmek için  > **EVET** ögesine tıklayın.

Chrome

Bilgi aramak ve web sayfalarına göz atmak için Chrome'u kullanın.

-  >  >  ögesine tıklayın.


NOT

- Bu uygulama, bölgenize ve hizmet sağlayıcınıza bağlı olarak kullanılamayabilir.

Web sayfalarını görüntüleme

Adres alanına tıklayın ve ardından, bir web adresi veya arama kriteri girin.






Sayfa açma

Yeni bir sayfa açmak için  > **Yeni sekme** ögesine tıklayın.

Başka bir web sayfasına gitmek için  ögesine ve seçmek için sayfaya tıklayın.

Ayarlar uygulaması, telefonunuzu özelleştirme ve yapılandırma bakımından birçok araç barındırmaktadır. Ayarlar uygulamasındaki tüm ayarlar bu bölümde açıklanmıştır.

Ayarlar uygulamasını açmak için

-  öğesine tıklayın >  > **Sistem ayarları** öğesini basılı tutun.
- VEYA -
-  >  >  öğesine tıklayın.

Ağlar

< KABLOSUZ AĞLAR >

Wi-Fi

Mevcut Wi-Fi ağlarına bağlanmak için Wi-Fi özelliğini açar.

Bluetooth

Bluetooth'u kullanmak için Bluetooth kablosuz özelliğini açar veya kapatır.

Mobil veri

Veri kullanımı ve mobil veri kullanım sınırını görüntüler.

Çağrı ayarları

Bu menü, çeşitli çağrı ayarlarını yapılandırmanıza olanak tanır.

- **Telesekreter** – Operatörünüzün telesekreter hizmetini seçmenizi sağlar.
- **Sabit Arama Numaraları** – Telefonunuzdan aranabilecek numaraların listesini yönetmenize ve düzenlemenize olanak tanır. Operatörünüzün size sağladığı PIN2 kodunuza ihtiyaç duyarsınız. Etkinleştirilirse telefonunuzdan yalnızca sabit arama listesindeki numaralar aranabilir.
- **Gelen arama açılır penceresi** – Bir uygulama kullanılırken gelen çağrı için bir açılır pencere görüntüler.
- **Çağrı reddetme** – Çağrı reddetme fonksiyonunu ayarlamanıza olanak tanır.

- **Mesaj ile reddet** - Bir çağrıyı reddetmek istediğinizde, bu fonksiyonu kullanarak hızlı mesaj gönderebilirsiniz. Toplantı sırasında çağrı reddetmeniz gerektiğinde bu işlev çok kullanışlıdır.
- **Çağrı yönlendirme** – Çağrılarını ne zaman yönlendirileceğini seçmenize olanak tanır.
- **Otomatik yanıtla** – Bağlı bir ahizesiz cihazın gelen çağrıya otomatik olarak cevap vermesinden önce geçecek süreyi ayarlar.
- **Bağlantı titreşimi** – Karşı taraf çağrıyı yanıtladığında telefonunuzu titretir.
- **Gürültü bastırma** – Çağrı sırasında cihazınızdaki arka plan gürültüsünü bastırır.
- **Ses netliği** – Daha net duyabilmeniz için gürültülü ortamlarda ses kalitesini iyileştirir.
- **Bilinmeyen numaraları kaydet** – Bir çağrıdan sonra bilinmeyen numaraları rehberinize eklemenize olanak tanır.
- **Güç tuşu aramayı sonlandırır** – Çağrılarını sonlandırmak için Güç tuşunu kullanmanıza olanak tanır.
- **Gelen aramaya cevap verin** – Telefonu kulağınıza getirdiğinizde gelen aramaya otomatik olarak cevap verilebilmesi için bu seçeneği işaretleyin.
- **Gelen aramayı sessize alma** – Telefonu ters çevirdiğinizde gelen çağrıların sessize alınması için bu seçeneği işaretleyin.
- **Çağrı engelleme** – Gelen, giden veya uluslararası çağrıları kilitler.
- **Arama süresi** – Çeşitli çağrı tipleri sırasında çağrı süresini görüntülemenize olanak tanır.
- **Ek ayarlar** – Bu seçenek, aşağıdaki ayarları değiştirmenize olanak tanır.

< BAĞLANTI >

Paylaş ve Bağlan

- **NFC** – Telefonunuz, NFC özelliğine sahip bir cep telefonudur. NFC (Yakın Alan İletişimi), elektronik cihazlar arasında iki yönlü iletişim sağlayan kablosuz bir bağlantı teknolojisidir. Birkaç santimetre mesafeden çalışır. Yalnızca cihazınızla bir NFC etiketine veya NFC'yi destekleyen başka bir cihaza tıklayarak içeriğinizi paylaşabilirsiniz. Cihazınızla bir NFC etiketine tıklarsanız cihazınızda etiket içeriği görüntülenir.

- **Android Beam** – Bu özellik açık hale getirildiğinde NFC-özellikli başka bir cihazı kendi cihazınıza yaklaştırarak uygulama içeriğini diğer cihaza aktarabilirsiniz. Cihazları bir araya getirmeniz (genellikle sırt sırta) ve ardından ekranınıza tıklamanız yeterlidir. Uygulama neyin ışınlanacağını belirler.
- **SmartShare Beam** – LG telefonlardan veya tabletlerden multimedya içeriği almanıza olanak tanır.
- **Medya sunucusu** – Yakındaki DLNA-uyumlu cihazlarla medya içeriği paylaşın.
- **Miracast** – Telefon ekranını ve sesini kablosuz olarak bir Miracast dongle'a veya TV'ye yansıtmanızı sağlar.
- **MirrorLink** – Telefondaki ekranı ve sesi araba ile paylaşmanızı sağlar.
- **LG AirDrive** – Telefonunuzu yönetmek için bir bilgisayara bağlanmanıza olanak tanır. Özelliği kullanmadan önce bir bilgisayardan LG Electronics web sitesine erişip LG Bridge uygulamasını kurun. Telefonunuzda ve bilgisayarda aynı LG Hesabı'nda oturum açtığınızda LG AirDrive fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
- **Yazıcılar** – Belirli ekranların içeriğini (Chrome'da görüntülenen web sayfaları gibi) Android cihazınızla aynı Wi-Fi ağına bağlı yazıcınıza yazdırmanızı sağlar.

İnternet paylaşım oluşturma

- **USB internet paylaşımı** – İnternet bağlantısını bir USB kablosu aracılığıyla bilgisayarınızla paylaşmanıza olanak tanır.
- **Wi-Fi hotspot** – Bir erişim noktası oluşturmanıza ve bağlantınızı paylaşmanıza olanak tanır.
- **Bluetooth internet paylaşımı** – Bluetooth yoluyla diğer cihazlara bağlanmanıza olanak tanır.
- **Yardım** – USB İnternet paylaşımı, Wi-Fi hotspot ve Bluetooth İnternet paylaşımıyla ilgili Yardım bilgilerini görüntüler.

Daha fazla

- **Uçak modu** – Uçak Modu (uçuş modu); telefonunuzun oyunlar ve müzik gibi birçok özelliğini, çağrı yapmanın veya almanın ya da veri kullanımının yasak olduğu bir alandayken kullanmanıza olanak tanır. Telefonunuzu Uçak Modu'na ayarladığınızda, çağrı gönderemez veya alamaz ya da çevrimiçi verilere erişemez.

- **Mobil şebekeler** – Bu menü, çeşitli mobil ağ ayarlarını yapılandırmanıza olanak tanır.
- **VPN** – Telefonunuzdan, şirket ağınız gibi güvenli bir yerel ağın içindeki kaynaklara bağlanmanıza ve erişmenize olanak tanıyan sanal özel ağları (VPN) ekleyebilir, ayarlayabilir ve yönetebilirsiniz.

Ses & Bildirim

< TEMEL >

Ses profilleri

Telefonunuzun ses profilini ayarlamanıza olanak tanır.

< SES >

Ses

Telefonun ses ayarlarını ihtiyaçlarınıza ve bulunduğunuz ortama göre ayarlayın.

Zil

Çağrılar için zil sesleri ayarlamanıza olanak tanır. Ekranın sağ üst köşesindeki  öğesine tıklayarak da bir zil sesi ekleyebilirsiniz.

Kişi zil sesi

Gelen çağrının telefon numarasına bağlı olarak zil sesleri oluşturmanıza olanak sağlar.

< TITREŞİM >

Titreşim gücü

Çağrılar, bildirimler ve dokunmatik ekran geri bildirimi için titreşim gücünü ayarlamanıza olanak tanır.

Titreşimle birlikte çal

Çağrı aldığınızda zil sesinin yanı sıra telefonu titreşimli olarak ayarlamak için bu seçeneği işaretleyin.

Titreşim türü

Titreşim türünü seçmenize olanak tanır.

< BİLDİRİMLER >

Rahatsız etmeyin

Bildirimlerden kaynaklanan kesintileri önlemek için bir program ayarlamana olanak tanır. Yalnızca Öncelik ayarlandığında, belirli özelliklerin kesintiye neden olmasına izin vermeyi seçebilirsiniz.

Kilit Ekranı

Kilit ekranında bildirimlerin gösterilmesini veya gizlenmesini isteyip istemediğini seçmenize olanak tanır.

Uygulamalar


Uygulamaların, bildirimlerin görüntülenmesini engellemize veya Rahatsız etmeyin ayarı yalnızca Öncelik değerine ayarlandığında, öncelikli bildirimleri gösterecek uygulamaları ayarlamana olanak tanır.

Bildirim LED'i

Açmak veya kapatmak için düğmeye tıklayın. Açık değeri, seçtiğiniz bildirimlere yönelik LED ışığını her biri için ayarladığınız renkte etkinleştirir.

< GELİŞMİŞ AYARLAR >

Daha fazla

- **Bildirim Sesi** – Bildirim sesini ayarlamana olanak sağlar. Ekranın sağ üst köşesindeki  ögesine tıklayarak da bir bildirim sesi ekleyebilirsiniz.
- **Tıklamada titreşim** – Ana sayfadaki dokunmatik tuşlara tıkladığında ve diğer kullanıcı arayüzü etkileşimlerinde titreşim için işaretleyin.
- **Ses efektleri** – Tuş takımı dokunma tonları, dokunma sesleri ve ekran kilidi sesini ayarlamak için tıklayın.
- **Mesaj/çağrı ses bildirimleri** – Özelliği açmak ya da kapatmak için **Mesaj/çağrı ses bildirimleri** ögesine tıklayın. Bu seçeneğin açılması, cihazınızın gelen aramalar veya mesajları otomatik olarak sesli okumasını sağlar.

Ekran

< ANA EKRAN & KİLİT >

Ana ekran

- **Anaekranı seç** – Varsayılan ana ekran olarak **Ana ekran** veya **EasyHome** öğelerinden birini ayarlayın.
- **Smart Bulletin** – Özelliği Açık veya Kapalı değerine getirmek için **Smart Bulletin** düğmesine tıklayın. Bu özelliğin etkinleştirilmesi, kişiselleştirilmiş bilgileri gösteren ilave bir Ana Ekran ekler.
- **Tema** – Cihazınız için ekran temasını ayarlar. Yeni temaları **LG SmartWorld**'den indirebilirsiniz.
- **Duvar kağıdı** – Ana ekranınızda kullanılacak duvar kağıdını ayarlar.
- **Ekran efekti** - Bir Ana ekran yerleşiminden diğerine geçerken görüntülenmesini istediğiniz kaydırma efekti türünü seçin.
- **Ana ekran döngüsüne izin ver** – Ana ekranı kaydırırken son ekrandan sonra ilk ekranı görüntüler.
- **Yardım** – Ana ekrana yönelik yardım bilgilerini görüntüler.

Kilit Ekranı

- **Ekran kilidini seçin** – Telefonunuzun güvenliği için bir ekran kilidi türü ayarlar. Size ekran kilit açma düzeni çizmeniz için kılavuzluk edecek bir dizi ekran açar. Düzen kilit türünü etkinleştirdiyseniz telefonunuzu açtığınızda veya ekranı uyandırdığınızda ekran kilidini açmak için kilit açma düzenini çizmeniz istenir.
- **Smart Lock** – Güvenilir bir cihaz, konum, yüz, ses veya vücut algılamasını tanıdığı anda, telefonunuzun kilidinin açık tutulmasını ayarlar.
- **Ekran efekti** – Ekran efekti seçeneklerini ayarlar.

NOT

- Ekran kilidi Desen'e ayarlanmışsa bu ayarın adı Desen efekti olabilir.
- **Duvar kağıdı** – Kilit ekranı duvar kağıdınızı ayarlamanıza olanak tanır.
- **Kısayollar** – Kilit ekranındaki kısayolları seçmenize olanak tanır.

- **Hava animasyonları** – Kilit ekranında, geçerli konum için hava animasyonunun gösterilip gösterilmeyeceğini işaretleyin.
- **Kayıp telefon için irtibat bilgileri** – Telefonun kaybolması durumunda kilit ekranında telefon sahibinin bilgilerinin görüntülenmesine olanak tanır.
- **Kilit zamanlayıcı** – Ekranın zaman aşımına uğradıktan sonra otomatik olarak kilitletmesinden önceki süreyi ayarlar.
- **Açma tuşu aniden kilitler** – Güç/Kilit Düğmesine basıldığında ekranı anında kilitlemek için bu seçeneği işaretleyin. Bu ayar Güvenlik kilidi zamanlayıcı ayarını geçersiz kılar.

Ana ekran dokunmatik tuşları

Tüm ekranların en altında görüntülenen Ana ekran dokunmatik düğmelerini ayarlayın. Hangi tuşların görüntüleneceğini, çubuktaki konumlarını ve görünümünü ayarlayın.

< YAZI TİPİ >

Yazı Tipi türü

İstediğiniz yazı tipi türünü seçin.

Yazı Tipi Boyutu

İstediğiniz yazı tipi boyutunu seçin.

< TEMEL AYARLAR >

Parlaklık

Kayırdırma çubuğunu kullanarak ekran parlaklığını ayarlayın.

Ekranı otomatik döndür

Telefonun döndürdüğünüzde yönün otomatik olarak değişmesi için ayarlayın.

Ekran zaman aşımı

Ekran otomatik olarak kapanmadan önceki gecikmeyi ayarlayın.

< GELİŞMİŞ AYARLAR >

Daha fazla

- **Hafif uyku** – Telefon, yuvada ve/veya şarj olurken uyku moduna geçtiğinde görüntülenecek ekran koruyucuyu seçin.

- **Hareket sensörü ayarı** – Eğme ve sensör hızının hassasiyetini geliştirmenize olanak tanır.

Genel

< KİŞİSEL >

Dil ve klavye

Telefonunuzdaki metin için dili seçin ve sözlüğüne eklemiş olduğunuz sözcükler de dahil olmak üzere ekran klavyesini yapılandırın.

- **Dil** – Telefonunuzda kullanılacak dili seçin.
- **Geçerli klavye** – Varsayılan klavye tipini seçmenize olanak tanır.
- **LG Klavye** – LG Klavye ayarlarını değiştirmek için Ayarlar simgesine tıklayın.
- **Google sesle yazma** – Google sesle yazma özelliğini kullanarak veri girmek için işaretleyin. Google ses ayarlarını değiştirmek için Ayarlar simgesine tıklayın.
- **Metin okuma çıkışı** – Metin okuma çıkışı için tercih edilen motoru veya genel ayarları ayarlamak için tıklayın.
- **İmleç hızı** – İmleç hızını ayarlayın.
- **Ters çevirme düğmeleri** – Fare düğmelerini birincil düğme sağda olacak şekilde ters çevirin.

Konum

Konum hizmetini açtığınızda, cihazınız Wi-Fi ve mobil şebekeleri kullanarak yaklaşık konumunuzu tespit eder. Bu seçeneği işaretlediğinizde, Google'ın bu servisleri sağlarken konumunuzu kullanmasına izin verip vermediğiniz sorulur.

- **Mod** – Geçerli konum bilgilerinizin nasıl belirleneceğini ayarlar.
- **Yerlerim** – Smart settings için evinizin yerini belirleyin.
- **Kamera** – Fotoğrafların veya videoların konumlarını etiketlemek için işaretleyin.
- **Google Konum Geçmişi** – Google ve ürünlerinin erişeceği konum bilgisi ayarlarınızı seçmenize olanak tanır.

Hesaplar ve senkronizasyon

Google hesabınızı ve diğer desteklenen hesapları eklemek, kaldırmak ve yönetmek için Hesaplar ve senkronizasyon ayarları menüsünü kullanın. Ayrıca, tüm uygulamaların

verileri kendi programlarına gönderme, alma ve senkronize etme işlemlerini yapıp yapmayacağını ve tüm uygulamaların kullanıcı verilerini otomatik olarak senkronize edip etmeyeceğini kontrol etmek üzere bu ayarları kullanabilirsiniz.

Gmail™, Takvim ve diğer uygulamalar veri senkronizasyonunu kontrol eden kendi ayarlarına sahip olabilir; ayrıntılar için bu uygulamaların bölümlerine bakın. Yeni hesap eklemek için **HESAP EKLE** ögesine tıklayın.

Bulut

Hızlı ve kolay bir şekilde bir bulut hizmeti kullanmak için bir bulut hesabı eklemenize olanak tanır.

Kullanıcılar


Telefon kilitlendiğinde kullanıcıları eklemek için işaretleyin.

Telefonu başka kişilerle paylaşmak için kullanıcı ekleyin. Her kullanıcı kendi alanında kendi uygulama ve içeriğine sahip olabilir. Telefonu kullanan herkes Wi-Fi gibi ayarları değiştirebilir ve herkesi etkileyecek uygulama güncellemelerini kabul edebilir. Yeni kullanıcıların telefonu kullanabilmeleri için ilk kurulum gerekir.

Erişilebilirlik

Telefonunuza yüklediğiniz her türlü erişilebilirlik eklentisini yapılandırmak için Erişilebilirlik ayarlarını kullanın.

• Görünüm

- **TalkBack** – Sözlü geri bildirim yaparak görme bozukluğu olan kişilere yardımcı olan TalkBack fonksiyonunu ayarlamanıza olanak sağlar.
- **Mesaj/çağrı ses bildirimleri** – Açmak ya da Kapatmak için  ögesine tıklayın. Özellik açık olduğunda, gelen çağrı ve mesajlar için otomatik olarak söylenen uyarıları duymanızı sağlar.
- **Ekran gölgeleri** – Ekranı daha koyu bir kontrasta ayarlamak için işaretleyin.
- **Yazı Tipi Boyutu** – Yazı tipi boyutunu ayarlar.
- **Dokunarak zoom** – Ekranı üç defa dokunarak yakınlaştırmanızı ve uzaklaştırmanızı sağlar.
- **Ekran rengi dönüşümü** – Ekran ve içeriğin renklerini tersine çevirmek için işaretleyin.
- **Ekran rengi ayarı** – Ekran ve içerik renklerini ayarlamanızı sağlar.

- **Ekran rengi filtresi** – Ekran ve içeriğin renklerini değiştirmenize olanak sağlar.
- **Güç tuşu aramayı sonlandırır** – Sesli çağruları Güç/Kilit Tuşuna basarak sonlandırmak için işaretleyin.
- **Duyma**
 - **Başlık** – İşitme engelli kişiler için açıklamalı alt yazı ayarlarını özelleştirmenizi sağlar.
 - **Bildirim LED'i** – Gelen çağrılar ve bildirimler için LED ışığını etkin hale getirmenize olanak sağlar.
 - **Uyarılar yanıp sönsün** – Gelen çağrı ve bildirimler için flaşı yanıp sönecek şekilde ayarlamak amacıyla bu öğeyi işaretleyin.
 - **Tüm sesleri kapat** – Tüm cihaz seslerini kapatmak için işaretleyin.
 - **Ses tipi** – Ses tipini ayarlar.
 - **Ses dengesi** – Ses yolunu ayarlar. Ses yolunu ayarlamak için kaydırma çubuğundaki kaydırıcıyı hareket ettirin.
- **Motor ve kognisyon**
 - **Dokunmatik geribildirim süresi** – Dokunma geri bildirim süresini ayarlar.
 - **Touch assistant** – Genel işlemlere kolay erişim sağlayan bir dokunma paneli görüntüler.
 - **Ekran zaman aşımı** – Arka ışığın otomatik olarak kapanmadan önce bekleyeceği süreyi ayarlar.
 - **Dokunmatik kontrol alanları** – Dokunma etkinleştirmesini yalnızca belirli bir alanla sınırlamak için ekranın ilgili alanını seçmenizi sağlar.
- **Erişilebilirlik özellikleri kısıyolu**

Ana ekran düğmesine üç kez tıkladığınızda seçilen özelliklere hızlı bir şekilde erişmenize olanak sağlar.
- **Ekranı otomatik döndür**

Telefonun, ekranı, fiziksel telefon yönelimine bağlı olarak (dikey veya yatay) döndürmesine olanak sağlar.

• Anahtar Erişimi

Klavye tuşları gibi çalışan bir ya da daha fazla anahtar kullanarak cihazınızla etkileşimde bulunmanıza olanak sağlar. Bu menü, doğrudan cihazınızla etkileşimde bulunmalarını engelleyen hareket sınırlaması olan kullanıcılar için yararlı olabilir.

Kısa yol tuşu

Ekran kapalı Ses düğmelerine basılı tutarak uygulamalara hızlı bir şekilde erişin.

Google

Google uygulamalarınızı ve hesap ayarlarınızı yönetmek için Google Ayarlarını kullanın.

< GİZLİLİK >

Güvenlik

Telefonunuzun ve telefonunuzdaki verilerin güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacak yapılandırmayı yapmak için Güvenlik menüsünü kullanın.

- **İçerik kilidi** – Galeri için dosyaları ve QuickMemo+ için not defterlerini kilitlemek için kilit tiplerini seçin. Birini seçin; **Şifre** ya da **Şekil**.
- **Telefonu şifrele** – Güvenlik için telefonunuzdaki verileri şifrelemenizi sağlar. Her açtığınızda telefonunuzun şifresini çözmek üzere bir PIN veya şifre girmeniz gerekir.
- **SD kart depolamasını şifrele** – SD kart depolamasını şifreleyin ve diğer cihazların bu verileri kullanamamasını sağlayın.
- **SIM kart kilidini ayarla** – SIM kartınızı kilitlemesi için PIN ayarlar ve PIN'i değiştirmenizi sağlar.
- **Şifre girişi görünür** – Girdiğiniz karakteri görebilmeniz amacıyla, girdiğiniz parolanın her karakterinin kısa bir süre görünmesi için işaretleyin.
- **Cihaz yöneticileri** – Cihaz yöneticilerini görüntüler veya devre dışı bırakır.
- **Bilinmeyen kaynaklar** - Play Store dışı uygulamaların yüklenmesine izin verin.
- **Uygulamaları doğrula** – Zarara neden olabilecek uygulamaların yüklenmesini engeller veya önceden uyarır.
- **Bellek tipi** – Donanım destekli.

• Sertifika Yönetimi

- **Güvenilen kimlik bilgileri** - Uygulamaların, telefonunuzun güvenli sertifikalar ve ilgili şifreleri ile diğer kimlik bilgilerinin şifrelenmiş deposuna erişmesine izin vermek için işaretleyin. Kimlik bilgileri deposu, VPN ve Wi-Fi bağlantılarının bazı türlerini kurmak için kullanılır. Güvenli bilgi saklama için bir şifre ayarlamadıysanız bu ayar devre dışı bırakılır.
- **SD karttan yükle** – Güvenli bir sertifika yüklemek için tıklayın.
- **Depoyu temizle** – Tüm güvenli sertifikalar ile ilgili kimlik bilgilerini ve güvenli depolamaya ait parolayı siler.
- **Trust agents** – Ekran kilidini açmadan kullanılacak uygulamaları seçin.
- **Ekran pimi** – Ekran sabitle özelliğini kullanarak cihazınızın, yalnızca belirli bir uygulamanın ekranını göstermesini etkinleştirebilirsiniz.
- **Kullanım erişimli uygulamalar** – Telefonunuzdaki uygulamaların kullanım bilgilerini görmenize olanak sağlar.

< AKILLI İŞLEMLER >

Smart settings

Nerede olduğunuz ya da ne yaptığınıza göre, Wi-Fi, Müzik, Ses profili gibi öğeleri açıp kapatmanıza ya da açmanıza veya değiştirmenize olanak sağlar.

QuickCircle

Bu menü, QuickCircle kullanırken doğrudan kapaktaki küçük görünümde kullanılacak uygulamaları seçmenize olanak tanır. Bu QuickCircle kılıf ayarlarının açılmasının normal olmayan cihaz davranışına neden olabileceğini unutmayın.

Çift Pencere

Çift Pencere özelliğini yapılandırmanıza olanak tanır.

- **Otomatik açma** – Tam ekranda bir bağlantıyı veya e-postalardaki eklentileri tıkladığınızda Çift pencerenin açılması için işaretleyin.
- **Yardım** – Çift pencere kullanımına yönelik ipuçlarını görüntüleyin.

< AYGIT YÖNETİMİ >

Tarih & Saat

Tarih ve saatin görüntülenmesine ilişkin tercihlerinizi ayarlayın.

Depolama aygıtı ve USB

Cihazdaki kullanılan ve mevcut dahili belleği izleyebilirsiniz.

Pil ve güç tasarrufu

- **Pil kullanımı** – Pil kullanımını görüntüleyin.
- **Durum çubuğunda batarya oranı** – Pil seviyesi yüzdesini Durum Çubuğunda, Pil simgesinin yanında görüntülemek için işaretleyin.
- **Güç Tasarrufu** – Açmak veya kapatmak için Güç Tasarrufu anahtarına tıklayın. Güç Tasarrufunu otomatik olarak açacak pil şarj yüzdesi seviyesini ayarlar. **Hemen, 5%** ve **15%** seçeneklerinden birini belirleyin.
- **Oyun optimizatörü** – Pil tasarrufu sağlamak için oyunlarda video kalitesini ayarlayın.

Bellek

Ortalama kullanılan belleği ve cihazdaki uygulamalar tarafından kullanılan belleği izleyebilirsiniz.

Smart cleaning

Kullanılmayan uygulamaları ve verileri yönetmenize olanak tanır.

Uygulamalar

Telefonunuzda yüklü uygulamalar hakkındaki ayrıntıları görüntülemenizi, uygulama verilerini yönetmenizi ve uygulamaları durmaya zorlamanızı sağlar.

Varsayılan mesaj uygulaması

Bu menü, varsayılan mesaj uygulamanız olarak hangi mesaj uygulamasının kullanılacağını seçmenize olanak tanır.

Yedekle & sıfırla

Ayarlarınızı ve verilerinizi yönetmek için ayarları değiştirin.

- **LG Backup** – Cihazdaki tüm bilgileri yedekler ve veri kaybı ya da yenileme durumunda bu bilgileri geri yükler.
- **Verilerimi yedekle** – Uygulama verilerinizi, Wi-Fi şifrelerinizi ve diğer ayarlarınızı Google sunucularına yedekleyin.
- **Yedekleme hesabı** – Bilgileri yedeklemek için kullanılmakta olan hesabı görüntüler.

- **Otomatik geri ykle** – Bir uygulamayı yeniden yklerken, yedeklenmiř ayarları ve verileri geri ykleyin.
- **Ađ ayarlarını sıfırlama** – Tm ađ ayarlarını sıfırlayın.
- **Fabrika verilerine sıfırla** – Ayarlarınızı fabrika varsayılan deđerlerine sıfırlayın ve tm verilerinizi silin. Telefonu bu řekilde sıfırlarsanız Android'i ilk kez bařlattıđınızda girdiđiniz bilgileri yeniden girmeniz istenecektir.

Telefon hakkında

Yasal bilgileri grntleyin, telefon durumu ile program versiyonlarını kontrol edin ve bir yazılım gncellemesi gerekleřtirin.

LG Bridge Uygulaması

LG Bridge; LG mobil cihazda kayıtlı görüntüleri, müzikleri, videoları, belgeleri vb. bilgisayarınız üzerinden rahatça yönetmenize yardımcı olan bir uygulamadır. Ayrıca; bir mobil cihazın yazılımını güncelleyebilir veya rehber ve görüntüler gibi dosyalarınızı bilgisayarınıza yedekleyebilirsiniz.

İPUÇLARI!

- Programı yükleyip açtıktan sonra LG Bridge uygulamasının nasıl kullanılacağıyla ilgili detaylı talimatları Yardım menüsünde görebilirsiniz.
- Desteklenen özellikler cihaza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- LG tümleşik USB sürücüsü, LG cep telefonunu bilgisayara bağlamak için gereken bir programdır. LG Bridge uygulamasını yüklediğinizde bu da otomatik olarak yüklenir.

LG Bridge'in Özellikleri

Bilgisayarınızda bir mobil cihaz yazılımını USB üzerinden güncelleyebilirsiniz
Mobil cihazınızdaki verileri USB üzerinden yedekleyebilir ve geri yükleyebilirsiniz

LG Bridge yazılımını indirmek için lütfen aşağıdakileri yapın:

- 1 www.lg.com adresine gidin.
- 2 **DESTEK > MOBİL DESTEK > PC Senkronizasyonu** seçeneğine gidin.
- 3 Model bilgilerinizi seçin ve **GİT**'e tıklayın.
- 4 Aşağıya doğru inin ve **PC SENKRONİZASYONU** sekmesine gelin > **Windows** veya **Mac OS** öğesini seçin > **YÜKLE** öğesine tıklayarak LG Bridge uygulamasını indirin.

LG Bridge yüklemesi için gereken minimum sistem gereksinimleri

Öğe	Windows OS	Mac OS
İşletim Sistemi	Windows XP 32 bit (Service Pack 3) Windows Vista 32 bit/64 bit Windows 7 32 bit/64 bit Windows 8 32 bit/64 bit Windows 8.1 32 bit/64 bit	Mac OS X 10.7 veya üzeri (64 bit)
CPU	1 GHz veya daha hızlı işlemci	1 GHz veya daha hızlı işlemci
Bellek	2 GB veya daha fazla RAM	2 GB veya daha fazla RAM
Grafik Kartı	1024x768, 32 bit renkli veya üzeri	1024x768, 32 bit renkli veya üzeri
Sabit Disk	En az 500 MB boş alan (kaydedilecek verilerin miktarına bağlı olarak ek alan gerekebilir)	En az 500 MB boş alan (kaydedilecek verilerin miktarına bağlı olarak ek alan gerekebilir)
Gerekli Yazılım	LG tümleşik sürücü, Windows Media Player 10 veya üzeri	LG tümleşik USB sürücüsü

Cep Telefonunuzun LG Bridge'de Bağlanması

LG Bridge'i USB kablosunu kullanarak başka bir cihaza bağlayabilirsiniz.

Özellikler	Bağlantı Tipi
Yazılım güncelleme	USB kablosu bağlama
LG Backup (veri yedekleme/geri yükleme)	USB kablosu bağlama

Telefon yazılımı güncelleme

Telefon yazılımı güncelleme

LG Mobile telefon yazılımını İnternette güncelleme

Bu işlemin kullanımı hakkında daha fazla bilgi için lütfen <http://www.lg.com/common/index.jsp> adresini ziyaret edin → ülkenizi ve dilinizi seçin.

Bu özellik telefonunuzun yerleşik yazılımını herhangi bir servis merkezine gitmenize gerek kalmadan İnternet'ten rahatça en yeni sürüme güncellenenizi sağlar. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için mevcut yerleşik yazılımın daha yeni bir sürümünü hazırladığında kullanılabilir.

Cep telefonu yerleşik yazılım güncelleme işlemi kullanıcının güncelleme süreci boyunca çok dikkatli olmasını gerektirdiği için ilerlemeden önce her adımda görüntülenen tüm talimatları ve notları okuyup kontrol ettiğinizden emin olun. Yükseltme sırasında USB veri kablosunun çıkartılmasının cep telefonunuzda ciddi hasarlar meydana getirebileceğini unutmayın.

NOT

- LG kendi takdirine bağlı olarak firmware güncellemelerini yalnızca belirli modeller için hazırlama hakkını saklı tutar ve her telefon modeli için daha yeni bir firmware sürümü bulunabileceğini garanti etmez.

Over-the-Air (OTA) aracılığıyla LG Cep Telefonu yazılımını güncelleme

Bu özellik, USB veri kablosuyla bağlamadan OTA aracılığıyla telefonunuzun yazılımını daha yeni bir sürüme rahatça güncellenenizi sağlar. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için mevcut yerleşik yazılımın daha yeni bir sürümünü hazırladığında kullanılabilir.

İlk olarak, cep telefonunuzun yazılım sürümünü kontrol etmelisiniz: **Ayarlar > Genel sekmesi > Telefon hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım güncelleme > Güncelleme için şimdi kontrol.**

NOT

- Telefonunuzun yazılımını gncelleřtirme iřleminde; Google hesap bilgileriniz ve dięer hesaplara ait bilgiler, sistem/uygulama verileri ve ayarlarınız, indirilmiř uygulamalar ve DRM lisansınız da dahil olmak zere, dahili telefon belleęindeki tm kiřisel verileriniz kaybolabilir. LG, bu nedenle telefonunuzun yazılımını gncellemeden nce kiřisel verilerinizi yedeklemenizi nerir. LG, kiřisel verilerinizin kaybolmasından sorumlu tutulamaz.
- Bu zellik; řebeke hizmet saęlayıcınız, blgeniz ve lkenize baęlıdır.

Bu kullanıcı kılavuzu hakkında

Bu kullanıcı kılavuzu hakkında

- Cihazınızı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Bu, telefonunuzu güvenli ve doğru bir şekilde kullanmanızı sağlar.
- Bu kılavuzda sağlanan resimlerin ve ekran görüntülerinin bazıları telefonunuzda farklı görünebilir.
- İçeriğiniz son üründen veya operatörler tarafından sağlanan yazılımdan farklı olabilir. Bu içerik önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu kılavuzun en son sürümü için lütfen www.lg.com adresinde bulunan LG web sitesini ziyaret edin.
- Telefonunuzun uygulamaları ve fonksiyonları ülkeye, bölgeye veya donanım özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. LG, LG dışındaki sağlayıcıların geliştirdiği uygulamaların kullanılmasından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- LG, kayıt defteri ayarlarının düzenlenmesinden veya işletim sistemi yazılımının değiştirilmesinden kaynaklanan performans veya uyumluluk sorunlarından sorumlu tutulamaz. İşletim sisteminizi kişiselleştirme denemeleri cihazın veya uygulamalarının yanlış bir şekilde çalışmalarına yol açabilir.
- Cihazınızla birlikte sağlanan yazılım, ses, duvar kağıdı, resimler ve diğer medya sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemeleri ticari veya diğer amaçlarla alırsanız ve kullanırsanız telif hakkı yasalarını ihlal ediyor olabilirsiniz. Kullanıcı olarak, medyanın yasadışı kullanımı tamamıyla sizin sorumluluğunuzdadır.
- Mesaj, yükleme, indirme, otomatik senkronizasyon ve konum hizmetleri gibi veri servisleri için ek ücretler uygulanabilir. Ek ücret ödememek için ihtiyaçlarınıza uygun bir veri planı seçin. Daha ayrıntılı bilgi için hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Ticari Markalar

- LG ve LG logosu, LG Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc.in dünyanın her yerinde geçerli tescilli ticari markasıdır.
- Wi-Fi® ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'in tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin malıdır.



DivX HD

Bu DivX Certified® aygıt DivX® video oynattığından emin olmak için sıkı testlerden geçirilmiştir.

Satın alınan DivX filmleri oynatmak için önce aygıtınızı vod.divx.com sitesinden kaydedin. Kayıt kodunuzu, aygıtınızın ayar menüsünün DivX VOD bölümünde bulabilirsiniz.

Maksimum HD 720p DivX® video oynatmak için DivX Certified®, premium içerik dahil.

DivX®, DivX Certified® ve ilgili logoları DivX, LLC'nin ticari markalarıdır ve lisansla kullanılır.

Dolby Digital Plus **DOLBY** DIGITAL PLUS

Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby, Dolby Digital Plus ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

Aksesuarlar

Bu aksesuarlar telefonunuzla kullanılabilir. (Aşağıda tanımlanan öğeler isteğe bağlı olabilir.)

- Seyahat adaptörü
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Stereo kulaklık
- USB kablosu
- Pil

NOT

- Daima orijinal LG aksesuarları kullanınız. Ürününüzle birlikte verilen öğeler sadece bu aygıt için olup diğer aygıtlarla uyumlu olmayabilir.
- Cihazla birlikte verilen öğeler ve mevcut aksesuarlar, bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Sorun Giderme

Bu bölüm, telefonunuzu kullanırken karşılaşılabileceğiniz birtakım sorunları listelemektedir. Bazı sorunlar hizmet sağlayıcınızı aramanızı gerektirir; ancak çoğunu kendiniz düzeltmeniz kolay olacaktır.




Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
SIM veya USIM kart hatası	Telefonda SIM veya USIM kart yoktur veya yanlış takılmıştır.	SIM veya USIM kartının doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Şebeke bağlantısı yok/ Şebeke kesildi	Sinyal zayıf veya operatör ağı dışındasınız.	Pencereye veya açık bir alana doğru gidin. Şebeke operatörü kapsama haritasını kontrol edin.
	Operatör yeni servisler uyguladı.	SIM veya USIM kartının 6-12 aydan daha eski olup olmadığını kontrol edin. Eskiye SIM veya USIM kartınızı şebeke sağlayıcınızın en yakın şubesinden değiştirin. Servis sağlayıcınızla görüşün.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Kodlar eşleşmiyor	Bir güvenlik kodunu değiştirmek için yeni kodu tekrar girerek onaylamanız gerekir.	Eğer kodu unutursanız, servis sağlayıcınızla temasa geçin.
	Girdiğiniz iki kod birbiriyle eşleşmiyor.	
Hiçbir uygulama ayarlanamıyor	Servis Sağlayıcısı tarafından desteklenmiyor veya kayıt yaptırmak gerekiyor.	Servis sağlayıcınızla görüşün.
Çağrı hedefine ulaşılamıyor	Numara çevirme hatası	Yeni şebeke tanınmıyor.
	Yeni SIM veya USIM kart takılıdır.	Yeni kısıtlamaları kontrol edin.
	Peşin ödenen masraf sınırına ulaşıldı.	Servis sağlayıcısıyla görüşün veya limiti PIN2 ile sıfırlayın.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Telefon açılmıyor	Açma/Kapama düğmesine çok kısa basılmış.	Açma/Kapama düğmesini en az iki saniye basılı tutun.
	Pil dolu değil.	Pili şarj edin. Ekrandaki şarj göstergesini kontrol edin.
Şarj hatası	Pil dolu değil.	Pili şarj edin.
	Dış ortam sıcaklığı çok sıcak ya da çok soğuk.	Telefonun normal sıcaklıkta şarj olduğundan emin olun.
	Bağlantı hatası	Şarj cihazını ve telefonla bağlantısını kontrol edin.
	Voltaj yok	Şarj cihazını farklı bir prize takın.
	Şarj cihazı hasarlı	Şarj cihazını değiştirin.
	Yanlış şarj cihazı	Yalnızca orijinal LG aksesuarları kullanın.
Numaraya izin verilmiyor.	Sabit numara çevirme fonksiyonu etkin.	Ayarlar menüsünü kontrol ederek fonksiyonu kapatın.
SMS ve fotoğraf almak/göndermek imkansız	Bellek dolu	Telefonunuzdaki mesajların bazılarını silin.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Dosyalar açılmıyor	Desteklenmeyen dosya biçimi	Desteklenen dosya biçimlerini kontrol edin.
Bir çağrı geldiğinde ekran açılmıyor.	Yakınlık sensörü sorunu	Bir koruma bandı veya kılıf kullanıyorsanız bunun yakınlık sensörünün çevresindeki alanı kapatmadığından emin olun. Yakınlık sensörünün etrafındaki alanın temiz olduğundan emin olun.
Ses yok	Titreşim modu	Titreşim ya da sessiz modunda olmadığınızdan emin olmak için ses menüsü ayar durumunu kontrol edin.
Kapanıyor veya donuyor	Aralıklı yazılım problemi	Web sitesi yoluyla bir yazılım güncellemesi gerçekleştirmeye çalışın.

Kategori	Soru	Cevap
Bluetooth Cihazları	Hangi fonksiyonlar Bluetooth aracılığıyla kullanılabilir?	Stereo/Mono kulaklık veya araç kiti gibi bir Bluetooth ses cihazı bağlayabilirsiniz.
Kişiler Yedeği	Kişileri nasıl yedekleyebilirim?	Rehber verileri cihazınız ile Google hesabınız arasında senkronize edilebilir.
Senkronizasyon	Gmail ile tek yönlü senkronizasyon mümkün mü?	Yalnızca çift yönlü senkronizasyon kullanılabilir.
Senkronizasyon	Tüm e-posta klasörlerini senkronize etmek mümkün mü?	Gelen Kutusu otomatik olarak senkronize edilir. Diğer klasörleri  öğesine tıklayarak görüntüleyebilir ve bir klasör seçmek için Tüm klasörleri göster öğesini seçebilirsiniz.
Gmail Oturum Açma	Gmail'e her erişmek istediğimde Gmail'de oturum açmak zorunda mıyım?	Gmail'de oturum açtıktan sonra tekrar oturum açmanıza gerek yoktur.
Google Hesabı	E-postaları filtrelemek mümkün mü?	Hayır, telefon e-posta filtrelemesini desteklemez.
E-posta	E-posta yazarken başka bir uygulamayı yürütmem halinde ne olur?	E-postanız otomatik olarak taslak halinde kaydedilir.


Kategori	Soru	Cevap
Zil sesi	Zil tonları olarak MP3 dosyalarının kullanılmasıyla ilgili bir dosya boyutu sınırı var mı?	Dosya boyutu sınırlaması yoktur.
Mesaj Saati	Telefonum, 24 saatten daha eski mesajların alındığı saati göstermiyor. Saati nasıl görebilirim?	İletişimi açın ve istediğiniz mesajı basılı tutun. Ardından, Detay ögesine tıklayın.
Gezinme	Telefonuma başka bir gezinme uygulaması yüklemem mümkün mü?	Play Store™ üzerinde mevcut olan ve donanım ile uyumlu olan her uygulamayı yükleyebilir ve kullanabilirsiniz.
Senkronize etme	Tüm e-posta hesaplarımdan gelen kişileri senkronize etmem mümkün mü?	Yalnızca Gmail ve MS Exchange sunucusu (şirket e-posta sunucusu) kişileri senkronize edilebilir.
Bekleme ve Duraklama	Bir kişiyi numaralarda Bekleme ve Duraklama ile kaydetmem mümkün mü?	<p>Numaraya kaydedilmiş bir kişiyi Bekleme ve Duraklama fonksiyonlarıyla aktardıysanız bu özellikleri kullanamazsınız. Her bir numarayı tekrar kaydetmeniz gerekir.</p> <p>Bekleme ve Duraklama ile nasıl kaydedilir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.  >  ögesine tıklayın. 2. Numarayı çevirin, ardından  ögesine tıklayın. 3. 2 saniyelik duraklama ekle veya Bekleme ekle ögesine tıklayın.

Kategori	Soru	Cevap
Güvenlik	Telefonun güvenlik fonksiyonları nelerdir?	Telefonu, telefona erişilmeden veya telefon kullanılmadan önce bir Kilit Açma Deseninin girilmesini gerektirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
Kilit Açma Düzeni	Nasıl Kilit Açma Düzeni oluşturabilirim?	<ol style="list-style-type: none">1. Ana ekrandan <input type="checkbox"/> öğesine dokunun ve basılı tutun.2. Sistem ayarları > Ekran sekmesi > Kilit Ekranı öğesine tıklayın.3. Ekran kilidini seçin > Şekil öğesine tıklayın. Bunu ilk kez yaptığınızda, Kilit Açma Deseni oluşturma hakkında kısa bir bilgilendirme görünür.4. Deseninizi çizdikten sonra, onay için ikinci bir kez çizerek ayarlayın. <p>Kilit düzenini kullanırken bazı önlemler alınmalıdır.</p> <p>Ayarladığınız kilit açma düzenini unutmamanız çok önemlidir. Beş kez yanlış bir desen kullanırsanız cihaza erişemezsiniz. Kilit açma düzeninizi, PIN'inizi ya da parolanızı girmek için beş hakkınız vardır. 5 hakkınızı da kullandıysanız, 30 saniye sonra yeniden deneyebilirsiniz. (Veya önceden yedek PIN ayarladıysanız, kilit açma düzeni için yedek PIN kodunu kullanabilirsiniz.)</p>

Kategori	Soru	Cevap
Kilit Açma Düzeni	Kilit açma desenimi unutursam ve ne yapmalıyım?	Deseninizi unutursanız: Telefonunuzda Google hesabınızda oturum açtıysanız; ancak deseni 5 kez yanlış girdiyerseniz Deseni unuttum düğmesine tıklayın. Bundan sonra, telefonunuzun kilidini açmak için Google hesabınızda oturum açmanız gerekir.
Bellek	Belleğimin dolduğunu bilecek miyim?	Evet, bu konuda bir bildirim alacaksınız.
Dil Desteği	Telefonumun dilini değiştirmem mümkün mü?	Cihazın çok dilli özellikleri vardır. Dili değiştirmek için: 1. Ana ekrandan <input type="checkbox"/> ögesine dokunup basılı tutun ve Sistem ayarları ögesine tıklayın. 2. Genel sekmesi > Dil ve klavye > Dil seçeneklerine tıklayın. 3. İstenen dile tıklayın.
VPN	Nasıl VPN kurabilirim?	VPN erişim yapılandırması şirkete göre değişir. Cihazınızdan VPN erişimini yapılandırmak için şirketinizin ağ yöneticisinden ayrıntıları almanız gerekir.
Ekran zaman aşımı	Ekranım 15 saniye sonra kapanıyor. Arka ışığın kapanmasına ilişkin süreyi nasıl değiştirebilirim?	1. Ana ekrandan <input type="checkbox"/> ögesine dokunun ve basılı tutun. 2. Sistem ayarları > Ekran sekmesine tıklayın. 3. Ekran zaman aşımı ögesine tıklayın. 4. Tercih ettiğiniz ekran arka ışığı zaman aşımı süresine tıklayın.

Kategori	Soru	Cevap
Wi-Fi ve mobil ağ	Hem Wi-Fi hem de mobil ağ mevcut olduğunda telefonum hangi hizmeti kullanır?	Verileri kullanırken telefonunuzun varsayılan ayarı Wi-Fi bağlantısıdır (telefonunuzdaki Wi-Fi bağlantısı Açık olarak ayarlıysa). Ancak, telefonunuz birinden diğerine geçtiğinde bildirim yapılmaz. Hangi veri bağlantısının kullanılmakta olduğunu görmek için ekranınızın üst kısmındaki mobil ağ veya Wi-Fi simgesine bakın.
Ana ekran	Bir uygulamayı Ana ekrandan kaldırmam mümkün mü?	Evet. Ekranın üst orta bölümünde çöp kutusu simgesi görüntülenene kadar sadece simgeyi basılı tutun. Sonra, parmağınızı kaldırmadan, simgeyi çöp tenekesine sürükleyin.
Uygulama	Bir uygulama yükledim ve bir sürü hataya sebep oldu. Nasıl kaldırabilirim?	1. Ana ekrandan <input type="checkbox"/> ögesine dokunun ve basılı tutun. 2. Sistem ayarları > Genel sekmesi > Uygulamalar ögesine tıklayın. 3. Uygulamaya, ardından Kaldır ögesine tıklayın.
Şarj cihazı	Gerekli USB sürücüsünü yüklemeyen USB veri kablosuyla telefonumu şarj etmem mümkün mü?	Evet, telefon gerekli sürücülerin yüklenip yüklenmemesinden bağımsız olarak USB kablosuyla şarj edilir.

Kategori	Soru	Cevap
Alarm	Alarmım olarak müzik dosyalarını kullanabilir miyim?	<p>Evet. Bir müzik dosyasını zil sesi olarak kaydettikten sonra bunu alarm olarak kullanabilirsiniz.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kitaplık listesindeki bir şarkıyı basılı tutun. Açılan menüde Zil tonu yap > Telefon Zil Sesi veya Zil sesi ögesine tıklayın.2. Çalar Saat Ayan ekranında şarkıyı zil sesi olarak seçin.
Alarm	Telefon kapalı olduğunda alarmım çalacak mı, yoksa iptal mi olacak?	Hayır, bu desteklenmiyor.
Alarm	Zil sesi seviyesi Titreşim olarak ayarlandıysa alarmımı duyar mıyım?	Bu senaryolarda bile alarmınız sesli olacak şekilde programlanmıştır.
Sert Sıfırlama (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama)	Telefonun Ayarlar menüsüne erişemezsem nasıl fabrika ayarlarına sıfırlayabilirim?	Telefonunuz orijinal durumuna dönmezse, sert sıfırlamayı (fabrika ayarlarına sıfırlama) kullanarak telefonunuzu başlatın.

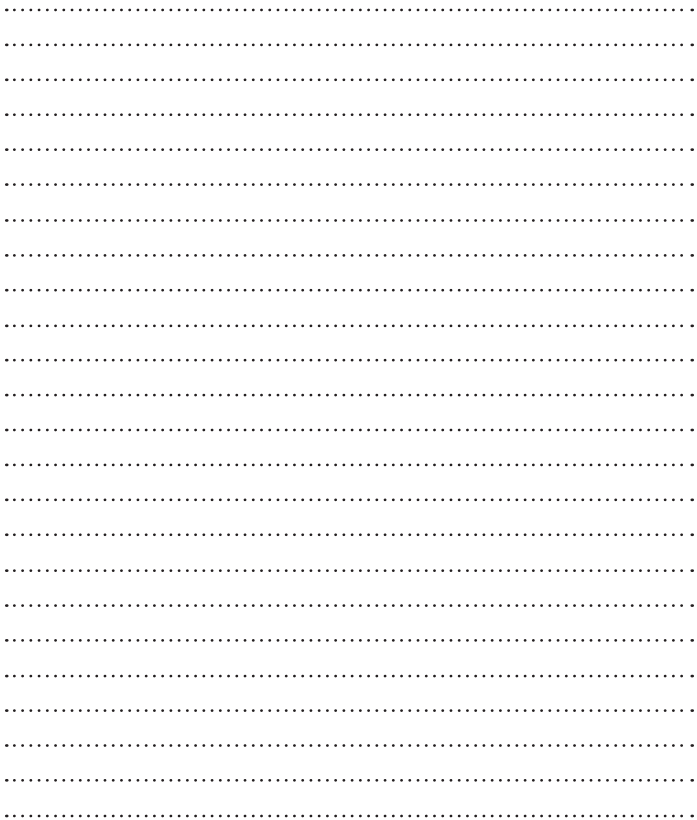

User Guide

ENGLISH

- Some contents and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	4	Google account setup	42
Important notice	15	Creating your Google account	42
Getting to know your phone	18	Signing into your Google account	42
Phone layout	18	Connecting to Networks and Devices	44
Installing the SIM or USIM card and battery	20	Wi-Fi	44
Charging the battery	22	Bluetooth	45
Inserting a memory card	23	Wi-Fi Direct	46
Removing the memory card	24	Transferring data between a PC and the device	47
Locking and unlocking the device	24	Calls	48
Your Home screen	26	Making a call	48
Touch screen tips	26	Calling your contacts	48
Home screen	27	Answering and rejecting a call	48
Customizing the Home screen	28	Making a second call	49
Returning to recently-used applications	29	Viewing your call logs	49
Notifications panel	30	Call settings	49
On-screen keyboard	33	Contacts	50
Special Features	34	Searching for a contact	50
Gesture shot	34	Adding a new contact	50
Gesture View	35	Favourites contacts	50
Glance View	36	Creating a group	51
KnockON	36	Messaging	52
Knock Code	37	Sending a message	52
Dual window	38	Conversation view	53
Capture+	38	Changing your messaging settings	53
QSlide	40		
QuickRemote	41		

E-mail	54	Settings	74
Managing email accounts.....	54	Networks.....	74
Working with account folders.....	54	Sound & notification	77
Composing and sending email.....	55	Display	78
		General.....	80
Camera and Video	56	LG Bridge Application	87
Camera options on the viewfinder.....	56	Phone software update	89
Using the advanced settings.....	57	Phone software update.....	89
Using the mode settings	58	About this user guide	91
Manual mode on the viewfinder.....	58	About this user guide.....	91
Taking a photo.....	59	Trademarks	92
Once you have taken a photo.....	59	DivX HD.....	92
Recording a video.....	60	Dolby Digital Plus.....	92
After recording a video.....	61	Accessories	93
Gallery.....	62	Troubleshooting	94
Multimedia	66	FAQ	97
Music	66		
Utilities	68		
Clock.....	68		
Calculator	69		
Calendar.....	69		
Voice Recorder	70		
Downloads	70		
LG Health	71		
Web Browser	72		
Internet.....	72		
Chrome	73		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-H815TR has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.618 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.460 W/Kg (10 g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).

- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE

- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.

- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Precautions for use of leather back cover

- This product is made of cattle hide and may have different creases and patterns due to the properties of natural leather. If the product gets wet with any liquid (water, soda, seawater, rain, sweat, sunscreen, cosmetics, moisture, etc.), it may lose colour, change colour, or deform in shape.
- When this product gets wet or contaminated, get rid of the water by pressing it gently with a dry towel, or wipe it with leather cream and leave it to dry in shade. When the product is exposed to a wet environment for a long time, it may cause creases or mould. The shape of the leather may not be restored to its original state after cleaning because of the properties of leather, and any contamination or deformity may get worse when using regular detergent or an organic solvent.

- When the leather is wet with rain or sweat, use caution and avoid contact with clothes. It can cause any dye to become a stain.
- Due to the nature of leather, friction for long periods of time or excessive force may damage the surface of the leather.


Laser safety statement

Caution!

This product employs a laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorised service centre.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or make direct contact with the laser.

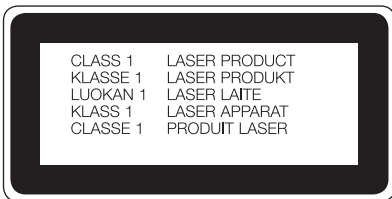

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

HOW TO UPDATE YOUR DEVICE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Select the software update in settings menu on your device.**
- **Update your device by connecting it to your PC.** For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country and language.

DECLARATION OF CONFORMITY

CE0168!

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-H815TR** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- 4 Complies with EEE regulations.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice




Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10MB of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You may need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Tap  >  >  > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you do not need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.

- Some applications you download may consume battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.



3. Before installing an open source application and OS

WARNING

- If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.
- To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android; you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to make sure that idle applications don't consume resources unnecessarily.


- 1 Tap . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app from running in the background. Make sure to tap  to back out of an app after using it.
 - To close an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

5. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it, remove the battery and reinsert it. Then power the phone back on.

Getting to know your phone

Phone layout

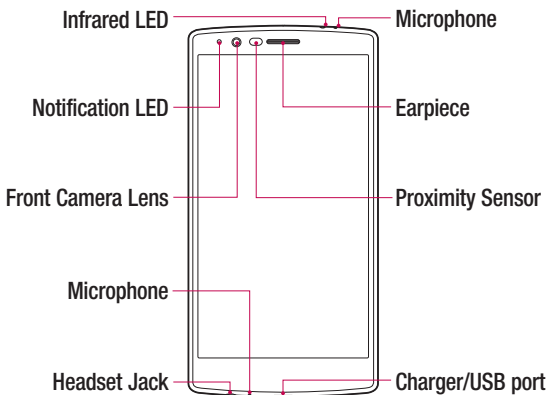


NOTE: Proximity sensor

- When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the display and touch screen functions. Do not cover the proximity sensor with screen protectors or any other type of protective film. This could cause the sensor to malfunction.

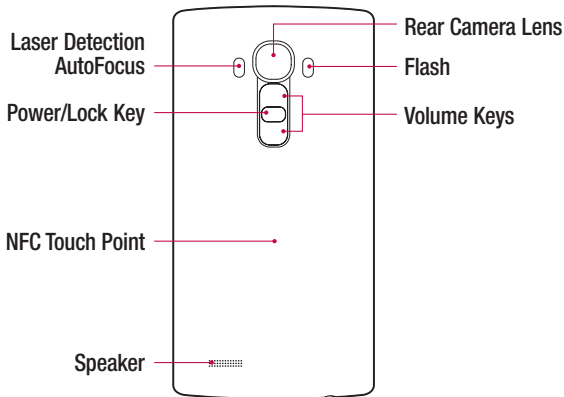

Power/Lock Key

- Turn your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen

Volume Keys

(While screen is off)

- Press Volume Up Key twice to launch Capture+
- Press Volume Down Key twice to launch Camera


WARNING

- The NFC antenna for this model is on the back cover.
- Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.


Installing the SIM or USIM card and battery

Insert the SIM or USIM card provided by the mobile telephone service provider, and the included battery.

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in the figure below.

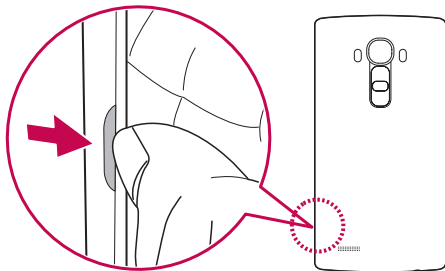

- 2 Slide the SIM card into the SIM card slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downward.

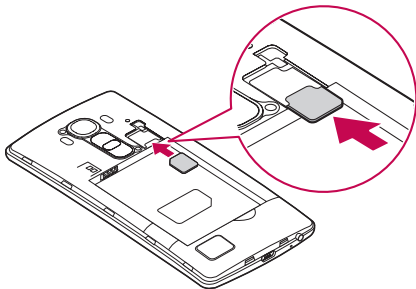


⚠ WARNING

Do not insert a memory card into the SIM card slot. If a memory card happens to be lodged in the SIM card slot, take the device to a LG Service Centre to remove the memory card.


NOTE

- Only the microSIM cards work with the device.

3 Insert the battery.

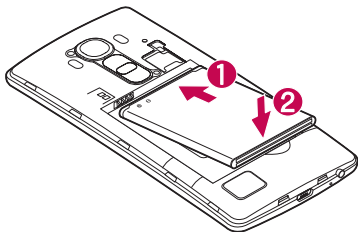

4 To replace the cover onto the device, align the back cover over the battery compartment **1** and press it down until it clicks into place **2**.

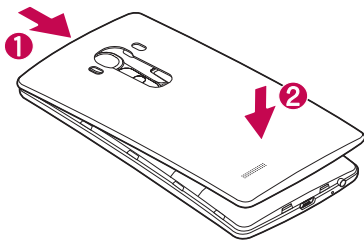


Charging the battery

Charge the battery before using it for first time. Use the charger to charge the battery. A computer can also be used to charge the battery by connecting the phone to it using the USB cable.

WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay. Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is located at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into a power outlet.

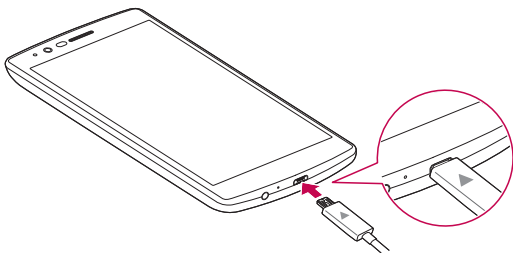

NOTE

- Do not open the back cover while your phone is charging.

Inserting a memory card

Your device supports up to a 2TB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.


WARNING

Some memory cards may not be fully compatible with the device. Using an incompatible card may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

NOTE

- Frequent writing and erasing of data shortens the lifespan of memory cards.

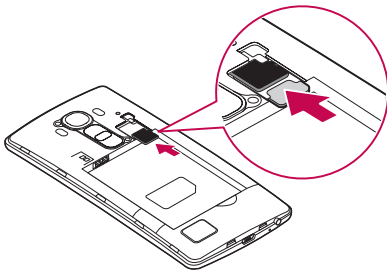

- 1 Remove the back cover.
- 2 Insert a memory card with the gold-coloured contacts facing downwards.



- 3 Replace the back cover.

Removing the memory card

Before removing the memory card, first unmount it for safe removal.

- 1 Tap  >  >  > **General** tab > **Storage & USB** > .
- 2 Remove the back cover and pull out the memory card.

WARNING

Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. Doing so can cause data to be lost or corrupted or damage to the memory card or device. It is not responsible for losses that result from the misuse of damaged memory cards, including the loss of data.

Locking and unlocking the device

Pressing the **Power/Lock Key** turns off the screen and puts the device into lock mode. The device automatically gets locked if it is not used for a specified period. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.




To unlock the device, press the **Power/Lock Key** and swipe the screen in any direction.

NOTE

- Double-tapping on the screen also can wake up the screen instead of the **Power/Lock Key**.

Changing the screen lock method

You can change the way that you lock the screen to prevent others accessing your personal information.

- 1 Tap  >  >  > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock**.
- 2 Select a desired screen lock from None, Swipe, Knock Code, Pattern, PIN and Password.

NOTE




- Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.

Caution! If you haven't created a Google account on the phone and you forgot your PIN, Password, and the backup PIN, you need to perform a hard reset. But if you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a hard reset.

TIP! Smart Lock

You can use **Smart Lock** to make unlocking your phone easier. You can set it to keep your phone unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or when it recognises your face or voice or on-body detection.

Setting up Smart Lock

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap **Display** tab > **Lock screen** > **Smart Lock**.
- 3 Before you add any trusted devices, trusted places, trusted face, trusted voice, or on-body detection, you need to set up a screen lock (Knock Code, Pattern, PIN or Password).

Your Home screen

Touch screen tips


Here are some tips on how to navigate on your phone.


- **Tap or touch** – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.
- **Touch and hold** – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs.
- **Drag** – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.
- **Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead).
- **Double-tap** – Double-tap to zoom on a webpage or a map.
- **Pinch-to-Zoom** – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or when viewing pictures.
- **Rotate the screen** – From many applications and menus, the screen orientation adjusts to the device's physical orientation.

NOTE

- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other buttons.

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions. It allows you to add items like app shortcuts and Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .

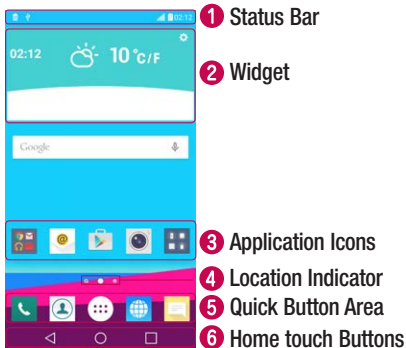

- 1 Shows phone's status information, including the time, signal strength, battery status and notification icons.
- 2 Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps drawer or on the Home screen. Unlike a shortcut, a Widget can function as an on-screen application.
- 3 Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
- 4 Indicates which Home screen canvas you are currently viewing.
- 5 Provides one-touch access to the function in any Home screen canvas.

6 ◀ Back Button	Returns to the previous screen. Also closes pop-up items, such as menus, dialogue boxes and the on-screen keyboard.
○ Home Button	Return to the Home screen from any screen. Touch and hold to access the Google Now shortcut.
□ Recent Apps Button	Displays recently used applications. If you touch and hold this Button, it opens a menu of available options.

Extended Home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets and more.

- Slide your finger left or right across the Home screen to access additional canvases.

Customizing the Home screen

You can customise your Home screen by adding apps and widgets and changing wallpapers.

Adding items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you want to add. You then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add.

Removing an item from the Home screen

- While on the Home screen, touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

Adding an app to the Quick Button Area

- From the Apps screen or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick Button Area. Then release it in the desired location.


Removing an app from the Quick Button Area

- Touch and hold the desired Quick Button, drag it to .



NOTE

- The **Apps Button**  cannot be removed.

Customizing app icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it unlocks from its current position, then release it. The editing icon  appears in the upper-right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

Returning to recently-used applications

- 1 Tap . App previews of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap an app preview to open the application.
- OR -
Tap  to return to your previous screen.


Notifications panel

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events and alarms, as well as ongoing events, such as when you are on a call.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons, such as Wi-Fi and battery strength are shown on the right.


NOTE

- The available options may vary depending on the region or service provider.

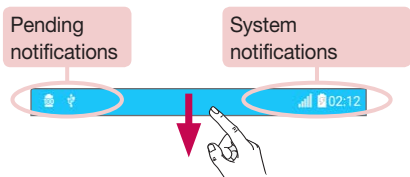

Opening the notifications panel


Swipe down from the status bar to open the notifications panel. To close the notifications panel, swipe the screen upwards or tap .

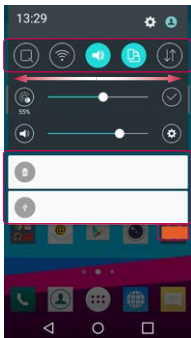

1 Quick Settings Area

2 Notifications

3 Clear















- 1 Tap each quick setting button to toggle it on/off. Touch and hold the desired button to directly access the settings menu for the function. To see more toggle buttons, swipe left or right. Tap  to remove, add or rearrange quick setting buttons.
- 2 Current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.
- 3 Tap to clear all the notifications.














Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	System warning
	An alarm is set
	New voicemail available
	New text or multimedia message
	NFC is on
	Miracast connected

Icon	Description
	A song is currently playing
	Ringer is silenced
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	The phone is connected to a PC via a USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Choose input method
	Wi-Fi hotspot is active
	Media server content sharing is on
	LG AirDrive connected






NOTE

- The icon's location in the status bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears on the screen when you tap an available text entry field.

Using the keypad and entering text

-  Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.
-  Tap to go to the keyboard settings. Touch and hold to change entering text method.
-  Tap to enter a space.
-  Tap to create a new line.
-  Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key expands and displays characters from different languages. Then select the special character you want.

Special Features


Gesture shot

The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the front camera.


To take a photo

There are two methods for using the Gesture shot feature.

- Raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then close your hand into a fist to start the timer, allowing you time to get ready.
- OR -
- Raise your hand, in a clenched fist, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then unclench your fist to start the timer, allowing you time to get ready.

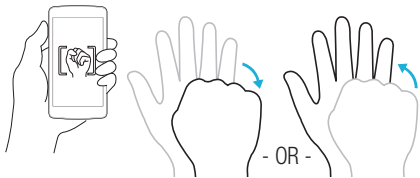




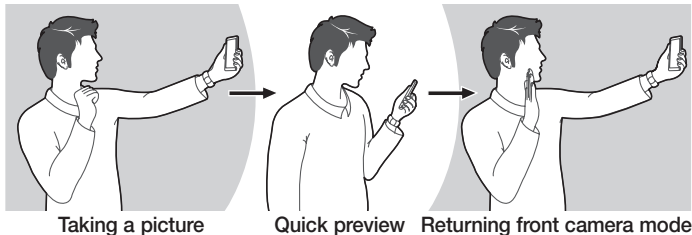
TIP! Interval shot

If you make a fist twice or touch and hold , the camera consecutively takes 4 photos at a time.

Gesture View

After taking a photo with the front camera lens, you can automatically check the captured photo with this gesture.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Take a picture with the front camera.
- 3 After taking the picture, bring the phone close to your face. The captured photo will be displayed.




NOTE

- Depends on the speed and angle of the gesture, this feature may not work properly.
- When the angle is changed after Quick preview, it will go back to the camera mode. You should go to Gallery to view the picture again.

Glance View

When the phone screen is off, you can see the status bar, time and date by dragging your finger down on the screen.

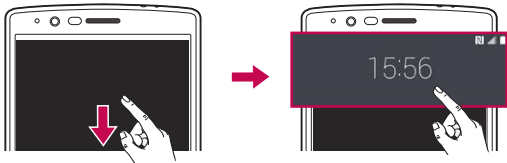

KnockON

The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn it on or off.

To turn the screen on

- 1 Double-tap the centre of the Lock screen to turn the screen on.
- 2 Unlock the screen or access any of the available shortcuts or widgets.

To turn the screen off

- 1 Double-tap an empty area of the Home screen or the Status Bar.
- 2 The screen will turn off.

NOTE




- Tap on the centre area of the screen. If you tap on the bottom or the top area, the recognition rate may decrease.

Knock Code

The Knock Code feature allows you to create your own unlock code using a combination of knocks on the screen. You can access the Home screen directly when the screen is off by tapping the same sequence on the screen.

NOTE

- If you enter the wrong Knock Code 6 times, it will compulsorily take you to your Google account log in/backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.

- 1 Tap  >  >  > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 Tap the squares in a pattern to set your Knock Code. Your Knock Code pattern can be 6 to 8 taps.

Unlocking the screen using the Knock Code


You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set, when the screen turns off.

Dual window

This feature allows you to multi-task by splitting up the screen into two, allowing you to use two compatible applications at the same time.

1 Tap  > **Dual window**.

2 Tap or drag the app icon for the corresponding application you wish to use.

 : Tap to view the Dual window menu options, or drag to resize the split screens.

 : Switch two screens.

 : View the app list.

 : Change the selected window to full screen.

 : Close the currently selected app window.

NOTE

- You can enable or disable Dual window through the Settings menu.

1 Tap  >  >  > **General** tab > **Dual window**.


2 Slide the toggle key to **On** or **Off**.

Capture+









The **Capture+** feature allows you to create memos and capture screen shots.

You can use Capture+ to easily and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

1 Tap and drag the Status Bar down and tap .



2 Create a memo using the following options:

	Tap to undo the most recent action.
	Tap to redo the most recently deleted action.
	Tap to insert text into your memo.
	Tap to select the pen type and colour.
	Tap to use the eraser to erase the pen marks on the memo.
	Tap to crop the image of memo.
	Tap to save the memo you've created.
	Tap to hide or display the toolbar.

NOTE







- Please use a fingertip while using the Capture+ feature. Do not use your fingernail.

3 Tap to save the current memo to the **QuickMemo+** or **Gallery**.

Discard Capture+

- Tap .

View the Saved Memo

- Tap  >  >  and select the **Capture+** album.
- OR -
Tap  >  >  and select the desired memo.

QSlide

From any screen, use the Notification panel to easily access and use the Video, Calendar, Calculator, and more with QSlide.



1		Tap to expand the window to full window size.
2		Tap to adjust the window's transparency.
3		Tap to close the QSlide window.
4		Drag to adjust the size.

- 1 Touch and slide the status bar downward > tap **QSlide** to view the available QSlide apps.

TIP! While using applications that support QSlide, tap > **QSlide**.
The function is displayed as a small window on your screen.

- 2 You can use and tap the screen under the **QSlide** windows when the transparency bar is not full .

NOTE

- QSlide can support up to two windows at the same time.

QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, set-top box and audio system, and more.



Set up

- 1 Touch and slide the Status bar downward and tap > **ADD REMOTE**. If you can not see , tap > checkmark **QuickRemote** to enable.

- OR -

- 2 Tap > > **Apps** tab (if necessary) > > tap .
- 2 Select the type and brand of the device, then follow the on-screen instructions to configure the device.

Access your QuickRemote

- 3 Once you have completed the initial set up, you can easily access the QuickRemote from the Notification panel. Open the Notification panel and use the QuickRemote functions.




NOTE

- The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.




Google account setup

The first time you open a Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 Tap  >  >  > **General tab** > **Accounts & sync**.
- 2 Tap **ADD ACCOUNT** > **Google** > **Create a New Account**.
- 3 Enter your first and last name, then tap **NEXT**.
- 4 Enter a username and tap **NEXT**. Your phone will communicate with Google servers and check for username availability.
- 5 Enter your password and tap **NEXT**.
- 6 Follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Signing into your Google account

- 1 Tap  >  >  > **General tab** > **Accounts & sync**.
- 2 Tap **ADD ACCOUNT** > **Google**.
- 3 Enter your email address and tap **NEXT**.
- 4 After signing in, you can use Gmail and take advantage of Google services on your phone.
- 5 Once you have set up your Google account, your phone will automatically synchronise with your Google account on the web (if a data connection is available).

After signing in, your phone will sync with your Google services, such as Gmail, Contacts, and Google Calendar. You can also use Maps, download applications from Play Store, back up your settings to Google servers, and take advantage of other Google services on your phone.

IMPORTANT





- Some applications, such as Calendar, work only with the first Google Account you add. If you plan to use more than one Google Account with your phone, be sure to sign into the one you want to use with such applications first. When you sign in, your contacts, Gmail messages, Calendar events, and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. If you don't sign into a Google Account during setup, you will be prompted to sign in or to create a Google Account the first time you start an application that requires one, such as Gmail or Play Store.
- If you have an enterprise account through your company or other organization, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

You can use high-speed Internet access while within the coverage of the wireless access point (AP).





Connecting to Wi-Fi networks

- 1 Tap  >  >  > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured with a lock icon, you will need to enter a security key or password.
- 4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

NOTE

- If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to Off, the device may automatically connect to the Web using mobile data, which may incur data charges.

TIP! How to obtain the MAC address

Tap  >  >  > **Networks** tab > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.





Bluetooth

Bluetooth is a short-range communications technology that allows you to connect wirelessly to a number of Bluetooth devices, such as headsets and hands-free car kits, and Bluetooth-enabled handhelds, computers, printers, and wireless devices.

NOTE

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth feature.
- Always make sure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured.
- If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Pairing your phone with another Bluetooth device

- 1 Tap  >  >  > **Networks** tab > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on and start scanning for available Bluetooth devices.
 - If you want to detect the visible devices in range additionally, tap **SEARCH**.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list. Once the pairing is successful, your phone connects to the other device.

NOTE

- Pairing between two Bluetooth devices is a one-time process. Once a pairing has been created, the devices will continue to recognise their partnership and exchange information.

TIP! Please consult documentation included with Bluetooth device for information on pairing mode and passcode (typically 0 0 0 0 – four zeroes).

Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file or item such as a contact or media file.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.
- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

NOTE

- Due to different specifications and features of other Bluetooth-compatible devices, display and operations may be different, and functions such as transfer or exchange may not be possible with all Bluetooth compatible devices.

Receiving data via Bluetooth

- 1 Tap  >  >  > **Networks** tab > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on.
- 3 You will receive a request to accept a pairing attempt from the sending device. Be sure to select **ACCEPT**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct provides a direct connection between Wi-Fi enabled devices without requiring an access point.

Turning on Wi-Fi Direct

- 1 Tap  >  >  > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

NOTE

- When in this menu, your device is visible to other visible Wi-Fi Direct devices nearby.

Transferring data between a PC and the device

You can copy or move data between a PC and the device.

Transferring data

- 1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
- 2 Open the Notifications panel, tap the current connection type, and select **Media device (MTP)**.
- 3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.






NOTE


- The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the phone.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher



Calls

Making a call



- 1 Tap  >  to open the dialer.
- 2 Enter the number using the dialer. To delete a digit, tap  .
- 3 After entering the desired number, tap  to place the call.
- 4 To end the call, tap .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Tap  >  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list. You can also enter the contact's name in the Search field or scroll along the alphabet letters on the right edge of the screen.
- 3 In the list that is displayed, tap the contact you want to call.





Answering and rejecting a call

- Swipe  in any direction to answer the incoming call.
- Swipe  in any direction to decline an incoming call.

NOTE

- Tap or swipe the **Decline with message** if you want to send a message to the caller.

Making a second call

- 1 During your first call, tap  > **Add call** and enter the number.
- 2 Tap  to place the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  to start a conference call.
- 5 To end all calls, tap .


NOTE

- You are charged for each call you make.

Viewing your call logs




- 1 Tap  >  > **Call logs** tab.
- 2 View a list of all dialed, received and missed calls.

TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap  > **Delete all** to delete all of the recorded items.

Call settings



You can configure phone call settings, such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 Tap  >  to open the dialer.
- 2 Tap  > **Call settings** and configure the desired options.

Contacts

You can add contacts on your phone and synchronise them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

Searching for a contact

- 1 Tap  >  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.



Adding a new contact

- 1 Tap  >  and enter the new contact's number.
- 2 Tap  > **Add to Contacts** > **New contact**.
- 3 If you want to add a picture to the new contact, tap the image icon.
Choose **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 4 Enter the desired information for the contact.
- 5 Tap **SAVE**.



Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.




Adding a contact to your favourites

- 1 Tap  >  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star at the top right of the screen. The star turns yellow.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  >  > **Favourites** tab.
- 2 Choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow star at the top right of the screen. The star turns a dark colour and the contact is removed from your favourites.

Creating a group

- 1 Tap  >  > **Groups** tab.
- 2 Tap  > **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a distinct ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Add members** to add contacts to the group and tap **ADD**.
- 5 Tap **SAVE** to save the group.




NOTE

- If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contact list.

Messaging


Your phone combines text and multimedia messaging into one intuitive, easy to use menu.


Sending a message

- 1 Tap  >  > .
- 2 Enter a contact name or contact number into the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient and add more than one contact.

NOTE

- You may be charged for each text message you send. Please consult with your service provider.

- 3 Tap the text field and start entering your message.
- 4 Tap  to open the options menu. Choose from any of the available options.

TIP! You can tap  to attach the file that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message.

TIP!

- The 160-character limit may vary from country to country depending on how the text message is coded and the language used in the message.
- If an image, video, or audio file is added to a text message, it will be automatically converted into a multimedia message and you will be charged accordingly.

NOTE

- When you get a text message during a call, there will be an audible notification.

Conversation view

Messages exchanged with another party are displayed in chronological order so that you can conveniently see and find your conversations.

Changing your messaging settings

Your phone's messaging settings are predefined to allow you to send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.




- Tap  >  >  > **Settings**.

You can use the Email application to read email from providers other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Microsoft Exchange (for Enterprise users).

Managing email accounts

To open the Email application





The first time you open the Email application, a setup wizard opens to help you add an email account.

- Tap  >  > .

Adding another email account:

- Tap  >  >  >  > **Settings** > .

Changing an email general settings:

- Tap  >  >  >  > **Settings** > **General settings**.

Deleting an email account:







- Tap  >  >  >  > **Settings** >  > **Remove account** > Select the account to delete > **REMOVE** > **YES**.

Working with account folders

- Tap  >  >  >  > **Show all folders**.

Each account has Inbox, Outbox, Sent and Drafts folders. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email


- 1 Tap  >  >  >  to create a new email.
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be offered from your contacts. Separate multiple addresses with semicolons.
- 3 Tap the **Cc/Bcc** field to copy or blind copy to other contacts/email addresses.
- 4 Tap the text field and enter your message.
- 5 Tap  to attach the file you want to send with your message.
- 6 Tap  to send the message.

Camera and Video

Camera options on the viewfinder

You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos.

- Tap  >  >  >  > 

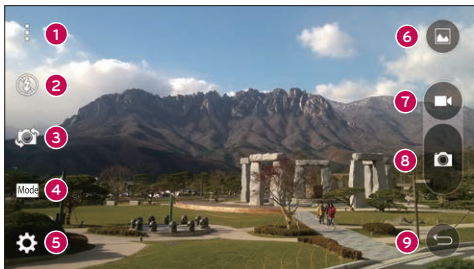









- 1 **Hide/Display Options** – Tap to hide/display the camera options on the viewfinder. Choose from **Simple**, **Auto** or **Manual**.
- 2 **Flash** – Allows you to manage the camera's flash.
- 3 **Swap camera** – Tap to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- 4 **Shot mode** – Allows you to select the shot mode for the picture.
- 5 **Settings** – Tap this icon to open the camera settings menu.
- 6 **Gallery** – Tap to view the last photo or video you recorded.
- 7 **Record** – Tap to start recording.
- 8 **Capture** – Tap to take a photo.
- 9 **Back Button** – Tap to exit the camera.

NOTE

- Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause blurry pictures with a "halo" effect.




Using the advanced settings

In the camera viewfinder, tap  to show the advanced options. Tap each icon to adjust the following camera settings.

	Combines photos taken at multiple exposures into one optimal photo to get a better photo in difficult lighting situations.
	Set the size of your picture and video.
	Allows you to take pictures with voice commands. When on, you just say " Cheese ", " Smile ", " LG ", etc. to take a picture.
	Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the picture or video.
	Allows you to take better pictures and record better videos by displaying a grid line for help with alignment.
	Set the storage location for your pictures and videos. Choose from IN (internal memory) and SD (memory card). This menu appears only when the SD card is inserted.
	Allows you to learn how a function works. This icon will provide you with a help guide.





Using the mode settings


In the camera viewfinder, tap **Mode** to show the mode options. Tap each icon to use the following mode settings.





	Allows you to take a panoramic picture.
	The Dual feature allows you to take a picture or record a video with the front and rear cameras at the same time.
	Recording a video for viewing it in slow motion.

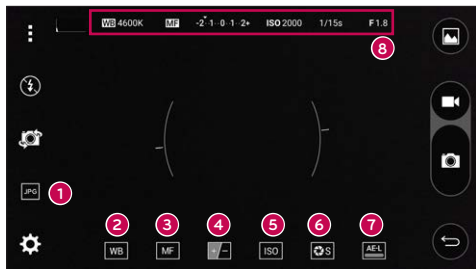


Manual mode on the viewfinder

You can control every detail option manually.


- Tap  >  >  >  > 






-  – Tap to select a file format between the JPG and the JPG+DNG.
-  – Tap to improve colour quality in various lighting conditions.
-  – Tap to use the manual focus mode.
-  – Tap to adjust the brightness.





- 5  – Tap to adjust the ISO.
- 6  – Tap to adjust the shutter speed.
- 7  – Tap to use the auto expose lock.
- 8 Display the manual status information.

Using the advanced settings for the manual mode

In the camera viewfinder, tap  to show the advanced options. Tap each icon to adjust the following camera settings.




	Tap to display a  incline or a grid line for help with alignment.
	Tap to display a histogram.




Taking a photo

- 1 Tap  >  > .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 A square around the subject indicates that the camera has focused.
- 4 Tap  to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.

Once you have taken a photo

Tap the image thumbnail on the screen to view the last photo you took.

	Tap to edit the photo.
	Tap to take another photo immediately.
	Tap to open the available sharing options.

	Tap to delete the photo.
	Tap to access additional options.
	Tap to add the photo to your favourites.

Multi-point Auto Focus

When you take a picture, the Multi-point Auto Focus (AF) function operates automatically and will allow you to see a clear image.

Burst shot

Allows you to take multiple shots quickly. Touch and hold .





8X Zooming

When using the rear camera lens, you can zoom in or out to 8x.

NOTE




- Use a steady hand. This feature does not work with some functions. Objects may be overlapped when taking a picture of fast-moving subjects.

Recording a video

- 1 Tap  >  > .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 Tap  to start recording the video.
- 4 The length of the recording is displayed on the top of the screen.






NOTE

- Tap  to take pictures while recording video.

- 5 Tap  to pause recording video. You can resume recording again by tapping .
- OR -
- Tap  to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.

After recording a video

Tap the video thumbnail on the screen to view the last video you recorded.

	Tap to record another video immediately.
	Tap to open the available sharing options (such as Messaging or Bluetooth) to share.
	Tap to delete the video.
	Tap to access additional options.
	Tap to add the video to your favorites.

Live Zoom

Live Zoom allows you to zoom in or out on a portion of a video that is being played to make the desired section appear larger or smaller.

When viewing a video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.




NOTE

- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

Dual Play




Dual Play (wired or wireless connection to two displays) can be run on a different screen.

NOTE

- Connect two devices using a wired (Slimport-HDMI) cable or wirelessly (Miracast). The connectable device can be a TV or a monitor supported by an HDMI cable or Miracast. The Gallery and Video apps are supported on Dual Play. Tap  once when two displays are a different status (i.e. the monitor is playing a video and your phone's video app is displaying an empty screen), then Dual Play will start. Not all videos are supported by Dual Play. Dual Play operates at 1280X720 or higher display resolution.

Gallery

The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or other locations.

- 1 Tap  >  >  to view the images stored in the storage.
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a picture in an album to view it.

NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- Some files may not play properly due to their encoding.




Viewing pictures

The Gallery displays your pictures in folders. When an application, such as E-mail, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder.

Pictures are displayed by the date they were created. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Timeline view

The Gallery automatically sorts and displays a lot of photos in chronological order to see at a glance.




1 Tap  >  > .


2 Tap  > **Timeline**.

3 Select from **Year**, **Month** and **Day**.

Memories view

The Gallery automatically organises and displays the memories albums depending on the region and time information of saved photos.

1 Tap  >  > .

2 Tap  > **Memories**.

3 Select memories albums.

NOTE




- This feature is a location based service. Take photos and videos with their locations.


Zooming in and out









Use one of the following methods to zoom in on an image:

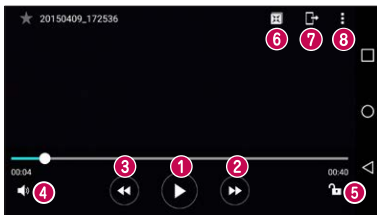- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place in the picture zoom in. Pinch in or double-tap the image to zoom out.

Video options

- 1 Tap  >  > .
- 2 Select the video you want to watch.



	Tap to pause/resume video playback.
	Touch and hold to fast-forward in 3 second increments. Tap to fast-forward 10 seconds.
	Touch and hold to rewind in 3 second increments. Tap to rewind 10 seconds.
	Tap to adjust the video volume.
	Tap to lock/unlock the screen.
	Tap to use QSlide for the Video app.
	Tap to share your video using the SmartShare function.
	Tap to access additional options.

NOTE

- While playing a video, slide the right side of the screen up or down to adjust the sound.
- While playing a video, slide the left side of the screen up or down to adjust the brightness.
- While playing a video, slide your finger from left to right (or vice versa) to fast-forward and rewind.

Editing photos


While viewing a photo, tap .

Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- While in a folder, tap , select the photos/videos and then tap **DELETE**.
- While viewing a photo, tap .

Setting wallpaper

While viewing a photo, tap  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign it to a contact.

NOTE




- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.


Multimedia




Music





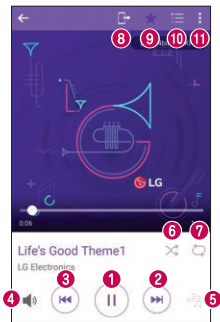




Your phone has a music player that lets you play all your favorite tracks.

Playing a song

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the **Songs** tab.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 The following options are available.



1		Tap to pause playback.
		Tap to resume playback.
2		Tap to skip to the next track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to fast-forward.

3		Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to rewind.
4		Tap to adjust the volume.
5		Tap to set audio effects.
6		Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
7		Tap to toggle through repeat all songs, repeat current song and repeat off.
8		Tap to share your music using the SmartShare function.
9		Tap to add the song to your favorites.
10		Tap to open the current playlist.
11		Tap to access additional options.




NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.
- Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Utilities

Clock

The Clock app gives you access to the Alarms, Timer, World clock and Stopwatch functions. Access these functions by tapping the tabs across the top of the screen or swiping horizontally across the screen.

- Tap  >  > .

Alarms

The Alarms tab allows you to set alarms.

- 1 Tap  >  >  > **Alarms** tab.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Adjust the settings as necessary and tap **SAVE**.

NOTE

- You can also tap an existing alarm to edit it.

Timer

The Timer tab can alert you with an audible signal when a set amount of time has passed.

- 1 Tap  >  >  > **Timer** tab.
- 2 Set the desired time on the timer.
- 3 Tap **Start** to start the timer.
- 4 Tap **Stop** to stop the timer.

World clock




The World clock tab allows you to easily check the current time in other cities around the world.

- 1 Tap  >  >  > **World clock** tab.

2 Tap  and select the desired city.

Stopwatch

The Stopwatch tab allows you to use your phone as a stopwatch.

1 Tap  >  >  > **Stopwatch** tab.




2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.

- Tap **Lap** to record lap times.

3 Tap **Stop** to stop stopwatch.

Calculator


The Calculator app allows you to perform mathematical calculations using a standard or scientific calculator.

1 Tap  >  > .

2 Tap the number buttons to enter numbers.




3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.

NOTE

- For more complex calculations, tap .

Calendar

The Calendar app allows you to track your schedule of events.



1 Tap  >  > .

2 Tap the date you want to add an event to. Then tap .


Voice Recorder

The Voice Recorder app records audible files for you to use in a variety of ways.

Recording a sound or voice




- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

NOTE

- Tap  to access your recordings. You can listen to your saved recordings.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.




- Tap  >  > .

NOTE

- This application may not be available depending on the region or service provider.

LG Health

The LG Health helps you manage your health and maintain good exercise habits by tracking logs and competing with people.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Read and agree to the terms and conditions.
- 3 On the Profile and goal page, enter your profile information and tap **SAVE**.
- 4 Use the options below to begin tracking activity.

NOTE




- This feature is provided for user convenience. Please use for reference only.

Web Browser

Internet






The internet gives you a fast, full colour world of games, music, news, sports, entertainment, and much more, right on your mobile phone.

NOTE

- Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.
- Tap  >  > .

Using the Web toolbar

Scroll towards the top of the webpage to access the browser toolbar.

	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page.
	Tap to go to the Home page.
	Tap to open a new window.
	Tap to access your bookmarks.

Viewing webpages


Tap the address field, enter the web address and tap **Go** on the keyboard.

Opening a page

To go to a new page, tap  > .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field and then tap . When prompted, say a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

NOTE

- This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Add bookmark** > **SAVE**.




To open a bookmarked webpage, tap  and select the desired bookmark.

History

Tap  > **History** tab to open a list of recently visited webpages. To clear all of your history, tap  > **YES**.

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

- Tap  >  > .

NOTE

- This application may not be available depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To open a new page, tap  > **New tab**.

To go to another webpage, tap  and tap the page to select it.

Settings

The Settings application contains most of the tools for customizing and configuring your phone. All of the settings in the Settings application are described in this section.

To open the Settings application

- Tap  > touch and hold  > **System settings**.
- OR -
- Tap  >  > .

Networks

< WIRELESS NETWORKS >

Wi-Fi

Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

Bluetooth

Turns the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

Mobile data

Displays the data usage and mobile data usage limit.

Call

This menu allows you to configure various call settings.

- **Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail service.
- **Fixed dialing numbers** – Allows you to manage and compile a list of numbers that can be called from your phone. You need your PIN2, which is available from your operator. If activated, only numbers in the fixed dial list can be called from your phone.
- **Incoming voice call pop-up** – Displays a pop-up for an incoming call when an app is in use.
- **Call reject** – Allows you to set the call decline function.

- **Decline with message** – When you want to decline a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to decline a call during a meeting.
- **Call forwarding** – Allows you to choose when to forward calls.
- **Auto answer** – Sets the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call.
- **Connection vibration** – Vibrates your phone when the other party answers the call.
- **Noise suppression** – Suppresses background noise on your device during a call.
- **Voice clarity** – Enhances voice quality in noisy environments so you can hear more clearly.
- **Save unknown numbers** – Allows you to add unknown numbers to contacts after a call.
- **Power key ends call** – Allows you to use the Power key to end calls.
- **Answer an incoming call** – Checkmark to enable you to bring the device to your ear to automatically answer the incoming call.
- **Silence incoming calls** – Checkmark to allow you to flip the device to silence incoming calls.
- **Call barring** – Locks incoming, outgoing or international calls.
- **Call duration** – Allows you to view the call duration for various types of calls.
- **Additional settings** – Allows you to change the following settings.

< CONNECTIVITY >

Share & connect

- **NFC** – Your phone is an NFC-enabled cell mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimetres. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your device. If you tap an NFC tag with your device, it displays the tag content on your device.

- **Android Beam** – When this feature is turned on, you can transfer app content to another NFC-capable device by holding the devices close together. Just bring the device together (typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.
- **SmartShare Beam** – Allows you to receive multimedia content via LG phones and tablets.
- **Media server** – Share media content with nearby DLNA-compatible devices.
- **Miracast** – Allows you to wirelessly mirror the phone screen and sound onto a Miracast dongle or TV.
- **MirrorLink** – Allows you to share the screen and sound from phone with car.
- **LG AirDrive** – Allows you to connect to PC to manage your phone. Set up LG Bridge from LG Electronics website on PC before use. When you sign in to the same LG Account on your phone and PC, you can use the LG AirDrive function.
- **Printing** – Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

Tethering

- **USB tethering** – Allows you to share the internet connection with your computer via a USB cable.
- **Wi-Fi hotspot** – Allows you to create a hotspot and share your connection.
- **Bluetooth tethering** – Allows you to connect to other devices via Bluetooth.
- **Help** – Displays Help information about USB tethering, Wi-Fi hotspot, and Bluetooth tethering.

More

- **Airplane mode** – Airplane Mode (flight mode) allows you to use many of your phone's features, such as games, and music, when you are in an area where making or receiving calls or data use is prohibited. When you set your phone to Airplane Mode, it cannot send or receive any calls or access online data.
- **Mobile networks** – This menu allows you to configure various mobile network settings.

- **VPN** – From your phone, you can add, set up, and manage virtual private networks (VPNs) that allow you to connect and access resources inside a secured local network, such as your corporate network.

Sound & notification

< BASIC >

Sound profile


Allows you to set your phone's sound profile.

< SOUND >

Volume

Adjust the phone's volume settings to suit your needs and environment.

Ringtone

Allows you to set the ringtones for calls. You can also add a ringtone by tapping  in the upper-right corner of the screen.

Ringtone ID

Allows you to compose ringtones based on phone number of incoming call.

< VIBRATION >

Vibration strength

Allows you to set the vibration strength for calls, notifications and touch feedback.

Sound with vibration

Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

Vibration type

Allows you to choose the type of vibration.

< NOTIFICATIONS >

Do not disturb

Allows you to set a schedule when to prevent interruptions from notifications. You can set to allow certain features to interrupt when Priority only is set.

Settings

Lock screen

Allows you to choose if you want to show or hide notifications on the lock screen.

Apps


Allows you to prevent apps from displaying notifications or set apps to show notifications with priority when Do not disturb is set to Priority only.

Notification LED

Tap the switch to toggle it On or Off. On activates the LED light for the notifications you select, in the colour you set for each.

< ADVANCED SETTINGS >

More

- **Notification sound** – Allows you to set the notification sound. You can also add a notification sound by tapping  in the upper-right corner of the screen.
- **Vibrate on tap** – Checkmark to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.
- **Sound effects** – Tap to set the dial pad touch tones, touch sounds and screen lock sound.
- **Message/call voice notifications** – Tap the **Message/call voice notifications** switch to toggle it On or Off. On allows your device to read out incoming calls and message events automatically.

Display

< HOME & LOCK >

Home screen

- **Select Home** – Set **Home** or **EasyHome** as the default home.
- **Smart Bulletin** – Tap the **Smart Bulletin** switch to toggle it On or Off. Activating this feature adds an additional Home screen showing customised information.
- **Theme** – Sets the screen theme for your device. You can download new themes from **LG SmartWorld**.
- **Wallpaper** – Sets the wallpaper to use on your Home screen.

- **Screen swipe effect** – Choose the desired type of effect to display when you swipe from one Home screen canvas to the next.
- **Allow Home screen looping** – Displays the first screen after the last screen when scrolling the Home screen.
- **Help** – Displays help information for the Home screen.

Lock screen

- **Select screen lock** – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. If you enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you are asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.
- **Smart Lock** – Sets to keep your phone unlocked with trusted device, places, face, voice, or on-body detection.
- **Screen swipe effect** – Sets the screen swipe effect options.

NOTE

- This setting name may be Pattern effect if the Screen lock is set to Pattern.
- **Wallpaper** – Allows you to set your Lock screen wallpaper.
- **Shortcuts** – Allows you to choose the shortcuts available on the lock screen.
- **Weather animation** – Checkmark to show weather animation on the lock screen for the current location.
- **Contact info for lost phone** – Allows you to display the owner information on the lock screen in case the phone is lost.
- **Lock timer** – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed out.
- **Power button instantly locks** – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Button is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

Home touch buttons

Set the Home touch buttons displayed at the bottom of all screens. Set which keys are displayed, their position on the bar and what they look like.

< FONT >

Font type

Select the desired font type.

Font size

Select the desired font size.

< BASIC SETTINGS >

Brightness

Adjust the screen brightness by using the slider.

Auto-rotate screen

Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Screen timeout

Set the time delay before the screen automatically turns off.

< ADVANCED SETTINGS >

More

- **Daydream** - Select the screen saver to display when the phone is sleeping while docked and/or charging.
- **Motion sensor calibration** – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

General

< PERSONAL >

Language & keyboard

Select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words that you've added to its dictionary.

- **Language** – Choose a language to use on your phone.
- **Current keyboard** – Allows you to select the default keyboard type.
- **LG Keyboard** – Tap the Settings icon to change the LG Keyboard settings.
- **Google voice typing** – Checkmark to select Google voice typing to enter data. Tap the Settings icon to change the Google voice settings.

- **Text-to-speech output** – Tap to set the preferred engine or general settings for text-to-speech output.
- **Pointer speed** – Adjust the pointer speed.
- **Reverse buttons** – Reverse the mouse buttons to use primary button on right.

Location

Turn on location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

- **Mode** – Sets the how your current location information is determined.
- **My place** – Locate your home for Smart settings.
- **Camera** – Checkmark to tag photos or videos with their locations.
- **Google Location History** – Allows you to choose your location information settings as accessed by Google and its products.

Accounts & sync

Use the Accounts & sync settings menu to add, remove, and manage your Google and other supported accounts. You also use these settings to control how and whether all applications send, receive, and sync data on their own schedules and whether all applications can synchronise user data automatically.

Gmail™, Calendar, and other applications may also have their own settings to control how they synchronise data; see the sections on those applications for details. Tap **ADD ACCOUNT** to add new account.

Cloud

Allows you to add a cloud account to quickly and easily use a cloud service.

Users


Checkmark to add users when phone locked.

Add user to share the phone with other people. Each user can have their own apps and content in their own space. Anyone using the phone can change settings like Wi-Fi and accept app updates that will affect everyone. Initial setup is required for new users to use phone.

Accessibility

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

• Vision

- **TalkBack** – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback.
- **Message/call voice notifications** – Tap  to toggle it On or Off. On allows you to hear automatic spoken alerts for incoming calls and messages.
- **Screen shade** – Checkmark to set the screen to a darker contrast.
- **Font size** – Sets the font size.
- **Touch zoom** – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.
- **Screen colour inversion** – Checkmark to invert the colours of the screen and content.
- **Screen colour adjustment** – Allows you to adjust the colours of screen and content.
- **Screen colour filter** – Allows you to change the colours of screen and content.
- **Power key ends call** – Checkmark so that you can end voice calls by pressing the Power/Lock Key.

• Hearing

- **Captions** – Allows you to customise caption settings for those with hearing impairments.
- **Notification LED** – Allows you to activate the LED light for incoming calls and notifications.
- **Flash alerts** – Checkmark to set the flash to blink for incoming calls and notifications.
- **Turn off all sounds** – Checkmark to turn off all device sounds.
- **Audio type** – Sets the audio type.
- **Sound balance** – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it.

- **Motor & cognition**
 - **Touch feedback time** – Sets the touch feedback time.
 - **Touch assistant** – Show a touch board with easy access to common actions.
 - **Screen timeout** – Sets the amount of time before the backlight turns off automatically.
 - **Touch control areas** – Allows you to select an area of the screen to limit touch activation to just that area of the screen.
- **Accessibility features shortcut**

Allow you to access selected features quickly when triple-tapping the Home button.
- **Auto-rotate screen**

Checkmark to allow the phone to rotate the screen depending on the physical phone orientation (portrait or landscape).
- **Switch Access**

Allows you to interact with your device using one or more switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with mobility limitations that prevent them from interacting directly with the your device.

Shortcut key

Get quick access to apps by pressing the **Volume Keys** twice when the screen is off or locked.

Google

Use Google Settings to manage your Google apps and account settings.

< PRIVACY >

Security

Use the Security menu to configure how to help secure your phone and its data.

- **Content lock** – Select lock types to lock files for Gallery and memos for QuickMemo+. Choose from **Password** or **Pattern**.
- **Encrypt phone** – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

- **Encrypt SD card storage** – Encrypt SD card storage and keep data unavailable for other devices.
- **Set up SIM card lock** – Sets the PIN to lock your SIM card and allows you to change the PIN.
- **Password typing visible** – Checkmark to briefly show each character of passwords as you enter them so that you can see what you enter.
- **Phone administrators** – View or deactivate phone administrators.
- **Unknown sources** – Allow installation of non-Play Store applications.
- **Verify apps** – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.
- **Storage type** – Hardware-backed.
- **Certificate management**
 - **Trusted credentials** – Checkmark to allow applications to access your phone's encrypted store of secure certificates and related passwords and other credentials. You use credential storage to establish some types of VPN and Wi-Fi connections. If you have not set a password for the secure credential storage, this setting is dimmed.
 - **Install from storage** – Tap to install a secure certificate.
 - **Clear credentials** – Deletes all secure certificates and related credentials and erases the secure storage's own password.
- **Trust agents** – Select apps to use without unlocking screen.
- **Screen pin** – You can enable your device to only show a certain app's screen using screen pin.
- **App usage access** – Allows you to view usage information of apps on your phone.

< SMART FUNCTIONS >

Smart settings

Allows you to turn on/off, open or change something such as Wi-Fi, Music, Sound profile according to where you are or what you do.

QuickCircle case

This menu allows you to select apps to be used directly on the cover in small view using QuickCircle. Keep in mind that turning on these QuickCircle case settings may result in irregular device behaviour.

Dual window

Allows you to configure the Dual Window feature.

- **Auto-open** – Checkmark to allow you to tap a link on the full screen or attachments from emails to open Dual window.
- **Help** – Display tips for using Dual window.

< PHONE MANAGEMENT >

Date & time

Set your preferences for how the date and time is displayed.

Storage & USB

You can monitor the used and available internal memory in the device.

Battery & power saving

- **Battery usage** – View battery usage.
- **Battery percentage on status bar** – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the Battery icon.
- **Battery saver** – Tap the Battery Saver switch to toggle it on or off. Sets the battery charge percent level that automatically turns on Battery Saver. Chooser from **Immediately**, **5% battery**, and **15% battery**.
- **Game optimizer** – Tap the Game optimizer switch to adjust the video quality in the games to save battery.

Memory

You can monitor the memory used averagely and the memory used by apps in the device.

Smart cleaning

Allows you to manage unused apps and data.

Apps

Allows you to view details about the apps installed on your phone, manage their data, and force them to stop.

Default message app

This menu allows you to choose what messaging app to use as your default messaging app.

Settings

Backup & reset

Change the settings for managing your settings and data.

- **LG Backup** – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.
- **Back up my data** – Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.
- **Backup account** – Displays the account that is currently being used to back up information.
- **Automatic restore** – When reinstalling an app, restore backed up settings and data.
- **Network settings reset** – Reset all network settings.
- **Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

About phone

View legal information, check phone status and software versions, and perform a software update.

LG Bridge Application

LG Bridge is an application that helps you conveniently manage images, music, videos, documents, etc. saved on a LG mobile device on your PC. Also, you can update software of a mobile device or back up your files such as contacts and images to your PC.

TIPS!

- You can see detailed instructions on how to use LG Bridge in Help menu after installing and opening the program.
- Supported features may vary depending on the device.
- The LG unified USB driver is a program required to connect an LG mobile phone to a PC. It is automatically installed when installing LG Bridge.

Features of LG Bridge

Update software of a mobile device on your PC via USB

Back up and restore the data of your mobile device via USB

To download the LG Bridge software, please do the following:

- 1 Go to www.lg.com.
- 2 Go to **SUPPORT > MOBILE SUPPORT > PC Sync**.
- 3 Select the model information and click **GO**.
- 4 Scroll down, select the **PC SYNC** tab > **Windows** or **Mac OS** > **DOWNLOAD** to download LG Bridge.

Minimum system requirements for LG Bridge installation

Item	Windows OS	Mac OS
Operating System	Windows XP 32-bit (Service Pack 3) Windows Vista 32-bit/64-bit Windows 7 32-bit/64-bit Windows 8 32-bit/64-bit Windows 8.1 32-bit/64-bit	Mac OS X 10.7 or later (64-bit)
CPU	1 GHz processor or faster	1 GHz processor or faster
Memory	2 GB RAM or more	2 GB RAM or more
Graphics Card	1024x768, 32-bit colour or higher	1024x768, 32-bit colour or higher
Hard Disk	At least 500 MB of free space (additional space may be required depending on the amount of data to be stored)	At least 500 MB of free space (additional space may be required depending on the amount of data to be stored)
Required Software	LG unified driver, Windows Media Player 10 or later	LG unified USB driver

How to Connect Your Mobile Phone in LG Bridge

You can connect LG Bridge to another device using a USB cable.

Features	Connection Type
Software update	Connecting USB cable
LG backup (data backup/restoration)	Connecting USB cable

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE

- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

NOTE

- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this guide. This ensures that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product or from software supplied by service providers or carriers. This content is subject to change without prior notice. For the latest version of this guide, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings or modified operating system software. Any attempt to customise your operating system may cause the device or its applications to work incorrectly.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may apply for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.



DivX HD

This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. **(Items described below may be optional.)**

- Travel adaptor
- Quick Start Guide
- Stereo headset
- USB cable
- Battery

NOTE

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.


Troubleshooting




This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM or USIM card error	There is no SIM or USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM or USIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM or USIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM or USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, must need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match.	



Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialing error	New network not authorised.
	New SIM or USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
Number not allowed.	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update through the website.

Category	Question	Answer
Bluetooth Devices	What functions are available via Bluetooth?	You can connect a Bluetooth audio device, such as a Stereo/Mono headset or car kit.
Contacts Backup	How can I back up Contacts?	Contacts data can be synchronised between your phone and your Google account.
Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Synchronization	Is it possible to synchronise all email folders?	The Inbox is automatically synchronised. You can view other folders by tapping  and selecting Show all folders to choose a folder.
Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, there is no need to log into Gmail again.
Google Account	Is it possible to filter emails?	No, the phone does not support email filtering.
Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email is automatically saved as a draft.
Ringtone	Is there a file size limit for using MP3 files as ringtones?	There is no file size limit.


Category	Question	Answer
Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I view the time?	Open the conversation and touch and hold the desired message. Then tap Details .
Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Synchronisation	Is it possible to synchronise my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronised.
Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	If you transferred a contact using the Wait & Pause functions saved into the number, you cannot use those features. You must save each number again. How to save with Wait and Pause: 1. Tap  >  . 2. Dial the number, then tap  . 3. Tap Add 2-sec pause or Add wait .
Security	What are the phone's security functions?	You can set the phone to require an Unlock Pattern to be entered before the phone can be accessed or used.

Category	Question	Answer
Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch and hold . 2. Tap System settings > Display tab > Lock screen. 3. Tap Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern appears. 4. Set up your pattern by drawing it then drawing it a second time for confirmation. <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You can no longer access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>
Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern?	<p>If you forgot your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the Forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.</p>

Category	Question	Answer
Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Language Support	Is it possible to change my phone's language?	The phone has multilingual capabilities. To change the language: <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch and hold  and tap System settings. 2. Tap General tab > Language & keyboard > Language. 3. Tap the desired language.
VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access on your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch and hold . 2. Tap System settings > Display tab. 3. Tap Screen timeout. 4. Tap the preferred screen backlight timeout time.
Wi-Fi & mobile network	When the Wi-Fi and mobile networks are both available, which service does my phone use?	When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there is no notification when your phone switches from one to the other. To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.

Category	Question	Answer
Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the trash can icon appears at the top and centre of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch and hold . 2. Tap System settings > General tab > Apps. 3. Tap the application, then tap Uninstall.
Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone is charged through the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed.
Alarm	Can I use music files for my alarm?	<p>Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as an alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, tap Set as ringtone > Phone ringtone or Caller ringtones. 2. On the Alarm Clock Setting screen, select the song as a ringtone.
Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Alarm	If my ringer volume is set to vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.

Category	Question	Answer
Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I cannot access the phone's Settings menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialise it.

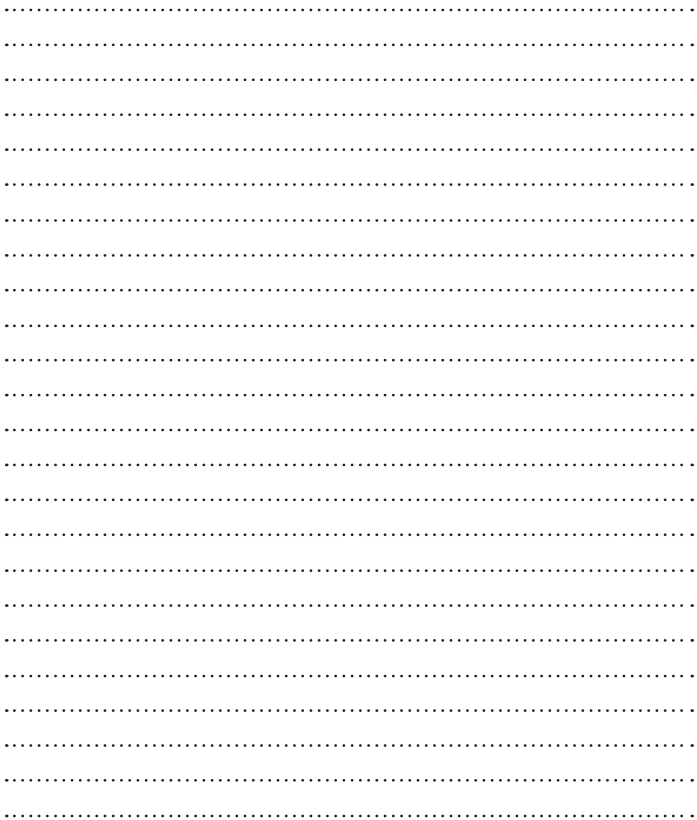



GARANTİ BELGESİ

CEP TELEFONU

BELGE NO	: 81325
BELGE ONAY TARİHİ	: 07.04.2010
BELGE YENİLEME TARİHİ	: 03.04.2014

Bu belgenin kullanılmasına; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Yönetmeliği Uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

MALIN

CİNSİ

CEP TELEFONU

MARKASI : LG

MODELİ :

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNVANİ :

ADRESİ :

TELEFONU :

TELEFAKSI :

FATURA TARİHİ VE NO :

TARİH-İMAZ-KAŞE :

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından- üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın nemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü . Ancak, bu Kanununun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestir. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında

bedelden indirim hakkını seçtiđi durumlarda, ödemiř olduđu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiđi hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

- Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkiři tarafından tespit yapılması talebiyle uyuřmazlığın parasal deđerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.



MONTAJ KARTI

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

ADI-SOYADI :.....

ADRESİ :.....

.....

.....

TEL :.....

İMZA :.....

CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI :.....

MODELİ :.....

SERİ NO :.....

FATURA TARİHİ :.....

FATURA NO :.....

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 20 İŞ GÜNÜ

YETKİLİ SERVİS

MONTAJ TARİHİ :.....

KAŞE-İMZA :.....

- Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde Merkeze gönderilmelidir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNİVANİ : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH. PİYALEPAŞA BULVARI NO : 73

OKMEYDANI / İSTANBUL

TELEFONU : (0212) 314 52 52

TELEFAKSI : (0212) 222 61 44

Üretici Firma: LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeoido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Tel: 82-2-3777-1114



FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI - KAŞESİ

LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kaptanpaşa Mh. Piyalepaşa Bulvarı N:73
Ortadoğu Plaza Kat:7 Okmeydanı ŞİŞLİ/İST
Tel: (0212) 314 52 52 Fax: (0212) 222 61 44
Vergi No. Boğaziçi Kurumlar 6080 467 738



LG Electronics Ticaret A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı NO: 73

Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ

İSTANBUL 34384

Tel : (0212) 314 52 52

Fax : (0212) 222 61 44

Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-65-43

Yetkili Servisler

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz,

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

**ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.**

**Servisler zaman zaman değişebileceği için çağrı
merkezi ile aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.**

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
ANKARA	Sihhiye	FIRAT ELEKTRONİK	0 312 231 65 43	Necatibey cad 21/1 sihhiye ANKARA
ANTALYA		YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ.	0 242 244 02 42	KIŞLA MAH. 35.SK. NO:24 (UYŞAL İŞ MERKEZİ) ANTALYA
BATMAN		PİLATİN ELEKTRONİK	0 488 214 13 65	MEYDAN MAH.GÜLLİSTAN CADDESİ NO :69
DENİZLİ		CEZAYIRLI ELEKTRONİK-M. EROL CEZAYIRLI	0 258 262 13 13-0 258 261 83 83	HALK CD.NO 80-E KAYAN APT
DİYARBAKIR		MAHSUM US-TELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79	KURT İSMAILPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9
DÜZCE		BULUŞ ELEKTRONİK	0 380 514 66 81	CEDİDİYE MAH. MİMARŞINAN CD. NO:25
GAZİANTEP		ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	0342 215 15 78- 0342 215 75 79- 0342 215 1222 0342 215 1223	DEĞİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNÇIOĞLU CAD. NO;17/A
GİRESUN		MUTLU ELEKTRONİK	0 454 216 27 12	GAZİ CAD.GÖNÜL SOK. DAŞBAŞI APT NO:1/B
İSTANBUL	Maltepe	ŞENGÜLLER Telekomu- nikasyon	0 216 587 33 33	Aydınevler Mah. İnönü Cad. Gökçe Sok. No:11 Küçükyalı / Maltepe / İstanbul
İSTANBUL	Mecidiyeköy	VİNTEK ELEKTRONİK	0 212 272 6543	BÜYÜKDERE CAD.NO.34/2 MECİDİYEKÖY
İSTANBUL/ Avrupa	BAHÇELİEVLER	KAFKAS ELEK.	0 212 556 65 43-0 212 677 65 43-0 212 554 65 43	HAREKET ORDUSU SK.NO :20 İNCİRLİ
İSTANBUL/ Avrupa	AVCILAR	EKİP ELEKTRONİK	0212 472 45 00- 0212 509 67 11	ATATÜRK MAH.İKİTELLİ CAD. N34 HALKALI
İSTANBUL/ Avrupa	PERPA	PERPA MERKEZ SERVİS (DSC)	0 212 210 87 97	PERPA TİCARET MERKEZİ A BLOK KAT-2 No:9-0006 OKMEYDANI-ŞİŞLİ / İSTANBUL
İZMİR	Çankaya	YASLI ELEKTRONİK BAKIM VE ONARIM TİCARET	0 232 446 42 48 - 0 232 446 42 49	Gazi Bulvarı No:69
İZMİR	BORNOVA	AYES ELEKTRONİK	0 232 339 25 27- 0549 339 25 27	Ankara cad n:205/a bornova
KARS		KARAKAŞLAR ELEKTRONİK	0 474 223 87 32-0 474 212 80 92-0 474 212 04 49	Yusuf Paşa Mah Kazım Karabekir İşhanı Kat1.No140 Karakaşlar Elektronik Kars /Merkez

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
KOCAELİ	MERKEZ	ANIT ELEKTRONİK NAZMI AYDOĞAN	0 262 325 46 67- 0262 321 90 90- 0262 324 71 71-0 262 323 94 77-0 262 323 73 56-0 262 323 73 57	KADIKÖY MAH. ATATÜRK BULVARI NO:29/A
KONYA	MERKEZ	KONTEK SOĞUTMA ISITMA	0 332 245 00 80	Kumköprü Mah fetih cad n299 A-B Karatay
KONYA	MERKEZ	PİKSEL İÇ VE DIŞ TİCARET	0 332 235 15 43	Muradiye Mh. Dr. Ahmet Özcan cd. Mustafa Menekşe sitesi altı no:100/B Meram Konya
MALATYA		TAYFUN ALİ ÖZBEK-TAY- FUN ELEKTRONİK	0 422 325 96 96	KANALBOYU KERNEK CAMII KARŞISI MISTOĞLU APT ALTI NO.9 A-B
MANİSA	AKHİSAR	MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK	0236 232 11 89- 0236 413 1363- 0236	Kethuda mah. 22 sk no 20
MERSİN		ÖZEMEK ELEKTRONİK TAAH.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.	324 326 30 09/326 30 09/326 30 88	GÜVEN EVLER MAH.1937 SK.25/A FORUM İŞ MERKEZİ KUZEYİ MEDİ MARKT ARKASI OTOPARK ÇIKIŞ KARŞISI
MERSİN		LCD ELEKTRONİK	0 324 358 29 48-0 324 359 4533	FATİH MAH. GMK. BULV. ÖZKAN APT.ALTİ 43/D (BORAN- LAR SERVİS KARŞISI)
RİZE	MERKEZ	VİZYON İLETİŞİM-MUSTAFA ÖZGÜN VE ORTAKLARI	0 464 225 0001	MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO . 9 / 6
TEKİRDAĞ	ÇORLU	ÇALIŞKAN ELEKTRONİK	0 282 654 15 51	şeyhsinan mh. 2 aralık 2.sok. Seven paraçıklı apt : 41
UŞAK		NURSEY ELEKTRONİK	0 276 223 97 16- 227 47 17	İSLİCE MH. AVCILAR SK NO:3/A

Wi-Fi (WLAN)

Bu cihaz Türkiye ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir.
5150 - 5350 MHz bandı sadece kapalı alanlarda kullanılabilir.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.
The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK



CE0168ⓘ