## Información adicional

### Especificación

| | |
|---|---|
| Especificaciones eléctricas | 25 Vcc 23 W |
| Adaptador ca | • Modelo : DA-38A25<br>• Fabricante : Asian Power Devices Inc.<br>• Entrada : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A<br>• Salida : 25 V ⎓ 1,52 A |
| | • Modelo : MS-Z1520R250-038A0-P<br>• Fabricante : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.<br>• Entrada : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz Max. 1,5 A<br>• Salida : 25 V ⎓ 1,52 A |
| Dimensiones (An x Al x F) | Aprox.<br>890,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Con pies |
| Suministro de Alimentación de Bus (USB) | 5 V ⎓ 500 mA |
| Amplificador (Potencia de salida raíz cuadrático medio total) | 300 W |

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

### Especificación de Altavoz Activo

| | |
|---|---|
| Requisitos de alimentación | 120 V ~ 60 Hz |
| Consumo de energía | 33 W |

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

### Aviso para México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y,

(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Sor Juana Inés de la Cruz No 555
Col. San Lorenzo Industrial
Tlalnepantla de Baz
Estado de México C.P. 54033
Tel. (55) 5321-1919
Lada sin costo 01 (800) 347 1919
**LG Electronics México S.A. de C.V.**

LG
Life's Good

ESPAÑOL

MANUAL SIMPLE

# Barra de sonido inalámbrica

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el aparato y guárdelo como referencia para el futuro.
Para ver las instrucciones de las funciones avanzadas, visite http://www.lg.com y descargue el manual del propietario. Algunos de los contenidos de este manual pueden ser diferentes de su aparato.


MODELO

SL4

MFL71380154
2105_Rev01

www.lg.com/mx

Copyright © 2021 LG Electronics Inc.
Todos los derechos reservados.

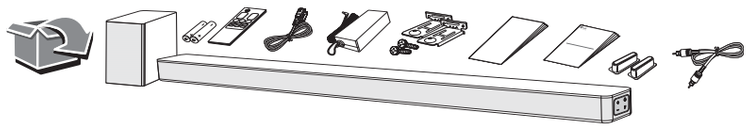


## Panel frontal




⏻ (Espera)·····ENCIENDE o APAGA la unidad.
**F** (Función)·····Selecciona la función.
**—/+** (Volumen)·····Ajusta el volumen.

## Panel trasero

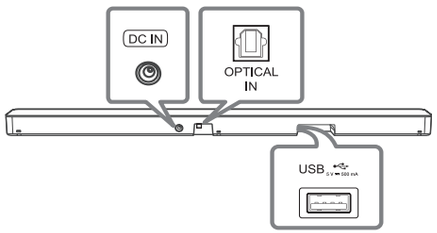


**DC IN**·····Conexión al adaptador de ca.
**OPTICAL IN** ·····Se conecta a un dispositivo óptico.
Puerto USB·····Conectar a un dispositivo USB.

## Conexión del Subwoofer

Coloque el subwoofer inalámbrico cerca de la barra de sonido y siga los pasos siguientes.


1. Conecte el cable de alimentación eléctrica de la barra de sonido y el subwoofer inalámbrico a la salida.
2. Encienda la barra de sonido.
   - La barra de sonido y el subwoofer inalámbrico estarán **automáticamente** conectados. El LED amarillo - verde del subwoofer se enciende.

### Conexión manual del subwoofer

Si el subwoofer no emite sonido, intente realizar la conexión manualmente.


1. Presione **PAIRING** en la parte posterior del subwoofer inalámbrico.
   - El LED amarillo - verde en la parte frontal del subwoofer inalámbrico parpadea rápidamente. (Si el LED amarillo - verde no parpadea, mantenga presionado el botón **PAIRING**.)
2. Encienda la barra de sonido.
   - Se completa el emparejamiento. El LED amarillo - verde en la parte frontal del subwoofer inalámbrico se enciende.

Mantenga la barra de sonido y el subwoofer alejados de otros dispositivos (por ejemplo, router inalámbrico, horno microondas, etc.) a una distancia no inferior a 1 m para evitar interferencias inalámbricas.

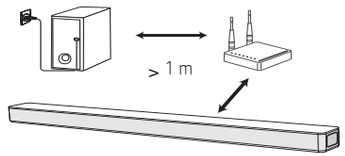



## Conexión del TV

1. Conecte la barra de sonido al televisor con el cable óptico.
2. Configure [Altavoz Externo (Óptico)] en el menú de ajustes de su televisión.

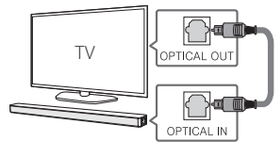



### Conexión de un dispositivo externo

1. Conecte el dispositivo externo como sigue.

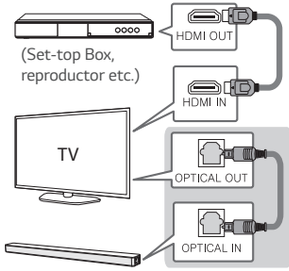



2. Seleccione la fuente de entrada presionando **F** repetidamente.

## Control remoto

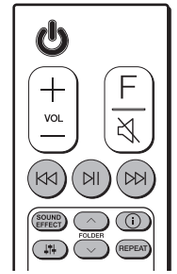


### Sustitución de la batería

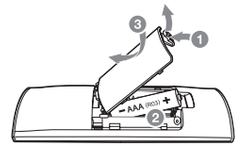


⏮/⏭: Saltar/Buscar

⏯: Reproducir/Pausar

- **Bloqueo de conexión Bluetooth (BT LOCK):** Seleccione la función **Bluetooth**, pulsando repetidamente **F**. Presione prolongadamente ⏯ y presione nuevamente para limitar la conexión Bluetooth únicamente a BT y el televisor LG.

**SOUND EFFECT:** Selecciona un modo de efectos de sonido.

- **Mando a distancia de la televisión:** Mantenga presionado **SOUND EFFECT** y presione nuevamente para usar el mando a distancia de la televisión.

**FOLDER** ∧/∨: Busca una carpeta.

ⓘ: Muestra la información de un archivo, una fuente de entrada o el nombre de un dispositivo conectado **Bluetooth**.

- **ENCENDIDO/APAGADO automático:** Mantenga presionado ⓘ y presione nuevamente.

: Ajusta el nivel de sonido de cada altavoz.

**REPEAT:** Reproduce sus archivos repetidamente o al azar.