

คู่มือการใช้งานฉบับง่าย

มินิไฮไฟออดิโอ

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้อีกอย่างละเอียดก่อนการตั้งค่าการใช้งานของคุณและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต เพื่อวิธีการใช้งาน
 พีเจอร์ชั้นสูง เข้าไปที่ <http://www.lg.com> และดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน เนื้อหาบางส่วนในคู่มือการใช้งานฉบับนี้อาจจะแตกต่างจาก
 ตัวเครื่องของคุณ

รุ่น
OK55




www.lg.com
 ลิขสิทธิ์ © 2018-2019 LG Electronics Inc. สงวนลิขสิทธิ์
 1807_Rev02

บน



ผาด้านบน

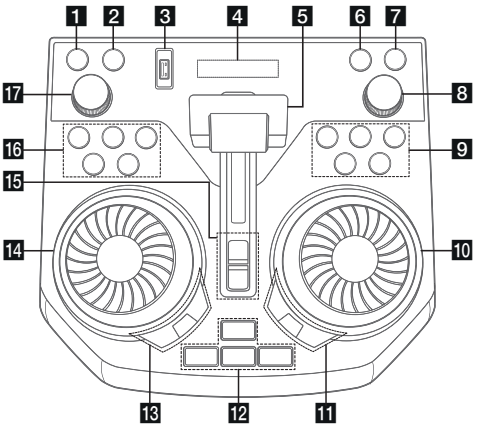


- 1** (สแตนด์บาย)
เปิดหรือปิดเครื่อง
- 2** **USB REC / DEMO**
- บันทึกลงใน USB
- หากต้องการหยุดการบันทึก ให้กดค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที
- โหมดสแตนด์บายเครื่อง หากคุณกด **USB REC / DEMO** โหมด DEMO จะแสดง
- 3** พอร์ต USB
คุณสามารถเล่นไฟล์เสียงโดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB
- 4** หน้าต่างแสดงผล
- 5** **PARTY ACCELERATOR** ตัวโยก
เลื่อนตัวโยกเพื่อสร้างบรรยากาศงานปาร์ตี้
- 6** **F** (ฟังก์ชัน)
เลือกฟังก์ชันและแหล่งนำเข้าข้อมูล
- 7** **WIRELESS LINK**
- เลือก MAIN หรือ OTHER ที่โหมด WIRELESS PARTY LINK
- เปิดหรือปิดโหมด WIRELESS PARTY LINK
- 8** **MASTER VOL.** (ระดับเสียง) -/+
ปรับระดับเสียงของลำโพง
- 9** (ข้าม/ค้นหา)
- ข้ามไปด้านหลัง
- ค้นหาส่วนที่อยู่ใน แทร็ก/ไฟล์
- เลือกสถานีวิทยุ
 (เล่น/หยุดชั่วคราว)
- เริ่มหรือหยุดเล่นชั่วคราว
- เลือกเดอวีโอ/โมโน
 (ข้าม/ค้นหา)
- ข้ามไปด้านหน้า
- ค้นหาส่วนที่อยู่ใน แทร็ก/ไฟล์
- เลือกสถานีวิทยุ
 (หยุด)
หยุดเล่นหรือยกเลิกฟังก์ชัน DELETE
 (เปิด/ปิด)
เปิดและปิดฉากใส่น้ำมันสี

- 10** **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI**
- หมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อทำเสียงสแครช
- ค้นหาไฟล์เดอวีโอหรือไฟล์
- 11** **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (หรือ **BASS BLAST+**)
- เลือกอีควอลไลเซอร์พิเศษ
- กดค้างไว้เพื่อเลือกเอฟเฟค **BASS** (หรือ **BASS+**) โดยตรง
SEARCH
ย้ายไปที่ไฟล์เดอวีโอหรือไฟล์ในโหมดการเลือก
OK
เลือกไฟล์เดอวีโอเมื่อทำการค้นหาไฟล์
- 12** **PARTY STARTER**
- โหมดสถานะไฟเปิด ฟังก์ชันนี้เปิดที่ตัวเครื่องพร้อมด้วยเสียง Party Kick Starter
- โหมดสถานะไฟเปิด ฟังก์ชันนี้จะแสดงผลพร้อมด้วย Party Kick Starter
CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)
เลือก CLUB, DRUM หรือเสียงเอฟเฟค **USER** เพื่อผสมเสียง
(หากคุณต้องการใช้ **USER** คุณจะต้องลงทะเบียนกับแท่งสัญญาณ (แอป "Music Flow Bluetooth")
1, 2, 3 (DJ PAD)
กดแปดเสียงตามที่ต้องการ
- 13** **DJ EFFECT**
เลือก ผล DJ ตามที่ต้องการ
USER EQ
เลือกอีควอลไลเซอร์ที่สร้างขึ้นเอง
LIGHTING
เลือกโหมดแสง
- 14** **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL**
- หมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อทำเสียงสแครช
- หมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อควบคุมระดับเสียง **USER EQ**
- ปรับระดับ DJ EFFECT
- เลือกเอฟเฟคเสียง
- เลือกเอฟเฟคแสง
- 15** **PARTY ACCELERATOR MODE**
เลือก PARTY ACCELERATOR MODE
DJ LOOP
เลือกโหมด DJ LOOP
(โหมด DJ LOOP สามารถใช้ได้ในขณะที่เล่น CD/USB)

- 16** **KEY CHANGER** (♭/♯)
เปลี่ยนคีย์เพื่อให้เหมาะกับช่วงเสียงของคุณ
VOICE CANCELLER
คุณสามารถลดโทนเสียงระหว่างการเล่นเพลงได้จากหลาย ๆ อินพุตซอร์ส
VOCAL EFFECTS
เลือกโหมด VOCAL EFFECTS
MIC ECHO
เลือกโหมด ECHO

- 17** **MIC VOL.** (ระดับเสียงไมโครโฟน) -/+
ปรับระดับเสียงไมโครโฟน

แผงด้านหน้า / แผงด้านหลัง

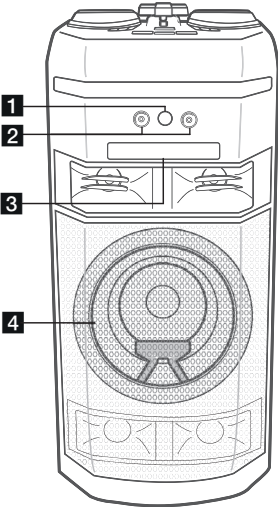


- 1** (เซ็นเซอร์รีโมท)
- 2** **MIC**(ไมโครโฟน) ขั้วต่อ 1/2 คอ
- 3** ฉากใส่น้ำมันสี
- 4** แสง

ตัวควบคุมแอป



ดาวน์โหลดแอป **Music Flow Bluetooth** สำหรับอุปกรณ์ของคุณ
 (เฉพาะ Android เท่านั้น)

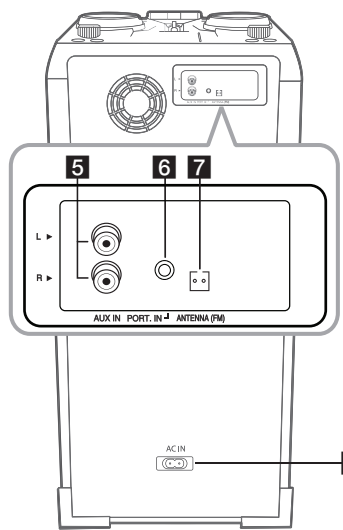

- 5** **AUX IN** (L/R) : เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม
- 6** **PORT**(พกพา) **IN** : เชื่อมต่ออุปกรณ์พกพา
- 7** **ANTENNA** (FM)
- 8** **AC IN** ขั้วต่อ

LG Sound Sync (สัญญาณไร้สาย)



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้จากออนไลน์ <http://www.lg.com>

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ


ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจ่ายไฟ	อ้างอิงถึงป้ายหลักบนตัวเครื่อง
การสิ้นเปลืองพลังงาน	อ้างอิงถึงป้ายหลักบนตัวเครื่อง
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 330.0 มม. x 716.0 มม. x 318.0 มม.
สายปัสสำหรับจ่ายไฟ (USB)	5 โวลต์ --- 500 มิลลิแอมป์
เครื่องขยายเสียง (ผลรวมค่าเฉลี่ยกำลังส่งค่ากำลังไฟฟ้าขาออก)	500 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง

การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อควรระวัง

- เชื่อมต่อสายไฟไปยังผนังโดยตรงหากเป็นไปได้ หรือเมื่อท่านใช้สายไฟฟ้าพ่วง ขอแนะนำให้ใช้สายไฟฟ้าพ่วงขนาด 110 โวลต์ / 15 แอมป์ หรือ 230 โวลต์ / 15 แอมป์ มีเช่นนั้นเครื่องอาจทำงานไม่เหมาะสมเนื่องจากขาดกำลังไฟฟ้า
- อย่าใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเกินกำลังของสายไฟฟ้าพ่วง

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

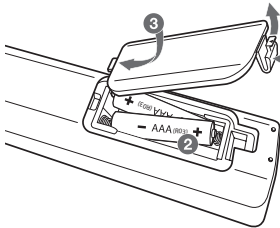

ရိုးရှင်းလွယ်ကူ သုံးစွဲသူလမ်းညွှန်

အသေးစား Hi-Fi Audio

သင့်စက်အားမတပ်ဆင်မီ ယခုသုံးစွဲသူလမ်းညွှန်ကို သေချာစွာဖတ်ရှုပြီး နောင်တွင်ပြန်လည်အသုံးပြုရန်အတွက် သိမ်းဆည်းထားပါ။
အဆင့်မြင့်ကဏ္ဍများ၏လမ်းညွှန်ချက်များကိုကြည့်ရန်၊<http://www.lg.com> သို့ဝင်ရောက်၍ သုံးစွဲသူလမ်းညွှန်ကိုဒေါင်းလုတ်ရယူပါ။ အဆိုပါသုံးစွဲသူလမ်းညွှန်ထဲရှိ အကြောင်းအရာအချို့သည်သင်၏စက်နဲ့ကွာခြားနိုင်ပါသည်။

အမျိုးအစား
OK55




www.lg.com
© 2018-2019 LG Electronics Inc. မှမူပိုင်ခွင့်ရရှိထားသည်။
လုပ်ပိုင်ခွင့်အားလုံးကို ၎င်းမှထိန်းထားသည်။

1807_Rev02



အပေါ်ပိုင်းခလုတ်ခုံ

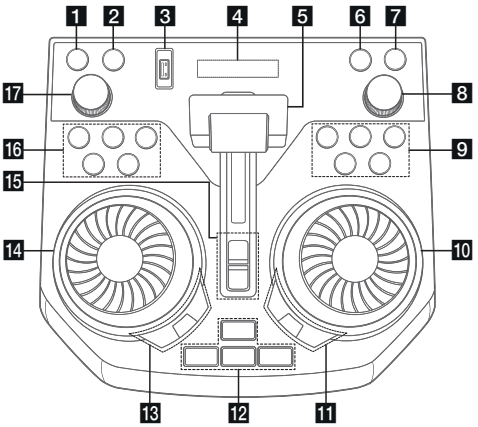

- ၂ (အသင့်အနေအထား)
ခလုတ်ကို ဖွင့်ပါ သို့မဟုတ် ပိတ်ပါ။
- USB REC / DEMO**
 - USB ဖြင့်အသံဖမ်းယူခြင်း။
 - အသံသွင်းခြင်း ကိုရပ်တန့်ရန် ၃ စက္ကန့်ကြာမီချိန်ပိတ်ထားပါ။
 - စက်ပိတ်ထားသည့်အချိန်တွင်၊ **USB REC / DEMO** ကိုဖိထားပါက၊ သရုပ်ပြစနစ်ကိုပြသသည်။
- USB ကြိုးအပေါက်
USB စက်ပစ္စည်းကို ချိတ်ဆက်ပြီး အသံပိုင်းများကို ဖွင့်လှစ်နိုင်သည်။
- အခြေအနေပြ ဖန်သားပြင်
- PARTY ACCELERATOR** မောင်းတံ
ပွဲလမ်းသဘင်ကဲ့သို့ အခြေအနေတစ်ခုဖန်တီးရန် မောင်းတံကို ဆွဲရွေ့ပါ။
- F** (လုပ်ဆောင်ချက်)
လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ထည့်သွင်းမည့်အရင်းအမြစ်ကို ရွေးချယ်ပါ။
- ၅WIRELESS LINK**
 - WIRELESS PARTY LINK စနစ်တွင် MAIN သို့မဟုတ် OTHER ကိုရွေးချယ်ပါ။
 - WIRELESS PARTY LINK စနစ်ကို ဖွင့်ပါ သို့မဟုတ် ပိတ်ပါ။
- MASTER VOL.** (အသံအတိုးအကျယ်) **-/+**
စပီကာအသံအတိုးအကျယ်ကို ချိန်ညှိပါ။
- K4 (ကျော်ခြင်း/ရှာဖွေခြင်း)
 - နောက်သို့ပြန်ဆုတ်ပါ။
 - အသံဖိုင်တစ်ခု/ဖိုင်တစ်ခုအတွင်းရှိ ကဏ္ဍတစ်ခုကို ရှာဖွေပါ။
 - ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများကို ရွေးချယ်ပါ။

D4 (ဖွင့်ခြင်း/တွေ့ရပ်ခြင်း)
- အသံသွင်းထားခြင်းကို ပြန်လည်နားဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် တွေ့ရပ်ထားခြင်း။
- stereo/mono တို့ကိုရွေးချယ်ပါ။

D4 (ကျော်ခြင်း/ရှာဖွေခြင်း)
- ရှေ့သို့ကျော်ပါ။
- အသံဖိုင်တစ်ခု/ဖိုင်တစ်ခုအတွင်းရှိ ကဏ္ဍတစ်ခုကို ရှာဖွေပါ။
- ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများကို ရွေးချယ်ပါ။
☐ (Stop)
ပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုရပ်ခြင်း သို့မဟုတ် DELETE လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပယ်ဖျက်ပါ။
△ (အဖွင့်/အပိတ်)
စီဒီချပ်ထည့်သည့်နေရာကို ဖွင့်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်း။

- DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI**
 - ဒီဂျေပွတ်သည်အသံဖြစ်ပေါ်စေရန် လက်ယာရပ် သို့မဟုတ် လက်ဝဲရပ်လှည့်ပါ။
 - ဖိုင်တွဲတစ်ခု သို့မဟုတ် ဖိုင်တစ်ဖိုင်ရှာပါ။
 - SPECIAL EQ / BASS BLAST** (သို့မဟုတ် **BASS BLAST+**)
 - အထူးအသံလှိုင်းညှိခြင်းကို ရွေးချယ်ပါ။
 - BASS (သို့မဟုတ် BASS+) အသံကို တိုက်ရိုက်ရွေးချယ်ရန် ဖိပြီးနှိပ်ထားပါ။
- SEARCH**
လက်ရွှေ့စင်စနစ်ထဲရှိ ဖိုင်တွဲ သို့မဟုတ် ဖိုင်ထဲသို့ ပြောင်းရွှေ့ပါ။
- OK**
ဖိုင်တစ်ဖိုင်ရှာသည့်အခါ ဖိုင်တွဲတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။

- PARTY STARTER**
 - စက်ပိတ်ထားချိန်တွင် ၎င်းလုပ်ဆောင်ချက်သည် Party Kick Starter အသံနှင့် ထိုစက်ကိုဖွင့်ပေးသည်။
 - စက်ဖွင့်ထားချိန်တွင် ၎င်းလုပ်ဆောင်ချက်သည် သီချင်းသံကို Party Kick Starter နှင့် ပေါင်းစပ်ပေးသည်။
- CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD)
အသံထွက်သည့်ပုံစံကို ရောစပ်ရန် CLUB၊ DRUM သို့မဟုတ် USER အသံကိုရွေးချယ်ပါ။
(USER ကိုအသုံးပြုလိုလျှင် "Music Flow Bluetooth" အက်ပ်အသုံးပြုနိုင်သည့် အရင်းအမြစ်တစ်ခုကို မှတ်ပုံတင်စာရင်းပေးသွင်းထားရမည်။)


1, 2, 3 (DJ PAD)
မီဒီအလိုရှိရာ အသံခလုတ်တစ်ခုကိုနှိပ်ပါ။

- DJ EFFECT**
မီဒီအလိုရှိရာ DJ အသံထွက်စနစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။
- USER EQ**
ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားသည့် အသံလှိုင်းညှိသည့်ပုံစံကို ရွေးချယ်ပါ။
- LIGHTING**
မီးလင်းစနစ်ကို ရွေးချယ်ပါ။
- DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL**
 - ဒီဂျေပွတ်သည်အသံဖြစ်ပေါ်စေရန် လက်ယာရပ် သို့မဟုတ် လက်ဝဲရပ်လှည့်ပါ။
 - USER EQ အဆင့်ကိုထိန်းချုပ်ရန် လက်ယာရပ် သို့မဟုတ် လက်ဝဲရပ်လှည့်ပါ။

- DJ အသံထွက်စနစ် အဆင့်ကိုချိန်ညှိပါ။
- အသံထွက်စနစ်များကို ရွေးချယ်ပါ။
- မီးလင်းစနစ်များကို ရွေးချယ်ပါ။

- PARTY ACCELERATOR MODE**
PARTY အရှိန်မြှင့်သည့်စနစ်ကိုရွေးချယ်ပါ။
- DJ LOOP**
DJ ပြန်ကျော့သည့် စနစ်ကိုရွေးချယ်ပါ။
DJ ပြန်ကျော့သည့် စနစ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ (CD/USB ဖွင့်ထားစဉ် DJ ပြန်ကျော့သည့် စနစ်ကိုသုံးနိုင်သည်။)
- KEY CHANGER** (**b / #**)
သင့်အသံအနေအထားနှင့် ကိုက်ညီရန် သံစဉ်ကိုပြောင်းလဲပါ။

ရှေ့ခလုတ်ခုံ/နောက်ခလုတ်ခုံ

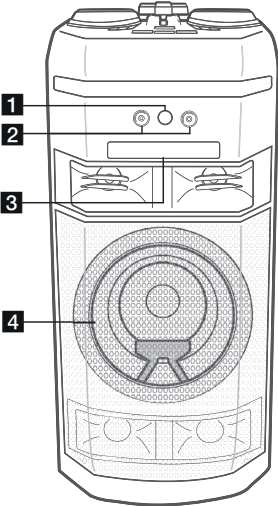

- ၆** (အဝေးထိန်းအာရုံစိုက်ရုံယာ)
- MIC**(စကားပြောခွက်) **1/2** ပင်
- စီဒီချပ်ထည့်သည့်နေရာ
- မီးလင်းစနစ်

Controller အက်ပ်



သင်၏စက်ပစ္စည်းတွင် Music Flow Bluetooth အက်ပ်ကို ဒေါင်းလုတ်ရယူပါ။ (အန်းဒရွိုက်သီးသန့်)

VOICE CANCELLER
ထည့်သွင်းမည့် အရင်းအမြစ်အမျိုးမျိုးမှသီချင်းပြန်ဖွင့်နေစဉ်အတွင်းအသံအတိမ်အနက်များကို လျော့ချနိုင်သည်။

VOCAL EFFECTS
VOCAL EFFECTS စနစ်ကိုရွေးချယ်ပါ။

MIC ECHO
ECHO စနစ်ကိုရွေးချယ်ပါ။

- MIC VOL.** (စကားပြောခွက်အသံအတိုးအကျယ်) **-/+**
စကားပြောခွက်အသံအတိုးအကျယ်ကို ချိန်ညှိပါ။

ဖြည့်စွက်အကြောင်းအရာ

အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ


လိုအပ်သည့် မီးအားပမာဏ	ယူနစ်ပေါ်ရှိအဓိကအညွှန်းအမှတ်အသားကို ကြည့်ရှုပါ။
မီးအားသုံးစွဲခြင်း	ယူနစ်ပေါ်ရှိအဓိကအညွှန်းအမှတ်အသားကို ကြည့်ရှုပါ။
အတိုင်းအတာများ (W x H x D)	ခန့်မှန်းခြေ. ၃၃၀.၀ မီလီမီတာ x ၇၁၆.၀ မီလီမီတာ x ၃၁၈.၀ မီလီမီတာ
USB ပေါက်အုံပါ ပလတ်ခုံ (USB)	၅ ဗို့ === ၅၀၀ မီလီအမ်ပီယာ
အသံလှိုင်းဖြင့်စက် (RMS စုစုပေါင်းအသံအထွက်စွမ်းအင်)	၅၀၀ ဝပ် RMS

ပုံစံနှင့် အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များကို အသိမပေးဘဲ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခွင့်ရှိသည်။

သတိပြုရန်

- ဖြစ်နိုင်ပါက လျှပ်စစ်မီးကြိုးကို နံရံရှိပလတ်ပေါက်နှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပါ။ သို့မဟုတ် ကြားဆက်မီးကြိုးကို သုံးသည့်အခါ၊ ၁၁၀ ဗို့ / ၁၅ အမ်ပီယာ သို့မဟုတ် ၂၃၀ ဗို့ / ၁၅ အမ်ပီယာရှိသည့်ကြားဆက်မီးကြိုးကိုအသုံးပြုပါ။ မဟုတ်ပါက လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစီးဝင်မှုမရှိသောကြောင့် စက်သည်ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်မည်မဟုတ်ပါ။
- ၎င်းကြားဆက်မီးကြိုးတွင်းသို့ လျှပ်စစ်စီးဝင်မှုခိုအား မတန်တဆစီးမဝင်ပါစေနင့်။

ဘက်ထရီအစားထိုးခြင်း

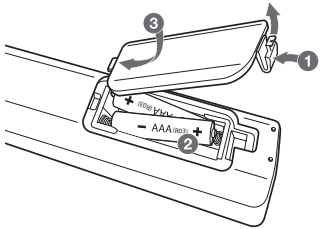

- AUX IN** (L/R) : ကြားခံအကူစက်တစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
- PORT.**(ခရီးဆောင်) **IN** : ခရီးဆောင်စက်ပစ္စည်းတစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
- ANTENNA** (FM)
- AC IN** ပလတ်ပေါက်

LG အသံ ကိုက်ညီခြင်း (ကြိုးမဲ့)



ပိုမိုသိရှိလိုပါက အွန်လိုင်းသုံးစွဲသူလမ်းညွှန်ကိုဒေါင်းလုတ်ရယူပါ။ <http://www.lg.com>