LG
Life's Good

TÜRKÇE

KOLAY KULLANICI KILAVUZU

MUSIC flow SJ6
SMART Hi-Fi AUDIO

Kablosuz Multi-Room Sound Bar

Lütfen cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.
Gelişmiş özelliklerin talimatlarını görüntülemek için, http://www.lg.com sitesini ziyaret edin ve ardından Kullanıcı El Kitabını indirin.
Bu kılavuzdaki içeriğin bir kısmı cihazınızdan farklı olabilir.


MODEL
SJ6

CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543




www.lg.com

Telif Hakkı © 2017-2018 LG Electronics Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

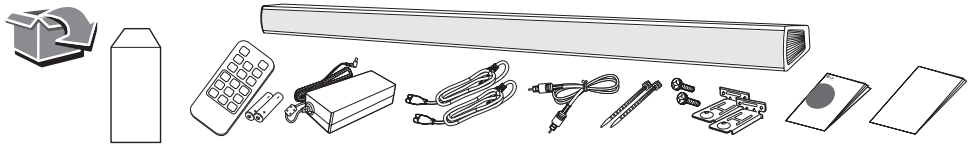

Ön Panel

Düğmeler arka tarafta yer alır.

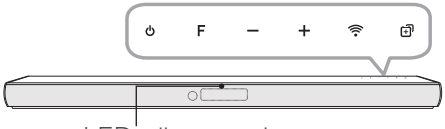

⏻ ····· Bekleme

F ····· İşlevi seçer

-/+ ····· Sesi ayarlar


((ı)) ····· Kablosuz ağı bağlar.

⊞ ··· İlave Music Flow ürününüzü ağınıza ekler. (Bir veya birden fazla Music Flow ürünü bağlı olması durumunda.)

LED göstergesi: Bağlantı durumunu gösterir.

- Beyaz (Yanıp sönen): Ağ bağlantısı için bekleniyor
- Beyaz (Sabit): Ağ bağlantısı tamamlandı.
- Beyaz (Soluk): Ağ bağlantısı ile bekleme modu.
- Yeşil (Sabit): İlk grup ayarlandı.
- Kırmızı (Sabit): Ağ bağlantısı olmadan bekleme modu

Arka Panel



DC IN ····AC Adaptörüne bağlanır.

OPTICAL IN ····· Optik bir cihaza bağlanır.

PORTABLE IN ····Taşınabilir cihazı bağlar.

USB (Sadece servis) ·····Yazılım indirme konektörü.

LAN····· Router'a bağlanır.

HDMI IN ···· HDMI OUT ile cihaza bağlanır.

HDMI OUT (TV ARC) ··· Bir TV'ye bağlanır.

Derin Bas Hoparlörü Bağlantısı

Kablosuz subwoofer'ı sound bar'ın yakınına yerleştirin ve aşağıdaki adımları izleyin.

1. Sound bar ve kablosuz subwoofer'ın güç kablosunu prize takın.
2. Sound bar'ı açın.:


   Sound bar ve kablosuz derin bas hoparlörü **otomatik olarak** bağlanacaktır. Derin bas hoparlörünün yeşil LED'i açılır.

Manuel Derin Bas Hoparlörü Bağlantısı

Subwoofer'dan ses gelmiyorsa, manuel olarak bağlayın.

1. Kablosuz subwoofer'ın arkasındaki **Pairing** düğmesine basın.
   - Kablosuz subwoofer'ın arkasındaki yeşil LED hızlı bir şekilde yanıp söner.
2. Sound bar'ı açın.
3. Eşleşme tamamlandı.
   - Kablosuz subwoofer'ın arkasındaki yeşil LED yanar.

Kablosuz parazitinin önüne geçmek için ses çubuğu ve derin bas hoparlörünü cihazdan (ör. kablosuz yönlendirici, mikrodalga fırın vb.) 1 metre uzakta tutun.

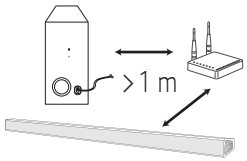


TV Bağlantısı

Sound bar ve TV'yi Optik (Ⓐ) veya HDMI ARC (Ⓑ)'yi kullanarak bağlayın.


Ⓐ Optik Bağlantı

1. Sound bar'ı TV'ye Optik kablo kullanarak bağlayın.
2. TV ayar menünüzde [External Speaker (Optical)] seçeneğini açık olarak ayarlayın.

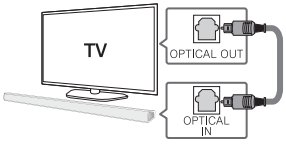

Ⓑ HDMI(ARC) Bağlantısı


1. Sound bar'ı TV'ye HDMI kablo kullanarak bağlayın.
2. TV ayar menünüzde [External Speaker (HDMI ARC)] seçeneğini açık olarak ayarlayın.

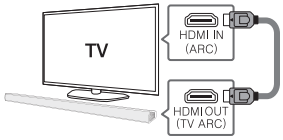

- Eğer TV'niz HDMI ARC özelliğini desteklemiyorsa, HDMI bağlantısı yapılamaz.
- OPTICAL ve ARC'nin bu üniteye aynı anda bağlanması halinde daha öncelikli olan ARC sinyalidir.


İlave Cihaz Bağlantısı

1. Harici cihazı aşağıdaki şekilde bağlayın.

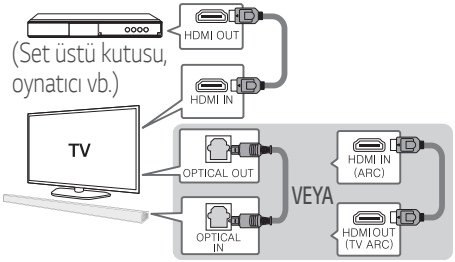

2. Uzaktan kumandada veya ünitede arka arkaya **F** tuşuna basarak giriş kaynağını ayarlayın.

Ağ Bağlantısı

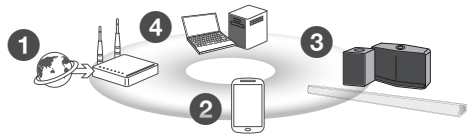


1. Ağ durumunu kontrol edin. Ağa bağlı bir yönlendirici kurulmalıdır.
2. Akıllı cihazınızı ev ağınıza bağlayın.
3. Ses çubuğunu güç kaynağına bağlayın.
4. Müzik keyfi yaşamak için medya sunucusunu ev ağınıza bağlayın.

> Tüm cihazlar aynı router'a bağlı olmalıdır.

- **LG Music Flow Uygulamasını indirin**


  App Store veya Google Play Store'dan "Music Flow Player" indirin.

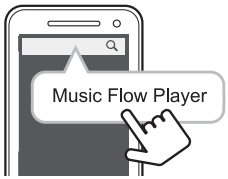


- **Music Flow Player Uygulamasını Çalıştırın**

  Kablolu veya kablosuz bağlantı için ekranda gösterilen adımları takip edin.

Uzaktan kumanda

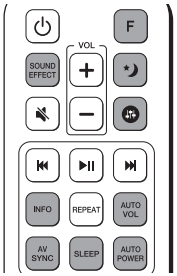

Bataryanın değiştirilmesi

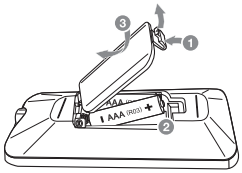

SOUND EFFECT: Bir ses efekt modu seçer.

F: İşlevi ve giriş kaynağını seçer.

: Ses düzeyini gece azaltır.

: Tiz, Bas ve Derin bas hoparlörünün ses seviyesini ayarlar.

INFO: Giriş kaynak bilgisini görüntüler.

AV SYNC: Sesi ve görüntüyü senkronize eder.

SLEEP: Sistemi belirlenen zamanda otomatik olarak kapatır.

AUTO VOL: Çok yüksek ve düşük çıkış ses seviyesini uygun şekilde ayarlar.

AUTO POWER: Bir giriş kaynağıyla otomatik olarak açılır.

Ek Bilgi

Özellikler

Güç tüketimi	Ana etikete bakınız. Ağ bekleme : 5,0 W (Tüm ağ girişleri etkinleştirilmişse.)
AC adaptör	• Model : DA-38A25 • İmalatçı : Asian Power Devices Inc. • Giriş : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Çıkış : 25 V ⎓ 1,52 A
Ölçüler (G x Y x D)	Yakl. 950 mm x 55 mm x 85 mm
Yükseltici (Toplam RMS Çıkış gücü)	320 W RMS

Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen http://opensource.lge.com adresini ziyaret edin.

Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.

LG Electronics, opensource@lge.com adresine e-posta atarak talep etmeniz durumunda dağıtım masrafları (medya, sevkiyat ve taşıma ücretleri gibi) size ait olmak üzere ürünün kaynak kodunu bir CD-ROM'a kayıtlı olarak da gönderecektir. Bu teklif, ürünü satın aldığınız tarihten itibaren üç (3) yıl süreyle geçerlidir.

Kablosuz ağ bağlantısının ya da kablosuz cihazın bağlantısını kesme

İki kez bip sesi duyana kadar ⊕(Ekle) tuşuna basılı tutun.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Sorun Giderme

Genel

Belirtiler	Sebep & Çözüm
Ünite doğru çalışmıyor.	• Bu birimi ve bağlanan harici cihazı (TV, Woofer, DVD-oynatıcı, Yükseltici vb.) kapayın ve tekrar açın. • Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Woofer, DVD-player, Yükseltici, vb.) elektrik kablosunu çıkarın ve sonra tekrar takın. • Cihaz kapatıldığı zaman bir önceki ayar kaydedilmeyebilir.
Güç gelmiyor.	Güç kablosu prize takılmış mı? • Güç fişini prize takın.
Ses gelmiyor.	Ses en düşük seviyeye mi ayarlanmış? • Sesi ayarlayın. • Bağlantıyı harici bir cihazla (set üstü kutusu, **Bluetooth** cihazı, vb.) kullandığınızda, cihazın ses düzeyini ayarlayın. Sessiz işlevi açık mı? • Sessiz işlevini iptal etmek için tuşuna basın veya ses seviyesini ayarlayın. İşlev düzgün seçilmiş mi? • Giriş kaynağın kontrol edin ve doğru giriş kaynağını seçin.
Alçak frekans hoparlöründen ses gelmiyor	Derin bas hoparlörü fişe takılı mı? • Derin bas hoparlörü güç kablosunu duvar prizine güvenli bir şekilde takın. Ünite ile derin bas hoparlör arasındaki eşleştirme bağlantısı kesilmiş mi? • Ünite ve derin bas hoparlörünü bağlayın.
Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor.	Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta mı? • Uzaktan kumandayı 7 metre mesafe içinde kullanın. Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var mı? • Engeli kaldırın. Uzaktan kumanda içerisindeki piller zayıf mı? • Pili yenisiyle değiştirin.

Belirtiler	Sebep & Çözüm
AUTO POWER işlevi çalışmıyor.	• TV, DVD/Blu-Ray oynatıcı veya **Bluetooth** cihazı gibi harici cihazınızın bağlantısını kontrol edin. • LG TV'nizin SIMPLINK durumunu kontrol edin ve SIMPLINK'i kapayın. • Bağlanan cihaza bağlı olarak bu işlev çalışmayabilir.
LG Ses Senk çalışmıyor.	• LG TV'nin LG Ses Senk.'i destekleyip desteklemediğini kontrol edin. • LG Sound Sync bağlantısını kontrol edin. • TV'nin ve bu ünitenin ses ayarını kontrol edin.
Cihazın çıkış sesinin düşük olduğunu düşünüyorsanız.	Aşağıdaki detayları kontrol edin ve ünitede buna göre ayar yapın. • Music Flow Player'ı kullanarak DRC işlevinin durumunu [OFF] konumuna getirin. • Ses çubuğu televizyona bağlıyken, Televizyon Ayar Menüsündeki AUDIO DIGITAL OUT ayarını [PCM] durumundan [AUTO] veya [BITSTREAM] konumuna getirin. • Oynatcı ile bağlı Sound Bar ile birlikte, Oynatıcı Ayar Menüsü'ndeki AUDIO DIGITAL OUT ayarını [PCM] durumundan [PRIMARY PASS-THROUGH] veya [BITSTREAM] durumuna getirin. • Bağlanılan cihaz kurulum menüsünden Ses DRC ayarını [OFF] olarak değiştirin. • Gece Modunun AÇIK olmadığından emin olun. Gece Modunu kapatın [OFF].
Bu ünite **Bluetooth** cihazına bağlanmaz.	• **Bluetooth** bağlantısını kilitle fonksiyonunu devre dışı bırakın.

Ağ

Belirtiler	Sebep & Çözüm
Hoparlör ev ağınıza bağlanmıyor.	Kablosuz iletişim, kablosuz frekansı kullanan diğer ev gereçleri tarafından kesintiye uğrayabilir. Hoparlörü bu gibi ev aletlerinden uzağa yerleştirin.
Medya sunucuları aygıt listesinde görüntülenmiyor.	• Medya sunucunuz üzerinde yer alan güvenlik duvarı veya virüs koruma yazılım programı çalışıyor. Medya sunucunuz üzerinde çalışan güvenlik duvarını veya virüs koruma yazılım programını kapatın. • Hoparlörün medya sunucunuzun bağlı olduğu yerel ağa bağlı olduğundan emin olun.
Music Flow Player düzgün çalışmıyor.	Music Flow Player fişe takılı mı? • Music Flow Player'ı fişe takın LAN kablosu kablosuz router'a ve Music Flow Player'a düzgün bağlanmış mı? • LAN kablosunu Music Flow Player' ın arka tarafında bulunan LAN soketine ve kablosuz yönlendiriciye bağlayın. Music Flow Player fişe takılı olduğu zaman, Music Flow Player'ın LED göstergesi doğru çalıştığını gösteriyor mu? • Eğer Music Flow Player bağlantısı ile ilgili sorun yaşıyorsanız, hoparlörü kablosuz router'a veya Music Flow Player'a daha yakın bir tekrar konuşlandırmayı deneyin. Router'ı yeniden başlatırsanız? • Hoparlörün gücünü tekrar kapatıp açmanız gerekir. Yeni bir router kurarsanız. • Fabrika ayarlarına dönmeniz ve hoparlör için ağ bağlantısı kurmanız gerekir.

Uygulama ve PC Software

Belirtiler	Sebep & Çözüm
Music Flow Player uygulaması düzgün çalışmıyor.	Uygulamaya erişirken bir hata oluşuyor mu? • Akıllı cihazınızın uygulama ile uyumlu olduğundan emin olun. • Music Flow Player uygulamasının en son sürümünün yüklü olduğundan emin olun. • Hoparlörün ön kısmındaki LED göstergenin kırmızıdan beyaza döndüğünden emin olun.
Music Flow PC Software düzgün çalışmıyor.	Bilgisayarınızdaki güvenlik duvarı etkin mi? • Tüm güvenlik duvarlarını kapatın ve tekrar bağlanmayı deneyin. Güvenlik duvarınızın talimatlarına veya internet sayfasına bakın. LAN kablosu, kablosuz router ve PC ile düzgün bağlanmış mı? • Hoparlör ve bilgisayaraınızın yerel ağa doğru olarak bağlı oldukları ve internete erişebildiklerinden emin olun. • Kablosuz bağlantı, kablosuz frekansını kullanan evdeki diğer cihazlar tarafından kesilebilir. Hoparlörü ve bilgisayarınızı bu cihazlardan uzaklaştırın.

Kablosuz özelliğini kullanmak için NOTLAR

Belirtiler	Sebep & Çözüm
Bu cihaz, kablosuz enterferansa sahip olabilir.	• Kablosuz özelliği, zayıf sinyal alanlarında normal çalışmayabilir. • Lütfen cihazı kablosuz derin bas hoparlörüne yeterince yakın kurun. • En iyi performansı almak için, cihazı metal mobilyalar üzerine kurmayın.
Bluetooth cihazı aşağıdaki durumlarda arızalanabilir veya gürültü yapabilir.	• Vücudunuzun herhangi bir parçası **Bluetooth** cihazı alıcı-vericisi veya sound bar' ile temas ettiğinde. • Bir engel veya duvar olduğu zaman veya cihaz kuytu bir yere kurulduğu zaman. • Aynı frekansı kullanan (bir kablosuz LAN, tıbbi bir ekipman veya bir mikrodalga) bir cihaz olduğu zaman, ürünler arasındaki mesafeyi birbirinden olabildiğince uzaklaştırın. • Cihazı **Bluetooth** cihazına bağlarken, ürünler arasındaki mesafeyi birbirine olabildiğince yakınlaştırın. • Cihaz **Bluetooth** cihazından çok fazla uzaklaştığı zaman bağlantı kopar ve ayrıca arıza oluşabilir.

Emniyet Bilgileri



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde insanlar için güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

UYARI: Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT: Bu ürünün yakınında yüksek voltajlı ürünler (örn. Elektrik sineklik) kullanmayın. Ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.

DİKKAT: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan vazo gibi herhangi bir cisim cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Ürünü üretici talimatlarına uygun olarak yerleştirin. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri yüzeylerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Bu ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamayan ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.

NOT: Ürün tanımlaması ve tedarik değerlendirmelerini içeren güvenli markalama bilgisi için, lütfen ürünün alt tarafından veya diğer yüzeyinde bulunan ana etikete bakın.

DİKKAT: Yalnızca bu cihazla birlikte verilen AC adaptörünü kullanın. Başka bir aygıtın veya başka bir üreticinin güç adaptörünü kullanmayın. Başka bir güç kablosunun ve güç kaynağının kullanılması cihazınıza zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

Güç kablosu hakkında UYARI

Pek çok cihazın sadece kendi özel elektrik devresine bağlanması önerilmektedir.

Bunun anlamı, bir elektrik prizinin sadece bir cihazı beslemesi ve bu prizden başka bir bağlantı veya yan besleme hatlarının çekilmemesidir. Emin olmak için bu kullanım kılavuzunun özellikler sayfasına bakın. Duvar prizleri üzerine aşırı yükleme yapmayın. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşırı kıvrılmış güç kabloları veya hasarlı, çatlak kablo yalıtımı tehlike yaratır. Bu durumlardan herhangi biri elektrik şokuna ve yangına neden olabilir. Cihazınızın elektrik kablosunu zaman zaman inceleyin ve herhangi bir eskime veya yıpranma göze çarptığında, cihazınızı fişten çekin ve kullanmayın. Kablonun yetkili bir servis merkezi tarafından orijinalinin aynısı ile değiştirilmesini sağlayın. Güç kablosunu, kıvrılma, düğüm olma, delinme, kapalı kapı arasında kalma, üstüne basılma gibi fiziksel ve mekanik zorlamalardan koruyun. Özellikle, prizleri, duvar fişlerini ve kablonun cihaza giriş noktasını kontrol edin. Ana elektrik bağlantısını kesmek istediğinizde ana bağlantı prizini fişten çekin. Cihazın kurulumunu yaparken, cihazın fişine kolaylıkla erişebileceğinden emin olun.

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.


Pili güvenle kaldırma veya cihazdan güvenle çıkarma yöntemi: Eski pili veya pil grubunu çıkarın, takarken yaptığınızın tersi adımları takip edin. Çevrenin kirlenmesini , insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Yerel, ücretsiz iade sistemli pil ve aküleri kullanmanız önerilmektedir. Piller güneş ışığı, ateş gibi aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır.

Eski cihazınızın atılması



1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz.
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir. (www.lg.com/global/recycling)

Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi

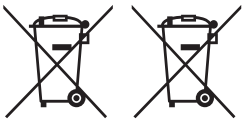

Pb

1. Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
2. Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
3. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
4. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin. (http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)

Uygunluk Belgesi

CE 0197①

LG Electronics European Shared Service Center B.V., bu Kablosuz Multi-room Sound Bar cihazının 1999/5/EC yönergesinin ve diğer ilgili maddelerinin gerekli şartlarını yerine getirdiğini beyan eder. Aşağıda verilen adres ile temasa geçerek Uygunluk Belgesi talebinde bulunabilirsiniz:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

veya özel Uygunluk Belgesi internet sitemizden talep edilebilir.
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Bu cihaz, tüm AB üyesi ülkeler ile EFTA ülkelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış, iç mekan kullanımı 5 GHz bant ile kısıtlı, 2,4 GHz ve 5 GHz geniş bant aktarım sistemidir. (5150 - 5250 MHz)
Kullanıcının optimum rahatlığı için bu aygıt, aygıt ve beden arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
   - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
   - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
   - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

   Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
   Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate

alınır.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestîr. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicsinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.
   - Tüketicinın malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
8 - Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.

Enerji Tasarrufu Bilgileri

- Eger uzun bir süre ürünü kullanmazsanız fişini çekiniz.
- Eğer ürün çalışmazsa ya da belirli bir süre boyunca herhangi bir düğmeye girişi yoksa, otomatik olarak yedek moduna geçer (eger ürün oto güç kapama'yı desteklerse, 'on' olarak ayarla.
- Ürünü kullanmadıgınız zamanlarda kapalı tutunuz.





NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Kullanım süresi 3 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi

İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı Şişli - İstanbul/Turkey
Tel: (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA
LG Electronics Inc.
LG Twin Towers 20, Yeoi-do-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
150-721 Tel: 82-2-3777-1114

fabrika	Factory Address
China	LG Electronics(Huizhou) Inc. Huitai Factory No.13 Hui Feng Dong Yi Road, Huitai Industrial Park of ZhongKai Development Zone, Huizhou city, GuangDong, 516006 China
Korea	LG Electronics Inc. 222 LG-ro Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-713, Korea

Değerli Müşterimiz
LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.