



LG

Life's Good

TÜRKÇE
ENGLISH

Kullanıcı Kılavuzu

User Guide

LG G3
LG-D855TR

MFL68500513 (1.0)

www.lg.com


Kullanılması Planlanan Ülkeler					
TR	✓	IT	✓	GB	✓
NL	✓	PT	✓	ES	✓
DE	✓	BE	✓	FR	
Diğer Avrupa Birliđi ülkeleri					

NOT:

- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.
- Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bađlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.

Kullanıcı Kılavuzu

- Ekran görüntüleri ve resimler gerçekte telefonunuzda gördüklerinizden farklı olabilir.
- Bu kılavuzdaki içeriğin bir bölümü, yazılımınıza veya hizmet sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuz için geçerli olmayabilir. Bu belgedeki tüm bilgiler haber vermeksizin değiştirilebilir.
- Bu telefonu dokunmatik tuş takımına sahip olmasından dolayı görme engelli kişilerin kullanması tavsiye edilmez.
- Telif hakkı ©2014 LG Electronics, Inc. Tüm hakları saklıdır. LG ve LG logosu, LG Group ve ona bağlı kuruluşların tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin malıdır.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ ve Play Store™ Google, Inc.'in ticari markalarıdır.

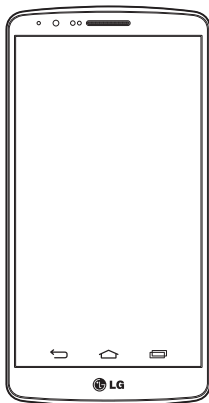

İçindekiler

Güvenli ve verimli kullanım talimatları....5

Önemli hatırlatma16

Telefonunuzu tanıyın22

Telefona genel bakış22

SIM kartın ve pilin takılması24

Telefonunuzun şarj edilmesi26

Bellek kartının kullanılması27

Ekranı kilitleme ve kilidi kaldırma28

Knock Code29

KnockON30

Mikrofonlu stereo kulaklık30

Ana Ekranınız32

Dokunmatik ekran ipuçları32

Ana ekran33

Genişletilmiş ana ekran33

Ana ekranın kişiselleştirilmesi34

En son kullanılan uygulamalara

dönülmesi35

Bildirimler paneli35

Bildirimler panelini açma36

Durum Çubuğu'ndaki gösterge

simgeleri36

Ekran klavyesi38

Vurgulu harflerin girilmesi38

Google hesabı oluşturma39

Ağlara ve Cihazlara Bağlanma40

Wi-Fi40

Wi-Fi ağlarına bağlanmak40

Wi-Fi özelliğini açma ve bir Wi-Fi ağına
bağlanma40

Bluetooth41

Telefonunuzun veri bağlantısını
paylaşma42

Wi-Fi Direct44

SmartShare'i kullanma44

USB kabloyla yapılan PC bağlantıları46

Çağrılar47

Çağrı yapma47

Kişilerinize çağrı yapma47

Çağrının Cevaplanması ve reddedilmesi47

Gelen çağrı sesinin ayarlanması47

İkinci çağrının yapılması48

Çağrı geçmişinin görüntülenmesi48

Çağrı ayarları49

Rehber50

Bir kişi arama50

Yeni bir kişi ekleme50

Favori kişiler50

Grup oluşturma51

Mesajlar52

Bir mesaj gönderme52

Sohbet görünümü53

Mesaj ayarlarınızın değiştirilmesi53

E-posta54

E-posta hesabının yönetilmesi54

Hesap klasörleriyle çalışma54

E-posta oluşturma ve gönderme55

Kamera ve Video56

Kamera uygulamasını açmak için56

Vizör ekranını tanıma56

Resim Çekme57**Video Kaydetme57**

Kamera ve Video Ayarları58

Çok Noktalı Otomatik Odak59

Çift59

Çekim hareketleri60

Süper Yakınlaştırma60

Resimlerinizi Görüntüleme61

Galeri Seçenekleri61

Resimleri Atama62

Video Seçenekleri62

Aktif Yakınlaştırma64

Çift Oynatma65**Galeri65**

Fotoğraflarla çalışma66

Video paylaşmak için67

Video silmek için67

Videolar oynatılırken QSlide68

İşlev69**QuickMemo+69**

QuickMemo+ seçeneklerinin kullanımı70

Kaydedilen QuickMemo+'yı

görüntüleme70

QSlide71**QuickRemote72****Akıllı Klavye73**

Boşluk tuşunu kullanarak imleci hareket

ettirme73

Hareket kontrolünü kullanarak tavsiye
edilen kelimeyi girme73**LG SmartWorld74**Telefonunuzdan LG SmartWorld'e
Ulaşma74**Multimedya75****Müzik75**

Telefonunuza müzik dosyaları ekleme75

Müziği Medya eşitleme (MTP)

fonksiyonunu kullanarak aktarma75

Şarkı çalınması75

Yardımcı programlar78

Alarım ayarlanması78

Hesap makinesini kullanma78

Takvime etkinlik eklenmesi78

Ses Kaydedicisi79

Sesin kaydedilmesi79

Ses kaydının gönderilmesi79

Görev Yöneticisi79**Görevler80**

Google+80

Sesli Arama80

İndirilimler81

Web82**İnternet82**

Web araç çubuğu kullanımı82

Web sayfalarını görüntüleme82

Sayfa açma82

Web'de sesli arama yapma83

İçindekiler

Yer İmleri.....	83
Geçmiş	83
Popup Browser (Açılır Tarayıcı) Özelliğini Kullanma.....	83
Chrome	84
Web sayfalarını görüntüleme	84
Sayfa açma	84
Diğer cihazlarla senkronize etme.....	84
Ayarlar	85
Ağlar.....	85
Ses.....	88
Ekran.....	89
Genel.....	92
PC yazılımı (LG PC Suite).....	100
Telefon yazılımı güncelleme.....	103
Telefon yazılımı güncelleme	103
Bu kullanıcı kılavuzu hakkında.....	105
Bu kullanıcı kılavuzu hakkında	105
Ticari Markalar	105
DivX HD	106
Dolby Digital Plus.....	106
Aksesuarlar	107
Sorun Giderme	108
SSS	112

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir. Hata meydana geldiği takdirde cihazınıza hata günlüğü tutacak bir yazılım aracı yerleştirilmiştir. Bu araç yalnızca sinyal gücü, ani bağlantı kesintisinde hücre kimliği konumu ile yüklü uygulamalar gibi hataya özgü verileri toplar. Günlük yalnızca hatayı belirlemeye yardımcı olmak için kullanılır. Bu günlükler şifrelenmiştir ve onarım için cihazınızı iade etmek istediğiniz takdirde yalnızca yetkili LG Onarım merkezi bu günlüklere erişilebilir.

Radyo frekansı enerjisine maruz kalma

Radyo dalgasına maruz kalınması ve Belli Soğurma Oranı (SAR) bilgileri.

LG-D855TR model bu cep telefonu, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili yürürlükteki emniyet koşullarıyla uyumlu şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

- Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
- Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.
- Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından önerilen SAR limiti 10 g doku üzerinde ortalama 2 W/kg'dır.
- Bu model telefonlar için kulakta kullanılmak üzere yapılan testten elde edilmiş en yüksek SAR değeri 0,291 W/kg'dır (10 g); vücutta taşındığında ise 0,269 W/kg'dır (10 g).

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

- Bu cihaz, telefonun kulağa götürüldüğü normal kullanım konumunda ve vücuttan en az 1,5 cm uzak konumda tutulduğunda RF maruz kalma talimatlarına uymaktadır. Vücutta taşıma esnasında taşıma kabı, kemer kancası veya tutucu kullanılıyorsa bu eşyalar metal içermemeli ve ürünü vücuttan en az 1,5 cm uzakta tutmalıdır. Veri dosyalarını ve mesajları iletmek için cihazın kaliteli bir şekilde şebekeye bağlanması gerekmektedir. Bazı durumlarda veri dosyalarının veya mesajların iletilmesi böyle bir bağlantı sağlanıncaya kadar ertelenebilir. Yukarıdaki mesafe talimatlarının iletim tamamlanıncaya dek sağlandığından emin olun.

Ürüne özen ve bakım



UYARI

Sadece bu tip telefon modelinde kullanılması için onaylanmış piller, şarj aletleri ve aksesuarlar kullanın. Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon için geçerli herhangi bir onayı veya garantiyi geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere maruz bırakmayın.
- Özel yönetmeliklerce gerekli kılınan her yerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
- Telefon şarj olurken ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarptırabilir ya da telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
- Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın (benzin, tiner veya alkol gibi çözücüler kullanmayın).

- Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.
- Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
- Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan bilgileri etkileyebilmektedir.
- Ekranı keskin bir nesneyle dokunmayın; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
- Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.
- Kırılan, ufalanan ya da çatlayan camı kullanmayın, dokunmayın veya çıkarmaya ya da onarmaya çalışmayın. Kötü veya yanlış kullanımdan kaynaklanan cam ekran hasarları garanti kapsamında değildir.
- Telefonunuz normal kullanım esnasında ısı üreten elektronik bir cihazdır. Yeterli havalandırmanın sağlanmadığı yerlerde telefonunuzun cildinize sürekli olarak doğrudan temas etmesi rahatsızlık verebilir veya hafif yanıklara yol açabilir. Bu sebeple, telefonunuzu kullandığınız sırada veya kullandıktan hemen sonra dikkatli bir şekilde tutun.
- Telefonunuz ıslanırsa derhal prizden çekin ve tamamen kurutun. Fırın, mikro dalga fırın veya saç kurutma makinesi gibi harici ısıtma kaynaklarıyla kuruma sürecini hızlandırmaya çalışmayın.
- Islak telefonunuzun içindeki sıvı telefonunuzun içindeki ürün etiketinin rengini değiştirir. Cihazınızda sıvıya maruz kalmadan kaynaklanan hasarlar, garanti kapsamında değildir.

Telefonun verimli kullanımı

Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimler alabilir.

- Cep telefonunuzu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
- Cep telefonları bazı işitme cihazlarında girişime neden olabilir.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.
- Telefonunuzu mümkünse 0°C ila 40°C arası sıcaklıklarda kullanın. Telefonunuzu aşırı düşük ya da yüksek sıcaklıklara maruz bırakmak hasara, arızaya ve hatta patlamaya neden olabilir.

Yol güvenliği

Araba kullandığınız ülkede, araba kullanırken cep telefonu ile konuşma kural ve yönetmeliklerini inceleyin.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
- Sürüş esnasında çağrı yapmanız veya almanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun kenarına çekip park edin.
- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Aracınızda hava yastığı varsa, kurulu veya taşınabilir kablosuz cihazları, hava yastığının açılmasını engellemeyecek şekilde yerleştirin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.
- Dışarıda müzik dinlerken çevrede olup bitenden haberdar olabilmek için ses seviyesini makul bir seviyede tutunuz. Bu, özellikle yolların yakınındayken önemlidir.

İşitme sisteminizi zararlardan koruma



Olası işitme hasarlarını önlemek için yüksek ses seviyesinde uzun süre dinlemeyin.

Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Bu nedenle telefonu kulağınıza yakın bir yerden açmamanızı ya da kapatmamanızı öneririz. Ayrıca müzik ve çağrı sesi seviyelerinin makul bir seviyeye ayarlanmasını tavsiye ederiz.

- Kulaklık kullanırken yanınızda konuşan kişiyi duyamiyorsanız veya yanınızda oturan kişi ne dinlediğinizi duyuyorsa sesi kısın.

NOT: Kulaklıklardan gelen aşırı seviyedeki ses basıncı, işitme kaybına yol açabilir.

Cam Parçalar

Cep telefonunuzun bazı parçaları camdan imal edilmiştir. Cep telefonunuzun sert bir yüzeye düşmesi ya da şiddetli darbe alması durumunda bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa dokunmayın ya da çıkarmaya çalışmayın. Camınız yetkili servis sağlayıcısı tarafından değiştirilene kadar cep telefonunuzu kullanmayın.

Patlama alanları

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

Patlama riski olan ortamlar

- Telefonunuzu yakıt dolum noktalarında kullanmayın.
- Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- Mobil telefonunuzun veya aksesuarların bulunduğu araç kabininde, yanıcı gaz, sıvı veya patlayıcılar taşımayın veya bulundurmayın.

Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Uçaklara binmeden önce cep telefonunuzu kapatın.
- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Çocuklar

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

Acil aramalar

Acil aramalar, her mobil şebekede mevcut olmayabilir. Bu nedenle, acil arama yapmak için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

Pil hakkında bilgiler ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- Pilin metal uçlarını temiz tutun.
- Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil yenisiyle değiştirilmeden önce yüzlerce defa şarj edilebilir.
- En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.
- Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
- Kullanılmış pilleri üreticinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın. Mümkünse geri dönüşümde kullanılmasını sağlayın. Ev atığı olarak atmayın.

- Pili deęiřtirmeniz gerekirse, yardım için en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına veya bayisine götürün.
- řarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak řarj olduktan sonra daima řarj cihazını prizden çıkarın.
- Geçerli pil ömrü řebeke yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve çevresel koşullara baęlı olarak deęişiklik gösterir.
- Hayvan diři ya da tırnaęı gibi keskin kenarlı objelerin pil ile temas etmemesine dikkat edin. Bu, yangına yol açabilir.


Lazer güvenlięi beyanı

Dikkat!

Bu üründe bir Lazer sistemi kullanılmaktadır. Bu ürünün doęru bir şekilde kullanılması için lütfen önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Ünitenin bakıma ihtiyacı olduęunda yetkili hizmet merkeziyle irtibata geçin.

Burada belirtilenler dışında kontroller, ayarlamalar veya performans prosedürlerinin kullanılması, tehlikeli radyasyona maruz kalınmasına neden olabilir.

Lazer ışınına doğrudan maruz kalmayı önlemek için muhafazayı açmayı denemeyin veya lazerle doğrudan temas kurmayın.

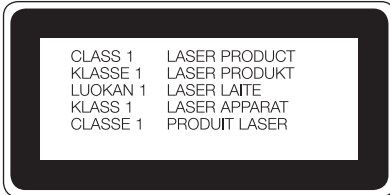

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Kablosuz Şarj Cihazı Talimatları

Orijinal veya uyumluluğu onaylanmış (WPC Qi standartlarına göre) bir kablosuz şarj cihazı kullanın.

(Kablosuz şarj cihazı ayrı olarak satılır.)

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE0168!

İşbu belge ile **LG Electronics** bu **LG-D855TR** ürününün **1999/5/EC** Yönetmeliğinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının bir kopyası şu adreste bulunabilir:

<http://www.lg.com/global/declaration>

Bu ürünün uygunluğu için irtibat bürosu:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Not: Bu cihazın yazılımı Türkiyede kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Aşağıda bulunan uyumluluk beyanına <http://tr.lgapplication.com> adresinden ulaşabilirsiniz.

BU TELEFON AFET VE ACİL DURUM TEHLİKESİ HABERLERİNİ ALMA ÖZELLİĞİNE SAHIPTIR

Sayın kullanıcı, bildiği üzere Ülkemiz sıklıkla afet riskleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu telefon Mobil İşletmeciler tarafından sağlanan hücresel yayın (Cell Broadcast) sistemi ile 112'nci kanaldan hava taarruzlarına karşı yayınlanan ikaz ve alarm haberleri ile afet ve acil durumlara ilişkin (deprem, sel, çığ düşmesi ve heyelan tehlikesi gibi) gönderilen uyarı mesajlarını alma özelliğine sahiptir.

Telefonunuzun bu uyarıları alabilmesi için; **"Hücre Yayın"** uygulamasının içinden Hücre yayın hizmetini ve **112'nci** kanalın eklenerek aktif hale getirilmesi gerekmektedir.

Faydalı Bilgiler

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- 1 Cihazınızın ıslanmasını engelleyiniz.
- 2 Cihazınızı yere düşürmeyiniz.
- 3 Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

ENERJİ TASARRUF BİLGİLERİ

- Kullanmadığınız sürede cihazınızı kapalı tutunuz.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Cihaz için herhangi bir kullanım hatası çevrilen özgün belgede bulunamamıştır, bunun yerine aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:

- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Tüketicinin Yapabileceği, Bakım-Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler:

- Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakılmamalıdır.

Cihazın kullanım ömrü 5 yıldır (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

İTHALATÇI FİRMA

LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34360
Okmeydanı /Şişli / İstanbul
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea 150-721
TEL: 82-2-3777-1114



Eski cihazınızın atılması

- 1 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık şebekesinden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
- 2 Eski biriminizin doğru şekilde imha edilmesi gerek çevre gerekse insan sağlığı açısından potansiyel negatif sonuçların ortaya çıkmasının önüne geçecektir.
- 3 Eski cihazınızın imha edilmesi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için lütfen bulunduğunuz yerdeki belediyeye, çöp ve atık hizmetleri müdürlüğüyle veya ürününüzü satın aldığınız mağazayla irtibata geçiniz.
- 4 EEE Yönetmeliğine uygundur.



Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi

- 1 Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa (Hg), kadmiyum (Cd) ve kurşun (Pb) sembolleri de bulunur.
- 2 Tüm piller/akümülatörler, belediye atık şebekesinden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
- 3 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
- 4 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.

Önemli hatırlatma




Lütfen telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce bu bilgiyi okuyun!

Lütfen telefonu servise götürmeden veya bir servis yetkilisiyle görüşmeden önce telefonla ilgili yaşadığınız sorunların bu bölümde açıklanıp açıklanmadığına bakın.

1. Telefon belleği

Telefon belleğinizde %10'dan daha az boş alan kaldığında, telefonunuz yeni mesaj alamaz. Bu durumda telefon belleğinizi kontrol etmeniz ve bellekte daha fazla boş alan oluşturmak için uygulamalar ya da mesajlar gibi bazı verileri silmeniz gerekir.

Uygulamaları kaldırmak için:

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Ayarlar** > **Genel** sekmesi > **Uygulamalar** seçeneklerine tıklayın.
- 2 Tüm uygulamalar görüldüğünde, kaldırmak istediğiniz uygulamaya gidin ve uygulamayı seçin.
- 3 **Kaldır** ögesine tıklayın.

2. Pil ömrünün en iyi duruma getirilmesi




Arka planda sürekli olarak çalıştırmanız gerekmeyen özellikleri kapatarak pilinizin şarj ömrünü uzatın. Uygulamaların ve sistem kaynaklarının pil gücünü ne kadar tükettiğini kontrol edebilirsiniz.

Telefon pilinizin ömrünün uzatılması

- Kullanmadığınız zamanlarda radyo iletişimlerini kapatın. Wi-Fi, Bluetooth ya da GPS'i kullanmıyorsanız bunları kapatın.
- Ekran parlaklığını azaltın ve ekran zaman aşımı süresini daha kısa bir değere ayarlayın.
- Gmail, Takvim, Rehber ve diğer uygulamalarla otomatik eşleştirmeyi kapatın.
- İndirdiğiniz bazı uygulamalar pil gücünü azaltabilir.
- İndirilen uygulamaları kullanırken pilin şarj seviyesini kontrol edin.

NOT: Cihaz cebinizdeyken Güç/Kilit Tuşuna yanlışlıkla basarsanız ekran, pil gücünden tasarruf etmek için otomatik olarak kapanır.

Pil güç seviyesini kontrol etmek için:

-  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Ayarlar** > **Genel** sekmesi > **Telefon hakkında** > **Pil** seçeneklerine tıklayın.

Pil durumu (şarj veya deşarj) ve pil seviyesi (şarj durumunun yüzdesi) ekranın üst kısmında gösterilir.

Pil gücünün nasıl kullanıldığını izlemek ve kontrol etmek için:

-  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Ayarlar** > **Genel** sekmesi > **Telefon hakkında** > **Pil** > **Pil kullanımı** seçeneklerine tıklayın.

Ekranda batarya kullanım süresi görüntülenir. Telefonunuzu bir güç kaynağına bağladıktan sonra ne kadar süre geçtiğini veya bir güç kaynağına bağlıysa, telefonun en son ne kadar süreyle pil gücünde çalıştığını belirtir. Ekranda en çoktan en aza doğru pil gücünü kullanan uygulamalar veya servisler gösterilir.

3. Açık kaynaklı bir uygulama ve İS kurmadan önce

UYARI




Üretici tarafından sağlanan dışında bir işletim sistemi kurar ve kullanırsanız, telefonunuz arızalanabilir. Buna ek olarak, telefonunuz garanti kapsamından çıkar.

UYARI

Telefonunuzu ve kişisel verilerinizi korumak için yalnızca Play Store™ gibi güvenilir kaynaklardan uygulama indirin. Telefonunuzda doğru bir şekilde yüklenmemiş uygulamalar varsa, telefon normal şekilde çalışmayabilir veya ciddi bir hata meydana gelebilir. Bu tür uygulamaları ve ilişkili tüm verileri ile ayarlarını telefondan kaldırmalısınız.

Önemli hatırlatma

4. Kilit açma düzeninin kullanılması

Telefonunuzun güvenliğini sağlamak için bir kilit açma düzeni belirleyin.  >  > **Uygulamalar** sekmesi  > **Ayarlar** > **Ekran** sekmesi > **Kilit ekranı** > **Ekran kilidini seçin** > **Düzen** seçeneklerine tıklayın. Bu, size bir ekran kilidini açma düzeninin nasıl çizileceğini anlatan bir ekran gösterir. Kilit açma düzeninizi unutmamanıza karşı güvenlik önlemi olarak bir Yedek PIN oluşturmalısınız.

Dikkat: Kilit açma düzenini ayarlamadan önce bir Google hesabı oluşturun ve düzen kilidinizi oluştururken belirlediğiniz Yedek PIN'i unutmayın.



UYARI

Kilit düzeni kullanılırken alınacak önlemler.

Ayarladığınız kilit açma düzenini unutmamanız çok önemlidir. 5 kez yanlış bir düzen kullanırsanız telefonunuza erişemezsiniz. Kilit açma düzeninizi, PIN'inizi ya da parolanızı girmek için 5 hakkınız vardır. 5 hakkınızı da kullandıysanız, 30 saniye sonra yeniden deneyebilirsiniz.

Kilit açma Düzeninizi, PIN'inizi ya da Şifrenizi hatırlayamıyorsanız:

< Düzeninizi unuttuysanız >

Telefonunuzda Google hesabınızda oturum açtığınız halde doğru düzeni 5 kez yanlış girdiyseniz ekranın alt kısmındaki **Düzeni unuttunuz mu?** düğmesine basın. Google Hesabınız ile oturum açmanız veya Düzen Kilidinizi oluştururken belirlediğiniz Yedek PIN'i girmeniz gerekir.

Eğer telefonda bir Google hesabı oluşturmamışsanız ya da Yedek PIN'i unuttuysanız, sert sıfırlama yapmanız gerekir.

< PIN'inizi veya Şifrenizi unuttuysanız >

PIN'inizi veya Şifrenizi unuttuysanız, bir sert sıfırlama gerçekleştirmeniz gerekir.

Dikkat: Sert sıfırlama gerçekleştirirseniz tüm kullanıcı uygulamaları ve kullanıcı verileri silinecektir.

NOT: Google Hesabınızda oturum açmadıysanız ve Kilit Açma Düzeninizi unuttuysanız, Yedek PIN'inizi girmeniz gerekir.

5. Sert Sıfırlamayı Kullanma (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama)

Telefonunuz orijinal durumuna dönmezse, Sert Sıfırlamayı (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama) kullanarak telefonunuzu başlatın.

- 1 Gücü kapatın.
- 2 Telefonun arkasındaki **Güç/Kilit tuşu + Ses Seviyesini Azaltma tuşunu** basılı tutun.
- 3 **Güç/Kilit Tuşunu** yalnızca LG logosu görüntülediğinde serbest bırakın, hemen ardından **Güç/Kilit Tuşunu** tekrar basılı tutun.
- 4 Fabrika donanım sıfırlaması ekranı görüntülediğinde tüm tuşları serbest bırakın.
- 5 Devam etmek için **Güç/Kilit Tuşuna**, iptal etmek için ise **Ses Seviyesi Tuşlarına** basın.
- 6 Onaylamak için **Güç/Kilit Tuşuna** bir kez daha basın, iptal etmek için ise **Ses Seviyesi Tuşlarına** basın.

UYARI



Sert Sıfırlama yaparsanız, tüm kullanıcı uygulamaları, kullanıcı verileri ve DRM lisansları silinecektir. Sert Sıfırlama yapmadan önce önemli verilerinizi yedeklemeyi lütfen unutmayın.

6. Uygulamaların Açılması ve aralarında geçiş yapılması




Android ile çoklu görev özelliğini kullanmak kolaydır; birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bir uygulama açmak için diğerinden çıkmanıza gerek yoktur. Birçok açık uygulamayı kullanın ve aralarında geçiş yapın. Android, her bir uygulamayı

Önemli hatırlatma

gerektiğinde durdurarak ve başlatarak kontrol eder ve böylelikle kullanılmayan uygulamaların gereksiz yere kaynak tüketmemesini sağlar.

- 1 **Son Uygulama Tuşunu**  basılı tutun. Son kullanılan uygulamaların listesi görüntülenir.
- 2 Erişmek istediğiniz uygulamaya tıklayın. Bu, telefonun arka planında çalıştırılmakta olan önceki uygulamayı durdurmaz. Bir uygulamayı kullandıktan sonra uygulamadan çıkmak için **Geri Tuşuna**  **tıkladığınızdan** emin olun.
- Uygulamaları durdurmak için son uygulamalar listesinden **Görev Yöneticisi** ögesini seçin, ardından **Durdur** veya **Tümünü durdur** seçeneğine tıklayın.
- Son uygulamalar listesinden bir uygulamayı kaldırmak için uygulama önizlemesini sola veya sağa doğru kaydırın. Tüm uygulamaları temizlemek için **Tümünü temizle** seçeneğine tıklayın.

7. Medya eşitleme (MTP) kullanarak müzik, fotoğraf ve video aktarma

- 1 Depolama medyasını incelemek için  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Ayarlar** > **Genel** sekmesi > **Depolama** seçeneklerine tıklayın.
- 2 USB kablosunu kullanarak telefonu PC'nize bağlayın.
- 3 Durum çubuğunu aşağı kaydırın ve **USB bağlı** ögesine tıklayın ve **Ortam cihazı (MTP)** seçeneğini belirleyin.
- 4 PC'nizde bellek klasörünü açın. Bilgisayarınızdaki yığın depolama alanı içeriğini görüntüleyebilir ve bilgisayar ile Cihaz bellek klasörü arasında dosya aktarımı yapabilirsiniz.
- 5 Dosyaları aktardıktan sonra durum çubuğunu aşağı kaydırın, **USB bağlı** ögesine tıklayın ve USB bağlantı türü listesinden **Telefonu şarj et** ögesini seçin.

8. Telefonunuzu dik tutun

Cep telefonunuzu normal bir telefonda olduğu gibi dik bir şekilde tutun. Telefonunuzun bir dahili anteni vardır. Performansı düşürebileceği için telefonun arka tarafının

çizilmemesine veya hasar görmemesine dikkat edin.

Çağrı yaparken/alırken ya da veri gönderirken/alırken antenin bulunduğu telefonun alt kısmını tutmamaya özen gösterin. Aksi takdirde çağrı kalitesi etkilenebilir.

9. PC'nizi açtığınızda/kapadığınızda telefonunuzu bağlamayın

PC'nizi açarken veya kapatırken telefonunuzun PC bağlantısını kesmeyi unutmayın, aksi takdirde PC hata verebilir.

10. Donanım anahtarı denetim modu


Telefon ekranınız hasar görmüşse veya kırılmışsa donanım anahtarlarını kullanarak gelen bir aramayı cevaplayabilir, bir çağrıyı sonlandırabilir veya bir alarmı kapatabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzu kapatın.
- 2 Donanım anahtarı denetim moduna girmek için **Güç/Kilit Tuşunu** ve **Ses Seviyesi Tuşlarını** aynı anda 6 saniyeden daha uzun bir süre basılı tutun.
- 3 İsteddiğiniz seçeneğe ilerlemek için **Ses Seviyesi Tuşlarına** basın, ardından onaylamak için **Güç/Kilit Tuşuna** basın.
 - **Çağrı cevaplama:** **Ses Seviyesi Tuşlarına** aynı anda basın.
 - **Çağrı sonlandırma:** Bir çağrı sırasında **Güç/Kilit Tuşuna** basın.
 - **Alarm durdurma:** Bir alarm çaldığında alarmı durdurmak için **Ses Seviyesini Artır Tuşunu** veya **Ses Seviyesini Azalt Tuşunu** basılı tutun.

NOT: Telefonunuzu kırık bir ekran camıyla kullanıyorsanız telefonunuz daha fazla kırılabilir veya yaralanabilirsiniz. Telefonunuzun onarılmasını sağlamak için LG yetkili servis merkezini ziyaret edin.

Telefonunuzu tanıyın

Telefona genel bakış

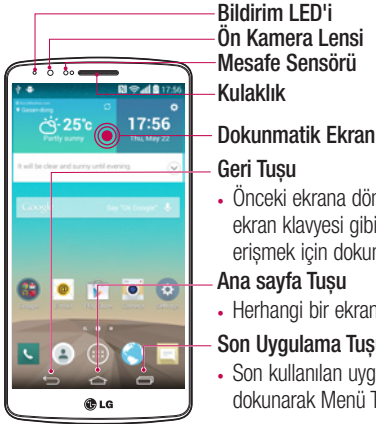

Bildirim LED'i
Ön Kamera Lensi
Mesafe Sensörü
Kulaklık

Dokunmatik Ekran

Geri Tuşu

- Önceki ekrana döner. Ayrıca menüler, iletişim kutuları ve ekran klavyesi gibi açılır öğeleri kapatır. Çift pencereye erişmek için dokununuz ve basılı tutunuz.

Ana sayfa Tuşu

- Herhangi bir ekrandan Ana ekrana dönünüz.

Son Uygulama Tuşu

- Son kullanılan uygulamaları görüntüler. Bu tuşa uzun dokunarak Menü Tuşu işlevini gerçekleştirebilirsiniz.


NOT: Mesafe sensörü

Çağrılar alırken ya da çağrı yaparken, mesafe sensörü telefon kulağınıza yakınsa bunu algılayarak otomatik olarak arka ışığı kapatır ve dokunmatik ekranı kilitlet. Bu, pil ömrünüzü uzatır ve dokunmatik ekranın çağrılar sırasında istem dışı etkinleşmesini engeller.



UYARI

Telefonun üzerine ağır bir nesne koymak veya üzerine oturmak LCD ekranına ve dokunmatik ekran fonksiyonlarına zarar verebilir. LCD mesafe sensörünü koruyucu film ile örtmeyin. Bu, sensörde bir anzaya neden olabilir.

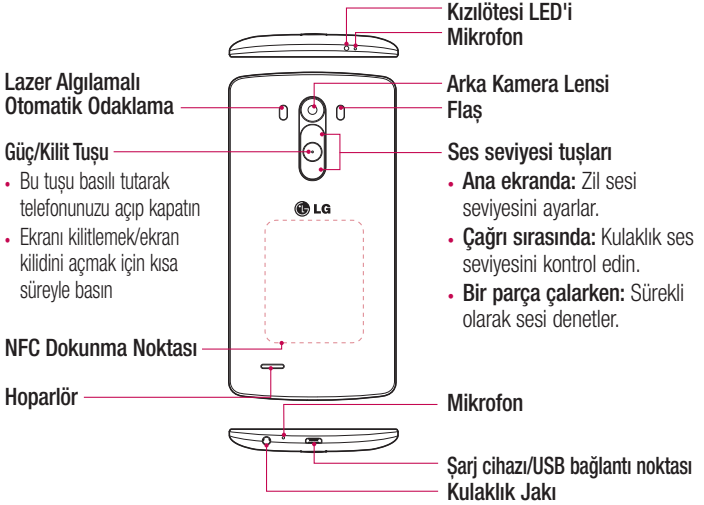

⚠ UYARI


- Bu parça pil bölmesini kapatır.
- NFC antenin bir parçası olan, telefondaki NFC dokunma noktasına zarar vermemeye özen gösterin.

Telefonunuzu tanıyın


SIM kartın ve pilin takılması

Yeni telefonunuzu incelemeye başlamadan önce, kullanıma hazırlamanız gerekmektedir.


- 1 Arka kapağı çıkarmak için telefonu bir elinizde sıkıca tutun. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi diğer elinizin başparmağını kullanarak arka kapağı kaldırıp çıkarın.

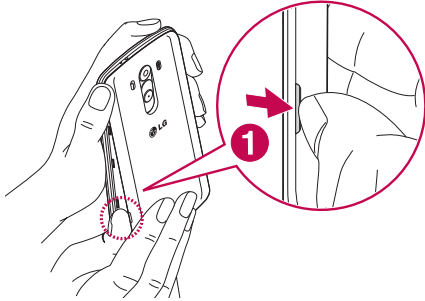


- 2 Şekilde gösterildiği gibi SIM kartı aşağıdaki SIM kartı yuvasına doğru kaydırın. Karttaki altın temas bölgesinin aşağıya bakıyor olduğundan emin olun.

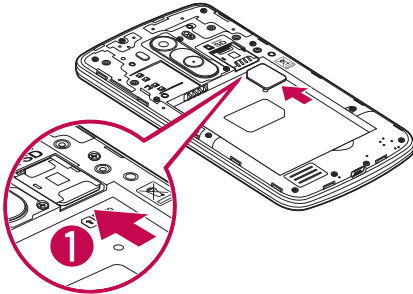

- 3 Telefon ve pil üzerindeki altın temas bölgelerini hizalayarak (1) ve yerine oturana kadar bastırarak (2) pili takın.

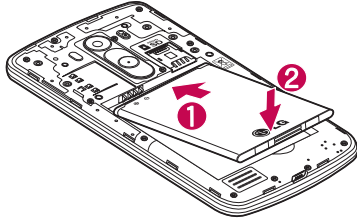

- 4 Pil bölmesini arka kapak ile hizalayın (1) ve yerine oturana kadar bastırın (2).

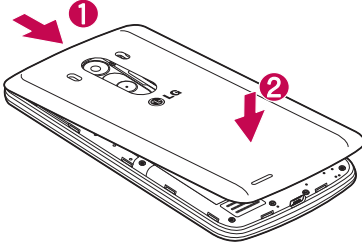

Telefonunuzu tanıyın

Telefonunuzun şarj edilmesi


İlk kullanımdan önce pili şarj edin. Pili şarj etmek için şarj cihazını kullanın. Cihazı USB kablosu ile bir bilgisayara bağlayarak da şarj edebilirsiniz.



UYARI

Yalnızca LG tarafından onaylanmış şarj cihazlarını, pilleri ve kabloları kullanın. Onaylanmamış şarj cihazlarını veya kabloları kullanırsanız pil daha geç şarj edilebilir ya da şarj gecikmesine ilişkin bir uyarı mesajı görünebilir veya bu pilin patlamasına ya da cihazın hasar görmesine neden olabilir. Bu durum garanti kapsamında değildir.

Şarj cihazı konektörü telefonun altında bulunmaktadır. Şarj cihazını yerleştirin ve bir elektrik prizine takın.

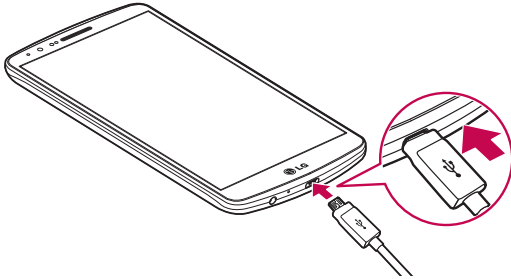

NOT:

- Pil ömrünün uzaması için pilin ilk şarjda tam olarak şarj edilmesi gerekir.
- Telefonunuz şarj olurken arka kapağı açmayın.

Bellek kartının kullanılması


Telefonunuz 2 TB kapasiteye kadar microSDTM veya microSDHCTM bellek kartlarının kullanımını destekler. Bu bellek kartları özellikle cep telefonları ve diğer son derece küçük cihazlar için tasarlanmıştır ve telefonunuzla kullanmak üzere hazırlanmış müzik, programlar, videolar ve fotoğraflar gibi ortam açısından zengin dosyaların saklanması için idealdir.

Bellek kartını takmak için:

Bellek kartını yukarıdaki bellek kartı yuvasına takın. Bellek kartındaki altın temas bölgesinin aşağıya bakıyor olduğundan emin olun.

Bellek kartını güvenli bir şekilde çıkarmak için:

 > **Uygulamalar** sekmesi  > **Ayarlar** > **Genel** sekmesi > **Depolama** > **SD kartı çıkart** öğesine tıklayın.

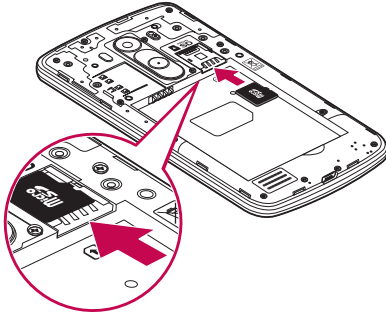

Telefonunuzu tanıyın



NOT:

- Yalnızca telefonunuzla uyumlu bellek kartlarını kullanın. Uyumsuz bellek kartları kullandığınızda, telefonun yanı sıra kart ve kartta depolanan veriler zarar görebilir.
- Bellek kartının veya kartta kayıtlı verilerin zarar görmemesi için bellek kartını telefondan çıkarmadan önce kaldırmak gerekir.

Bellek kartını formatlamak için:


Bellek kartınız zaten biçimlendirilmiş olabilir. Kartınızı formatlanmamışsa, kullanmadan önce kartınızı formatlamanız gerekir.

NOT: Biçimlendirildiğinde bellek kartınızdaki tüm dosyalar silinir.

- 1 Uygulama listesini açmak için  öğesine dokununuz.
- 2 Kaydırın ve  **Ayarlar** > **Genel** sekmesi > **Depolama** öğesine dokununuz.
- 3 **SD kartı çıkar** öğesine dokununuz.
- 4 **SD kartı sil** > **SD kartı sil** > **Her şeyi sil** öğesine dokununuz.
- 5 Kilit düzeni ayarladıysanız, kilit düzenini girin ve **Her Şeyi Sil**'i seçin.

NOT: Bellek kartınızda içerik bulunması durumunda, tüm dosyalar silineceğinden, formatlamanın ardından klasör yapısı farklı olabilir.

Ekranı kilitleme ve kilidi kaldırma

Telefonunuzu belirli bir süre kullanmazsanız, ekran otomatik olarak kapanır ve kilitletlenir. Bu, tuşlara yanlışlıkla tıklanmasını önlemeye yardımcı olur ve pilin gücünü korur. Telefonu kullanmadığınız zamanlarda telefonunuzu kilitlemek için **Güç/Kilit tuşuna**  basın.

Ekranınızı kilitlediğiniz sırada çalışmakta olan herhangi bir program varsa, Kilit modunda çalışmaya devam edebilir. Gereksiz ücretlerden kaçınmak için, Kilit moduna girmeden önce tüm programlardan (örn. telefon görüşmesi, web erişimi ve veri iletilimleri) çıkmanız tavsiye edilir.

Telefonu uyandırmak için **Güç/Kilit tuşuna**  basın. Kilit ekranı görüntülenir. Ana ekranınızın kilidini açmak için Kilit ekranına dokunup parmağınızı herhangi bir yöne doğru kaydırın. Görüntülediğiniz en son ekran açılır.

Knock Code

Knock Code özelliği, 4 kareye bölünen ekranda, ekrana kendi Knock Code düzeninizle tıklayarak ekranı kolayca açmanıza veya kapatmanıza imkan tanır. Bu özelliği Kilit Ekranı ayarlarında devre dışı bırakabilirsiniz.

NOT:


- 6 defa yanlış Knock Code girerseniz zorunlu olarak oturma açma/yedekleme PIN girişi için google hesabınıza yönlendirilirsiniz.
- Ekranı açmak veya kapatmak için ekrana tıklarken tırnağınız yerine parmak ucunuzu kullanın.
- Knock Code kullanımda değilken ekrana tıklayarak Knock On işlevini kullanabilirsiniz.

1 Ana ekranda,  **Uygulamalar Tuşu** >  **Ayarlar** öğesine tıklayın.

2 Kilit Ekranı > Ekran kilidini seçin > Knock Code öğesine tıklayın.

3 Knock code'unuzu belirlemek için düzen içerisindeki karelere tıklayın.

Knock code düzeniniz en az 3 en fazla 8 tıklama içerebilir. İşleminiz bittiğinde Bitti öğesine tıklayın.

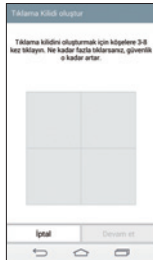

Telefonunuzu tanıyın

KNOCK Code'u kullanarak ekranın kilidini açma

Önceden ayarlamış olduğunuz Knock Code düzenine tıklayarak ekranın kilidini açabilirsiniz.

- 1 Ekran kapandığında Güç tuşuna basın.
- 2 Önceden ayarlamış olduğunuz Knock Code düzenine tıklayın.

KnockON

Ekranı kilitlemek veya ekran kilidini açmak için ekrana çift tıklamanız yeterlidir.


Ekran kilidini açmak için ekranın merkezine hızlı bir şekilde çift tıklayın. Ekranı kilitlemek için herhangi bir ekranda (kamera vizörü haricinde) durum çubuğuna veya Ana ekranda boş bir alana çift tıklayın.

NOT: Ekranı açarken, yakınlık sensörünü kapatmadığınızdan emin olun. Bunu yaparsanız, cebinizde veya çantanızda yanlışlıkla açılmayı önlemek için ekran açıldıktan hemen sonra kapanır.

Mikrofonlu stereo kulaklık


Kulaklık bağlıyken stereo sesle müzik veya videoların keyfini çıkarabilir ve çağrıları yanıtlamak ve sonlandırmak için müzik/video oynatımınızdan kolayca geçiş yapabilirsiniz.

< Ön >




- Gelen bir çağrıda, çağrıyı almak veya sonlandırmak için buna basın.
- Müzik dinlerken, çalmayı durdurmak veya devam ettirmek için buna basın. Sonraki parçayı çalmak için iki kez basın.

< Arka >



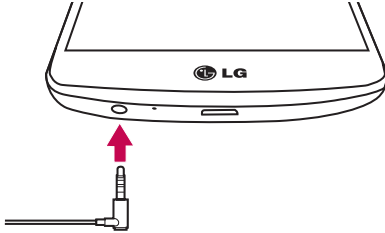

- 1 Kulaklıđı ařađıda gsterildiđi gibi takın.



- 2 Uygulamalar paneli grntlenir ve alıřtırmak iin bir uygulama seebilirsiniz.

NOT: Panelde grntlenecek uygulamaları dzenleyebilir ve uygulamalar panelinin gsterilmemesini ayarlayabilirsiniz. Ltfen bkz. < **Aksesuar** >.

- 3 Kulaklık telefona bađlıyken bir ađrı gelirse ađrıyı almak iin  gesine basın.
- 4 ađrıyı sonlandırmak iin  gesine yeniden basın.

Dokunmatik ekran ipuçları

Telefonunuzda gezinmek için aşağıda bazı ipuçları verilmiştir.

Tıklama veya dokunma - Tek parmağınızla bir kez tıklayarak öğeleri, bağlantıları, kısayolları ve ekran klavyesinde harfleri seçebilirsiniz.

Basılı tutma – Tıklayarak ve bir eylem ortaya çıkana dek parmağınızı kaldırmayarak ekrandaki öğeye basılı tutun. Örneğin, bir kişi için kullanabileceğiniz seçenekleri açmak için Kişiler listesinde kişiye dokunun ve bağlam menüsü açılana kadar basılı tutun.

Sürükleme - Bir öğeye dokunun ve bir anlığına basılı tutun; ardından, hedef konuma ulaşıncaya dek parmağınızı kaldırmadan ekranda hareket ettirin. Ana ekrandaki öğeleri sürükleyerek yerlerini değiştirebilirsiniz.

Kaydırma – Kaydırma için ekrana tıkladığınız anda parmağınızı duraklamadan (aksi takdirde bir öğeyi sürüklersiniz) ekran yüzeyi boyunca hızla hareket ettirin. Örneğin, ekranı yukarı veya aşağı kaydırarak bir listede gezinebilir, soldan sağa ve sağdan sola kaydırarak farklı Ana ekranlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Çift dokunma – Web sayfasını ya da haritayı yakınlaştırmak için çift dokunun. Örneğin, web sayfasının bir bölümünün ekran genişliğine sığdırılması için bölüme hızlıca çift dokunun. Ayrıca, fotoğrafı görüntülerken görüntüyü yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için çift dokunabilirsiniz.


Parmak açıp kapayarak yakınlaştırıp uzaklaştırma – Tarayıcıyı, Haritalar'ı kullanırken veya resimlere göz atarken baş parmağınızı ve işaret parmağınızı bir araya getirerek uzaklaştırın veya birbirinden uzaklaştırarak yakınlaştırın.


Ekranı döndürme - Çoğu uygulama ve menüde, ekranın yönü cihazın fiziksel yönüne göre ayarlanır.

NOT:

- Bir öğe seçmek için simgenin ortasına tıklayın.
- Çok sert basmayın; dokunmatik ekran hafif ve tam bir tıklamayı algılayacak hassasiyete sahiptir.
- Dilediğiniz seçeneğe dokunmak için parmak ucunuzu kullanın. Etrafındaki diğer tuşlara tıklamamaya özen gösterin.

Ana ekran

Ana ekran birçok uygulama ve fonksiyon için başlangıç noktasıdır; bilgilere ve uygulamalara anında erişim sunmak için uygulama kısayolları veya Google widget'lar gibi öğeler eklemenizi sağlar. Bu varsayılan tuvaldir ve  öğesine tıklanarak herhangi bir menüden erişilebilir.

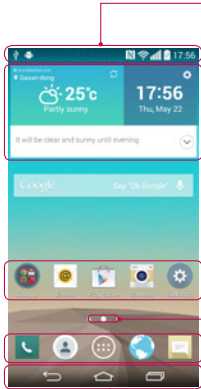

Durum Çubuğu

Saat, sinyal gücü, pil durumu ve bildirim simgelerini içeren telefon durum bilgilerini gösterir.

Widget

Widget'lar, Uygulamalar ekranı veya Ana ekran ya da genişletilmiş bir ana ekran aracılığıyla erişilebilen bağımsız uygulamalardır. Kısayoldan farklı olarak Widget, bir ekran uygulaması olarak görünür.

Uygulama Simgeleri

Açmak ve kullanmak için bir simgeye (uygulama, klasör vb.) tıklayın.

Konum Göstergesi

Görüntülemekte olduğunuz Ana ekran tuvalini belirtir.

Hızlı Tuş Alanı

Herhangi bir ana ekran tuvalindeki fonksiyona tek dokunuşla erişim sağlar.

Ana menü dokunmatik tuşları

Genişletilmiş ana ekran

İşletim sistemi, simgelerin, widget'ların ve diğer öğelerin eklenmesi amacıyla daha fazla alan sağlamak için birden çok Ana ekran tuvali sağlar.

- ▶ Parmağınızı Ana ekranda sola veya sağa kaydırın.

Ana Ekranınız

Ana ekranın kişiselleştirilmesi

Uygulamalar, widget'lar ekleyerek veya duvar kağıtlarını değiştirerek Ana ekranınızı özelleştirebilirsiniz.

Ana ekranınıza öğe eklemek için

- 1 Ana ekranın boş kısmını basılı tutun.
- 2 Mod Ekle menüsünde, eklemek istediğiniz öğeyi seçin. Daha sonra, Ana ekranda eklenen bu öğeyi görürsünüz.
- 3 Öğeyi istediğiniz konuma sürükleyin ve parmağınızı kaldırın.

İPUCU! Uygulamalar menüsünden Ana ekrana bir uygulama simgesi eklemek için eklemek istediğiniz uygulamayı basılı tutun.


Bir öğeyi Ana ekrandan kaldırmak için


- ▶ **Ana ekran** > kaldırmak istediğiniz simgeyi basılı tutun >  konumuna sürükleyin.

Bir uygulamayı Hızlı tuş olarak eklemek için

- ▶ Uygulamalar menüsünden veya Ana ekrandan, bir uygulama simgesine dokunun ve basılı tutun, ardından simgeyi Hızlı tuş alanına sürükleyin. En fazla 7 uygulama eklenebilir.

Bir uygulamayı Hızlı tuş alanından kaldırmak için



- ▶ İsteddiğiniz hızlı tuşa dokunun ve basılı tutun, ardından  öğesine sürükleyin.

NOT:  **Uygulamalar** tuşu kaldırılamaz.

Ana ekranda uygulamalar simgesini özelleştirmek için

- 1 Bir uygulama simgesine dokunun ve geçerli konumundaki kilidi açılana kadar basılı tutun. Ardından, simgeyi ekrana bırakın. Uygulamanın sağ üst köşesinde düzenleme simgesi görünür.
- 2 Uygulama simgesine yeniden dokunup istediğiniz simge tasarımını ve boyutunu seçin.
- 3 Değişikliği kaydetmek için **Tamam** öğesine dokununuz.

En son kullanılan uygulamalara dönülmesi


- 1  öğesine dokunun ve basılı tutun. Son kullanılan uygulamaların listesi görüntülenir.
- 2 Uygulamayı açmak için bir simgeye tıklayın. Veya önceki ekranınıza dönmek için  öğesine tıklayın.

Bildirimler paneli

Bildirimler yeni gelen mesajlar, takvim etkinlikleri ve alarmların yanında çağrı gibi devam eden etkinlikler hakkında sizi uyarır.

Bir bildirim ulaştığında, simgesi ekranın üst kısmında görünür. Bekleyen bildirimlere ilişkin simgeler solda, Wi-Fi veya pil gücü gibi sistem simgeleri sağda görünür.


NOT: Mevcut seçenekler, bulunduğunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

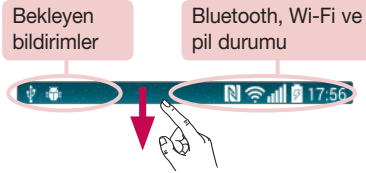


Ana Ekranınız

Bildirimler panelini açma

Bildirimler panelini açmak için parmağınızı durum çubuğundan aşağı kaydırın.

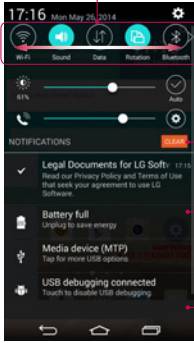

Hızlı Geçiş Alanı

Açmak/kapatmak için her bir hızlı geçiş tuşuna tıklayın. Fonksiyonun ayarlar menüsüne erişmek için tuşa dokunun ve basılı tutun. Diğer geçiş tuşlarını görmek için sola veya sağa kaydırın. Geçiş tuşlarını kaldırmak, eklemek veya yeniden düzenlemek için  öğesine tıklayın.

Tüm bildirimleri temizlemek için tıklayın.

Bildirimler

Geçerli bildirimler, her birinin kısa bir açıklamasıyla listelenir. Görüntülemek üzere bir bildirim üzerine tıklayın.

Bildirimler panelini kapatmak için sekmeye dokunun ve ekranın üst kısmına doğru sürükleyin.

Durum Çubuğu'ndaki gösterge simgeleri

Ekranın üst kısmındaki durum çubuğunda cevapsız çağrılar, yeni mesajlar, takvim etkinlikleri, cihaz durumu ve daha fazlası hakkında bildirim veren gösterge simgeleri görünür.



Ekranın üst kısmında görüntülenen simgeler, cihazın durumuyla ilgili bilgiler sağlar. Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en yaygın olanlardan bazılarıdır.

Simge	Açıklama	Simge	Açıklama
	SIM kart takılı değil		Zil sesi kapalı

	Şebeke sinyali yok
	Uçak modu açık
	Bir Wi-Fi ağına bağlı
	Kablolu kulaklık bağlı
	Arama yürütülüyor
	Cevapsız çağrı
	Bluetooth açık
	NFC açık
	Sistem uyarısı
	Alarm kurulu
	Yeni sesli mesaj var
	Yeni metin veya multimedya mesajı var
	Şu anda bir şarkı çalıyor







	Titreşim modu açık
	Pil tam dolu
	Pil şarj oluyor
	Telefon USB kablosuyla PC'ye bağlı
	Veri indiriliyor
	Veri yükleniyor
	GPS açık
	Veri senkronize ediliyor
	Yeni Gmail iletisi var
	Yeni Hangout iletisi var
	Giriş yöntemini seçin
	Medya sunucu içeriği paylaşımı açık
	Mobil ortak erişim noktası etkin

NOT: Durum çubuğundaki simgelerin konumu, işleve veya hizmete bağlı olarak değişebilir.

Ekran klavyesi

Ekran klavyesini kullanarak metin girebilirsiniz. Metin girmeniz gerektiğinde ekran klavyesi ekranda otomatik olarak belirir. Klavyeyi manuel olarak görüntülemek için metni girmek istediğiniz metin alanına dokunmanız yeterlidir.

Tuş takımını kullanma ve metin girme

-  Yazdığınız bir sonraki harfin büyük harf olması için bir kez tıklayın. Tüm harfleri büyük harf yapmak için çift dokunun.
-  Nümerik klavye ve sembol klavyesi arasında geçiş yapmak için dokunun.
-  El yazısı moduna geçmek için dokunun.
-  Boşluk girmek için dokunun.
-  Yeni bir satır oluşturmak için dokunun.
-  Önceki karakteri silmek için dokunun.

Vurgulu harflerin girilmesi

Metin giriş dilini Fransızca veya İspanyolca seçerseniz, özel Fransızca ve İspanyolca (örn. "á") karakterleri girebilirsiniz.

Örneğin, "á" yazmak için, yakınlaştırma tuşu büyüyüp farklı dillerdeki karakterler görüntülenene kadar "a" tuşunu basılı tutun. Ardından istediğiniz özel karakteri seçin.

Google hesabı oluřturma


Telefonunuzu ilk atıđınızda, řebekenizi etkinleřtirme, Google Hesabınızda oturma ama ve belirli Google servislerini nasıl kullanmak istediđinizi seđme řansına sahip olursunuz.

Google hesabınızı oluřturmak iin:

- Bilgi istemli kurulum ekranından bir Google Hesabı'nda oturma aın.

VEYA

- Yeni hesap oluřturmak iin  >  > **Uygulamalar** sekmesine tıklayın > **Gmail** gibi bir Google uygulaması sein > **Yeni** ođesini belirleyin.

Bir Google hesabınız varsa **Mevcut** ođesine tıklayın, e-posta adresinizi ve řifrenizi girin, ardından  ođesine tıklayın.

Telefonunuzda Google hesabı oluřturduktan sonra telefonunuz otomatik olarak Web'deki Google hesabınızla senkronize edilir.

Rehberiniz, Gmail hesabınız, Takvim etkinlikleriniz ve bu uygulamalardaki diđer bilgiler ile Web'deki servisler, telefonunuzla senkronize edilir. (Bu, senkronizasyon ayarlarınıza bađlıdır.)

Oturum atıktan sonra telefonunuzda Gmail™'i kullanabilir ve Google servislerinin avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Ađlara ve Cihazlara Bađlanma

Wi-Fi

Wi-Fi ile kablosuz eriřim noktası (AP) kapsama alanı dahilinde yüksek hızlı İnternet eriřimi kullanabilirsiniz. Wi-Fi kullanarak ekstra ücret ödmeden kablosuz İnternet'in keyfini çıkarın.




Wi-Fi ađlarına bađlanmak

Telefonunuzda Wi-Fi kullanmak için kablosuz bir eriřim noktasına veya 'ortak eriřim noktası'na eriřmeniz gerekir. Bazı eriřim noktaları herkese açıktır ve bunlara kolaylıkla bađlanabilirsiniz. Bazıları ise gizlidir veya güvenlik özellikleri kullanıyordur. Bu tür ađlara bađlanabilmek için telefonunuzu yapılandırmalısınız.

Pil ömrünü uzatmak için Wi-Fi'yi kullanılmıyorken kapatın.

NOT: Wi-Fi bölgesi dışındaysanız ya da Wi-Fi **KAPALI** olarak ayarlıysa, mobil veri kullanımı için mobil operatörünüz tarafından ek ücretler uygulanabilir.

Wi-Fi özelliđini açma ve bir Wi-Fi ađına bađlanma

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Ayarlar** > **Ađlar** sekmesi > **Wi-Fi** öđesine tıklayın.
- 2 Açmak için **Wi-Fi** öđesini **AÇIK** olarak ayarlayın ve kullanılabilir Wi-Fi ađlarını taramaya başlayın.
- 3 Etkin ve kapsama alanındaki Wi-Fi ađlarının listesini görmek için yeniden Wi-Fi menüsüne dokunun.
 - Korunan ađlar kilit simgesiyle belirtilir.
- 4 Bađlanmak için bir ađa dokunun.
 - Ađ korumalıysa, bir parola ve diđer kimlik bilgilerini girmeniz istenecektir. (Ayrıntılar için ađ yöneticinize danıřın)
- 5 Durum çubuđu, Wi-Fi durumunu belirten simgeler gösterir.

Bluetooth




Bluetooth kullanarak normal cep telefonlarında olduđu gibi Bluetooth menüsünden deđil, bununla ilgili bir uygulamayı alıřtırarak verileri gönderebilirsiniz.

NOT:

- LG, Bluetooth kablosuz özelliđi aracılıđıyla gönderilen veya alınan verilerin kaybindan, yanlış kullanımından veya verilere müdahaleden sorumlu deđildir.
- Her zaman güvenilen ve güvenliđi uygun bir şekilde sađlanmış cihazlarla veri paylařtığınızdan ve bu tür cihazlardan veri aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engeller varsa, alıřma mesafesi kısılabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmemiř veya onaylanmamıř olanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

Bluetooth'un aılması ve telefonunuzun bir Bluetooth cihazıyla eřleřtirilmesi

Bařka bir cihaza bađlanmadan önce cihazınızı onunla eřleřtirmeniz gerekir.

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Ayarlar** > **Ađlar** sekmesine tıklayın > **Bluetooth** öđesini **Aık** olarak ayarlayın.
- 2 Yeniden **Bluetooth** menüsüne tıklayın. Telefonunuzu görünür kılmaya ve cihazları arama seeneklerini göreceksiniz. Bluetooth Aralıđındaki cihazları görüntülemek için **Cihazları ara** öđesine dokununuz.
- 3 Listedeki telefonunuzu eřleřtirmek istediđiniz cihazı sein. Eřleřtirme bařarılı olduktan sonra telefonunuz diđer cihaza bađlanır.

NOT: Bazı cihazlar, özellikle mikrofonlu kulaklıklar veya ahizesiz araç kitleri 0000 gibi sabit bir Bluetooth PIN'ine sahip olabilir. Diđer cihazın bir PIN'i varsa, bunu girmeniz istenir.

Ağlara ve Cihazlara Bağlanma




Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme


- 1 Uygun bir uygulamadan veya **İndirilenler**'den bir dosya veya kişi, takvim etkinliği veya medya dosyası gibi bir öğe seçin.
- 2 Bluetooth ile veri gönderme seçeneğini belirleyin.

NOT: Seçenek belirleme yöntemi veri türüne bağlı olarak değişebilir.

- 3 Bluetooth özelliği etkinleştirilmiş bir cihaz arayın ve eşleştirin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Ayarlar** > **Ağlar** sekmesine tıklayın > **Bluetooth** öğesini **Açık** olarak ayarlayın.
- 2 **Bluetooth** menüsüne tekrar dokununuz ve diğer cihazlara görünür olmak için ekranın üst kısmındaki onay kutusunu işaretleyin.

NOT: Cihazınızın görünür olacağı süreyi seçmek için  > **Görünürlük zaman aşımı** öğesine tıklayın.

- 3 Cihazdan veri almak istediğinizi onaylamak için **Kabul Et**'i seçin.




Telefonunuzun veri bağlantısını paylaşma

Hiçbir kablosuz bağlantı kullanılabildiğinde, USB bağlantısı ve Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası harika özelliklerdir. Bir USB kablosu (USB bağlantısı) aracılığıyla telefonunuzun mobil veri bağlantısını tek bir bilgisayar ile paylaşabilirsiniz. Telefonunuzu taşınabilir bir Wi-Fi ortak erişim noktasına çevirerek, telefonunuzun veri bağlantısını bir seferde birden fazla cihazla da paylaşabilirsiniz.

Telefonunuz veri bağlantısını paylaşırken, durum çubuğunda bir simge ve açılır bildirim kutusunda devam eden bir bildirim görüntülenir.

Bağlantı ve taşınabilir ortak erişim noktaları hakkında, desteklenen işletim sistemleri ve diğer ayrıntılar dahil en son bilgiler için <http://www.android.com/tether> adresini ziyaret edin.




Telefonunuzun veri bağlantısını taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası olarak paylaşmak için

- 1 Etkinleştirmek için  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Ayarlar** > **Ağlar** sekmesi > **İnternet paylaşımı ve ağlar** > **Wi-Fi hotspot** düğmesine tıklayın.
- 2 Bir şifre girin ve **Kaydet** ögesine tıklayın.

İPUCU! Bilgisayarınız Windows 7 veya Linux'un bazı sürümlerinin yeni bir dağıtımıyla (Ubuntu gibi) çalışıyorsa genellikle bilgisayarınızı bağlantı için hazırlamanıza gerek yoktur. Ancak, Windows veya başka bir işletim sisteminin eski bir sürümünü çalıştırıyorsanız USB aracılığıyla ağ bağlantısı oluşturmak için bilgisayarınızı hazırlamanız gerekebilir. USB bağlantısını destekleyen işletim sistemleri ve bunların yapılandırılmasıyla ilgili en güncel bilgiler için <http://www.android.com/tether> adresini ziyaret edin.

Taşınabilir ortak erişim noktanızı yeniden adlandırmak veya şifrelemek için

Telefonunuzun Wi-Fi ağ adını (SSID) değiştirebilir ve Wi-Fi ağını şifreleyebilirsiniz.

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Ayarlar** > **Ağlar** sekmesi > **İnternet paylaşımı & ağlar** > **Wi-Fi hotspot** ögesine tıklayın.
- 2 **Wi-Fi bağlantı noktasını ayarla** ögesine tıklayın.
 - **Wi-Fi bağlantı noktasını ayarla** iletişim kutusu açılır.
 - Diğer cihazların Wi-Fi ağlarını tararken gördüğü **Ağ SSID** değerini (adını) değiştirebilirsiniz.
 - Ayrıca önceden paylaşılan bir anahtar kullanarak (PSK) Wi-Fi Korunmalı Erişim 2 (WPA2) güvenliğiyle ağı yapılandırmak için **Güvenlik** menüsüne tıklayabilirsiniz.
 - **WPA2 PSK** güvenlik seçeneğine dokunduğunuz takdirde, **Wi-Fi erişim noktasını ayarla** iletişim kutusuna bir şifre alanı eklenir. Şifre girerseniz, telefonun ortak erişim noktasına bir bilgisayarla veya başka bir cihazla bağlanırken söz konusu şifreyi girmeniz gerekecektir. Wi-Fi ağınızdan güvenliği kaldırmak için **Güvenlik** menüsünü **Açık** olarak ayarlayabilirsiniz.
- 3 **Kaydet** ögesine tıklayın.





Ağlara ve Cihazlara Bağlanma

DİKKAT! Güvenlik seçeneğini Yok olarak ayarlarsanız çevrimiçi servislerin diğer kişiler tarafından izinsiz kullanımını önleyemezsiniz ve ek ücret ödememiz gerekebilir. İzinsiz kullanımı önlemek için güvenlik seçeneğini etkin tutmanız tavsiye edilir.

Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct erişim noktası olmadan Wi-Fi özellikli cihazlar arasında doğrudan bağlantı destekler. Wi-Fi Direct özelliğinin pil tüketimi yüksek olduğu için Wi-Fi Direct özelliğini kullanırken telefonunuzu bir elektrik prizine takmanız önerilir. Wi-Fi ve Wi-Fi Direct özellikli ağınıza önceden kontrol edin ve kullanıcıların aynı ağa bağlı olduklarından emin olun.

Wi-Fi Direct özelliğini açmak için:

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Ayarlar** > **Ağlar** sekmesi > **Wi-Fi** ögesine tıklayın.
- 2 **Menü Tuşu**  > **Wi-Fi Direct** ögesine dokununuz.
- 3 Taranan cihaz listesinden bağlanmak için bir cihaz seçin.

SmartShare'i kullanma

SmartShare, bir kablosuz ağda dijital içerik paylaşmak için DLNA (Digital Living Network Alliance) teknolojisini kullanır. Bu özelliği desteklemesi için her iki cihazın DLNA onaylı olması gerekir. Galeri ve Müzik'te SmartShare özelliğinin keyfini çıkarabilirsiniz.

- 1 **Oynatmak veya ışınlamak istediğiniz içerikte**  veya **Menü Tuşu**  > **SmartShare** ögesine tıklayın.
- 2 İletişim kutusunda **Oynat** veya **Işınla** ögesine tıklayın.
 - **Oynat:** İçeriğinin akışını TV, Bluetooth hoparlör vb. aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.
 - **Işınla:** İçeriğinizi Bluetooth cihazlara veya SmartShare Beam* özelliğini destekleyen LG telefonlara veya tabletlere gönderebilirsiniz.

*SmartShare Beam, multimedya içeriklerini Wi-Fi Direct üzerinden hızlı bir şekilde aktarır.

3 Oynatmak veya listede almak için cihaza tıklayın.


- Cihaz listede yoksa cihazın Wi-Fi, Wi-Fi Direct veya Bluetooth bağlantısının açık olduğundan emin olun. Ve **Yeniden tara** ögesine tıklayın.

4 **Gönder** ögesine dokununuz.


Bilgisayar veya mobil cihazınız gibi yakınınızda bulunan cihazlardaki içeriğin keyfini telefonunuzda çıkarmak için

- 1 Yakınınızda bulunan cihazları telefonunuza bağlamak için aşağıda gösterildiği gibi **Galeri**, **Müzik** uygulamasında **Yakın cihazlar** ögesine tıklayın.

<Galeri>

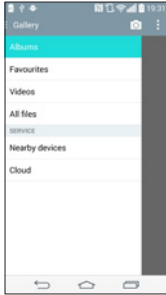

<Müzik>

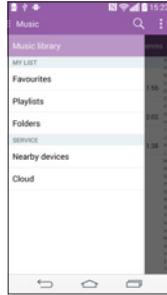

- Telefonunuzun ve yakın cihazların aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
- Yakın cihazda DLNA özelliğinin açık olduğundan emin olun.

2 Bağlanılacak cihaza tıklayın.

Cihaz listede yoksa **Yakındaki cihazları ara** ögesine tıklayın.

Bağlantı kurulduktan sonra, yakın cihazlardaki içeriğin keyfini telefonunuzda çıkarabilirsiniz.

USB kablosuyla yapılan PC bağlantıları

Cihazınızı bir USB kablosuyla USB bağlantısı modlarında bir PC'ye bağlamayı öğrenin.

USB yığın depolama modunu kullanarak müzik, fotoğraf ve video aktarımı

- 1 USB kablosunu kullanarak telefonunuzu bir PC'ye bağlayın.
- 2 PC'nize LG Android Platform Sürücüsünü yüklemiyorsanız ayarları manuel olarak değiştirmeniz gerekecektir. Durum çubuğunu aşağı kaydırın > **USB bağlandı** ögesine tıklayın > **USB bağlantısı yöntemi** ve ardından, **Ortam cihazı (MTP)** ögesini seçin.
- 3 Artık bilgisayarınızdaki yığın depolama içeriğini görüntüleyebilir ve dosyaları aktarabilirsiniz.

Windows Media Player ile senkronize etme

Windows Media Player'ın PC'nize yüklendiğinden emin olun.





- 1 Windows Media Player'ın yüklü olduğu PC'ye telefonunuzu bağlamak için USB kablosunu kullanın.
 - 2 **Medya eşitleme (MTP)** seçeneğini belirleyin. Bağlantı sağlandığında, bilgisayarda açılır pencere belirecektir.
 - 3 Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player'ı açın.
 - 4 Açılır pencerede cihazınızın adını düzenleyin veya girin (gerekliyse).
 - 5 İsteddiğiniz dosyaları seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
 - 6 Senkronizasyonu başlatın.
- Windows Media Player ile senkronizasyon için aşağıdaki gereksinimler karşılanmalıdır.


Öğeler	Gereksinim
İşletim Sistemi	Microsoft Windows XP SP2, Vista veya üstü
Windows Media Player sürümü	Windows Media Player 10 veya üstü

- Windows Media Player sürümü 10'un altındaysa, sürüm 10 veya üstünü yükleyin.



Çağrılar

Çağrı yapma

- 1 Tuş takımını açmak için  simgesine dokununuz.
- 2 Tuş takımını kullanarak numarayı girin. Bir rakamı silmek için  öğesine tıklayın.
- 3 Bir çağrı yapmak için  öğesine dokununuz.
- 4 Bir çağrıyı sonlandırmak için **Sonlandır** simgesine  tıklayın.

İPUCU! Uluslararası çağrılar yapmak üzere "+" girmek için  tuşunu basılı tutun.

Kişilerinize çağrı yapma

- 1 Rehberinizi açmak için  öğesine dokununuz.
- 2 Rehberi kaydırarak içerisinde gezinin veya **Kişi ara** öğesine tıklayarak aramak istediğiniz kişinin adının ilk birkaç harfini girin.
- 3 Listedenden aramak istediğiniz  öğesine tıklayın.

Çağrının Cevaplanması ve reddedilmesi

Kilitli durumdayken bir çağrı aldığınızda, gelen çağrıyı Cevaplamak için  öğesini herhangi bir yöne doğru kaydırın.






Gelen çağrıyı Reddetmek için  öğesini herhangi bir yöne doğru kaydırın.

Gelen çağrı sesinin ayarlanması

Çağrı sırasında gelen çağrının ses seviyesini ayarlamak için telefonun arkasındaki Ses açma ve kısma tuşlarını kullanın.

Çağrılar

İkinci çağrının yapılması

- 1 İlk çağrınız sırasında **Menü tuşu**  > **Çağrı ekle** ögesine tıklayıp numarayı çevirin. son aranan numaraların listesine **Çağrı geçmişisi** ögesine tıklayarak da gidebilirsiniz veya **Rehber** ögesine tıklayarak kişilerde arama yapabilir ve aramak istediğiniz kişiyi seçebilirsiniz. Ayrıca, **Favoriler** veya **Gruplar** öğelerine tıklayarak kişileri arayabilirsiniz.
- 2 Çağrı yapmak için  ögesine dokununuz.
- 3 Çağrı ekranında her iki çağrı da görüntülenir. İlk çağrınız kilitlenir ve beklemeye alınır.
- 4 Çağrılar arasında geçiş yapmak için görüntülenen numaraya tıklayın. Veya konferans araması başlatmak için  **Çağrılarını birleştir** ögesine tıklayın.
- 5 Etkin çağrılarını sonlandırmak için **Sonlandır** ögesine tıklayın veya  ögesine tıkladıktan sonra bildirim çubuğunu aşağı kaydırıp **Çağrıyı sonlandır** simgesini  seçin.


NOT: Yaptığınız her çağrı için ücretlendirilirsiniz.

Çağrı geçmişinin görüntülenmesi

Ana ekranda  ögesine tıklayın ve **Çağrı geçmişisi** ögesini seçin.



Yapılan, gelen ve cevapsız tüm çağrıların tam listesini görüntüleyin.

İPUCU!

- Tarihi, saati ve çağrı süresini görmek için herhangi bir çağrı günlüğüne tıklayın.
- Tüm kayıtlı öğeleri silmek için **Menü tuşuna**  ve ardından **Tümünü sil** ögesine tıklayın.

Çağrı ayarları

Çağrı yönlendirme gibi telefon çağrı ayarlarını ve servis sağlayıcınız tarafından sunulan diğer özellikleri yapılandırabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda  öğesine tıklayın.
- 2  öğesine tıklayın.
- 3 **Çağrı ayarları** öğesine dokununuz ve ayarlamak istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Rehber



Telefonunuza kişiler ekleyebilir ve bu kişileri Google hesabınızdaki ya da kişi senkronizasyonunu destekleyen diğer hesaplardaki kişilerle senkronize edebilirsiniz.

Bir kişi arama

Ana ekranda

- 1 Rehberinizi açmak için  ögesine dokununuz.
- 2 **Kişi ara** ögesine tıklayın ve klavye ile kişi adını giriniz.


Yeni bir kişi ekleme

- 1  ögesine tıklayın, yeni kişinin numarasını girin, ardından **Menü tuşuna**  tıklayın. **Rehbere Ekle > Yeni kişi** ögesine dokununuz.
- 2 Yeni kişiye bir resim eklemek isterseniz resim alanına tıklayın. **Fotoğraf çek** veya **Galeriden seç** seçenekleri arasından seçim yapın.
- 3 Bir kişi bilgisi kategorisine dokununuz ve kişiyle ilgili bilgileri giriniz.
- 4 **Kaydet** ögesine tıklayın.


Favori kişiler

Sık kullanılan kişileri favori olarak sınıflandırabilirsiniz.



Favorilerinizden bir kişi ekleme

- 1 Rehberinizi açmak için  ögesine dokununuz.
- 2 Bilgilerini görüntülemek üzere bir kişiye dokununuz.
- 3 Kişi adının sağ köşesindeki yıldızla tıklayın. Yıldız, sarı renge döner.

Favoriler listenizdeki bir kişiyi silme

- 1 Rehberinizi açmak için  öğesine dokunun.
- 2 **Favoriler** sekmesine tıklayın ve bilgilerini görüntülemek üzere bir kişi seçin.
- 3 Kişi adının sağ köşesindeki sarı renkli yıldızla tıklayın. Yıldız beyaza renge döner ve kişi favorilerinizden kaldırılır.

Grup oluşturma



- 1 Rehberinizi açmak için  öğesine dokunun.
- 2 **Gruplar** öğesine ve **Menü tuşuna**  tıklayın. **Yeni grup** öğesini seçin.
- 3 Yeni grup için bir ad girin. Yeni oluşturulan grup için bir zil sesi de ayarlayabilirsiniz.
- 4 Grubu kaydetmek için **Kaydet** öğesine dokunun.

NOT: Bir grubu silerseniz bu gruba atanmış kişiler kaybolmaz. Bu kişiler rehberinizde kayıtlı kalır.

Mesajlar


Telefonunuz, SMS ve MMS fonksiyonlarını sezgisel ve kullanımı kolay bir menüde toplamıştır.

Bir mesaj gönderme

- 1 Ana ekranda  simgesine tıklayın ve boş bir mesaj açmak için  ögesine tıklayın.
- 2 **Kime** alanına bir kişi adı ya da kişi numarası girin. Kişi adını girerken numarayla uyuşan kişiler görünür. Önerilen bir alıcıya dokunabilirsiniz. Birden fazla kişi ekleyebilirsiniz.

NOT: Gönderdiğiniz her mesajda, mesajı gönderdiğiniz her bir kişi için bir kısa mesaj ücreti ödeyeceksiniz.

- 3 **Mesaj yaz** alanına tıklayın ve mesajınızı oluşturmaya başlayın.
- 4 Seçenekler menüsünü açmak için  ögesine tıklayın. **Hızlı mesaj**, **İfade ekle**, **Gönderimi planla**, **Konu ekle** ve **Sil** seçeneklerinden birini belirleyin.

İPUCU! Mesajla birlikte paylaşmak istediğiniz dosyayı eklemek için  simgesine tıklayabilirsiniz.

- 5 Mesajınızı göndermek için **Gönder** ögesine dokunun.
- 6 Cevaplar ekranda görünür. İlave mesajlar görüntülediğinizde ve gönderdiğinizde bir ileti dizisi oluşturulur.



UYARI:

- 160 karakterlik sınırlama, dile ve SMS'nin nasıl kodlandığına bağlı olarak ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.
- Bir SMS'ye resim, video ya da ses dosyası eklenmesi durumunda, mesaj otomatik olarak MMS mesajına dönüştürülür, mesaj ücretlendirmesi de buna göre yapılır.

Sohbet görünümü

Başka bir kişiyle birbirinize gönderdiğiniz mesajlar (SMS, MMS) kronolojik sırayla görüntülenebilir, böylece sohbetinizin bir genel görünümünü rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz.

Mesaj ayarlarınızın değiştirilmesi

Telefonunuzun mesaj ayarları önceden tanımlanmıştır, bu yüzden hemen mesaj gönderebilirsiniz. Tercihlerinize göre ayarları değiştirebilirsiniz.

- Ana ekrana **Mesaj** simgesine ve ardından,  ile **Ayarlar** öğesine tıklayın.

E-posta

Gmail gibi servislerden gelen e-postaları okumak için E-posta uygulamasını kullanabilirsiniz. E-posta uygulaması şu hesap türlerini destekler: POP3, IMAP ve Exchange.





İhtiyaç duyduğunuz hesap ayarlarını hizmet sağlayıcınız veya sistem yöneticiniz sağlayabilir.

E-posta hesabının yönetilmesi




İlk kez **E-posta** uygulamasını açtığınızda bir kurulum sihirbazı e-posta hesabı ayarlamana yardımcı olur.

İlk ayarlardan sonra, E-posta uygulaması gelen kutunuzun içeriğini görüntüler.

Başka bir e-posta hesabı eklemek için:

-  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **E-posta** >  > **Ayarlar** >  **Hesap ekle** öğesine tıklayın.




Bir e-posta hesabının ayarlarını değiştirmek için:

-  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **E-posta** >  > **Ayarlar** > **Genel ayarlar** öğesine tıklayın.

E-posta hesabı silmek için:

-  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **E-posta** >  > **Ayarlar** >  > **Hesabı kaldır** > Silinecek hesabı seçin > **Kaldır** öğesine tıklayın > **Evet** öğesini seçin.





Hesap klasörleriyle çalışma

 >  > **Uygulamalar** sekmesi > **E-posta** >  öğesine tıklayın ve **Klasörler** öğesini seçin.

Her hesapta bir Gelen Kutusu, Giden Kutusu, Gönderilenler ve Taslaklar klasörü bulunur. Hesabınızın servis sağlayıcısının desteklediği özelliklere bağlı olarak ek klasörler oluşturabilirsiniz.

E-posta oluřturma ve gnderme

Bir mesaj oluřturmak ve gndermek iin

- 1 **E-posta** uygulamasındayken  gesine tıcklayın.
- 2 Mesajın hedeflenen alıcısının adresini girin. Metni girerken, Rehberinizden uyuřan adresler nerilir. Birden ok adres varsa bunları noktalı virglle ayırın.
- 3 Gerekiyorsa Cc/Bcc eklemek iin  ve dosya eklemek iin  gesine tıcklayın.
- 4 Mesaj metnini girin.
- 5  gesine tıcklayın.

İPUCU! Gelen Kutunuza yeni bir e-posta ulařtıđında, bir ses veya titreřimle bu size bildirilir.

Kamera ve Video

Resim ve video çekmek ve paylaşmak için kamerayı veya video kamerayı kullanabilirsiniz. Cihazınız, net resimler ve videolar çekmenizi sağlayan otomatik odaklama özelliğine sahip 13 megapikselli bir kamerayla gelir.



NOT: Resim çekmeden önce koruyucu lens kapağını bir mikrofiber bezle temizlemeyi unutmayın. Parmaklarınızdan dolayı kirlenmiş bir lens kapağı "hale" efekti olan bulanık resimlere neden olabilir.

Kamera uygulamasını açmak için

Ana ekrandan **Uygulamalar Tuşu**  > **Kamera**  öğesine tıklayın.

VEYA

Ana ekrandan **Kamera** simgesine  tıklayın.

İPUCU! Cihazınızı Kaydırarak kilit açma yöntemini kullanmak üzere ayarladıysanız kilitleti ekrandan telefonun arkasındaki Güç/Kilit Tuşuna  basın ve Kamera uygulamasını açmak için Kamera simgesini  yukarı doğru sürükleyin.

Vizör ekranını tanıma



1 Flaş – Flaşı **Açık**, **Kapalı** veya **Otomatik** değerine ayarlamak için tıklayın.




2 Kamera değiştir – Arka kamera lensi ve ön kamera lensi arasında geçiş yapmak için tıklayın.

- 3 **Mod** – Modlar arasından seçim yapın: **Otomatik, Sihirli odak, Panorama** ve **Çift**.
- 4 **Ayarlar** – Aşağıdaki kamera ve video ayarlarını yapmak için tıklayın.
- 5 **Galeri** – Galerinize erişmek için tıklayın.
- 6 **Video Kayıt düğmesi** – Video kaydetmeyi başlatmak için tıklayın.
- 7 **Çekim düğmesi** – Fotoğraf çekmek için tıklayın.

Resim Çekme

Cihazınızın dahili kamerasıyla resim çekmek bir nesne seçme, lensi çevirme ve düğmeye basma kadar basittir.


Resim çekmek için:

- 1 Ana ekrandan **Uygulamalar Tuşu**  > **Kamera**  öğesine tıklayın.
- 2 Nesneyi ekrandaki çerçeveye yerleştirin.
- 3 Nesnenin çevresinde görüntülenen bir kare, kameranın odaklandığını gösterir.
- 4  öğesine tıklayın. Resminiz otomatik olarak Galeriye kaydedilir.

Video Kaydetme

Resim çekmeye ek olarak, cihazınızın dahili video kamerasıyla video kaydedebilir, görüntüleyebilir ve gönderebilirsiniz.

- 1 Ana ekrandan **Uygulamalar Tuşu**  > **Kamera**  öğesine tıklayın.
- 2 Nesneyi ekrandaki çerçeveye yerleştirin.
- 3 Videoyu kaydetmeye başlamak için  öğesine tıklayın.
- 4 Kaydın uzunluğu ekranın üst kısmında görüntülenir.

NOT: Video kaydederken resim çekmek için  öğesine tıklayın.





- 5 Video kaydetmeyi duraklatmak için  öğesine tıklayın. Kayıt işlemine devam etmek için  öğesine tekrar tıklayın.

VEYA

- 6 Kaydı durdurmak için  ögesine dokunun. Videonuz otomatik olarak Galeriye kaydedilir.

Kamera ve Video Ayarları

Kamera modundan, aşağıdaki kamera ayarlarını yapmak için her bir simgeye tıklayın.

- **Flaş** : Flaşı **Açık**, **Kapalı** veya **Otomatik** değerine ayarlamak için tıklayın.
- **Kamera değiştir** : Arka kamera lensi ve ön kamera lensi arasında geçiş yapmak için dokunun.
- **Mod** : Modlar arasından seçim yapın: **Otomatik**, **Sihirli odak**, **Panorama** ve **Çift**.
 - ▶ **Otomatik**: Bir otomatik fotoğraf çekimi yapar.
 - ▶ **Sihirli odak**: Sihirli odak, bir fotoğrafı çektikten sonra odağınızı tekrar seçebilmeniz sağlar.
 - ▶ **Panorama**: Panoramik bir görünümün geniş bir fotoğrafını oluşturur. Telefonu yatay bir şekilde tutun, başlamak için deklanşöre basın ve kamerayı sahne boyunca yavaşça kaydırın.
 - ▶ **Çift**: Her iki kamera lensini de kullanarak bir fotoğraf çeker veya video kaydeder. Küçük ekranın boyutunu değiştirmek veya ekranı taşımak için dokunun ve basılı tutun.
- **Ayarlar** : Aşağıdaki kamera ve video ayarlarını yapmak için.
 - ▶ **Dinamik ton (HDR)**: Uсталık gerektiren aydınlatma koşullarında daha iyi bir resim elde etmek üzere birden çok pozlamada çekilmiş fotoğrafları en iyi tek bir fotoğrafta birleştirir.
 - ▶ **Resim boyutu**: Resminizin boyutunu ayarlayın. Şu değerler arasından seçim yapabilirsiniz: **13M 4160x3120**, **W10M 4160x2340**, **9M 3120x3120** veya **3M 2048x1536**. Videonuzun boyutunu ayarlayın. Şu değerler arasından seçim yapabilirsiniz: **UHD 3840x2160**, **FHD 1920x1080**, **HD 1280x720** veya **120HD**
Ağır Çekim.
 - ▶ **Cheese shutter**: Sesli komutlarla resim çekmenize olanak sağlar. Açık olduğunda resim çekmek için şu sözcüklerden birini söyleyin: "Cheese" (Çiiz), "Smile" (Smayl), "Whiskey" (Viski), "Kimchi" (Kimçi) veya "LG" (Elci).

- ▶ **Zamanlayıcı:** Kameranızın zamanlayıcısını ayarlayın. Bu özellik, resme dahil olmak istediğiniz durumlar için idealdir.
- ▶ **Kılavuz:** Yatay ve dikey hizalamayı koruyarak daha iyi resimler çekmek için kolay bir şekilde kullanılır.
- ▶ **SD kart:** Resimleriniz için depolama konumunu ayarlayın. Şu değerler arasında seçim yapın: **DAHİLİ** veya **SD**. Bu menü yalnızca SD kart takılı olduğunda görünür.
- ▶ **Yardım:** Bir işlevin nasıl çalıştığını öğrenmenize olanak tanır. Bu simge size hızlı bir kılavuz sağlayacaktır.


Çok Noktalı Otomatik Odak

Bir resim çektiğinizde Çok Noktalı Otomatik Odak (AF) işlevi otomatik olarak çalışır ve net bir resim görmenizi sağlar.

Çift

Çift özelliği, ön ve arka kameralarla aynı anda resim çekmenize veya video kaydetmenize olanak tanır.

- 1 Ana ekrandan **Uygulamalar Tuşu** > **Kamera**  öğesine tıklayın.
- 2  >  öğesine tıklayın.

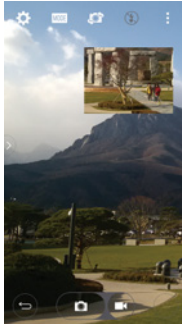


Kamera ve Video

NOT: Küçük ekranı istediğiniz konuma taşımak için sürükleyin. Küçük ekranın boyutunu değiştirmek için dokunun ve basılı tutun. Ekranları değiştirmek için küçük ekrana dokunun.

3 İkili kaydı durdurmak için öğesine tıklayın.

Çekim hareketleri

Elinizi hareket ettirerek bir resim çekin. Fotoğraf çekmek için ön kamera hareketi algılayana ve ekranda bir kutucuk belirene kadar elinizi yukarı kaldırın.

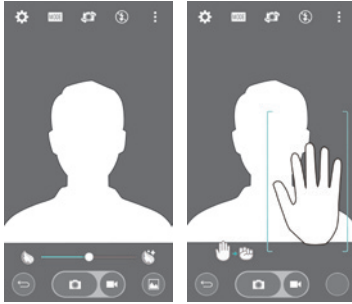

Süper Yakınlaştırma

Resim çekerken 8 kata kadar yakınlaştırma yapabilirsiniz.

İPUCU! Bu işlev yaklaşırma ve uzaklaştırma sırasında otomatik olarak çalışır.

NOT: Elinizi sabit tutun. Bu özellik bazı işlevlerle çalışmaz. Hızlı hareket eden öznelerin resmini çekerken nesnelere üst üste gelebilir.

Resimlerinizi Görüntüleme



Galeri, kayıtlı kamera görüntülerinin Galerisine erişebildiğiniz yerdir. Bunları bir slayt gösterisinde görüntüleyebilir, arkadaşlarınızla paylaşabilir, silebilir ve düzenleyebilirsiniz.


- 1 Ana ekrandan **Uygulamalar Tuşu**  > **Galeri**  öğesine tıklayın.
- 2 Bir konum seçin ve resminizi görüntülemek için bir görüntüye tıklayın.

Galeri Seçenekleri






Galeri uygulaması, depolama alanınızdaki resimleri ve videoları sunar. Bunlara, Kamera uygulamasıyla çektiğiniz ve İnternet'ten veya başka konumlardan indirdiğiniz resimler ve videolar dahildir.

Cihazınızın Google Hesaplarından birine sahipseniz Galeride Picasa web albümlerinizi de görürsünüz.

- 1 Depolama alanında saklanan görüntüleri görüntülemek için Ana ekrandan, **Uygulamalar Tuşu**  > **Galeri**  öğesine tıklayın.
 - ▶ Daha fazla albüm görüntülemek için sola veya sağa sürükleyin.
- 2 Bir albümü açmak ve içeriğini görüntülemek için albüme tıklayın. (Albümdeki resimler ve videolar tarihe göre sıralı bir şekilde görüntülenir.)
- 3 Bir albümdeki bir resmi görüntülemek için resme tıklayın.




Kamera ve Video

- ▶ Aşağıdaki simgelerin gösterilmesi için bir resim grubuna yeniden tıklayın:
 -  **Kamera:** Kamerayı açar.
 -  **Paylaş:** Resmi, Mesaj veya Bluetooth gibi çeşitli yöntemler aracılığıyla paylaşabilirsiniz.
 -  **Sil:** Resmi siler.
- ▶ Bir albümdeki bir resme ve ardından  öğesine tıklayarak şu seçeneklerin görüntülenmesini sağlayın: **SmartShare, Ayarla, Taşı, Kopyala, Kopyalama Panosuna Kopyala, Kilit, Slayt Gösterisi, Sola Döndür, Sağa Döndür, Kırp, Konum Ekle, Yeniden Adlandır, Yazdır ve Ayrıntılar.**
- ▶ Önceki ekrana geri dönmek için **Geri Tuşuna**  tıklayın.








Resimleri Atama


Bir resim çektikten sonra bunu bir Rehber girişi için resimli kimlik veya Ana ekran arka plan resmi (duvar kağıdı) olarak atayın.



- 1 Ana ekrandan **Uygulamalar Tuşu**  > **Galeri**  öğesine dokununuz.
- 2 Bir albüme ve ardından, görüntülemek üzere bir resme tıklayın.
- 3 Resim görüntülediğinde  > **Ayarla** öğesine tıklayın.
- 4 Bir seçenek belirleyin.
 - ▶ **Kişi fotoğrafı:** Resmi, bir resimli kimlik olarak bir Kişi girişine atar. Rehberden bir girişe tıklayın, resmi kırpın ve atamak için **Tamam** öğesine tıklayın.
 - ▶ **Ana ekran duvar kağıdı:** Resmi bir arka plan görüntüsü olarak atamak için görüntüyü kırpın ve resmi atamak üzere **Tamam** öğesine tıklayın.
 - ▶ **Kilit ekranı duvar kağıdı:** Resmi kilit ekranınız için arka plan görüntüsü olarak atar.
 - ▶ **Duvar kağıdı:** Resmi bir arka plan görüntüsü olarak atamak için görüntüyü kırpın ve resmi atamak üzere **DUVAR KAĞIDI OLARAK AYARLA** öğesine tıklayın.

Video Seçenekleri



Galeri, kayıtlı video görüntülerinin Galerisine erişebildiğiniz yerdir. Bunları görüntüleyebilir, arkadaşlarınızla paylaşabilir, silebilir ve düzenleyebilirsiniz.

- 1 Depolama alanında saklanan videoları görüntülemek için Ana ekrandan, **Uygulamalar Tuşu**  > **Galeri**  ögesine tıklayın.
 - ▶ Daha fazla albüm görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.
- 2 Bir albümü açmak ve içeriğini görüntülemek için albüme dokununuz. (Albümdeki resimler ve videolar tarihe göre sıralı bir şekilde görüntülenir.)
- 3 Görüntülemek üzere bir videoya tıklayın. Aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:
 - ▶  **Döndürme:** Ekran içeriğinin yönünü değiştirir.
 - ▶  **QSlide:** Kolay çoklu görev yöneticisi için cihazınızın ekranında bir yer paylaşımını etkinleştirir.
 - ▶  **SmartShare:** Ortam dosyalarını DLNA onaylı telefonlarla paylaşır.
 - ▶  **Menü:** Ekran oranı, Altyazı, Paylaş, Kırp, Ayarlar, Ayrıntılar seçeneklerine erişmek için tıklayın.
 - ▶  **Ekran görüntüsü:** Video oynatırken bir ekran resmi alır.

NOT:  > Ayarlar > Ekran resmi açık ögesine tıklayın.

- ▶  **Ses Seviyesi:** Ses Seviyesi kaydırma çubuğunu görüntülemek için tıklayın, ardından kaydırma çubuğundaki kayıttan yürütme ses seviyesini ayarlayın.
- ▶  **Kilit/Kilit Aç:** Yanlışlıkla olan dokunmaları önlemek için dokunmatik tuşları kilitlet.

Video Oynatma

- 1 Depolama alanında saklanan videoları görüntülemek için Ana ekrandan, **Uygulamalar Tuşu**  > **Galeri**  ögesine tıklayın.
 - ▶ Daha fazla albüm görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.
- 2 Bir albümü açmak ve içeriğini görüntülemek için albüme dokununuz. (Albümdeki resimler ve videolar tarihe göre sıralı bir şekilde görüntülenir.)
- 3 Oynatmak üzere bir albümdeki bir videoya tıklayın.
 - ▶ Oynatma kontrollerini görüntülemek üzere videoya tıklayın.

Kamera ve Video

NOT: Video oynatılırken ekran parlaklığını ayarlamak için ekranın sol tarafını yukarı veya aşağı kaydırın. Video oynatılırken sesi ayarlamak için ekranın sağ tarafını yukarı veya aşağı kaydırın. Video oynatılırken zaman çizelgesinde bir noktaya tıklayarak videonun ilgili bölümünün küçük bir ekranda önizlemesini görüntüleyin. Videonun bu bölümüne atlamak için küçük ekrana tıklayın. Video oynatılırken hızlı ileri almak ve geri sarmak için parmağınızı soldan sağa veya sağdan sola doğru kaydırın.


Aktif Yakınlaştırma

Aktif Yakınlaştırma istenen alanın daha büyük veya küçük görünmesini sağlamak için oynatılmakta olan videonun bir bölgesine yaklaşmanızı veya bu bölgeden uzaklaşmanızı sağlar.

Bir videoyu görüntülerken işaret parmağınız ile başparmağınızı bir araya getirerek ya da birbirinden uzaklaştırarak yakınlaştırmaya veya uzaklaştırmaya çalışın.

NOT:


- Video oynatılırken ekran parlaklığını ayarlamak için ekranın sol tarafını yukarı veya aşağı kaydırın.
- Video oynatılırken ekran parlaklığını ayarlamak için ekranı yukarı veya aşağı kaydırın.
- Video oynarken geri veya ileri sarmak için ekranı sola veya sağa kaydırın.
- Çok sert basmayın; dokunmatik ekran hafif ve tam bir tıklamayı algılayacak hassasiyete sahiptir.

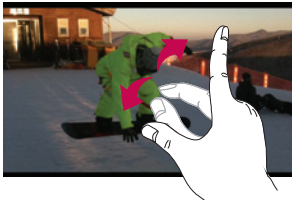

NOT: Çok sert basmanıza gerek yoktur; dokunmatik ekran hafif ama tam bir dokunuşu algılayacak hassasiyete sahiptir.

Çift Oynatma

Çift Oynatma (kabloyla veya kablosuz olarak iki ekrana bağlı) farklı bir ekranda çalıştırılabilir.

NOT: İki cihazı kabloyla (Slimport-HDMI) veya kablosuz olarak (Miracast) bağlayın. Bağlanılabilir cihaz, HDMI kablosu veya Miracast tarafından desteklenen bir TV veya monitör olabilir. Galeri, Video uygulamaları Çift Oynatma işlevinde desteklenir. İki ekran farklı bir durumdayken (örn. monitör bir video oynatıp cihazınızın video uygulaması boş ekran görüntülerken) **Ana Ekran Tuşuna**  bir kez tıkladığınızda Çift Oynatma başlar. Çift Oynatma tüm videoları desteklemez. Çift Oynatma, 1280X720 veya daha yüksek ekran çözünürlüğünde çalışır.

Galeri

Resim ve video albümlerinizi görüntülemek için **Galeri** uygulamasını açın.

Galeri uygulamasını açmak için

- Ana ekrandan **Uygulamalar Tuşu**  > **Galeri**  ögesine tıklayın.

Albümlerinizi görüntüleme

Galeri uygulaması, cihazınıza kaydettiğiniz resimleri ve videoları sunar. Bunlara, **Kamera** uygulamasıyla çektiğiniz ve İnternet'ten veya başka konulardan indirdiğiniz resimler ve videolar dahildir.

- Bir albümü tıklayarak açın ve içeriğini görüntüleyin.
- Görüntülemek üzere albümdeki resim ya da videoya tıklayın.
- **Yeni Albüm, Sil, Albümü gizle/göster, Ayarlar** ve **Yardım** seçeneklerine erişmek



Kamera ve Video

için **Menü Tuşu**  öğesine (ekranın sağ üst köşesinde) tıklayın.

- Kamera uygulamasına geri dönmek için **Kamera simgesine**  tıklayın.

Albüm paylaşmak için




Bir veya birden fazla albümün tüm içeriğini veya bir albümdeki tek tek resimleri veya videoları paylaşabilirsiniz.

- 1 Ana ekrandan **Uygulamalar Tuşu**  > **Galeri**  öğesine dokunun.
- 2 İstediğiniz albüme tıklayın ve basılı tutun, **Paylaş** öğesine tıklayın, resimlerinizi paylaşmak için kullanacağınız uygulamayı seçin, ardından gönderme yöntemini uygun bir şekilde tamamlayın.

Fotoğraflarla çalışma

Kamera uygulamasıyla çektiğiniz veya indirdiğiniz resimleri görüntülemek için **Galeri** uygulamasını kullanın.

Fotoğrafları görüntülemek ve göz atmak için

- 1 Ana ekrandan **Uygulamalar Tuşu**  > **Galeri**  öğesine dokunun.
- 2 Bir albümü açın ve bir resme tıklayın.
- 3 Şu seçeneklere erişmek için **Menü Tuşuna**  (ekranın sağ üst köşesinde) tıklayın: **SmartShare**, **Ayarla**, **Taşı**, **Kopyala**, **Kopyalama Panosuna Kopyala**, **Kilit**, **Slayt gösterisi**, **Sola döndür**, **Sağa döndür**, **Kırp**, **Konum ekle/kaldır**, **Yeniden adlandır**, **Yazdır** veya **Ayrıntılar**.

Kamera Modu Simgesi

Kamera moduna gitmek için buraya tıklayın.

Galeri Simgesi

Galerinize geri dönmek için buraya tıklayın.

Düzenle Simgesi

Resminizi düzenlemek için buraya tıklayın.

Paylaş Simgesi

Fotoğrafi seçtiğiniz yöntemi kullanarak paylaşmak için buraya tıklayın.

Sil Simgesi


Fotoğrafi silmek için buraya tıklayın.




Geçerli albümdeki fotoğrafları kaydırmak için parmağınızı yatay olarak kaydırın.

Albümdeki resimlere hızlıca göz atmak için parmağınızı buraya kaydırın, ardından görüntülemek istediğinize tıklayın.

Video paylaşmak için

- 1 Bir albümü açarak içeriğini görüntüleyin, ardından Galerinin üst kısmındaki **Paylaş** simgesine  tıklayın.
- 2 Paylaşmak istediğiniz videoları işaretleyin, ekranın alt kısmındaki **Paylaş** öğesine tıklayın, dosyaları nasıl paylaşmak istediğinizi seçin, ardından işlemi gereken şekilde tamamlayın.



Video silmek için

- 1 Bir albümü açarak içeriğini görüntüleyin, ardından Galerinin üst kısmındaki **Sil** simgesine  tıklayın.
- 2 Silmek istediğiniz videoları işaretleyin, ekranın alt kısmındaki **Sil** öğesine tıklayın ardından onaylamak için Evet seçeneğine tıklayın.

NOT: Ayrıca video listenizin üzerinde iki parmağınızı birbirine yaklaştırabilir, ardından bir videoyu yukarıya doğru ekranın dışına kaydırıp hızlı bir şekilde silebilirsiniz.


Videolar oynatılırken QSlide

Videoları, video oynatılırken diğer uygulamaları kullanmanıza olanak tanıyan bir QSlide penceresinde oynatabilirsiniz.




- 1 **Galeri** uygulamasını açın ve videoyu oynatmaya başlayın.
- 2 Videoyu bir QSlide penceresinde oynatmak amacıyla QSlide özelliğini etkinleştirmek için ekranın sağ üst köşesindeki **QSlide** simgesine  tıklayın.
- 3 QSlide penceresini kapatmak için başlık çubuğunun sağ üst köşesindeki  simgesine tıklayın.

QuickMemo+

QuickMemo+, notlar oluşturmanızı ve ekran görüntüleri elde etmenizi sağlar. QuickMemo ile ekran görüntüleri elde edin, görüntüler üzerinde çizim yapın ve bu görüntüleri aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın.

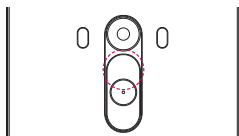


VEYA

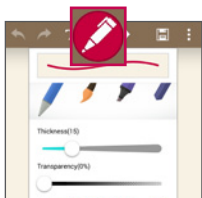




- 1 (Ekran kapalı iken) Ses Seviyesini Artır tuşunu basılı tutun.

VEYA

Durum çubuğuna dokunup aşağı kaydırın ve  öğesine tıklayın.

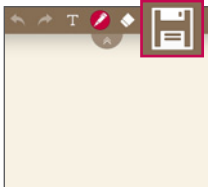- 2 İsteddiğiniz menü seçeneğini **Kalem tipi**, **Renk**, **Silgi** seçeneklerinden belirleyin ve notunuzu oluşturun.









- 3 Notu mevcut ekranla kaydetmek için Düzenle menüsünde  seçeneğine tıklayın. İstedığınız zaman QuickMemo fonksiyonundan çıkmak için  ögesine tıklayın.

NOT: QuickMemo+'yı kullanırken lütfen parmak ucunuzu kullanın. Tırnağınızı kullanmayın.

QuickMemo+ seçeneklerinin kullanımı

QuickMemo+ kullanırken düzenleme araçlarından rahatça yararlanabilirsiniz.

	Geri Alın veya Tekrarlayın.
	Karmaşık kavram işlevini kullanır.
	Kalem türünü ve rengini seçer.
	Oluşturduğunuz notu siler.
	Geçerli ekranın bulunduğu notu Galeri veya QuickMemo+ konumuna kaydeder.
	Seçenekler: Not için Ekle , Sil , Dışa Aktar , Paylaş , Kağıt stili veya Ayarlar öğelerini seçmek için tıklayın.

Kaydedilen QuickMemo+'yı görüntüleme

QuickMemo+/Galeri ögesine tıklayın ve QuickMemo+ albümünü seçin.

QSlide

Herhangi bir ekrandan bir not defteri, takvim ve ekranınızın içinde bir pencere olarak daha fazlasını getirin.





1		QSlide'dan çıkmak ve tam ekrana geri dönmek için dokununuz.
2		Saydamlığı ayarlamak için tıklayınız.
3		QSlide'ı sonlandırmak için tıklayınız.
4		Boyutu ayarlamak için dokununuz.


- 1 Durum çubuğuna dokunup aşağı kaydırın > QSlide uygulama ögesine tıklayın veya QSlide, destekleyen uygulamaları kullanırken ögesine tıklayın. Fonksiyon, ekranınızda sürekli olarak küçük bir pencere olarak görüntülenir.
- 2 Bir arama yapabilir, Web'e göz atabilir veya diğer telefon seçeneklerini belirleyebilirsiniz. Ayrıca, saydamlık çubuğu tam değilken küçük pencereler altındaki ekranı kullanabilir ve bu ekrana tıklayabilirsiniz.

NOT: QSlide aynı anda en fazla iki pencereyi destekleyebilir.

QuickRemote

QuickRemote, telefonunuzu evdeki TV'niz, Set üstü kutunuz ve ses sisteminiz için bir Evrensel Uzaktan Kumandaya dönüştürür.

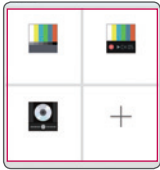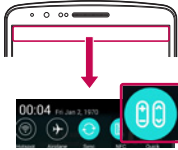

- 1 Durum çubuğuna dokunup aşağı kaydırın ve  > **UZAKTAN CİHAZ EKLE** seçeneklerine tıklayın.

VEYA

-  >  ögesine tıklayın > **Uygulamalar** sekmesi >  > **QuickRemote** >  ögesine tıklayın.

- 2 Cihazın türünü ve markasını seçtikten sonra ekrandaki talimatları uygulayarak cihazları yapılandırın.

- 3 Durum çubuğuna dokunup aşağı kaydırın ve QuickRemote işlevlerini kullanın.

NOT: QuickRemote normal bir uzaktan kumandanın kızılötesi (IR) sinyalleriyle aynı şekilde çalışır. QuickRemote işlevini kullanırken telefonun üst kısmındaki kızılötesi sensörün üzerini kapatmayın. Bu işlev modele, üreticiye veya servis şirketine bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Akıllı Klavye

Akıllı Klavye, klavye giriş alışkanlıklarınızı analiz eder ve hatasız bir şekilde daha hızlı yazabilmeniz için kendi klavye önerilerinizi sunar.



Boşluk tuşunu kullanarak imleci hareket ettirme

Boşluk tuşunu ve sola veya sağa hareket ettirmek için imleci basılı tutun.






Hareket kontrolünü kullanarak tavsiye edilen kelimeyi girme

Klavyeye metni girin, ardından ilgili kelime önerileri belirecektir. Sol taraftaki öneriyi seçmek için sol tarafı yukarı kaydırın. Sağ taraftaki öneriyi seçmek için sağ tarafı yukarı kaydırın.


LG SmartWorld

LG SmartWorld yazı tipi, tema, oyun ve uygulama gibi heyecan verici içerik seçenekleri sunar.

Telefonunuzdan LG SmartWorld'e Ulaşma

- 1 LG SmartWorld'e erişmek için**  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  simgesine tıklayın.
- 2** Oturum aç öğesine dokununuz ve LG SmartWorld Kimliğinizi/Parolanızı girin. Henüz kaydolmadıysanız, LG SmartWorld üyeliği almak için Kayıt öğesine tıklayın.
- 3** İsteddiğiniz içeriği indirin.
* Cep telefonu şebekesini kullandığınızda, sağlayıcı ile yaptığınız veri planına göre veri ücreti alınabilir.
* LG SmartWorld uygulaması tüm operatörlerde veya ülkelerde mevcut olmayabilir.

NOT: simgesi yoksa?

- 1** Bir mobil Web tarayıcı kullanarak, LG SmartWorld'e (www.lgworld.com) erişin ve ülkenizi seçin.
- 2** LG SmartWorld Uygulamasını indirin.
- 3** İndirilen dosyayı çalıştırıp yükleyin.
- 4** LG SmartWorld'e erişmek için  simgesine dokununuz.

Yalnızca LG SmartWorld'de bulunan avantajlar

- 1** Akıllı telefonunuzu kendi tarzınıza göre süsleyin: LG SmartWorld'de sunulan Ana Ekran Temalarını, Klavye Temalarını ve Yazı Tiplerini kullanın. (Ancak bu hizmet belirli cihazlar tarafından kullanılabilir. Kullanıp kullanamayacağınızı öğrenmek için lütfen LG SmartWorld web sitesine bakın)
- 2** Sürekli olarak sağlanan promosyonlara katılarak LG SmartWorld'ün özel hizmetlerinden yararlanın.

Müzik

Telefonunuz, sevdiğiniz tüm müzikleri çalabileceğiniz yerleşik bir müzik çalara sahiptir. Müzik oynatıcıya erişmek için  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Müzik** ögesine tıklayın.

Telefonunuza müzik dosyaları ekleme




Müzik dosyalarını telefonunuza aktarmakla başlayın:

- Müziği Medya eşitleme (MTP) fonksiyonunu kullanarak aktarın.
- Kablosuz ağdan indirin.
- Telefonunuzu bir bilgisayarla senkronize edin.
- Dosyaları Bluetooth ile alın.

Müziği Medya eşitleme (MTP) fonksiyonunu kullanarak aktarma

- 1 USB kablosunu kullanarak telefonu PC'nize bağlayın.
- 2 **Medya eşitleme (MTP)** seçeneğini belirleyin. Telefonunuz, bilgisayarınızda farklı bir sabit sürücü olarak görüntülenecektir. Görüntülemek için sürücünün üstüne tıklayın. PC'nizdeki dosyaları sürücü klasörüne kopyalayın.
- 3 Dosyaları aktarmayı bitirdiğinizde Durum Çubuğu'nu aşağı kaydırın ve **USB bağlandı** > **Telefonu şarj edin** ögesine tıklayın. Artık cihazınızın bağlantısını güvenle çıkarabilirsiniz.











Şarkı çalınması

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Müzik** ögesine tıklayın.
- 2 **Şarkılar** ögesine tıklayın.
- 3 Çalmak istediğiniz şarkıyı seçin.



Kayıttan yürütmeyi duraklatmak için tıklayın.

Multimedya

	Kayıttan yürütmeye devam etmek için tıklayın.
	Albümde, çalma listesinde sıradaki parçaya atlamak ya da rastgele çalmak için tıklayın. İleri sarmak için parmağınızı basılı tutun.
	Geçerli parçayı yeniden başlatmak veya albümde, çalma listesinde bir önceki parçaya atlamak ya da rastgele çalmak için tıklayın. Geri sarmak için parmağınızı basılı tutun.
	Ses Seviyesi kaydırma çubuğunu görüntülemek için tıklayın, ardından kaydırma çubuğundaki kayıttan yürütme ses seviyesini ayarlayın.
	Ses efektlerini ayarlamak için tıklayın.
	Geçerli çalma listesini açmak için tıklayın.
	Şarkıyı favorilerinize eklemek için tıklayın.
	Geçerli çalma listesini karıştırma modunda yürütmek için tıklayın (parçalar rastgele sırayla çalınır).
	Tüm şarkıları tekrarlamak, geçerli şarkıyı tekrarlamak veya tekrarlamayı kapatmak üzere tekrarlama modlarının arasında geçiş yapmak için tıklayın.
	Müziğinizi SmartShare fonksiyonunu kullanarak paylaşmak için tıklayın.

Müzik dinlerken ses seviyesini değiştirmek için telefonunuzun arkasında bulunan yukarı ve aşağı ses düğmelerini kullanın.

Listedeki herhangi bir şarkıyı basılı tutun. Daha sonra **Oynat**, **Parça listeme ekle**, **Paylaş**, **Zil sesi olarak ayarla**, **Sil**, **Ayrıntılar** ve **Ara** seçenekleri görüntülenir.

NOT:

- Bazı dosya formatları cihaz yazılımına bağlı olarak desteklenmeyebilir.
- Dosya boyutu kullanılabilir belleği aşarsa, dosyaları açtığınızda bir hata ortaya çıkabilir.

NOT: Müzik dosyalarının telif hakları, uluslararası anlaşmalar ve ulusal telif hakkı yasaları ile korunabilir.


Bu nedenle, müzik kopyalamak ve çoğaltmak için izin veya lisans almak gerekebilir.

Bazı ülkelerde ulusal yasalar telif haklarıyla korunan materyallerin özel olarak kopyalanmasını yasaklamaktadır. Dosyayı indirmeden veya kopyalamadan önce, bu tip materyalin kullanılması ile ilgili olarak uygulandığı ülkenin ulusal kanunlarını inceleyin.





Yardımcı programlar

Alarmın ayarlanması




- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Saat** >  öğesine tıklayın.
- 2 Alarmı ayarladıktan sonra, telefonunuz alarmın çalmasına ne kadar süre kaldığını size bildirir.
- 3 **Tekrarla, Erteleme süresi, Titreşim, Alarm tonu, Alarm ses seviyesi, Otomatik uygulama başlatıcı, Şifreli kilit ve Not** seçeneğini ayarlayın. **Kaydet** öğesine tıklayın.

NOT: Alarm listesi ekranında alarm ayarlarını değiştirmek için **Menü tuşuna**  tıklayın ve **Ayarlar**'ı seçin.

Hesap makinesini kullanma

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Hesap Makinesi** öğesini seçin.
- 2 Rakamları girmek için rakam tuşlarına dokunun.
- 3 Basit hesaplamalar için önce gerçekleştirmek istediğiniz fonksiyona (+, -, x veya ÷) ve ardından = öğesine tıklayın.
- 4 Daha karmaşık hesaplamalar için sola kaydırın ve sin, cos, tan, log vb. işlevler arasından seçim yapın.
- 5 Geçmiş kontrol etmek için  simgesine dokunun.

Takvime etkinlik eklenmesi




- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Takvim** öğesine tıklayın.
- 2 Ekranda Takvim'in farklı görünüm türlerini (Gün, Hafta, Ay, Yıl, Ajanda) görebilirsiniz.
- 3 Etkinlik eklemek istediğiniz tarihe ve öğesine tıklayın.
- 4 **Etkinlik adı** öğesine tıklayın ve etkinlik adını girin.
- 5 **Konum** öğesine tıklayın ve konumu girin. Tarihi kontrol edin ve etkinliğinizin başlamasını ve bitmesini istediğiniz saati girin.


- 6 Alarmı tekrarlamak isterseniz **TEKRARLA** özelliğini ve gerekiyorsa **HATIRLATICILAR** özelliğini ayarlayın.
- 7 Etkinliği takvime kaydetmek için **Kaydet** ögesine dokununuz.

Ses Kaydedicisi


Sesli notlar ve diğer ses dosyalarını kaydetmek için ses kaydedicinizi kullanınız.

Sesin kaydedilmesi

- 1  >  >  **Ses Kaydedicisi** ögesine tıklayınız.
- 2 Kaydı başlatmak için  simgesine dokununuz.
- 3 Kaydı sonlandırmak için  ögesine dokununuz.
- 4 Kaydı dinlemek için  ögesine dokununuz.

NOT: Albümünüze erişmek için  ögesine tıklayınız. Kayıtlarınızı dinleyebilirsiniz. Kullanılabilir kayıt süresi gerçek kayıt süresinden farklı olabilir.

Ses kaydının gönderilmesi

- 1 Kaydı bitirdikten sonra ses klibini  ögesine tıklayarak gönderebilirsiniz.
- 2 **Bluetooth, Drive, E-posta, Gmail, Mesaj, QuickMemo+** veya **SmartShare Beam** arasından seçim yapınız. Ses kaydı; **Bluetooth, Drive, E-posta, Gmail, Mesaj, QuickMemo+** veya **SmartShare Beam**'i seçtiğinizde mesaja eklenir. Daha sonra, mesajı her zaman yaptığınız gibi yazıp gönderebilirsiniz.

Görev Yöneticisi




Uygulamalarınızı Görev Yöneticisi'ni kullanarak yönetebilirsiniz. Çalışmakta olan uygulamaların sayısını kolayca kontrol edebilirsiniz ve belirli uygulamaları kapatabilirsiniz.

Yardımcı programlar

Görevler

Bu görev MS Exchange hesabıyla senkronize edilebilir. MS Outlook veya MS Office Outlook Web Access'te görev oluşturabilir, değiştirebilir ve silebilirsiniz.

MS Exchange'i senkronize etmek için

- 1 Ana Ekrandan  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Ayarlar** öğesine tıklayın.
- 2 **Genel** sekmesi > **Hesaplar ve senkronizasyon** > **Hesap ekle** öğesine dokunun.
- 3 E-posta adresi ve Şifre oluşturmak için **Microsoft Exchange** öğesine tıklayın.
- 4 Görevi senkronize et öğesini işaretlediğinizden emin olun.

NOT: E-posta sunucusuna bağlı olarak MS Exchange desteklenmeyebilir.

Google+

Google'in sosyal ağ hizmetini kullanarak kişilerle bağlantıda kalmak için bu uygulamayı kullanın.

-  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Google+ öğesine tıklayın.**

NOT: Bu uygulama, bulunduğunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Sesli Arama

Sesinizi kullanarak web sayfalarında arama yapmak için bu uygulamayı kullanın.

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Sesli Arama** seçeneklerine tıklayın.
- 2 Ekranda **Şimdi konuşun** mesajı görüldüğünde bir anahtar sözcük veya cümle söyleyin. Görüntülenen önerilen anahtar sözcüklerden birini seçin.

NOT: Bu uygulama, bulunduğunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

İndirilenler

Uygulamalar aracılığıyla hangi dosyaların indirildiğini görmek için bu uygulamayı kullanın.

-  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **İndirilenler** ögesine tıklayın.

NOT: Bu uygulama, bulunduğunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

İnternet

İnternet'e göz atmak için bu uygulamayı kullanın. Tarayıcı oyunları, müzik, haberler, spor, eğlence ve çok daha fazlasından oluşan hızlı ve rengarenk bir dünyayı doğrudan telefonunuza getirir. Nerede olursanız olun ve ne yaparsanız yapın.

NOT: Bu servislere bağlanırken ve içerik indirirken ekstra ücretlendirme uygulanır. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.

1  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **İnternet** öğesine tıklayın.


Web araç çubuğu kullanımı

Açmak için parmağınızla tıklayıp yukarı kaydırın.



Bir sayfa geri gitmek için dokununuz.



Geçerli sayfadan sonra bağlandığınız bir sonraki sayfaya gitmek için dokununuz. Bu, bir önceki sayfaya götüren  öğesini tıkladığınızda gerçekleşen işlemin tersidir.



Ana sayfaya gitmek için dokununuz.



Yeni bir pencere eklemek için dokununuz.




Sık kullanılanlara erişmek için dokununuz.

Web sayfalarını görüntüleme


Adres alanına tıklayın, web adresini girin ve **Git** öğesine tıklayın.

Sayfa açma

Yeni sayfaya gitmek için  →  öğesine dokununuz.

Başka bir web sayfasına gitmek için  öğesine tıklayın, yukarı veya aşağı kaydırın ve seçmek için istediğiniz sayfaya tıklayın.

Web'de sesli arama yapma

Adres alanına ve ardından  ögesine tıklayın, bir anahtar sözcük söyleyip görüntülenen anahtar sözcük önerilerinden birini seçin.

NOT: Bu özellik, bulunduğunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Yer İmleri

Geçerli web sayfasını sık kullanılanlara eklemek için  > **Sık kullanılanlara ekle** > **Tamam** ögesine dokununuz.

Yer imi eklenen bir web sayfasını açmak için  ögesine tıklayın ve yer imlerinden birini seçin.

Geçmiş

En son ziyaret edilen web sayfaları listesinden bir web sayfası açmak için  > **Geçmiş** ögesine tıklayın. Tüm geçmişi silmek için  → **Evet** ögesine tıklayın.

Popup Browser (Açılır Tarayıcı) Özelliğini Kullanma

Geçerli uygulamayı kapatmadan internete erişmek için bu özelliği kullanın.

Web adreslerini de içeren kişiler veya notlar gibi içeriği görüntülerken bir web adresi seçin ve açılır tarayıcıyı açmak için Popup Browser (Açılır Tarayıcı) ögesine dokununuz.

Tarayıcıyı başka bir konuma taşımak için dokunup sürükleyin.

Tarayıcıyı tam ekranda görüntülemek için  ögesine tıklayın.

Tarayıcıyı kapatmak için  ögesine dokununuz.

Chrome

Bilgi aramak ve web sayfalarına göz atmak için Chrome'u kullanın.


1  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Chrome** ögesine tıklayın.

NOT: Bu uygulama, bulunduğunuz bölgeye ve hizmet sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Web sayfalarını görüntüleme

Adres alanına tıklayın ve ardından bir web adresi veya arama kriteri girin.

Sayfa açma

Yeni bir sayfaya gitmek için  → **+** **Yeni sekme** ögesine dokunun.

Başka bir web sayfasına gitmek için  ögesine tıklayın, yukarı veya aşağı kaydırın ve seçmek için istediğiniz sayfaya tıklayın.

Diğer cihazlarla senkronize etme

Açık sekmeleri ve yer imlerini başka bir cihazdaki Chrome ile kullanmak için, aynı Google hesabında oturum açtığınızda senkronize edin.

Diğer cihazlardaki açık sekmeleri görüntülemek için **Menü tuşu**  → **Diğer cihazlar** ögesine tıklayın.

Açmak için bir web sayfası seçin.

Yer imleri eklemek için  ögesine dokunun.

Ayarlar

Bu bölüm, telefonunuzun Sistem ayarlarını kullanarak değiştirebileceğiniz öğelere bir genel bakış sağlar.

Ayarlar menüsüne erişmek için:

 >  > **Sistem ayarları** seçeneklerine tıklayın.

- veya -

 >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Ayarlar** öğesine tıklayın.





Ağlar

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Mevcut Wi-Fi ağlarına bağlanmak üzere Wi-Fi özelliğini açar.

İPUCU! MAC adresi nasıl alınır

MAC filtreleri bulunan bazı kablosuz ağlarda bağlantı kurabilmek için telefonunuzun MAC adresini yönlendiriciye girmeniz gerekebilir.

MAC adresini şu kullanıcı arayüzünde bulabilirsiniz:  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Ayarlar** > **Ağlar** sekmesi > **Wi-Fi** >  > **Gelişmiş Wi-Fi** > **MAC adresi** öğesine tıklayın.

< Bluetooth >

Bluetooth'u kullanmak için Bluetooth kablosuz özelliğini açın veya kapatın.

< Mobil veriler >

Veri kullanımı bilgilerini gösterir ve mobil veri kullanım sınırını ayarlar.

< Çağrı >

Çağrı yönlendirme ve servis sağlayıcınız tarafından sunulan diğer özellikler gibi telefon çağrı ayarlarını yapılandırın.

Telesekreter – Operatörünüzün telesekreter hizmetini seçmenizi sağlar.

Sabit arama numaraları – Telefonunuzdan aranabilecek numaraların listesini açın veya düzenleyin. Operatörünüzün size sağladığı PIN2 kodunuza ihtiyaç duyacaksınız. Böylece telefonunuzdan sadece sabit çağrı listesindeki numaralar aranabilir.

Ayarlar

Gelen sesli çağrı penceresi – Bir uygulama kullanılırken gelen sesli çağrı penceresini görüntüler.

Çağrı reddetme – Çağrı reddetme fonksiyonunu ayarlamanızı sağlar. Şunlar arasından seçim yapın: **Arama reddetme modu** veya **Kişisinden aramaları reddet arasından seçim yapın**.

Mesaj ile reddet – Bir çağrıyı reddetmek istediğinizde, bu fonksiyonu kullanarak bir hızlı mesaj gönderebilirsiniz. Bu, bir toplantı sırasında bir çağrıyı reddetmeniz gerektiğinde çok kullanışlıdır.

Gizlilik sağlayıcı – Bir gelen çağrı için arayanın adını ve numarasını gizler.

Çağrı yönlendirme – Tüm çağrıların hat meşgul olduğunda mı, yanıt verilmediğinde mi, yoksa sinyal alınmadığında mı yönlendirileceğini seçin.

Otomatik yanıtla – Bağlı bir ahizesiz cihazın gelen çağrıya otomatik olarak cevap vermeden önce geçecek süreyi belirleyin. Devre Dışı Bırak'tan Seç, 1 san., 3 san. ve 5 san.

Bağlantı titreşimi – Karşı taraf çağrıyı yanıtladığında telefonunuzu titretir.

Ses iyileştirme – Daha net duyabilmeniz için gürültülü ortamlarda ses kalitesini iyileştirir.

Bilinmeyen numaraları kaydet – Bir çağrıdan sonra bilinmeyen numaraları rehber eklemenizi sağlar.

Güç tuşu ile çağrı sonlandır – Çağrı sonlandırma şeklini seçmenizi sağlar.

Çağrı engelleme – Gelen, giden veya uluslararası çağrıları kilitleyin.

Arama süresi – Son arama, Giden aramalar, Gelen aramalar ve Tüm aramalar dahil aramaların süresini görüntüleyin.

Ek çağrı ayarları – Aşağıdaki ayarları değiştirmenize imkan verir:

Numara gönderimi: Giden aramada numaranızın görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.

Çağrı bekletme: Çağrı bekletme etkinleştirilmişse, bir çağrı sırasında size gelen başka bir çağrıya ilişkin olarak uyarıda bulunur (şebeke sağlayıcınıza bağlıdır).

< Paylaş ve bağlan >

NFC – Cihazınız NFC özelliğine sahip bir cep telefonudur. NFC (Yakın Alan İletişimi), elektronik cihazlar arasında iki yönlü iletişim sağlayan kablosuz bir bağlantı teknolojisidir. Birkaç santimetre mesafeden çalışır. Yalnızca cihazınızla bir NFC etiketine veya NFC'yi destekleyen başka bir cihaza tıklayarak içeriğinizi paylaşabilirsiniz. Cihazınızla bir NFC etiketine tıklarsanız cihazınızda etiket içeriği görüntülenir.

NFC'yi açmak veya kapatmak için: Ana ekrandan, parmağınızla açılır bildirim paneline dokunarak aşağı kaydırın ve ardından açmak için NFC simgesini seçin.

NOT: Uçak modu etkinleştirildiğinde NFC uygulaması kullanılabilir.

NFC'yi kullanma: NFC'yi kullanmak için cihazınızın açık olduğundan emin olun ve NFC devre dışıysa etkinleştirin.

Android Beam – Bu özellik açıldığında, NFC özellikli başka bir cihazı kendi cihazınızın yakınında tutarak uygulama içeriği diğer cihaza ışınlayabilirsiniz.

Cihazları bir araya getirmeniz (genellikle sırt sırta) ve ardından ekranınıza tıklamanız yeterlidir. Uygulama neyin ışınlanacağını belirler.

SmartShare Beam – LG telefonlardan dosya almak için etkinleştirin.

Medya sunucusu – Telefonun ekranını ve sesini TV ile paylaşın.

Miracast – Telefon ekranını ve sesini Miracast dongle'ına veya TV'ye kablosuz olarak yansıtın.

LG PC Suite – Multimedya içerikleri ve uygulamaları kolayca Yönetmek için LG PC Suite ile telefonunuzu bağlayın.

< Bağlama ve ağlar >

USB internet paylaşımı – İnternet bağlantısını bilgisayarla paylaşmak için USB kablusunu bağlayın.

Wi-Fi hotspot – Telefonunuzu mobil genişbant bağlantı sağlamak için de kullanabilirsiniz. Bir erişim noktası oluşturun ve bağlantınızı paylaşın. Daha fazla bilgi için lütfen "**Telefonunuzun veri bağlantısını paylaşma**" bölümüne bakın.

Ayarlar

Bluetooth internet paylaşımı – Telefonunuzun İnternet bağlantısını paylaşım paylaşmayacağını ayarlamana olanak tanır.

Yardım – Wi-Fi hotspot ve Bluetooth internet paylaşımı işlevleriyle ilgili yardım bilgisini görüntülemek için tıklayın.

Uçak modu – Uçak moduna geçtikten sonra, tüm kablosuz bağlantılar devre dışı bırakılır.

NOT: Kimlik bilgileri deposunu kullanmak için öncelikle bir kilit ekranı PIN numarası belirlemeniz gerekir.

Mobil şebekeler – Veri dolaşımı, şebeke modu ve operatörleri, erişim noktası adları (APN) vb. için seçenekleri belirleyin.

VPN - Önceden yapılandırılmış olduğunuz Sanal Özel Ağların (VPN) listesini gösterir. Farklı tiplerde VPN'leri eklemenizi sağlar.

Ses

Ses profilleri – Ses, sadece Ses, Titreşim veya Sessiz seçeneğini belirleyin.

Sesler - Telefonun ses ayarlarını ihtiyaçlarınıza ve ortamınıza göre ayarlar.

Titreşim kuvveti – Çağrılar, bildirimler ve dokunmatik ekran geri bildirim için titreşim kuvvetini ayarlamana olanak tanır.

Sessiz mod – Sessiz modunuzu ayarlar. Açmak veya kapatmak için **Sessiz mod** öğesine tıklayın. Otomatik olarak etkinleştirmek için programlayabilir ve Sessiz modunuza istisnalar atayabilirsiniz.

Ses profilleri – Ses, Sessiz veya sadece Titreşim seçeneğini belirleyin.

Saat ayarla – Saat ayarla, Her zaman veya program seçeneğini belirleyin. Program öğesine tıklarsanız Sessiz modun çalışacağı gün ve saatleri ayarlayabilirsiniz.

Bildirim LED'ini engelle – LED bildirimini kapatmak için işaretleyin.

Alarmları engelle –Ekranın açılmaması ve alarm sesi duyulmaması için işaretleyin.

Gelen aramaları engelle –Belirli kişilerden gelen aramalara izin vermek veya bunları engellemek için işaretleyin.

Gelen çağrı ayarları

Engellenen aramalara otomatik cevap ver. – Sessize alınan çağrılara otomatik olarak nasıl cevap vermek istediğinizi ayarlayın.

Tekrarlanan çağrılara izin ver – 3 dakika içinde tekrarlanan bir çağrıya izin vermek için işaretleyin.

İzin verilen kişi listesi – Hangi kişilerin çağrılarına izin verileceğini belirleyin.

Yardım – Sessiz mod ayarı bilgisini görüntüleyin.

Zil – Çağrılar için zil sesini ayarlayın. Ekranın sağ üst köşesindeki **+** seçeneğine tıklayarak da bir zil sesi ekleyebilirsiniz.

Bildirim sesi – Bildirim sesini ayarlayın. Ekranın sağ üst köşesindeki **+** seçeneğine tıklayarak da bildirim sesi ekleyebilirsiniz.

Zil sesi ve titreşim – Çağrı aldığınızda zil sesinin yanı sıra telefonu titreşimli olarak ayarlamak için bu seçeneği işaretleyin.

Tıklamada titreşim – Ana sayfadaki dokunmatik tuşlara tıkladığınızda ve diğer kullanıcı arayüzü etkileşimlerinde titreşim için işaretleyin.

Ses efekti – Tuş takımı dokunma tonlarını, dokunma seslerini ve ekran kilidi sesini ayarlamak için tıklayın.

Tuş takımı dokunma tonları – Tuş takımı kullanılırken ses duyulması için işaretleyin.

Dokunma sesleri – Ekran seçimi yaparken ses duyulması için işaretleyin.

Ekran kilidi sesi – Ekranı kilitletirken ve kilidini açarken ses duyulması için işaretleyin.

Mesaj/çağrı sesli bildirim – Özelliği Açık veya Kapalı değerine getirmek için **Mesaj/çağrı sesli bildirim** öğesine tıklayın. Bu seçeneğin açılması, cihazınızın gelen çağrı veya mesaj olaylarını otomatik olarak almasını sağlar

Ekran

< ANA MENÜ VE KİLİT >

Ana ekran

Ana Menüyü seçin – Varsayılan ana menü olarak **Home** ve **EasyHome** öğelerinden

Ayarlar

birini ayarlayın.

Smart Bulletin – Özelliği Açık veya Kapalı değerine getirmek için **Smart Bulletin** ögesine tıklayın. Özelleştirilmiş bilgileri içeren ek bir Ana Menü ekranı içerir. **LG Health** veya **Smart Tips** öğelerine işaretleyin.

Tema – Cihazınız için ekran temasını ayarlar. Temayı **LG SmartWorld** içinden indirebilirsiniz.

Duvar kağıdı – Ana ekranınızda kullanılacak duvar kağıdını ayarlar. Duvar kağıdını **Galeri, Animasyonlu Duvar Kağıtları, Çoklu Fotoğraf, Fotoğraflar** veya **Duvar kağıdı** galerisi arasından seçin.

Ekran efekti – Ekranları değiştirmek için kaydirdiğinizde kullanılan efekti ayarlar. **Domino, Esinti, Akordiyon, Panorama, Atlı karınca, Katman** veya **Slayt** tercihlerinden birini seçin.

Ana Menü döngüsüne izin ver – Sürekli Ana ekran kaydırmaya (son ekrandan sonra ilk ekrana geri dönmeye) izin vermek için işaretleyin.

Ana menü yedekleme ve geri yükleme – Ana menü uygulamasının düzenini ve ekran kağıdını yedeklemek ve geri yüklemek için ayarlayın.

Yardım – Bilgileri Ana menü ekranındaki öğelere ve işlemlere göre görüntüle.

Kilit ekranı

Ekran kilidini seçin – Telefonunuzun güvenliği için bir ekran kilidi türü ayarlar. Size ekran kilit açma düzeni çizmeniz için kılavuzluk edecek bir dizi ekran açar. Şu seçenekleri ayarlar: **Yok, Kaydırma, Yüz Kilidi Kaldırma, Knock Code, Şekil, PIN** veya **Şifre**.

Düzen kilidi türünü etkinleştirdiyseniz, telefonunuzu açtığınızda veya ekranı uyandırdığınızda ekran kilidini açmak için kilit açma düzenini çizmeniz istenir.

Ekran efekti – Ekran efekti seçeneklerini ayarlar. öğesini seçin **Hafif dalgalanma, Çiy damlası, Beyaz delik, Parçacık** ve **Crystal** öğeleri arasından seçim yapın.

NOT: Ekran kilidi düzen olarak ayarlanmışsa bu ayar ismi Düzen efekti olabilir.

Duvar kağıdı – Kilit ekranı duvar kağıdınızı ayarlar. Bu öğeyi **Galeri** veya **Duvar kağıdı galerisi** öğelerinden seçin.

Cevapsız aramalar ve yeni mesajlar – Kilit ekranında cevapsız arama ve yeni mesaj bildirimlerini göstermek için işaretleyin.

Kısayollar – Kaydırma Kilit ekranındaki kısayolları değiştirmenizi sağlar.

Hava animasyonları – Kilit ekranında mevcut konumun hava animasyonlarını göstermek için işaretleyin.

Kayıp telefon için irtibat bilgileri – Kilit ekranında görüntülenecek cihaz sahibinin adını ayarlamak için işaretleyin. Sahip bilgileri olarak görüntülenecek metni girmek için  seçeneğine tıklayın.

Kilit zamanlayıcı – Ekran zaman aşımına uğradıktan sonra otomatik olarak kilitlemeden önceki süreyi ayarlar.

Güç tuşuyla anında kilitleme - Güç/Kilit Tuşuna basıldığında ekranı anında kilitlemek için bu seçeneği işaretleyin. Bu ayar Güvenlik kilidi zamanlayıcı ayarını geçersiz kılar.

Ana menü dokunmatik tuşları

Tüm ekranların en altında görüntülenen Ana Menü Dokunmatik Tuşlarını ayarlayın. Hangilerinin görüntülendiğini, çubuktaki konumlarını ve neye benzediklerini ayarlayın. Tuşları ve sırayı, temayı ve arka planı seçin.

< YAZI TİPİ >

Yazı tipi türü – Telefon ve menüler için kullanılan yazı tipi türünü ayarlar.

Yazı tipi boyutu – Telefon ve menülerde görüntülenen yazı tipi boyutunu ayarlar.

< DİĞER EKRAM AYARLARI >

Parlaklık – Ekranın parlaklığını ayarlar. En iyi pil performansı için en çok karartılmış rahat düzeyde bir parlaklık kullanın.

Bildirim LED'i: Açmak veya Kapatmak için tuşa tıklayın. Bu seçeneğin açılması, seçtiğiniz bildirimlere yönelik LED ışığını her biri için ayarladığınız renkte etkinleştirmenizi sağlar.

Ekranı otomatik döndür – Ekranı telefonunuzun yönüne bağlı olarak (dikey veya yatay) otomatik şekilde döndürmek üzere telefonu ayarlamak için bu seçeneği işaretleyin.

Ayarlar

Ekran zaman aşımı – Ekran zaman aşımına uğradığında zaman miktarını ayarlar.

Akıllı Ekran – Telefon yüzünüzü algıladığında ekranın açılmasına izin vermek için işaretleyin.

< GELİŞMİŞ AYARLAR >

Ekran kapalı efekti – Ekran kapalı efektini ayarlar. Kararma, Kara delik, Retro TV arasından seçim yapın.

Hafif uyku: Açmak veya Kapatmak arasında geçiş yapmak için Hafif uyku düğmesine tıklayın. Bu seçeneğin açılması, telefon yuvadayken ve/veya şarj olurken uyku esnasında belirlenen ekran koruyucunun görüntülenmesini sağlar. Saat ve Google Fotoğraflar arasından seçim yapın.

Genel

< Dil ve giriş >

Telefonunuzdaki metin dilini seçmek ve sözlüğe eklediğiniz sözcükler de dahil olmak üzere ekran klavyesini ayarlamak için Dil ve giriş ayarlarını kullanın.

Dil – Cihazınızda kullanılacak dili ayarlar.

Varsayılan – Metin girerken kullanılacak olan varsayılan ekran klavyesini ayarlar.

LG Klavye – LG Klavyeyi kullanarak veri girmek için işaretleyin. Aşağıdaki ayarları değiştirmek için Ayarlar simgesine tıklayın:

Giriş dilleri ve türü – Klavye dilini ve karakterleri ayarlar.

Kelime önerisi – Otomatik düzeltme, Sonraki kelimeyi öner, Gelişmiş kelime seçimi ve Geçmiş temizle ayarı için işaretleyin. Bu ayarlara erişmek için Ayarlar simgesine tıklayın.

Otm. büyük-küçük harf – Her cümlenin ilk harfinin otomatik olarak büyük yazılması için işaretleyin.

Otomatik noktalama – Boşluk tuşuna çift dokunulduğunda nokta eklenmesi için işaretleyin.

Ses girişi – Sesli giriş tuşunun klavyede görüntülenmesi için işaretleyin.

Giriş yolu – Bütün harflerden bir yol çizerek bir kelime girmek için işaretleyin.

El yazısı – El yazısı türünü ayarlamak için işaretleyin. Kalem türünü (kalınlık), renk, gecikme süresi ve Hareket kılavuzunu ayarlamak için Ayarlar simgesine tıklayın. Klavyeyi Gizle, Klavyeyi Böl ve Tek elle kullanma gibi klavye hareketlerini ayarlar.

Ek ayarlar – Klavye teması, Klavyeyi genişlet, Tuşa basıldığında titret, Tuşa basıldığında ses çıkar, Tuşa basıldığında önizle gibi ek ayarları yapar.

Yardım – Daha fazla bilgi için Yardım ögesine tıklayın.

Google sesle yazma – Google sesli giriş özelliğini kullanarak veri girmek için işaretleyin. Google ses ayarlarını değiştirmek için Ayarlar simgesine (Ayarlar simgesi) tıklayın.

Giriş dillerini seç – Google sesle yazma tarafından desteklenen dilleri ayarlar.

Rahatsız edici kelimeleri engelle – Tanınan rahatsız edici kelimeleri gizlemek için işaretleyin.

Çevrimdışı konuşma tanıma – Çevrimdışıyken ses girişini etkinleştirir.

Sesli Arama – Sesli arama seçeneklerini ayarlar.

Dil – Ses diliyle Google aramayı ayarlar.

Okuma çıkışı – Okuma çıkışının ne zaman kullanılacağını ayarlar. Her zaman, Sadece bilgilendirme veya Sadece eller serbest öğelerinden birini seçin. Okuma çıkışı sadece telefona kulaklık takılıyken etkinleştirmek için Sadece eller serbest ögesini seçin.

Rahatsız edici kelimeleri engelle – Tanınan rahatsız edici sesli sonuçları gizlemek için işaretleyin.

Çevrimdışı konuşma tanıma – Ağ bağlantınız olmadığında konuşma tanıma için bir veya daha fazla dil ayarlar.

Bluetooth kulaklık – Bağlı Bluetooth kulaklıktan ses kaydı yapmak için işaretleyin.

Metine okuma çıkışı – Tercih edilen okuma motorunu ve okuma hızını (çok yavaş ve çok hızlı arasında) ayarlar. Ayrıca konuşma sentezinin kısa bir gösterimini oynatır.

İmleç hızı – Kaydırıcı çubuktaki imleç hızını ayarlar.

Ayarlar

< Konum >

Konum servisini açın; telefonunuz GPS, Wi-Fi ve mobil ağları kullanarak konumunuzu yaklaşık olarak tespit eder.

Mod – Konum modunu **Yüksek hassasiyet**, **Güç Tasarrufu** ve **yalnızca Cihaz sensörleri olarak ayarlayın**.

Google Play servisleri – **Google Play servisleri** uygulama bilgilerini kontrol etmek için tıklayın.

KONUM HİZMETİ

Kamera – Fotoğrafların veya videoların konumlarını etiketlemek için işaretleyin.

Google Konum Bildirimi – **Google Konum Bildirimi** seçeneklerini açmak veya kapatmak için seçin. Daha fazla bilgi için  > **Yardım** öğesine dokunun.

< Hesaplar ve senkronizasyon >

İçinde aktif olarak çalışıyor olmanızdan bağımsız olarak, uygulamaların arka planda verileri senkronize etmesine izin verir. Bu ayar seçiminin kaldırılması, pil gücünden tasarruf sağlayabilir ve veri kullanımını azaltabilir (ortadan kaldırmaz).

< Bulut >

LG uygulamalarındaki bulut hizmetini hızla ve kolayca kullanmak için bir bulut hesabı ekleyin.

< Erişilebilirlik >

Telefonunuza yüklediğiniz her türlü erişilebilirlik eklentisini yapılandırmak için

Erişilebilirlik ayarlarını kullanın.

NOT: Seçilebilir olması için ek eklentiler gerektirir.

< Tek elle kullanma >

Arama tuş takımı – Arama tuş takımını cihazın sağına veya soluna taşımanızı sağlaması için bu seçeneği işaretleyin. Bir tarafa ya da diğer tarafa taşımak için oka tıklamanız yeterlidir.

LG klavye – LG klavyeyi cihazın sağına veya soluna taşımanızı sağlaması için bu seçeneği işaretleyin. Bir tarafa ya da diğer tarafa taşımak için oka tıklamanız yeterlidir.

Kilit ekranı – PIN Kilit ekranını cihazın sağına veya soluna taşımanızı sağlaması için bu seçeneği kullanın. Bir tarafa ya da diğer tarafa taşımak için oka tıklamanız yeterlidir.

Yardım – Tek elle kullanma işlemi ile ilgili bilgileri görüntüler.

< Kısayol tuşu >

Ekran kapalı veya kilitliken Ses Seviyesi tuşlarını basılı tutarak uygulamalara hızlı bir şekilde erişin. Ekranın sağ üst köşesindeki Kısayol tuşu anahtarına (Kısayol tuşu anahtar resmi) tıklayarak özelliği **Açık** veya **Kapalı** değerine getirin.

< Güvenlik >

İçerik kilidi – Galerideki dosyaları kilitlemek için kilit tiplerini seçin. Şu seçenekler arasından seçim yapın: **Şifre** veya **Şekil**.

Telefonu şifrele – Güvenlik için telefonunuzdaki verileri şifrelemenizi sağlar. Her açtığınızda telefonunuzun şifresini çözmek üzere bir PIN veya şifre girmeniz gerekir.

SD kart depolamasını şifrele –SD kart depolamasını şifrelemenizi ve diğer cihazların bu verilere erişememesini sağlar.

SIM kart kilidini ayarla – Micro-USIM kart kilidini ayarlar veya Micro-USIM kart PIN kodunu değiştirir.

Şifre girişi görünür – Gizli şifre yazılırken son karakteri gösterir.

Cihaz yöneticileri – Cihaz yöneticilerini görüntüler veya devre dışı bırakır.

Bilinmeyen kaynak – Play Store dışı uygulamaları yüklemek için varsayılan ayardır.

Uygulamaları doğrula – Zararlı olabilecek uygulamaların yüklenmesine izin vermez veya bu uygulamalar yüklenmeden önce kullanıcıyı uyarır.

Bellek tipi – Sadece yazılım

Güvenilen kimlik bilgileri – Güvenilen CA sertifikalarını gösterir.

SD karttan yükle – Şifrelenmiş sertifikaları yüklemeyi seçer.

Depoyu temizle – Tüm sertifikaları kaldırır.

< Misafir modu >

Gizliliğinizi korumak veya bazı uygulamaları çocuklarınızın kullanmaması için sınırlamak amacıyla Misafir modunu kullanabilirsiniz.

Ayarlar

Telefonunuzu başkalarına ödünç verdiğinizde görüntülenecek uygulamaları sınırlayabilirsiniz.

Önceden Misafir modunu ayarlayın ve seçenekleri özelleştirin.

< Hareketler >

Gelen çağrıya cevap verin – Gelen bir çağrıyı otomatik olarak cevaplamak üzere telefonunuzu kulağınıza getirmenizi sağlamak için bu seçeneği işaretleyin.

Zil sesi azalarak kaybolsun – Gelen çağrı zil sesinin azalarak kaybolması için düz yüzeyden telefonu kaldırmanızı sağlamak üzere bu seçeneği işaretleyin.

Gelen çağrıları sessize al – Gelen çağrıları sessize almak için telefonu ters çevirmenizi sağlamak üzere bu seçeneği işaretleyin.

Alarmı erteleme veya durdurma – Alarmı erteleme veya durdurmak için cihazı yalnızca ters çevirmenizi sağlamak üzere bu seçeneği işaretleyin.

Videoyu duraklat – Geçerli olarak yürütülen videoyu duraklatmak için cihazı yalnızca ters çevirmenizi sağlamak üzere bu seçeneği işaretleyin.

Yardım – Cihazın Hareketler özelliğini nasıl kullanacağınız konusunda size bir yardım kılavuzu açar.

Hareket sensörü ayarı – Eğme ve sensör hızının hassasiyetini geliştirmenize olanak tanır.

< QuickCircle >

QuickCircle dosyası kullanırken müzik, hava durumu ve saat gibi özelliklerin küçük bir pencerede mevcut olmasını sağlamak için etkinleştirin.

< Çift Pencere >

Aynı anda iki bölünmüş ekran görüntülenebilir.

1. Ekranı bölmek için Geri düğmesine dokunun ve basılı tutun.

2. Kullanmak istediğiniz uygulamanın simgesine dokunun veya simgeyi sürükleyin.

 – İki ekranı değiştirin.

 – Uygulama listesini görüntüleyin.

 – Tam ekran açın.

 – Son kullanılan uygulamaları kapatın.

Ayrılmış görünüm – Tam ekranda bağlantıya veya e-postalardaki eklentilere dokunulduğunda çift pencerenin otomatik etkinleşmesi için işaretleyin.

Yardım – Çift pencere kullanımı için ipuçlarını görüntüleyin.

< Tarih & Saat >

Tarihlerin gösterimini ayarlamak için **Tarih & saat** ayarlarını kullanın. Mobil ağ üzerinden geçerli zamanı almak yerine kendi saatinizi ve saat diliminizi ayarlamak için de bu ayarları kullanabilirsiniz.

< Depolama >

DAHİLİ DEPOLAMA – Dahili depolama kullanımını gösterir.

< Battery > (Pil)

PİL BİLGİLERİ

Pil şarj bilgileri, kalan şarj yüzdesi ve şarj durumu ile birlikte bir pil grafiğinde görüntülenir.

Pil kullanım seviyesini ve pil kullanım ayrıntılarını görmek üzere Pil kullanım ekranını görüntülemek için Pil şarj simgesine dokunun. Bu bilgiler, hangi bileşen ve uygulamalarının pil gücünü en çok kullandığını görüntüler. Daha ayrıntılı bilgileri görmek için girişlerden birine dokunun.

Durum çubuğunda batarya oranı – Pil seviyesi yüzdesini Durum Çubuğunda, pil simgesinin yanında görüntülemek için işaretleyin.

GÜÇ TASARRUFU

Açmak veya Kapatmak arasında geçiş yapmak için Güç tasarrufu düğmesine tıklayın. Aşağıdaki araçlara erişmek için Güç tasarrufuna tıklayın:

Güç Tasarrufunu aç – Güç tasarrufunu otomatik olarak açacak pil şarj yüzdesi seviyesini ayarlar. %10 pil, %20 pil, %30 pil ve %50 pil seçenekleri arasından hemen seçim yapın.

GÜÇ TASARRUFU ÖĞELERİ

Otomatik senk. – Güç tasarrufu etkinleştirildiğinde Otomatik senk. özelliğini açmak için bu seçeneği işaretleyin.

Ayarlar

Wi-Fi – Güç tasarrufu etkinleştirilirken veri kullanılmadığında Wi-Fi özelliğini kapatmak için bu seçeneği işaretleyin.

Bluetooth – Güç tasarrufu etkinleştirildiğinde bağlı değilken Bluetooth özelliğini kapatmak için bu seçeneği işaretleyin.

Tıklamada titreşim – Güç tasarrufu etkinleştirildiğinde dokunma geribildirimini kapatmak için işaretleyin.

Parlaklık – Güç tasarrufu etkinleştirildiğinde ekran parlaklığını ayarlamak için bu seçeneği işaretleyin. Ayarı değiştirmek için  ögesine tıklayın.

Ekran zaman aşımı – Güç tasarrufu etkinleştirildiğinde ekran zaman aşımını ayarlamak için bu seçeneği işaretleyin. Ayarları değiştirmek için Ayarlar simgesine tıklayın.

Bildirim LED'i – Güç tasarrufu etkinleştirildiğinde bildirimler için LED ışığını kapatmak üzere bu seçeneği işaretleyin.

Yardım – Pil tasarrufu öğelerinin bilgilerini görüntüleyin.

< Smart Cleaning >

Telefonda kullanılan alanı ve boş alanı görüntüleyin. Bildirim aralığını ve bekleme süresini ayarlamak için ekranın sağ üst köşesindeki (... simgesine) tıklayın.

< Uygulamalar >

Uygulamalarınızı görüntüleyin ve yönetin.

<Varsayılan mesaj uygulaması >

Mesaj veya **Hangouts** uygulamasını varsayılan olarak ayarlayın.

< Yedekle & sıfırla >

Ayarlarınızı ve verilerinizi yönetmek için ayarları değiştirin.

Verilerimi yedekle – Ayarlarınızın ve uygulama verilerinizin Google sunucusuna yedeklenmesini ayarlayın.

Yedek hesap – Hesabınızı yedeklemek için bu ayarı seçin.

Otomatik geri yükle – Uygulamalar cihazınıza yeniden yüklendiğinde ayarlarınızın ve uygulama verilerinizin geri yüklenmesini ayarlayın.

LG Yedekleme hizmeti – Cihazdaki tüm bilgileri yedekler ve veri kaybı veya yenilemesi durumunda bu bilgileri geri yükler.

Fabrika verilerine sıfırla – Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine sıfırlayın ve tüm verilerinizi silin. Telefonu bu şekilde sıfırlarsanız Android'i ilk kez başlattığınızda girdiğiniz bilgileri yeniden girmeniz istenecektir.

< Yazıcılar >

Yüklediğiniz yazıcı eklentilerini görebilirsiniz.

< Telefon hakkında >

Yasal bilgileri görüntüler ve telefonunuzun durumunu ve yazılım sürümünü kontrol eder.

PC yazılımı (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC yazılımı, cihazınızı bir USB kablosu ve Wi-Fi kullanarak bir PC'ye bağlamanıza yardımcı olan bir programdır. Bağlantı sağlandıktan sonra, cihazınızın fonksiyonlarını PC'nizden kullanabilirsiniz.

"LG PC Suite" PC Yazılımınızla şunları yapabilirsiniz...

- Medya içeriklerinizi (müzik, film, resim) PC'nizde yönetebilir ve oynatabilirsiniz.
- Multimedya içeriklerini cihazınıza gönderebilirsiniz.
- Cihazınızdaki ve PC'nizdeki verileri (takvimler, rehber, sık kullanılanlar) senkronize edebilirsiniz.
- Cihazınızdaki uygulamaları yedekleyebilirsiniz.
- Cihazınızdaki yazılımları güncelleyebilirsiniz.
- Cihaz verilerini yedekleyebilir ve eski haline getirebilirsiniz.
- PC'nizin multimedya içeriklerini cihazınızdan oynatabilirsiniz.
- Cihazınızda not oluşturabilir, notları düzeltebilir ve yedekleyebilirsiniz

NOT: "LG PC Suite" PC yazılımınızı nasıl kullanacağınızı öğrenmek için uygulamadaki Yardım menüsünü kullanabilirsiniz.

"LG PC Suite" PC Yazılımını Yükleme

"LG PC Suite" PC Yazılımı LG'nin web sayfasından indirilebilir.

- 1 www.lg.com adresine gidin ve istediğiniz ülkeyi seçin.
- 2 **Destek > MOBİL DESTEK > LG Cep Telefonları** ve ardından **Modeli seçin** ögesine gidin veya **Destek > Mobil** ve Modeli seçin ögesine gidin.
- 3 "LG PC Suite" PC yazılımını indirmek için **KILAVUZLAR VE İNDİRME İŞLEMLERİ** bölümünden **PC SENK.** ögesine tıklayın ve indirmek için **İNDİR** ögesine seçin.

"LG PC Suite" PC yazılımına ilişkin Sistem Gereksinimleri

- İS: Windows XP (Hizmet paketi 3) 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz veya üstü işlemciler
- Bellek: 512 MB veya üstü RAM'ler
- Grafik kartı: 1024 x 768 çözünürlük, 32 bit renk veya üstü
- HDD: 500 MB veya daha fazla boş sabit disk alanı (Depolanan verilerin hacmine bağlı olarak daha fazla boş disk alanı gerekebilir.)
- Gerekli yazılım: LG entegre sürücüler, Windows Media Player 10 veya üstü

NOT: LG Entegre USB Sürücüsü

LG entegre USB sürücüsü bir LG cihazını PC'ye bağlamak için gerekir ve "LG PC Suite" PC yazılımıyla birlikte otomatik olarak yüklenir.

Cihazınızı Bir PC ile Senkronize Etme

Cihazınızdaki ve PC'nizdeki veriler, size kolaylık olması açısından "LG PC Suite" PC yazılımıyla kolayca senkronize edilebilir. Rehber, takvim ve sık kullanılanlar senkronize edilebilir.

Prosedür şu şekildedir:

- 1 Cihazınızı PC'ye bağlayın. (Bir USB kablosu veya Wi-Fi bağlantısı kullanın.)
- 2 Durum çubuğunu aşağı kaydırın > **USB bağlandı** ögesine tıklayın > **USB bağlantısı yöntemi** ve ardından, **Ortam cihazı (MTP)** ögesini seçin.
- 3 Bağlantı kurulduktan sonra, programı çalıştırın ve ekranın sol tarafındaki kategoriden cihaz bölümünü seçin.
- 4 Seçmek için **Kişisel Bilgiler** ögesine tıklayın.
- 5 Senkronize edilecek içeriklerin onay kutusunu işaretleyin ve **Senk.** düğmesine tıklayın.

NOT: Telefonunuzu PC'nizle eşleştirmek için PC'nize LG PC Suite programını kurmanız gerekir. LG PC Suite programını kurmak için lütfen önceki sayfalara bakın.

Eski Cihazınızdaki Rehberi Yeni Cihazınıza Taşıma

- 1 Bir PC senkronizasyon programı kullanarak rehberinizi eski cihazınızdan CSV dosyası halinde bilgisayarınıza taşıyın.
- 2 Öncelikle PC'ye "LG PC Suite" programını yükleyin. Programı çalıştırın ve Android cep telefonunuzu USB kablosu kullanarak PC'ye bağlayın.
- 3 Üst menüde **telefon > Kişileri İçe/Dışa Aktar > Telefonunuza aktarın** öğesini seçin.
- 4 Dosya türünü ve dışa aktarılacak dosyayı seçmek için bir açılır pencere görünür.
- 5 Açılır pencerede **Bir dosya seç** öğesine tıklayın; Windows Gezgini görünecektir.
- 6 Windows Gezgini'nde dışa aktarılacak rehber dosyasını seçin ve Aç öğesine tıklayın.
- 7 **Dışa Aktar** öğesine tıklayın.
- 8 Cihazınızdaki rehberle yeni rehber verilerini birbirlerine bağlayan bir **Alan haritalama** açılır penceresi görünür.
- 9 PC'nizdeki rehberle cihazınızdaki rehberin verileri arasında bir çakışma varsa, LG PC Suite'te gerekli seçimleri veya değişiklikleri yapın.
- 10 **Tamam** öğesine tıklayın.

Telefon yazılımı güncelleme

Telefon yazılımı güncelleme

LG Mobile telefon yazılımını İnternette güncelleme

Bu işlemin kullanımı hakkında daha fazla bilgi için lütfen <http://www.lg.com/common/index.jsp> adresini ziyaret edin → ülkenizi ve dilinizi seçin.

Bu özellik telefonunuzun yerleşik yazılımını herhangi bir servis merkezine gitmenize gerek kalmadan İnternet'ten rahatça en yeni sürüme güncellenizi sağlar. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için mevcut yerleşik yazılımın daha yeni bir sürümünü hazırladığında kullanılabilir.

Cep telefonu yerleşik yazılım güncelleme işlemi kullanıcının güncelleme süreci boyunca çok dikkatli olmasını gerektirdiği için ilerlemeden önce her adımda görüntülenen tüm talimatları ve notları okuyup kontrol ettiğinizden emin olun. Yükseltme sırasında USB veri kablosunun çıkartılmasının cep telefonunuzda ciddi hasarlar meydana getirebileceğini unutmayın.

NOT: LG kendi takdirine bağlı olarak firmware güncellemeleri yalnızca belirli modeller için hazırlama hakkını saklı tutar ve her telefon modeli için daha yeni bir firmware sürümü bulunabileceğini garanti etmez.

Over-the-Air (OTA) aracılığıyla LG Cep Telefonu yazılımını güncelleme

Bu özellik, USB veri kablosuyla bağlamadan OTA aracılığıyla telefonunuzun yazılımını daha yeni bir sürüme rahatça güncellenizi sağlar. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için mevcut yerleşik yazılımın daha yeni bir sürümünü hazırladığında kullanılabilir.

İlk olarak, cep telefonunuzun yazılım sürümünü kontrol etmelisiniz: **Ayarlar > Genel sekmesi > Telefon hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım güncelleme > Güncelleme için şimdi kontrol.**

Telefon yazılımını gncelleme

NOT: Telefonunuzun yazılımını gncelleme iřleminde Google hesap bilgileriniz ve dięer hesaplara ait bilgiler, sistem/uygulama veri ve ayarlarınız, indirilen uygulamalara ait tm bilgiler ve DRM lisansınız dahil olmak zere dahili telefon belleęindeki tm kiřisel verileriniz kaybolabilir. LG, bu nedenle telefonunuzun yazılımını gncellemeden nce kiřisel verilerinizi yedeklemenizi nerir. LG, kiřisel verilerinizin kaybolmasından sorumlu tutulamaz.

NOT: Bu zellik řebeke hizmet saęlayıcınıza, blgenize ve lkenize baęlıdır.

Bu kullanıcı kılavuzu hakkında

Bu kullanıcı kılavuzu hakkında

- Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun.. Bu, telefonunuzu güvenli ve doğru bir şekilde kullanmanızı sağlar.
- Bu kılavuzda sağlanan resimlerin ve ekran görüntülerinin bazıları telefonunuzda farklı görünebilir.
- İçeriğiniz nihai üründen veya hizmet sağlayıcıları ya da operatörler tarafından sağlanan yazılımdan farklı olabilir. Bu içerik önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Bu kılavuzun en son sürümü için lütfen www.lg.com adresinde bulunan LG web sitesini ziyaret edin.
- Telefonunuzun uygulamaları ve fonksiyonları ülkeye, bölgeye veya donanım özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. LG, LG dışındaki sağlayıcıların geliştirdiği uygulamaların kullanılmasından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- LG, kayıt defteri ayarlarının düzenlenmesinden veya işletim sistemi yazılımının değiştirilmesinden kaynaklanan performans veya uyumluluk sorunlarından sorumlu tutulamaz. İşletim sisteminizi özelleştirme denemeleri cihazın veya uygulamalarının tasarlandıkları şekilde çalışmalarına yol açabilir.
- Cihazınızla birlikte sağlanan yazılım, ses, duvar kağıdı, resimler ve diğer medya sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemeleri ticari veya diğer amaçlarla alır ve kullanırsanız telif hakkı yasalarını ihlal ediyor olabilirsiniz. Kullanıcı olarak, medyanın yasadışı kullanımı tamamıyla sizin sorumluluğunuzdadır.
- Mesaj, yükleme ve indirme, otomatik senkronizasyon gibi veri servisleri veya konum servislerinin kullanımı için ek ücretler uygulanabilir. Ek ücret ödememek için gereksinimlerinize uygun bir veri planı seçin. Daha ayrıntılı bilgi için hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Ticari Markalar

- LG ve LG logosu, LG Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin malıdır.

Bu kullanıcı kılavuzu hakkında

DivX HD

DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®, Rovi Corporation'ın bağlı bir kuruluşu olan DivX, LLC tarafından oluşturulmuş bir dijital video biçimidir. Bu, DivX video oynattığının onaylanması için sıkı testlerden geçirilmiş, resmi DivX Certified® onaylı bir cihazdır. Dosyalarınızı DivX videoya dönüştüren yazılım araçları ve daha fazla bilgi almak için www.divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND HAKKINDA: Bu DivX Certified® onaylı cihaz, satın alınan DivX Video-on-Demand (VOD) filmleri oynatabilmek için kaydedilmelidir. Kayıt kodunuzu almak için, cihaz ayar menünüzden DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızın nasıl tamamlanacağı ile ilgili daha fazla bilgi için vod.divx.com adresine gidin.

Maksimum HD 720p DivX® video oynatmak için DivX Certified®, premium içerik dahil.

DivX®, DivX Certified® ve ilişkili logolar, Rovi Corporation'ın veya bağlı kuruluşlarının ticari markaları olup lisans altında kullanılır.

Dolby Digital Plus **DOLBY** DIGITAL PLUS

Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby, Dolby Digital Plus ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.


Uyarı: Açık Kaynak Yazılımı

GPL, LGPL, MPL ve diğer açık kaynak lisansları kapsamında ilgili kaynak kodunu almak için lütfen şu adresi ziyaret edin: <http://opensource.lge.com/>
Tüm ilgili lisans terimleri, feragatnameler ve bildirimler kaynak koduyla birlikte indirilmek üzere mevcuttur.

Aksesuarlar

Bu aksesuarlar telefonunuzla kullanılabilir. (Aşağıda tanımlanan öğeler isteğe bağlı olabilir.)

Seyahat adaptörü




Stereo kulaklık



Hızlı Başlangıç
Kılavuzu



Veri kablosu



Pil



NOT:

- Daima orijinal LG aksesuarları kullanınız.
- Bunu yapmamak garantinizi geçersiz kılabilir.
- Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir.

Sorun Giderme

Bu bölüm, telefonunuzu kullanırken karşılaşılabileceğiniz birtakım sorunları listelemektedir. Bazı sorunlar hizmet sağlayıcınızı aramanızı gerektirir; ancak çoğunu kendiniz düzeltmeniz kolay olacaktır.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Micro-USIM kart hatası	Telefonda Micro-USIM kartı yok veya yanlış takılmış.	Micro-USIM kartının doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Şebeke bağlantısı yok/ Şebeke kesildi	Sinyal zayıf veya operatör ağı dışındasınız.	Pencereye veya açık bir alana doğru gidin. Şebeke operatörü kapsama haritasını kontrol edin.
	Operatör yeni servisler uyguladı.	Micro-USIM kartın 6-12 aydan daha eski olup olmadığını kontrol edin. Micro-USIM kartınız eskiyse ağ sağlayıcınızın en yakın şubesinden değiştirin. Servis sağlayıcınızla görüşün.
Kodlar eşleşmiyor	Güvenlik kodu değiştirmek için, yeni kodu tekrar girerek onaylamanız gerekmektedir.	Eğer kodu unutursanız, servis sağlayıcınızla temasa geçin.
	Girdiğiniz iki kod birbirine uymuyor.	

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Hiçbir uygulama ayarlanamıyor	Servis Sağlayıcısı tarafından desteklenmiyor veya kayıt yaptırmak gerekiyor.	Servis sağlayıcınızla görüşün.
Çağrı hedefine ulaşamıyor	Numara çevirme hatası	Yeni şebeke tanınmıyor.
	Yeni Micro-USIM kartı takılı.	Yeni kısıtlamaları kontrol edin.
	Peşin ödenen masraf sınırına ulaşıldı.	Servis sağlayıcısıyla görüşün veya limiti PIN2 ile sıfırlayın.
Telefon açılmıyor	Açma/Kapama düğmesine çok kısa basılmış.	Açma/Kapama düğmesini en az iki saniye basılı tutun.
	Pil dolu değil.	Pili şarj edin. Ekrandaki şarj göstergesini kontrol edin.



Sorun Giderme


Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Şarj hatası	Pil dolu değil.	Pili şarj edin.
	Dış ortam sıcaklığı çok sıcak ya da çok soğuk.	Telefonun normal sıcaklıkta şarj olduğundan emin olun.
	Bağlantı hatası	Şarj cihazını ve telefonla bağlantısını kontrol edin.
	Voltaj yok	Şarj cihazını farklı bir sokete takın.
	Şarj cihazı hasarlı	Şarj cihazını değiştirin.
	Yanlış şarj cihazı	Yalnızca orijinal LG aksesuarları kullanın.
Rakama izin verilmiyor	Sabit numara çevirme fonksiyonu etkin.	Ayarlar menüsünü kontrol ederek fonksiyonu kapatın.
SMS ve fotoğraf almak / göndermek imkansız	Bellek dolu	Telefonunuzdaki mesajların bazılarını silin.
Dosyalar açılmıyor	Desteklenmeyen dosya biçimi	Desteklenen dosya biçimlerini kontrol edin.


Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Bir çağrı geldiğinde ekran açılmıyor.	Mesafe sensörü sorunu	Bir koruma bandı veya kılıf kullanıyorsanız bunun yakınlık sensörünün çevresindeki alanı kapatmadığından emin olun. Yakınlık sensörünün etrafındaki alanın temiz olduğundan emin olun.
Ses yok	Titreşim modu	Titreşim ya da sessiz modunda olmadığınızdan emin olmak için ses menüsü ayar durumunu kontrol edin.
Kapanıyor veya donuyor	Aralıklı yazılım problemi	Web sitesi yoluyla bir yazılım güncellemesi gerçekleştirmeye çalışın.


Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
BT Bluetooth Cihazlar	Bluetooth aracılığıyla mevcut olan fonksiyonlar nelerdir?	Stereo/Mono kulaklık veya Araç Kiti gibi Bluetooth ses cihazlarını bağlayabilirsiniz. Ayrıca, FTP sunucusu uyumlu bir cihaza bağlandığında depolama medyasındaki içeriği de paylaşabilirsiniz.
BT Bluetooth Kulaklık	Bluetooth kulaklığım bağlıysa, müziğimi 3,5 mm kablolu kulaklıklarımdan dinleyebilir miyim?	Bir Bluetooth kulaklığı bağlı olduğunda, tüm sistem sesleri kulaklık üzerinden çalınır. Sonuç olarak, müziği kablolu kulaklıklarınız aracılığıyla dinleyemezsiniz.
Veriler Rehber Yedekleme	Kişileri nasıl yedekleyebilirim?	Rehber verileri telefonunuz ile Gmail™ arasında senkronize edilebilir.
Veriler Senkronizasyon	Gmail ile tek yönlü senkronizasyon mümkün mü?	Yalnızca çift yönlü senkronizasyon kullanılabilir.
Veriler Senkronizasyon	Tüm e-posta klasörlerini senkronize etmek mümkün mü?	Gelen Kutusu otomatik olarak senkronize edilir. Menü Tuşuna  tıklayıp Klasörler öğesini seçerek bir klasör seçtiğinizde diğer klasörleri görüntüleyebilirsiniz.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
Google™ Servisi Gmail Oturum Açma	Gmail'e her erişmek istediğimde Gmail'de oturum açmak zorunda mıyım?	Gmail'de oturum açtıktan sonra tekrar oturum açmanıza gerek yoktur.
Google™ Servisi Google Hesabı	E-postaları filtrelemek mümkün mü?	Hayır, telefon aracılığı ile e-posta filtrelemesi desteklenmemektedir.
Telefon Fonksiyonu E-posta	E-posta yazarken başka bir uygulamayı yürütmem halinde ne olur?	E-postanız otomatik olarak taslak halinde kaydedilecektir.
Telefon Fonksiyonu Zil sesi	MP3 dosyasını zil sesi olarak kullanmak istediğimde bunun için bir dosya boyutu sınırlaması mevcut mu?	Dosya boyutu sınırlaması yoktur.
Telefon Fonksiyonu Mesaj Saati	Telefonum, 24 saatten daha eski mesajların alındığı saati göstermiyor. Bunu nasıl değiştirebilirim?	Yalnızca aynı gün aldığınız mesajların saatlerini görebilirsiniz.
Telefon Fonksiyonu Gezinme	Telefonuma başka bir gezinme uygulaması yüklemem mümkün mü?	Play Store™ üzerinde mevcut olan ve donanım ile uyumlu olan her uygulamayı yükleyebilir ve kullanabilirsiniz.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
Telefon Fonksiyonu Senkronize etme	Tüm e-posta hesaplarımdan gelen kişileri senkronize etmem mümkün mü?	Yalnızca Gmail ve MS Exchange sunucusu (şirket e-posta sunucusu) kişileri senkronize edilebilir.
Telefon Fonksiyonu Bekleme ve Duraklama	Bir kişiyi numaralarda Bekleme ve Duraklama ile kaydetmem mümkün mü?	<p>Numaraya kaydedilmiş bir kişiyi W & P fonksiyonlarıyla aktardıysanız, bu özellikleri kullanamazsınız. Her bir numarayı tekrar kaydetmeniz gerekir. Bekleme ve Duraklama ile nasıl kaydedilir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ana ekrandan Telefon simgesine  tıklayın. 2. Numarayı çevirin, ardından Menu Tuşuna  tıklayın. 3. 2 saniyelik duraklama ekle veya Bekleme ekle ögesine tıklayın.
Telefon Fonksiyonu Güvenlik	Telefonun güvenlik fonksiyonları nelerdir?	Telefonu, telefona erişilmeden veya telefon kullanılmadan önce bir Kilit Açma Düzeninin girilmesini gerektirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kategori	Soru	Cevap
Alt Kategori		
Telefon Fonksiyonu Kilit Açma Düzeni	Nasıl Kilit Açma Düzeni oluşturabilirim?	<ol style="list-style-type: none">1. Ana ekrandan Menü Tuşuna  tıklayın.2. Sistem ayarları > Ekran sekmesi > Kilit ekranı seçeneklerine tıklayın.3. Ekran kilidini seçin > Düzen ögesine tıklayın. Bunu ilk kez yaptığınızda, Kilit Açma Düzeni oluşturma hakkında kısa bir bilgilendirme görünür.4. Düzeninizi bir kez çizerek ayarlayın, sonra onaylamak için yeniden çizin. <p>Kilit düzenini kullanırken bazı önlemler alınmalıdır.</p> <p>Ayarladığınız kilit açma düzenini unutmanız çok önemlidir. Beş kez yanlış bir düzen kullanırsanız telefonunuza erişemezsiniz. Kilit açma düzeninizi, PIN'inizi ya da parolanızı girmek için beş hakkınız vardır. 5 hakkınızı da kullandıysanız, 30 saniye sonra yeniden deneyebilirsiniz. (Veya önceden yedek PIN ayarladıysanız, kilit açma düzeni için yedek PIN kodunu kullanabilirsiniz.)</p>

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
Telefon Fonksiyonu Kilit Açma Düzeni	Kilit açma düzenimi unuttuysam ve telefonda Google hesabı oluşturmadıysam ne yapmalıyım?	Düzeni unuttuysanız: Telefonunuzda Google hesabınızda oturum açtıysanız ancak doğru düzeni 5 kez yanlış girdiyseniz düzeni unuttum düğmesine tıklayın. Bundan sonra, telefonunuzun kilidini açmak için Google hesabınızda oturum açmanız gerekir. Telefonda bir Google hesabı oluşturmamışsanız ya da unuttuysanız sert sıfırlama yapmanız gerekir. Dikkat: Fabrika ayarlarına sıfırlarsanız, tüm kullanıcı uygulamaları ve kullanıcı verileri silinecektir. Fabrika ayarlarına sıfırlamadan önce önemli verilerinizi yedeklemeyi lütfen unutmayın.
Telefon Fonksiyonu Bellek	Belleğimin dolduğunu bilecek miyim?	Evet, bu konuda bir bildirim alacaksınız.
Telefon Fonksiyonu Dil Desteği	Telefonumun dilini değiştirmem mümkün mü?	Cihazın çok dilli özellikleri vardır. Dili değiştirmek için: 1. Ana ekrandan Menü Tuşuna  ve Sistem ayarları seçeneklerine tıklayın. 2. Genel sekmesi > Dil ve giriş > Dil seçeneklerine tıklayın. 3. İstenebilecek dile tıklayın.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
Telefon Fonksiyonu VPN	Nasıl VPN kurabilirim?	VPN erişim yapılandırması şirkete göre değişir. Telefonunuzdan VPN erişimini yapılandırmak için şirketinizin ağ yöneticisinden ayrıntıları almanız gerekir.
Telefon Fonksiyonu Ekran zaman aşımı	Ekranım 15 saniye sonra kapanıyor. Arka ışığın kapanmasına ilişkin süreyi nasıl değiştirebilirim?	<ol style="list-style-type: none">1. Ana ekrandan Menü Tuşuna  tıklayın.2. Sistem ayarları > Ekran sekmesine tıklayın.3. Ekran zaman aşımı seçeneğine tıklayın.4. Tercih ettiğiniz ekran arka ışığı zaman aşımı süresine tıklayın.
Telefon Fonksiyonu Wi-Fi ve mobil ağ	Hem Wi-Fi hem de mobil ağ mevcut olduğunda telefonum hangi hizmeti kullanacak?	Verileri kullanırken telefonunuzun varsayılan ayarı Wi-Fi bağlantısıdır (telefonunuzdaki Wi-Fi bağlantısı Açık olarak ayarlıysa). Ancak, telefonunuz birinden diğerine geçtiğinde bildirim yapılmayacaktır. Hangi veri bağlantısının kullanılmakta olduğunu görmek için ekranınızın üst kısmındaki mobil ağ veya Wi-Fi simgesine bakın.
Telefon Fonksiyonu Ana ekran	Bir uygulamayı Ana ekrandan kaldırmam mümkün mü?	Evet. Ekranın üst orta bölümünde çöp kutusu simgesi görüntülenene kadar sadece simgeyi basılı tutun. Sonra, parmağınızı kaldırmadan, simgeyi çöp tenekesine sürükleyin.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
Telefon Fonksiyonu Uygulama	Bir uygulama yükledim ve bir sürü hataya sebep oldu. Nasıl kaldırabilirim?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ana ekrandan Menü Tuşuna  tıklayın. 2. Sistem ayarları > Genel sekmesi > Uygulamalar > İNDİRİLEN seçeneklerine tıklayın. 3. Uygulamaya, ardından Kaldır seçeneğine tıklayın.
Telefon Fonksiyonu Şarj cihazı	Gerekli USB sürücüsünü yüklemeyen USB veri kablosuyla telefonumu şarj etmem mümkün mü?	Evet, telefon gerekli sürücülerin yüklenip yüklenmemesinden bağımsız olarak USB kablosuyla şarj edilir.
Telefon Fonksiyonu Alarm	Alarmım olarak müzik dosyalarını kullanabilir miyim?	<p>Evet. Bir müzik dosyasını zil sesi olarak kaydettikten sonra bunu alarmınız olarak kullanabilirsiniz.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kitaplık listesindeki bir şarkıyı basılı tutun. Açılan menüde Zil sesi olarak ayarla > Telefon zil sesi veya Kişi zil sesi öğesine dokununuz. 2. Çalar saat ayarı ekranında şarkıyı zil sesi olarak seçin.
Telefon Fonksiyonu Alarm	Telefon kapalı olduğunda alarmım çalacak mı, yoksa iptal mi olacak?	Hayır, bu desteklenmiyor.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
Telefon Fonksiyonu Alarm	Zil sesi seviyesi Kapalı veya Titreşim durumdaysa, alarmımı duyar mıyım?	Bu senaryolarda bile alarminız sesli olacak şekilde programlanmıştır.
Kurtarma Çözümü Sert Sıfırlama (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama)	Telefonun ayar menüsüne erişemiyorsam, nasıl fabrika ayarlarına sıfırlayabilirim?	Telefonunuz orijinal durumuna dönmezse, sert sıfırlamayı (fabrika ayarlarına sıfırlama) kullanarak telefonunuzu başlatın.



ENGLISH

User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the tap screen keyboard.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

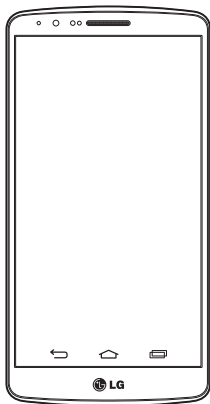


Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	5	Bluetooth.....	40
Important notice	15	Sharing your phone's data connection ...	41
Getting to know your phone	21	Wi-Fi Direct.....	43
Phone overview.....	21	Using SmartShare.....	43
Installing the SIM card and battery.....	23	PC connections with a USB cable.....	45
Charging your phone.....	25	Calls	46
Using the memory card.....	26	Making a call.....	46
Locking and unlocking the screen.....	27	Calling your contacts.....	46
Knock Code.....	28	Answering and rejecting a call.....	46
KnockON.....	29	Adjusting the in-call volume.....	46
Stereo headset with microphone.....	29	Making a second call.....	47
Your Home screen	31	Viewing your call logs.....	47
Touch screen tips.....	31	Call settings.....	48
Home screen.....	32	Contacts	49
Extended home screen.....	32	Searching for a contact.....	49
Customizing the Home screen.....	33	Adding a new contact.....	49
Returning to recently-used applications.....	34	Favourites contacts.....	49
Notifications panel.....	34	Creating a group.....	50
Opening the notifications panel.....	35	Messaging	51
Indicator icons on the Status Bar.....	35	Sending a message.....	51
On-screen keyboard.....	37	Threaded box.....	52
Entering accented letters.....	37	Changing your message settings.....	52
Google account setup	38	E-mail	53
Connecting to Networks and Devices	39	Managing an email account.....	53
Wi-Fi.....	39	Working with account folders.....	53
Connecting to Wi-Fi networks.....	39	Composing and sending email.....	54
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....	39	Camera and Video	55
		To open the Camera application.....	55

Getting to know the viewfinder.....	55	How to Get to LG SmartWorld from Your Phone	72
Take Pictures.....	56	Multimedia.....	73
Record Videos.....	56	Music	73
Camera and Video Settings.....	57	Add music files to your phone.....	73
Multi-point Auto Focus	58	Transfer music using Media sync (MTP)	73
Dual.....	58	Playing a song	73
Gesture shot.....	59	Utilities	75
Super Zooming.....	59	Setting your alarm	75
View Your Pictures	59	Using your calculator	75
Gallery Options	60	Adding an event to your calendar.....	75
Assign Pictures.....	61	Voice Recorder	76
Video Options	61	Recording a sound or voice	76
Live Zoom	63	Sending the voice recording	76
Dual Play	63	Tasks.....	76
Gallery.....	64	Google+	77
Working with photos	64	Voice Search.....	77
To share a video	65	Downloads	77
To delete a video.....	65	The Web	78
QSlide while playing videos	66	Internet.....	78
Function	67	Using the Web toolbar	78
QuickMemo+.....	67	Viewing webpages.....	78
Using the QuickMemo+ options.....	68	Opening a page	78
Viewing the saved QuickMemo+	68	Searching the web by voice.....	79
QSlide.....	69	Bookmarks.....	79
QuickRemote.....	70	History	79
Smart Keyboard.....	71	Using Popup Browser	79
Move cursor using space bar.....	71	Chrome	80
Enter suggested word using gesture control	71	Viewing webpages.....	80
LG SmartWorld	72		

Table of contents

Opening a page	80
Syncing with other devices	80
Settings	81
Networks	81
Sound	84
Display	85
General	88
PC software (LG PC Suite)	95
Phone software update	98
Phone software update	98
About this user guide	100
About this user guide	100
Trademarks	100
DivX HD	101
Dolby Digital Plus	101
Accessories	102
Troubleshooting	103
FAQ	107

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-D855TR has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.291 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.269 W/Kg (10 g).

Guidelines for safe and efficient use

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.

- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Guidelines for safe and efficient use

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.

- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Guidelines for safe and efficient use


Laser safety statement

Caution!

This product employs a laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorized service center.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or make direct contact with the laser.

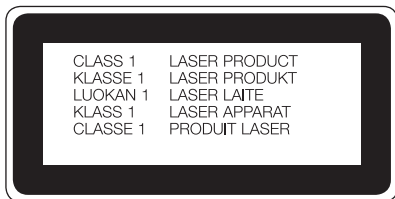

Instructions for Wireless Charger

Be sure to use a wireless charger that is genuine or compatibility-certified (by WPC Qi standards).

(Wireless charger is sold separately.)

DECLARATION OF CONFORMITY

CE0168!

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D855TR** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Guidelines for safe and efficient use



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- 4 Complies with EEE regulations.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice




Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.




Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

Important notice




NOTE: If you accidentally press the Power/Lock Key while the device is in your pocket, the screen will turn off automatically in order to save battery power.

To check the battery power level:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS




WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.



WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

Important notice

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

5. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key** on the back of the phone.
- 3 Release the **Power/Lock Key** only when the LG logo is displayed, then immediately press and hold the **Power/Lock Key** again.
- 4 Release all keys when the Factory hard reset screen is displayed.
- 5 Press the **Power/Lock Key** to continue or either of the **Volume Keys** to cancel.
- 6 Press the **Power/Lock Key** once more to confirm or either of the **Volume Keys** to cancel.





WARNING




If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Tap **Recent Key** . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the phone. Make sure to tap **Back Key**  to exit an app after using it.
- To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **General tab** > **Storage** to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 Slide down the status bar and tap **USB connected** and select **Media device (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files from PC to Device memory folder or vice versa.
- 5 After transferring files, slide down the status bar and tap **USB connected** and select **Charge phone** from USB connection type list.

8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

Important notice

9. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone from the PC when powering your PC on or off as it might result in PC errors.

10. Hardware key control mode


If your phone display is damaged or broken, you can answer an incoming call, end a call, or turn off an alarm using the hardware keys.

- 1 Turn your phone off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock Key** and the **Volume Keys** at the same time for more than 6 seconds to enter the Hardware key control mode.
- 3 Press the **Volume Keys** to scroll to the desired option, then press the **Power/Lock Key** to confirm.
 - **Answer a call:** Press the **Volume Keys** at the same time.
 - **End a call:** Press the **Power/Lock Key** during a call.
 - **Stop an alarm:** When an alarm rings, press and hold the **Volume Up Key** or **Volume Down Key** to stop the alarm.

NOTE: If you use your phone with a broken display glass, your phone can break even more or you can be injured. Make sure to visit the LG authorized service center to get your phone repaired.

Getting to know your phone

Phone overview

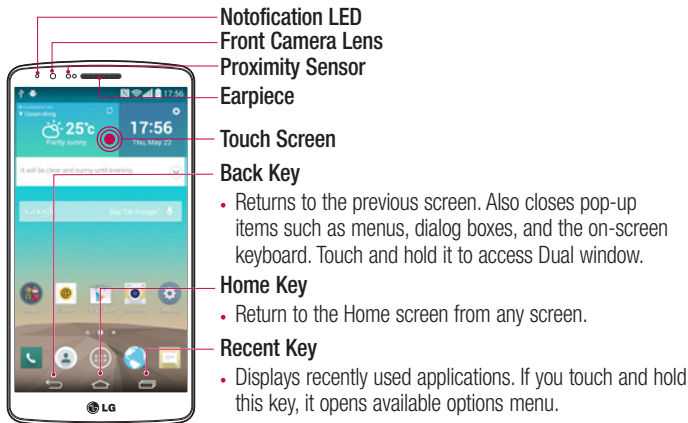


NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Getting to know your phone

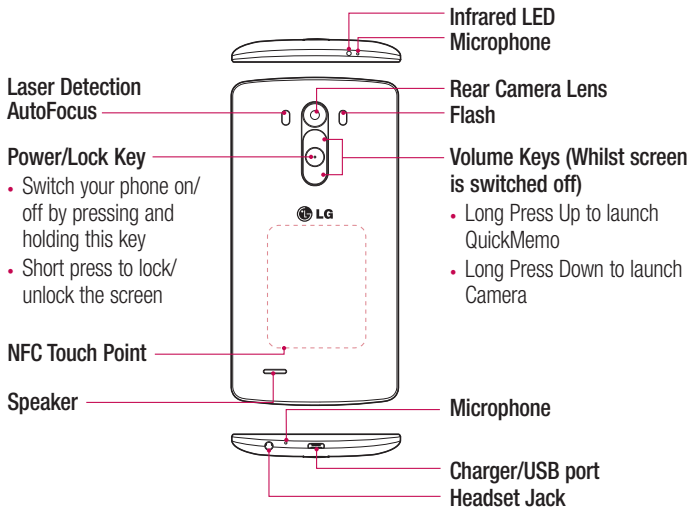


WARNING

- This part encloses the battery compartment.
- Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.


Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up.

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in figure below.

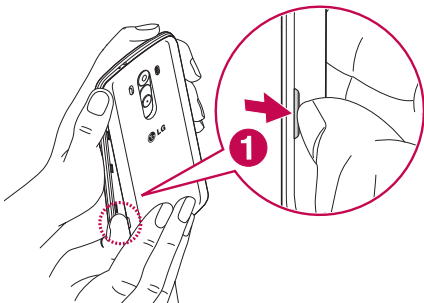


- 2 Slide the SIM card into the lower slot for the SIM card as shown in figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

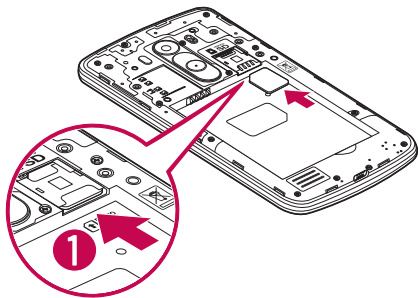


Getting to know your phone

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

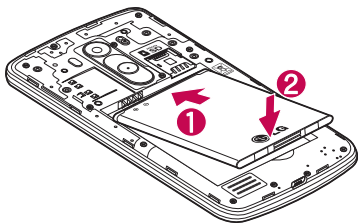

- 4 Align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).

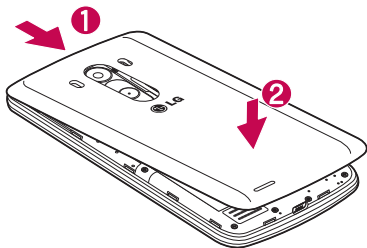


Charging your phone

Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.

WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay or pop up message regarding slow charging, Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

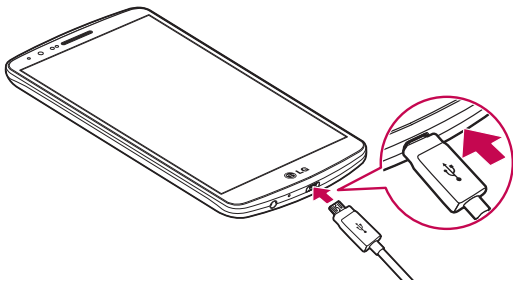

NOTE:

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover while your phone is charging.

Getting to know your phone

Using the memory card


Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 2TB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

To insert a memory card:

Insert the memory card into the upper slot for the memory card. Make sure the gold contact area of Memory card is facing downwards.

To safely remove the memory card:

Touch  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Storage** > **Unmount SD card**.

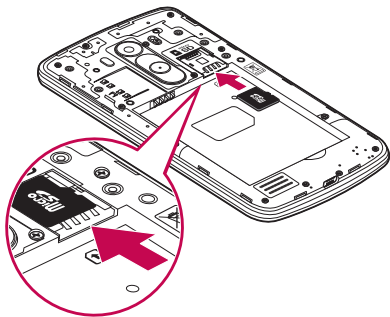



NOTE:

- Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- It's important to unmount the memory card prior to removing it from the phone to avoid damage to it or the data saved on the card.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.



NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 Touch  to open the application list.
- 2 Scroll and touch  **Settings** > **General** tab > **Storage**.
- 3 Touch **Unmount SD card**.
- 4 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

When you are not using the phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone. If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications). To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

Getting to know your phone

Knock Code

The Knock Code feature allows you to tap the screen with your own Knock Code pattern using the screen divided by 4 squares to easily turn the screen on or off. You can disable this feature in the Lock screen settings.

NOTE:

- If you enter the wrong Knock Code 6 times, it will compulsorily take you to your google account log in/backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.
- When the Knock Code is not in use, you can use Knock On function by taping the screen.

1 From the Home screen, tap the  **Apps Key** >  **Settings** .

2 Tap Lock screen > Select screen lock > Knock Code.

3 Tap the squares in a pattern to set your knock code.

Your knock code pattern can be 3 to 8 taps. Tap Done when you're finished.



Unlock the screen using the Knock Code

You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set.

1 When the screen turns off, press the Power key .

2 Tap the Knock Code pattern you set before.

KnockON

You can lock or unlock the screen by just double-tap.


Double-tap the center screen quickly to unlock the screen. To lock the screen, double-tap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.

NOTE: When turning the screen on, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will turn the screen off immediately after turning it on in order to prevent abnormal turning on in your pocket or bag.

Stereo headset with microphone


With the headset connected, you can enjoy music or video with stereo sound, and easily switch from your music/video to take and end calls.

< Front >




- For an incoming call, press to receive or end a call.
- When you listen to music, press to stop playback or resume. Press twice to play the next track.

< Back >





Getting to know your phone

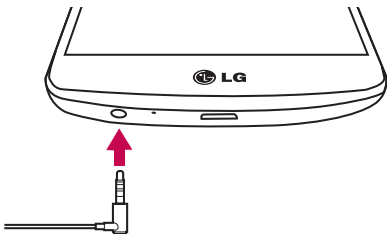- 1 Plug in the headset as shown below.



- 2 The applications panel displays and you can select an app to run.

NOTE: You can edit the applications to display on the panel and set not to show the applications panel. Please see < **Accessory** >.

- 3 If a call is coming when the headset is connected to the phone, press the  to take the call.
- 4 To end the call, press the  again.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out while viewing the picture.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.


Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.


NOTE:

- To select an item, tap the center of the icon.
- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

Your Home screen

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .

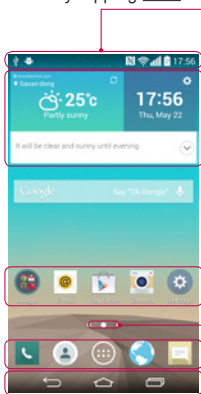

Status Bar

Shows phone's status information including the time, signal strength, battery status, and notification icons.

Widget

Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps screen or on the Home screen or an extended home screen. Unlike a shortcut, the Widget appears as an on-screen application.

Application Icons

Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.

Location Indicator

Indicates which Home screen canvas you are viewing.

Quick Key Area

Provides one-touch access to the function in any home screen canvas.

Home touch buttons

Extended home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets, and more.

- ▶ Slide your finger left or right across the Home screen.

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.

To add items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

To remove an item from the Home screen


- ▶ **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

To add an app as a Quick key


- ▶ From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick key area. Up to 7 apps can be added.

To remove an app from the Quick key area

- ▶ Touch and hold the desired quick key and drag it to .

NOTE:  **Apps** key cannot be removed.

To customize apps icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position. Then drop it on the screen. The editing icon  will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

Your Home screen

Returning to recently-used applications


- 1 Tap . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap an icon to open the application. Or tap  to return to your previous screen.

Notifications panel

Notifications alert you the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as when you are on a call.


When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons such as Wi-Fi or battery strength shown on the right.

NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

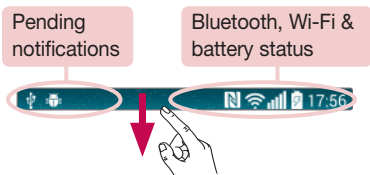


Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel.

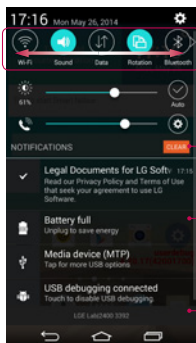

Quick Toggle Area

Tap each quick toggle key to turn it on/off. Touch and hold the key to access the settings menu of the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap  to remove, add, or rearrange toggle keys.

Tap to clear all the notifications.

Notifications

The current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.

To close the notifications panel, touch and drag the tab toward the top of the screen.














Indicator icons on the Status Bar














Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



Your Home screen

The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	NFC is on
	System warning
	An alarm is set
	New voicemail available
	New text or multimedia message

Icon	Description
	Ringer is silenced
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Data is synchronizing
	New Gmail message available
	New Hangouts message available
	Choose input method
	Media server content sharing on



A song is currently playing









Mobile hotspot is active

NOTE: The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

-  Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.
-  Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.
-  Tap to switch to handwriting mode.
-  Tap to enter a space.
-  Tap to create a new line.
-  Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account setup


When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

OR

- Tap  >  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, tap **Existing**, enter your email address and password, then tap .

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi




With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Connecting to Networks and Devices

Bluetooth




You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
 - 2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices. Now tap **Search for devices** to view the devices in the Bluetooth Range.
 - 3 Choose the device you want to pair with from the list.
- Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.




Send data using the Bluetooth wireless feature


- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again and mark the checkbox at the top of the screen to visible on other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, tap  > **Visibility timeout**.

- 3 Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Sharing your phone's data connection




USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

Connecting to Networks and Devices




To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot** switch to activate.
- 2 Enter a password and tap **Save**.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**.
 - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
 - You can change the **Network SSID** (name) that other devices see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also tap the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
 - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 3 Tap **Save**.

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

To turn on Wi-Fi Direct:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Tap the **Menu Key**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Select a device to connect with from the scanned device list.

Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network. Both devices must be DLNA certified to support this feature. You can enjoy SmartShare feature on Gallery, and Music.

- 1 On the content you want to play or beam, tap  or **Menu Key**  > **SmartShare**.
- 2 Tap **Play** or **Beam** in the dialog box.
 - **Play:** You can stream your content via TV, Bluetooth speaker, etc.
 - **Beam:** You can send your content to Bluetooth devices or SmartShare Beam*-supported LG phones or tablets.
*SmartShare Beam quickly transfers multimedia contents through Wi-Fi Direct.
- 3 Tap the device to play or receive on the list.

Connecting to Networks and Devices


- If the device is not on the list, make sure on the device that Wi-Fi, Wi-Fi Direct, or Bluetooth connection is turned on. And tap **Rescan**.

4 Tap **Send**.


To enjoy content from nearby devices such as a computer or mobile device on your phone

- 1 To connect the nearby devices to your phone, tap **Nearby devices** on **Gallery**, **Music** application as below.

<Gallery>

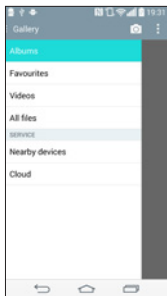

<Music>

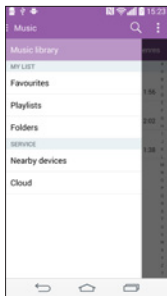

- Ensure that your phone and nearby devices are connected to the same Wi-Fi network.
- Make sure DLNA feature on the nearby device is turned on.

2 Tap the device to connect.

If the device is not on the list, tap **Search nearby devices**.

After connection, you can enjoy the contents from the nearby device on your phone.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Slide down the status bar > Tap **USB connected** > Select **USB connection method**, then select **Media device (MTP)**.
- 3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.





- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
 - 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
 - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
 - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
 - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.


Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.



Calls

Making a call

- 1 Tap  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, tap the .
- 3 Tap  to make a call.
- 4 To end a call, tap the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by tapping **Search contacts**.
- 3 In the list, tap  you want to call.

Answering and rejecting a call






When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to Answer the incoming call.

Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.

Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the back side of the phone.

Making a second call


- 1 During your first call, tap **Menu key**  > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialled numbers list by tapping **Call logs** or can search contacts by tapping **Contacts** and selecting the contact you want to call. Also, you can search contacts by tapping **Favorites** or **Groups**.
- 2 Tap  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, tap **End** or tap  and slide the notification bar down and select the **End call** icon .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs



On the Home screen, tap  and choose the **Call logs**.
View a complete list of all dialled, received and missed calls.

TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap the **Menu key** , then tap **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, tap .
- 2 Tap .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts



Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

On the Home screen

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


Adding a new contact

- 1 Tap , enter the new contact's number, then tap the **Menu key** . Tap **Add to Contacts > New contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Tap a category of contact information and enter the details about your contact.
- 4 Tap **Save**.

Favourites contacts


You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow color.

Contacts

Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap the **Favourites** tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow color star to the right corner of the contact's name. The star turns white color and the contact is removed from your favourites.

Creating a group



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Groups** and tap the **Menu key** . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.


Messaging


Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can add more than one contact.

NOTE: You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

- 3 Tap the **Enter message** field and begin composing your message.
- 4 Tap  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.

TIP! You can tap the  icon to attach the file, that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

WARNING:

- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.
- If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.


Messaging

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Tap the **Messaging** icon on the Home screen, tap  and then tap **Settings**.

E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account




The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox.

To add another email account:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** >  **Add account**.




To change an email account's settings:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > **General settings**.

To delete an email account:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > tap  > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes**.





Working with account folders

Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, tap the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap the  to add a Cc/Bcc and tap  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Tap .

TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

Camera and Video

You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos. Your phone comes with a 13 megapixel camera with an autofocus feature that lets you capture sharp pictures and videos.



NOTE: Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause blurry pictures with a "halo" effect.

To open the Camera application

From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Camera** .

OR

Tap the **Camera icon**  from the Home screen.

TIP! If you've set your phone to use the Swipe unlock method, from the locked screen, simply press the Power/Lock Key , on the back of the phone, then drag the Camera icon  upward to open the Camera application.

Getting to know the viewfinder



1 Flash – Taps to turn the flash **On**, **Off** or set it to **Auto**.


Camera and Video

- 2 Swap camera** – Tap to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- 3 Mode** – Mode to select the mode from: **Auto**, **Magic focus**, **Panorama** and **Dual**.
- 4 Settings** – Tap to adjust the following camera and video settings.
- 5 Gallery** – Tap to access your Gallery.
- 6 Video Recording button** – Tap to start recording a video.
- 7 Capture button** – Tap to take a photo.

Take Pictures




Taking pictures with your phone's built-in camera is as simple as choosing a subject, pointing the lens, and pressing a button.

To take a picture:



- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Camera** .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 A square around the subject indicates that the camera has focused.
- 4 Tap  to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.

Record Videos


In addition to taking pictures, you can record, view, and send videos with your phone's built-in video camera.

- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Camera** .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 Tap  to start recording the video.
- 4 The length of the recording is displayed on the top of the screen.

NOTE: Tap  to take pictures while recording video.





5 Tap  to pause recording video. You can resume recording again tapping .

OR

6 Tap  to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.

Camera and Video Settings

From the camera mode, tap each icon to adjust the following camera settings.

- **Flash** : Taps to turn the flash **On**, **Off** or set it to **Auto**.
- **Swap camera** : To swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- **Mode** : Mode to select the mode from: **Auto**, **Magic focus**, **Panorama** and **Dual**.
 - ▶ **Auto**: Captures a auto photo shot.
 - ▶ **Magic focus**: Magic focus lets you choose your focus again after taking a photo.
 - ▶ **Panorama**: Creates a wide photo of a panoramic view. Hold the phone horizontally, press the shutter to start and slowly sweep the camera across the scene.
 - ▶ **Dual**: Captures a photo or recording a video using both of camera lens. Touch and hold the small screen to resize or move it.
- **Settings** : To adjust the following camera and video settings.
 - ▶ **Dynamic tone (HDR)**: Combines photos taken at multiple exposures into one optimal photo to get a better photo in tricky lighting situations.
 - ▶ **Image size**: Set the size of your picture. Choose from **13M 4160x3120**, **W10M 4160x2340**, **9M 3120x3120** or **3M 2048x1536**. Set the size of your video. Choose from **UHD 3840x2160**, **FHD 1920x1080**, **HD 1280x720** or **120HD Slow Motion**.
 - ▶ **Cheese shutter**: Allows you to take pictures with voice commands. When on, you just say "Cheese", "Smile", "Whiskey", "Kimchi", or "LG" to take a picture.
 - ▶ **Timer**: Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the picture.
 - ▶ **Grid**: It is easily used to take better pictures to keeping horizontal and verticals.
 - ▶ **SD card**: Set the storage location for your pictures. Choose from **IN** or **SD**. This menu appears only when the SD card is inserted.
 - ▶ **Help**: Allows you to learn how a function works. This icon will provide you with a quick guide.

Camera and Video

Multi-point Auto Focus

When you take a picture, the Multi-point Auto Focus (AF) function operates automatically and will allow you to see a clear image.

Dual

The Dual feature allows you to take a picture or record video with the front and rear cameras at the same time.

- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key** > **Camera** .
- 2 Tap  > .




NOTE: Drag the small screen to move it to your desired location. Touch and hold the small screen to resize it. Tap on the small screen to switch screens.

- 3 Tap  to stop dual recording.

Gesture shot

Take a picture with hand gesture. To take photo, raise your hand until front camera detects it and a box appears on the screen.

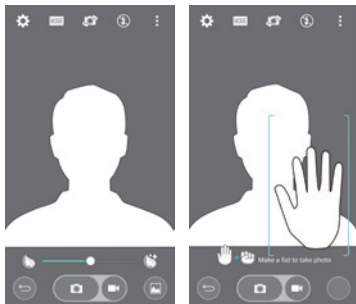

Super Zooming



You can use a zoom up to 8 times while taking pictures.

TIP! This function operates automatically while zooming in and out.

NOTE: Use a steady hand. This feature does not work with some functions. Objects can be overlapped when taking a picture of fast-moving subjects.

View Your Pictures

The Gallery is where you can access the Gallery of stored camera images. You can view them in a slideshow, share them with your friends, and delete and edit them.



- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Gallery** .
- 2 Select a location and tap an image to view your picture.


Camera and Video

Gallery Options

The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or other locations.

If you have one of your phone's Google Accounts, you'll also see your Picasa web albums in Gallery.

- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Gallery**  to view the images stored in the storage.
 - ▶ Drag left or right to view more albums.
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a picture in an album to view it.










- ▶ Tap a picture group again to reveal the following icons:
 -  **Camera:** Opens the Camera.
 -  **Share:** You can share the picture via various methods such as Messaging or Bluetooth.
 -  **Delete:** Deletes the picture.
- ▶ Tap a picture in an album then tap  for the following options: **SmartShare, Set**

image as, Move, Copy, Copy to Clip Tray, Lock, Slideshow, Rotate left, Rotate right, Crop, Add location, Rename, Print and Details.

- ▶ Tap the **Back Key**  to return to the previous screen.



Assign Pictures

After taking a picture, assign it as a picture ID for a Contacts entry or as the Home screen background image (wallpaper).






- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Gallery** .
- 2 Tap an album and tap an image to view it.
- 3 With the picture displayed, tap  > **Set image as**.
- 4 Select an option.
 - ▶ **Contact photo** to assign the picture to a Contact entry as a picture ID. Tap an entry from Contacts, crop the image and tap **OK** to assign the picture.
 - ▶ **Home screen wallpaper** to assign the picture as a background image, crop the image and tap **OK** to assign the picture.
 - ▶ **Lock screen wallpaper** to assign the picture as a background image for your lock screen.
 - ▶ **Wallpaper** to assign the picture as a background image, crop the image and tap **SET WALLPAPER** to assign the picture.

Video Options



The Gallery is where you can access the Gallery of stored video images. You can view them, share them with your friends, and delete and edit them.

- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Gallery**  to view the videos stored in storage.
 - ▶ Scroll left or right to view more albums.
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a video to view it. You can access the following options:


Camera and Video

- ▶  **Rotation:** Changing the orientation of screen content.
- ▶  **QSlide:** Enables an overlay on your phone's display for easy multitasking.
- ▶  **SmartShare:** Shares media files with DLNA certified devices.
- ▶  **Menu:** Tap to access Screen ratio, Subtitles, Share, Trim, Settings, Details options.
- ▶  **Screen shot:** Captures a screen shot while playing a video.

NOTE: Tap  > Settings > Screenshot on.

- ▶  **Volume:** Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
- ▶  **Lock/Unlock:** Locks the touch keys to prevent unintentional touches.

Play a Video


- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Gallery**  to view videos stored in the storage.
 - ▶ Scroll left or right to view more albums.
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 3. Tap a video in an album to play.
 - ▶ Tap the video to view the playback controls.

NOTE: While a video is playing, slide the left side of the screen up or down to adjust the screen brightness. While a video is playing, slide the right side of the screen up or down to adjust the sound. While playing a video, tap the timeline point to preview that portion of the video via a small screen. Tap the small screen to jump to that part of the video. While playing a video, slide your finger from left to right (or vice versa) to fast-forward and rewind.

Live Zoom

Live Zoom allows you to zoom in or zoom out on a portion of a video that is being played to make the desired section appear larger or smaller.


When viewing a video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.

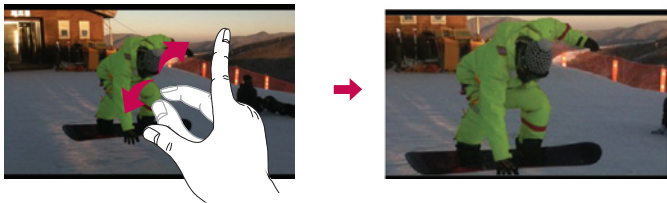

NOTE: Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

Dual Play

Dual Play (connected wired or wirelessly to two displays) can be run on a different screen.

NOTE: Connect two devices using wired (Slimport-HDMI) cable or a wirelessly (Miracast). The connectable device can be a TV or a monitor supported by an HDMI cable or Miracast. The Gallery, Video apps are supported on Dual Play. Tap the **Home Key**  once when two displays are a different status (i.e. the monitor is playing a video and your phone's video app is displaying empty screen), then Dual Play will start. Not all videos are supported by Dual Play. Dual Play operates at 1280X720 or higher display resolution.

Gallery



Open the **Gallery** application to view albums of your pictures and videos.

To open the Gallery application

- From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Gallery** .

Viewing your albums

The **Gallery** application presents the pictures and videos saved in your phone, including those you've taken with the **Camera** application and those you downloaded from the web or other locations.

- Tap an album to open it and view its contents.
- Tap a picture or video in an album to view it.
- Tap the **Menu Key**  (at the top right corner of the screen) to access **New Album**, **Delete**, **Hide/Show album**, **Settings**, and **Help**.
- Tap the **Camera icon**  to return to the Camera application.

To share an album

You can share the entire contents of one or more albums or individual images or videos from an album.

- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Gallery** .
- 2 Touch and hold the desired album, tap **Share**, select the application to use to share your images, then complete the sending method as necessary.

Working with photos

Use the **Gallery** application to view pictures that you've taken with the **Camera** application, downloaded.

To view and browse photos

- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Gallery** .
- 2 Open an album and tap a picture.

- 3 Tap the **Menu Key**  (at the top right corner of the screen) to access **SmartShare, Set image as, Move, Copy, Copy to Clip Tray, Lock, Slideshow, Rotate left, Rotate right, Crop, Add/Remove location, Rename, Print, or Details.**

Camera Mode Icon

Tap here to go to camera mode.

Gallery Icon

Tap here to return to your Gallery.

Edit Icon

Tap here to edit your picture.



Share Icon

Tap here to share the photo using the method you select.


Delete Icon

Tap here to delete the photo.


Swipe horizontally to scroll through the photos in the current album.

Swipe here to quickly scroll through the images in the album, then tap the one you want to view.

To share a video

- 1 Open an album to view its contents, then tap the **Share icon**  at the top of the Gallery screen.
- 2 Checkmark the video(s) you want to share, tap **Share** at the bottom of the screen, select how to share the file(s), then complete as necessary.



To delete a video

- 1 Open an album to view its contents, then tap the **Delete icon**  at the top of the Gallery screen.
- 2 Checkmark the video(s) you want to delete, tap **Delete** at the bottom of the screen, then tap Yes to confirm.

NOTE: You can also pinch in on your video list, then swipe a video up, off the screen to quickly delete it.

QSlide while playing videos


You can play videos in a QSlide window allowing you to use other applications while the video is playing.

- 1 Open the **Gallery** application and begin playing the video.
- 2 Tap the **QSlide** icon  at the top right corner of the screen to activate the QSlide feature to play the video in a QSlide window.
- 3 To close the QSlide window, tap the  in the upper-right corner of its title bar.




Function

QuickMemo+

The **QuickMemo+** allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo+.

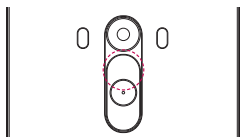

OR

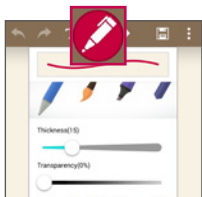


- 1 (While screen is switched off) Press and hold the Volume Up key.



OR

Touch and slide the status bar downward and tap .

- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser** and create a memo.

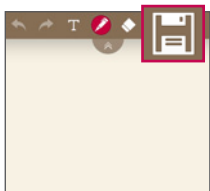Function









- 3 Tap  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo+ at any time, tap .

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo+. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo+ options

You can easily use the editing tools when using the QuickMemo+.

	Undo or Redo.
	Use complex concept function.
	Select the pen type and the colour.
	Erase the memo that you created.
	Save the memo with the current screen in the Gallery or QuickMemo+ .
	Option: Tap to choose Share , Paper style for the memo.

Viewing the saved QuickMemo+

Tap **QuickMemo+/Gallery** and select the QuickMemo+ album.

QSlide

From any screen, bring up a notepad, calendar, and more as a window inside your screen.



1		Tap to exit the QSlide and return to full window.
2		Tap to adjust transparency.
3		Tap to end the QSlide.
4		Tap to adjust the size.



- 1 Touch and slide the status bar downwards > tap QSlide apps or while using applications that support QSlide, tap . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen under the small windows when the transparency bar is not full


NOTE: The QSlide can support up to two windows at the same time.

Function

QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, Set top box, audio system.

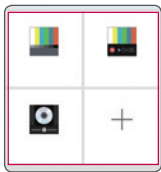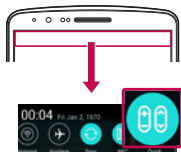

- 1 Touch and slide the status bar downwards and tap  > **ADD REMOTE.**

OR


Tap  >  > **Apps tab** > 
QuickRemote > tap .

- 2 Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).
- 3 Touch and slide the status bar downwards and use QuickRemote functions.

NOTE: The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

Smart Keyboard

Smart Keyboard recognizes your keyboard input habit and provide your own keyboard quickly inputting without errors.

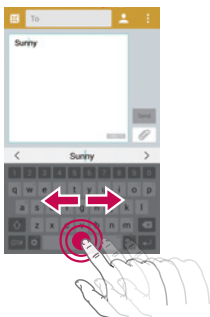

Move cursor using space bar

Touch and hold the space bar and left or right to move the cursor.



Enter suggested word using gesture control




Enter text on the keyboard and the related word suggestions appear. Flick upward on the left to select the left-side suggestion. Flick upward on the right to select the right-side suggestion.

Function


LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games, applications.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.
* When you use Cellular network, data fee could be charged by data plan that you signed-up with carrier.
* LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

Special benefit only in LG SmartWorld

- 1 Decorate your own style on your Smartphone, Use Home Theme & Keyboard Theme & Font that provided on LG SmartWorld. (However this service is available to specific device. please check in LG SmartWorld website whether it is feasible or not whether it is feasible or not)
- 2 Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotion that consistently provided.

Multimedia

Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, tap  >  > **Apps** tab >  **Music**.

Add music files to your phone




Start by transferring music files to your phone:

- Transfer music using Media sync (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

Transfer music using Media sync (MTP)

- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and tap **USB connected** > **Charge phone**. You may now safely unplug your device.

Playing a song

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Music**.
- 2 Tap **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.



Tap to pause playback.











Tap to resume playback.



Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to fast forward.

Multimedia

	Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind.
	Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
	Tap to set audio effects.
	Tap to open the current playlist.
	Tap to add the song to your favourites.
	Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
	Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off.
	Tap to share your music via the SmartShare function.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the back side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Details** and **Search** options will be displayed.

NOTE:


- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.


NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.





In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Setting your alarm





- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Clock** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**. Tap **Save**.

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, tap the **Menu key**  and select **Settings**.

Using your calculator

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Calculator**.
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, slide the left then choose sin, cos, tan, log etc.
- 5 To check the history, tap the icon .





Adding an event to your calendar


- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Year, Agenda).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .
- 4 Tap **Event name** and enter the event name.
- 5 Tap **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 7 Tap **Save** to save the event in the calendar.

Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 Tap  >  >  **Voice Recorder**.
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

NOTE: Tap  to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.




Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by tapping .
- 2 Choose from **Bluetooth, Drive, Email, Gmail, Messaging, QuickMemo+** or **SmartShare Beam**. When you select **Bluetooth, Drive, Email, Gmail, Messaging, QuickMemo+** or **SmartShare Beam** the voice recording is added to the message. You may then write and send the message as you usually would.

Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings**.
- 2 Tap **General** tab > **Accounts & sync** > **Add account**.
- 3 Tap **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

NOTE: MS Exchange may not be supported depending on email server.

Google+



Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Google+.**

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Voice Search.**
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Downloads.**

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

The Web

Internet

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Internet.**


Using the Web toolbar

Tap slide it upwards with your finger to open.



Tap to go back one page.



Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you tap , which takes you to the previous page.



Tap to go to the Home page.



Tap to add a new window.



Tap to access bookmarks.

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

Opening a page

To go to new page, tap  → .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear all history, tap  → **Yes**.

Using Popup Browser

Use this feature to access the Internet without closing the current application.

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address and then tap Popup Browser to open the pop-up browser. Touch and drag the browser to move it to another location.

To view the browser in full screen, tap .

To close the browser, tap .

The Web

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Chrome**.


NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tap  →  **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu key**  → **Other devices**.



Select a webpage to open.

To add bookmarks, tap .

Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System settings menus.

To access the Settings menu:

Tap  >  > **System settings.**

- or -

Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings.**





Networks

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **Networks tab** > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address.**

< **Bluetooth** >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< **Mobile data** >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< **Call** >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Voicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Settings

Incoming voice call pop-up – Display incoming voice call pop-up when an app is in use.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Reject calls from**.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Auto answer – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from Disable, 1 second, 3 seconds, and 5 seconds.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Voice enhancement – Enhances voice quality in noisy environments so you can hear more clearly.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Power key ends call – Allows you to select your end call.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.

Additional call settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< Share & connect >

NFC – Your phone is an NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your device. If you tap an NFC tag with your device, it will display the tag content on your device.

To switch NFC on or off: From the Home screen, touch and slide the notification panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

NOTE: When airplane mode is activated, the NFC application can be used.

Using NFC: To use NFC, make sure your device is switched on, and activate NFC if disabled.

Android Beam – When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together.

Just bring the device together (typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.

SmartShare Beam – Enable to receive files from LG phones.

Media server – Share the phone display and sound on TV.

Miracast – Mirror phone screen and sound onto Miracast dongle or TV Wirelessly.

LG PC Suite – Connect LG PC Suite with your phone to easily Manage multimedia content and apps.

< Tethering & networks >

USB tethering – Connect the USB cable to share the internet connection with the computer.

Wi-Fi hotspot – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection. Please "**Sharing your phone's data connection**" for more information.

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

Help – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

Settings

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

Sound

Sound profile – Choose the Sound, either Sound, Vibrate only or Silent.

Volumes – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

Vibrate strength – Allows you to set the vibrate strength for calls, notifications, and touch feedback.

Quiet mode – Set up your Quiet mode. Tap the **Quiet mode** to toggle it On or Off. You can schedule Quiet mode to activate automatically and designate exceptions to your Quiet mode.

Sound profile – Choose the sound, either Silent or Vibrate only.

Set time – Choose the Set time, either Always on or schedule. If you tap schedule, you can set the days and times to automatically turn Quiet mode on.

Block notification LED – Checkmark to turn LED notification off.

Block alarms – Checkmark to allow the screen not to turn on and no alarms sound.

Block incoming calls – Checkmark to allow or block incoming calls from certain contacts.


Incoming call settings


Auto reply to block calls – Set how you want to automatically reply to silenced calls.

Allow repeated calls – Checkmark to allow a call that is repeated within 3 minutes.

Allowed contact lists – Designate which contacts calls will be allowed.

Help – Display Quiet mode setting information.

Ringtone – Set the ringtone for calls. You can also add a ringtone by tapping  at the top right corner of the screen.

Notification sound – Set the notification sound. You can also add a notification sound by tapping  at the top right corner of the screen.

Ringtone with vibration – Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

Vibrate on tap – Checkmark to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.

Sound effect – Tap to set the dial pad touch tones, touch sounds, and screen lock sound.

Dial pad touch tones – Checkmark to play tones while using dial pad.

Touch sounds – Checkmark to play sound when making screen selection.

Screen lock sound – Checkmark to play sound when locking and unlocking the screen.

Message/call voice notification – Tap the **Message/call voice notification** switch to toggle it On or Off. On allows your device to incoming call and message events automatically

Display

< HOME & LOCK >

Home screen

Select Home – Set **Home** or **EasyHome** as default home.

Smart Bulletin – Tap the **Smart Bulletin** switch to toggle it On or Off. It includes an additional Home screen showing customized information. Checkmark **LG Health**, or **Smart Tips**.

Theme – Sets the screen theme for your device. You can download it from **LG SmartWorld**.

Settings

Wallpaper – Sets the wallpaper to use on your Home screen. Select it from **Gallery**, **Live Wallpapers**, **Multi-photo**, **Photos** or **Wallpaper gallery**.

Screen swipe effect – Sets the effect when you swipe to change screens. Choose from **Domino**, **Breeze**, **Accordion**, **Panorama**, **Carousel**, **Layer**, or **Slide**.

Allow Home screen looping – Checkmark to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after last screen).

Home backup & restore – Set to backup and restore Home app layout and wallpaper.

Help – Displays information regarding the Home screen items and functions.

Lock screen

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None**, **Swipe**, **Face Unlock**, **Knock Code**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Screen swipe effect – Sets the screen swipe effect options. Choose from Ripple, Dewdrop, White hole, Particle, and Crystal.


NOTE: This setting name may be Pattern effect if the Screen lock is set to Pattern.

Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Missed calls & new messages – Checkmark to show notifications of missed calls and new messages on Lock screen.

Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the **Swipe** Lock screen.

Weather animation – Checkmark to show weather animation for current location on lock screen.

Contact info for lost phone – Checkmark to set the device owner's name to be displayed on the Lock screen. Tap  to enter the text to be displayed as the Owner info.

Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

Home touch buttons

Set the Home Touch Keys displayed at the bottom of all of the screens. Set which ones are displayed, their position on the bar, and what they look like. Select the keys and order, the theme, and the background.

< FONT >

Font type – Sets the type of font used for the phone and menus.

Font size – Sets the size of the font displayed in the phone and menus.

< OTHER SCREEN SETTINGS >

Brightness – Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

Notification LED – Tap the switch to toggle it On or Off. On will activate the LED light for the notifications you select, in the color you set for each one.

Auto-rotate screen – Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

Screen timeout – Sets the amount of time before the screen times out.

Smart Screen – Checkmark to allow the screen to stay on when phone detects your face.

< ADVANCED SETTINGS >

Screen-off effect – Sets the screen-off effect. Choose from Fade out, Black hole, and Retro TV.

Daydream – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging. Choose from Clock and Google Photos.

General

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

Language – Sets the language to use on your device.

Default – Sets the default on-screen keyboard to use when entering text.

LG Keyboard – Checkmark to select the LG Keyboard to enter data. Tap the Settings icon to change the following settings:

Input language and type – Sets the keyboard language and characters.

Word suggestion – Checkmark to set Auto correction, Suggest next word, Advanced word selection, and Clear history. Tap the Settings icon to access these settings.

Auto capitalization – Checkmark to automatically capitalize the first letter of each sentence.

Auto punctuation – Checkmark to insert a period when the space key is double-tapped.

Voice input – Checkmark to display the Voice typing key on the keyboard.

Path input – Checkmark to enter a word by drawing a path through all of the letters.

Handwriting – Checkmark to set the handwriting style. Tap the Settings icon to set the pen type (thickness), color, delay time, and Gesture guide.

Sets the keyboard gestures to use including Hide Keyboard, Split Keyboard, and One-handed operation.

Additional settings – Sets additional settings including Keyboard theme, Extend keyboard, Vibrate on keypress, Sound on keypress, Preview on keypress.

Help – Tap the Help for more information.

Google voice typing – Checkmark to select Google voice typing to enter data. Tap the Settings icon (Settings icon) to change the Google voice settings.

Choose input languages – Sets the languages supported with Google voice typing.

Block offensive words – Checkmark to hide recognized offensive text.

Offline speech recognition – Enables voice input while offline.

Voice Search – Sets voice search options.

Language – Sets the Google search by voice language.

Speech output – Sets when to use speech output. Choose from Always, Informative only, or Hands-free only. To turn on speech output only when you've got a headset attached to your phone, select Hands-free only.

Block offensive words – Checkmark to hide offensive voice results.

Offline speech recognition – Sets one or more additional languages for speech recognition when you don't have a network connection.

Bluetooth headset – Checkmark to record audio through a connected Bluetooth headset.

Text-to-speech output – Sets the preferred speech engine and speech rate (very slow to very fast). Also plays a short demonstration of speech synthesis.

Pointer speed – Sets the pointer speed on a slide bar.

< **Location** >


Turn on location service, your phone determines your approximate location using GPS, Wi-Fi and mobile networks.

Mode – Set the location mode from **High accuracy**, **Battery saving** and **Device sensors only**.

Google Play services – Tap to check **Google Play services** app information.

LOCATION SERVICES

Camera – Checkmark to tag photos or videos with their locations.

Google Location Reporting – Select whether to turn on or off **Google Location Reporting** options. For further information, tap  > **Help**.

< **Accounts & sync** >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

Settings

< Cloud >

Add a cloud account to quickly and easily use cloud service on LG apps.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

< One-handed operation >

Dial keypad – Checkmark to enable you move the dial keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

LG keyboard – Checkmark to enable you move the keyboard to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

Lock screen – Checkmark to enable you move the PIN Lock screen keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

Help – Displays information regarding one-handed operation.

< Shortcut key >

Get quick access to apps by pressing and holding the Volume keys when screen is off or locked. Tap the Shortcut key switch (Shortcut key switch image) at the top right corner of the screen to toggle it **On** or **Off**.

< Security >

Content lock – Select lock types to lock files in Gallery. Choose from **Password** or **Pattern**.

Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

Encrypt SD card storage – Allows you to encrypt SD card storage and keep data unavailable for other devices.

Set up SIM card lock – Set up Micro-USIM card lock or change the Micro-USIM card PIN.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown source – Default setting to install non-Play store applications.

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Storage type – Software only

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

< Guest mode >

To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode.

When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed. In advance, set the Guest mode and customize the options.

< Gestures >

Answer an incoming call – Checkmark to enable you to bring the phone to your ear to automatically answer the incoming call.

Fade out ringtone – Checkmark to enable you to pick up the phone from the flat surface to fade out the incoming call ringtone.

Silence incoming calls – Checkmark to enable you to flip the phone to silence incoming calls.

Snooze or stop alarm – Checkmark to enable you to simply flip the device to snooze or stop the alarm.

Pause video – Checkmark to enable you to simply flip the device to pause the currently playing video.

Help – Opens a help guide on how to use the Gestures features of your device.

Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

Settings

< QuickCircle case >

Activate to make features, such as music, weather, and clock, available in small view when using the QuickCircle case.

< Dual Window >

The two split-screen can be viewed at the same time.

1. Touch and hold the Back button to split the screen.
2. Tap or drag app icon you want to use.

 – Switch two screens.

 – View app list.

 – Open full screen.

 – Close most recent app.

Split view – Checkmark to tap a link on the full screen or attachment from emails to run dual windows automatically.

Help – Display tips for using dual window.

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

< Battery >

BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status.

Touch the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage level and battery use details. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level

percentage on the Status Bar next to the battery icon.

BATTERY SAVER

Tap the Battery saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the following settings:

Turn Battery saver on – Sets the battery charge percent level that will automatically turn on Battery saver. Choose from Immediately, 10% battery, 20% battery, 30% battery, and 50% battery.

BATTERY SAVING ITEMS

Auto-sync – Checkmark to turn off Auto-sync when Battery saver is activated.

Wi-Fi – Checkmark to turn Wi-Fi off when data is not being used while Battery saver is activated.

Bluetooth – Checkmark to turn Bluetooth off when not connected while Battery saver is activated.

Vibrate on tap – Checkmark to turn off touch feedback when Battery saver is activated.

Brightness – Checkmark to set the screen brightness when Battery saver is activated. Tap  to change the setting.

Screen timeout – Checkmark to set the screen timeout when Battery saver is activated. Tap the Settings icon to change the setting.

Notification LED – Checkmark to turn off the LED light for notifications when Battery saver is activated.

Help – Display battery saving items information.

< Smart cleaning >

Display the space in use and free in your phone. Tap (... icon) at the top right corner of the screen to set notification interval and idle time period.

< Apps >

View and manage your applications.

Settings

< Default message app >

Set **Messaging** or **Hangouts** as default app.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Backup my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to backup your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

< Printing >

Cloud Print – Tap to searching for printers. Tap the Cloud Print switch at the top right corner of the screen to toggle it **ON** or **OFF**.

< About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model**
or
Go to **Support > Mobile > Select the Model.**
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

PC software (LG PC Suite)

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 Slide down the status bar > Tap **USB connected** > Select **USB connection method**, then select **Media device (MTP)**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **phone > Import/Export contacts > Export** to your phone.
- 4 A popup window to select the file type and a file to export will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to export in Windows Explorer and click the Open.
- 7 Click **Export**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.



DivX HD 

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Dolby Digital Plus  **DOLBY**
DIGITAL PLUS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Notice: Open Source Software


To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Stereo headset



Quick Start Guide



Data cable



Battery



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Micro-USIM card error	There is no Micro-USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the Micro-USIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the Micro-USIM card is more than 6~12 months old. If so, change your Micro-USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	


Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New Micro-USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.



Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.


Troubleshooting


Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.


Category Sub- Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the Menu Key  and select Folders to choose a folder.
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.


Category Sub- Category	Question	Answer
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use MP3 file as ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Phone icon . 2. Dial the number, then tap the Menu Key . 3. Tap Add 2-sec pause or Add wait.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	<p>You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, tap the Menu Key .2. Tap System settings > Display tab > Lock screen.3. Tap Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear.4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	<p>What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?</p>	<p>If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.</p>
Phone Function Memory	<p>Will I know when my memory is full?</p>	<p>Yes, you will receive a notification.</p>
Phone Function Language Support	<p>Is it possible to change my phone's language?</p>	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Menu Key  and tap System settings. 2. Tap General tab > Language & input > Language. 3. Tap the desired language.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Menu Key . 2. Tap System settings > Display tab. 3. Tap Screen timeout. 4. Tap the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Menu Key . 2. Tap System settings > General tab > Apps > DOWNLOADED. 3. Tap the application, then tap Uninstall.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	<p>Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as your alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, tap Set as ringtone > Phone ringtone or Contact ringtone. 2. In the alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.

FAQ

Category Sub- Category	Question	Answer
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.



GARANTİ BELGESİ

CEP TELEFONU

BELGE NO	: 81325
BELGE ONAY TARİHİ	: 07.04.2010
BELGE YENİLEME TARİHİ	: 03.04.2014

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olması unsurlarını yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamininin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



LG MONTAJ KARTI

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

ADI-SOYADI:.....

ADRESİ :.....

.....

.....

TEL :.....

İMZA :.....

CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI :.....

MODELİ :.....

SERİ NO :.....

FATURA TARİHİ :.....

FATURA NO :.....

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 20 İŞ GÜNÜ

YETKİLİ SERVİS

MONTAJ TARİHİ :.....

KAŞE-İMZA :.....

• Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.



İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.
PİYALEPAŞA BULVARI NO 73 OKMEYDANI
İSTANBUL
TELEFONU : (0212) 314 52 52
TELEFAXI : (0212) 222 61 44

Üretici Firma
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeoido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea 150-721
Tel: 82-2-3777-1114



FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI - KAŞESİ

LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı N:73
Orduoğlu Plaza Kat:7 Üstadağ /SİS/İSİT
Tel: (0212) 314 52 52 (0212) 222 61 44
Vergi No, Boğaziçi Kurumlar 6080 467 738

MALIN

CİNSİ : CEP TELEFONU

MARKASI : LG

MODELİ :.....

BANDROL VE SERİ NO :.....

TESLİM TARİHİ VE YERİ :.....

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :.....

ADRESİ :.....

TELEFONU :.....

TELEFAXI :.....

FATURA TARİHİ VE NO:.....

TARİH-İMZA-KAŞE:.....



LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 73 Ortadoğu Plaza
Kat 7 ve 8 Okmeydanı ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel : (0212) 314 52 52
Fax : (0212) 222 61 44
Vergi No : Boğaziçi Kurumlar
Vergi Dairesi 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543

Yetkili Servisler

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

**ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.**

Wi-Fi (WLAN)

Bu cihaz Türkiye ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir.

5150 - 5350 MHz bandı sadece kapalı alanlarda kullanılabilir.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.

The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.



CE0168ⓘ