

MANUAL SIMPLE

MINI COMPONENTE

Antes de utilizar su producto lea atentamente este manual de instrucciones.
Para ver las instrucciones de las características avanzadas,
visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario.
Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.


MODELO
CM9760



www.lg.com




Panel frontal

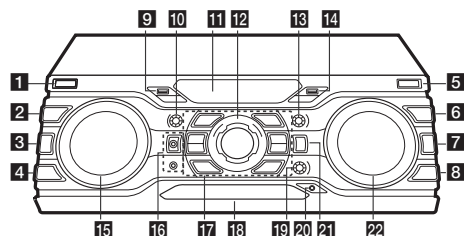

- 1** **⏻/⏻** (Encendido/Apagado)
Enciende y apaga la unidad.
- 2** **DJ EFFECT**
Selecciona un efecto DJ deseado (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY) y gire EFFECT LEVEL para ajustar el nivel de DJ EFFECT.
- 3** **USER EQ**
Selecciona el efecto de sonido que usted ha creado.
- 4** **REGION EQ / BASS BLAST**
- Elige el ecualizador de la región.
- Mantenga presionado para seleccionar el efecto BASS directamente.
- 5** **USB REC / DEMO**
Graba al USB. / Muestra el modo demostración.
- 6** **SEARCH**
Se desplaza a la carpeta y archivo en el modo de selección.
- 7** **OK**
Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.
- 8** **LIGHTING / VOICE CANCELLER**
- Enciende/apaga los efectos de iluminación.
- Puede disfrutar de la reproducción de la música, reduciendo el sonido de la voz de la música en las diferentes fuentes.
Mantenga presionado para activar o desactivar este modo.
- 9** **Puerto USB 1**
Usted puede reproducir o grabar archivos de sonido conectando el dispositivo USB.
- 10** **BASS**
Ajusta el nivel de sonido de BASS al configurar el USER EQ.
- 11** **Ventana de visualización**
- 12** **MASTER VOLUME**
Ajusta el volumen de la bocina.


- 13** **TREBLE**
Ajusta el nivel de sonido de TREBLE al configurar el USER EQ.
- 14** **Puerto USB 2**
Usted puede reproducir o grabar archivos de sonido conectando el dispositivo USB.
- 15** **SCRATCH / DJ EFFECT CONTROL**
Gire a la derecha o izquierda para crear sonidos de rasgadura. / Ajusta el nivel del DJ EFFECT.
- 16** **MIC 1 / 2 enchufe de micrófono**
Conecte un micrófono.
- 17** **⏻**
Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.
>||
- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Estéreo/Monoaural.
△
Abre y cierra la bandeja de discos.
KEY CHANGER
Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.
CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)
Selecciona el efecto de sonido CLUB, DRUM o USER para su combinación.
(Si desea utilizar USER, debe registrar una fuente con la aplicación "Music Flow Bluetooth")
1, 2, 3, 4 (DJ PRO PAD)
Presione un pad de sonido deseado
- 18** **Bandeja de discos**
- 19** **MIC VOL / KEY CONTROL**
- Controla el volumen del micrófono.
- Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.
- 20** **Entrada PORT. IN**
Conecta a un dispositivo portátil.
- 21** **F (Function) / WIRELESS LINK**
- Selecciona la función y fuente de entrada.
- Mantenga presionado durante 3 segundos para seleccionar el modo WIRELESS PARTY LINK.
- 22** **⏮ SEARCH ⏭**
- Busca una carpeta o un archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

Panel Trasero

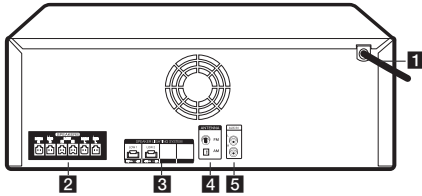

- 1** Cable de alimentación
- 2** Conector **SPEAKERS**
- 3** **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**
Conecte los cables de iluminación de la bocina.
- 4** **ANTENNA** (FM, AM)
- 5** **AUX IN** (L/R)
Conecte un dispositivo auxiliar.

Conexión de las bocinas

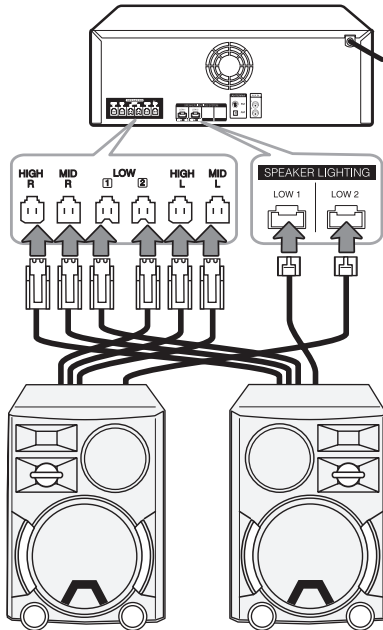

Información adicional

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Consumo de energía	Reposo conectado en red: 0,5 W (Si están activados todos los puertos de red.)
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 450 mm x 160 mm x 355 mm
Peso neto	Aprox. 6,2 kg
USB (Bus Power Supply)	5 V  500 mA
Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total)	3 300 W

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Aplicación del controlador



Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo.

LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>


Precaución

- Cuando utilice un tomacorriente múltiple, se aconseja que sea de 15 A. Un tomacorriente de 10 A puede generar un corte de energía debido a una posible sobrecarga.
- No coloque objetos sobre los parlantes. Puede causar que los objetos se caigan y causen daños a sus pertenencias.
- Instale los parlantes en una superficie firme para que no se deslicen. La vibración causada por la gran potencia puede sacudir los parlantes.
- Evite subir el volumen al máximo en lugares pequeños y cerrados. La potente e intensa salida de los parlantes puede sacudir el techo y hacer que se caigan los objetos de la habitación.
- Para protegerse de daño auditivo, manténgase a una distancia suficiente del parlante. El poderoso sonido de los parlantes puede causar daño auditivo si está a corta distancia.
- Cuando ubique la unidad central en el piso, disponga más de 20 cm de espacio libre entre éste y el parlante. La presión generada por la potencia de los parlantes puede generar que la unidad central vibre interfiriendo en la reproducción de CD.
- Conecte el cable de alimentación directamente al tomacorriente siempre que sea posible. O cuando use un cable de extensión, es muy recomendable que sea un cable de extensión de 110 V~ / 15 A o de 230 V~ / 15 A. De lo contrario, es probable que la unidad no funcione adecuadamente debido a la falta de alimentación eléctrica.
- No sobrecargue el cable de extensión con carga eléctrica excesiva.


Modo de desconexión de la conexión de red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico

Apague la unidad presionando el botón de encendido/apagado durante más de 5 segundos.

Sustitución de la batería

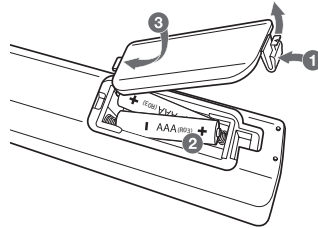

Acerca del núcleo de ferrita (opcional)



Enrolle el cable de alimentación, los cables de las BOCINAS y los cables DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LAS BOCINAS alrededor del núcleo de ferrita.