

JEDNODUCHÝ NÁVOD

Mini Hi-Fi Audio

Prosím, před uvedením audio zařízení do provozu si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu. Pokyny pro využívání pokročilých funkcí naleznete na <http://www.lg.com>, kde si můžete stáhnout i uživatelskou příručku. Některé části obsahu tohoto manuálu se mohou od vašeho zařízení lišit.

MODEL
OK45




www.lg.com

Autorská práva © 2018 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.

1807_Rev02



Vrchní panel

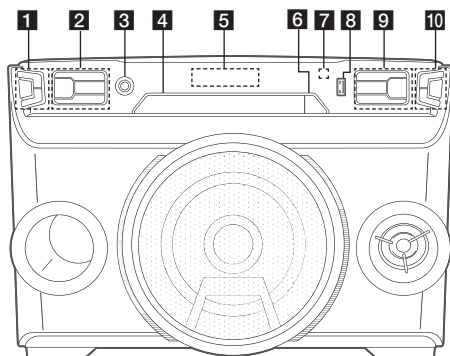

1 (Pohotovostní režim)

Zapnutí a vypnutí zařízení.

MIC (mikrofon) **-/+**

Nastavení citlivosti mikrofону.

2 **F** (Funkce)

- Volba funkce a vstupních zdrojů.

- Stiskněte a podržte tlačítko pro výběr funkce PARTY LINK.

VOCAL EFFECTS

Volba režimu VOCAL EFFECTS.

MIC ECHO / DEMO

- Volba režimu ECHO.

- Když stisknete **MIC ECHO / DEMO** ve vypnutém stavu, zobrazí se režim demo.

LIGHTING

Výběr režimu osvětlení.

3 Konektor **MIC** (mikrofon)

4 Disková mechanika

5 Okno displeje

6 (Otevřít/Zavřít)

Otevření a zavření přihrádky na disk.

7 (Dálkový senzor)

8 Vstup USB

Můžete přehrávat zvukové soubory z připojeného USB zařízení.

9 (Přeskočit/Vyhledat)

- Přeskočení dopředu.

- Vyhledání úseku ve skladbě/souboru.

- Volba rádiové stanice.

(Stop) / **RDS**

- Zastavení přehrávání nebo zrušení funkce DELETE.

- radiový datový systém

(Přeskočit/Vyhledat)

- Přeskočí zpět.

- Vyhledá úsek ve skladbě/souboru.

- Volí rádiové stanice.

(Přehrávání/ Pauza)

Spouští nebo pozastavuje přehrávání.

10 **VOL** (hlasitost) **-/+**


Nastavení hlasitosti mikrofону.

WIRELESS LINK

- Výběr MAIN nebo OTHER v režimu WIRELESS PARTY LINK.

- Aktivace nebo deaktivace režimu WIRELESS PARTY LINK.

Zadní panel

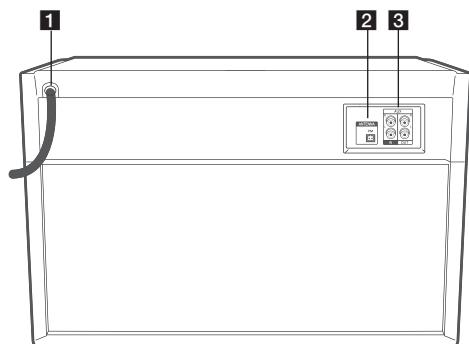

- 1 Napájecí kabel
- 2 ANTENNA (FM)
- 3 AUX IN (L/R)
AUX OUT (L/R)

Příslušenství ovladače



Stáhněte si na své mobilní zařízení aplikaci **Music Flow Bluetooth**. (Pouze Android)

Synchronizace zvuku LG (Bezdrátová)



Pro více informací si na Internetu stáhněte manuál uživatele. <http://www.lg.com>

Další informace

Technické údaje


Požadavky na příkon	Viz hlavní štítek na přístroji.
	Viz hlavní štítek na přístroji.
Spotřeba elektrické energie	Síťový pohotovostní režim: 0,5 W (Jsou-li aktivovány všechny síťové porty)
Rozměry (Š x V x H)	Přibližně 451.5 mm x 311.0 mm x 302.5 mm
Napájení sběrnice (USB)	5 V  500 mA
Zesilovač (celkový výstupní výkon RMS)	220 W RMS

Provedení a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Jak se odpojit od bezdrátové sítě nebo od bezdrátového zařízení

Stiskem tlačítka napájení na déle než 5 sekund přístroj vypnete.

Výměna baterie

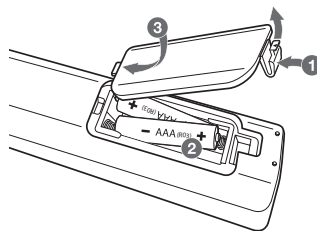

Prohlášení o shodě



Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu MINI HI-FI AUDIO splňuje směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Vezměte prosím na vědomí, že vzdálenost mezi tímto zařízením a osobami by neměla být menší než 20 cm.

Frekvenční rozsah	Výstupní výkon (max.)
2402 až 2480 MHz	10 dBm